


MAINSTAYS TV STAND

VENDOR STOCK NUMBERS
HS2014-456BKO-TRUE BLACK OAK

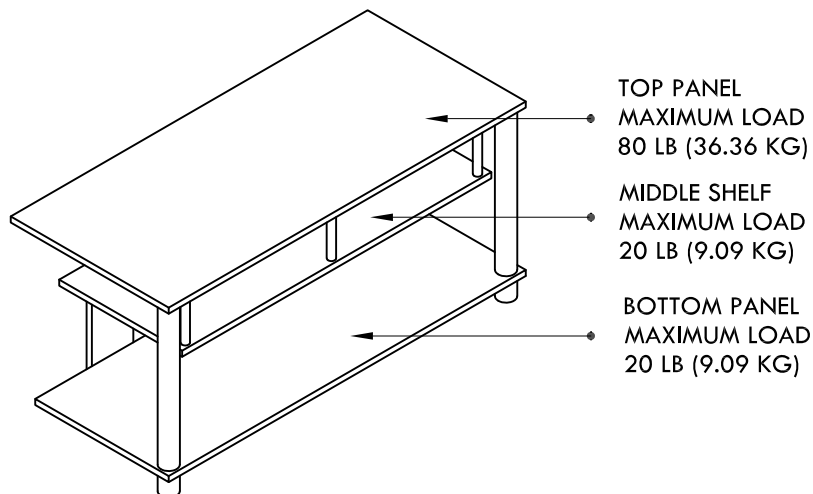

RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY : 1
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 1 HOUR

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- ADDITIONAL PARTS ARE AVAILABLE FOR A FEE.
- THIS INSTRUCTION BOOK CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION, PLEASE READ IT AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.



WARNING

THE TOP SHELF OF THE UNIT IS DESIGNED TO HOLD LCD AND PLASMA TVS UP TO 40" WITH A WEIGHT OF NOT MORE THAN 80 LBS (36.36 KG). THE BASE OF THE TV MUST REST ON THE SUPPORTING TOP SURFACE OF THE UNIT WITHOUT OVERHANGING THE EDGES. OVERHANGING THE EDGES MAY RESULT IN INSTABILITY CAUSING POSSIBLE DAMAGE OR INJURY. SEE PAGE 8 & 9 OF THESE INSTRUCTIONS FOR FURTHER SAFETY INSTRUCTIONS.

DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.
INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS.
FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL
1-800-729-1569.
PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.

FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE
HAVE YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.

LOT NUMBER _____
DATE OF PURCHASE ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS TV STAND

VENDOR STOCK NUMBERS
HS2014-456BKO-TRUE BLACK OAK





BEFORE STARTING

- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.

Helpful hints

- Call our toll free number if you need assistance. We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569** USA only.
Or submit a request through our self-service portal at www.huisenfurniture.zendesk.com

TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE

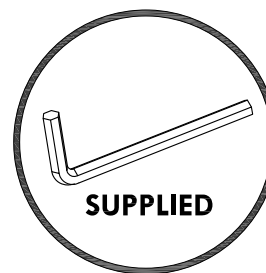

flat head
screwdriver



Phillips head
screwdriver



**DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE
YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY
RESULT IN DAMAGE.**


Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd.
Designed in the USA
Made in China




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS TV STAND


VENDOR STOCK NUMBERS
HS2014-456BKO-TRUE BLACK OAK

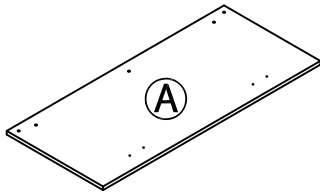


Top panel
(Qty: 1)

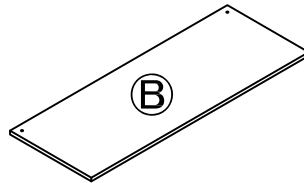


Bottom panel
(Qty: 1)

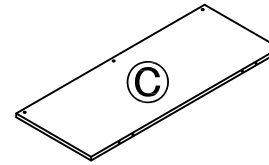


Middle shelf
(Qty: 1)

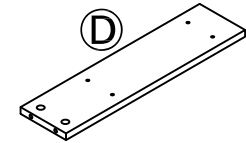

Back panel
(Qty: 2)

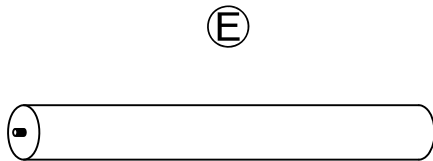

Front tube
(Qty: 2)

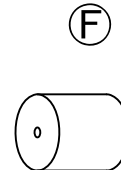

Foot
(Qty: 2)



Supporting tube
(Qty: 3)

VERIFY THAT ALL PARTS ARE PRESENT BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS TV STAND

VENDOR STOCK NUMBERS
HS2014-456BKO-TRUE BLACK OAK

①

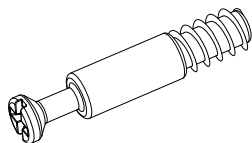


Cam bolt
Qty: 4

②




Cam lock
Qty: 4

③




Double-thread screw
Qty: 5

④



Bolt
Qty: 3

⑤

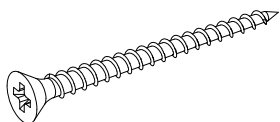


Tapping screw
Qty: 8

⑥



Allen wrench
Qty: 1

⑦

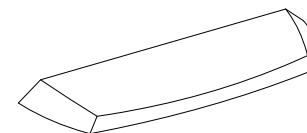

Plastic stopper
Qty: 1


VERIFY THAT ALL PARTS ARE PRESENT BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS TV STAND

VENDOR STOCK NUMBERS
HS2014-456BKO-TRUE BLACK OAK

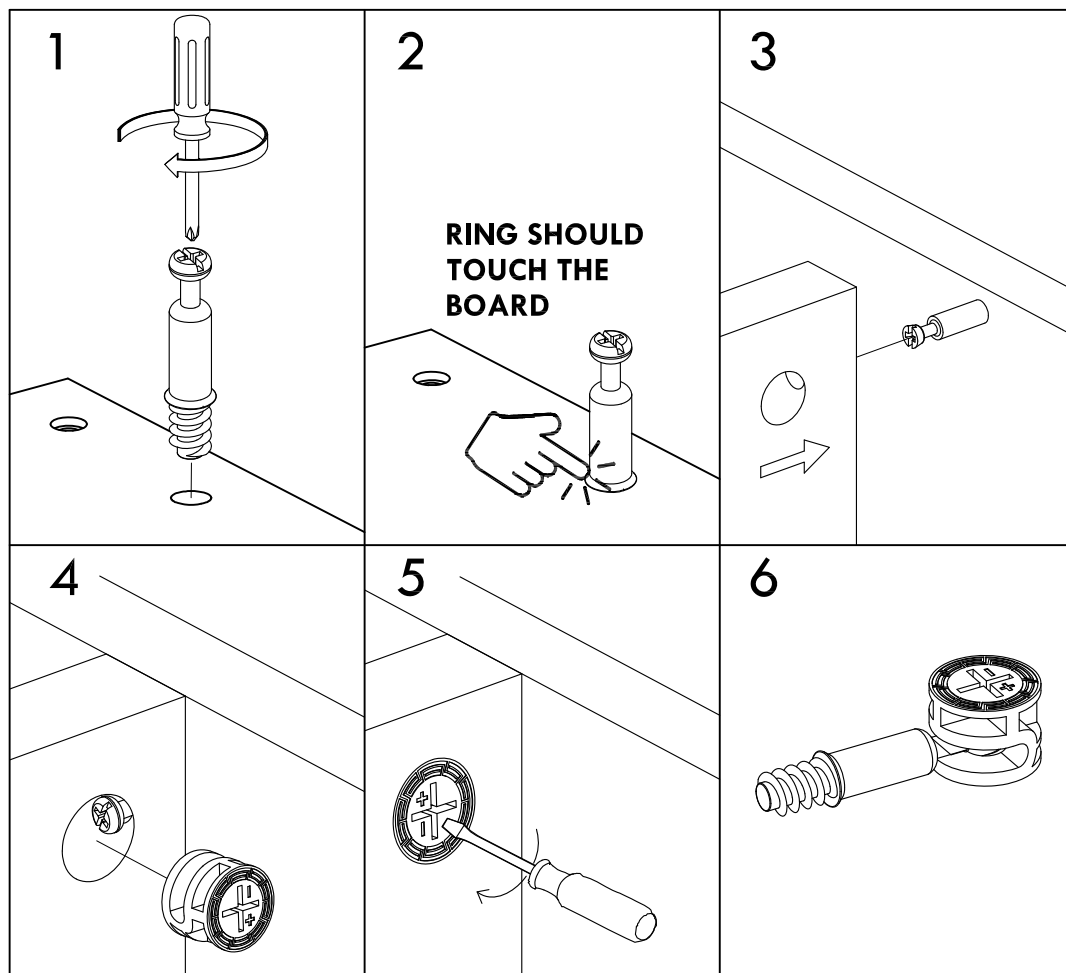

CAM FASTENING SYSTEM

1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Connect the previously tightened cam bolt to the panel.
4. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. The plus and minus signs should be facing the predrilled hole in the edge of panel.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway clockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**




Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

1

Insert hardware ① and ③ into part A as shown.

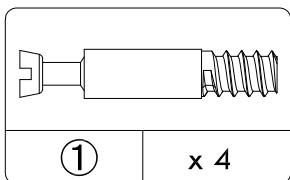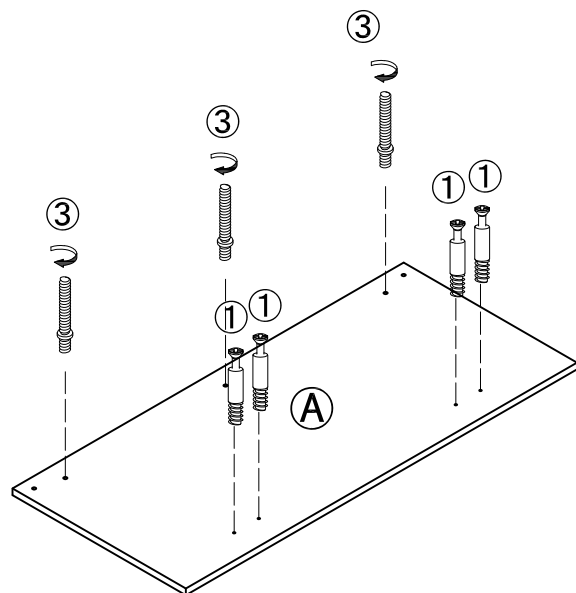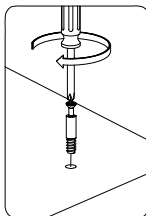



Cam bolt

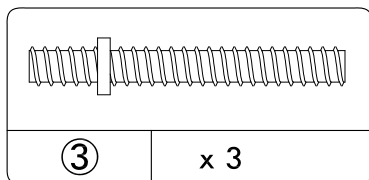


Double-thread screw

2

Connect part G to part A as shown.
Connect part D to part A, Insert hardware ② into part D and then tighten the cam locks ②.


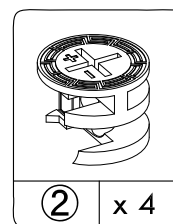
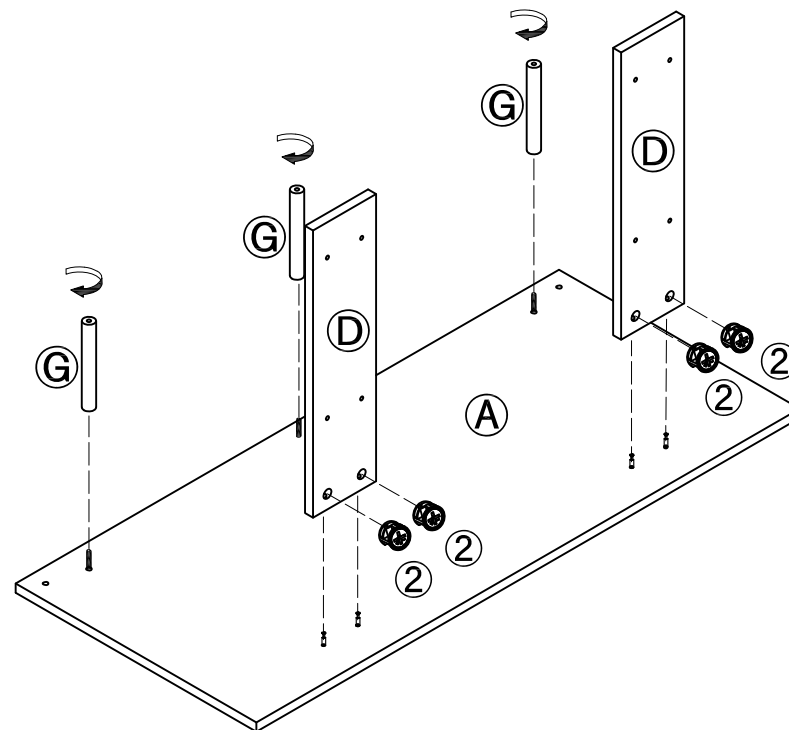


Cam lock

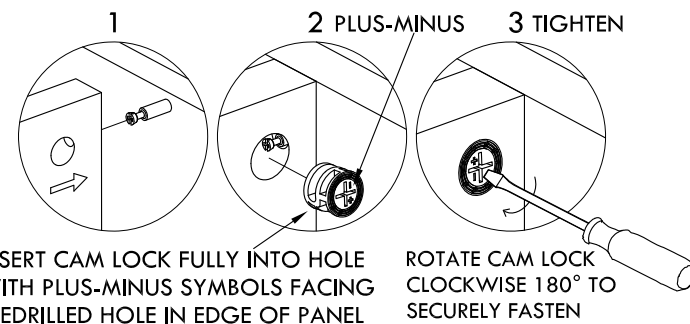


3

Attach part C to the structure using bolt ④ and screw ⑤ as shown.

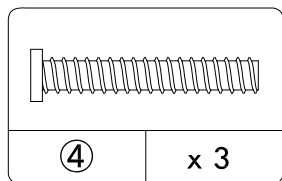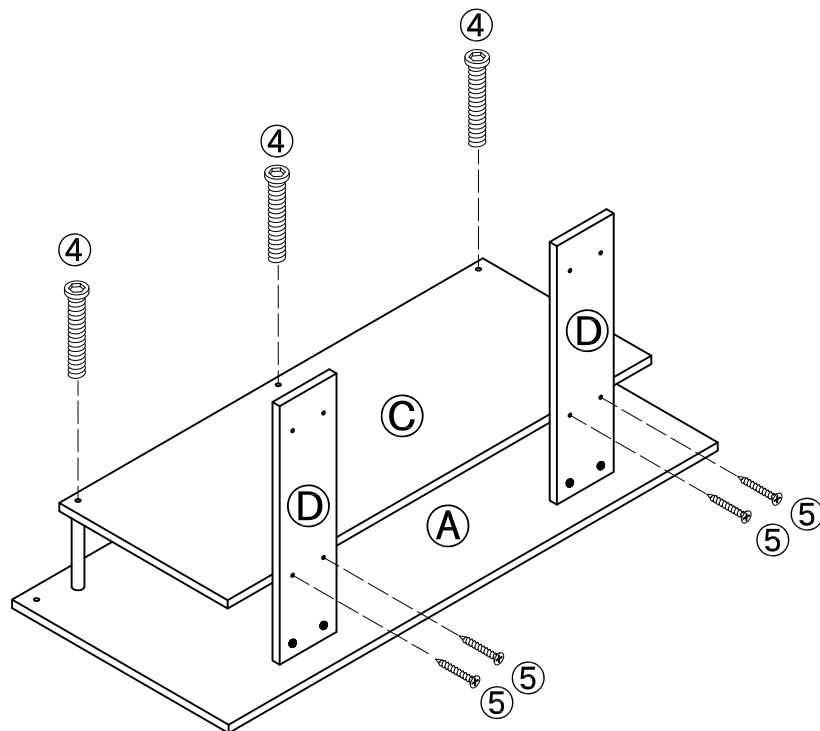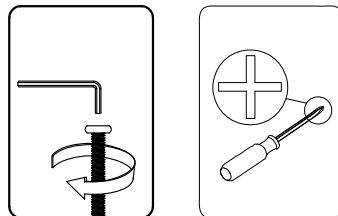



Bolt

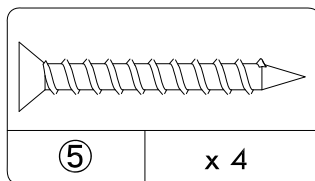

Tapping screw

4




Connect part E to part A as shown. Insert hardware ③ into part E as shown.

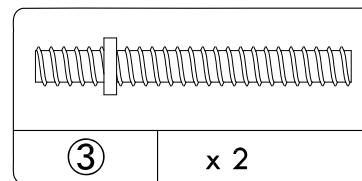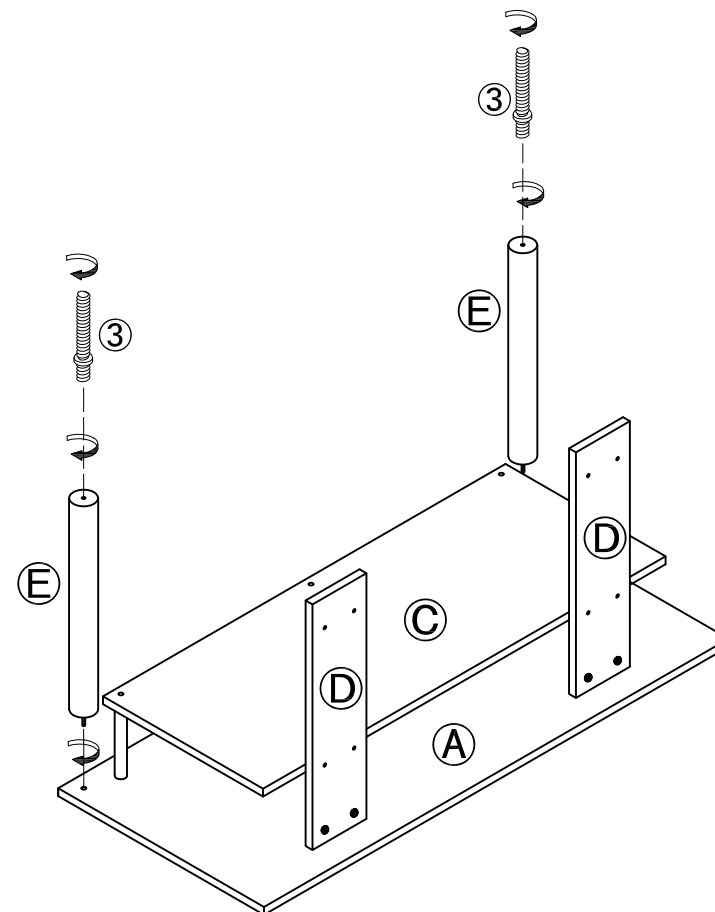

Double-thread screw

5

Attach part B to the structure using screw ⑤ as shown. Connect part F to part B as shown.

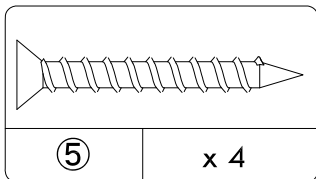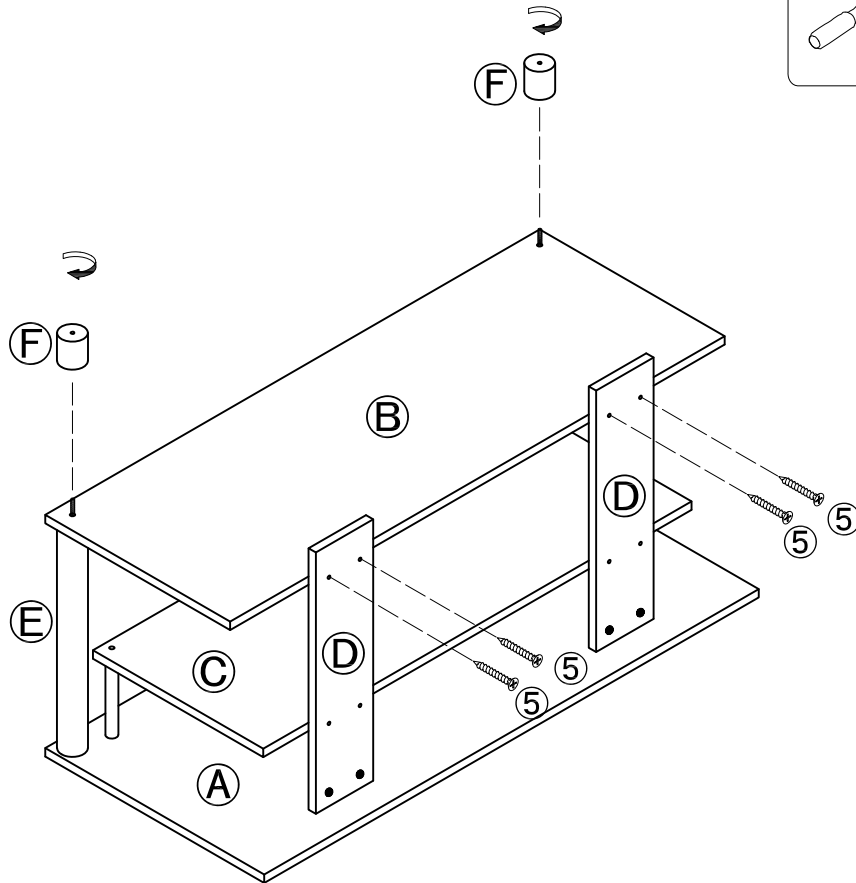
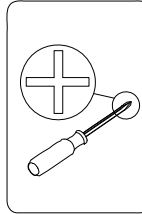


Tapping screw

⚠ CAUTION: IF YOU INTEND TO PLACE A TV ON THIS UNIT, THE STOPPER MUST BE INSTALLED AS PER DIRECTIONS BELOW. FAILURE BY CONSUMER TO PROPERLY INSTALL STOPPER COULD RESULT IN UNIT TIPPING.

6



Remove the tape from the back side of the plastic stopper as shown in detail 1.

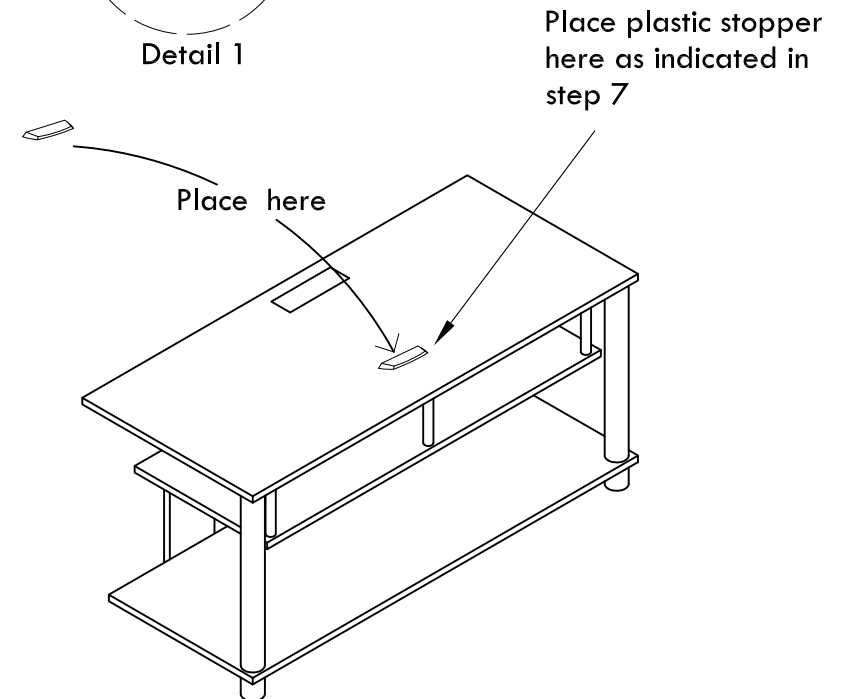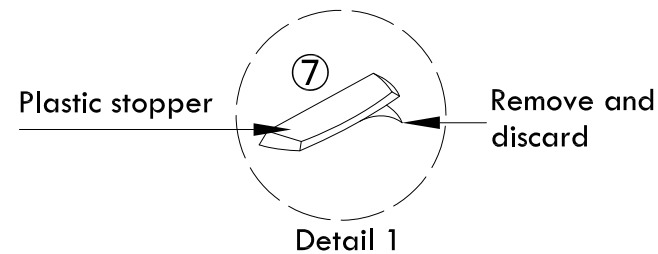

7

Place the plastic stopper on part A according to indicated size.


From front (F1): 100 mm (3.94in)
 From back (B3): 350 mm (13.78 in)
 From left (L2): 471 mm (18.54 in)
 From right (R4): 471 mm (18.54 in)

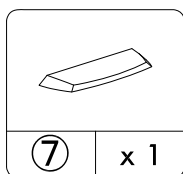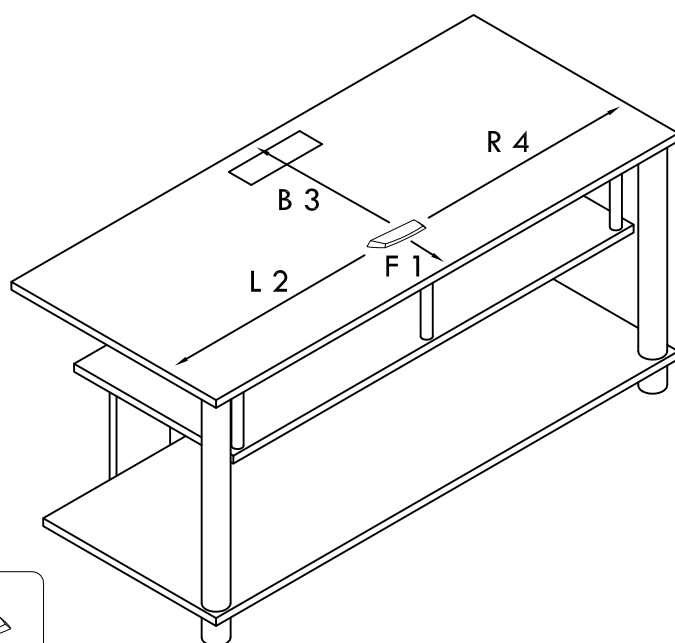

Plastic stopper

**CONGRATULATIONS, YOUR UNIT IS COMPLETE, PLEASE ENJOY
 AND BE SURE TO TELL US ABOUT YOUR EXPERIENCE!**


**DO NOT REMOVE THIS LABEL
 PLACE TV BEHIND STOPPER**

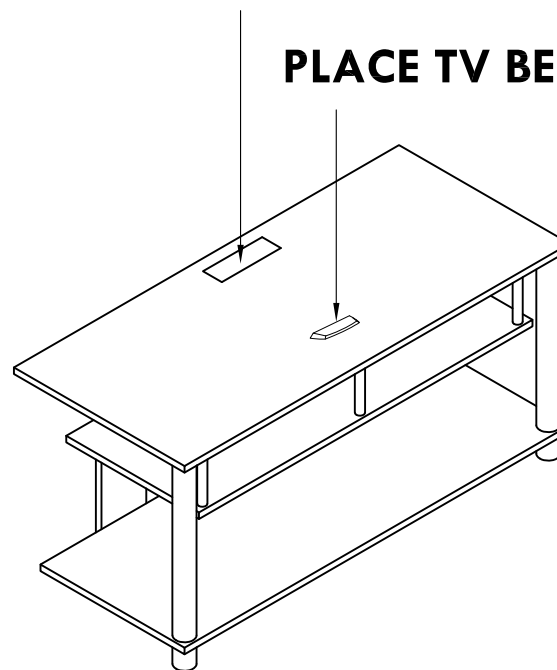

**Please call for replacement parts or assistance:1-800-729-1569
 Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST**

MAINSTAYS MEUBLE DE TÉLÉVISION

NUMÉRO D'INVENTAIRE DU FOURNISSEUR
HS2014-456BKO-VRAI CHÊNE NOIR

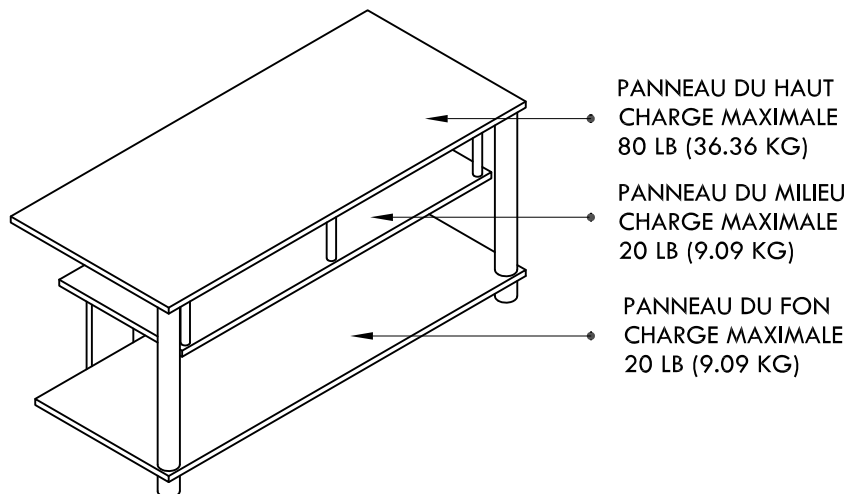

NOMBRE RECOMMANDÉ DE TRAVAILLEURS PAR ASSEMBLAGE: 1

TEMPS DE MONTAGE ESTIMÉ: 1 HEURE.

- COMPOSEZ NOTRE NUMÉRO SANS FRAIS **1-800-729-1569** POUR PLUS D'AIDE.
- DES PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES SONT DISPONIBLES POUR UN FRAIS.
- CE MANUEL D'INSTRUCTION COMPREND DES INFORMATIONS DE SECURITE **IMPORTANTES**, LIRE ET BIEN GARDER POUR LA REFERENCE DANS LE FUTUR.
- IL EST INTERDIT DE FAIRE JOUER LES ENFANTS SUR LE PRODUIT.
- NETTOYEZ LE PRODUIT AVEC VOTRE VERNIS À MEUBLES PRÉFÉRÉ ET UN CHIFFON DOUX.
- N'UTILISEZ PAS DE PRODUITS CHIMIQUES DURS OU DE NETTOYANTS ABRASIFS.
- DÉPLACEZ SOIGNEUSEMENT VOS NOUVEAUX MEUBLES PAR DEUX TRAVAILLEURS.
NE PAS POUSSER OU TIRER L'UNITÉ.



ALERTE

LA TABLETTE SUPÉRIEURE DE LA UNITÉ EST CONÇUE POUR RECEVOIR UN TÉLÉVISEUR LCD OU UN TÉLÉVISEUR PLASMA JUSQU'À 40", PAS PLUS DE 80 LB (36,36 KG). LA BASE DU TÉLÉVISEUR DOIT REPOSER SUR LA SURFACE SUPÉRIEURE DE LA UNITÉ, SANS DÉBOREMENT. UN DÉBOREMENT PEUT ENTRAÎNER UNE INSTABILITÉ POUVANT CAUSER DES DOMMAGES OU DES BLESSURES. REPORTEZ-VOUS À LA PAGE 8-9 DE CES INSTRUCTIONS POUR D'AUTRES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

NE RENTREZ PAS LE PRODUIT A LA BOUTIQUE, POUR DES PIÈCES DISPARITION OU ENDOMMAGÉES APPEL 1-800-729-1569. LES PIÈCES SERONT EXPÉDIÉES GRATUITEMENT.

POUR PROMPT, SERVICE FIABLE, S'IL VOUS PLAÎT AVOIR VOTRE PRÊT MANUEL DE MONTAGE.

NUMERO DE LOT _____

DATE D'ACHAT ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Conçu aux États-Unis
Fabriqué en Chine



Nous serons disponibles pour vous aider du lundi - vendredi de 9:00 am - 5:00 pm (heure normale de l'Est).
1-800-729-1569
États-Unis seulement.

MAINSTAYS MEUBLE DE TÉLÉVISION

NUMÉRO D'INVENTAIRE DU FOURNISSEUR
HS2014-456BKO-VRAI CHÊNE NOIR





AVANT DE COMMENCER

- Lisez attentivement toutes les étapes avant de commencer. Tout manquement à suivre les étapes peut entraîner des difficultés ou des dommages lors du montage.
- Travaillerez dans une zone étendue, de préférence sur une surface recouverte de moquette, près de l'endroit où l'unité sera utilisée.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses. La plupart des cartes sont étiquetées avec un autocollant amovible.

ASTUCES UTILES

- Appelez notre numéro sans frais si vous avez besoin d'aide. Nous serons disponibles pour vous aider du lundi - vendredi de 9:00 am - 5:00 pm (heure normale de l'Est).
- **1-800-729-1569**
Ou soumettez une demande via notre portail libre-service sur www.huisenfurniture.zendesk.com

OUTILS NÉCESSAIRES POUR ASSEMBLER

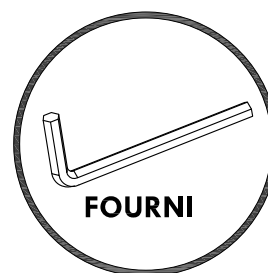

tournevis à
tête plate

tournevis
cruciforme



**N'UTILISEZ AUCUN OUTIL ÉLECTRIQUE
POUR ASSEMBLER VOS MEUBLES, CE QUI
POURRAIT ENDOMMAGER LES MEUBLE.**


Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Conçu aux États-Unis
Fabriqué en Chine




Nous serons disponibles pour vous aider du lundi -
vendredi de 9:00 am - 5:00 pm (heure normale de l'Est).
1-800-729-1569
États-Unis seulement.

MAINSTAYS MEUBLE DE TÉLÉVISION


NUMÉRO D'INVENTAIRE DU FOURNISSEUR
HS2014-456BKO-VRAI CHÊNE NOIR

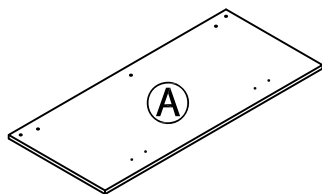


Panneau du haut
(Quantité: 1)

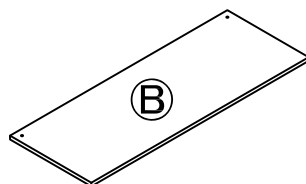


Panneau du fon
(Quantité: 1)

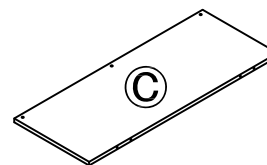


Panneau du milieu
(Quantité: 1)

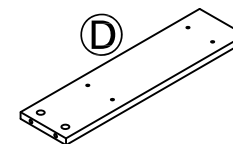


Panneau du dos
(Quantité: 2)

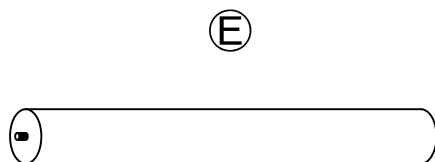

Tube avant
(Quantité: 2)

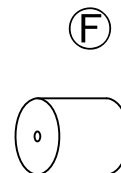

Pieds
(Quantité: 2)

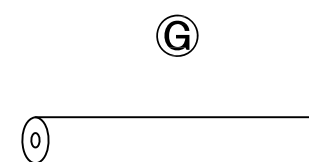

Tube de support
(Quantité: 3)

**VÉRIFIEZ QUE TOUTES LES PIÈCES SONT LISTÉES AVANT
DE COMMENCER**




Nous serons disponibles pour vous aider du lundi -
vendredi de 9:00 am - 5:00 pm (heure normale de l'Est).
1-800-729-1569
États-Unis seulement.

MAINSTAYS MEUBLE DE TÉLÉVISION

NUMÉRO D'INVENTAIRE DU FOURNISSEUR
HS2014-456BKO-VRAI CHÊNE NOIR

①

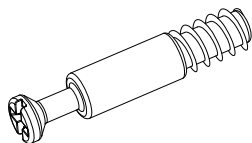


Boulon à came
Quantité: 4

②




Verrou à came
Quantité: 4

③




Vis double-fil
Quantité: 5

④



Pêne
Quantité: 3

⑤

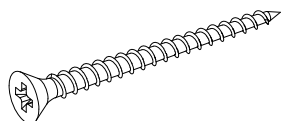


Vis autofileuse
Quantité: 8

⑥



Clé allen
Quantité: 1

⑦

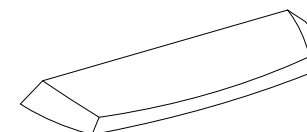

Bouchon plastique
Quantité: 1


**VÉRIFIEZ QUE TOUTES LES PIÈCES SONT LISTÉES AVANT
DE COMMENCER**



Nous serons disponibles pour vous aider du lundi -
vendredi de 9:00 am - 5:00 pm (heure normale de l'Est).
1-800-729-1569
États-Unis seulement.

MAINSTAYS MEUBLE DE TÉLÉVISION

NUMÉRO D'INVENTAIRE DU FOURNISSEUR
HS2014-456BKO-VRAI CHÊNE NOIR

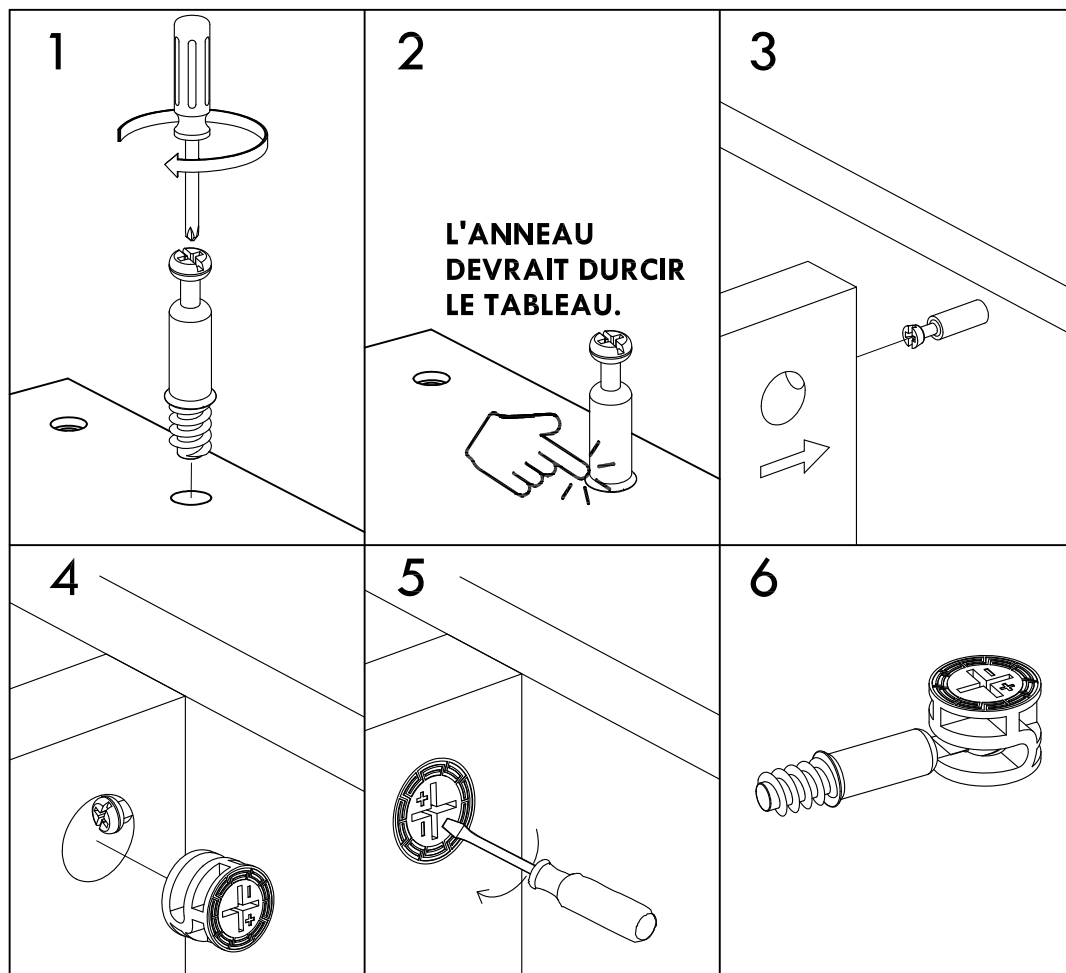

SYSTÈME DE FIXATION CAM

1. Vissez le **boulon à came** dans le panneau perforé. Vissez fermement pour vous assurer qu'il n'y a pas de filetage visible.
2. Le plus grand anneau du **serrure à came** doit toucher le panneau.
3. Insérez le **serrure à came** dans le trou pré-percé du panneau. Le signe plus + / moins - devrait faire face à l'extérieur du panneau.
4. Raccordez le **serrure à came** précédemment serré avec le panneau connecté à **boulon à came**.
5. Tournez **boulon à came** avec un tournevis à tête plate. Fixez **serrure à came** à mi-course dans le sens antihoraire.
6. **SI VOUS NE FIXEZ PAS CORRECTEMENT L'ÉCROU À CAME ET LE SERRURE À CAME, VOUS RISQUEZ DE PROVOQUER UNE INSTABILITÉ ET UNE DÉFAILLANCE DU PRODUIT.**




Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Conçu aux États-Unis
Fabriqué en Chine




Nous serons disponibles pour vous aider du lundi -
vendredi de 9:00 am - 5:00 pm (heure normale de l'Est).
1-800-729-1569
États-Unis seulement.

1

Insérez le matériel ① et ③ dans la partie A comme indiqué.

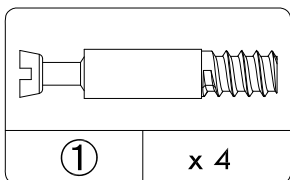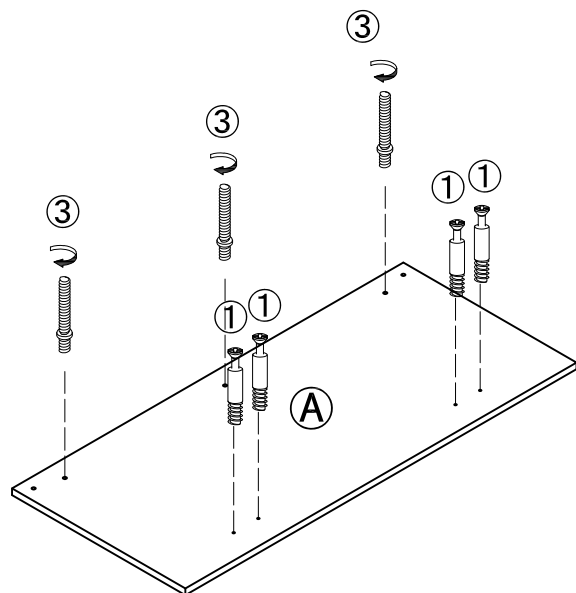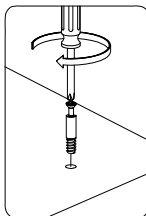


Boulon à came

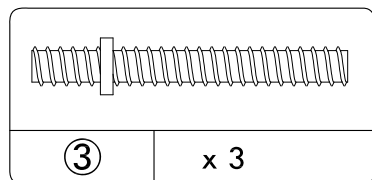



Vis double-fil

2

Raccordez la partie G à la partie A comme indiqué.
Raccordez la partie D à la partie A, Insérez le matériel ② dans la partie D puis serrez les écrous à came ②.

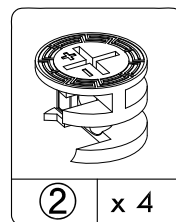

Verrou à came


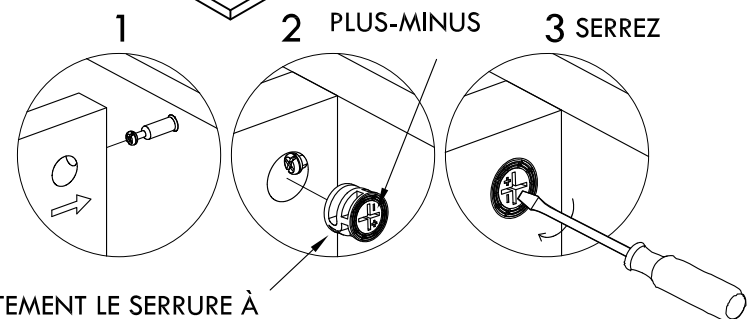
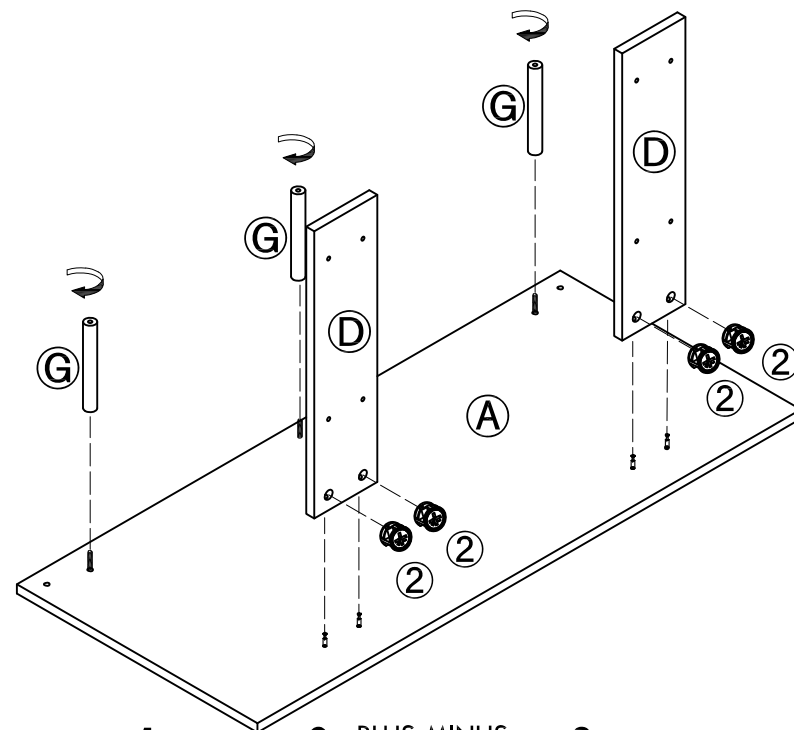


INSÉREZ COMPLÈTEMENT LE SERRURE À CAME DANS LE TROU AVEC LES SYMBOLES PLUS-MOINS FACE AU TROU


FAITES PIVOTER LE SERROU À CAME DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE DE PRÉ-PERCÉ DANS LE BORD DU PANNEAU. 180 POUR LE FIXER SOLIDEMENT.

3

Fixez la partie C aux meubles avec les pêne ④ et verrous ⑤, comme indiqué.

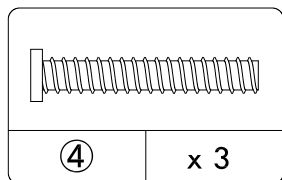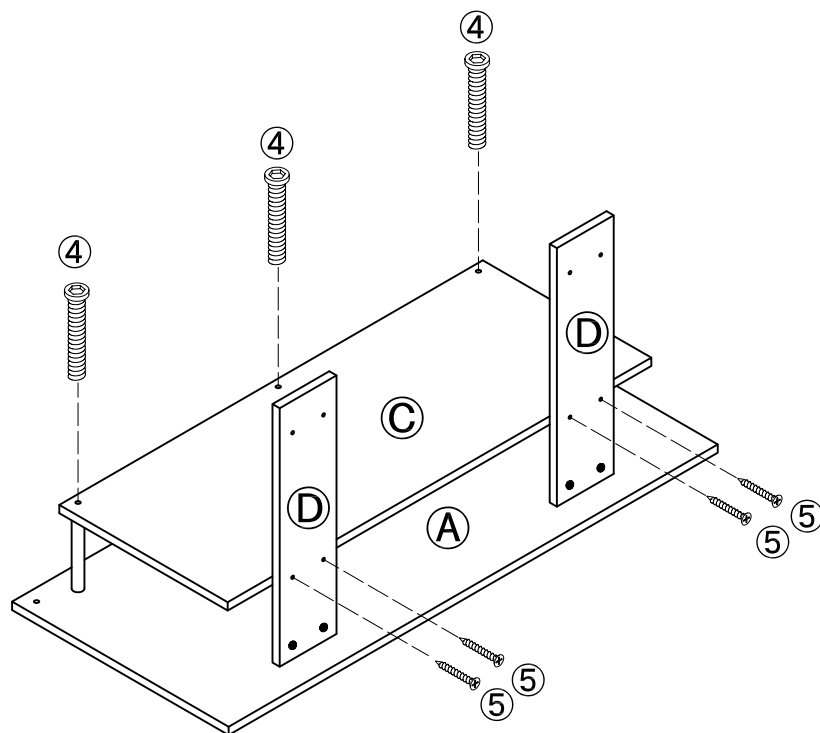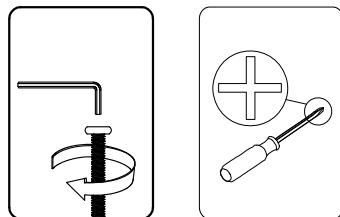



Pêne

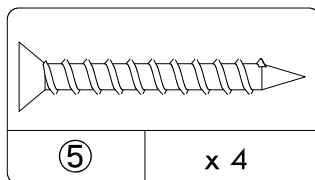

Vis autofileuse

4




Raccordez la partie E à la partie A comme indiqué. Insérez le matériel ③ dans la partie E comme indiqué.

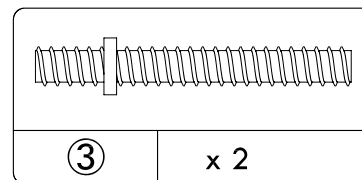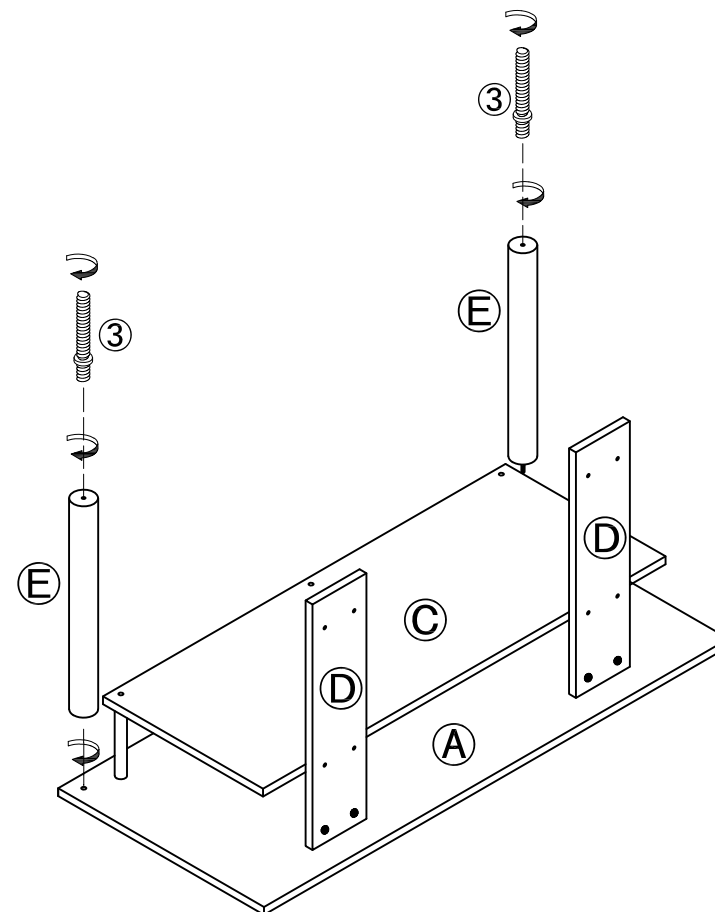

Vis double-fil

5

Fixez la partie B aux meubles avec les verrous ⑤ comme indiqué.
Raccordez la partie F à la partie B comme indiqué.

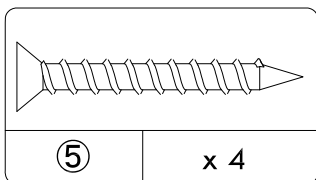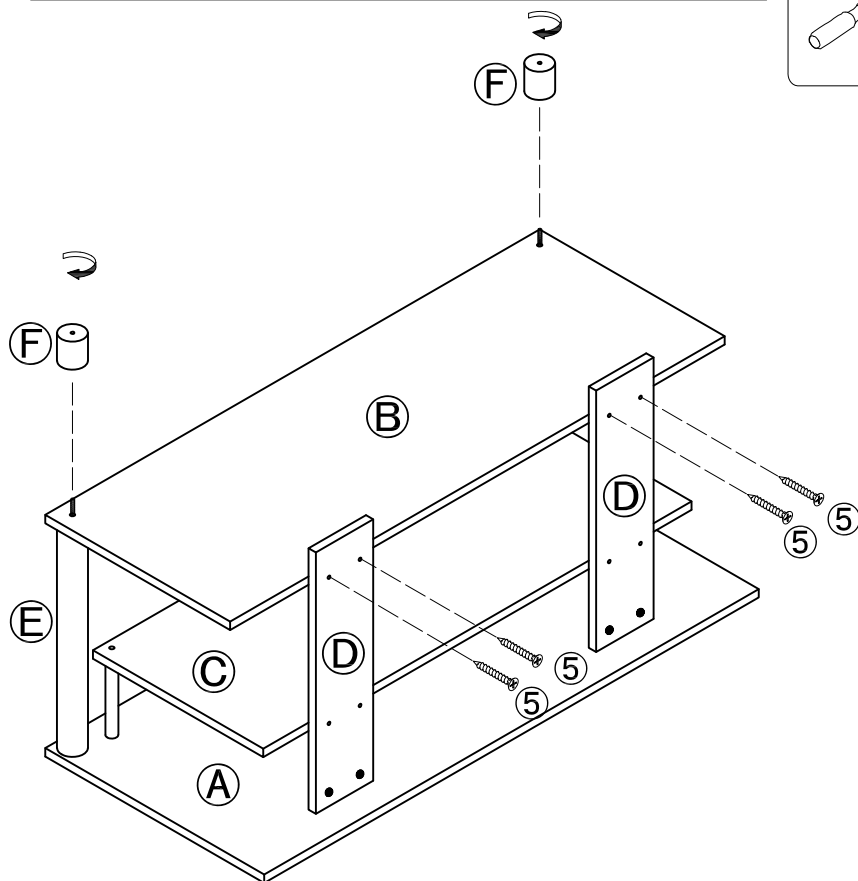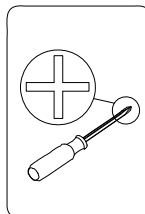


Vis autofileuse



AVIS: POUR PLACER UN TÉLÉVISEUR SUR CETTE UNITÉ, INSTALLEZ LE BOUCHON PLASTIQUE CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS CI-DESSOUS. UN ÉCHEC PEUT ENTRAÎNER LE BASCULEMENT DE L'UNITÉ.

6



Retirez le ruban adhésif du côté arrière du bouchon plastique, comme indiqué dans le détail 1.

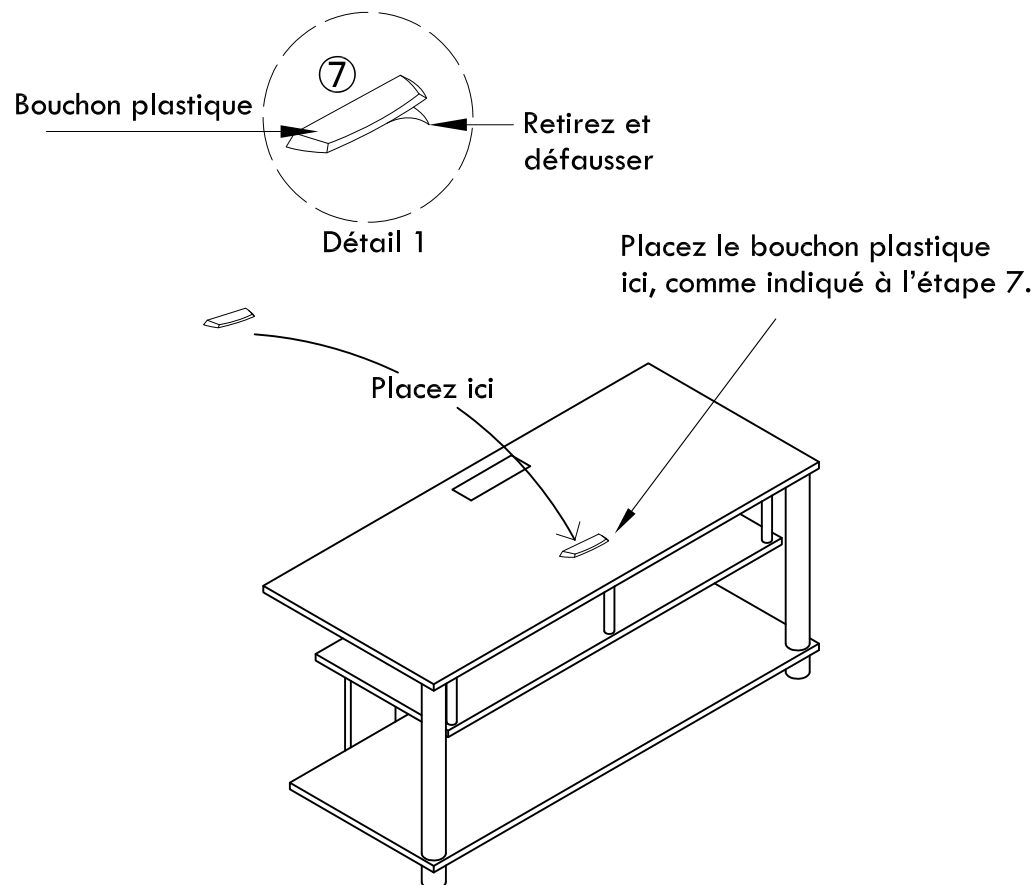

7

Placez le bouchon plastique sur la partie A dans la taille indiquée.

De l'avant (F1): 100 mm (3.94in)
De arrière (B3): 350 mm (13.78 in)
De gauche (L2): 471 mm (18.54 in)
De droite (R4): 471 mm (18.54 in)

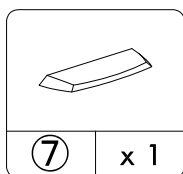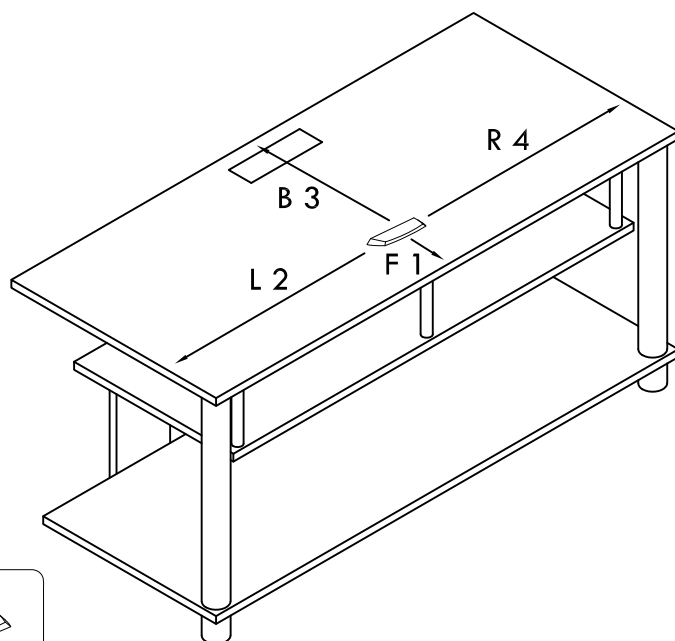


Bouchon plastique

**FÉLICITATIONS, CETTE UNITÉ EST UNE UNITÉ COMPLÈTE.
PROFITEZ-EN ET PARLEZ DE VOTRE EXPÉRIENCE!**

NE PAS ENLEVER CETTE ÉTIQUETTE

**PLACEZ LE TÉLÉVISEUR
DERRIÈRE LE BOUCHON**

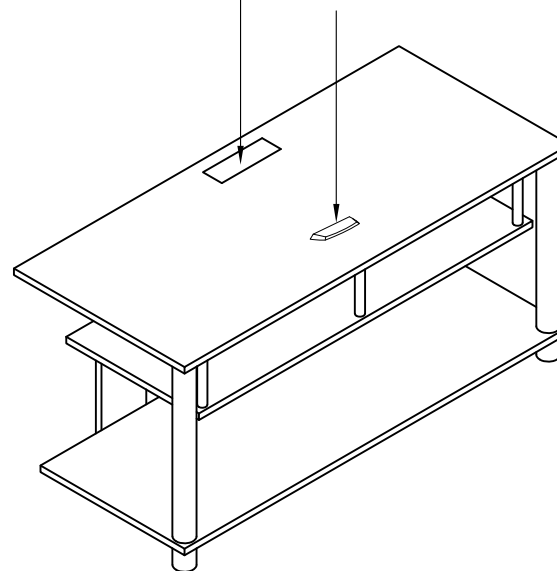

**S'il vous plaît appelez pour des pièces de rechange ou de d'aide:
1-800-729-1569 Lundi-Vendredi 9am-5pm.**