


MAINSTAYS NO TOOLS ENTERTAINMENT CENTER FOR TVS UP TO 40"

VENDOR STOCK NUMBERS
MS5336278612032-TRUE BLACK OAK

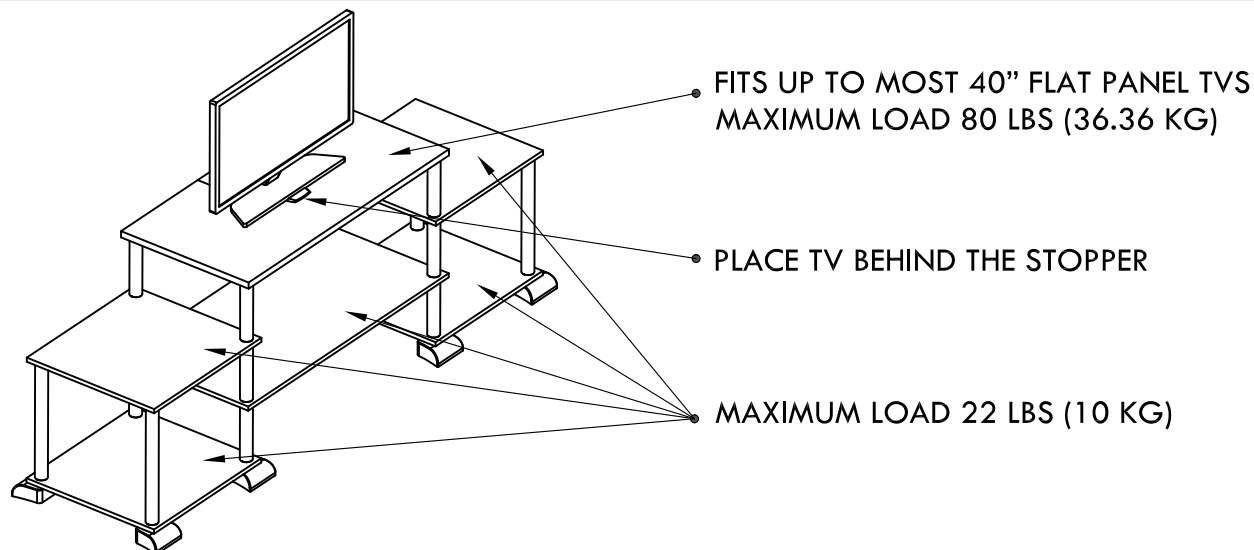

RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY: 1
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 1 HOUR

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- ADDITIONAL PARTS ARE AVAILABLE FOR A FEE.
- THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- TO CLEAN, WIPE WITH A SOFT DAMP CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.



WARNING

THE TOP SHELF OF THE UNIT IS DESIGNED TO HOLD LCD AND PLASMA TVS UP TO 40" WITH A WEIGHT OF NOT MORE THAN 80 LBS (36.36 KG). THE BASE OF THE TV MUST REST ON THE SUPPORTING TOP SURFACE OF THE UNIT WITHOUT OVERHANGING THE EDGES. OVERHANGING THE EDGES MAY RESULT IN INSTABILITY CAUSING POSSIBLE DAMAGE OR INJURY. SEE PAGE 5 OF THESE INSTRUCTIONS FOR FURTHER SAFETY INSTRUCTIONS.

DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.
INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS.
FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL
1-800-729-1569.
PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.

FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE
YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.

LOT NUMBER _____
DATE OF PURCHASE ____/____/____

Megaprima Home Pte Ltd.
Designed in the USA
Made in Malaysia



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS NO TOOLS ENTERTAINMENT CENTER FOR TVS UP TO 40"

VENDOR STOCK NUMBERS
MS5336278612032-TRUE BLACK OAK



BEFORE STARTING

- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.

Helpful hints

- Call our toll free number if you need assistance. We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569** USA only.
Or submit a request through our self-service portal at www.huisenfurniture.zendesk.com

TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE

No Tools Required



**DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE
YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY
RESULT IN DAMAGE.**

Megaprima Home Pte Ltd.
Designed in the USA
Made in Malaysia




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS NO TOOLS ENTERTAINMENT CENTER FOR TVS UP TO 40"


VENDOR STOCK NUMBERS
MS5336278612032-TRUE BLACK OAK

①

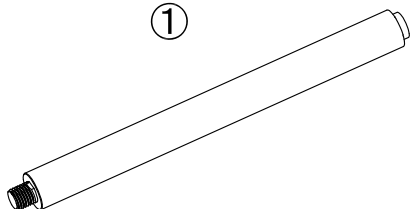


Long Pole
(Qty: 4)

②

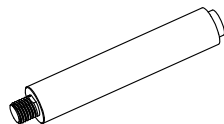


Short Pole
(Qty: 12)

③

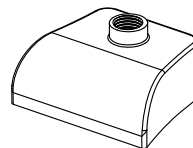

Large Base
(Qty: 8)

④




Plastic Stopper
(Qty: 1)

⑤




O Ring
(Qty: 8)

Ⓐ



Top Panel
(Qty: 1)

Ⓑ




Shelf 2
(Qty: 2)

Ⓒ



Shelf 3
(Qty: 1)

Ⓓ



Shelf 4
(Qty: 2)

VERIFY THAT ALL PARTS ARE PRESENT BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

1

Unit must be assembled upside down.


Begin with Top Panel (A) and continue assembly as shown in diagram.

Position boards with recessed caps face up and turn poles clockwise until tight. Do not over tighten.

Slight pressure may be necessary to start turning poles.

O Rings (5) are used on the **short** Poles (2) that screw into (B) Panels and (C) Panel.



**TURN CLOCKWISE UNTIL TIGHT
DO NOT OVER TIGHTEN**

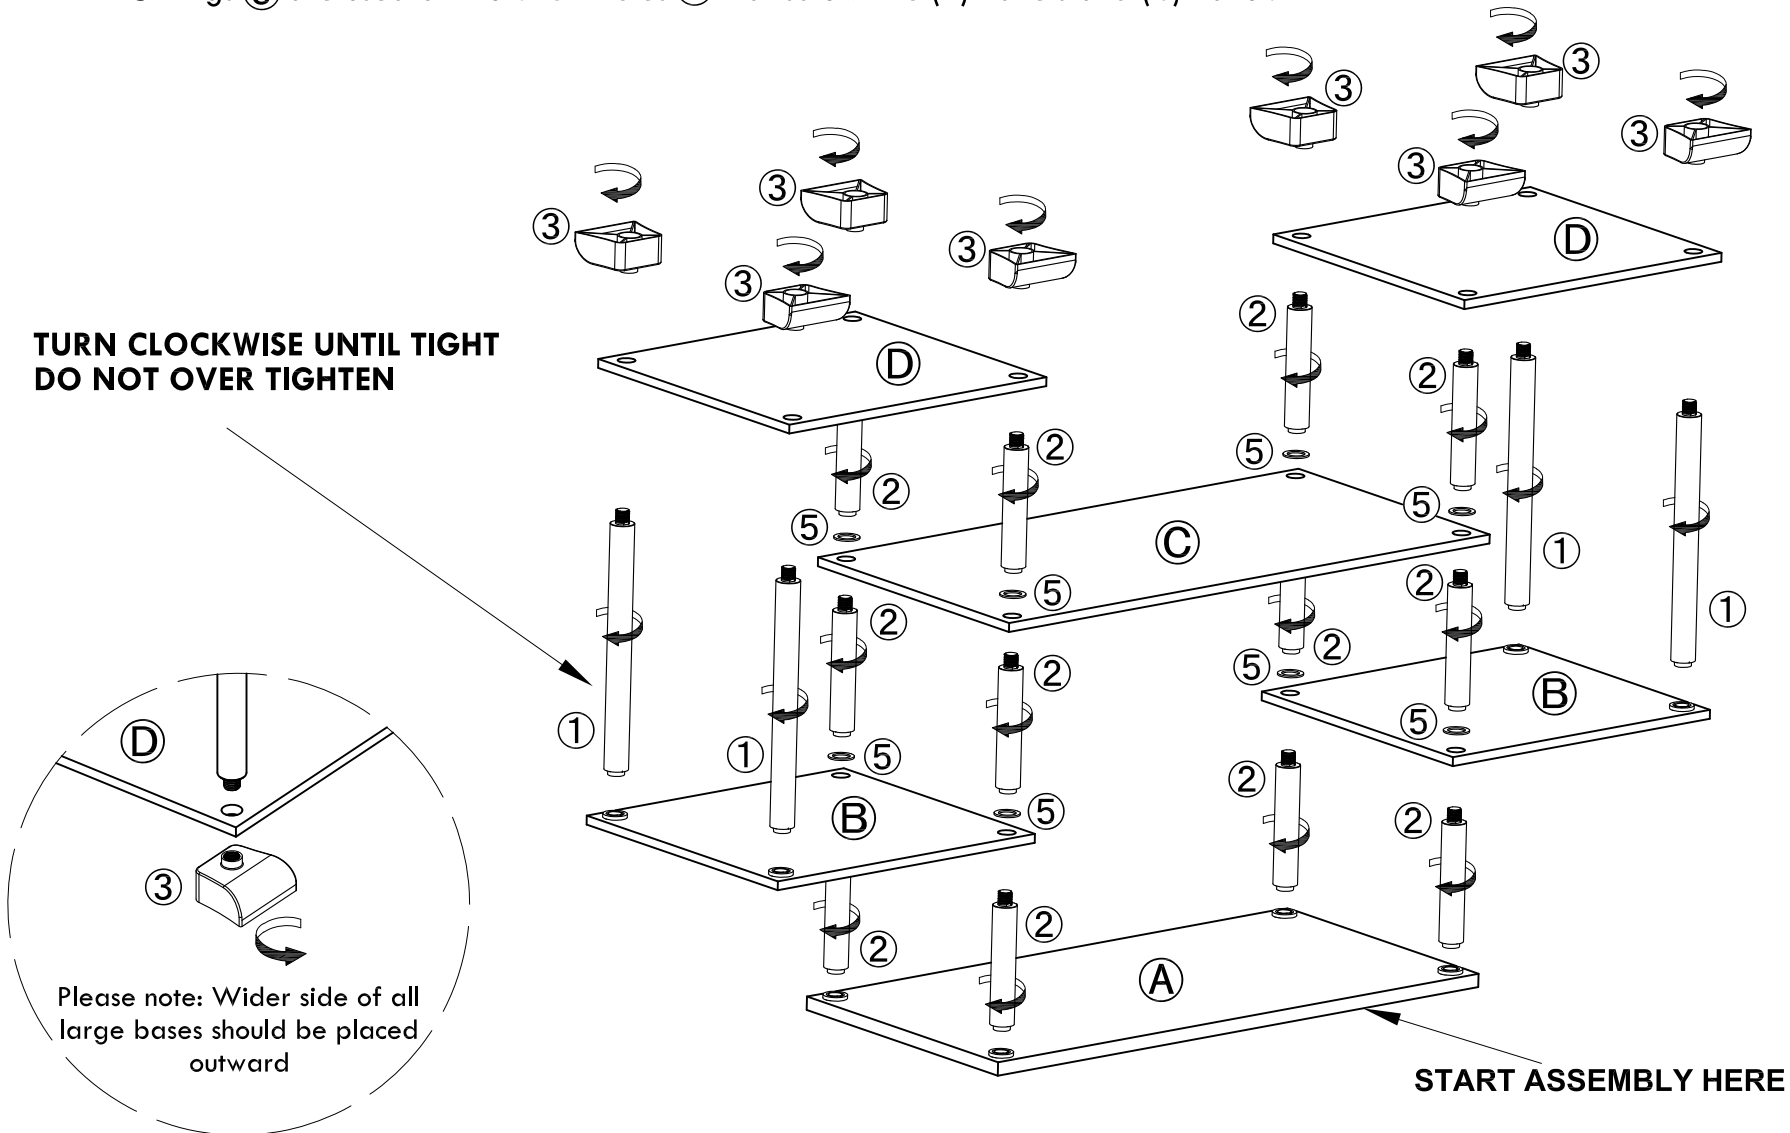

2 Remove the tape from the back side of the plastic stopper, then place it on the Top Panel according to indicated size.


⚠ CAUTION: PLASTIC STOPPER MUST BE INSTALLED AS PER DIRECTIONS BELOW. FAILURE BY CONSUMER TO PROPERLY INSTALL STOPPER COULD RESULT IN UNIT TIPPING

FROM FRONT (F1): 140 mm (5.51 in)
FROM LEFT (L2): 362 mm (14.25 in)
FROM BACK (B3): 230 mm (9.06 in)
FROM RIGHT (R4): 362 mm (14.25 in)

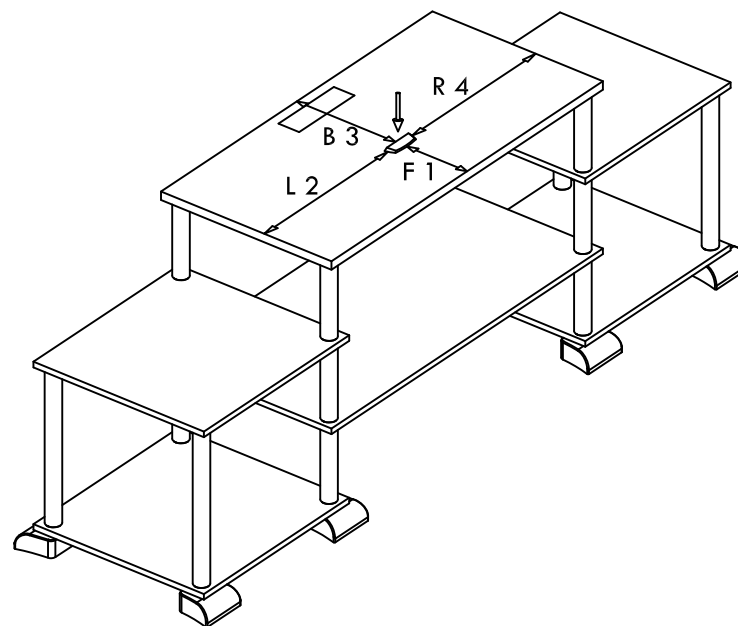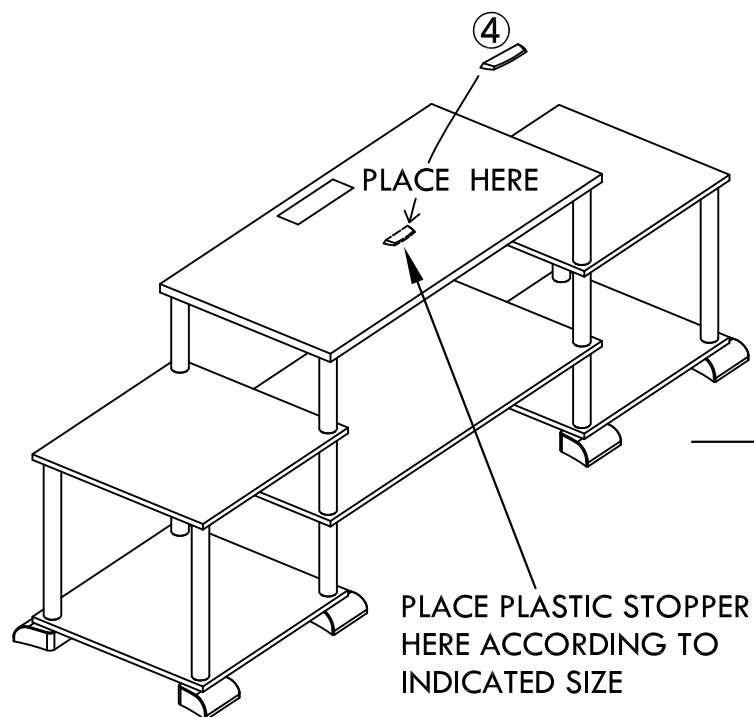


3

⚠ CAUTION: IF YOU INTEND TO PLACE A TV ON THIS UNIT, PLEASE PLACE TV BEHIND THE PLASTIC STOPPER. IF TV IS PLACED IN FRONT OF TV STOPPER, THE UNIT AND TV CAN TIP OVER!

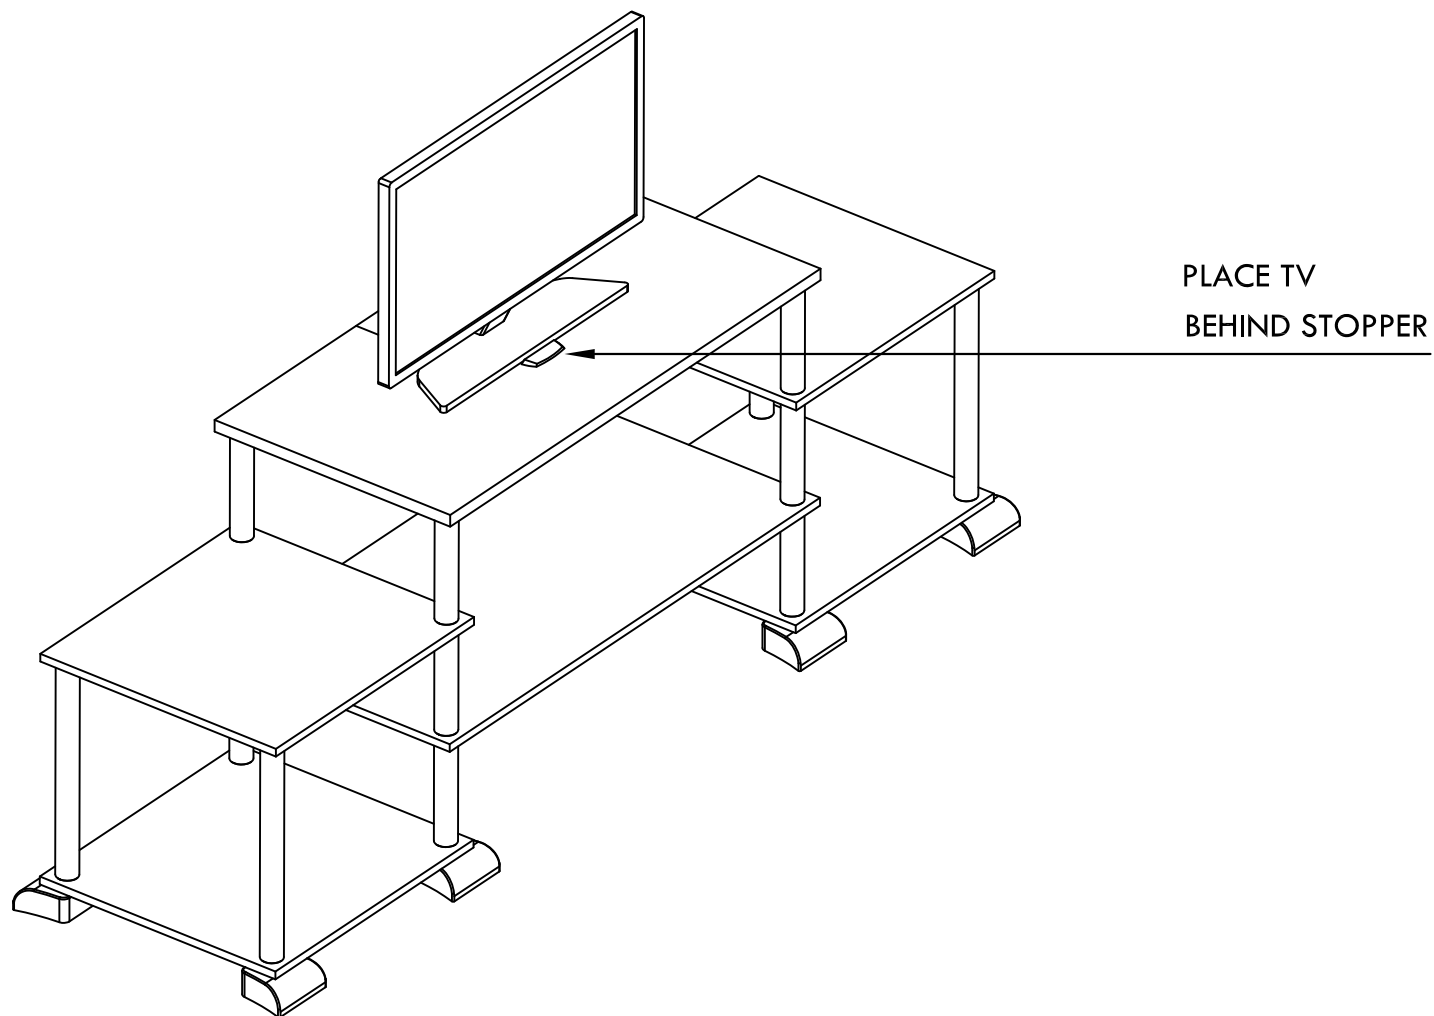


**CONGRATULATIONS, YOUR UNIT IS COMPLETE,
PLEASE ENJOY AND BE SURE TO TELL US ABOUT YOUR EXPERIENCE!**

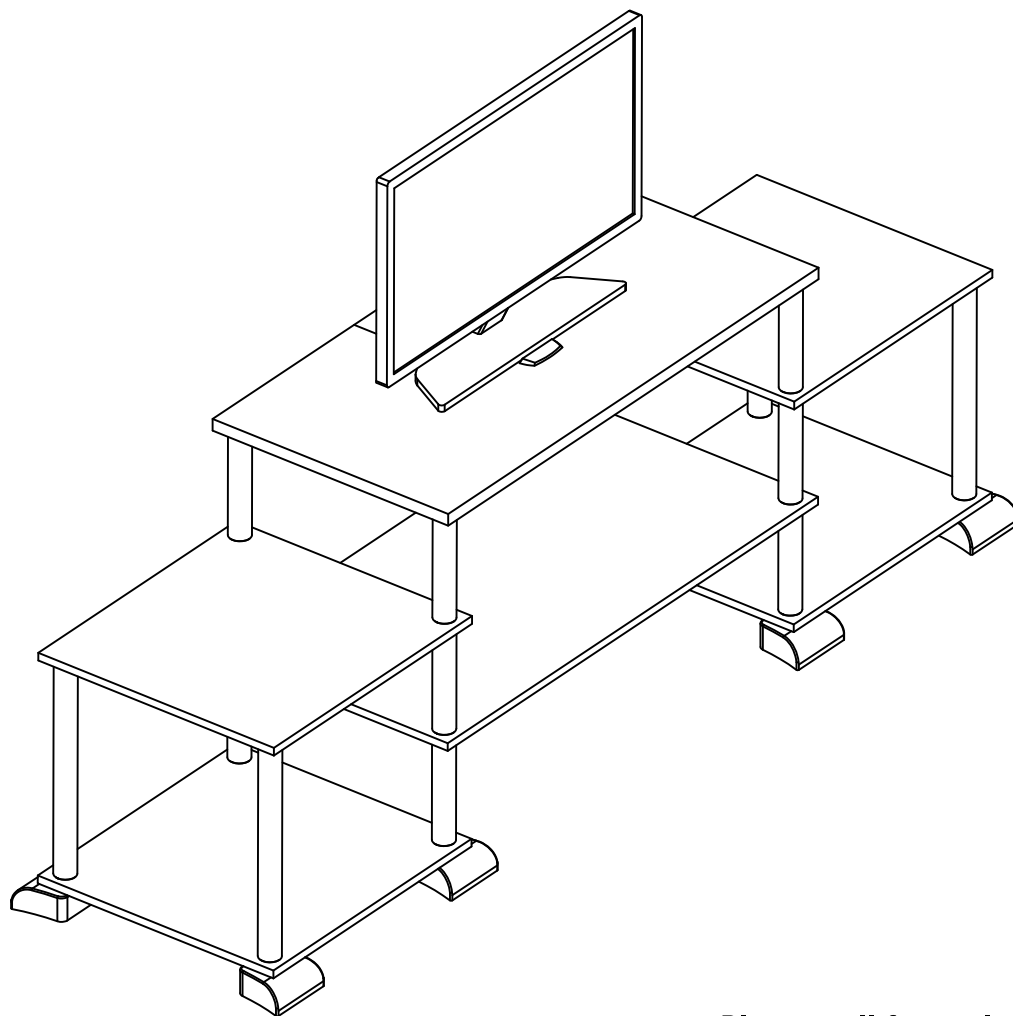

**Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569
Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST**

MAINSTAYS CENTRO DE DIVERSIONES SIN HERRAMIENTAS PARA TVS HASTA 40"

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS5336278612032-VERDADERO ROBLE NEGRO

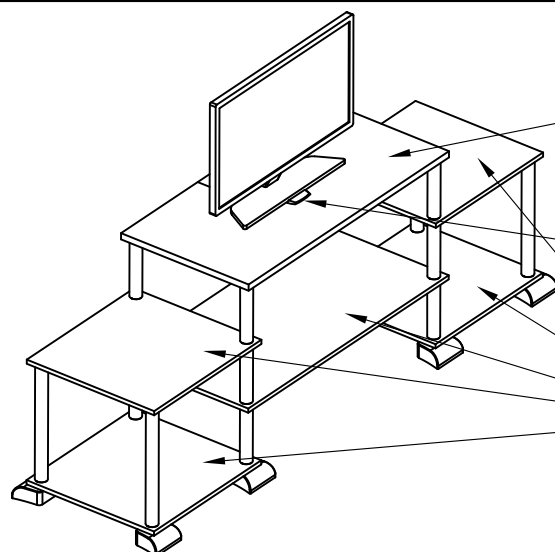

CONVIENE POR MUCHO 40" TV DE PANTALLA PLANA
CARGA MÁXIMA 80 LBS (36.36 KG)

PONER LA TV DETRÁS DEL TOPE

CARGA MÁXIMA 22 LBS (10 KG)

NÚMERO DE PERSONAS RECOMENDADO PARA EL ENSAMBLAJE: 1
TIEMPO ESTIMADO DE ENSAMBLAJE: 1 HORA.

- LLAME A NUESTRO NÚMERO GRATUITO **1-800-729-1569** PARA OBTENER MÁS AYUDA.
- PIEZAS ADICIONALES ESTÁN DISPONIBLES POR UNA TARIFA.
- ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD. POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS.
- NO DEJAR A LOS NIÑOS SUBIR O JUGAR SOBRE LA UNIDAD.
- LIMPIAR EL PRODUCTO CON TU PULIDOR FAVORITE DE MUEBLE Y UN TRAPO BLANDO.
- NO USAR QUÍMICOS FUERTES O PRODUCTO DE LIMPIEZA ABRASIVO.
- MUEVA SUS NUEVOS MUEBLES CUIDADOSAMENTE CON DOS PERSONAS, NUNCA EMPUJE O ARRASTRE LA UNIDAD.



ADVERTENCIA

EL ESTANTE SUPERIOR DE LA UNIDAD ESTÁ DISEÑADO PARA SOSTENER TELEVISORES LCD O TELEVISORES DE PLASMA DE HASTA 40" CON UN PESO DE NO MÁS DE 80 LIBRAS (36,36 KG). LA BASE DEL TELEVISOR DEBE DESCANSAR SOBRE LA SUPERFICIE SUPERIOR DE SOPORTE DE LA UNIDAD, SIN SOBRESALIR DE LOS BORDES. EL ACTO DE SOBRESALIR DE LOS BORDES PUEDE PROVOCAR INESTABILIDAD QUE CAUSA DAÑOS O LESIONES. PARA OBTENER MÁS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD, CONSULTE LA PÁGINA 5.

NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.
TIENDAS INDIVIDUALES NO RESERVAN PIEZAS.
PARA PIEZAS PERDIDAS O DAÑADAS LLAME AL 1-800-729-1569.
PARTES SERÁN ENVIADOS DE FORMA GRATUITA.

PARA UN SERVICIO RÁPIDO Y CONFIABLE, POR FAVOR DE TENER A MANO EL MANUAL DE ENSAMBLAJE.

NÚMERO DE PARTIDA _____
FECHA DE COMPRA ____/____/____

Megaprima Home Pte Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en Malaysia



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MAINSTAYS CENTRO DE DIVERSIONES SIN HERRAMIENTAS PARA TVS HASTA 40"

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS5336278612032-VERDADERO ROBLE NEGRO



ANTES DE COMENZAR

- Leer y entender todos los pasos cuidadosamente antes de comenzar. si no se sigue cada paso en el orden correcto, el montaje será difícil y puede ocasionar daños.
- Trabajar en una zona amplia, mejor sobre la alfombra, cerca del sitio donde la unidad se utiliza.
- Asegurarse de que todas las piezas estén incluidos. La mayoría de los tableros están etiquetados con una pegatina removible.

Consejos útiles

- Llamar a nuestro número gratis para ayuda.
Estamos disponibles para ayudarlo de lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm hora de la zona este.
- **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.
O haga una solicitud a través de nuestro portal de autoservicio en www.huisenfurniture.zendesk.com

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ENSAMBLAR

No Se Requieren Herramientas



**NO UTILICE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
PARA MONTAR SUS MUEBLES.
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PUEDEN
PROVOCAR DAÑOS.**


Megaprima Home Pte Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en Malaysia




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MAINSTAYS CENTRO DE DIVERSIONES SIN HERRAMIENTAS PARA TVS HASTA 40"


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS5336278612032-VERDADERO ROBLE NEGRO

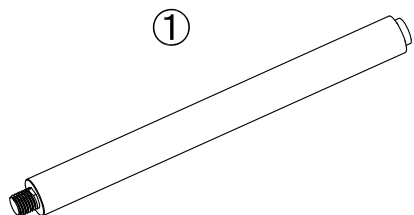


①
Poste Largo
(Cantidad: 4)

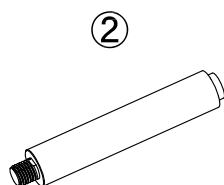

②
Poste Corto
(Cantidad: 12)

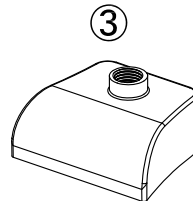


③
Base Grande
(Cantidad: 8)

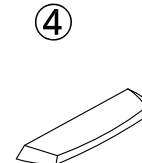


④
Taco Plástico
(Cantidad: 1)




⑤
Anillo Tórico
(Cantidad: 8)

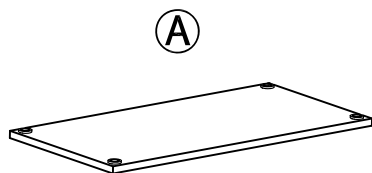


A
Panel Superior
(Cantidad: 1)

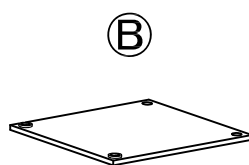

B
Estante 2
(Cantidad: 2)

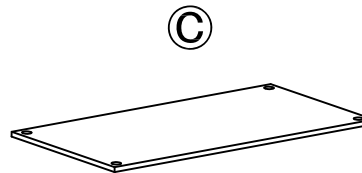

C
Estante 3
(Cantidad: 1)

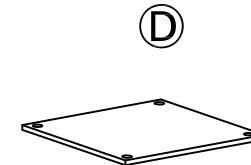

D
Estante 4
(Cantidad: 2)

**VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES
DE COMENZAR**



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

1

El conjunto debe ensamblarse de arriba abajo.



Empiece con el Panel Superior (A) y continúe el ensamblaje como se muestra en el plano.

Coloque los tableros con los pies empotrados hacia arriba, y gire los postes en sentido horario hasta que queden fijados. No aprete demasiado.

Ligera presión puede ser necesario para comenzar gire los poste.

Se utilizan Arandelas (5) en los Postes Cortos (2) que se atornillan en los Paneles (B) y el Panel (C).

**GIRAR EN SENTIDO HORARIO
HASTA ESTAR APRETADO
NO LO APRETE DEMASIADO**

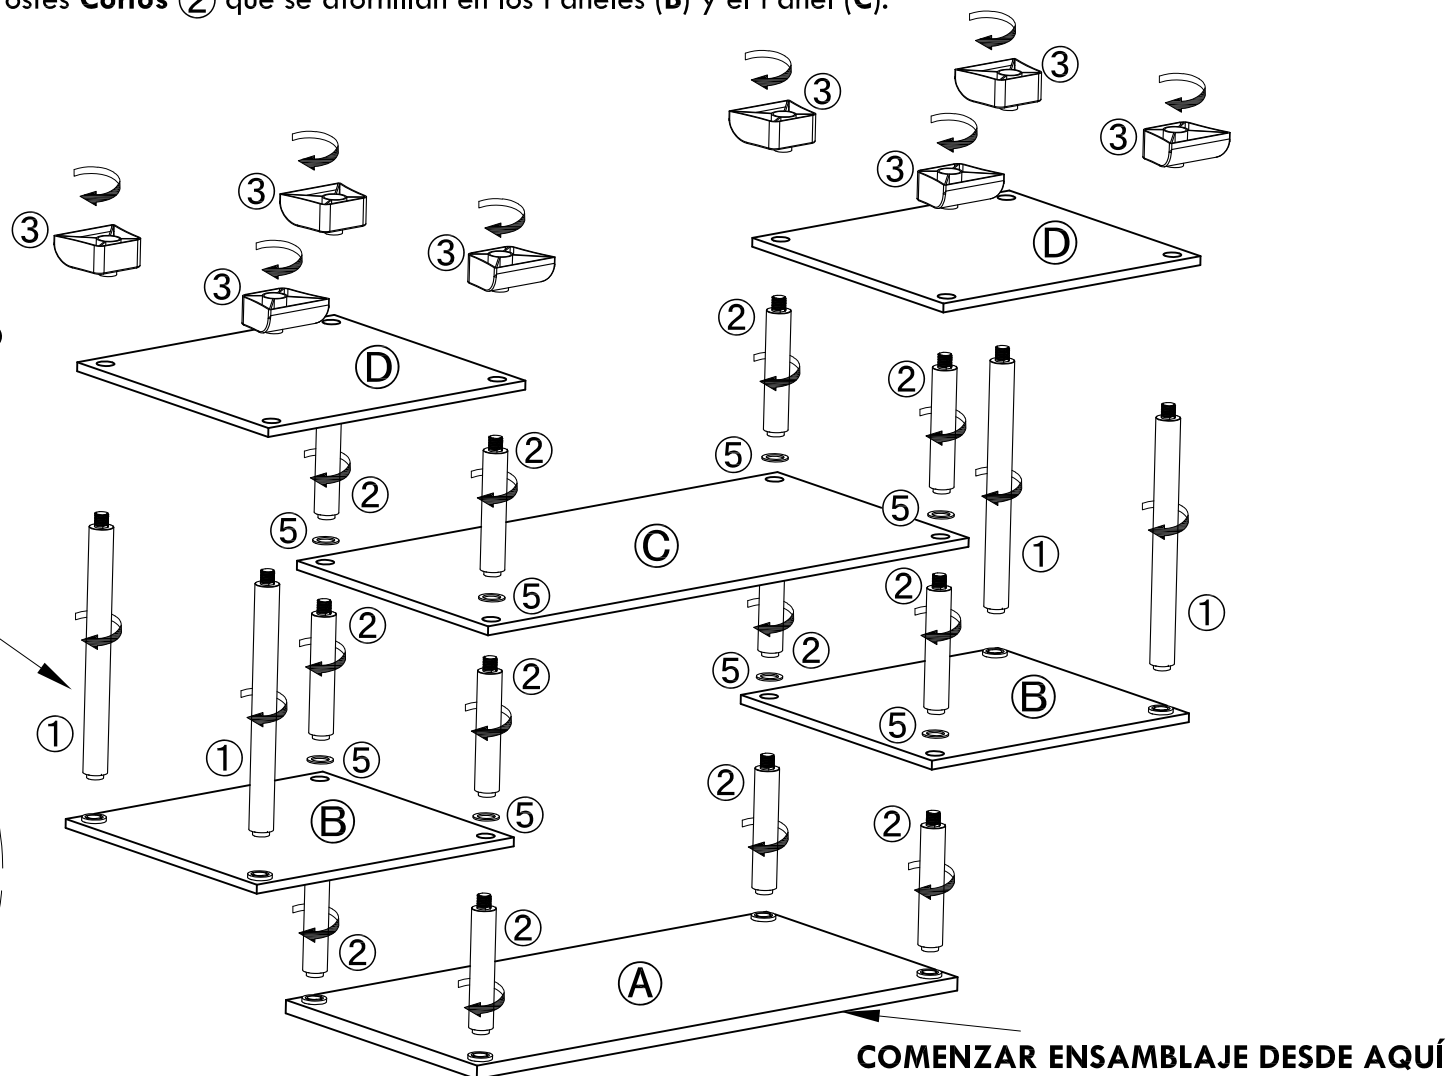
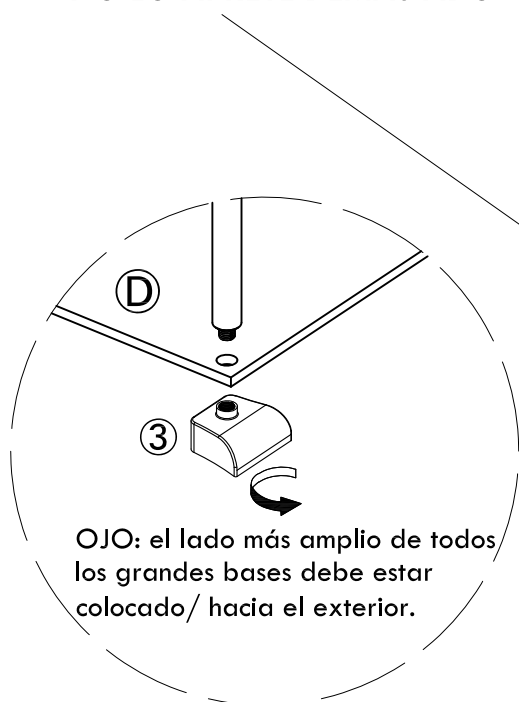


2

Retirar la cinta de la parte trasera del taco plástico, luego colocar el taco plástico en el Panel Superior según el tamaño indicado.


⚠ ADVERTENCIA: HAY QUE INSTALAR EL TACO PLÁSTICO COMO LA DIRECCIÓN ABAJO. FALLO DE INSTALAR CORRECTAMENTE EL TACO PUEDE CAUSAR VUELCO DE LA UNIDAD.

DESDE FRENTE (F1): 140 mm (5.51 in)
DESDE IZQUIERDA (L2): 362 mm (14.25 in)
DESDE DETRÁS (B3): 230 mm (9.06 in)
FROM DERECHA (R4): 362 mm (14.25 in)

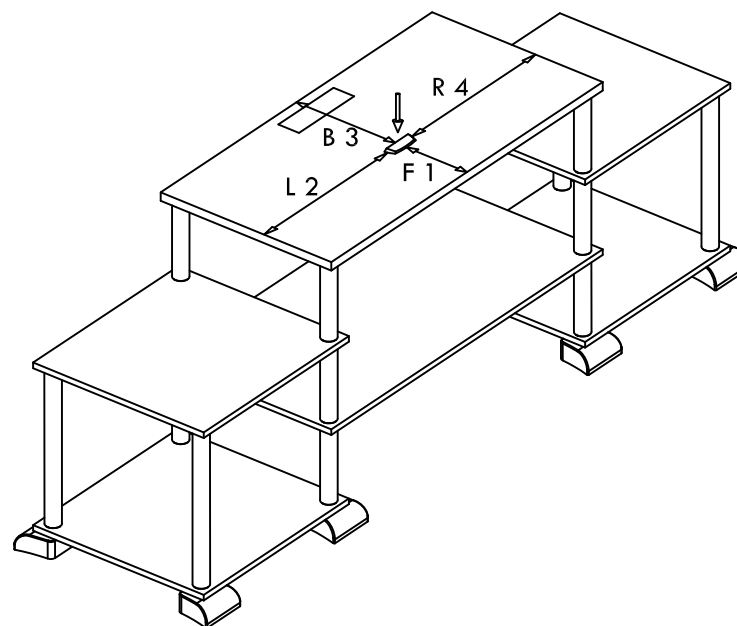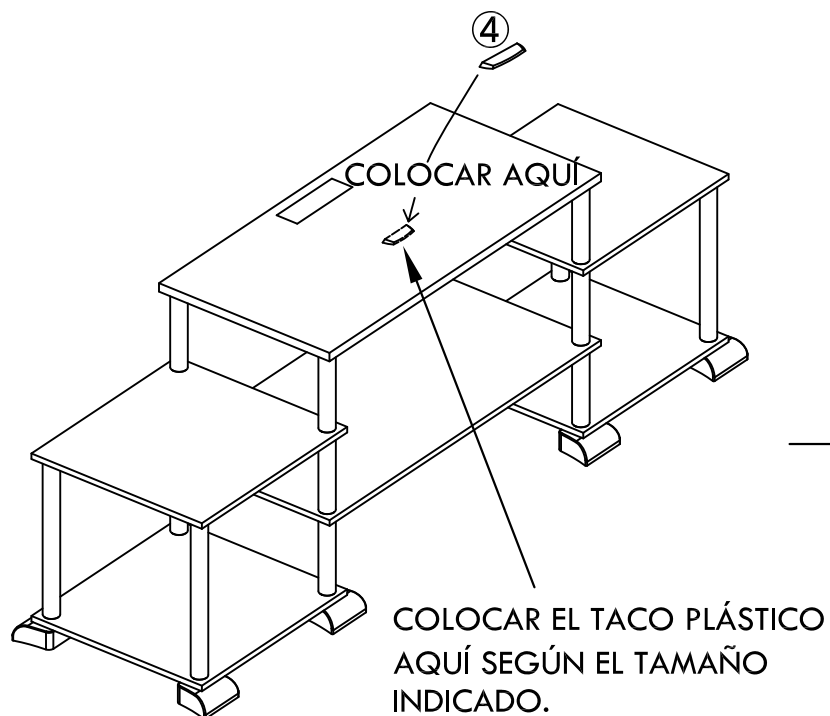


3

⚠ ADVERTENCIA: SI TIENE LA INTENCIÓN DE COLOCAR UN TELEVISOR EN ESTA UNIDAD, COLOQUE EL TELEVISOR DETRÁS DEL CARRIL DE TOPE. ¡SI LA TV SE COLOCA DELANTE DEL CARRIL DEL TOPE DE LA TV, LA UNIDAD Y EL TELEVISOR PUEDEN VOLCARSE.

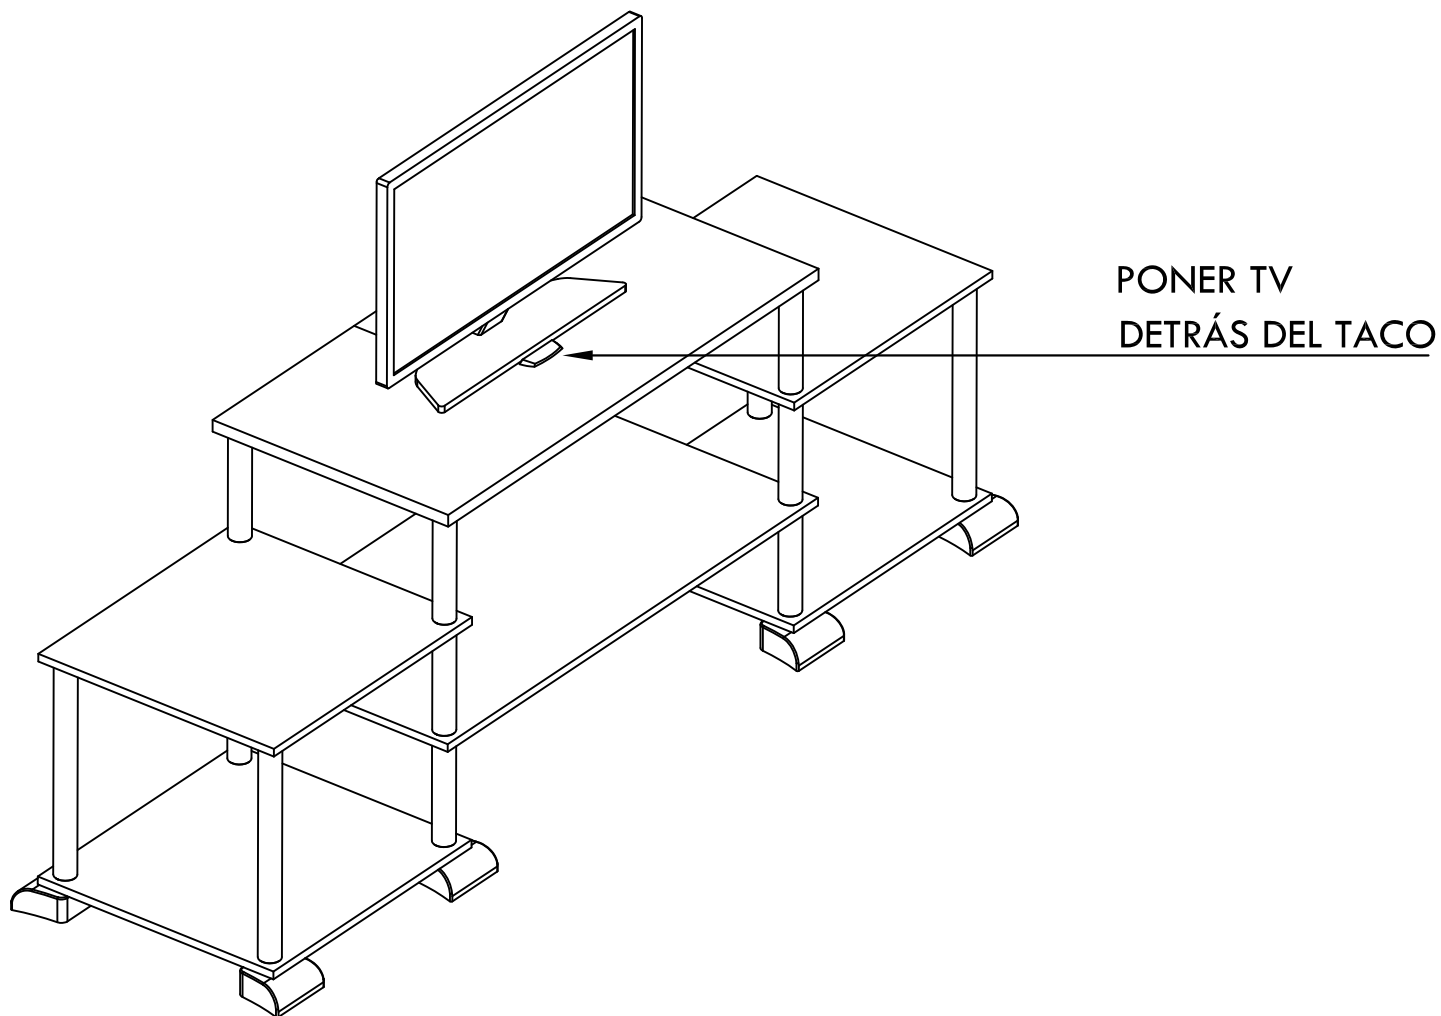

**ENHORABUENA, SU ACCESORIO ESTÁ COMPLETO,
¡DISFRUTE Y NO DEJE DE CONTARNOS SU EXPERIENCIA!**

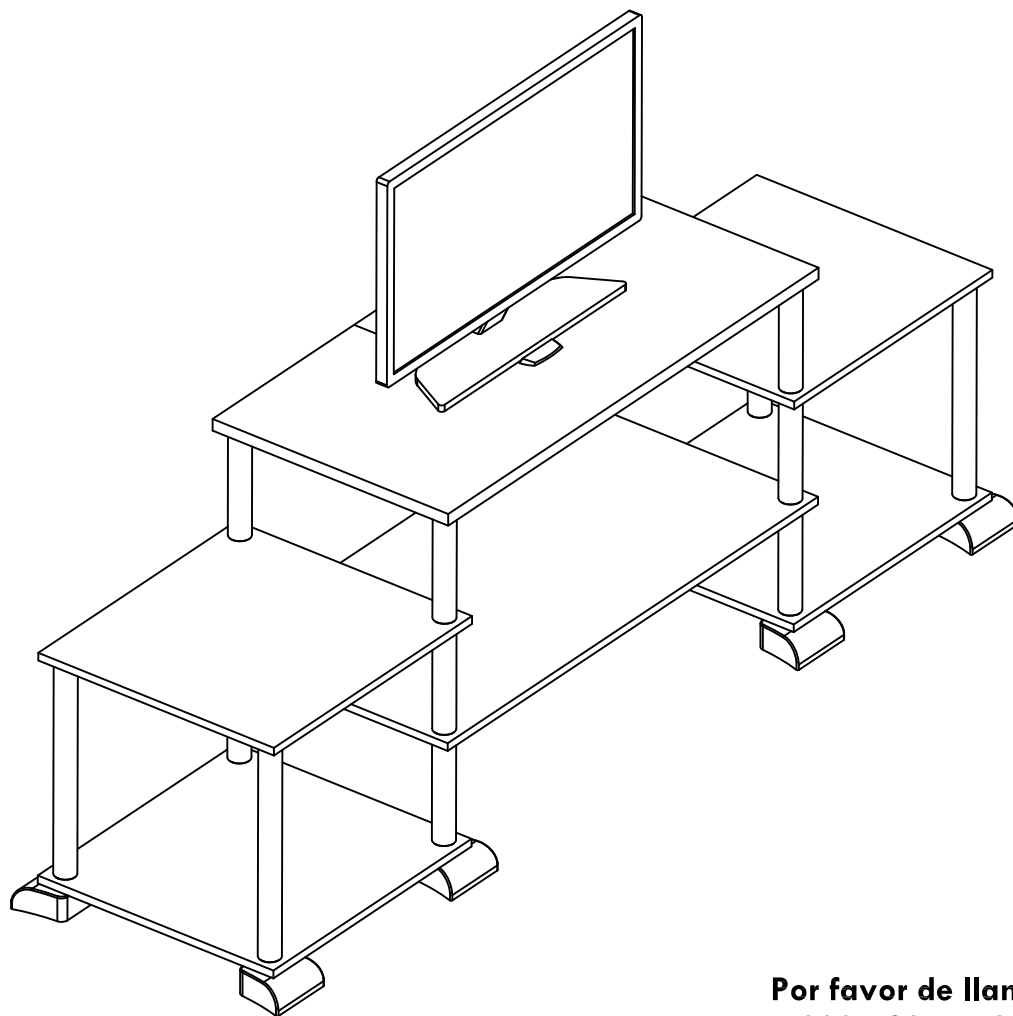

**Por favor de llamarnos para piezas de reemplazo o ayudas:
1-800-729-1569
Lunes - Viernes 9:00 am - 5:00 pm EST**