


# MAINSTAYS SUMPTER PARK TV STAND FOR TV'S UP TO 42"

MS17-D4-1009-01 Canyon Walnut  
MS17-D4-1009-02 Black Oak

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>! WARNING</b></p>  | <p>THE TOP SHELF OF THE UNIT IS INTENDED TO HOLD MOST CRT TVS UP TO 27" / HOLDS LCD / PLASMA TVS UP TO 42" WITH A PRODUCT WEIGHT OF NOT MORE THAN 100 POUNDS (45KGS). THE BASE OF THE TELEVISION SET MUST REST ON THE SUPPORTING SURFACE OF THE UNIT WITHOUT OVER-HANGING THE EDGES. OVER-HANGING THE EDGES MAY RESULT IN INSTABILITY CAUSING POSSIBLE DAMAGE OR INJURY.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

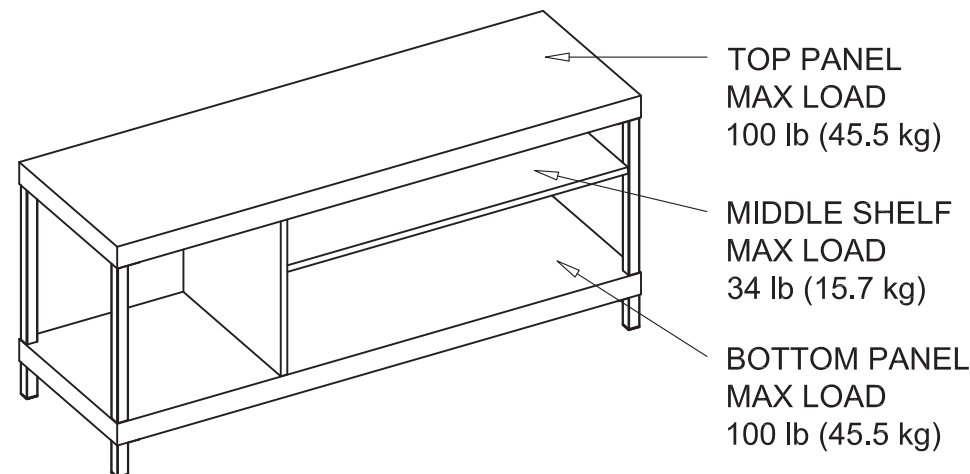

Call our toll free number for any assistance you need 1-800-729-1569

Clean the product with your favorite furniture polish and a soft cloth. DO NOT USE harsh chemicals or abrasive cleaners,

**Move your new furniture carefully with two people. Lift and carry the unit, Never push or drag the unit.**

Do not allow children to climb or play on the unit.

Failure to comply could result in severe injury. This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause unit sagging, instability, product collapse and / or serious injury.

Additional parts are available for a nominal fee.



**DO NOT RETURN PRODUCT TO THE STORE** Individual stores do not stock parts. If a part is missing or damaged, call our toll-free customer service line. We will gladly ship your replacement parts **FREE** of charge.

Need Parts or Assistance?

**1-800-729-1569**

For prompt, reliable service please have your assembly manual ready.

Lot Number \_\_\_\_\_ Date Of Purchase \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Recommended number of people needed for assembly:1  
(however it is always better to have an extra hand.)  
Estimated assembly time is 1.0 hour**



Please Recycle

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.  
Made in China

# MAINSTAYS SUMPTER PARK TV STAND FOR TV'S UP TO 42"

MS17-D4-1009-01 Canyon Walnut  
MS17-D4-1009-02 Black Oak

## BEFORE STARTING


-Read each step carefully before starting. It is very important that each step of instruction is performed in the correct order. If these steps are not followed in sequence, assembly difficulties will occur.

-Make sure all parts are included. Most board parts are labeled or stamped on the raw edge.

**-Work in spacious area, preferably on a carpet, near the place the unit will be used.**

-Have the following tools close at hand.

-Do not use power tools to assemble your furniture. Power tools may strip or damage the parts.

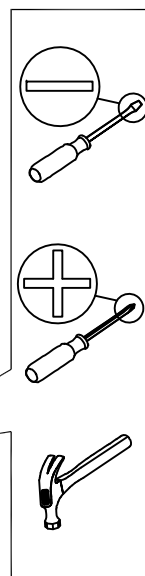

## HELPFUL HINTS

- Call our toll free number if you need assistance.
- Compression dowels are tapped in with a hammer.
- Move your new furniture carefully with tow people. Lift and carry the unit to it's new location.
- Never push, drag or scoot your furniture (especially on carpet).
- Additional parts are available for a nominal fee.

For help with assembly, identifying parts, product information or to order parts, please contact us:




Call us at: **1-800-729-1569**  
(in U.S.A. only)

Monday - Friday  
9:00 am - 5:00 pm  
Eastern Standard Time


## PARTS

Please read completely through the instructions and verify that all parts listed are present before beginning assembly.


Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569

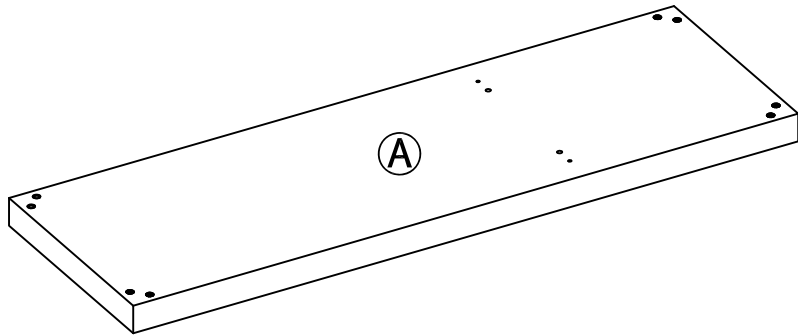


Top panel  
(Qty: 1)

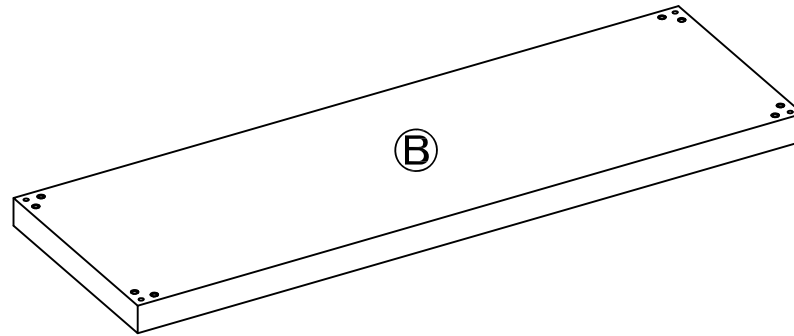


Bottom panel  
(Qty: 1)

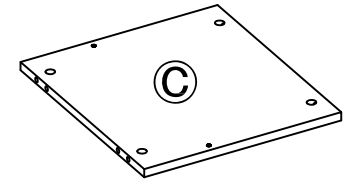


Partition board  
(Qty: 1)

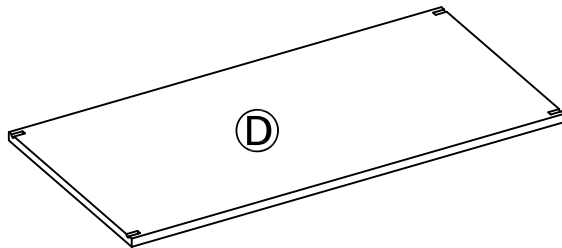


Middle shelf  
(Qty: 1)

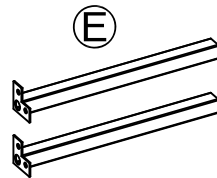


Metal tube 1  
(Qty: 2)




Metal tube 2  
(Qty: 1)




Metal tube 3  
(Qty: 1)

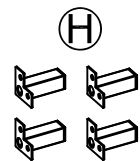


Metal feet  
(Qty: 4)

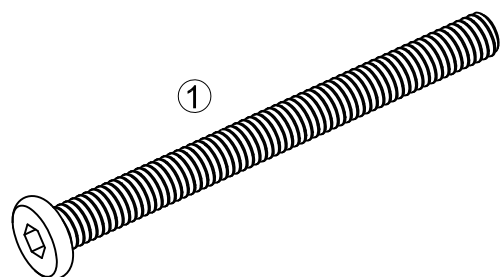

Screw bolt 1  
Qty: 4

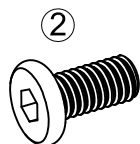


Screw bolt 2  
Qty: 16

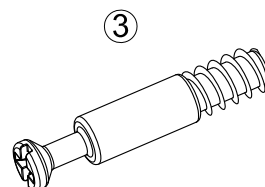


Cam bolt  
Qty: 4




Cam lock  
Qty: 4

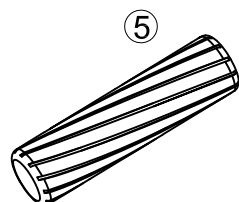


Wood dowel  
Qty: 4

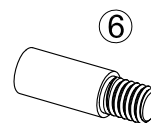


Shelf support  
Qty: 4




Washer  
Qty: 4

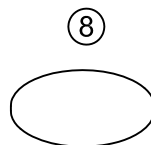


Cap  
Qty: 4

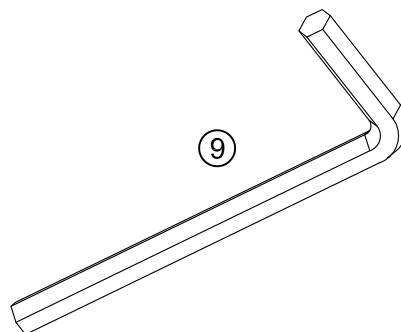

Allen key  
Qty: 1

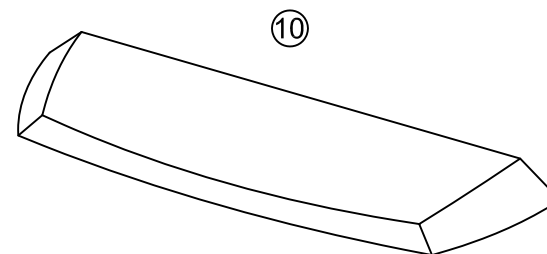



Plastic stopper  
Qty: 1

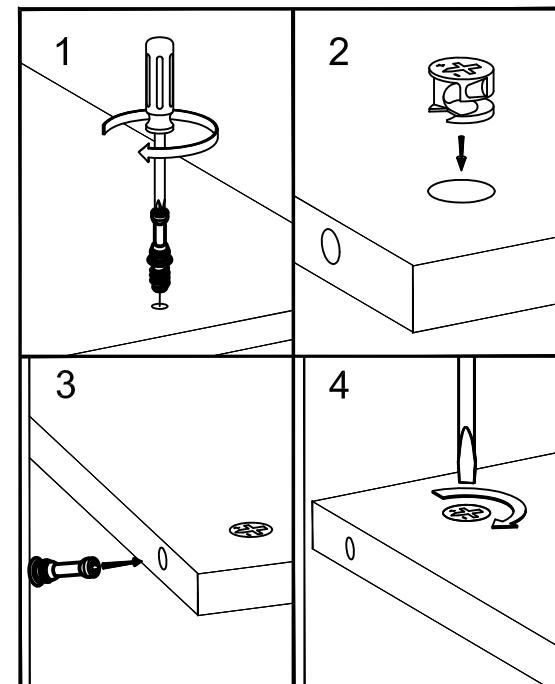


This illustration shows how the cam fastening system works.

# 1


Insert hardware into part C as shown.

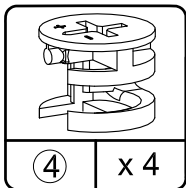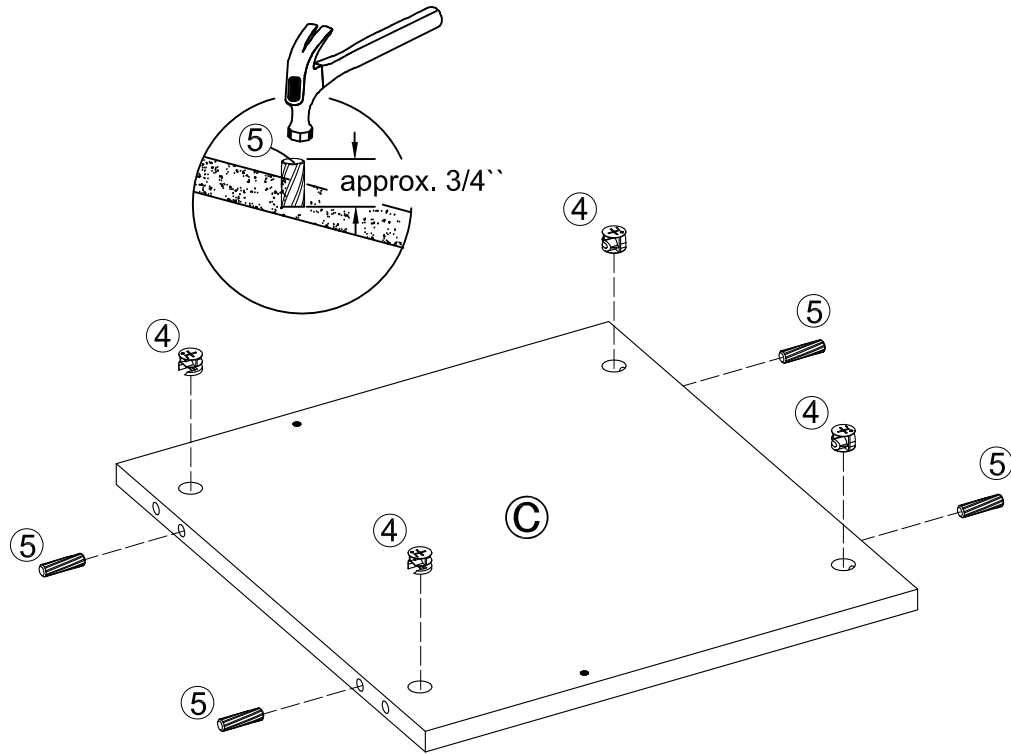

Cam lock

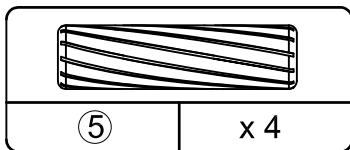





Wood dowel

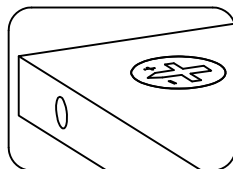

The arrow point  
to the hole



# 2

Screw in the cam bolts into part A & B.

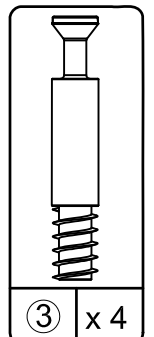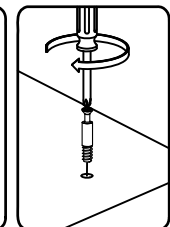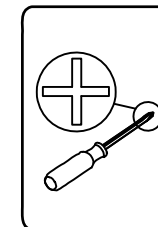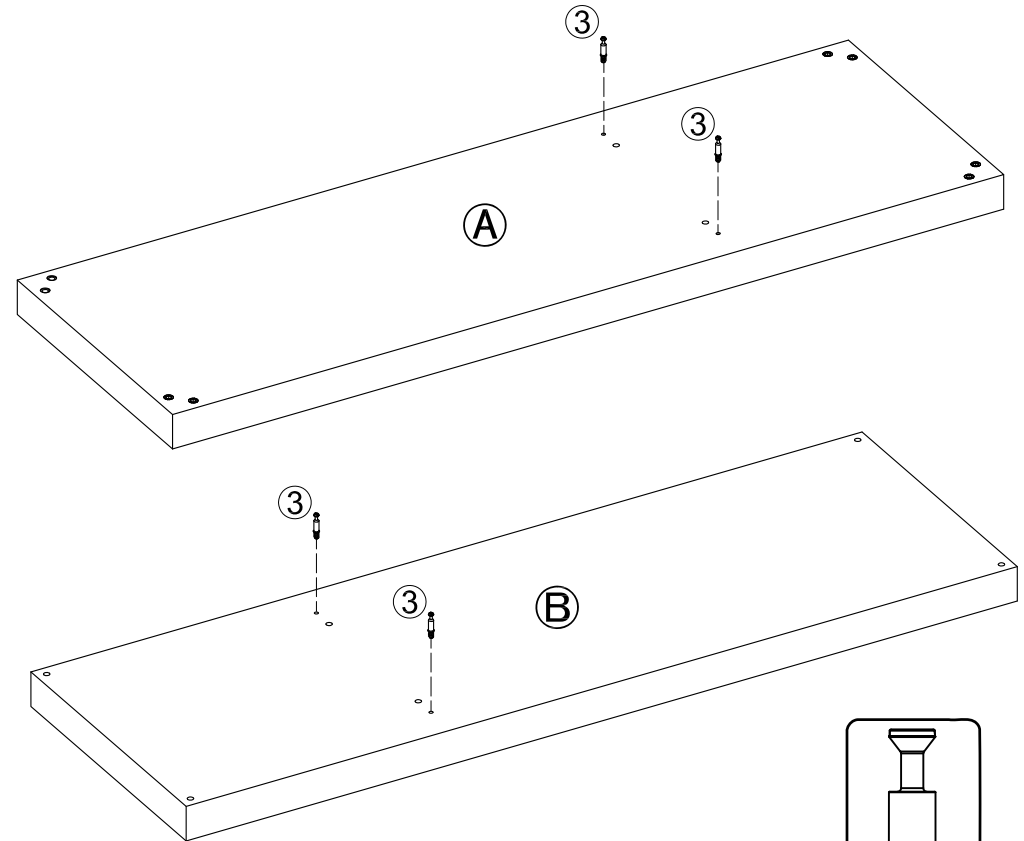




Cam bolt

Connect part C & E & F & G to the part A as shown, fully tighten the screw bolt 2 with allen key.

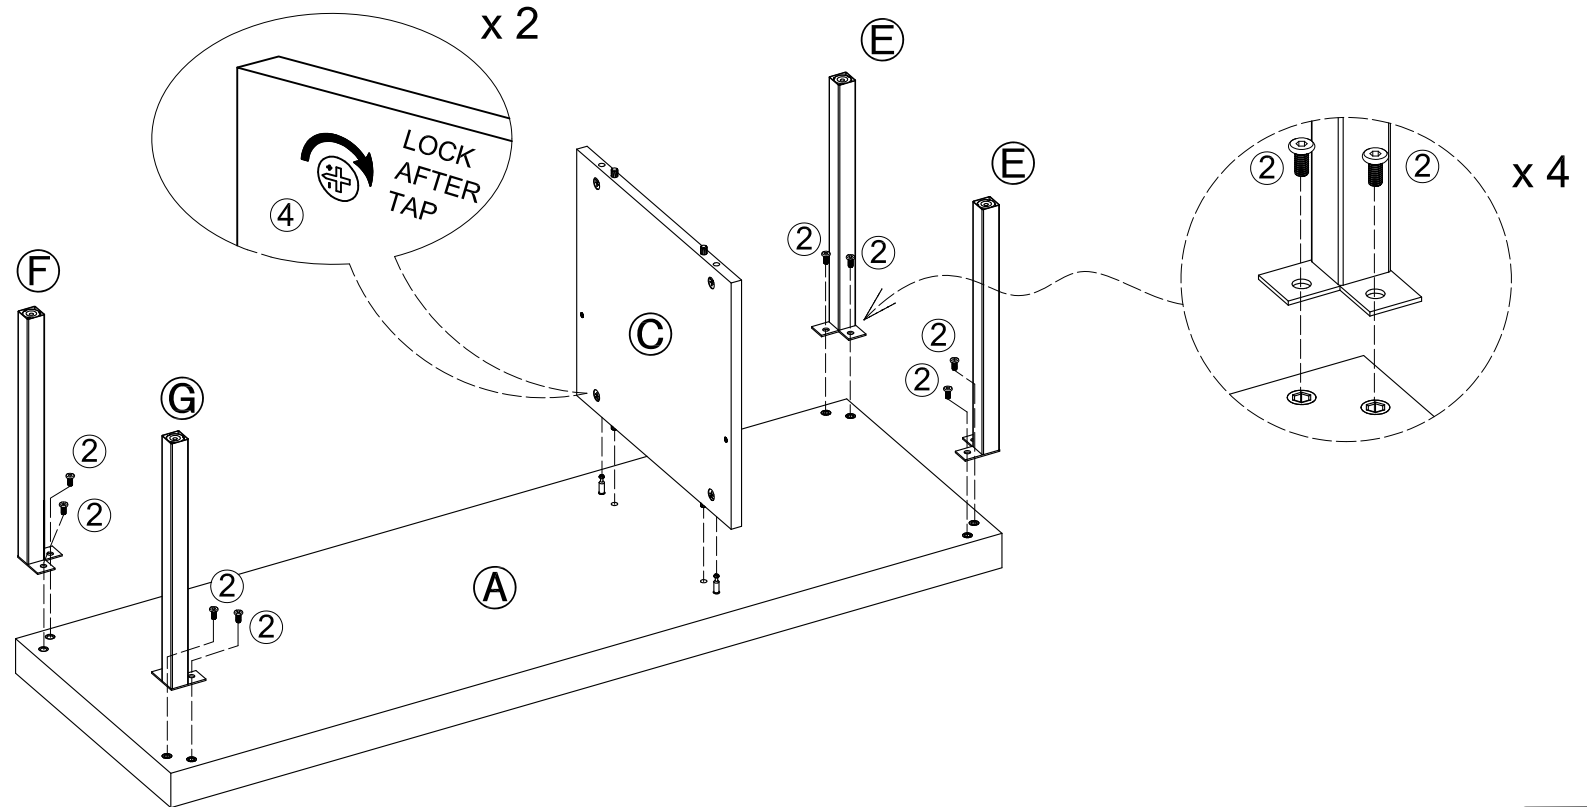


# 4

Connect part B to the structure as shown, fully tighten the screw bolt 1 with allen key.

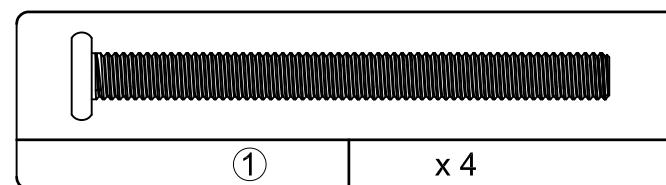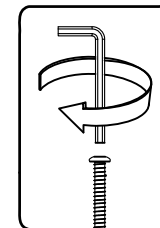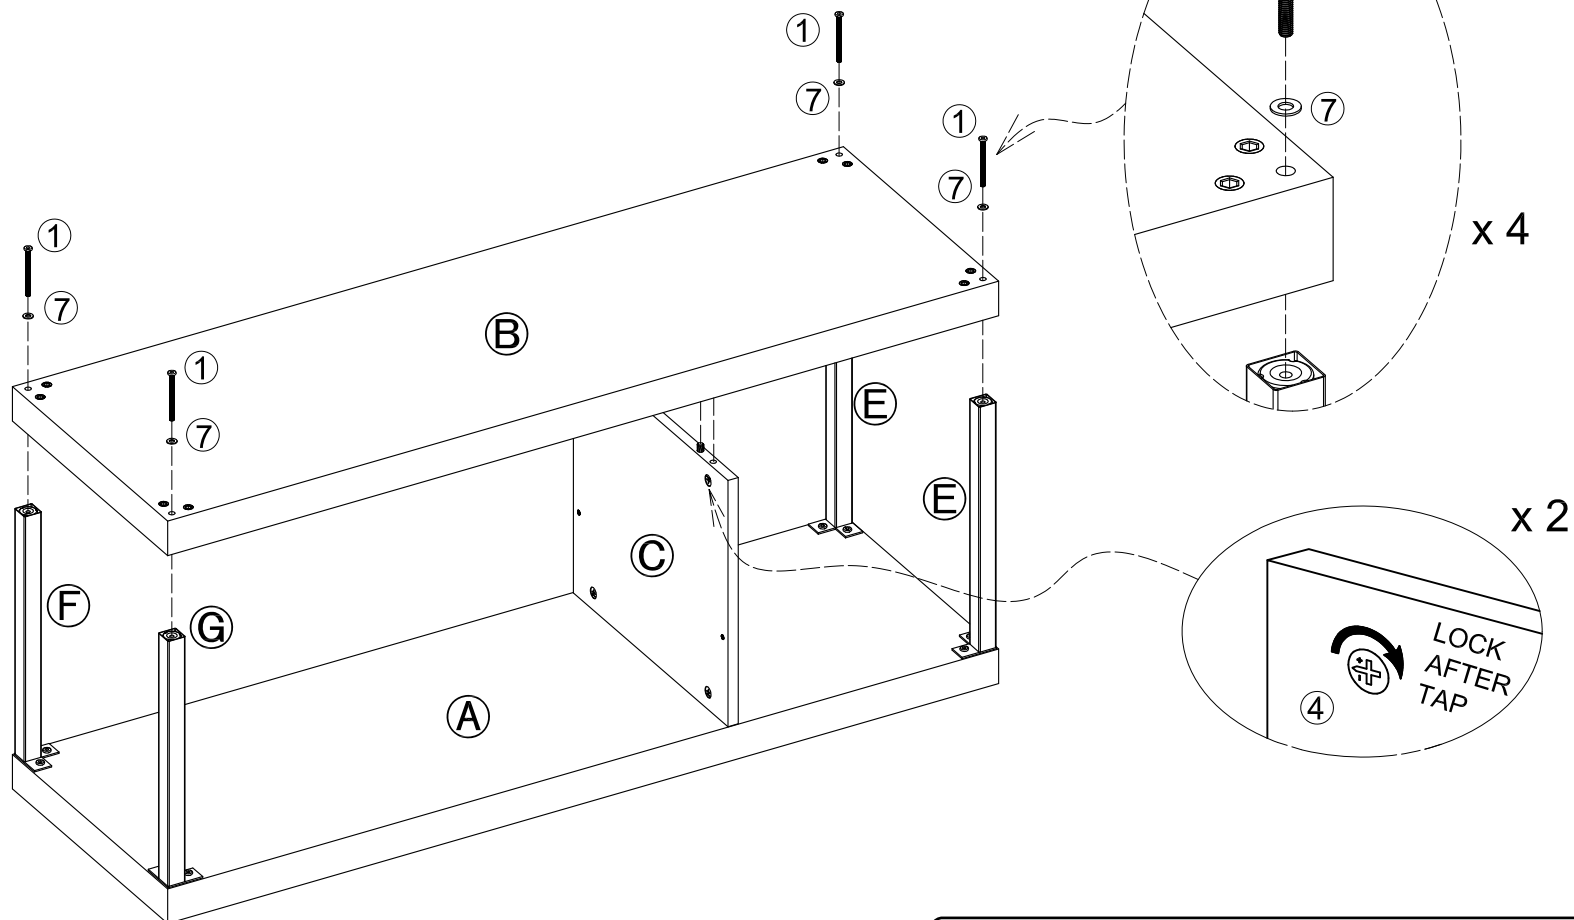




Screw bolt 1

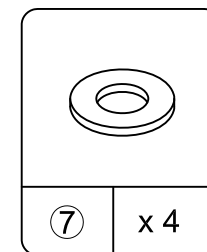

Washer

# 5



Using screw bolt ② to Connect part H to the part B as shown, fully tighten the screw bolt with allen key.

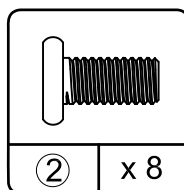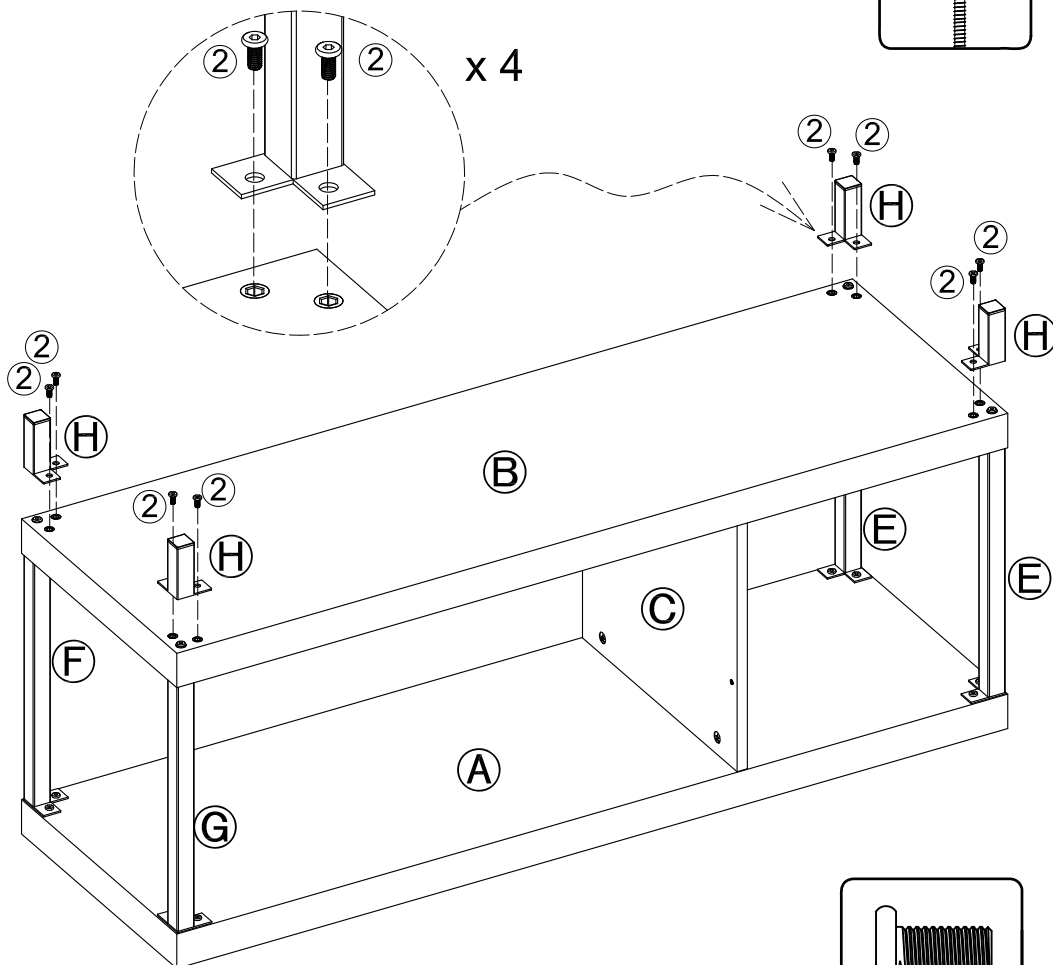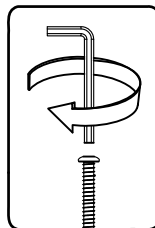

Screw bolt 2

# 6

Attach shelf support to the part C & F & G.

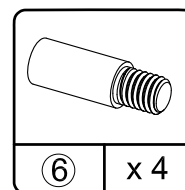
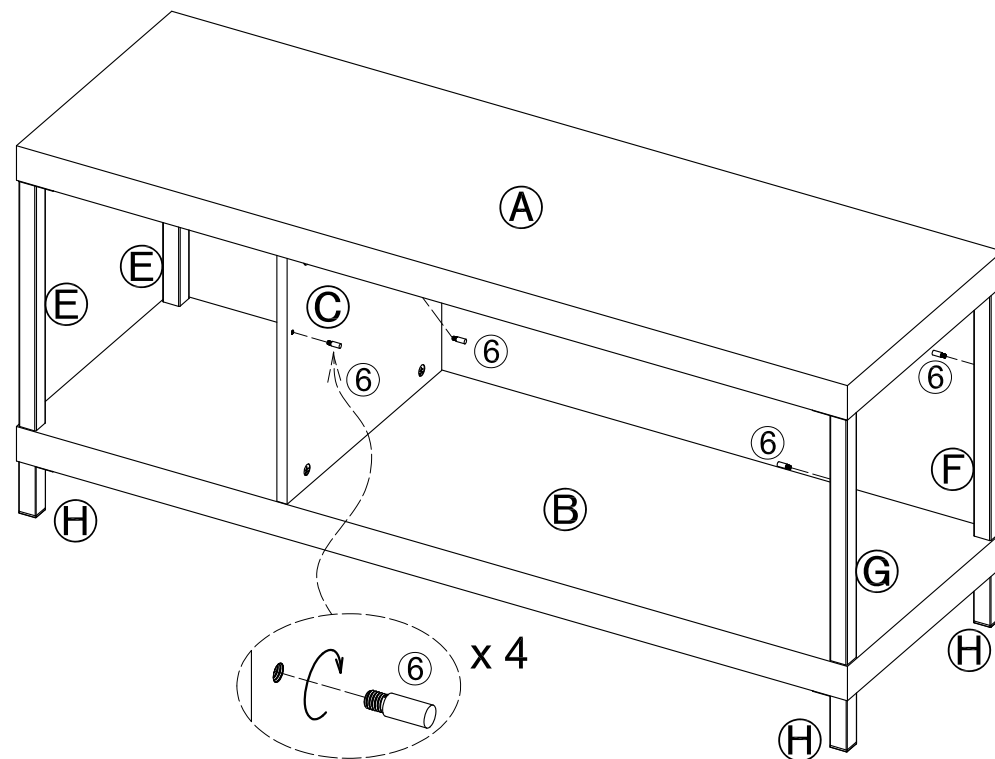


Shelf support



7


Using the part ⑧ to cover the hole of part C.

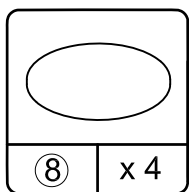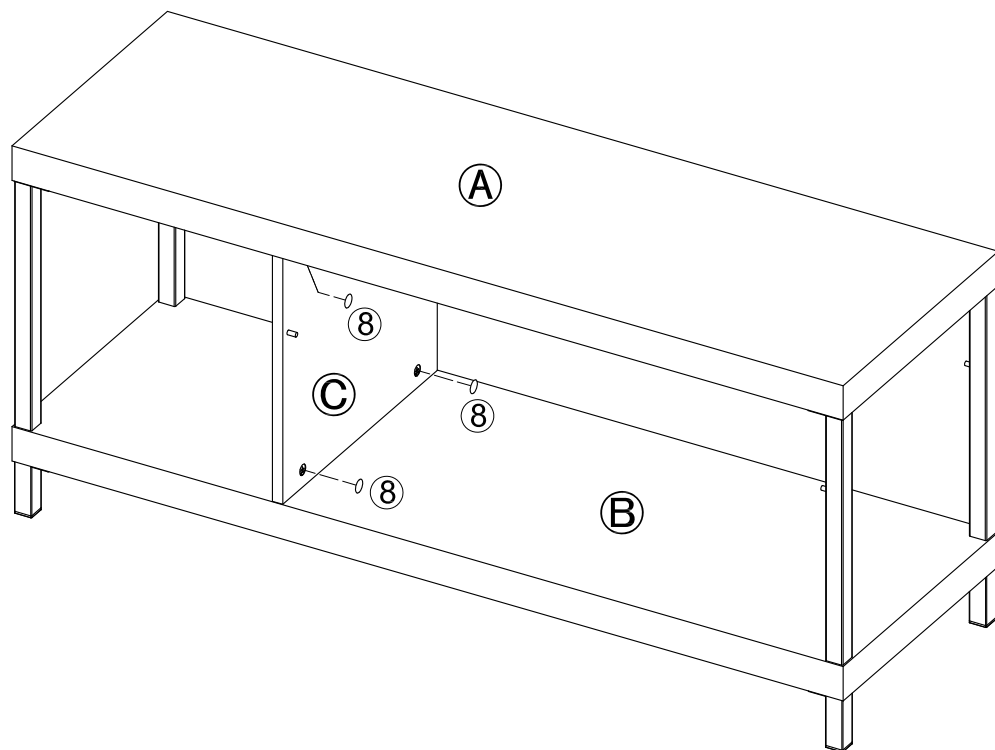

Cap

8

Attach part D to the unit as shown.

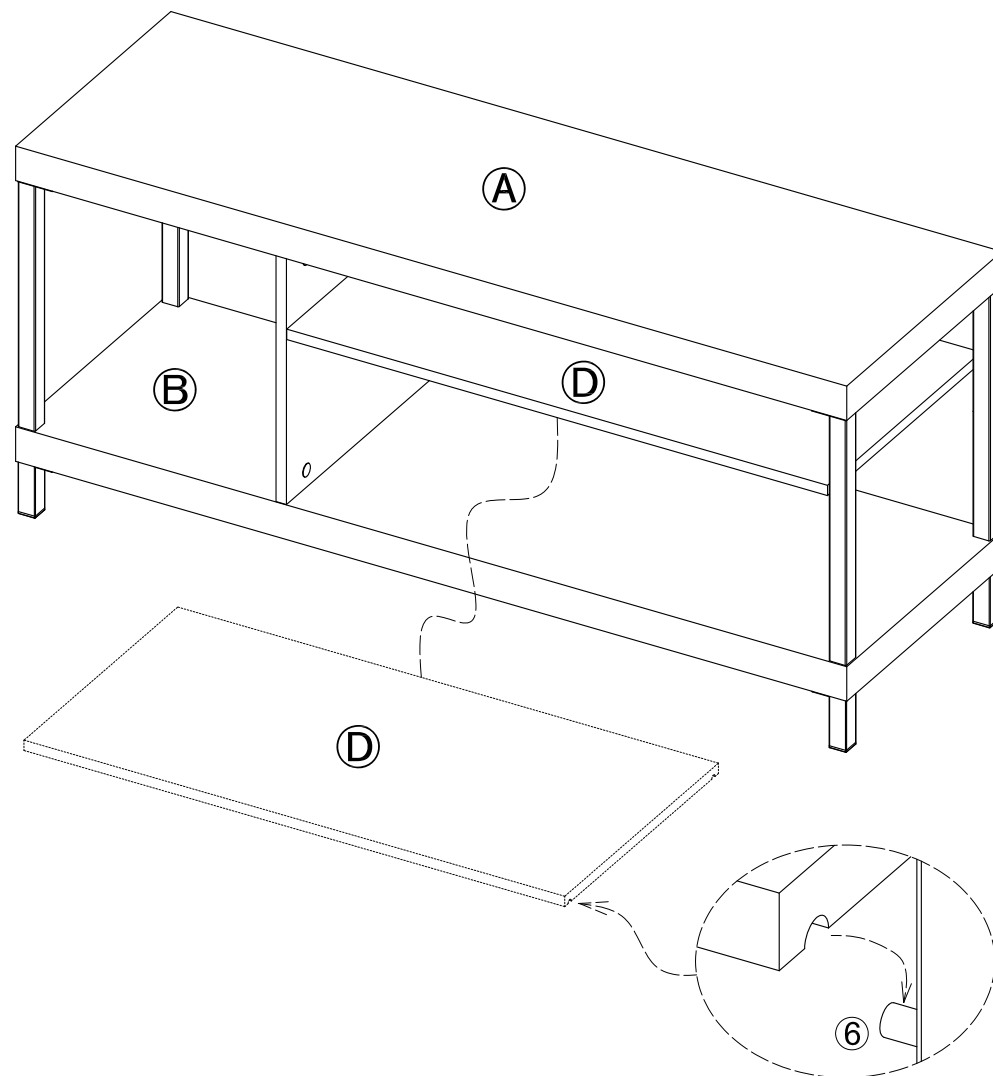


**⚠ CAUTION: IF YOU INTEND TO PLACE A TV ON THIS UNIT, THE STOPPER MUST BE INSTALLED AS PER DIRECTIONS BELOW. FAILURE BY CONSUMER TO PROPERLY INSTALL STOPPER COULD RESULT IN UNIT TIPPING.**


9

Remove the tape from the back side of the plastic stopper as shown in detail 1.

Plastic stopper

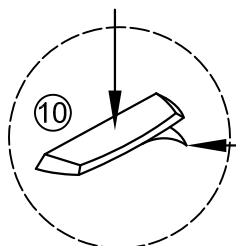


Detail 1

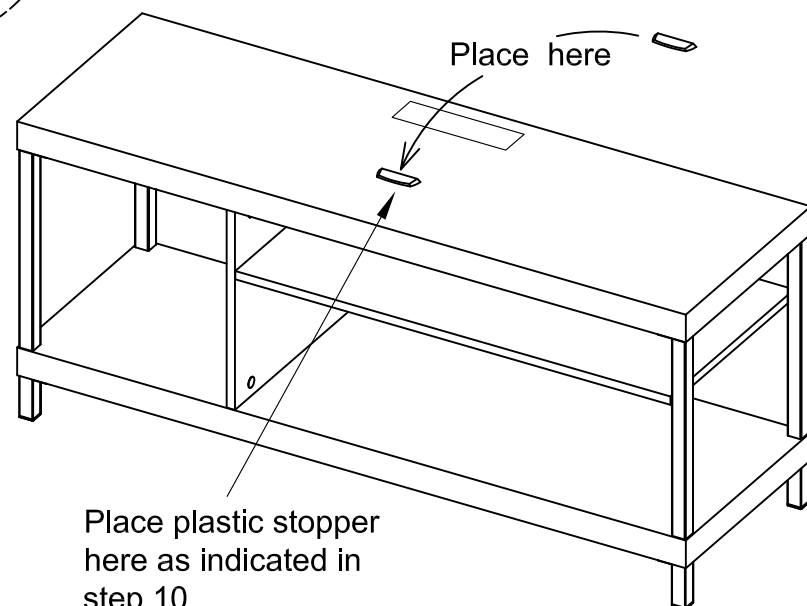


10

Place the plastic stopper on part A according to indicated size.

From front (F1): 127 mm (5.00 in)  
From back (B3): 243 mm (9.57 in)  
From left (L2): 565 mm (22.24 in)  
From right (R4): 565 mm (22.24 in)

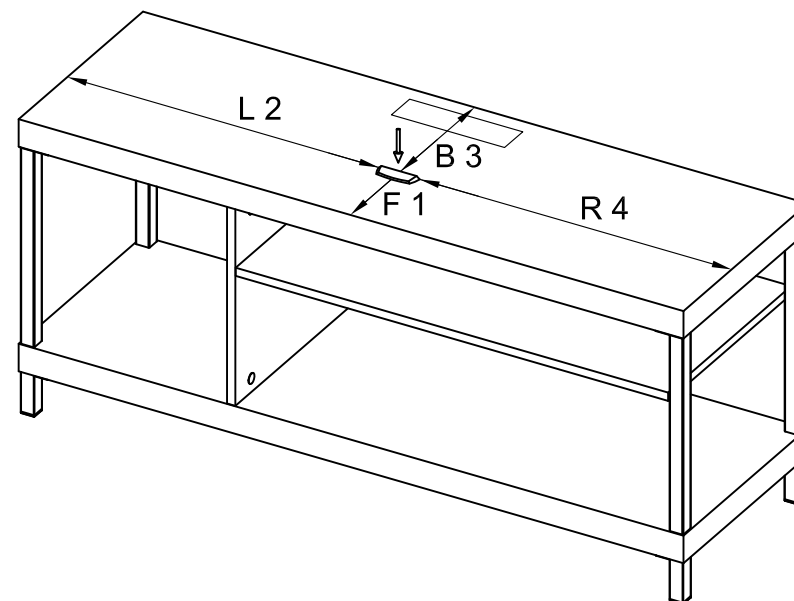

## Now Your Unit Is Completed

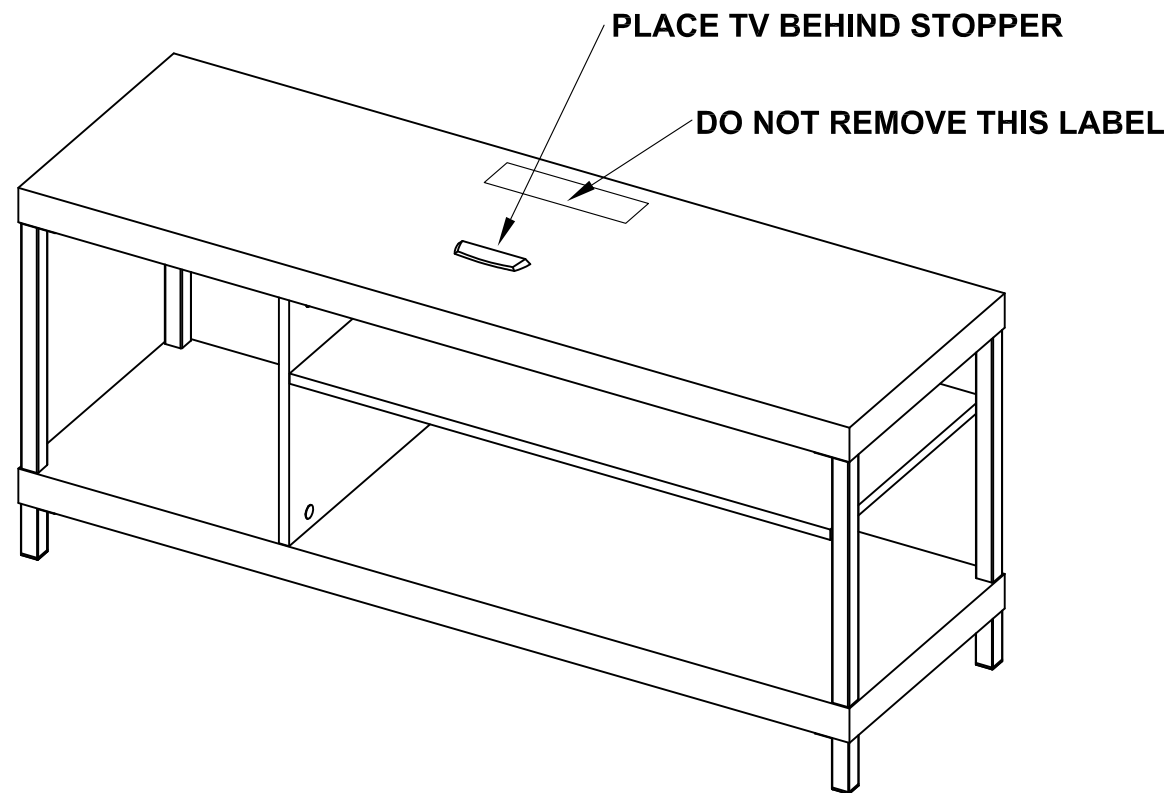

Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569  
Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST


# BASE DE TV PARA TV HASTA 42 " MAINSTAYS SUMPTER PARK

MS17-D4-1009-01 Cañón De Nogal  
MS17-D4-1009-02 Negro Roble

ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD. POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS

**WARNING**

EL PANEL SUPERIOR DE ESTA UNIDAD SE SIRVE PARA SOPORTAR LA MAYORÍA CRT TV HASTA 27" / Y LCD / PLASMA TV HASTA 42" CON EL PESO DEL PRODUCTO NO MAYOR DE 100 LIBRAS(45KGS). LA BASE DE ESTE EQUIPO DE TELEVISIÓN DEBE SITUARSE SOBRE EL SUPERFICIE DE SOPORTE DE ESTA UNIDAD SIN QUE SOBRESALE EL BORDE. ES POSIBLE RESULTAR INESTABILIDAD SOBRESALIENDO EL BORDE CAUSANDO DAÑOS O LESIONES.

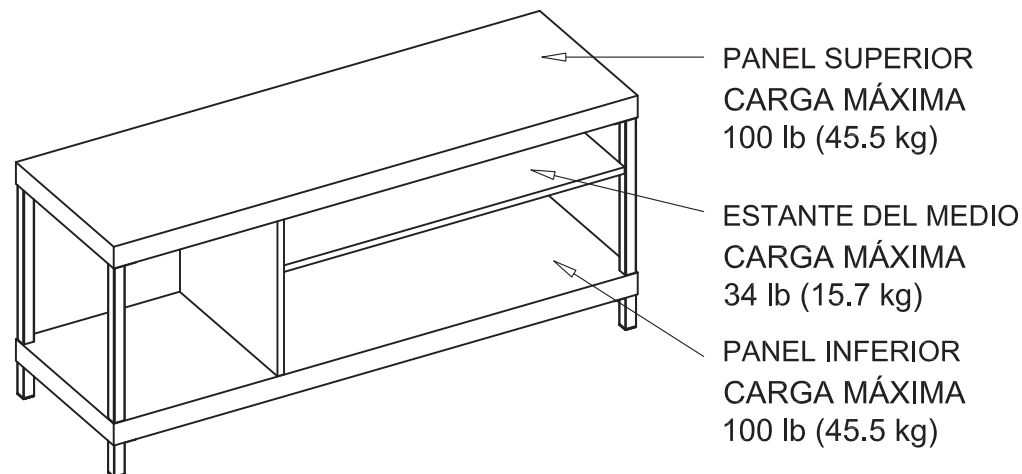

Marcar nuestro número gratis para cualquier asistencia que necesitas 1-800-729-1569.  
Limpiar el producto con tu pulidor favorito de mueble y un trapo blando. NO USAR químicos fuertes o producto de limpieza abrasivo.  
**Mover tu mueble con cuidado por dos personas. Levantar y trasladar la unidad. Nunca empujar o arrastrar la unidad.**  
No dejar a los niños subir o jugar sobre la unidad.  
El incumplimiento puede causar daño grave. La unidad está diseñada para soportar la carga máxima como demostrada. Sobrepasar el límite de carga puede causar la caída y la inestabilidad del producto, o daño grave.  
Piezas adicionales están disponibles por un costo nominal.



**NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.** Tiendas individuales no reservan piezas. Si se pierde o se rompe la pieza, marca a nuestro servicio del cliente. Con gusto te enviaremos la pieza de reemplazo de forma gratuita.

¿Necesitas Pieza o Ayuda?

1-800-729-1569

Para un servicio rápido y confiable, por favor de tener a mano el manual de ensamblaje.

Número de Partida \_\_\_\_\_ Fecha de Compra \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Número de personas recomendado para el ensamblaje: 1**  
**( sin embargo siempre es mejor tener mano extra.)**  
**Hora estimada para ensamble es 1.0 hora.**



**Por Favor  
De Reciclar**

Huisen Furniture ( Longnan) Co., Ltd  
Hecho en China

## ANTES DE COMENZAR


-Leer atentamente cada paso antes de comenzar. Es muy importante que cada paso de la instrucción se lleve a cabo en el orden correcto. Si no se siguen los pasos en el orden, dificultades pueden ocurrir.

-Asegurarse de que todas las piezas estén incluidos. La mayoría de los tableros están etiquetados o estampado en el borde.

**-Trabajar en una zona amplia, mejor sobre la alfombra, cerca del sitio donde la unidad se utiliza.**

-Tener a mano las siguientes herramientas.

-No utilizar las herramientas eléctricas para montar las muebles. Herramientas eléctricas pueden pelar o dañar las piezas.

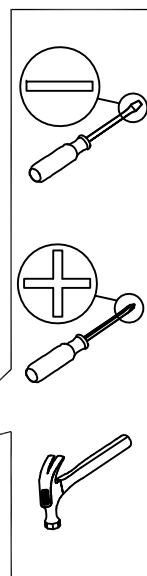

## CONSEJOS ÚTILES

- Llamar a nuestro número gratis para ayuda.
- Golpear la clavija con un martillo.
- Mover tu mueble nuevo con cuidado. Mejor con dos personas para levantar y llevar la unidad a la nueva ubicación.
- Nunca empujar, arrastrar tus muebles (especialmente sobre la alfombra).
- Piezas adicionales están disponibles por un costo nominal

Para ayudas como ensamblaje, identificación de las piezas, información del producto u otras partes, por favor de ponernos en contacto:




Llamarnos por: **1-800-729-1569**  
(solamente en E.E.U.U)

Lunes-Viernes  
9:00am-5:00pm  
Hora de la Zona Este


## PIEZAS

Por favor de leer completamente la instrucción y verificar que todas las piezas mencionadas están presentes antes de comenzar el ensamblaje.

Por favor de llamar para piezas de reemplazo o ayudas: 1-800-729-1569.

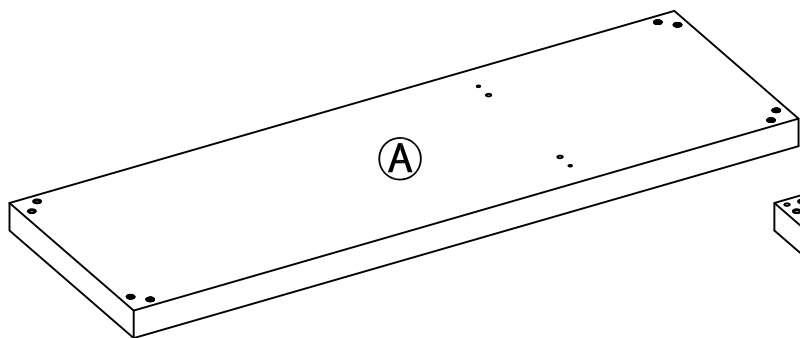

Panel superior  
(Cantidad:1)

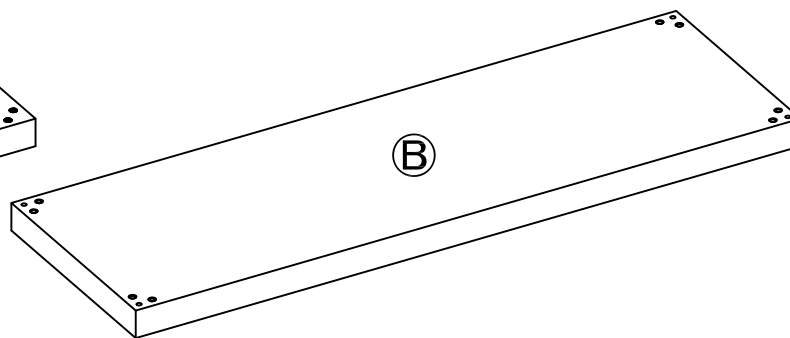

Panel inferior  
(Cantidad:1)



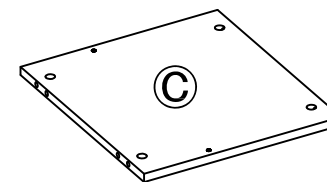



Tabla de tabique  
(Cantidad:1)

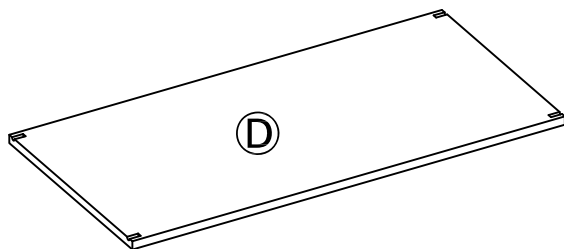


Estante del medio  
(Cantidad:1)

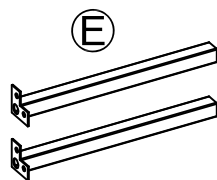


Tubo de metal 1  
(Cantidad:2)




Tubo de metal 2  
(Cantidad:1)




Tubo de metal 3  
(Cantidad:1)

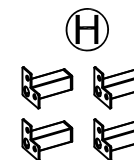


Pies de metal  
(Cantidad:4)

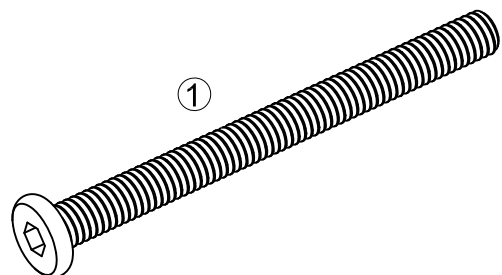


Tornillo 1  
Cantidad: 4

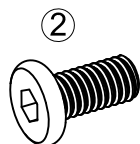


Tornillo 2  
Cantidad: 16

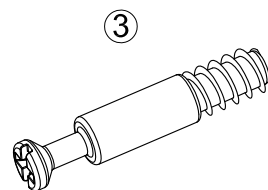


Tornillo de combadura  
Cantidad: 4

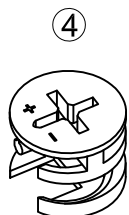


Cerrojo de combadura  
Cantidad: 4

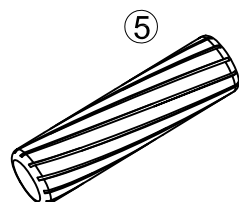


Clavija de madera  
Cantidad: 4

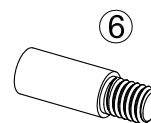


Soporte de tablere  
Cantidad: 4




Arandela  
Cantidad: 4

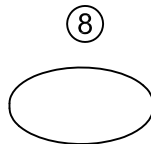


Tapón  
Cantidad: 4

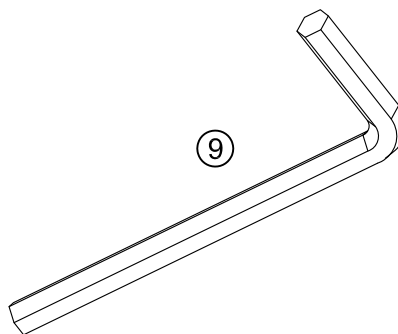

Llave allen  
Cantidad: 1

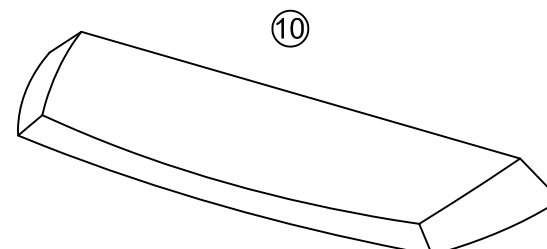



Taco plástico  
Cantidad: 1

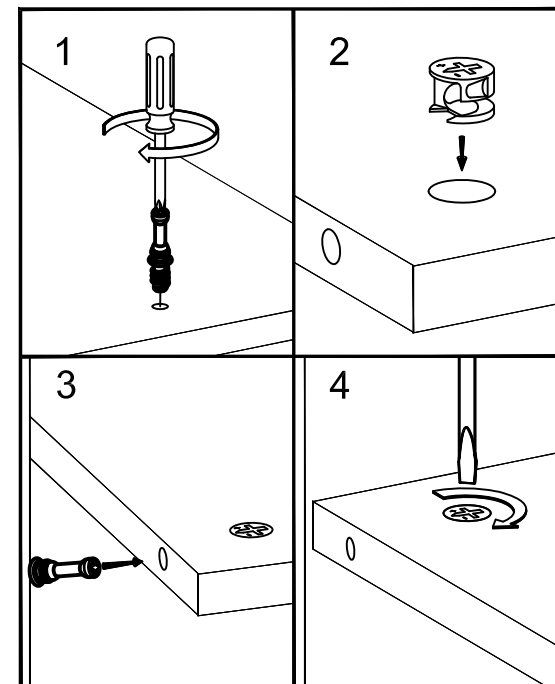


Esta ilustración muestra cómo funciona el sistema de fijación de las combaduras.

# 1


Inserte el hardware en la parte C como se muestra.

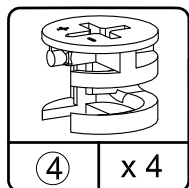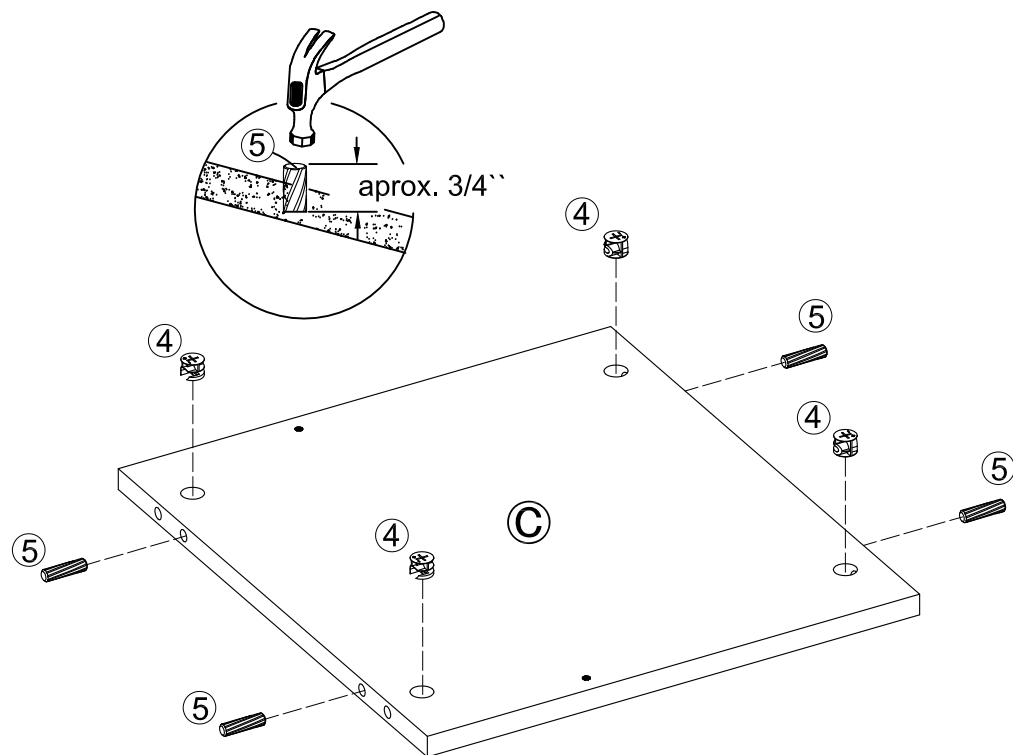

Cerrojo de combadura  
④ x 4

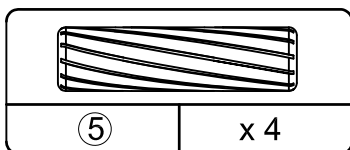





Clavija de madera  
⑤ x 4

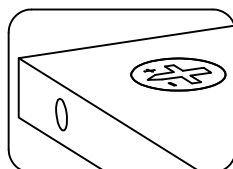

La flecha apunta al agujero

# 2

Atornille los pernos de leva en las partes A y B.

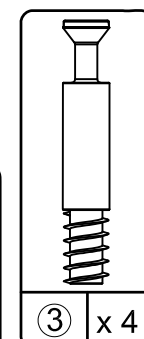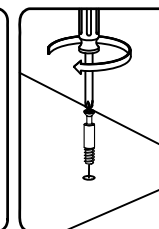
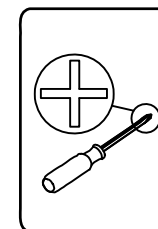
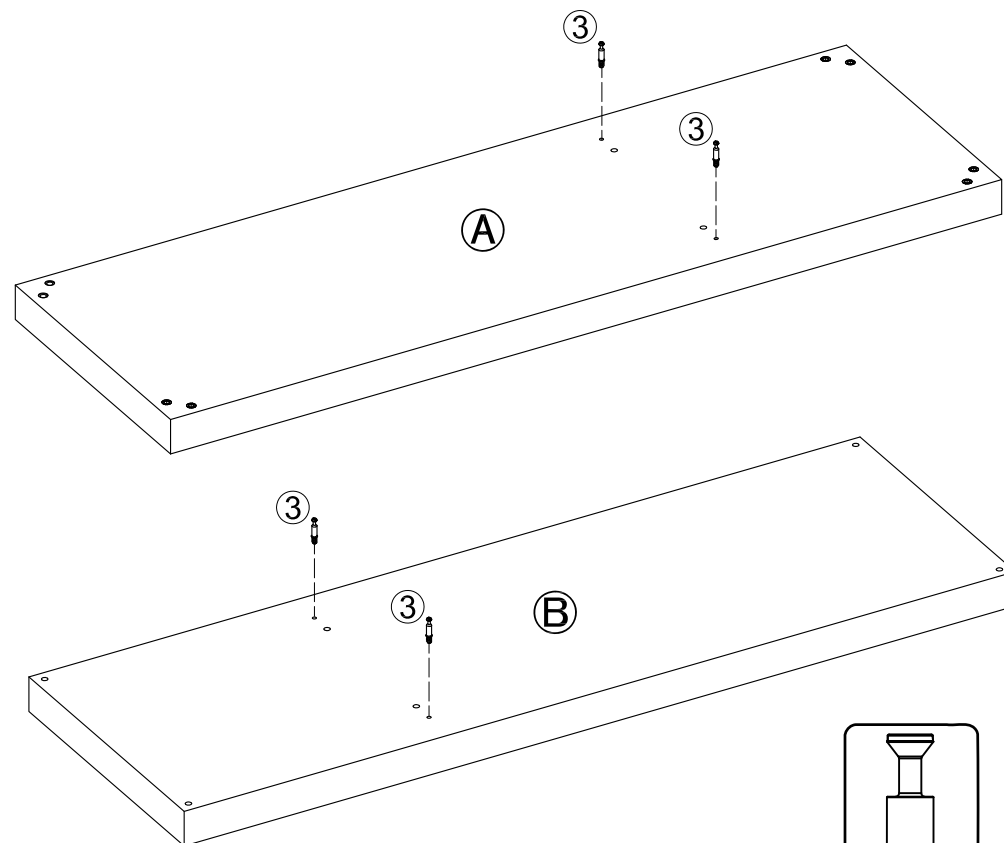


Tornillo de combadura  
③ x 4



# 3




Conecte la parte C y E y F y G a la parte A como se muestra, apriete completamente el tornillo 2 con la llave allen.

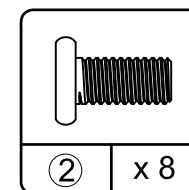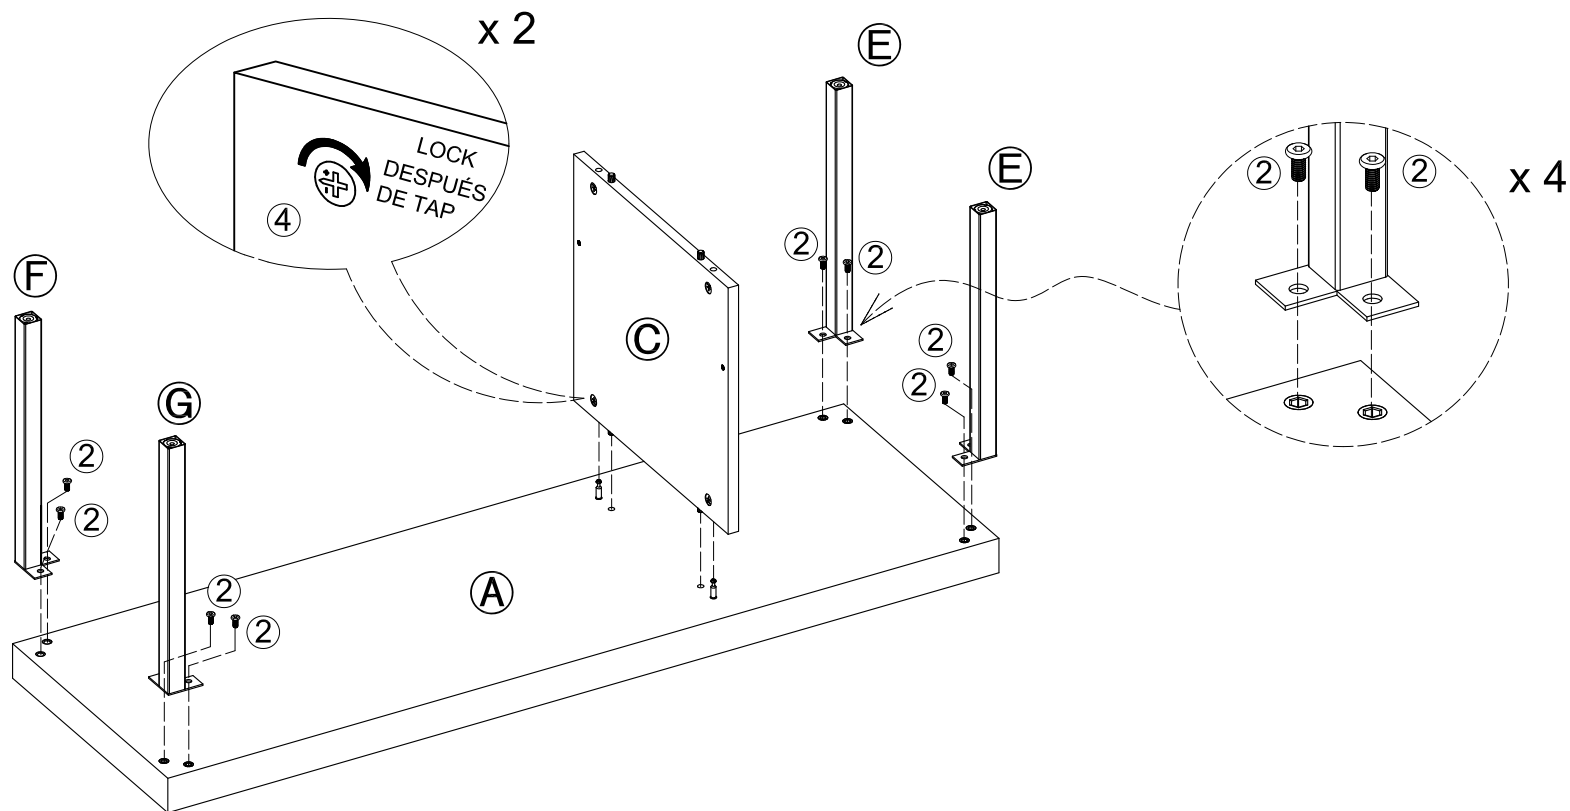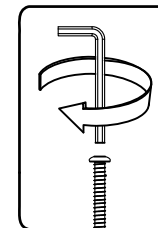


Tornillo 2

# 4

Conecte la parte B a la estructura como se muestra, apriete completamente el tornillo 1 con la llave allen.

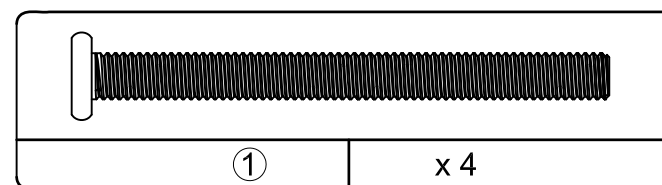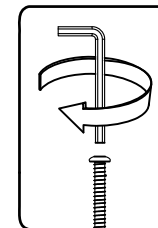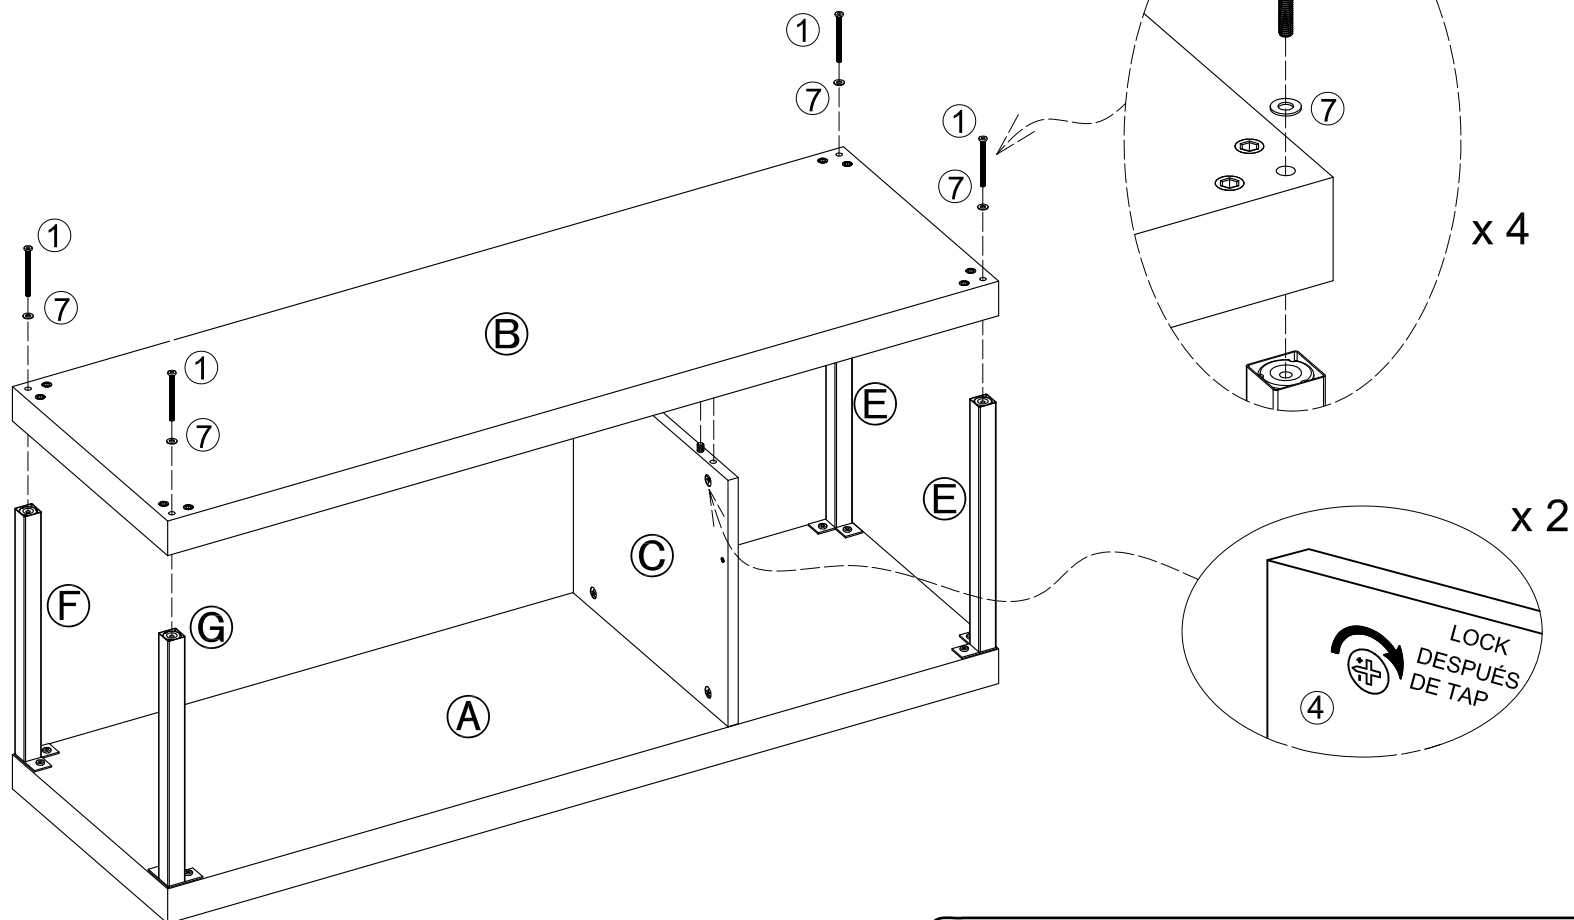




Tornillo 1

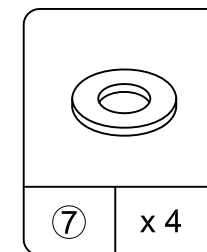

Arandela

# 5

Utilizando el tornillo 2 para conectar la pieza H a la pieza B como se muestra, apriete completamente el tornillo con la llave allen.

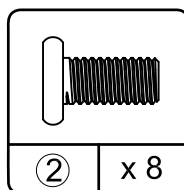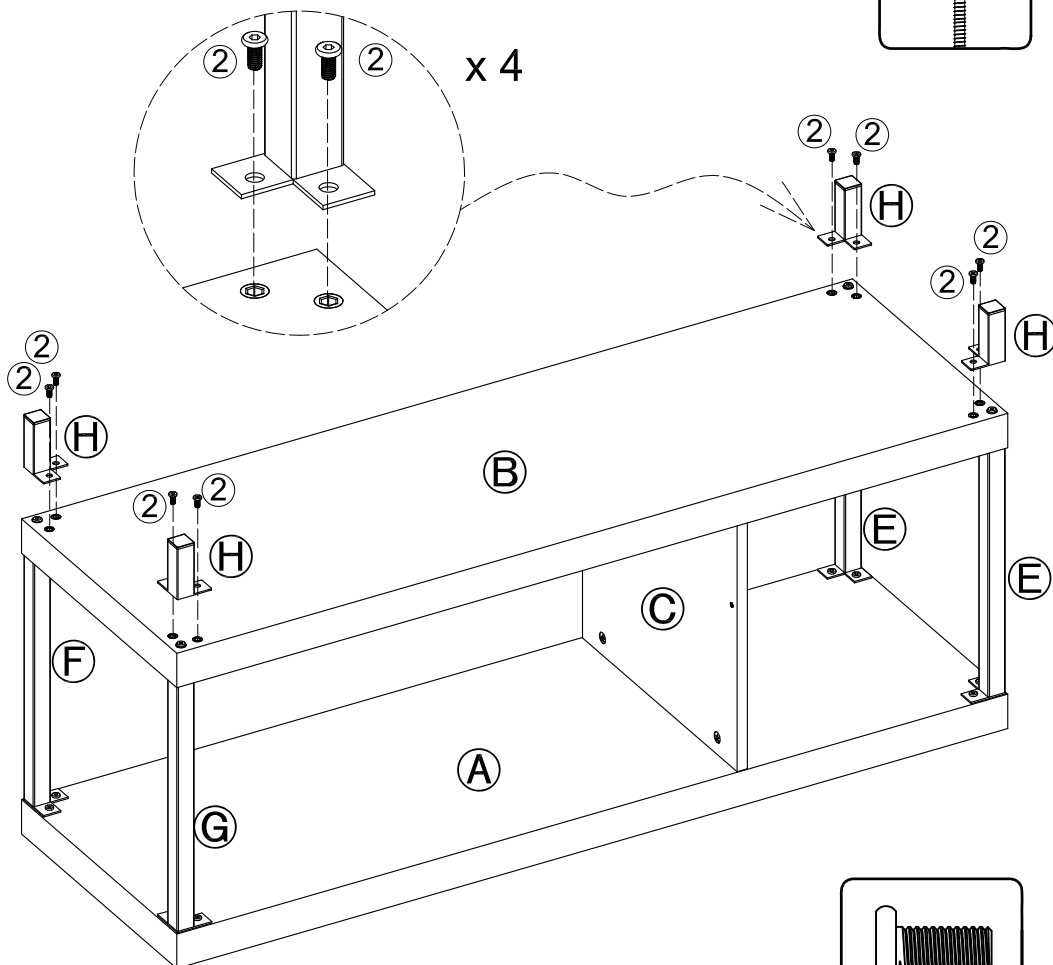
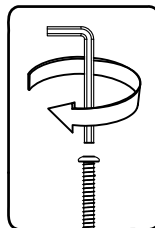


② x 8

Tornillo 2

# 6

Fije el soporte de estante a la parte C y F y G.

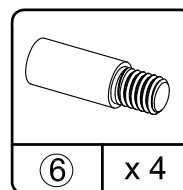
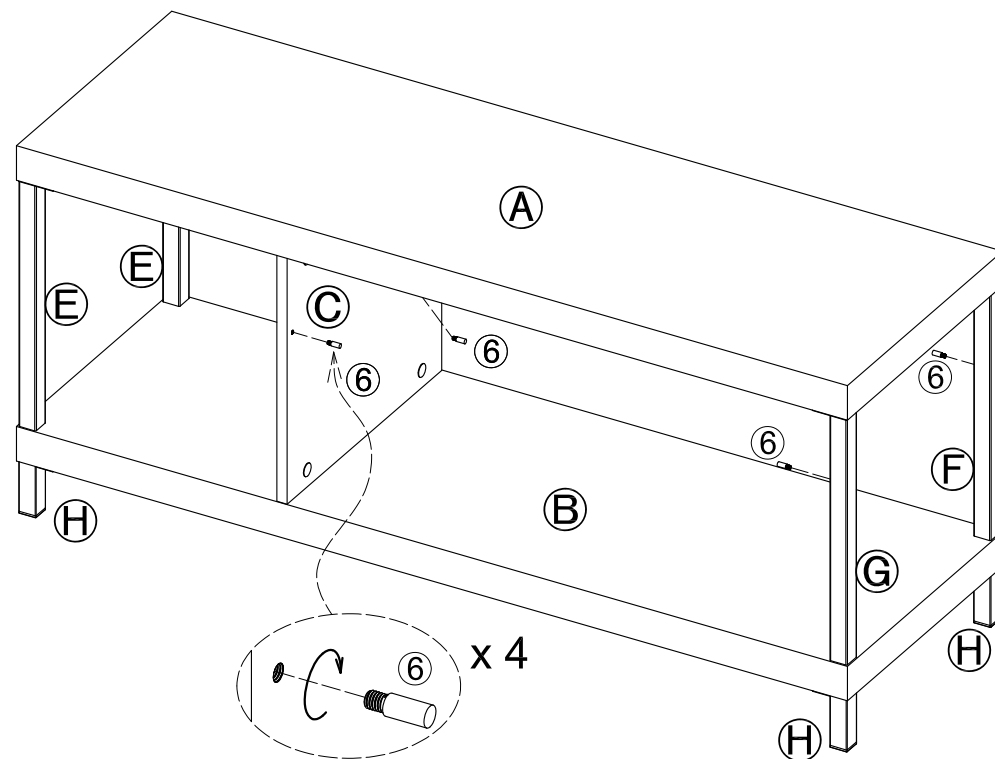


⑥ x 4

Soporte de tablere

7


Utilizando la parte ⑧ para cubrir el orificio de la parte C.

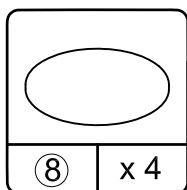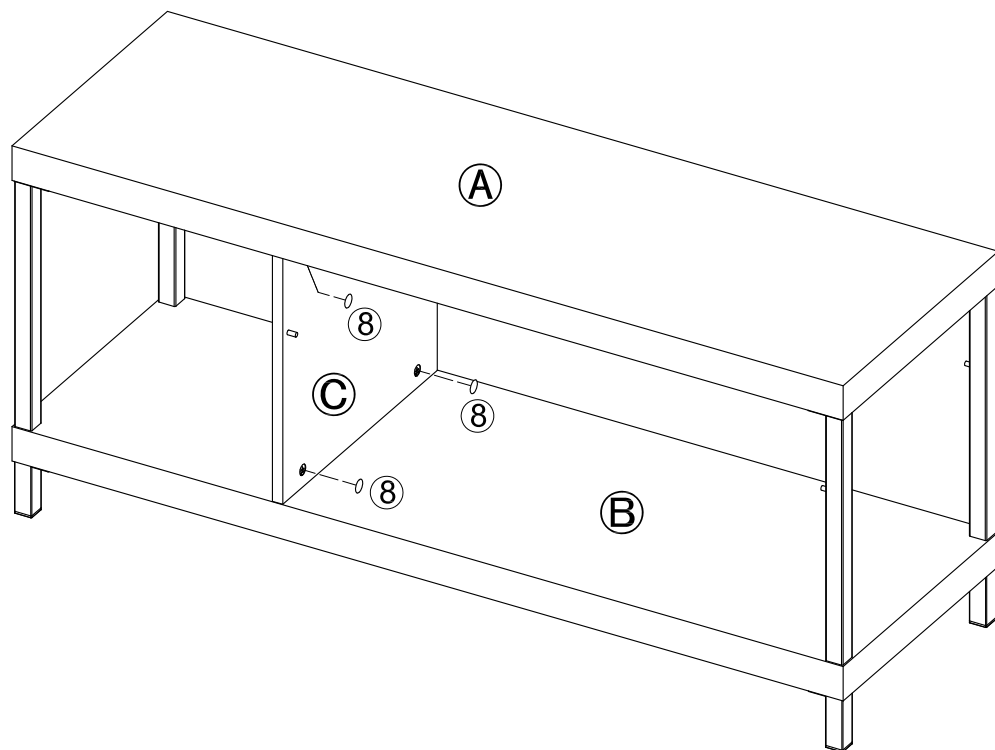

Tapón

8

Fije la parte D a la unidad como se muestra.

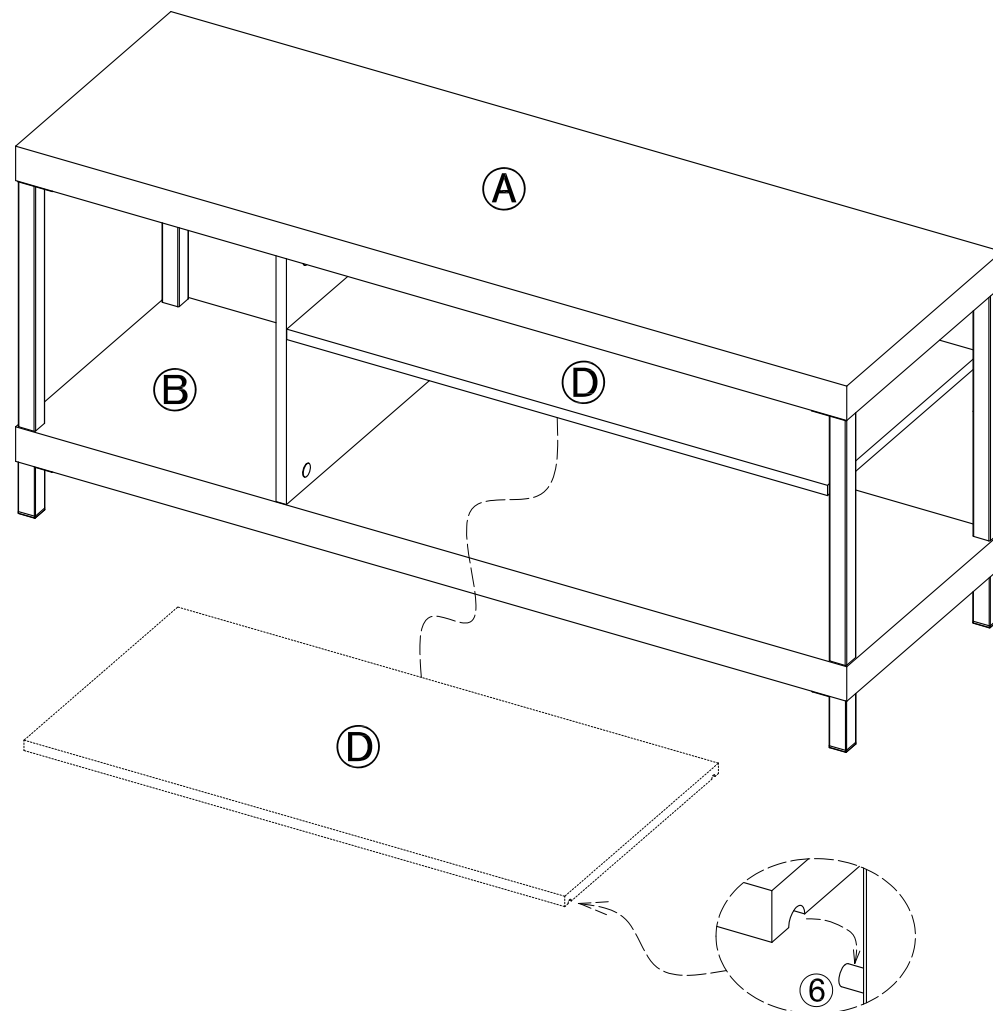


**⚠ ADVERTENCIA:** SI TIENE LA INTENCIÓN DE COLOCAR UNA TV EN ESTA UNIDAD, HAY QUE INSTALAR EL TACO COMO LA DIRECCIÓN ABAJO. FALLO DE INSTALAR CORRECTAMENTE EL TACO PUEDE CAUSAR VUELCO DE LA UNIDAD.

9


Retirar la cinta de la parte trasera del taco plástico como mostrado en detalle 1.

Taco plástico

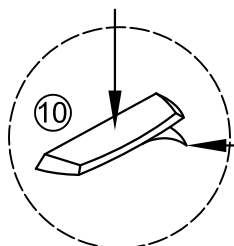

Retirar y descartar


Detalle 1

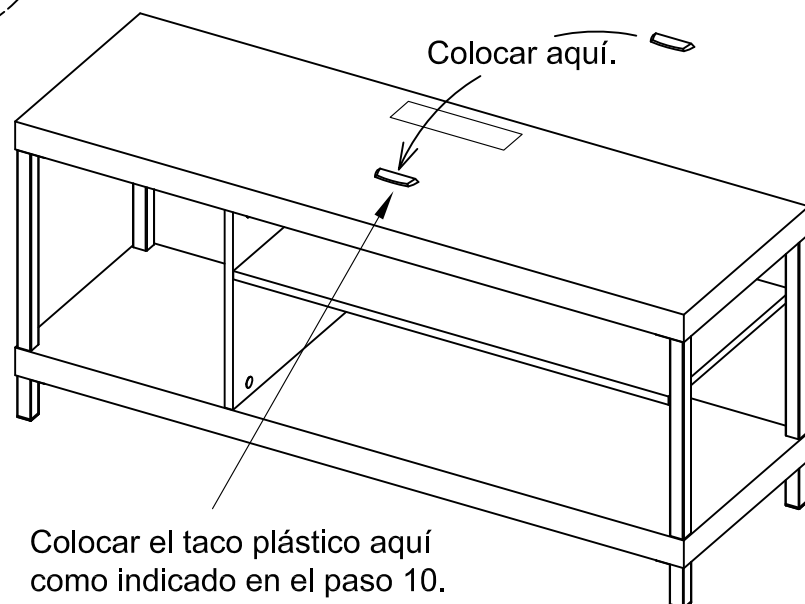

10


Colocar el taco plástico en parte A según el tamaño indicado.

Desde frente (F1): 127 mm (5.00 in)  
Desde detrás (B3): 243 mm (9.57 in)  
Desde izquierda (L2): 565 mm (22.24 in)  
From derecha (R4): 565 mm (22.24 in)

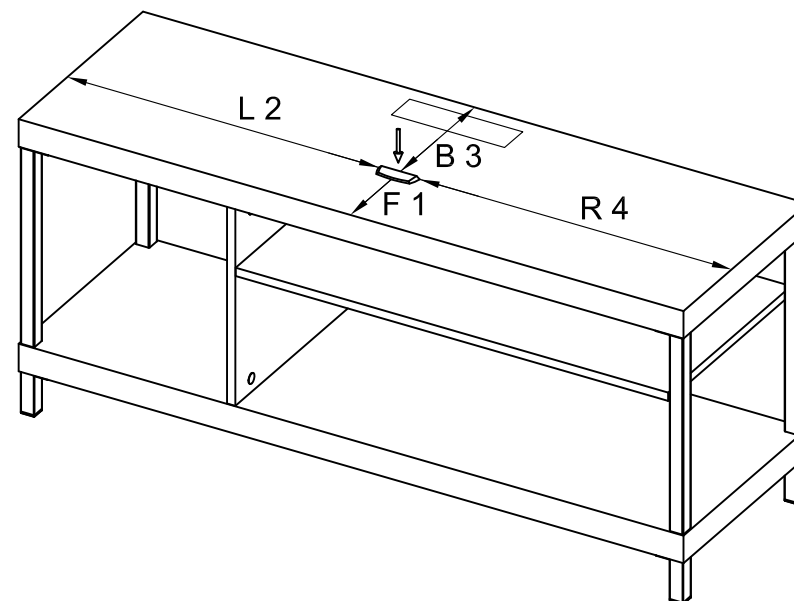

---

**Ahora Tu Unidad Está Compuesta.**

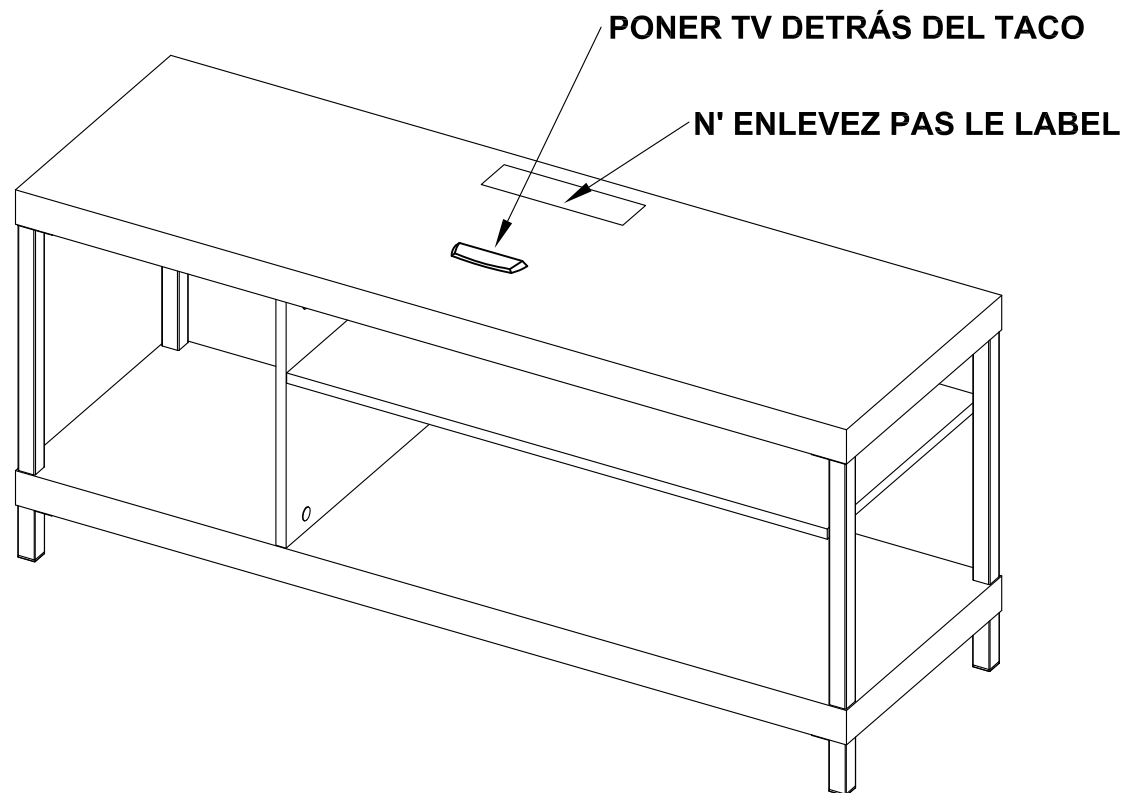

Por favor de llamarnos para piezas de reemplazo o ayudas: 1-800-729-1569  
Lunes-Viernes 9:00am-5:00pm EST