


MAINSTAYS SHAKER VILLAGE MEDIA STAND

VENDOR STOCK NUMBERS
MS19-D1-1009-01-DARK WALNUT

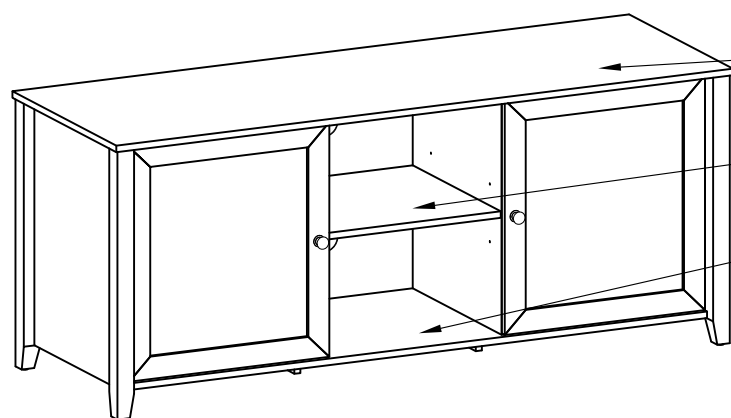

TOP PANEL MAXIMUM LOAD
• 135 LB (61.36 KG)

ADJUSTABLE SHELF MAXIMUM LOAD
• 22 LB (10 KG)

BOTTOM PANEL MAXIMUM LOAD
• 66 LB (30 KG)

RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY: 1
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 1 HOUR

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- ADDITIONAL PARTS ARE AVAILABLE FOR A FEE.
- THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.



WARNING

THE TOP SHELF OF THE UNIT IS DESIGNED TO HOLD LCD AND PLASMA TVS UP TO 58" WITH A WEIGHT OF NOT MORE THAN 135 LB (61.36 KG). THE BASE OF THE TV MUST REST ON THE SUPPORTING TOP SURFACE OF THE UNIT WITHOUT OVERHANGING THE EDGES. OVERHANGING THE EDGES MAY RESULT IN INSTABILITY CAUSING POSSIBLE DAMAGE OR INJURY. SEE PAGE 15 OF THESE INSTRUCTIONS FOR FURTHER SAFETY INSTRUCTIONS.

DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE. INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS. FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL 1-800-729-1569. PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.

FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.

LOT NUMBER _____
DATE OF PURCHASE ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS SHAKER VILLAGE MEDIA STAND

VENDOR STOCK NUMBERS
MS19-D1-1009-01-DARK WALNUT




BEFORE STARTING

- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.

Helpful hints

- Call our toll free number if you need assistance.
We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569** USA only.

TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE

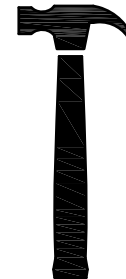

hammer



flat head
screw driver



philips head
screw driver



**DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE
YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY
DAMAGE THE PARTS AND RESULT IN
DAMAGE.**

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS SHAKER VILLAGE MEDIA STAND

VENDOR STOCK NUMBERS
MS19-D1-1009-01-DARK WALNUT

Ⓐ

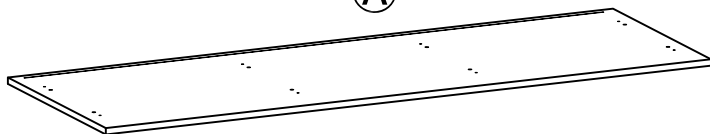


Top panel
(Qty: 1)

Ⓑ




Bottom panel
(Qty: 1)

Ⓒ

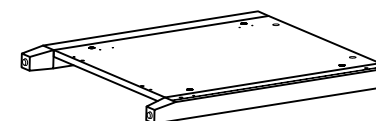

Left side panel
(Qty: 1)

Ⓓ

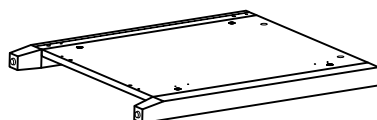

Right side panel
(Qty: 1)

Ⓔ



Partition board 1
(Qty: 1)

Ⓕ



Partition board 2
(Qty: 1)

Ⓖ




Support panel
(Qty: 4)

Ⓕ




Adjustable shelf
(Qty: 1)

Ⓖ

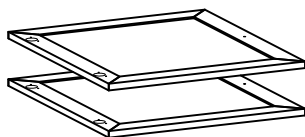


Door panel
(Qty: 2)

Ⓖ



Foot
(Qty: 2)

Ⓖ

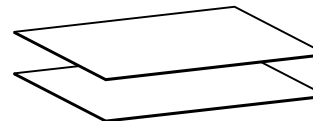

Back panel 1
(Qty: 2)

Ⓖ



Back panel 2
(Qty: 1)


VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS SHAKER VILLAGE MEDIA STAND


VENDOR STOCK NUMBERS
MS19-D1-1009-01-DARK WALNUT

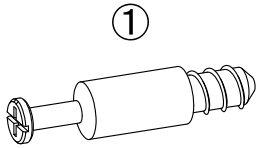


Cam bolt
Qty: 22

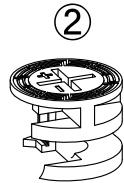

Cam lock
Qty: 22

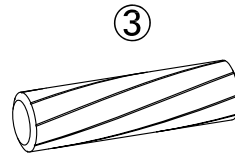


Wood dowel
Qty: 28+1 Extra

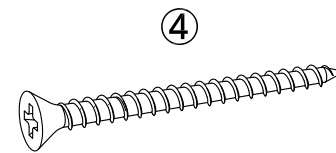


Screw 1
Qty: 4




Screw 2
Qty: 16+1 Extra




Screw 3
Qty: 2

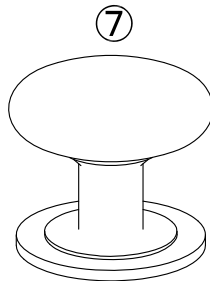


Handle
Qty: 2



Shelf support
Qty: 4

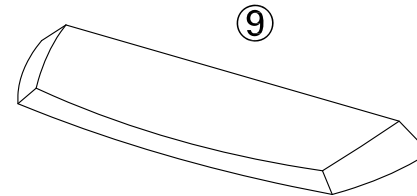

Plastic stopper
Qty: 1

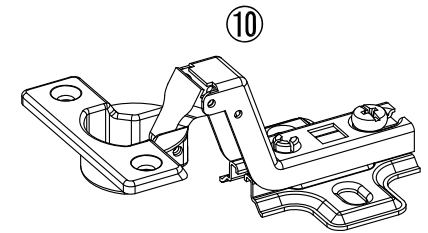

Hinges
Qty: 4


VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS SHAKER VILLAGE MEDIA STAND

VENDOR STOCK NUMBERS
MS19-D1-1009-01-DARK WALNUT

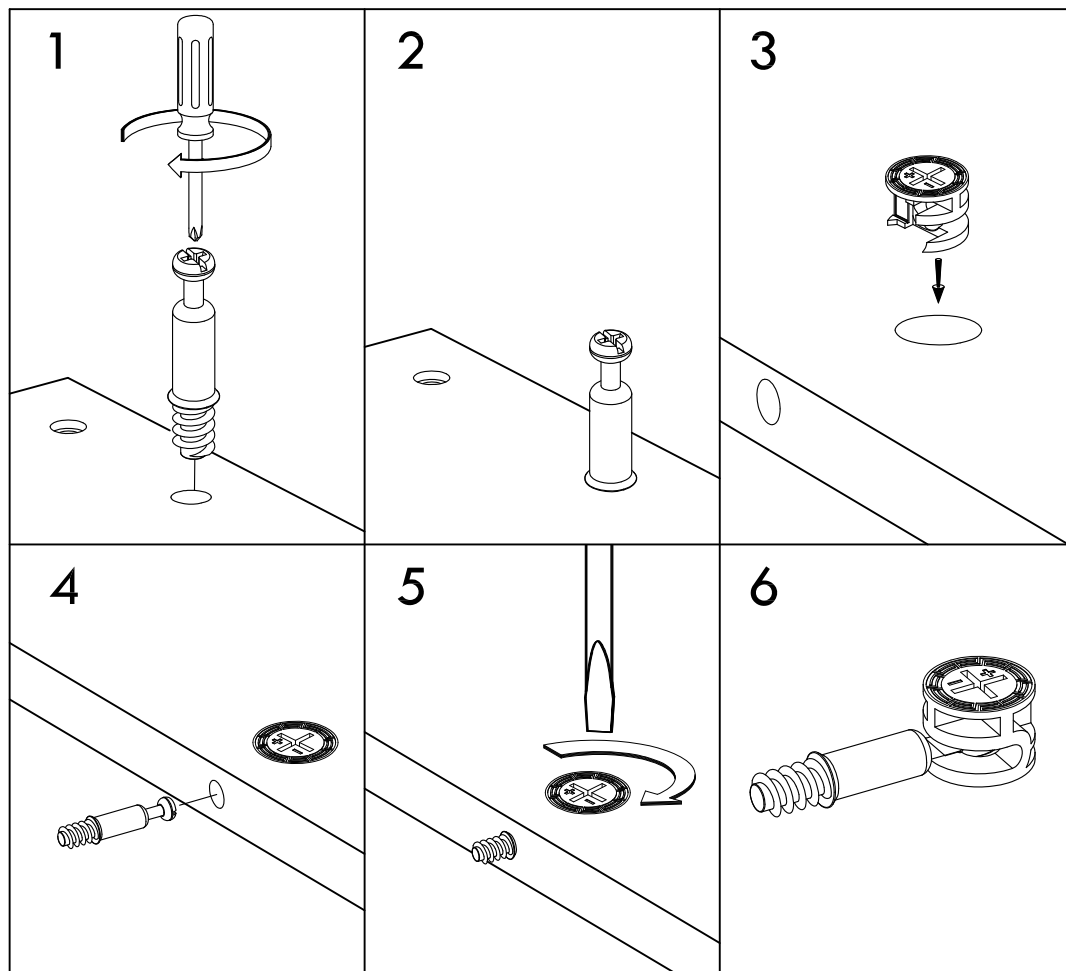

CAM FASTENING SYSTEM

1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. The plus and minus signs should be facing the outside of the panel.
4. Connect the previously tightened **cam bolt** with the panel connected into the **cam lock**.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway clockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**





Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

1


Insert hardware ①, ② and ③ into part A & B as shown.

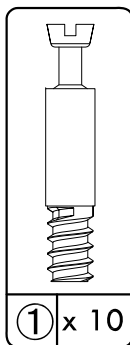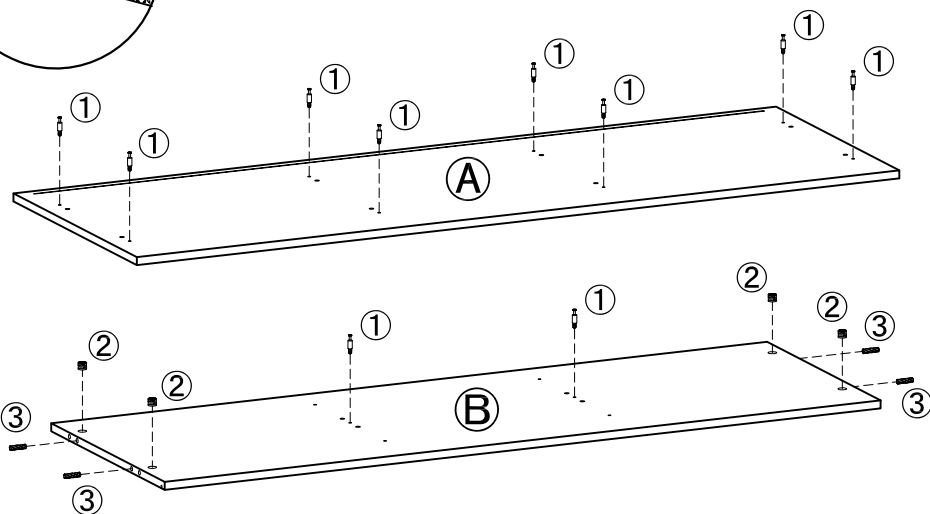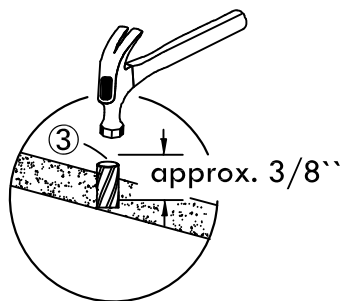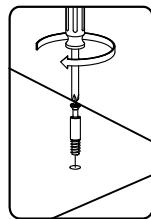


① x 10
Cam bolt

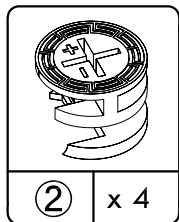

② x 4
Cam lock

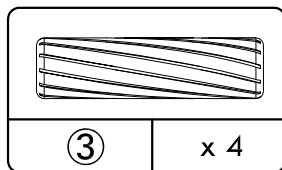





③ x 4
Wood dowel

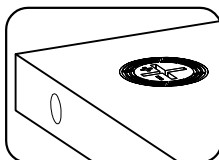


Arrow of cam
lock points to
predrilled hole

2


Insert hardware ①, ② and ③ into part C & D as shown.

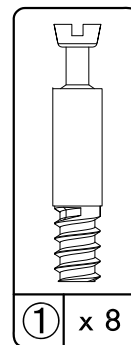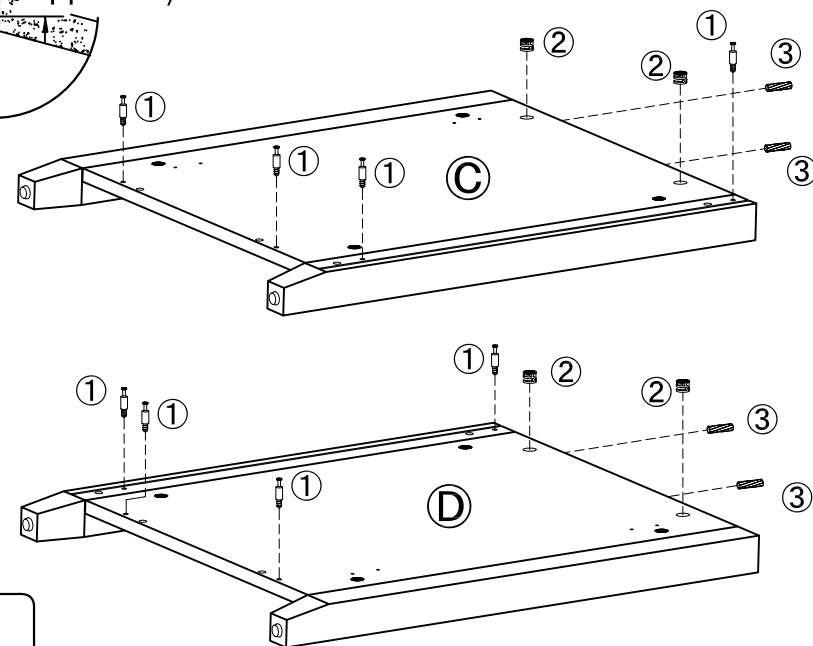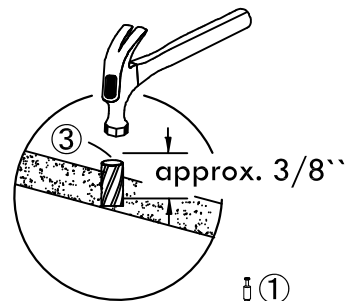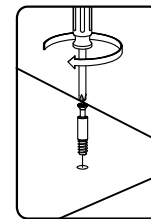


① x 8
Cam bolt

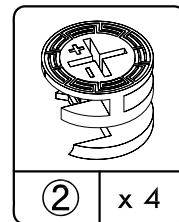

② x 4
Cam lock

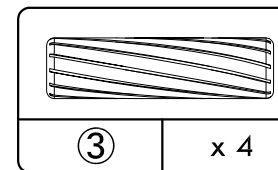





③ x 4
Wood dowel

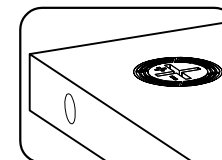

Arrow of cam
lock points to
predrilled hole


3

Insert hardware ①, ② and ③ into part E & F as shown.

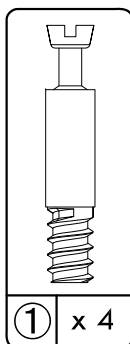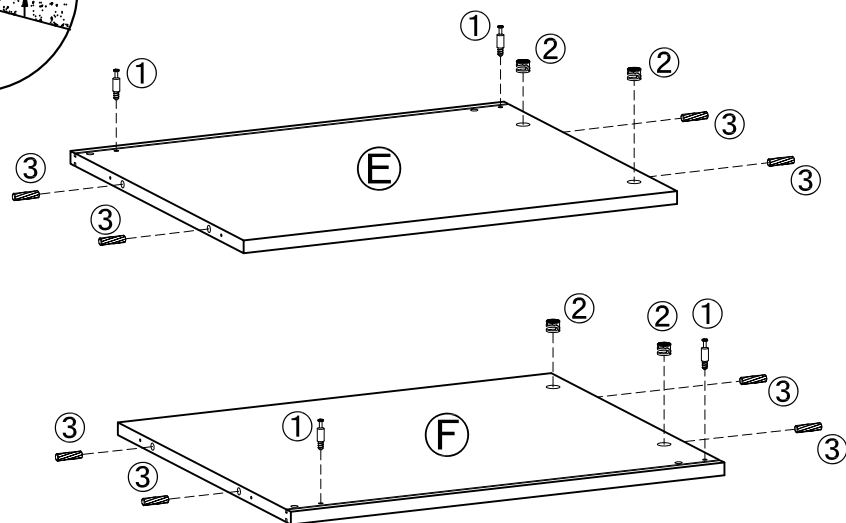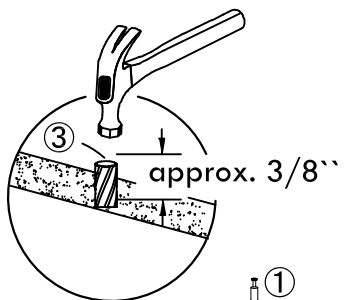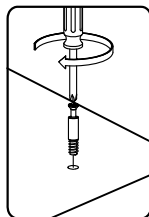


① x 4

Cam bolt

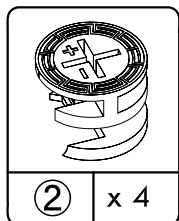


② x 4

Cam lock

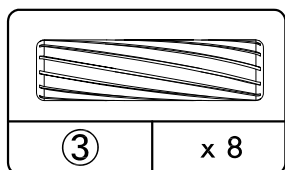

③ x 8




Wood dowel

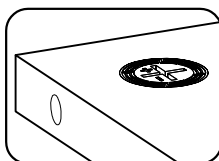

Arrow of cam lock points to predrilled hole


4

Insert hinges ⑩ on part I using screw ⑤ as shown. Attach handle ⑦ on part I using screw ⑥ as shown.

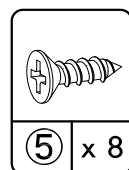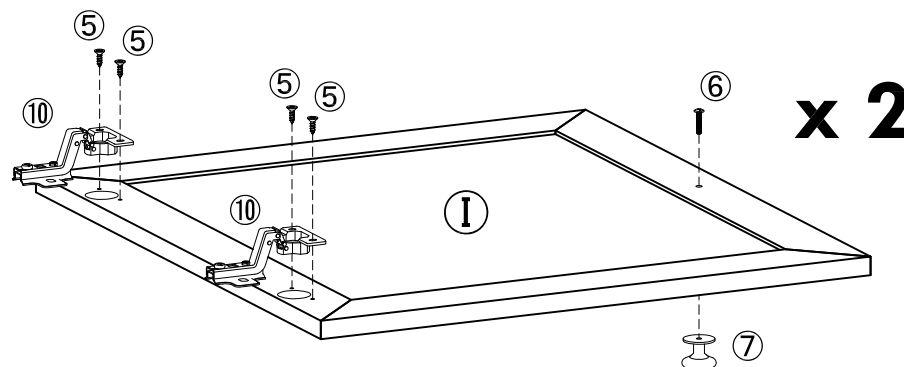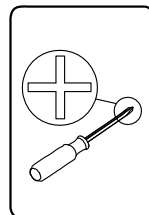


⑤ x 8

Screw 2

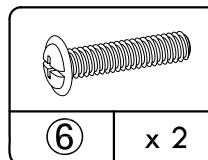


⑥ x 2

Screw 3

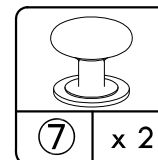

⑦ x 2

Handle





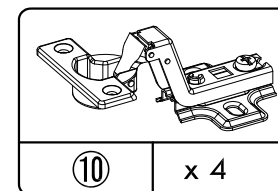


⑩ x 4


Hinges

5


Insert hardware ②,③ into part G & J as shown.

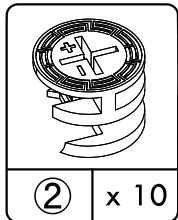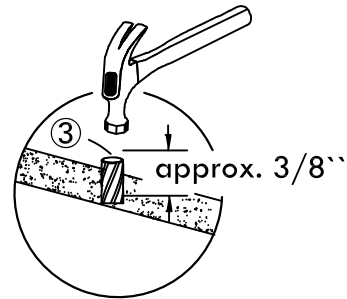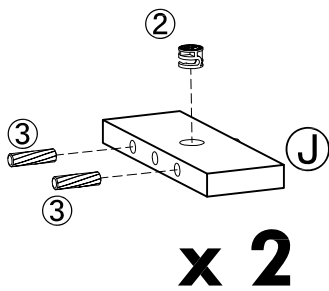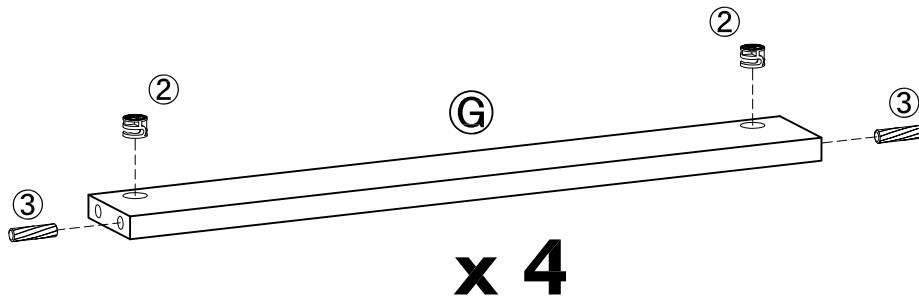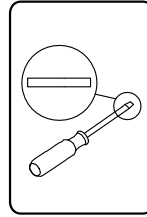

Cam lock

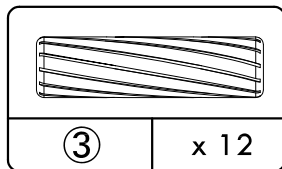




Wood dowel

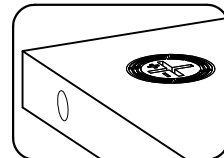

Arrow of cam lock points to predrilled hole

6




Attach part G to the part E and then tighten the cam locks ②.

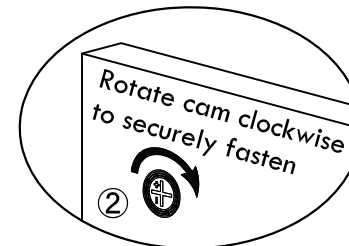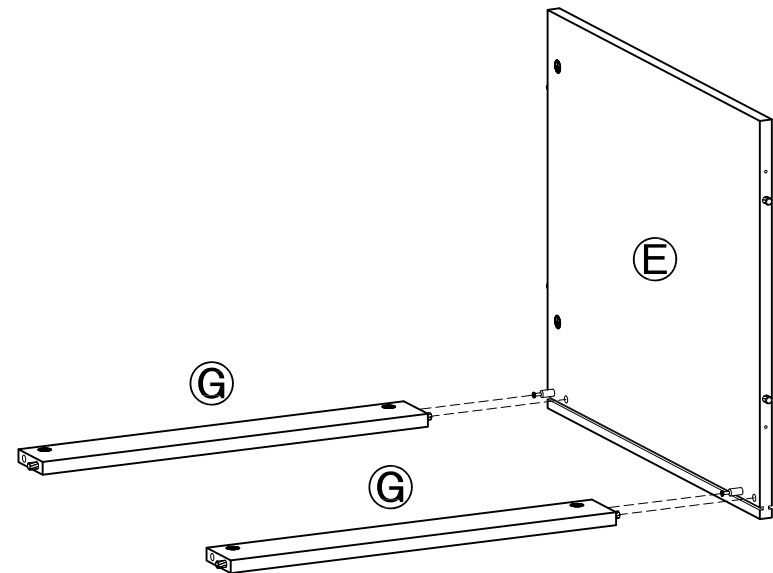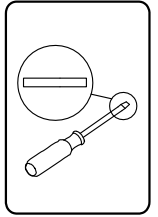

x 2

7




Attach part G to the part F and then tighten the cam locks ②.

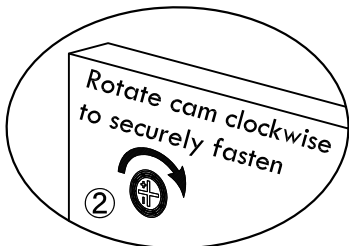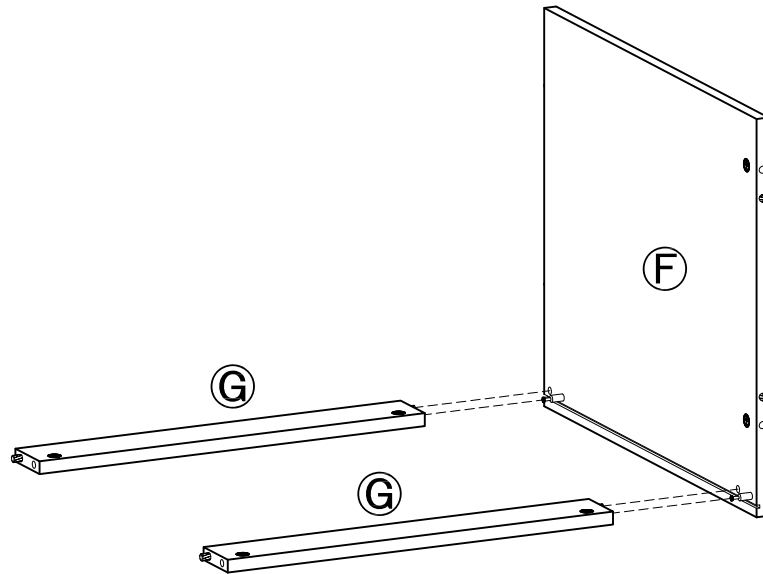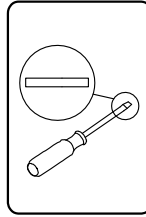

x 2

8




Attach part E & F to part B using screw ④ as shown.

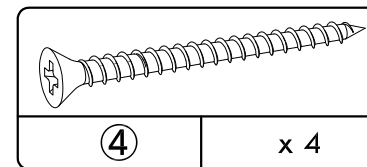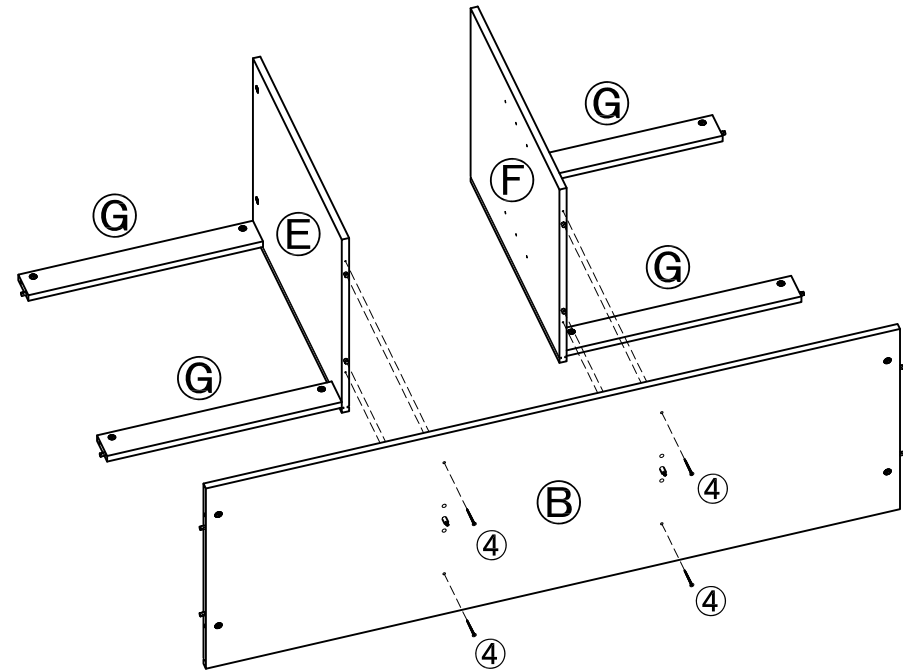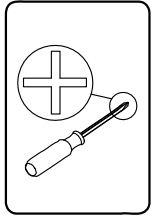

Screw 1

9




Attach part C to the structure and then tighten the cam locks ②.

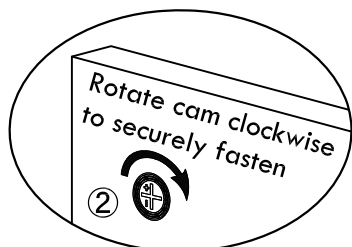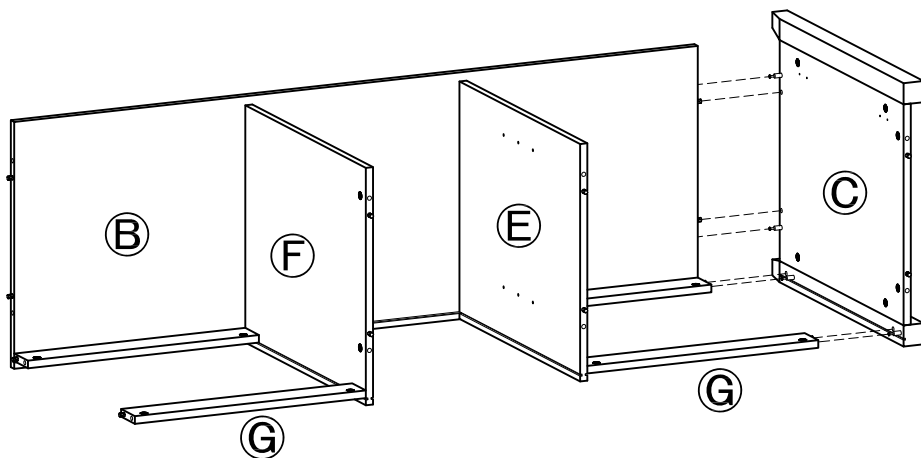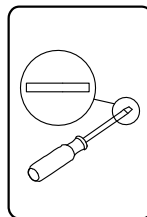

x 4

10




Attach part D to the structure and then tighten the cam locks ②.

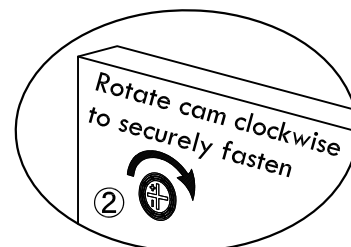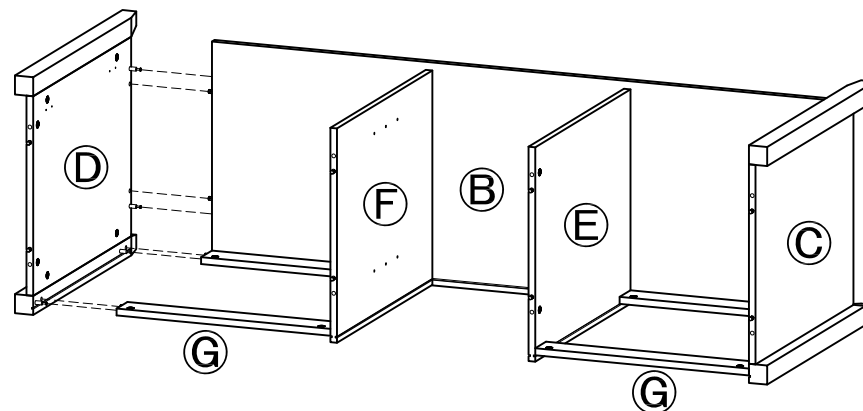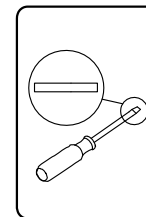

x 4

11


Attach part J to part B and then tighten the cam locks ②.

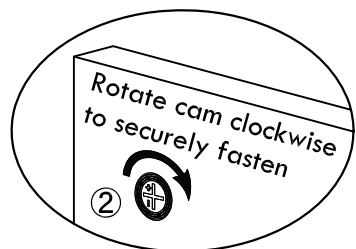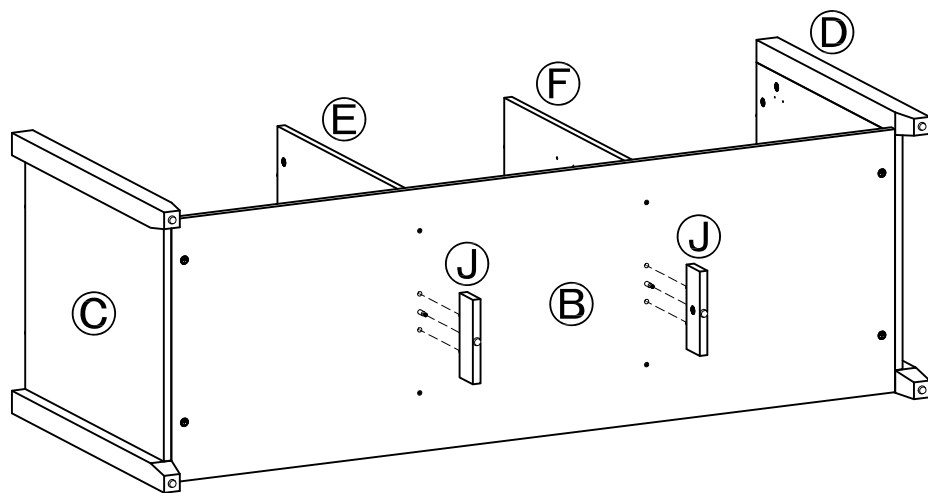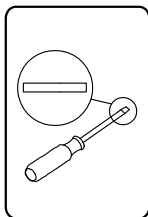

x 2




12

Insert part K & L to the unit as shown.

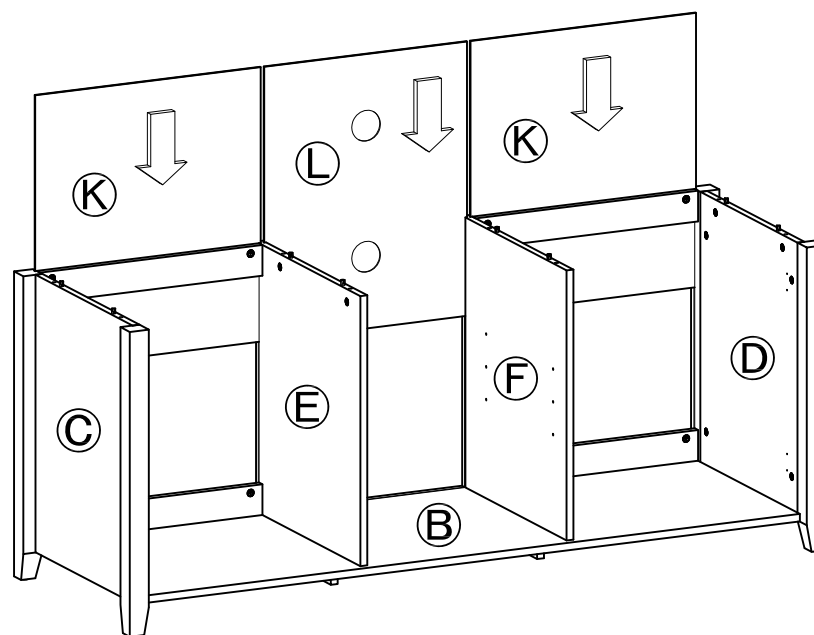

13


Attach part A to the structure and then tighten the cam locks ②.

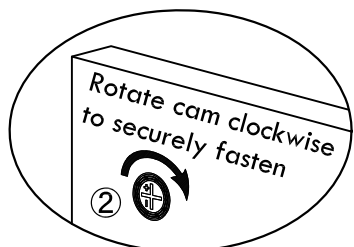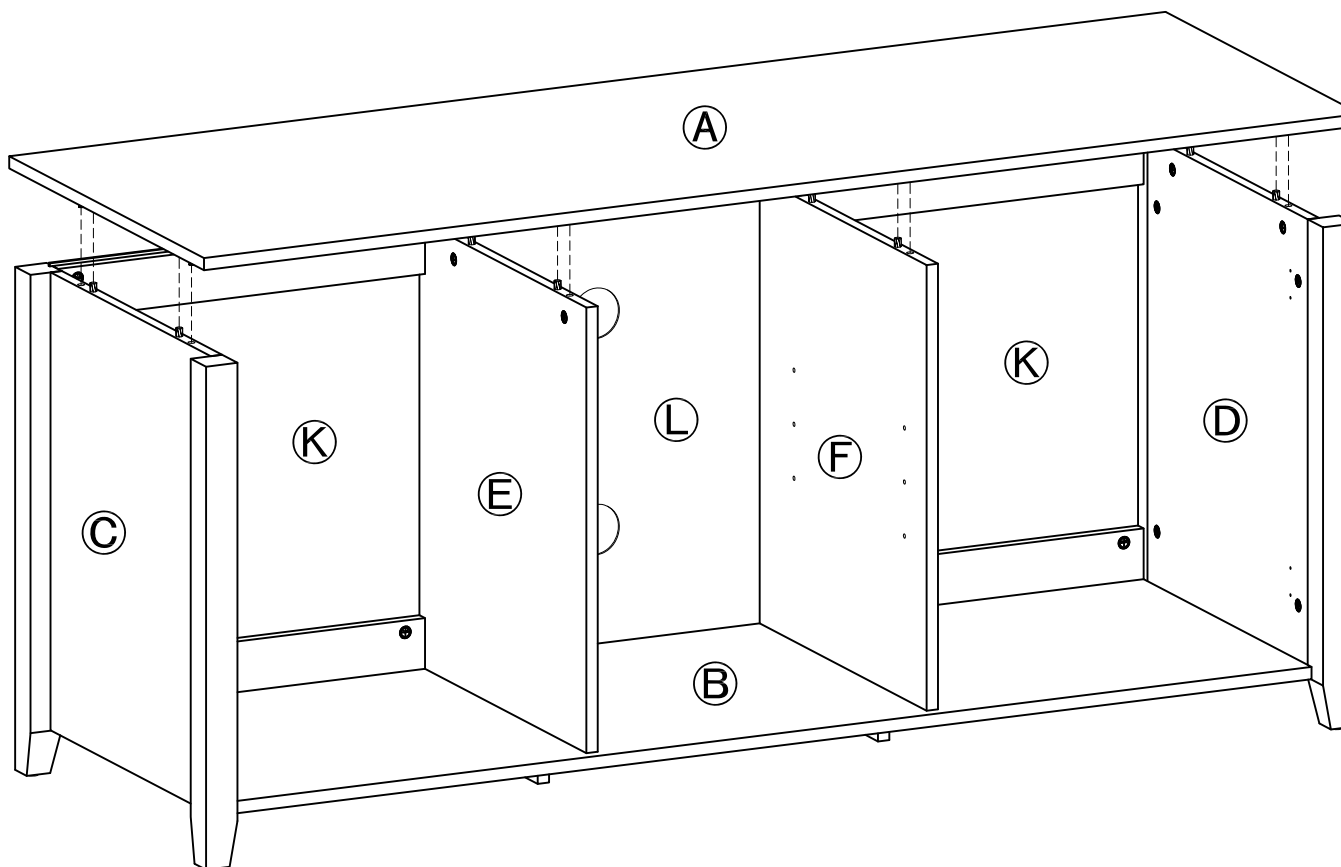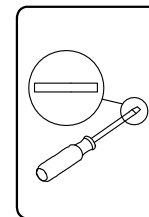


x 8

14


Assemble the door panel I on part C & D using screw ⑤ as shown.

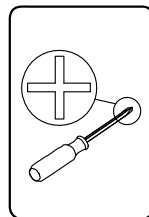


Adjusting possibilities

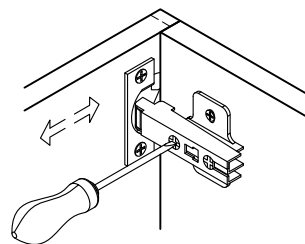



• Lateral adjustment by screw adjustment

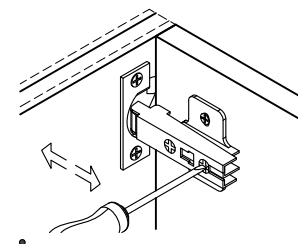


• Front-to-back by slackening the hinge-arm mounting screw

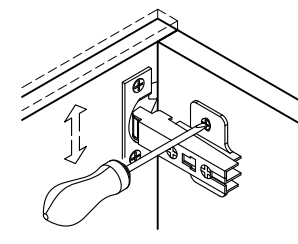

• Vertical adjustment via mounting plate (via slots or, if in two pieces, by screws)

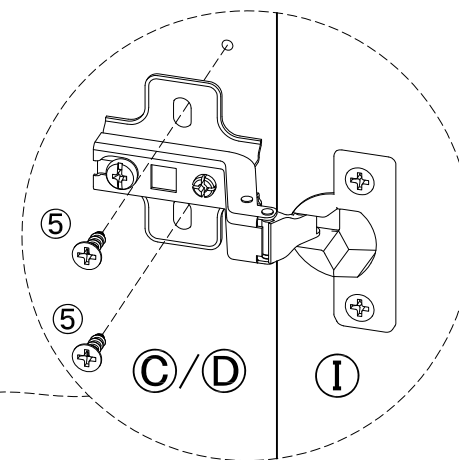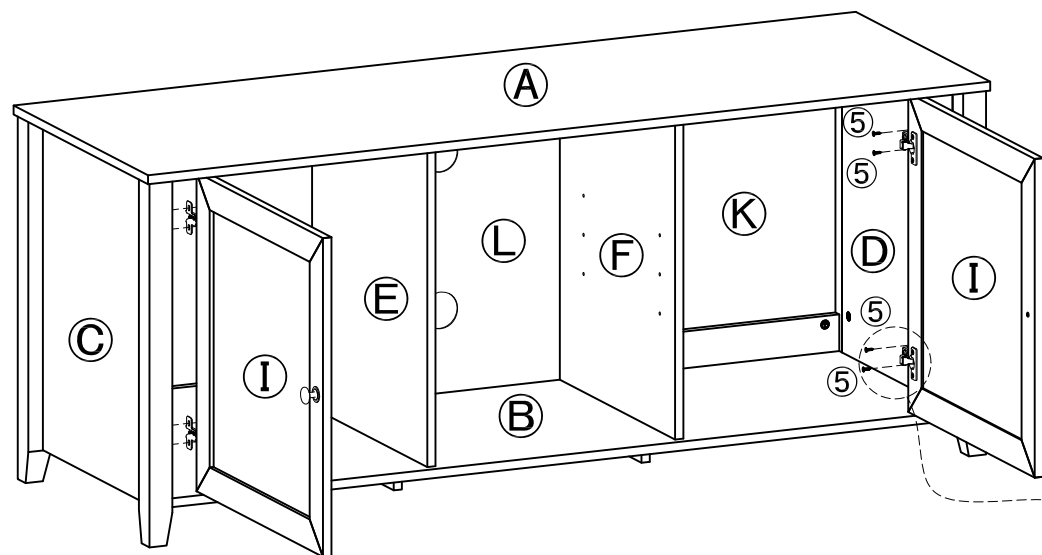





x 4

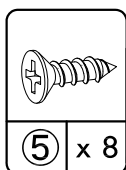

Screw 2

15

Insert the shelf support ⑧ into part E & F, then attach part H to the unit as shown.

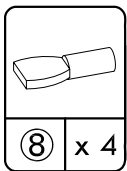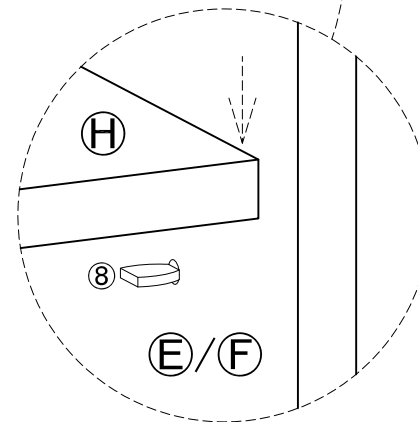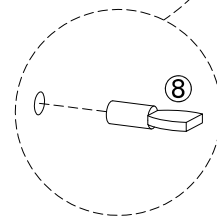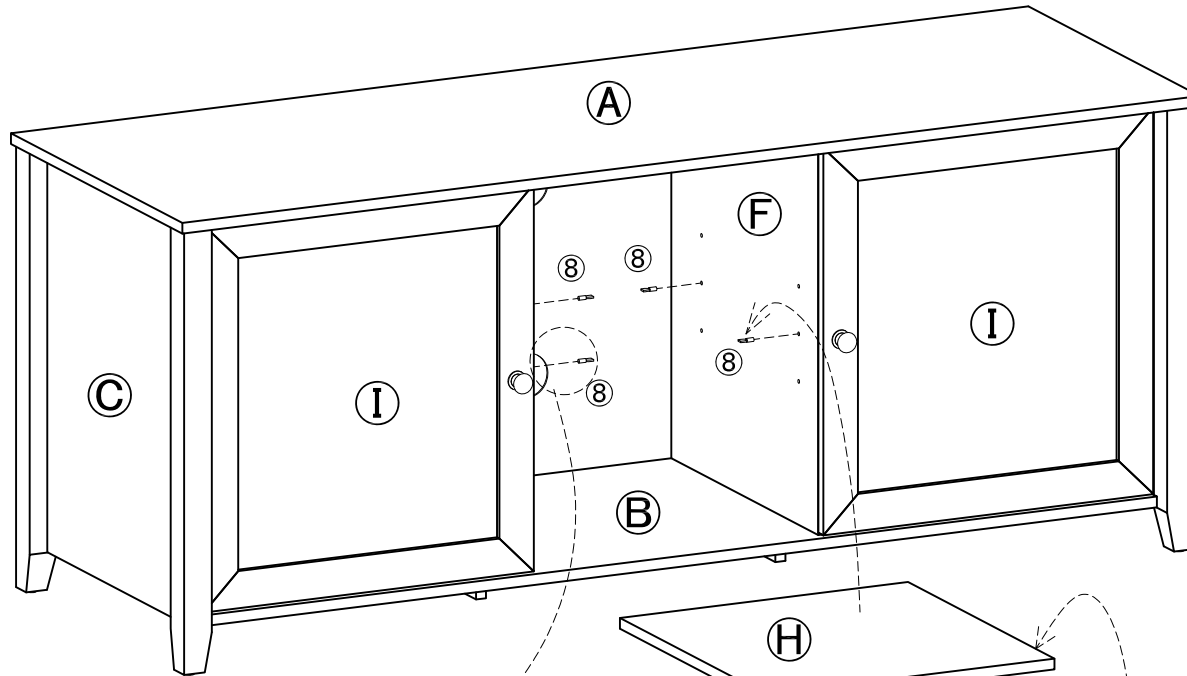

Shelf support


CAUTION: IF YOU INTEND TO PLACE A TV ON THIS UNIT, THE STOPPER MUST BE INSTALLED AS PER DIRECTIONS BELOW. FAILURE BY CONSUMER TO PROPERLY INSTALL STOPPER COULD RESULT IN UNIT TIPPING.



16

REMOVE THE TAPE FROM THE BACK SIDE OF THE PLASTIC STOPPER AS SHOWN IN DETAIL 1.

PLASTIC STOPPER


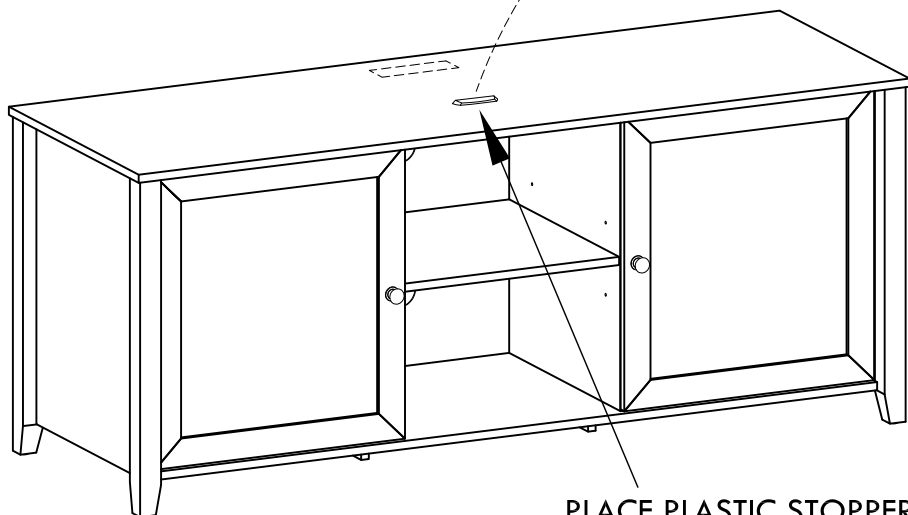


PLACE PLASTIC STOPPER
HERE AS INDICATED IN
STEP 17

17

PLACE THE PLASTIC STOPPER ON PART A
ACCORDING TO INDICATED SIZE.

From front (F1): 127 mm (5.00 in)
From back (B3): 357 mm (14.06 in)
From left (L2): 699.5 mm (27.54 in)
From right (R4): 699.5 mm (27.54 in)

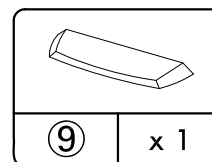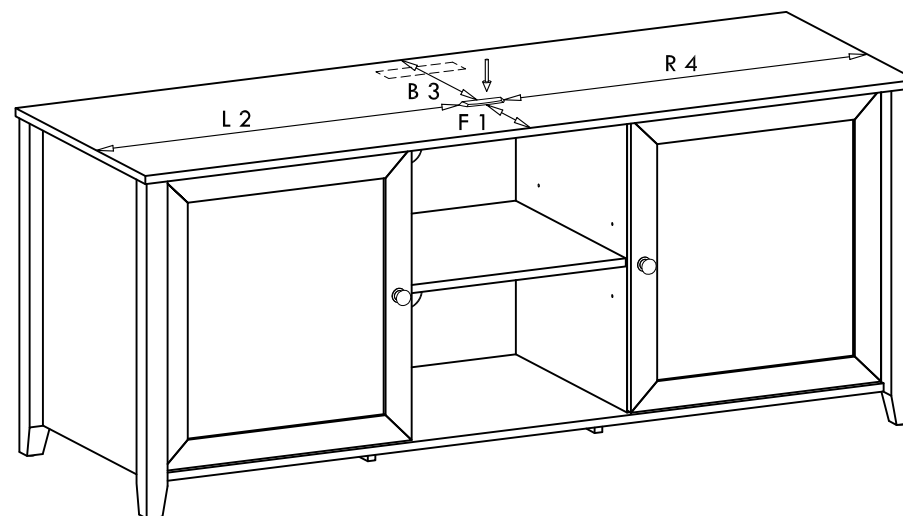


⑨

x 1

Plastic stopper


Now Your Unit Is Completed

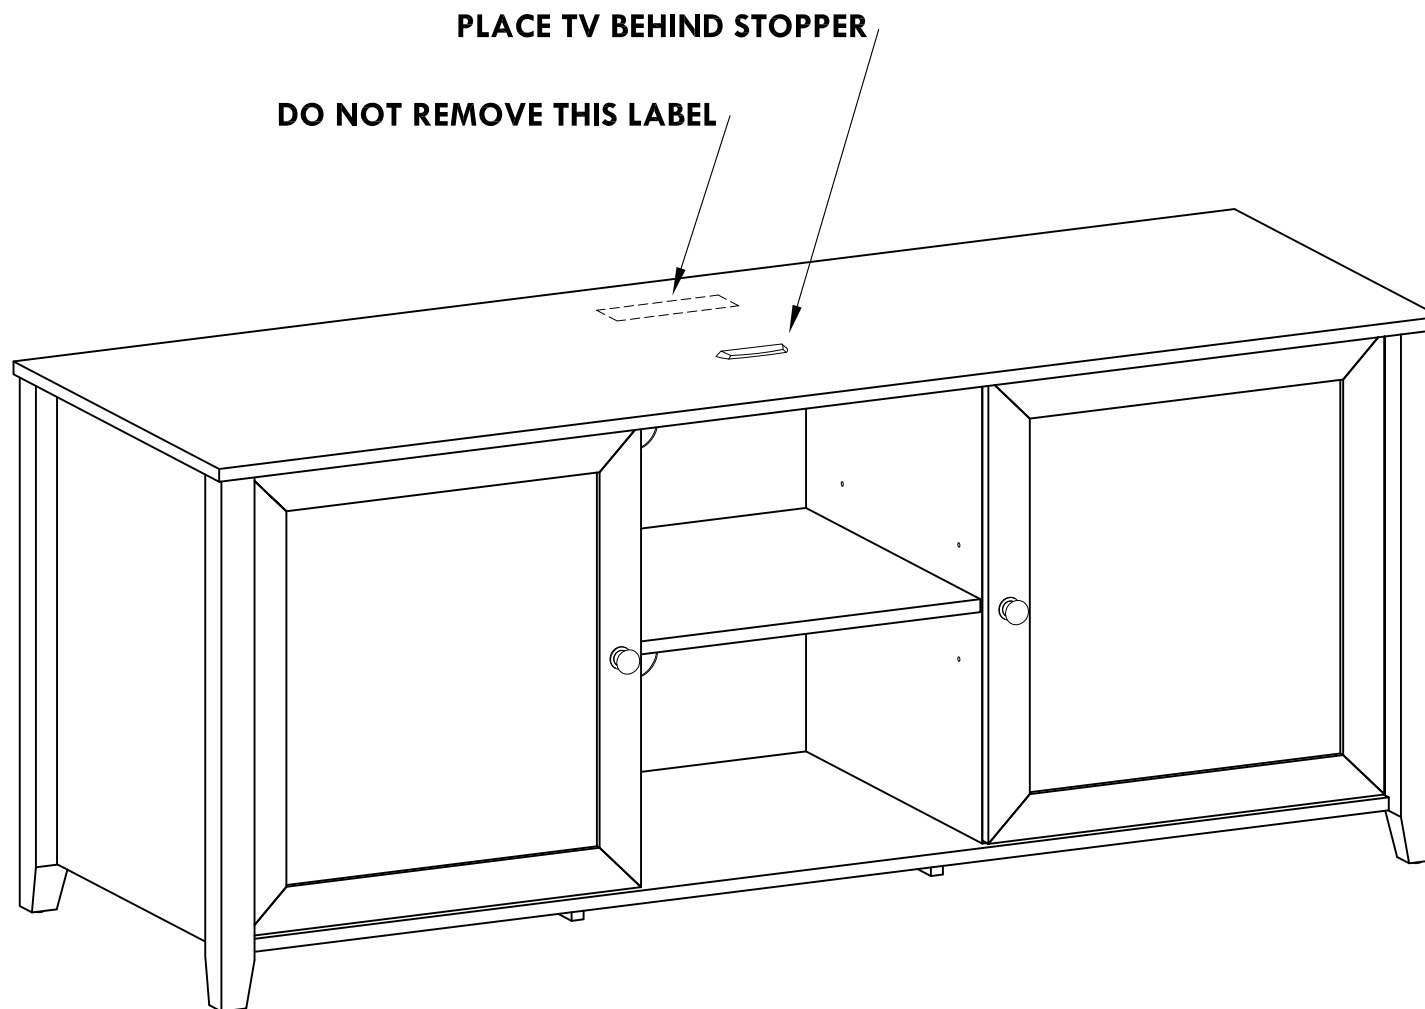

Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569
Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST

MAINSTAYS SHAKER SOPORTE DE MEDIOS DE ESTILO RÚSTICO

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS19-D1-1009-01-NOGAL OSCURO

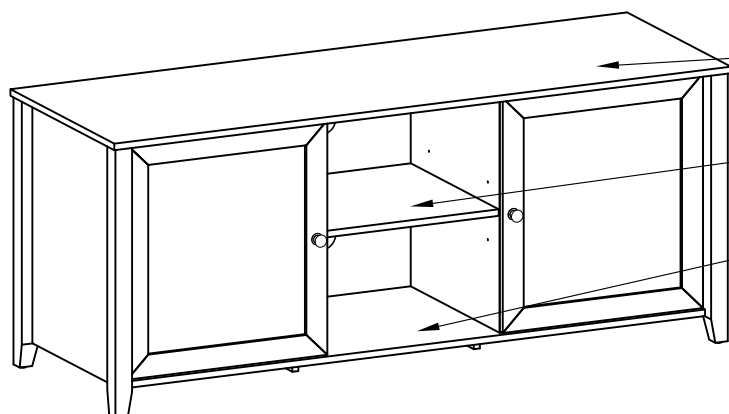

PANEL SUPERIOR CARGA MÁXIMA
135 LB (61.36 KG)

ESTANTE AJUSTABLES CARGA MÁXIMA
22 LB (10 KG)

PANEL INFERIOR CARGA MÁXIMA
66 LB (30 KG)

NÚMERO DE PERSONAS RECOMENDADO PARA EL ENSAMBLAJE: 1
TIEMPO ESTIMADO DE ENSAMBLAJE: 1 HORA

- LLAME A NUESTRO NÚMERO GRATUITO **1-800-729-1569** PARA OBTENER MÁS AYUDA.
- PIEZAS ADICIONALES ESTÁN DISPONIBLES POR UNA TARIFA.
- ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD. POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS.
- NO DEJAR A LOS NIÑOS SUBIR O JUGAR SOBRE LA UNIDAD.
- LIMPIAR EL PRODUCTO CON TU PULIDOR FAVORITE DE MUEBLE Y UN TRAPO BLANDO.
- NO USAR QUÍMICOS FUERTES O PRODUCTO DE LIMPIEZA ABRASIVO.
- MUEVA SUS NUEVOS MUEBLES CUIDADOSAMENTE CON DOS PERSONAS, NUNCA EMPUJE O ARRASTRE LA UNIDAD.



ADVERTENCIA

EL ESTANTE SUPERIOR DE LA UNIDAD ESTÁ DISEÑADO PARA SOSTENER TELEVISORES LCD O TELEVISORES DE PLASMA DE HASTA 58" CON UN PESO DE NO MÁS DE 135 LIBRAS (61.36 KG). LA BASE DEL TELEVISOR DEBE DESCANSAR SOBRE LA SUPERFICIE SUPERIOR DE SOPORTE DE LA UNIDAD, SIN SOBRESALIR DE LOS BORDES. EL ACTO DE SOBRESALIR DE LOS BORDES PUEDE PROVOCAR INESTABILIDAD QUE CAUSA DAÑOS O LESIONES. PARA OBTENER MÁS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD, CONSULTE LA PÁGINA 15.

NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.
TIENDAS INDIVIDUALES NO RESERVAN PIEZAS.
PARA PIEZAS PERDIDAS O DAÑADAS LLAME AL 1-800-729-1569.
PARTES SERÁN ENVIADOS DE FORMA GRATUITA.

PARA UN SERVICIO RÁPIDO Y CONFIABLE, POR FAVOR DE TENER A MANO EL MANUAL DE ENSAMBLAJE.

NÚMERO DE PARTIDA _____

FECHA DE COMPRA ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MAINSTAYS SHAKER SOPORTE DE MEDIOS DE ESTILO RÚSTICO

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS19-D1-1009-01-NOGAL OSCURO




ANTES DE COMENZAR

- Leer y entender todos los pasos cuidadosamente antes de comenzar. si no se sigue cada paso en el orden correcto, el montaje será difícil y puede ocasionar daños.
- Trabajar en una zona amplia, mejor sobre la alfombra, cerca del sitio donde la unidad se utiliza.
- Asegurarse de que todas las piezas estén incluidos. La mayoría de los tableros están etiquetados con una pegatina removible.

Consejos útiles

- Llamar a nuestro número gratis para ayuda. Estamos disponibles para ayudarlo de lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm hora de la zona este.
- **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ENSAMBLAR

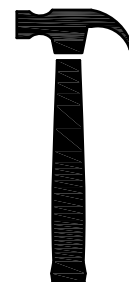

martillo



destornillador de
cabeza plana



destornillador de
cabeza phillips



**NO UTILICE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
PARA MONTAR SUS MUEBLES.
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PUEDEN
DAÑAR LAS PIEZAS Y PROVOCAR DAÑOS.**

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MAINSTAYS SHAKER SOPORTE DE MEDIOS DE ESTILO RÚSTICO


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS19-D1-1009-01-NOGAL OSCURO

Ⓐ

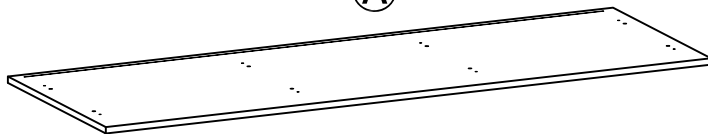


Panel superior
(Cantidad: 1)

Ⓑ

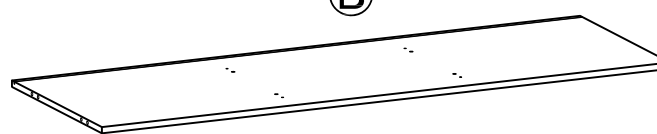

Panel inferior
(Cantidad: 1)

Ⓒ



Panel lateral izquierdo
(Cantidad: 1)

Ⓓ



Panel lateral derecho
(Cantidad: 1)

Ⓔ



Tabla de tabique 1
(Cantidad: 1)

Ⓕ



Tabla de tabique 2
(Cantidad: 1)

Ⓖ




Panel de soporte
(cantidad: 4)

Ⓕ




Estante ajustables
(Cantidad: 1)

Ⓖ

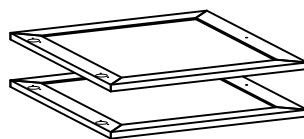

Panel de puerta
(Cantidad: 2)

Ⓖ



Pie
(Cantidad: 2)

Ⓖ



Panel posterior 1
(Cantidad: 2)

Ⓖ



Panel posterior 2
(Cantidad: 1)


**VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES
DE COMENZAR**



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MAINSTAYS SHAKER SOPORTE DE MEDIOS DE ESTILO RÚSTICO


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS19-D1-1009-01-NOGAL OSCURO

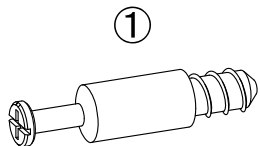


Tornillo de combadura
Cantidad: 22



Cerrojo de combadura
Cantidad: 22

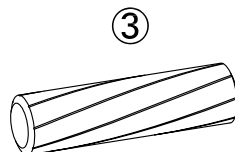


Clavija de madera
Cantidad: 28+1 Extra

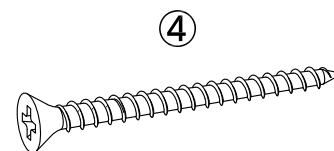


Tornillo 1
Cantidad: 4




Tornillo 2
Cantidad: 16+1 Extra




Tornillo 3
Cantidad: 2

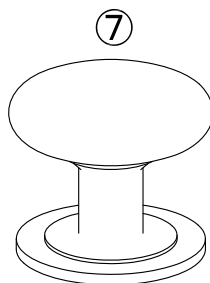


Mando
Cantidad: 2



Soporte de estante
Cantidad: 4

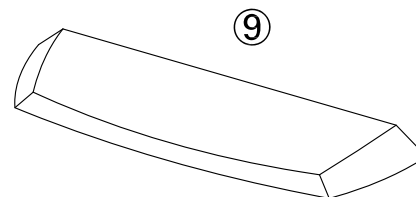

Taco plástico
Cantidad: 1

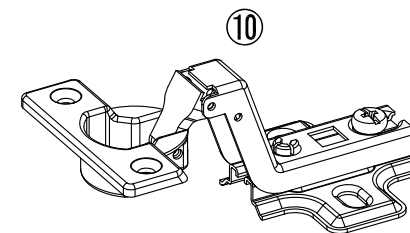

Bisagras
Cantidad: 4


**VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES
DE COMENZAR**



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MAINSTAYS SHAKER SOPORTE DE MEDIOS DE ESTILO RÚSTICO

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS19-D1-1009-01-NOGAL OSCURO

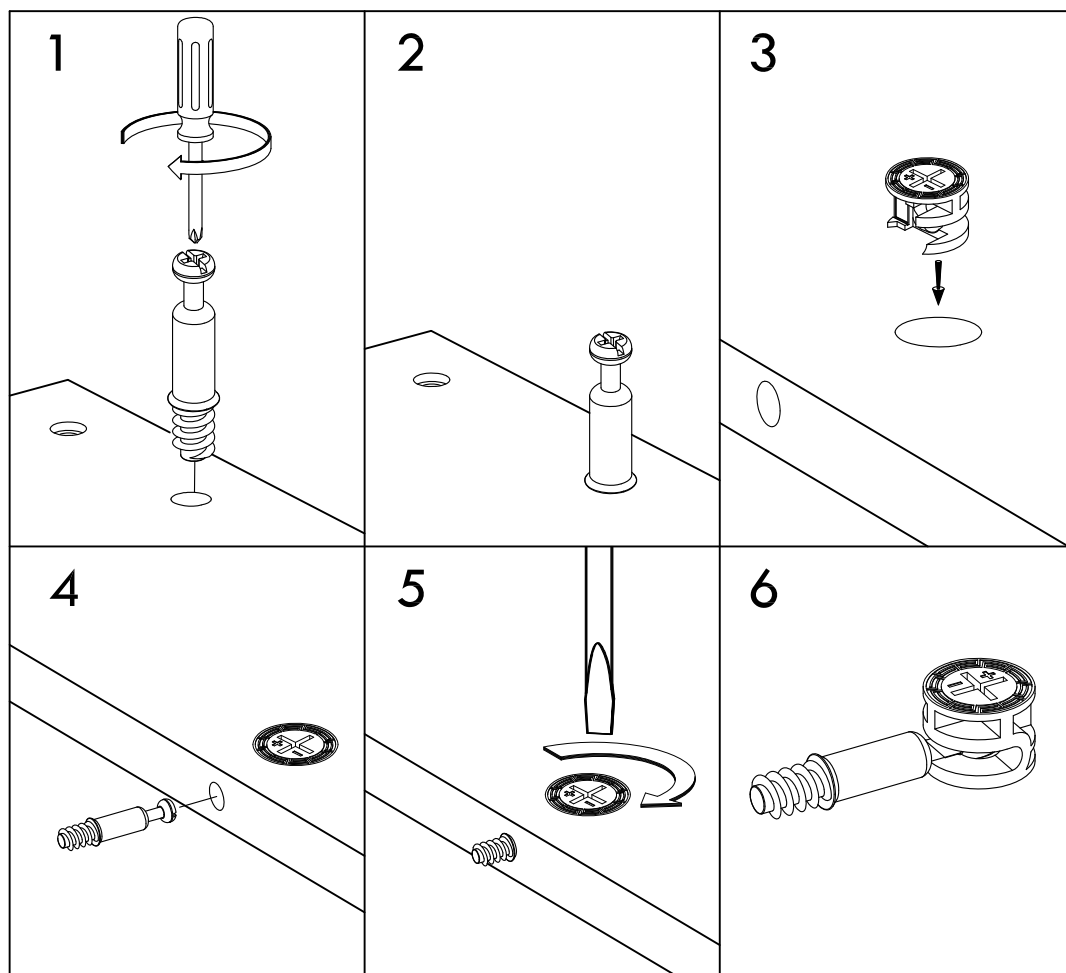

SISTEMA DE FIJACIÓN CAM

1. Atornille el **Tornillo de combadura** en el panel pretaladrado. El tornillo debe apretarse para que no haya roscas visibles.
2. El anillo más grande del cam debe tocar el panel.
3. Inserte el **Cerrojo de combadura** en el agujero pretaladrado en el panel. Los signos de más y menos deben estar orientados hacia el exterior del panel.
4. Conecte el **Tornillo de combadura** previamente apretado con el panel conectado en el **Cerrojo de combadura**.
5. Usando un destornillador de cabeza plana, gire el **Cerrojo de combadura** hasta la mitad en según las agujas del reloj para asegurar el **Tornillo de combadura**.
6. **SI NO SE ASEGURA ADECUADAMENTE EL CERROJO DE COMBADURA Y EL TORNILLO DE COMBADURA, ODRÍA RESULTAR INESTABILIDAD Y FALLAS EN EL PRODUCTO.**





Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.


1

Inserte el hardware ①,② y ③ en la parte A y B como se muestra.

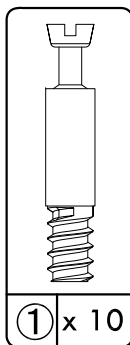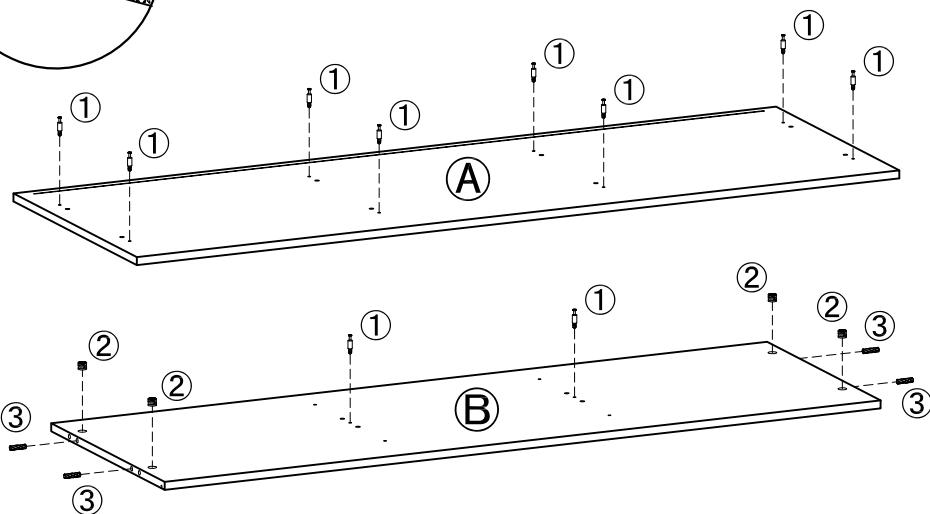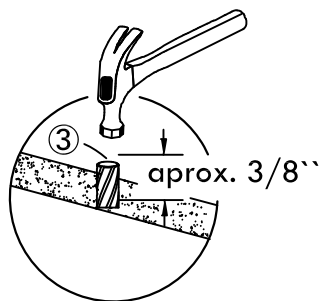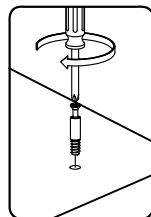


① x 10

Tornillo de combadura

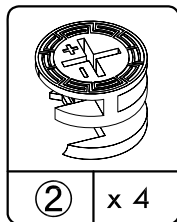


② x 4

Cerrojo de combadura

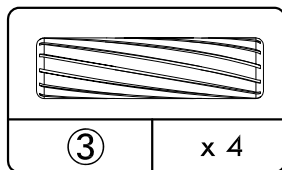

③ x 4





Clavija de madera

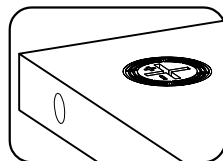

La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado


2

Inserte el hardware ①,② y ③ en la parte C y D como se muestra.

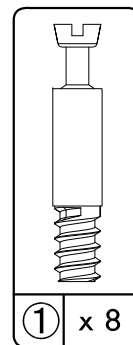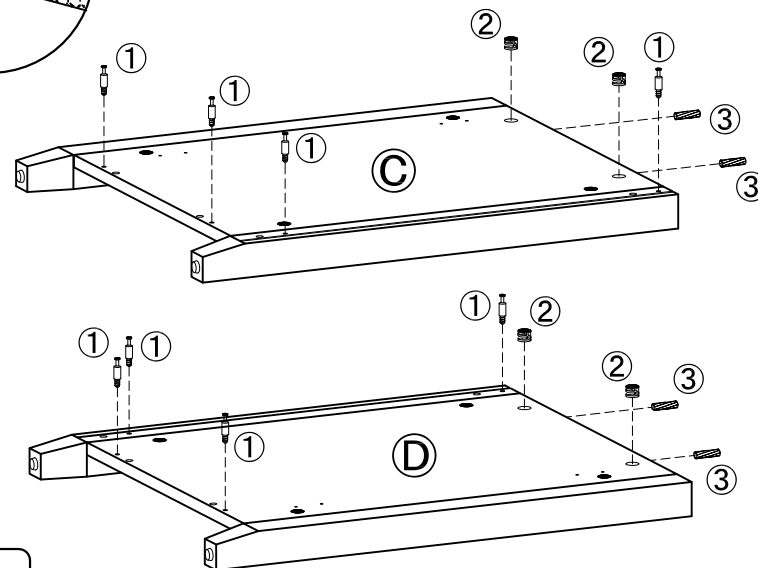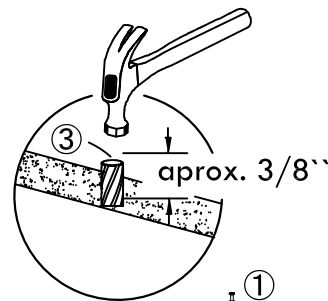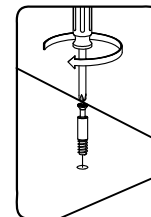


① x 8

Tornillo de combadura

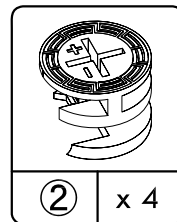


② x 4

Cerrojo de combadura

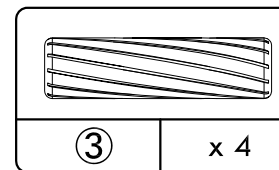

③ x 4





Clavija de madera

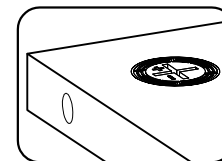

La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado


3

Inserte el hardware ①, ② y ③ en la parte E y F como se muestra.

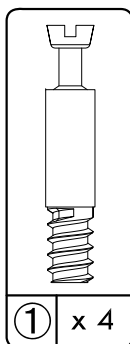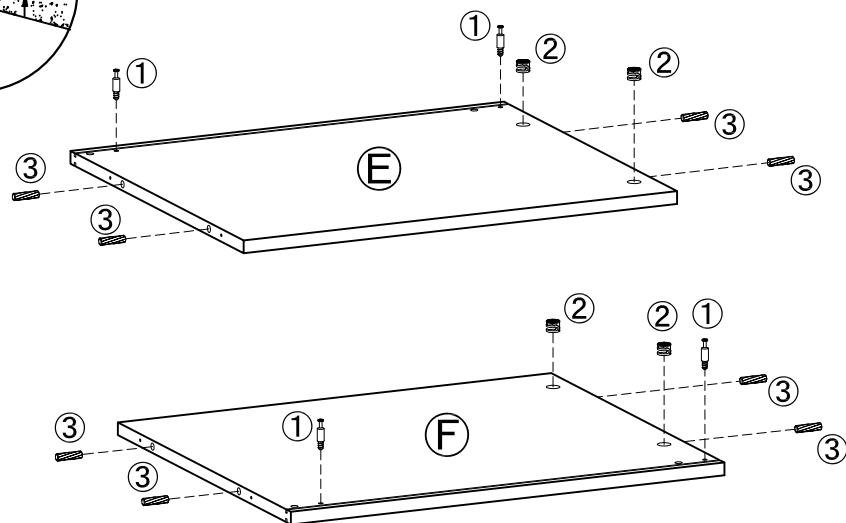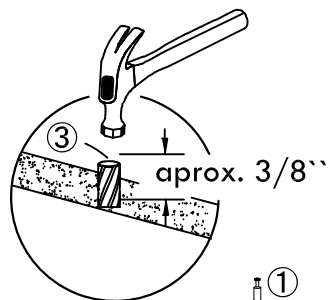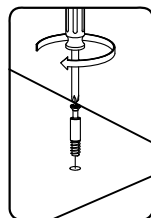


① x 4

Tornillo de combadura

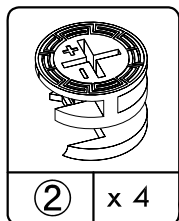


② x 4

Cerrojo de combadura

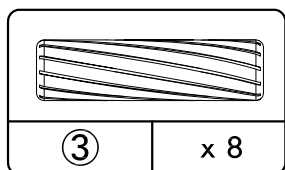

③ x 8




Clavija de madera

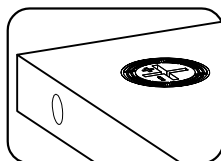

La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado


4

Inserte el bisagras ⑩ a la parte I con el tornillo ⑤ como se muestra.
Fije el mango ⑦ a la parte I con el tornillo ⑥ como se muestra.

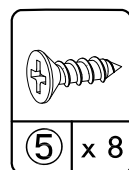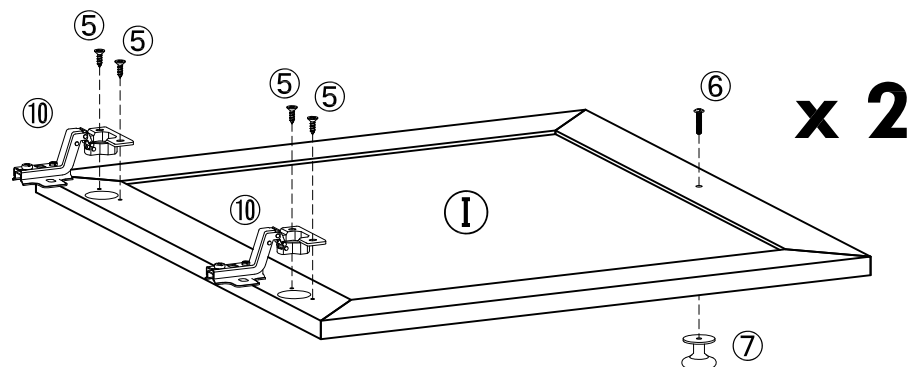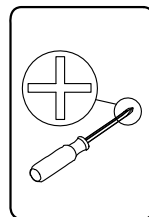


⑤ x 8

Tornillo 2

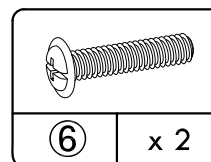


⑥ x 2

Tornillo 3

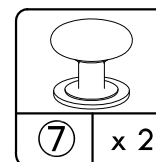

⑦ x 2

Mando




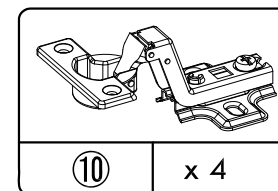


⑩ x 4


Bisagras

5


Inserte el hardware ②,③ en la parte G y J como se muestra.

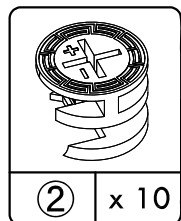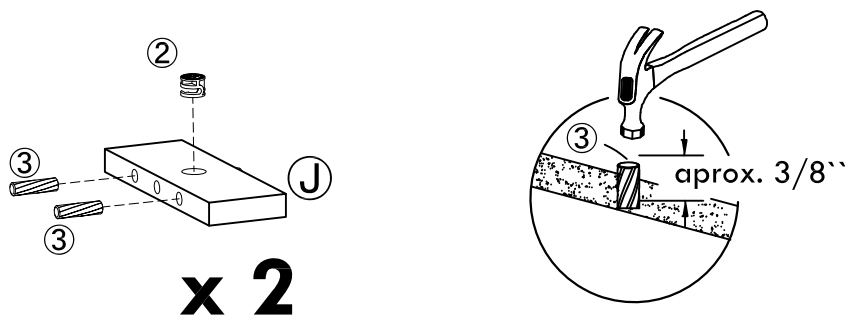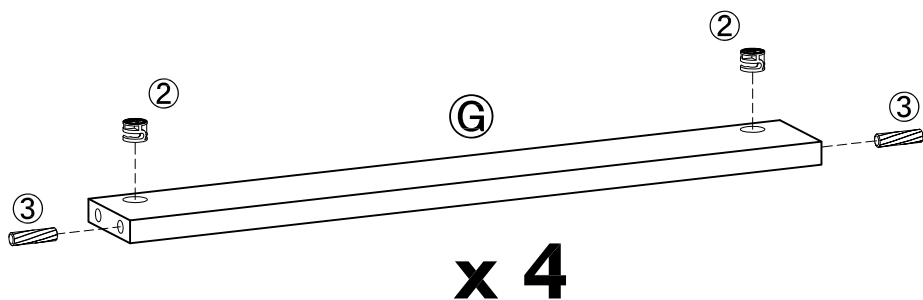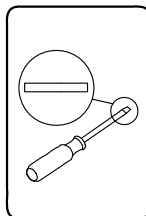

Cerrojo de combadura

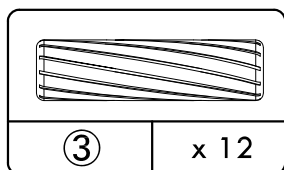



Clavija de madera

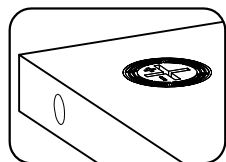

La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado



6

Fije la parte G a la parte E y luego apriete las cerraduras de la leva ②.

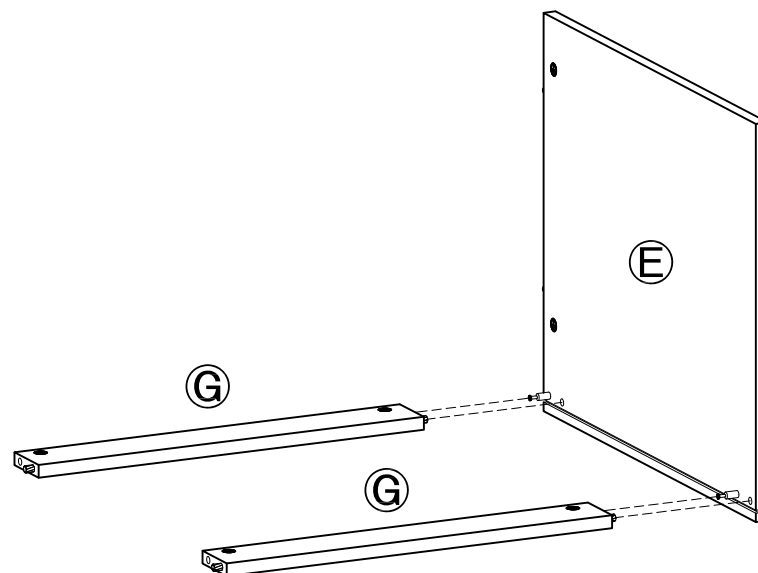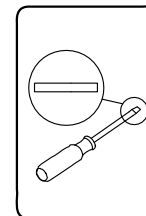

7




Fije la parte G a la parte F y luego apriete las cerraduras de la leva ②.

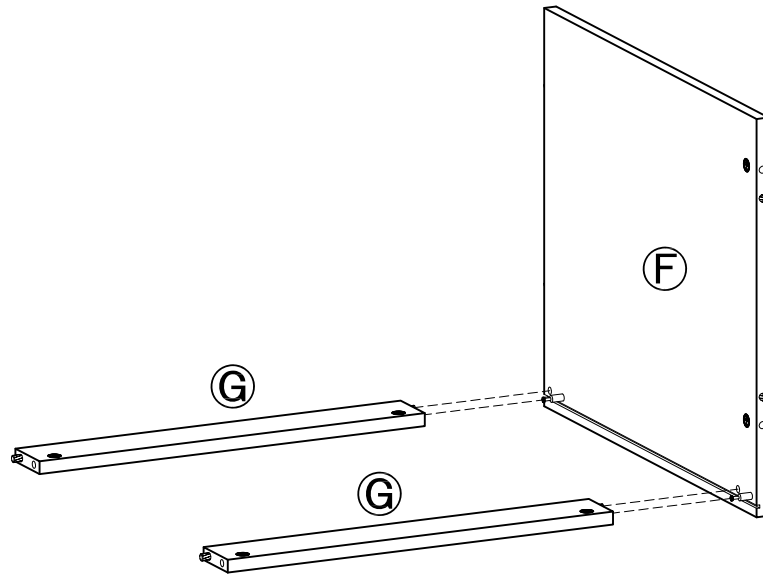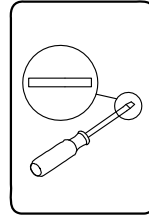

x 2

8



Fije la parte E y F a la parte B usando el tornillo ④ como se muestra.

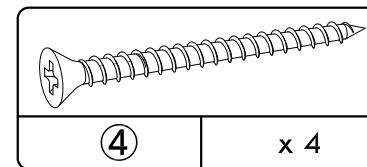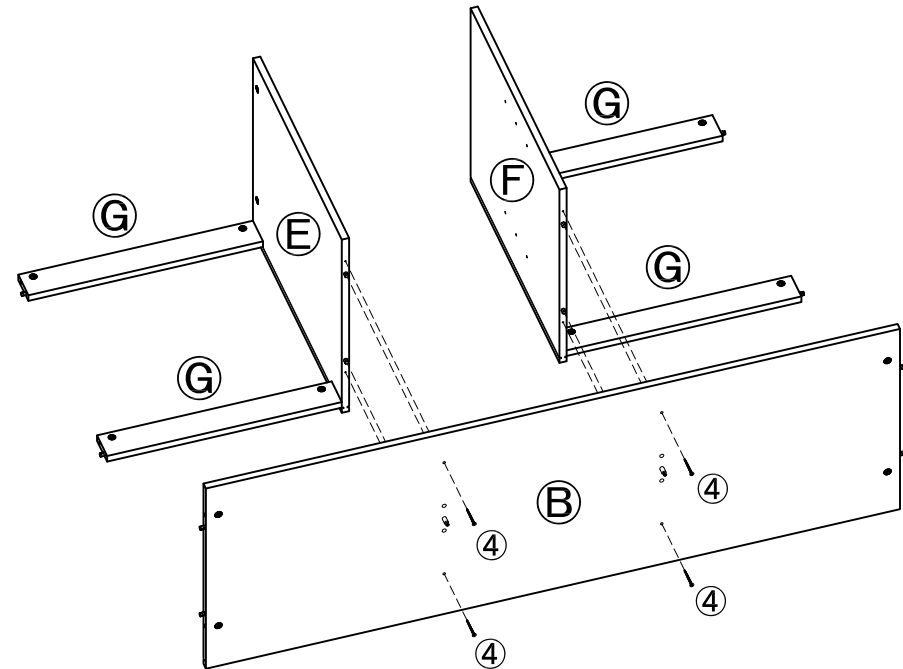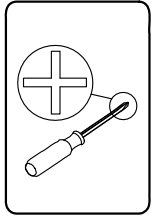

Tornillo 1

9



Fije la parte C a la estructura y luego apriete las cerraduras de la leva ②.

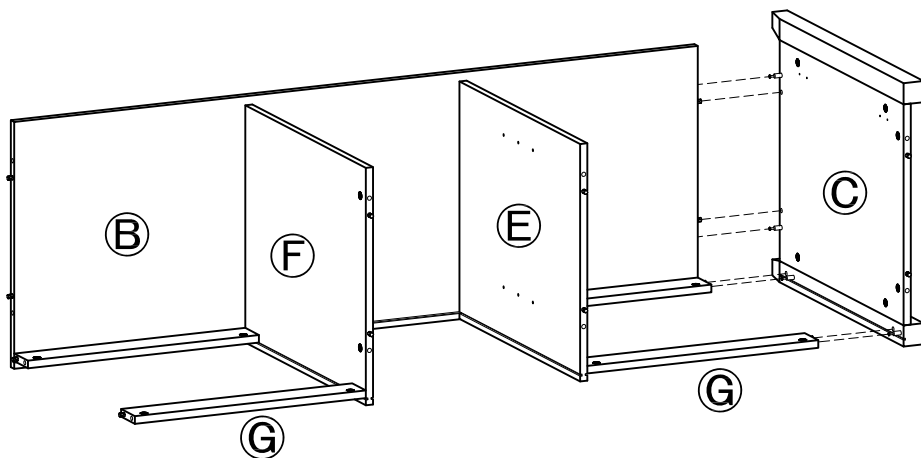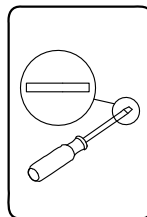

x 4

10



Fije la parte D a la estructura y luego apriete las cerraduras de la leva ②.

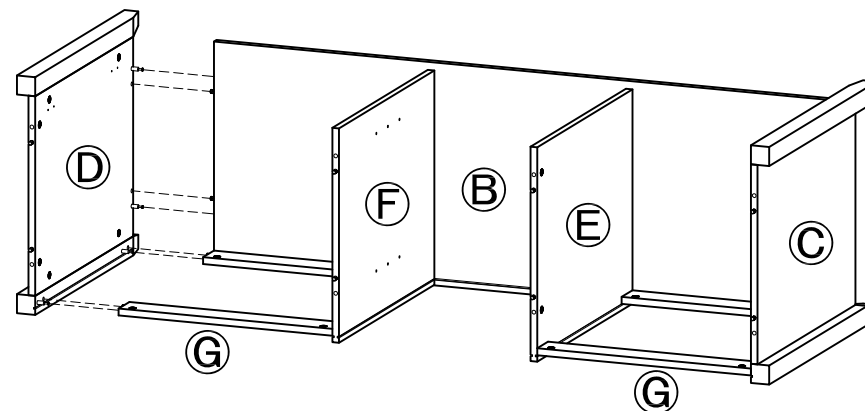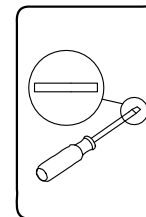

x 4

11


Fije la parte J a la parte B y luego apriete las cerraduras de la leva ②.

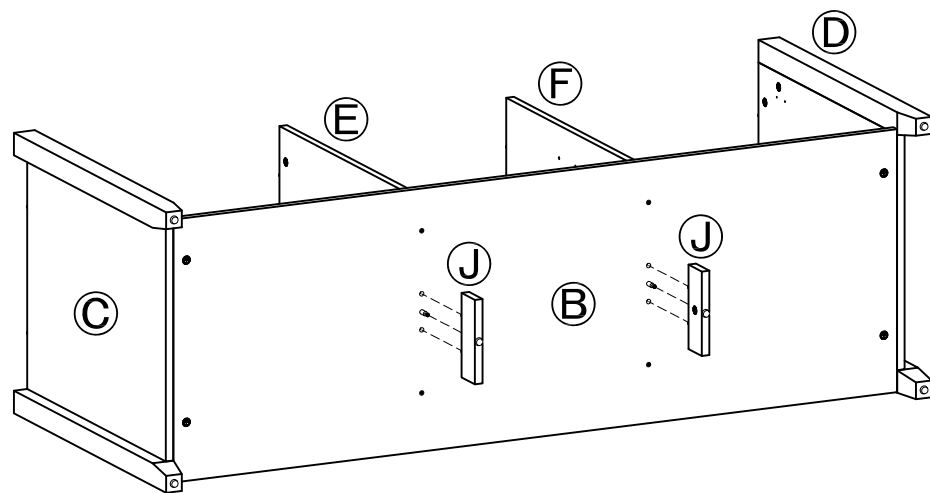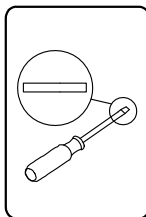

x 2



12

Inserte el parte K y L a la unidad como se muestra.

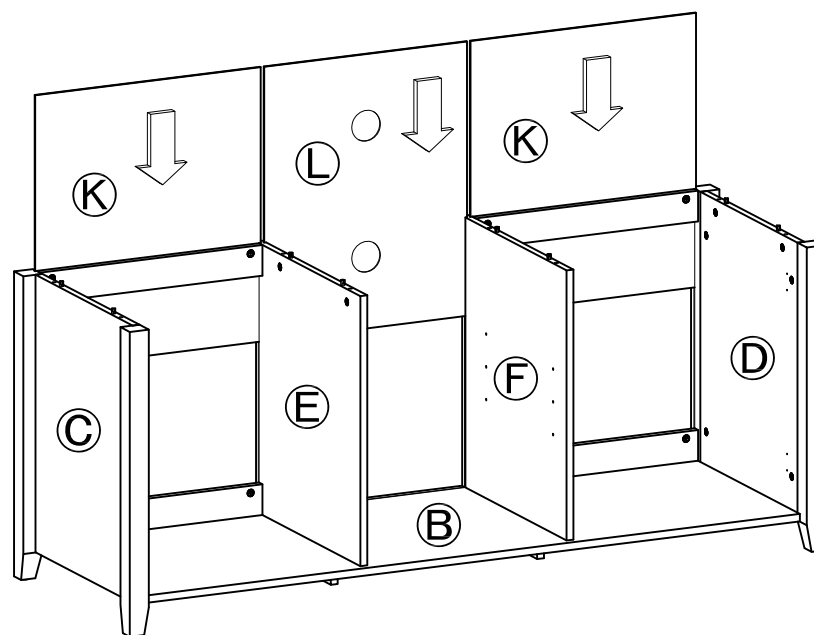

13


Fije la parte A a la estructura y luego apriete las cerraduras de la leva ②.

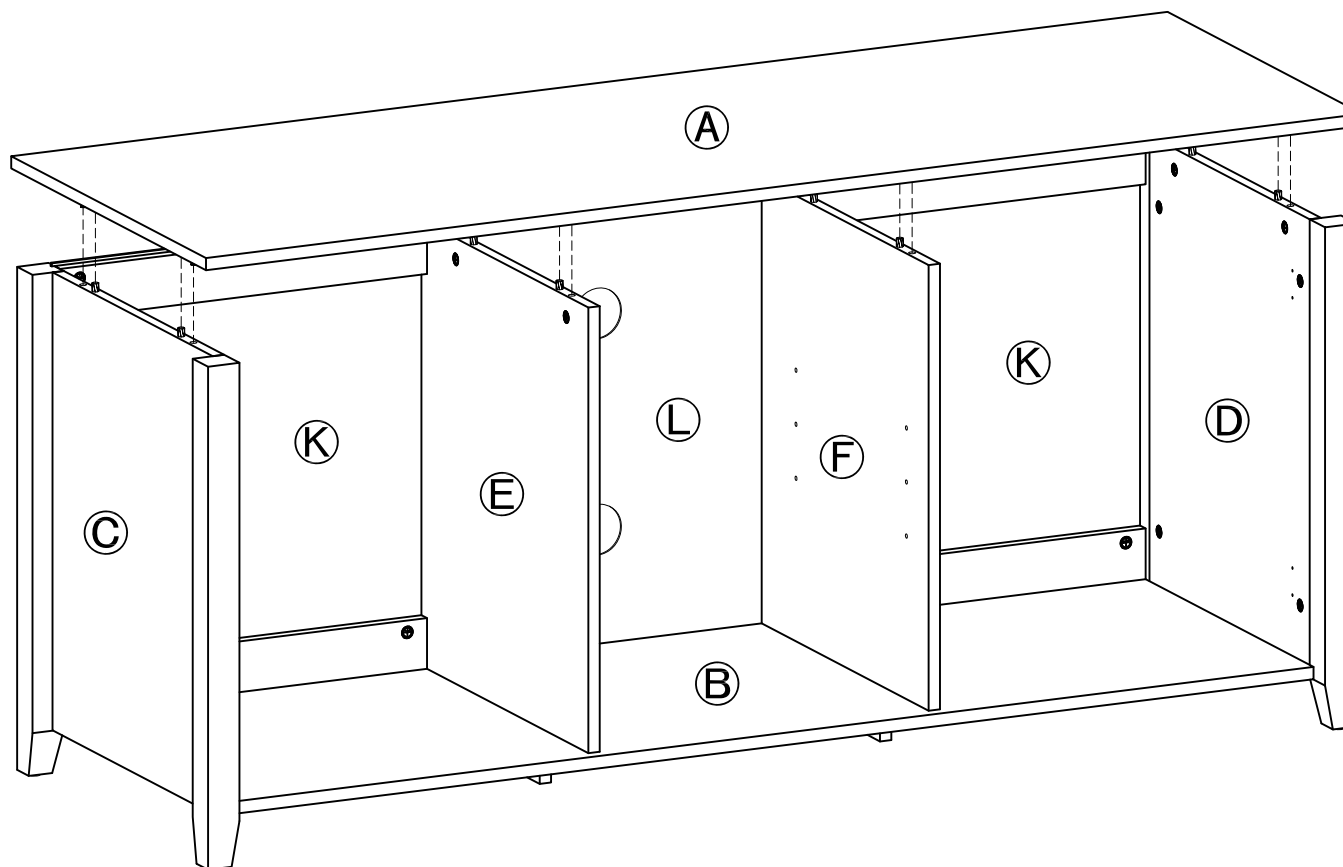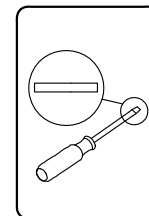


x 8

14


Ensamble el panel de puerta I en la parte C y D con el tornillo ⑤ como se muestra.

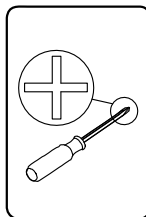


Ajuste de posibilidades

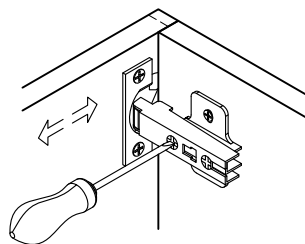



• Ajuste lateral mediante ajuste de tornillo

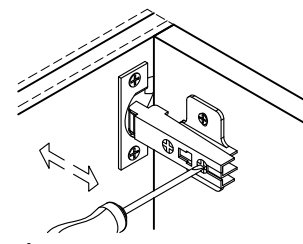


• Desde el frente hacia atrás aflojando el tornillo de montaje del brazo de bisagr

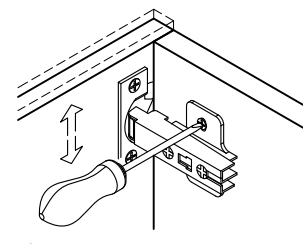

• Ajuste vertical a través de la placa de montaje (mediante ranura o, si está en dos piezas, con tornillos)

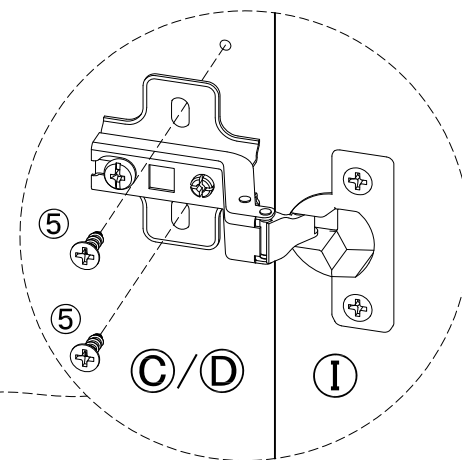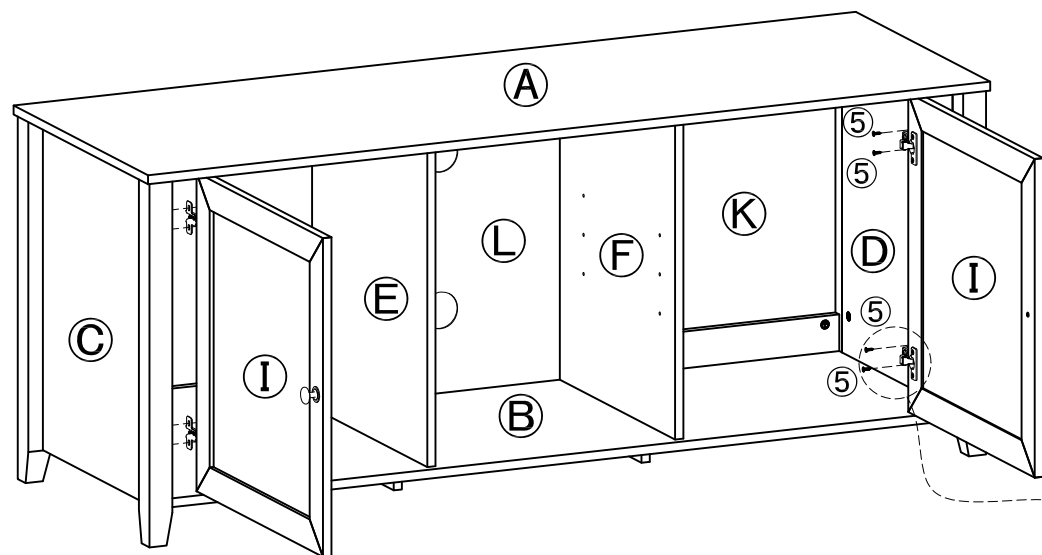





x 4

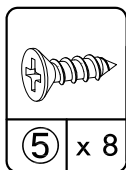

Tornillo 2

15

Inserte el soporte de estante ⑧ en la parte E y F, luego fije la parte H a la unidad como se muestra.

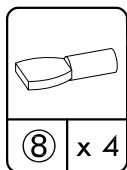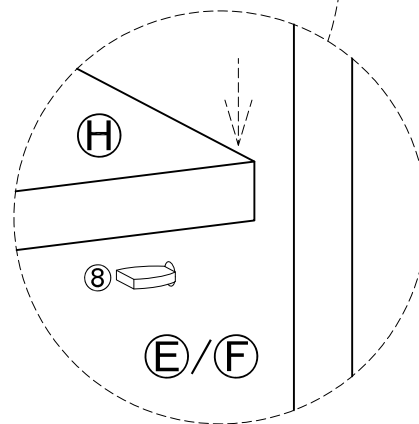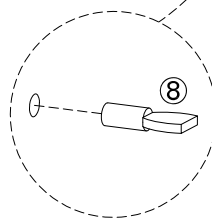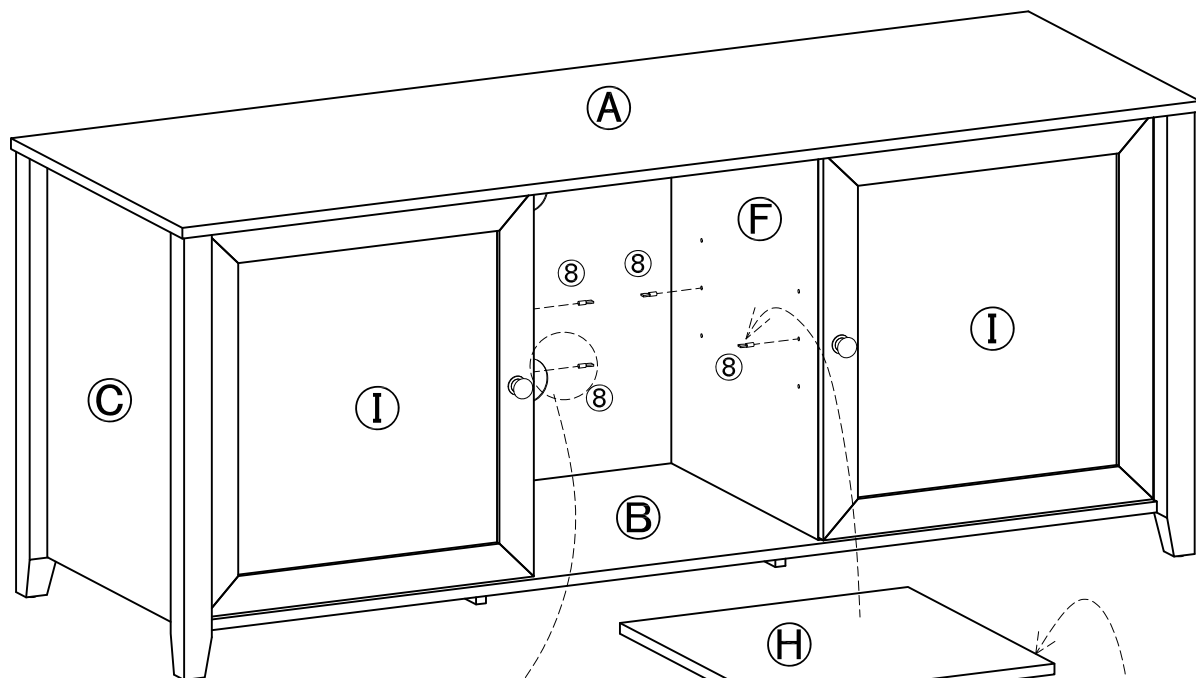

Soporte de estante


ADVERTENCIA: SI TIENE LA INTENCIÓN DE COLOCAR UNA TV EN ESTA UNIDAD, HAY QUE INSTALAR EL TACO COMO LA DIRECCIÓN ABAJO. FALLO DE INSTALAR CORRECTAMENTE EL TACO PUEDE CAUSAR VUELCO DE LA UNIDAD.



16

RETIRAR LA CINTA DE LA PARTE TRASERA DEL TACO PLÁSTICO COMO MUESTRADO EN DETALLE 1.


TACO PLÁSTICO

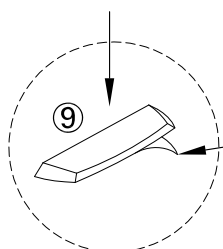

DETALLE 1

RETIRAR Y
DESCARTAR

COLOCAR AQUÍ


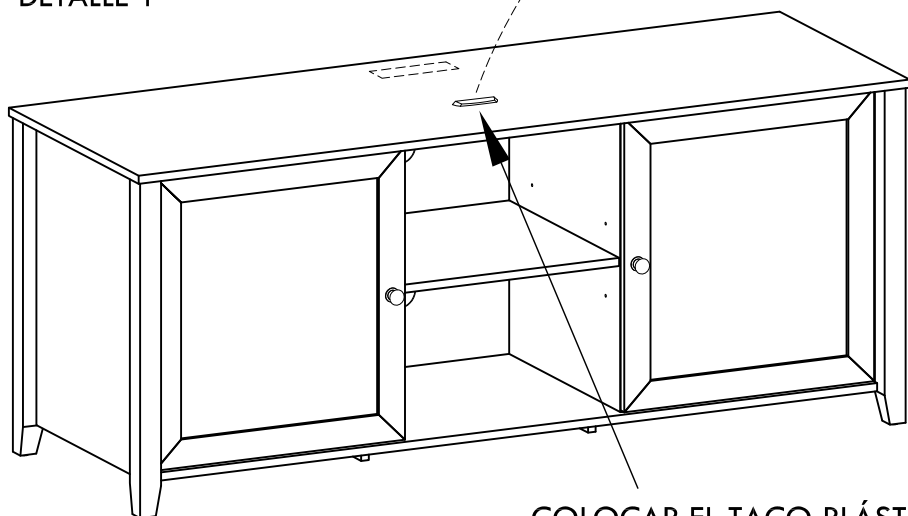


COLOCAR EL TACO PLÁSTICO
AQUÍ COMO INDICADO EN
EL PASO 17

17


COLOCAR EL TACO PLÁSTICO EN PARTE A
SEGÚN EL TAMAÑO INDICADO.

Desde frente (F1): 127 mm (5.00 in)
Desde detrás (B3): 357 mm (14.06 in)
Desde izquierda (L2): 699.5 mm (27.54 in)
Desde derecha (R4): 699.5 mm (27.54 in)

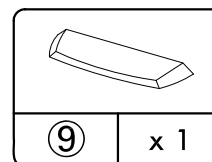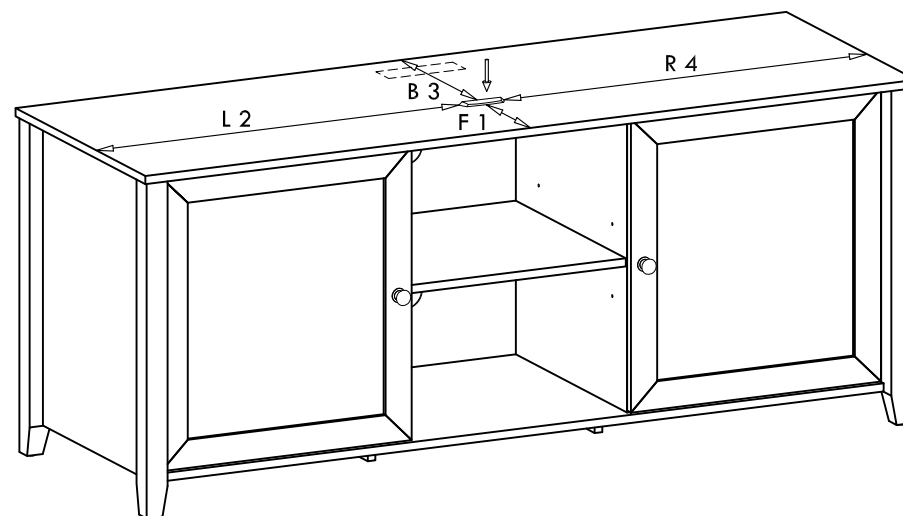

Taco plástico

Ahora Tu Unidad Está Compuesta

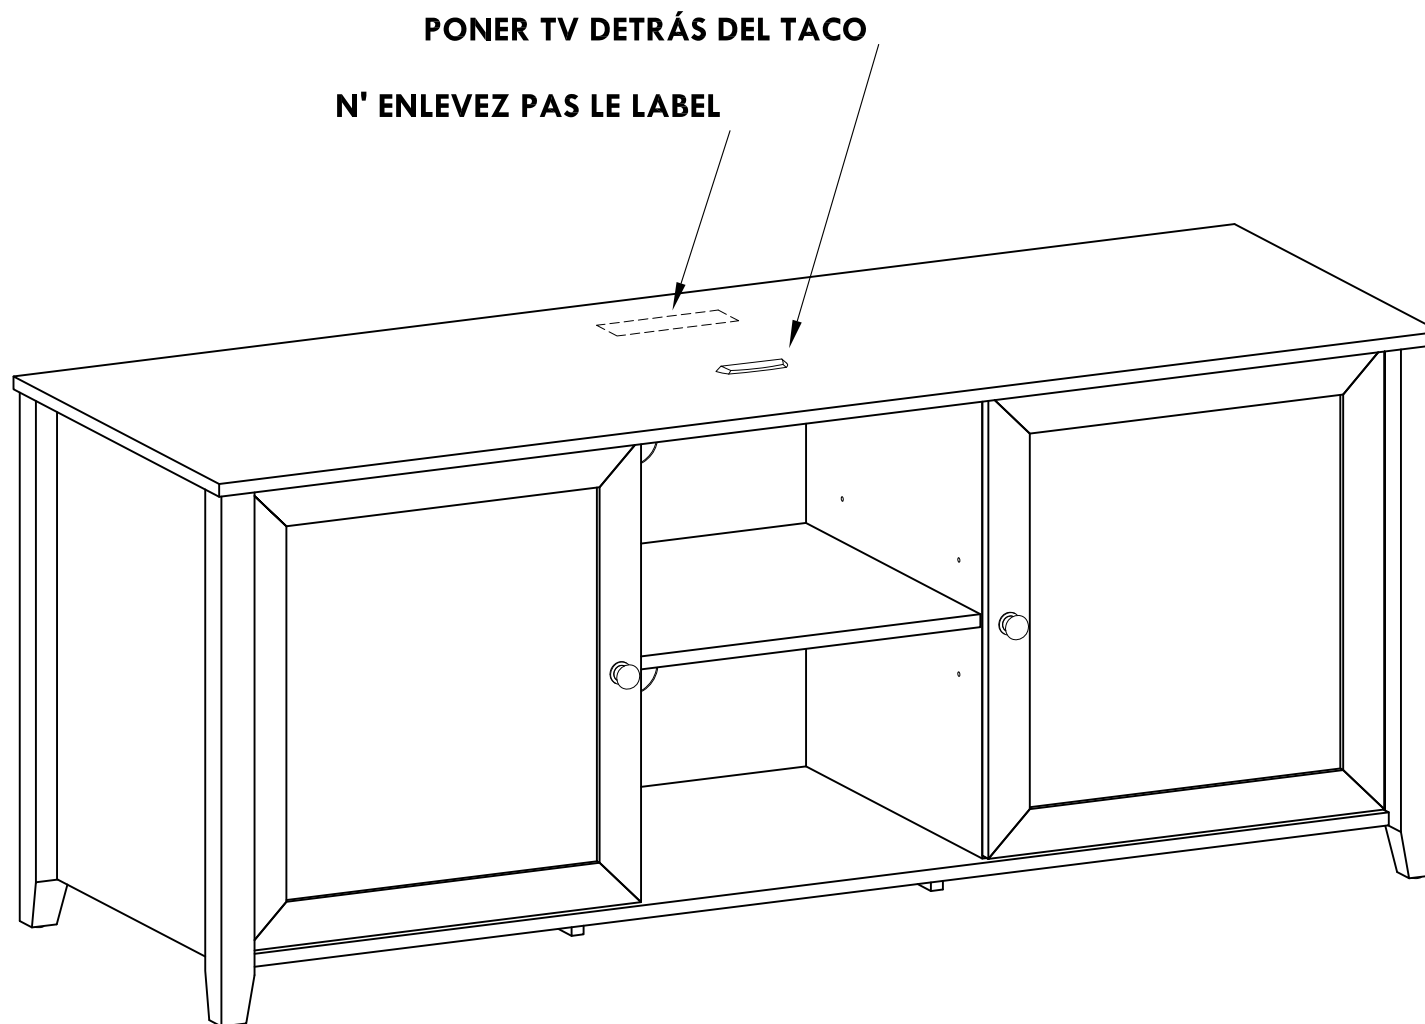

Por favor de llamarnos para piezas de reemplazo o ayudas: 1-800-729-1569
Lunes - Viernes 9:00 am - 5:00 pm EST