

MAINSTAYS MID CENTURY TWO TONE TV STAND

VENDOR STOCK #
MS18-D1-1009-17 Canyon Walnut and White

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING



THE TOP SHELF OF THE UNIT IS INTENDED TO HOLD MOST CRT TVs UP TO 27" / HOLDS LCD / PLASMA TVs UP TO 42" WITH A PRODUCT WEIGHT OF NOT MORE THAN 135 POUNDS (61.3KGS). THE BASE OF THE TELEVISION SET MUST REST ON THE SUPPORTING SURFACE OF THE UNIT WITHOUT OVER-HANGING THE EDGES. OVER-HANGING THE EDGES MAY RESULT IN INSTABILITY CAUSING POSSIBLE DAMAGE OR INJURY.

Call our toll free number for any assistance you need 1-800-729-1569

Clean the product with your favorite furniture polish and a soft cloth. DO NOT USE harsh chemicals or abrasive cleaners,

Move your new furniture carefully with two people. Lift and carry the unit, Never push or drag the unit.

Do not allow children to climb or play on the unit.



Failure to comply could result in severe injury. This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause unit sagging, instability, product collapse and / or serious injury.

Additional parts are available for a nominal fee.

TOP PANEL
MAX LOAD
135 lb (61.3 kg)

ADJUSTABLE SHELF
MAX LOAD
50 lb (22.7 kg)

BOTTOM PANEL
MAX LOAD
50 lb (22.7 kg)

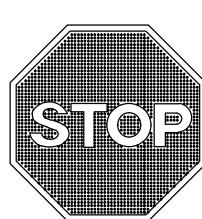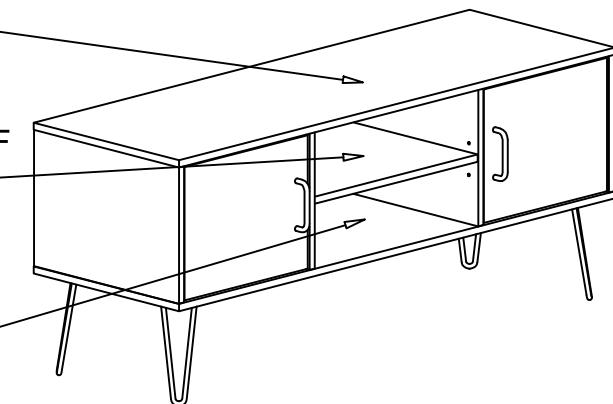

DO NOT RETURN PRODUCT TO THE STORE Individual stores do not stock parts. If a part is missing or damaged, call our toll-free customer service line. We will gladly ship your replacement parts **FREE** of charge.

Need Parts or Assistance?


1-800-729-1569

For prompt, reliable service please have your assembly manual ready.

Lot Number _____

Date Of Purchase ____/____/____

**Recommended number of people needed for assembly:1
(however it is always better to have an extra hand.)
Estimated assembly time is 1.0 hour**



Please Recycle

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Made in China

BEFORE STARTING


-Read each step carefully before starting. It is very important that each step of instruction is performed in the correct order. If these steps are not followed in sequence, assembly difficulties will occur.

-Make sure all parts are included. Most board parts are labeled or stamped on the raw edge.

-Work in spacious area, preferably on a carpet, near the place the unit will be used.

-Have the following tools close at hand.

-Do not use power tools to assemble your furniture. Power tools may strip or damage the parts.

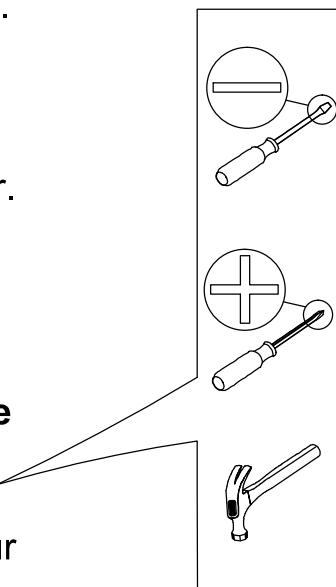

HELPFUL HINTS

- Call our toll free number if you need assistance.
- Compression dowels are tapped in with a hammer.
- Move your new furniture carefully with two people. Lift and carry the unit to its new location.
- Never push, drag or scoot your furniture (especially on carpet).
- Additional parts are available for a nominal fee.

For help with assembly, identifying parts, product information or to order parts, please contact us:



Call us at:


1-800-729-1569
(in U.S.A. only)

Monday - Friday
9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time


PARTS

Please read completely through the instructions and verify that all parts listed are present before beginning assembly.

Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569

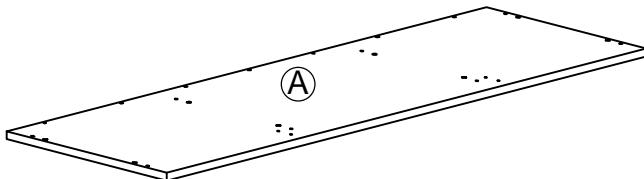

Top panel
(Qty: 1)



Left side panel
(Qty: 1)




Right side panel
(Qty: 1)



Left partition board
(Qty: 1)



Right partition board
(Qty: 1)

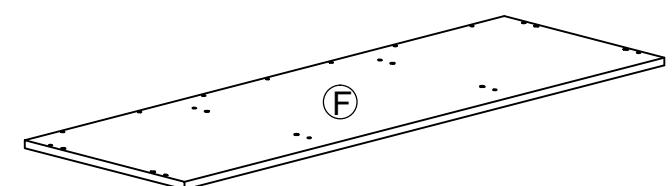


Bottom panel
(Qty: 1)




Adjustable shelf
(Qty: 1)



Door panel
(Qty: 2)

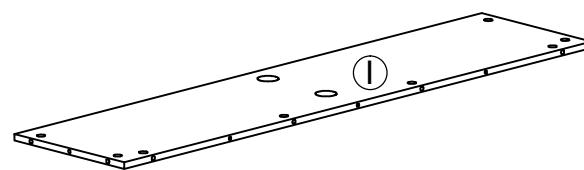


Back panel
(Qty: 1)

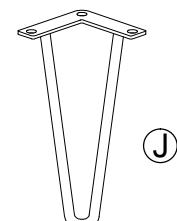


Metal leg
(Qty: 4)


Hardware

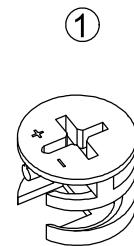


Cam lock 1
Qty: 8




Cam lock 2
Qty: 8

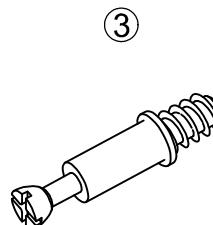


Cam bolt 1
Qty: 8

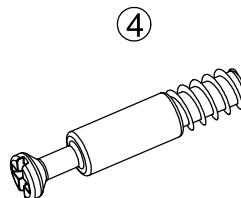

Cam bolt 2
Qty: 8

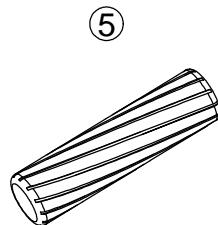


Wood dowel 1
Qty: 16+1 Extra

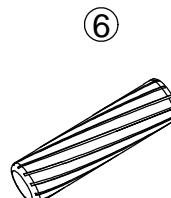

Wood dowel 2
Qty: 8



Shelf support
Qty: 4

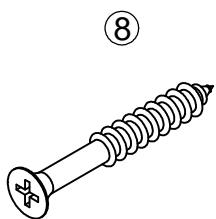


Screw 1
Qty: 8



Screw 2
Qty: 20+1 Extra




Screw 3
Qty: 4

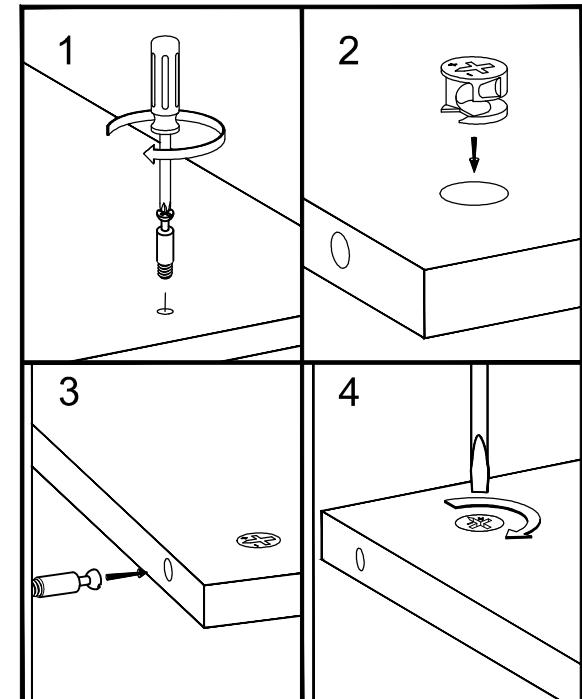

This illustration shows how the cam fastening system works.

Hardware

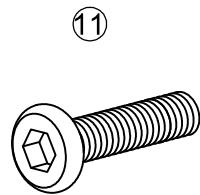


Screw bolt
Qty: 12



Spring washer
Qty: 12



Washer
Qty: 12

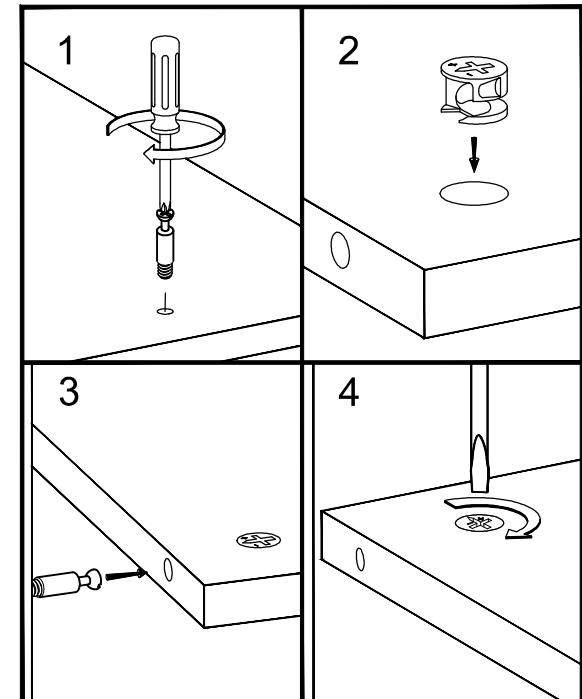

This illustration shows how the cam fastening system works.




Allen key
Qty: 1




Plastic stopper
Qty: 2




EVA pad
Qty: 2

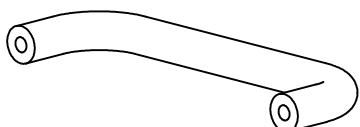

Handle
Qty: 2

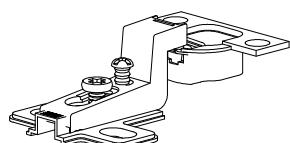


Hinges
Qty: 4

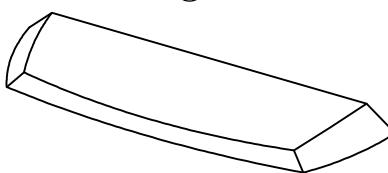

Plastic stopper
Qty: 1




This illustration shows how the CAM fastening system works.

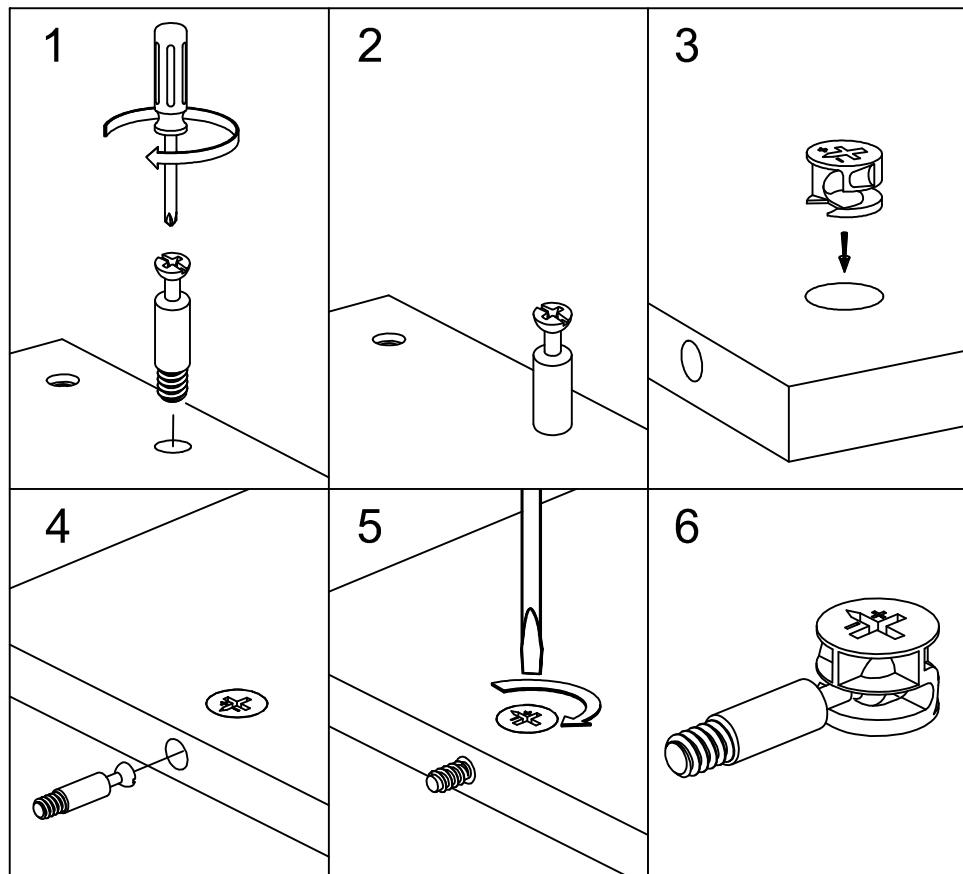


- SCREW CAM BOLTS INTO THE PANELS TO COVER THE 3 THREADS ON THE BOTTOM OF THE CAM BOLT. THE LARGER RING ABOVE THE 3 THREADS SHOULD REST ON THE PANEL.
 - Position the CAM LOCK so the opening is facing the outer raw edge of the shelf.
 - When connecting the side panels to the shelves, the CAM LOCK is turned approximately $\frac{1}{2}$ way clockwise to secure the bolt.
 - Failure to properly lock the CAM LOCK could result in instability or collapse.

1


- Insert hardware ③④ into part A as shown.
- Attach 2 pcs plastic stopper ⑯ on part A using screw ⑨.

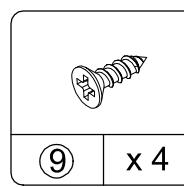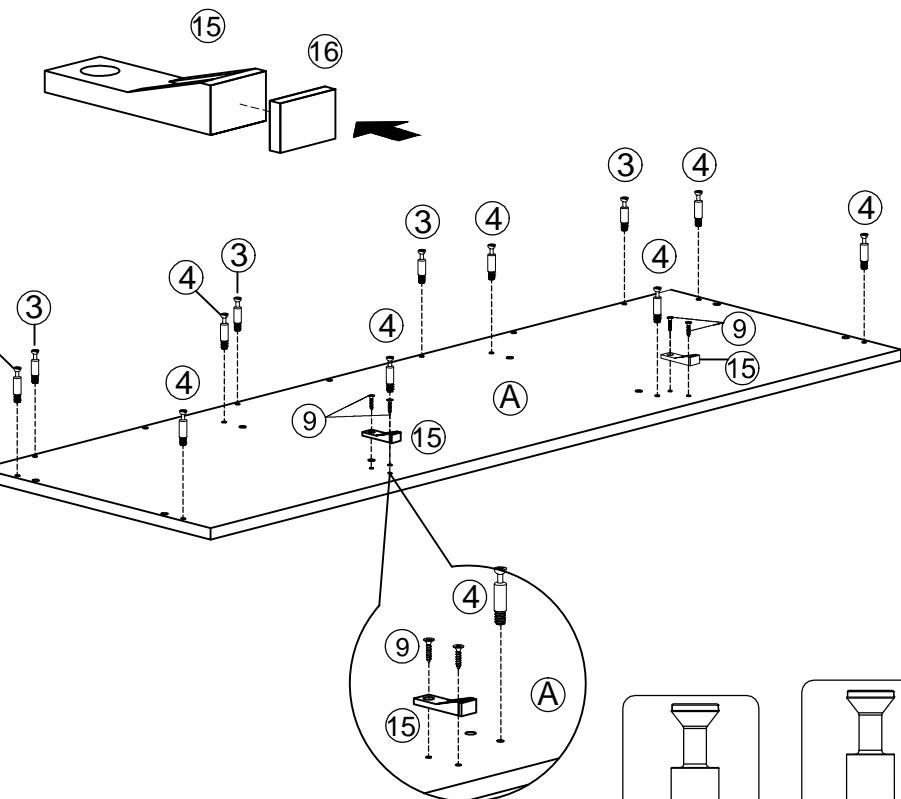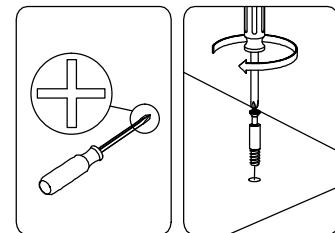


Screw 2

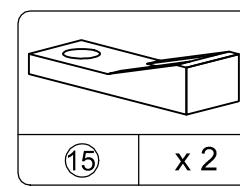


Plastic stopper

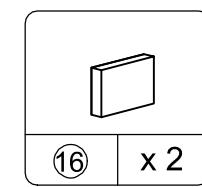

Plastic stopper EVA pa

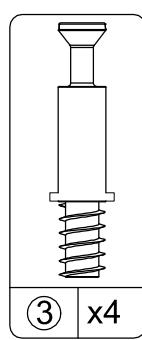


Cam bolt 1

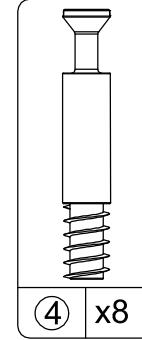

Cam bolt 2


2

Insert hardware ①③⑤ into part B & C as shown.

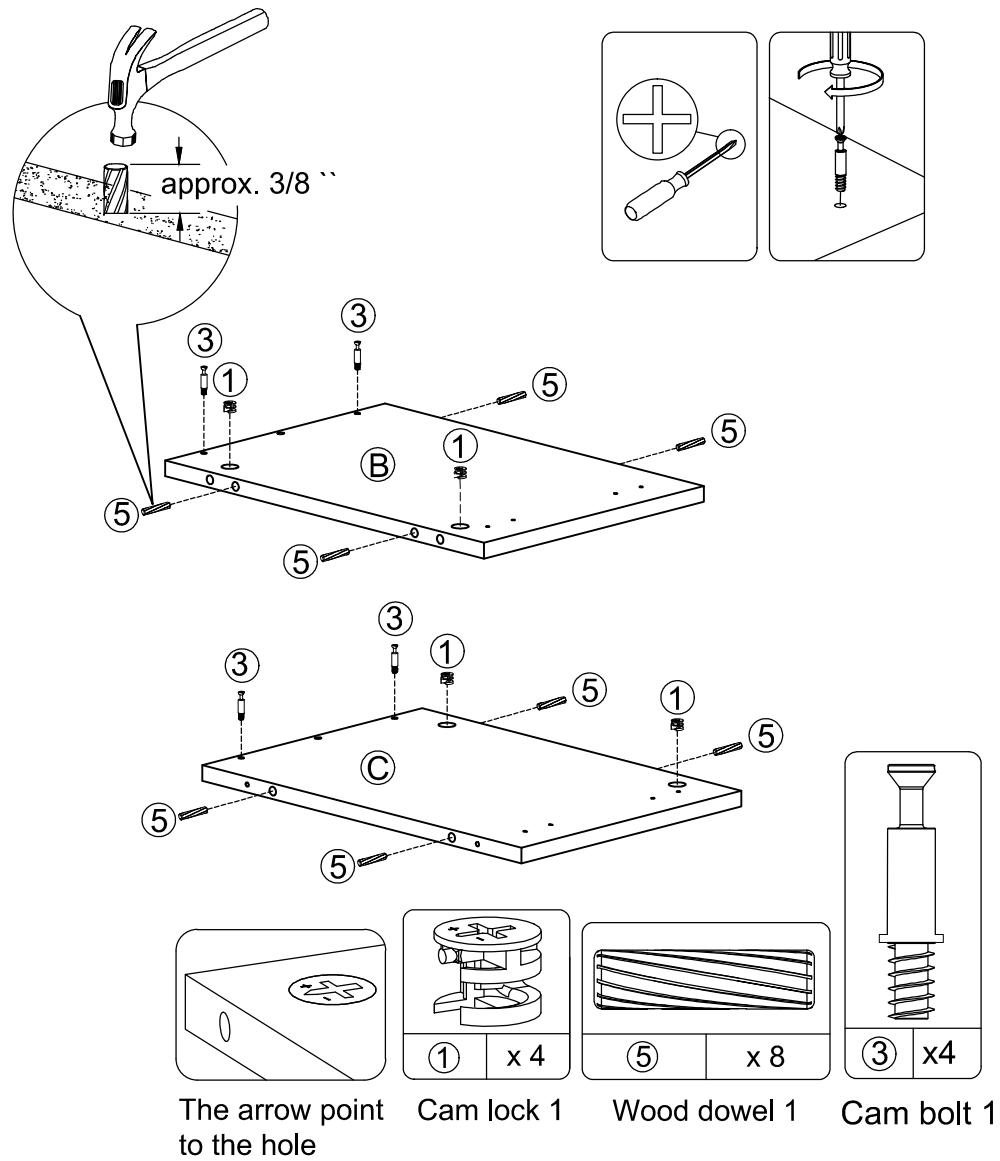




3

Insert hardware ①⑤ into part E & D as shown.

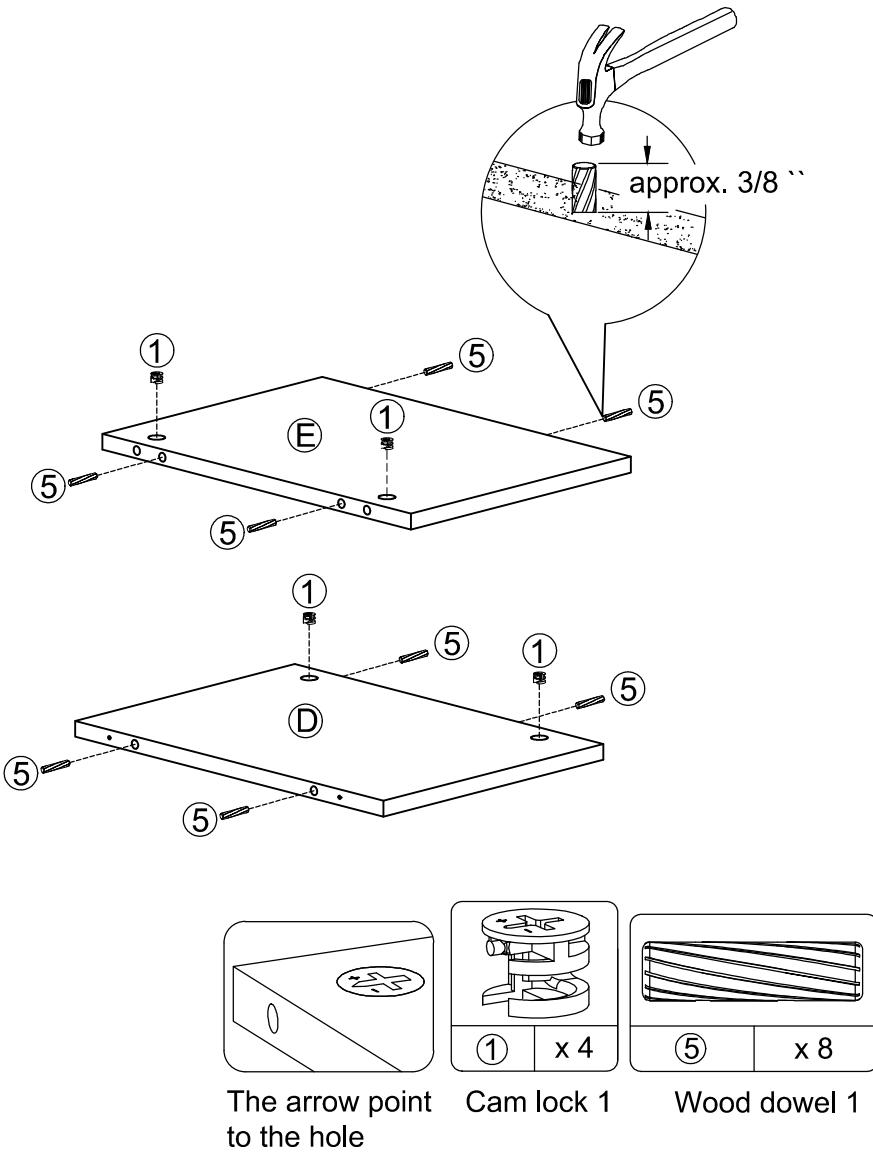


4


Attach 2 pcs hinges ⑯ on part H using screw ⑨.
Attach handle ⑰ on part H using screw ⑩.

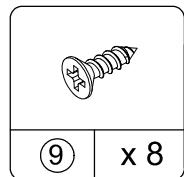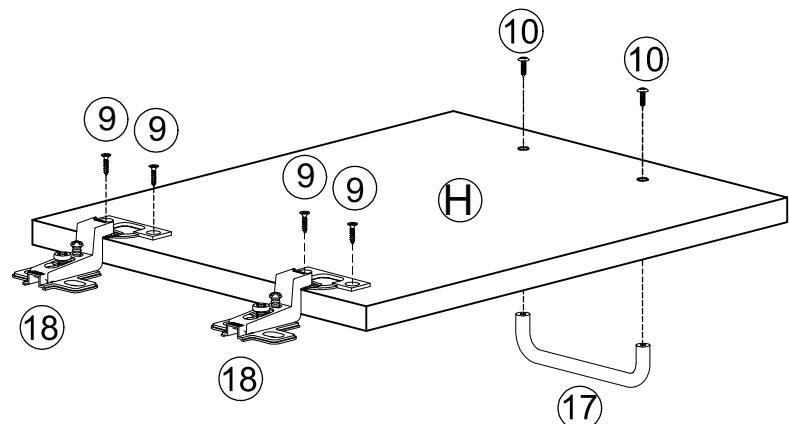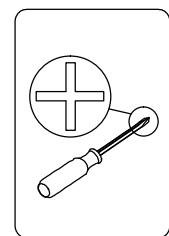


Screw 2

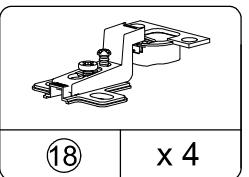

Hinges

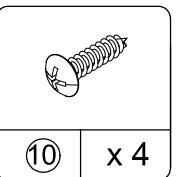



Screw 3

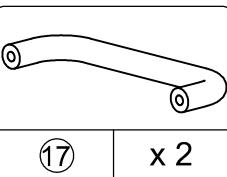


Handle

5


Insert hardware ②⑥ into part I as shown.

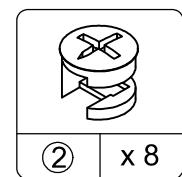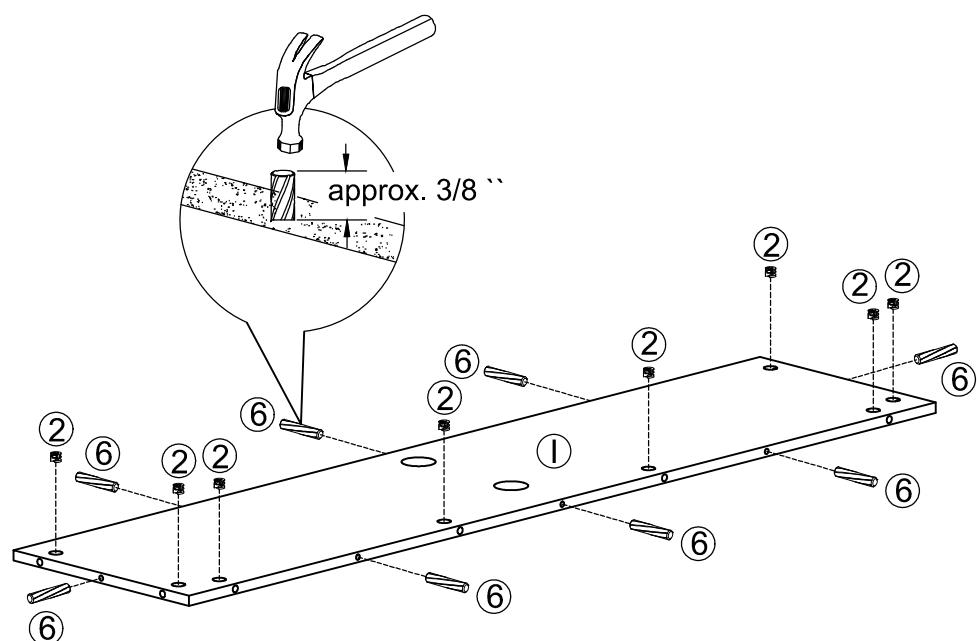

Cam lock 2

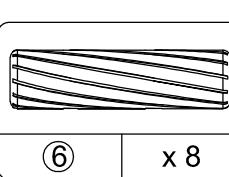



Wood dowel 2

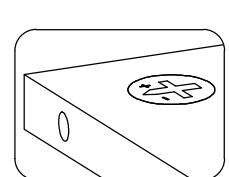

The arrow point to the hole



6

Align and attach part B & C to part I and tighten the cam locks ② as shown.

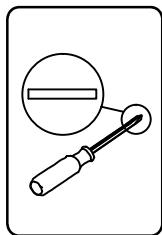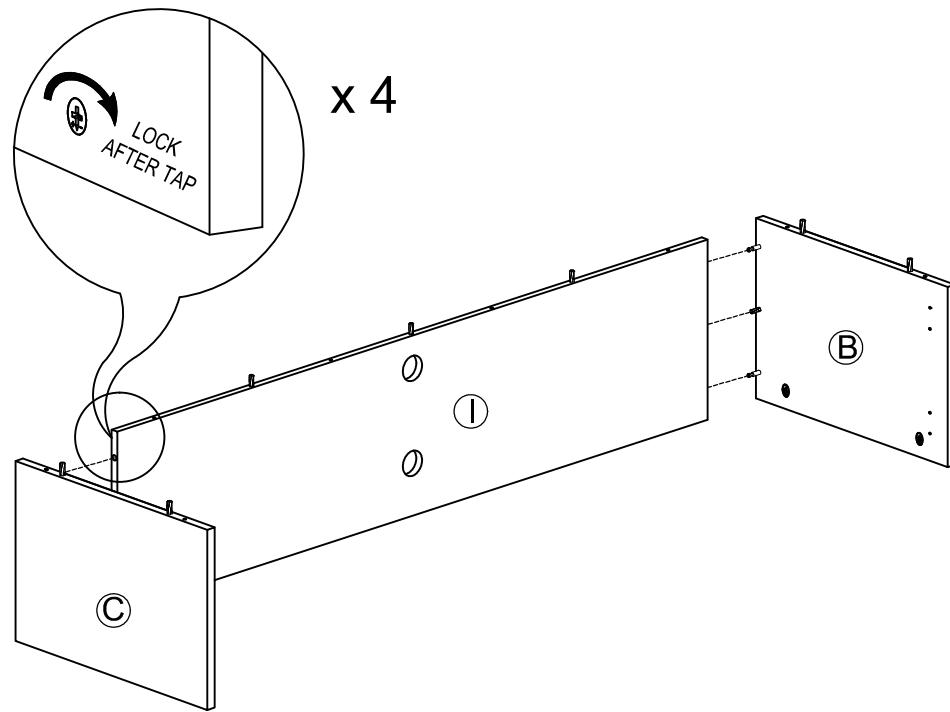



7

Align and attach the structure to part A and tighten the cam locks as shown.

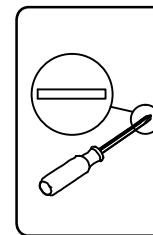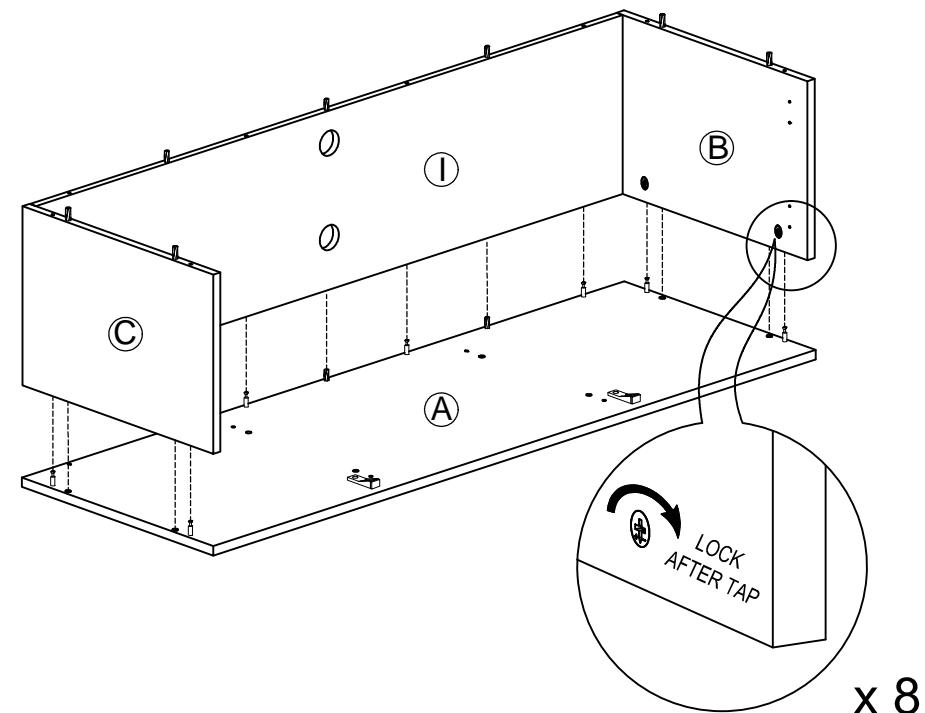



8

Align and attach part D & E to part A and tighten the cam locks as shown.

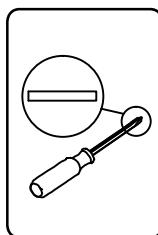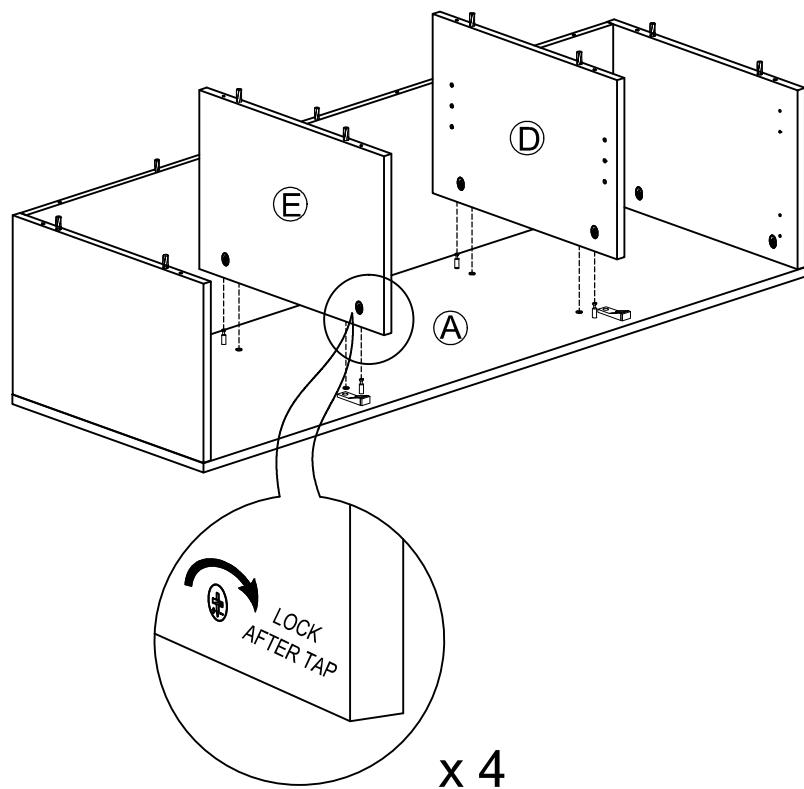


9

Attach part F to the structure using screw ⑧ as shown.

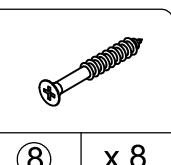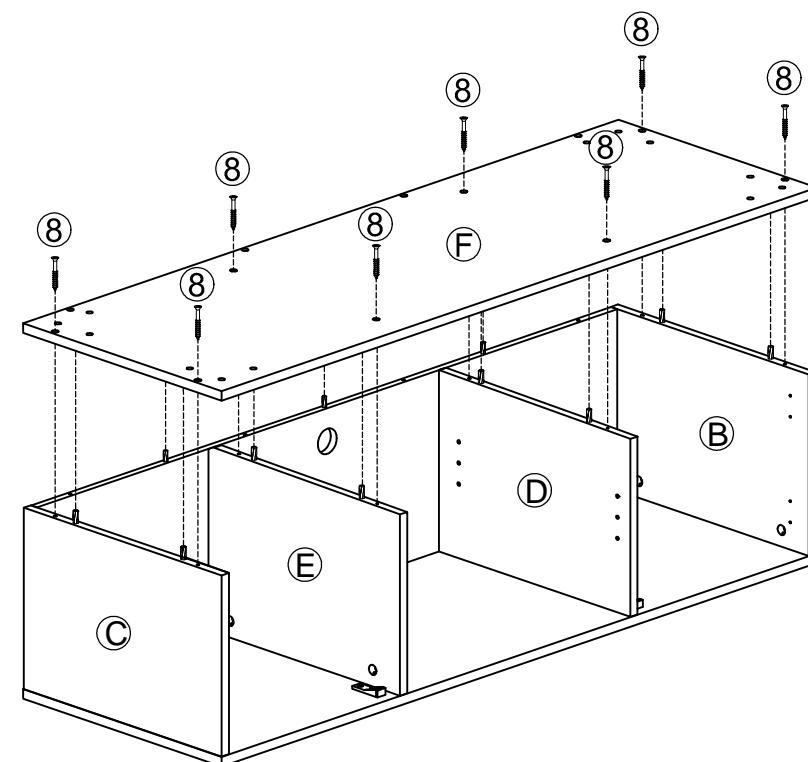






10

Attach part J to part F using hardware ⑪⑫⑬ and attached allen key as shown. Tighten the bolts completely in order to avoid wobble/instability.

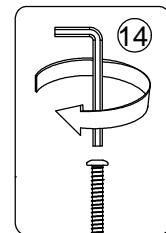

11

Assemble the door panel H on part B & C using screw ⑨ as shown.

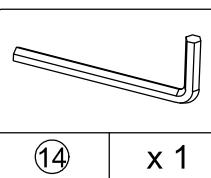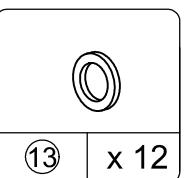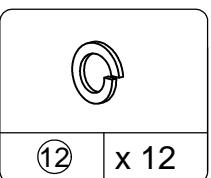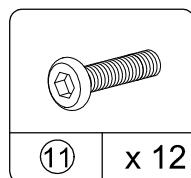
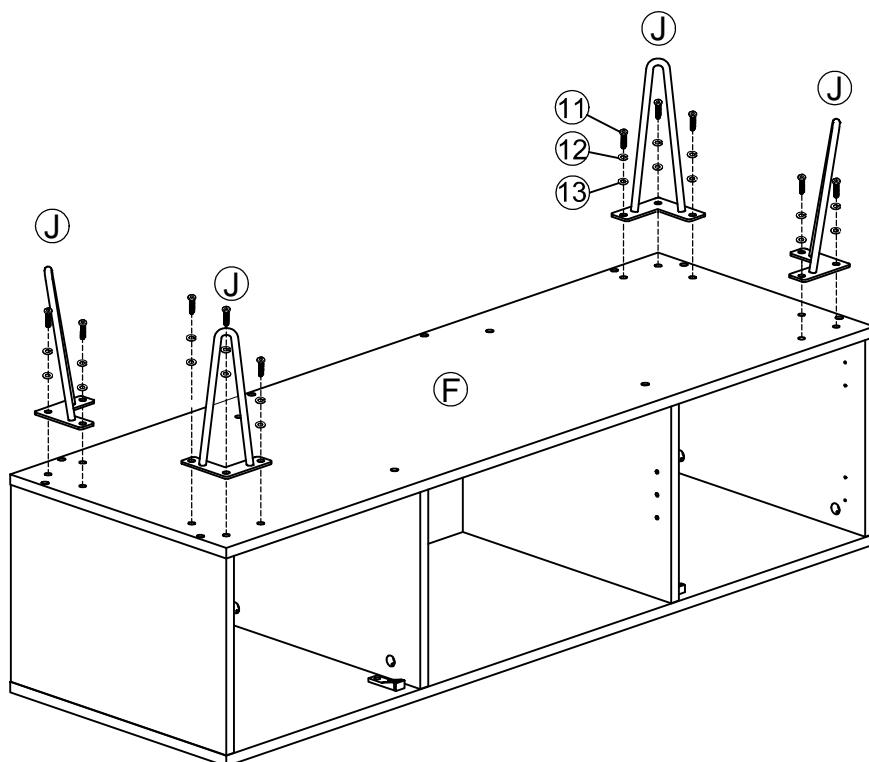


Screw bolt

Spring washer

Washer



Allen key

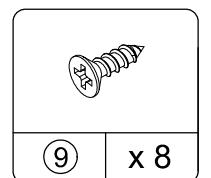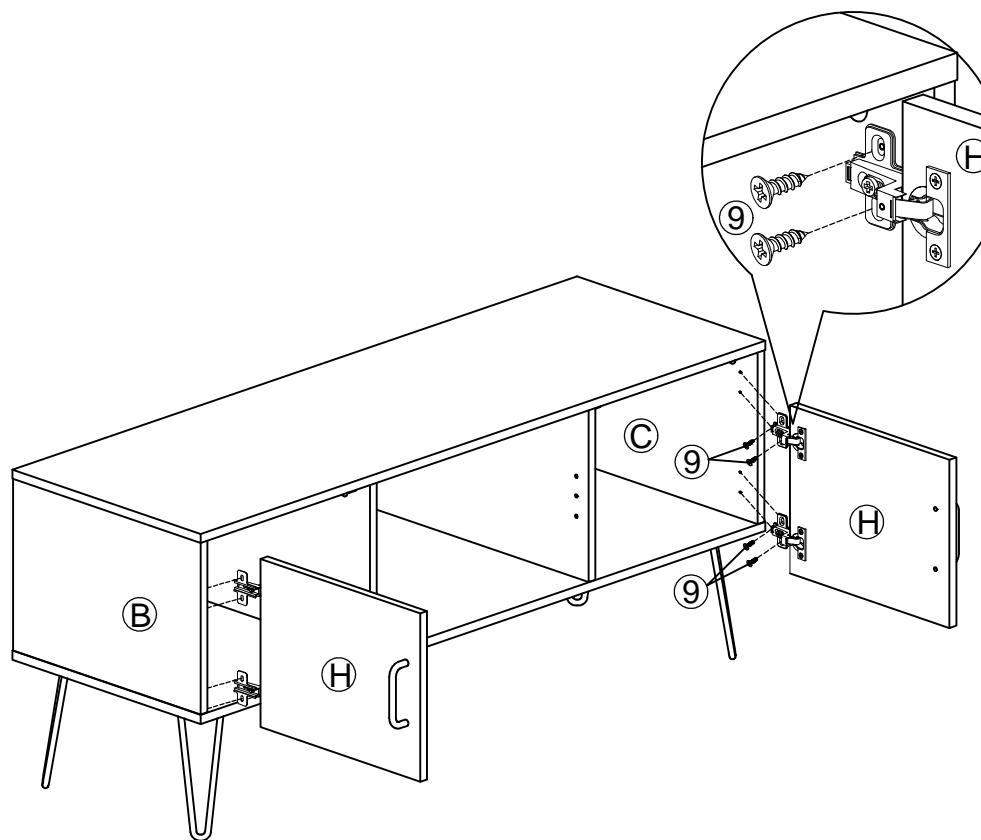

Screw 2

12


Insert hardware ⑦ into part D & E as shown.

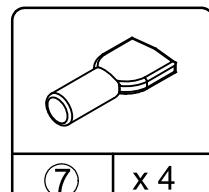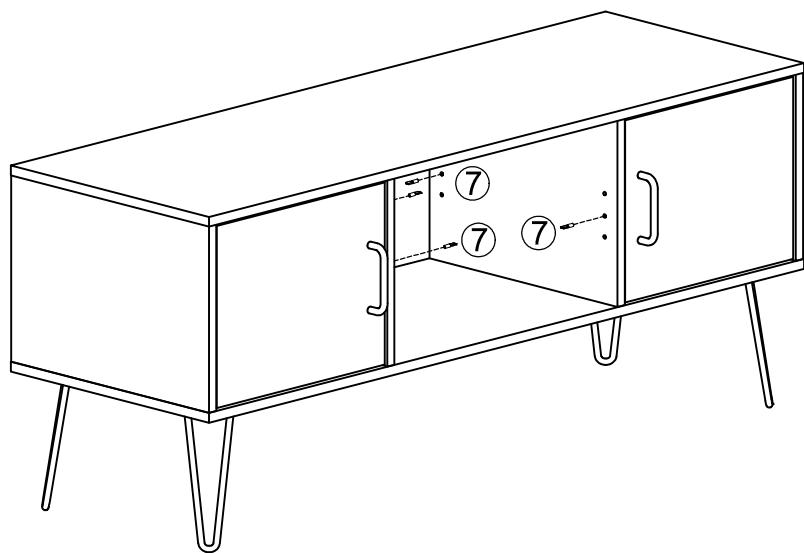

⑦ x 4
Shelf support

13



Place part F on shelf supports as shown.

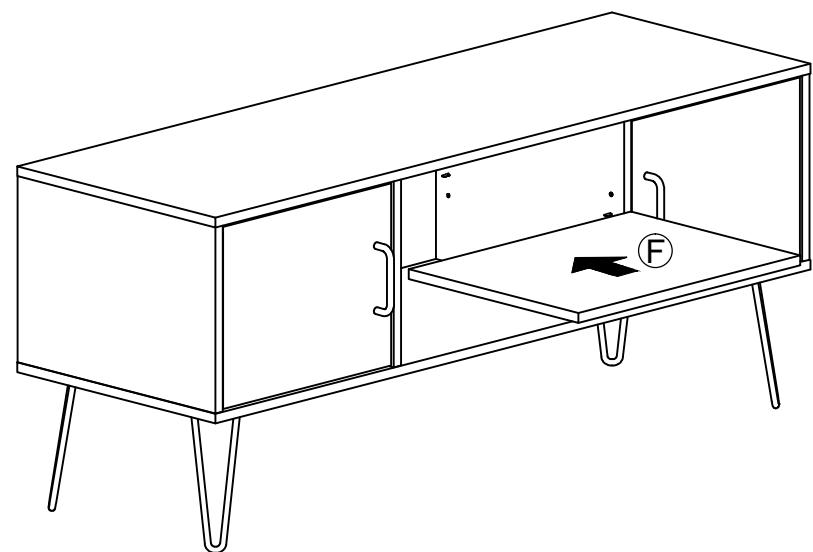

⚠ CAUTION: IF YOU INTEND TO PLACE A TV ON THIS UNIT, THE STOPPER MUST BE INSTALLED AS PER DIRECTIONS BELOW. FAILURE BY CONSUMER TO PROPERLY INSTALL STOPPER COULD RESULT IN UNIT TIPPING.

14



Remove the tape from the back side of the plastic stopper as shown in detail 1.

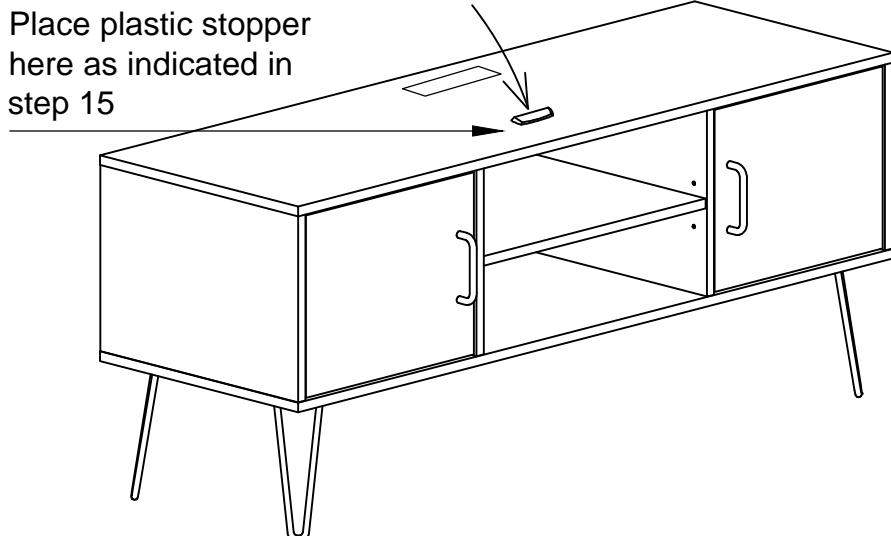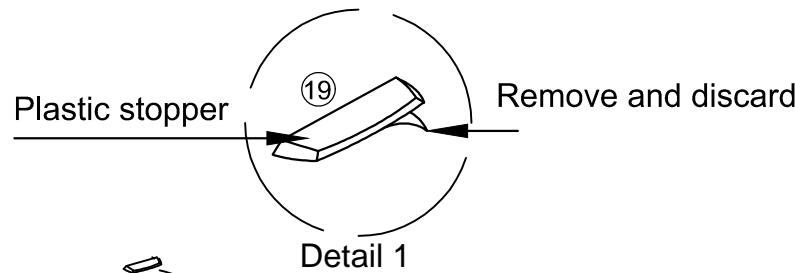

15

Place the plastic stopper (19) on part A according to indicated size.

From front (F1): 86 mm (3.36 in)
From back (B3): 290 mm (11.42 in)
From left (L2): 563 mm (22.17 in)
From right (R4): 563 mm (22.17 in)

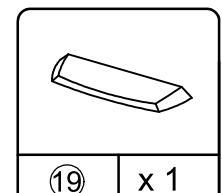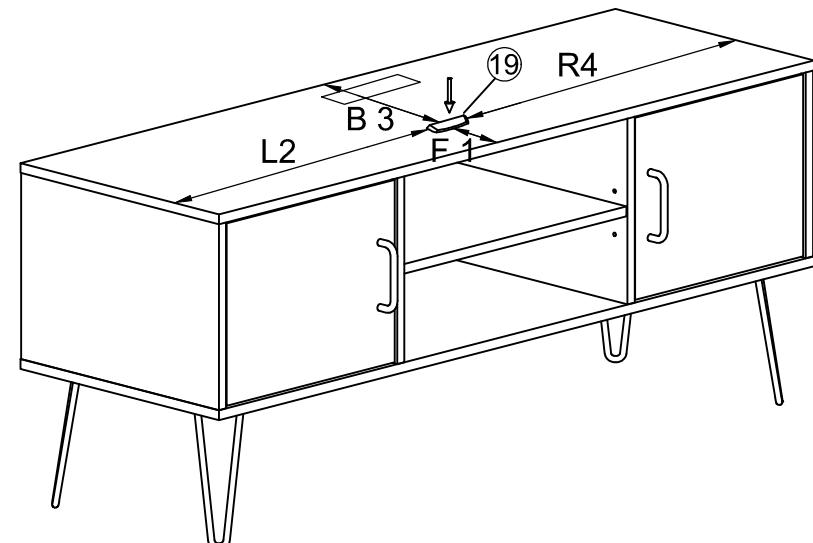

Plastic stopper

Now Your Unit Is Completed



Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569
Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST

MAINSTAYS SOPORTE DE TV DE DOS TONOS DEL MEDIO SIGLO

EL STOCK DE VENDEDOR #
MS18-D1-1009-17 Cañón De Nogal y Blanco

ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD. POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS

WARNING



EL PANEL SUPERIOR DE ESTA UNIDAD SE SIRVE PARA SOPORTAR LA MAYORÍA CRT TV HASTA 27" / Y LCD / PLASMA TV HASTA 42" CON EL PESO DEL PRODUCTO NO MAYOR DE 135 LIBRAS (61.3KGS). LA BASE DE ESTE EQUIPO DE TELEVISIÓN DEBE SITUARSE SOBRE EL SUPERFICIE DE SOPORTE DE ESTA UNIDAD SIN QUE SOBRESALE EL BORDE. ES POSIBLE RESULTAR INESTABILIDAD SOBRESALIENDO EL BORDE CAUSANDO DAÑOS O LESIONES.

Marcar nuestro número gratis para cualquier asistencia que necesitas 1-800-729-1569.

Limpiar el producto con tu pulidor favorite de mueble y un trapo blando. NO USAR químicos fuertes o producto de limpieza abrasivo.

Mover tu mueble con cuidado por dos personas. Levantar y trasladar la unidad. Nunca empujar o arrastrar la unidad.

No dejar a los niños subir o jugar sobre la unidad.

El incumplimiento puede causar daño grave.

La unidad está diseñada para soportar la carga máxima como demostrada. Sobreponer el límite de carga puede causar la caída y la inestabilidad del producto, o daño grave.

Piezas adicionales están disponibles por un costo nominal.

PANEL SUPERIOR


CARGA MÁXIMA
135 lb (61.3 kg)

ESTANTE AJUSTABLE

CARGA MÁXIMA
50 lb (22.7 kg)

PANEL INFERIOR

CARGA MÁXIMA
50 lb (22.7 kg)

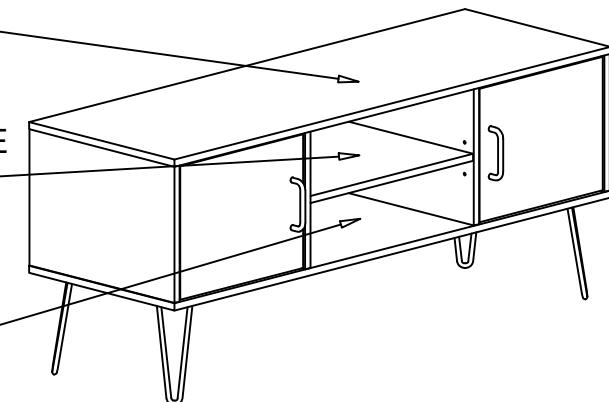

NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA. Tiendas individuales no reservan piezas. Si se pierde o se rompe la pieza, marca a nuestro servicio del cliente. Con gusto te enviaremos la pieza de reemplazo de forma gratuita.


¿Necesitas Pieza o Ayuda?

1-800-729-1569

Para un servicio rápido y confiable, por favor de tener a mano el manual de ensamblaje.

Número de Partida _____ Fecha de Compra ____ / ____ / ____

**Número de personas recomendado para el ensamblaje: 1
(sin embargo siempre es mejor tener mano extra.)
Hora estimada para ensamblaje es 1.0 hora.**



Por Favor
De Reciclar

Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd
Hecho en China

MAINSTAYS SOPORTE DE TV DE DOS TONOS DEL MEDIO SIGLO

EL STOCK DE VENDEDOR #
MS18-D1-1009-17 Cañón De Nogal y Blanco

ANTES DE COMENZAR


-Leer atentamente cada paso antes de comenzar. Es muy importante que cada paso de la instrucción se lleve a cabo en el orden correcto. Si no se siguen los pasos en el orden, dificultades pueden ocurrir.

-Asegurarse de que todas las piezas estén incluidos. La mayoría de los tableros están etiquetados o estampado en el borde.

-Trabajar en una zona amplia, mejor sobre la alfombra, cerca del sitio donde la unidad se utiliza.

-Tener a mano las siguientes herramientas.

-No utilizar las herramientas eléctricas para montar las muebles. Herramientas eléctricas pueden pelar o dañar las piezas.

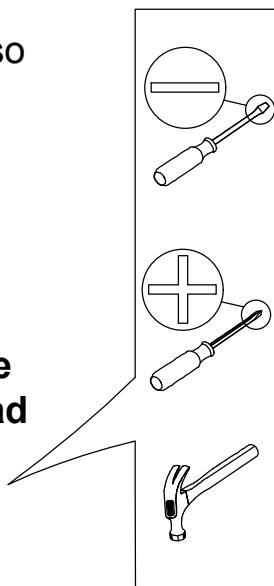

CONSEJOS ÚTILES

- Llamar a nuestro número gratis para ayuda.
- Golpear la clavija con un martillo.
- Mover tu mueble nuevo con cuidado. Mejor con dos personas para levantar y llevar la unidad a la nueva ubicación.
- Nunca empujar, arrastrar tus muebles (especialmente sobre la alfombra).
- Piezas adicionales están disponibles por un costo nominal

Para ayudas como ensamblaje, identificación de las piezas, información del producto u otras partes, por favor de ponernos en contacto:




Llámarnos por: 1-800-729-1569
(solamente en E.E.U.U)

Lunes-Viernes
9:00am-5:00pm
Hora de la Zona Este


PIEZAS

Por favor de leer completamente la instrucción y verificar que todas las piezas mencionadas están presentes antes de comenzar el ensamblaje.


Por favor de llamar para piezas de reemplazo o ayudas: 1-800-729-1569.

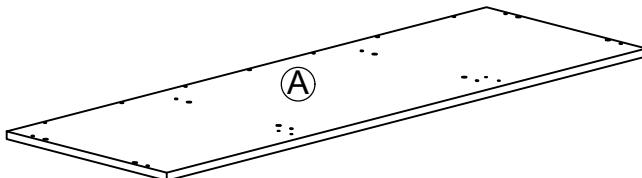

Panel superior
(Cantidad: 1)




Panel lateral izquierdo
(Cantidad: 1)




Panel lateral derecho
(Cantidad: 1)



Panel de partición izquierdo
(Cantidad: 1)



Panel de partición derecho
(Cantidad: 1)

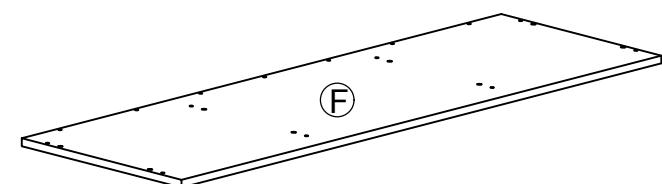


Panel inferior
(Cantidad: 1)




Estante ajustable
(Cantidad: 1)




Panel de puerta
(Cantidad: 2)

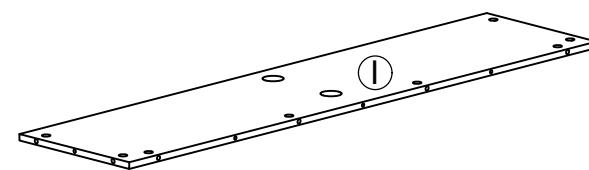


Panel posterior
(Cantidad: 1)

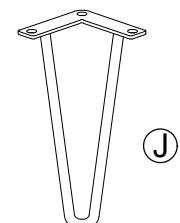


Pierna de metal
(Cantidad: 4)

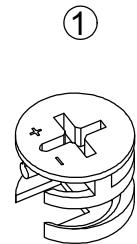


Cerrojo de combadura 1
Cantidad: 8




Cerrojo de combadura 2
Cantidad: 8

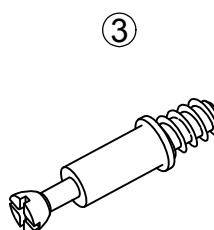


Tornillo de combadura 1
Cantidad: 8

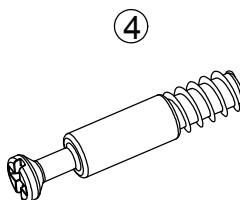


Tornillo de combadura 2
Cantidad: 8

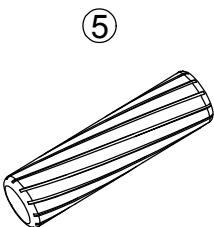


Clavija de madera 1
Cantidad: 16+1 Extra

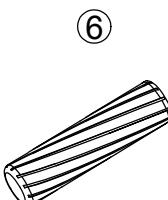


Clavija de madera 2
Cantidad: 8

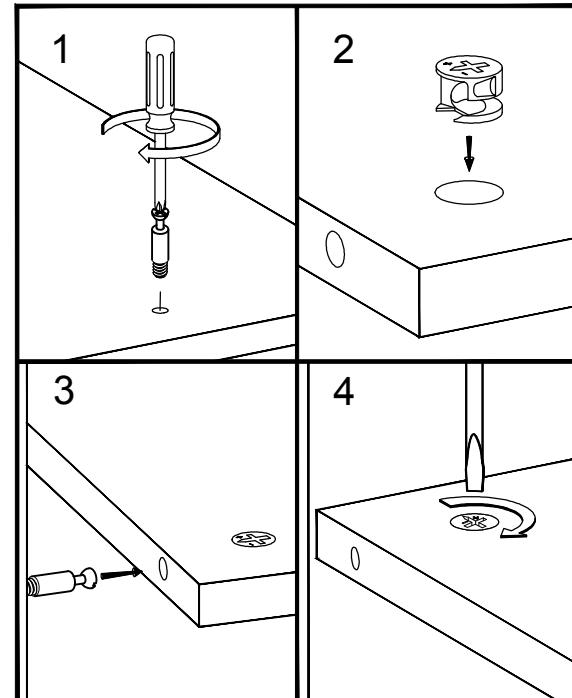

Esta ilustración muestra cómo funciona el sistema de fijación de las combaduras.

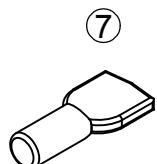

Soporte de estante
Cantidad: 4

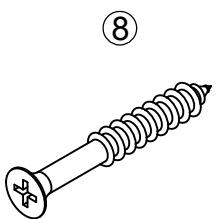


Tornillo 1
Cantidad: 8



Tornillo 2
Cantidad: 20+1 Extra



Tornillo 3
Cantidad: 4

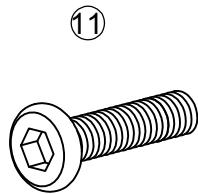


Tornillo
Cantidad: 12



Arandela elástica
Cantidad: 12



Arandela
Cantidad: 12

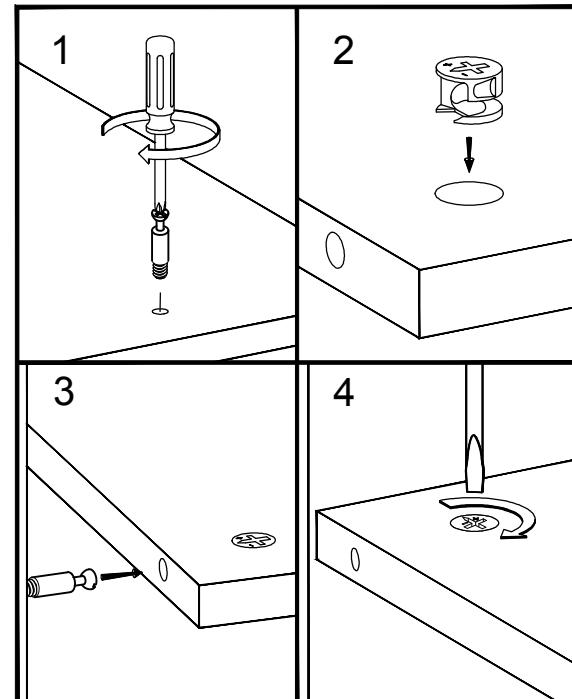

Esta ilustración muestra cómo
funciona el sistema de fijación
de las combaduras.



Llave allen
Cantidad: 1



Taco plástico
Cantidad: 2



Almohadilla de EVA
Cantidad: 2



Mando
Cantidad: 2




Bisagras
Cantidad: 4



Taco plástico
Cantidad: 1




Esta ilustración muestra el sistema de fijación de leva y como funciona

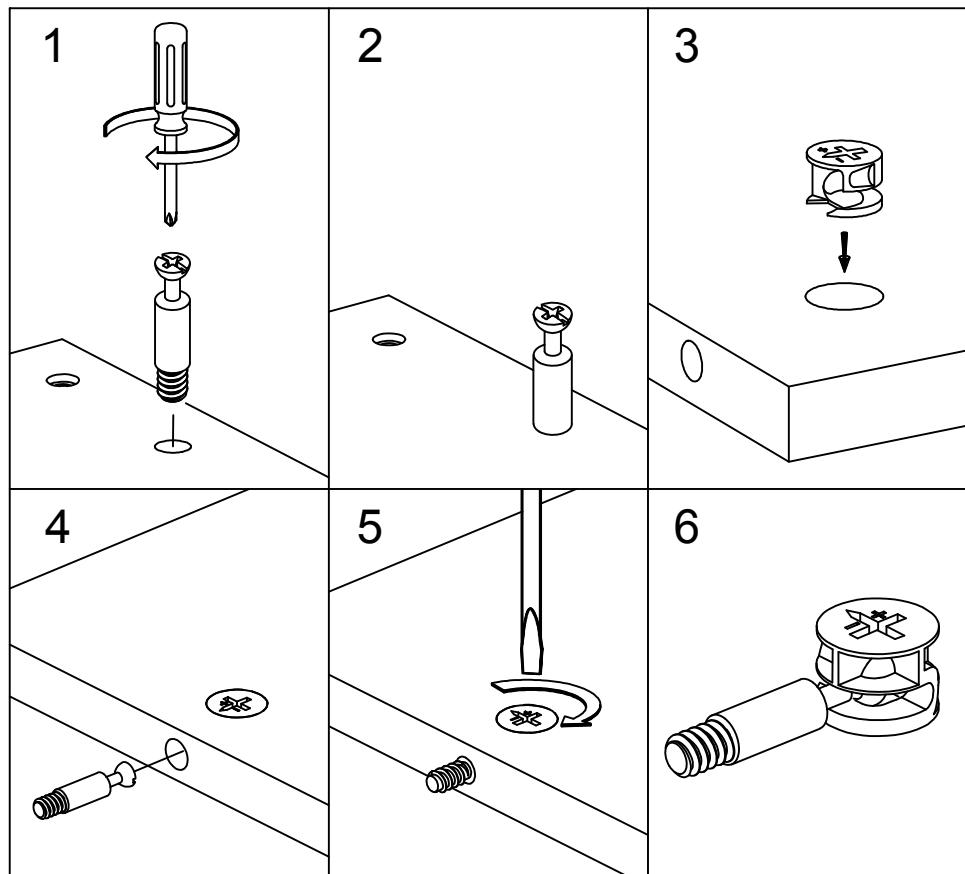


- ATORNILLE LOS PERNOS DE LEVA EN LOS PANELES PARA CUBRIR LOS 3 HILOS EN LA PARTE INFERIOR DEL PERNO DE LEVA, EL ANILLO MAYOR POR ENCIMA DE LOS 3 HILOS DEBE DESCANSAR SOBRE EL PANEL.
 - Coloque el BLOQUEO DE LEVA para que la abertura esté de cara al borde exterior sin acabar del estante.
 - Al conectar los paneles laterales a los estantes, el BLOQUEO DE LEVA se gira aproximadamente media carrera hacia la derecha para apretar firmemente el perno.
 - Si no se asegura correctamente el BLOQUEO DE LEVA, podría dar lugar a inestabilidad o caída.

1


Inserte el hardware ③④ en la parte A como se muestra.
Fije el 2 piezas taco plástico ⑯ en la parte A con el tornillo ⑨.

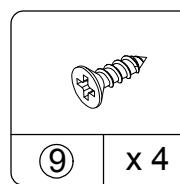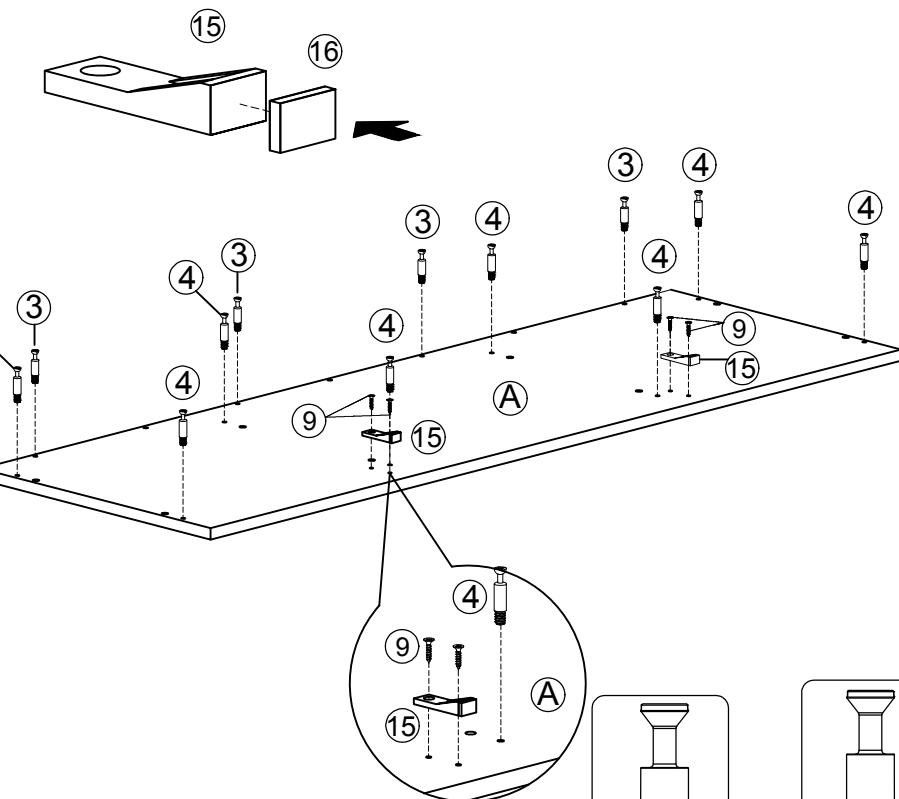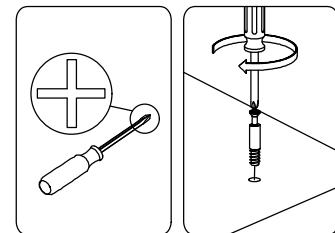


9




15

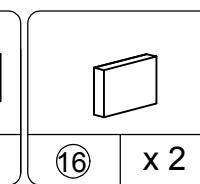

Almohadilla de EVA

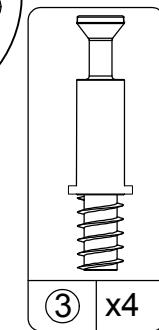


Tornillo de combadura

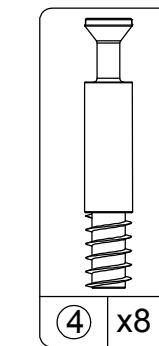

Tornillo de combadura 2


2

Inserte el hardware ①③⑤ en la parte B y C como se muestra.

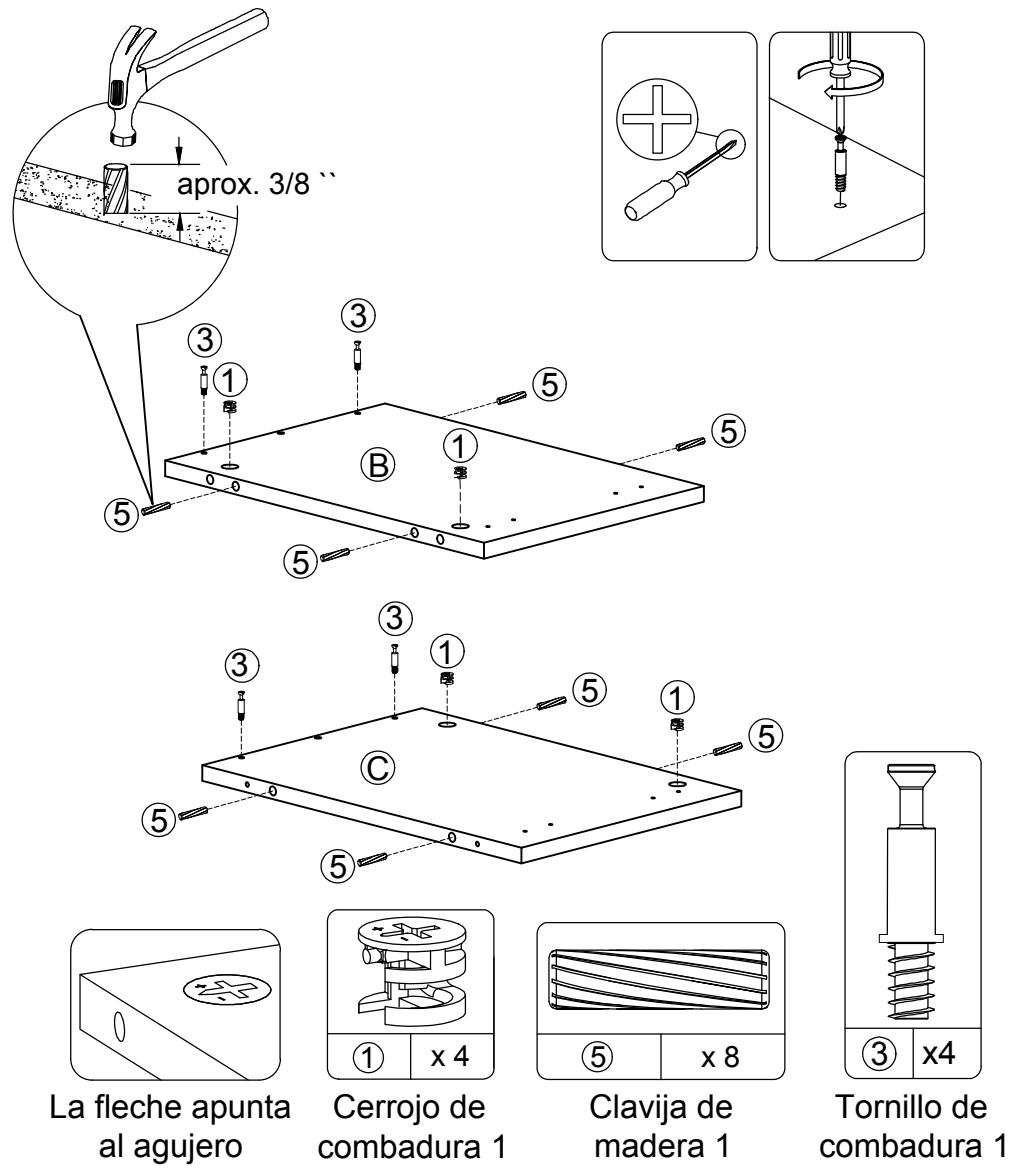

3







Inserte el hardware ①⑤ en la parte E y D como se muestra.

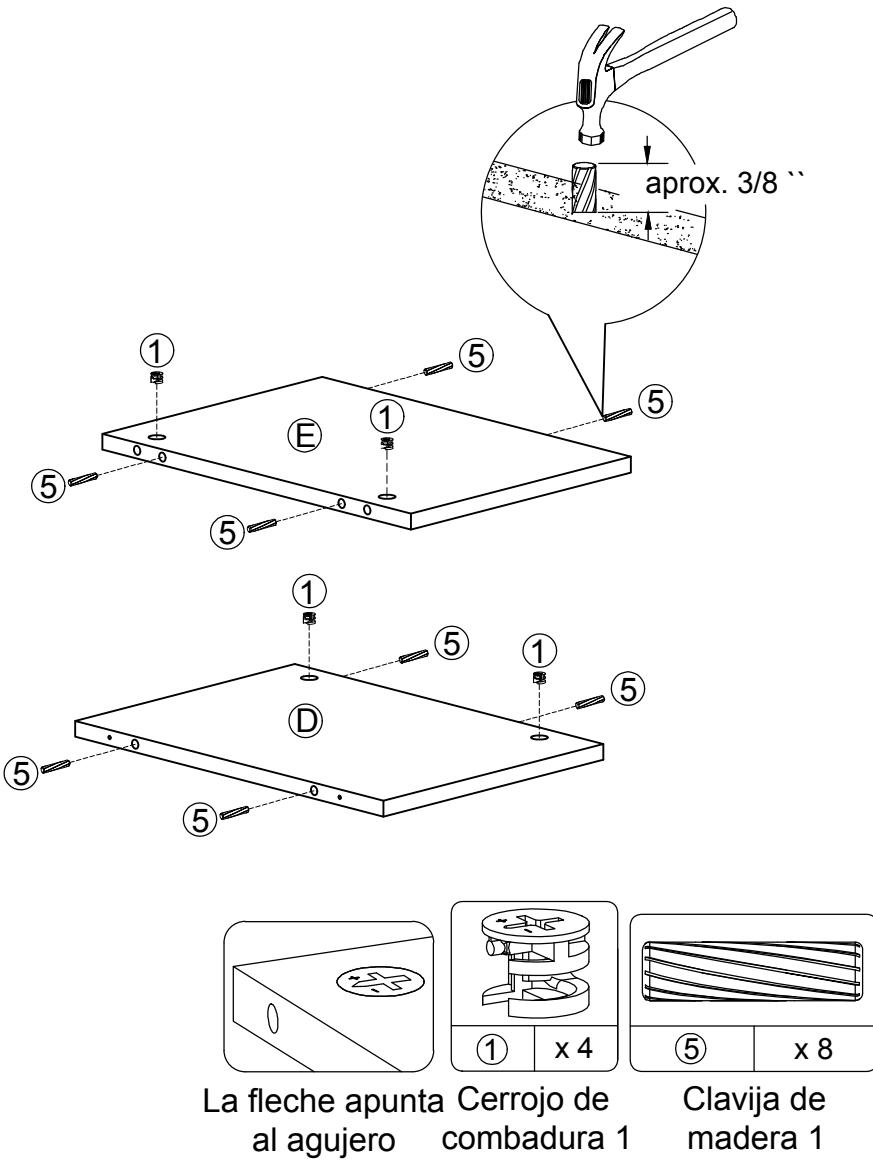

4

Fije el 2 piezas bisagras ⑯ en la parte H con el tornillo ⑨.

Fije el mango ⑯ en la parte H con el tornillo ⑩.

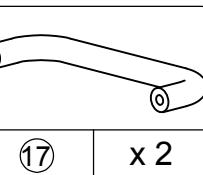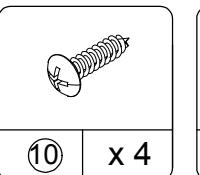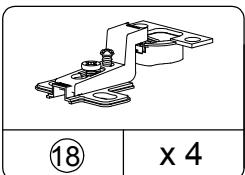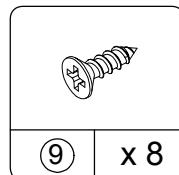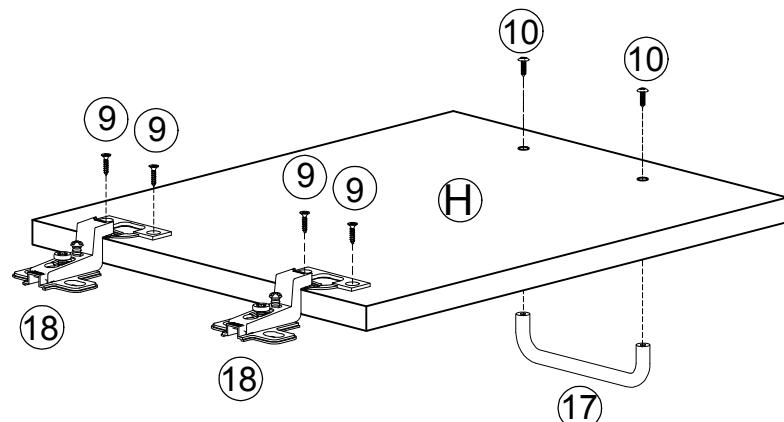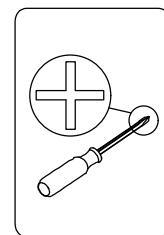

Tornillo 2





Bisagras

Tornillo 3

Mando

5

Inserte el hardware ②⑥ en la parte I como se muestra.

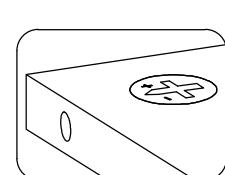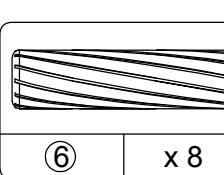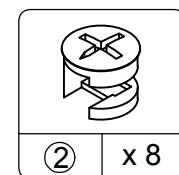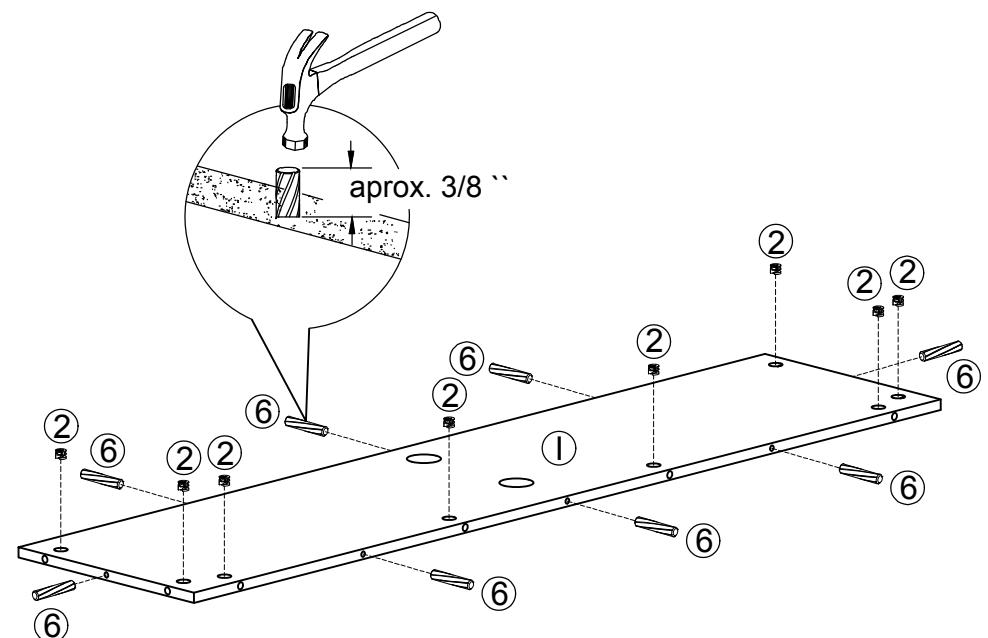



Cerrojo de combadura 2

Clavija de madera 2

La fleche apunta al agujero



6

Alinear y fije la parte B y C a la parte I y apretar los cierres de leva ② como se muestra.

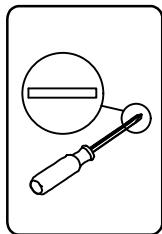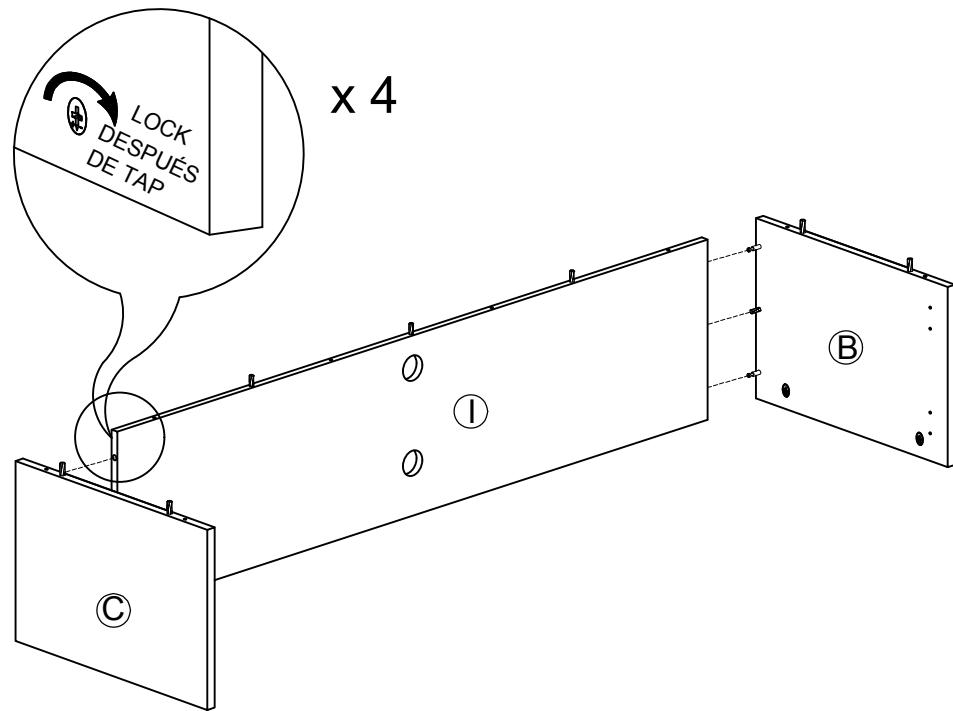



7

Alinear y fije la estructura a la parte A y apretar los cierres de leva como se muestra.

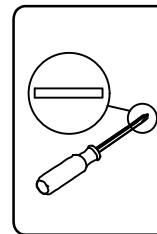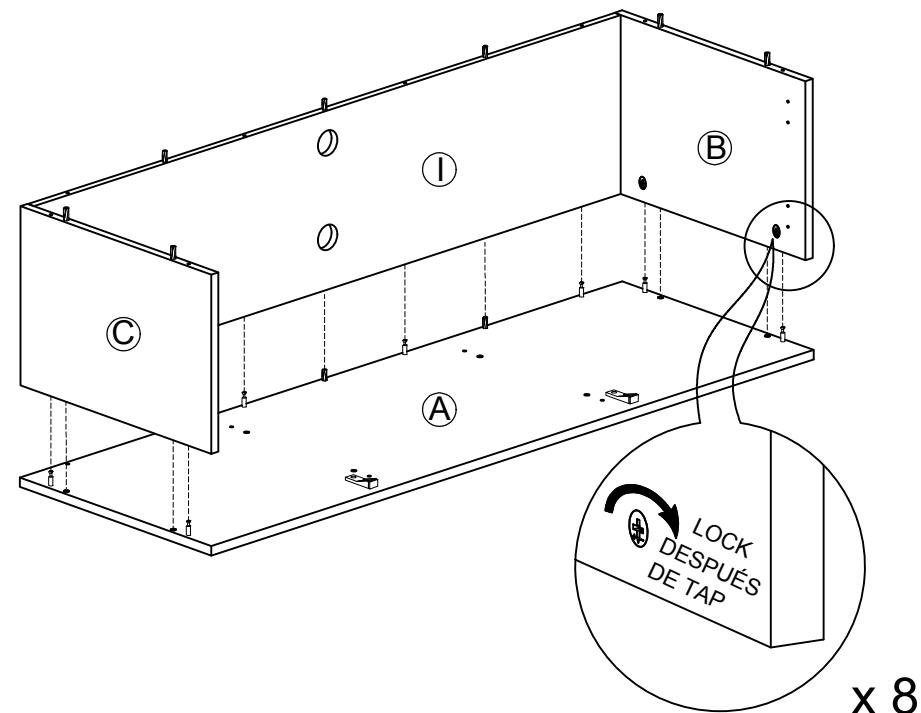



8

Alinear y fije la parte D y E a la parte A y apretar los cierres de leva como se muestra.

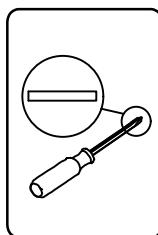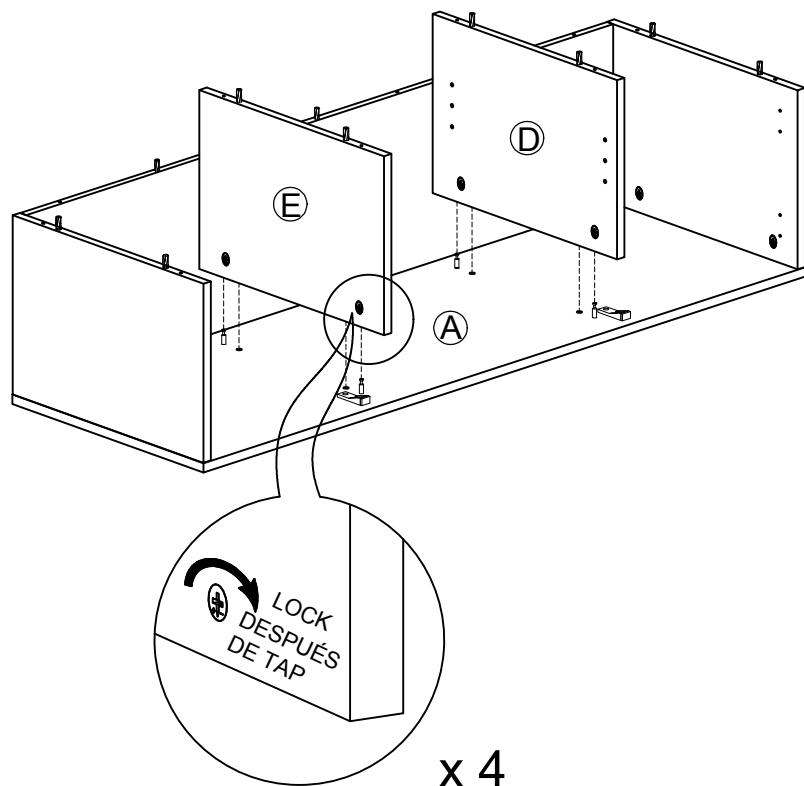

9

Adjuntar parte F a la estructura con el tornillo ⑧ como se muestra.

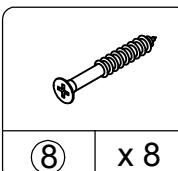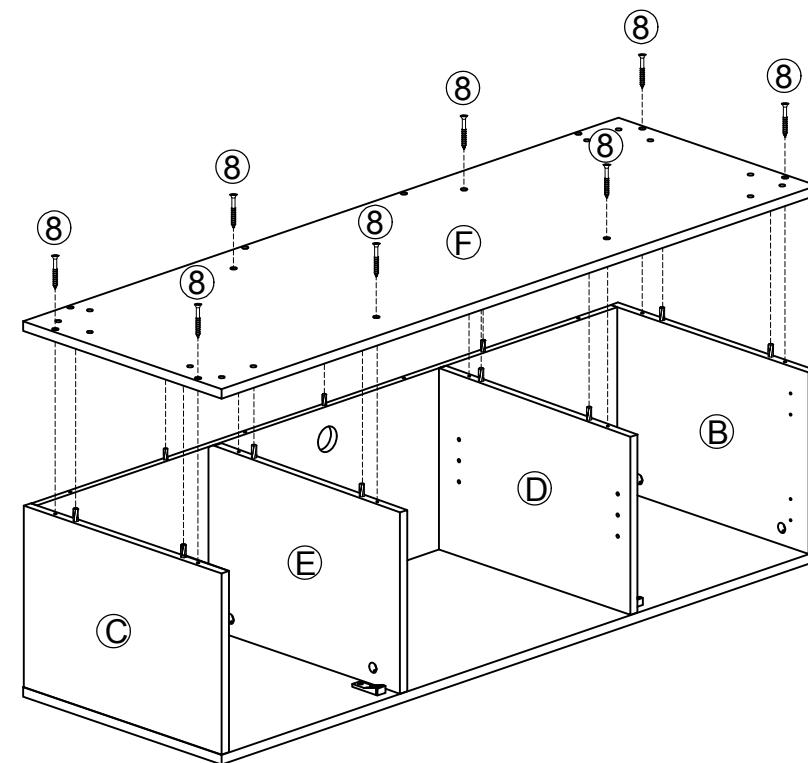


Tornillo 1

10




Adjuntar parte J a la parte F con el hardware ⑪⑫⑬ y la llave allen como se muestra.

Aprieta los tornillos por completo para evitar oscilaciones / inestabilidad.

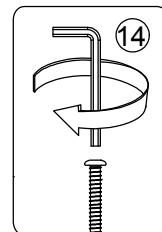


11


Montar el panel de la puerta H en la parte B y C con el tornillo ⑨ como se muestra.

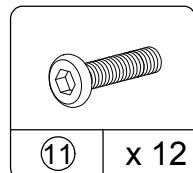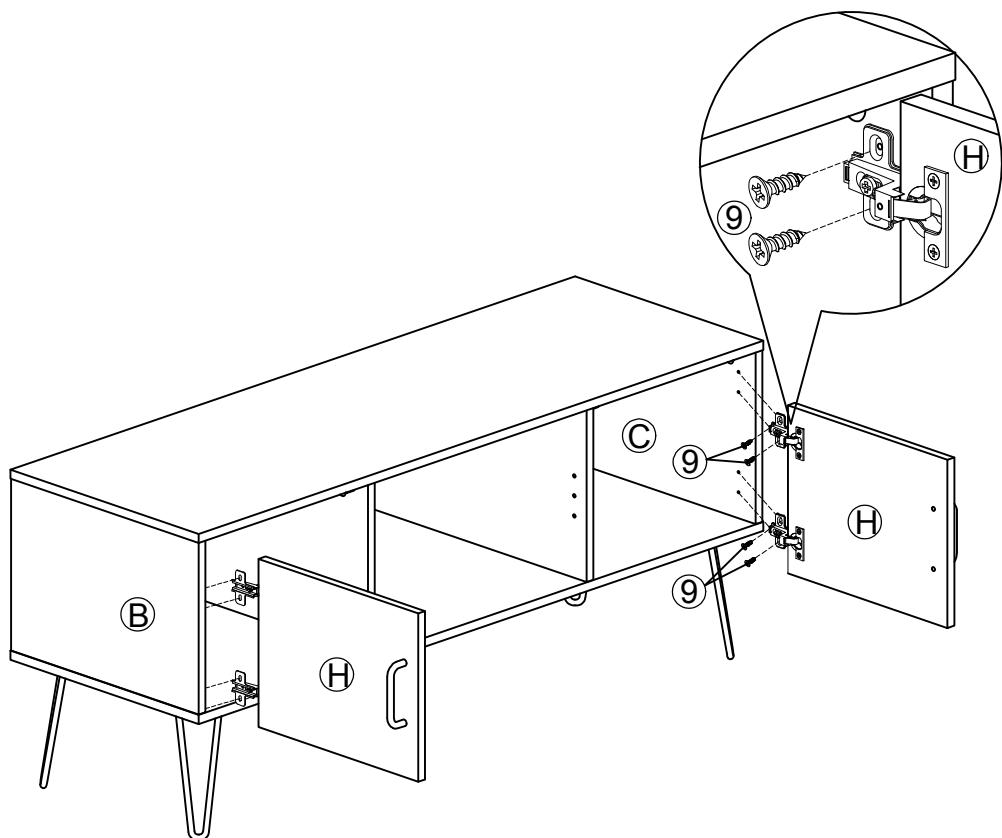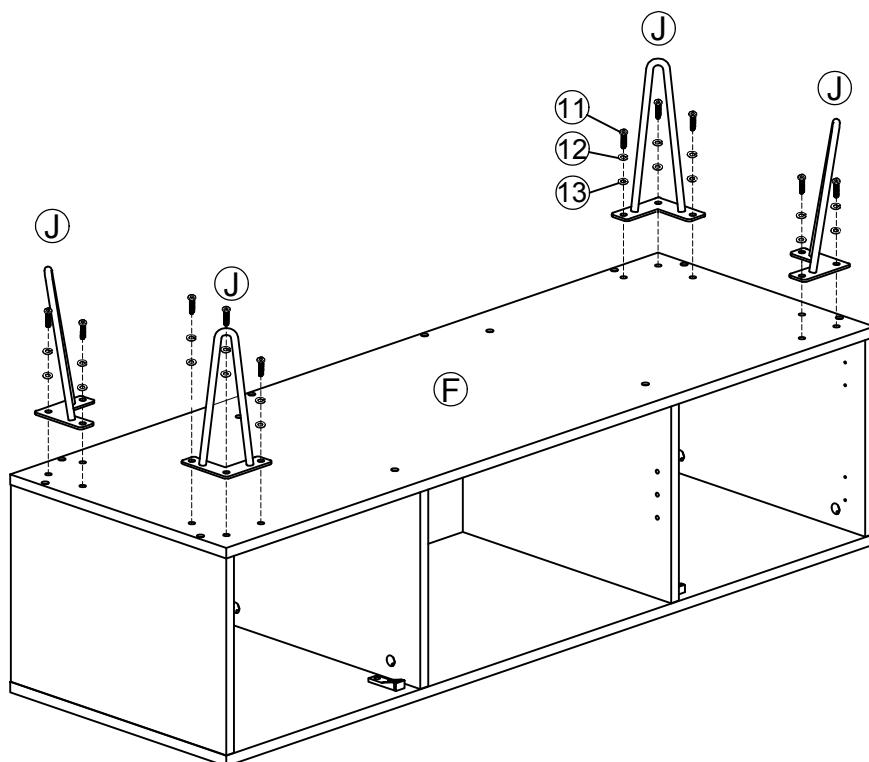


⑪ x 12

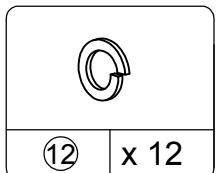

⑫ x 12

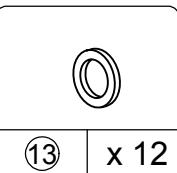

⑬ x 12

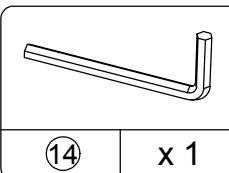


⑭ x 1

Tornillo

Arandela elástica

Arandela

Llave allen

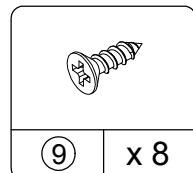


⑨ x 8

Tornillo 2


12

Inserte el hardware ⑦ en la parte D y E como se muestra.

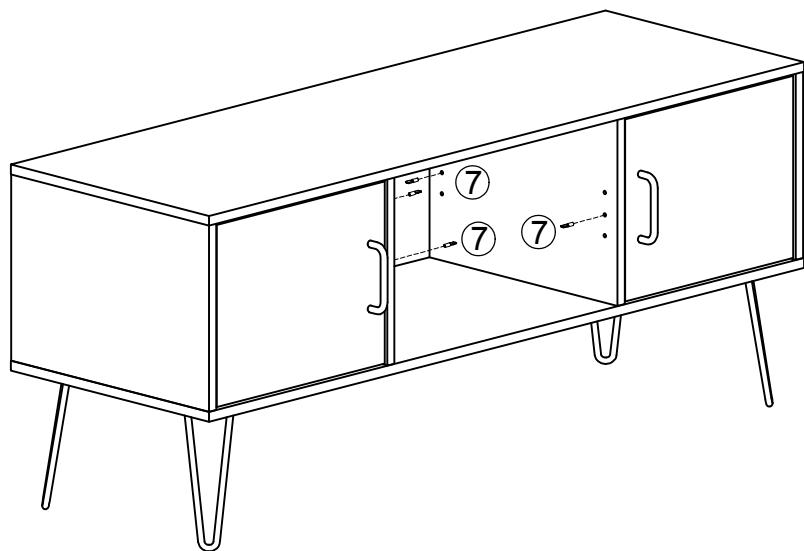

13


Coloque la parte F en los soportes del estante como se muestra.

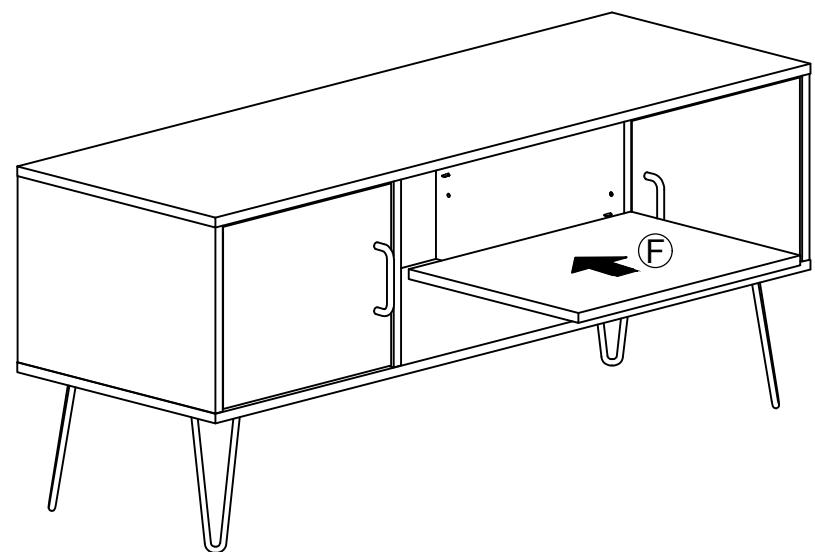


ADERTENCIA: SI TIENE LA INTENCIÓN DE COLOCAR UNA TV EN ESTA UNIDAD, HAY QUE INSTALAR EL TACO COMO LA DIRECCIÓN ABAJO. FALLO DE INSTALAR CORRECTAMENTE EL TACO PUEDE CAUSAR VUELCO DE LA UNIDAD.

14

Retirar la cinta de la parte trasera del taco plástico como muestrado en detalle 1.

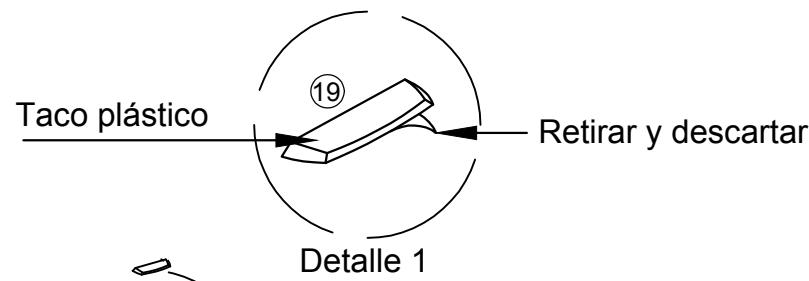



Colocar el taco plástico aquí como indicado en el paso 15.

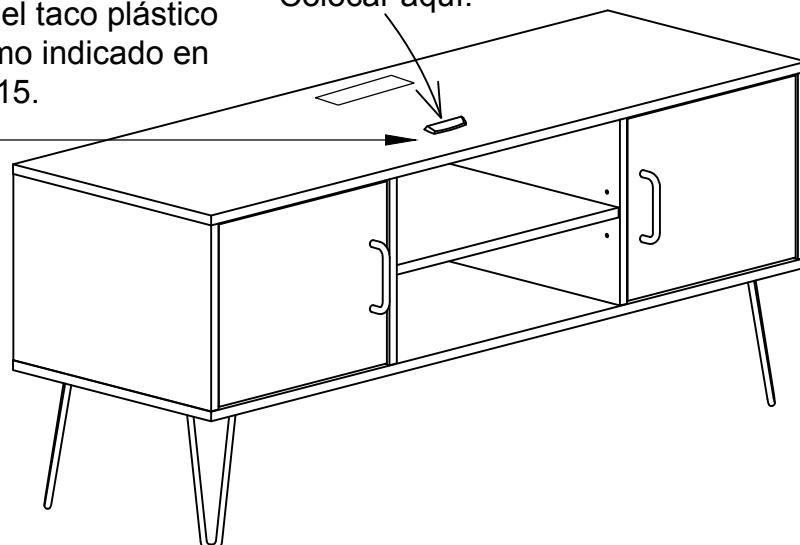

15

Colocar el taco plástico en parte A según el tamaño indicado.

Desde frente (F1): 86 mm (3.36 in)
Desde detrás (B3): 290 mm (11.42 in)
Desde izquierda (L2): 563 mm (22.17 in)
From derecha (R4): 563 mm (22.17 in)

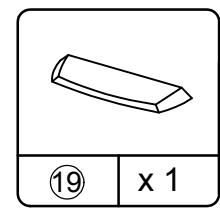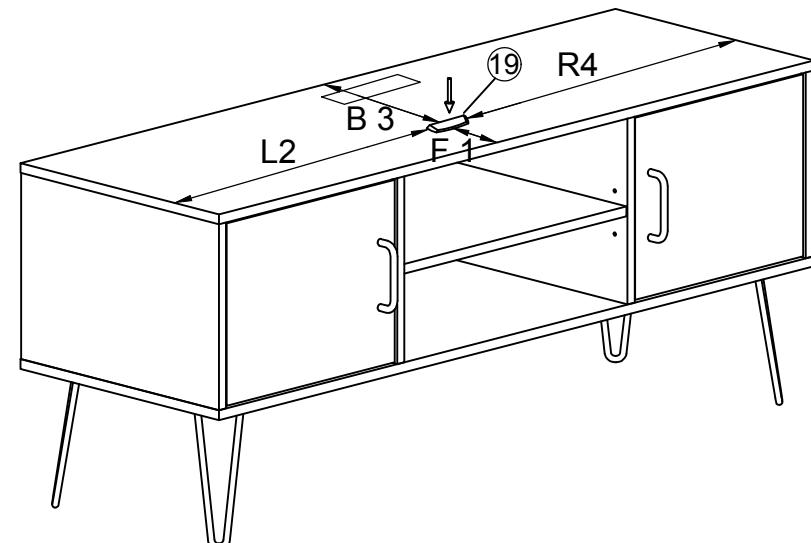


Taco plástico

Ahora Tu Unidad Está Compuesta.

PONER TV DETRÁS DEL TACO

N' ENLEVEZ PAS LE LABEL

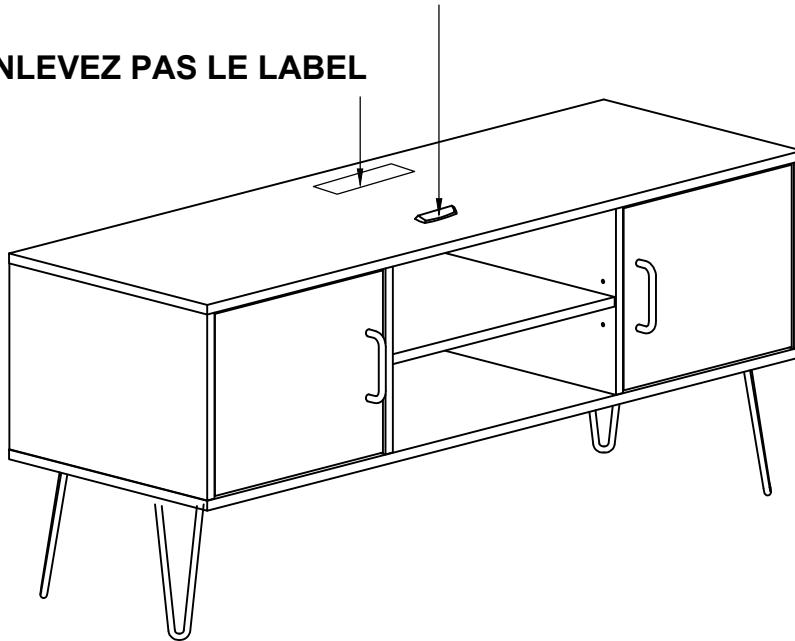

Por favor de llamarnos para piezas de reemplazo o ayudas: 1-800-729-1569
Lunes-Viernes 9:00am-5:00pm EST