


MAINSTAYS KALLA WOOD AND METAL ADJUSTABLE SHELF TV STAND

VENDOR STOCK NUMBERS
MS18-D1-1009-23 CANYON WALNUT
MS18-D1-1009-24 BIRCH
MS18-D1-1009-53 WHITE

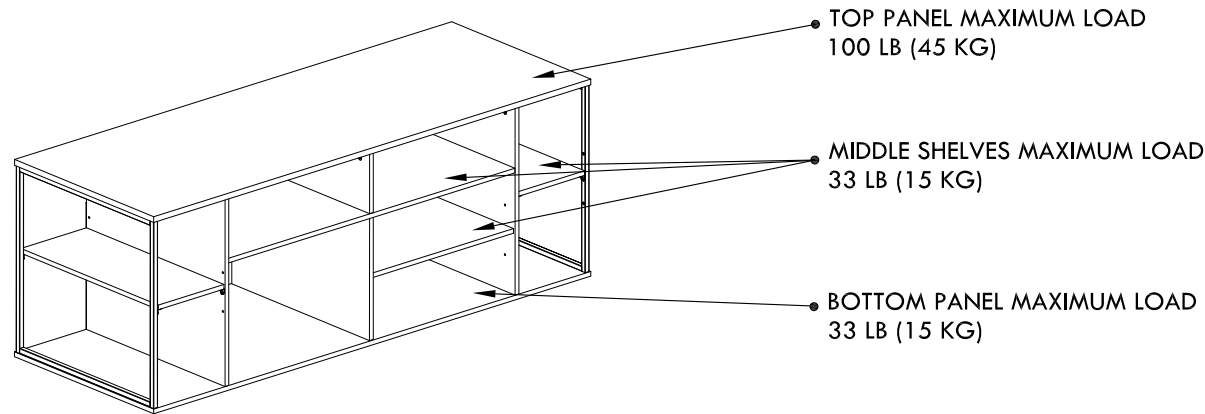

RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY : 1
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 1 HOUR

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- ADDITIONAL PARTS ARE AVAILABLE FOR A FEE.
- THIS INSTRUCTION BOOK CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION, PLEASE READ IT AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.



WARNING

THE TOP SHELF OF THE UNIT IS DESIGNED TO HOLD MOST CRT TVS UP TO 27". IT IS ALSO DESIGNED TO HOLD LCD AND PLASMA TVS UP TO 42" WITH A WEIGHT OF NOT MORE THAN 100 LBS (45 KG). THE BASE OF THE TV MUST REST ON THE SUPPORTING TOP SURFACE OF THE UNIT WITHOUT OVERHANGING THE EDGES. OVERHANGING THE EDGES MAY RESULT IN INSTABILITY CAUSING POSSIBLE DAMAGE OR INJURY. SEE PAGE 12 & 13 OF THESE INSTRUCTIONS FOR FURTHER SAFETY INSTRUCTIONS.

DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.
INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS.
FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL 1-800-729-1569.
PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.

FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.

LOT NUMBER _____
DATE OF PURCHASE ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS KALLA WOOD AND METAL ADJUSTABLE SHELF TV STAND

VENDOR STOCK NUMBERS
MS18-D1-1009-23 CANYON WALNUT
MS18-D1-1009-24 BIRCH
MS18-D1-1009-53 WHITE




BEFORE STARTING

- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.

Helpful hints

- Call our toll free number if you need assistance. We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569** USA only.

TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE

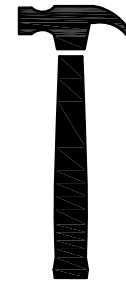


hammer



flat head
screw driver



philips head
screw driver

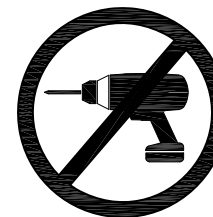

**DO NOT USE POWER TOOLS TO
ASSEMBLE YOUR FURNITURE.
POWER TOOLS MAY DAMAGE THE
PARTS AND RESULT IN DAMAGE.**


Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS KALLA WOOD AND METAL ADJUSTABLE SHELF TV STAND


VENDOR STOCK NUMBERS
MS18-D1-1009-23 CANYON WALNUT
MS18-D1-1009-24 BIRCH
MS18-D1-1009-53 WHITE

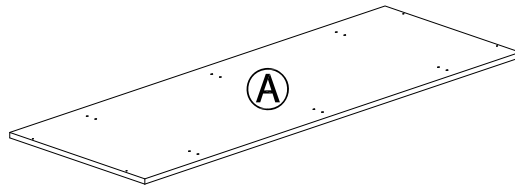


Top panel
(Qty: 1)

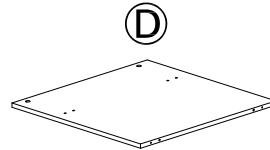


Left side panel
(Qty: 1)

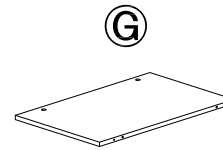


Partition board 2
(Qty: 1)

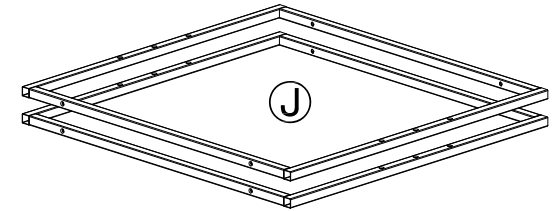


Metal side frame
(Qty: 2)

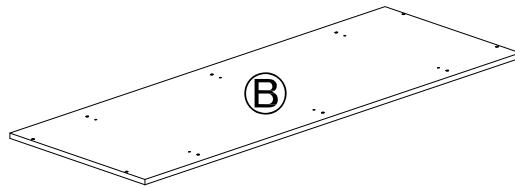


Bottom panel
(Qty: 1)

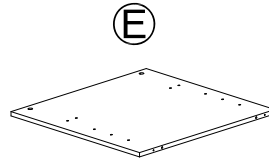


Right side panel
(Qty: 1)

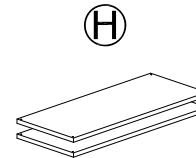


Middle shelf 2
(Qty: 2)

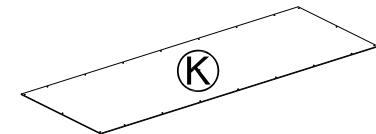


Back panel
(Qty: 1)

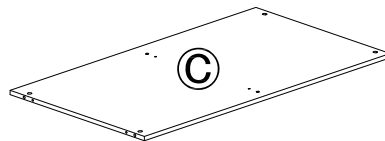

Middle shelf 1
(Qty: 1)

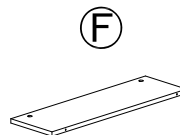

Partition board 1
(Qty: 1)

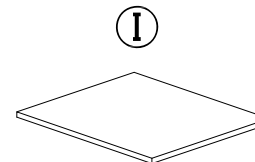

Adjustable shelf
(Qty: 1)

VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS KALLA WOOD AND METAL ADJUSTABLE SHELF TV STAND


VENDOR STOCK NUMBERS
MS18-D1-1009-23 CANYON WALNUT
MS18-D1-1009-24 BIRCH
MS18-D1-1009-53 WHITE

①




Cam lock
Qty: 12

②

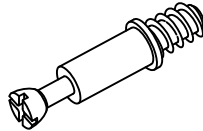


Cam bolt
Qty: 12

③




Wood dowel
Qty: 16+1 Extra

④




Shelf support
Qty: 4

⑤

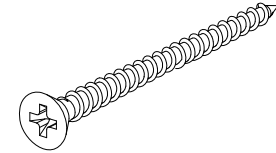


Screw 1
Qty: 8

⑥



Screw 2
Qty: 8

⑦




Screw 3
Qty: 8

⑧




Screw 4
Qty: 8

⑨

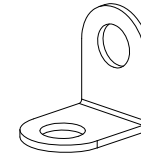


Metal bracket
Qty: 8

⑩




Nail
Qty: 21+1 Extra

⑪

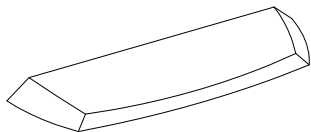

Plastic stopper
Qty: 1

⑫



EVA pad
Qty: 6


VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS KALLA WOOD AND METAL ADJUSTABLE SHELF TV STAND

VENDOR STOCK NUMBERS
MS18-D1-1009-23 CANYON WALNUT
MS18-D1-1009-24 BIRCH
MS18-D1-1009-53 WHITE

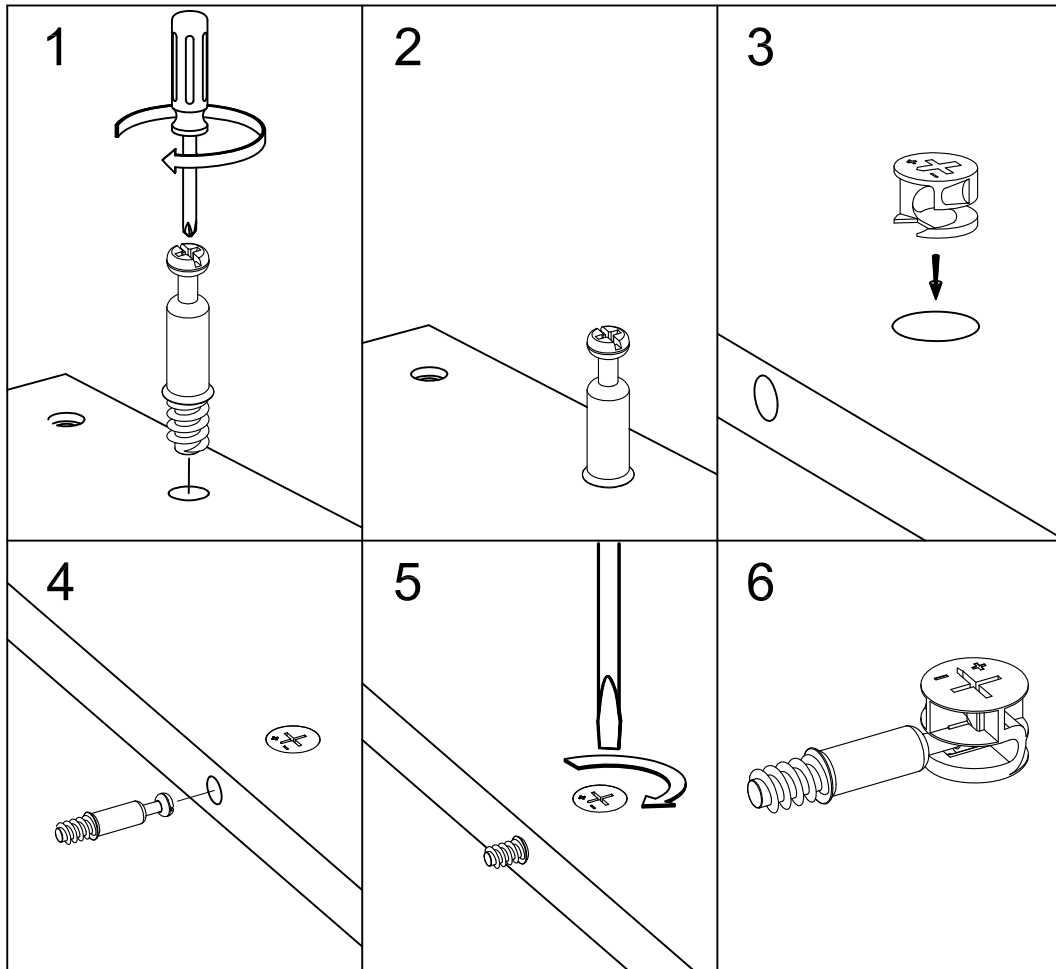

CAM FASTENING SYSTEM

1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. The plus and minus signs should be facing the outside of the panel.
4. Connect the previously tightened **cam bolt** with the panel connected into the **cam lock**.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway counterclockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**




Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

1


Insert hardware ① ② ③ into part A & C as shown.

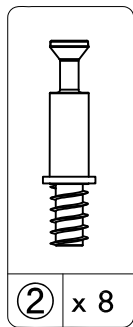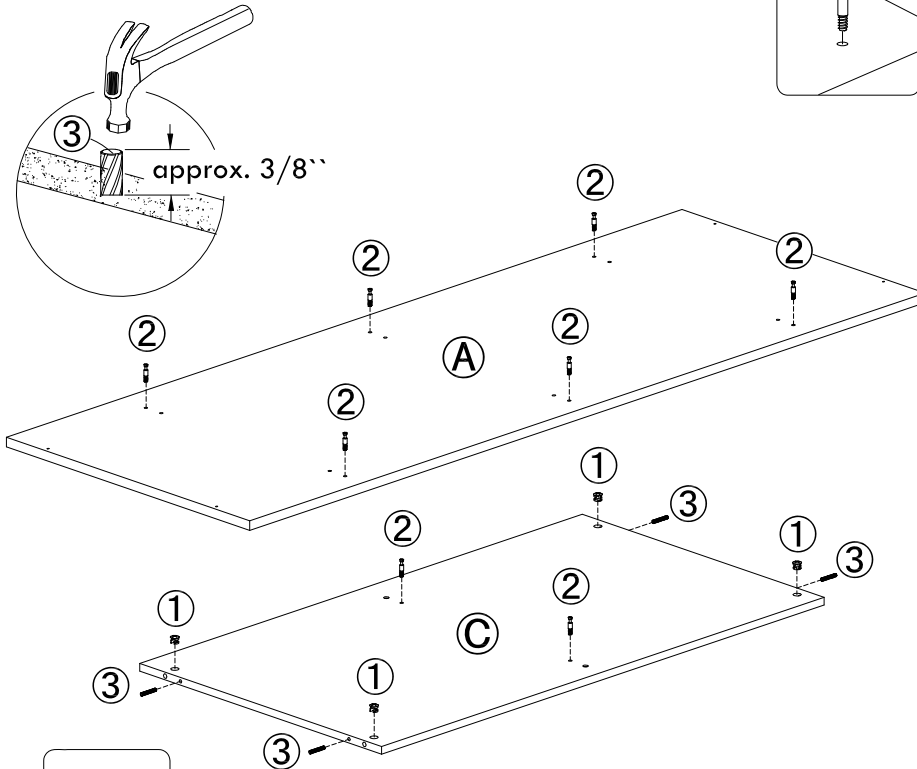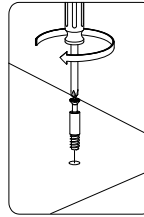


Cam bolt

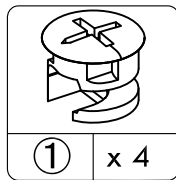

Cam lock

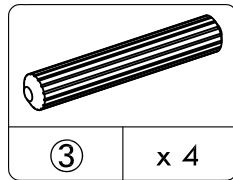




Wood dowel

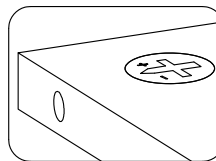


arrow of cam
lock points to
predrilled hole

2


Insert hardware ① ② ③ into part D & E as shown.

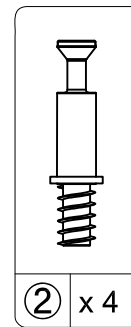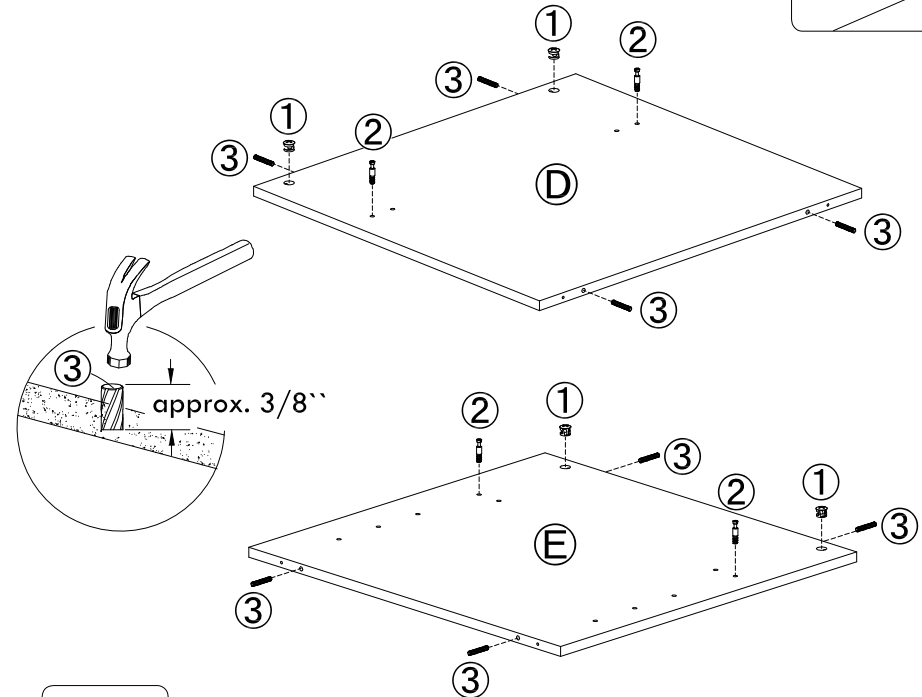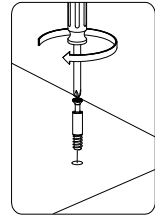


Cam bolt

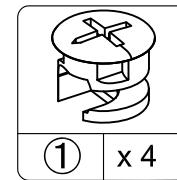

Cam lock

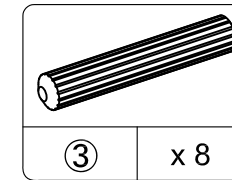



Wood dowel

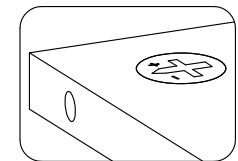


arrow of cam
lock points to
predrilled hole

3


Insert hardware ① ③ into part F & G as shown.

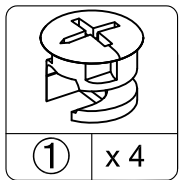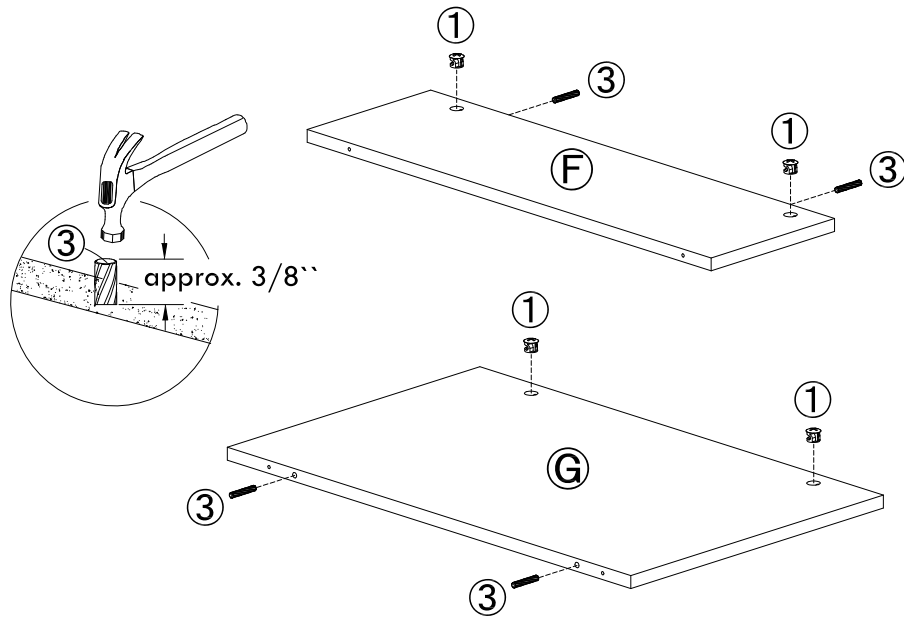

Cam lock

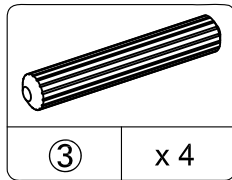




Wood dowel

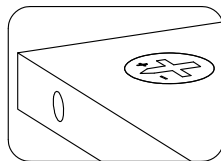


arrow of cam
lock points to
predrilled hole

4

Attach the metal bracket ⑨ to part H using screw ⑦ as shown.

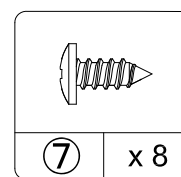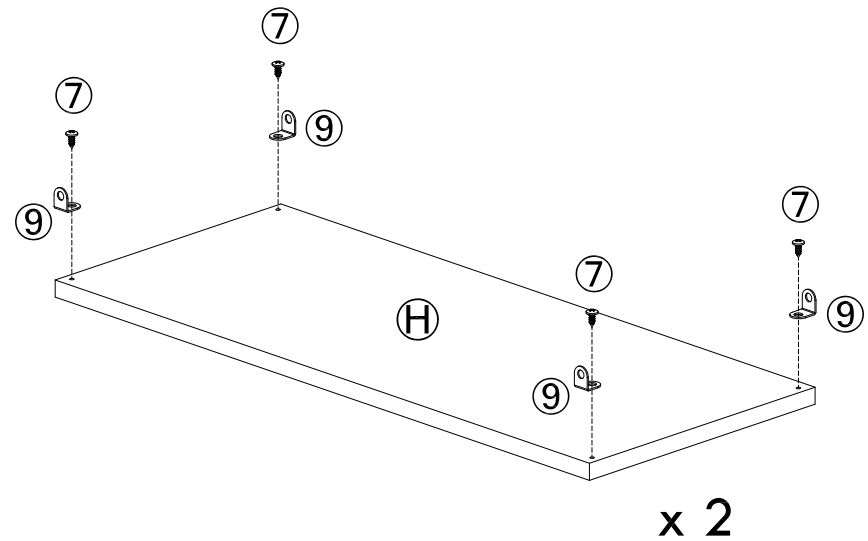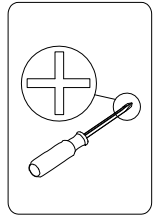




Screw 3

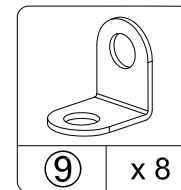

Metal bracket

5



Attach part F to part C using screw ⑤ as shown.

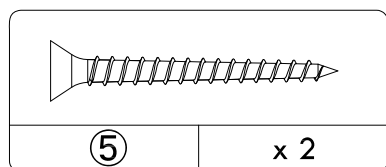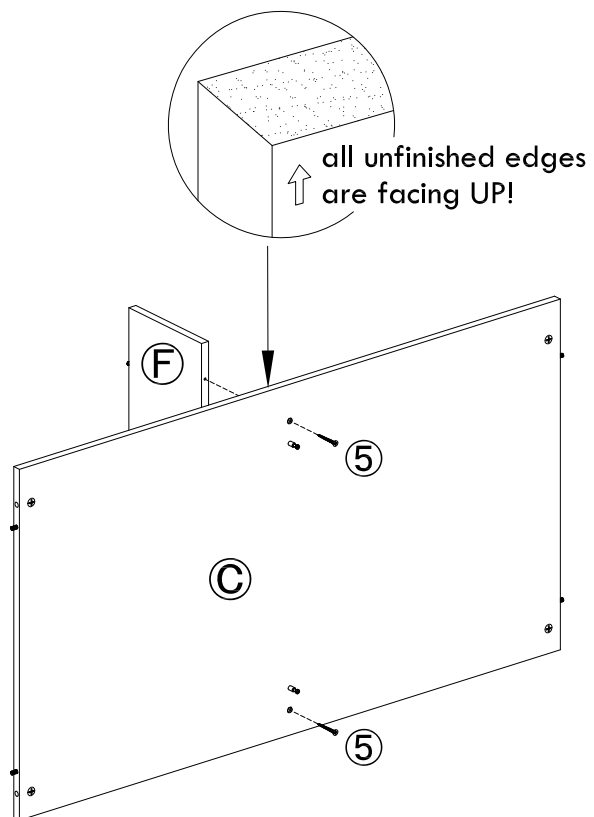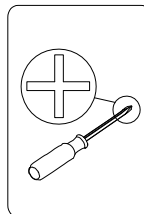

Screw 1



6

Connect part G to part C and then tighten the cam locks ①.

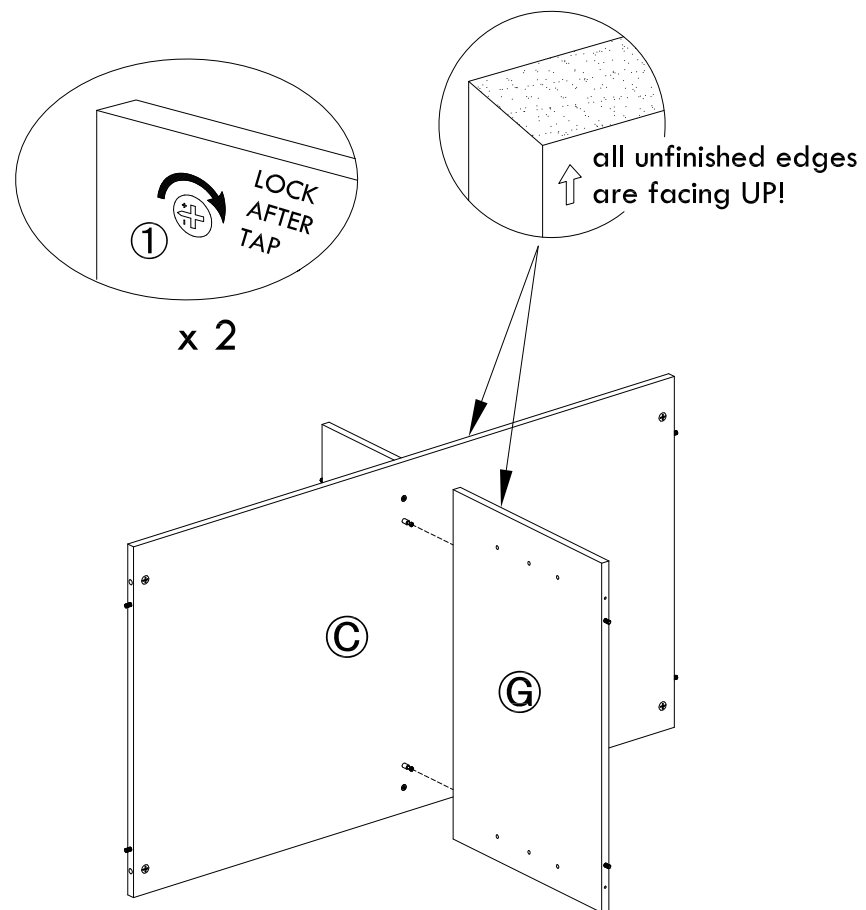
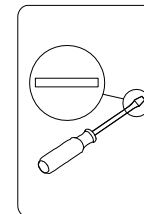


7

Connect part D & E to part C and then tighten the cam locks ①.


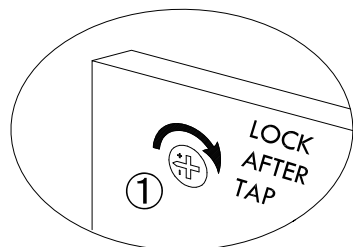
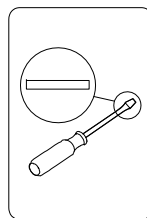


x 4

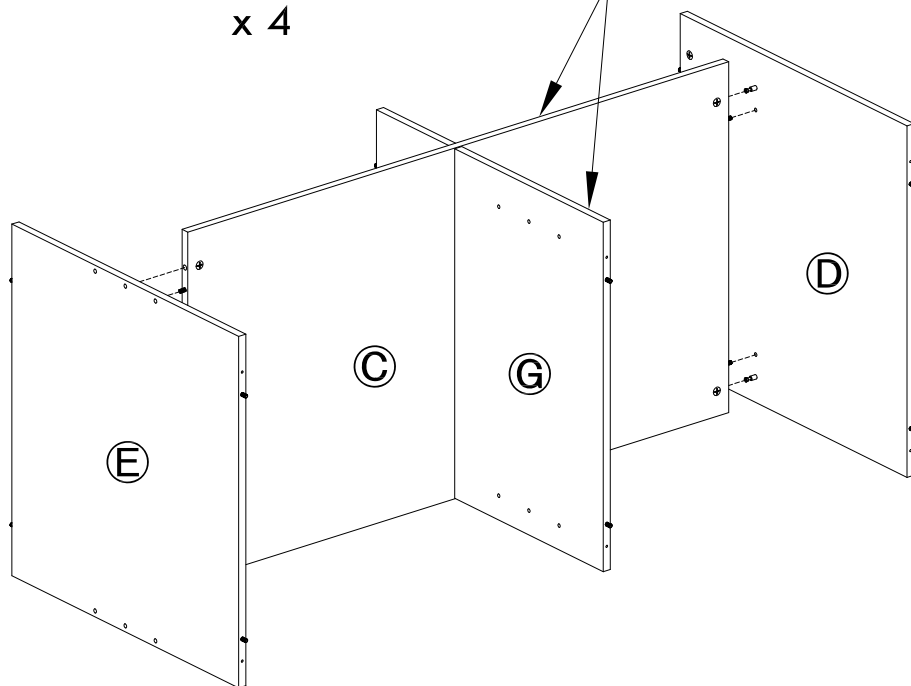
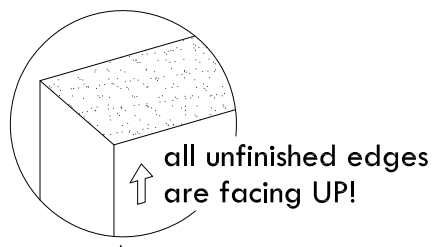


8

Attach part A to the structure and then tighten the cam locks ①. Attach part B to the structure using screw ⑤ as shown.

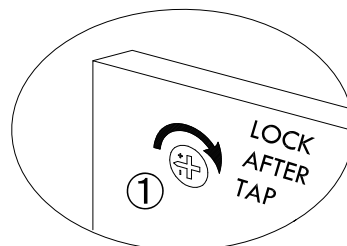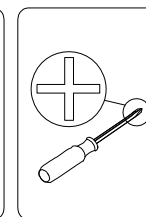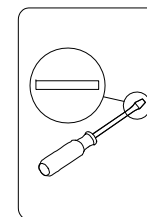

x 6

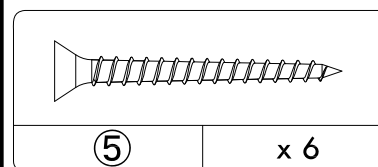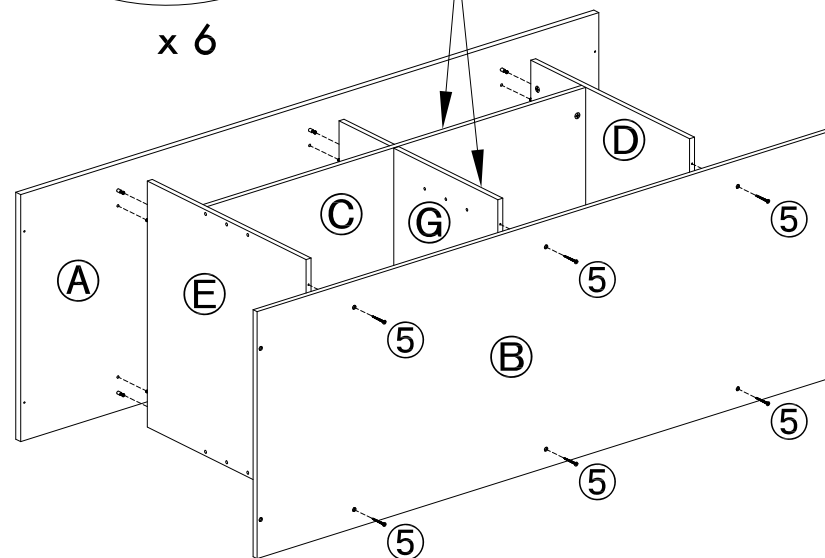




⑤

x 6


Screw 1

9

Attach part J to the structure using screw ⑥ as shown.
Put hardware ⑫ on the part B as shown.

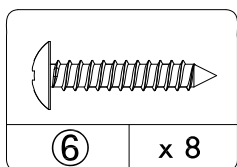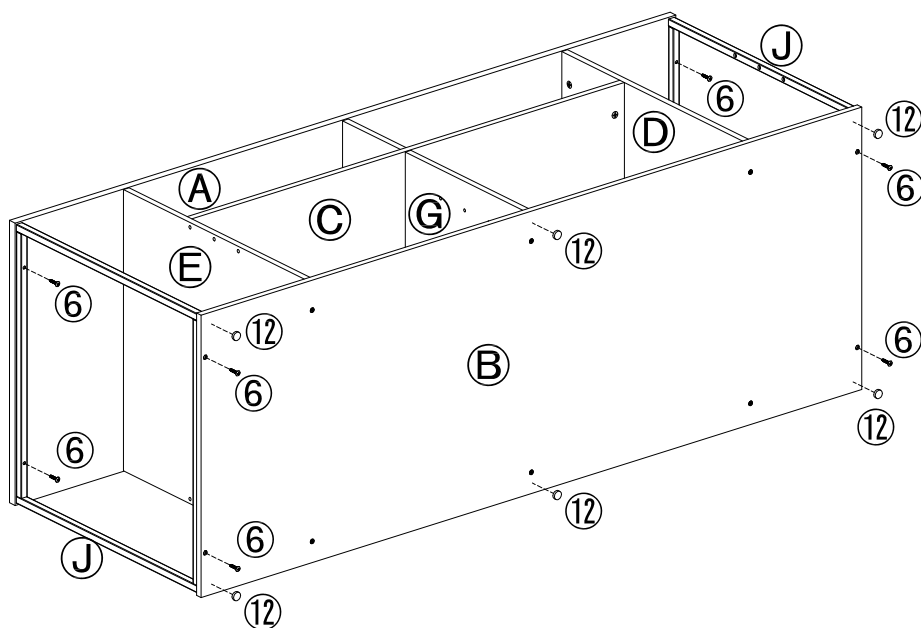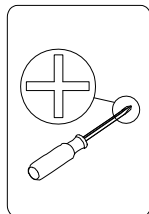




Screw 2

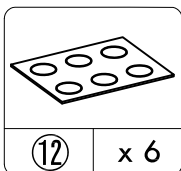


EVA pad

10

Attach part H to the structure using screw ⑧ as shown.

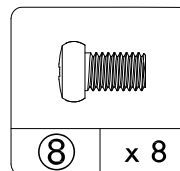
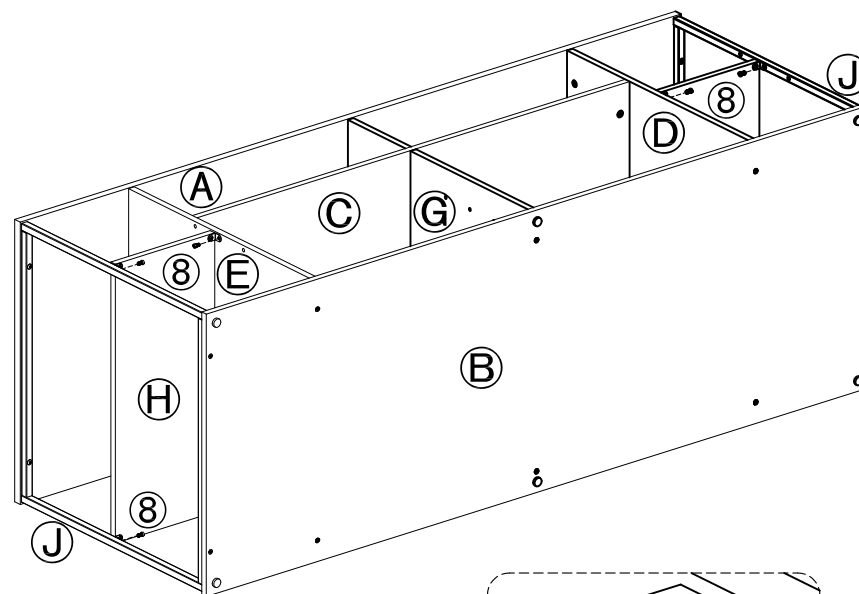
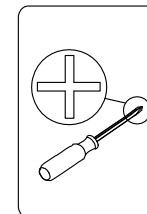


Screw 4

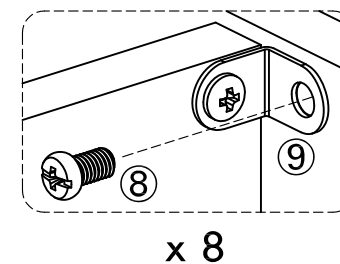

11



Align and attach part K to the unit using nail ⑩ as shown.
PLEASE NOTE: All unfinished edges are facing up!

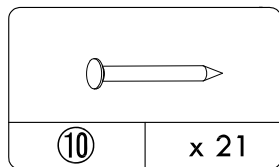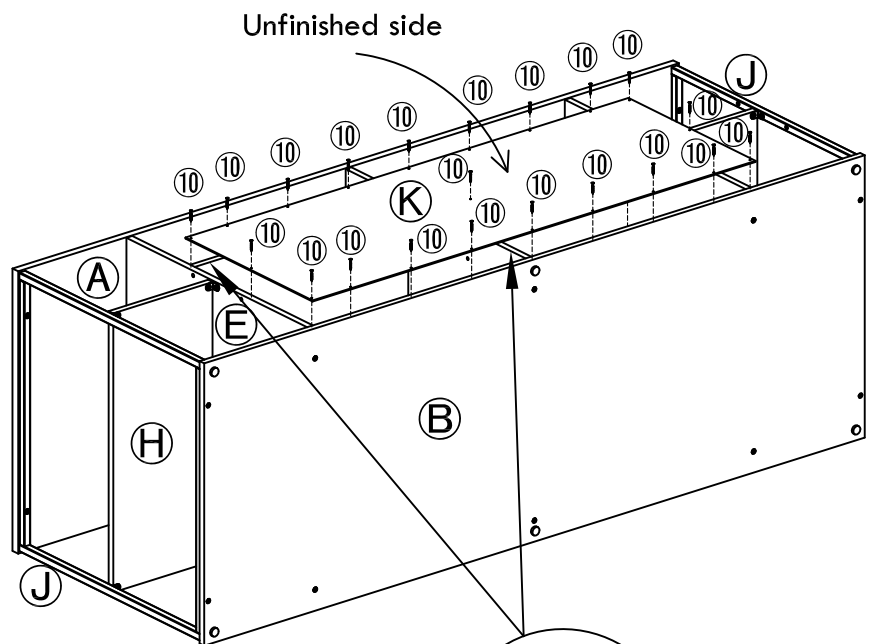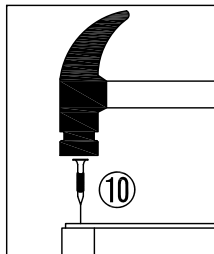

Nail

12

Insert hardware ④ into part G & E and then place part I on the supports as shown.

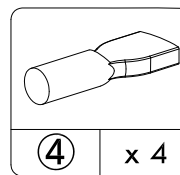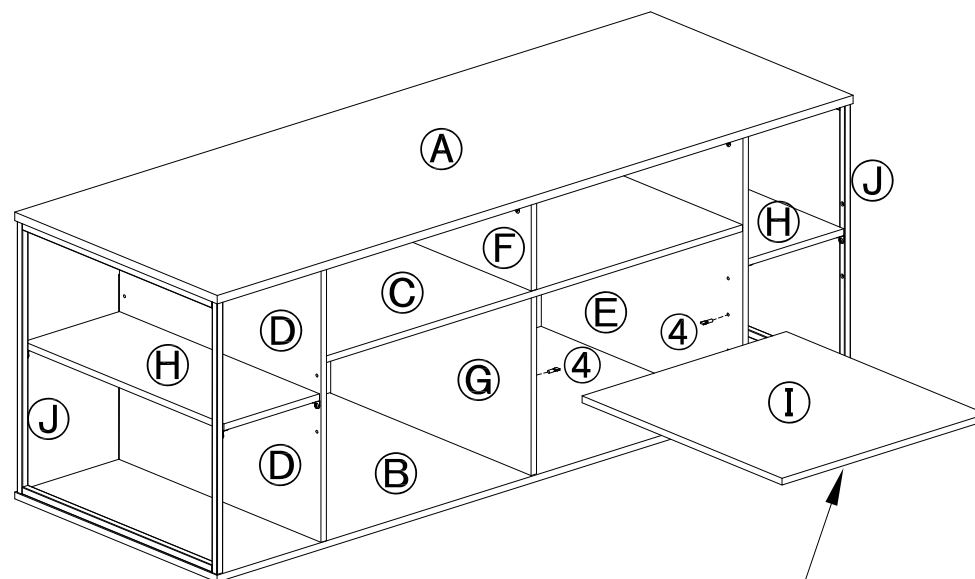


Shelf support

⚠ CAUTION: IF YOU INTEND TO PLACE A TV ON THIS UNIT, THE STOPPER MUST BE INSTALLED AS PER DIRECTIONS BELOW. FAILURE BY CONSUMER TO PROPERLY INSTALL STOPPER COULD RESULT IN UNIT TIPPING.

13



Remove the tape from the back side of the plastic stopper as shown in detail 1.

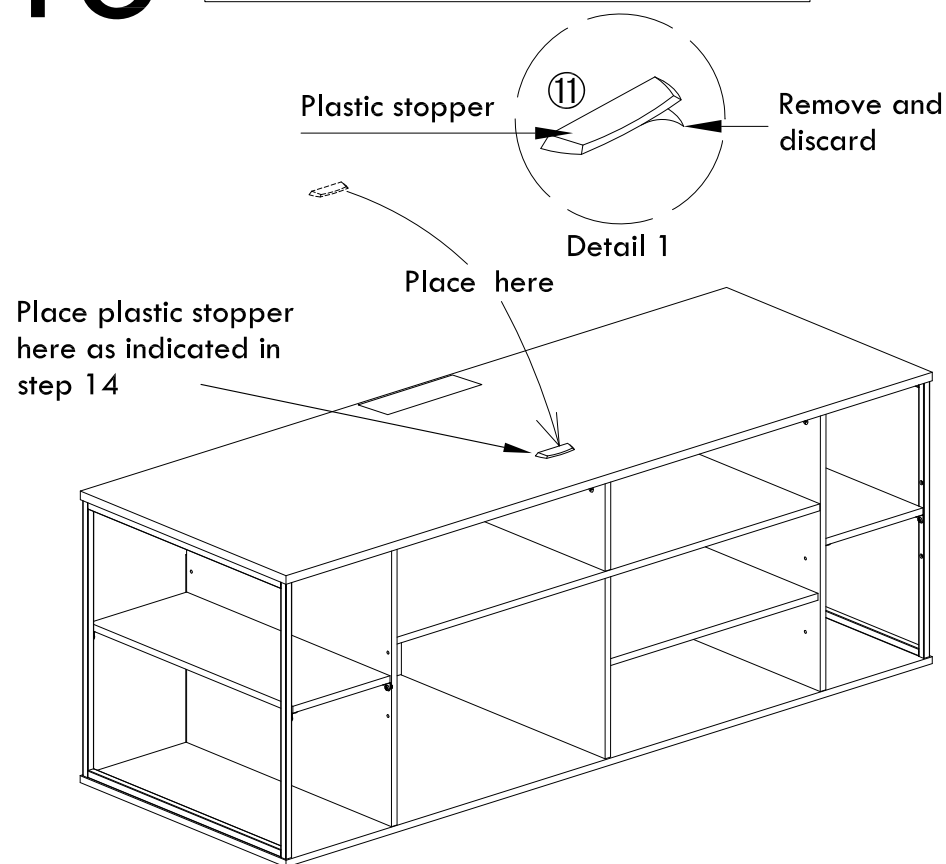

14

Place the plastic stopper on part A according to indicated size.

From front (F1): 140 mm (5.51 in)
From back (B3): 343 mm (13.50 in)
From left (L2): 661 mm (26.02 in)
From right (R4): 661 mm (26.02 in)

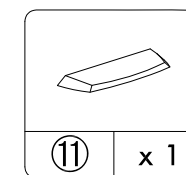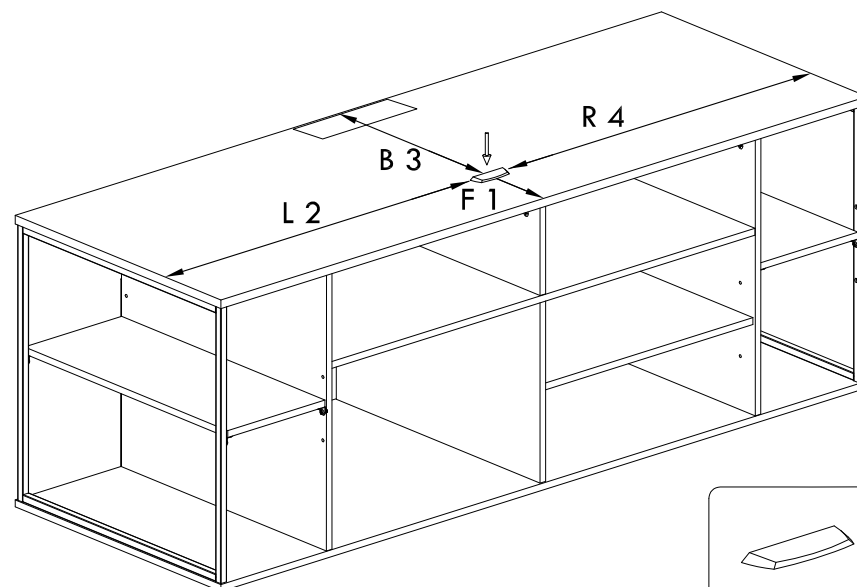


Plastic stopper

15

Now Your Unit Is Completed

PLACE TV BEHIND STOPPER


DO NOT REMOVE THIS LABEL

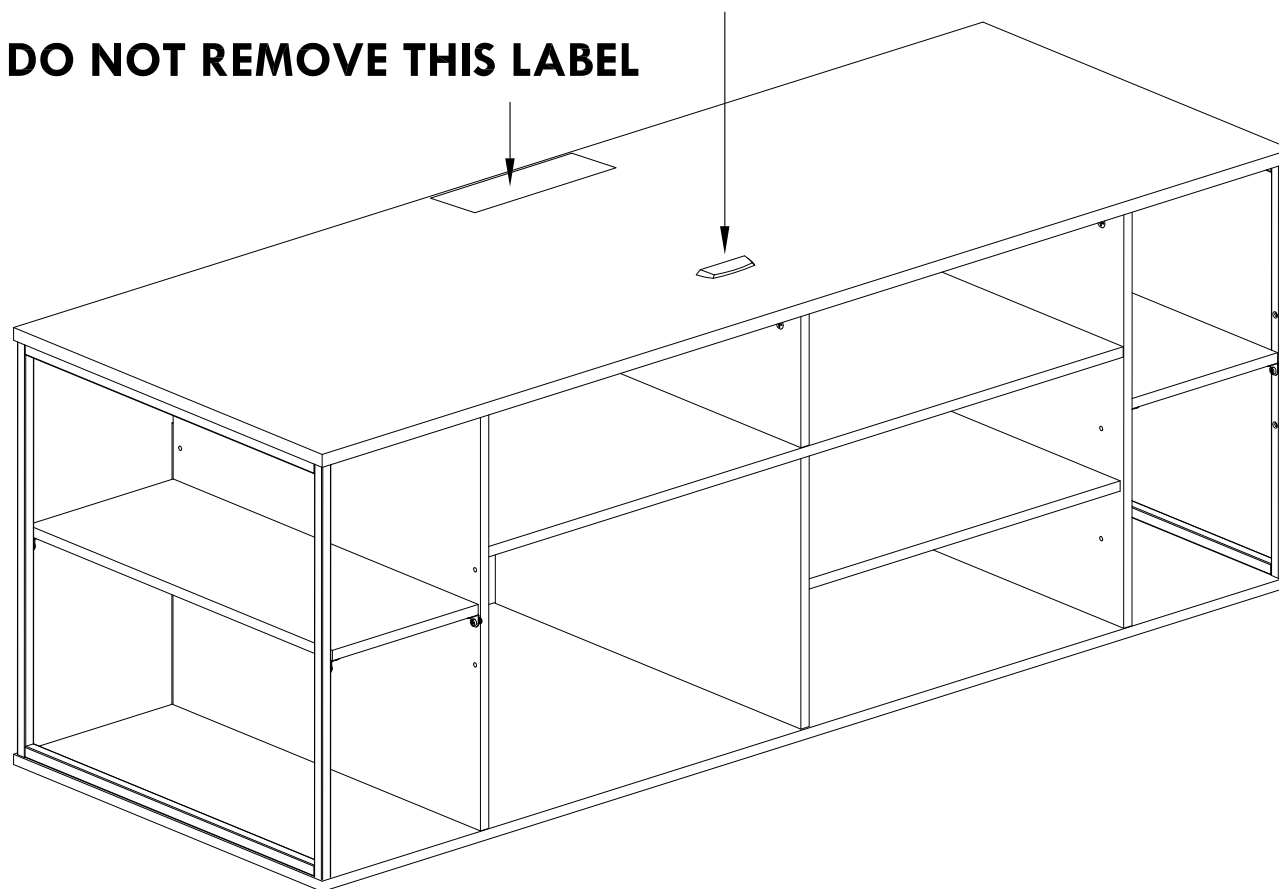

Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569
Monday - Friday 9:00 am- 5:00 pm EST

MAINSTAYS KALLA ESTANTE TELEVISOR DE SOPORTE AJUSTABLE DE MADERA Y DEL METAL

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS18-D1-1009-23 CAÑÓN DE NOGAL
MS18-D1-1009-24 ABEDUL
MS18-D1-1009-53 BLANCO

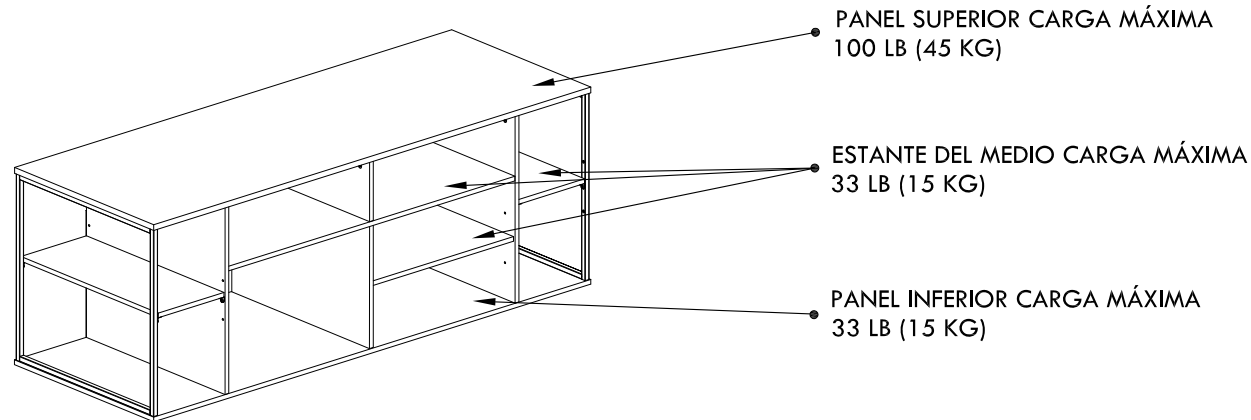

NÚMERO DE PERSONAS RECOMENDADO PARA EL ENSAMBLAJE: 1
TIEMPO ESTIMADO DE ENSAMBLAJE: 1 HORA.

- LLAME A NUESTRO NÚMERO GRATUITO **1-800-729-1569** PARA OBTENER MÁS AYUDA.
- PIEZAS ADICIONALES ESTÁN DISPONIBLES POR UNA TARIFA.
- ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD, POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS.
- NO DEJAR A LOS NIÑOS SUBIR O JUGAR SOBRE LA UNIDAD.
- LIMPIAR EL PRODUCTO CON TU PULIDOR FAVORITE DE MUEBLE Y UN TRAPO BLANDO.
- NO USAR QUÍMICOS FUERTES O PRODUCTO DE LIMPIEZA ABRASIVO.
- MUEVA SUS NUEVOS MUEBLES CUIDADOSAMENTE CON DOS PERSONAS, NUNCA EMPUJE O ARRASTRE LA UNIDAD.



WARNING

EL ESTANTE SUPERIOR DE LA UNIDAD ESTÁ DISEÑADO PARA SOSTENER LA MAYORÍA DE LOS TELEVISORES CRT DE HASTA 27". TAMBIÉN ESTÁ DISEÑADO PARA SOSTENER TELEVISORES LCD O TELEVISORES DE PLASMA DE HASTA 42" CON UN PESO DE NO MÁS DE 100 LIBRAS (45 KG). LA BASE DEL TELEVISOR DEBE DESCANSAR SOBRE LA SUPERFICIE SUPERIOR DE SOPORTE DE LA UNIDAD, SIN SOBRESALIR DE LOS BORDES. EL ACTO DE SOBRESALIR DE LOS BORDES PUEDE PROVOCAR INESTABILIDAD QUE CAUSA DAÑOS O LESIONES. PARA OBTENER MÁS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD, CONSULTE LA PÁGINA 12 Y 13.

NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.

TIENDAS INDIVIDUALES NO RESERVAN PIEZAS.

PARA PIEZAS PERDIDAS O DAÑADAS LLAME AL 1-800-729-1569.

PARTES SERÁN ENVIADOS DE FORMA GRATUITA.

PARA UN SERVICIO RÁPIDO Y CONFIABLE, POR FAVOR DE TENER A MANO EL MANUAL DE ENSAMBLAJE.

NÚMERO DE PARTIDA _____

FECHA DE COMPRA ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MAINSTAYS KALLA ESTANTE TELEVISOR DE SOPORTE AJUSTABLE DE MADERA Y DEL METAL

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS18-D1-1009-23 CAÑÓN DE NOGAL
MS18-D1-1009-24 ABEDUL
MS18-D1-1009-53 BLANCO




ANTES DE COMENZAR

- Leer y entender todos los pasos cuidadosamente antes de comenzar. si no se sigue cada paso en el orden correcto, el montaje será difícil y puede ocasionar daños.
- Trabajar en una zona amplia, mejor sobre la alfombra, cerca del sitio donde la unidad se utiliza.
- Asegurarse de que todas las piezas estén incluidos. La mayoría de los tableros están etiquetados con una pegatina removible.

CONSEJOS ÚTILES

- Llamar a nuestro número gratis para ayuda. Estamos disponibles para ayudarlo de lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm hora de la zona este.
- **1-800-729-1569**
Sólo E.E.U.U.

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ENSAMBLAR

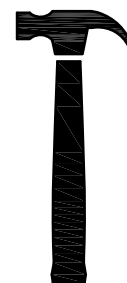


martillo



destornillador de
cabeza plana



destornillador de
cabeza phillips

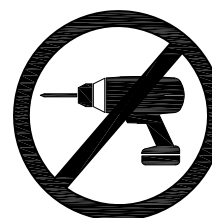

NO UTILICE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PARA MONTAR SUS MUEBLES. HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PUEDEN DAÑAR LAS PIEZAS Y PROVOCAR DAÑOS.


Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MAINSTAYS KALLA ESTANTE TELEVISOR DE SOPORTE AJUSTABLE DE MADERA Y DEL METAL

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS18-D1-1009-23 CAÑÓN DE NOGAL
MS18-D1-1009-24 ABEDUL
MS18-D1-1009-53 BLANCO

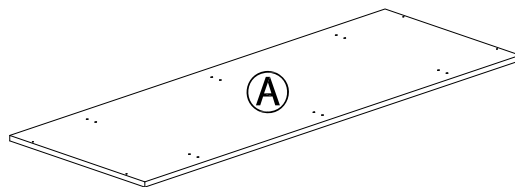

Panel superior
(Cantidad: 1)

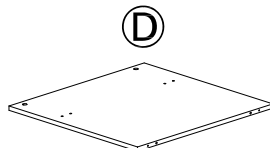

Panel lateral izquierdo
(Cantidad: 1)



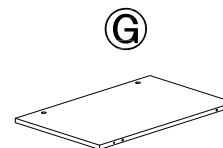



Tabla de tabique 2
(Cantidad: 1)

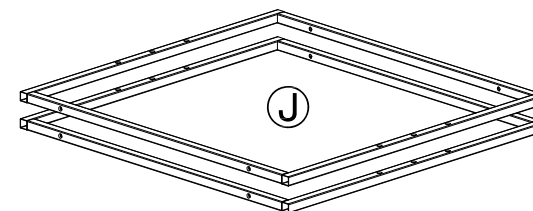


Marco lateral de metal
(Cantidad: 2)

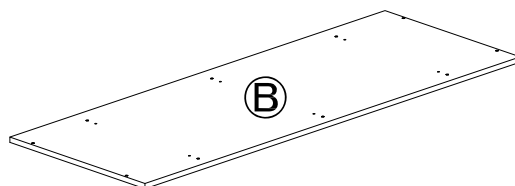


Panel inferior
(Cantidad: 1)

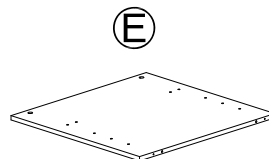


Panel lateral derecho
(Cantidad: 1)

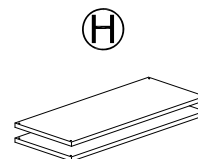

Estante del medio 2
(Cantidad: 2)

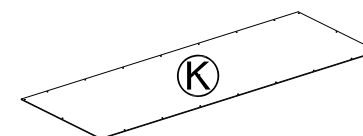

Panel posterior
(Cantidad: 1)

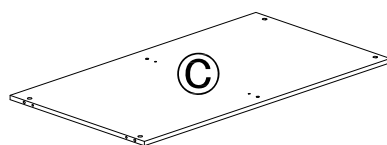

Estante del medio 1
(Cantidad: 1)


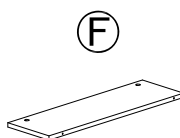


Tabla de tabique 1
(Cantidad: 1)



Estante ajustable
(Cantidad: 1)

VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES DE COMENZAR

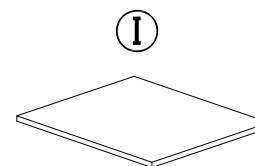


Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MAINSTAYS KALLA ESTANTE TELEVISOR DE SOPORTE AJUSTABLE DE MADERA Y DEL METAL


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS18-D1-1009-23 CAÑÓN DE NOGAL
MS18-D1-1009-24 ABEDUL
MS18-D1-1009-53 BLANCO

①




Cerrojo de combadura
Cantidad: 12

②

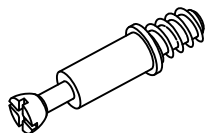


Tornillo de combadura
Cantidad: 12

③




Clavija de madera
Cantidad: 16+1 Extra

④




Soporte de estante
Cantidad: 4

⑤

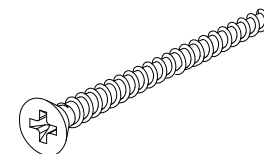

Tornillo 1
Cantidad: 8

⑥



Tornillo 2
Cantidad: 8

⑦




Tornillo 3
Cantidad: 8

⑧




Tornillo 4
Cantidad: 8

⑨

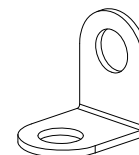


Soporte metálico
Cantidad: 8

⑩




Clavo
Cantidad: 21+1 Extra

⑪

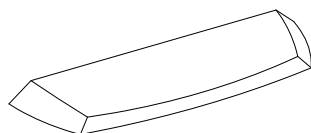

Taco plástico
Cantidad: 1

⑫



Almohadilla de EVA
Cantidad: 6


VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES DE COMENZAR



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MAINSTAYS KALLA ESTANTE TELEVISOR DE SOPORTE AJUSTABLE DE MADERA Y DEL METAL

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS18-D1-1009-23 CAÑÓN DE NOGAL
MS18-D1-1009-24 ABEDUL
MS18-D1-1009-53 BLANCO

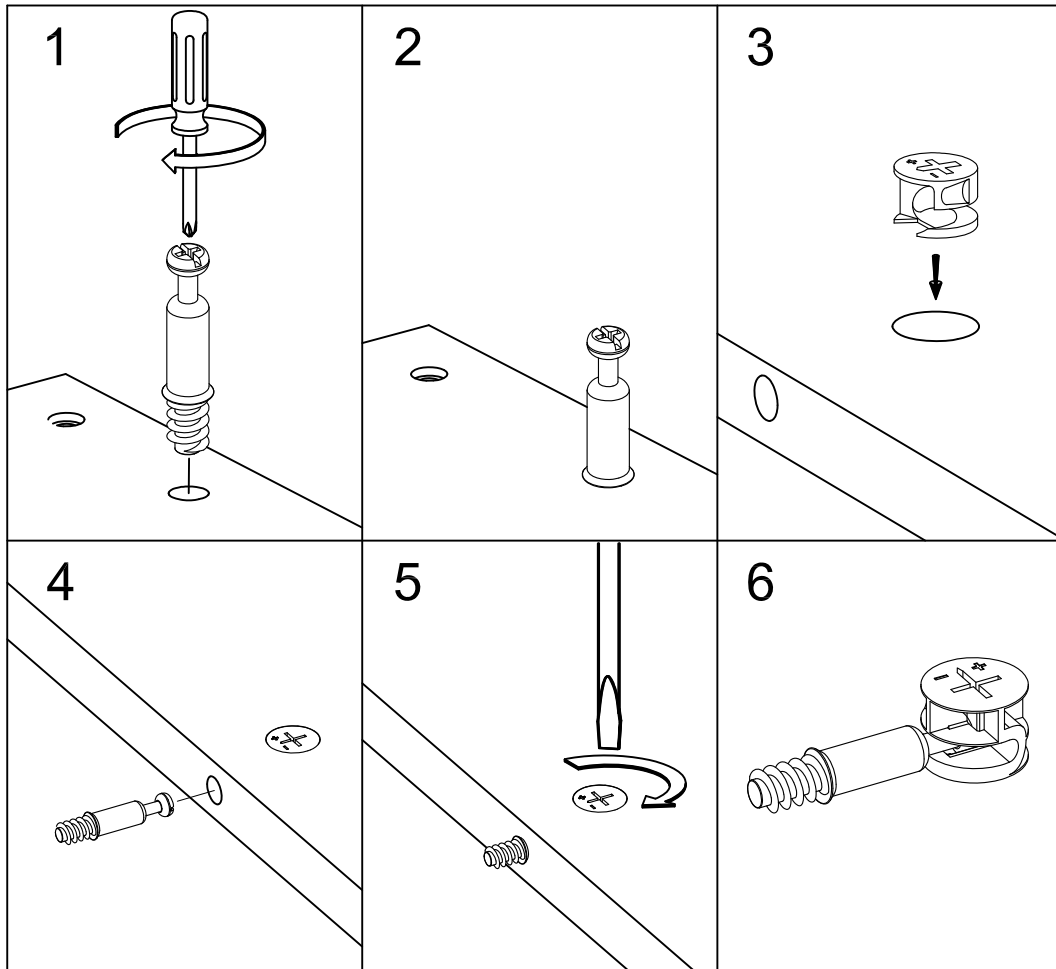

SISTEMA DE FIJACIÓN CAM

1. Atornille el **Tornillo de combadura** en el panel pretaladrado. El tornillo debe apretarse para que no haya roscas visibles.
2. El anillo más grande del cam debe tocar el panel.
3. Inserte el **Cerrojo de combadura** en el agujero pretaladrado en el panel. Los signos de más y menos deben estar orientados hacia el exterior del panel.
4. Conecte el **Tornillo de combadura** previamente apretado con el panel conectado en el **Cerrojo de combadura**.
5. Usando un destornillador de cabeza plana, gire el **Cerrojo de combadura** hasta la mitad en sentido antihorario para asegurar el **Tornillo de combadura**.
6. **SI NO SE ASEGURA ADECUADAMENTE EL CERROJO DE COMBADURA Y EL TORNILLO DE COMBADURA, PODRÍA RESULTAR INESTABILIDAD Y FALLAS EN EL PRODUCTO.**




Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

1


Inserte el hardware ① ② ③ en la parte A y C como se muestra.

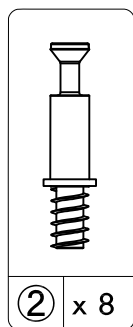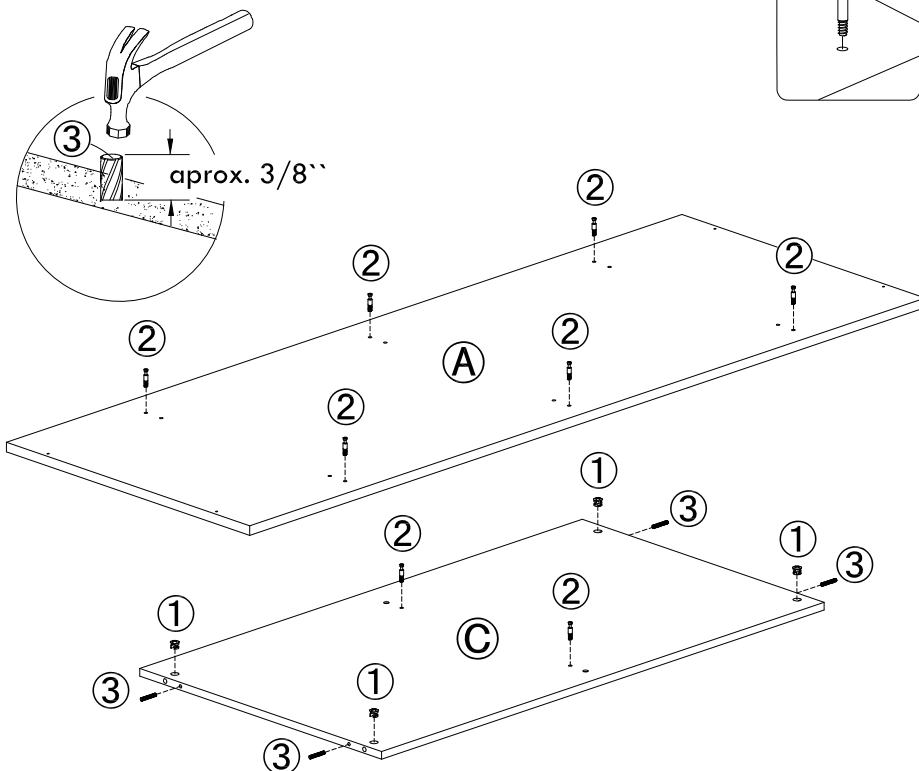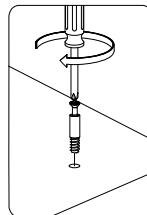


Tornillo de combadura

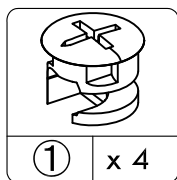

Cerrojo de combadura

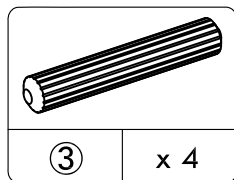




Clavija de madera

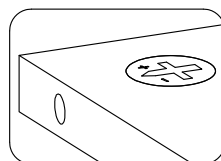


La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado

2


Inserte el hardware ① ② ③ en la parte D y E como se muestra.

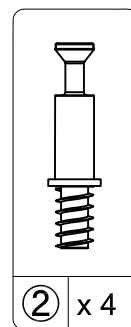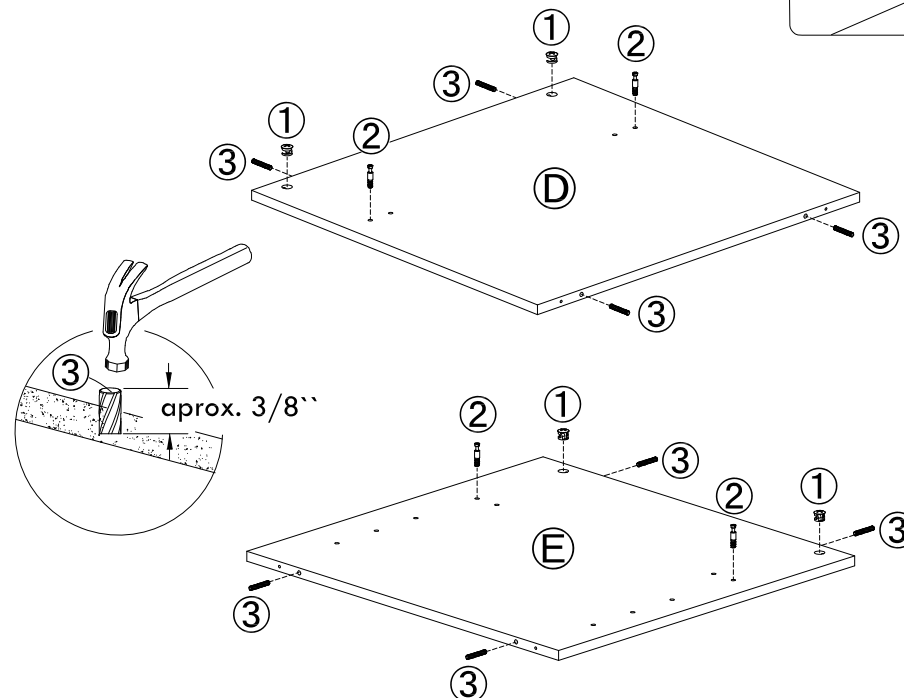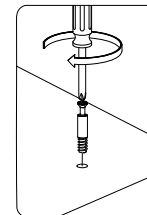


Tornillo de combadura

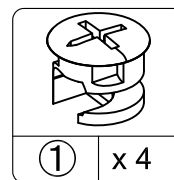

Cerrojo de combadura

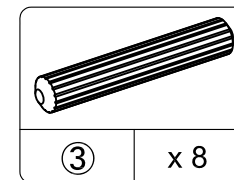



Clavija de madera

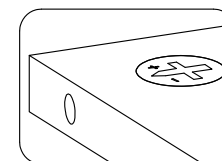


La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado

3


Inserte el hardware ① ③ en la parte F y G como se muestra.

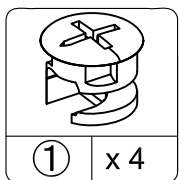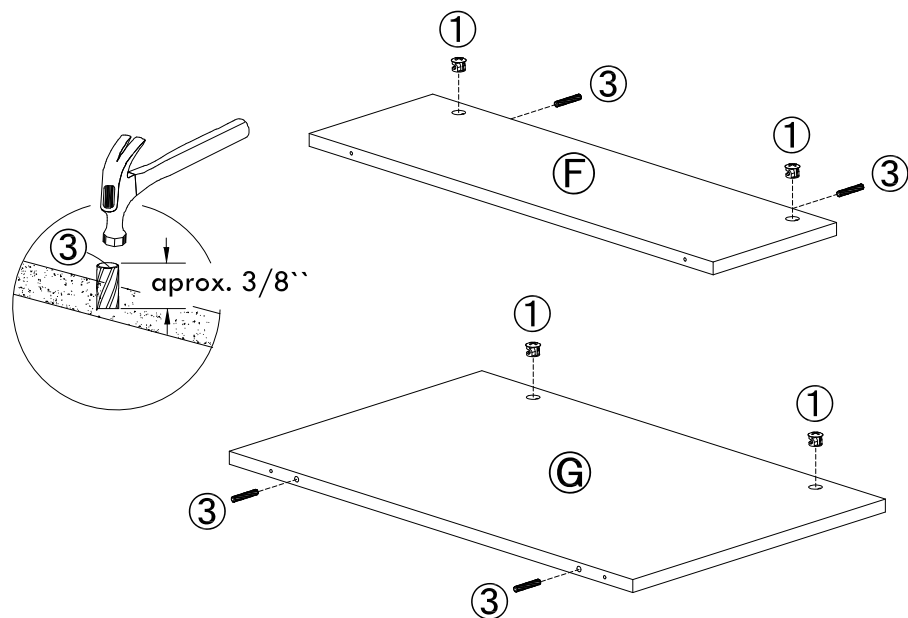

Cerrojo de combadura

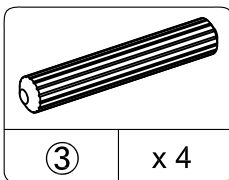




Clavija de madera

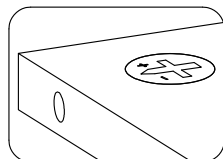


La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado

4

Fije la Soporte metálico ⑨ a la parte H con el tornillo ⑦ como se muestra.

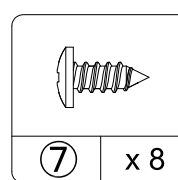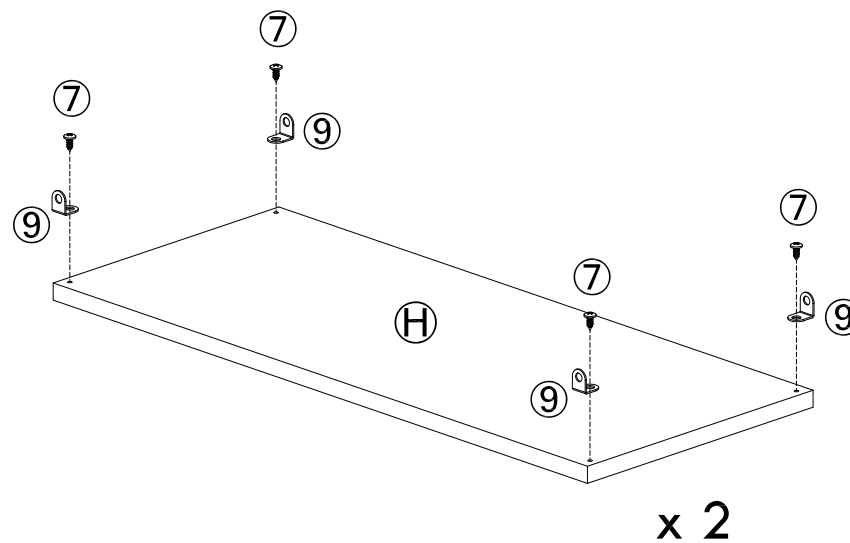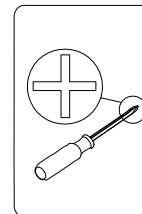




Tornillo 3

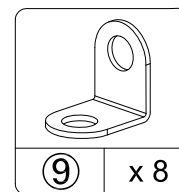

Soporte metálico

5



Fije la parte F a la parte C con el tornillo ⑤ como se muestra.

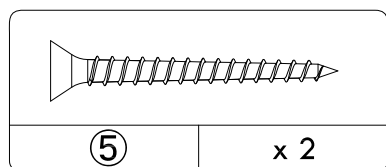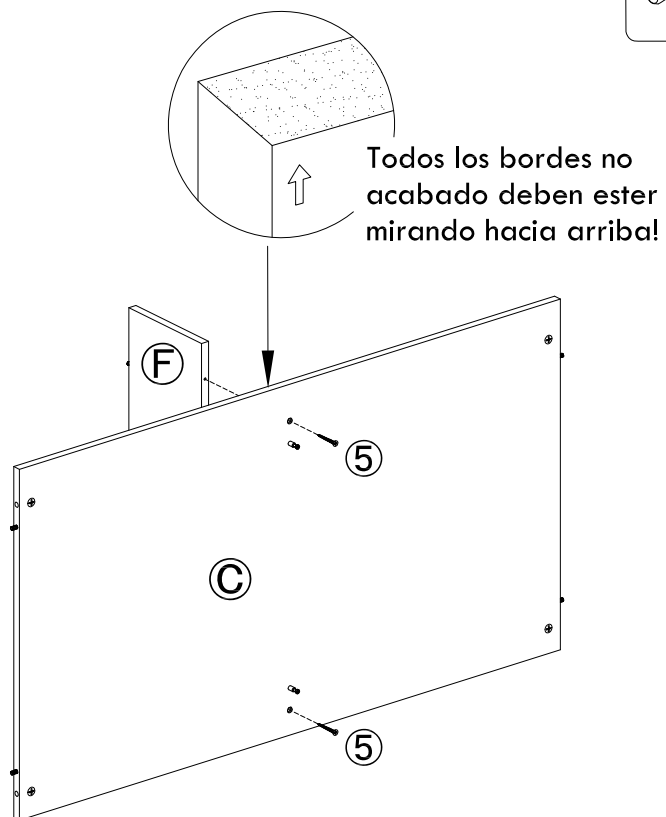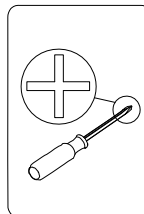

Tornillo 1



6

Conecte la parte G a la parte C y luego apriete las cerraduras de leva ①.

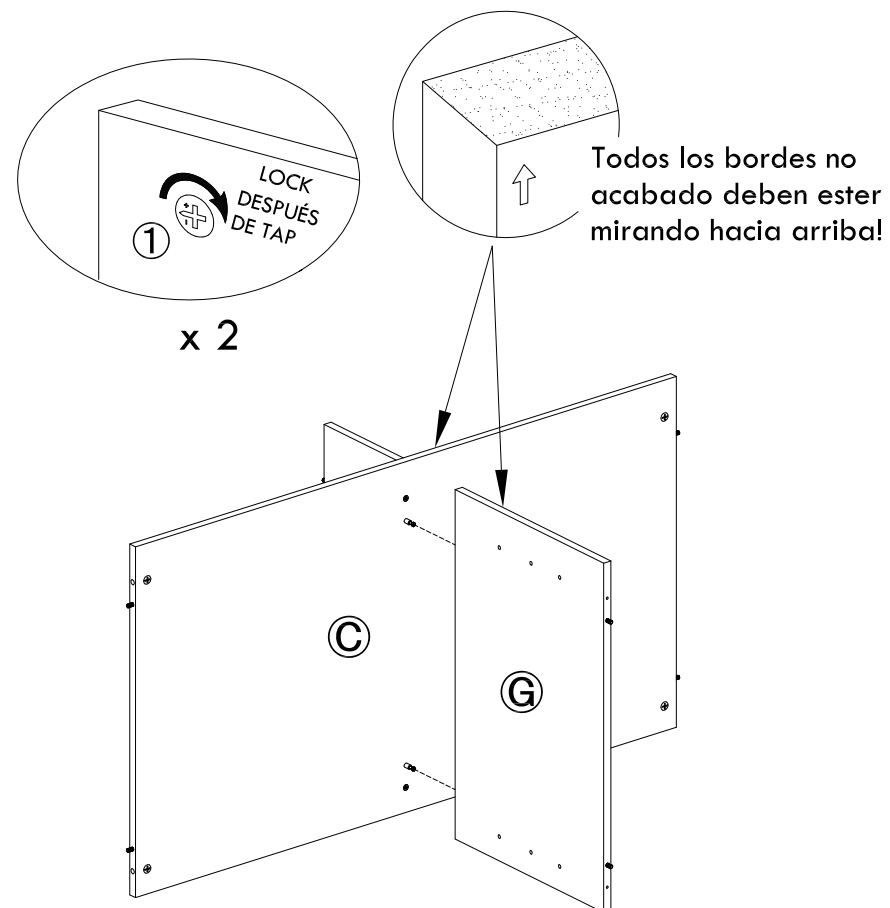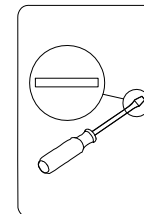


7


Conecte la parte D y E a la parte C y luego apriete las cerraduras de leva ①.

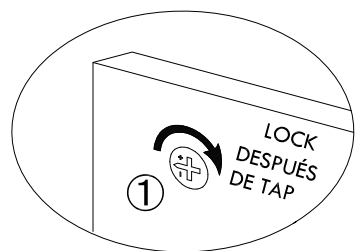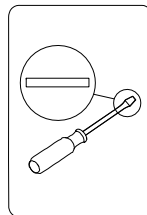

x 4



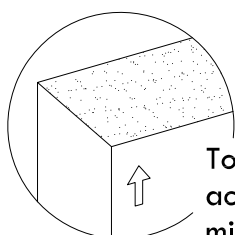


Todos los bordes no acabado deben estar mirando hacia arriba!

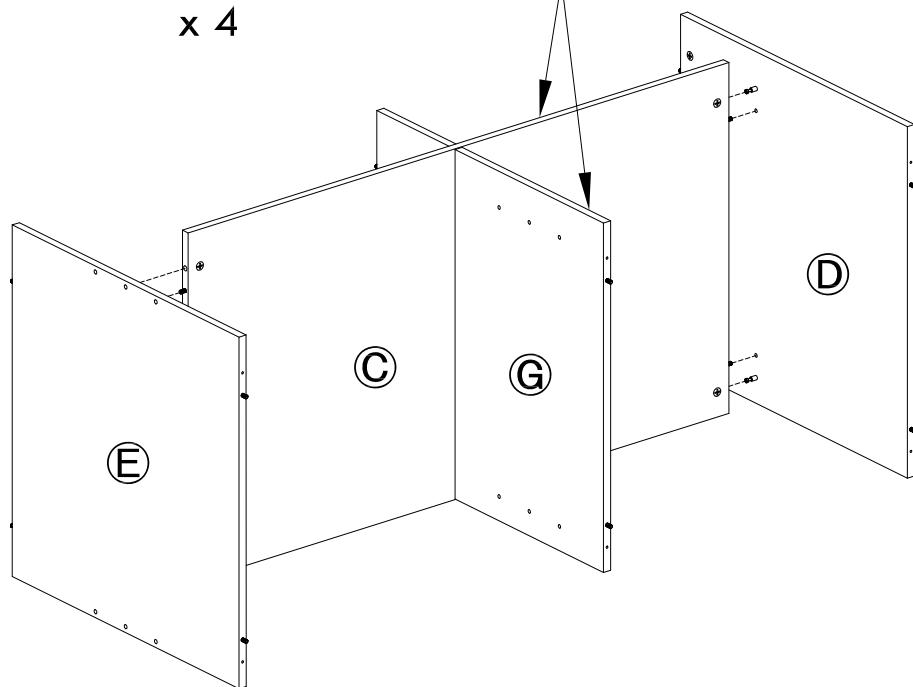


8



Fije la parte A a la estructura y luego apriete las cerraduras de leva ①. Fije la parte B a la estructura con el tornillo ⑤ como se muestra.

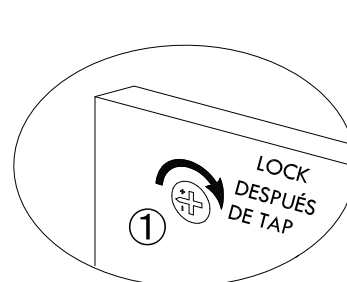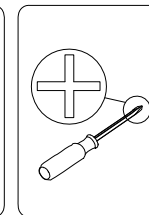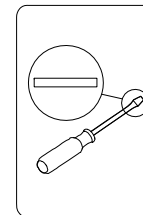

x 6

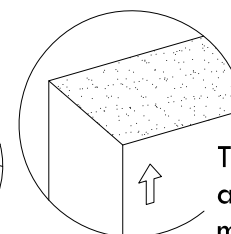

Todos los bordes no acabado deben estar mirando hacia arriba!


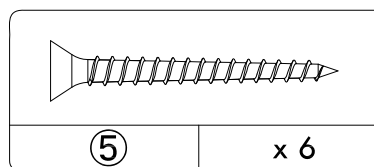
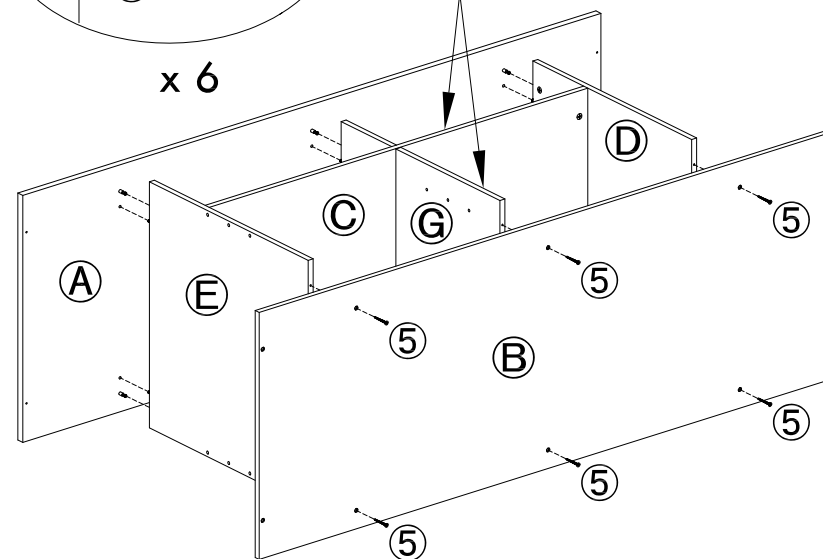


x 6


Tornillo 1

9

Fije la de parte J a la estructura con el tornillo ⑥ como se muestra. Poner hardware ⑫ en la parte B como se muestra.

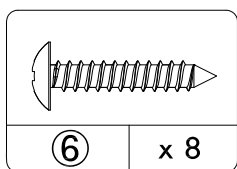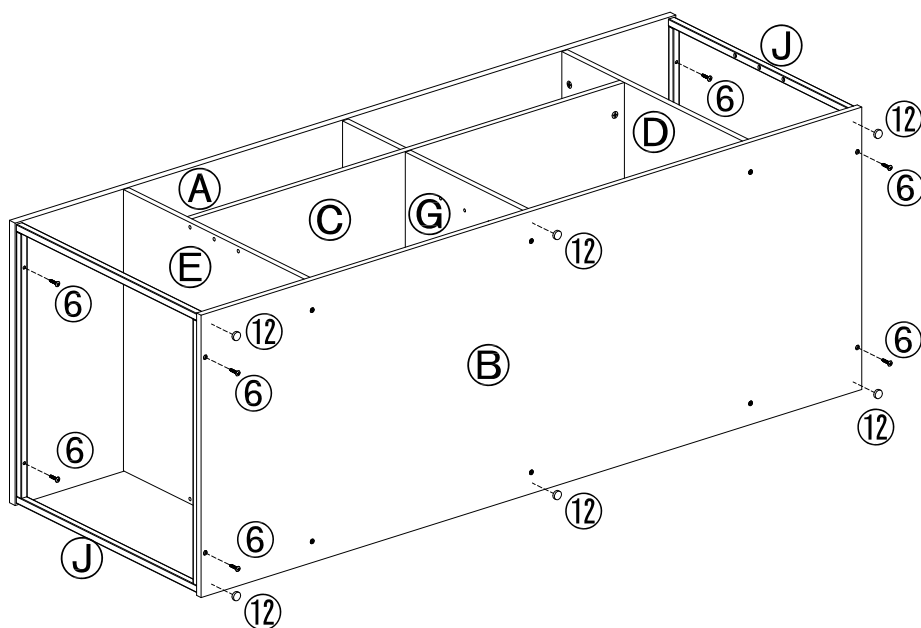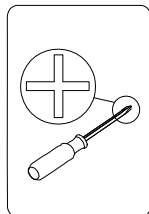




Tornillo 2

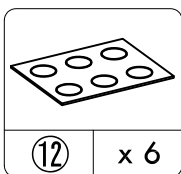


Almohadilla de EVA

10

Fije la de parte H a la estructura con el tornillo ⑧ como se muestra.

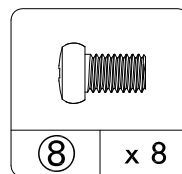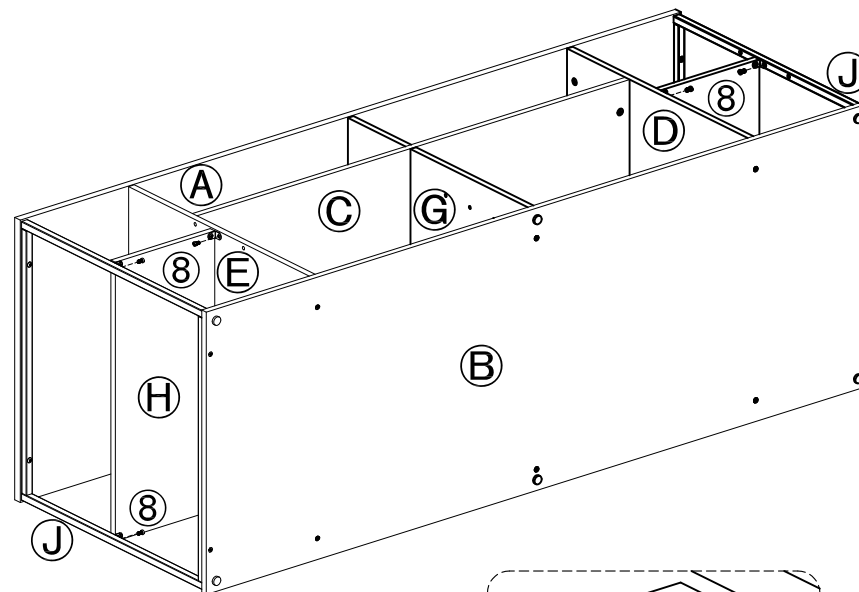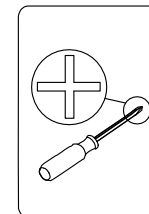




Tornillo 4

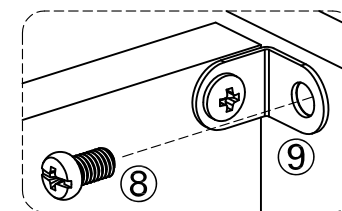


x 8

11

Alinee y fije la parte K a la unidad con el clavo ⑩ como se muestra.
POR FAVOR NOTA: Todos los bordes no acabado deben estar mirando hacia arriba!

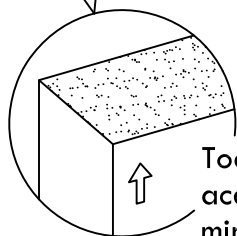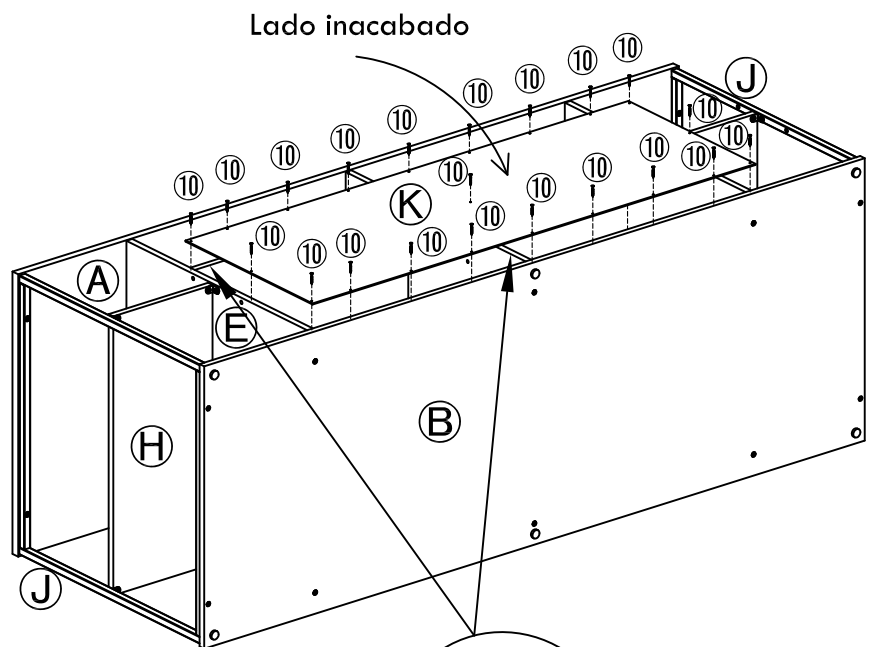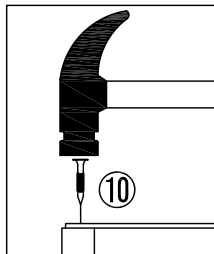



Todos los bordes no acabado deben estar mirando hacia arriba!

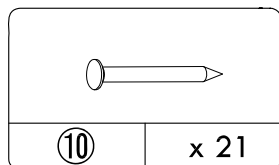

Clavo

12

Inserte el hardware ④ en la parte G y E y luego coloque la parte I en los soportes como se muestra.

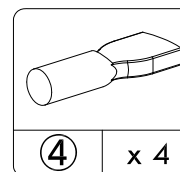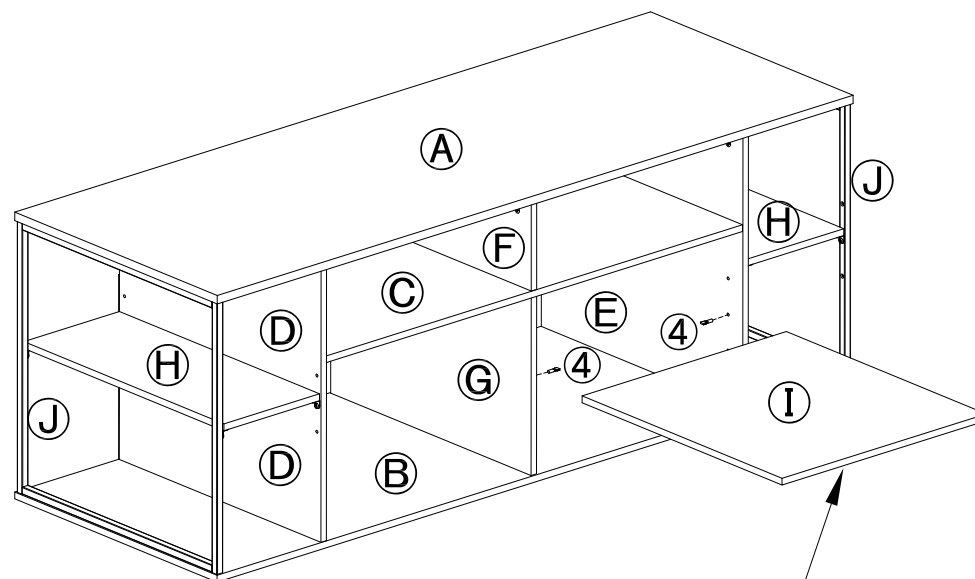


Soporte de estante

⚠ ADVERTENCIA: SI TIENE LA INTENCIÓN DE COLOCAR UNA TV EN ESTA UNIDAD, HAY QUE INSTALAR EL TACO COMO LA DIRECCIÓN ABAJO. FALLO DE INSTALAR CORRECTAMENTE EL TACO PUEDE CAUSAR VUELCO DE LA UNIDAD.

13



Retirar la cinta de la parte trasera del taco plástico como mostrado en detalle 1.

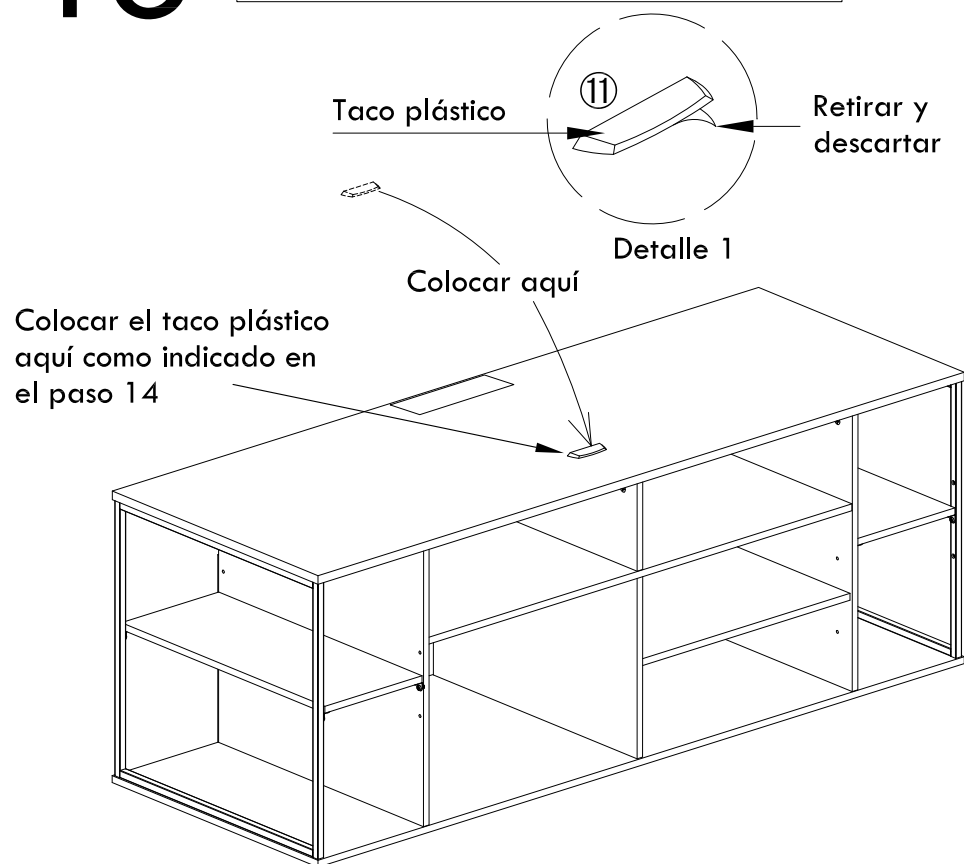

14

Colocar el taco plástico en parte A según el tamaño indicado.

Desde frente (F1): 140 mm (5.51 in)
Desde detrás (B3): 343 mm (13.50 in)
Desde izquierda (L2): 661 mm (26.02 in)
From derecha (R4): 661 mm (26.02 in)

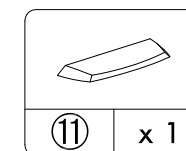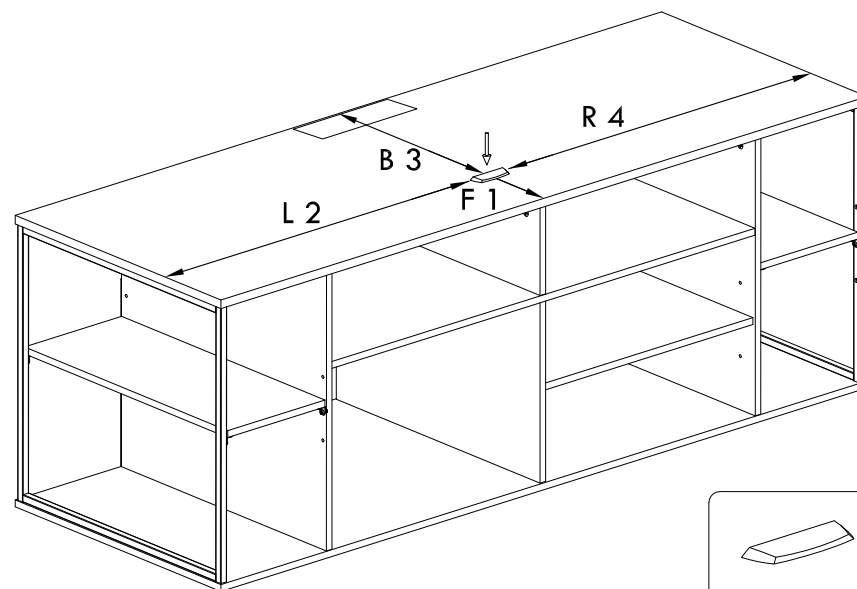


Taco plástico

15

Ahora Tu Unidad Está Compuesta.

PONER TV DETRÁS DEL TACO
N' ENLEVEZ PAS LE LABEL

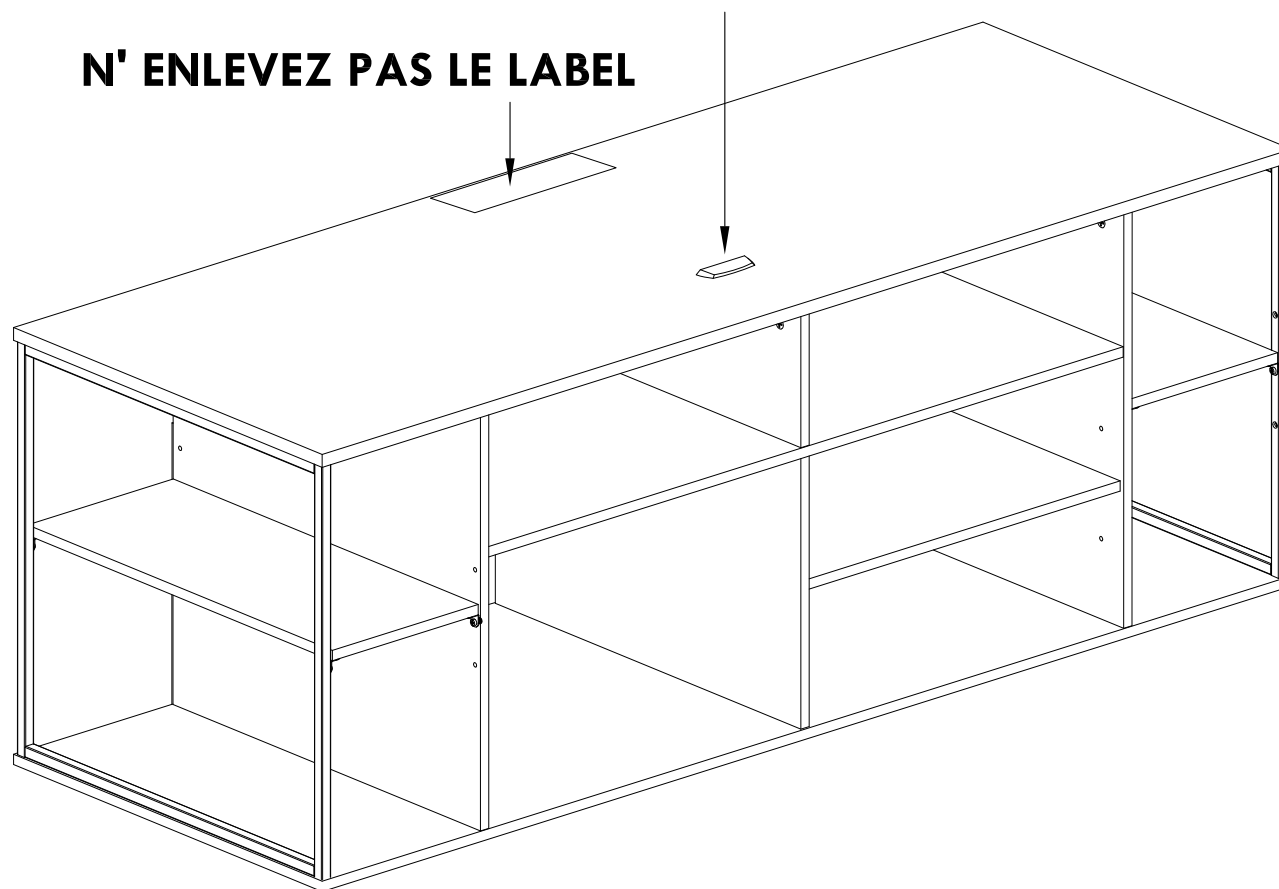

Por favor de llamarnos para piezas de reemplazo o ayudas: 1-800-729-1569
Lunes-Viernes 9:00am-5:00pm EST