

MAINSTAYS CUBE STORAGE HOME ENTERTAINMENT CENTER

VENDOR STOCK #
MS18-D1-1009-3A Espresso

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

**WARNING**

THE TOP SHELF OF THE UNIT IS INTENDED TO HOLD MOST CRT TVS UP TO 27" / HOLDS LCD / PLASMA TVS UP TO 50" WITH A PRODUCT WEIGHT OF NOT MORE THAN 100 POUNDS (45KGS). THE BASE OF THE TELEVISION SET MUST REST ON THE SUPPORTING SURFACE OF THE UNIT WITHOUT OVER-HANGING THE EDGES. OVER-HANGING THE EDGES MAY RESULT IN INSTABILITY CAUSING POSSIBLE DAMAGE OR INJURY.

Call our toll free number for any assistance you need 1-800-729-1569



Clean the product with your favorite furniture polish and a soft cloth. DO NOT USE harsh chemicals or abrasive cleaners,

Move your new furniture carefully with two people. Lift and carry the unit, Never push or drag the unit.

Do not allow children to climb or play on the unit.

Failure to comply could result in severe injury. This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause unit sagging, instability, product collapse and / or serious injury.

Additional parts are available for a nominal fee.

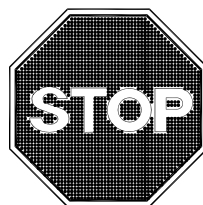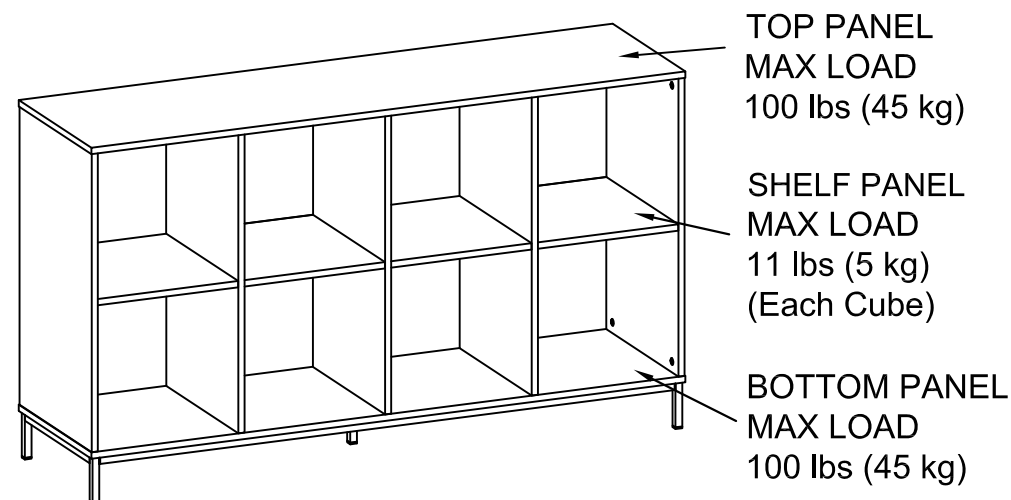

DO NOT RETURN PRODUCT TO THE STORE Individual stores do not stock parts. If a part is missing or damaged, call our toll-free customer service line. We will gladly ship your replacement parts **FREE** of charge.

Need Parts or Assistance?

1-800-729-1569

For prompt, reliable service please have your assembly manual ready.

Lot Number _____

Date Of Purchase ____/____/____

**Recommended number of people needed for assembly:1
(however it is always better to have an extra hand.)
Estimated assembly time is 1.0 hour**




Please Recycle

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Made in China

BEFORE STARTING

- Read each step carefully before starting. It is very important that each step of instruction is performed in the correct order. If these steps are not followed in sequence, assembly difficulties will occur.
- Make sure all parts are included. Most board parts are labeled or stamped on the raw edge.
- Work in spacious area, preferably on a carpet, near the place the unit will be used.**
- Have the following tools close at hand.
- Do not use power tools to assemble your furniture. Power tools may strip or damage the parts.

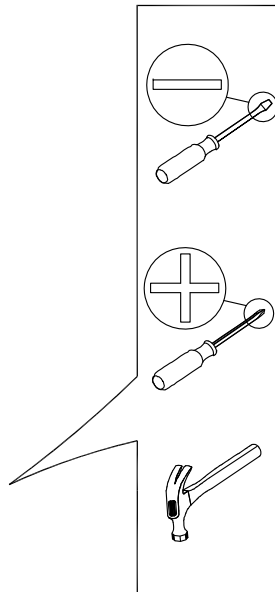

HELPFUL HINTS

- Call our toll free number if you need assistance.
- Compression dowels are tapped in with a hammer.
- Move your new furniture carefully with two people. Lift and carry the unit to it's new location.
- Never push, drag or scoot your furniture (especially on carpet).
- Additional parts are available for a nominal fee.

For help with assembly, identifying parts, product information or to order parts, please contact us:




Call us at: **1-800-729-1569**
(in U.S.A. only)

Monday - Friday
9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time


PARTS

Please read completely through the instructions and verify that all parts listed are present before beginning assembly.


Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569

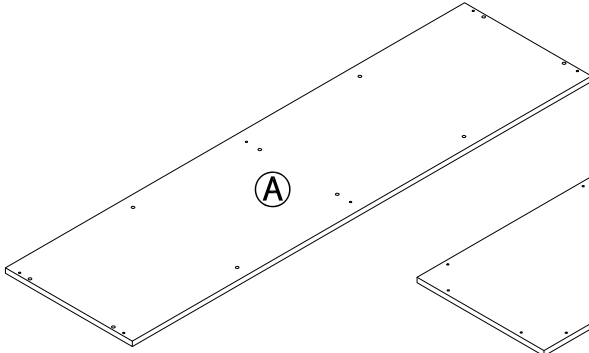


Top panel
(Qty: 1)

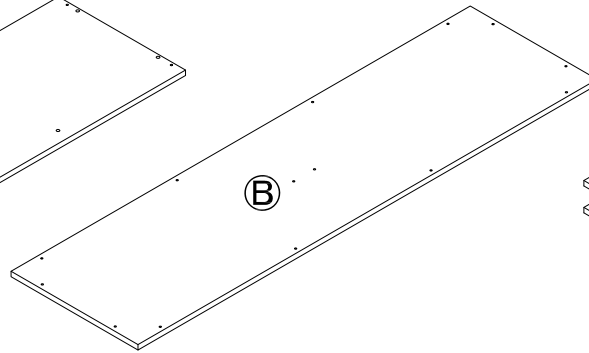


Bottom panel
(Qty: 1)

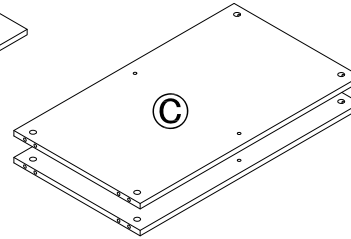


Side panel
(Qty: 2)

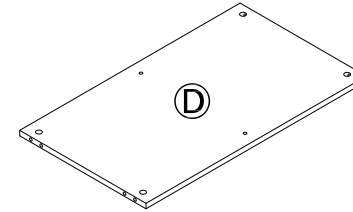


Partition board 1
(Qty: 1)

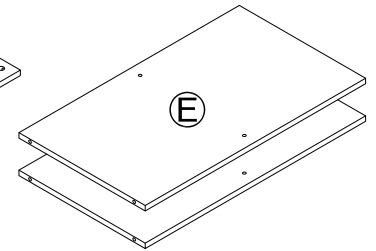


Partition board 2
(Qty: 2)

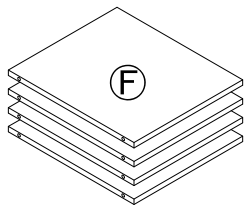


Shelf panel
(Qty: 4)

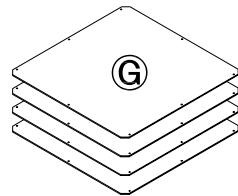


Back panel
(Qty: 4)

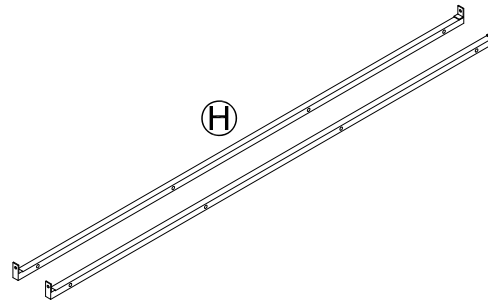

Metal tube
(Qty: 2)

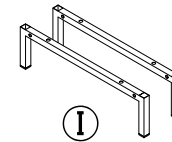


Metal feet
(Qty: 2)




Support leg
(Qty: 1)

①

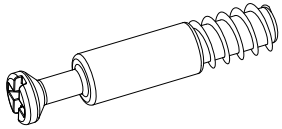


Cam bolt
Qty: 12

②

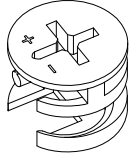


Cam lock
Qty: 12

③

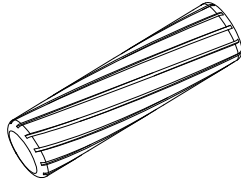

Wood dowel 1
Qty: 24+1 Extra

④

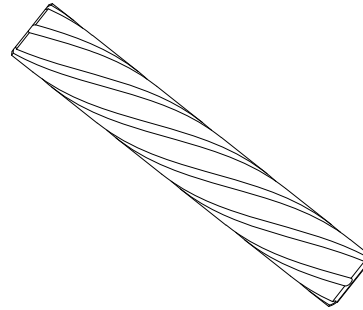


Wood dowel 2
Qty: 6

⑤




Screw 1
Qty: 12

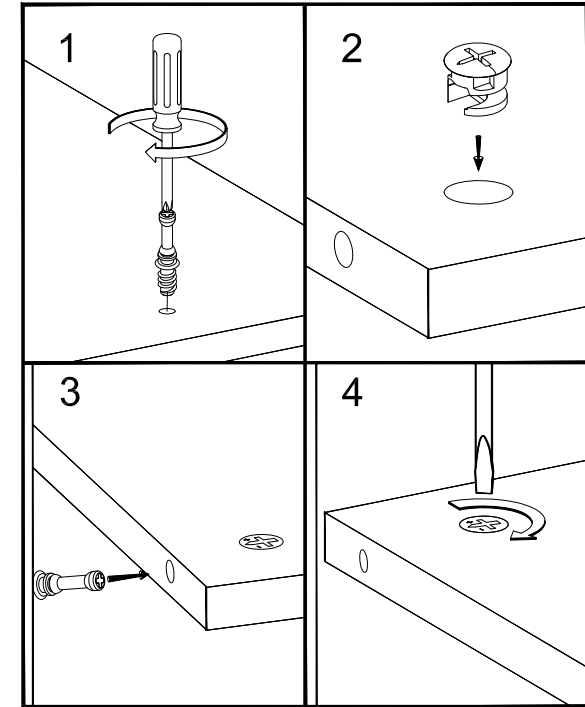

This illustration shows how the cam fastening system works.


⑪

⑥




Screw 2
Qty: 2

⑦




Screw 3
Qty: 4

⑧




Nail
Qty: 32+1 Extra

⑨

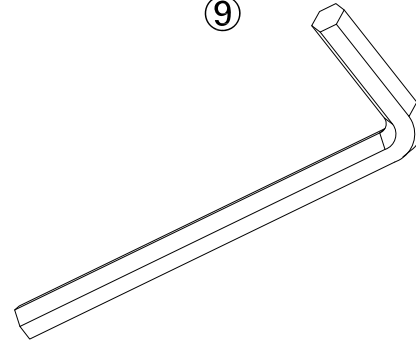


Allen key
Qty: 1

⑩




Cover paper
Qty: 12

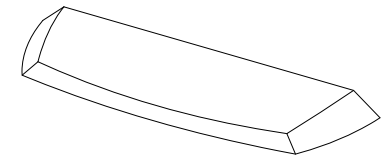

Plastic stopper
Qty: 1



This illustration shows how the CAM fastening system works.

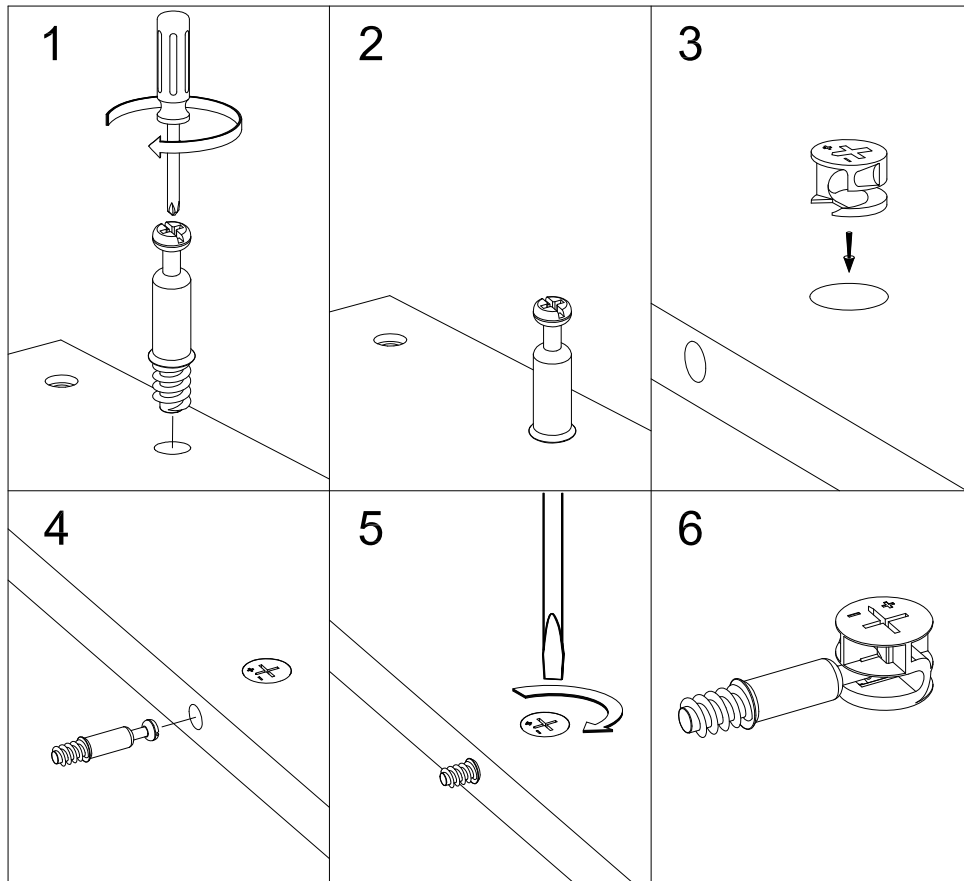


- SCREW CAM BOLTS INTO THE PANELS TO COVER THE 3 THREADS ON THE BOTTOM OF THE CAM BOLT. THE LARGER RING ABOVE THE 3 THREADS SHOULD REST ON THE PANEL.
- Position the CAM LOCK so the opening is facing the outer raw edge of the shelf.
- When connecting the side panels to the shelves, the CAM LOCK is turned approximately $\frac{1}{2}$ way clockwise to secure the bolt.
- Failure to properly lock the CAM LOCK could result in instability or collapse.

1

Insert hardware ① into part A & B as shown.


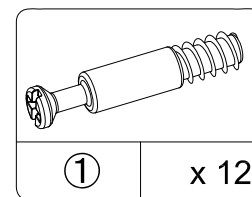
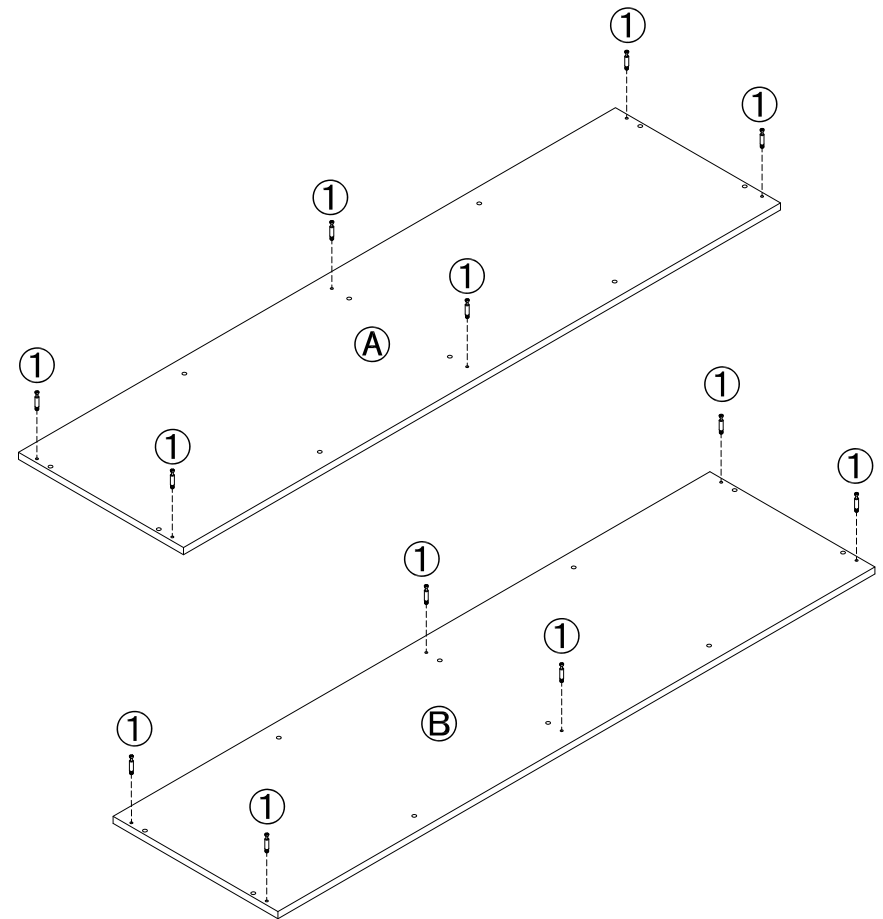


Cam bolt

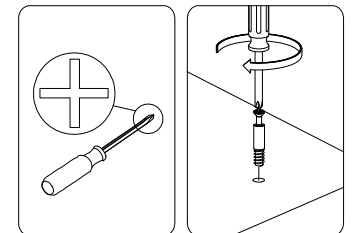


2

Insert hardware ② ③ into part C & D & E as shown.

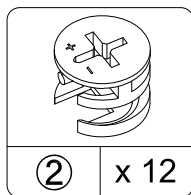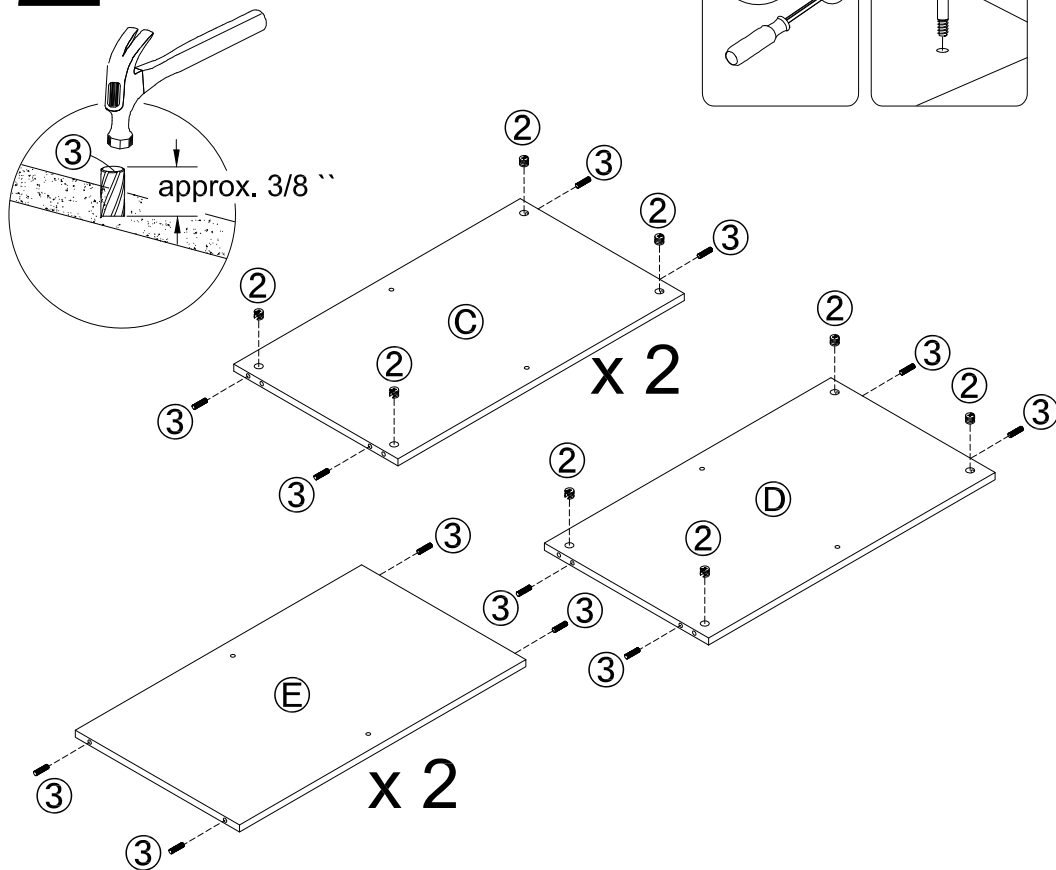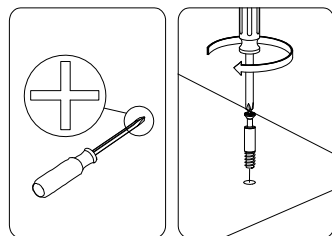


② x 12

Cam lock

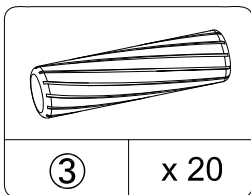

③ x 20



Wood dowel 1

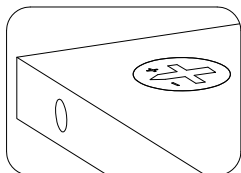

The arrow point
to the hole


3

Insert hardware ③ ④ into part F as shown.

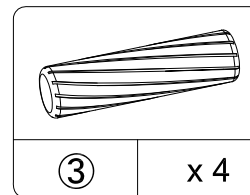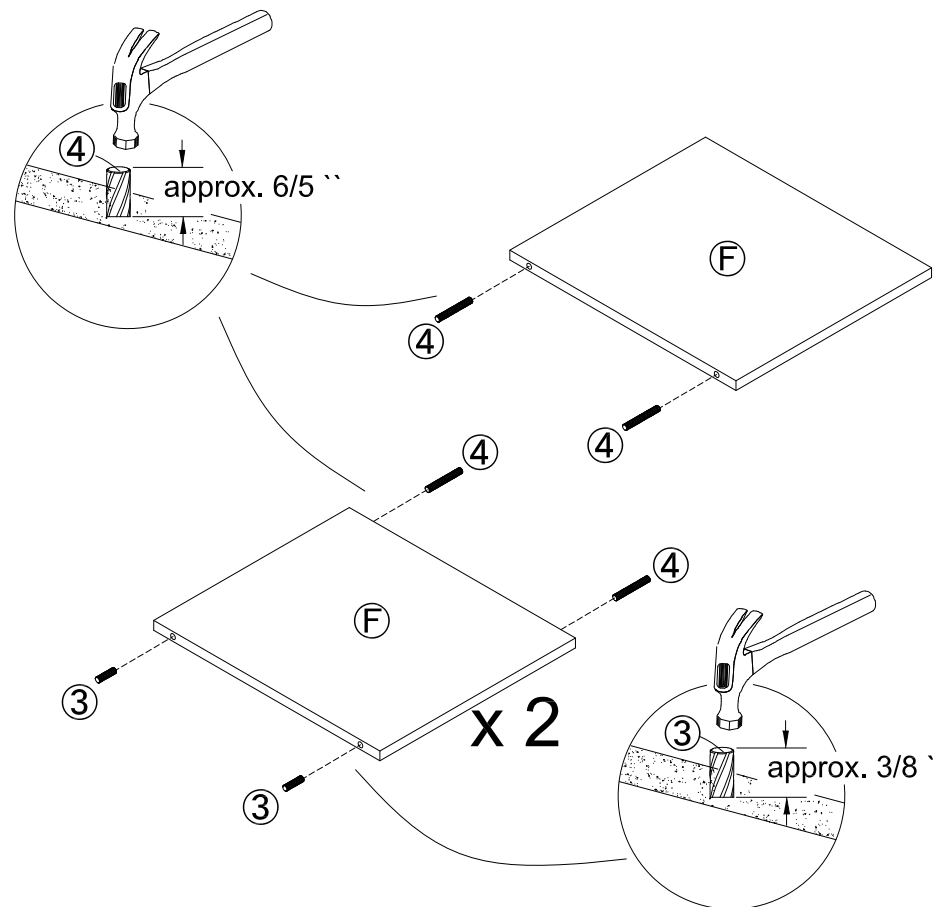

③ x 4

Wood dowel 1

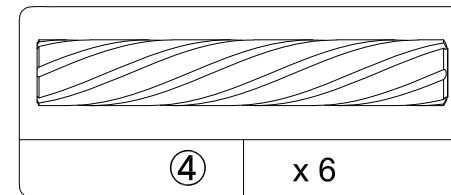


④ x 6

Wood dowel 2


4

Assemble the metal base using hardware ⑦ and attached allen key as shown.

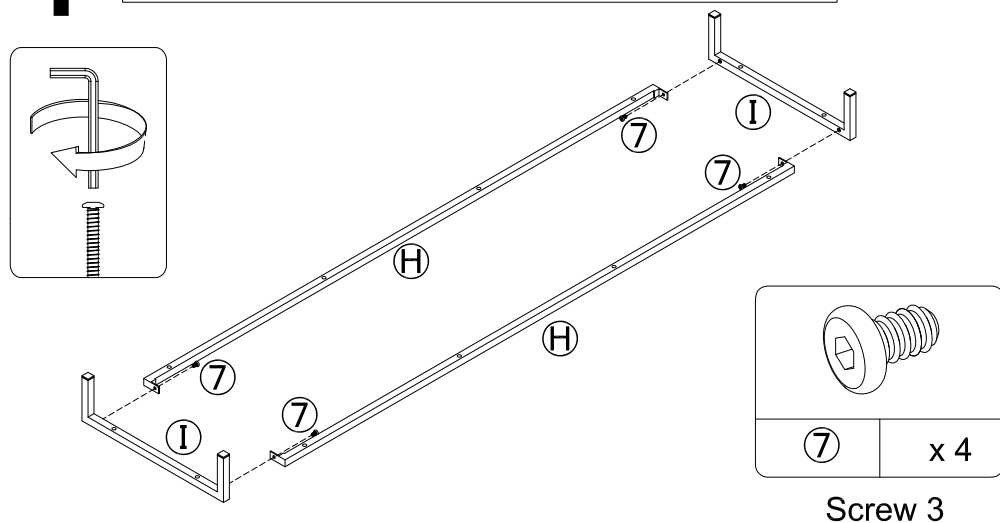


6

Connect part C to the structure as shown.

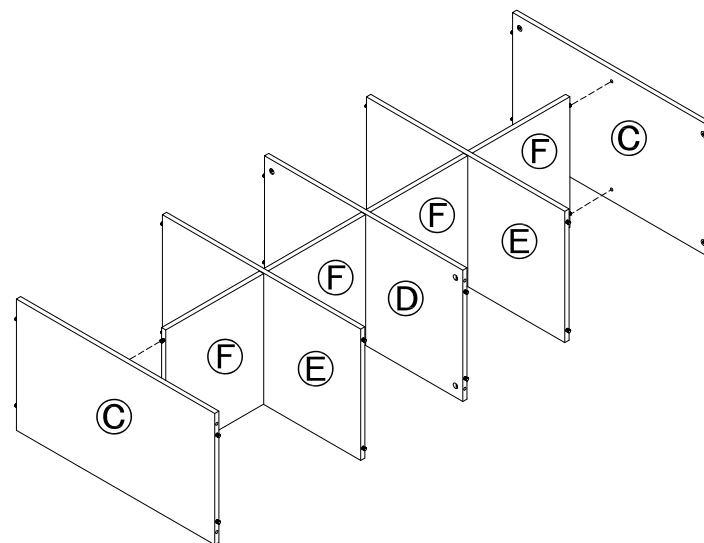


5

Connect part F to part D & E as shown.

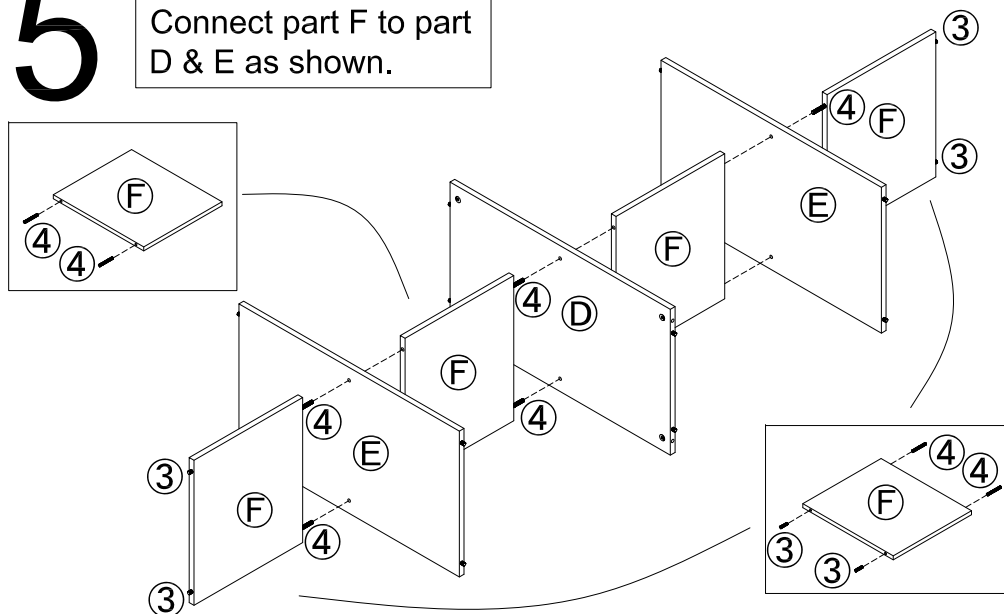

7



Connect part A & B to the structure and then tighten the cam locks ②

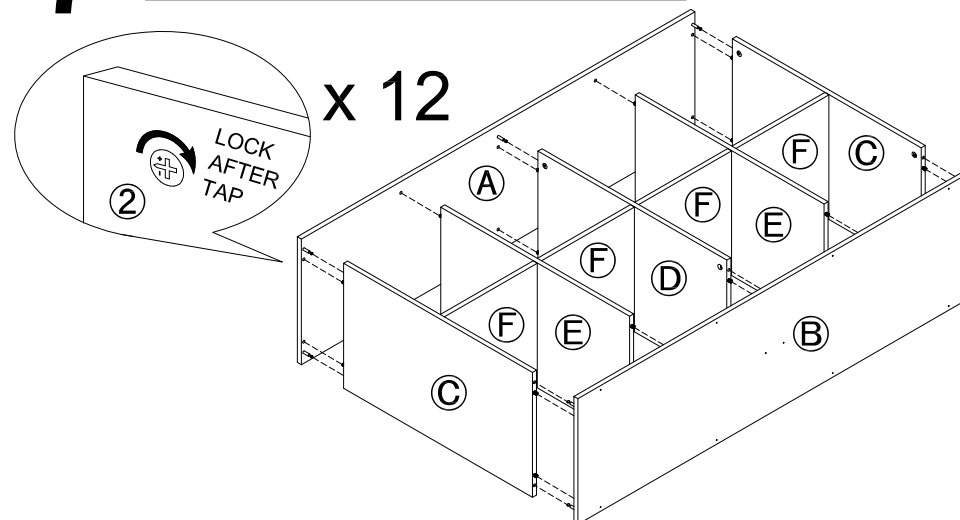


8

Align and attach BACK PANEL G to the unit using nail ⑧ as shown.

PLEASE NOTE: All unfinished side are facing UP!

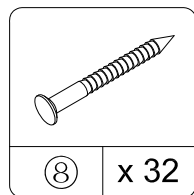
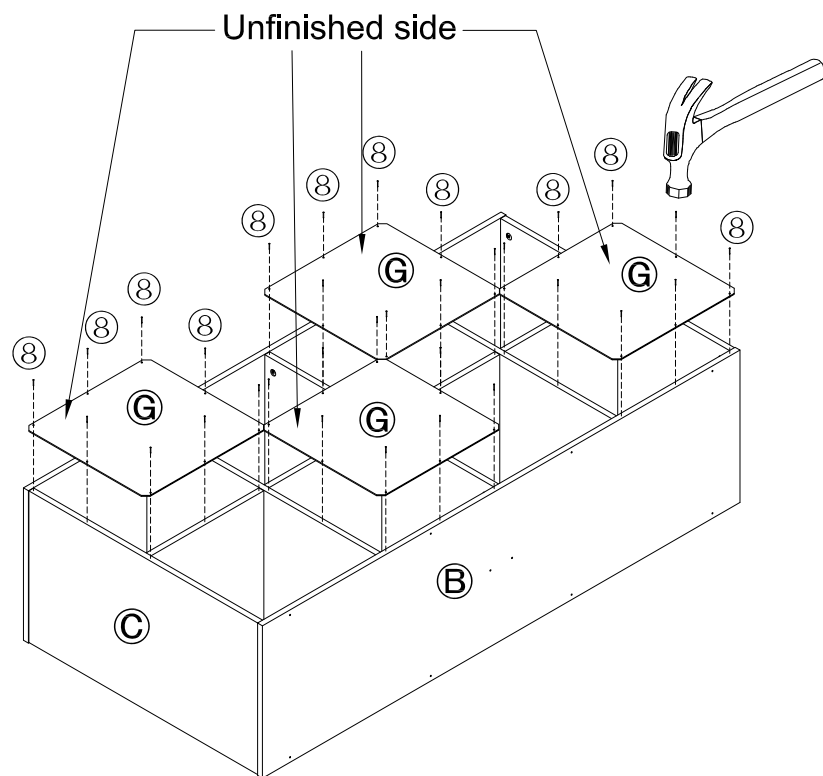


Nail

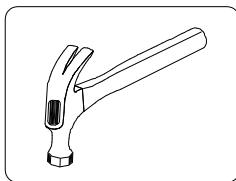


9

Attach the metal base to the bottom of part B using screw ⑤ as shown.

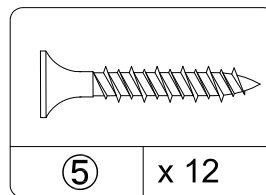
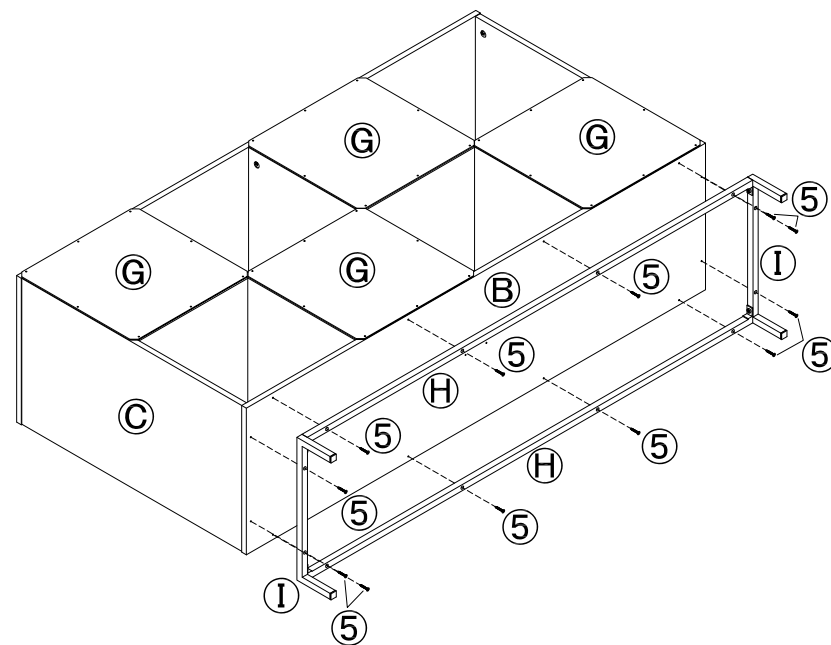


Screw 1

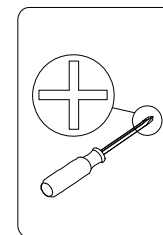


10

Attach part J to the bottom of part B using screw ⑥ as shown.

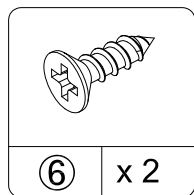
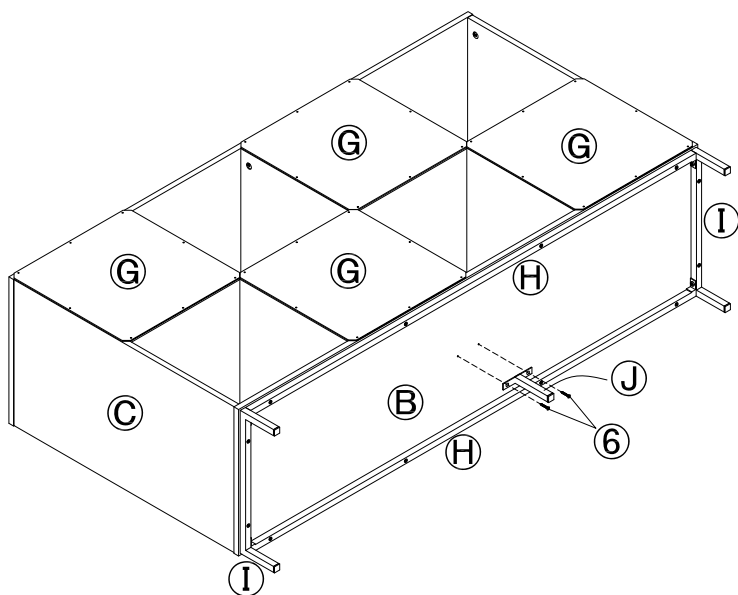


Screw 2

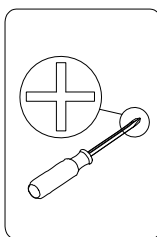

11

Using the cover paper ⑩ to cover the exposed hole as shown.

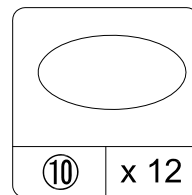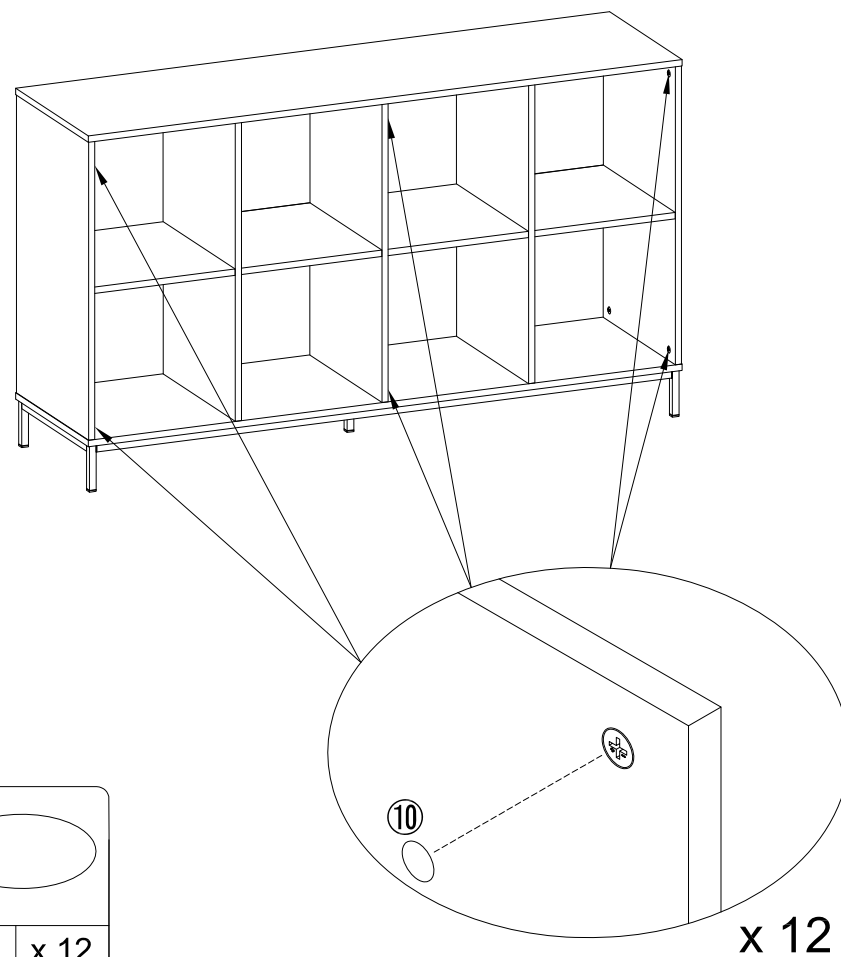


Cover paper

⚠ CAUTION: IF YOU INTEND TO PLACE A TV ON THIS UNIT, THE STOPPER MUST BE INSTALLED AS PER DIRECTIONS BELOW. FAILURE BY CONSUMER TO PROPERLY INSTALL STOPPER COULD RESULT IN UNIT TIPPING.

12

Remove the tape from the back side of the plastic stopper as shown in detail 1.


Plastic stopper

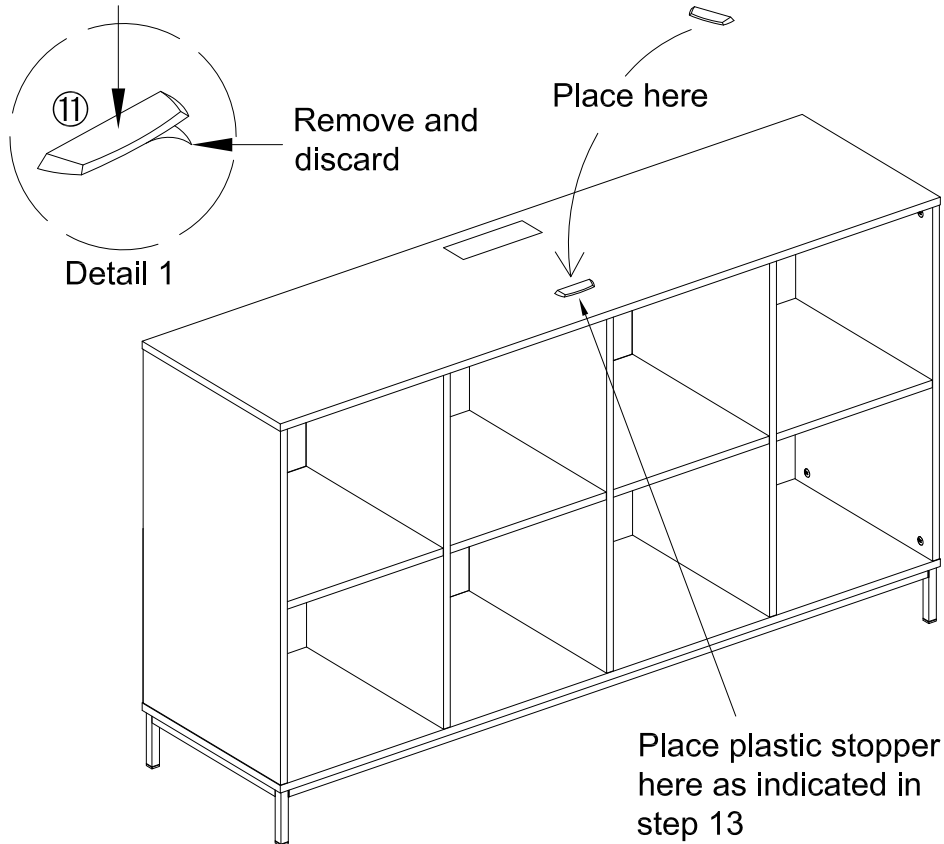

13


Place the plastic stopper on part A according to indicated size.

From front (F1): 140 mm (5.51 in)
From back (B3): 225 mm (8.86 in)
From left (L2): 668 mm (26.3 in)
From right (R4): 668 mm (26.3 in)

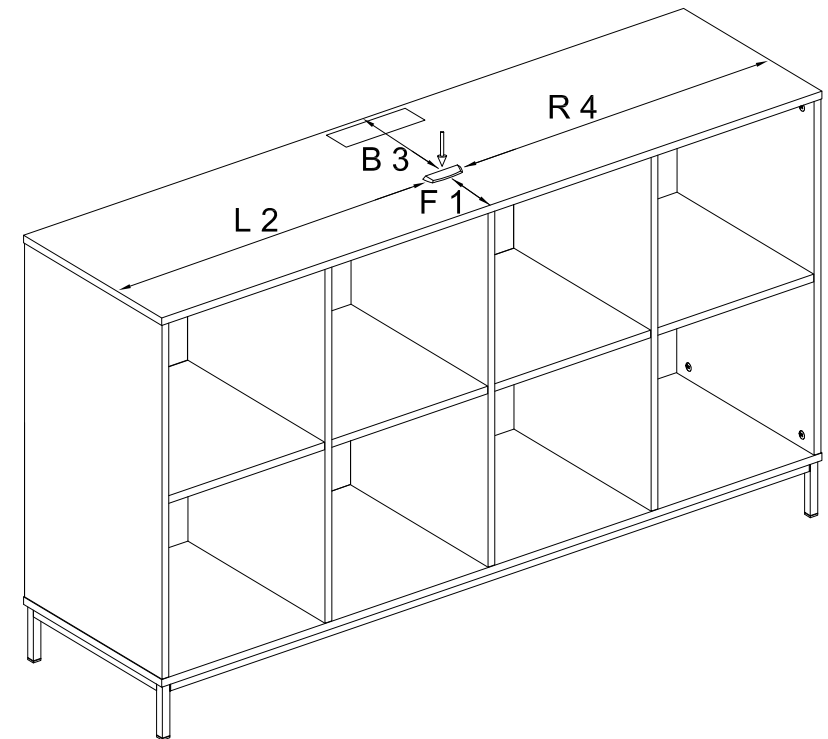

14

Now Your Unit Is Completed

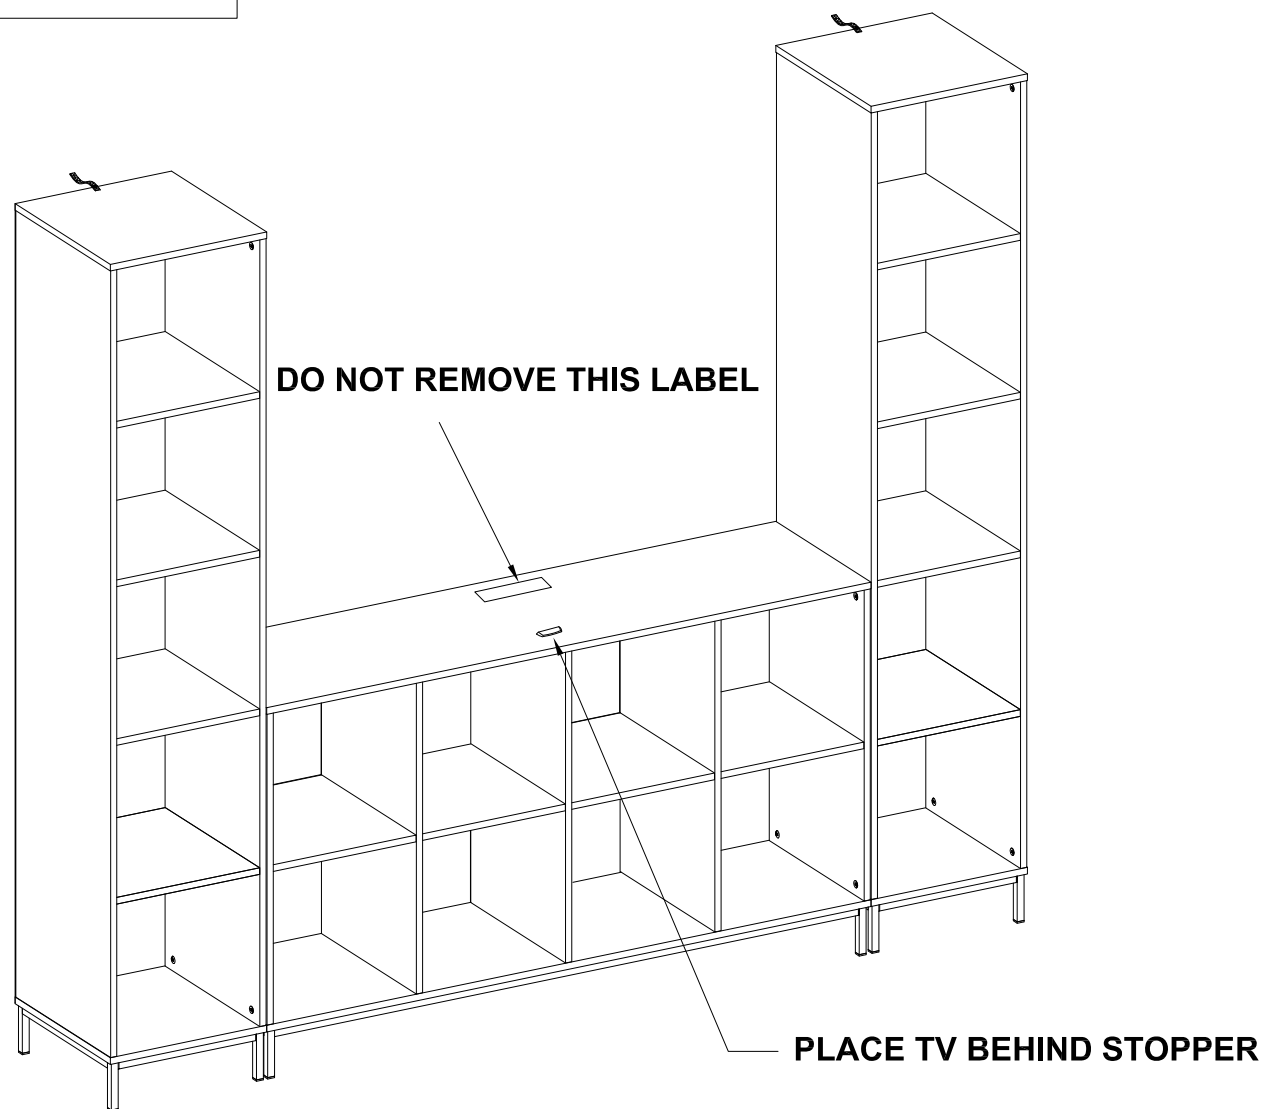

Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569
Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST

MAINSTAYS CUBOS DE ALMACENAMIENTO DEL CENTRO DE ENTRETENIMIENTO DE CASA

EL STOCK DE VENDEDOR #
MS18-D1-1009-3A Café exprés


ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD. POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS



WARNING

EL PANEL SUPERIOR DE ESTA UNIDAD SE SIRVE PARA SOPORTAR LA MAYORÍA CRT TV HASTA 27" Y Y LCD / PLASMA TV HASTA 50" CON EL PESO DEL PRODUCTO NO MAYOR DE 100 LIBRAS (45KGS). LA BASE DE ESTE EQUIPO DE TELEVISIÓN DEBE SITUARSE SOBRE EL SUPERFICIE DE SOPORTE DE ESTA UNIDAD SIN QUE SOBRESALE EL BORDE. ES POSIBLE RESULTAR INESTABILIDAD SOBRESALIENDO EL BORDE CAUSANDO DAÑOS O LESIONES.

Marcar nuestro número gratis para cualquier asistencia que necesitas 1-800-729-1569.
Limpiar el producto con tu pulidor favorite de mueble y un trapo blando. NO USAR químicos fuertes o producto de limpieza abrasivo.
Mover tu mueble con cuidado por dos personas. Levantar y trasladar la unidad. Nunca empujar o arrastrar la unidad.
No dejar a los niños subir o jugar sobre la unidad.
El incumplimiento puede causar daño grave.
La unidad está diseñada para soportar la carga máxima como demostrada. Sobrepasar el límite de carga puede causar la caída y la inestabilidad del producto, o daño grave.
Piezas adicionales están disponibles por un costo nominal.

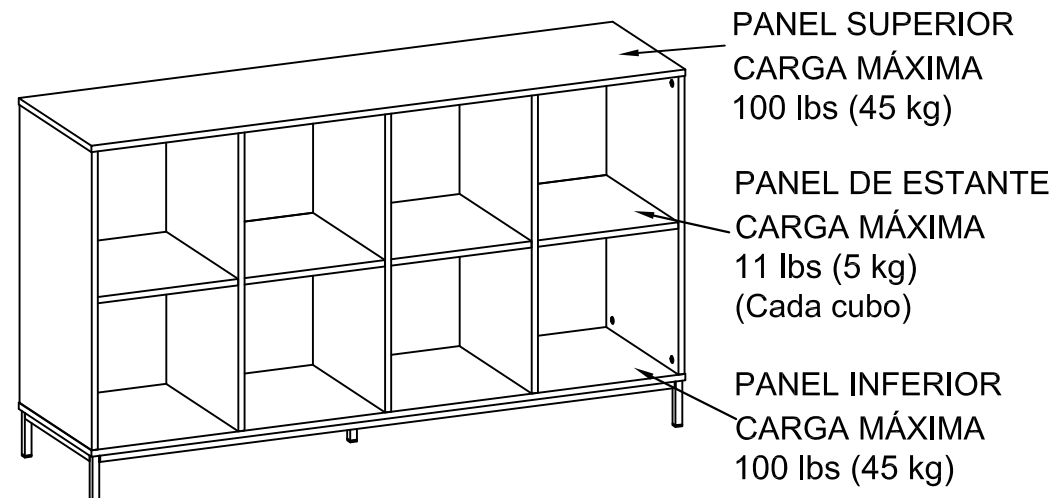

NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA. Tiendas individuales no reservan piezas. Si se pierde o se rompe la pieza, marca a nuestro servicio del cliente. Con gusto te enviaremos la pieza de reemplazo de forma gratuita.

¿Necesitas Pieza o Ayuda?

1-800-729-1569

Para un servicio rápido y confiable, por favor de tener a mano el manual de ensamblaje.

Número de Partida _____ Fecha de Compra ____/____/____

Número de personas recomendado para el ensamblaje: 1
(sin embargo siempre es mejor tener mano extra.)
Hora estimada para ensamble es 1.0 hora.



**Por Favor
De Reciclar**

Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd
Hecho en China

MAINSTAYS CUBOS DE ALMACENAMIENTO DEL CENTRO DE ENTRETENIMIENTO DE CASA

EL STOCK DE VENDEDOR #
MS18-D1-1009-3A Café exprés

ANTES DE COMENZAR


-Leer atentamente cada paso antes de comenzar. Es muy importante que cada paso de la instrucción se lleve a cabo en el orden correcto. Si no se siguen los pasos en el orden, dificultades pueden ocurrir.

-Asegurarse de que todas las piezas estén incluidos. La mayoría de los tableros están etiquetados o estampado en el borde.

-Trabajar en una zona amplia, mejor sobre la alfombra, cerca del sitio donde la unidad se utiliza.

-Tener a mano las siguientes herramientas.

-No utilizar las herramientas eléctricas para montar las muebles. Herramientas eléctricas pueden pelar o dañar las piezas.

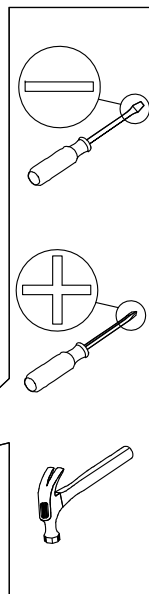

CONSEJOS ÚTILES

- Llamar a nuestro número gratis para ayuda.
- Golpear la clavija con un martillo.
- Mover tu mueble nuevo con cuidado. Mejor con dos personas para levantar y llevar la unidad a la nueva ubicación.
- Nunca empujar, arrastrar tus muebles (especialmente sobre la alfombra).
- Piezas adicionales están disponibles por un costo nominal

Para ayudas como ensamblaje, identificación de las piezas, información del producto u otras partes, por favor de ponernos en contacto:




Llamarnos por: 1-800-729-1569
(solamente en E.E.U.U.)

Lunes-Viernes
9:00am-5:00pm
Hora de la Zona Este


PIEZAS

Por favor de leer completamente la instrucción y verificar que todas las piezas mencionadas están presentes antes de comenzar el ensamblaje.


Por favor de llamar para piezas de reemplazo o ayudas: 1-800-729-1569.

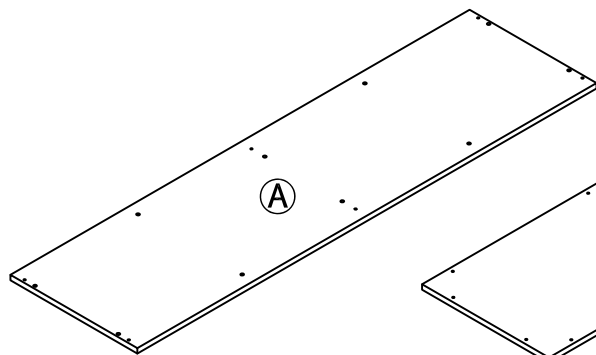

Panel superior
(Cantidad: 1)

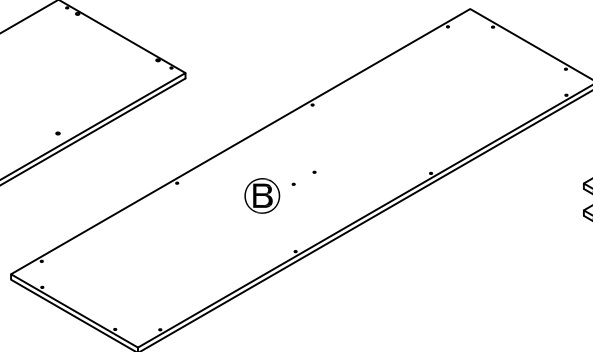

Panel inferior
(Cantidad: 1)

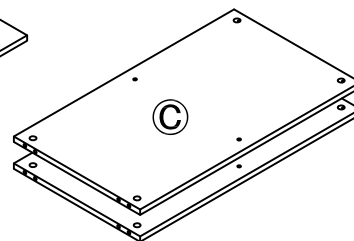

Panel lateral
(Cantidad: 2)

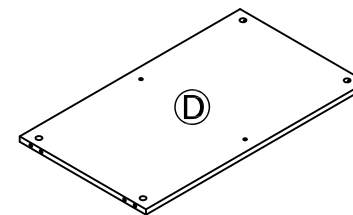


Tabla de tabique 1
(Cantidad: 1)



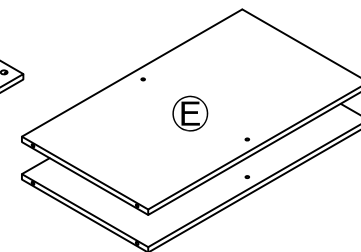



Tabla de tabique 2
(Cantidad: 2)

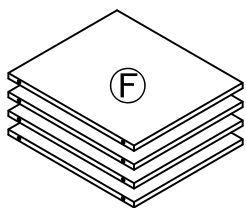


Panel de estante
(Cantidad: 4)

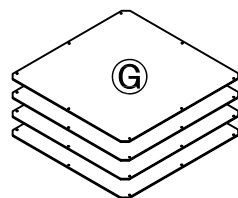


Panel posterior
(Cantidad: 4)

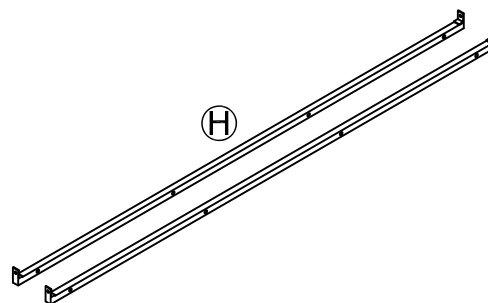

Tubo de metal
(Cantidad: 2)

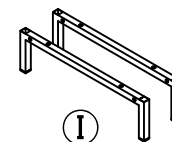


Pies de metal
(Cantidad: 2)



Pierna de apoyo
(Cantidad: 1)

①

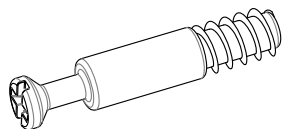


Tornillo de combadura
Cantidad:12

②




Cerrojo de combadura
Cantidad:12

③

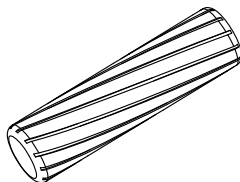


Clavija de madera 1
Cantidad: 24+1 Extra

④

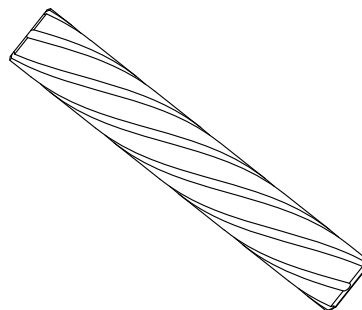


Clavija de madera 2
Cantidad: 6

⑤

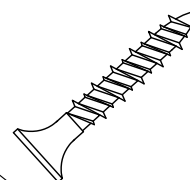


Tornillo 1
Cantidad: 12

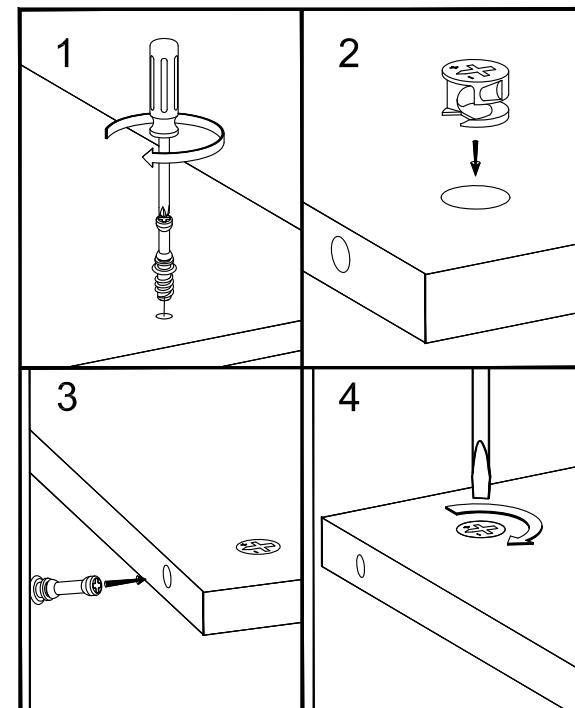


Esta ilustración muestra cómo funciona el sistema de fijación de las combaduras.

⑥




Tornillo 2
Cantidad:2

⑦




Tornillo 3
Cantidad:4

⑧



Clavo
Cantidad:32+1 Extra

⑨

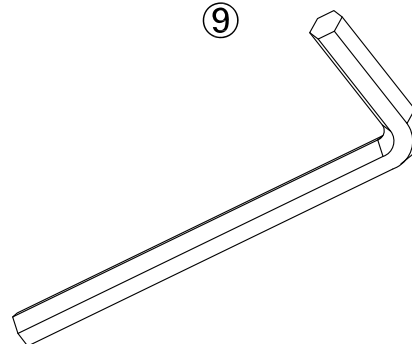


Llave allen
Cantidad: 1

⑩




Pegatina
Cantidad: 12

⑪

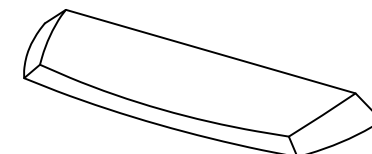

Taco plástico
Cantidad: 1



Esta ilustración muestra el sistema de fijación de leva y como funciona

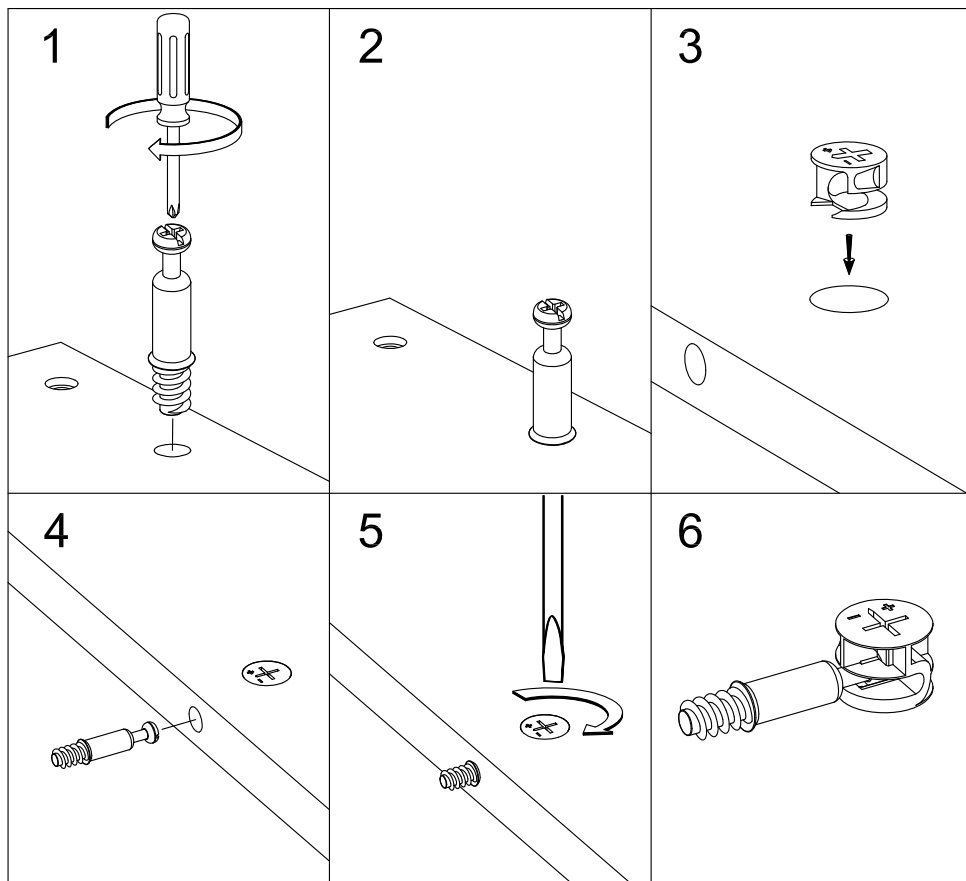


- ATORNILLE LOS PERNOS DE LEVA EN LOS PANELES PARA CUBRIR LOS 3 HILOS EN LA PARTE INFERIOR DEL PERNO DE LEVA, EL ANILLO MAYOR POR ENCIMA DE LOS 3 HILOS DEBE DESCANSAR SOBRE EL PANEL.
- Coloque el BLOQUEO DE LEVA para que la abertura esté de cara al borde exterior sin acabar del estante.
- Al conectar los paneles laterales a los estantes, el BLOQUEO DE LEVA se gira aproximadamente media carrera hacia la derecha para apretar firmemente el perno.
- Si no se asegura correctamente el BLOQUEO DE LEVA, podría dar lugar a inestabilidad o caída.

1

Inserte el hardware ① en la parte A y B como se muestra.


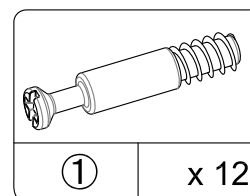
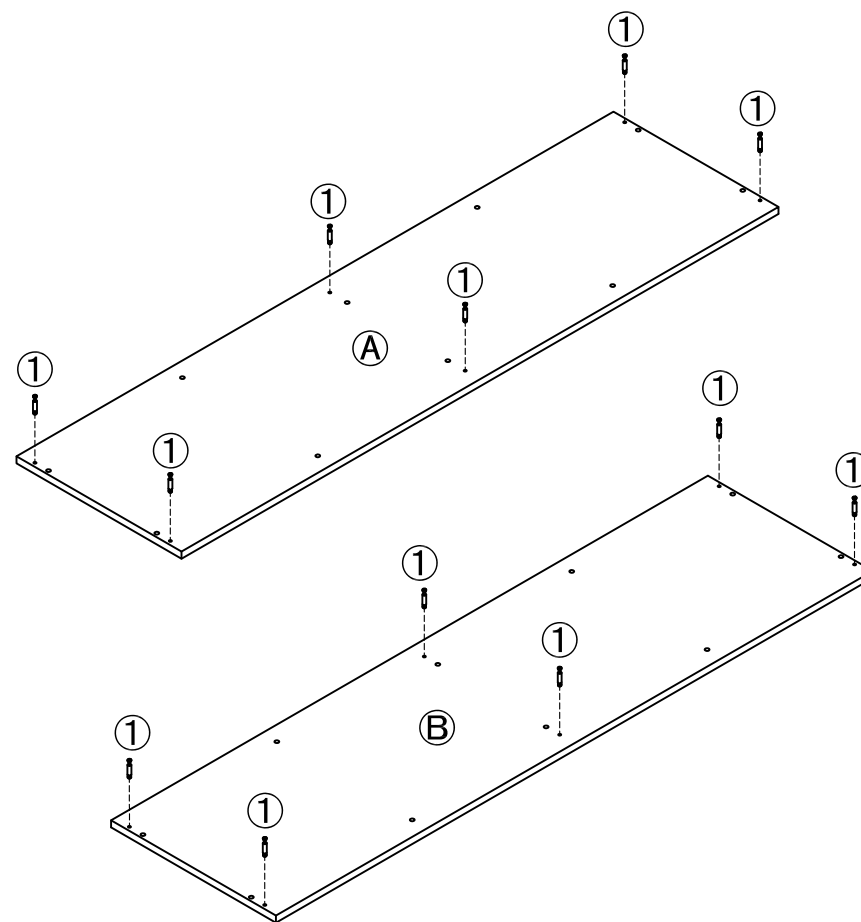


Tornillo de combadura

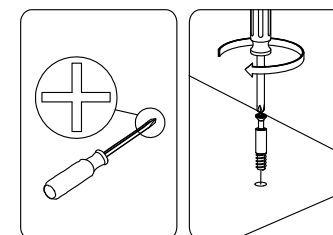


2

Inserte el hardware ② ③ en la parte C y D y E como se muestra.

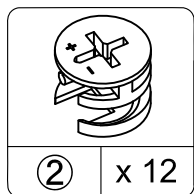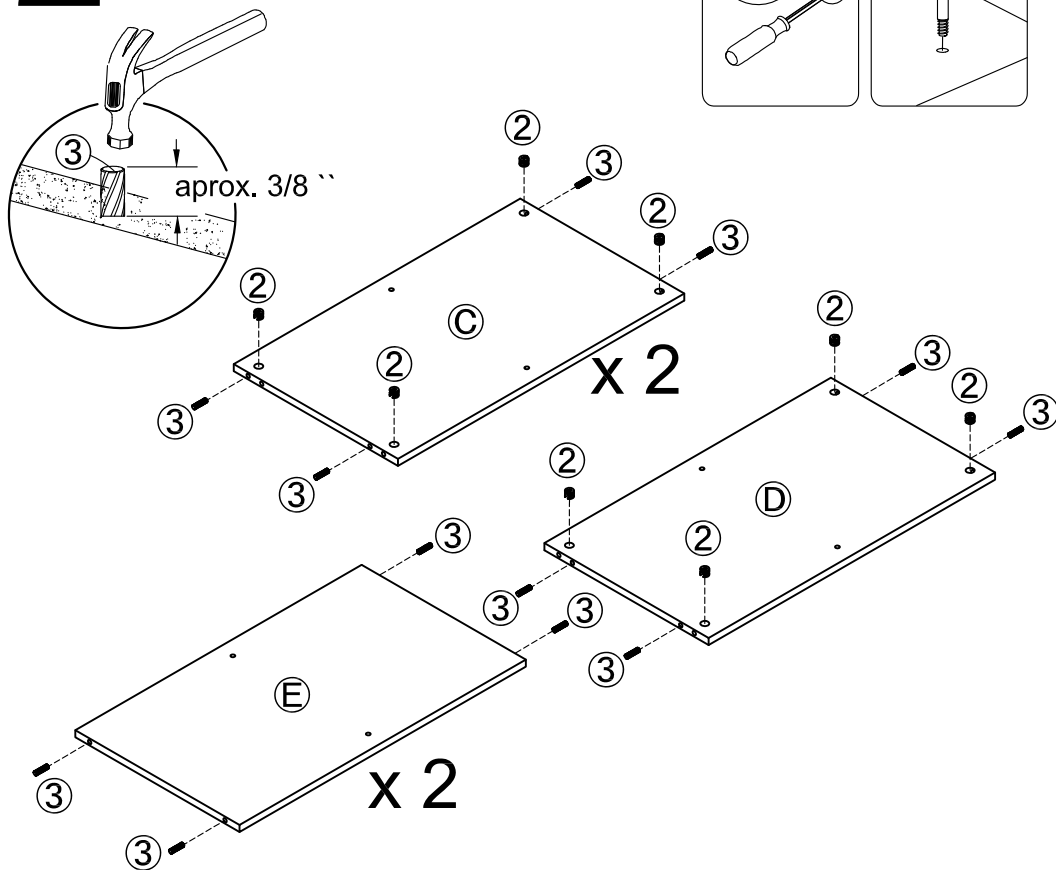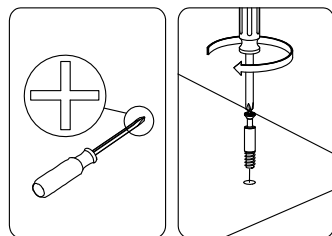


Cerrojo de combadura

② x 12

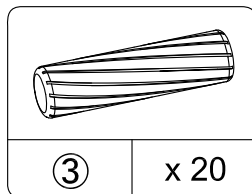

Clavija de madera 1



③ x 20

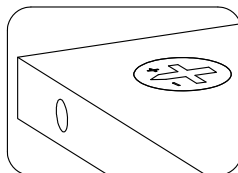

La flecha apunta al agujero


3

Inserte el hardware ③ ④ en la parte F como se muestra.

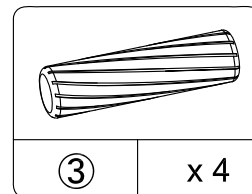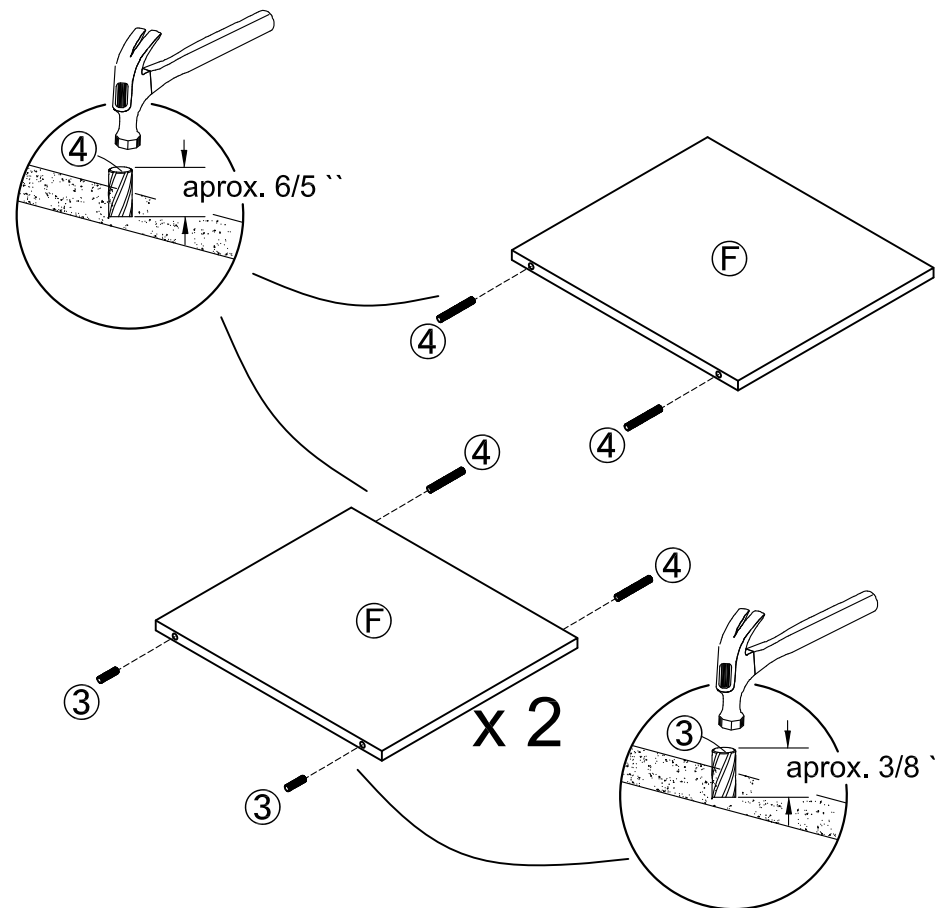

Clavija de madera 1

③ x 4

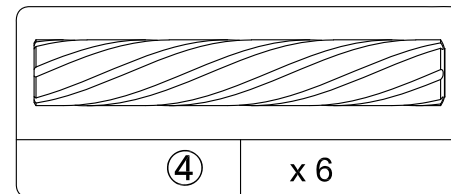


Clavija de madera 2

④ x 6


4

Montar la base de meta con el hardware ⑦ y llave allen como se muestra.

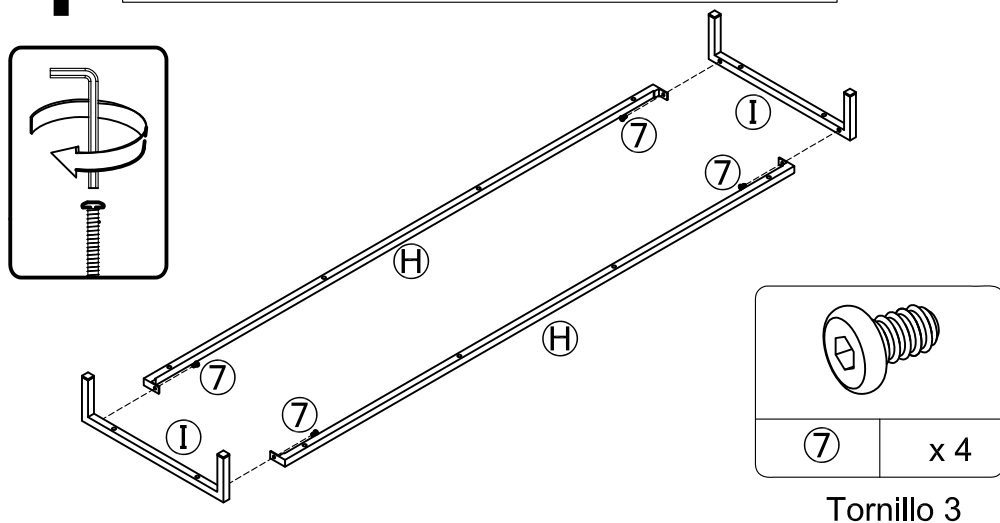


6

Conecte la parte C a la estructura como se muestra.

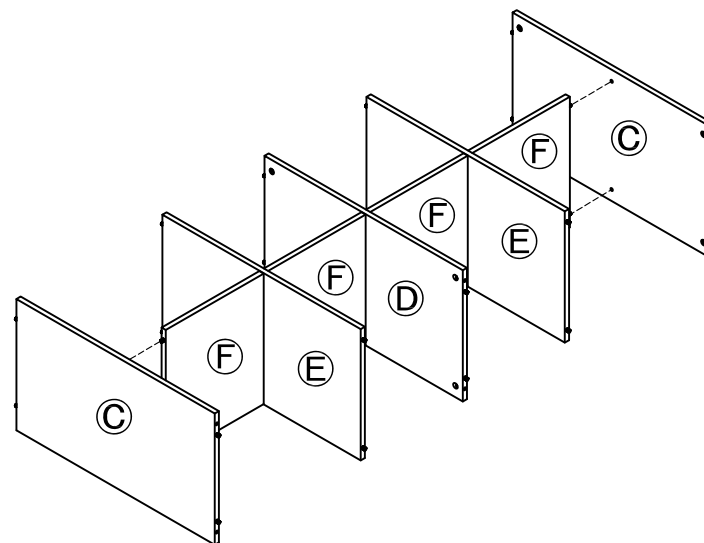


5

Conecte la parte F a la parte D y E como se muestra.

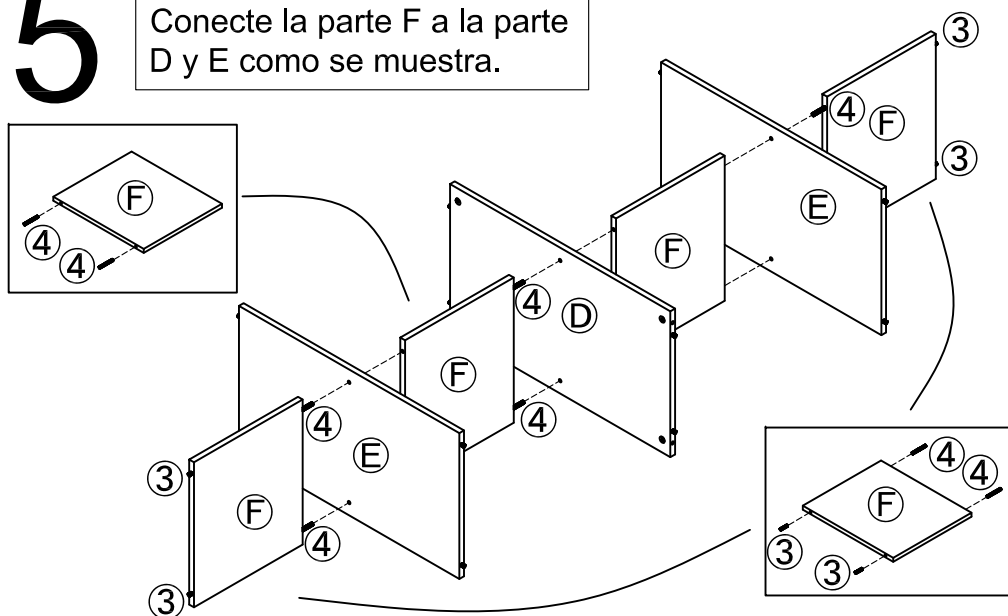



7

Conecte la parte A y B a la estructura y luego apriete las cerraduras de leva ②.

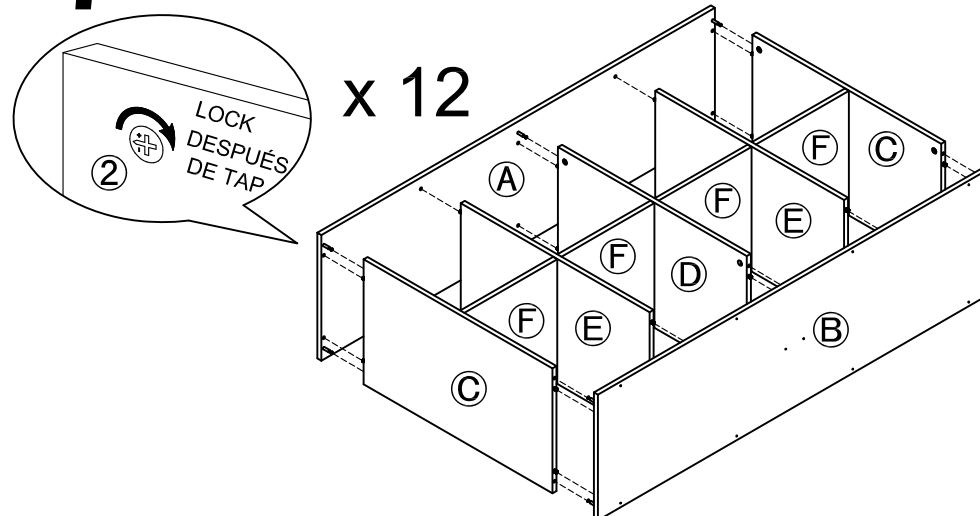


8

Alinee y fije el panel posterior G a la unidad con el clavo ⑧ como se muestra
POR FAVOR NOTA: Todos los lado no acabado deben estar mirando hacia arriba.

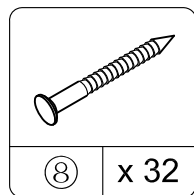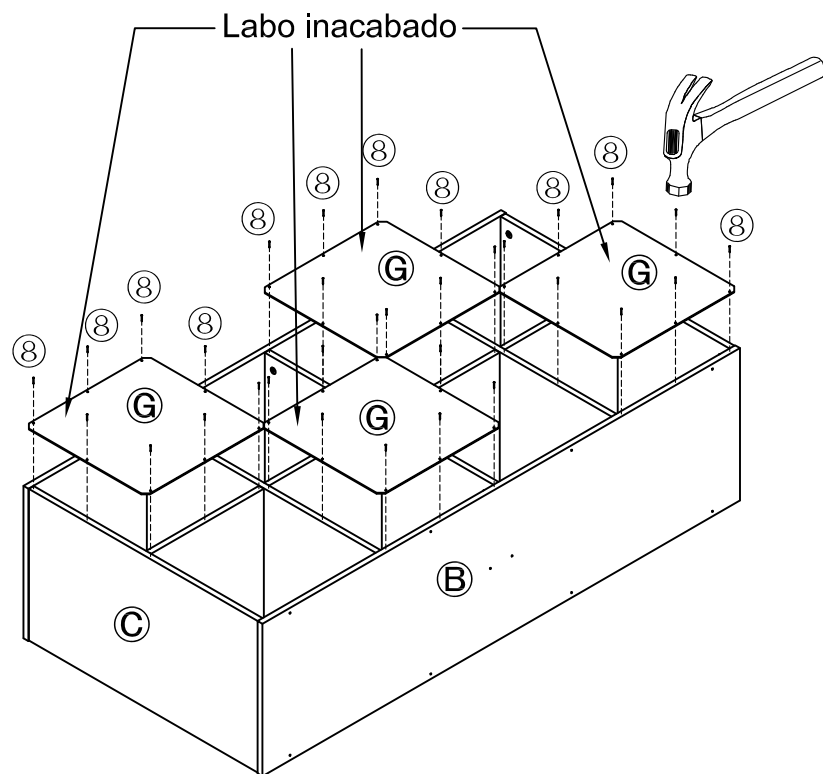



⑧ x 32

Clavo

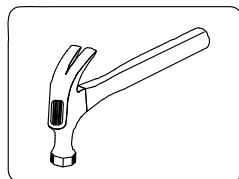


9

Fije la base de metal a la parte inferior de la parte B con el tornillo ⑤ como se muestra.

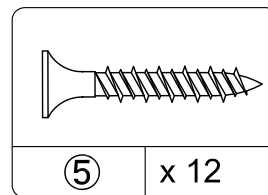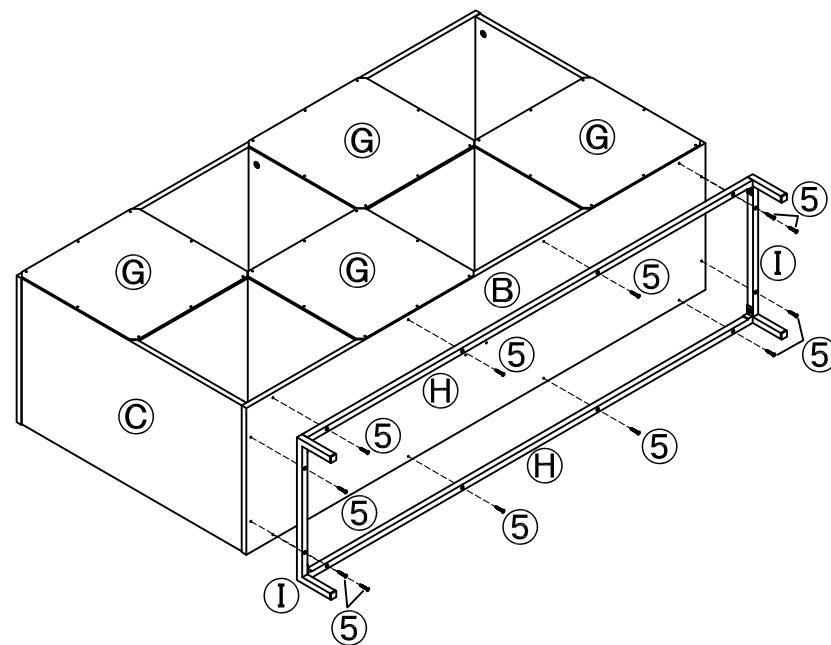



⑤ x 12

Tornillo 1

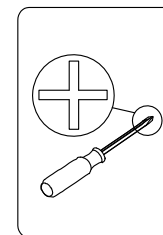


10

Fije la parte J a la parte inferior de la parte B con el tornillo ⑥ como se muestra

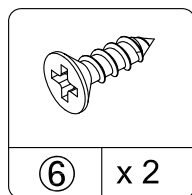
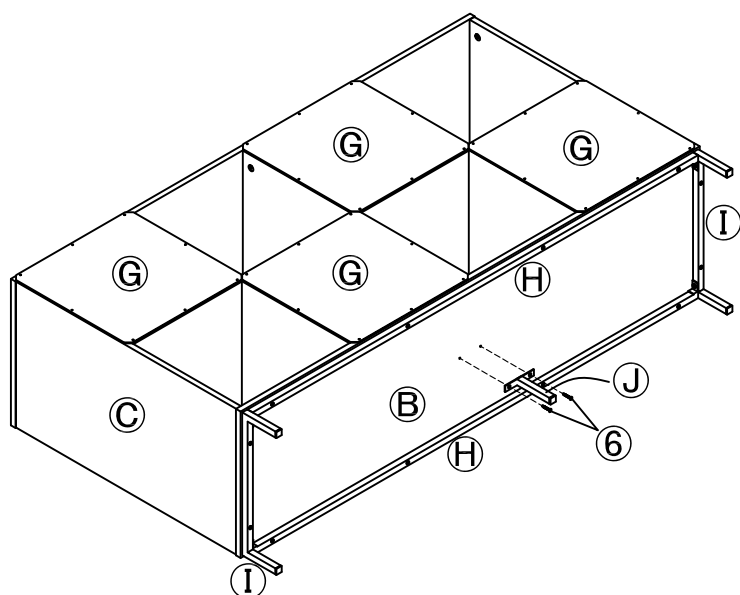


Tornillo 2

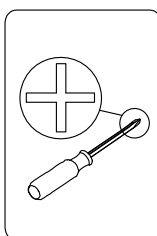

11

Usar el papel de cubierta ⑩ para cubrir el agujero expuesto como se muestra.

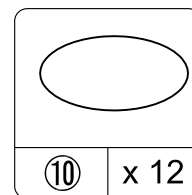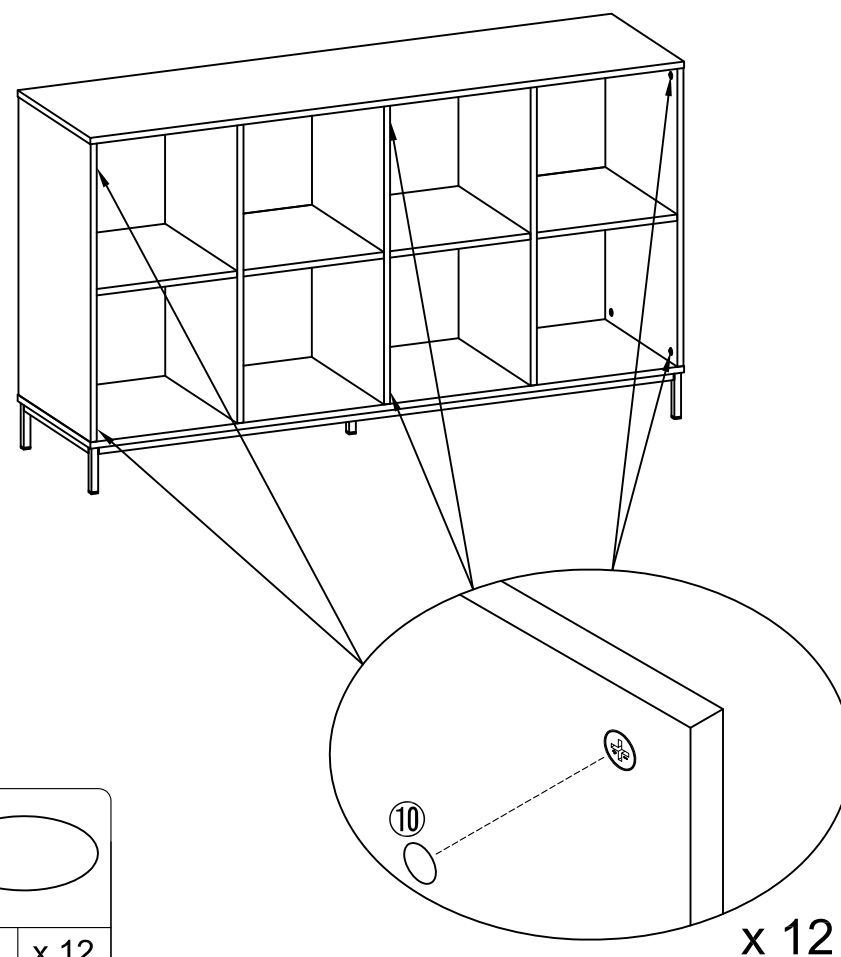


Pegatina

⚠ ADVERTENCIA: SI TIENE LA INTENCIÓN DE COLOCAR UNA TV EN ESTA UNIDAD, HAY QUE INSTALAR EL TACO COMO LA DIRECCIÓN ABAJO. FALLO DE INSTALAR CORRECTAMENTE EL TACO PUEDE CAUSAR VUELCO DE LA UNIDAD.

12


Retirar la cinta de la parte trasera del taco plástico como mostrado en detalle 1.

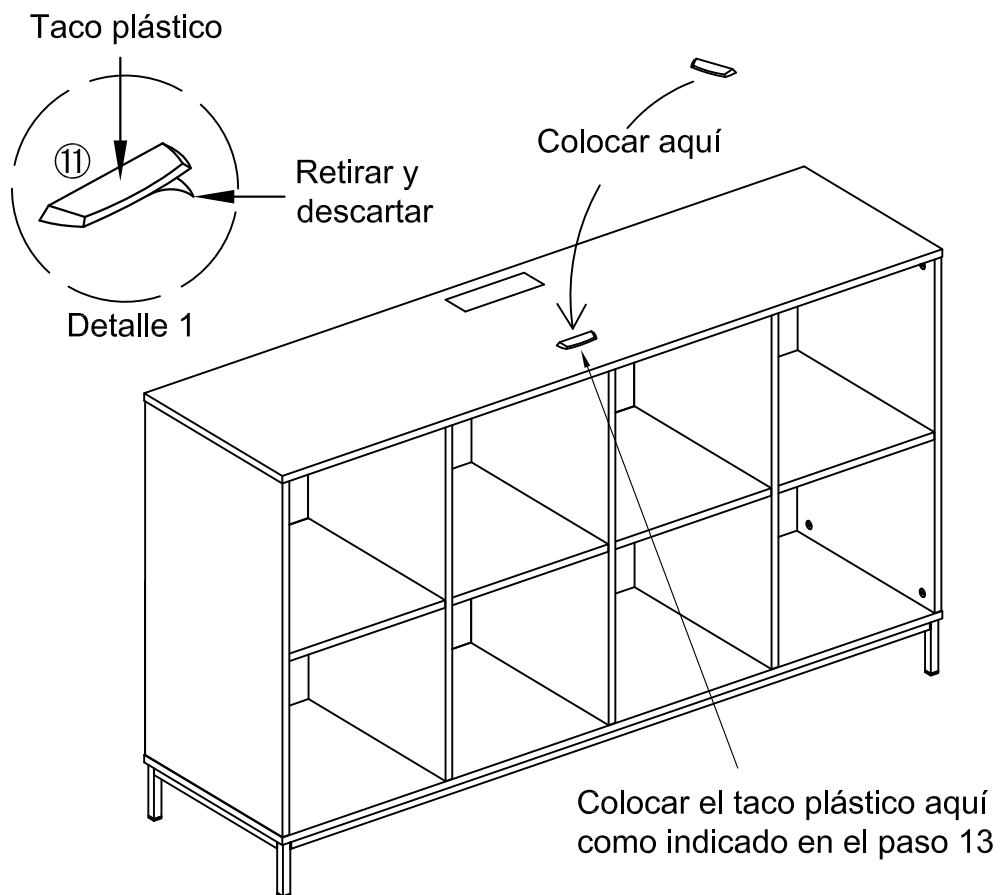

13


Colocar el taco plástico en parte A según el tamaño indicado.

Desde frente (F1): 140 mm (5.51 in)
Desde detrás (B3): 225 mm (8.86 in)
Desde izquierda (L2): 668 mm (26.3 in)
From derecha (R4): 668 mm (26.3 in)

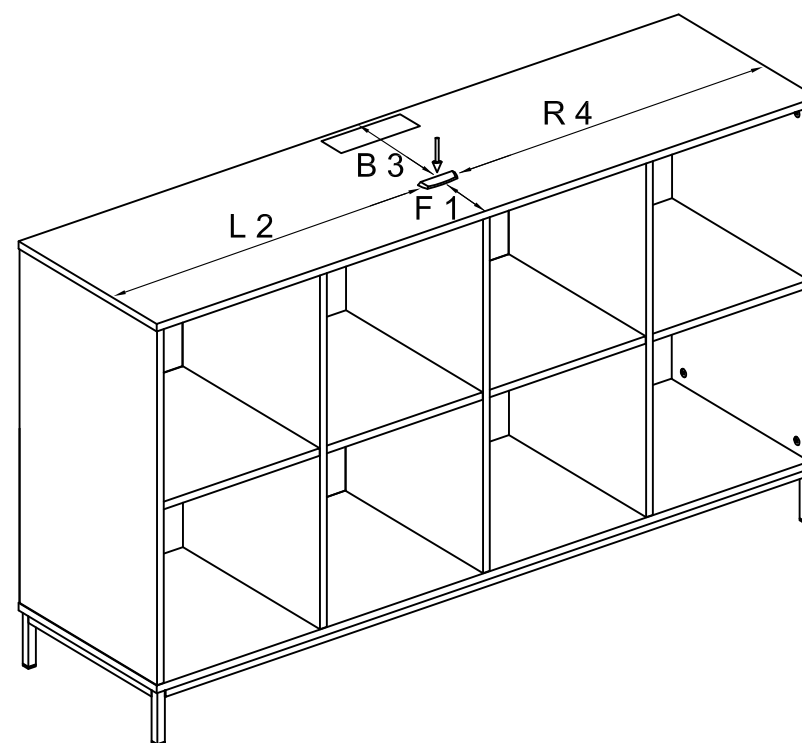

14

Ahora Tu Unidad Está Compuesta.

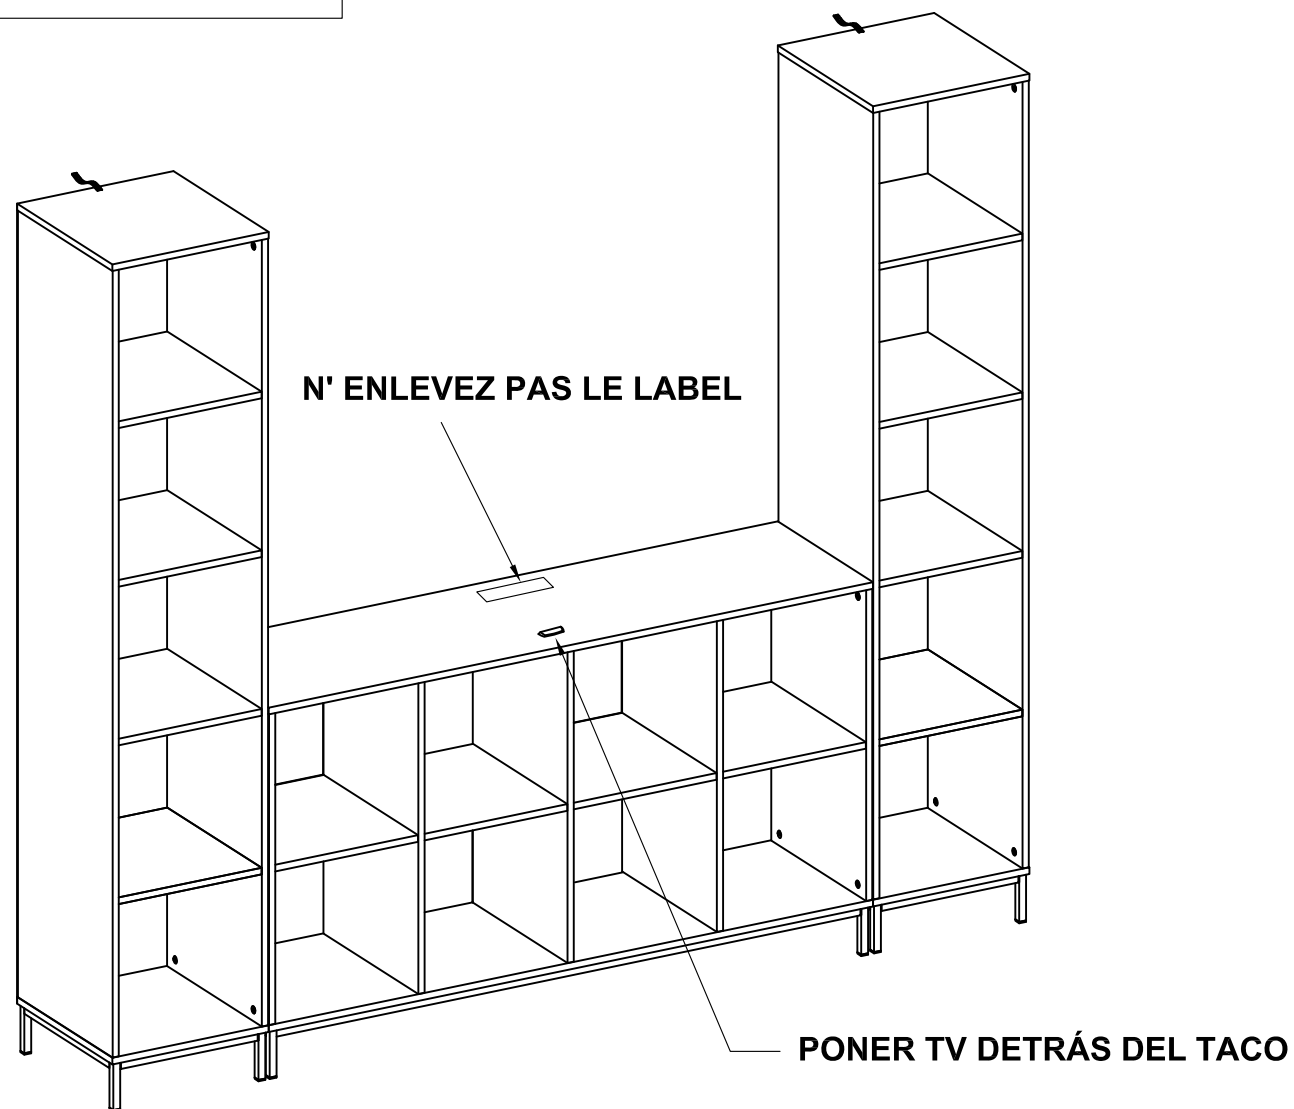

Por favor de llamarnos para piezas de reemplazo o
ayudas: 1-800-729-1569
Lunes-Viernes 9:00am-5:00pm EST