

MAINSTAYS 3 SHELF TV CONSOLE TABLE

VENDOR STOCK #
MS18-D1-1009-16 Sawcut Brown

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

 WARNING	THE TOP SHELF OF THE UNIT IS INTENDED TO HOLD MOST CRT TVS UP TO 27" / HOLDS LCD / PLASMA TVS UP TO 42" WITH A PRODUCT WEIGHT OF NOT MORE THAN 100 POUNDS (45KGS). THE BASE OF THE TELEVISION SET MUST REST ON THE SUPPORTING SURFACE OF THE UNIT WITHOUT OVER-HANGING THE EDGES. OVER-HANGING THE EDGES MAY RESULT IN INSTABILITY CAUSING POSSIBLE DAMAGE OR INJURY.
---	--

Call our toll free number for any assistance you need 1-800-729-1569

Clean the product with your favorite furniture polish and a soft cloth. DO NOT USE harsh chemicals or abrasive cleaners,

Move your new furniture carefully with two people. Lift and carry the unit, Never push or drag the unit.

Do not allow children to climb or play on the unit.



Failure to comply could result in severe injury. This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause unit sagging, instability, product collapse and / or serious injury.

Additional parts are available for a nominal fee.

TOP PANEL
MAX LOAD
100 lb (45kg)

MIDDLE SHELF
33 lb (15 kg)

BOTTOM PANEL
33 lb (15 kg)

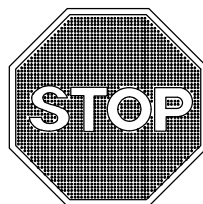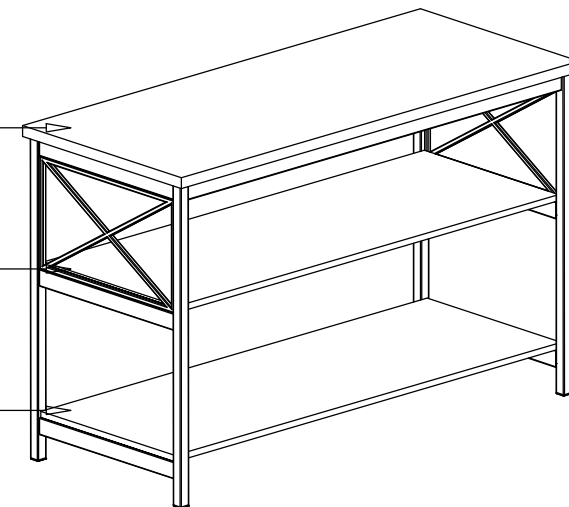

DO NOT RETURN PRODUCT TO THE STORE Individual stores do not stock parts. If a part is missing or damaged, call our toll-free customer service line. We will gladly ship your replacement parts **FREE** of charge.

Need Parts or Assistance?

1-800-729-1569

For prompt, reliable service please have your assembly manual ready.

Lot Number _____ Date Of Purchase ____/____/____

Recommended number of people needed for assembly:1
(however it is always better to have an extra hand.)
Estimated assembly time is 1.0 hour



Please Recycle

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Made in China

MAINSTAYS 3 SHELF TV CONSOLE TABLE

VENDOR STOCK #
MS18-D1-1009-16 Sawcut Brown

BEFORE STARTING


-Read each step carefully before starting. It is very important that each step of instruction is performed in the correct order. If these steps are not followed in sequence, assembly difficulties will occur.

-Make sure all parts are included. Most board parts are labeled or stamped on the raw edge.

-Work in spacious area, preferably on a carpet, near the place the unit will be used.

-Have the following tools close at hand.

-Do not use power tools to assemble your furniture. Power tools may strip or damage the parts.

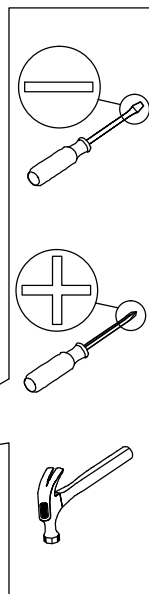

HELPFUL HINTS

- Call our toll free number if you need assistance.
- Compression dowels are tapped in with a hammer.
- Move your new furniture carefully with tow people. Lift and carry the unit to it's new location.
- Never push, drag or scoot your furniture (especially on carpet).
- Additional parts are available for a nominal fee.

For help with assembly, identifying parts, product information or to order parts, please contact us:




Call us at: **1-800-729-1569**
(in U.S.A. only)

Monday - Friday
9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time


PARTS

Please read completely through the instructions and verify that all parts listed are present before beginning assembly.


Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569

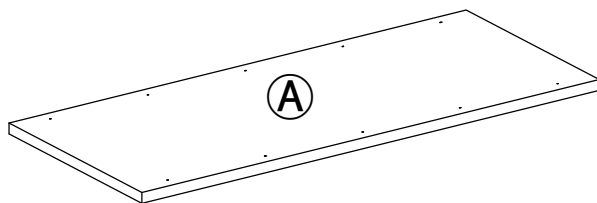


Top panel
(Qty: 1)

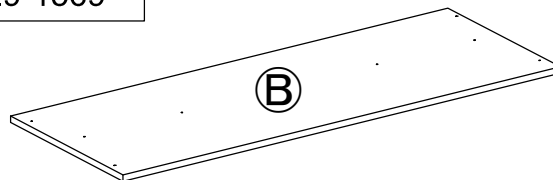


Middle shelf
(Qty: 1)

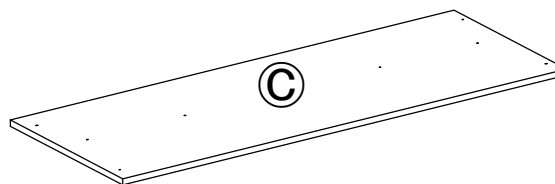

Bottom panel
(Qty: 1)

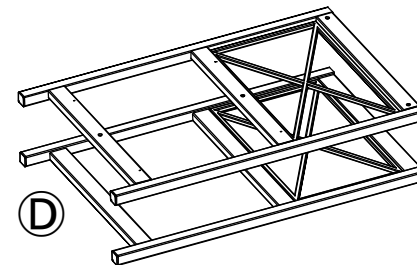


Side frame
(Qty: 2)

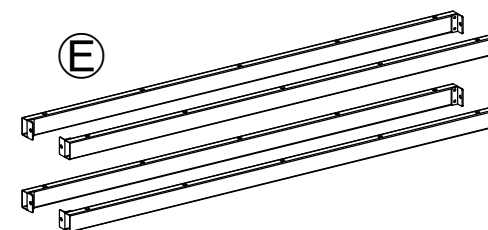

Metal tube
(Qty: 4)


Hardware

①



Screw bolt
Qty: 8

②

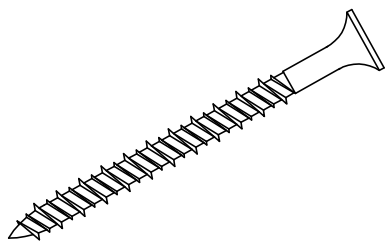


Screw 1
Qty: 20+1 Extra

③




Screw 2
Qty: 16+1 Extra

④

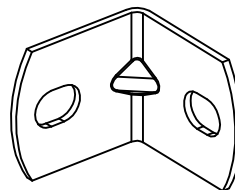


Metal bracket
Qty: 8

⑤

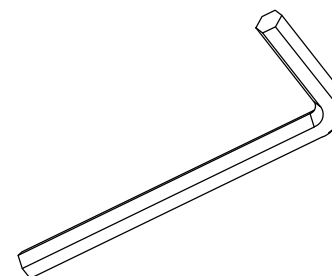

Allen key
Qty: 1




⑥

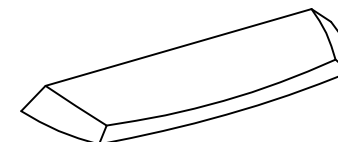


Plastic stopper
Qty: 1

1

Attach the metal bracket ④ to part D with using screw ③ as shown.

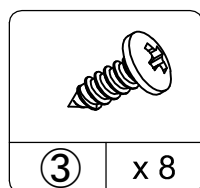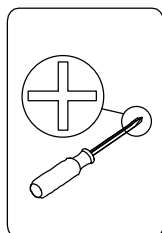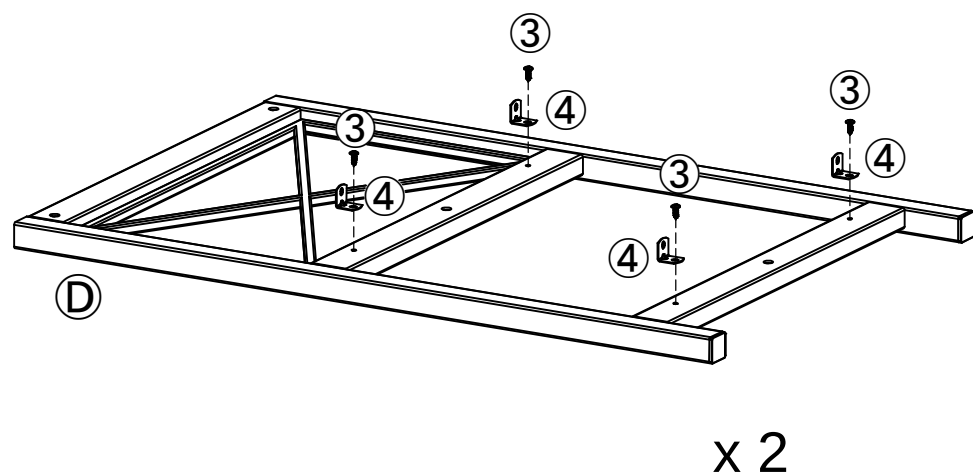




Screw 2

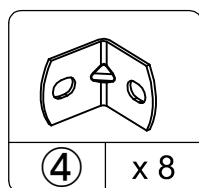

Metal bracket

2



Connect part D & E with using screw bolt ① and attached allen key as shown.

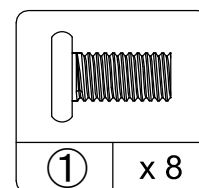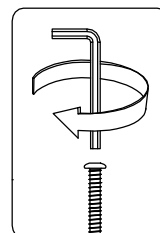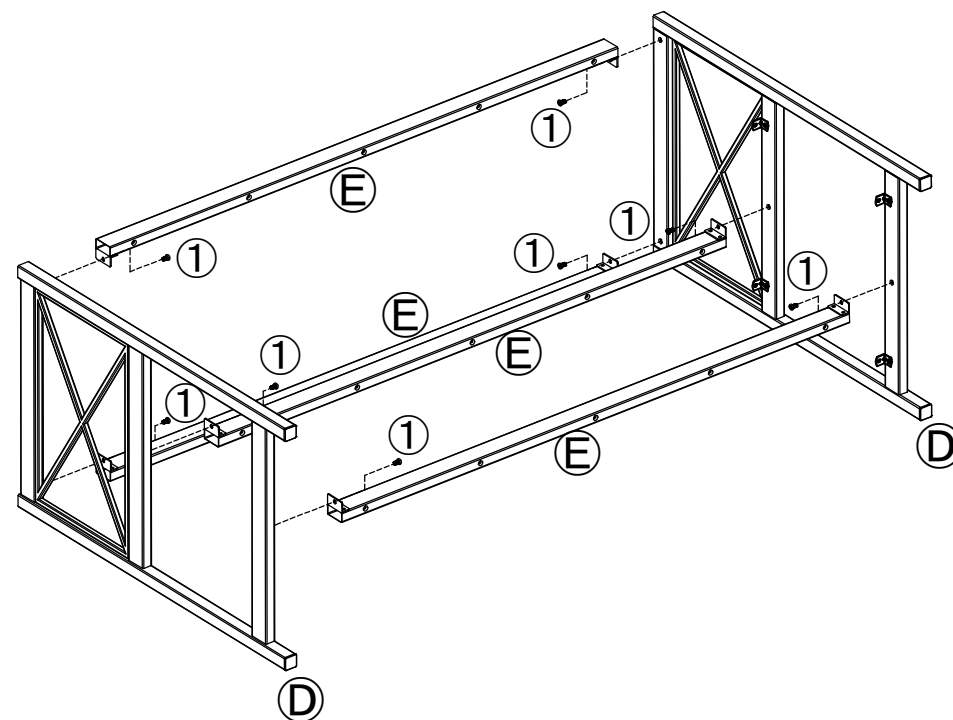


Screw bolt

3

Attach part A to the structure with using screw ② as shown.

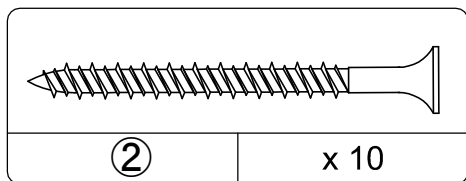
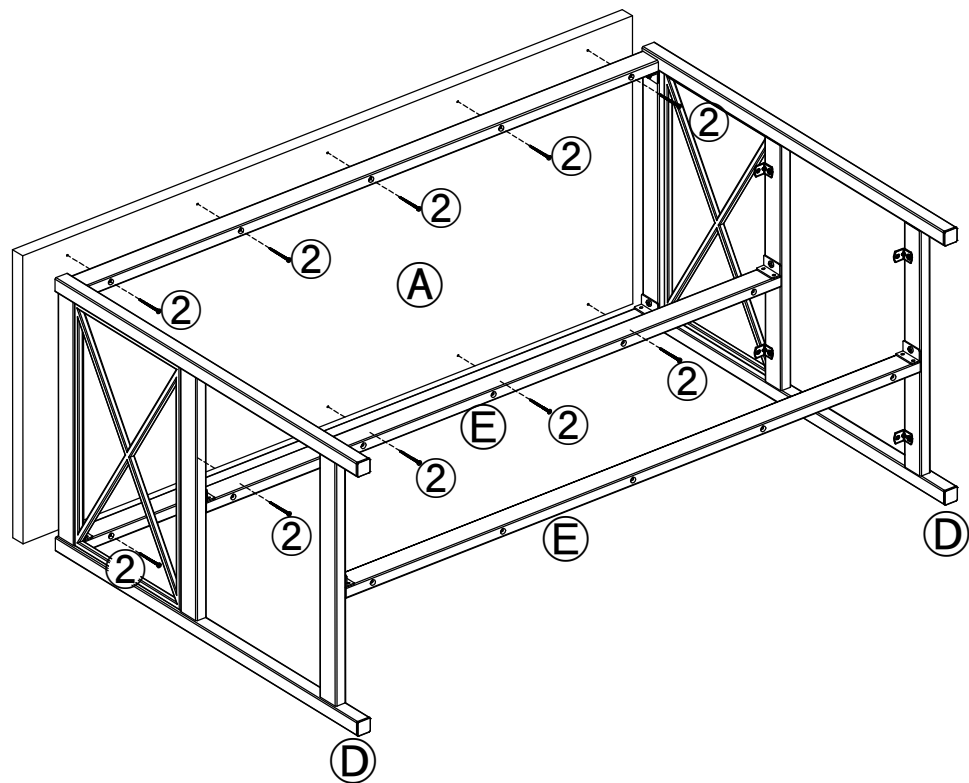


Screw 1

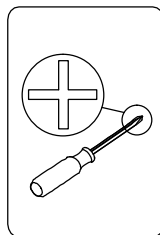


4


Attach part B to the structure with using screw ②③ as shown.

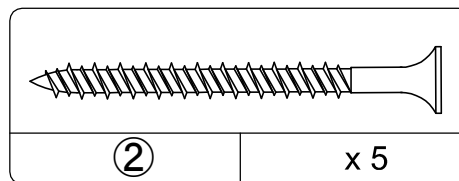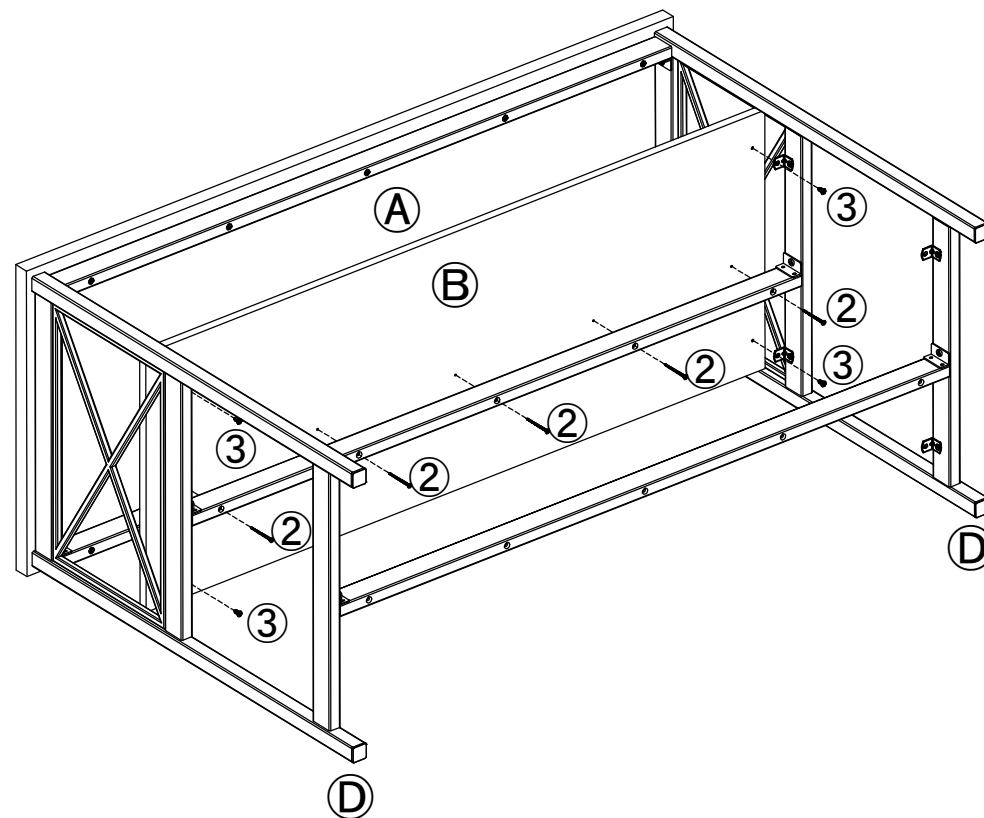

Screw 1


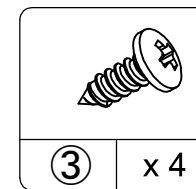


Screw 2

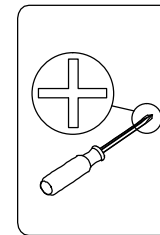


5


Attach part C to the structure with using screw ②③ as shown.

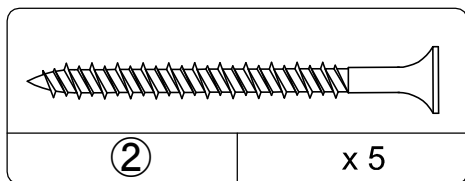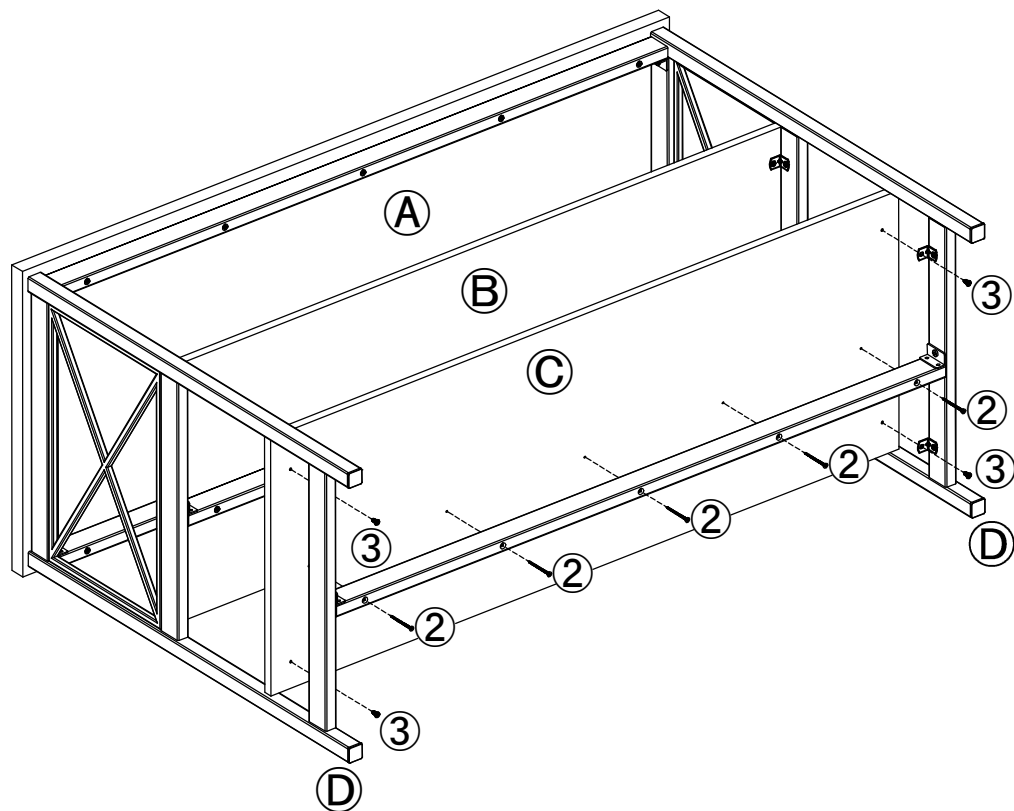

Screw 1

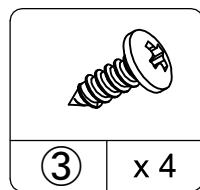


Screw 2

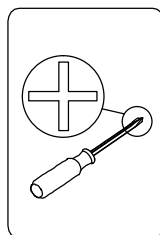

⚠ CAUTION: IF YOU INTEND TO PLACE A TV ON THIS UNIT, THE STOPPER MUST BE INSTALLED AS PER DIRECTIONS BELOW. FAILURE BY CONSUMER TO PROPERLY INSTALL STOPPER COULD RESULT IN UNIT TIPPING.

6


Remove the tape from the back side of the plastic stopper as shown in detail 1.

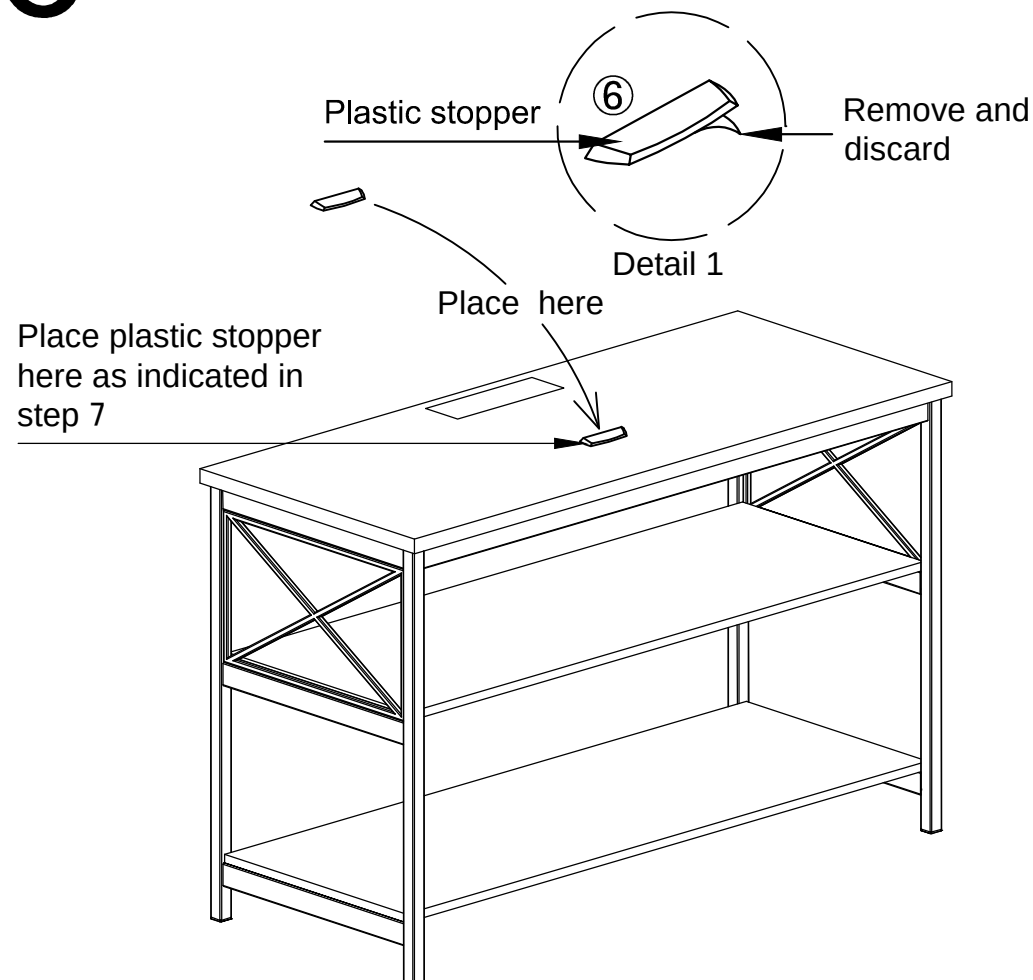

7

Place the plastic stopper on part A according to indicated size.


From front (F1): 140 mm (5.51 in)
 From back (B3): 343 mm (13.50 in)
 From left (L2): 563 mm (22.17 in)
 From right (R4): 563 mm (22.17 in)

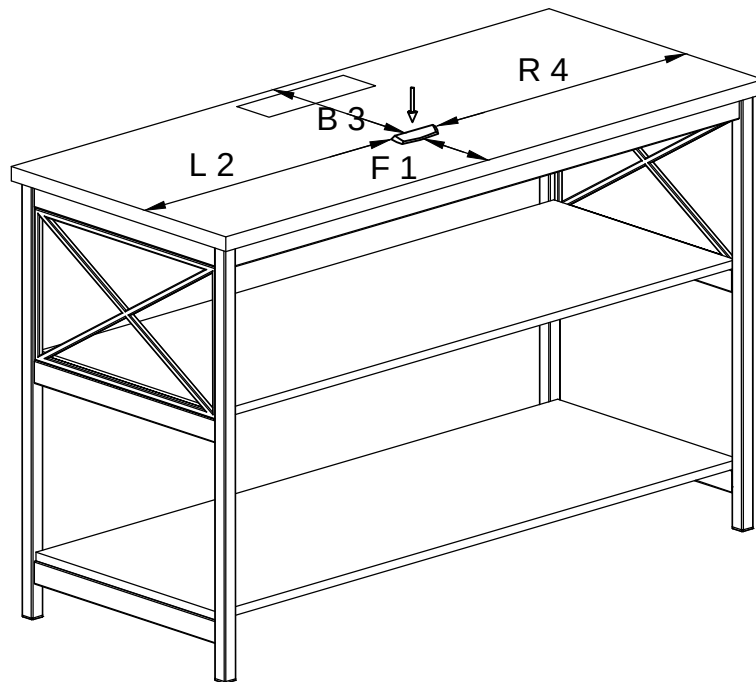

8

Now Your Unit Is Completed

PLACE TV BEHIND STOPPER
DO NOT REMOVE THIS LABEL

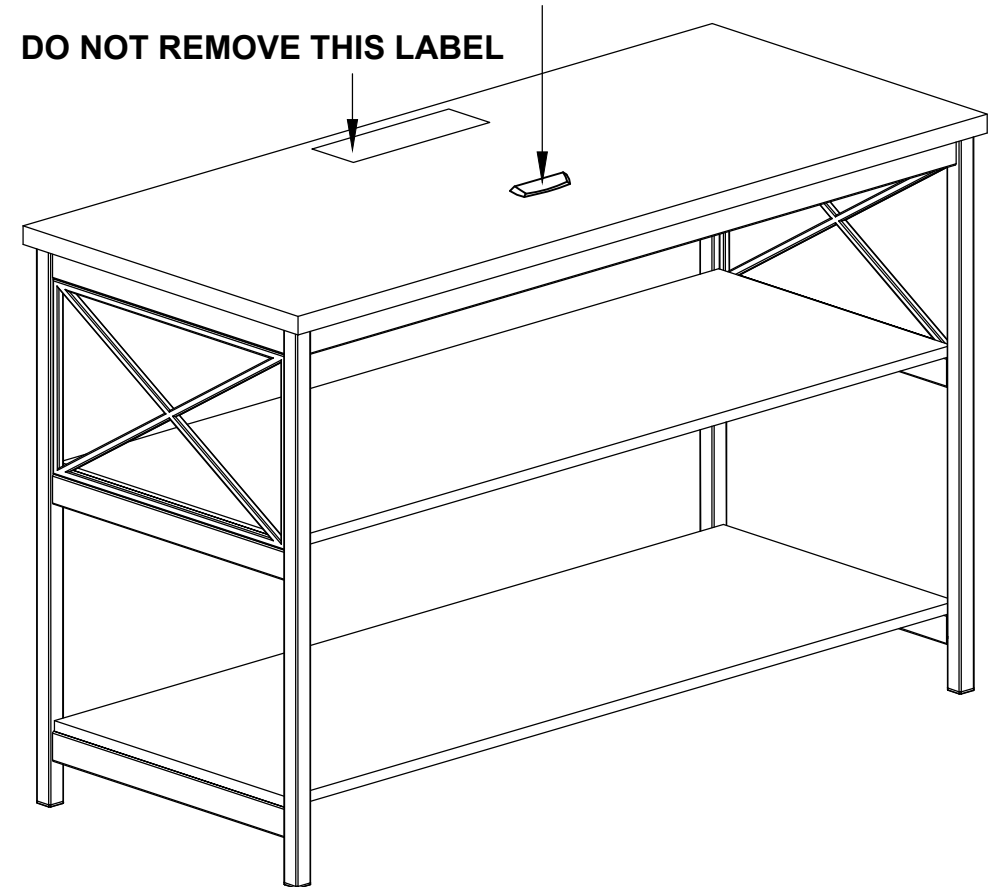

Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569
 Monday - Friday 9:00 am- 5:00 pm EST

MAINSTAYS MESA DE CONSOLA DE TV DE 3 ESTANTES

EL STOCK DE VENDEDOR #
MS18-D1-1009-16 Marrón de Corte de Sierra


ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD. POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS

 WARNING	EL PANEL SUPERIOR DE ESTA UNIDAD SE SIRVE PARA SOPORTAR LA MAYORÍA CRT TV HASTA 27" Y LCD / PLASMA TV HASTA 42" CON EL PESO DEL PRODUCTO NO MAYOR DE 100 LIBRAS (45KGS). LA BASE DE ESTE EQUIPO DE TELEVISIÓN DEBE SITUARSE SOBRE EL SUPERFICIE DE SOPORTE DE ESTA UNIDAD SIN QUE SOBRESALE EL BORDE. ES POSIBLE RESULTAR INESTABILIDAD SOBRESALIENDO EL BORDE CAUSANDO DAÑOS O LESIONES.
---	--

PANEL SUPERIOR
CARGA MÁXIMA
100 lb (45kg)

ESTANTE DEL MEDIO
CARGA MÁXIMA
33 lb (15 kg)

PANEL INFERIOR
CARGA MÁXIMA
33 lb (15 kg)

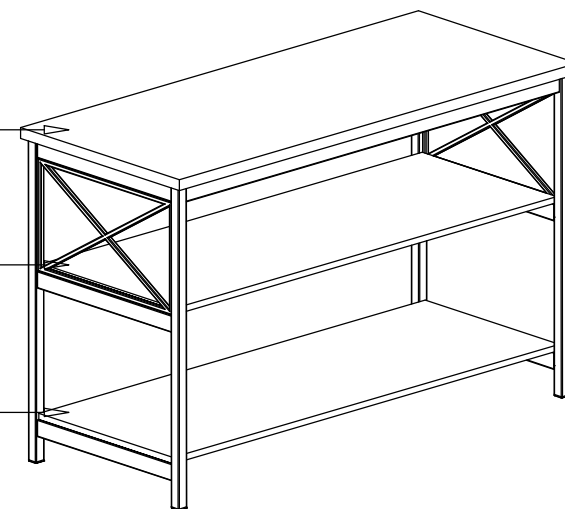

Marcar nuestro número gratis para cualquier asistencia que necesitas 1-800-729-1569.
Limpiar el producto con tu pulidor favorito de mueble y un trapo blando. NO USAR químicos fuertes o producto de limpieza abrasivo.

Mover tu mueble con cuidado por dos personas. Levantar y trasladar la unidad. Nunca empujar o arrastrar la unidad.

No dejar a los niños subir o jugar sobre la unidad.

El incumplimiento puede causar daño grave.
La unidad está diseñada para soportar la carga máxima como demostrada. Sobrepasar el límite de carga puede causar la caída y la inestabilidad del producto, o daño grave.
Piezas adicionales están disponibles por un costo nominal.



NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA. Tiendas individuales no reservan piezas. Si se pierde o se rompe la pieza, marca a nuestro servicio del cliente. Con gusto te enviaremos la pieza de reemplazo de forma gratuita.

¿Necesitas Pieza o Ayuda?

1-800-729-1569

Para un servicio rápido y confiable, por favor de tener a mano el manual de ensamblaje.

Número de Partida _____ Fecha de Compra ____/____/____

Número de personas recomendado para el ensamblaje: 1
(sin embargo siempre es mejor tener mano extra.)
Hora estimada para ensamble es 1.0 hora.



**Por Favor
De Reciclar**

Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd
Hecho en China

ANTES DE COMENZAR


-Leer atentamente cada paso antes de comenzar. Es muy importante que cada paso de la instrucción se lleve a cabo en el orden correcto. Si no se siguen los pasos en el orden, dificultades pueden ocurrir.

-Asegurarse de que todas las piezas estén incluidos. La mayoría de los tableros están etiquetados o estampado en el borde.

-Trabajar en una zona amplia, mejor sobre la alfombra, cerca del sitio donde la unidad se utiliza.

-Tener a mano las siguientes herramientas.

-No utilizar las herramientas eléctricas para montar las muebles. Herramientas eléctricas pueden pelar o dañar las piezas.

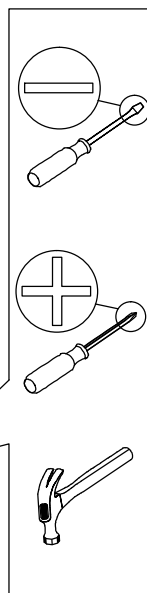

CONSEJOS ÚTILES

- Llamar a nuestro número gratis para ayuda.
- Golpear la clavija con un martillo.
- Mover tu mueble nuevo con cuidado. Mejor con dos personas para levantar y llevar la unidad a la nueva ubicación.
- Nunca empujar, arrastrar tus muebles (especialmente sobre la alfombra).
- Piezas adicionales están disponibles por un costo nominal

Para ayudas como ensamblaje, identificación de las piezas, información del producto u otras partes, por favor de ponernos en contacto:




Llamarnos por: **1-800-729-1569**
(solamente en E.E.U.U)

Lunes-Viernes
9:00am-5:00pm
Hora de la Zona Este


PIEZAS

Por favor de leer completamente la instrucción y verificar que todas las piezas mencionadas están presentes antes de comenzar el ensamblaje.


Por favor de llamar para piezas de reemplazo o ayudas: 1-800-729-1569.

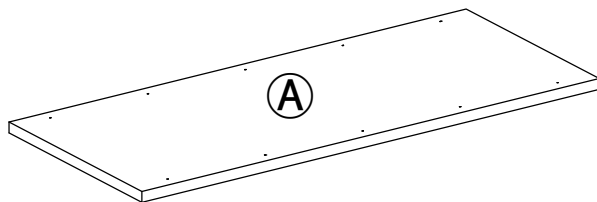


Panel superior
(Cantidad: 1)

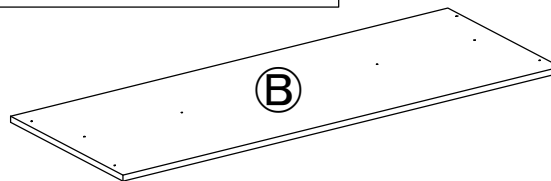


Estante del medio
(Cantidad: 1)

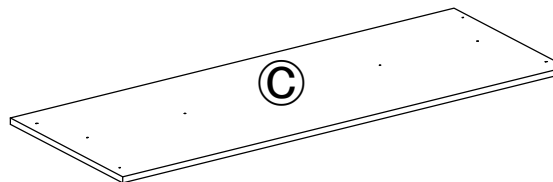

Panel inferior
(Cantidad: 1)

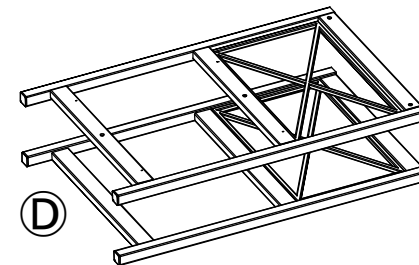


Marco lateral
(Cantidad: 2)

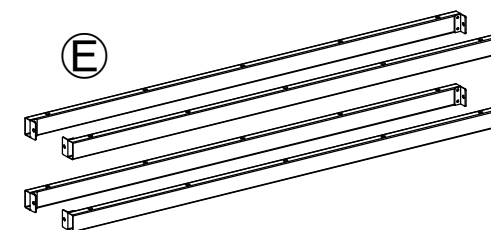

Tubo de metal
(Cantidad: 4)


Quincalla

①



Tornillo
Cantidad: 8

②

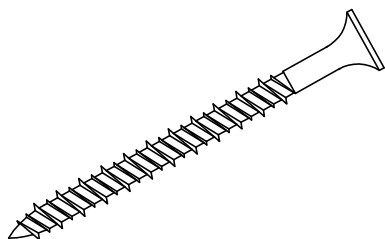


Tornillo 1
Cantidad: 20+1 Extra

③




Tornillo 2
Cantidad: 16+1 Extra

④

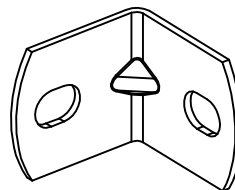


Soporte metálico
Cantidad: 8

⑤

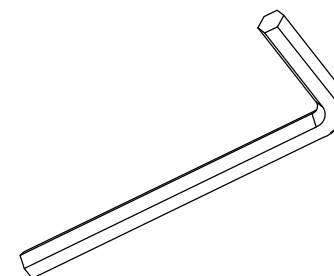

Llave allen
Cantidad: 1




⑥

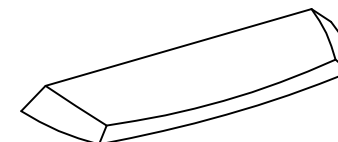


Taco plástico
Cantidad: 1

1

Fije la Soporte metálico ④ a la parte D con el tornillo ③ como se muestra.

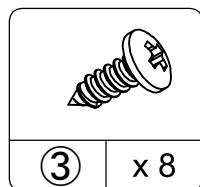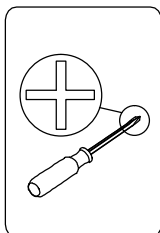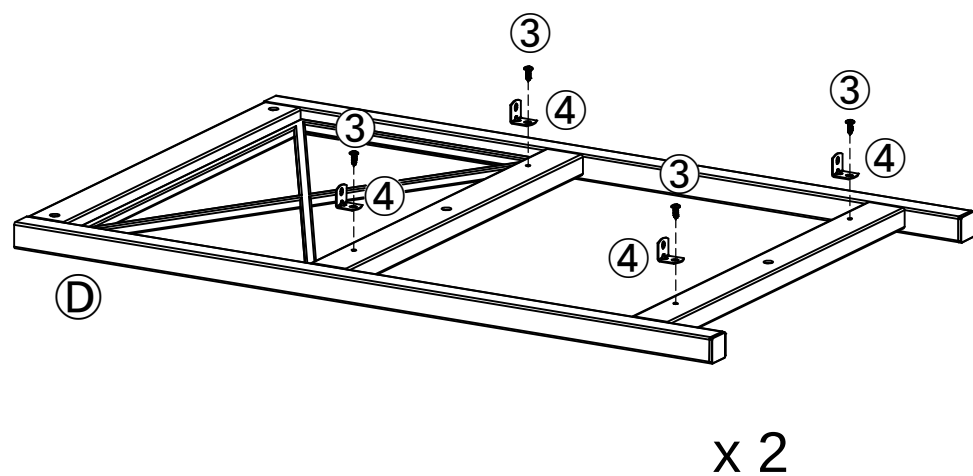




Tornillo 2

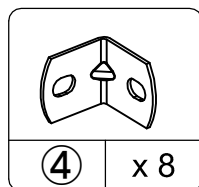

Soporte metálico

2



Conecte la parte D y E con el tornillo ① y llave allen como se muestra.

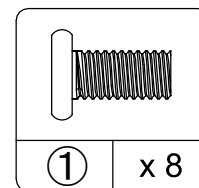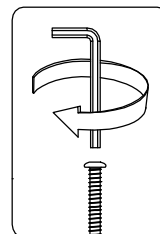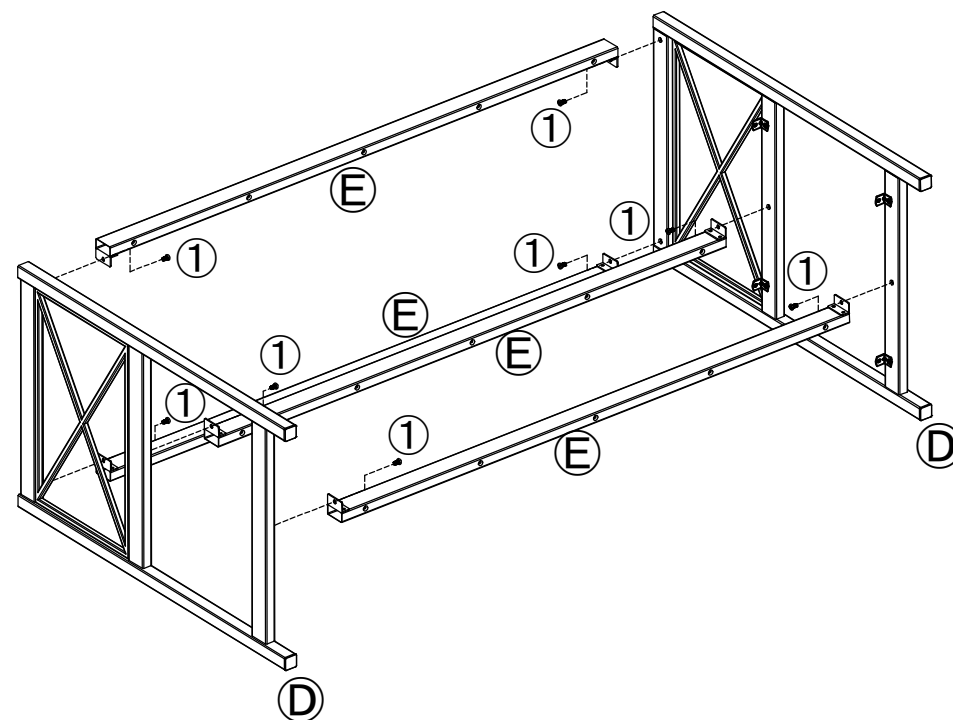


Tornillo

3

Fije la de parte A a la estructura con el tornillo ② como se muestra.

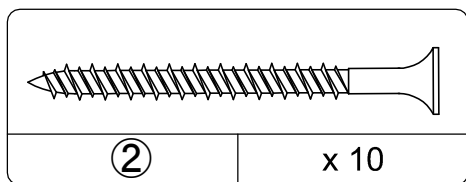
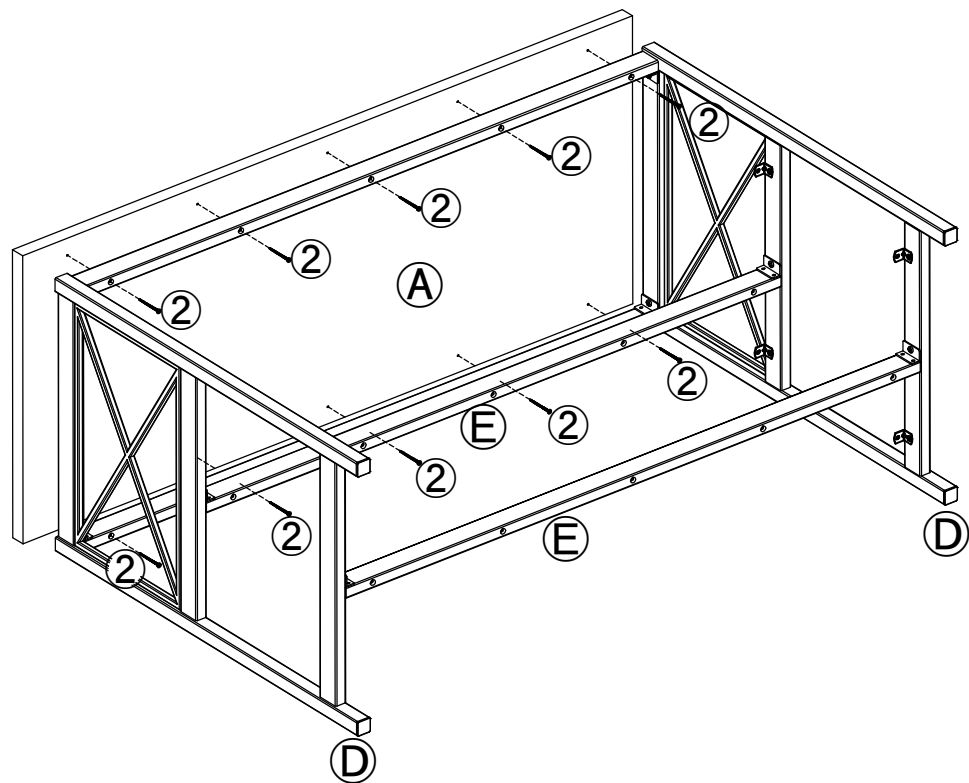


Tornillo 1

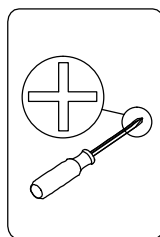


4


Fije la de parte B a la estructura con el tornillo ②③ como se muestra.

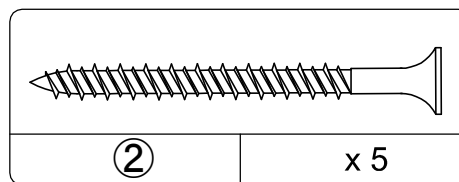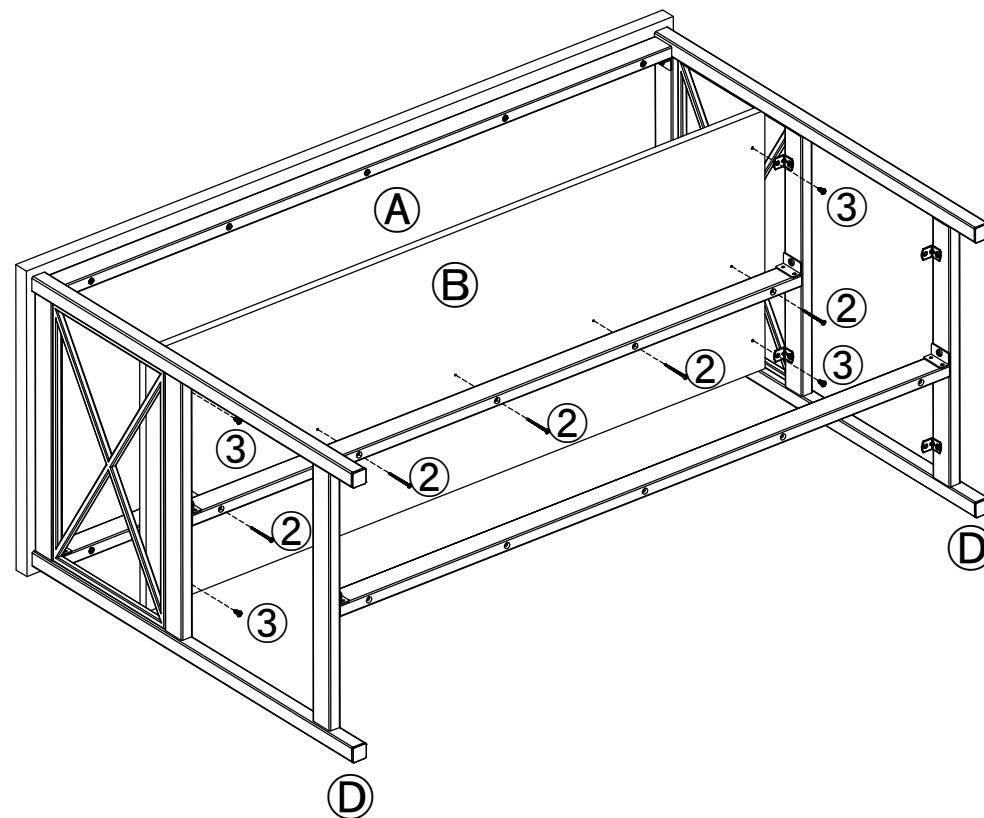

Tornillo 1


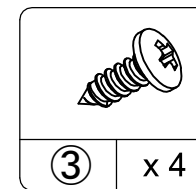


Tornillo 2

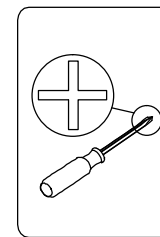


5


Fije la de parte C a la estructura con el tornillo ②③ como se muestra.

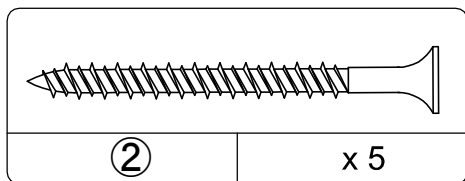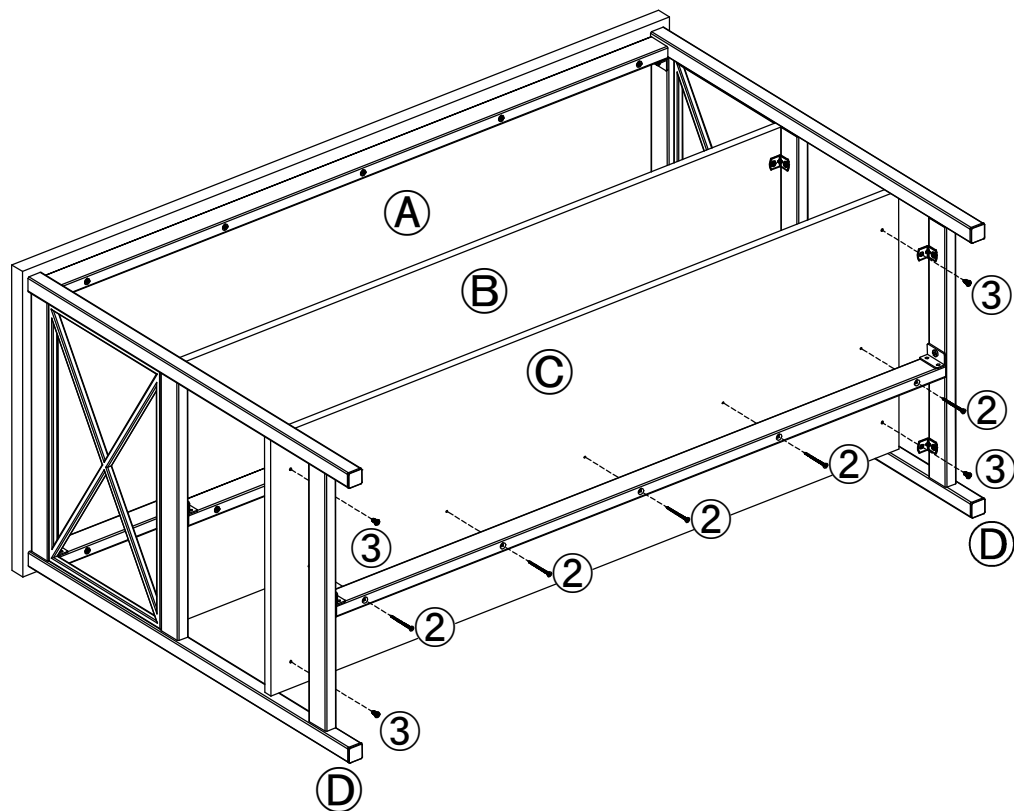

Tornillo 1

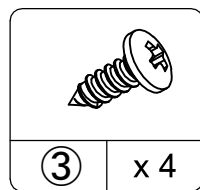


Tornillo 2

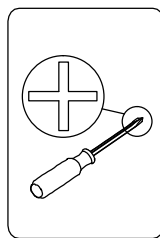

⚠ ADVERTENCIA: SI TIENE LA INTENCIÓN DE COLOCAR UNA TV EN ESTA UNIDAD, HAY QUE INSTALAR EL TACO COMO LA DIRECCIÓN ABAJO. FALLO DE INSTALAR CORRECTAMENTE EL TACO PUEDE CAUSAR VUELCO DE LA UNIDAD.

6


Retirar la cinta de la parte trasera del taco plástico como se muestra en detalle 1.

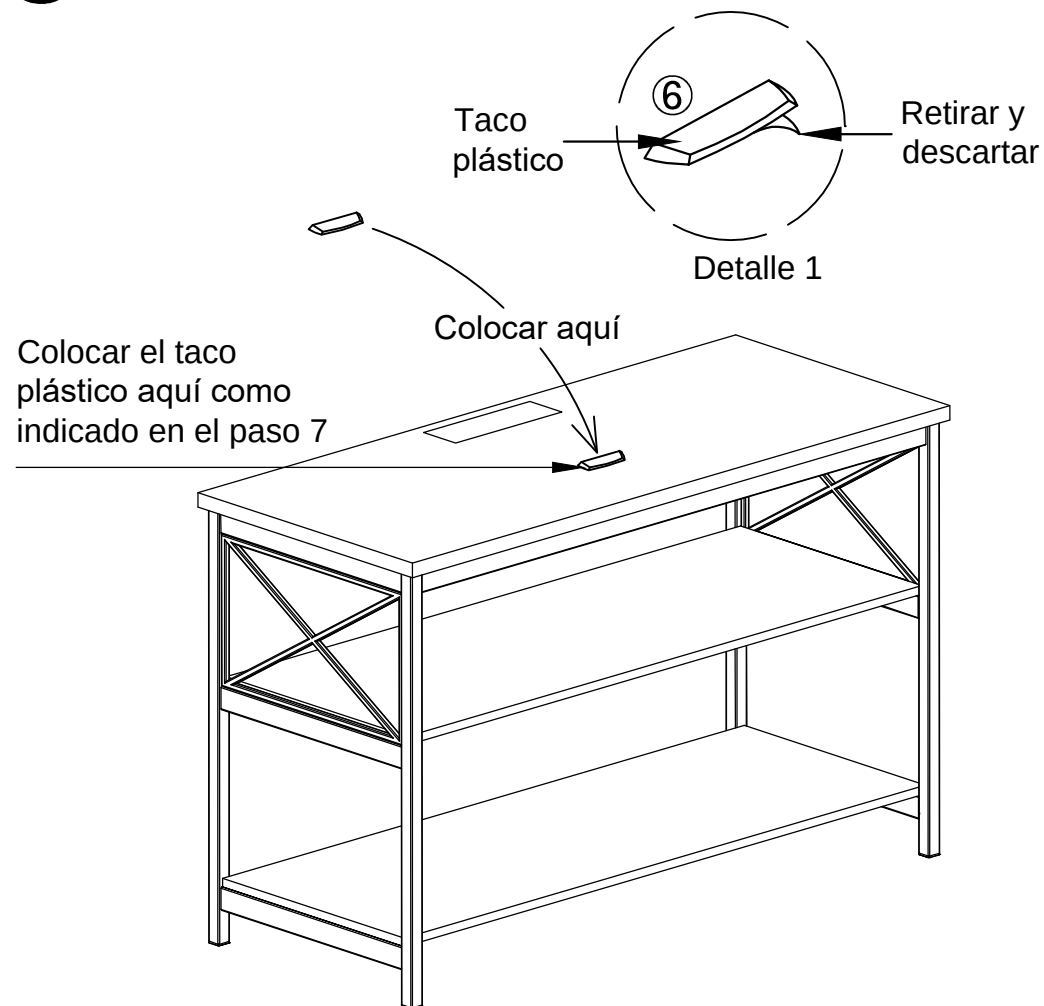

7

Colocar el taco plástico en parte A según el tamaño indicado.

Desde frente (F1): 140 mm (5.51 in)
 Desde detrás (B3): 343 mm (13.50 in)
 Desde izquierda (L2): 563 mm (22.17 in)
 From derecha (R4): 563 mm (22.17 in)

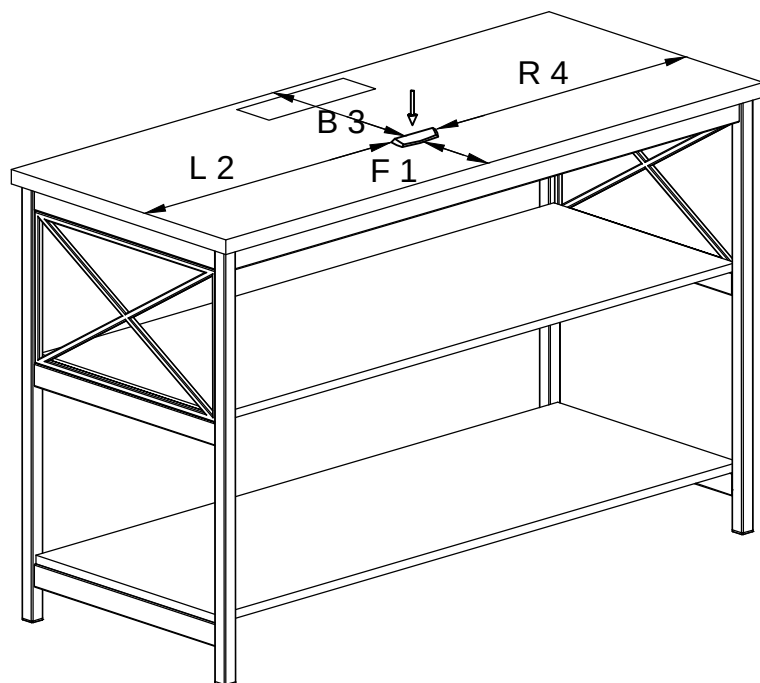


8

Ahora Tu Unidad Está Compuesta.

PONER TV DETRÁS DEL TACO

N' ENLEVEZ PAS LE LABEL

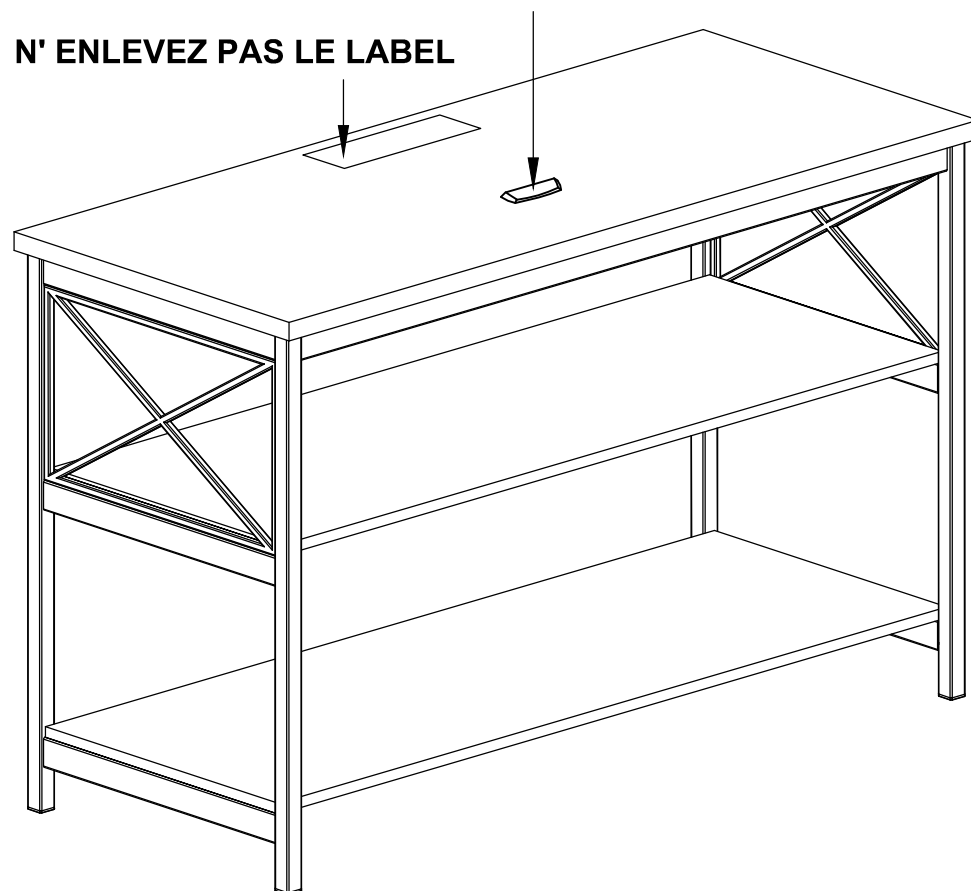

Por favor de llamarnos para piezas de
 reemplazo o ayudas: 1-800-729-1569
 Lunes-Viernes 9:00am-5:00pm EST