


MAINSTAYS ASTON MILLS RUSTIC FARMHOUSE TV STAND

VENDOR STOCK NUMBERS
MS19-D4-1009-03-RUSTIC BROWN

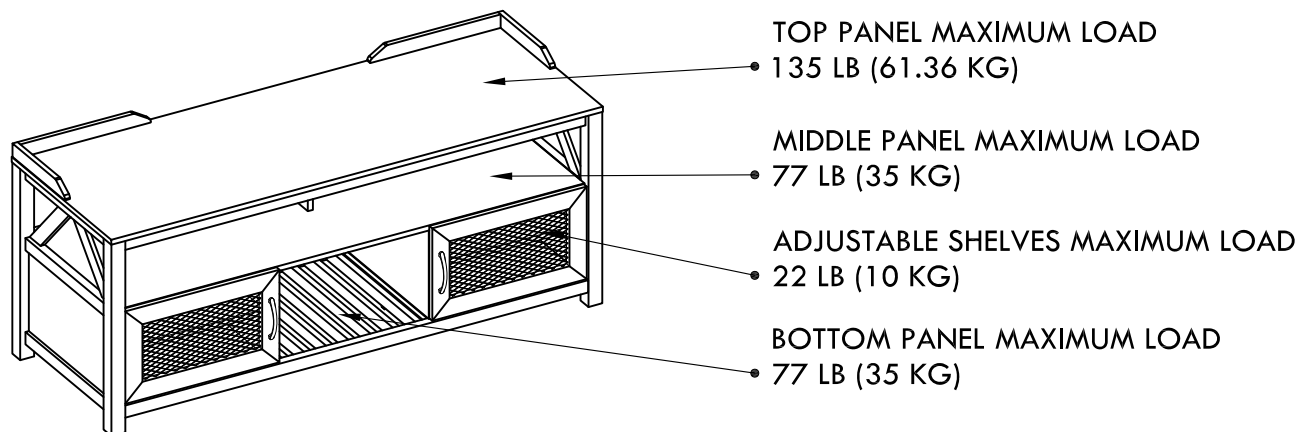

RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY: 2
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 1 HOUR

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- ADDITIONAL PARTS ARE AVAILABLE FOR A FEE.
- THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.



WARNING

THE TOP SHELF OF THE UNIT IS DESIGNED TO HOLD LCD AND PLASMA TVS UP TO 55" WITH A WEIGHT OF NOT MORE THAN 135 LB (61.36 KG). THE BASE OF THE TV MUST REST ON THE SUPPORTING TOP SURFACE OF THE UNIT WITHOUT OVERHANGING THE EDGES. OVERHANGING THE EDGES MAY RESULT IN INSTABILITY CAUSING POSSIBLE DAMAGE OR INJURY. SEE PAGE 19 OF THESE INSTRUCTIONS FOR FURTHER SAFETY INSTRUCTIONS.

DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE. INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS. FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL 1-800-729-1569. PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.

FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.

LOT NUMBER _____
DATE OF PURCHASE ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS ASTON MILLS RUSTIC FARMHOUSE TV STAND

VENDOR STOCK NUMBERS
MS19-D4-1009-03-RUSTIC BROWN




BEFORE STARTING

- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.

Helpful hints

- Call our toll free number if you need assistance. We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569** USA only.

TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE

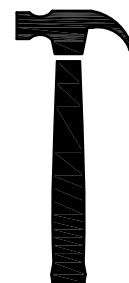


hammer



flat head
screw driver



philips head
screw driver

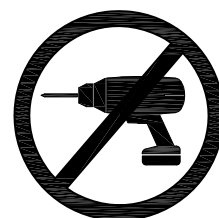

**DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE
YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY
DAMAGE THE PARTS AND RESULT IN
DAMAGE.**


Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS ASTON MILLS RUSTIC FARMHOUSE TV STAND


VENDOR STOCK NUMBERS
MS19-D4-1009-03-RUSTIC BROWN

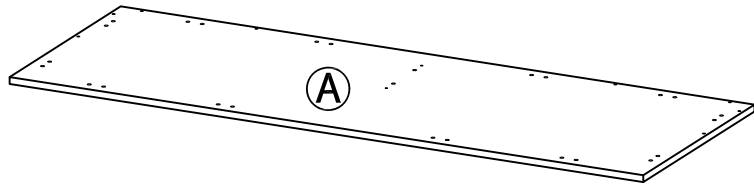


Top panel
(Qty: 1)

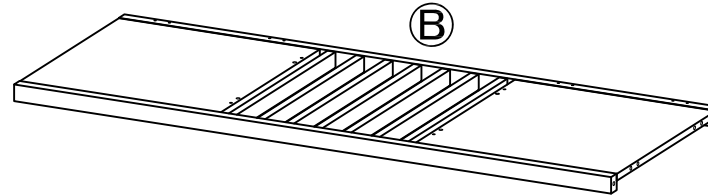


Bottom panel
(Qty: 1)

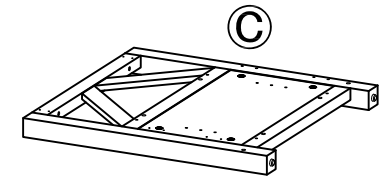


Left side panel
(Qty: 1)

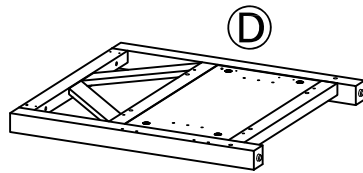


Right side panel
(Qty: 1)




Partition board 1
(Qty: 1)




Partition board 2
(Qty: 1)




Partition board 3
(Qty: 1)

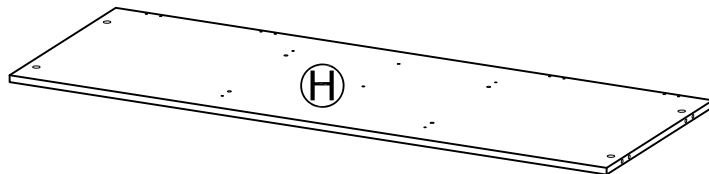


Middle panel
(Qty: 1)

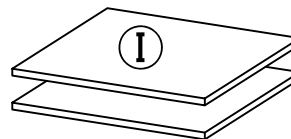

Adjustable shelves
(Qty: 2)

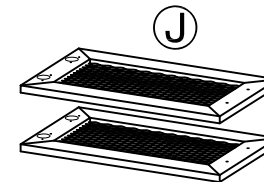

Door panel
(Qty: 2)

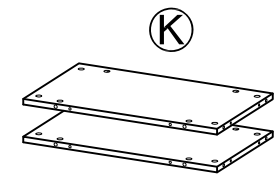

Back panel
(Qty: 2)


VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS ASTON MILLS RUSTIC FARMHOUSE TV STAND


VENDOR STOCK NUMBERS
MS19-D4-1009-03-RUSTIC BROWN

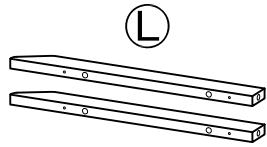


Back rail
(Qty: 2)




Side rail 1
(Qty: 1)



Side rail 2
(Qty: 1)

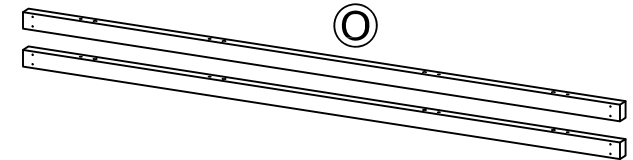

Support panel
(Qty: 2)



Metal feet
(Qty: 2)


VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS ASTON MILLS RUSTIC FARMHOUSE TV STAND


VENDOR STOCK NUMBERS
MS19-D4-1009-03-RUSTIC BROWN

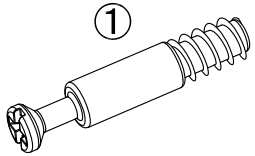

Cam bolt 1
Qty: 14

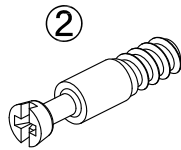


Cam bolt 2
Qty: 16

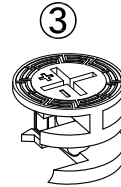


Cam lock 1
Qty: 14



Cam lock 2
Qty: 16

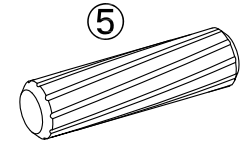


Wood dowel 1
Qty: 46+1 Extra

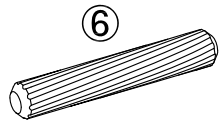

Wood dowel 2
Qty: 16




Screw 1
Qty: 16

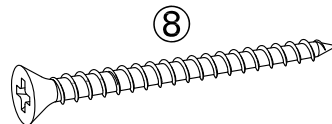


Screw 2
Qty: 30+1 Extra




Screw 3
Qty: 16

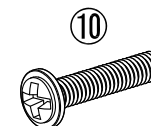


Screw 4
Qty: 4




Shelf support
Qty: 8




Bumper
Qty: 2

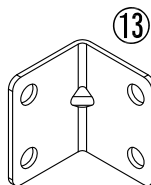


L Bracket
Qty: 4

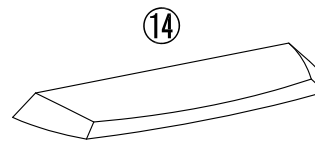

Plastic stopper
Qty: 1

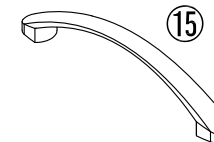

Handle
Qty: 2

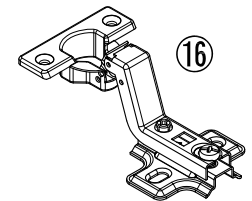

Hinges
Qty: 4


VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS ASTON MILLS RUSTIC FARMHOUSE TV STAND

VENDOR STOCK NUMBERS
MS19-D4-1009-03-RUSTIC BROWN

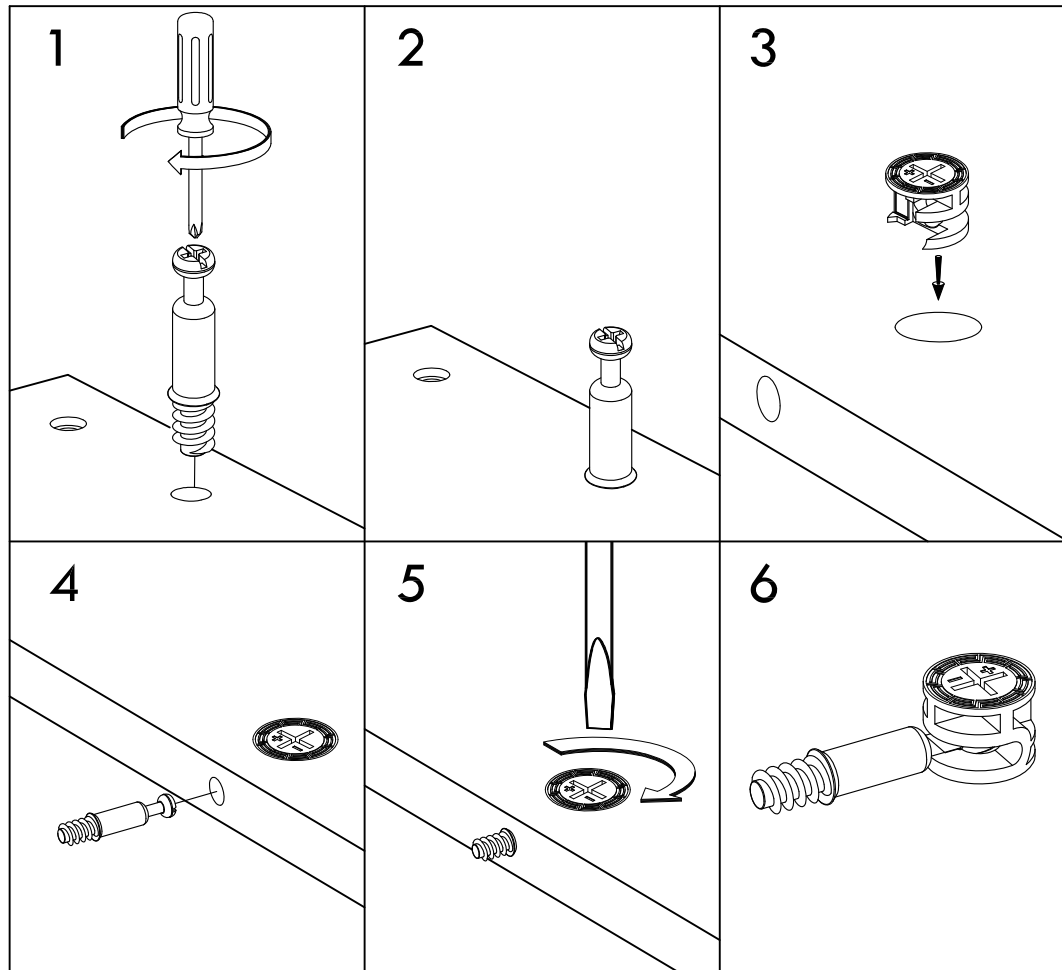

CAM FASTENING SYSTEM

1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. The plus and minus signs should be facing the outside of the panel.
4. Connect the previously tightened **cam bolt** with the panel connected into the **cam lock**.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway clockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**





Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China





We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

1


Insert hardware ②,③ and ⑤ into part B as shown.

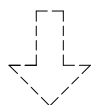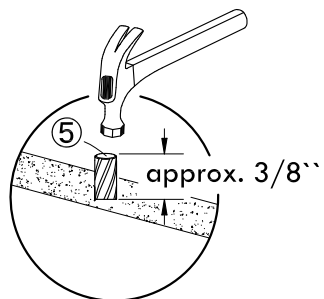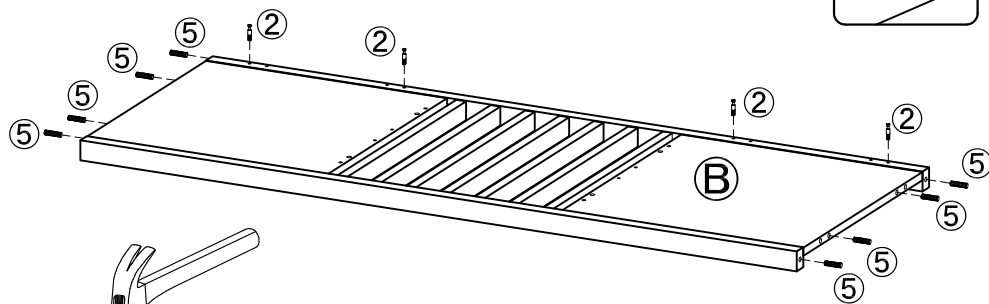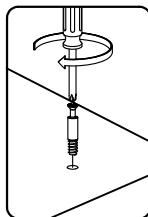


Reverse side

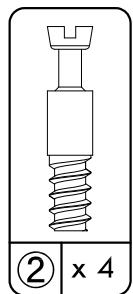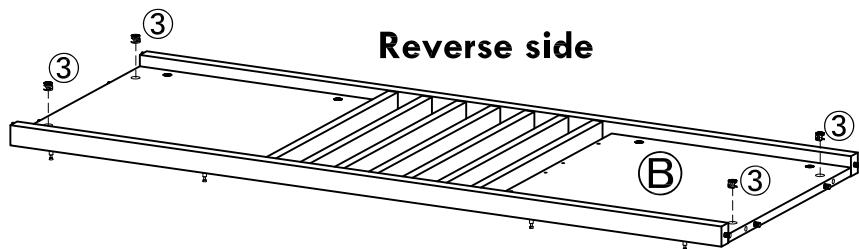


Cam bolt 2

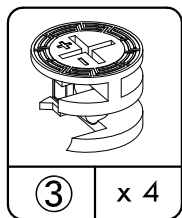

Cam lock 1

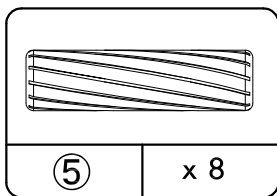




Wood dowel 1

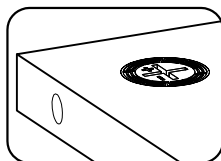



Arrow of cam lock points to predrilled hole

2


Insert hardware ①,②,③ and ⑤ into part A & H as shown.

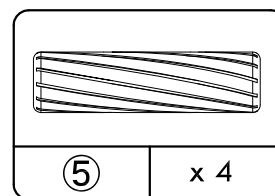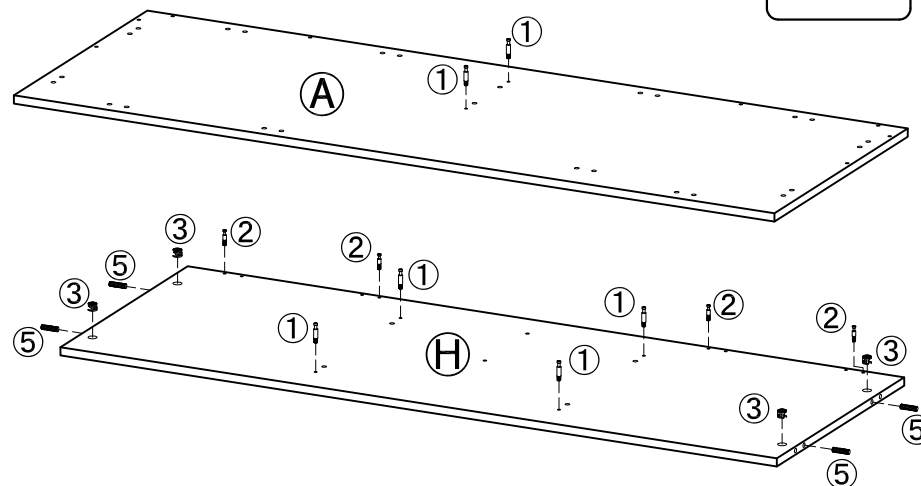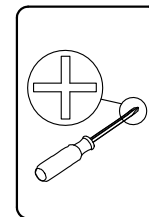


Wood dowel 1

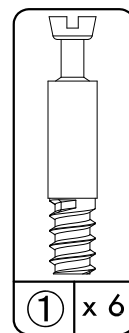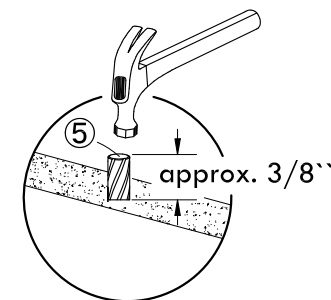


Cam bolt 1

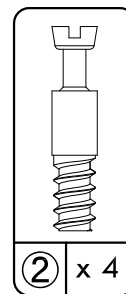

Cam bolt 2

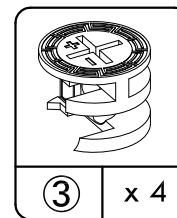





Cam lock 1

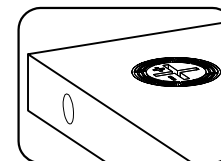


Arrow of cam lock points to predrilled hole

3


Insert hardware ①, ② and ⑤ into part C & D as shown.

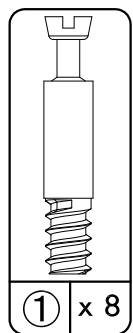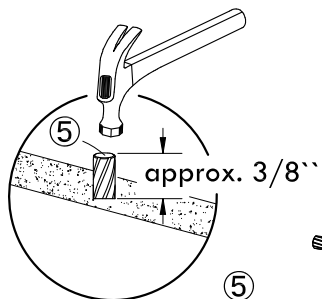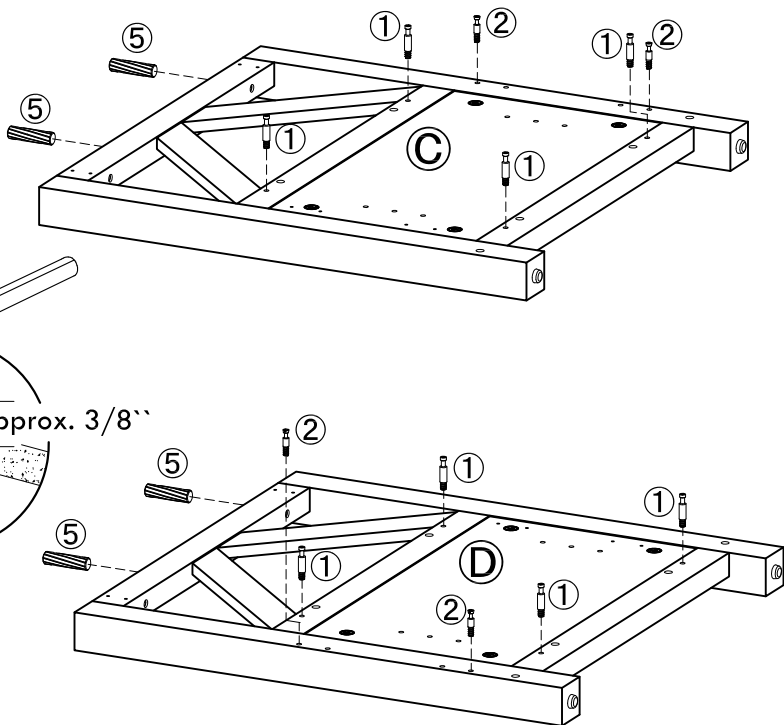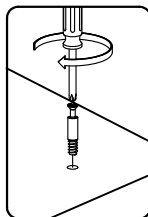

① x 8

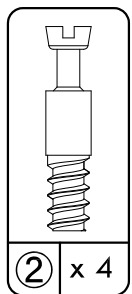

② x 4




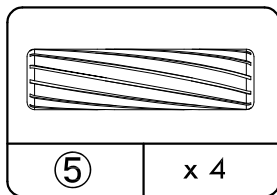


⑤ x 4


Cam bolt 1 Cam bolt 2 Wood dowel 1

4


Insert hardware ②, ③ and ⑤ into part E & F as shown.

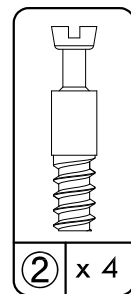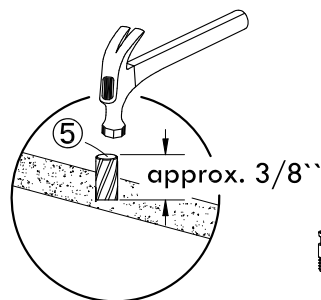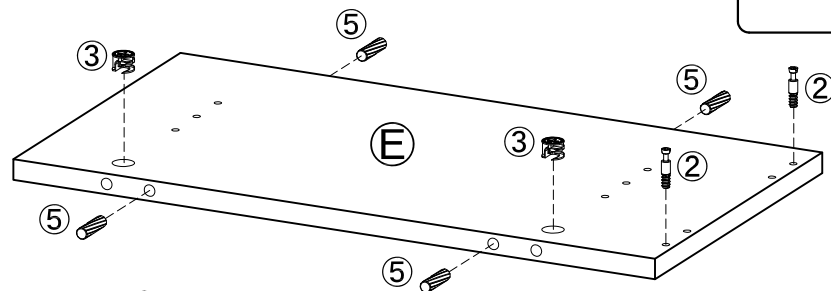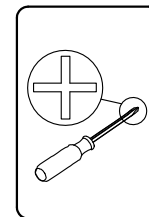

② x 4

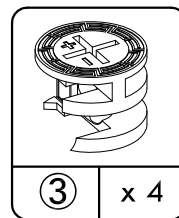


③ x 4

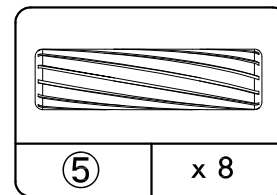

⑤ x 8




Cam bolt 2 Cam lock 1 Wood dowel 1

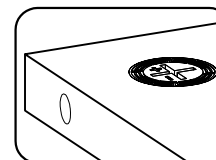


Arrow of cam lock points to predrilled hole

5


Insert hardware ③,⑤ into part G & O as shown.
Attach the L bracket ⑬ to the part O using screw ⑨ as shown.

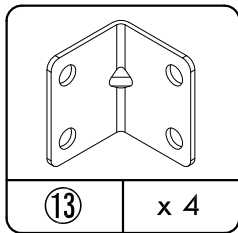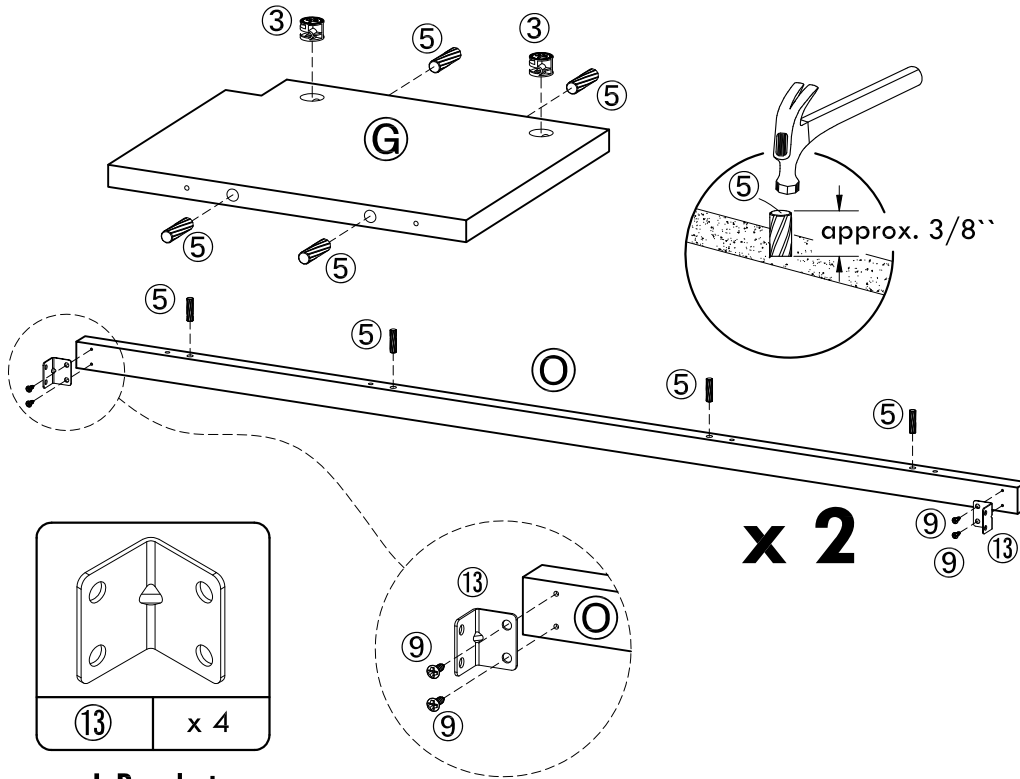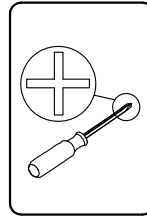


L Bracket

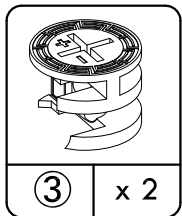


Cam lock 1

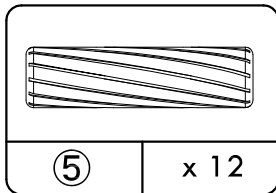

Wood dowel 1

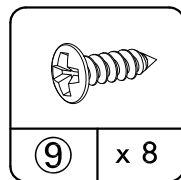



Screw 3

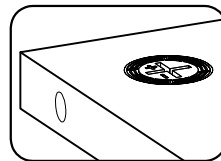

Arrow of cam lock points to predrilled hole

6




Insert hardware ⑤ into part L & M & N as shown.

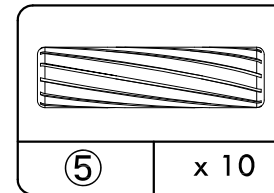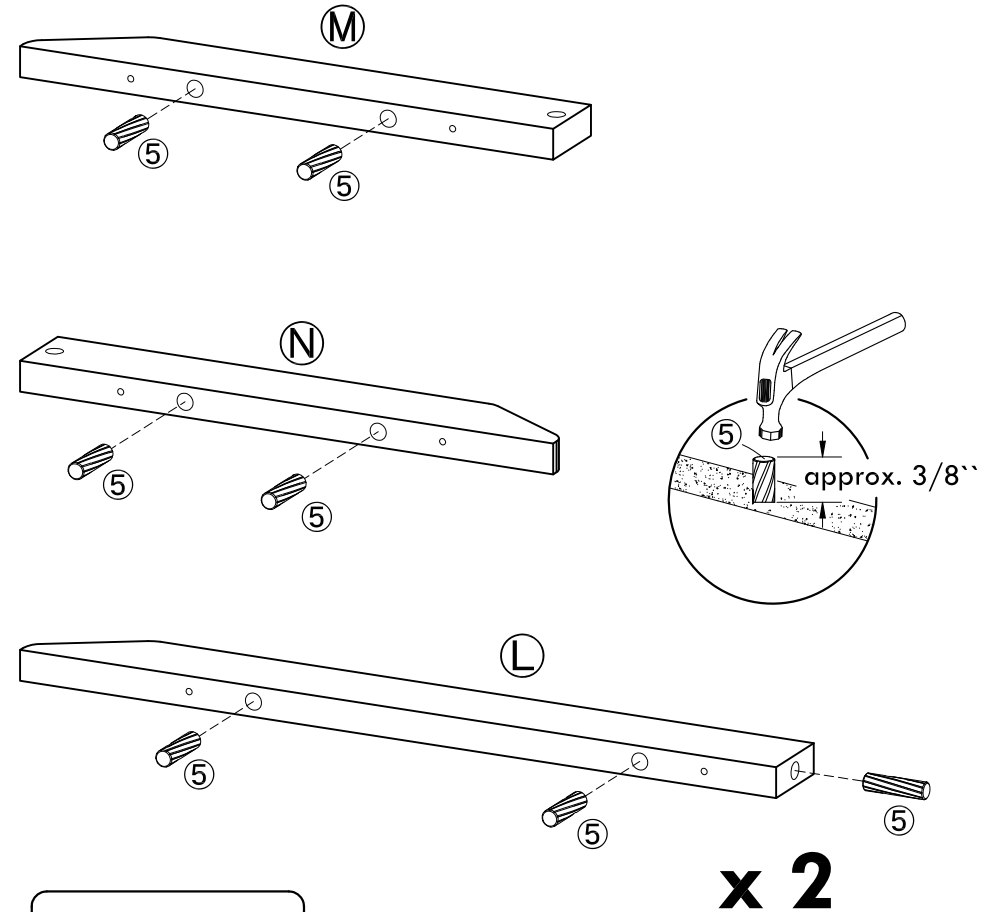


Wood dowel 1

7


Insert hardware ④,⑥ into part K as shown.

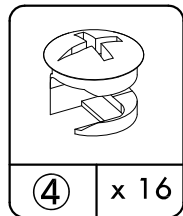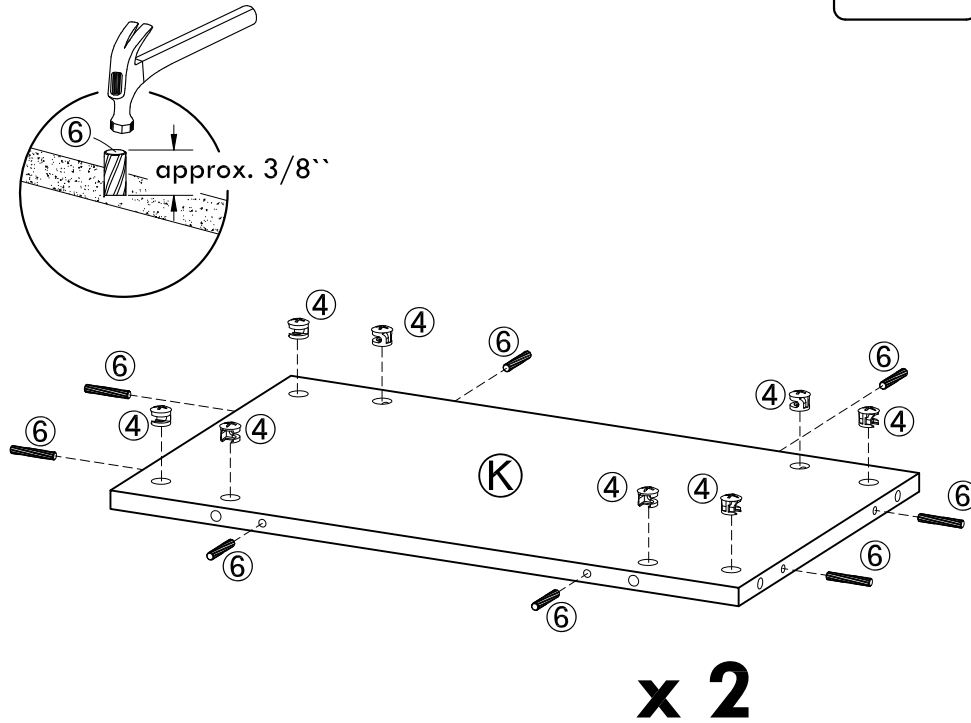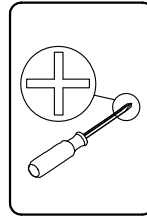

Cam lock 2

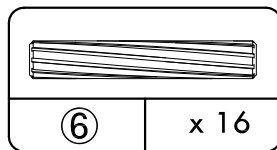




Wood dowel 2

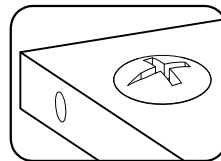


Arrow of cam
lock points to
predrilled hole

8


Insert hinges ⑩ on part J using screw ⑦ as shown.
Attach handle ⑮ on part J using screw ⑩ as shown.

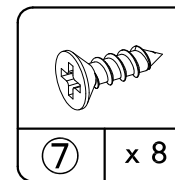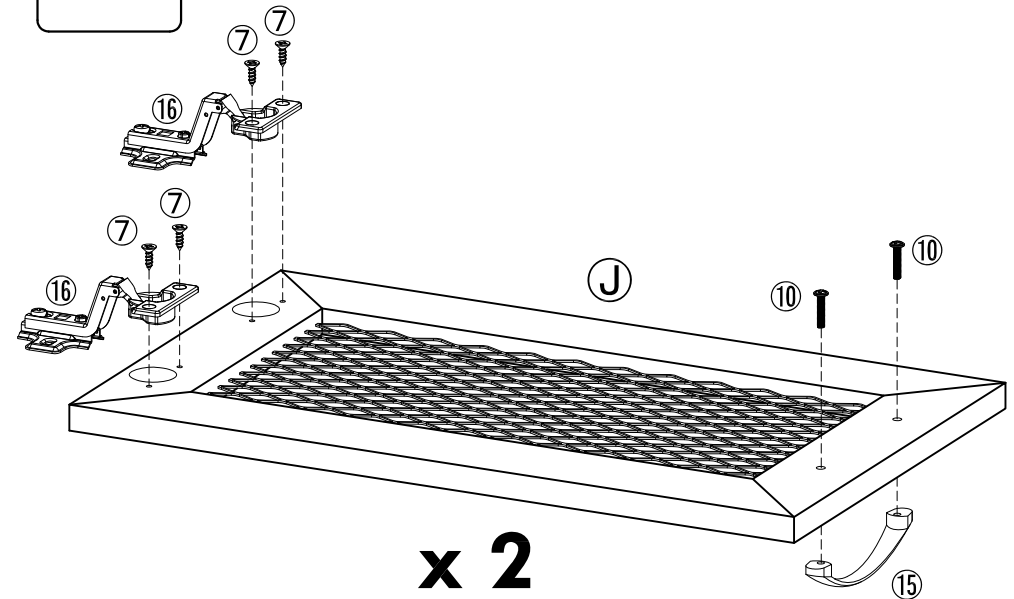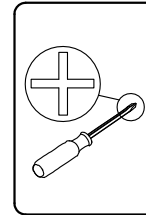


Screw 1

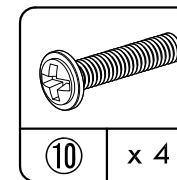

Screw 4

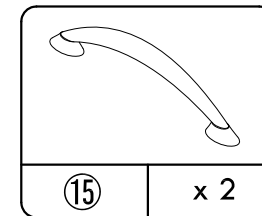




Handle

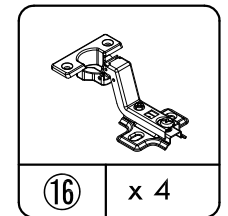

Hinges

9



Attach part O to part A using screw ⑧ as shown.

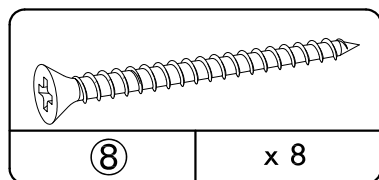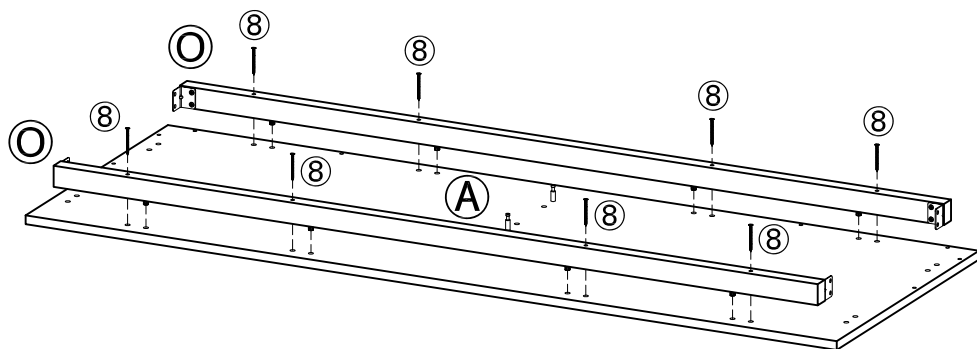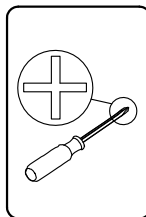

Screw 2




10

Attach part L to part M & N as shown.

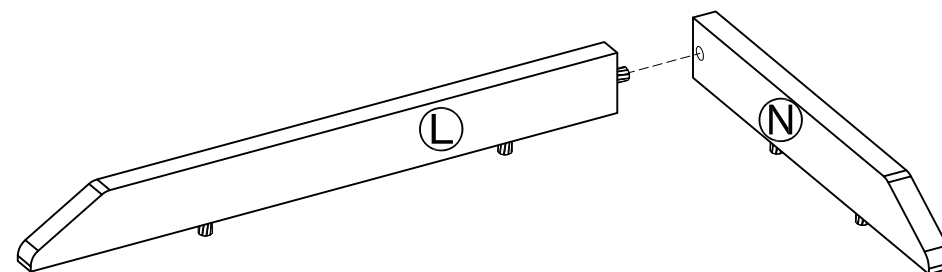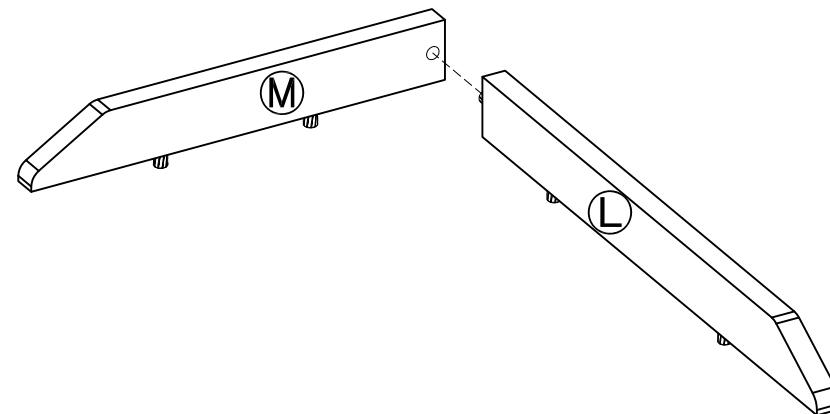

11




Attach part L & M & N to part A using screw ⑧ as shown.

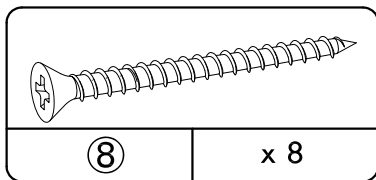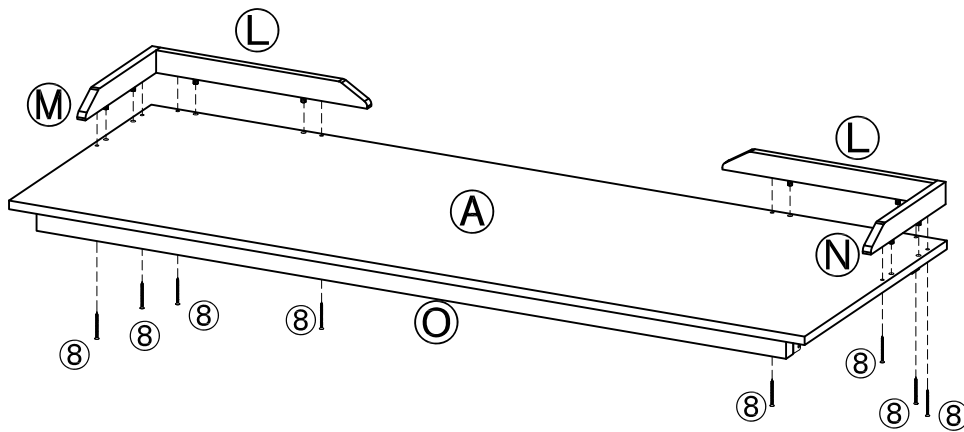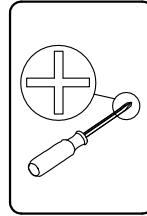

Screw 2

12




Attach part K to part E & F, then tighten the cam locks ④.

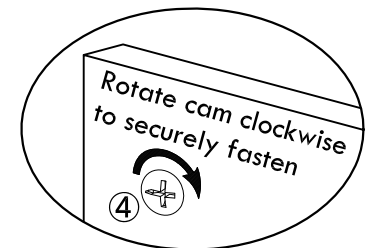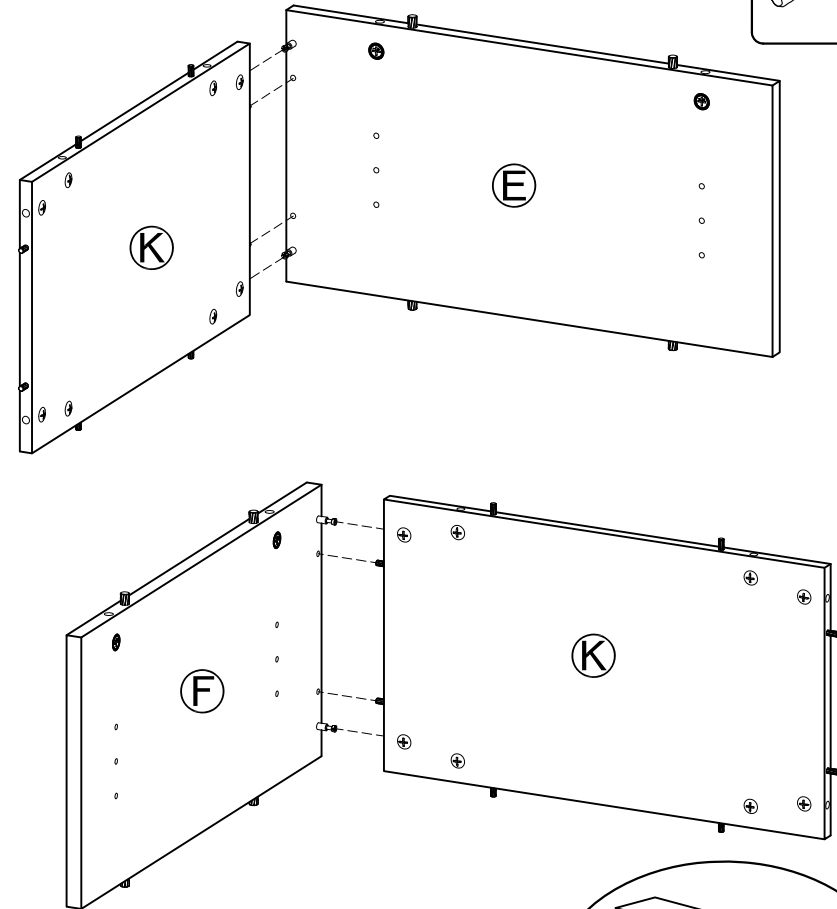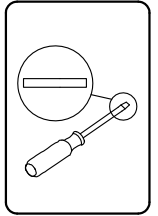


x 4

13

Attach part B to the structure using screw ⑧ and then tighten the cam locks ④.

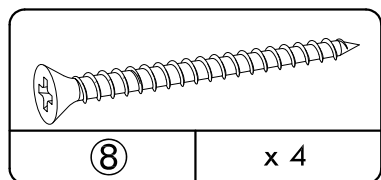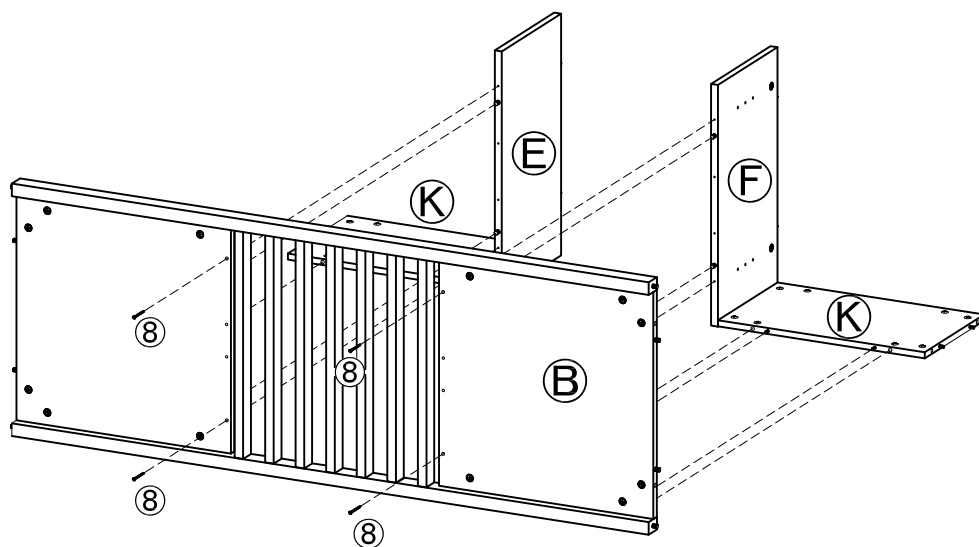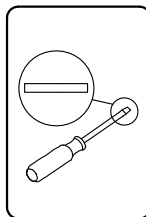




Screw 2

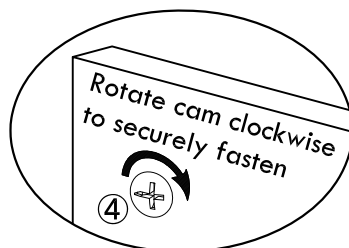


x 4

14

Attach part P to part B using screw ⑧ as shown.

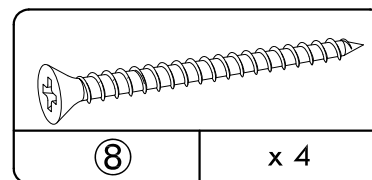
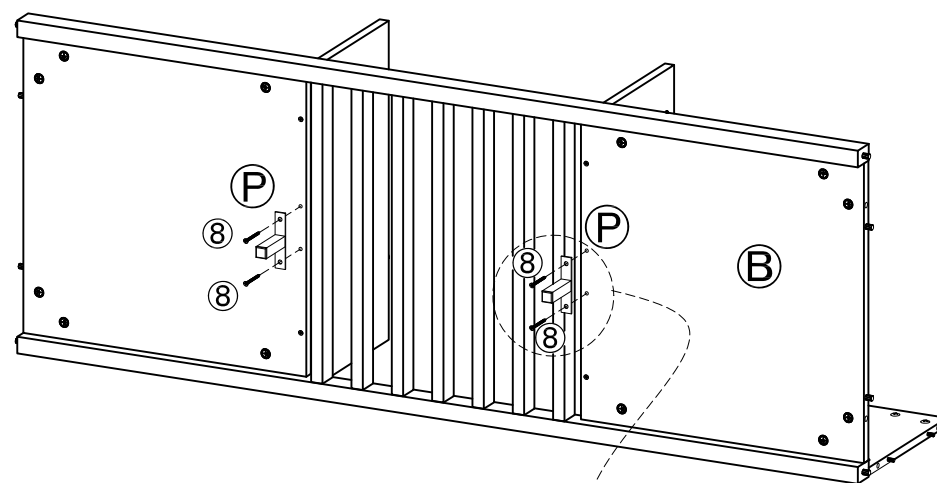
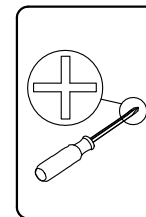


Screw 2

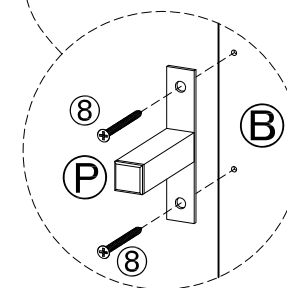

15




Attach part H to the structure and then tighten the cam locks ③,④.

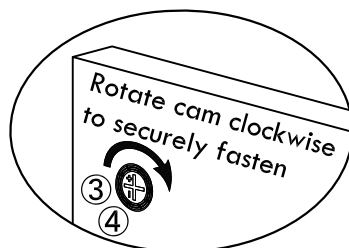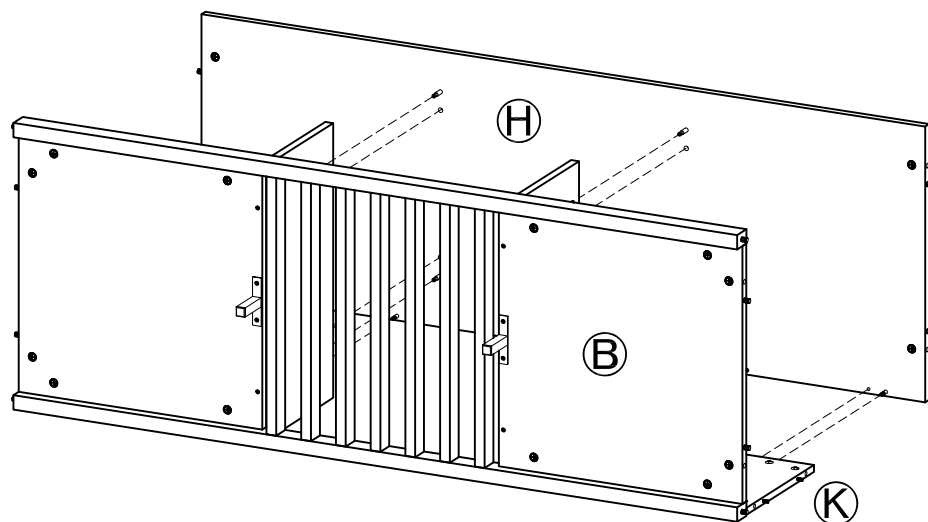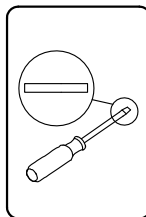

x 8

16





Attach part C to the structure and then tighten the cam locks ③,④.

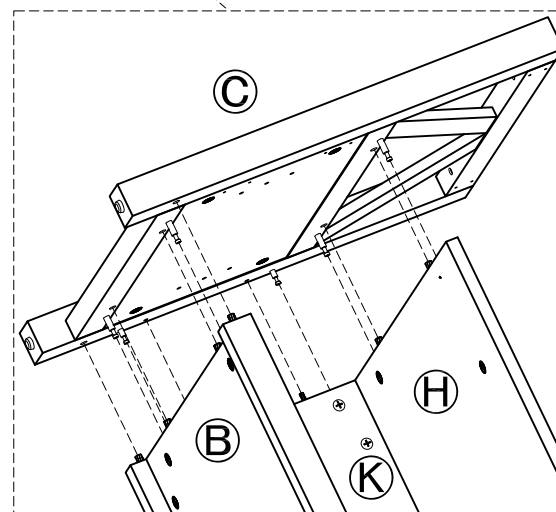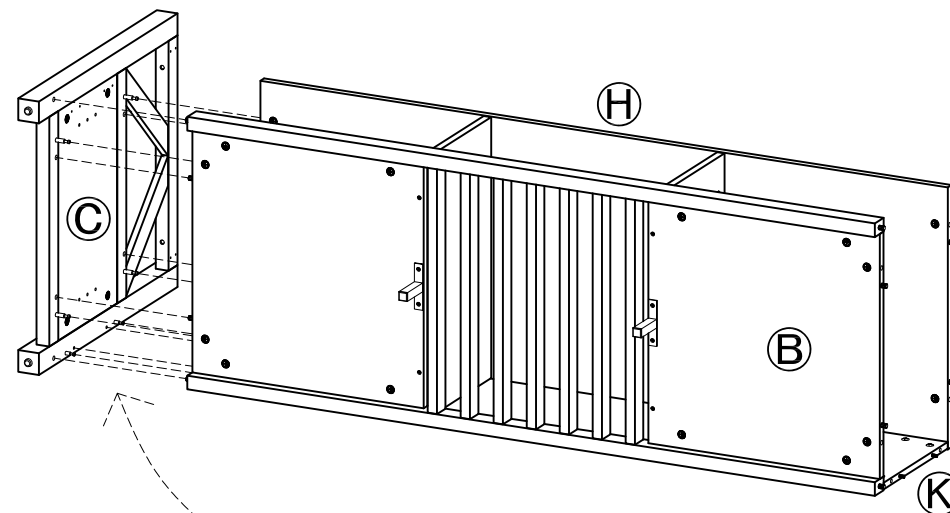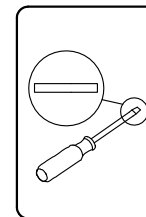

x 6





17

Attach part D to the structure and then tighten the cam locks ③,④.

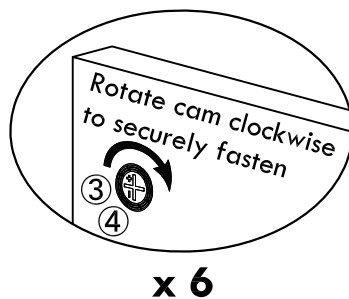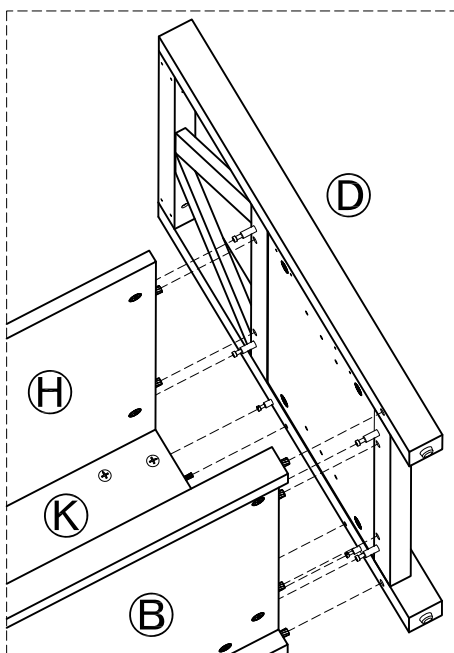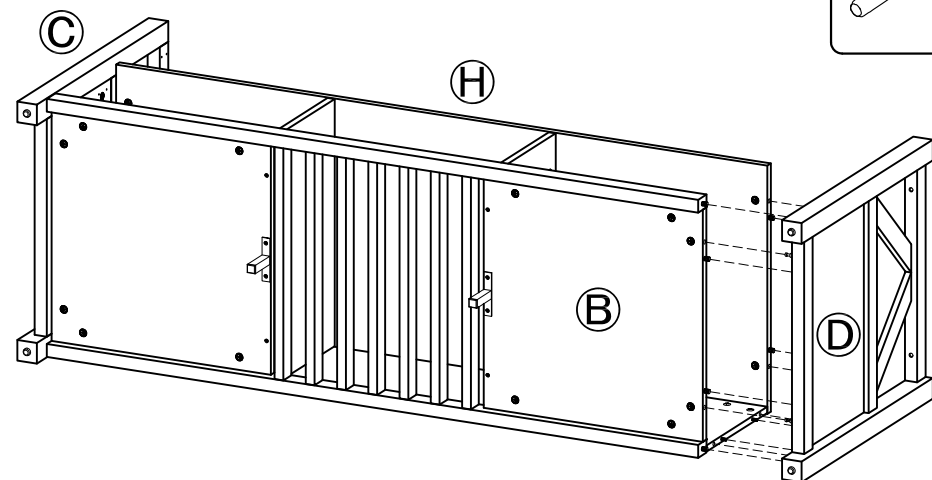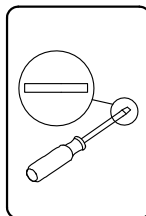

18





Attach part G to part H using screw ⑧ as shown.

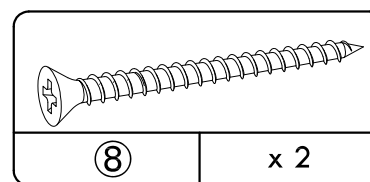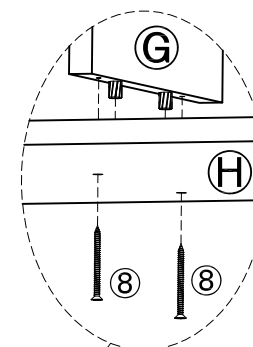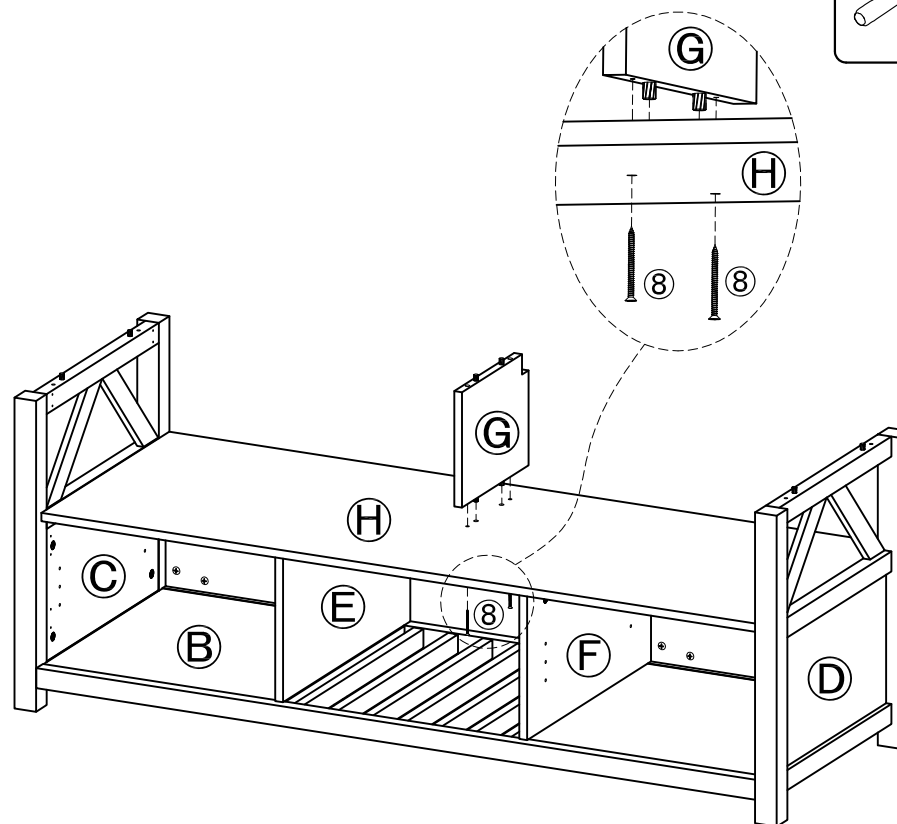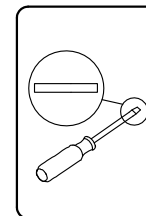


Screw 2

19


Attach part A to the structure using screw ⑧ and then tighten the cam locks ③.
Using screw ⑨ to connect the L bracket ⑬ to part C & D as shown.

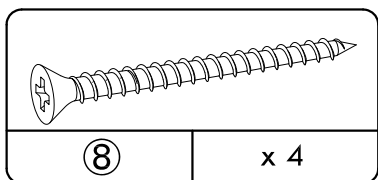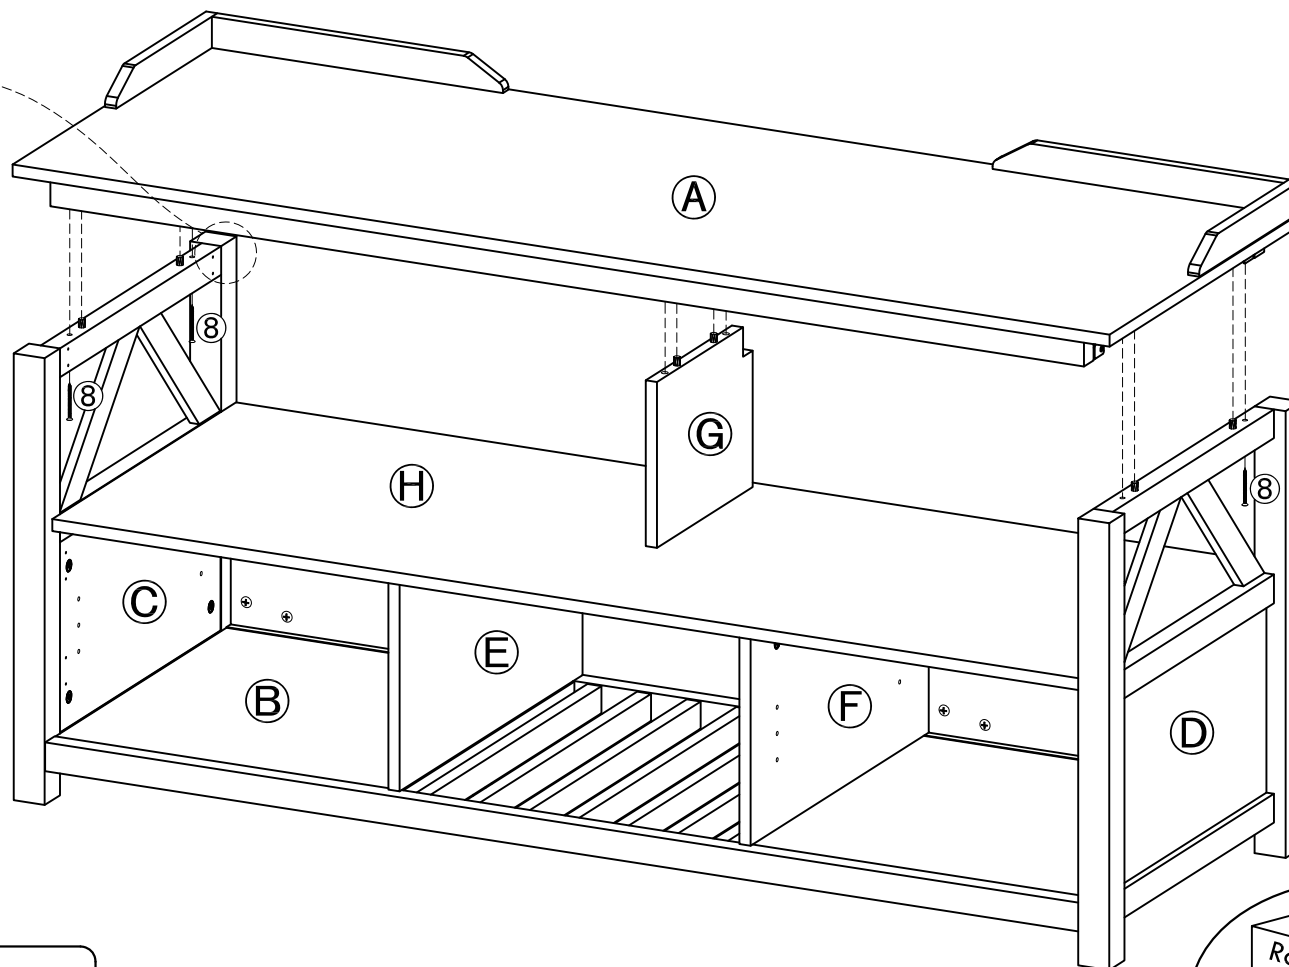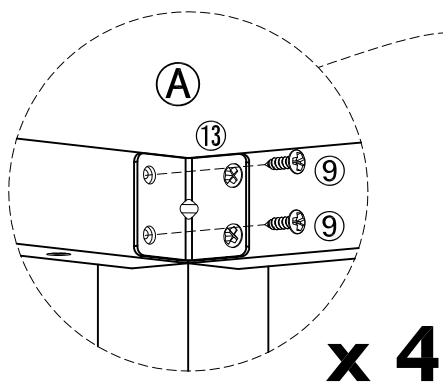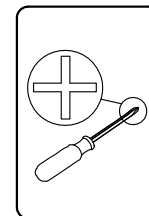

Screw 2





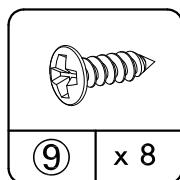


Screw 3

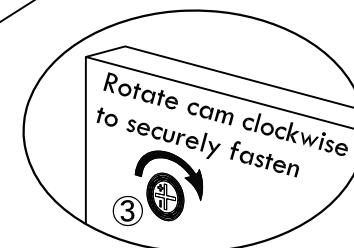

20



Assemble the door panel J on part C & D using screw ⑦ as shown.

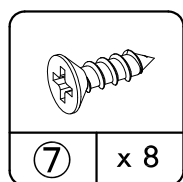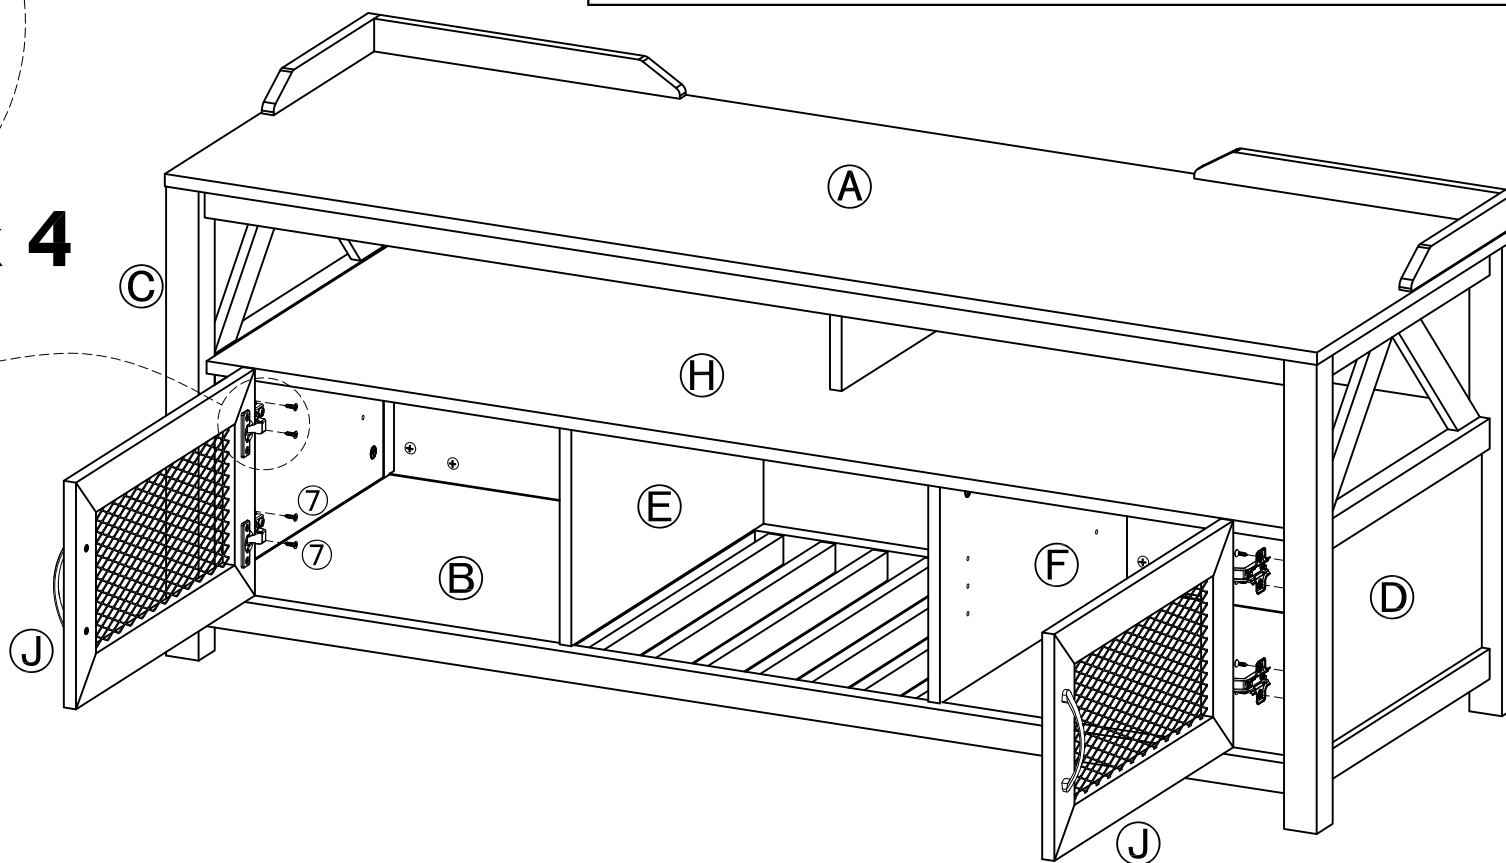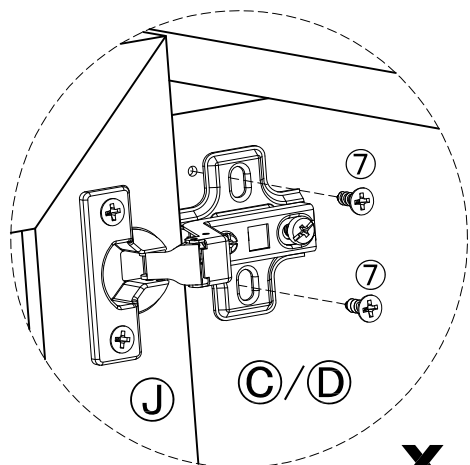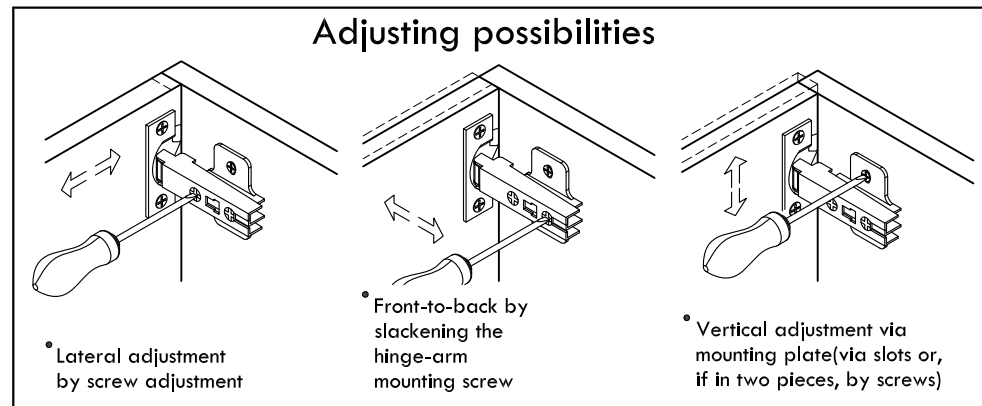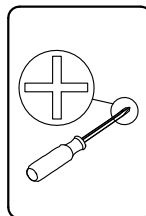


Screw 1

21

Insert the shelf support ⑪ into part C & D & E & F, then attach part I to the unit as shown.
Attach bumper ⑫ on part H as shown.

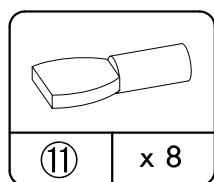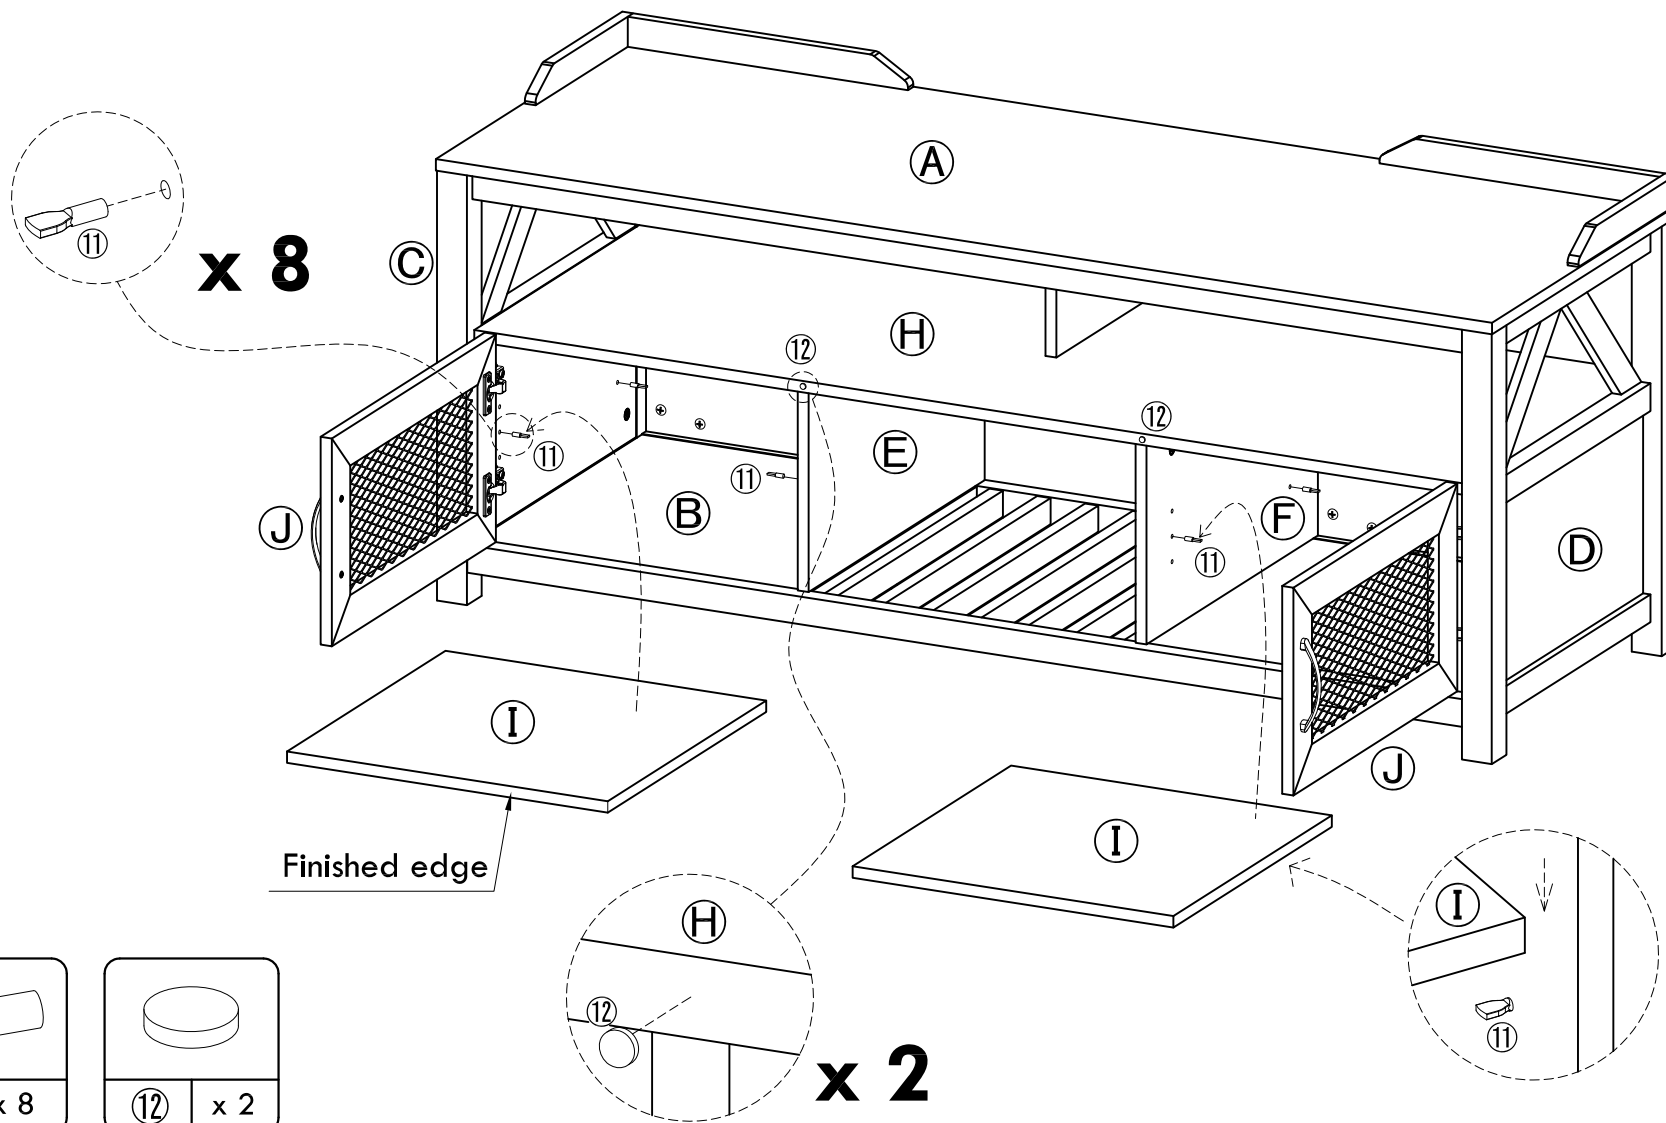

Shelf support

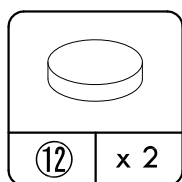

Bumper


CAUTION: IF YOU INTEND TO PLACE A TV ON THIS UNIT, THE STOPPER MUST BE INSTALLED AS PER DIRECTIONS BELOW. FAILURE BY CONSUMER TO PROPERLY INSTALL STOPPER COULD RESULT IN UNIT TIPPING.



22

REMOVE THE TAPE FROM THE BACK SIDE OF THE PLASTIC STOPPER AS SHOWN IN DETAIL 1.

PLASTIC STOPPER

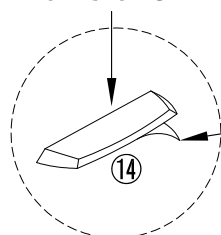


DETAIL 1

REMOVE AND DISCARD

PLACE HERE

14


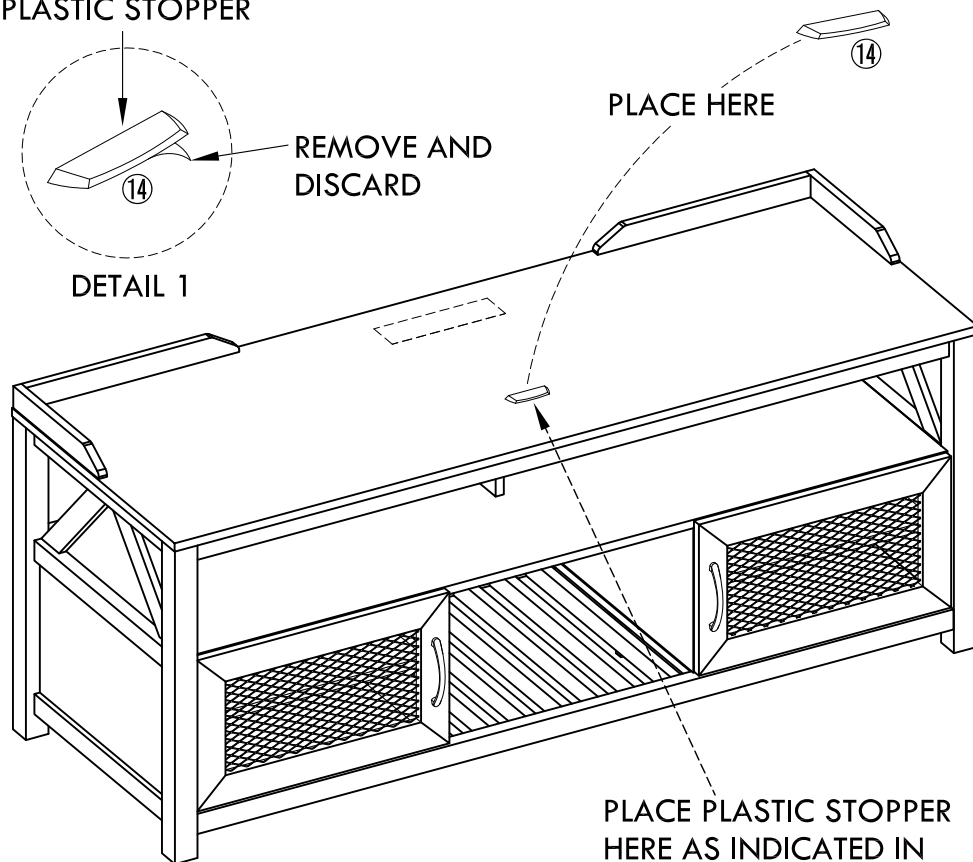


PLACE PLASTIC STOPPER HERE AS INDICATED IN STEP 23

23

PLACE THE PLASTIC STOPPER ON PART A ACCORDING TO INDICATED SIZE.

From front (F1): 127 mm (5.00 in)
 From back (B3): 352 mm (13.86 in)
 From left (L2): 671 mm (26.42 in)
 From right (R4): 671 mm (26.42 in)

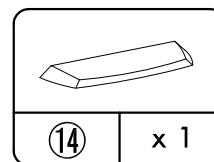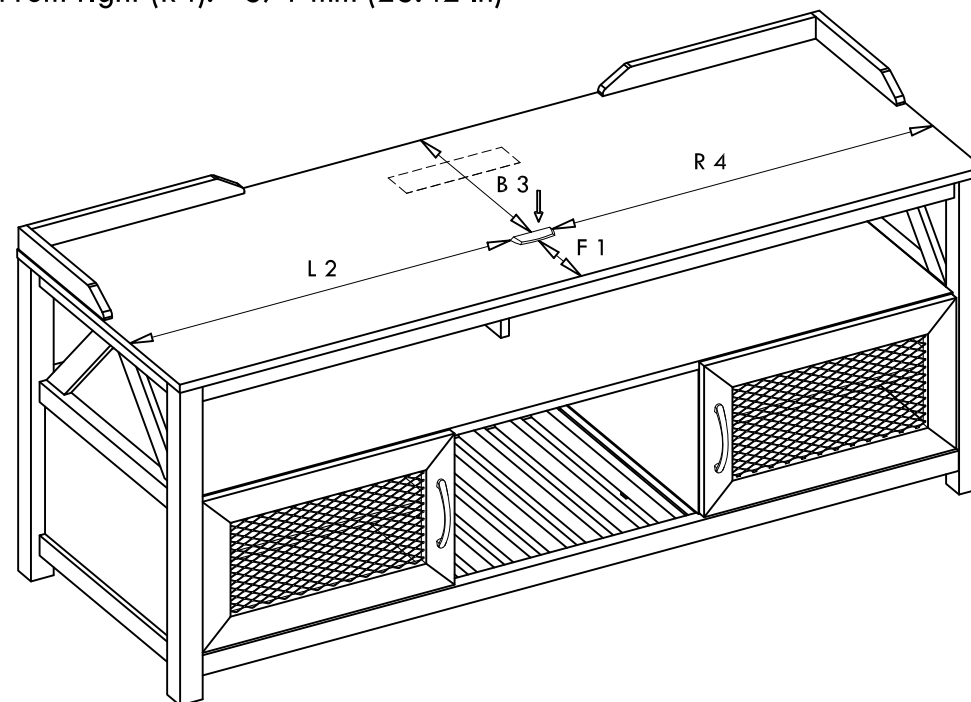


14

x 1

Plastic stopper

Now Your Unit Is Completed

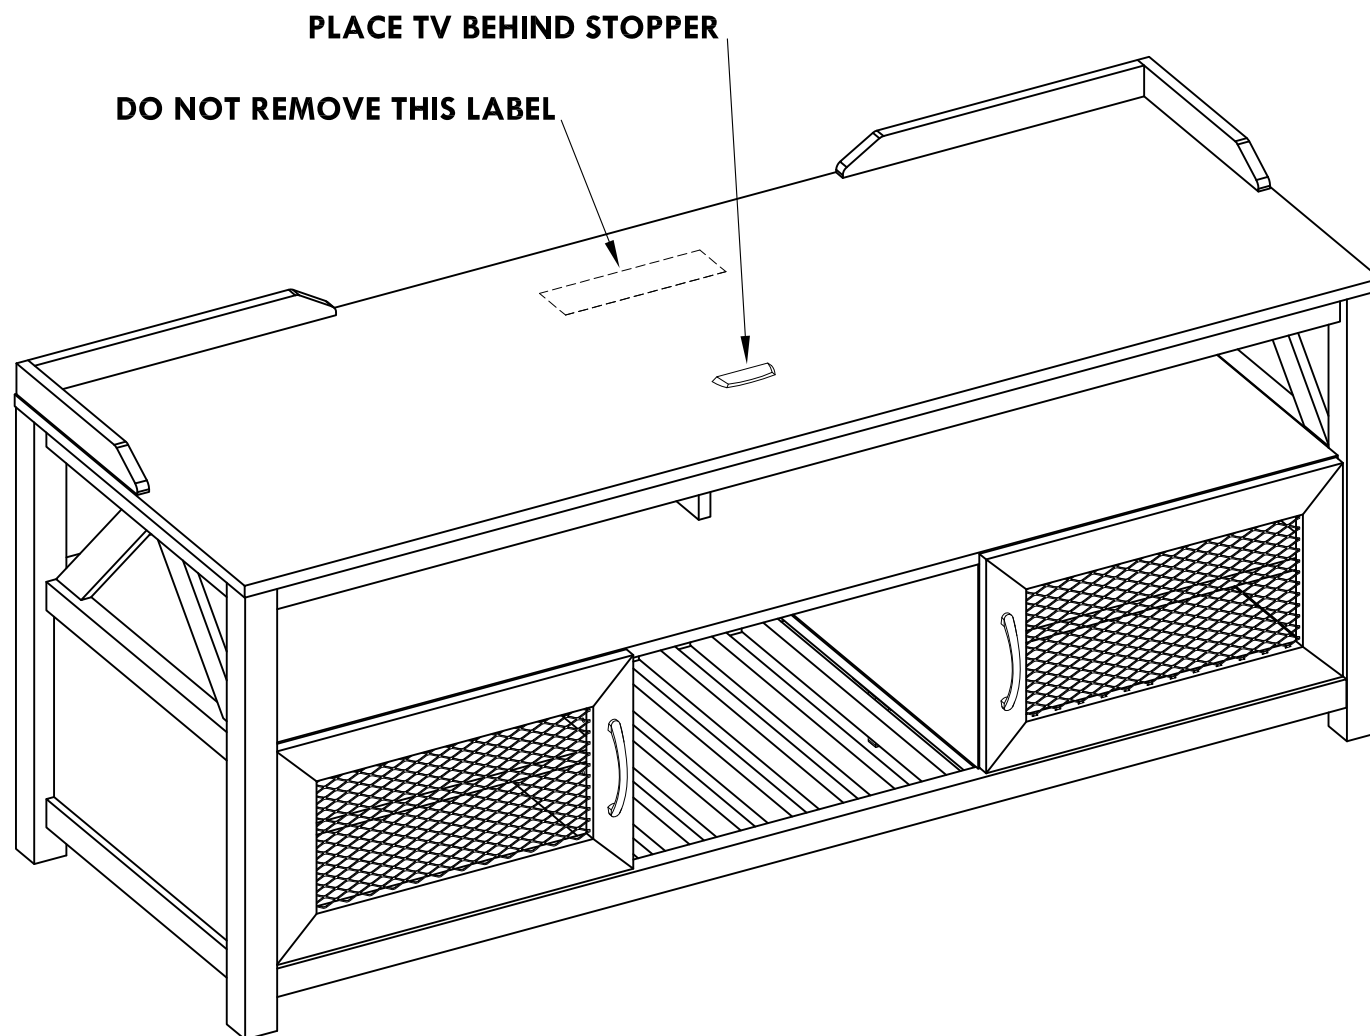


Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569
Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST

MAINSTAYS ASTON MILLS

SOPORTE DE TV RÚSTICO

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS19-D4-1009-03-MARRÓN RÚSTICO

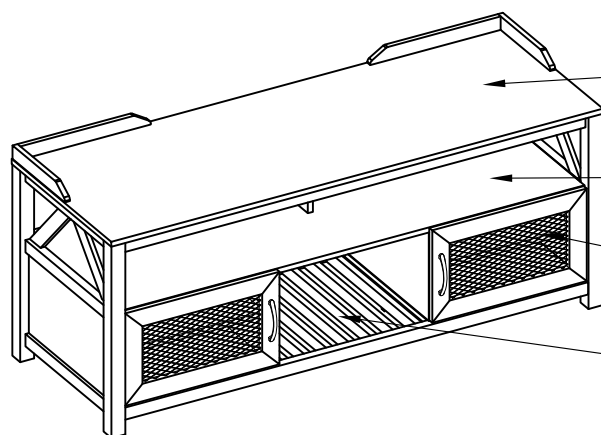

PANEL SUPERIOR CARGA MÁXIMA
135 LB (61.36 KG)

PANEL DEL MEDIO CARGA MÁXIMA
77 LB (35 KG)

TABLEROS AJUSTABLES CARGA MÁXIMA
22 LB (10 KG)

PANEL INFERIOR CARGA MÁXIMA
77 LB (35 KG)

NÚMERO DE PERSONAS RECOMENDADO PARA EL ENSAMBLAJE: 2
TIEMPO ESTIMADO DE ENSAMBLAJE: 1 HORA

- LLAME A NUESTRO NÚMERO GRATUITO **1-800-729-1569** PARA OBTENER MÁS AYUDA.
- PIEZAS ADICIONALES ESTÁN DISPONIBLES POR UNA TARIFA.
- ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD. POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS.
- NO DEJAR A LOS NIÑOS SUBIR O JUGAR SOBRE LA UNIDAD.
- LIMPIAR EL PRODUCTO CON TU PULIDOR FAVORITE DE MUEBLE Y UN TRAPO BLANDO.
- NO USAR QUÍMICOS FUERTES O PRODUCTO DE LIMPIEZA ABRASIVO.
- MUEVA SUS NUEVOS MUEBLES CUIDADOSAMENTE CON DOS PERSONAS, NUNCA EMPUJE O ARRASTRE LA UNIDAD.



ADVERTENCIA

EL ESTANTE SUPERIOR DE LA UNIDAD ESTÁ DISEÑADO PARA SOSTENER TELEVISORES LCD O TELEVISORES DE PLASMA DE HASTA 55" CON UN PESO DE NO MÁS DE 135 LIBRAS (61.36 KG). LA BASE DEL TELEVISOR DEBE DESCANSAR SOBRE LA SUPERFICIE SUPERIOR DE SOPORTE DE LA UNIDAD, SIN SOBRESALIR DE LOS BORDES. EL ACTO DE SOBRESALIR DE LOS BORDES PUEDE PROVOCAR INESTABILIDAD QUE CAUSA DAÑOS O LESIONES. PARA OBTENER MÁS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD, CONSULTE LA PÁGINA 19.

NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.
TIENDAS INDIVIDUALES NO RESERVAN PIEZAS.
PARA PIEZAS PERDIDAS O DAÑADAS LLAME AL 1-800-729-1569.
PARTES SERÁN ENVIADOS DE FORMA GRATUITA.

PARA UN SERVICIO RÁPIDO Y CONFIABLE, POR FAVOR DE TENER A MANO EL MANUAL DE ENSAMBLAJE.

NÚMERO DE PARTIDA _____

FECHA DE COMPRA ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MAINSTAYS ASTON MILLS

SOPORTE DE TV RÚSTICO

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS19-D4-1009-03-MARRÓN RÚSTICO




ANTES DE COMENZAR

- Leer y entender todos los pasos cuidadosamente antes de comenzar. si no se sigue cada paso en el orden correcto, el montaje será difícil y puede ocasionar daños.
- Trabajar en una zona amplia, mejor sobre la alfombra, cerca del sitio donde la unidad se utiliza.
- Asegurarse de que todas las piezas estén incluidos. La mayoría de los tableros están etiquetados con una pegatina removible.

Consejos útiles

- Llamar a nuestro número gratis para ayuda. Estamos disponibles para ayudarlo de lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm hora de la zona este.
- **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ENSAMBLAR

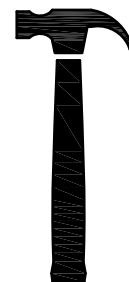


martillo



destornillador de
cabeza plana



destornillador de
cabeza phillips

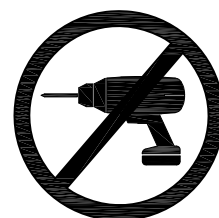

**NO UTILICE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
PARA MONTAR SUS MUEBLES.
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PUEDEN
DAÑAR LAS PIEZAS Y PROVOCAR DAÑOS.**

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.


MAINSTAYS ASTON MILLS

SOPORTE DE TV RÚSTICO


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS19-D4-1009-03-MARRÓN RÚSTICO

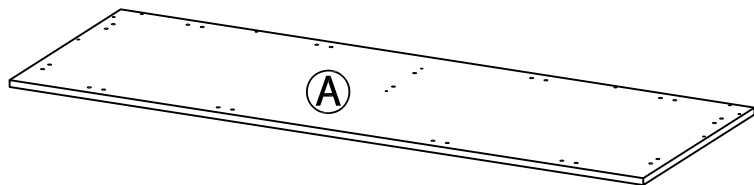


Panel superior
(Cantidad: 1)

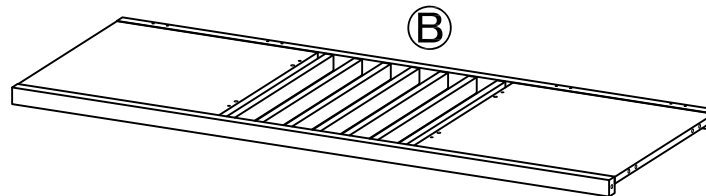

Panel inferior
(Cantidad: 1)

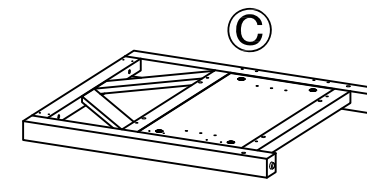

Panel lateral izquierdo
(Cantidad: 1)

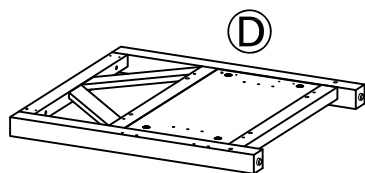

Panel lateral derecho
(Cantidad: 1)




Tabla de tabique 1
(Cantidad: 1)






Tabla de tabique 2
(Cantidad: 1)




Tabla de tabique 3
(Cantidad: 1)

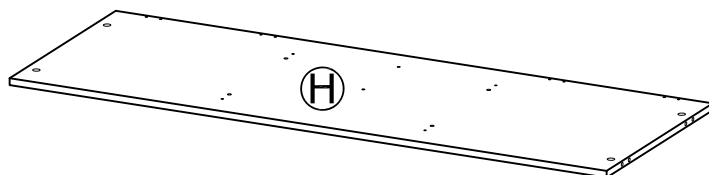


Panel del medio
(Cantidad: 1)

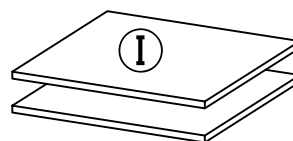

Tableros ajustables
(Cantidad: 2)

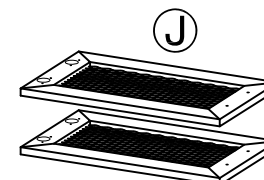

Panel de puerta
(Cantidad: 2)

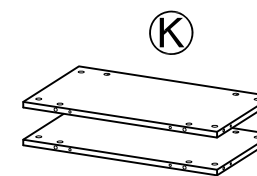

Panel posterior
(Cantidad: 2)

**VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES
DE COMENZAR**




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.


MAINSTAYS ASTON MILLS

SOPORTE DE TV RÚSTICO


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS19-D4-1009-03-MARRÓN RÚSTICO

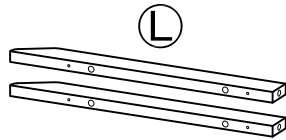


Carril de posterior
(Cantidad: 2)




Carril de lateral 1
(Cantidad: 1)



Carril de lateral 2
(Cantidad: 1)

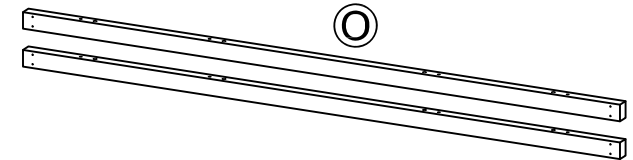

Panel de soporte
(Cantidad: 2)



Pies de metálico
(Cantidad: 2)

**VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES
DE COMENZAR**




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.


MAINSTAYS ASTON MILLS

SOPORTE DE TV RÚSTICO


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS19-D4-1009-03-MARRÓN RÚSTICO

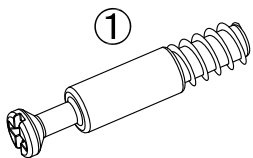

Tornillo de combadura 1
Cantidad: 14

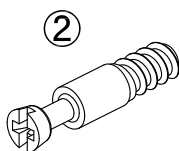


Tornillo de combadura 2
Cantidad: 16

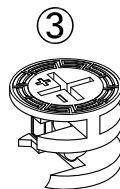


Cerrojo de combadura 1
Cantidad: 14




Cerrojo de combadura 2
Cantidad: 16

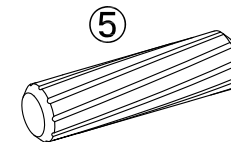


Clavija de madera 1
Cantidad: 46+1 Extra

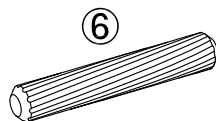

Clavija de madera 2
Cantidad: 16




Tornillo 1
Cantidad: 16

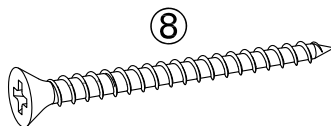


Tornillo 2
Cantidad: 30+1 Extra




Tornillo 3
Cantidad: 16

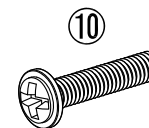


Tornillo 4
Cantidad: 4




Soporte de estante
Cantidad: 8




Parachoque
Cantidad: 2

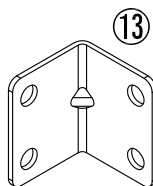


L Soporte
Cantidad: 4

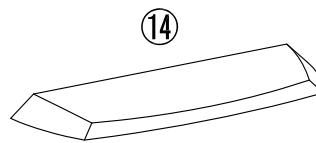

Taco plástico
Cantidad: 1

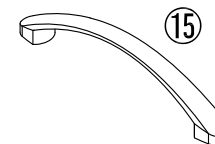

Mando
Cantidad: 2

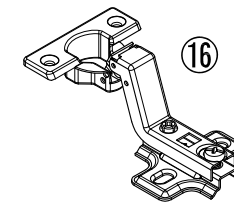

Bisagras
Cantidad: 4

VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES DE COMENZAR




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MAINSTAYS ASTON MILLS

SOPORTE DE TV RÚSTICO

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS19-D4-1009-03-MARRÓN RÚSTICO

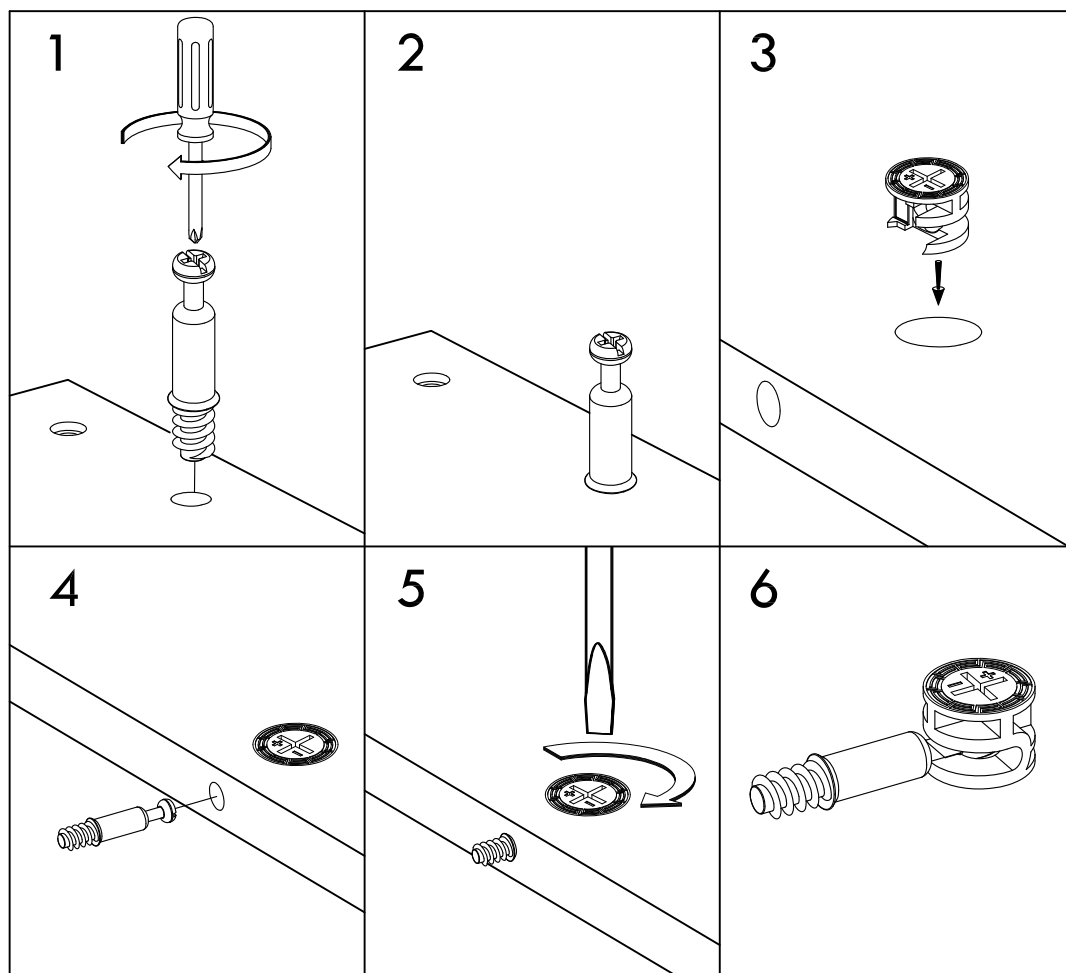

SISTEMA DE FIJACIÓN CAM

1. Atornille el **Tornillo de combadura** en el panel pretaladrado. El tornillo debe apretarse para que no haya roscas visibles.
2. El anillo más grande del cam debe tocar el panel.
3. Inserte el **Cerrojo de combadura** en el agujero pretaladrado en el panel. Los signos de más y menos deben estar orientados hacia el exterior del panel.
4. Conecte el **Tornillo de combadura** previamente apretado con el panel conectado en el **Cerrojo de combadura**.
5. Usando un destornillador de cabeza plana, gire el **Cerrojo de combadura** hasta la mitad en según las agujas del reloj para asegurar el **Tornillo de combadura**.
6. **SI NO SE ASEGURA ADECUADAMENTE EL CERROJO DE COMBADURA Y EL TORNILLO DE COMBADURA, ODRÍA RESULTAR INESTABILIDAD Y FALLAS EN EL PRODUCTO.**





Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China





Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

1


Inserte el hardware ②,③ y ⑤ en la parte B como se muestra.

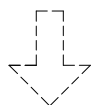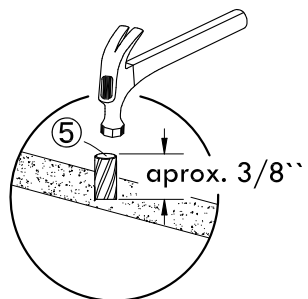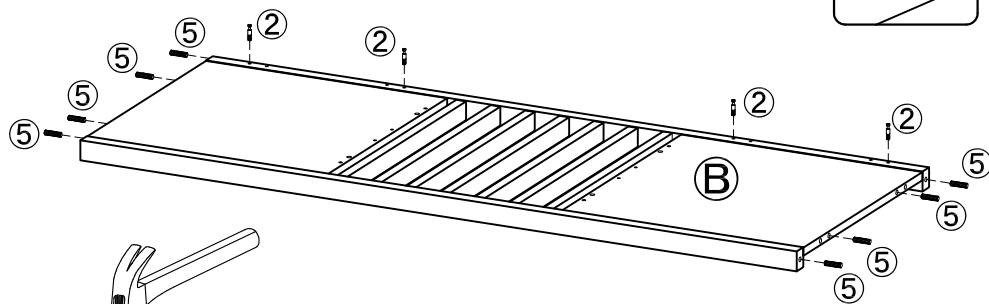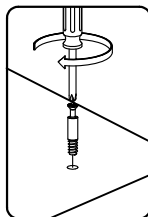


Lateral de reverso

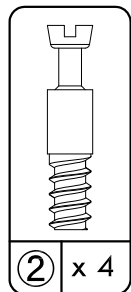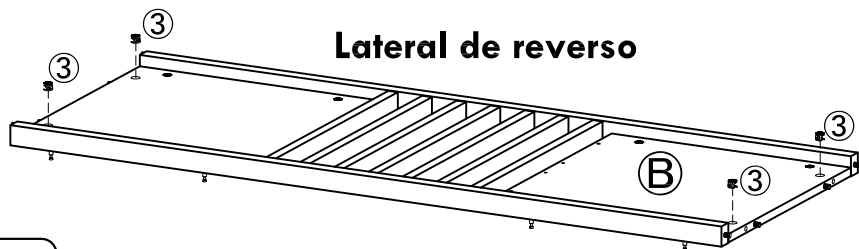


Tornillo de combadura 2 x 4

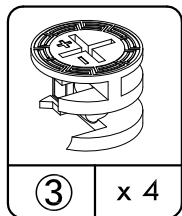

Cerrojo de combadura 1 x 4

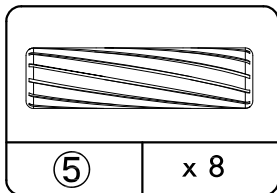




Clavija de madera 1 x 8

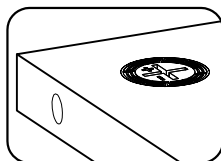



La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado

2


Inserte el hardware ①,②,③ y ⑤ en la parte A y H como se muestra.

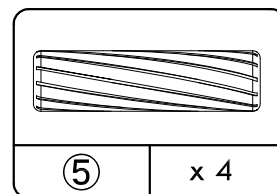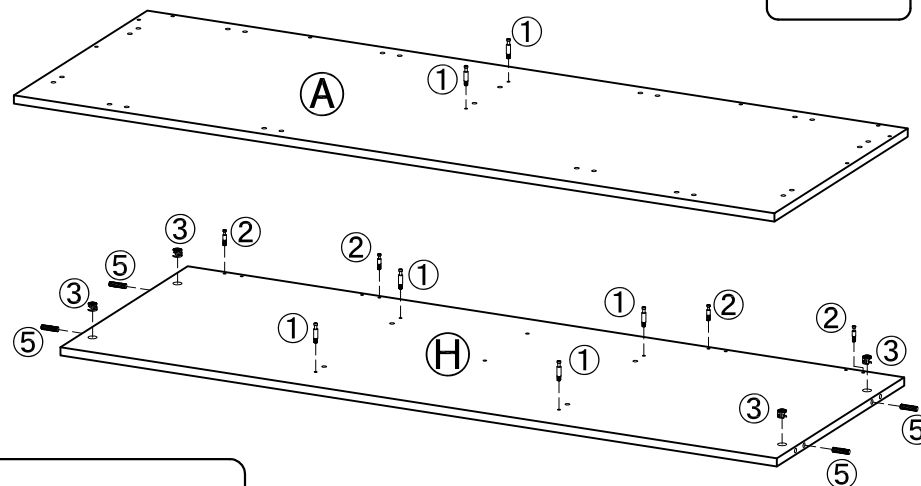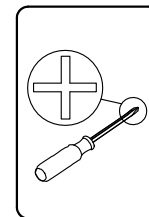


Clavija de madera 1 x 4

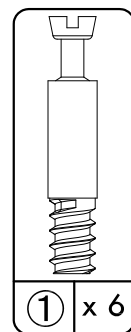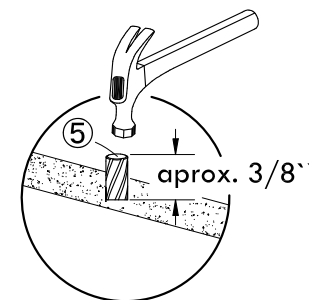


Tornillo de combadura 1 x 6

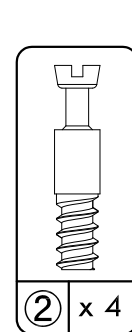

Tornillo de combadura 2 x 4

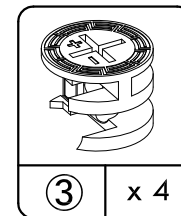




Cerrojo de combadura 1 x 4

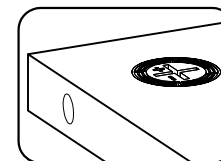


La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado

3


Inserte el hardware ①, ② y ⑤ en la parte C y D como se muestra.

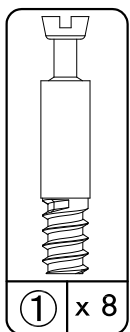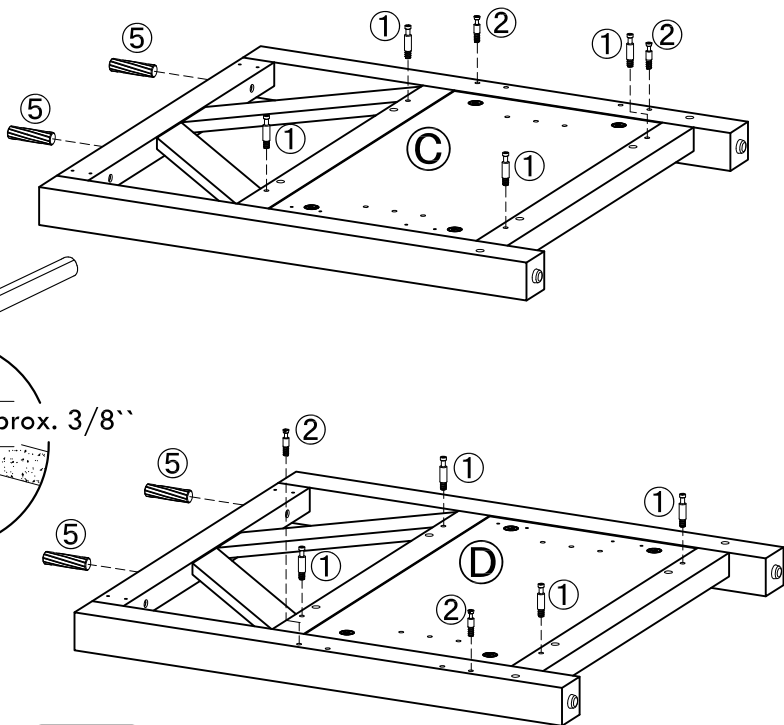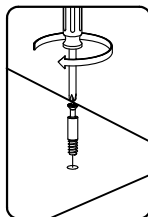

① x 8

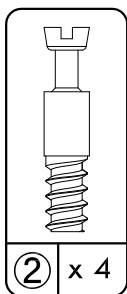

② x 4



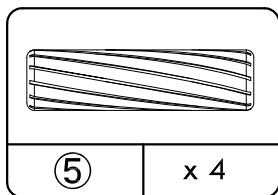


⑤ x 4


Tornillo de combadura 1 Tornillo de combadura 2 Clavija de madera 1

4


Inserte el hardware ②, ③ y ⑤ en la parte E y F como se muestra.

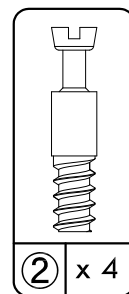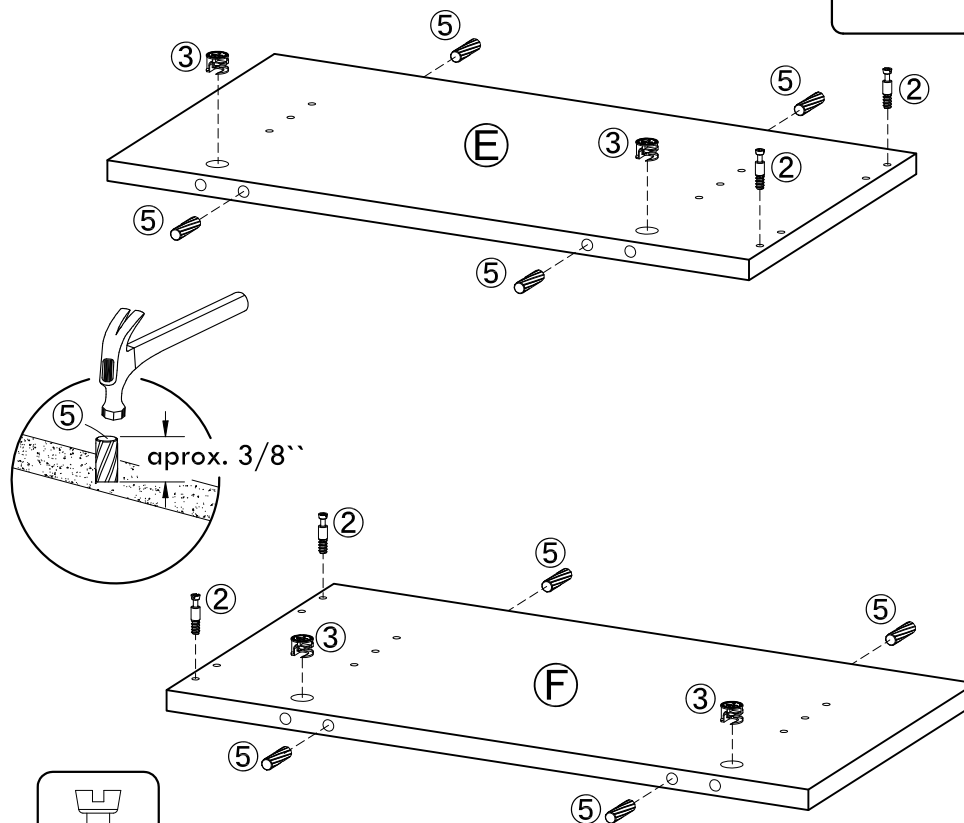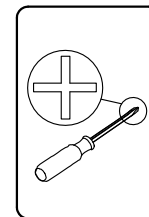


② x 4

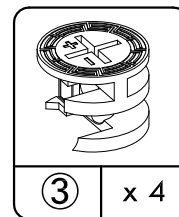

③ x 4

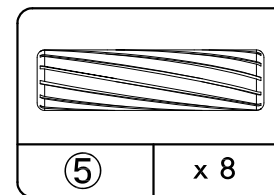




⑤ x 8

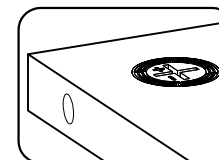


Tornillo de combadura 2 Cerrojo de combadura 1 Clavija de madera 1 La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado

5


Inserte el hardware ③,⑤ en la parte G y O como se muestra.
Fije la L soporte ⑬ a la parte O usando el tornillo ⑨ como se muestra.

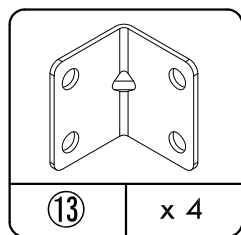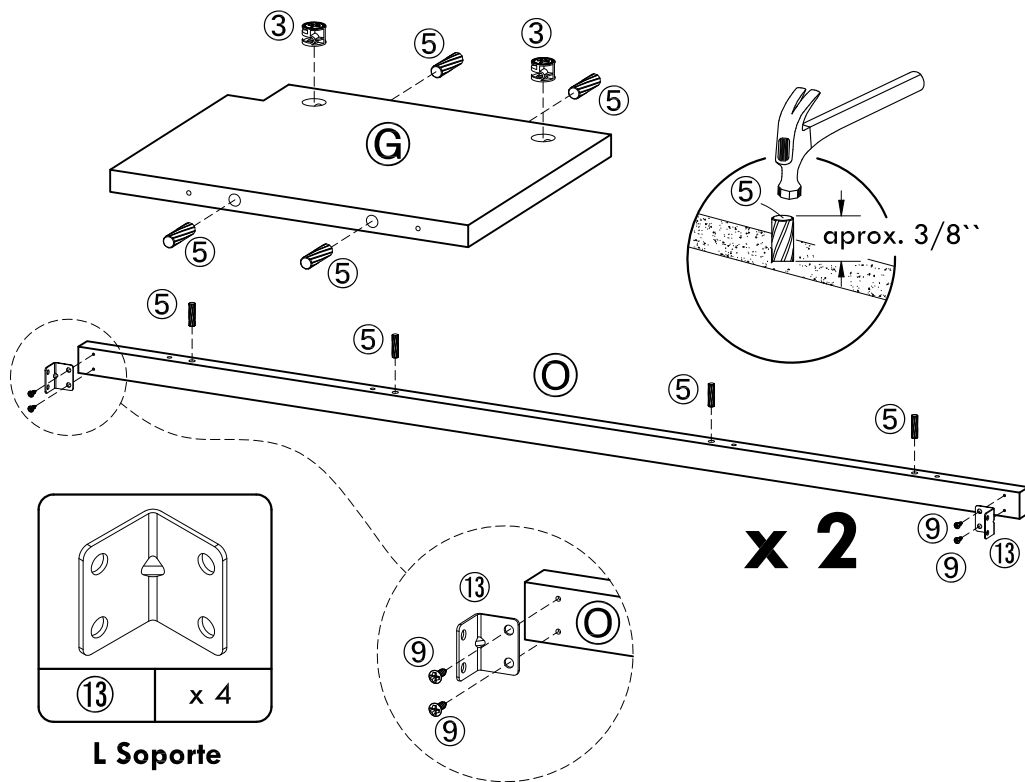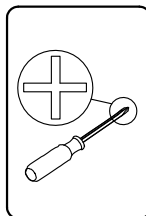


L Soporte

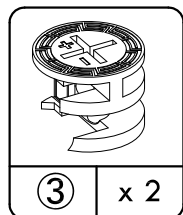


Cerrojo de combadura 1

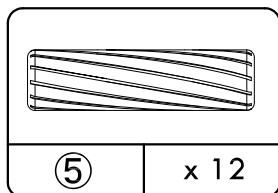

Clavija de madera 1

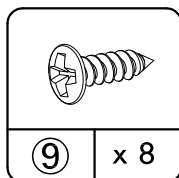



Tornillo 3

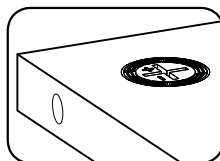

La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado

6



Inserte el hardware ⑤ en la parte L y M y N como se muestra.

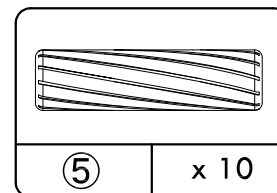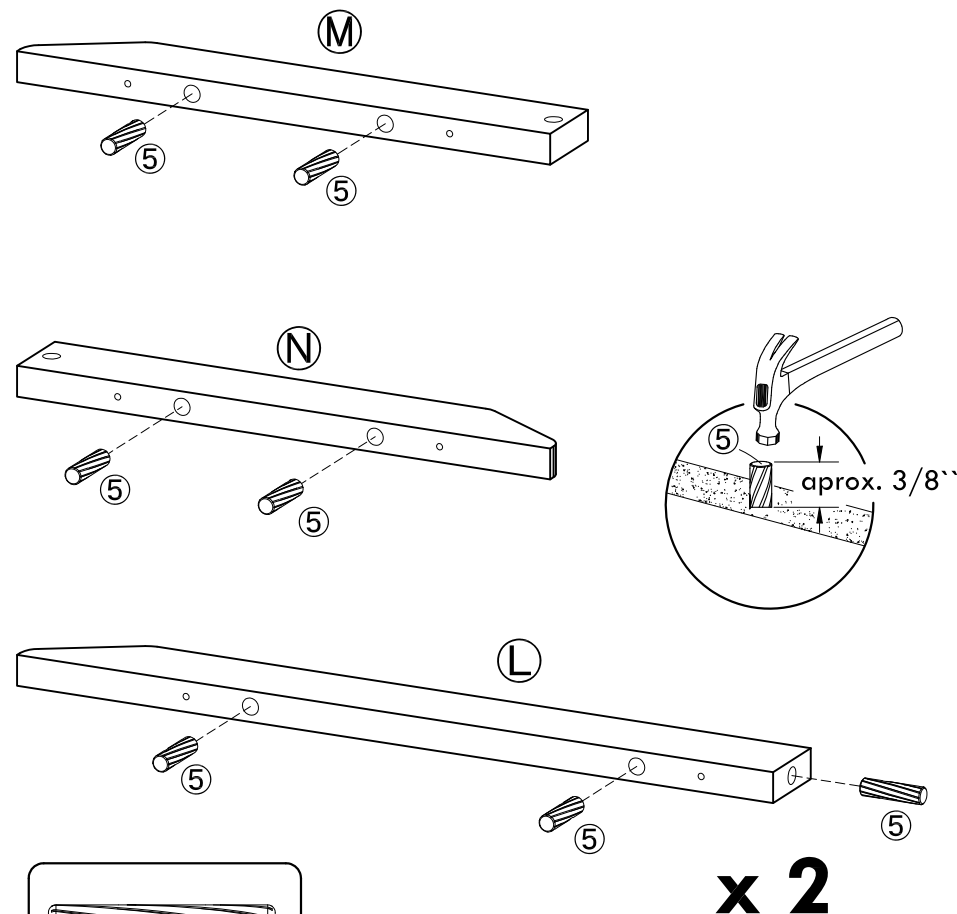


Clavija de madera 1

7


Inserte el hardware ④,⑥ en la parte K como se muestra.

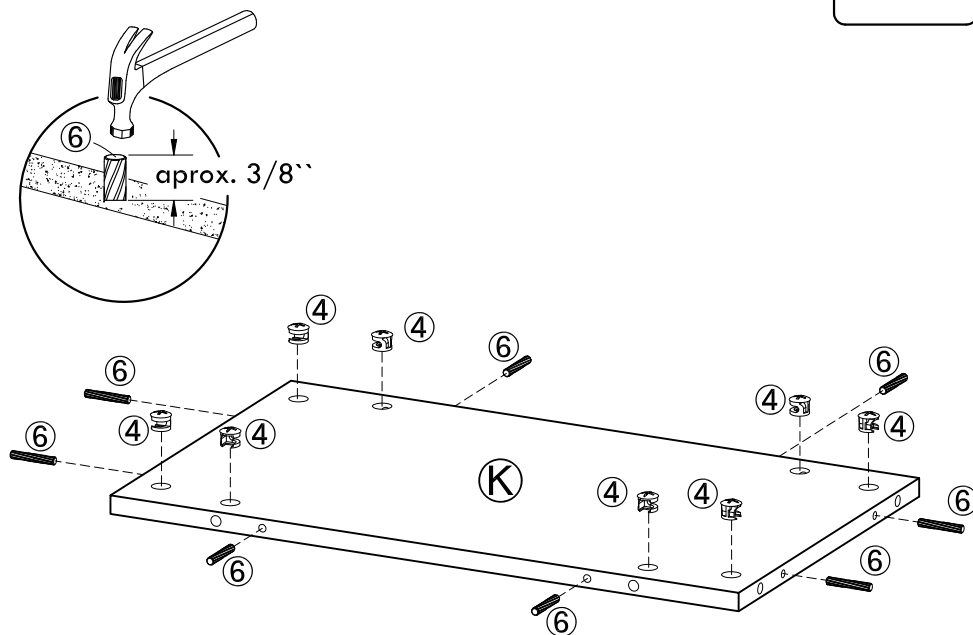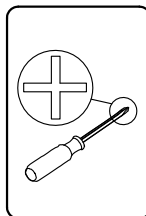


x 2

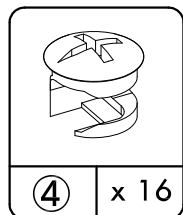

Cerrojo de combadura 2

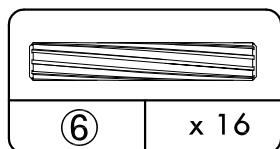



Clavija de madera 2

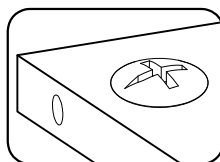


La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado

8


Inserte el bisagras ⑩ en la parte J usando el tornillo ⑦ como se muestra.
Fije la mando ⑮ en la parte J usando el tornillo ⑩ como se muestra.

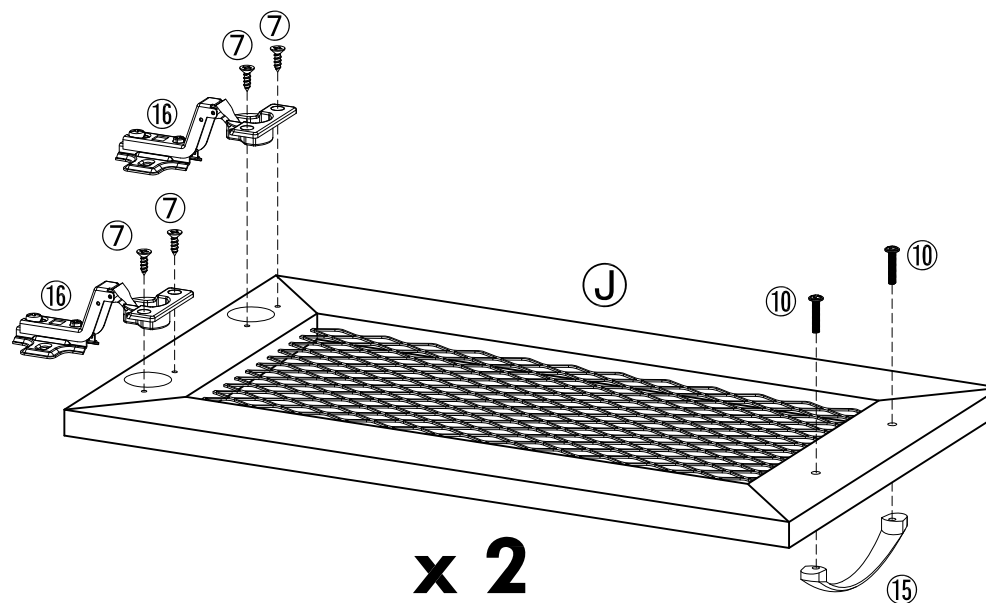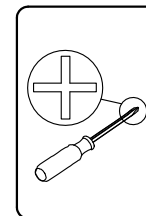


x 2

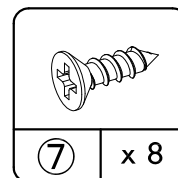


Tornillo 1

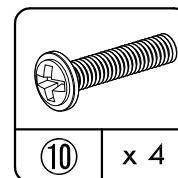

Tornillo 4

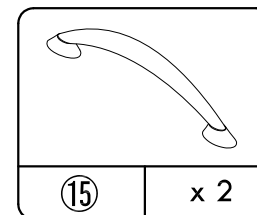




Mando

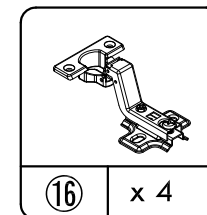

Bisagras

9


Fije la parte O a la parte A usando el tornillo ⑧ como se muestra.

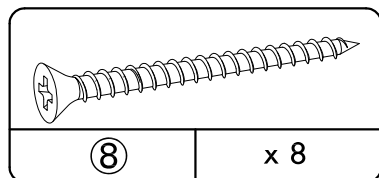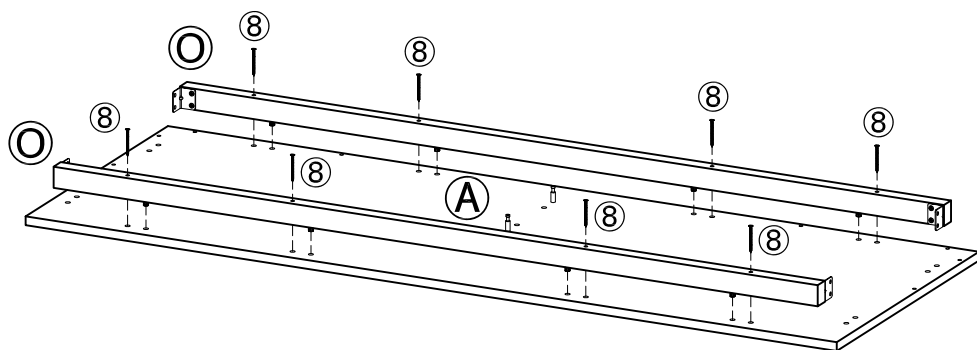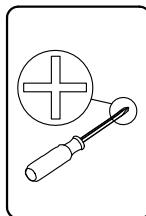

Tornillo 2




10

Fije la parte L a la parte M y N como se muestra.

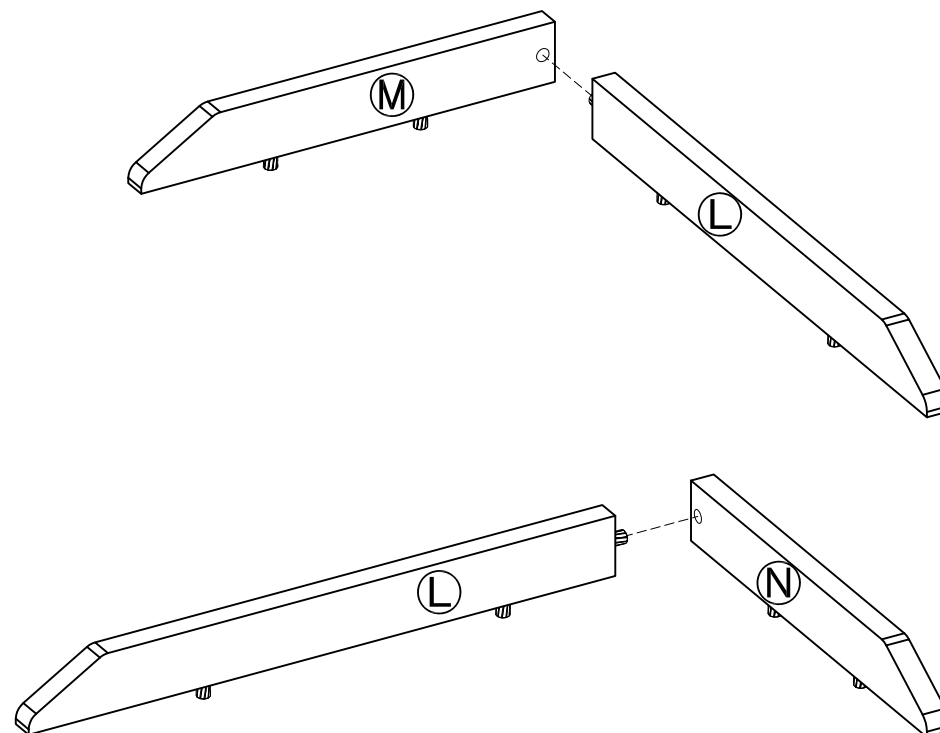

11

Fije la parte L y M y N a la parte A usando el tornillo ⑧ como se muestra.

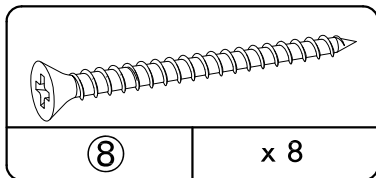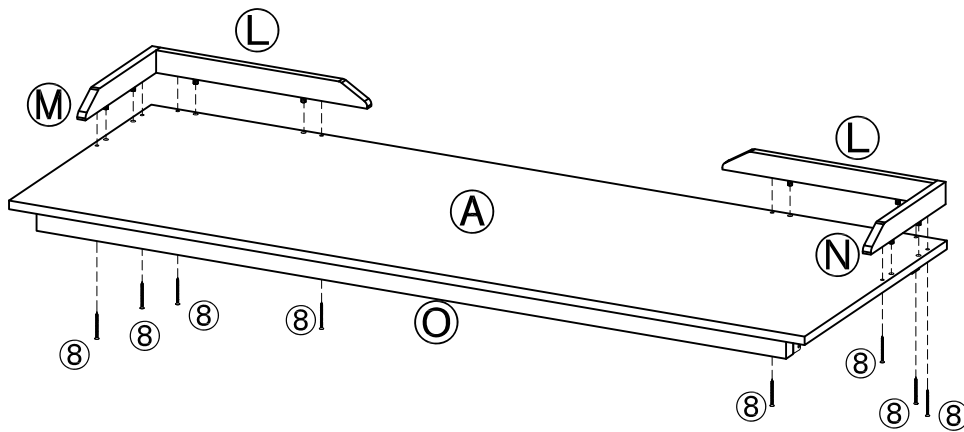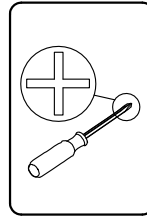



⑧

x 8

Tornillo 2

12




Fije la parte K a la parte E y F, luego apriete las cerraduras de la leva ④.

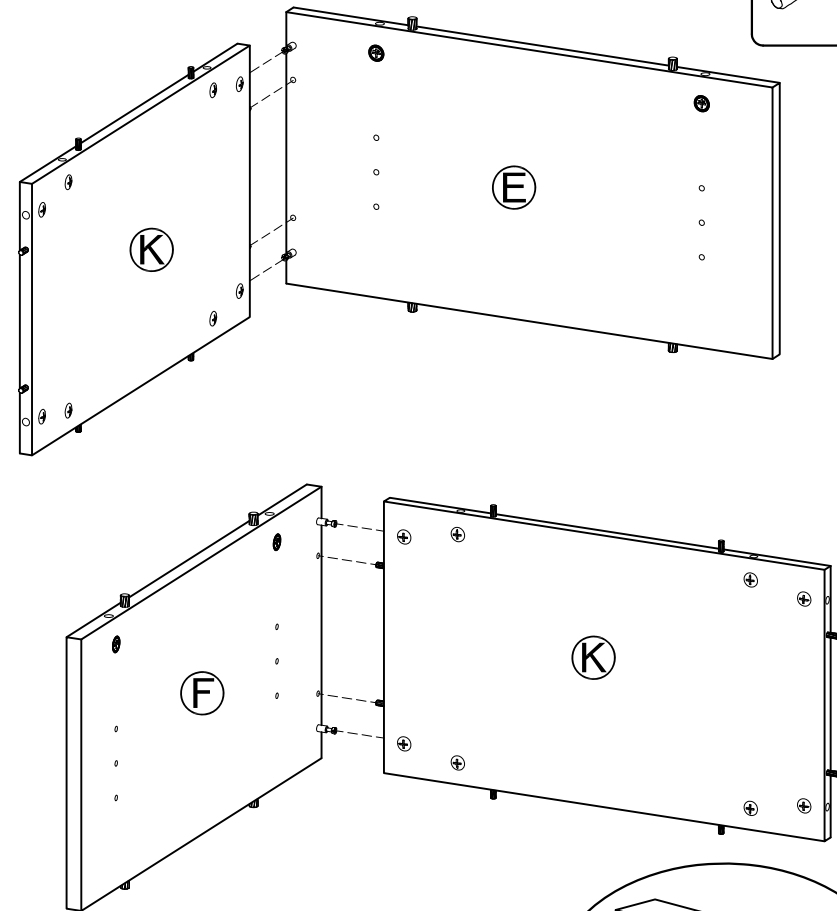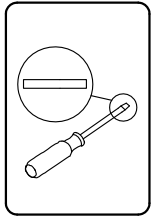

x 4

13

Fije la parte B a la estructura usando el tornillo ⑧ y luego apriete las cerraduras de la leva ④.

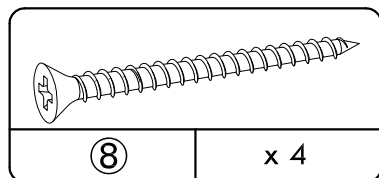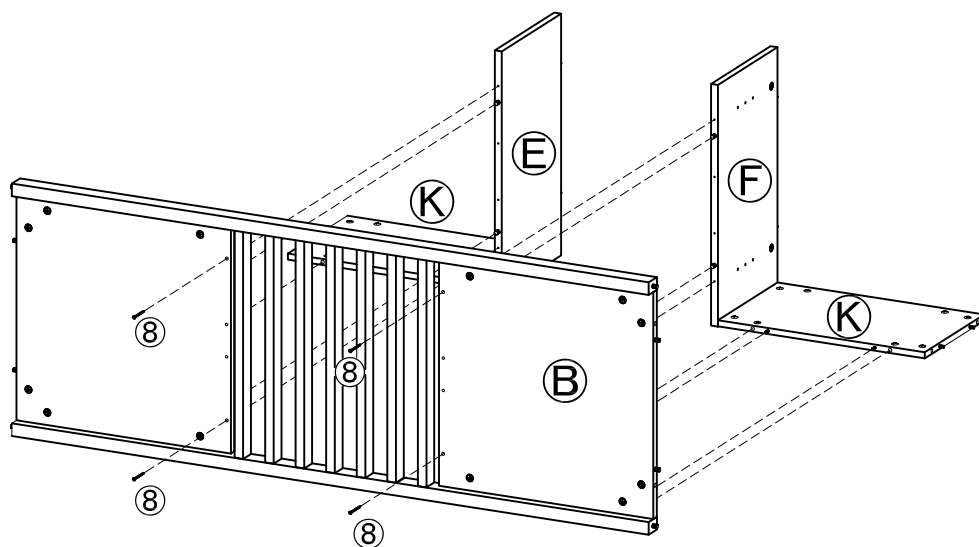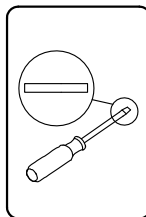




Tornillo 2




x 4

14

Fije la parte P a la parte B usando el tornillo ⑧ como se muestra.

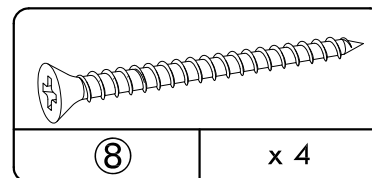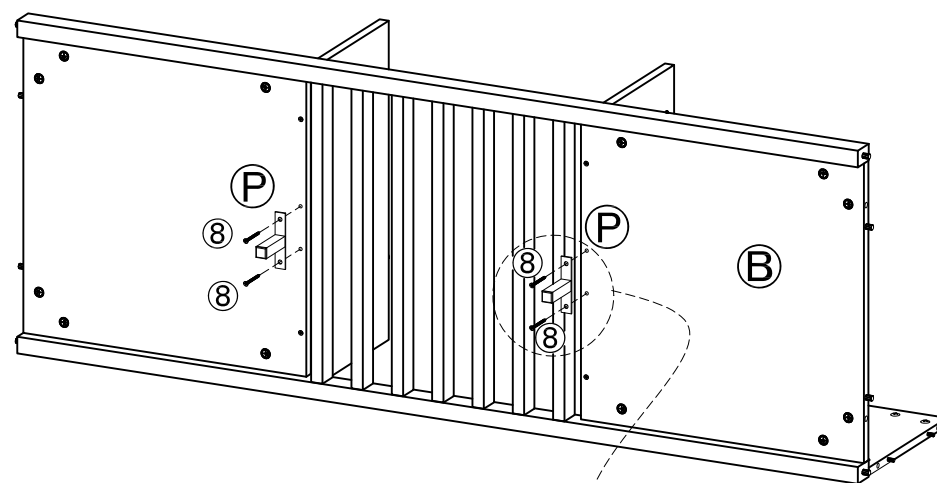
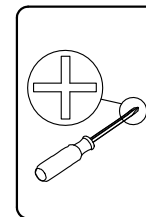


Tornillo 2

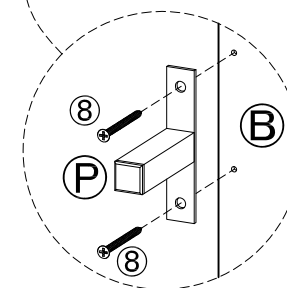

15




Fije la parte H a la estructura y luego apriete las cerraduras de la leva ③,④.

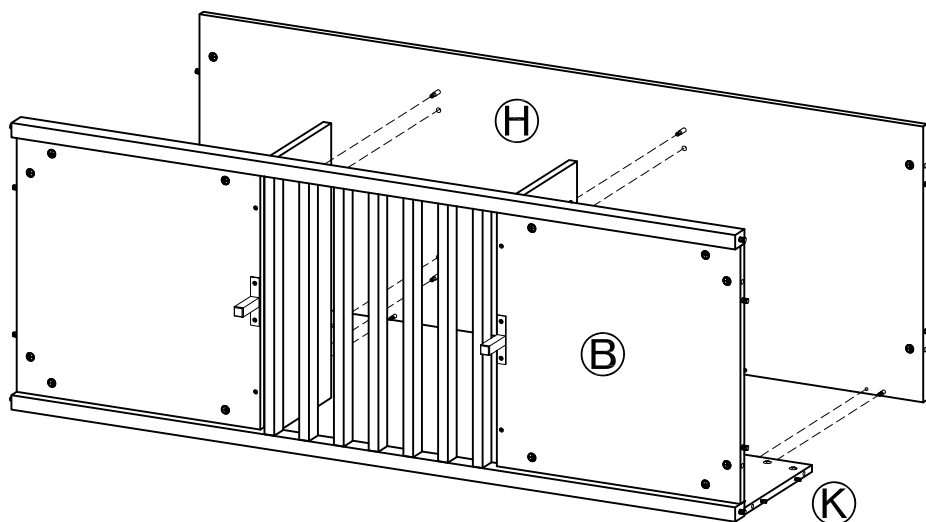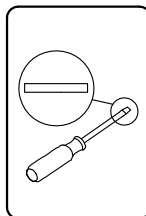

x 8

16




Fije la parte C a la estructura y luego apriete las cerraduras de la leva ③,④.

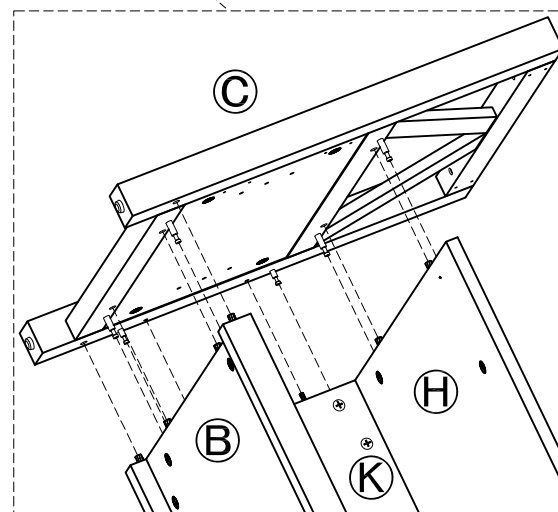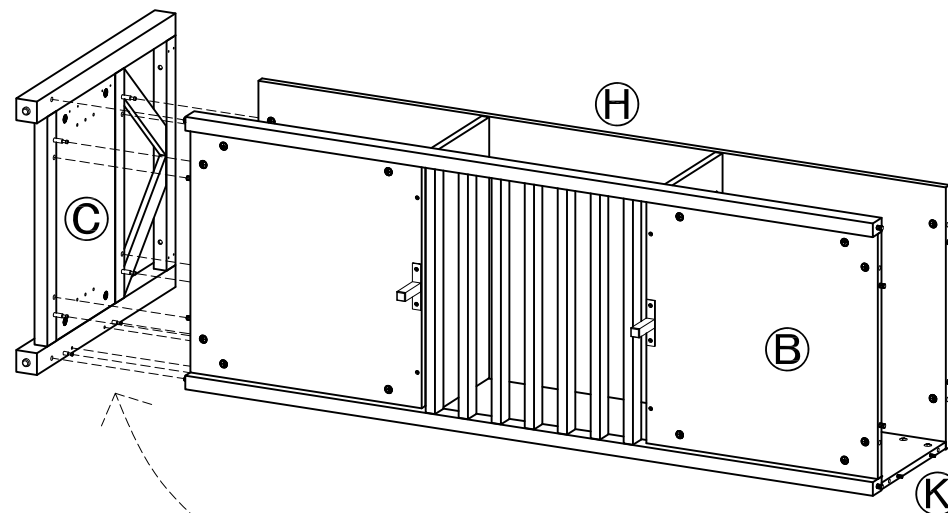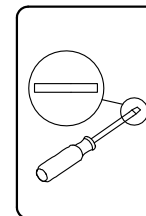

x 6




17

Fije la parte D a la estructura y luego apriete las cerraduras de la leva ③,④.

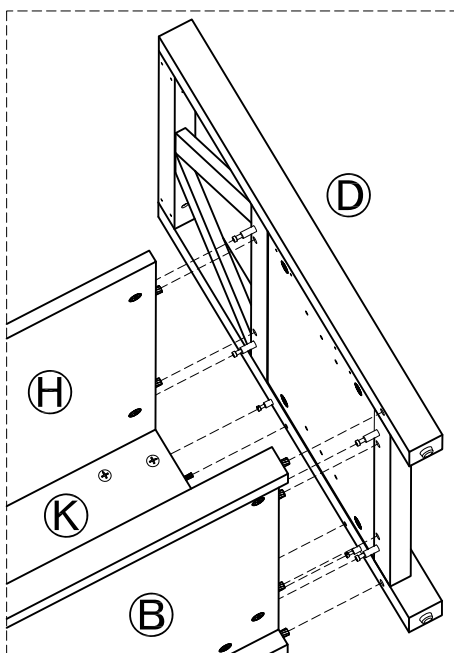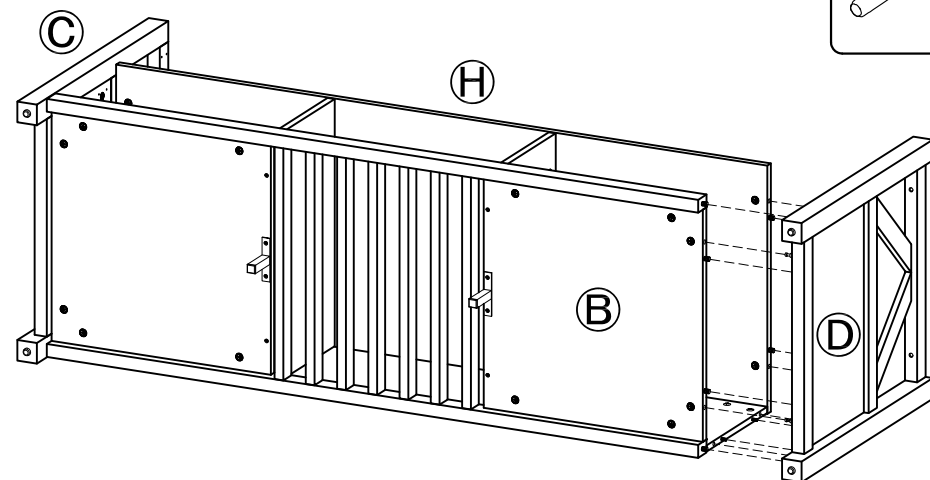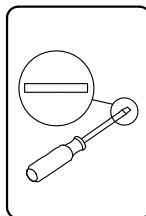

18





Fije la parte G a la parte H usando el tornillo ⑧ como se muestra.

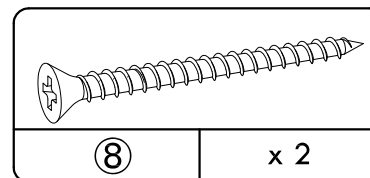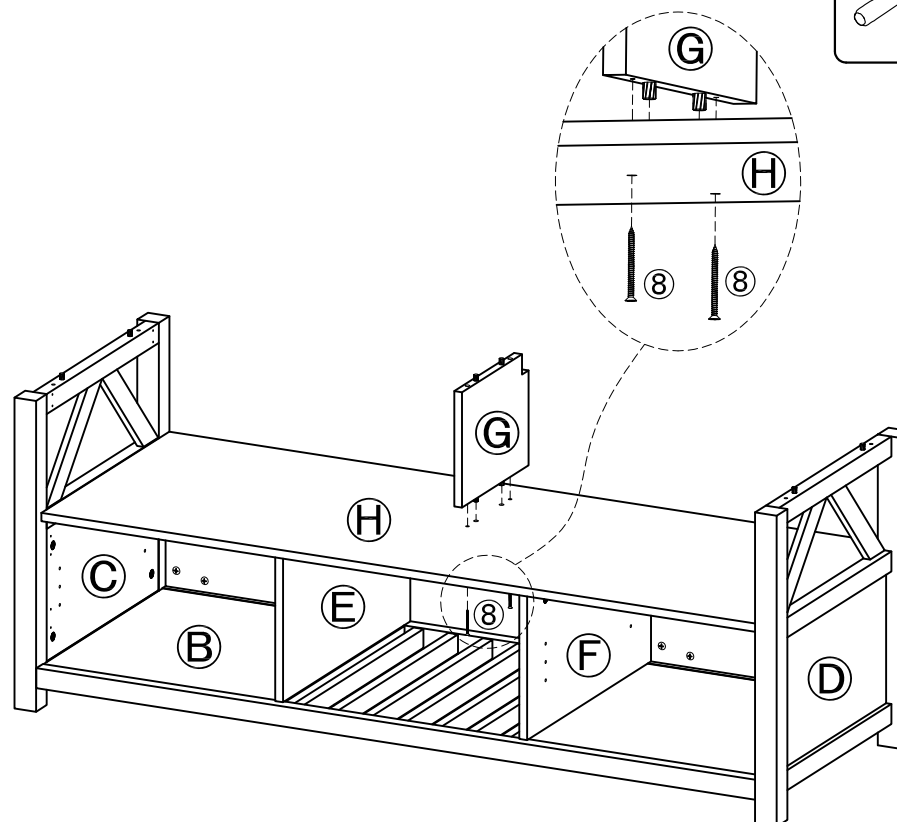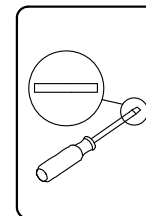


Tornillo 2

19

Fije la parte A a la estructura usando el tornillo ⑧ y luego apriete las cerraduras de la leva ③. Usando el tornillo ⑨ a conecte el L soporte ⑬ a la parte C y D como se muestra.

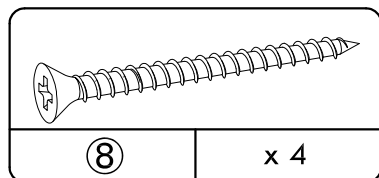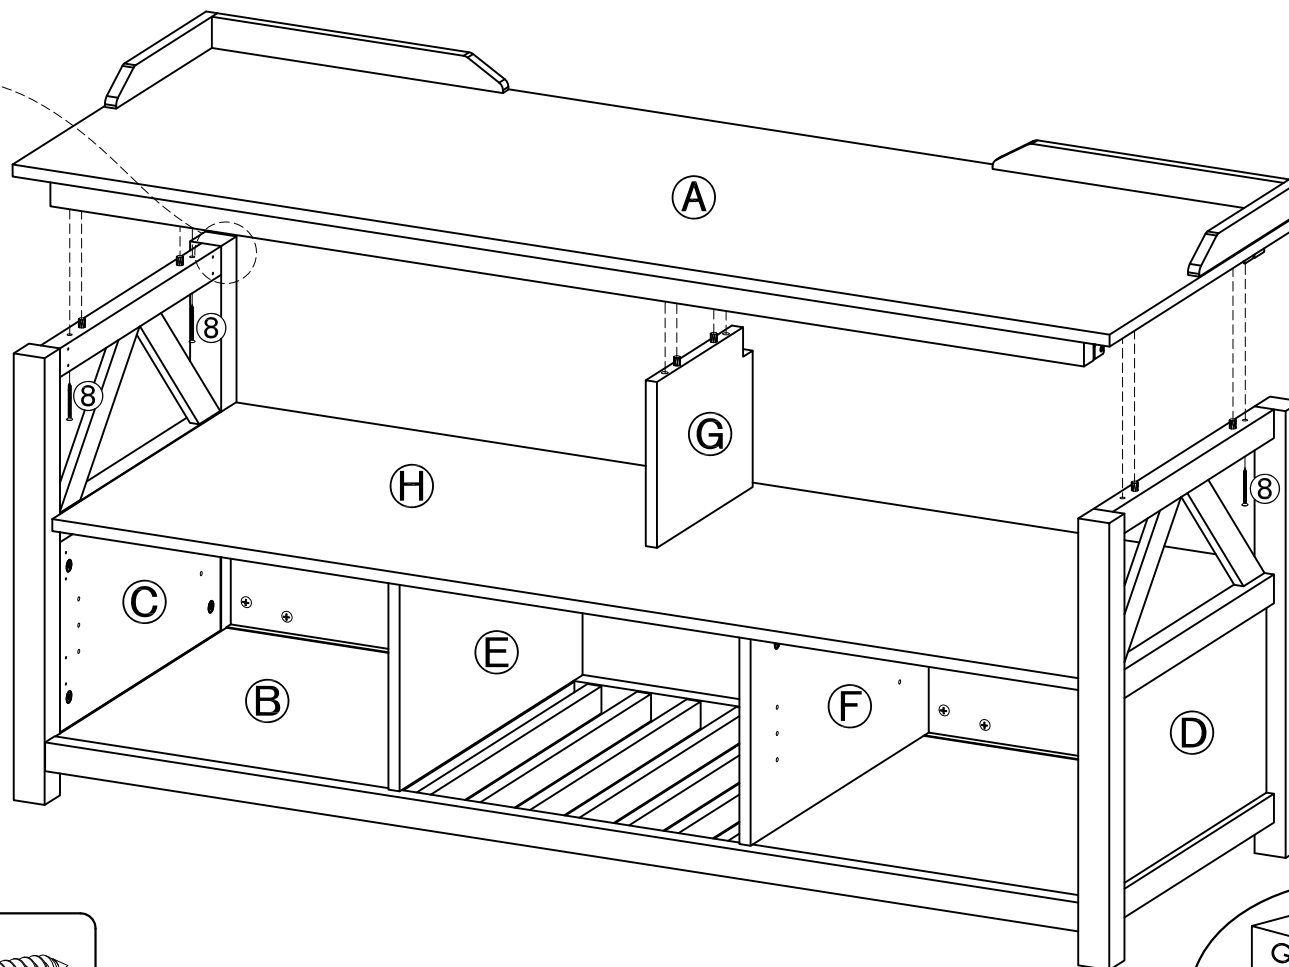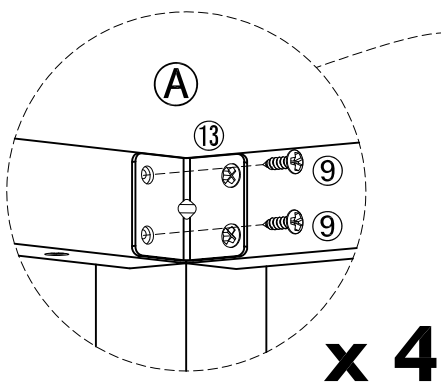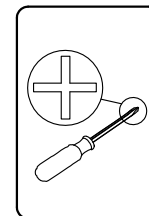

Tornillo 2

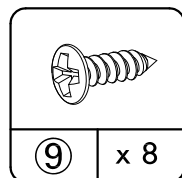




Tornillo 3





x 2

20

Ensamble el panel de la puerta J en la parte C y D usando el tornillo ⑦ como se muestra.

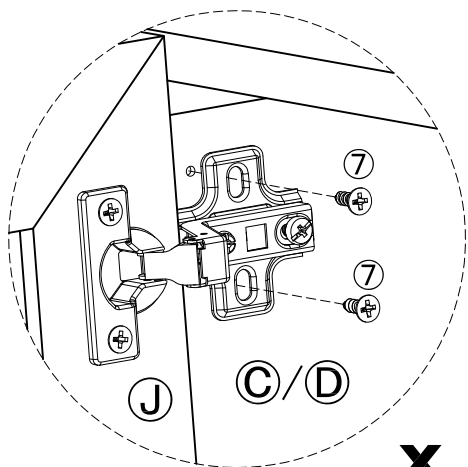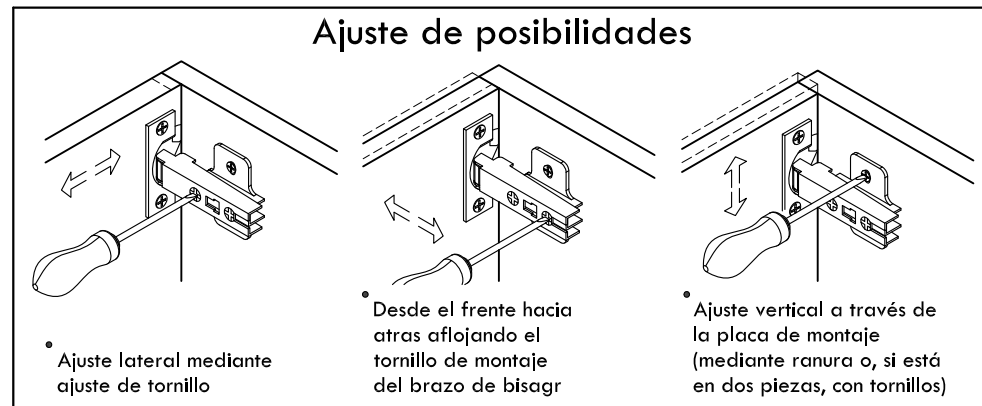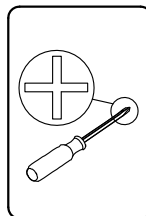

x 4

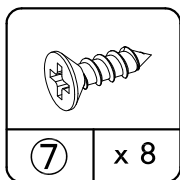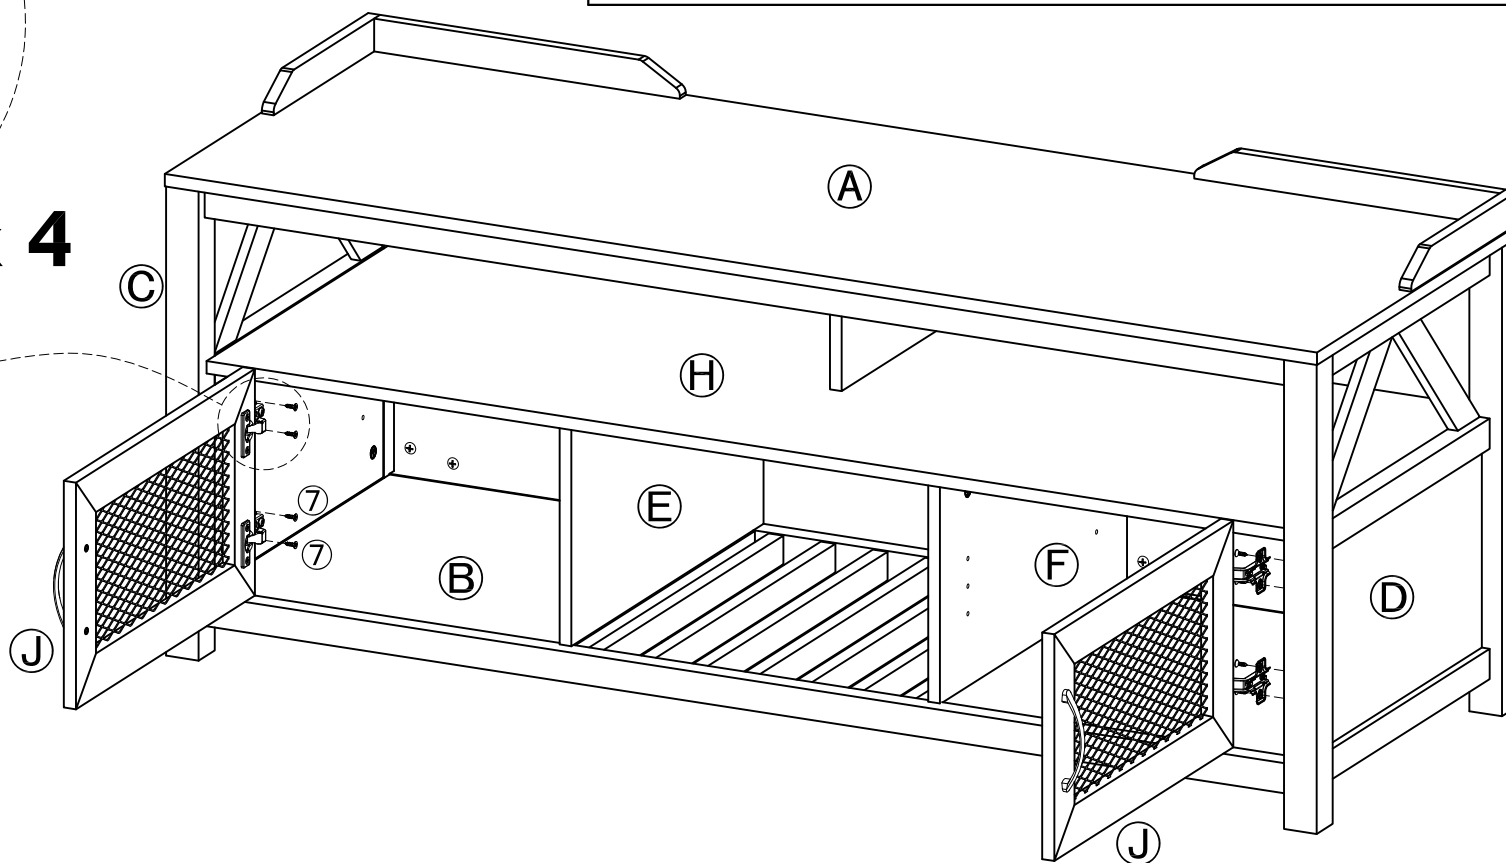


⑦ x 8

Tornillo 1

21

Inserte el soporte de estante ⑪ en la parte C y D y E y F,
Luego fije la parte I a la unidad como se muestra.
Fije la parachoque ⑫ en la parte H como se muestra.

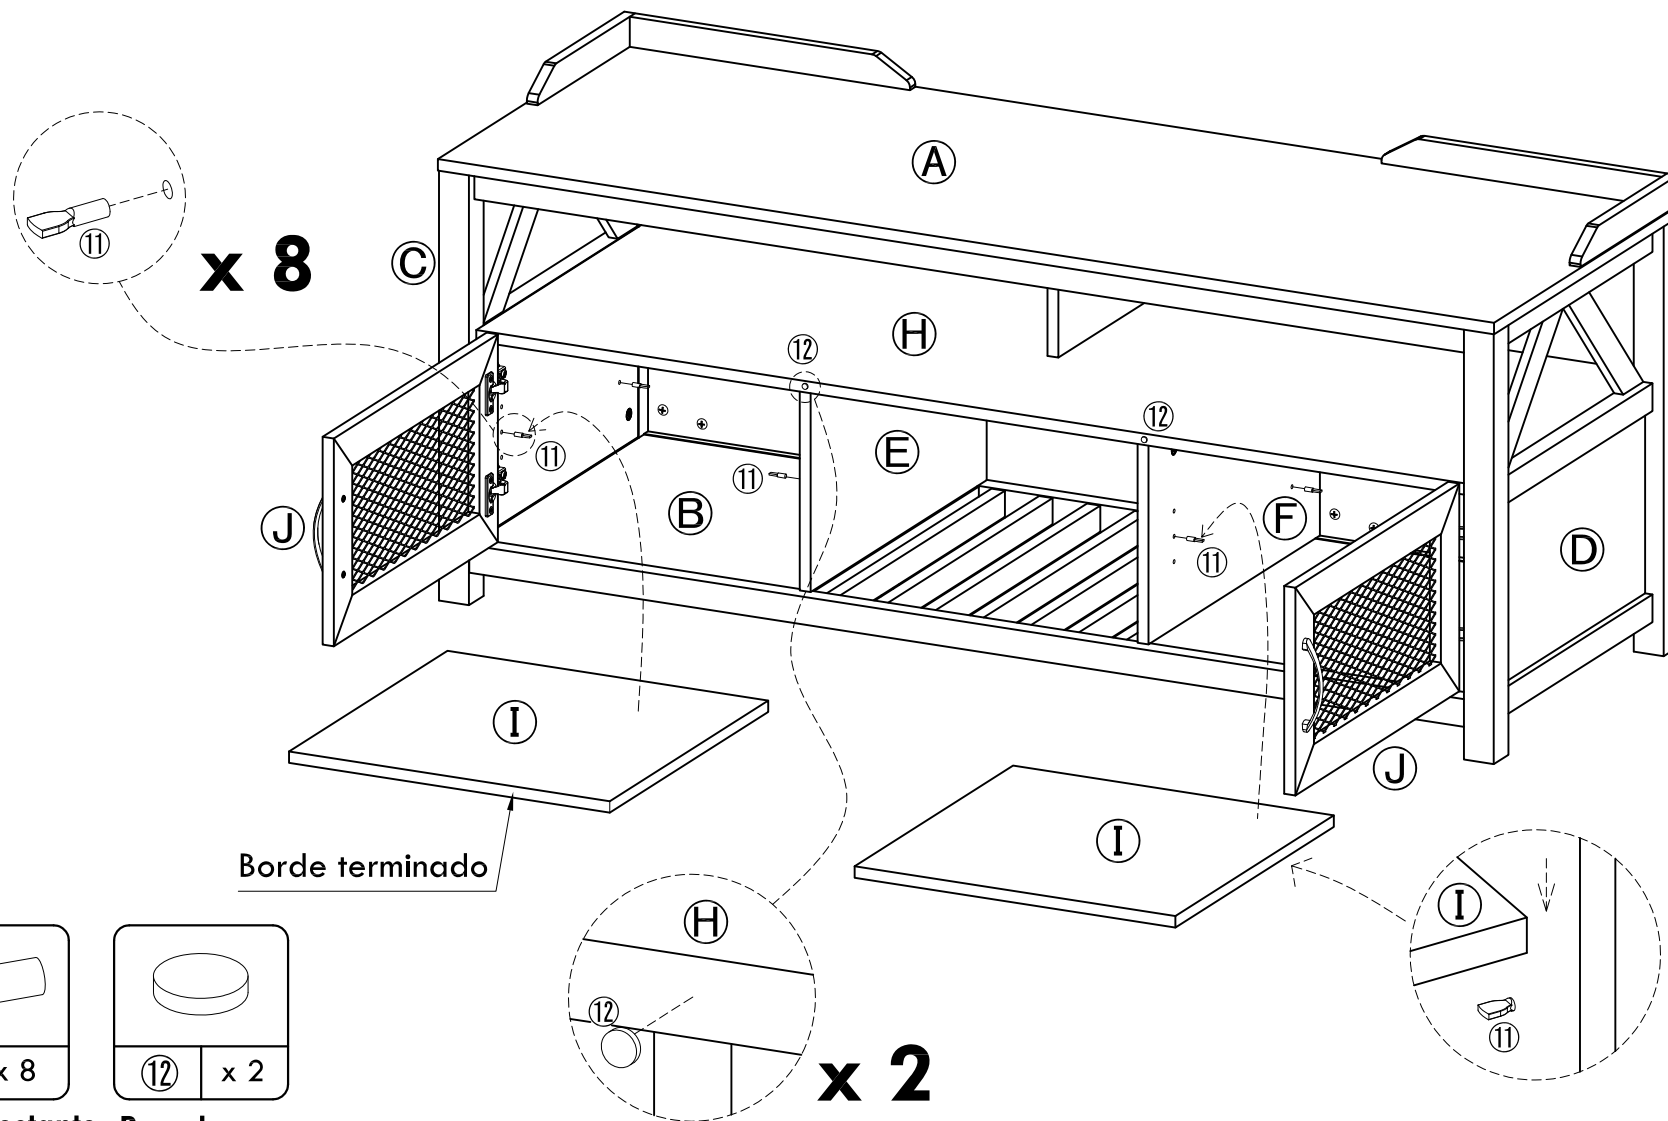

Soporte de estante Parachoque


ADVERTENCIA: SI TIENE LA INTENCIÓN DE COLOCAR UNA TV EN ESTA UNIDAD, HAY QUE INSTALAR EL TACO COMO LA DIRECCIÓN ABAJO. FALLO DE INSTALAR CORRECTAMENTE EL TACO PUEDE CAUSAR VUELCO DE LA UNIDAD.



22

RETIRAR LA CINTA DE LA PARTE TRASERA DEL TACO PLÁSTICO COMO MUESTRADO EN DETALLE 1.

TACO PLÁSTICO

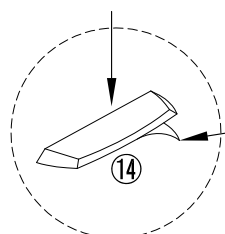


DETALLE 1

RETIRAR Y
DESCARTAR

COLOCAR AQUÍ

14


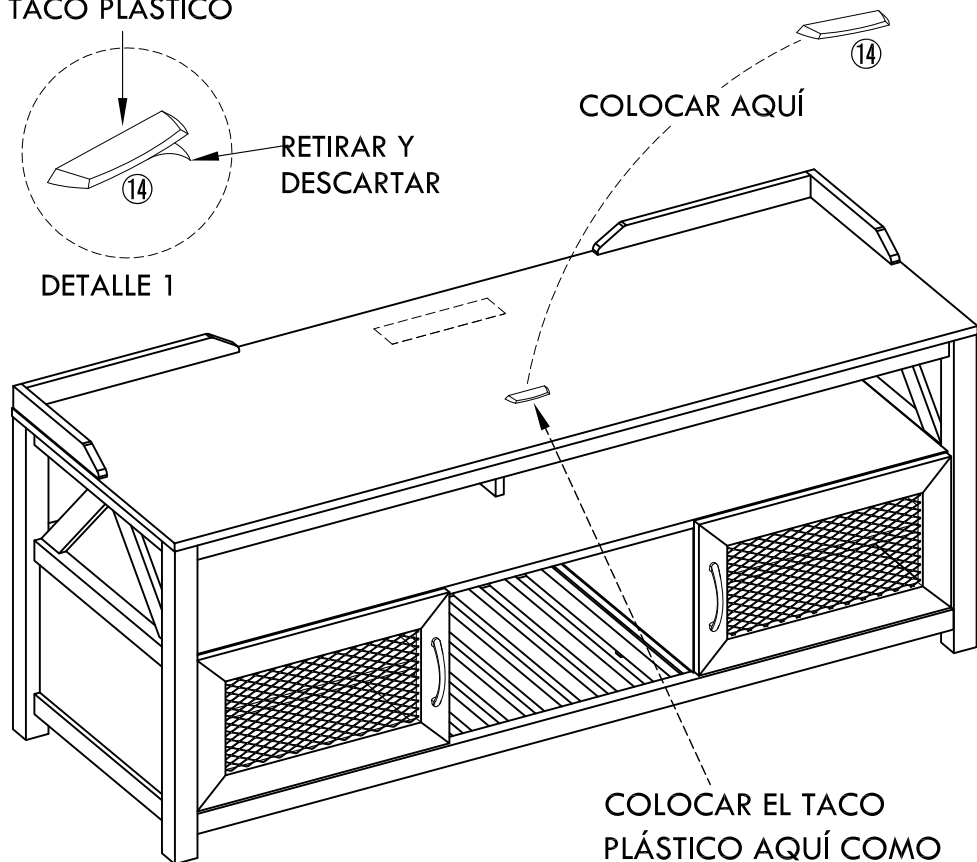


COLOCAR EL TACO PLÁSTICO AQUÍ COMO INDICADO EN EL PASO 23

23

COLOCAR EL TACO PLÁSTICO EN PARTE A SEGÚN EL TAMAÑO INDICADO.

Desde frente (F1): 127 mm (5.00 in)
Desde detrás (B3): 352 mm (13.86 in)
Desde izquierda (L2): 671 mm (26.42 in)
Desde derecha (R4): 671 mm (26.42 in)

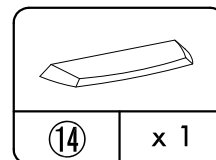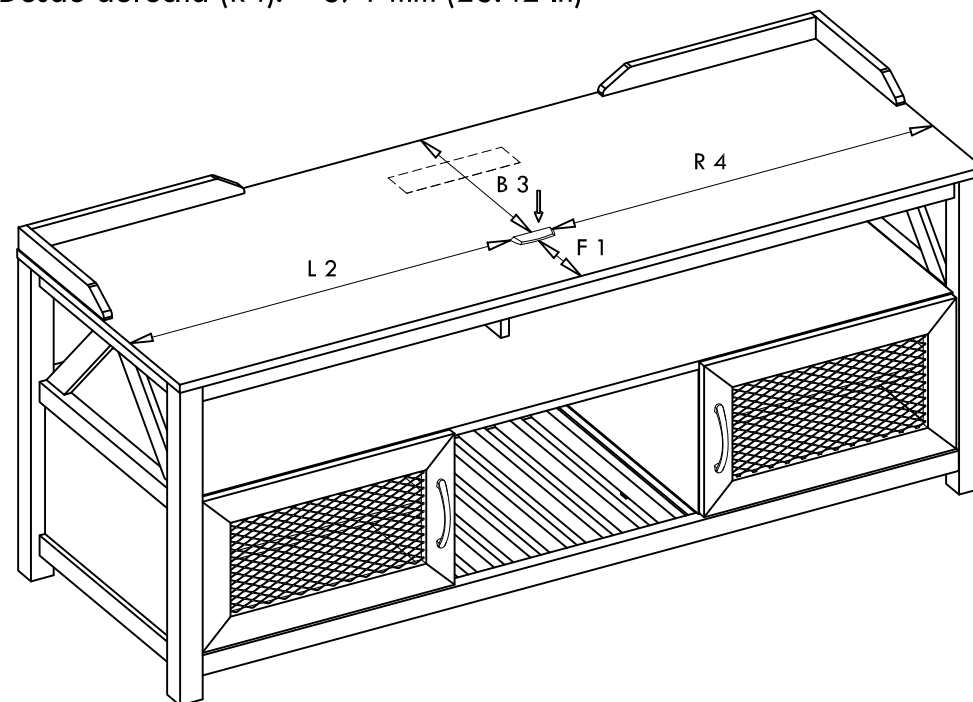


14

x 1

Taco plástico

Ahora Tu Unidad Está Compuesta

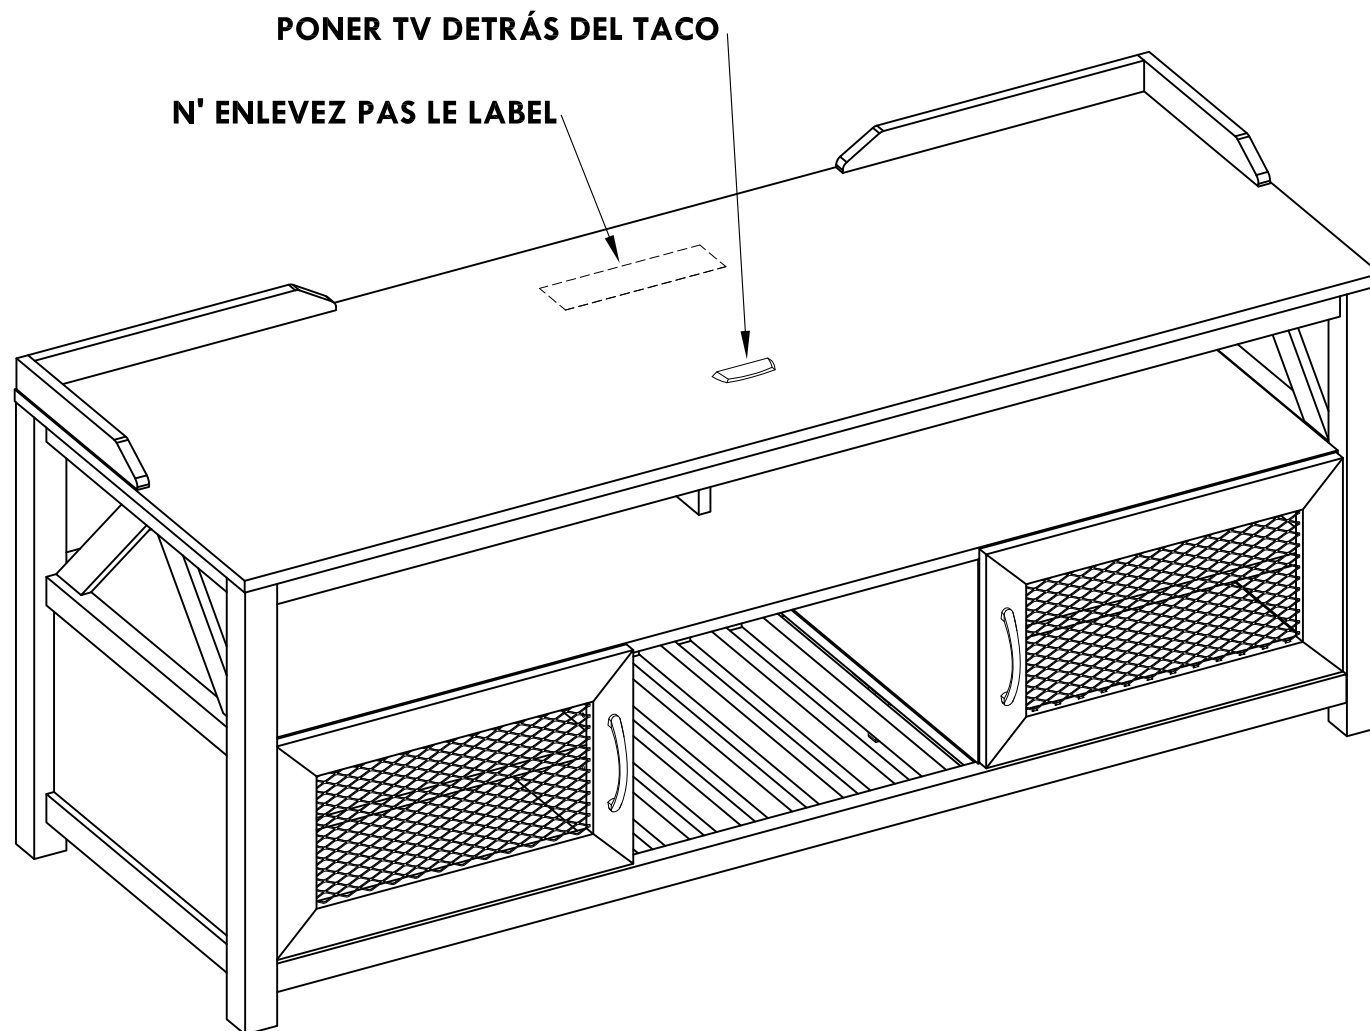

Por favor de llamarnos para piezas de reemplazo o ayudas: 1-800-729-1569
Lunes - Viernes 9:00 am - 5:00 pm EST