


MAINSTAYS 2-TIER DESK

VENDOR STOCK NUMBERS
MS46-020-096-10-ESPRESSO

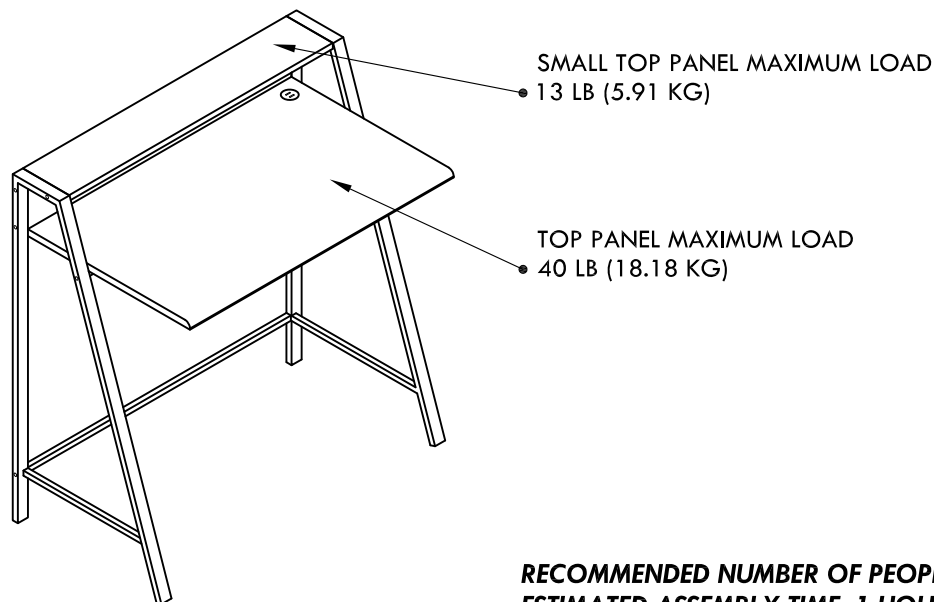

RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY: 1
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 1 HOUR

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- ADDITIONAL PARTS ARE AVAILABLE FOR A FEE.
- THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.



WARNING

- DO NOT OVERTIGHTEN SCREWS. HAND TIGHTEN ONLY. DO NOT USE POWER TOOLS IN ASSEMBLY.

DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.
INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS.
FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL
1-800-729-1569.
PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.

FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE
YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.

LOT NUMBER _____
DATE OF PURCHASE ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Made in China



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.




BEFORE STARTING

- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.

Helpful hints

- Call our toll free number if you need assistance. We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569** USA only.

TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE

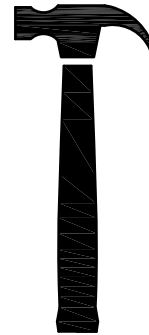

hammer




flat head
screw driver




philips head
screw driver




**DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE
YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY
DAMAGE THE PARTS AND RESULT IN
DAMAGE.**

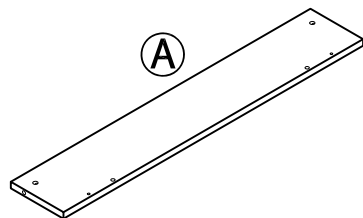


Small top panel
(Qty: 1)

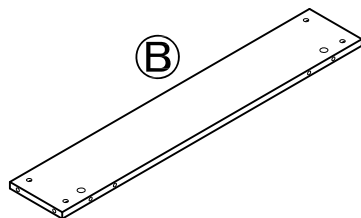


Back panel
(Qty: 1)

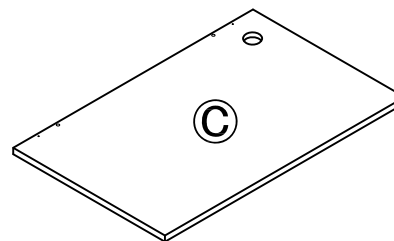


Top panel
(Qty: 1)

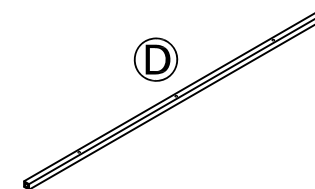


Metal bar 1
(Qty: 1)

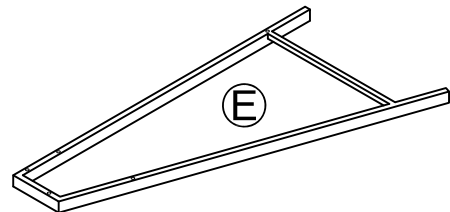

Left leg
(Qty: 1)

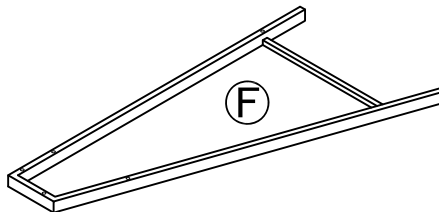

Right leg
(Qty: 1)

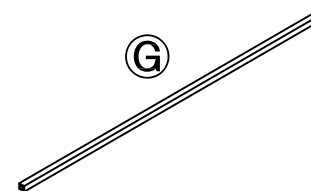


Metal bar 2
(Qty: 1)


VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

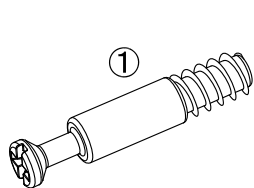


Cam bolt
Qty: 2

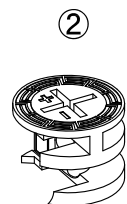


Cam lock
Qty: 2

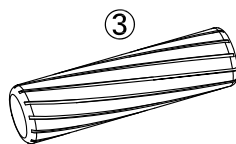

Wood dowel
Qty: 4

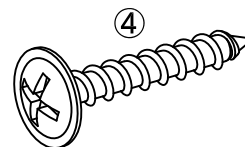

Pan head screw
Qty: 3

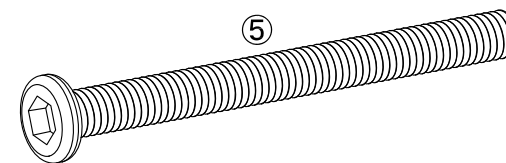


Long flat head screw
Qty: 6

⑥




Nut
Qty: 6

⑦

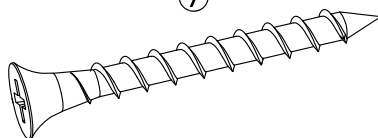


Screw
Qty: 3

⑧

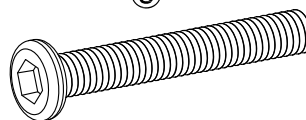


Short flat head screw
Qty: 4

⑨

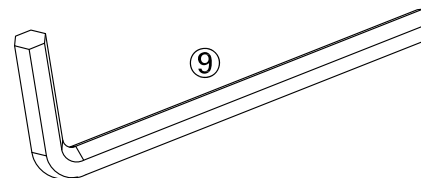

Allen wrench
Qty: 1

⑩

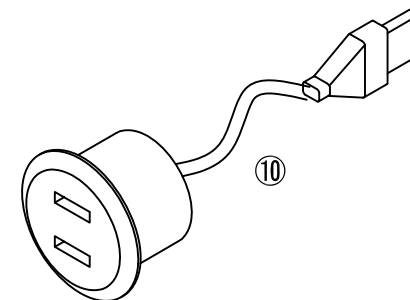


USB hub
Qty: 1

VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.


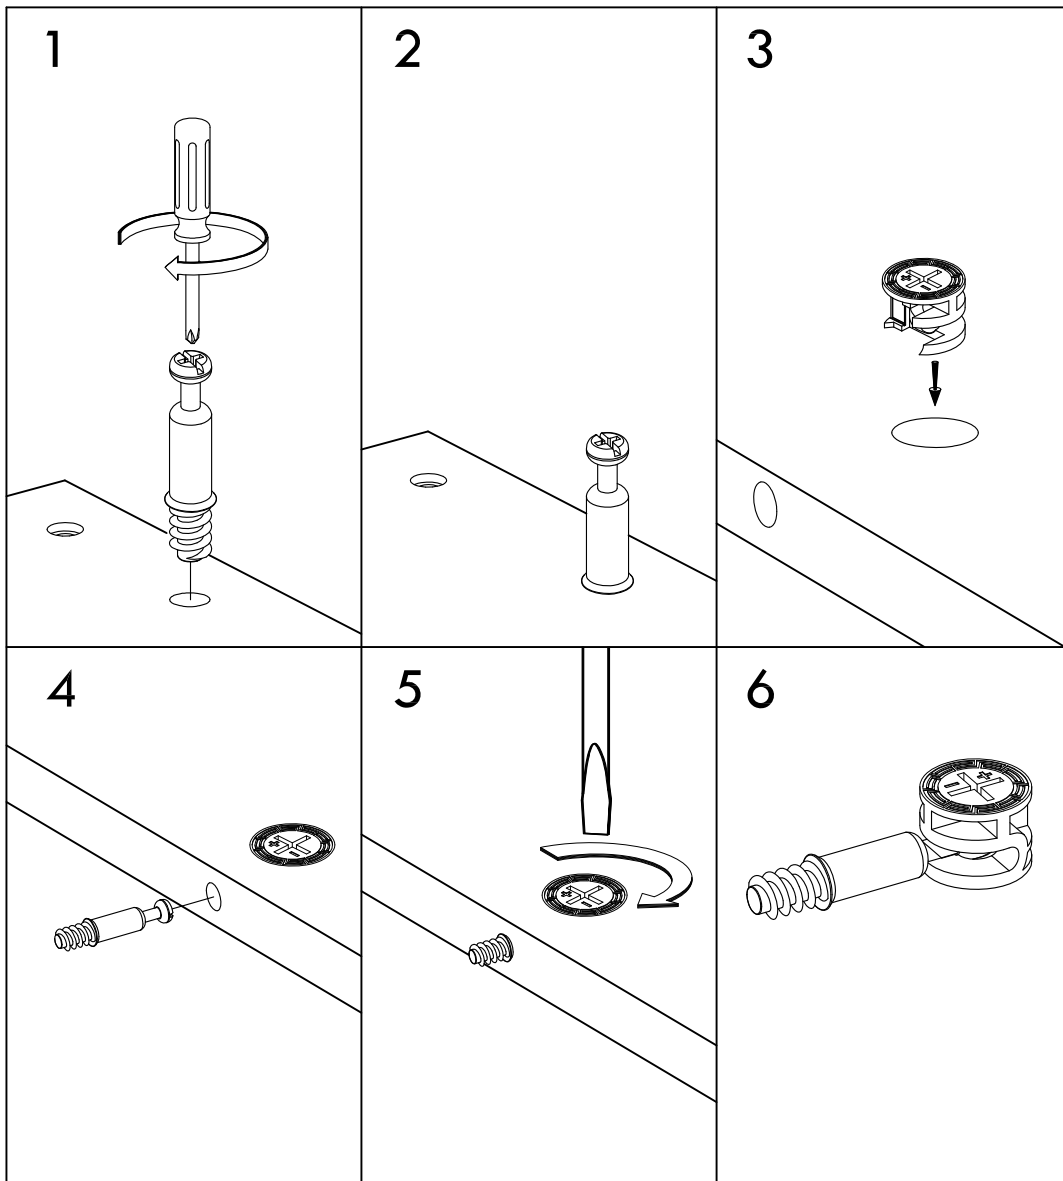


CAM FASTENING SYSTEM



1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. The plus and minus signs should be facing the outside of the panel.
4. Connect the previously tightened **cam bolt** with the panel connected into the **cam lock**.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway clockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**

1


Insert the 2 cam bolts into panel (A) by tightening with your screwdriver. Insert nuts into panel (A) with the holes facing the holes on the edge of the panel.

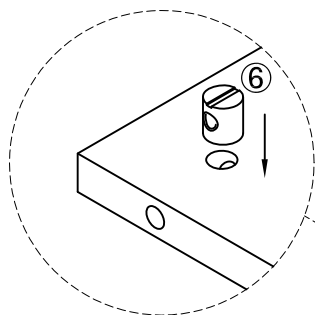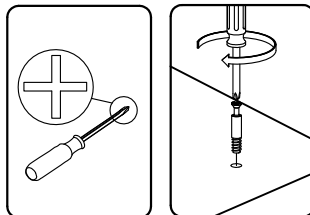

Make sure that the nut's hole is facing the pre-drilled hole in panel A side.

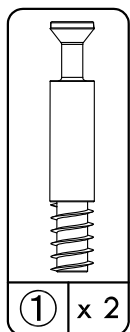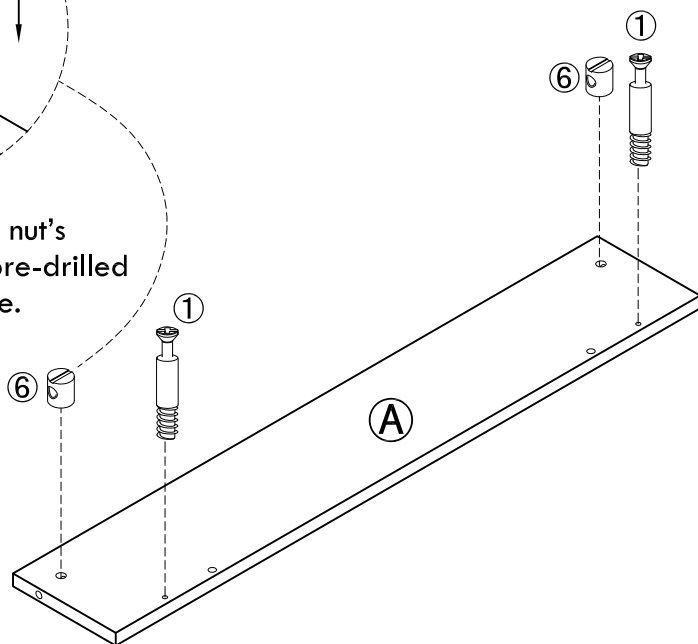



Cam bolt

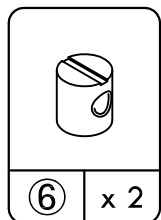



Nut

2


Insert 2 of the cam locks, 4 of the wood dowels and 4 of the nuts into panel (B).

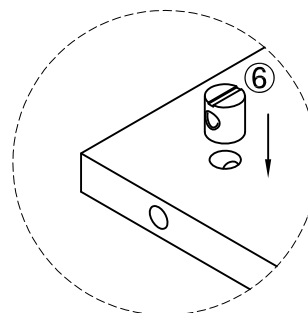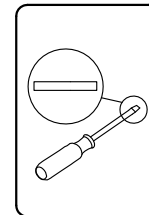


Make sure that the nut's hole is facing the pre-drilled hole in panel B side.

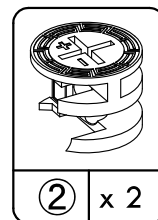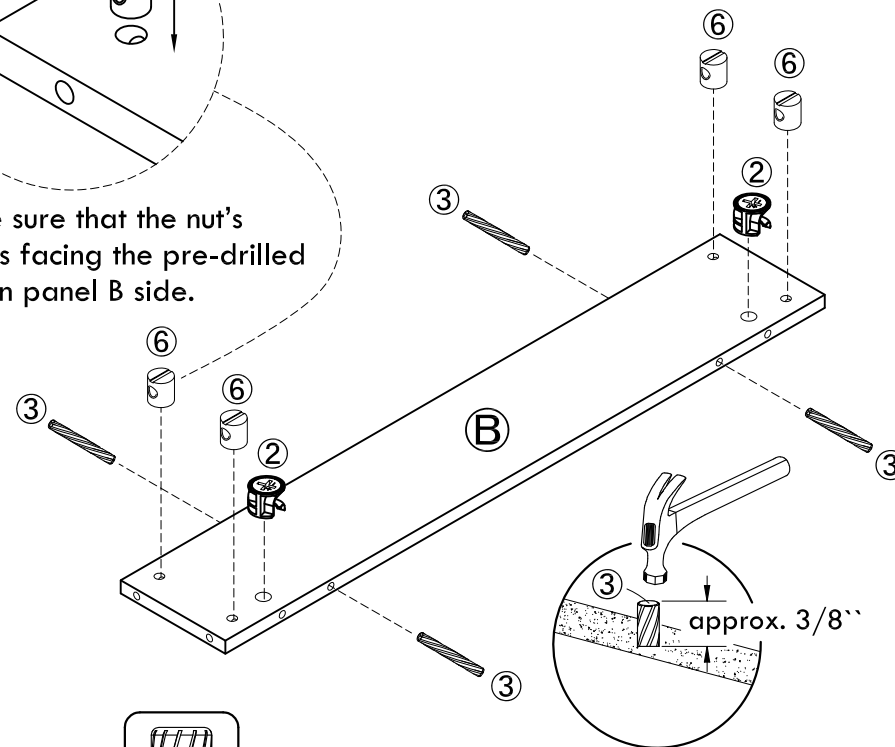


Cam lock



Wood dowel

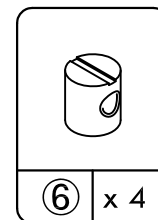


Nut

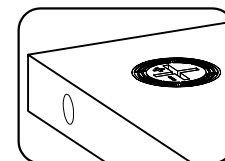



Arrow of cam lock points to predrilled hole

3


Connect back panel (B) to panel (C) with number (7) screws.
Connect metal bar (D) to panel (C) using number (4) pan head screws as shown.

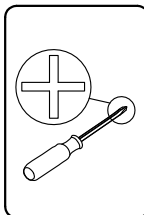

Please note the back panel (B) with holes facing down.

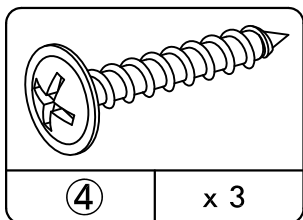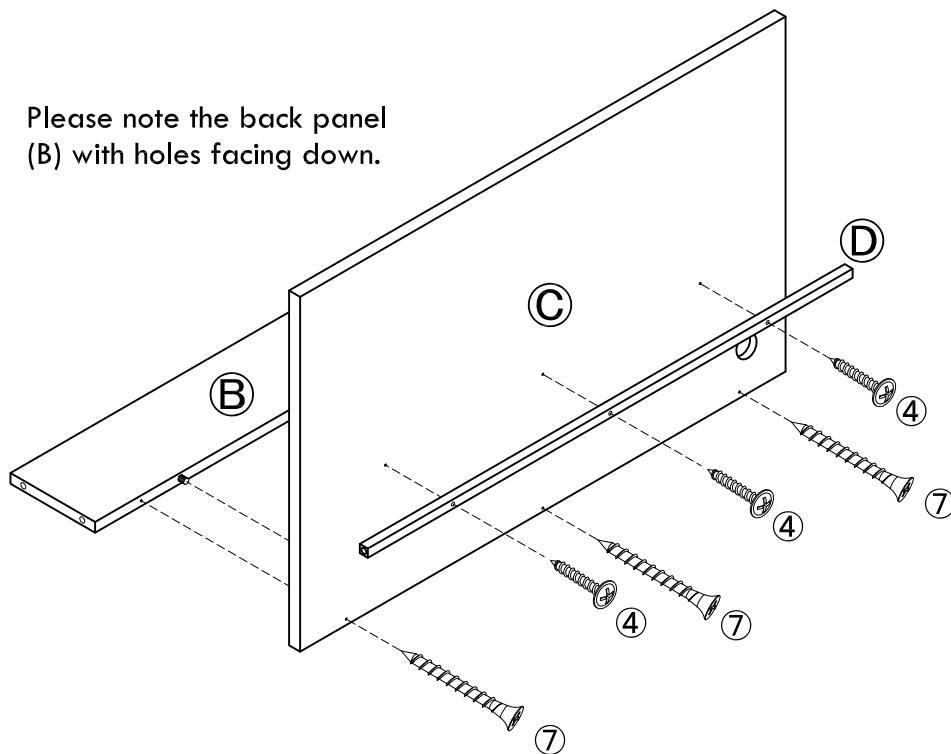




Pan head screw

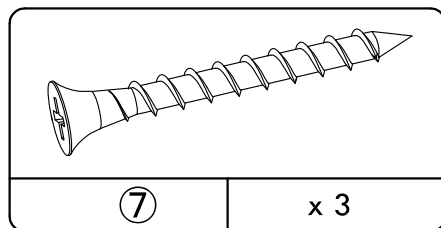

Screw

4

Connect top panel (A) to panel (B).
SPECIAL NOTE:
2 cam locks should be tightened on panel (B).

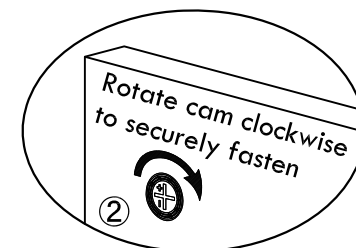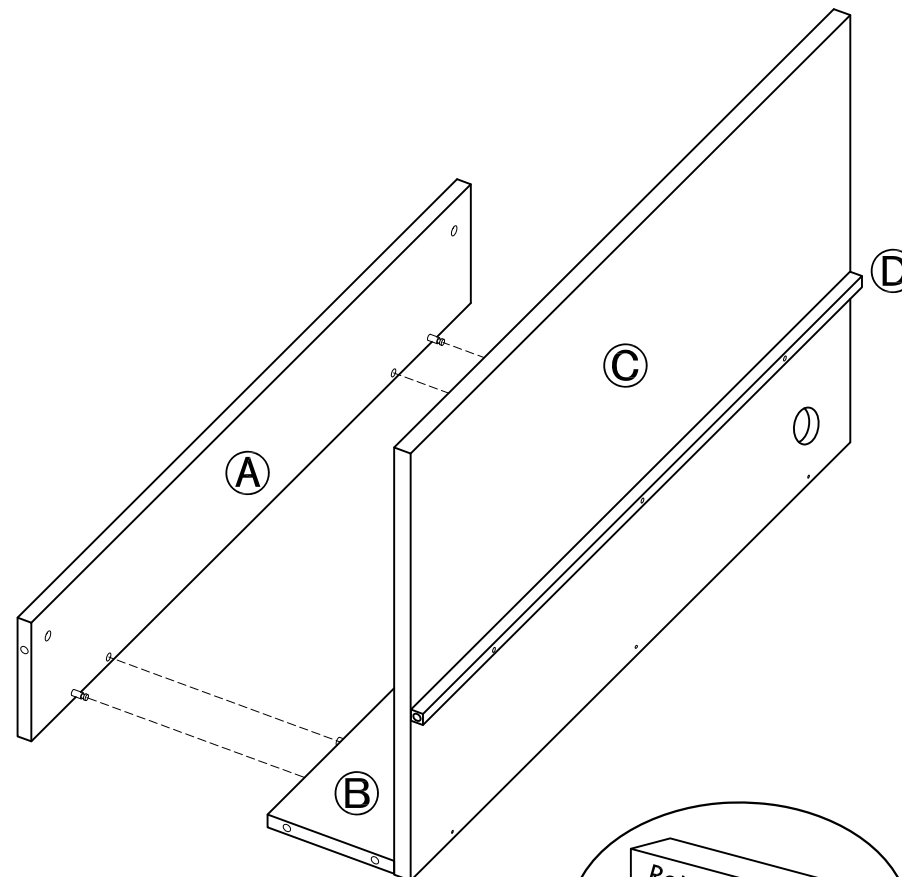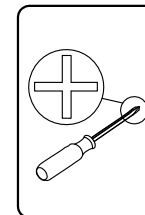


x 2



5

Using the long & short flat head screws, connect the left & right legs (E & F) to your pre-assembled panels.


NOTE: The short flat head screws should be screwed into the (G & D) metal bars.

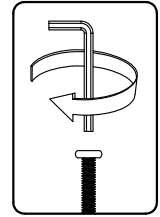


USE INCLUDED ALLEN
WRENCH TO TIGHTEN
BOLTS ⑤ & ⑧.

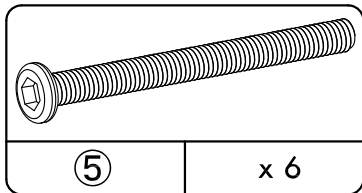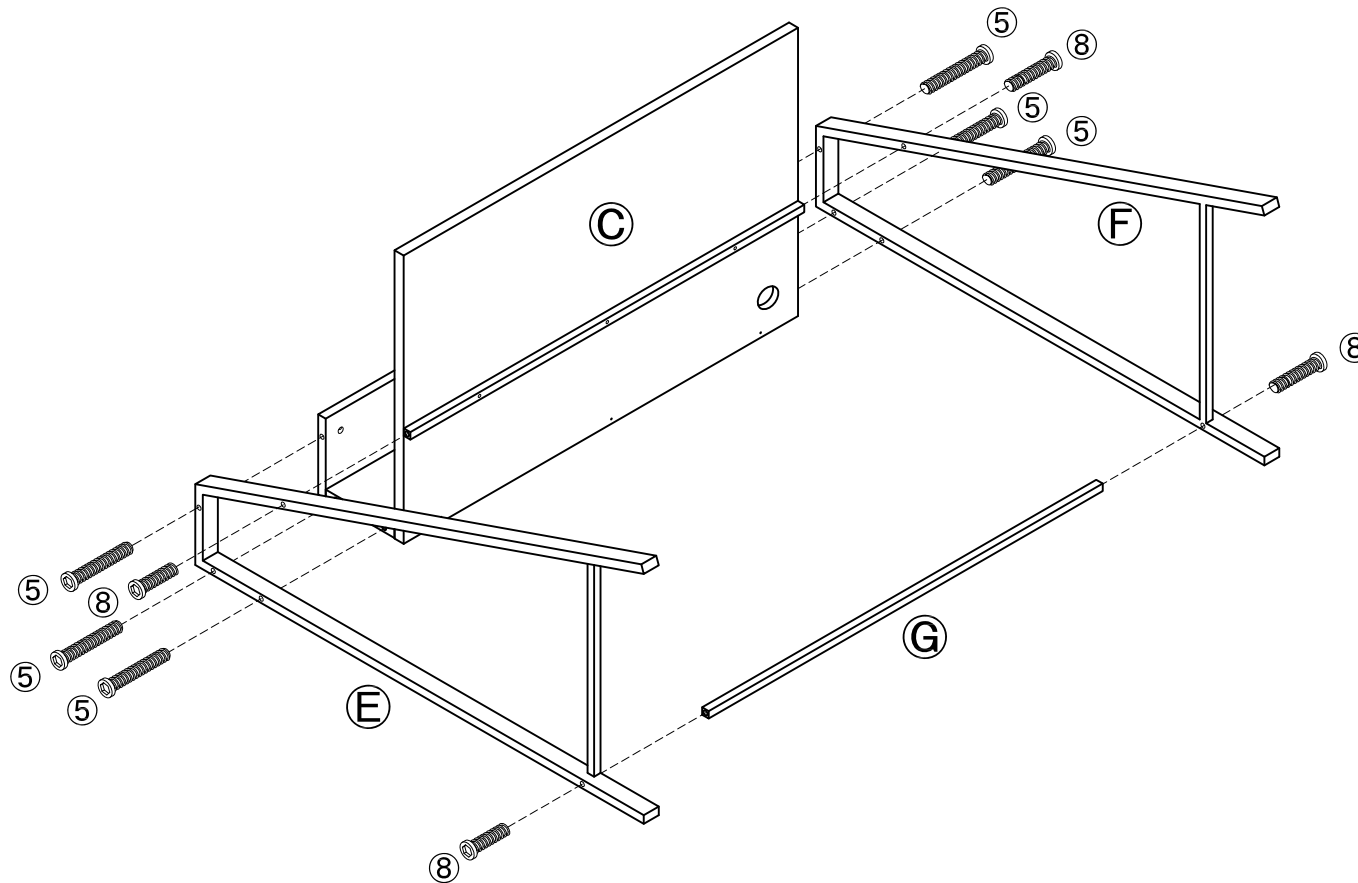

Long flat head screw

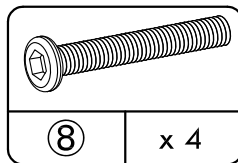

Short flat head screw

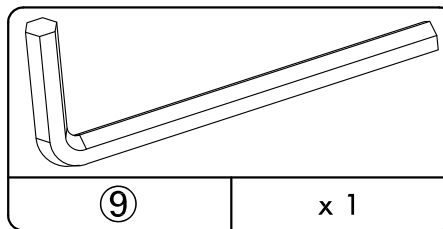


Allen wrench

6


USING YOUR USB PORT:

- Plug USB cord into computer's USB port.
- Connect up to 2 USB device.
- Use for quick and easy transfer of your photos, music and files.
- Charge devices such as cell phone and tablets. (Rate of charge will vary and may be slower than charging with OEM provided equipment). You may use with OEM wall charge adapter (not included).

COMPLETELY TIGHTEN ALL
SCREWS AND CAM LOCKS
PRIOR TO USE.

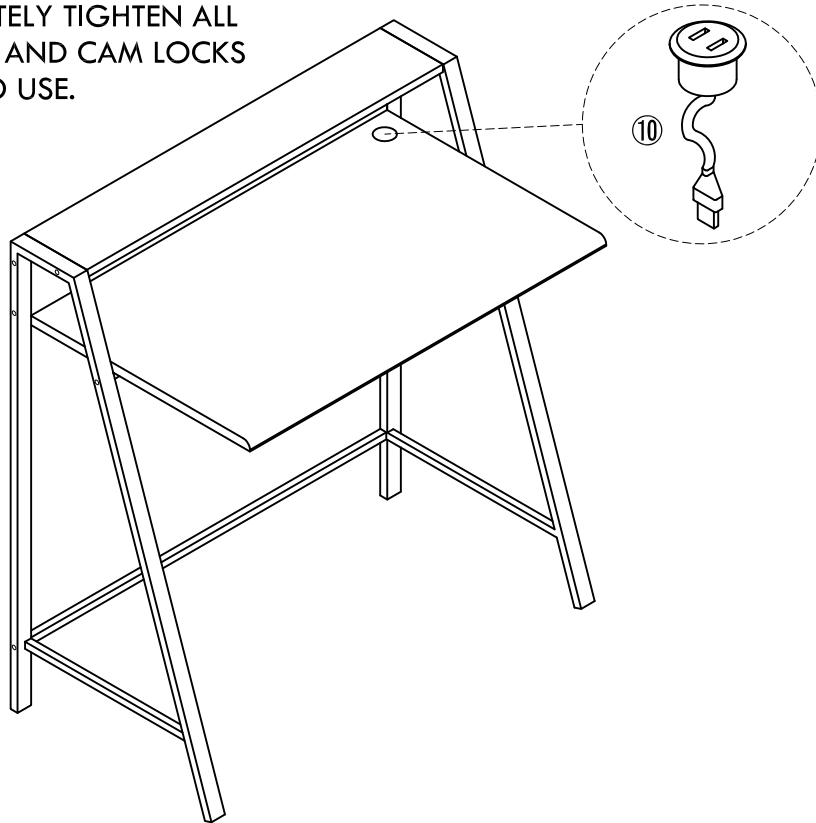


Now Your Unit Is Completed

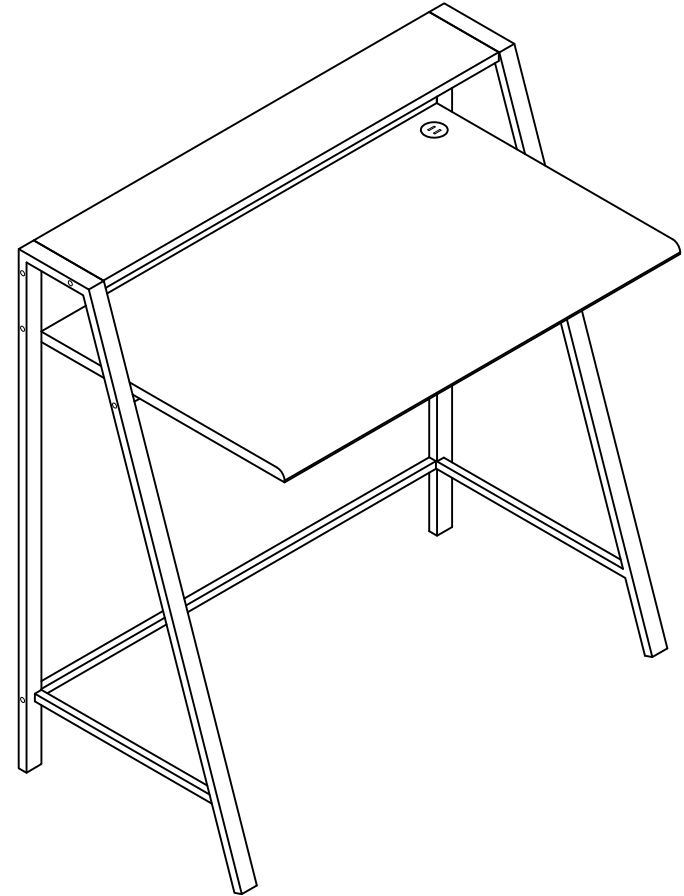

Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569
Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST

MAINSTAYS BUREAU À 2 NIVEAUX

NUMÉRO D'INVENTAIRE DU FOURNISSEUR
MS46-020-096-10-EXPRESSO

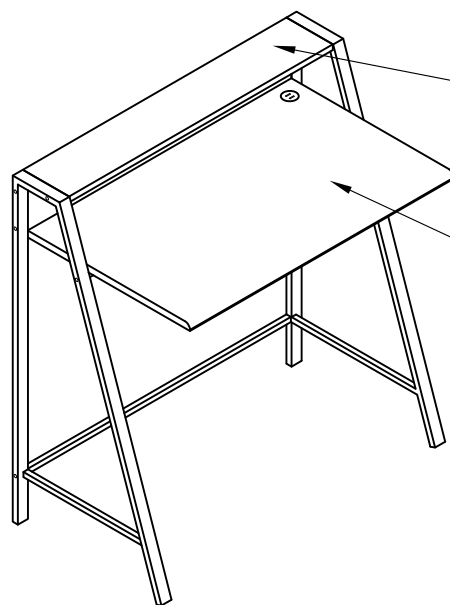

PETIT PANNEAU CULMINANT CHARGE MAXIMALE
• 13 LB (5.91 KG)

PANNEAU DU HAUT CHARGE MAXIMALE
• 40 LB (18.18 KG)

NOMBRE RECOMMANDÉ DE TRAVAILLEURS PAR ASSEMBLAGE: 1
TEMPS DE MONTAGE ESTIMÉ: 1 HEURE

- COMPOSEZ NOTRE NUMÉRO SANS FRAIS **1-800-729-1569** POUR PLUS D'AIDE.
- DES PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES SONT DISPONIBLES POUR UN FRAIS.
- CE MANUEL D'INSTRUCTION COMPREND DES INFORMATIONS DE SECURITE **IMPORTANTES**, LIRE ET BIEN GARDER POUR LA REFERENCE DANS LE FUTUR.
- IL EST INTERDIT DE FAIRE JOUER LES ENFANTS SUR LE PRODUIT.
- NETTOYEZ LE PRODUIT AVEC VOTRE VERNIS À MEUBLES PRÉFÉRÉ ET UN CHIFFON DOUX.
- N'UTILISEZ PAS DE PRODUITS CHIMIQUES DURS OU DE NETTOYANTS ABRASIFS.
- DÉPLACEZ SOIGNEUSEMENT VOS NOUVEAUX MEUBLES PAR DEUX TRAVAILLEURS.
NE PAS POUSSER OU TIRER L'UNITÉ.



ATTENTION

- NE PAS TROP SERRER LES VIS. SEULEMENT SERRER À LA MAIN. NE PAS UTILISER LES OUTILS ÉLÉ-CTRIQUES PENDANT L'ASSEMBLÉE.

NE RENTREZ PAS LE PRODUIT A LA BOUTIQUE, POUR DES PIÈCES DISPARITION OU ENDOMMAGÉES APPEL 1-800-729-1569. LES PIÈCES SERONT EXPÉDIÉES GRATUITEMENT.

POUR PROMPT, SERVICE FIABLE, S'IL VOUS PLAÎT AVOIR VOTRE PRÊT MANUEL DE MONTAGE.

NUMERO DE LOT _____
DATE D'ACHAT ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Fabriqu  en Chine



Nous serons disponibles pour vous aider du lundi -
vendredi de 9:00 am - 5:00 pm (heure normale de l'Est).
1-800-729-1569
 tats-Unis seulement.




AVANT DE COMMENCER

- Lisez attentivement toutes les étapes avant de commencer. Tout manquement à suivre les étapes peut entraîner des difficultés ou des dommages lors du montage.
- Travaillez dans une zone étendue, de préférence sur une surface recouverte de moquette, près de l'endroit où l'unité sera utilisée.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses. La plupart des cartes sont étiquetées avec un autocollant amovible.

Astuces utiles

- Appelez notre numéro sans frais si vous avez besoin d'aide. Nous serons disponibles pour vous aider du lundi - vendredi de 9:00 am - 5:00 pm (heure normale de l'Est).
- **1-800-729-1569** États-Unis seulement.

OUTILS NÉCESSAIRES POUR ASSEMBLER

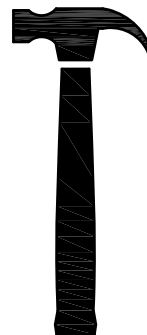


marteau




**tournevis à
tête plate**




**tournevis
cruciforme**

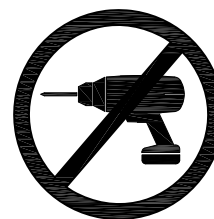


**N'UTILISEZ AUCUN OUTIL ÉLECTRIQUE
POUR ASSEMBLER VOS MEUBLES, CE QUI
POURRAIT ENDOMMAGER LES
COMPOSANTS DU MEUBLE.**

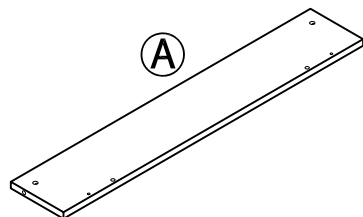


Petit panneau culminant
(Quantité: 1)

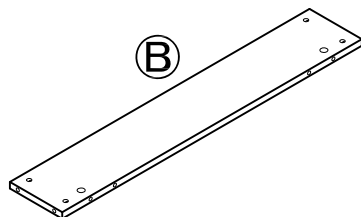


Panneau du dos
(Quantité: 1)

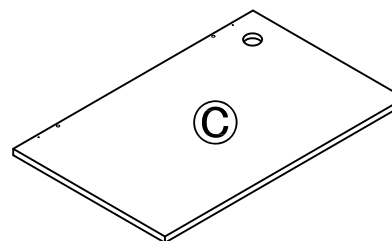


Panneau du haut
(Quantité: 1)

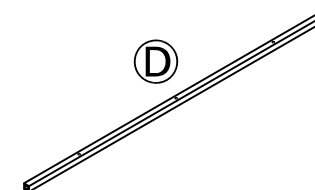


Barre métallique 1
(Quantité: 1)

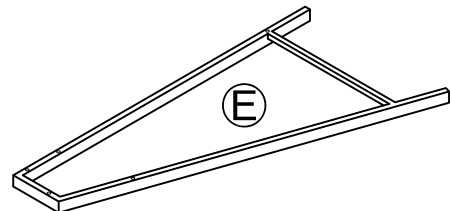

Jambe gauche
(Quantité: 1)

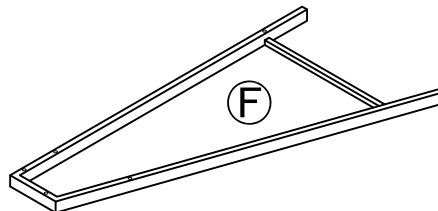

Jambe droit
(Quantité: 1)

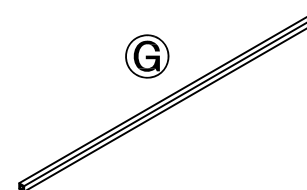


Barre métallique 2
(Quantité: 1)


**VÉRIFIEZ QUE TOUTES LES PIÈCES SONT LISTÉES AVANT
DE COMMENCER**




Nous serons disponibles pour vous aider du lundi -
vendredi de 9:00 am - 5:00 pm (heure normale de l'Est).
1-800-729-1569
États-Unis seulement.

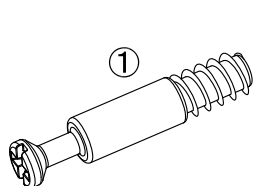


Boulon à came
Quantité: 2

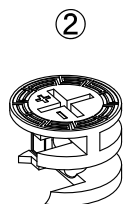


Serrure à came
Quantité: 2

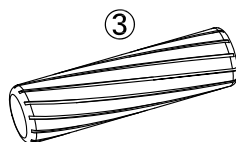

Cheville courte
Quantité: 4

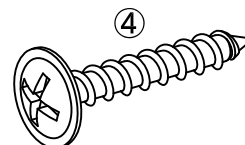


Vis à tête conique
Quantité: 3

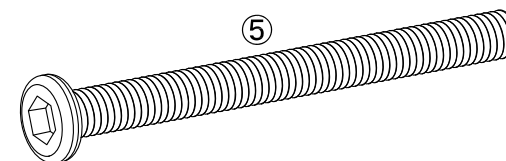


Vis longue à tête plate
Quantité: 6




Écrou
Quantité: 6

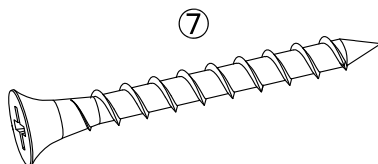


Vis
Quantité: 3

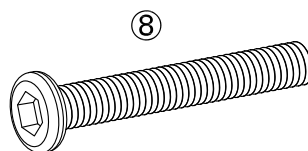

Vis courte à tête plate
Quantité: 4

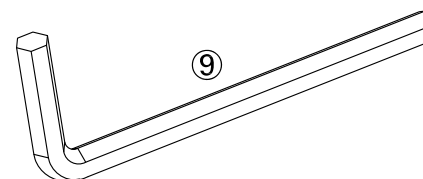

Clé allen
Quantité: 1

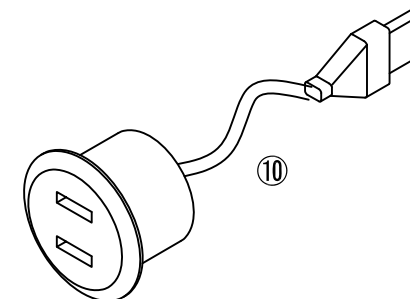


Hub USB
Quantité: 1

**VÉRIFIEZ QUE TOUTES LES PIÈCES SONT LISTÉES AVANT
DE COMMENCER**



Nous serons disponibles pour vous aider du lundi -
vendredi de 9:00 am - 5:00 pm (heure normale de l'Est).
1-800-729-1569
États-Unis seulement.


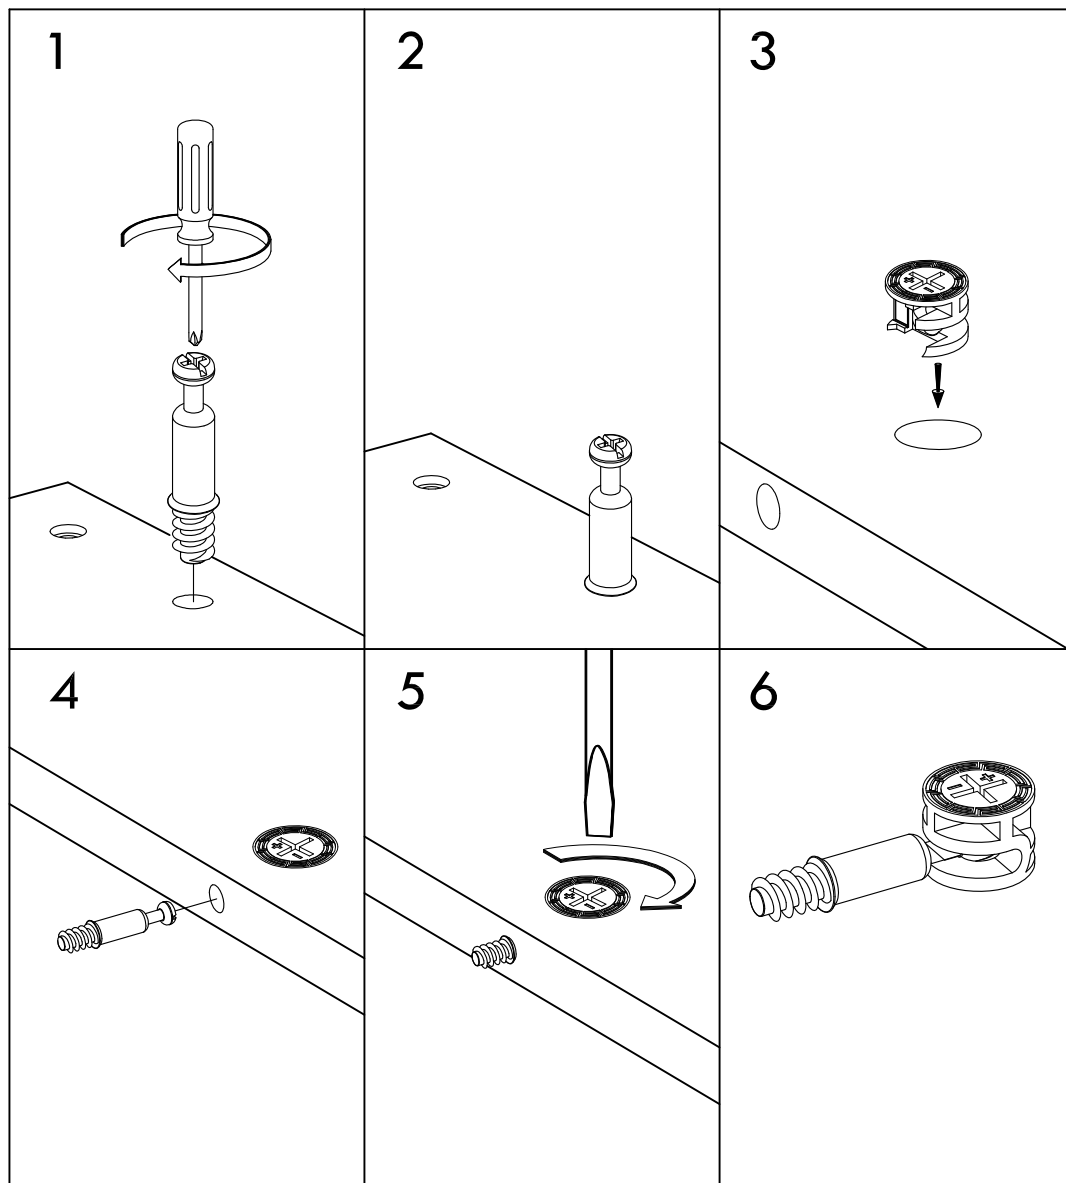


SISTEMA DE FIJACIÓN CAM



1. Vissez le **boulon à came** dans le panneau perforé. Vissez fermement pour vous assurer qu'il n'y a pas de filetage visible.
2. Le plus grand anneau du **verrou à came** doit toucher le panneau.
3. Insérez le **verrou à came** dans le trou pré-percé du panneau. Le signe plus + / moins - devrait faire face à l'extérieur du panneau.
4. Raccordez le **verrou à came** précédemment serré avec le panneau connecté à **boulon à came**.
5. Tournez **boulon à came** avec un tournevis à tête plate. Fixez verrou à came à mi-course dans le sens horaire.
6. **SI VOUS NE FIXEZ PAS CORRECTEMENT L'ÉCROU À CAME ET LE VERROU À CAME, VOUS RISQUEZ DE PROVOQUER UNE INSTABILITÉ ET UNE DÉFAILLANCE DU PRODUIT.**

1

Insérer deux boulon à came dans le panneau (A) en serrant avec un tournevis. Insérer les écrous dans le panneau (A) avec les trous face à face sur le bord de panneau.

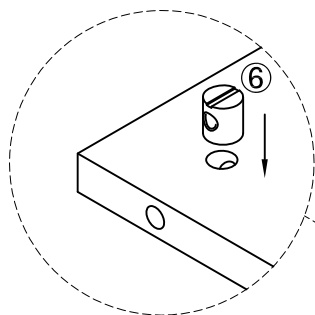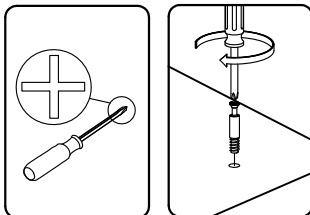


Assurez que le trou d'écrou est en face de l'avanttrou dans le côté A de panneau.

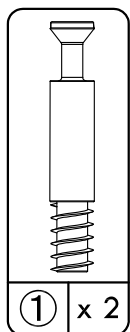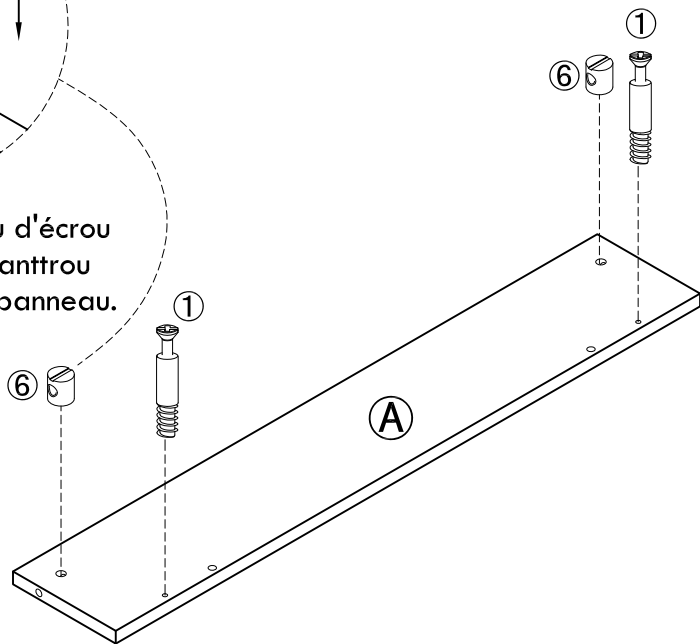

① x 2

Boulon à came


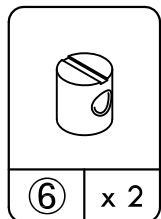


⑥ x 2



Écrou

2

Insérer 2 serrure à came, 4 chevilles en bois et 4 écrous dans le panneau (B).

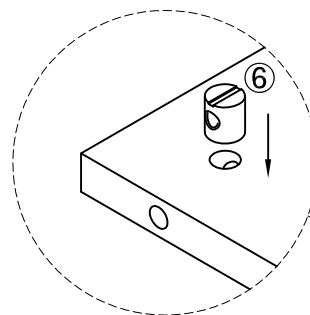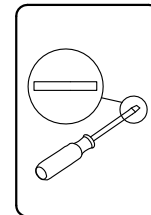


Assurez que le trou d'écrou est en face de l'avanttrou dans le côté B de panneau.

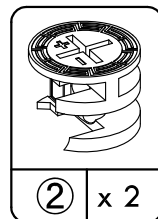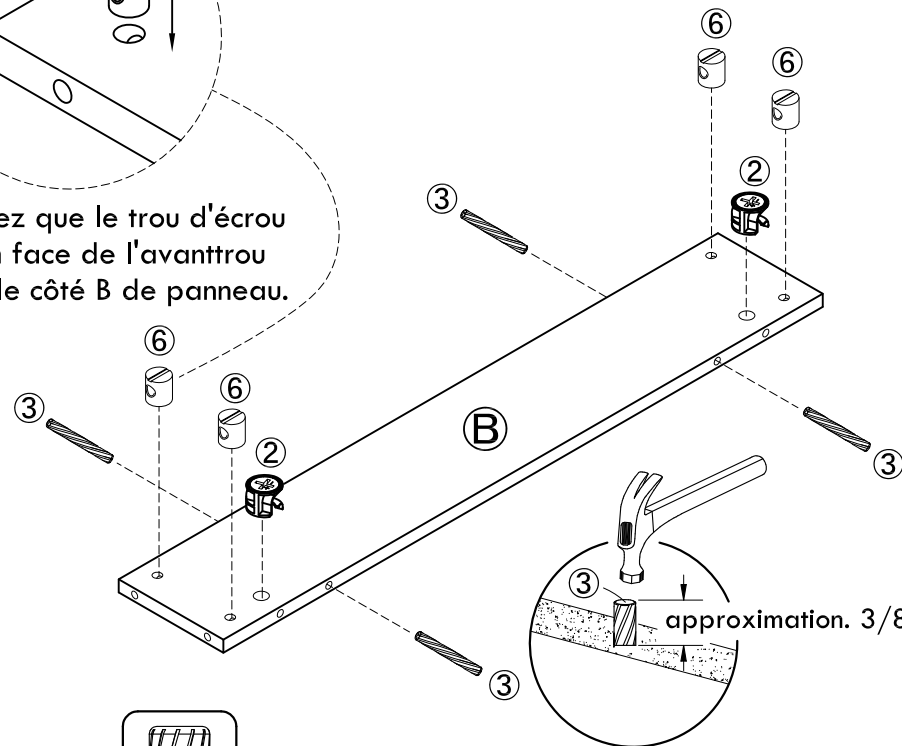


② x 2

Serrure à came

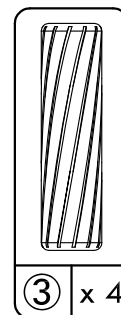


③ x 4

Cheville courte

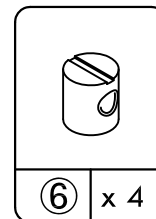

⑥ x 4


Écrou

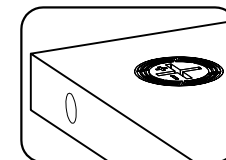



La flèche de l'écrou à came doit pointer vers le troupré-percé

3


Connecter le panneau du dos (B) arrière au panneau (C) avec un nombre de (7) vis.
Connecter le barre métallique (D) au panneau (C) en utilisant un nombre de (4) vis à tête conique comme indiqué.

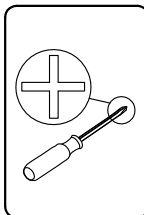

Veuillez noter le panneau du dos (B) arrière avec des trous vers le bas.

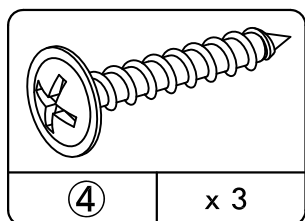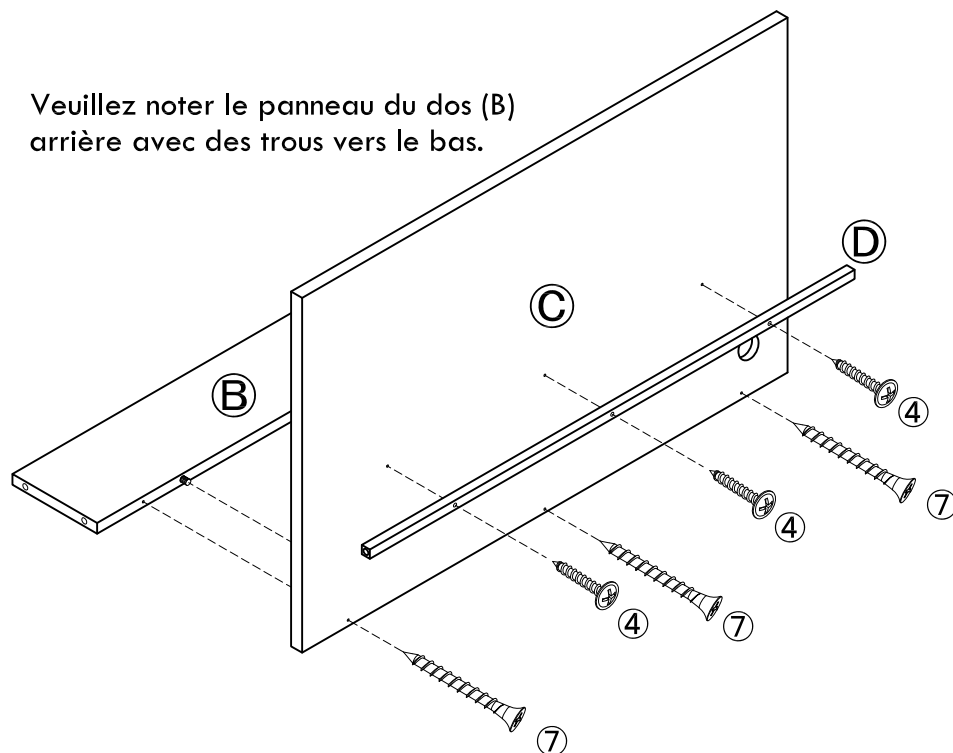



Vis à tête conique

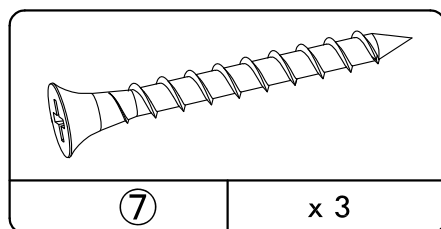

Vis

4

Connecter le panneau du haut (A) au panneau (B).
NOTE SPÉCIALE:
2 serrure à came doivent être serrés sur le panneau (B).

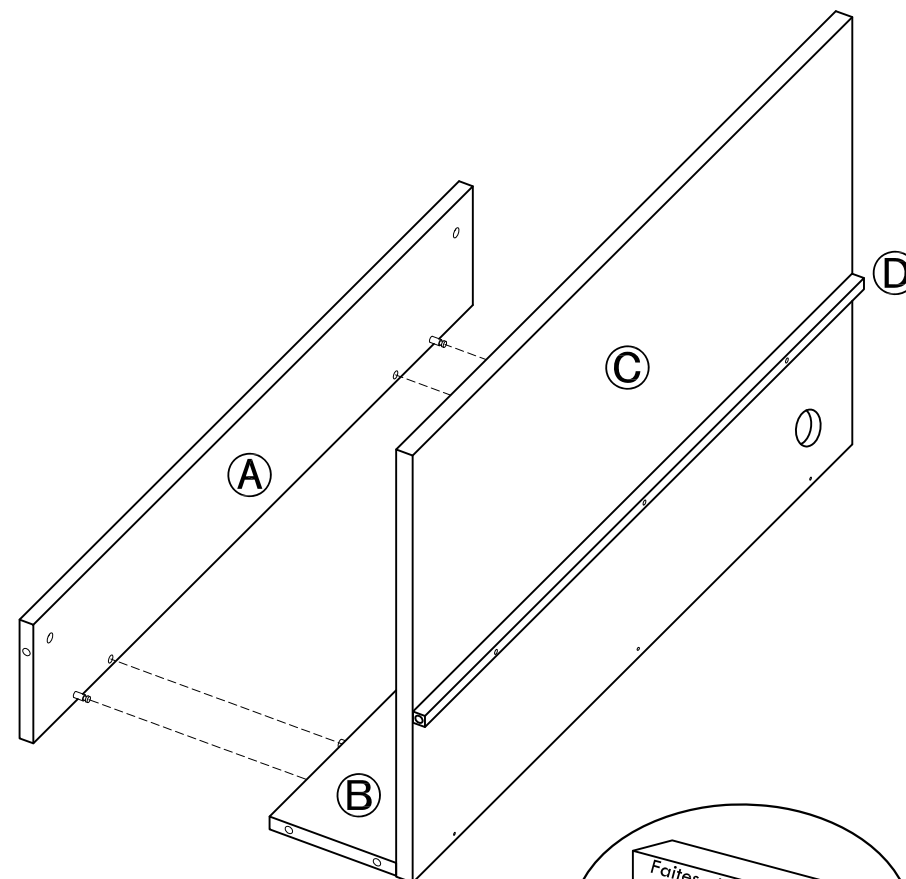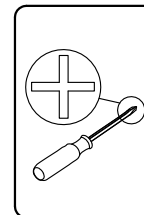


x 2



5

En utilisant les vis à tête plate longues & courtes, connectez les pieds gauches & droits (E & F) à vos panneaux pré-assemblés.


NOTE: Les vis courtes à tête plate doivent être vissées dans les barres métalliques (G & D).

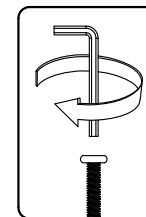


UTILISEZ LA CLÉ ALLEN
INCLUDE À SERRER LES
VERROUS ⑤ & ⑧.

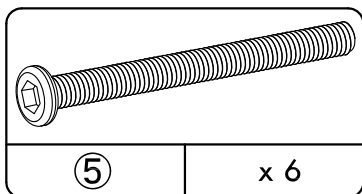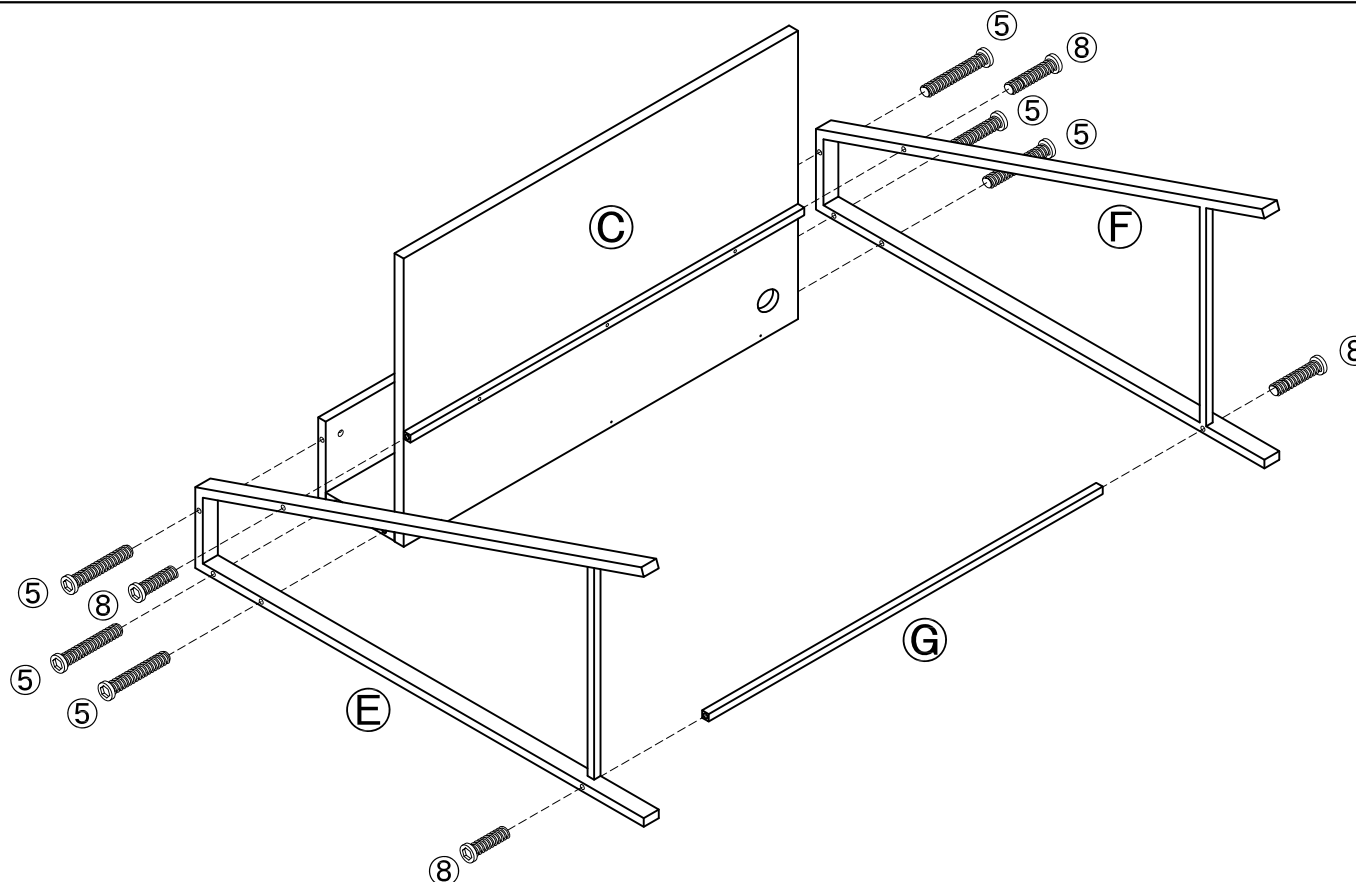

Vis longue à tête plate

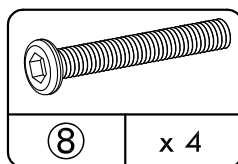

Vis courte à tête plate

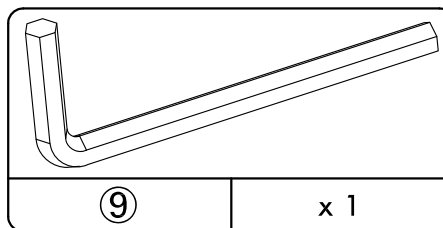


Clé allen

6


UTILISANT VOTRE PORT USB:

- Brancher le cordon USB dans le port USB d'ordinateur.
- Connecter jusqu' à 2 appareils USB.
- Utiliser pour un transfert rapide et facile de vos photos, musiques et fichiers.
- Chargez des appareils tels que des téléphones et des tablettes. (Le taux de charge peut varier et peut être plus lent que un appareil de charge fournis par l'OEM). Vous pouvez utiliser avec l'adaptateur de charge murale d'OEM (non inclus).

SERRER COMPLÈTEMENT
TOUTES LES VIS ET SERRURE À
CAME AVANT L'UTILISATION.

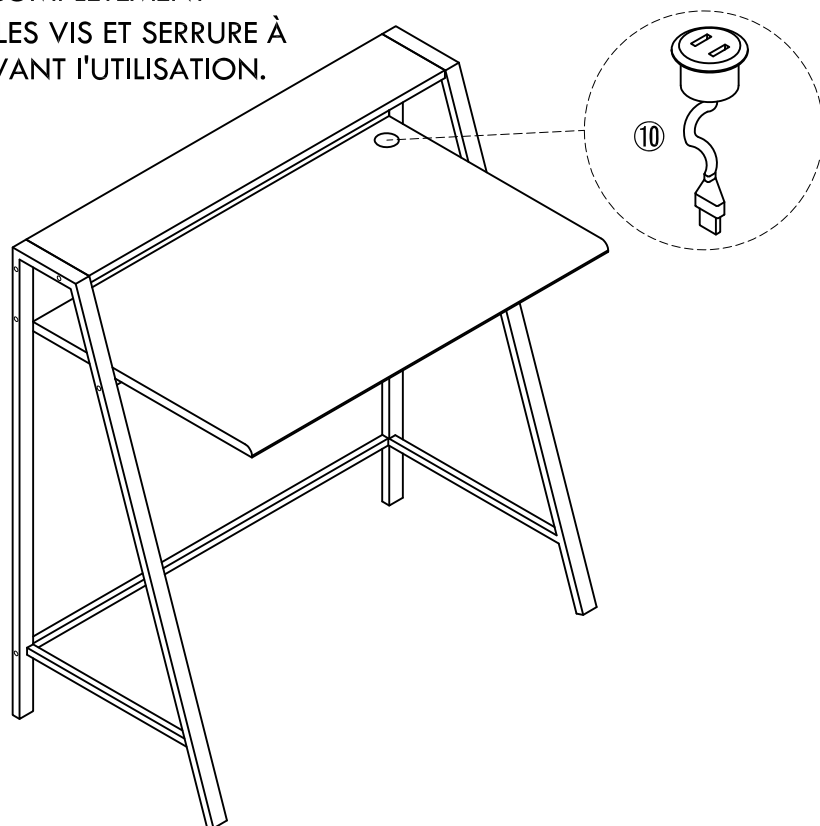

Maintenant Votre Unite Estcompletee

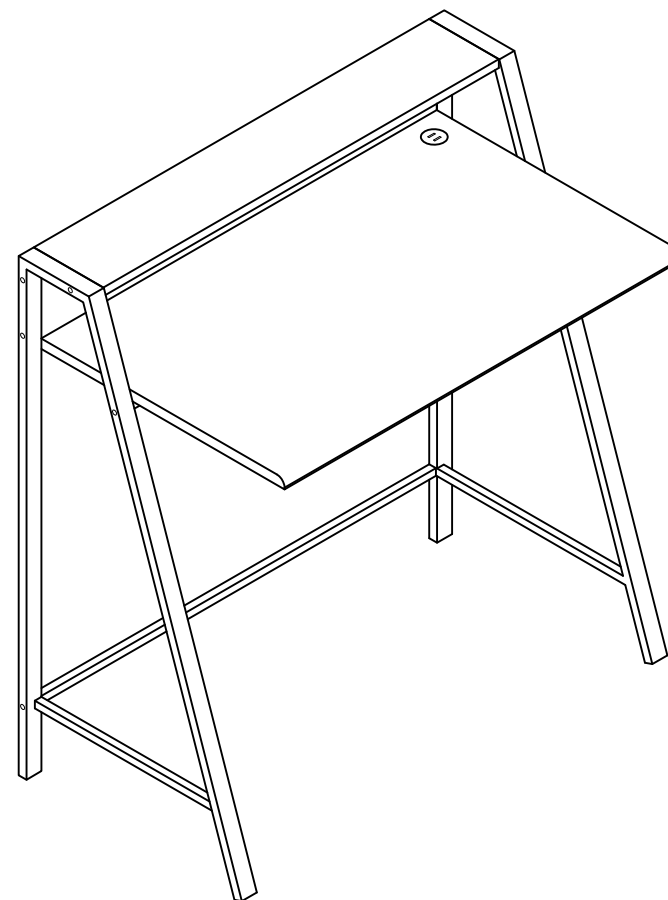

S'il vous plaît appelez pour des pièces de rechange ou de d'aide:
1-800-729-1569 Lundi-Vendredi 9am-5pm.