


MAINSTAYS SUMPTER PARK LADDER BOOKCASE DESK

VENDOR STOCK NUMBERS
MS17-D4-1009-09 CANYON WALNUT
MS17-D4-1009-12 BLACK OAK

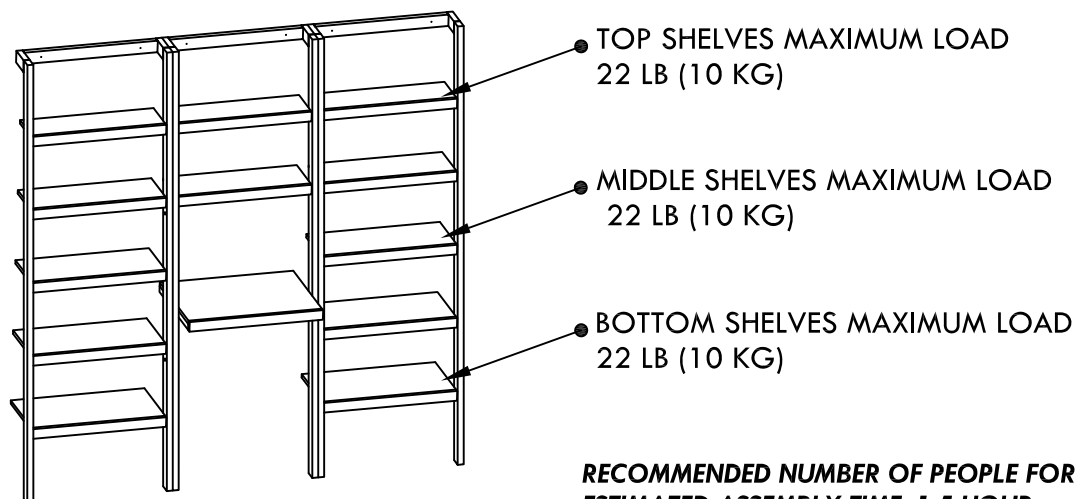

RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY: 2
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 1.5 HOUR

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- ADDITIONAL PARTS ARE AVAILABLE FOR A FEE.
- THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.



WARNING

EACH SHELF IS DESIGNED TO HOLD A MAXIMUM LOAD OF 22 LB (10KG). FAILURE TO FOLLOW THESE GUIDELINES COULD RESULT IN PRODUCT FAILURE AND SEVERE INJURY.

DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE. INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS. FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL 1-800-729-1569. PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.

FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.

LOT NUMBER _____

DATE OF PURCHASE ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS SUMPTER PARK LADDER BOOKCASE DESK

VENDOR STOCK NUMBERS
MS17-D4-1009-09 CANYON WALNUT
MS17-D4-1009-12 BLACK OAK




BEFORE STARTING

- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.

Helpful hints

- Call our toll free number if you need assistance.
We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569** USA only.

TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE

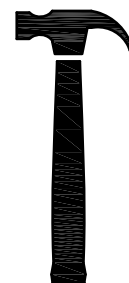


hammer



flat head
screw driver



philips head
screw driver

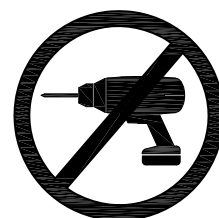

**DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE
YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY
DAMAGE THE PARTS AND RESULT IN
DAMAGE.**


Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS SUMPTER PARK LADDER BOOKCASE DESK


VENDOR STOCK NUMBERS
MS17-D4-1009-09 CANYON WALNUT
MS17-D4-1009-12 BLACK OAK

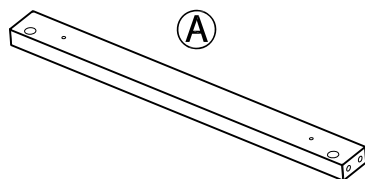


Back support frame
(Qty: 3)

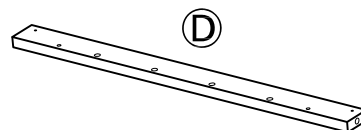


Front support frame
(Qty: 12)

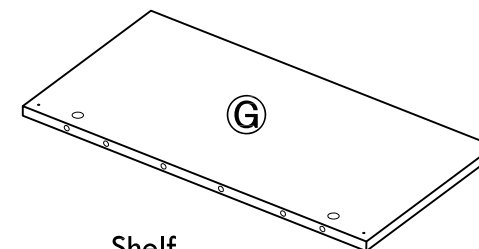


Shelf
(Qty: 2)

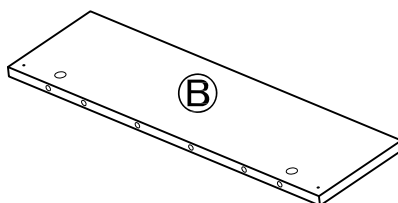


Shelf
(Qty: 3)

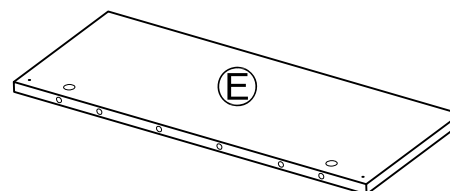


Shelf
(Qty: 2)

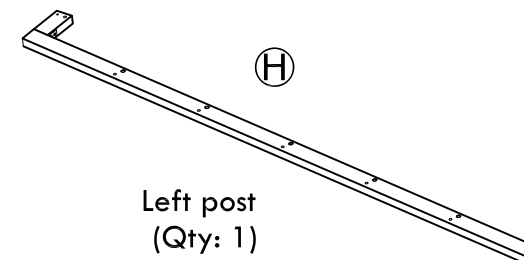


Left post
(Qty: 1)

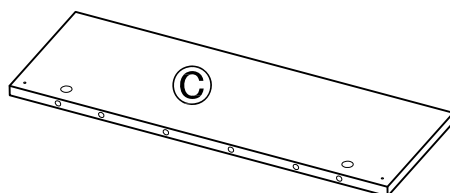

Shelf
(Qty: 3)

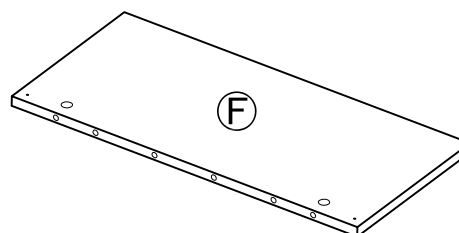

Shelf
(Qty: 2)

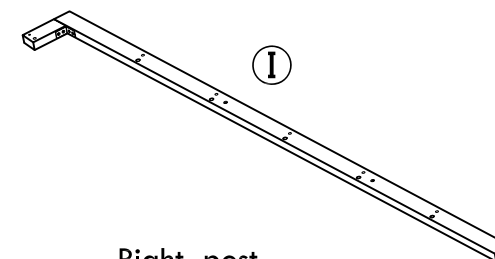

Right post
(Qty: 1)


VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS SUMPTER PARK LADDER BOOKCASE DESK


VENDOR STOCK NUMBERS
MS17-D4-1009-09 CANYON WALNUT
MS17-D4-1009-12 BLACK OAK

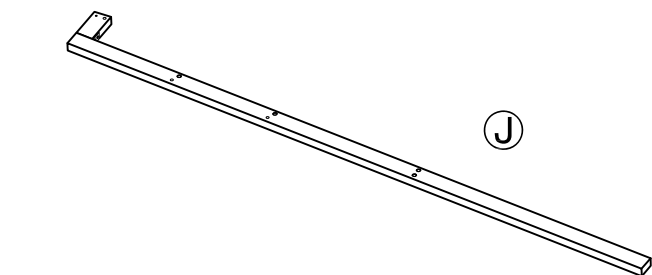


Left post
(Qty: 1)

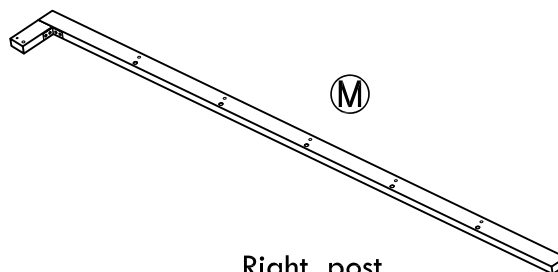


Right post
(Qty: 1)

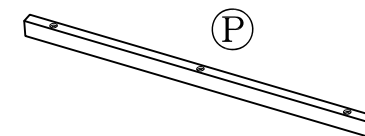


Back support frame
(Qty: 1)

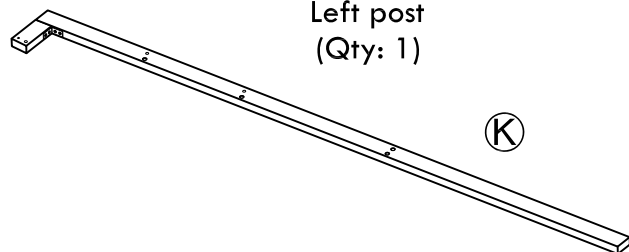

Right post
(Qty: 1)



Side support frame
(Qty: 2)

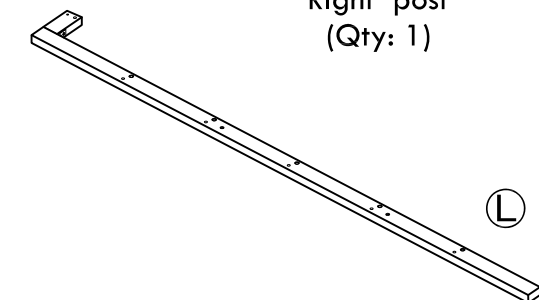

Left post
(Qty: 1)


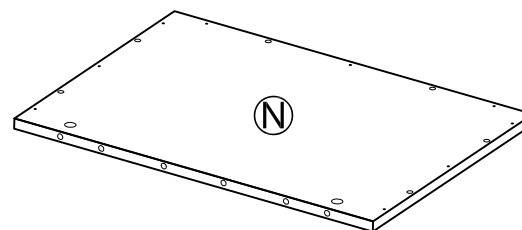


Table top
(Qty: 1)



Front support frame
(Qty: 1)

VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING

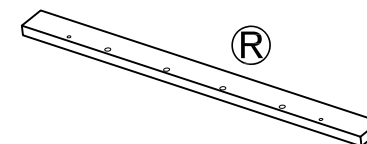


We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS SUMPTER PARK LADDER BOOKCASE DESK


VENDOR STOCK NUMBERS
MS17-D4-1009-09 CANYON WALNUT
MS17-D4-1009-12 BLACK OAK

①

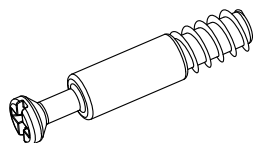


Cam bolt
Qty: 32+2 Extra

②

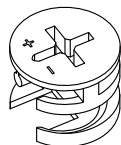


Cam lock
Qty: 32+2 Extra

③

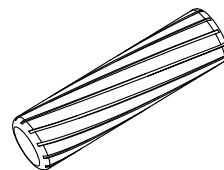


Wood dowel 1
Qty: 58+2 Extra

④

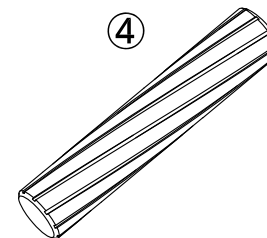


Wood dowel 2
Qty: 30+2 Extra

⑤




Screw 1
Qty: 48+2 Extra

⑥

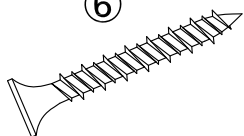


Screw 2
Qty: 9

⑦

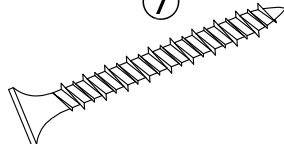


Screw 3
Qty: 4

⑧

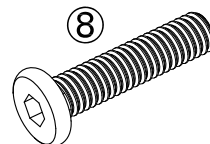

Screw bolt 1
Qty: 24+1 Extra

⑨

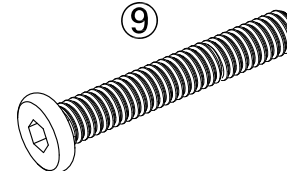


Screw bolt 2
Qty: 4

⑩




Floor Protector
Qty: 6

⑪

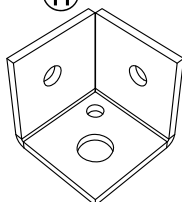


Angle bracket
Qty: 24

⑫

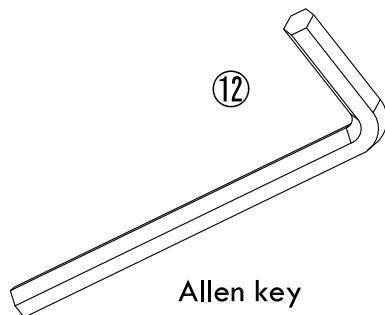


Allen key
Qty: 1

⑬

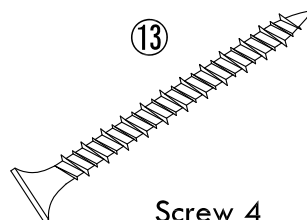


Screw 4
Qty: 6

⑭



Wall Anchor
Qty: 6

⑮



Screw 5
Qty: 24


VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS SUMPTER PARK LADDER BOOKCASE DESK

VENDOR STOCK NUMBERS
MS17-D4-1009-09 CANYON WALNUT
MS17-D4-1009-12 BLACK OAK

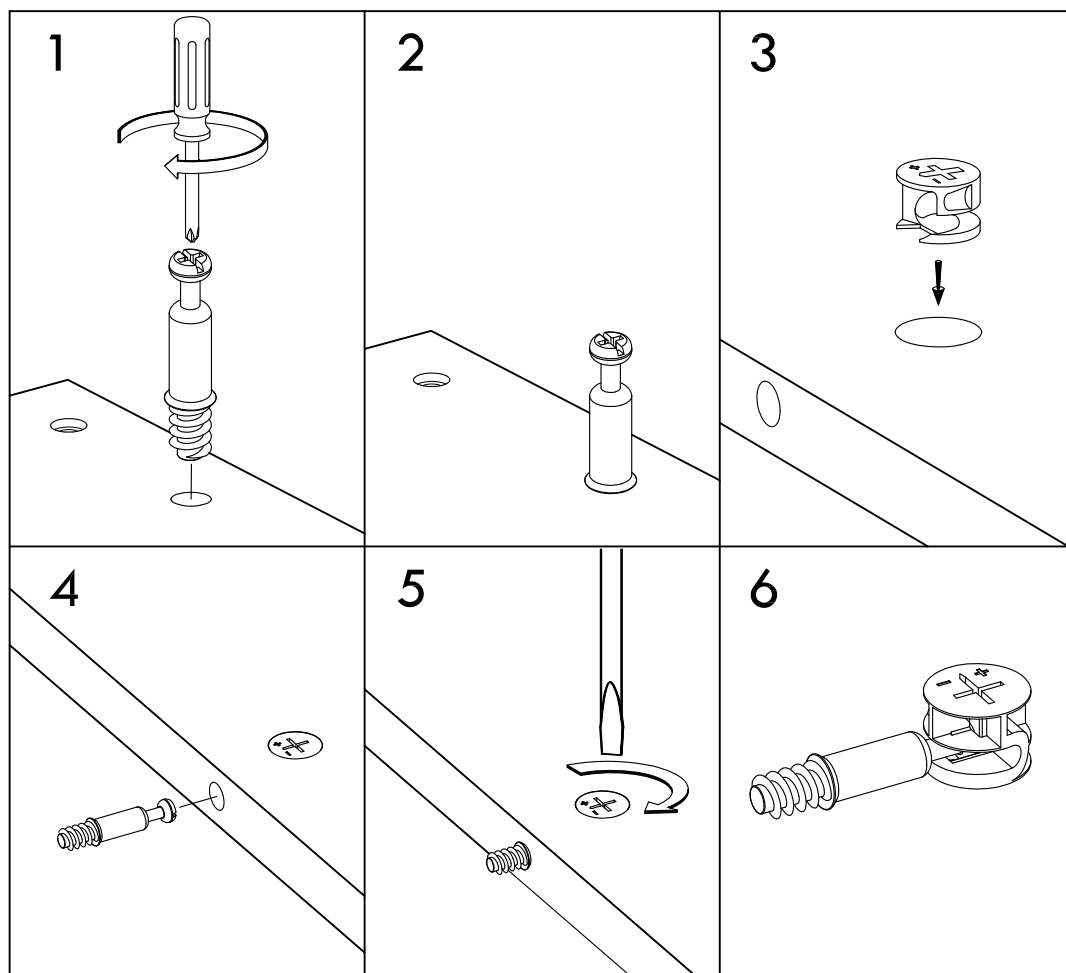

CAM FASTENING SYSTEM EXAMPLE

1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. The plus and minus signs should be facing the outside of the panel.
4. Connect the previously tightened **cam bolt** with the panel connected into the **cam lock**.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway clockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**





Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China






We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

1


Insert hardware into parts B, C, E & F as shown.

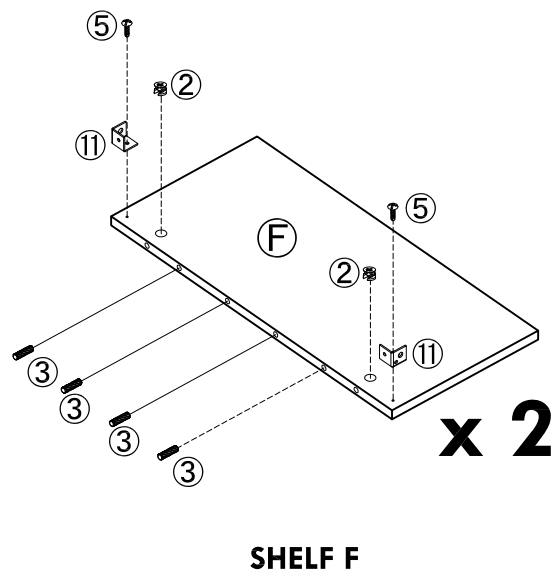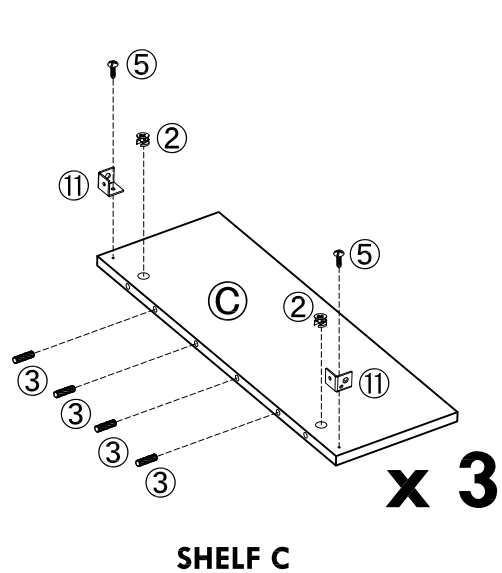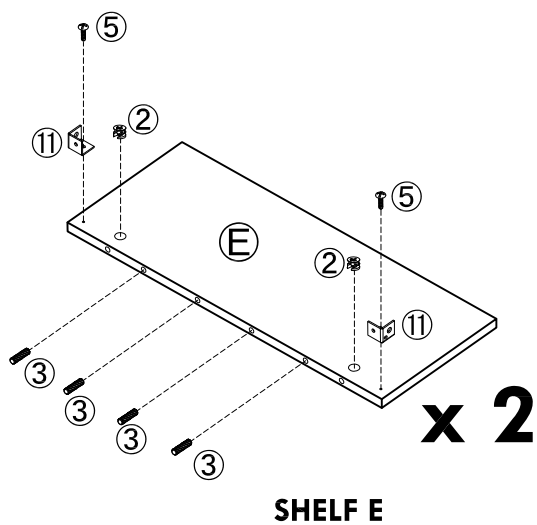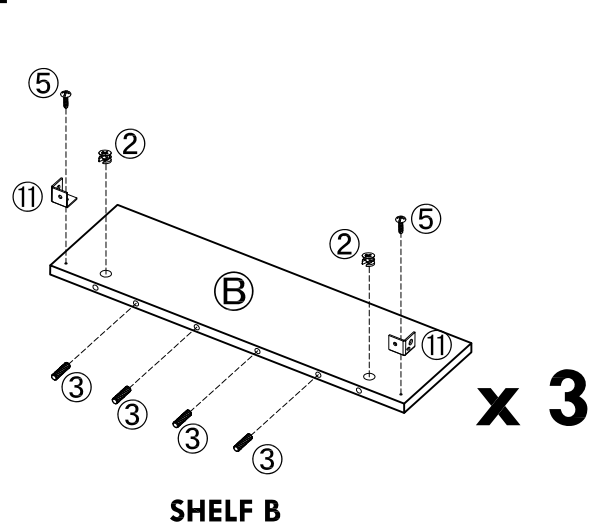


ADDITIONAL NOTES

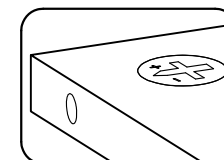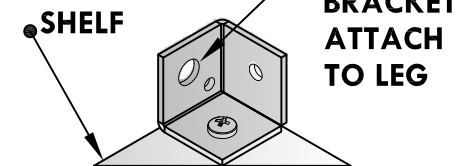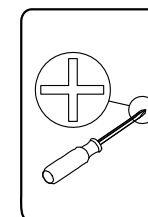


Arrow of cam lock points to pre-drilled hole

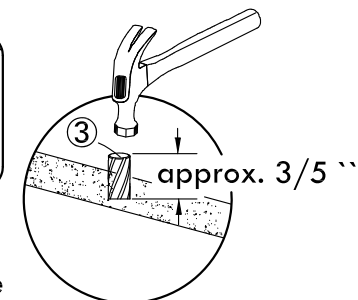


PARTS

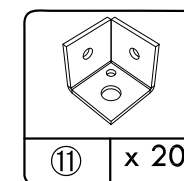


Angle bracket

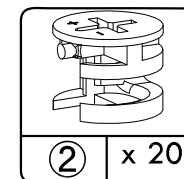

Cam lock

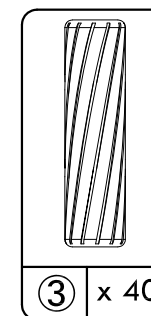


Wood dowel 1

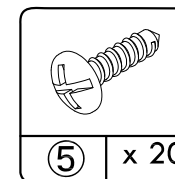

Screw 1


2

Insert hardware into parts G, D, N & R as shown.

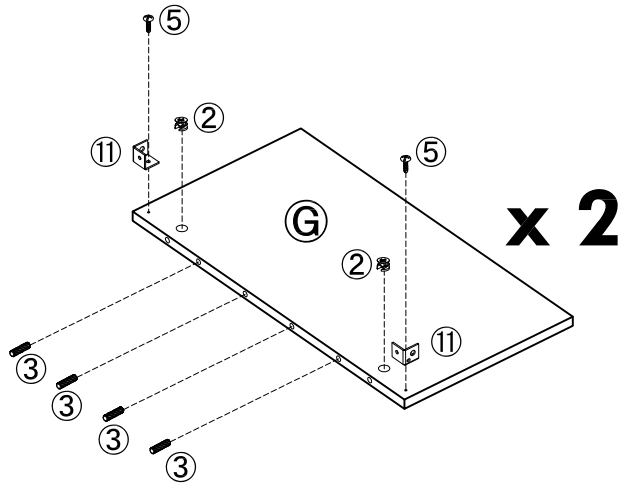


SHELF G

x 2

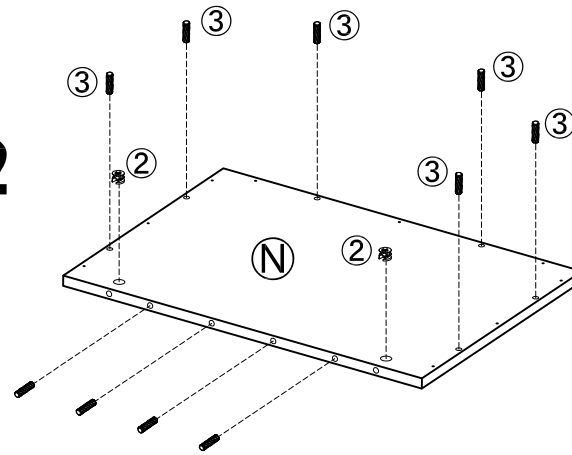


SHELF N

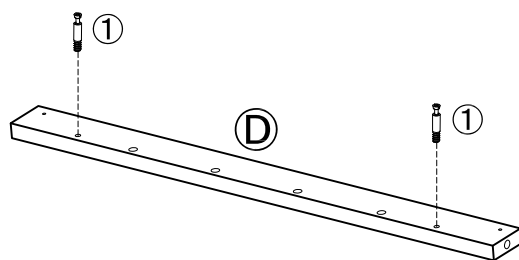


PART D

x 12

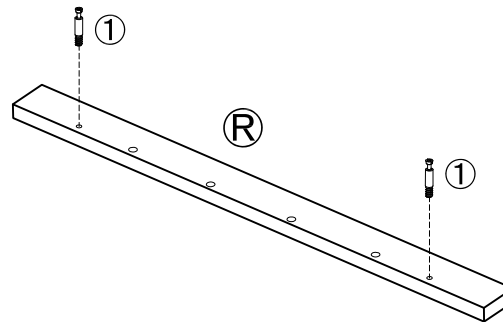

PART R



ADDITIONAL NOTES

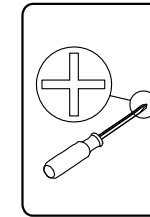


SHELF

**2 HOLES
ON
BRACKET
ATTACH
TO LEG**


BRACKET DETAIL ASSEMBLY

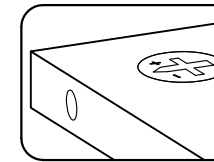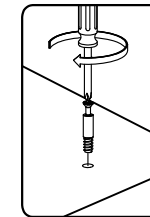

**Arrow of cam
lock points to
predrilled hole**

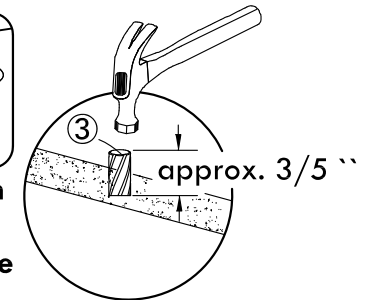


PARTS

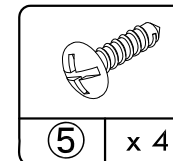


(5) x 4

Screw 1

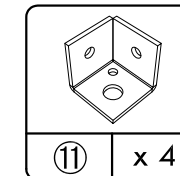


(11) x 4

Angle bracket

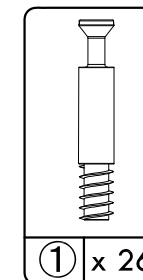


(1) x 26

Cam bolt

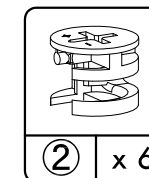

(2) x 6

Cam lock



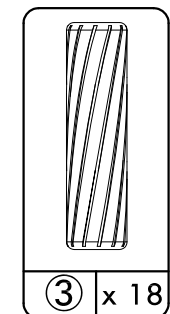


(3) x 18

Wood dowel 1

3


Connect part D to parts B, C & E as shown.

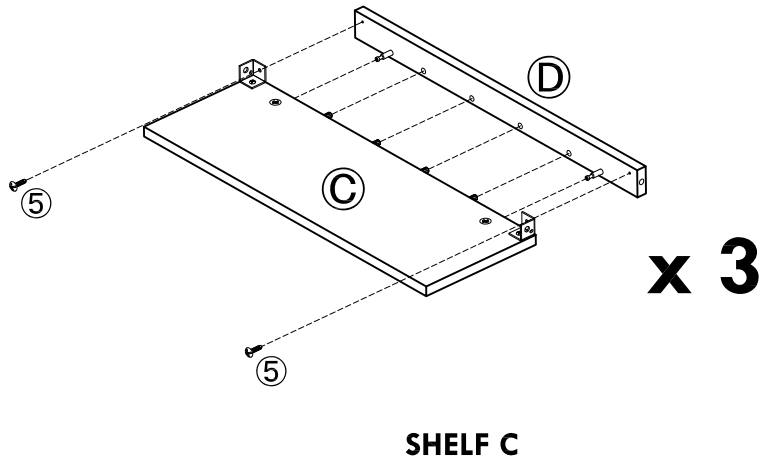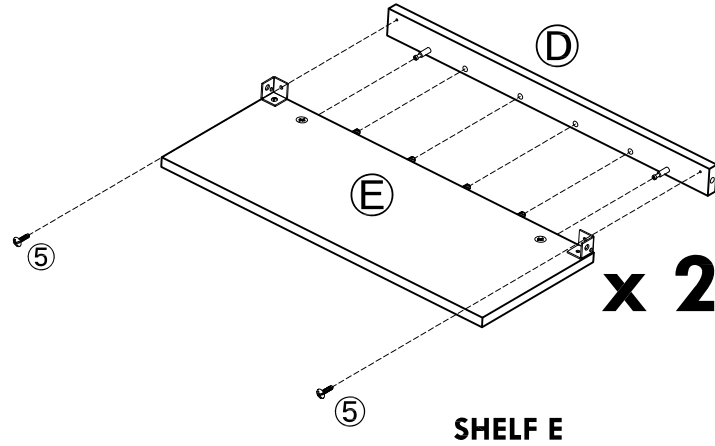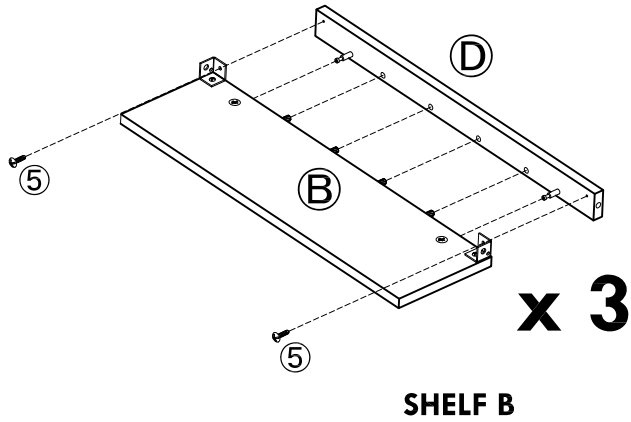



ADDITIONAL NOTES

SCREW ⑤ ATTACHES
TO FRONT RAIL



SHELF

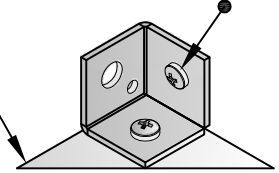


BRACKET DETAIL ASSEMBLY

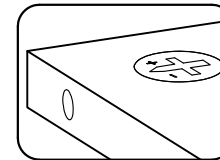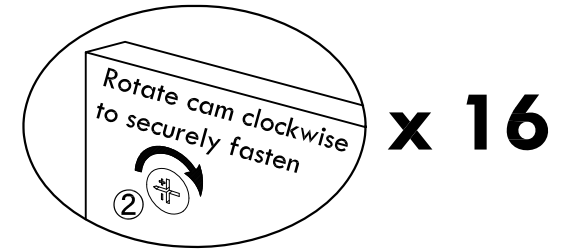

**Arrow of cam
lock points to
predrilled hole**

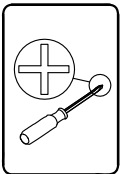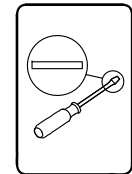

PARTS

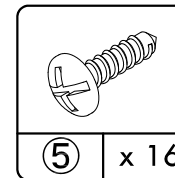


⑤ x 16


Screw 1

4

Connect part D to parts F & G as shown.
Connect part R to part N as shown. Tighten cam locks.

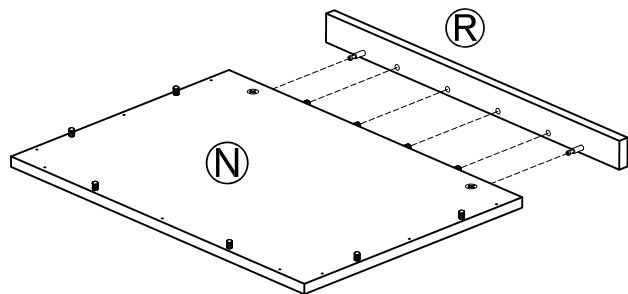


SHELF N

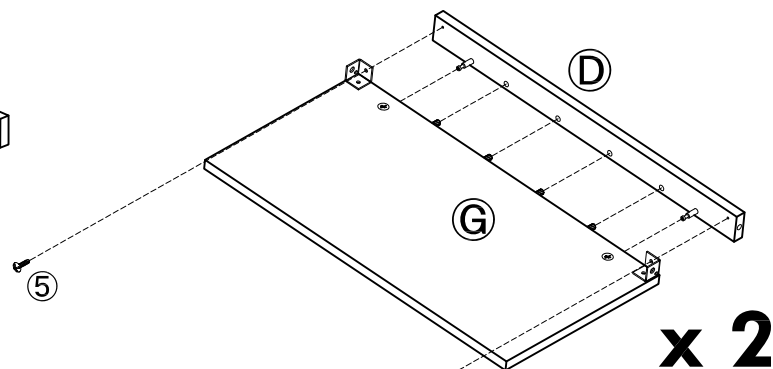

SHELF G

x 2

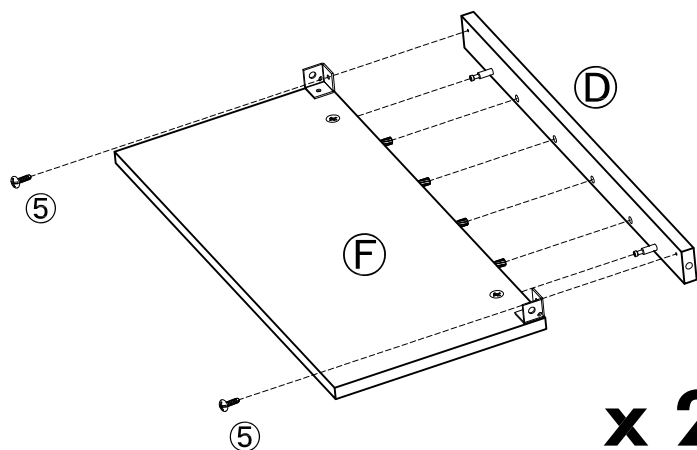


SHELF F


x 2

ADDITIONAL NOTES


SCREW 5 ATTACHES TO FRONT RAIL

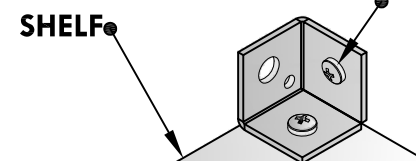



BRACKET DETAIL ASSEMBLY

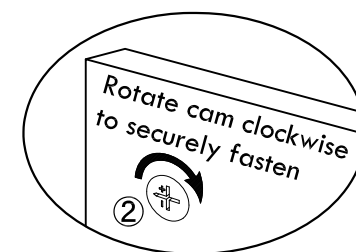


x 10

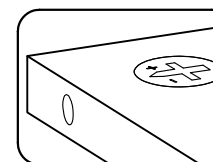

Arrow of cam lock points to predrilled hole

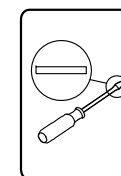

PARTS


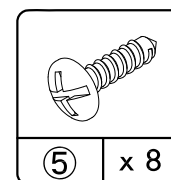


5 x 8

Screw 1



5

Connect part P & Q to part N using screw ⑥ as shown.
Insert the cam locks into part A as shown.

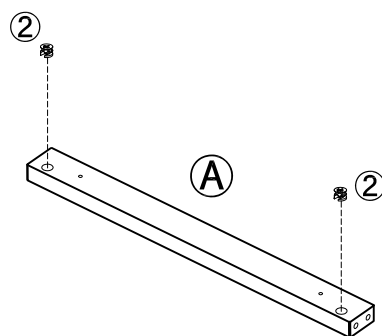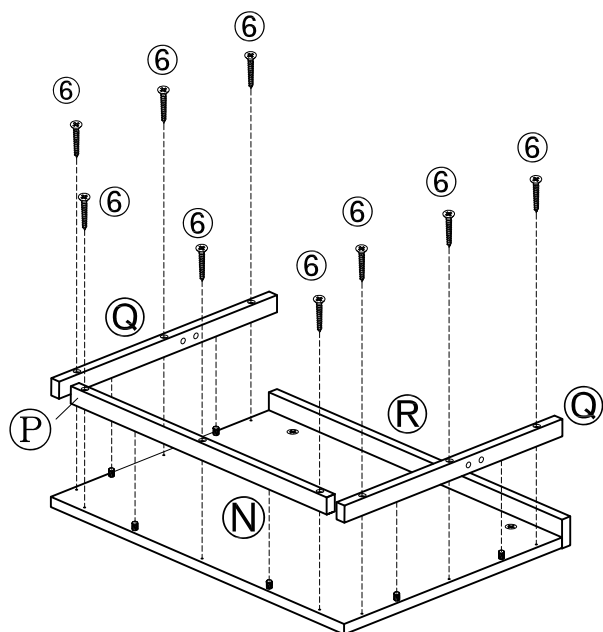


x 3

ADDITIONAL NOTES

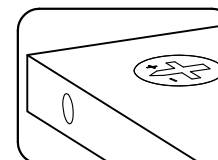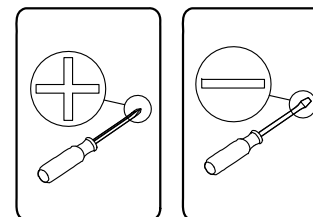


**Arrow of cam
lock points to
predrilled hole**

PARTS

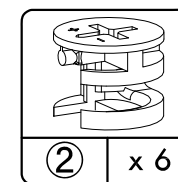

② x 6

Cam lock

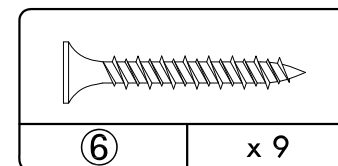


⑥ x 9





Screw 2

6


Insert hardware into part H & I as shown.
Attach floor glides part ⑩ as shown to the bottom of parts H & I.

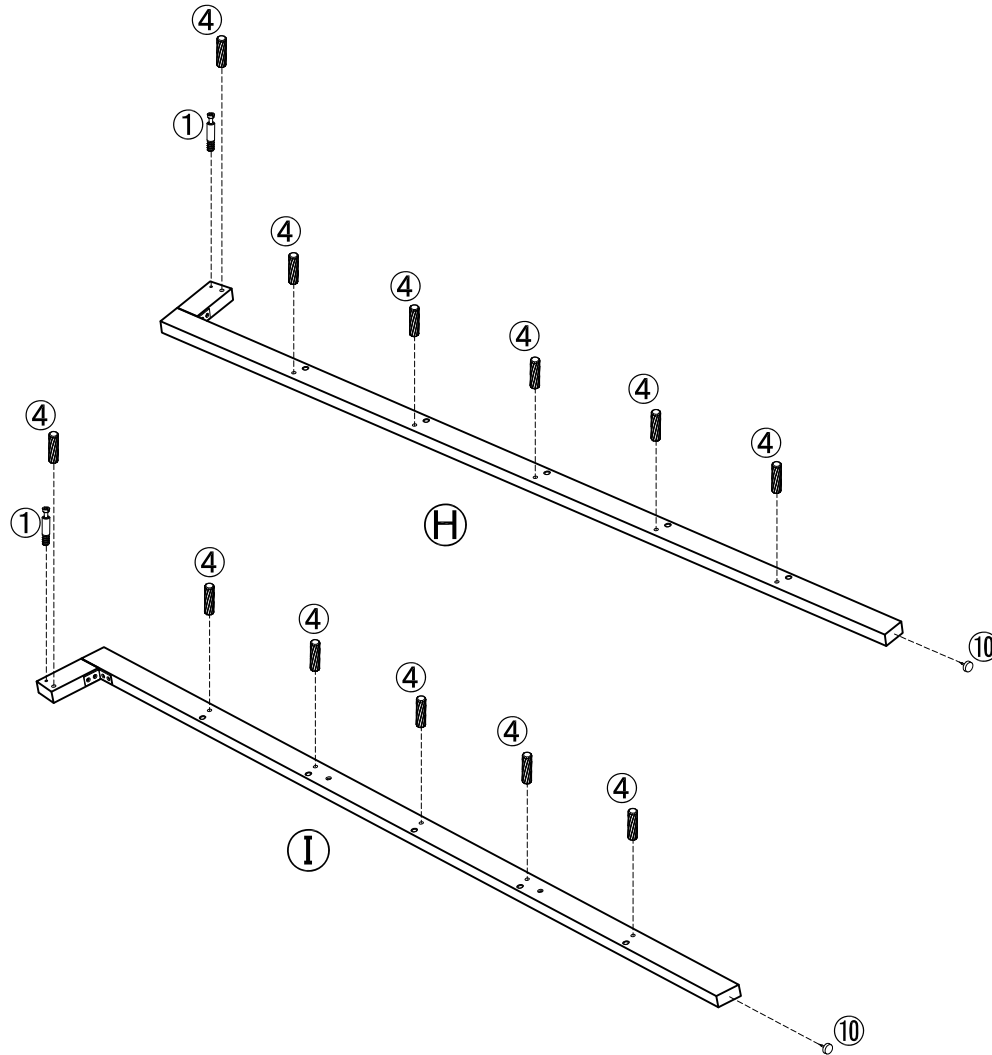


ADDITIONAL NOTES

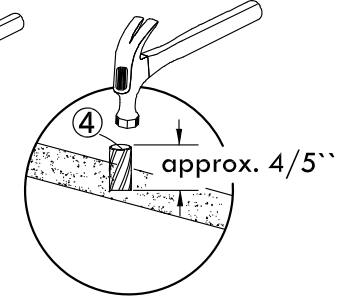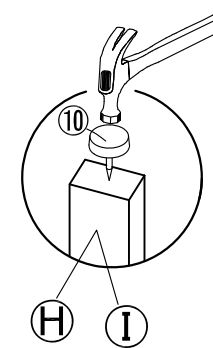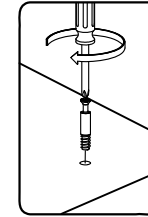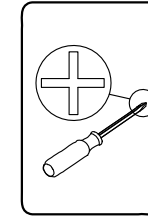


PARTS

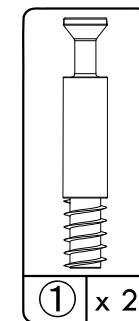

Cam bolt

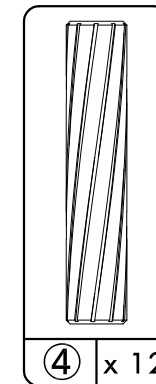


Wood
dowel 2

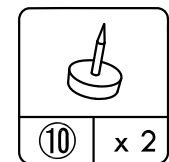

Floor Protector


7

Align and attach one front support frame A on the left post H as shown. Tighten cam lock.



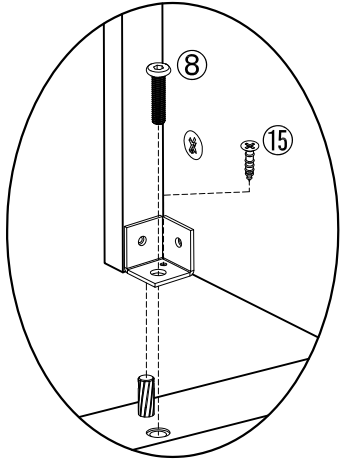


x 5


Shelf connection detail.
Tighten screw ⑧ to part H.
Screw part ⑮ into part H.

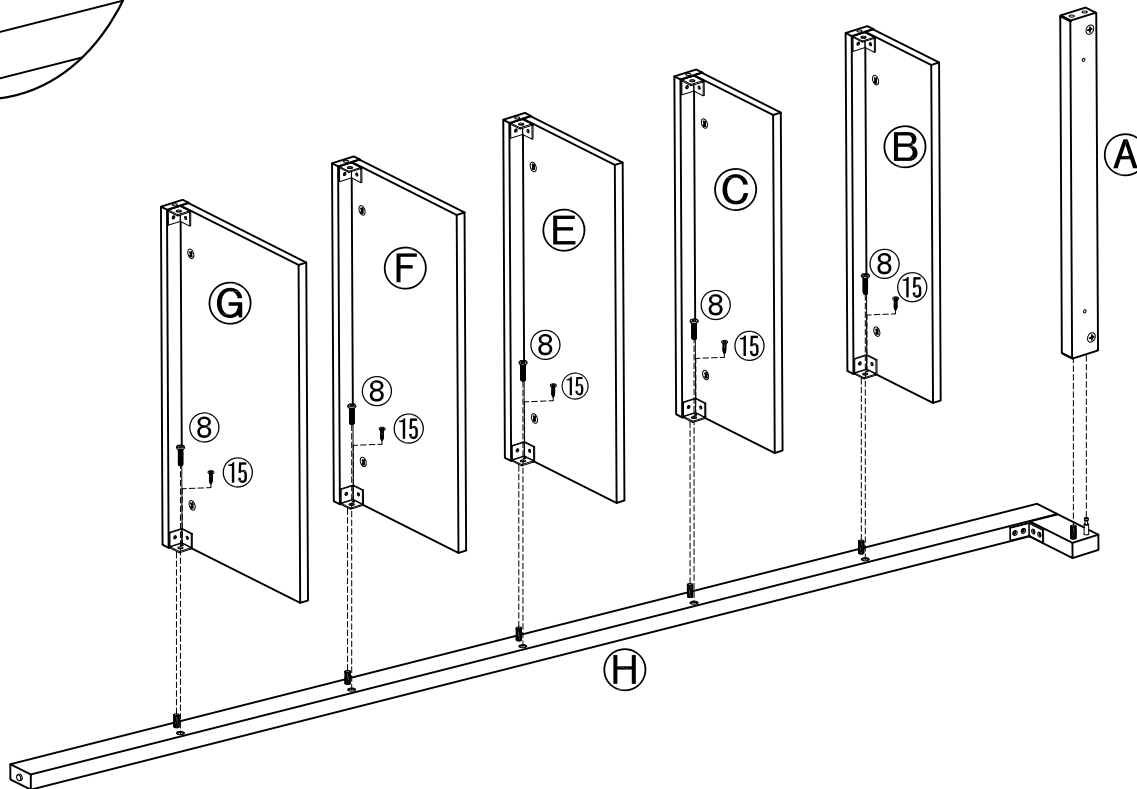


ADDITIONAL NOTES

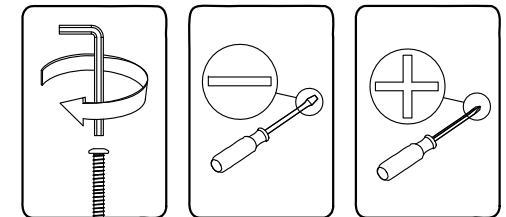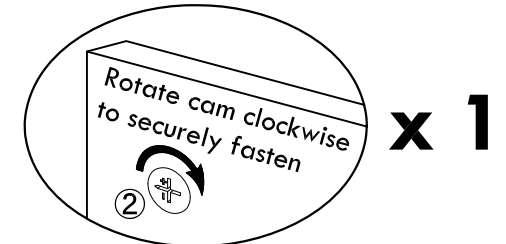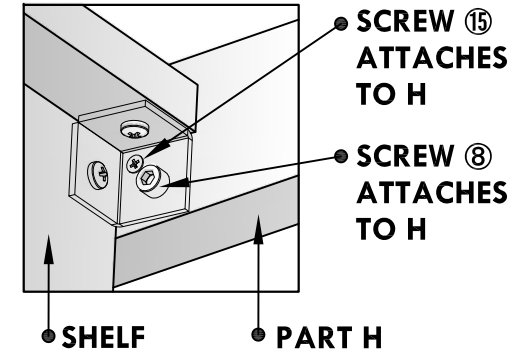

PARTS

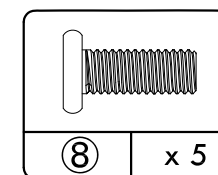


Screw bolt 1

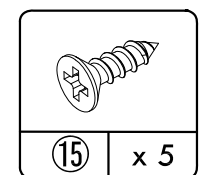

Screw 5


8

Align and attach right post I assembly at the other side of the shelves as shown.



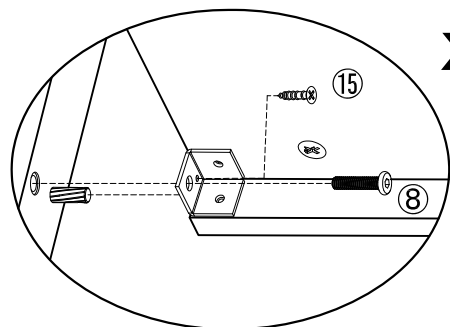


x 5


Shelf connection detail.
Tighten screw ⑧ to part I.
Screw part ⑮ into part I.

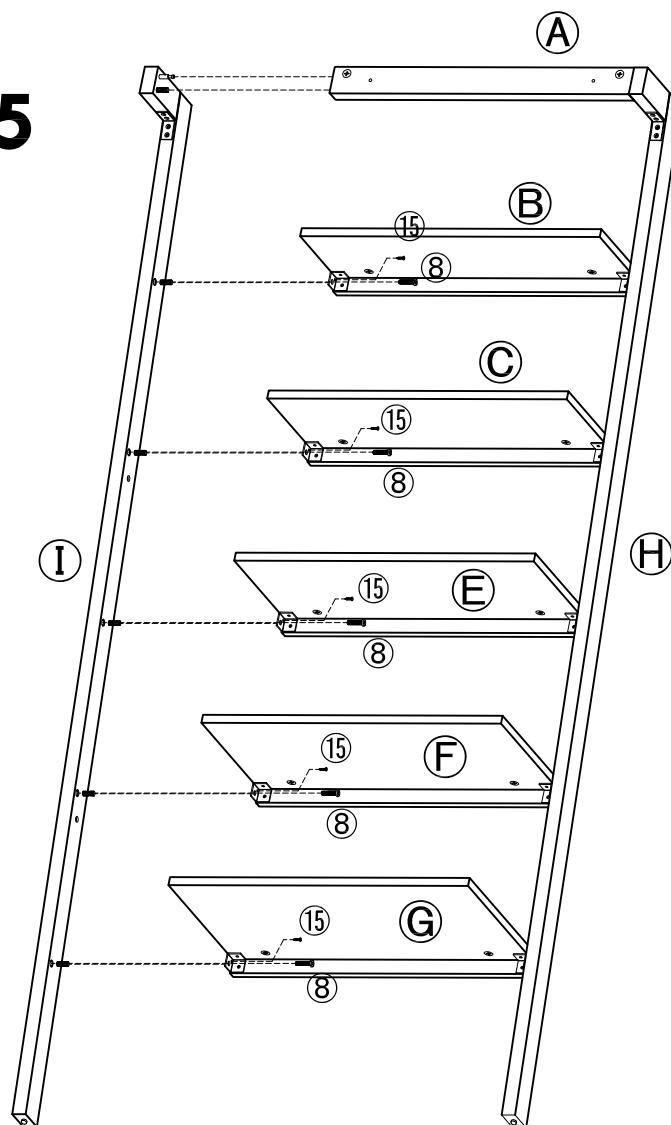


ADDITIONAL NOTES

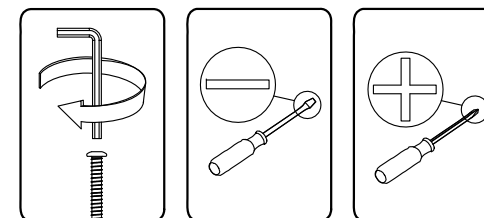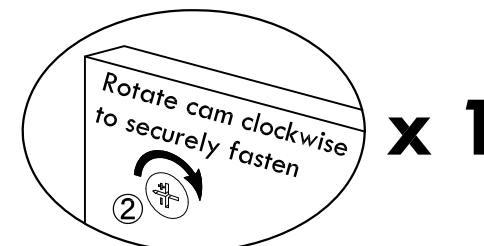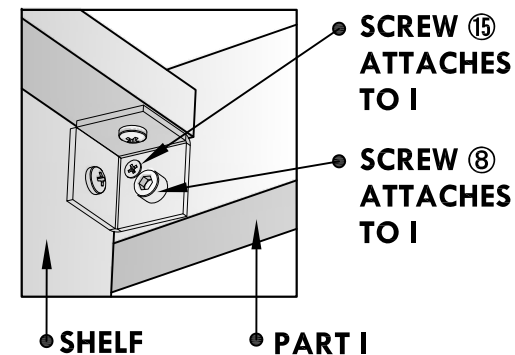

PARTS

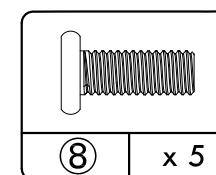


Screw bolt 1

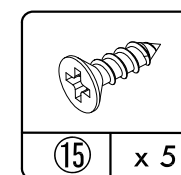





Screw 5

9


Insert hardware into part J & K as shown.
Attach floor glides part ⑩ as shown to the bottom of parts J & K.

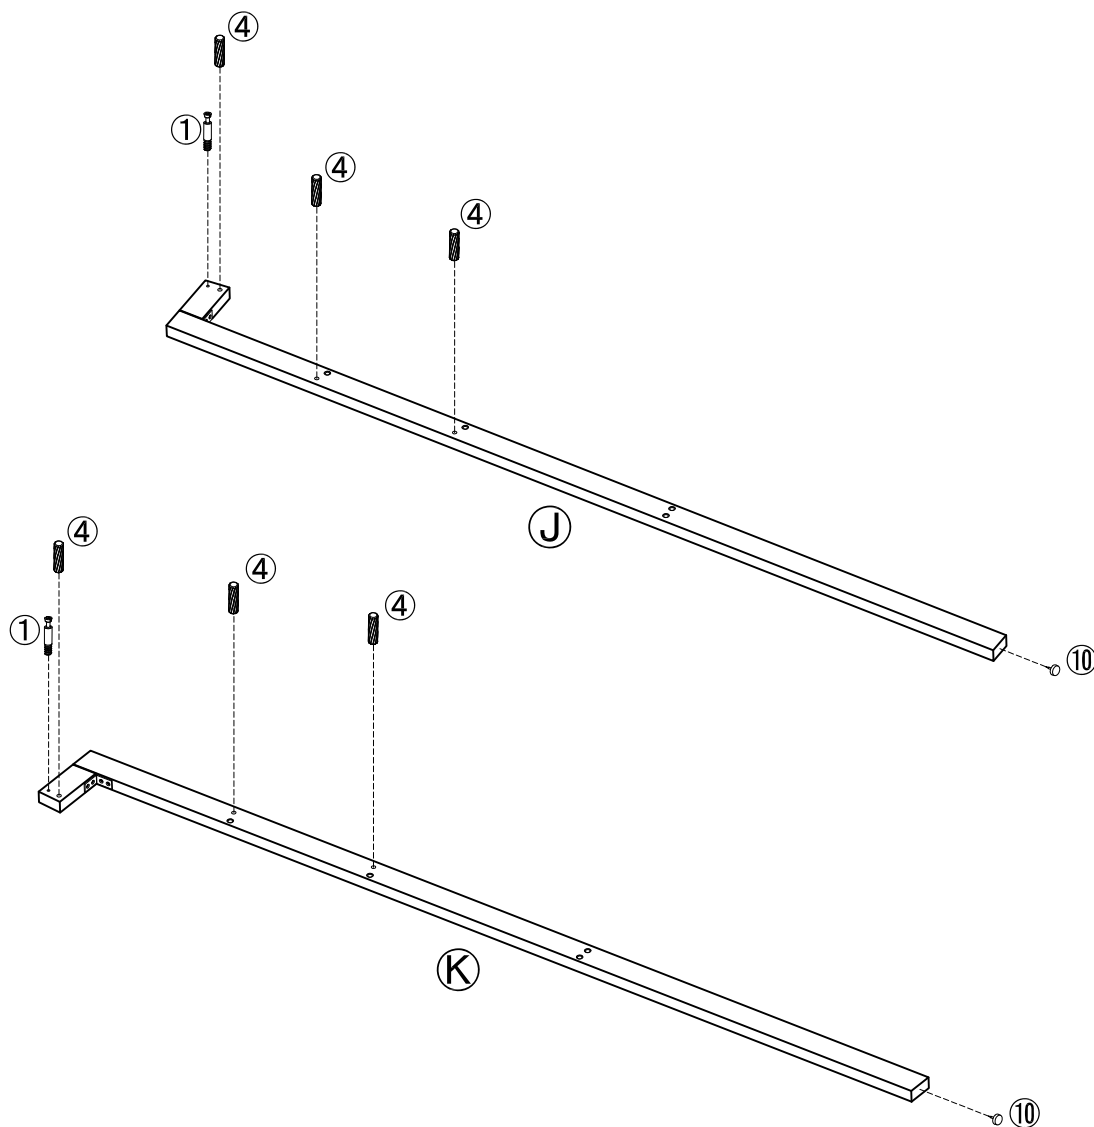


ADDITIONAL NOTES

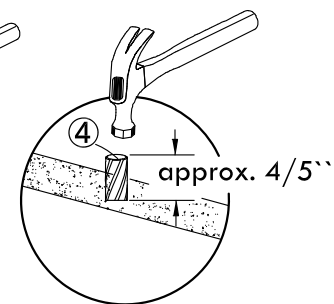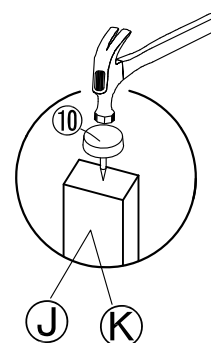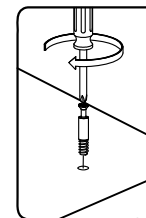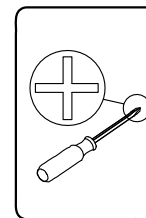


PARTS

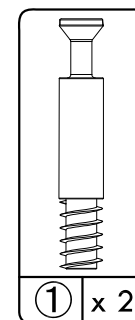

Cam bolt

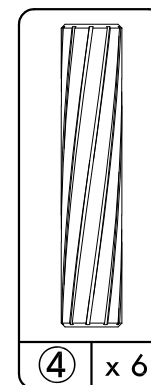


Wood
dowel 2

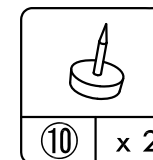

Floor Protector


10

Align and attach one front support frame A on the left post J as shown. Tighten cam lock. Attach shelves B, C & N in place using SCREW ⑧, ⑨ & ⑮ as shown. Fully tighten all screws with allen key supplied.


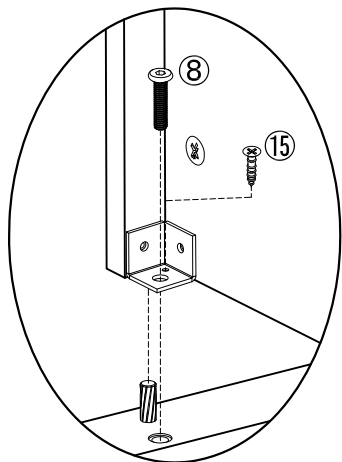


x 2


Shelf connection detail.
Tighten screw ⑧ to part J.
Screw part ⑮ into part J.

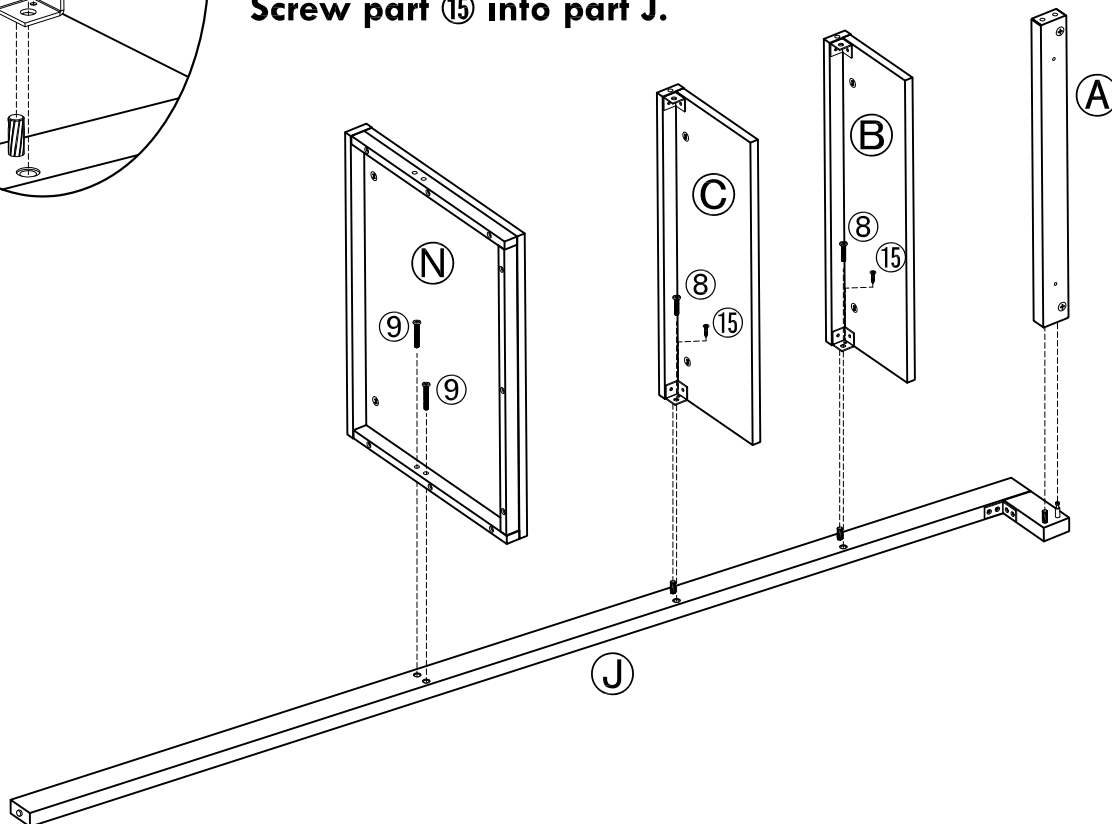




ADDITIONAL NOTES

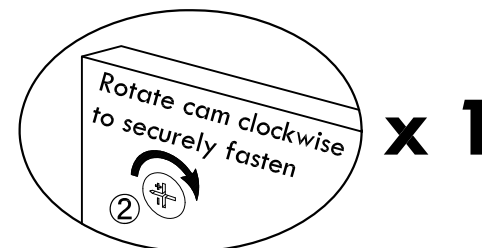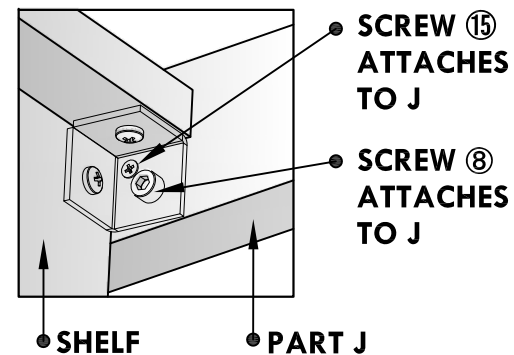

x 1

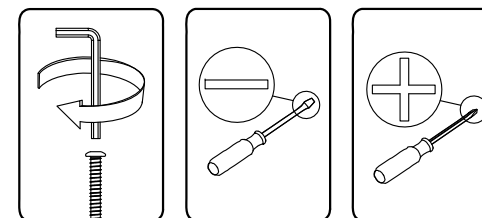


PARTS

		
⑧ x 2	⑨ x 2	⑮ x 2
Screw bolt 1	Screw bolt 2	Screw 5


11

Align and attach right post K assembly at the other side of the shelves as shown.



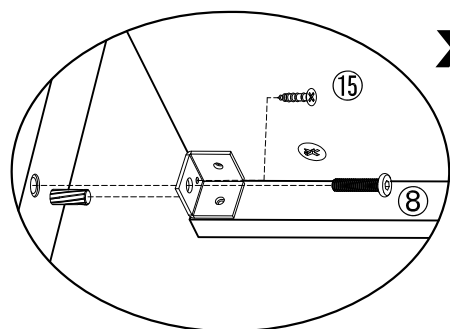


x 2




Shelf connection detail.
Tighten screw ⑧ to part K.
Screw part ⑮ into part K.

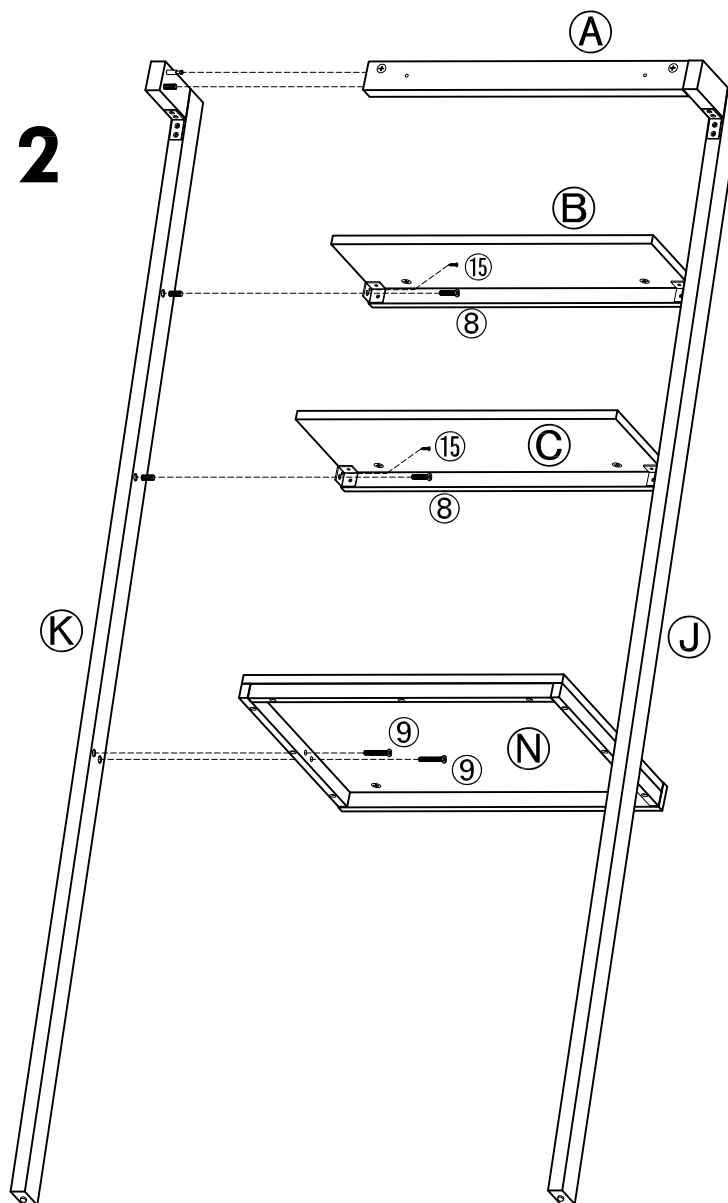

ADDITIONAL NOTES

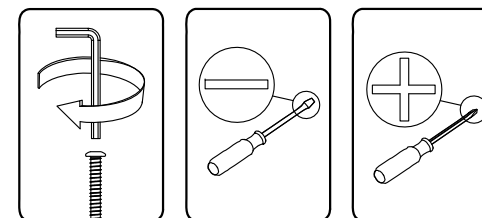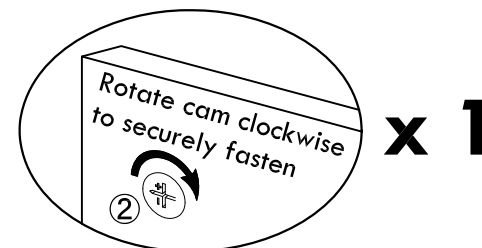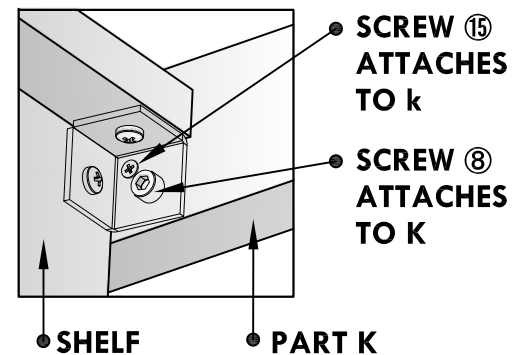


PARTS





		
⑧ x 2	⑨ x 2	⑮ x 2
Screw bolt 1	Screw bolt 2	Screw 5

12


Insert hardware into part L & M as shown.
Attach floor glides part ⑩ as shown to the bottom of parts L & M.

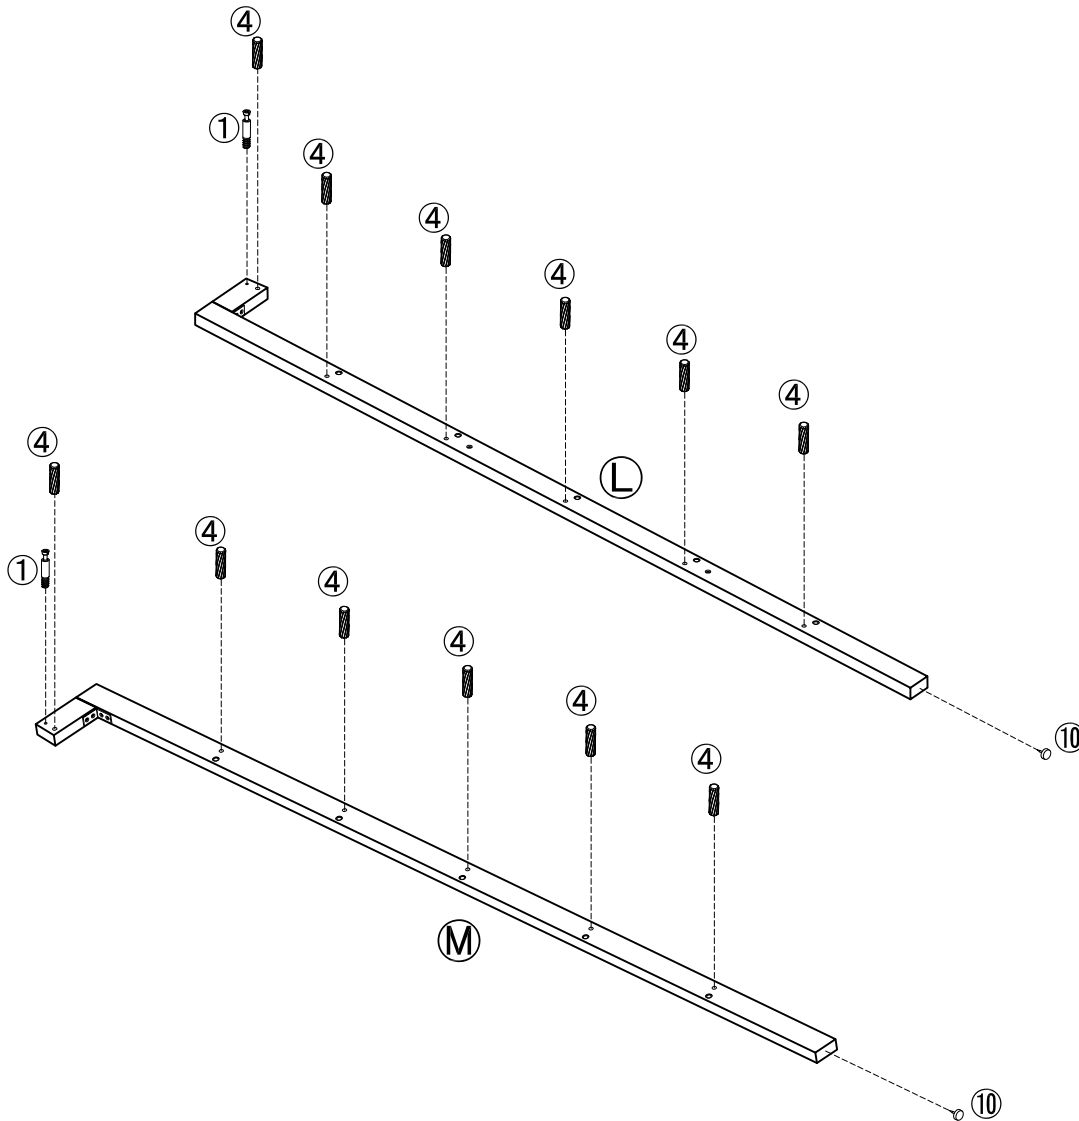

ADDITIONAL NOTES

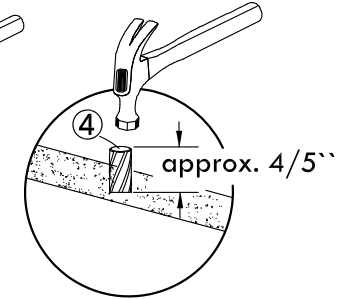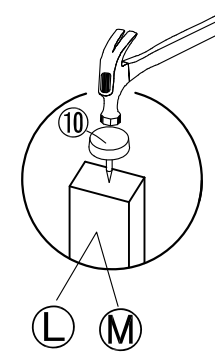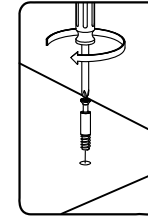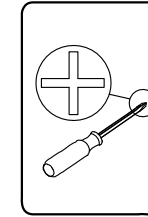


PARTS

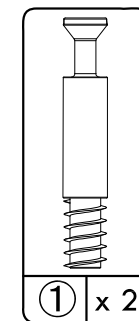


① x 2

Cam bolt

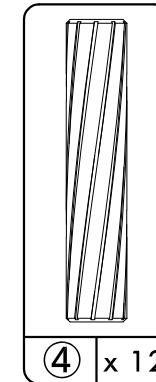

④ x 12

Wood
dowel 2

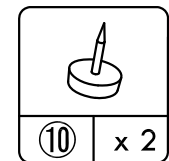


⑩ x 2

Floor Protector


13

Align and attach one front support frame A on the left post L as shown. Tighten cam lock.
Attach shelves G, F, E, C & B in place using SCREW ⑧ & ⑮ as shown. Fully tighten all screws with allen key supplied.



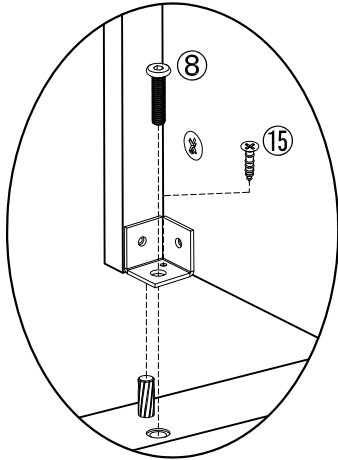


x 5


Shelf connection detail.
Tighten screw ⑧ to part L.
Screw part ⑮ into part L.

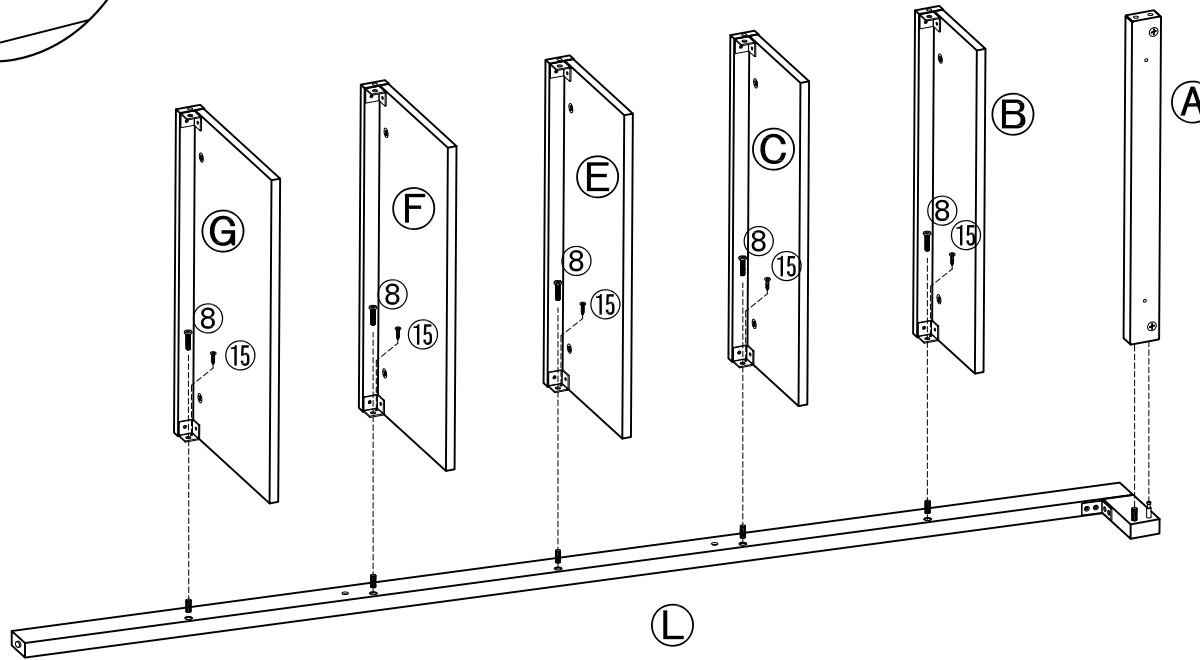


ADDITIONAL NOTES

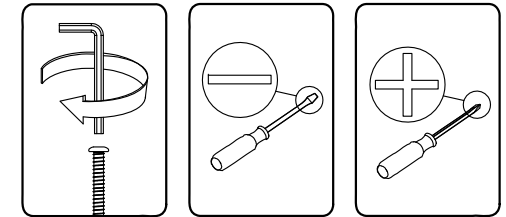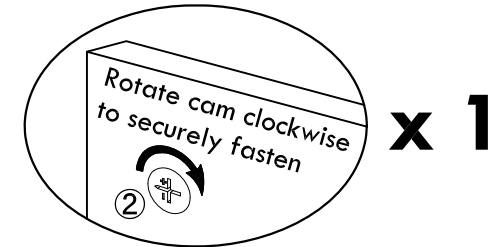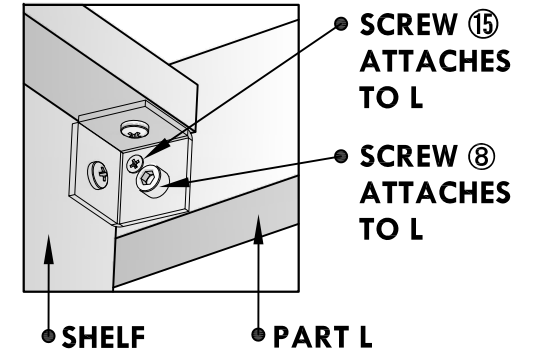

PARTS

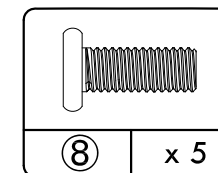


Screw bolt 1

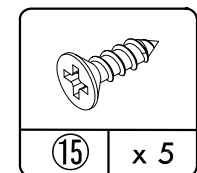

Screw 5


14

Align and attach right post M assembly at the other side of the shelves as shown.



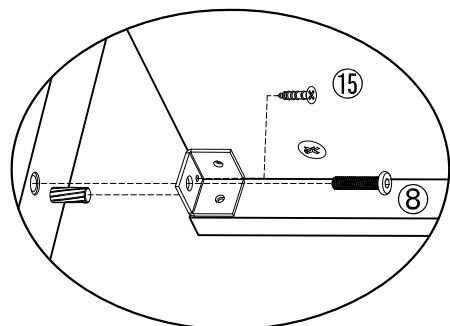


x 5


Shelf connection detail.
Tighten screw ⑧ to part M.
Screw part ⑮ into part M.

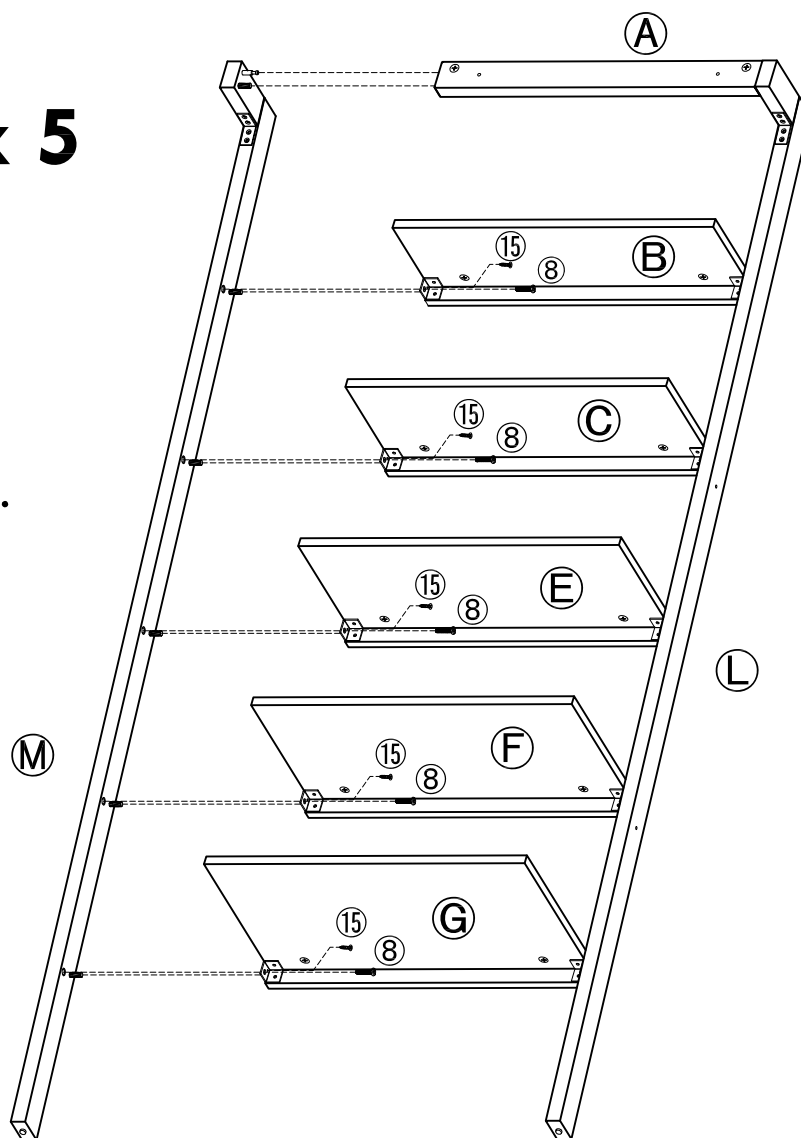


ADDITIONAL NOTES

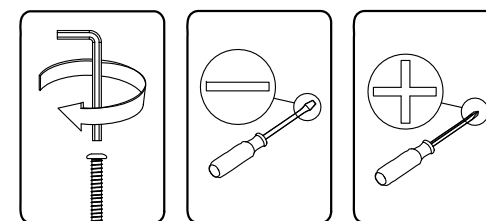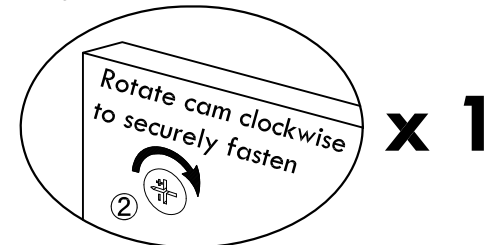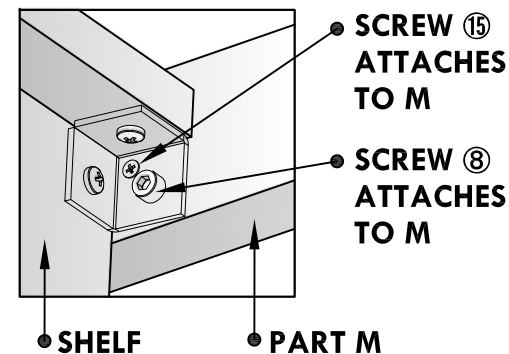

PARTS

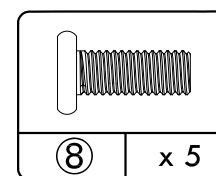


Screw bolt 1

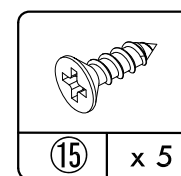


Screw 5

15


Connect the left unit and middle unit using screw ⑦ as shown.

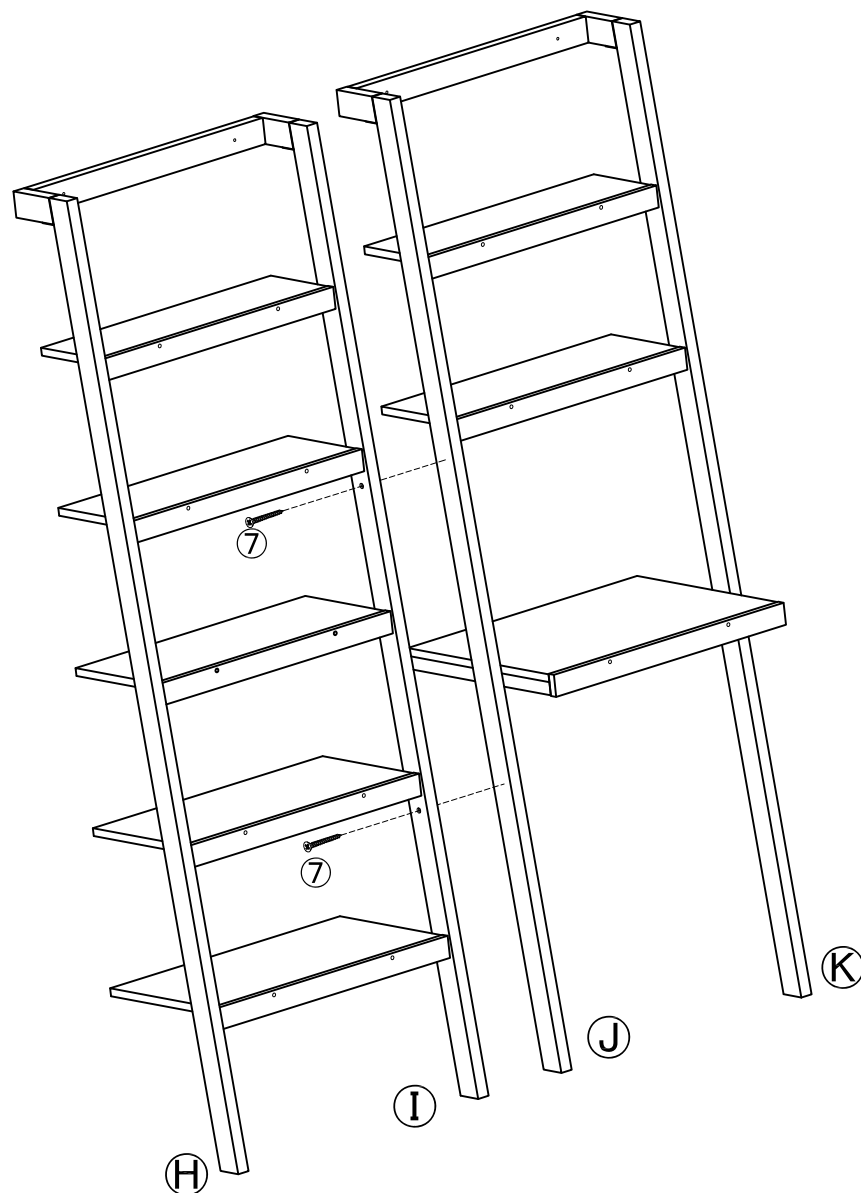

ADDITIONAL NOTES

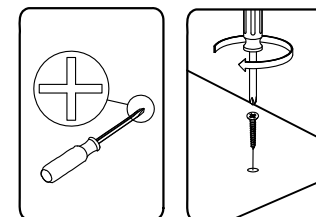


PARTS

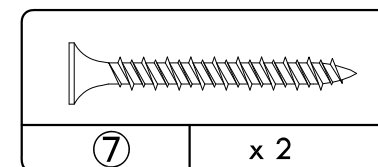


Screw 3

16


Connect the right unit using screw ⑦ as shown.

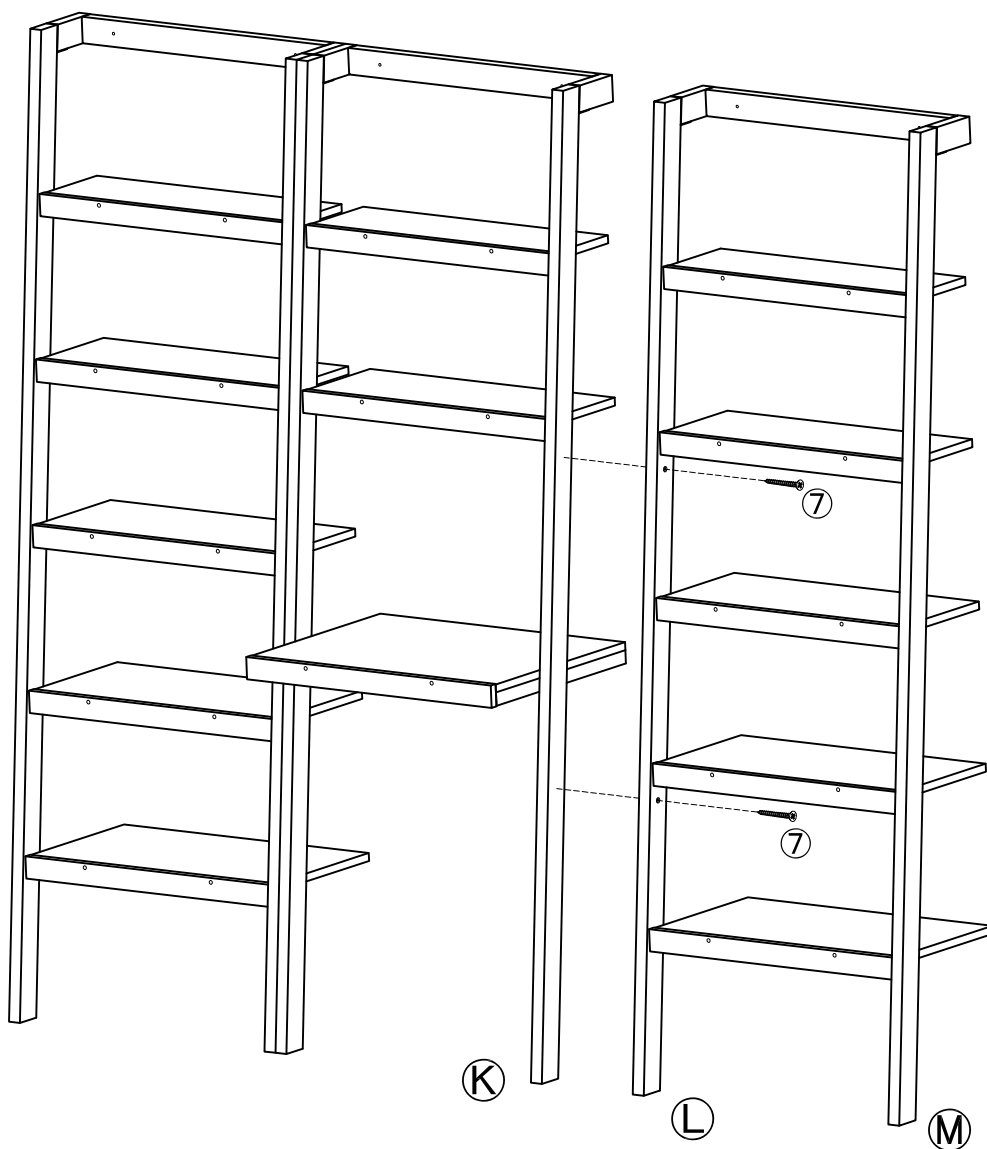


ADDITIONAL NOTES

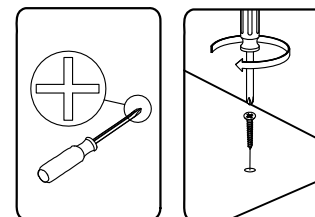

PARTS

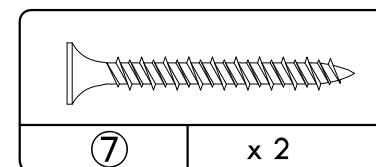

Screw 3

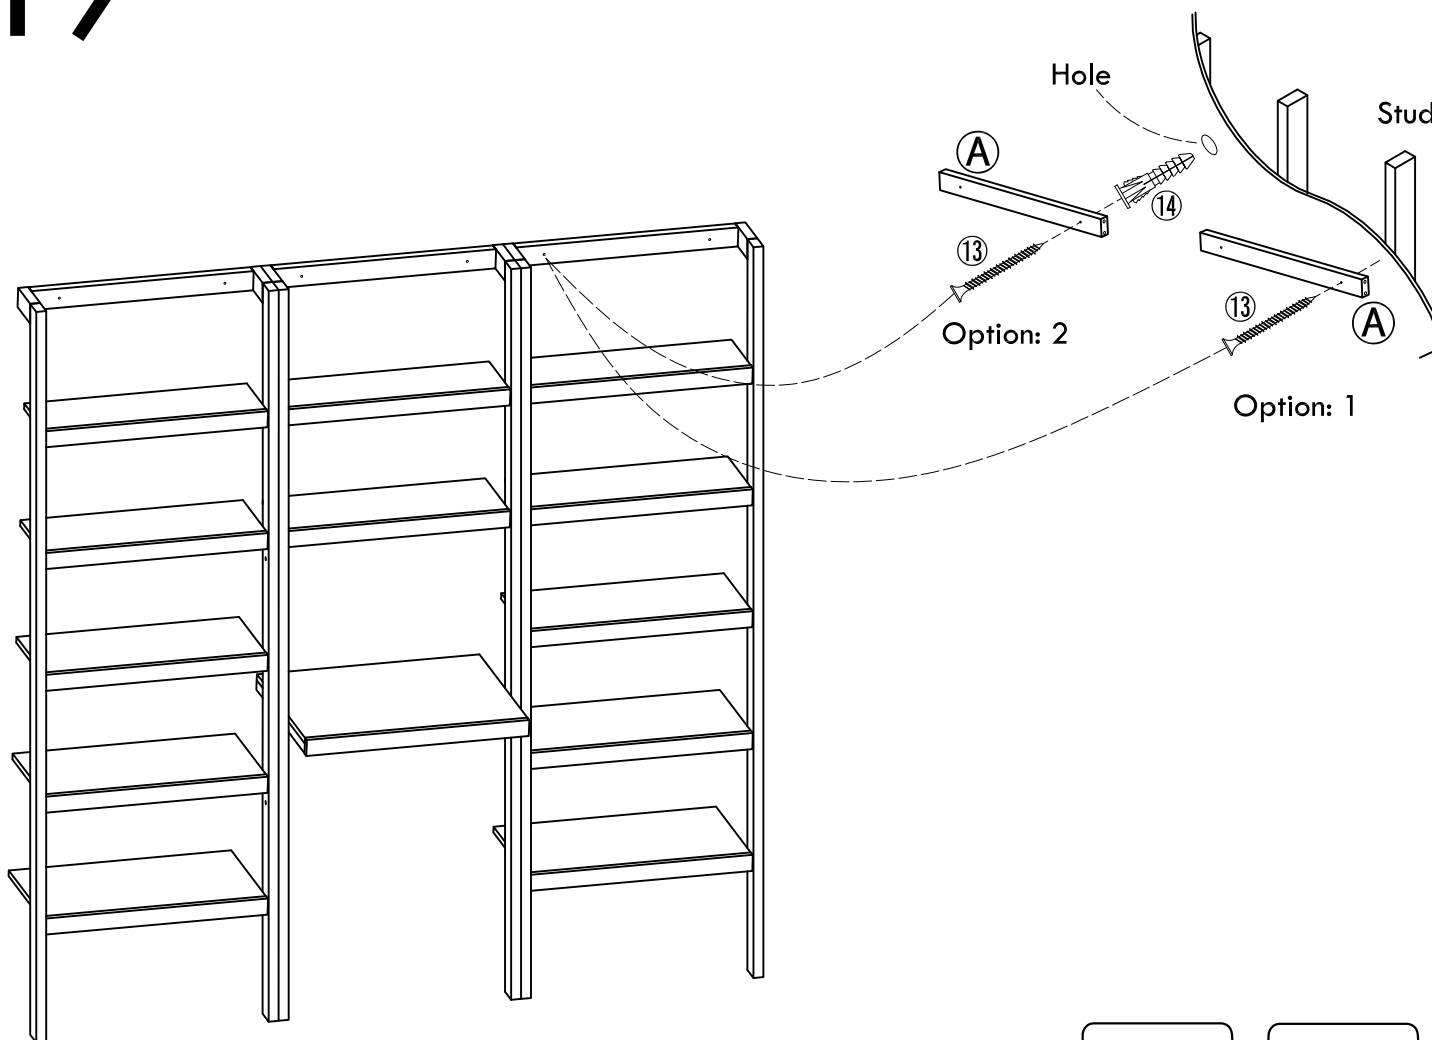

ADDITIONAL NOTES

PRODUCT MUST BE FASTENED TO THE WALL FOR SAFE USE.

OPTION 1: SECURE TO STUD IN WALL.

Fasten the screw ⑬ through part A into the stud wall.


OPTION 2: CONCRETE WALL

Drill a 3/16" diameter hole into the wall. Tap the wall anchor ⑭ into the hole until it is flush.


Fasten the screw ⑬ through part A into the wall.

Your Unit Is Now Complete.



PARTS

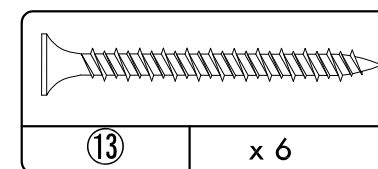

Screw 4

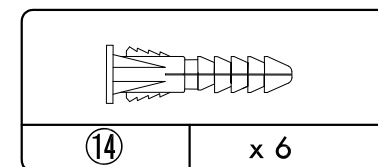


Wall Anchor

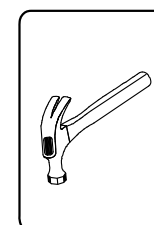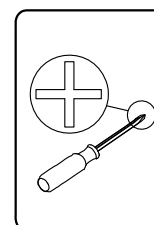

ESCRITORIO DE LA LIBRERÍA DE ESCALERA MAINSTAYS SUMPTER PARK

NÚMEROS DE STOCK DEL VENDOR
MS17-D4-1009-09 CAÑÓN DE NOGAL
MS17-D4-1009-12 NEGRO ROBLE

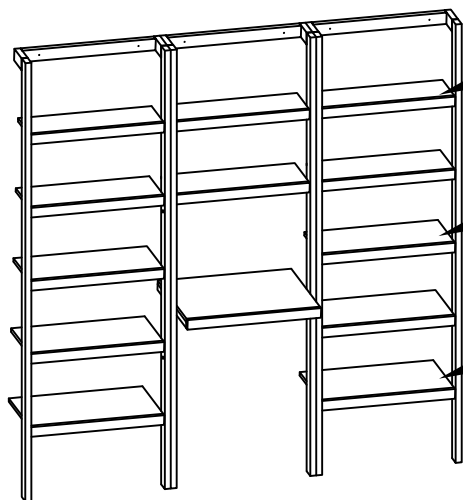

● ESTANTE SUPERIOR CARGA MÁXIMA
22 LB (10 KG)

● ESTANTE DEL MEDIO CARGA MÁXIMA
22 LB (10 KG)

● ESTANTE INFERIOR CARGA MÁXIMA
22 LB (10 KG)

NÚMERO DE PERSONAS RECOMENDADO PARA EL ENSAMBLAJE: 2
TIEMPO ESTIMADO DE ENSAMBLAJE: 1.5 HORA

- LLAME A NUESTRO NÚMERO GRATUITO **1-800-729-1569** PARA OBTENER MÁS AYUDA.
- PIEZAS ADICIONALES ESTÁN DISPONIBLES POR UNA TARIFA.
- ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD. POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS.
- NO DEJAR A LOS NIÑOS SUBIR O JUGAR SOBRE LA UNIDAD.
- LIMPIAR EL PRODUCTO CON TU PULIDOR FAVORITE DE MUEBLE Y UN TRAPO BLANDO.
- NO USAR QUÍMICOS FUERTES O PRODUCTO DE LIMPIEZA ABRASIVO.
- MUEVA SUS NUEVOS MUEBLES CUIDADOSAMENTE CON DOS PERSONAS, NUNCA EMPUJE O ARRASTRE LA UNIDAD.



ADVERTENCIA

CADA ESTANTE ESTÁ DISEÑADO PARA MANTENER UNA CARGA MÁXIMA DE 22 LB (10KG). NO SEGUIR ESTAS DIRECTRICES PODRÍA RESULTAR EN FALLA DEL PRODUCTO Y LESIONES GRAVES.

NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA. TIENDAS INDIVIDUALES NO RESERVAN PIEZAS. PARA PIEZAS PERDIDAS O DAÑADAS LLAME AL 1-800-729-1569. PARTES SERÁN ENVIADOS DE FORMA GRATUITA.

PARA UN SERVICIO RÁPIDO Y CONFIABLE, POR FAVOR DE TENER A MANO EL MANUAL DE ENSAMBLAJE.

NÚMERO DE PARTIDA _____

FECHA DE COMPRA ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

ESCRITORIO DE LA LIBRERÍA DE ESCALERA MAINSTAYS SUMPTER PARK

NÚMEROS DE STOCK DEL VENDOR
MS17-D4-1009-09 CAÑÓN DE NOGAL
MS17-D4-1009-12 NEGRO ROBLE




ANTES DE COMENZAR

- Leer y entender todos los pasos cuidadosamente antes de comenzar. si no se sigue cada paso en el orden correcto, el montaje será difícil y puede ocasionar daños.
- Trabajar en una zona amplia, mejor sobre la alfombra, cerca del sitio donde la unidad se utiliza.
- Asegurarse de que todas las piezas estén incluidos. La mayoría de los tableros están etiquetados con una pegatina removible.

Consejos útiles

- Llamar a nuestro número gratis para ayuda. Estamos disponibles para ayudarlo de lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm hora de la zona este.
- **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ENSAMBLAR

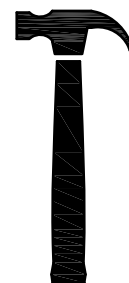


martillo



destornillador de
cabeza plana



destornillador de
cabeza phillips

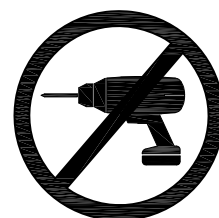

**NO UTILICE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
PARA MONTAR SUS MUEBLES.
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PUEDEN
DAÑAR LAS PIEZAS Y PROVOCAR DAÑOS.**


Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

ESCRITORIO DE LA LIBRERÍA DE ESCALERA MAINSTAYS SUMPTER PARK


NÚMEROS DE STOCK DEL VENDOR
MS17-D4-1009-09 CAÑÓN DE NOGAL
MS17-D4-1009-12 NEGRO ROBLE

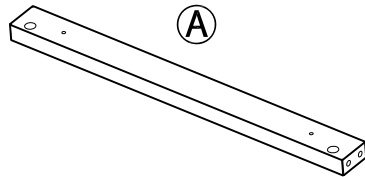


Marco de soporte trasero
(Cantidad: 3)

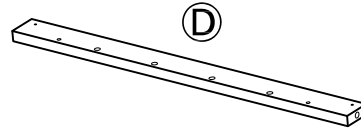


Marco de soporte delantero
(Cantidad: 12)

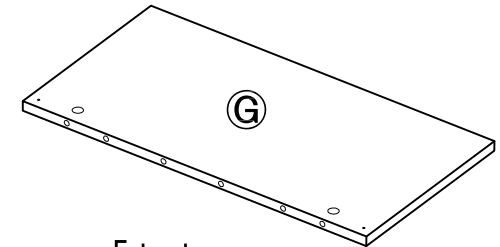


Estante
(Cantidad: 2)

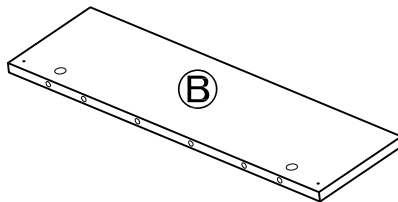


Estante
(Cantidad: 3)

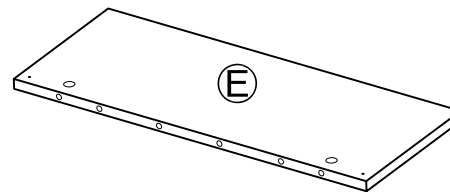


Estante
(Cantidad: 2)

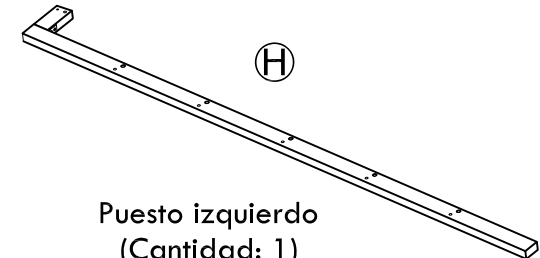


Puesto izquierdo
(Cantidad: 1)

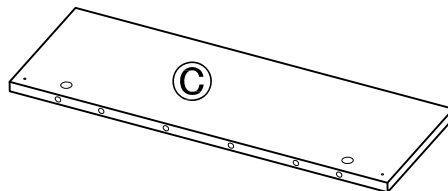

Estante
(Cantidad: 3)

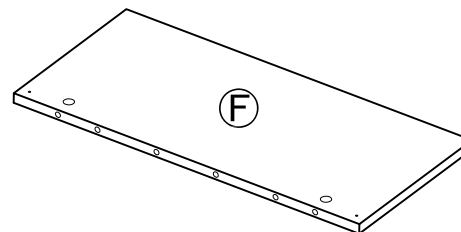

Estante
(Cantidad: 2)

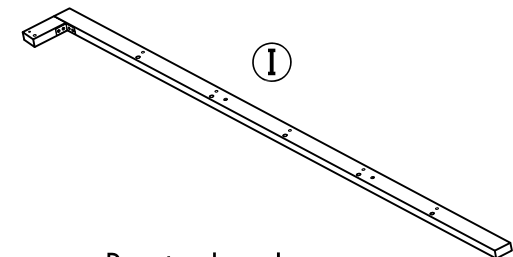

Puesto derecho
(Cantidad: 1)


**VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES
DE COMENZAR**




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

ESCRITORIO DE LA LIBRERÍA DE ESCALERA MAINSTAYS SUMPTER PARK


NÚMEROS DE STOCK DEL VENDOR
MS17-D4-1009-09 CAÑÓN DE NOGAL
MS17-D4-1009-12 NEGRO ROBLE

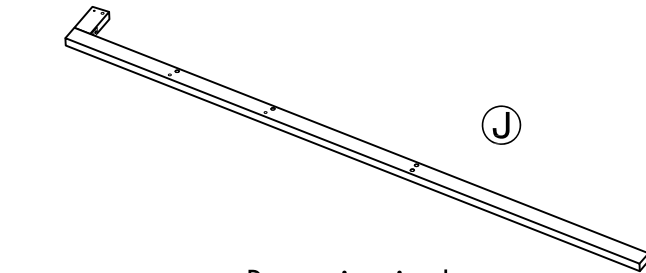

Puesto izquierdo
(Cantidad: 1)

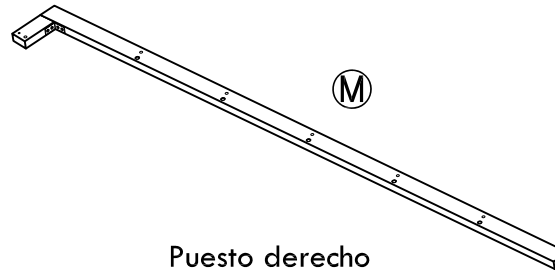


Puesto derecho
(Cantidad: 1)

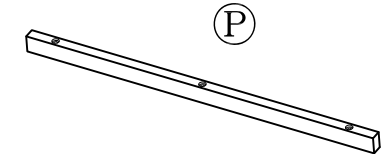


Marco de soporte trasero
(Cantidad: 1)




Puesto derecho
(Cantidad: 1)




Marco de soporte lateral
(Cantidad: 2)

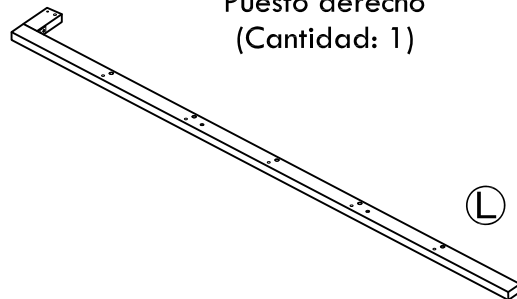

Puesto izquierdo
(Cantidad: 1)

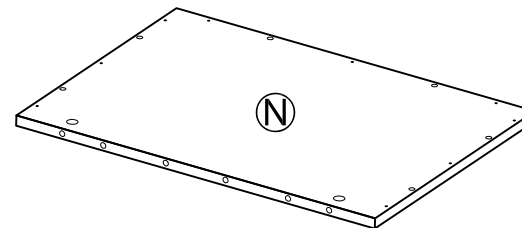

Mesa superior
(Cantidad: 1)

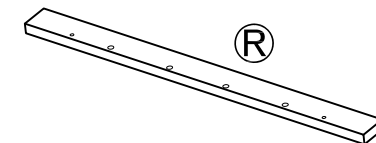

Marco de soporte delantero
(Cantidad: 1)

**VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES
DE COMENZAR**




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

ESCRITORIO DE LA LIBRERÍA DE ESCALERA MAINSTAYS SUMPTER PARK


NÚMEROS DE STOCK DEL VENDOR
MS17-D4-1009-09 CAÑÓN DE NOGAL
MS17-D4-1009-12 NEGRO ROBLE

①

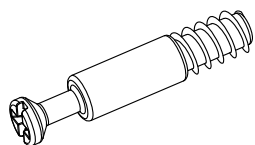


Tornillo de combadura
Cantidad: 32+2 Extra

②

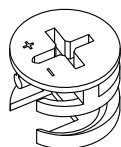


Cerrojo de combadura
Cantidad: 32+2 Extra

③

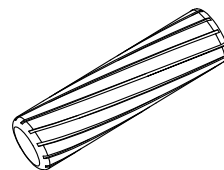


Clavija de madera 1
Cantidad: 58+2 Extra

④

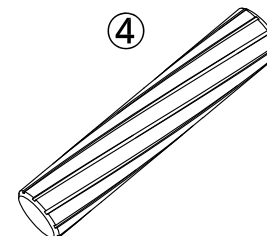


Clavija de madera 2
Cantidad: 30+2 Extra

⑤




Tornillo 1
Cantidad: 48+2 Extra

⑥

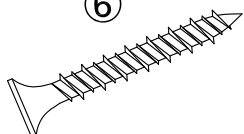


Tornillo 2
Cantidad: 9

⑦

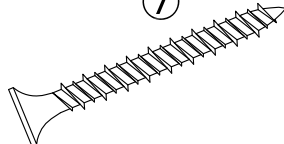


Tornillo 3
Cantidad: 4

⑧

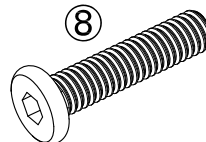

Perno de tornillo 1
Cantidad: 24+1 Extra

⑨

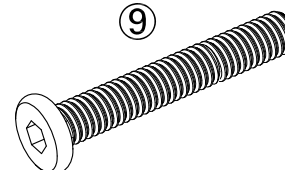


Perno de tornillo 2
Cantidad: 4

⑩




Tapa blanda
Cantidad: 6

⑪

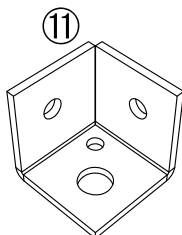


Soporte angular
Cantidad: 24

⑫

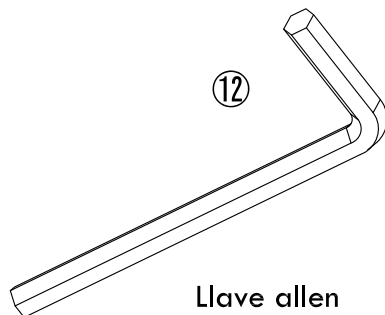


Llave allen
Cantidad: 1

⑬

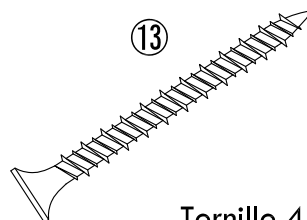


Tornillo 4
Cantidad: 6

⑭



Anda de pared
Cantidad: 6

⑮



Tornillo 5
Cantidad: 24


**VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES
DE COMENZAR**



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

ESCRITORIO DE LA LIBRERÍA DE ESCALERA MAINSTAYS SUMPTER PARK

NÚMEROS DE STOCK DEL VENDOR
MS17-D4-1009-09 CAÑÓN DE NOGAL
MS17-D4-1009-12 NEGRO ROBLE

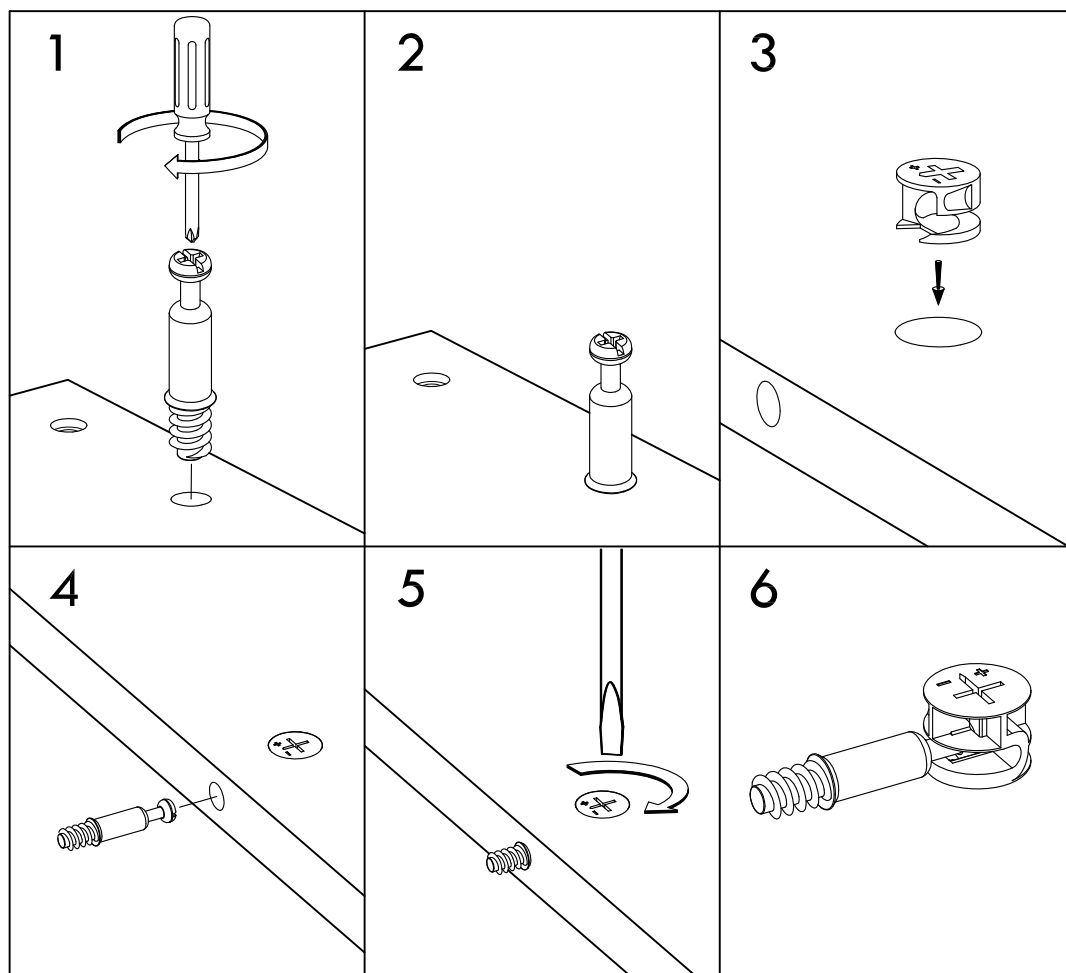

EJEMPLO SISTEMA DE FIJACIÓN CAM

1. Atornille el **Tornillo de combadura** en el panel pretaladrado. El tornillo debe apretarse para que no haya roscas visibles.
2. El anillo más grande del cam debe tocar el panel.
3. Inserte el **Cerrojo de combadura** en el agujero pretaladrado en el panel. Los signos de más y menos deben estar orientados hacia el exterior del panel.
4. Conecte el **Tornillo de combadura** previamente apretado con el panel conectado en el **Cerrojo de combadura**.
5. Usando un destornillador de cabeza plana, gire el **Cerrojo de combadura** hasta la mitad en según las agujas del reloj para asegurar el **Tornillo de combadura**.
6. **SI NO SE ASEGURA ADECUADAMENTE EL CERROJO DE COMBADURA Y EL TORNILLO DE COMBADURA, ODRÍA RESULTAR INESTABILIDAD Y FALLAS EN EL PRODUCTO.**





Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China





Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

1




Inserte el hardware en la parte B, C, E y F como se muestra.

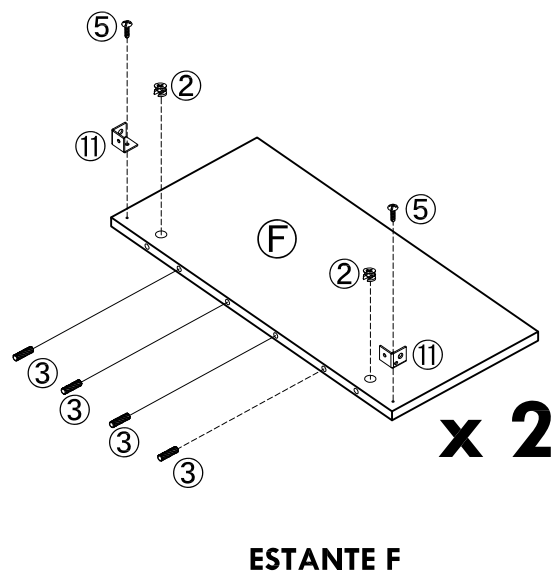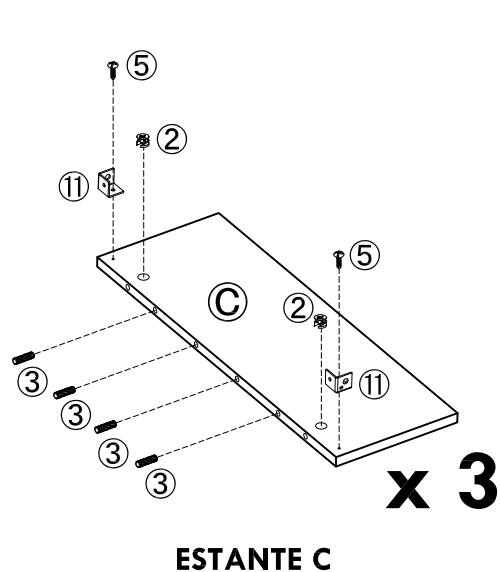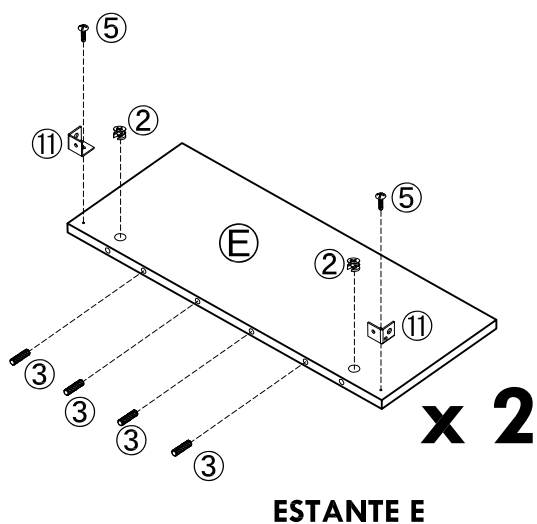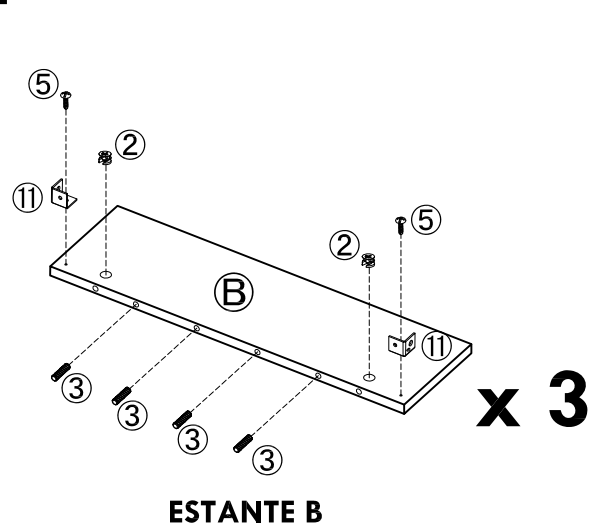

NOTAS ADICIONALES

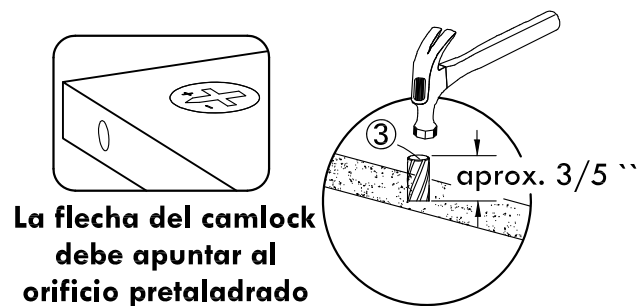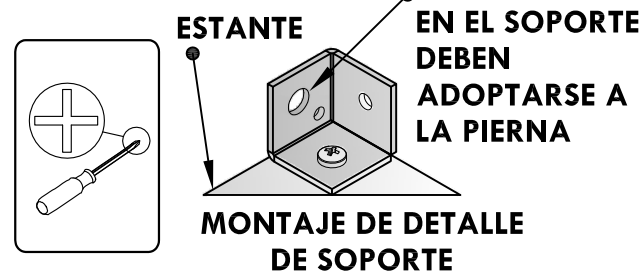


PARTES

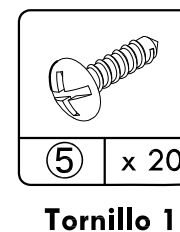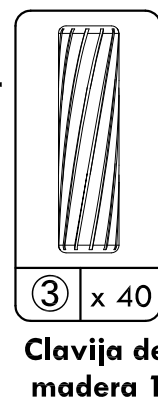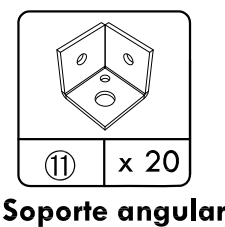


2


Inserte el hardware en la parte G, D, N y R como se muestra.

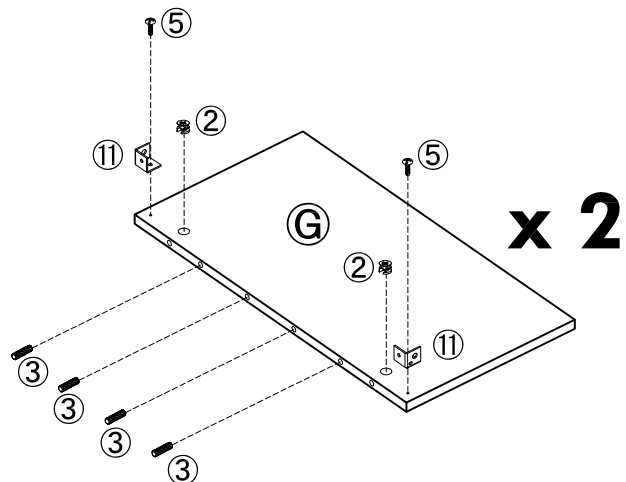

ESTANTE G

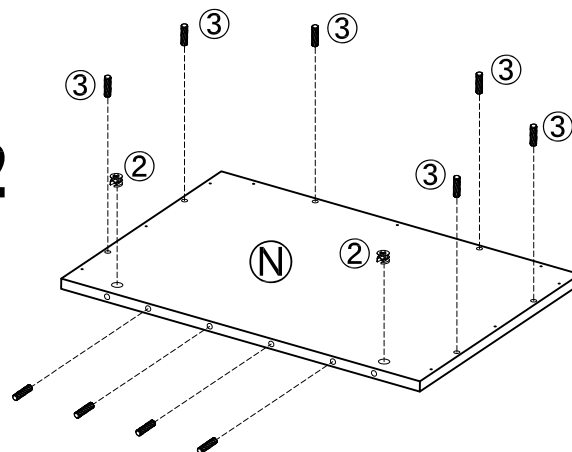


ESTANTE N

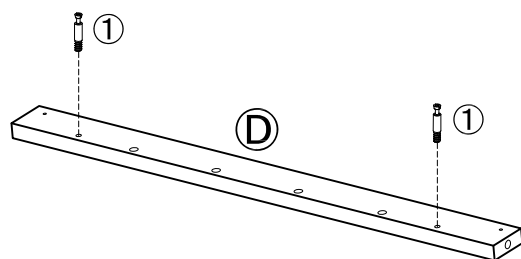



PARTE D

x 12

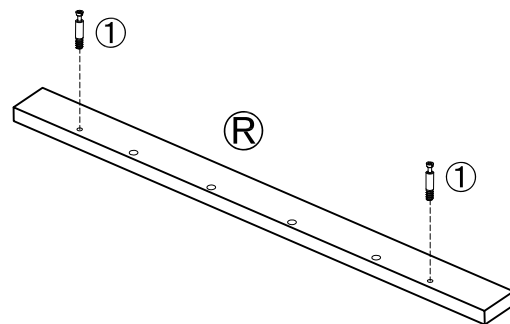

PARTE R

NOTAS ADICIONALES

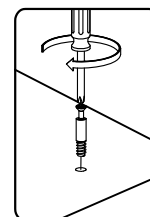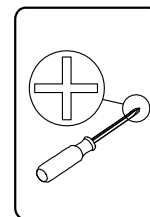


ESTANTE


2 AGUJEROS
EN EL SOPORTE
DEBEN
ADOPTARSE A
LA PIERNA

MONTAJE DE DETALLE
DE SOPORTE

La flecha del camlock
debe apuntar al
orificio pretaladrado

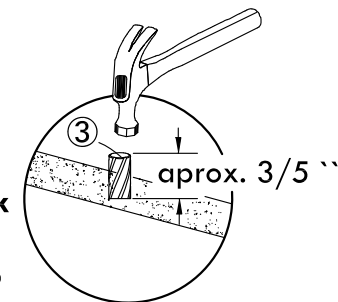


PARTES

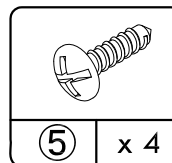


⑤ x 4

Tornillo 1

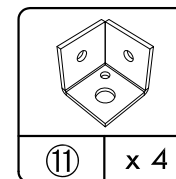


⑪ x 4

Soporte angular

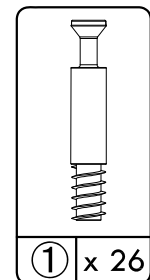


① x 26

Tornillo de
combadura

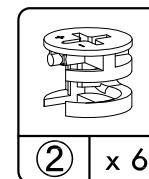

② x 6

Cerrojo de
combadura

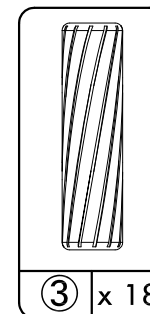


③ x 18


Clavija de
madera 1

3


Conecte la parte D a la parte B, C y E como se muestra.

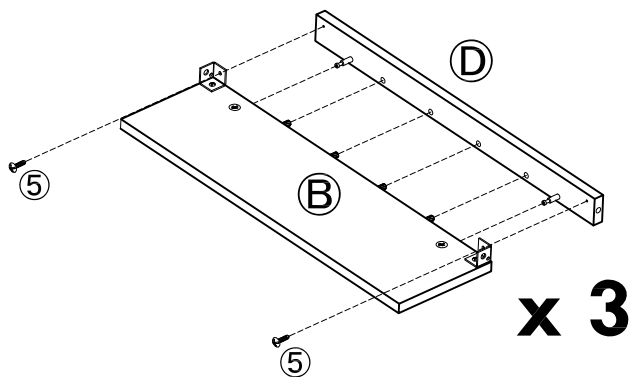

ESTANTE B

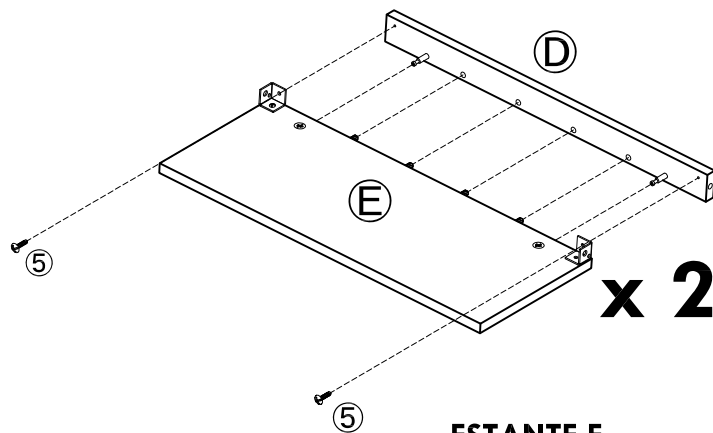


ESTANTE E

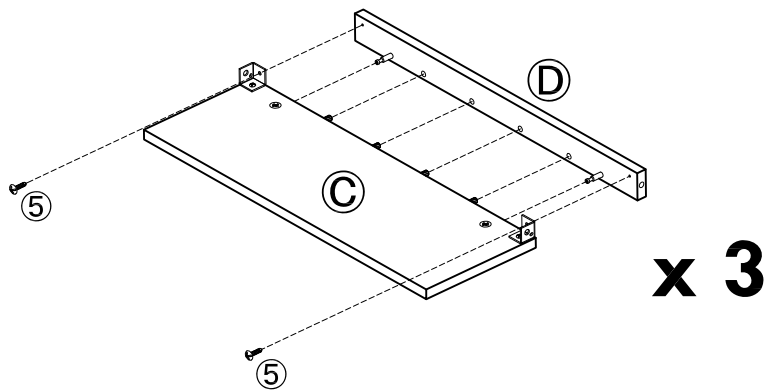


ESTANTE C

NOTAS ADICIONALES

TORNILLO ⑤ DEBE ADJUNTARSE AL CARRIL FRONTAL

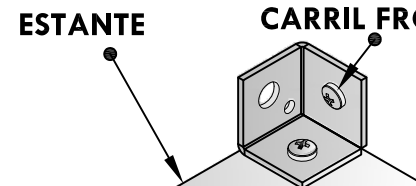


MONTAJE DE DETALLE DE SOPORTE

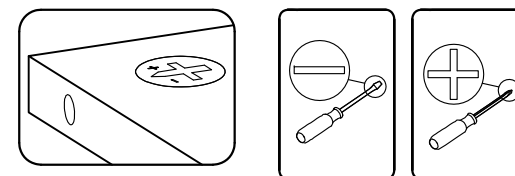

La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado

PARTES

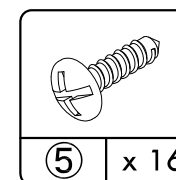


⑤ x 16


Tornillo 1

4

Conecte la parte D a la parte F y G como se muestra.
Conecte la parte R a la parte N como se muestra. apriete cerraduras de la leva.

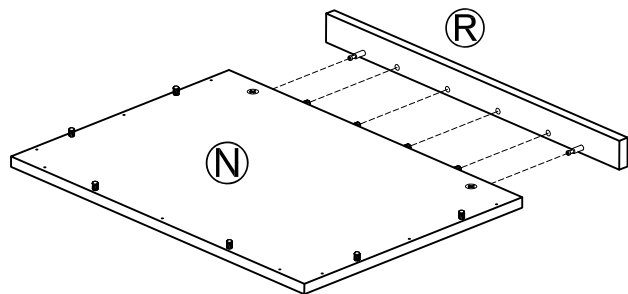


ESTANTE N

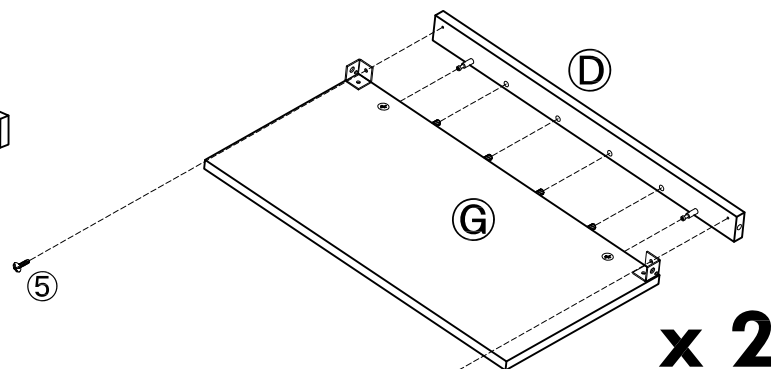

ESTANTE G

x 2

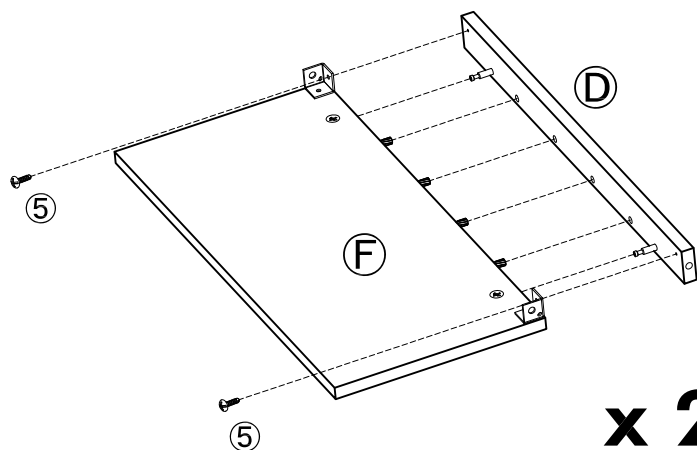


ESTANTE F


x 2

NOTAS ADICIONALES

TORNILLO ⑤ DEBE ADJUNTARSE AL CARRIL FRONTAL

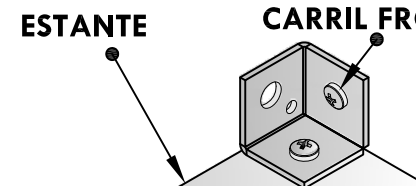


MONTAJE DE DETALLE DE SOPORTE

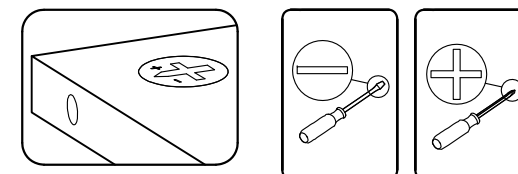

La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado



PARTES

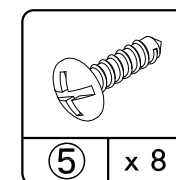

Tornillo 1



5

Conecte la parte P y Q a la parte N con el tornillo ⑥ como se muestra.
Inserte el cerrojo de combadura en la parte A como se muestra.

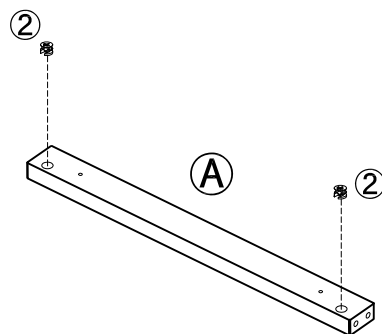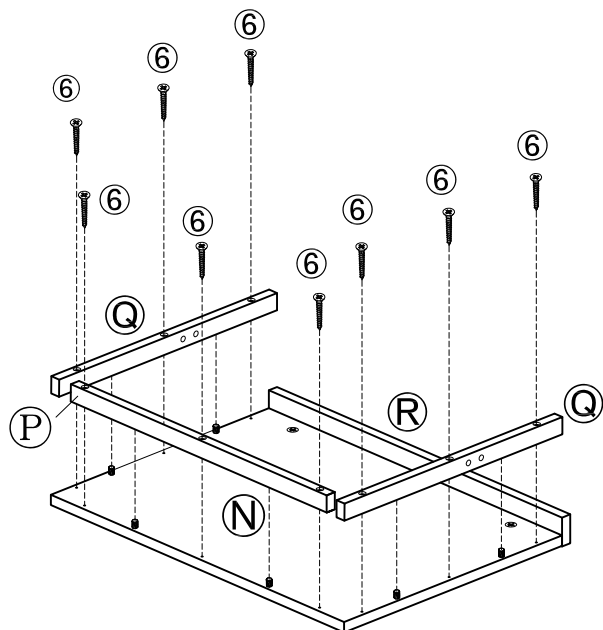


x 3

NOTAS ADICIONALES

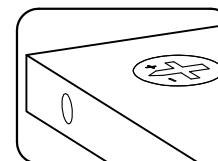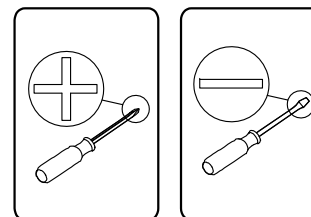


La flecha del camlock
debe apuntar al
orificio pretaladrado

PARTES

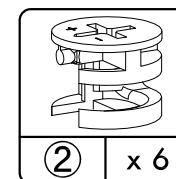

② x 6

**Cerrojo de
combadura**

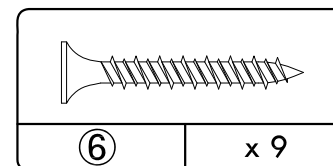


⑥ x 9





Tornillo 2

6


Inserte el hardware en la parte H y I como se muestra.
Fije la tapa blanda ⑩ a la parte inferior de parte H y I como se muestra.

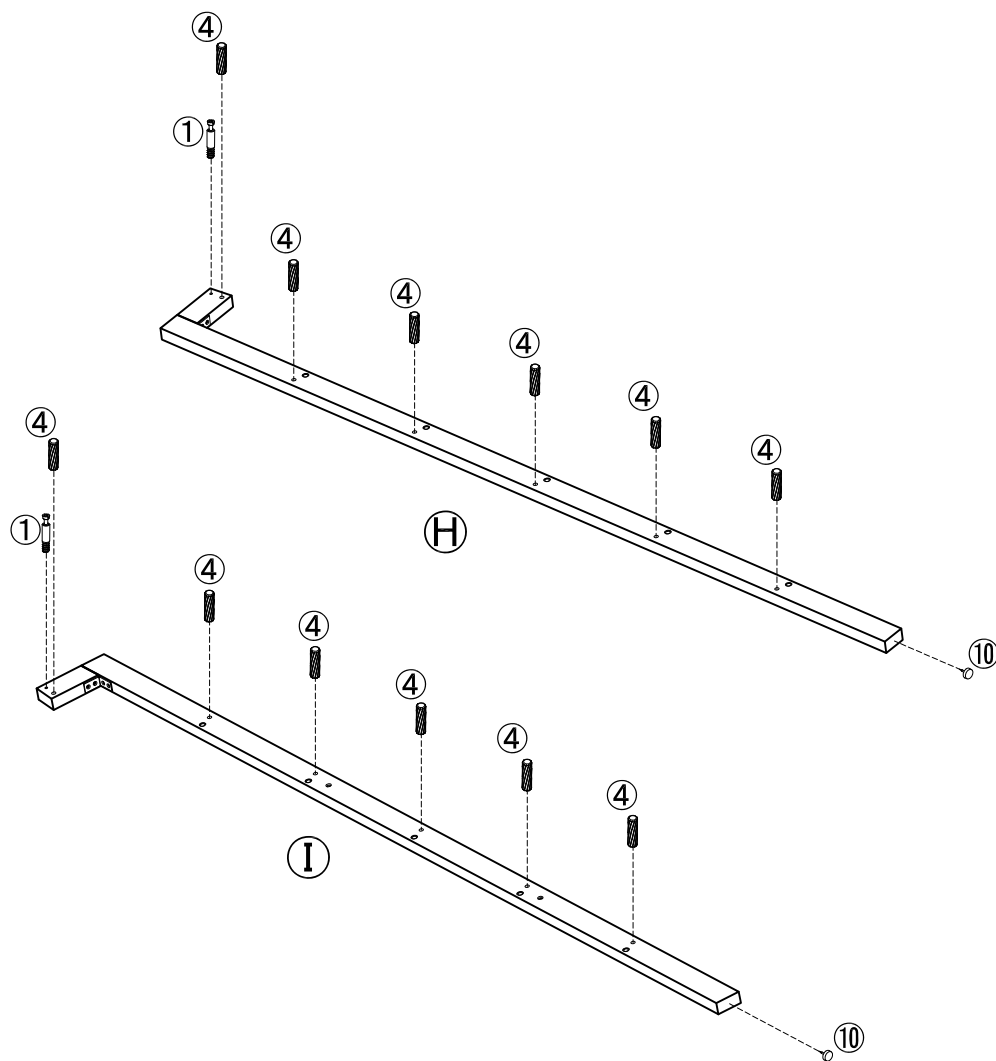

NOTAS ADICIONALES

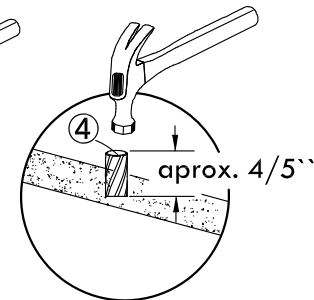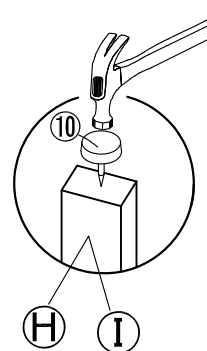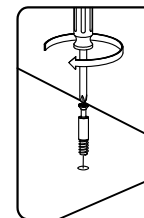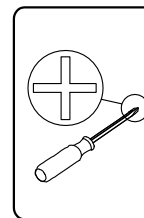


PARTES

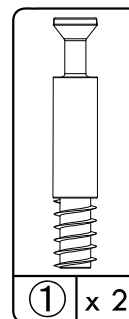


① x 2

Tornillo de
combadura

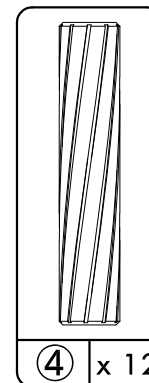

④ x 12

Clavija de
madera 2

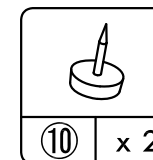


⑩ x 2

Tapa blanda


7

Alinee y fije un marco de soporte delantero A en poste izquierdo H como se muestra. Apriete cerraduras de la leva.


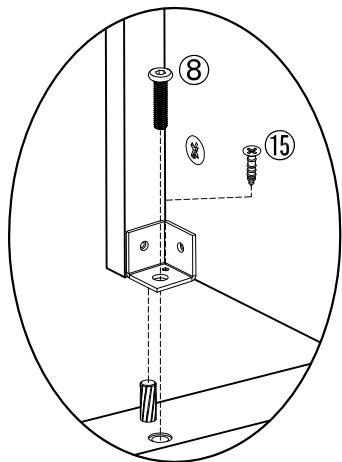


x 5


Detalle de conexión del estante.
Apriete el tornillo ⑧ a la parte H.
Atornille la parte ⑮ en la parte H.

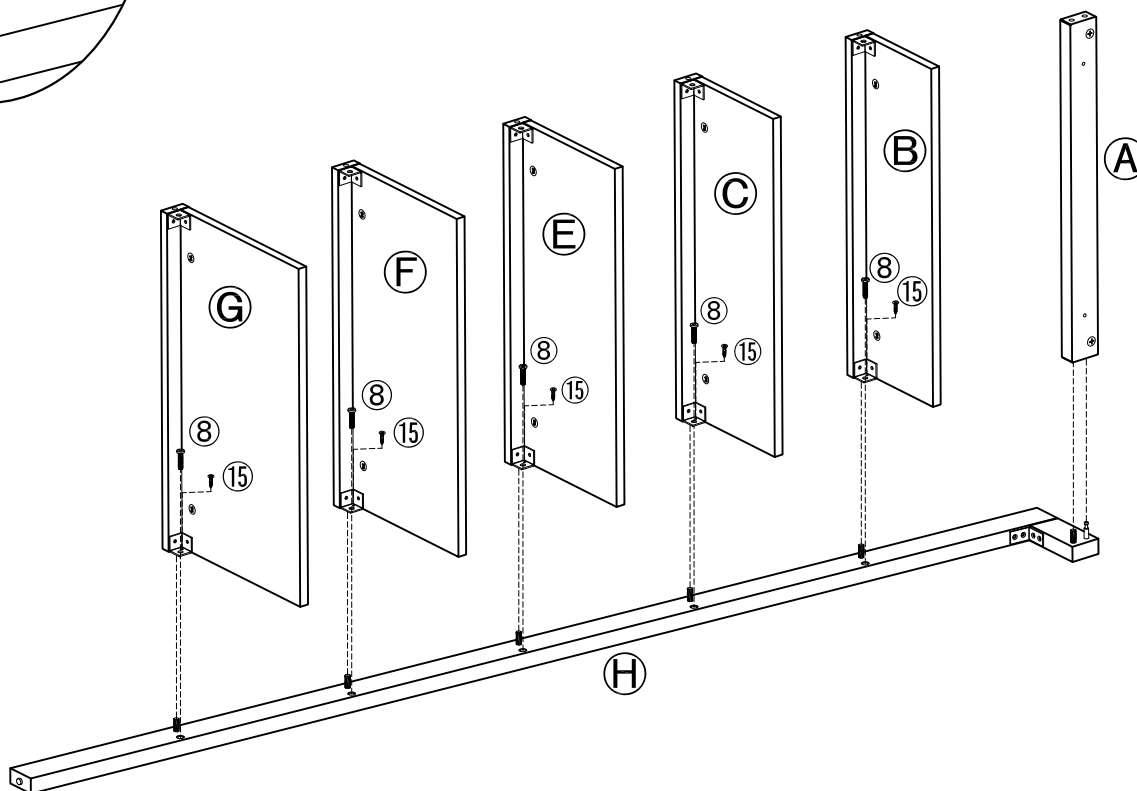


NOTAS ADICIONALES

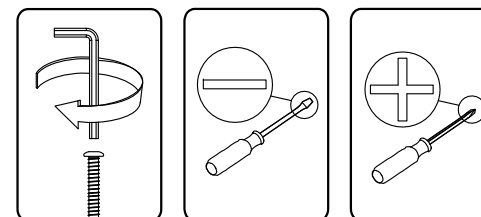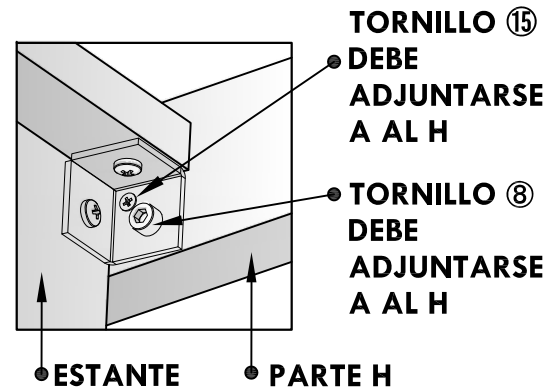

PARTES

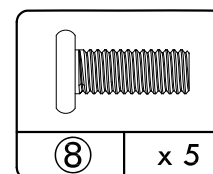


Perno de tornillo 1

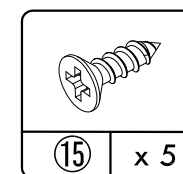


Tornillo 5

8


Firme y coloque el montaje del poste derecho I en el otro lado de los estantes como se muestra.

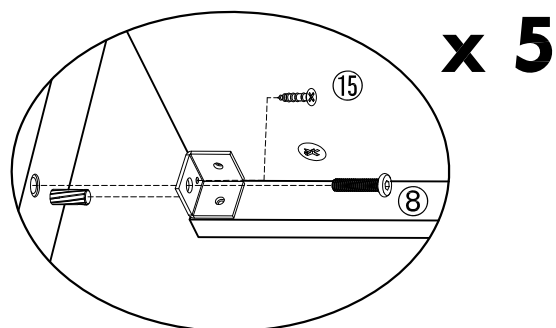

Detalle de conexión del estante.
Apriete el tornillo ⑧ a la parte I.
Atornille la parte ⑮ en la parte I.

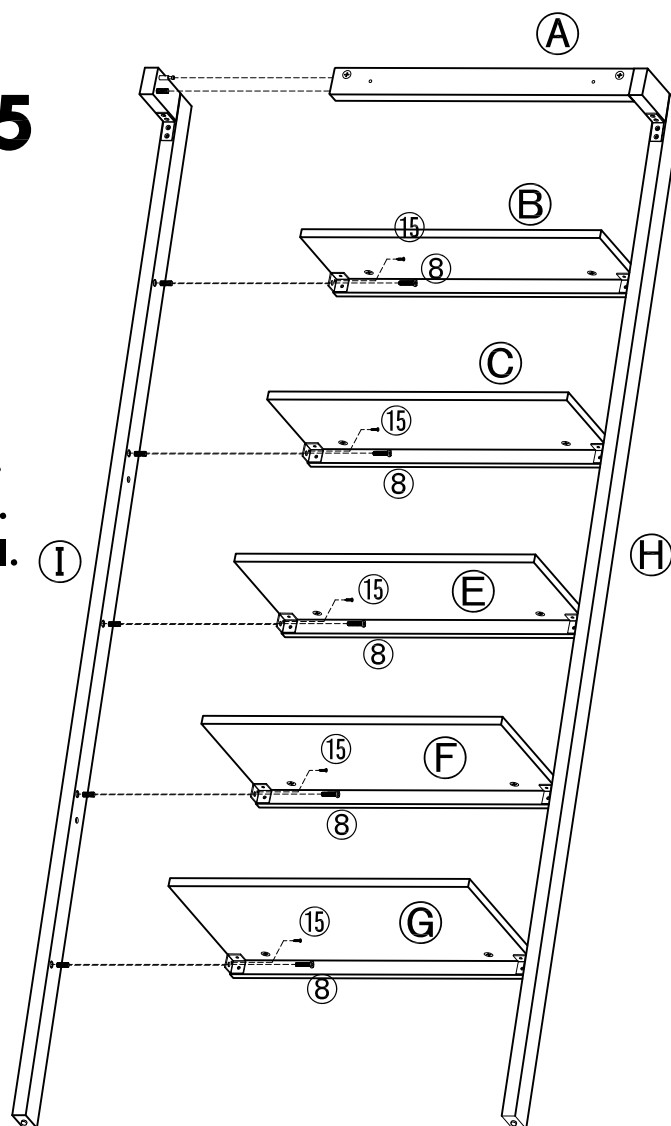

NOTAS ADICIONALES

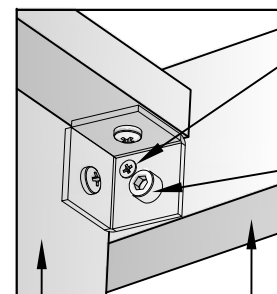




TORNILLO ⑮
DEBE
ADJUNTARSE
A AL I

TORNILLO ⑧
DEBE
ADJUNTARSE
A AL I


● **ESTANTE** ● **PARTE I**



x 1

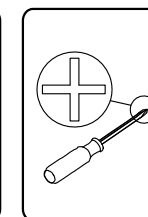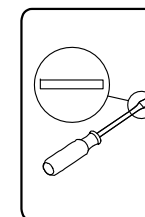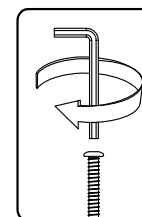


PARTES

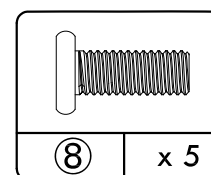

⑧ x 5

Perno de
tornillo 1

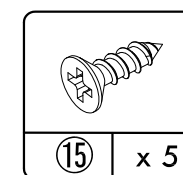


⑮ x 5





Tornillo 5

9


Inserte el hardware en la parte J y K como se muestra.
Fije la tapa blanda ⑩ a la parte inferior de parte J y K como se muestra.

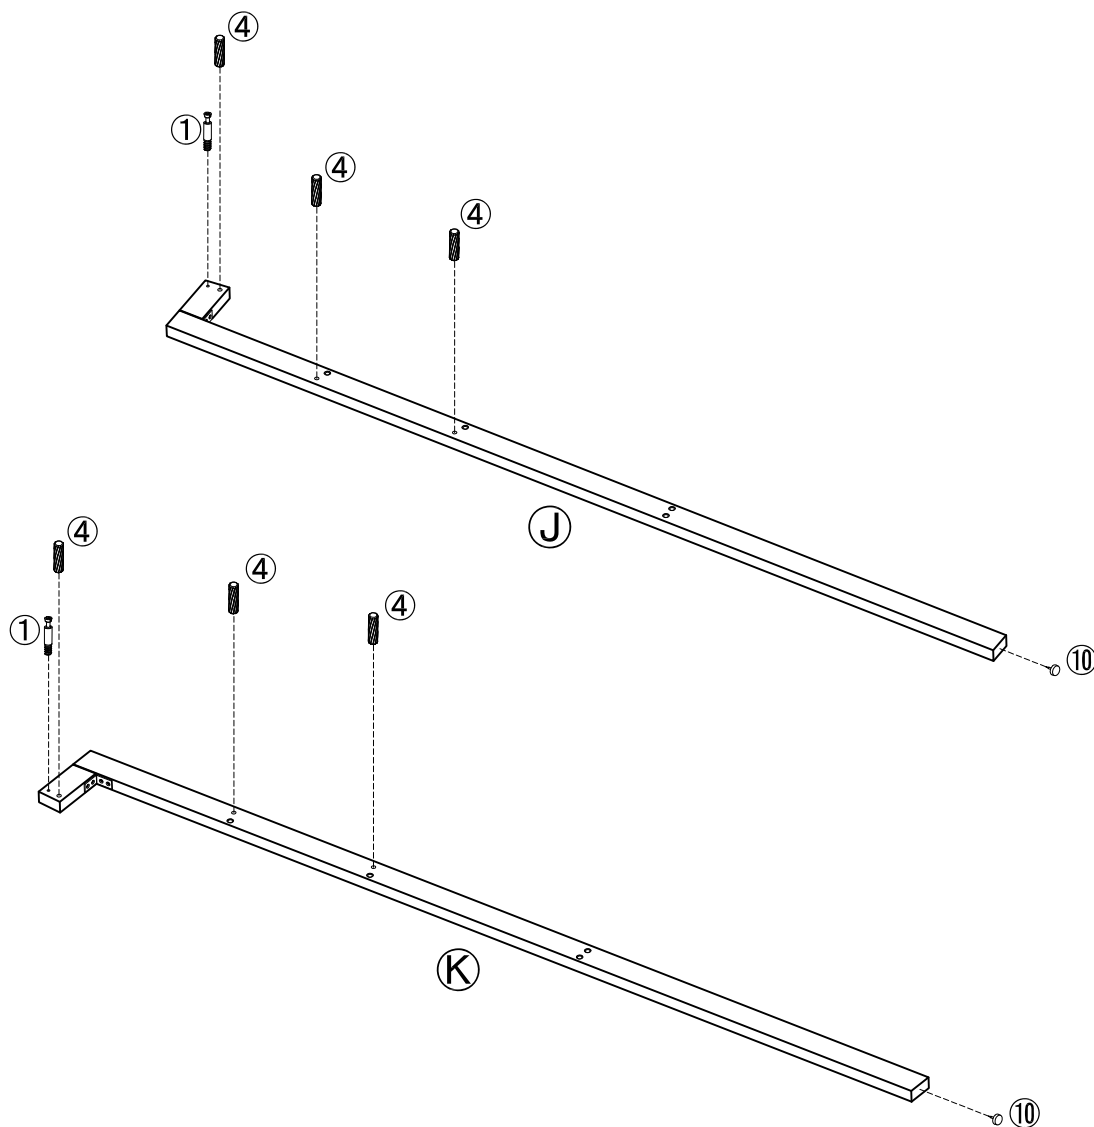


NOTAS ADICIONALES

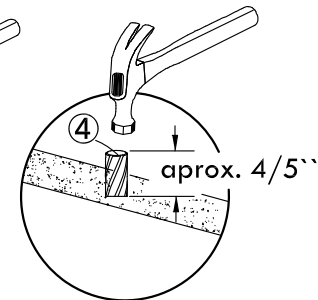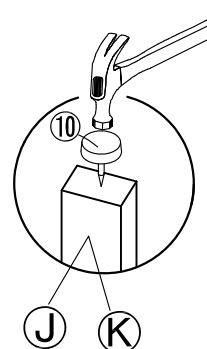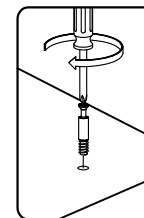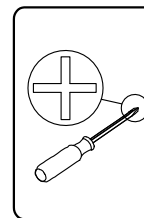


PARTES

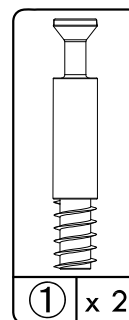

Tornillo de
combadura

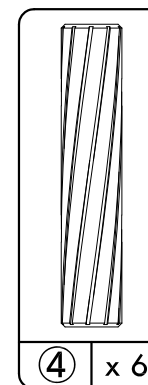


Clavija de
madera 2

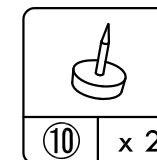

Tapa blanda


10

Alinee y fije un marco de soporte delantero A en poste izquierdo J como se muestra.
 Apriete cerraduras de la leva.
 Fije los estantes B, C y N en su lugar con el tornillo ⑧, ⑨ y ⑮ como se muestra.
 Apriete completamente todos tornillos con la llave allen suministrado.

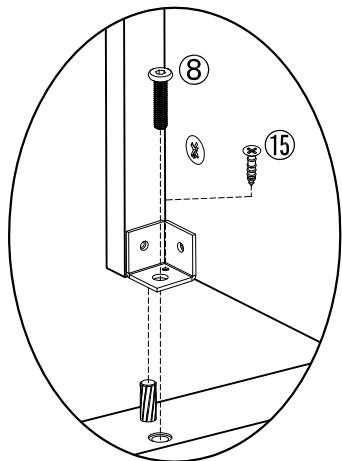


x 2

Detalle de conexión del estante.
Apriete el tornillo ⑧ a la parte J.
Atornille la parte ⑮ en la parte J.

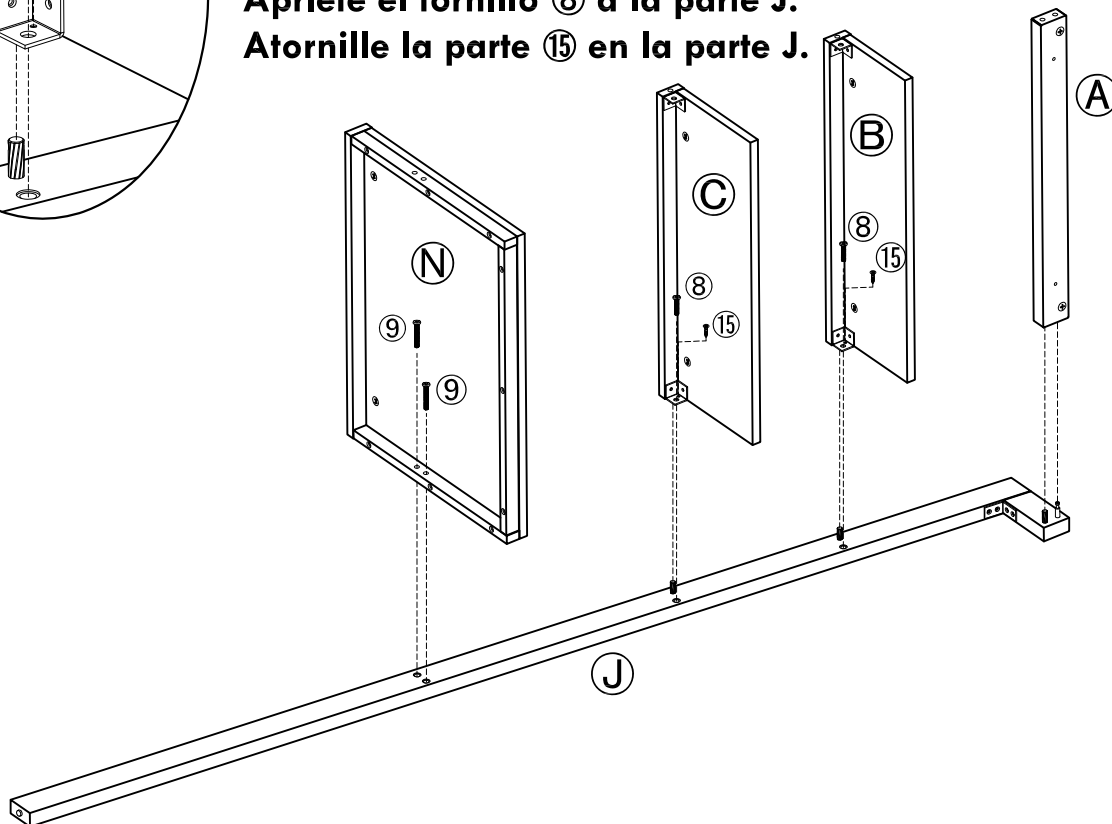

NOTAS ADICIONALES

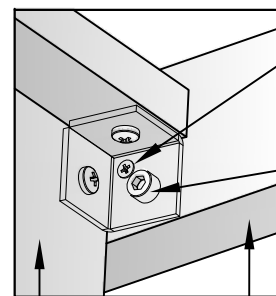




TORNILLO ⑮
DEBE
ADJUNTARSE
A AL J

TORNILLO ⑧
DEBE
ADJUNTARSE
A AL J


● **ESTANTE** ● **PARTE J**



x 1

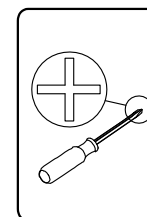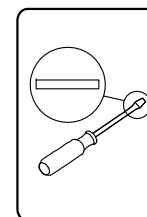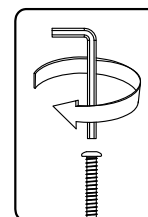


PARTES

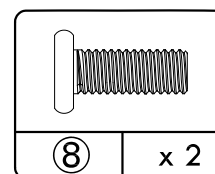


⑧ x 2

**Perno de
tornillo 1**

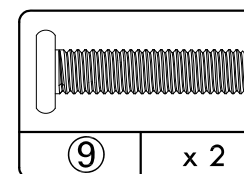

⑨ x 2

**Perno de
tornillo 2**

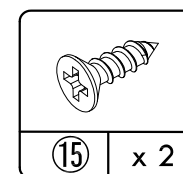


⑮ x 2

Tornillo 5


11

Firme y coloque el montaje del poste derecho K en el otro lado de estantes como se muestra.

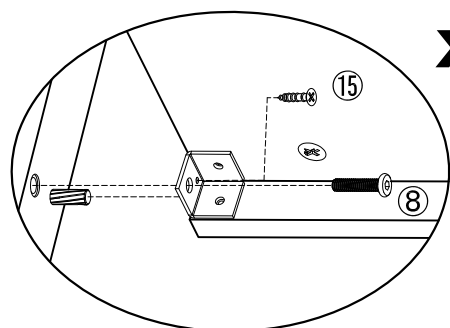


x 2

Detalle de conexión del estante.
Apriete el tornillo ⑧ a la parte K.
Atornille la parte ⑮ en la parte K.

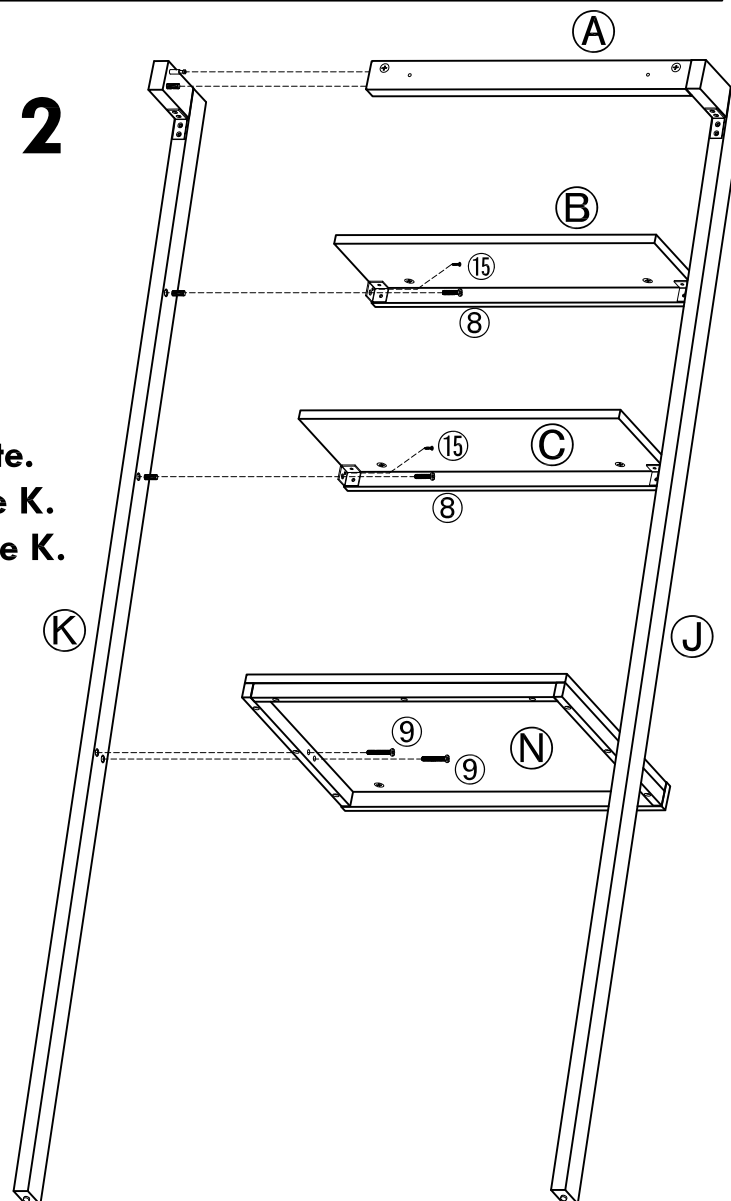

NOTAS ADICIONALES

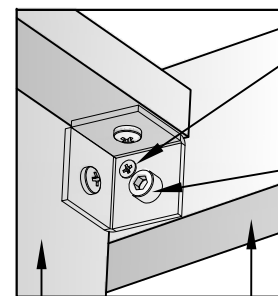

TORNILLO ⑮
DEBE
ADJUNTARSE
A AL k




TORNILLO ⑧
DEBE
ADJUNTARSE
A AL K

● **ESTANTE**


● **PARTE K**



x 1

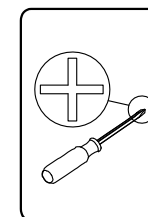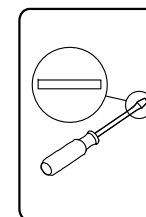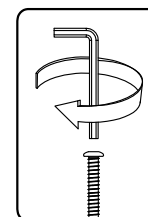


PARTES

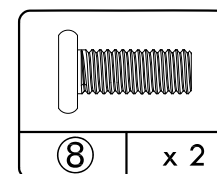

⑧

x 2


Perno de
tornillo 1

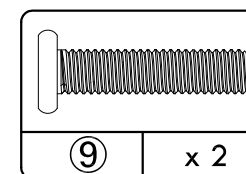

⑨

x 2

Perno de
tornillo 2

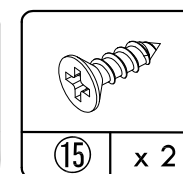


⑮

x 2





Tornillo 5

12


Inserte el hardware en la parte L y M como se muestra.
Fije la tapa blanda ⑩ a la parte inferior de parte L y M como se muestra.

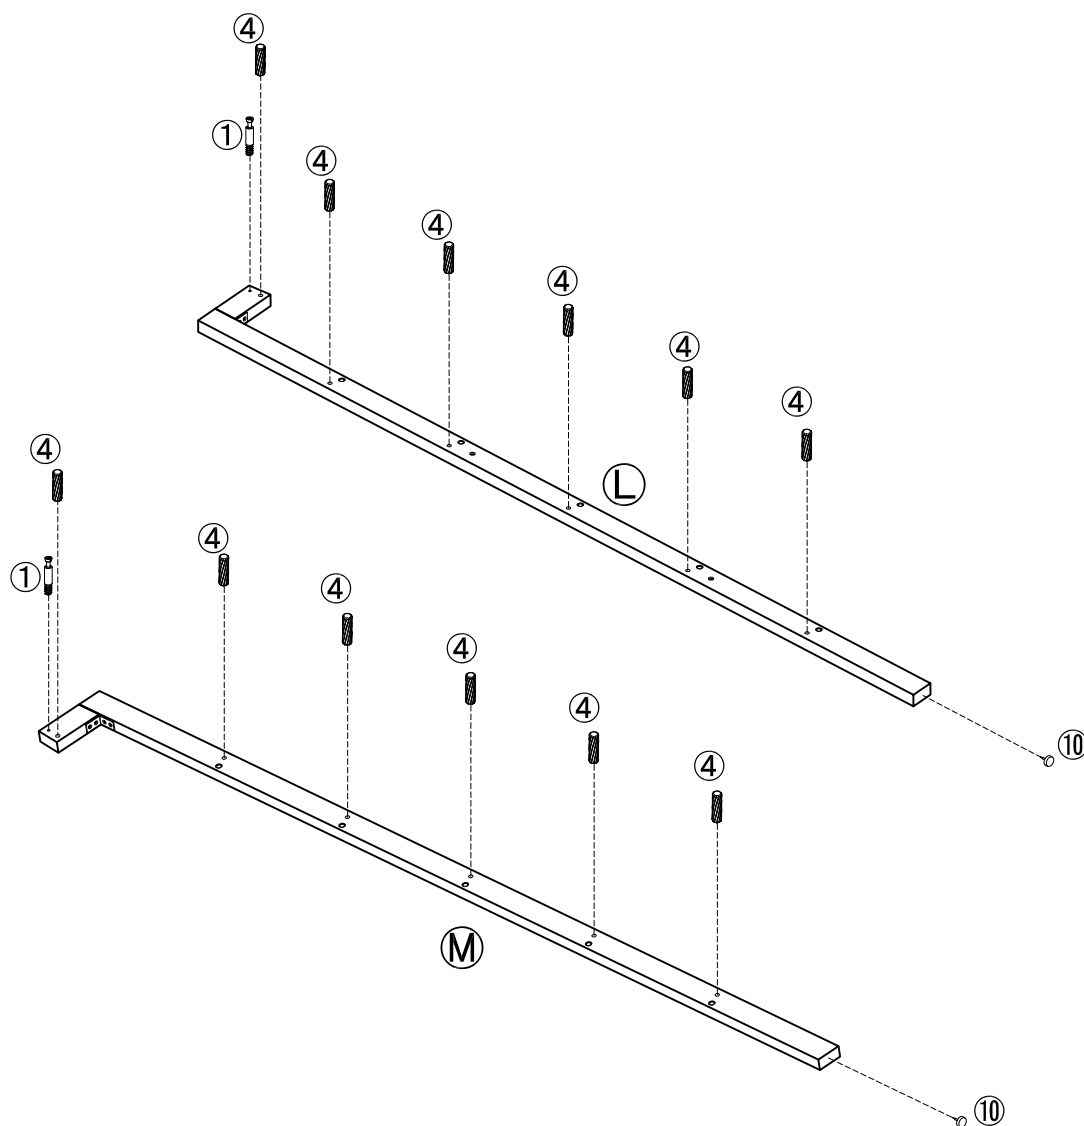


NOTAS ADICIONALES

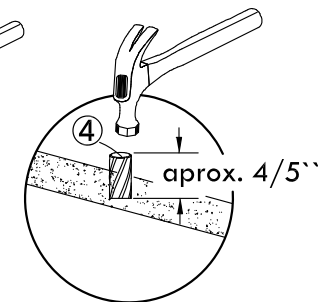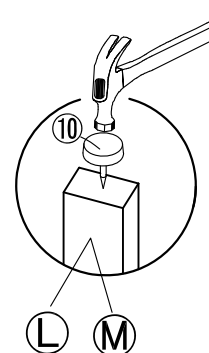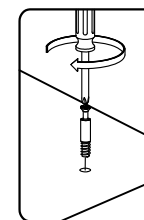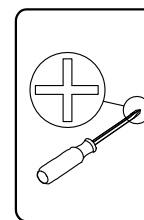


PARTES

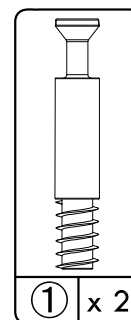

Tornillo de
combadura

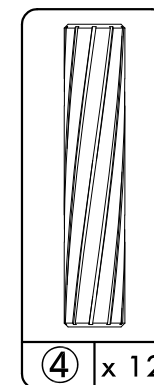


Clavija de
madera 2

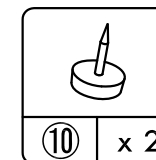

Tapa blanda


13

Alinee y fije un marco de soporte delantero A en poste izquierdo L como se muestra.
 Apriete cerraduras de la leva.
 Fije los estantes G, F, E, C y B en su lugar con el tornillo ⑧ y ⑮ como se muestra.
 Apriete completamente todos tornillos con la llave allen suministrado.

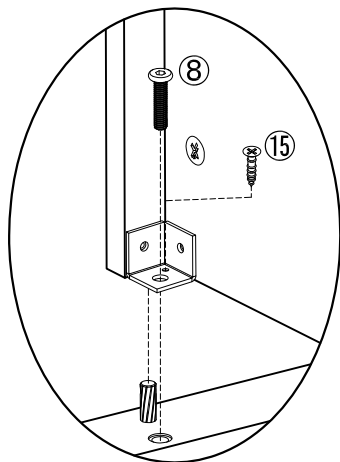


x 5

Detalle de conexión del estante.
Apriete el tornillo ⑧ a la parte L.
Atornille la parte ⑮ en la parte L.

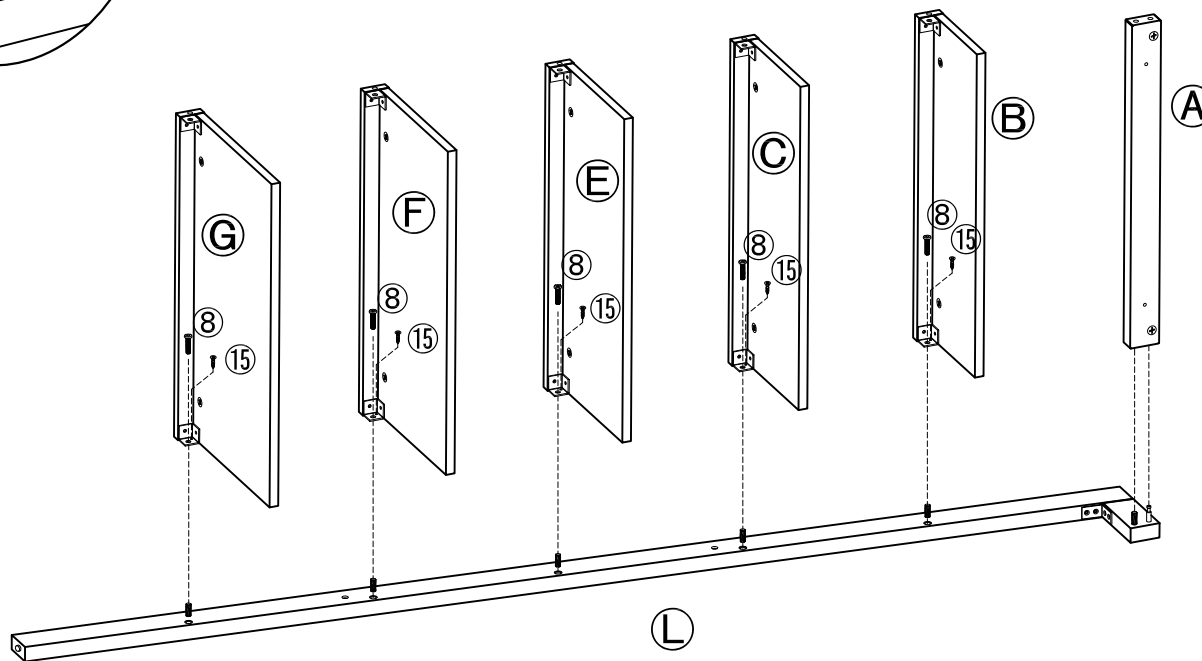

NOTAS ADICIONALES

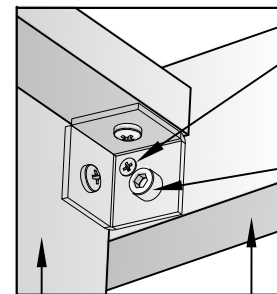




TORNILLO ⑮
DEBE
ADJUNTARSE
A AL L

TORNILLO ⑧
DEBE
ADJUNTARSE
A AL L


● **ESTANTE** ● **PARTE L**



x 1

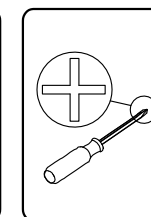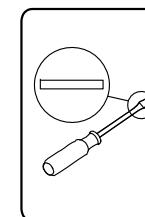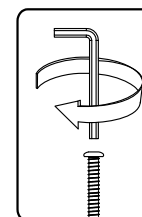


PARTES

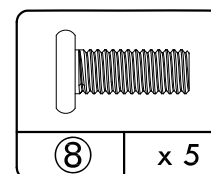

⑧ x 5

Perno de
tornillo 1

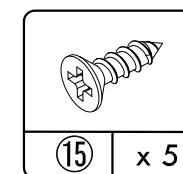


⑮ x 5

Tornillo 5


14

Firme y coloque el montaje del poste derecho M en el otro lado de estantes como se muestra.

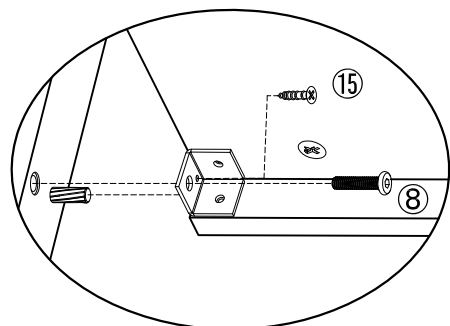


x 5

Detalle de conexión del estante.
Apriete el tornillo ⑧ a la parte M.
Atornille la parte ⑮ en la parte M.

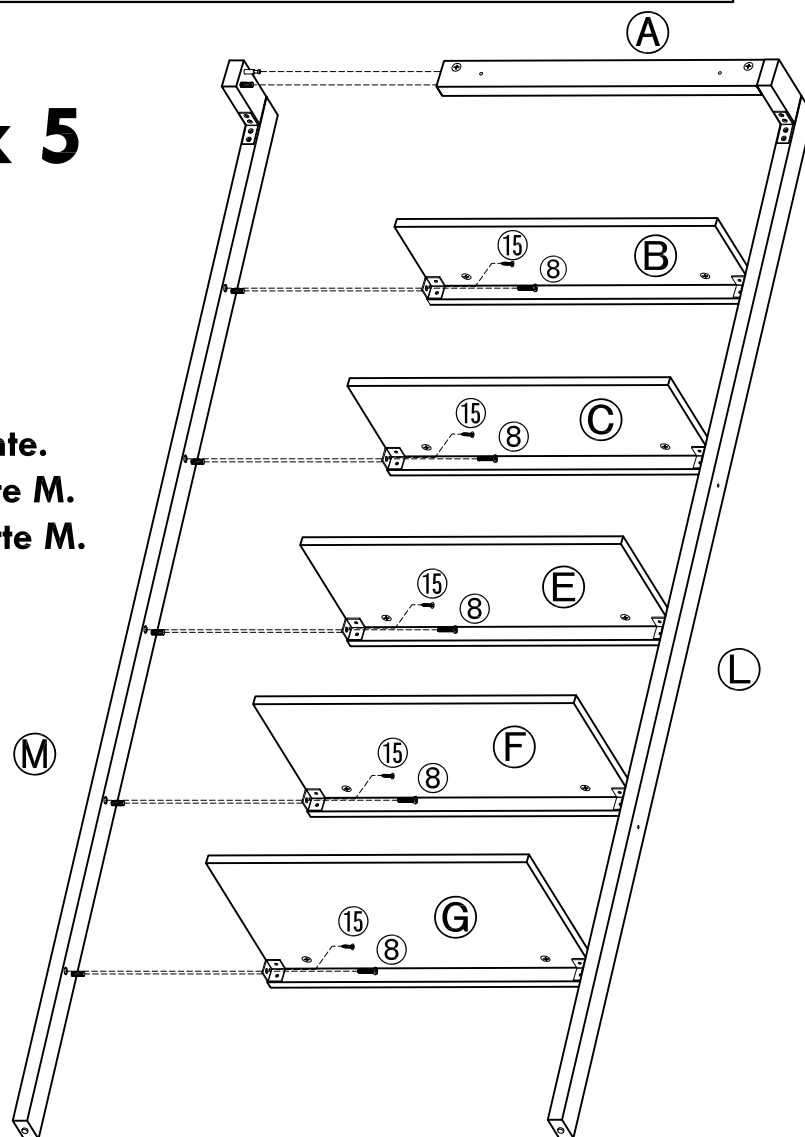

NOTAS ADICIONALES

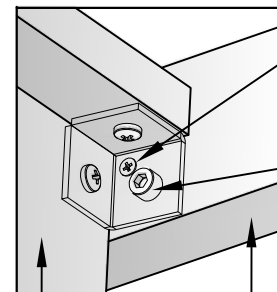




TORNILLO ⑮
DEBE
ADJUNTARSE
A AL M

TORNILLO ⑧
DEBE
ADJUNTARSE
A AL M


● **ESTANTE** ● **PARTE M**



x 1

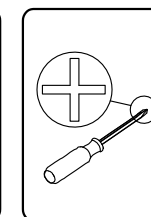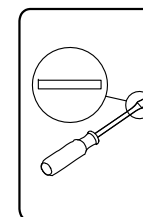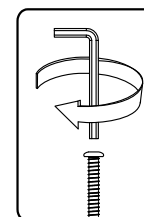


PARTES

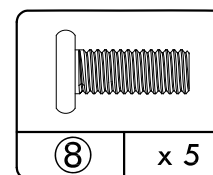

⑧ x 5

Perno de
tornillo 1

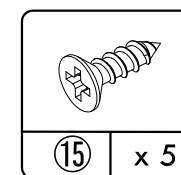


⑮ x 5


Tornillo 5

15


Conecte unidad izquierda y la unidad media con el tornillo ⑦ como se muestra.

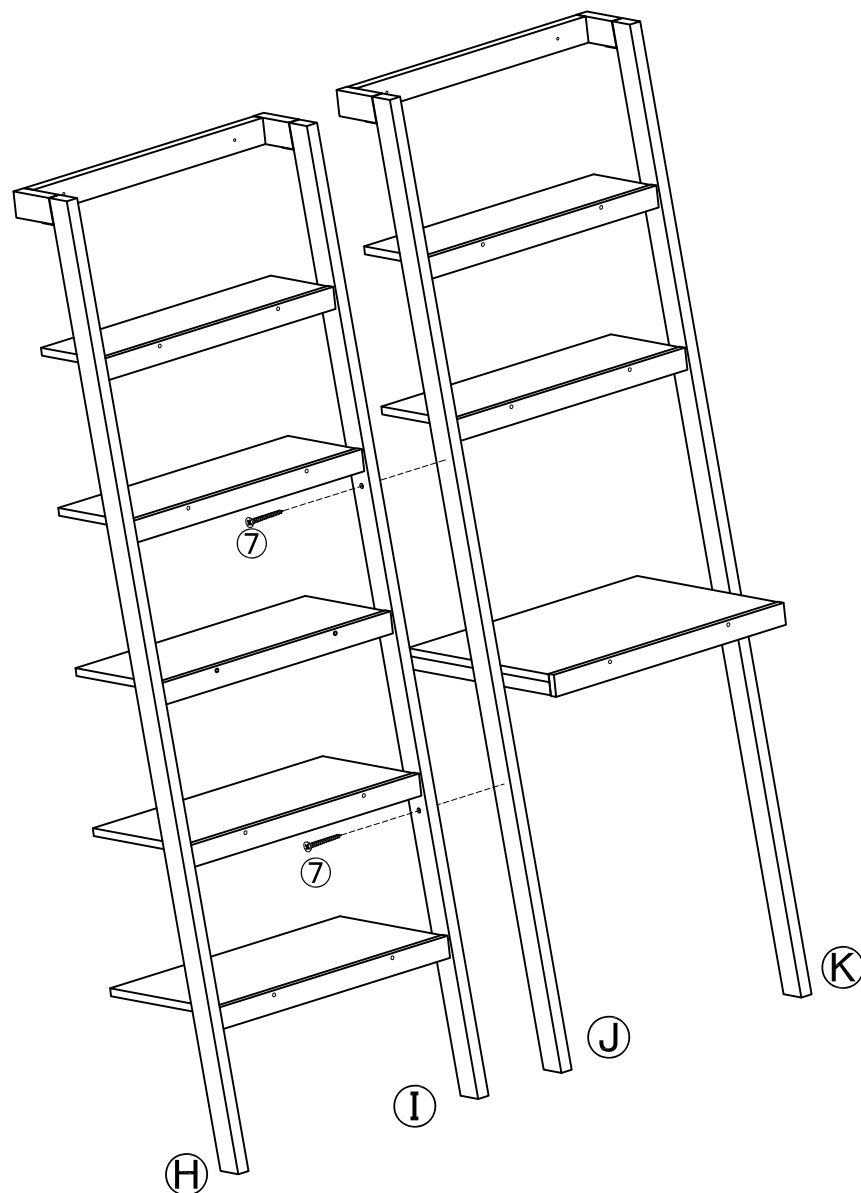

NOTAS ADICIONALES

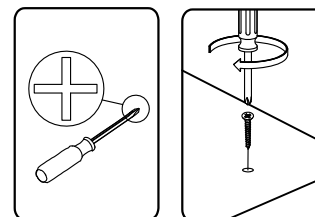


PARTES

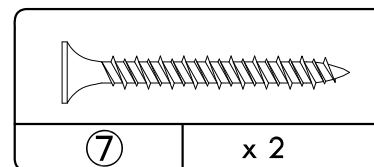


Tornillo 3

16


Conecte unidad derecha con el tornillo ⑦ como se muestra.

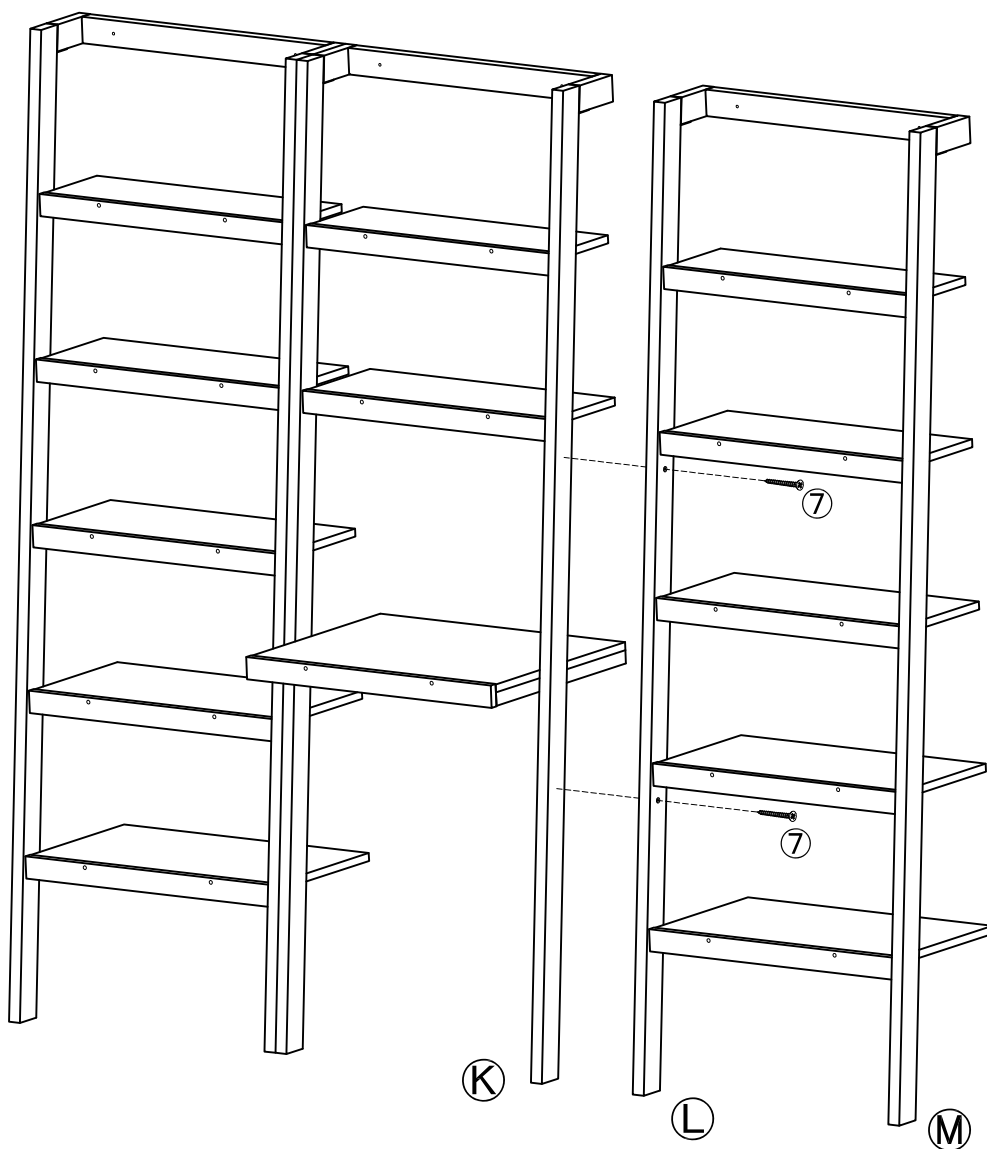





NOTAS ADICIONALES

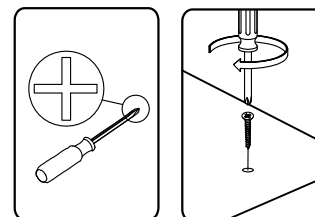

PARTES

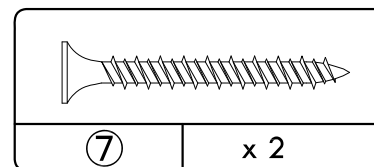

Tornillo 3

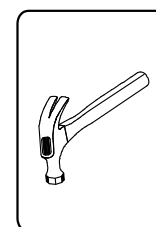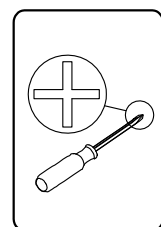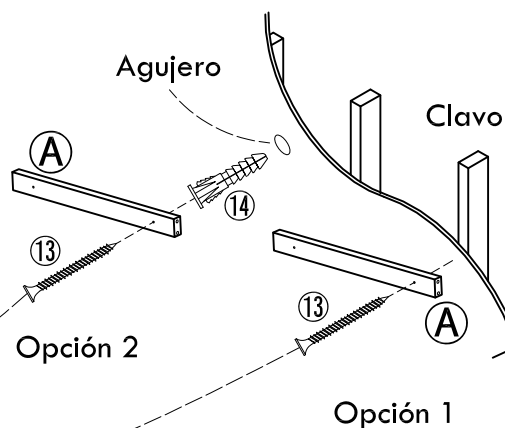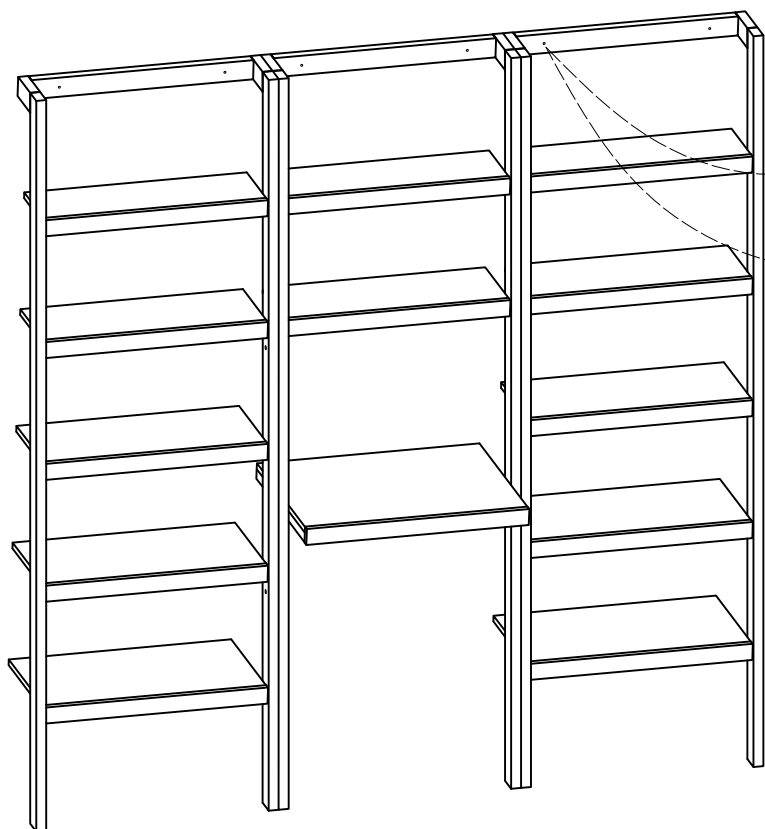

NOTAS ADICIONALES

EL PRODUCTO DEBE SUJETARSE A LA PARED PARA USO SEGURO.

OPCIÓN 1: SEGURO PARA ESTUDIAR EN LA PARED.

Fije el tornillo ⑬ a través de la parte A en el tornillo.


OPCIÓN 2: MURO DE HORMIGÓN

Perforar un agujero de diámetro 3/16'' en la barra. Espitar la ancla de pares ⑭ en el agujero hasta que es quede al mismo nivel.

Fije el tornillo ⑬ a través de la parte A en la pared.

Tu unidad ahora está completa.


PARTES

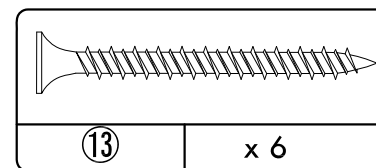

⑬

x 6

Tornillo 4

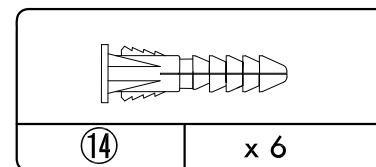

⑭

x 6

Anda de pared