


MAINSTAYS SHAKER VILLAGE COFFEE TABLE

VENDOR STOCK NUMBERS
MS19-D1-1009-07-DARK WALNUT

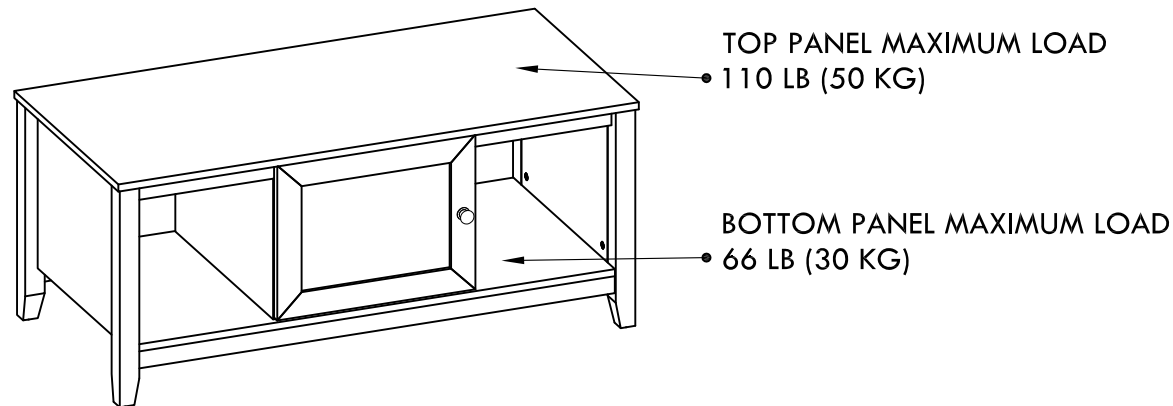

RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY: 1
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 1 HOUR

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- ADDITIONAL PARTS ARE AVAILABLE FOR A FEE.
- THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.

**DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.
INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS.
FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL
1-800-729-1569.
PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.**

**FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE
YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.**

LOT NUMBER _____
DATE OF PURCHASE ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS SHAKER VILLAGE COFFEE TABLE

VENDOR STOCK NUMBERS
MS19-D1-1009-07-DARK WALNUT




BEFORE STARTING

- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.

Helpful hints

- Call our toll free number if you need assistance.
We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569** USA only.

TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE

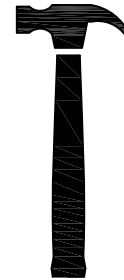

hammer



flat head
screw driver



philips head
screw driver



**DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE
YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY
DAMAGE THE PARTS AND RESULT IN
DAMAGE.**


Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS SHAKER VILLAGE COFFEE TABLE


VENDOR STOCK NUMBERS
MS19-D1-1009-07-DARK WALNUT

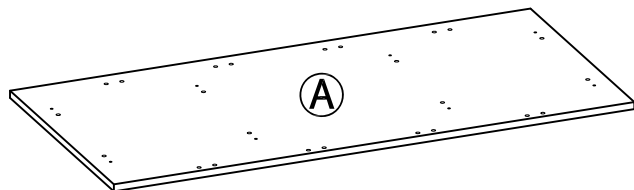


Top panel
(Qty: 1)

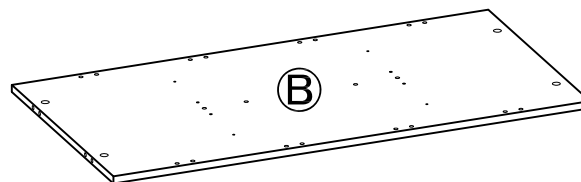


Bottom panel
(Qty: 1)

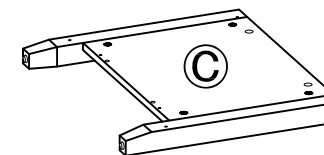


Left side panel
(Qty: 1)

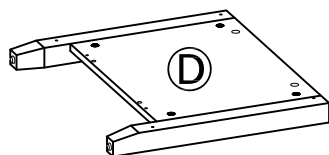


Right side panel
(Qty: 1)

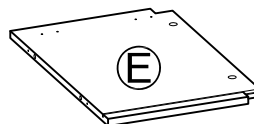


Partition board 1
(Qty: 1)

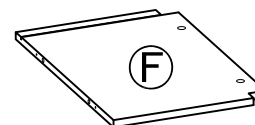


Partition board 2
(Qty: 1)

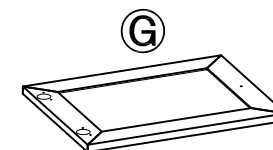


Door panel
(Qty: 1)

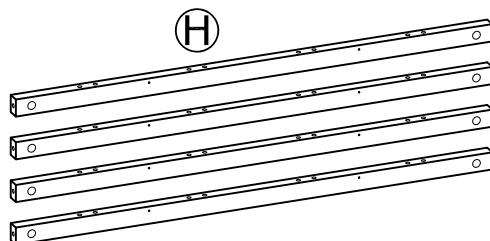


Support panel
(Qty: 4)



Crossbar
(Qty: 1)



Foot
(Qty: 2)



Back panel
(Qty: 1)


VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS SHAKER VILLAGE COFFEE TABLE


VENDOR STOCK NUMBERS
MS19-D1-1009-07-DARK WALNUT

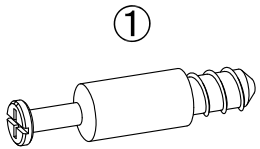


Cam bolt
Qty: 24




Cam lock
Qty: 24

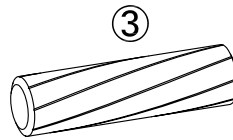

Wood dowel
Qty: 36+1 Extra

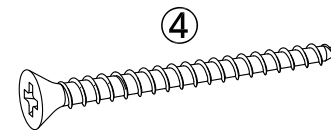


Screw 1
Qty: 8

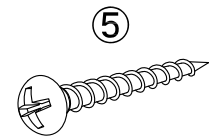


Screw 2
Qty: 16




Screw 3
Qty: 16+1 Extra

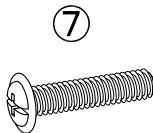


Screw 4
Qty: 1

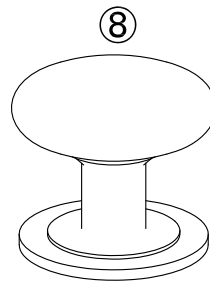

Handle
Qty: 1

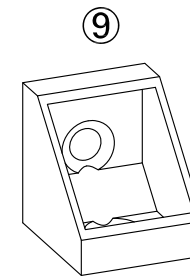

Plastic buckles
Qty: 4

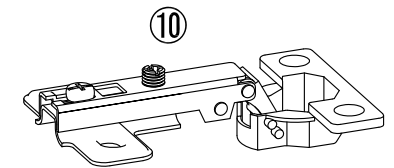

Hinges
Qty: 2


VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS SHAKER VILLAGE COFFEE TABLE

VENDOR STOCK NUMBERS
MS19-D1-1009-07-DARK WALNUT

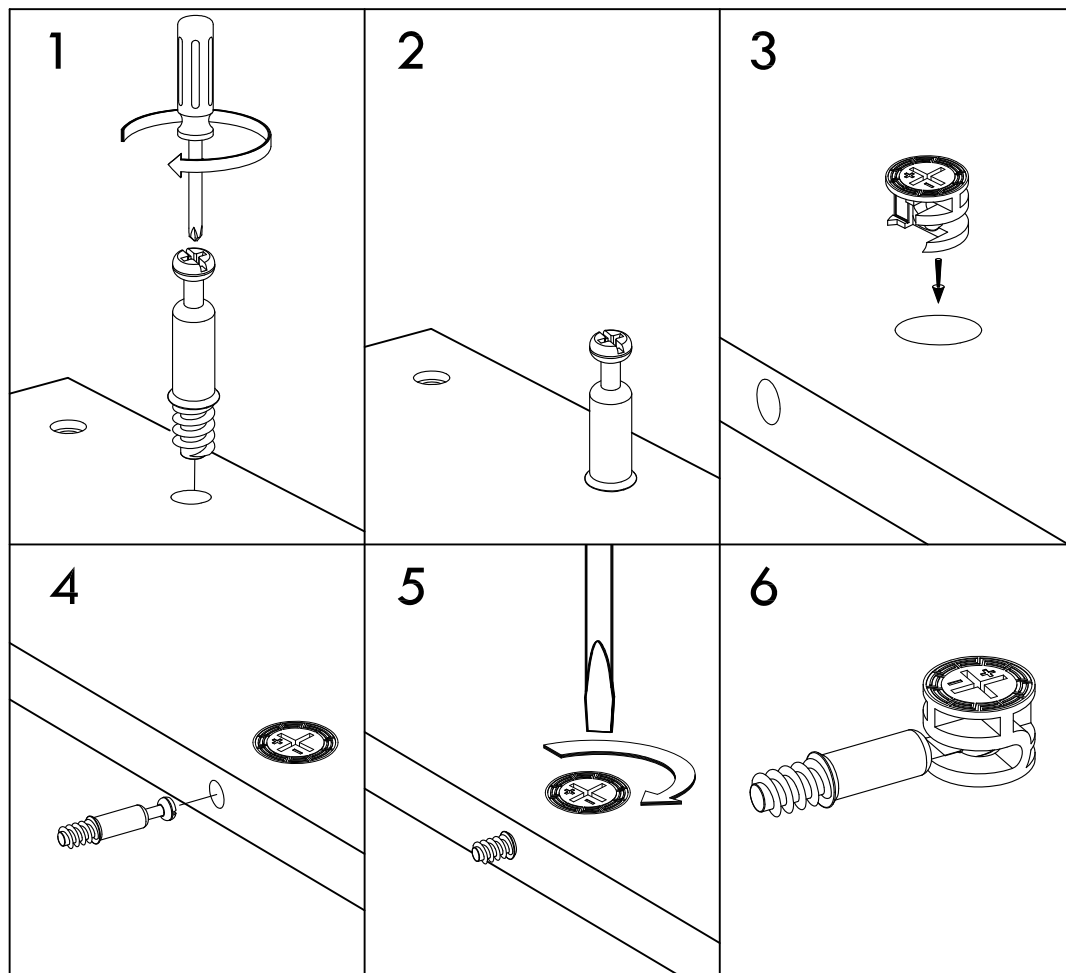

CAM FASTENING SYSTEM

1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. The plus and minus signs should be facing the outside of the panel.
4. Connect the previously tightened **cam bolt** with the panel connected into the **cam lock**.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway clockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**




Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.


1

Insert hardware ①, ② and ③ into part A & B as shown.

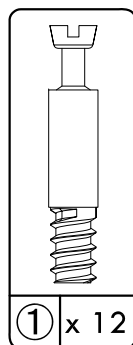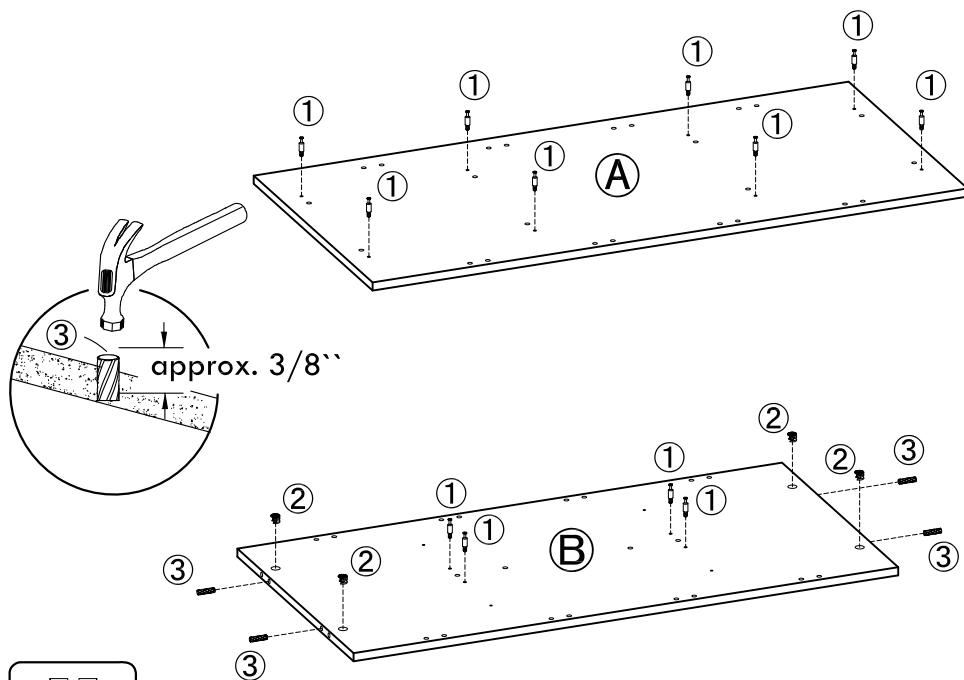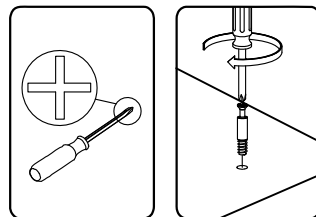


① x 12

Cam bolt

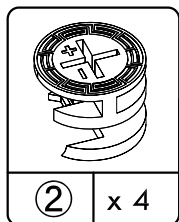


② x 4

Cam lock

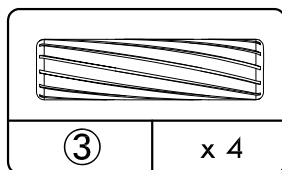

③ x 4




Wood dowel

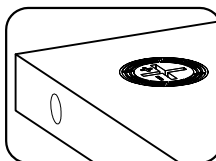

Arrow of cam
lock points to
predrilled hole


2

Insert hardware ①, ② and ③ into part C & D as shown.

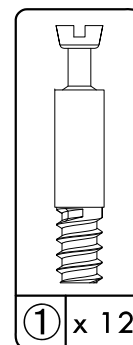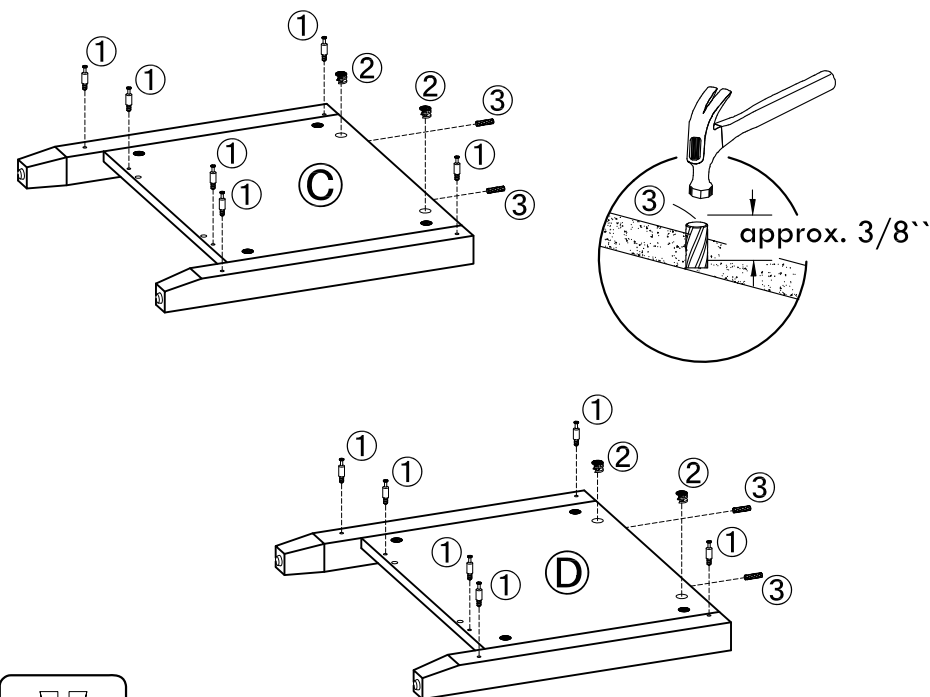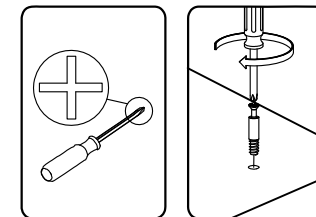


① x 12

Cam bolt

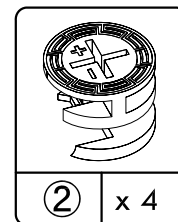


② x 4

Cam lock

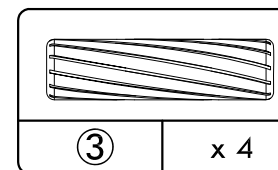

③ x 4




Wood dowel

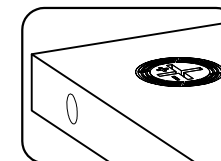

Arrow of cam
lock points to
predrilled hole


3

Insert hardware ②,③ into part E & F as shown.

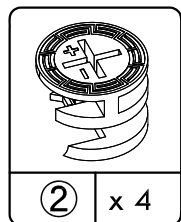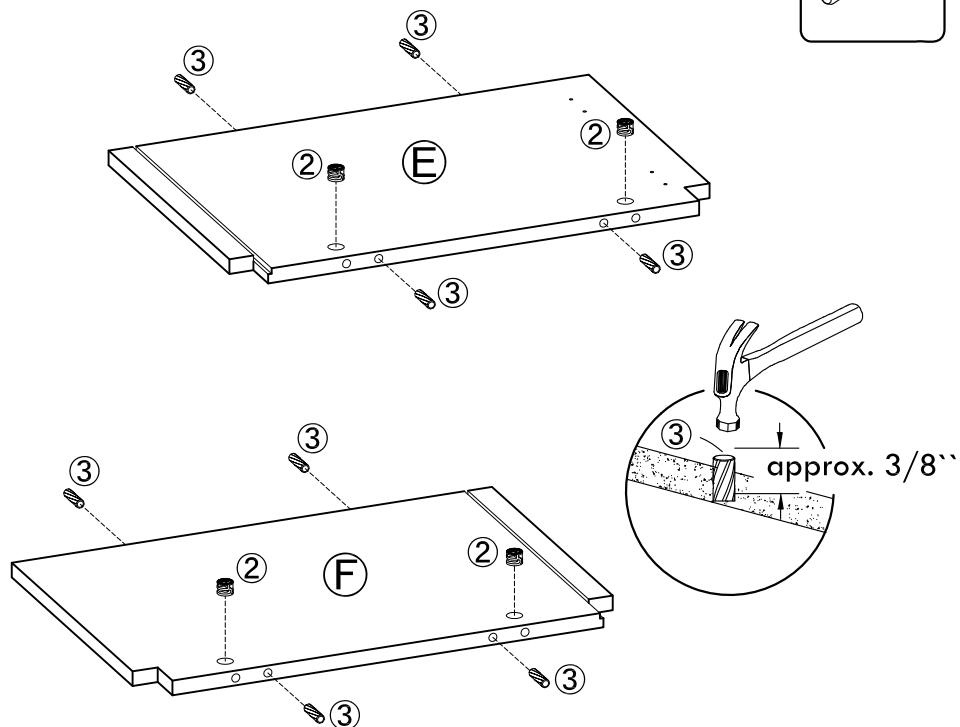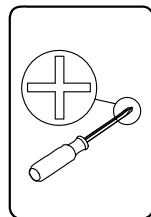


② x 4

Cam lock

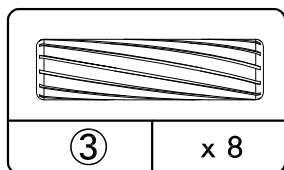

③ x 8

Wood dowel



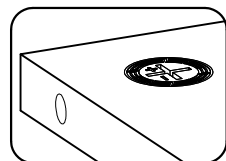


Arrow of cam
lock points to
predrilled hole

4


Insert hinges ⑩ on part G using screw ⑥ as shown.

Attach handle ⑧ on part G using screw ⑦ as shown.

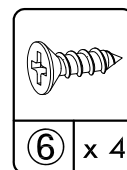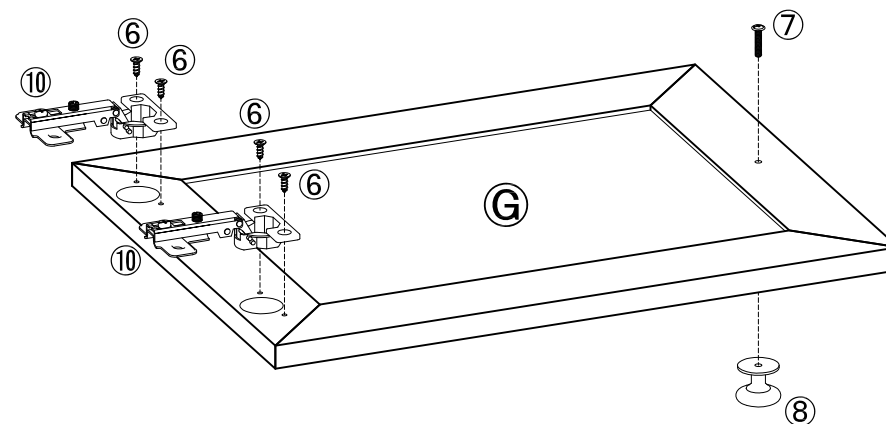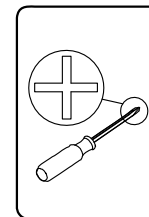


⑥ x 4

Screw 3

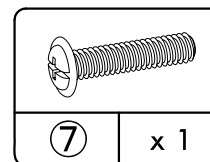


⑦ x 1

Screw 4

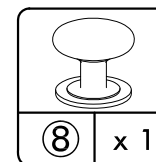

⑧ x 1

Handle



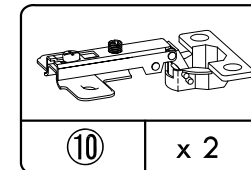


⑩ x 2

Hinges


5

Insert hardware ②,③ into part H & I & J as shown.

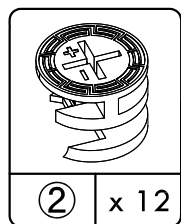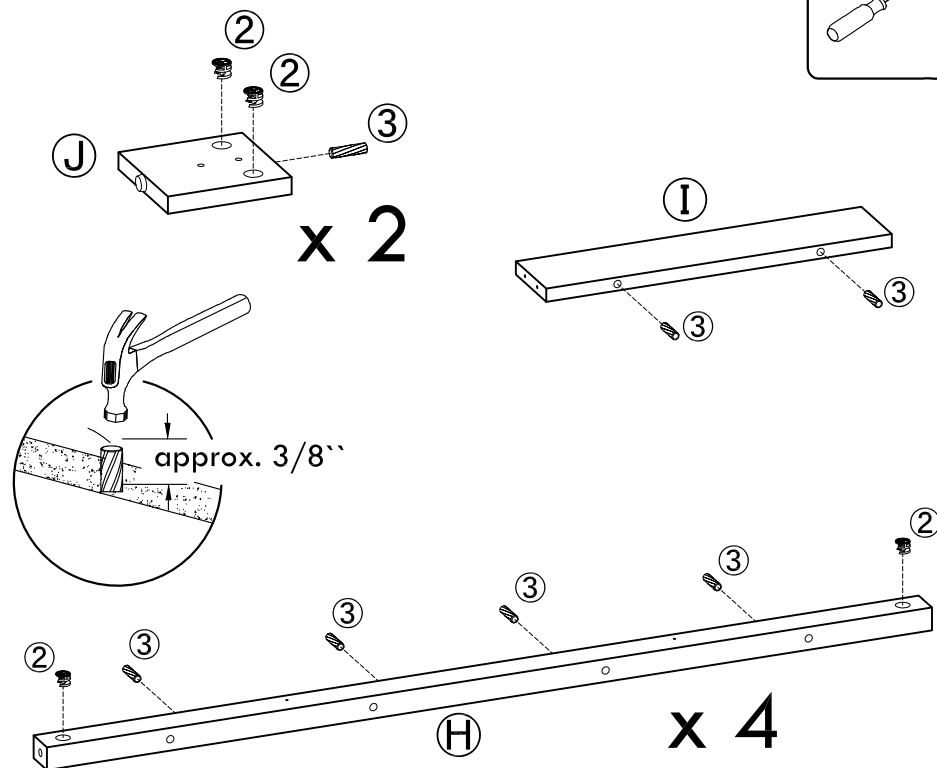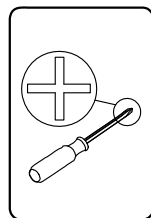


② x 12

Cam lock

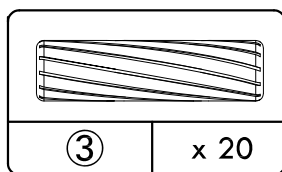

③ x 20




Wood dowel

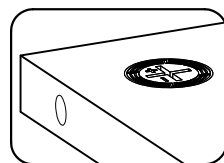

Arrow of cam
lock points to
predrilled hole

6

Attach part J to part I using screw ④ as shown.

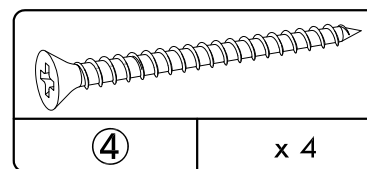
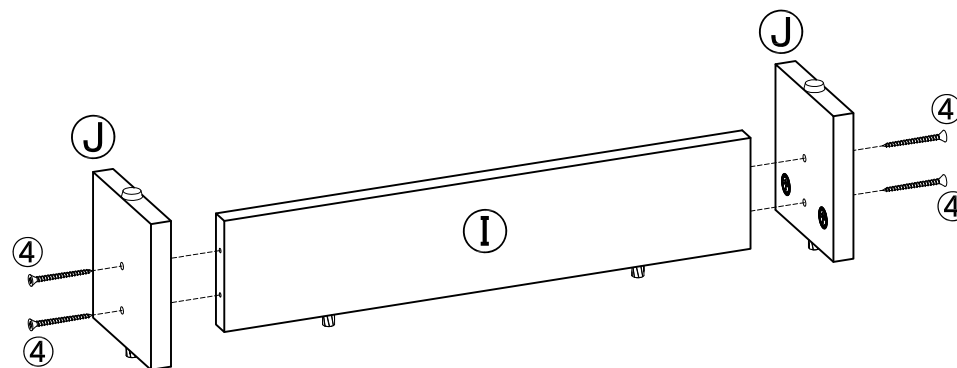
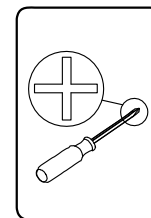


④ x 4

Screw 1

7




Attach part I & J to part B and then tighten the cam locks ②.

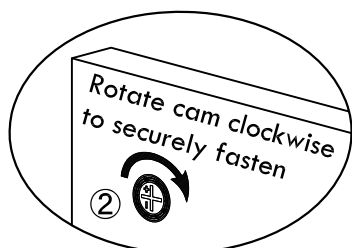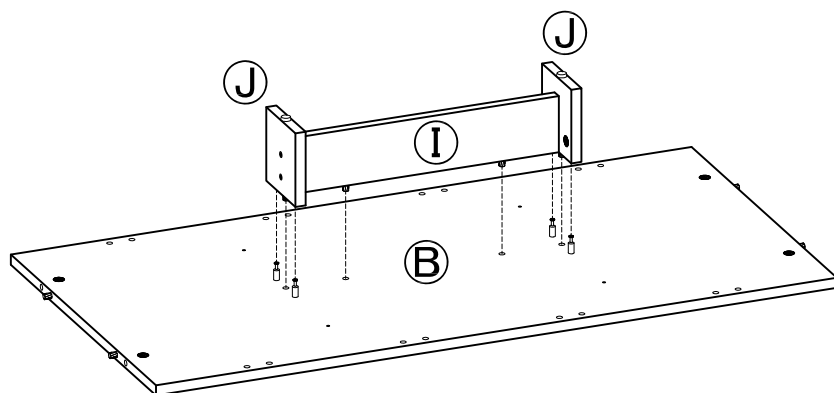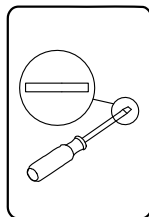

x 4

8




Attach part H to part B using screw ⑤ as shown.

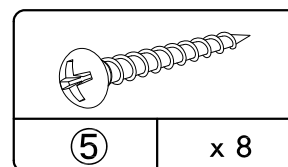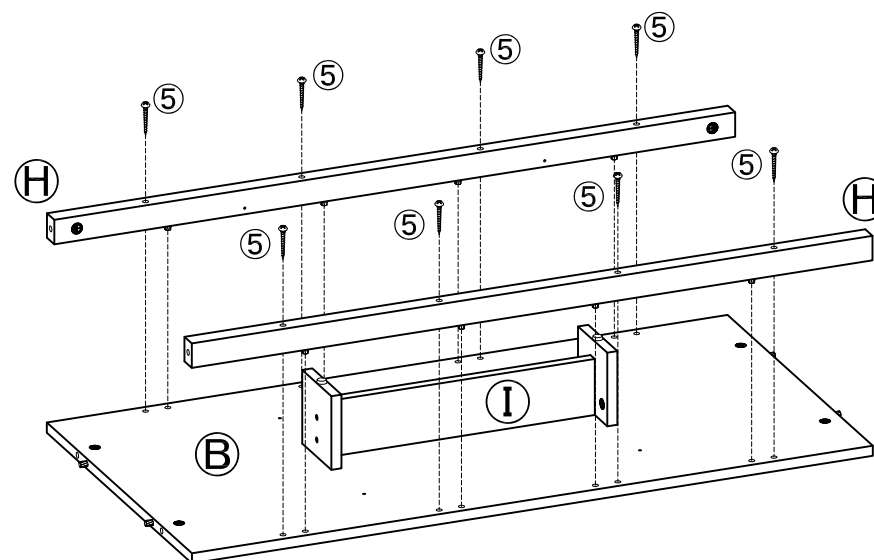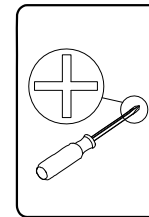

Screw 2

9




Attach part C to the structure and then tighten the cam locks ②.

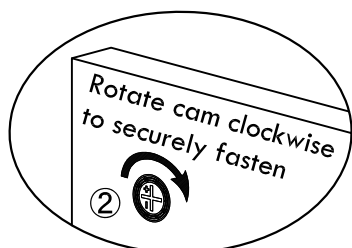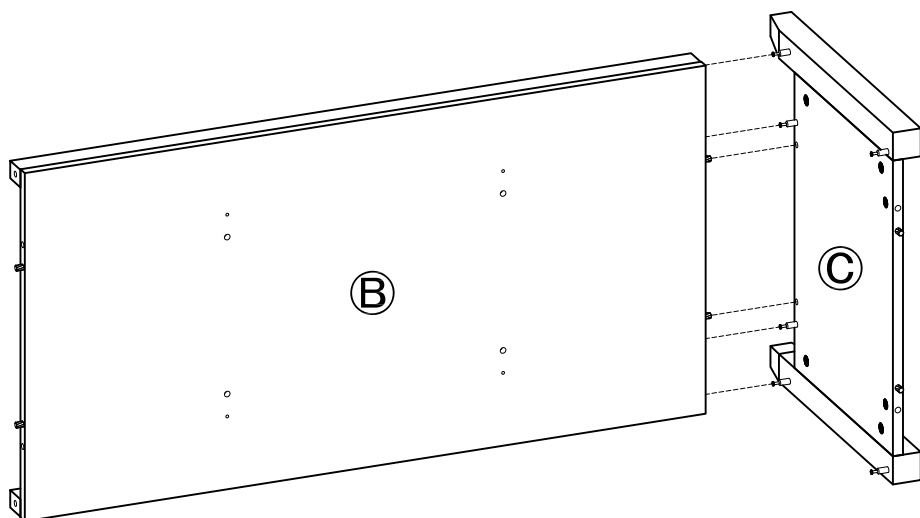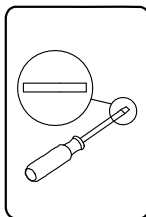

x 4

10


Attach part E & F to the structure using screw ④ as shown.

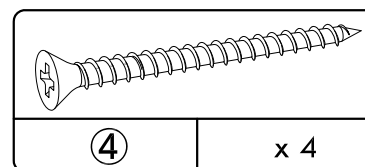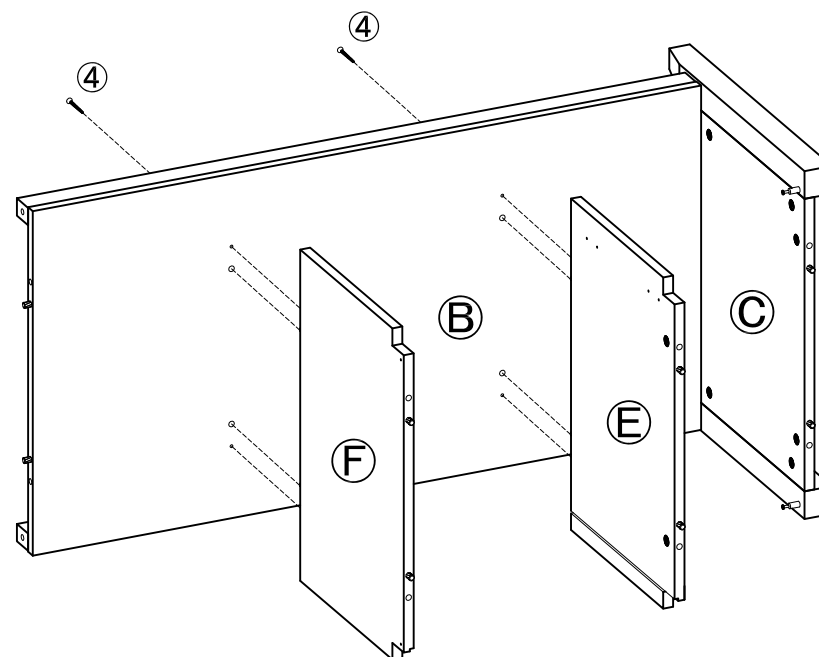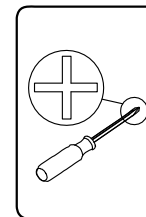

Screw 1




11

Insert part K to the structure as shown.

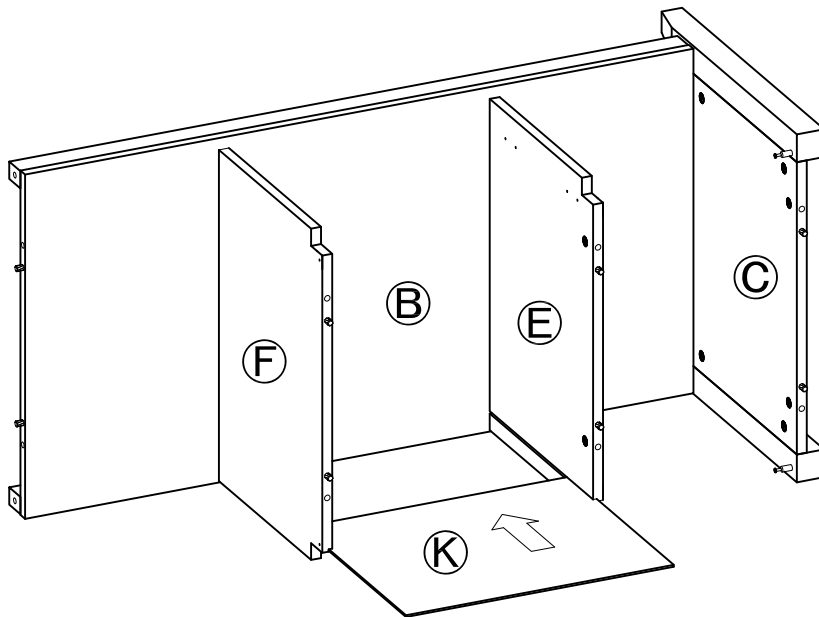

12




Attach part H to the structure and then tighten the cam locks ②.

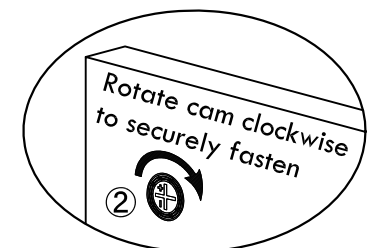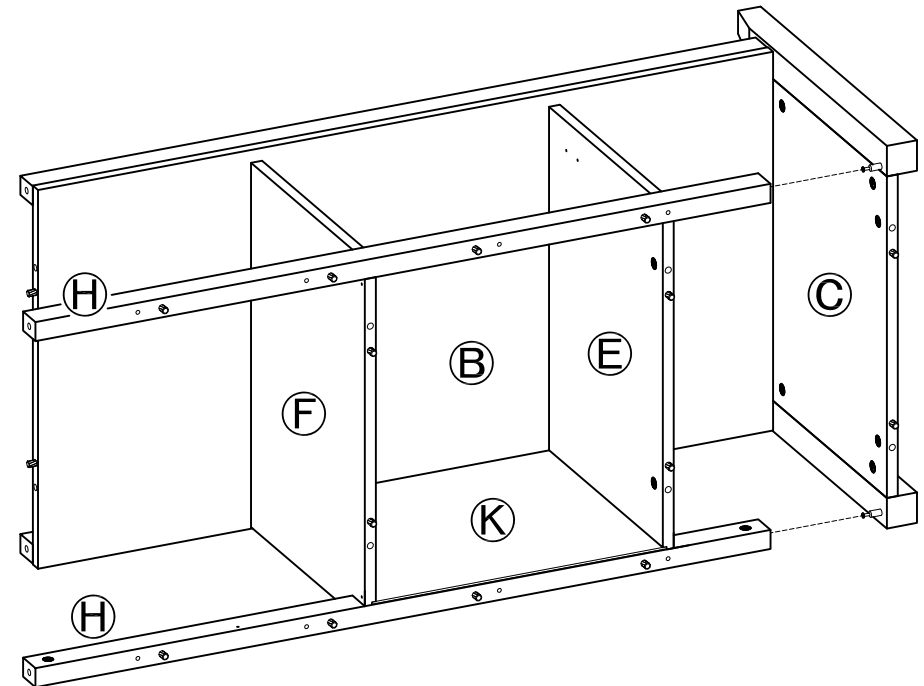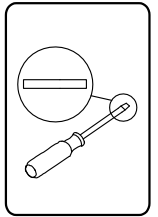


x 2

13

Assemble the plastic buckles ⑨ on part E & F & H using screw ⑥ as shown.

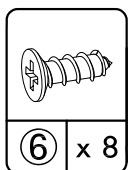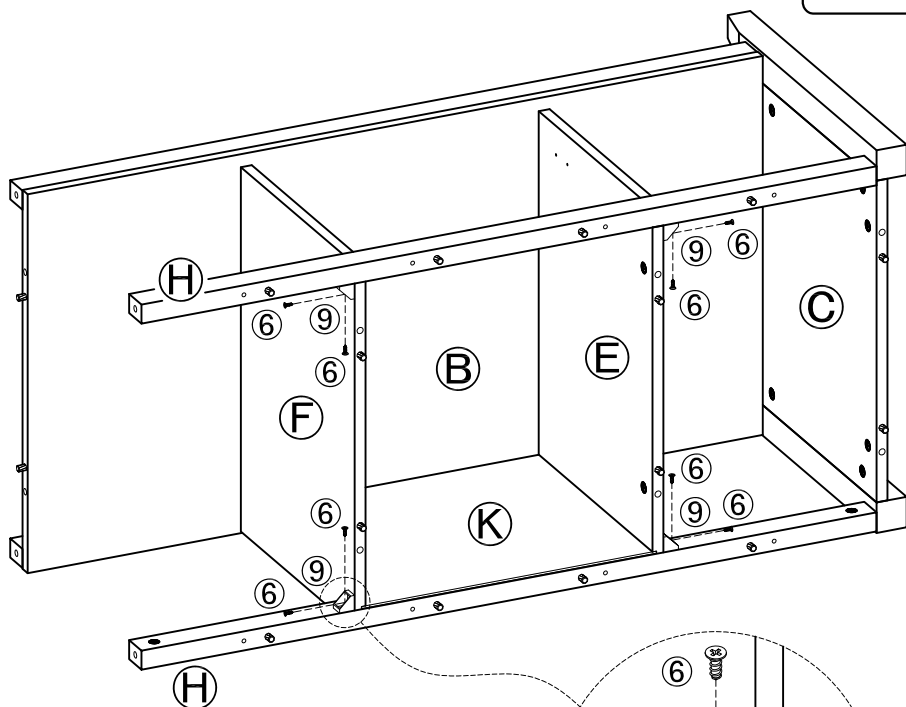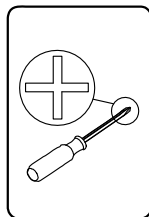

⑥ x 8



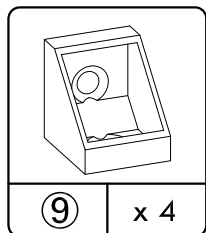


⑨ x 4

Screw 3 Plastic buckles

14




Attach part D to the structure and then tighten the cam locks ②.

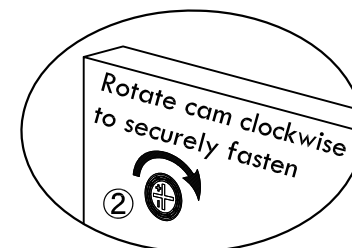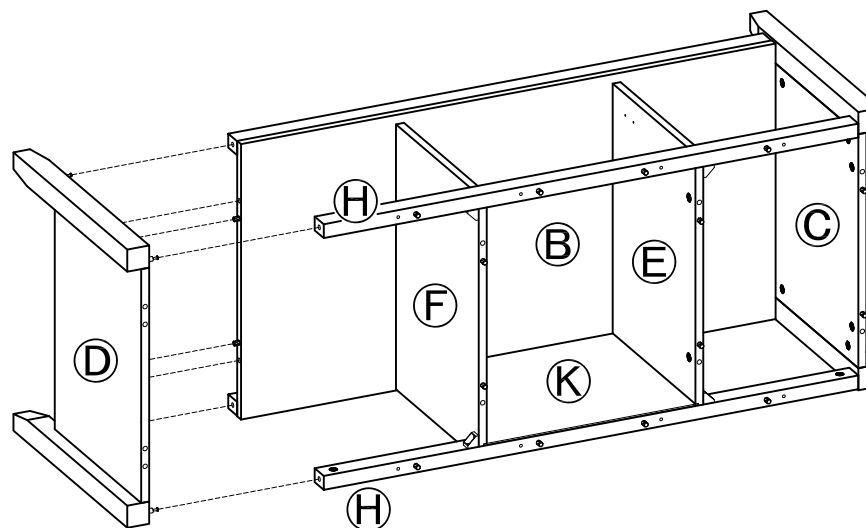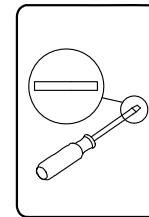


x 6

15

Attach part A to the structure using screw ⑤ and then tighten the cam locks ② as shown.

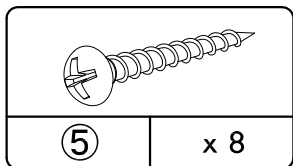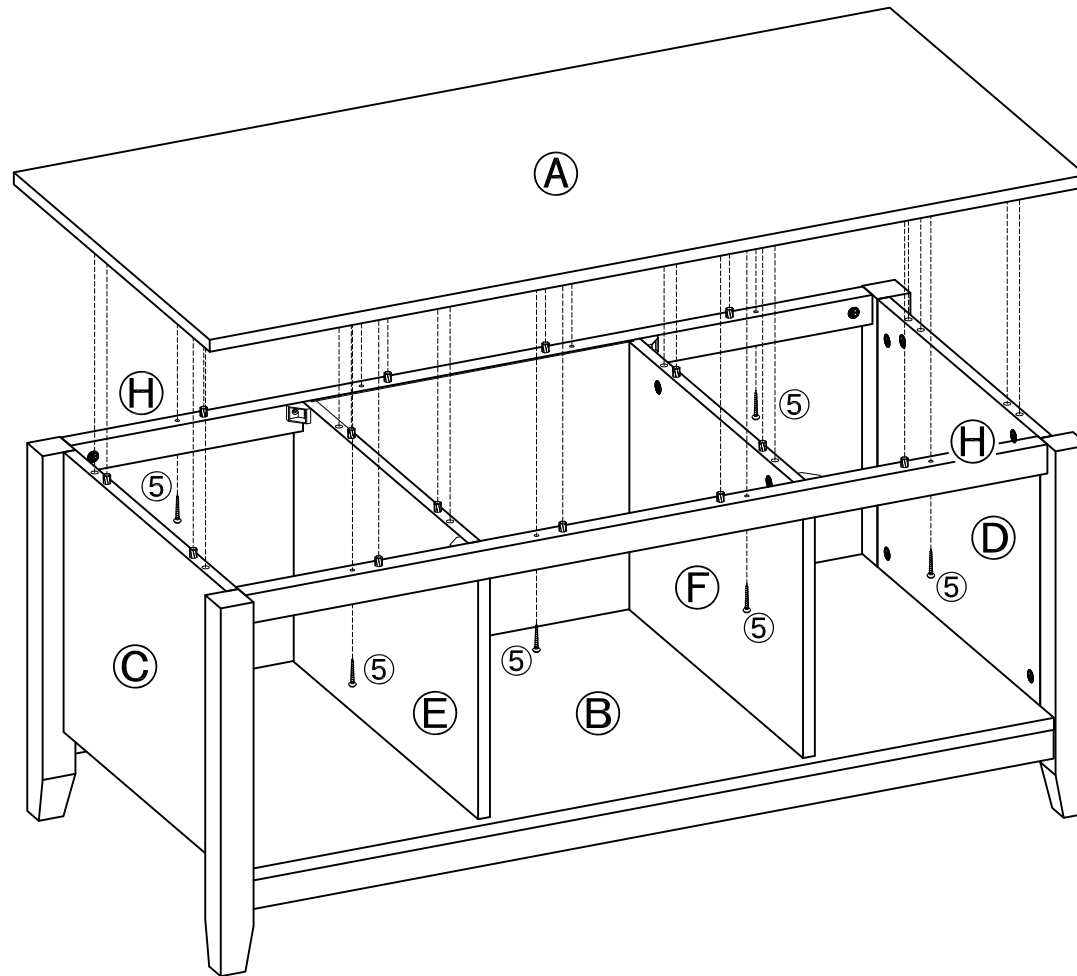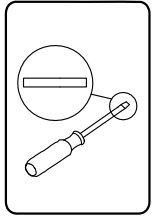





Screw 2

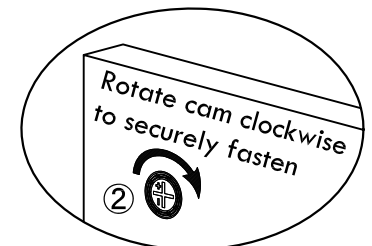

x 8


16

Assemble the door panel G on part E using screw ⑥ as shown.

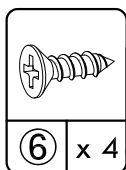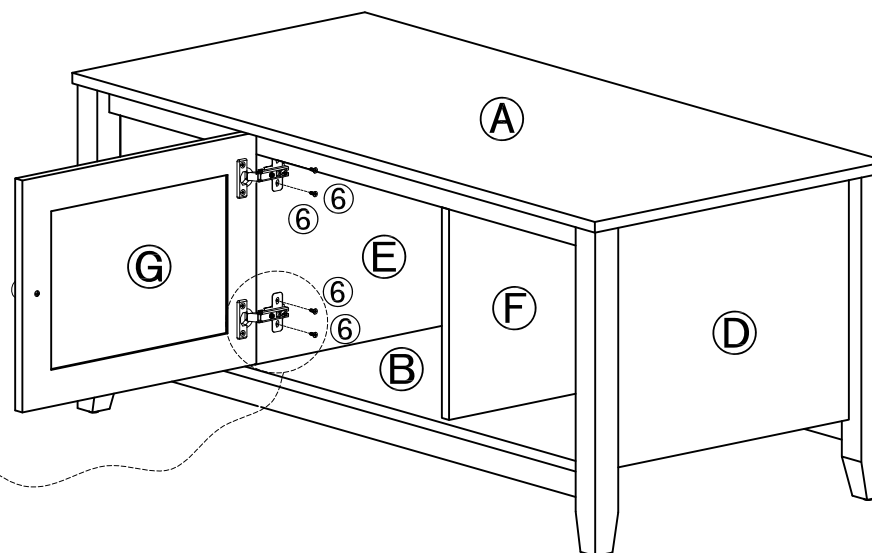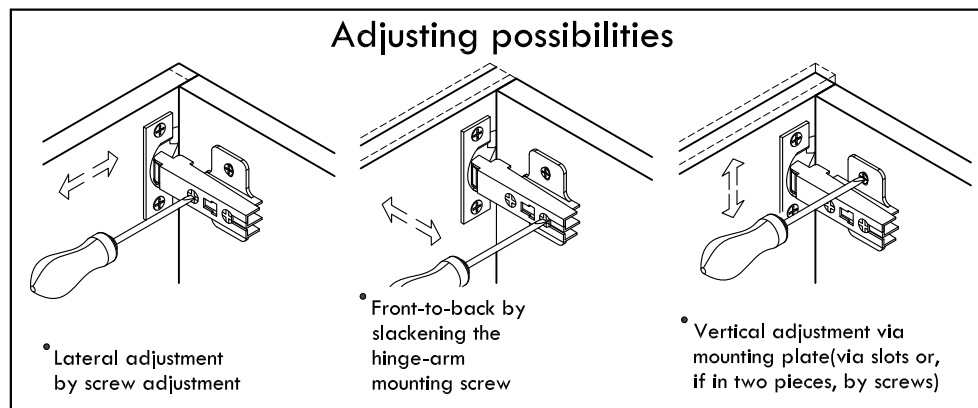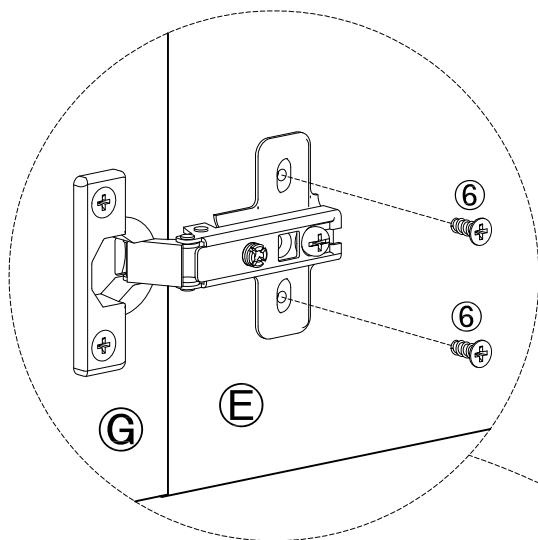

Screw 3


Now Your Unit Is Completed

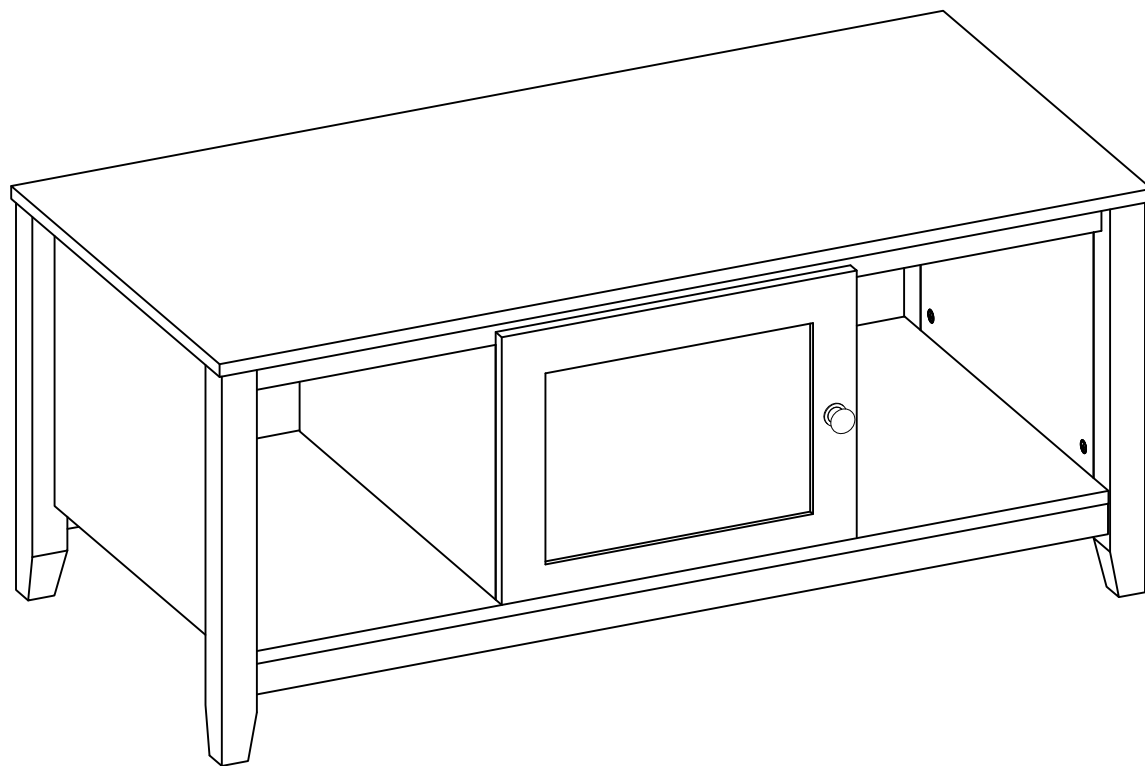

**Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569
Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST**

MAINSTAYS SHAKER MESA DE CENTRO DE ESTILO RÚSTICO

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS19-D1-1009-07-NOGAL OSCURO

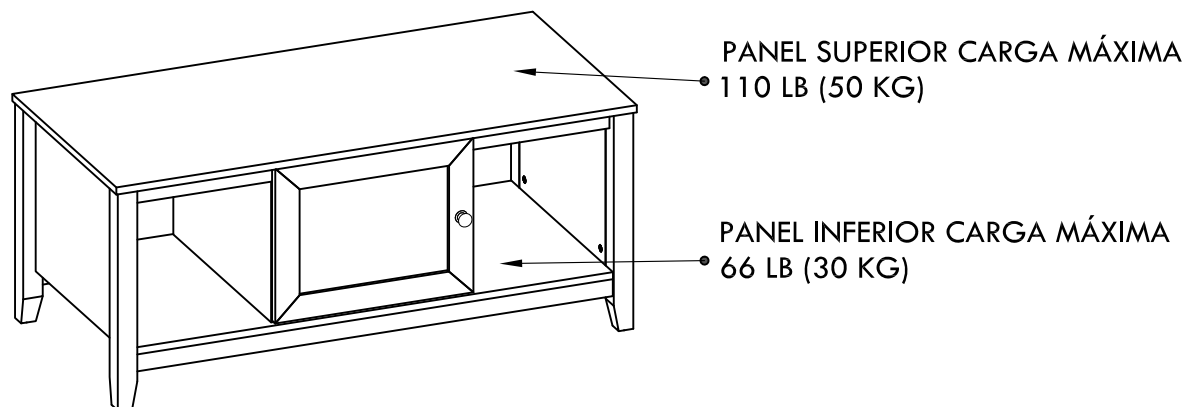

NÚMERO DE PERSONAS RECOMENDADO PARA EL ENSAMBLAJE: 1
TIEMPO ESTIMADO DE ENSAMBLAJE: 1 HORA

- LLAME A NUESTRO NÚMERO GRATUITO **1-800-729-1569** PARA OBTENER MÁS AYUDA.
- PIEZAS ADICIONALES ESTÁN DISPONIBLES POR UNA TARIFA.
- ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD. POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS.
- NO DEJAR A LOS NIÑOS SUBIR O JUGAR SOBRE LA UNIDAD.
- LIMPIAR EL PRODUCTO CON TU PULIDOR FAVORITE DE MUEBLE Y UN TRAPO BLANDO.
- NO USAR QUÍMICOS FUERTES O PRODUCTO DE LIMPIEZA ABRASIVO.
- MUEVA SUS NUEVOS MUEBLES CUIDADOSAMENTE CON DOS PERSONAS, NUNCA EMPUJE O ARRASTRE LA UNIDAD.

NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.
TIENDAS INDIVIDUALES NO RESERVAN PIEZAS.
PARA PIEZAS PERDIDAS O DAÑADAS LLAME AL
1-800-729-1569.
PARTES SERÁN ENVIADOS DE FORMA GRATUITA.

PARA UN SERVICIO RÁPIDO Y CONFIABLE, POR
FAVOR DE TENER A MANO EL MANUAL DE
ENSAMBLAJE.

NÚMERO DE PARTIDA _____
FECHA DE COMPRA ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MAINSTAYS SHAKER MESA DE CENTRO DE ESTILO RÚSTICO

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS19-D1-1009-07-NOGAL OSCURO




ANTES DE COMENZAR

- Leer y entender todos los pasos cuidadosamente antes de comenzar. si no se sigue cada paso en el orden correcto, el montaje será difícil y puede ocasionar daños.
- Trabajar en una zona amplia, mejor sobre la alfombra, cerca del sitio donde la unidad se utiliza.
- Asegurarse de que todas las piezas estén incluidos. La mayoría de los tableros están etiquetados con una pegatina removible.

Consejos útiles

- Llamar a nuestro número gratis para ayuda. Estamos disponibles para ayudarlo de lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm hora de la zona este.
- **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ENSAMBLAR

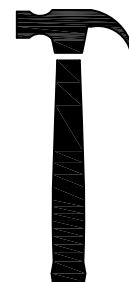

martillo



destornillador de
cabeza plana



destornillador de
cabeza phillips



**NO UTILICE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
PARA MONTAR SUS MUEBLES.
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PUEDEN
DAÑAR LAS PIEZAS Y PROVOCAR DAÑOS.**


Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MAINSTAYS SHAKER MESA DE CENTRO DE ESTILO RÚSTICO


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS19-D1-1009-07-NOGAL OSCURO

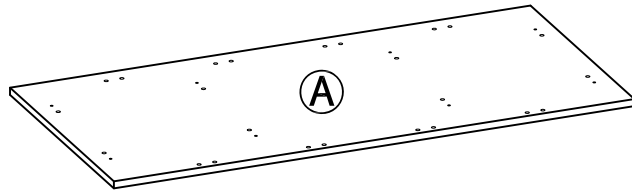


Panel superior
(Cantidad: 1)

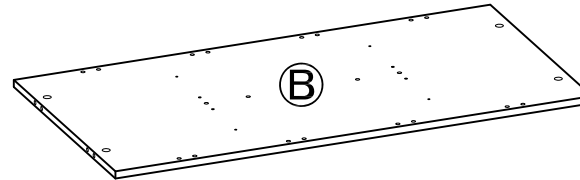

Panel inferior
(Cantidad: 1)

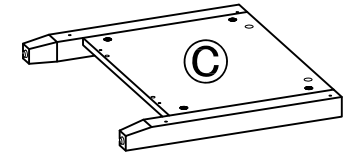

Panel lateral izquierdo
(Cantidad: 1)

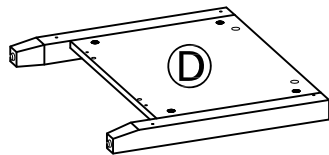

Panel lateral derecho
(Cantidad: 1)

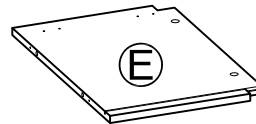


Tabla de tabique 1
(Cantidad: 1)



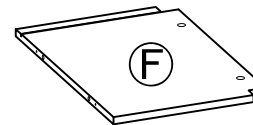



Tabla de tabique 2
(Cantidad: 1)

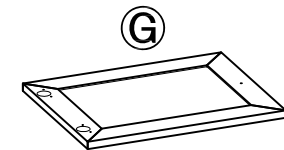


Panel de puerta
(Cantidad: 1)

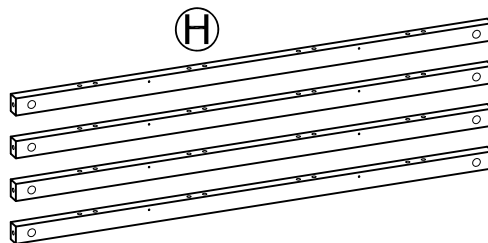


Panel de soporte
(Cantidad: 4)



Travesaño
(Cantidad: 1)



Pie
(Cantidad: 2)



Panel posterior
(Cantidad: 1)


**VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES
DE COMENZAR**




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MAINSTAYS SHAKER MESA DE CENTRO DE ESTILO RÚSTICO


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS19-D1-1009-07-NOGAL OSCURO

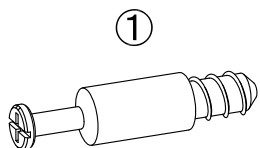


Tornillo de combadura
Cantidad: 24

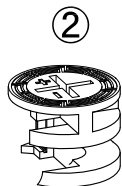


Cerrojo de combadura
Cantidad: 24

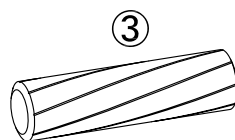

Clavija de madera
Cantidad: 36+1 Extra

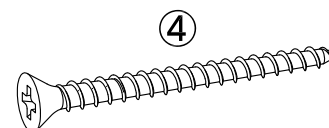


Tornillo 1
Cantidad: 8

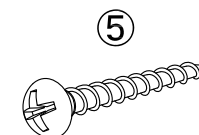


Tornillo 2
Cantidad: 16




Tornillo 3
Cantidad: 16+1 Extra

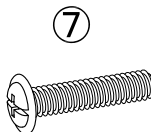


Tornillo 4
Cantidad: 1

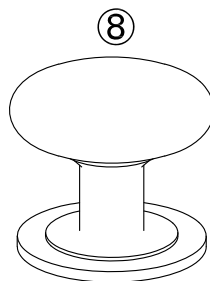

Mando
Cantidad: 1

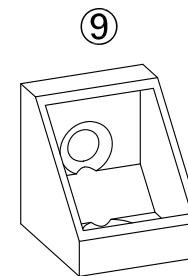

Hebillas de plástico
Cantidad: 4

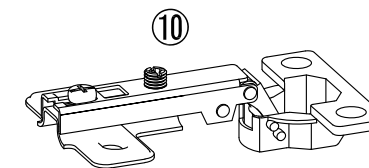

Bisagras
Cantidad: 2


**VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES
DE COMENZAR**



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MAINSTAYS SHAKER MESA DE CENTRO DE ESTILO RÚSTICO

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS19-D1-1009-07-NOGAL OSCURO

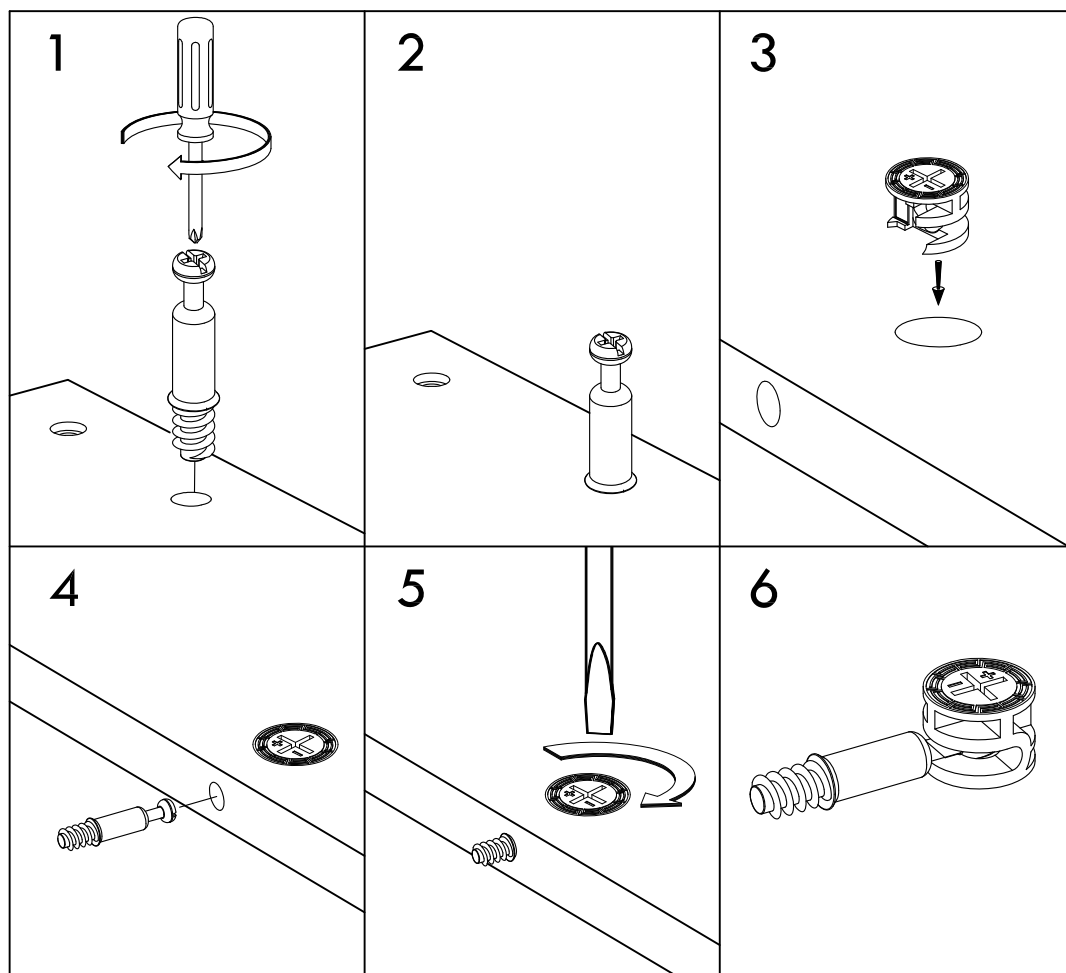

SISTEMA DE FIJACIÓN CAM

1. Atornille el **Tornillo de combadura** en el panel pretaladrado. El tornillo debe apretarse para que no haya roscas visibles.
2. El anillo más grande del cam debe tocar el panel.
3. Inserte el **Cerrojo de combadura** en el agujero pretaladrado en el panel. Los signos de más y menos deben estar orientados hacia el exterior del panel.
4. Conecte el **Tornillo de combadura** previamente apretado con el panel conectado en el **Cerrojo de combadura**.
5. Usando un destornillador de cabeza plana, gire el **Cerrojo de combadura** hasta la mitad en según las agujas del reloj para asegurar el **Tornillo de combadura**.
6. **SI NO SE ASEGURA ADECUADAMENTE EL CERROJO DE COMBADURA Y EL TORNILLO DE COMBADURA, ODRÍA RESULTAR INESTABILIDAD Y FALLAS EN EL PRODUCTO.**




Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.


1

Inserte el hardware ①, ② y ③ en la parte A y B como se muestra.

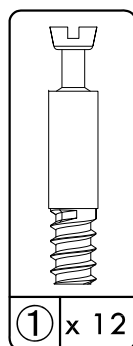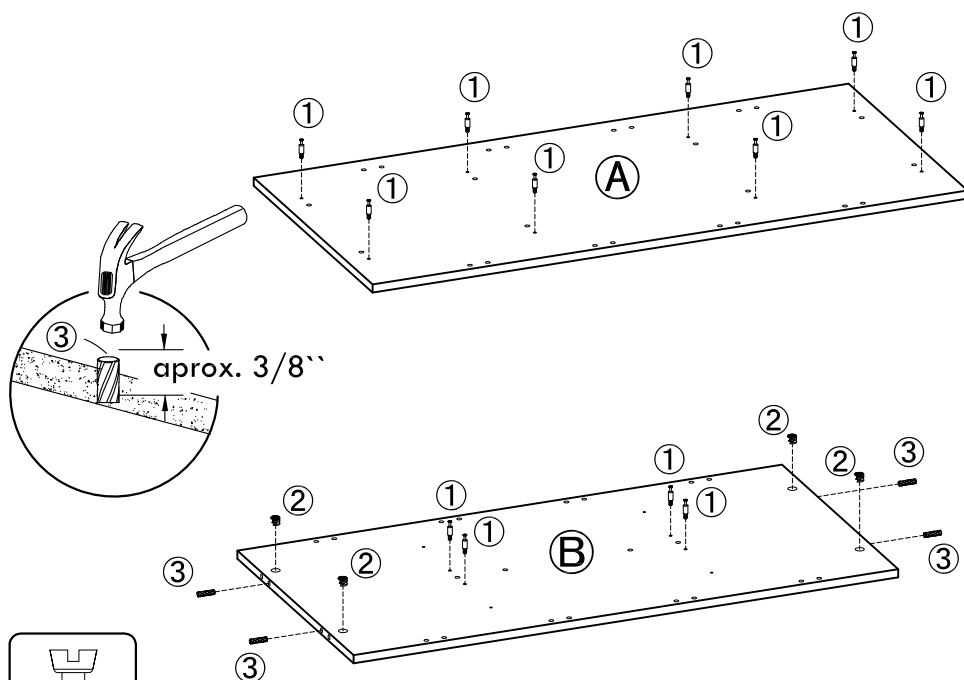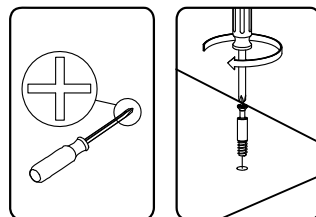


① x 12

Tornillo de combadura

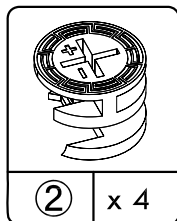


② x 4

Cerrojo de combadura

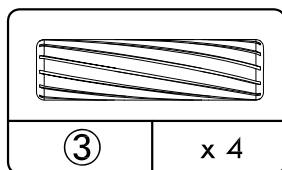

③ x 4




Clavija de madera

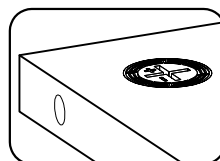

La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado


2

Inserte el hardware ①, ② y ③ en la parte C y D como se muestra.

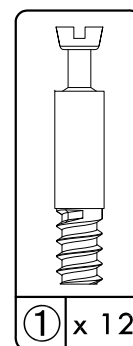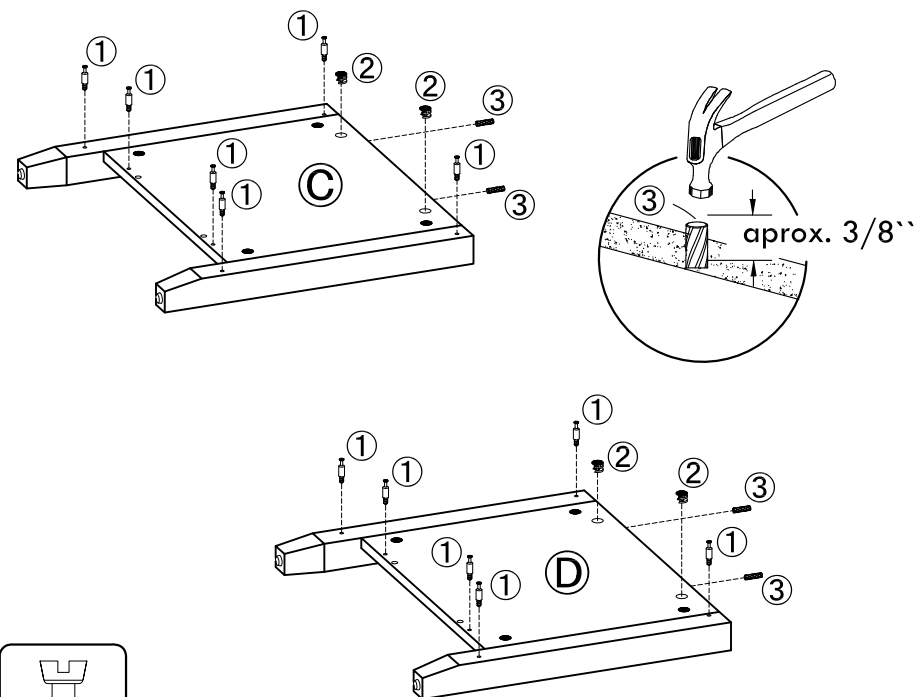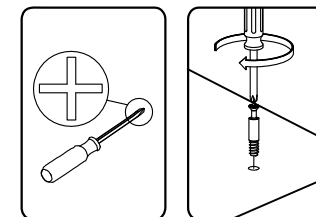


① x 12

Tornillo de combadura

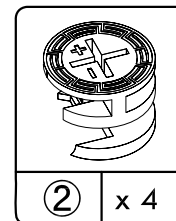


② x 4

Cerrojo de combadura

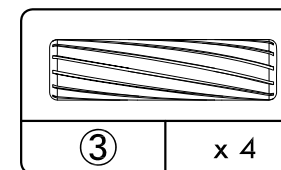

③ x 4




Clavija de madera

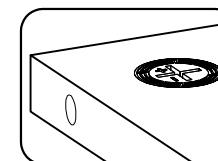


La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado

3


Inserte el hardware ②,③ en la parte E y F como se muestra.

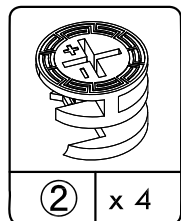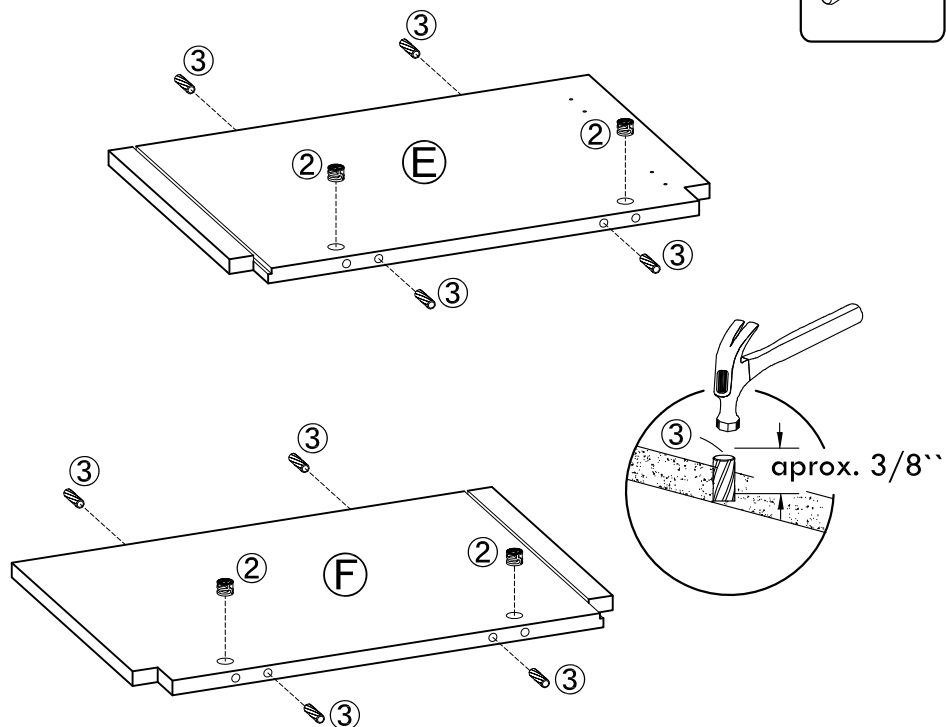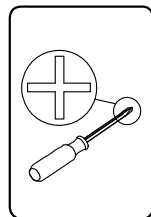

Cerrojo de combadura

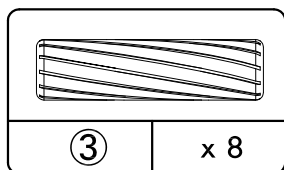




Clavija de madera

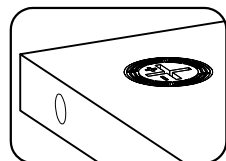


La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado

4


Inserte el bisagras ⑩ en la parte G con el tornillo ⑥ como se muestra.
Fije el mango ⑧ en la parte G con el tornillo ⑦ como se muestra.

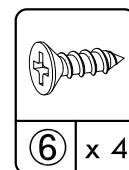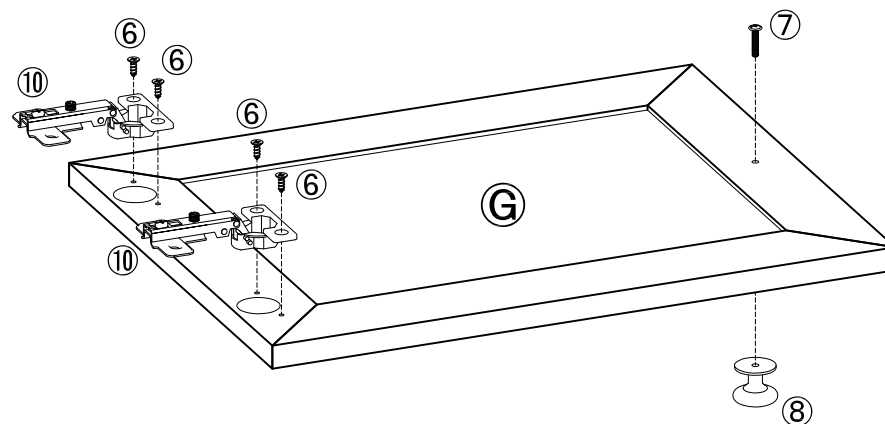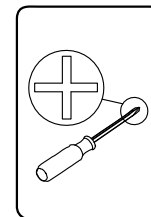


Tornillo 3

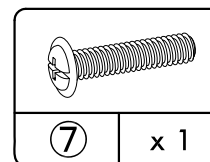

Tornillo 4

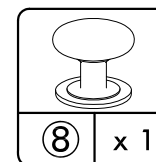




Mando

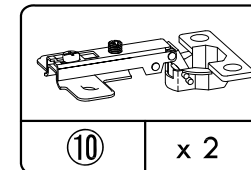


Bisagras

5


Inserte el hardware ②,③ en la parte H y I y J como se muestra.

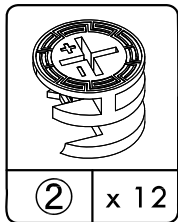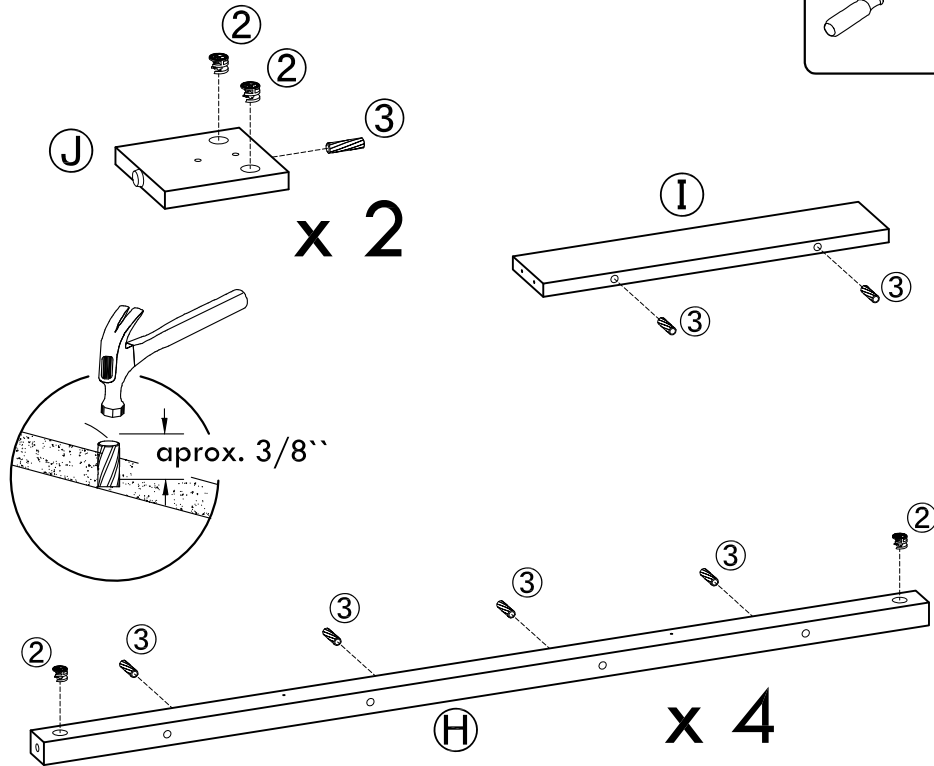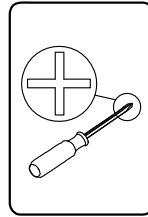

Cerrojo de combadura

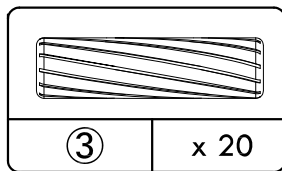




Clavija de madera

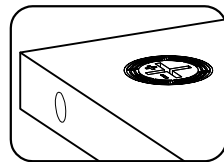

La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado

6



Fije la parte J a la parte I usando el tornillo ④ como se muestra.

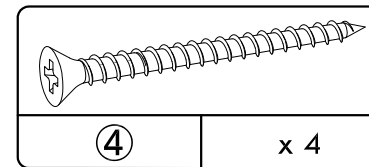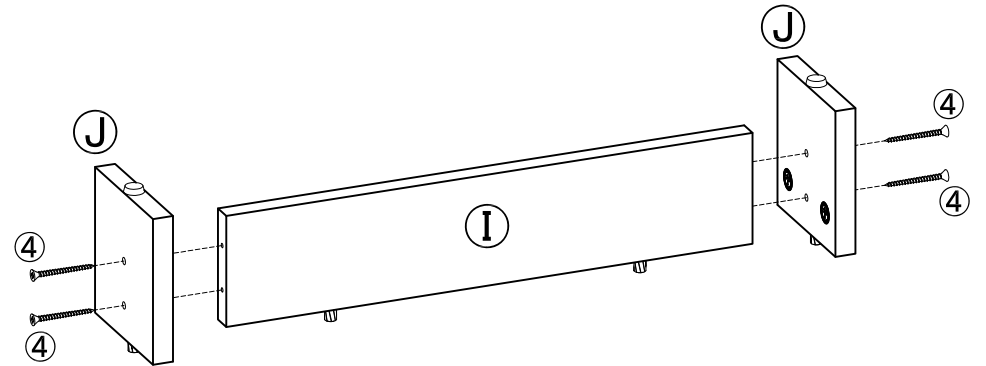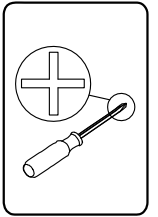

Tornillo 1

7




Fije la parte I y J a la parte B y luego apriete las cerraduras de leva ②.

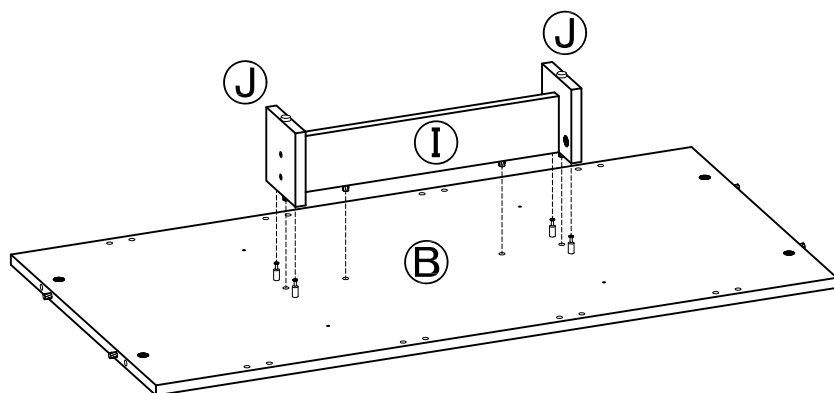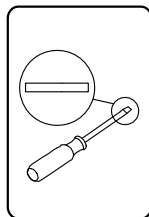

x 4

8

Fije la parte H a la parte B usando el tornillo ⑤ como se muestra.

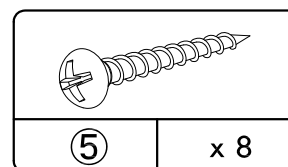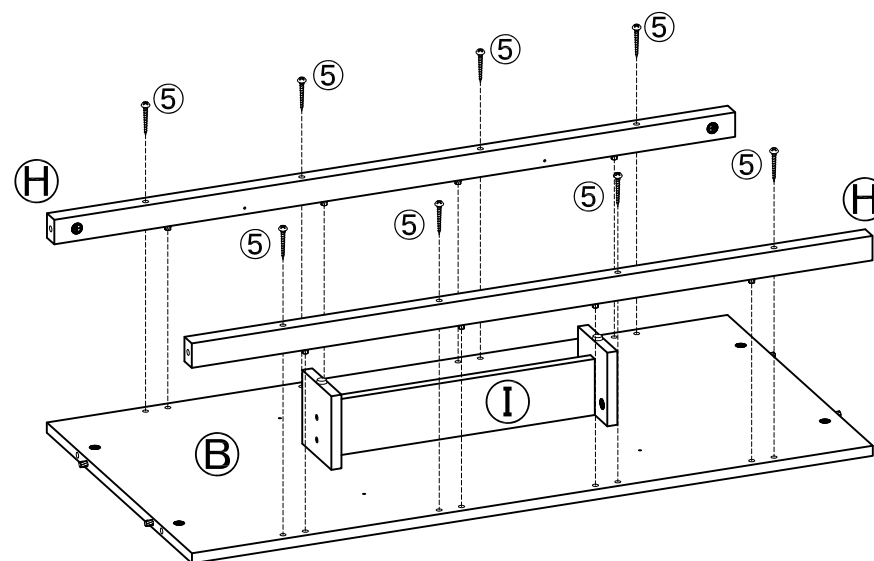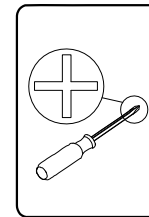



⑤

x 8

Tornillo 2

9




Fije la parte C a la estructura y luego apriete las cerraduras de leva ②.

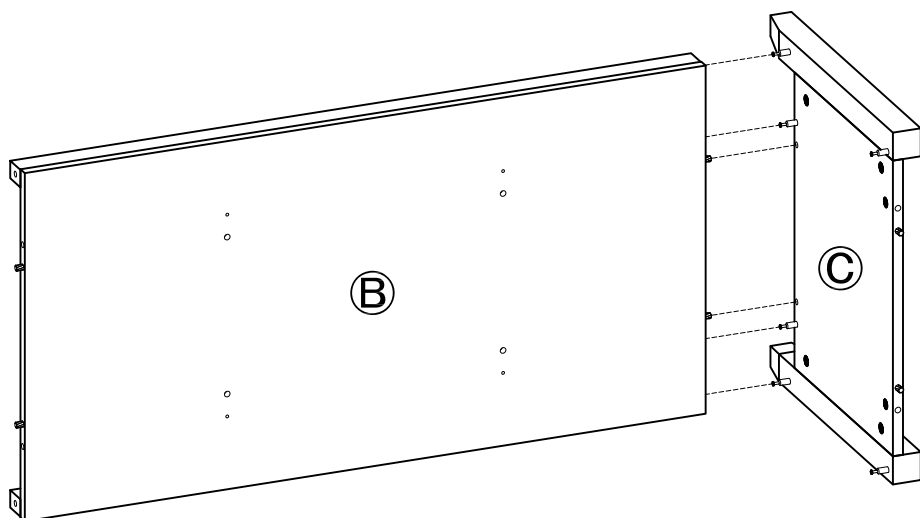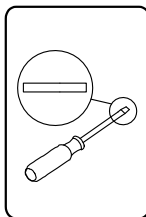

x 4

10


Fije la parte E y F a la estructura con el tornillo ④ como se muestra.

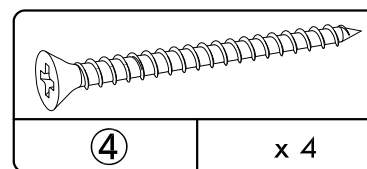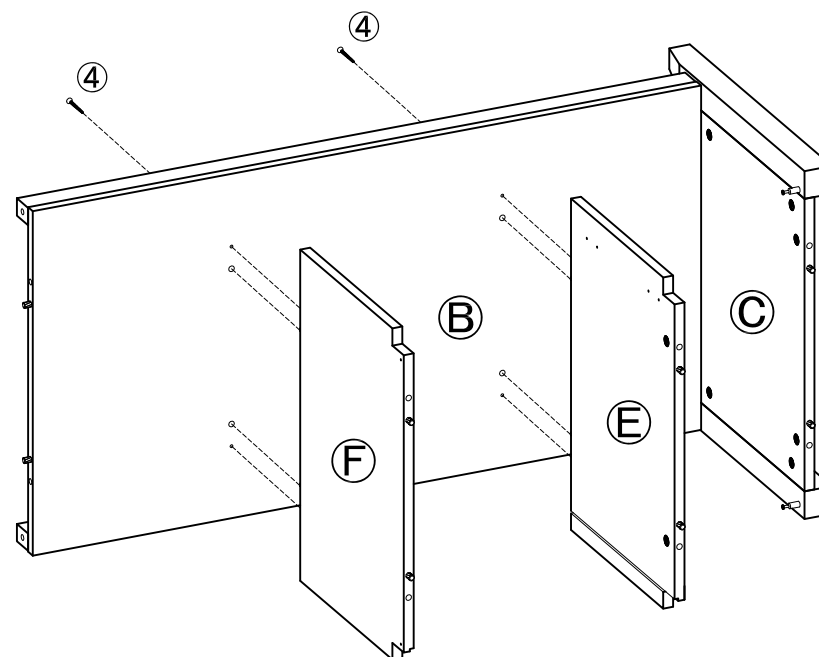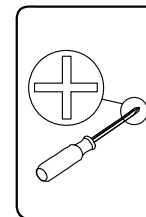

Tornillo 1



11

Inserte el parte K a la unidad como se muestra.

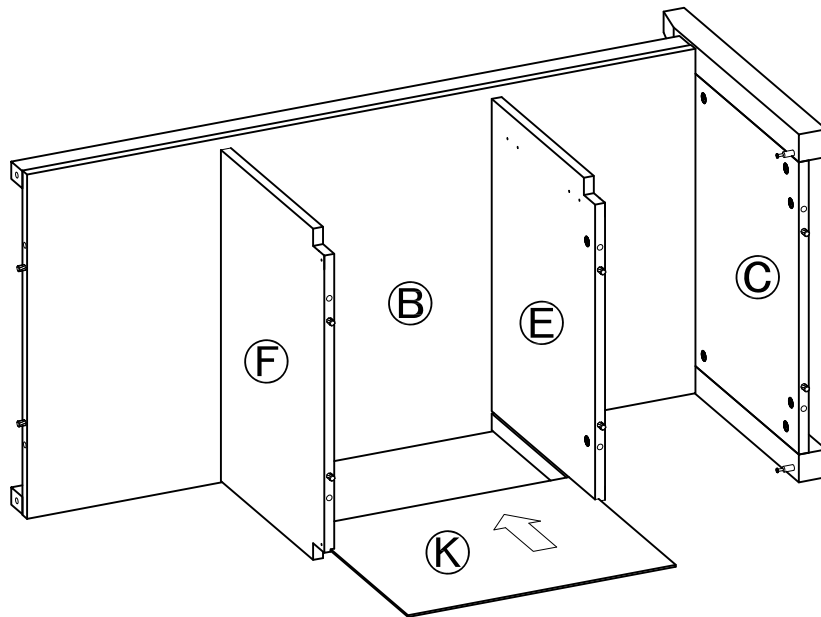

12





Fije la parte H a la estructura y luego apriete las cerraduras de leva ②.

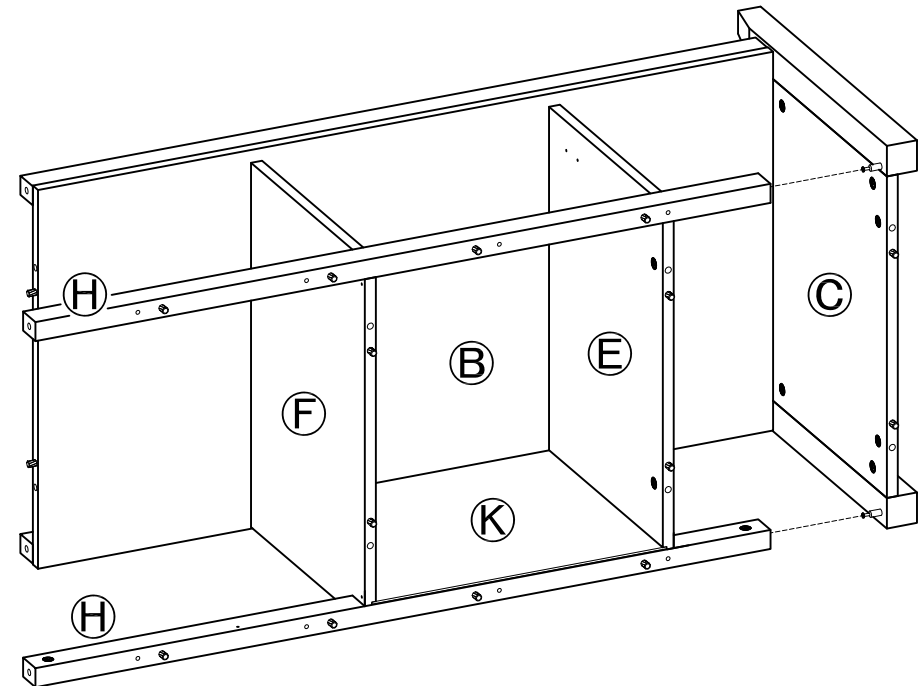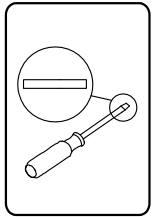

x 2


13

Ensamble el hebilla de plástico ⑨ en la parte E y F y H con el tornillo ⑥ como se muestra.

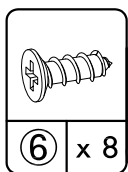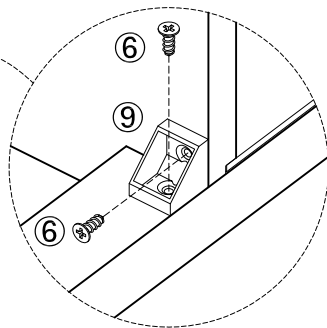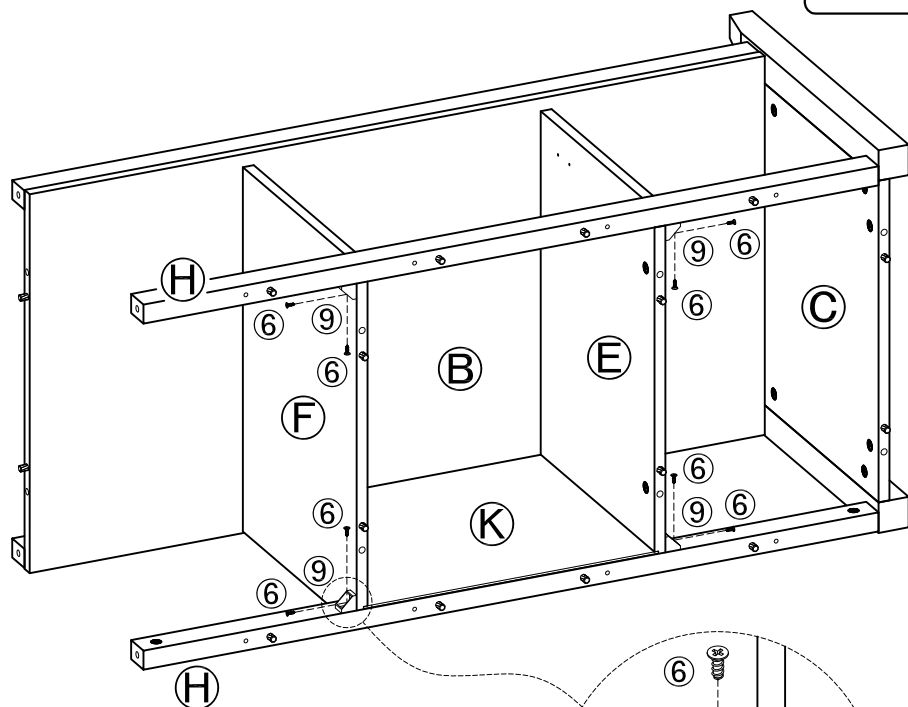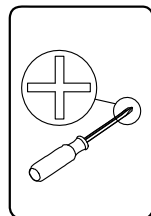

⑥ x 8

Tornillo 3


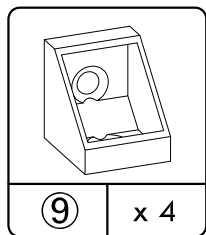


⑨ x 4

Hebilla de plástico

14




Fije la parte D a la estructura y luego apriete las cerraduras de la leva ②.

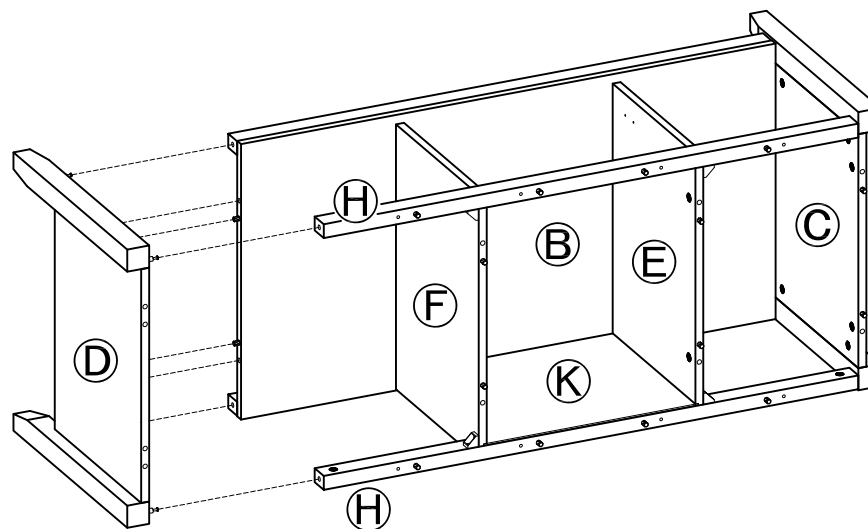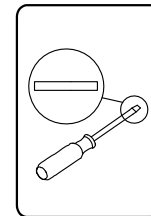

x 6

15

Fije la parte A a la estructura con el tornillo ⑤ y luego apriete las cerraduras de la leva ② como se muestra.

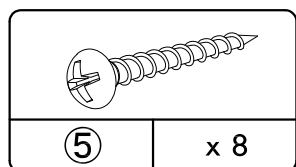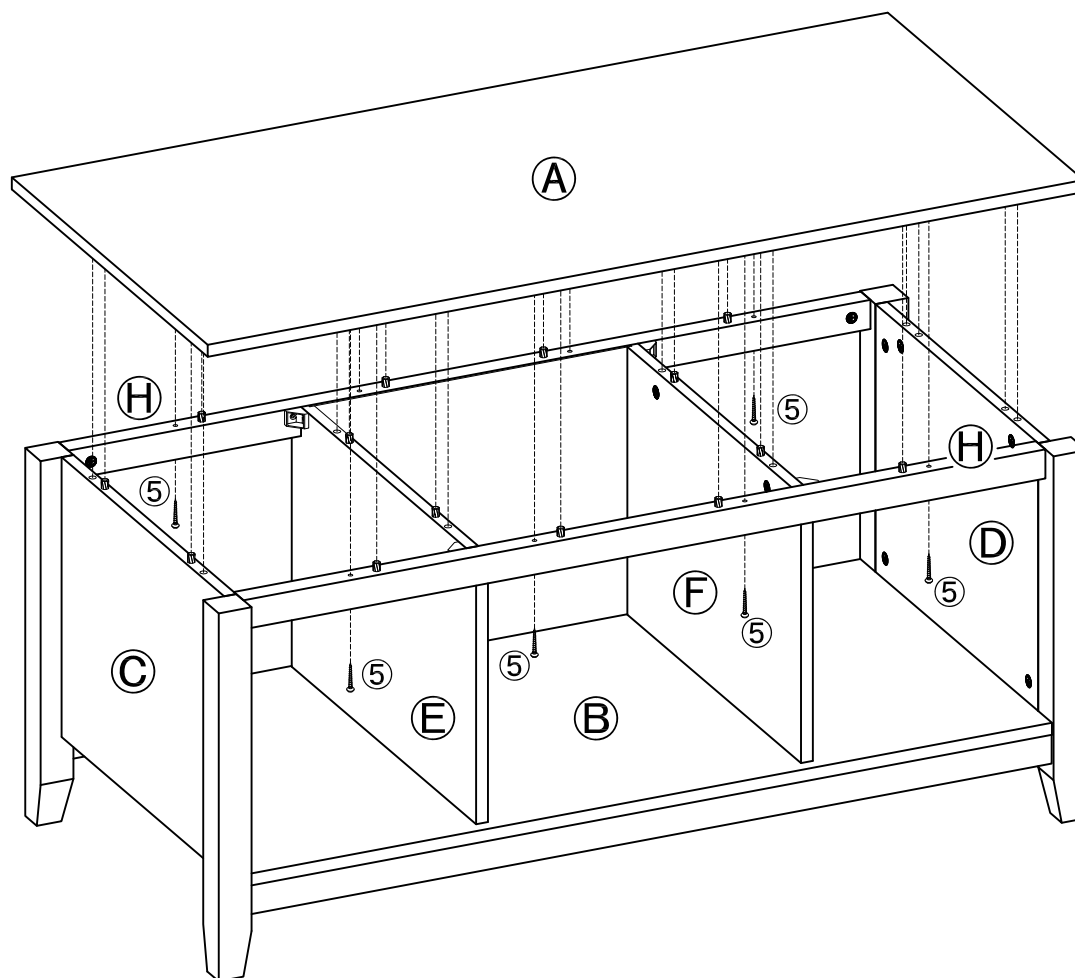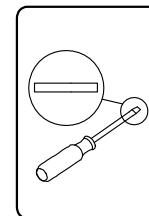





Tornillo 2



x 8


16

Ensamble el panel de puerta G en la parte E usando el tornillo ⑥ como se muestra.

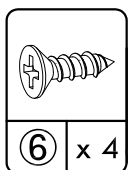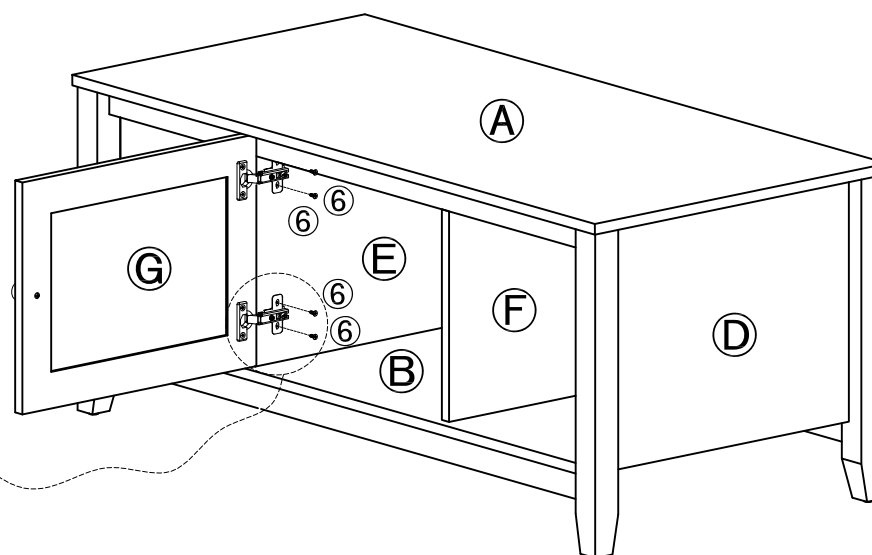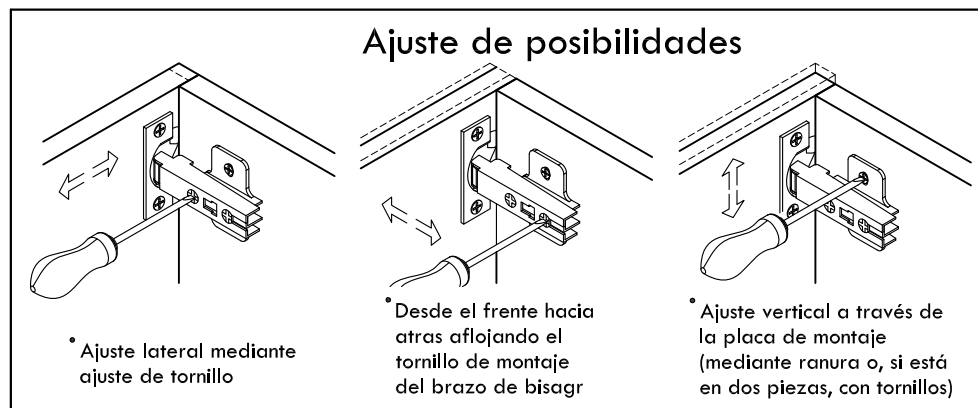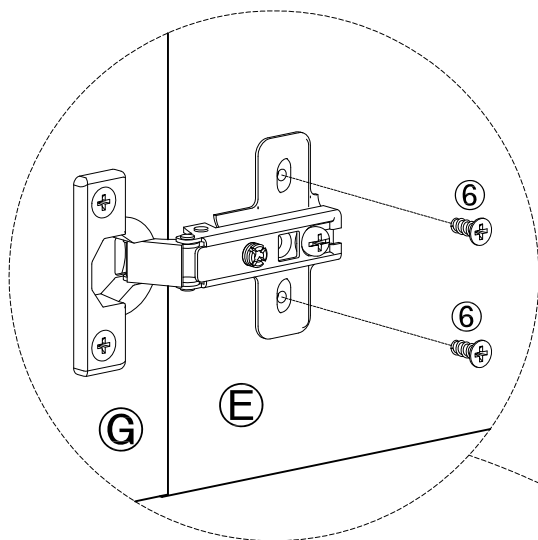

Tornillo 3

Ahora Tu Unidad Está Compuesta

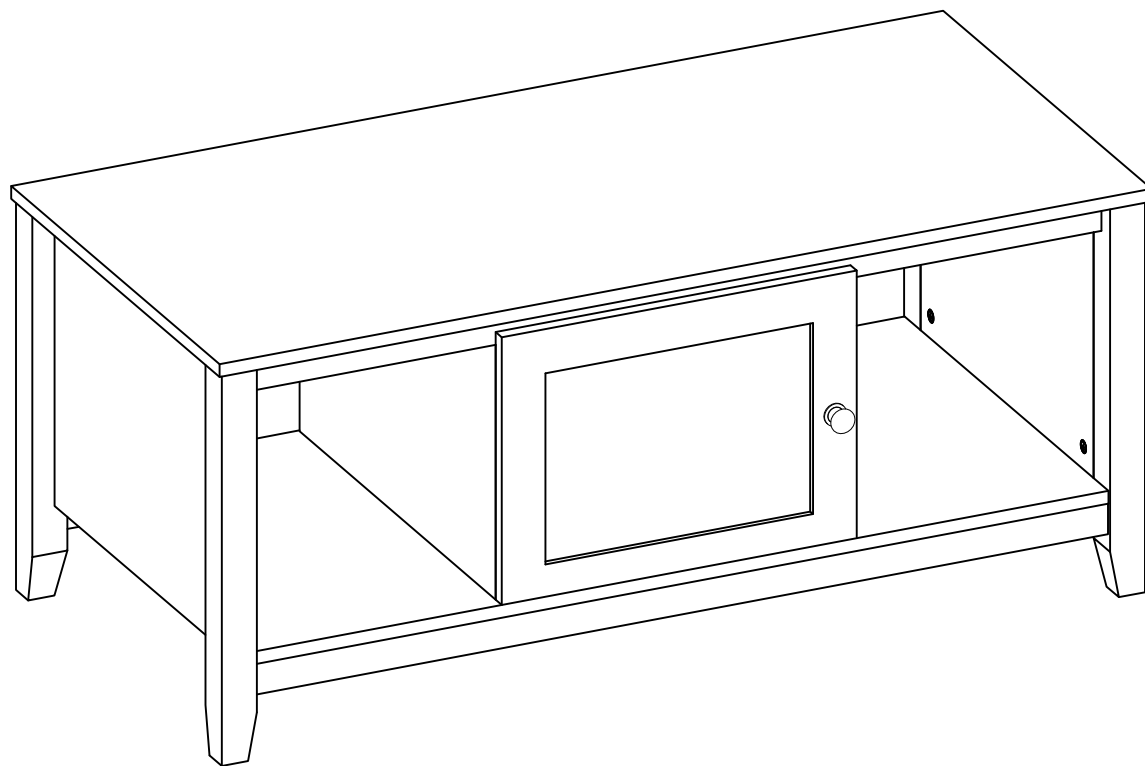

Por favor de llamarnos para piezas de reemplazo o ayudas: 1-800-729-1569
Lunes - Viernes 9:00 am - 5:00 pm EST