

MAINSTAYS SUMPTER PARK CONSOLE TABLE

MS17-D4-1009-04 Canyon Walnut
MS17-D4-1009-06 Black Oak

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Call our toll free number for any assistance you need 1-800-729-1569

Clean the product with your favorite furniture polish and a soft cloth. **DO NOT** USE harsh chemicals or abrasive cleaners, **Move your new furniture carefully with two people. Lift and carry the unit, Never push or drag the unit.**

Do not allow children to climb or play on the unit.

Failure to comply could result in severe injury.


This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause unit sagging, instability, product collapse and / or serious injury.

Additional parts are available for a nominal fee.

TOP PANEL
MAX LOAD
59 lb (26.8 kg)

MIDDLE SHELF
MAX LOAD
19 lb (8.6 kg)

BOTTOM PANEL
MAX LOAD
59 lb (26.8 kg)

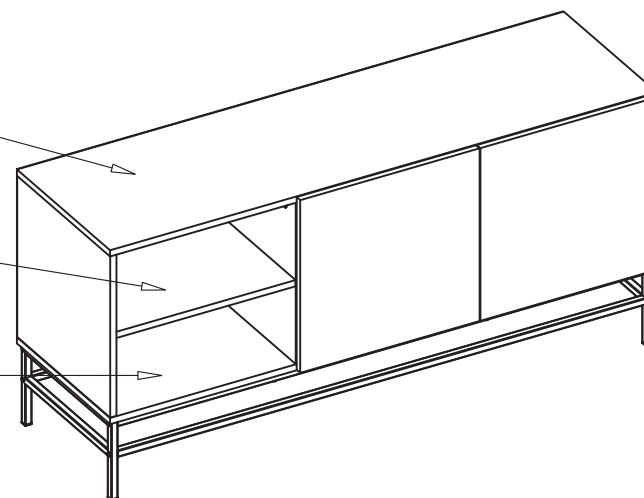

DO NOT RETURN PRODUCT TO THE STORE Individual stores do not stock parts. If a part is missing or damaged, call our toll-free customer service line. We will gladly ship your replacement parts **FREE** of charge.

Need Parts or Assistance?

1-800-729-1569

For prompt, reliable service please have your assembly manual ready.

Lot Number _____ Date Of Purchase ____/____/____

Recommended number of people needed for assembly:1
(however it is always better to have an extra hand.)
Estimated assembly time is 1.0 hour



Please Recycle

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Made in China

MAINSTAYS SUMPTER PARK CONSOLE TABLE

MS17-D4-1009-04 Canyon Walnut
MS17-D4-1009-06 Black Oak

BEFORE STARTING


-Read each step carefully before starting. It is very important that each step of instruction is performed in the correct order. If these steps are not followed in sequence, assembly difficulties will occur.

-Make sure all parts are included. Most board parts are labeled or stamped on the raw edge.

-Work in spacious area, preferably on a carpet, near the place the unit will be used.

-Have the following tools close at hand.

-Do not use power tools to assemble your furniture. Power tools may strip or damage the parts.

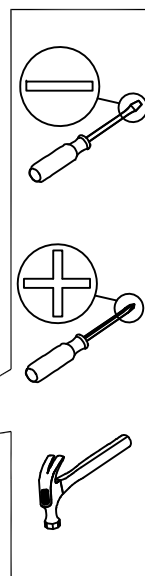

HELPFUL HINTS

- Call our toll free number if you need assistance.
- Compression dowels are tapped in with a hammer.
- Move your new furniture carefully with tow people. Lift and carry the unit to it's new location.
- Never push, drag or scoot your furniture (especially on carpet).
- Additional parts are available for a nominal fee.

For help with assembly, identifying parts, product information or to order parts, please contact us:




Call us at: **1-800-729-1569**
(in U.S.A. only)

Monday - Friday
9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time


PARTS

Please read completely through the instructions and verify that all parts listed are present before beginning assembly.


Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569

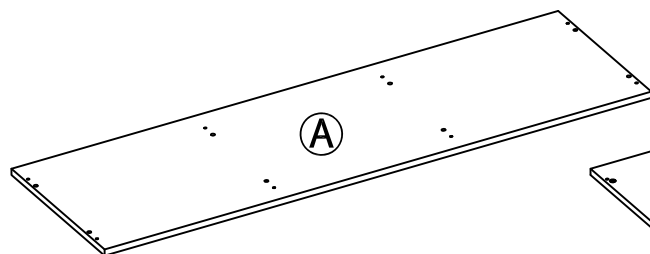


Top panel
(Qty: 1)

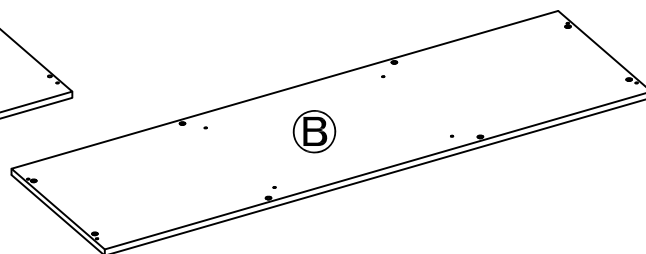


Bottom panel
(Qty: 1)

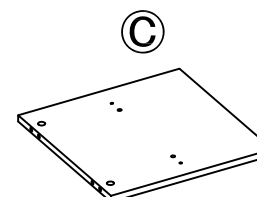


Left side panel
(Qty: 1)

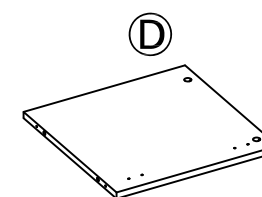


Right side panel
(Qty: 1)

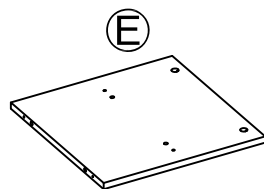


Partition board 1
(Qty: 1)

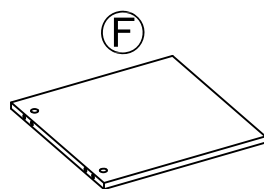


Partition board 2
(Qty: 1)

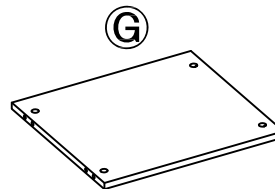


Middle shelf
(Qty: 1)

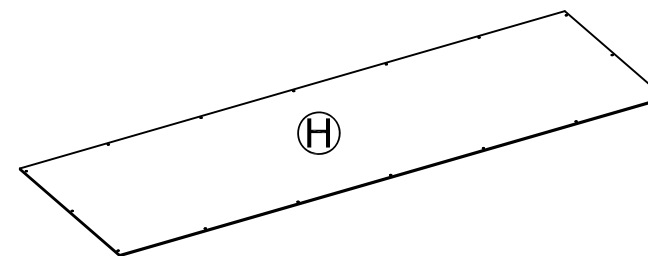


Back panel
(Qty: 1)

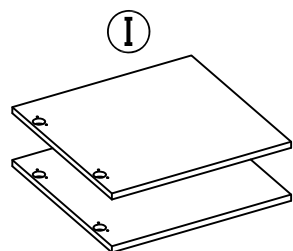


Door Panel
(Qty: 2)

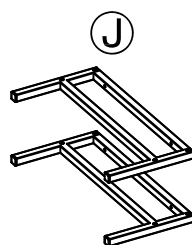


Metal feet
(Qty: 2)

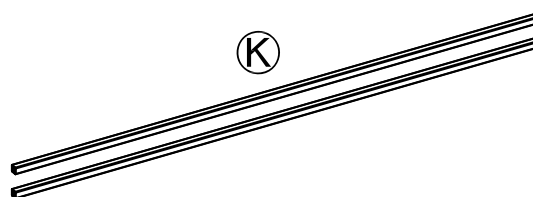


Metal tube 1
(Qty: 2)

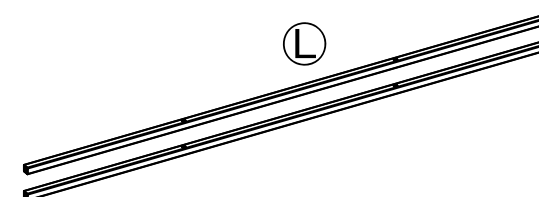

Metal tube 2
(Qty: 2)

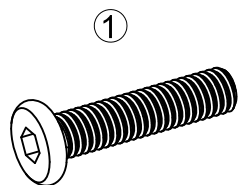


Screw bolt
Qty: 16

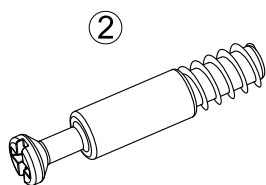


Cam bolt
Qty: 12




Cam lock
Qty: 12

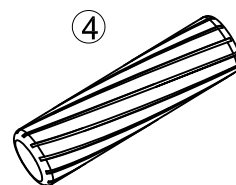

Wood dowel
Qty: 20+1 Extra

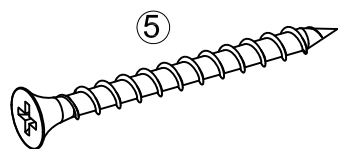


Screw 1
Qty: 8




Screw 2
Qty: 16




Nail
Qty: 16+1 Extra




Washer
Qty: 8

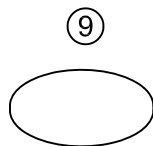


Cap
Qty: 8

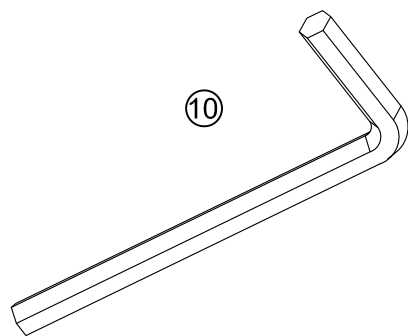

Allen key
Qty: 1

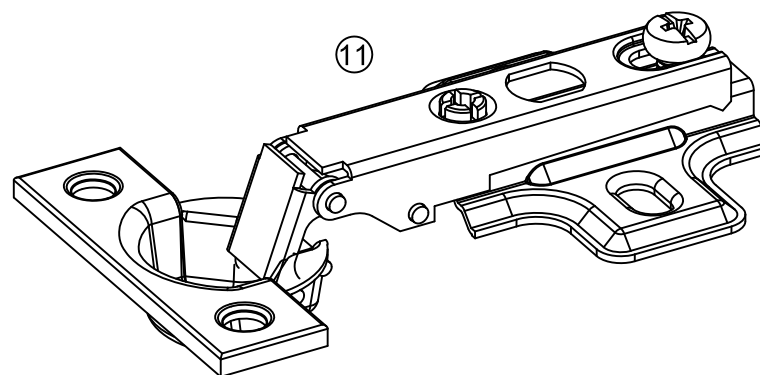








Hinges
Qty: 4

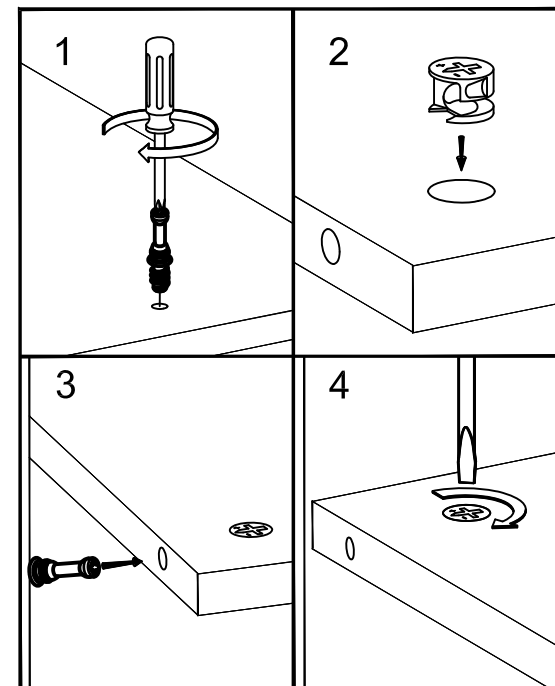

This illustration shows how the cam fastening system works.


1

Insert hardware into part C & D & E & F as shown.

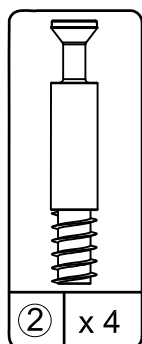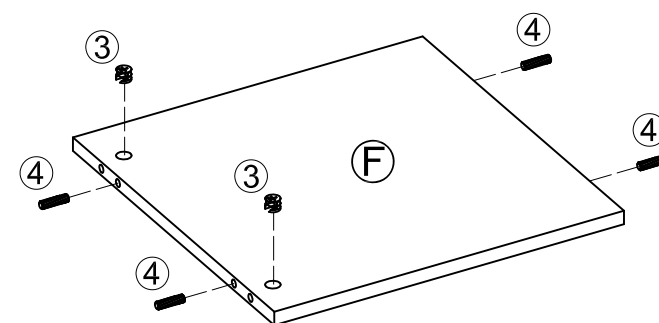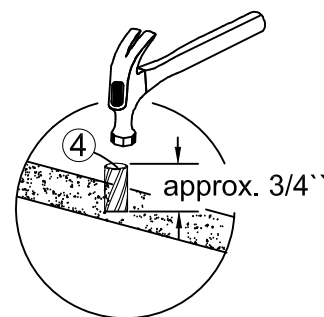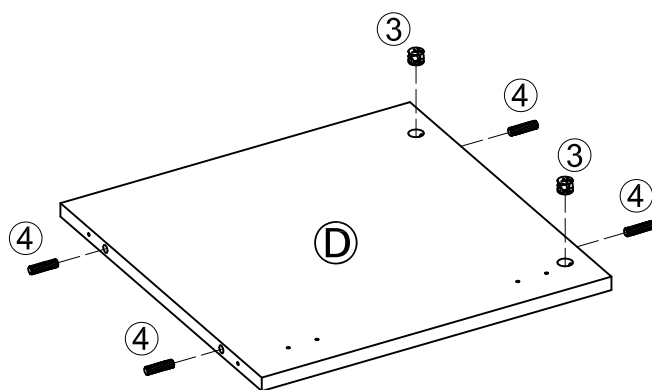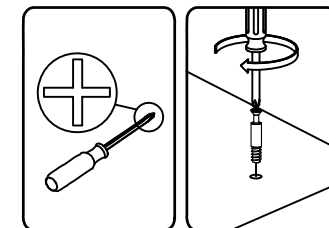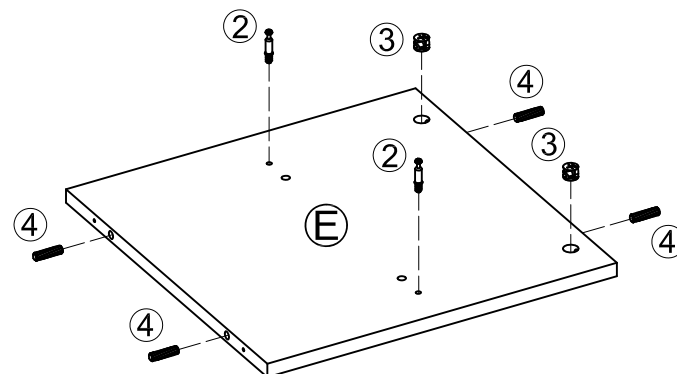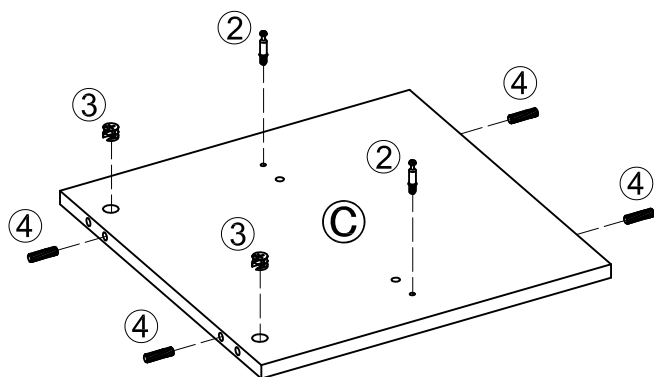


② x 4

Cam bolt

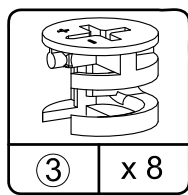


③ x 8

Cam lock

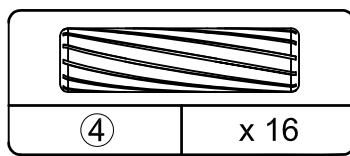

④ x 16



Wood dowel

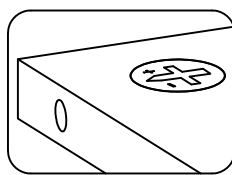

The arrow point
to the hole


2

Insert hardware into part A & G & I as shown.

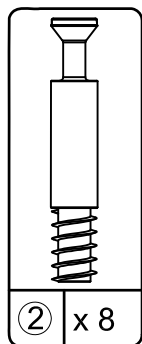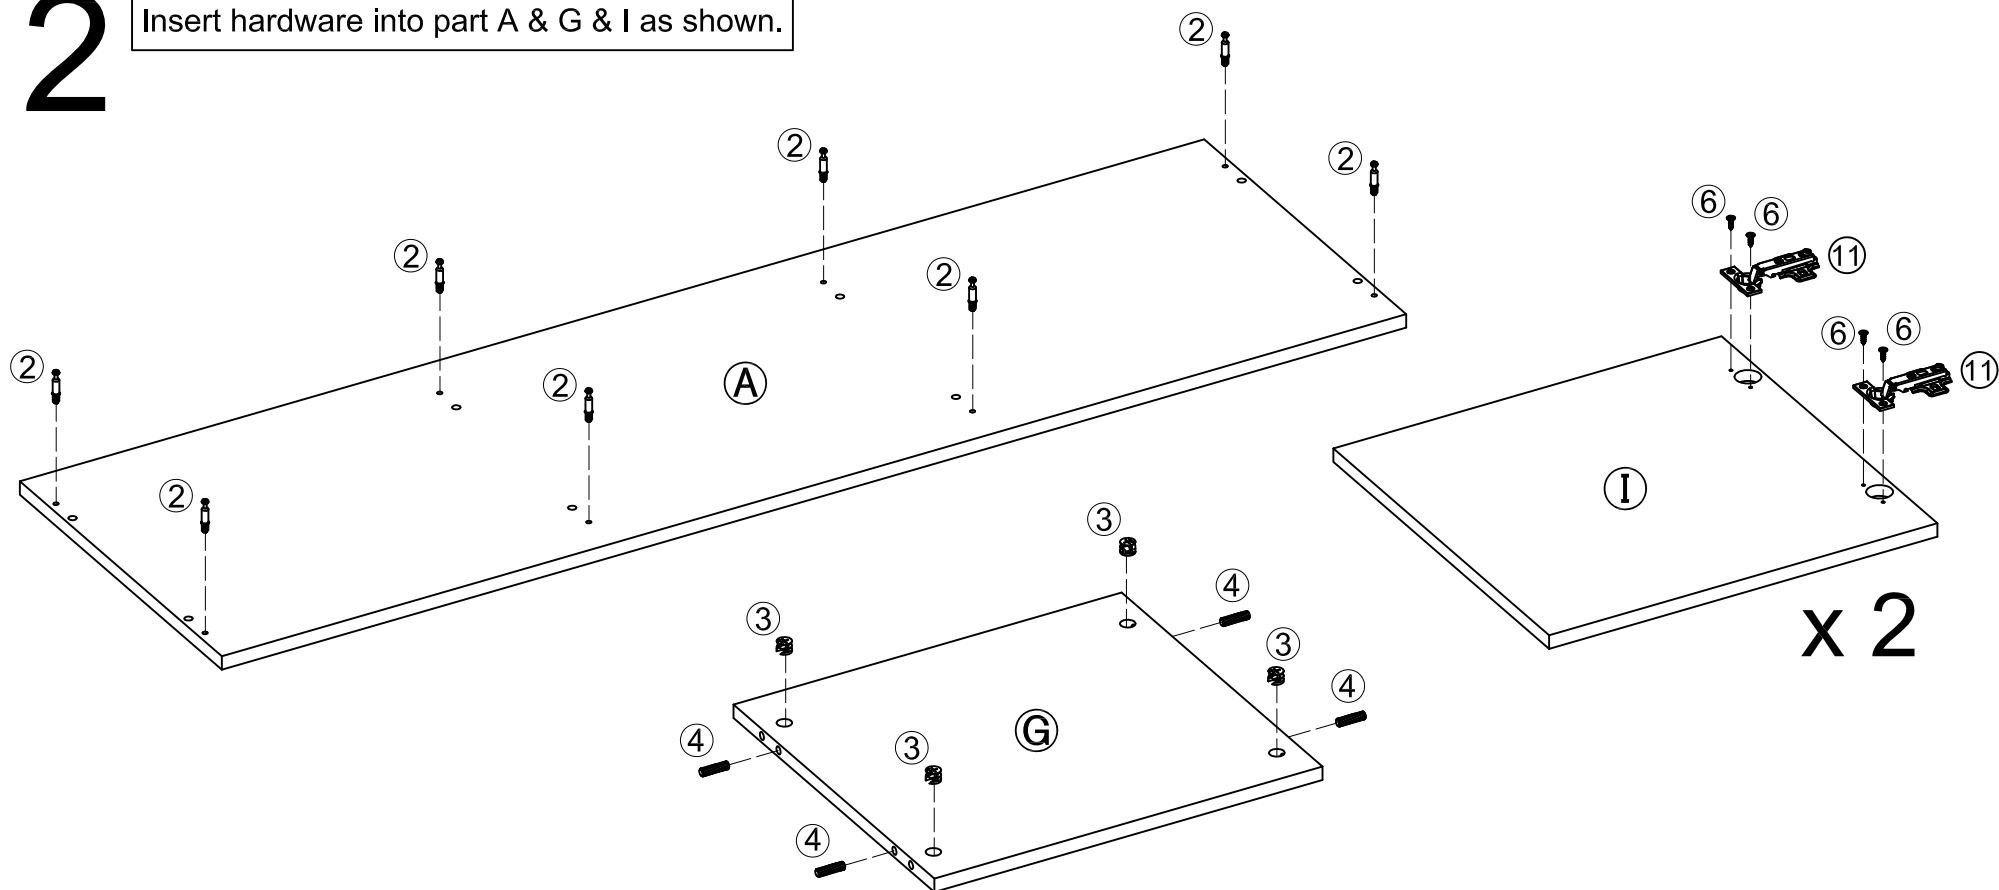


(2) x 8

Cam bolt

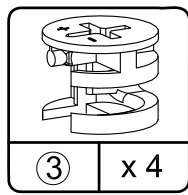


(3) x 4

Cam lock

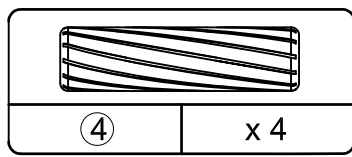


(4) x 4

Wood dowel

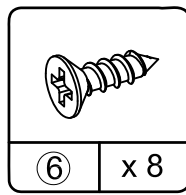


(6) x 8

Screw 2

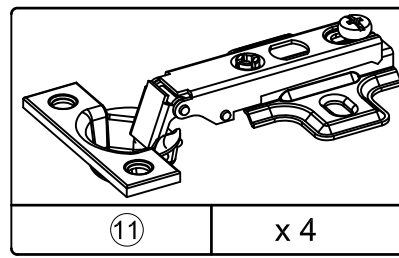

(11) x 4




Hinges

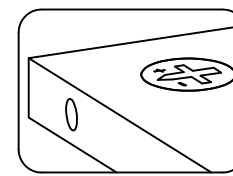

The arrow point
to the hole




3

Attach part C & E to the shelf and then tighten the cam locks.

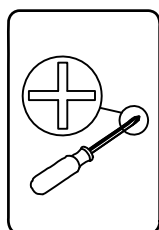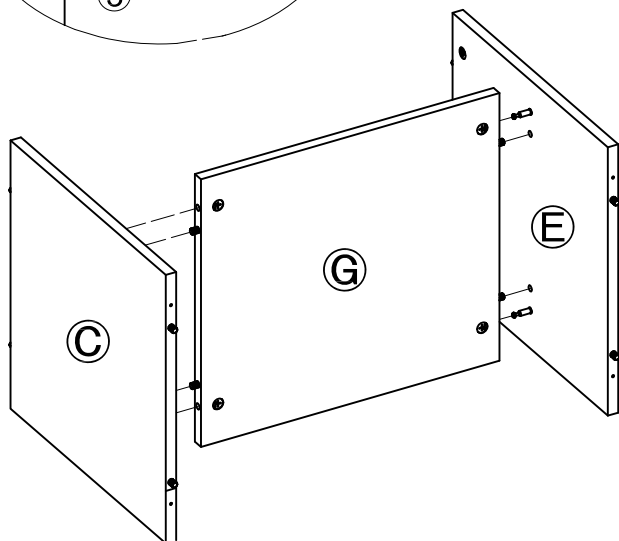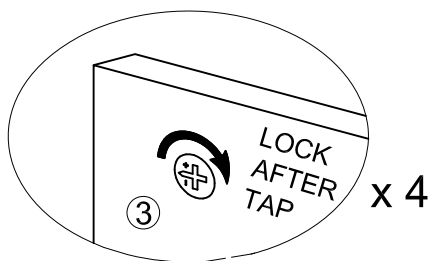



4

Attach part A to the structure and then tighten the cam locks.

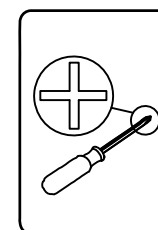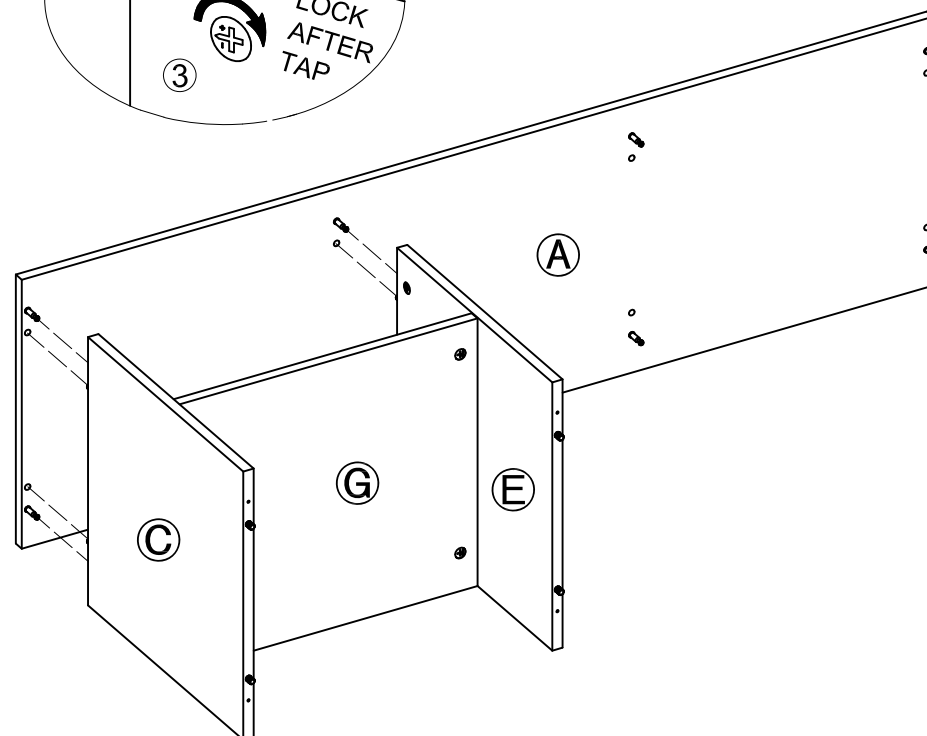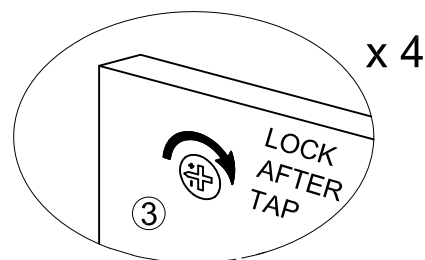




5

Attach part F & D to the part A and then tighten the cam locks.

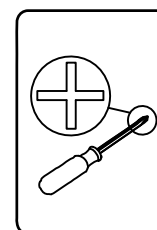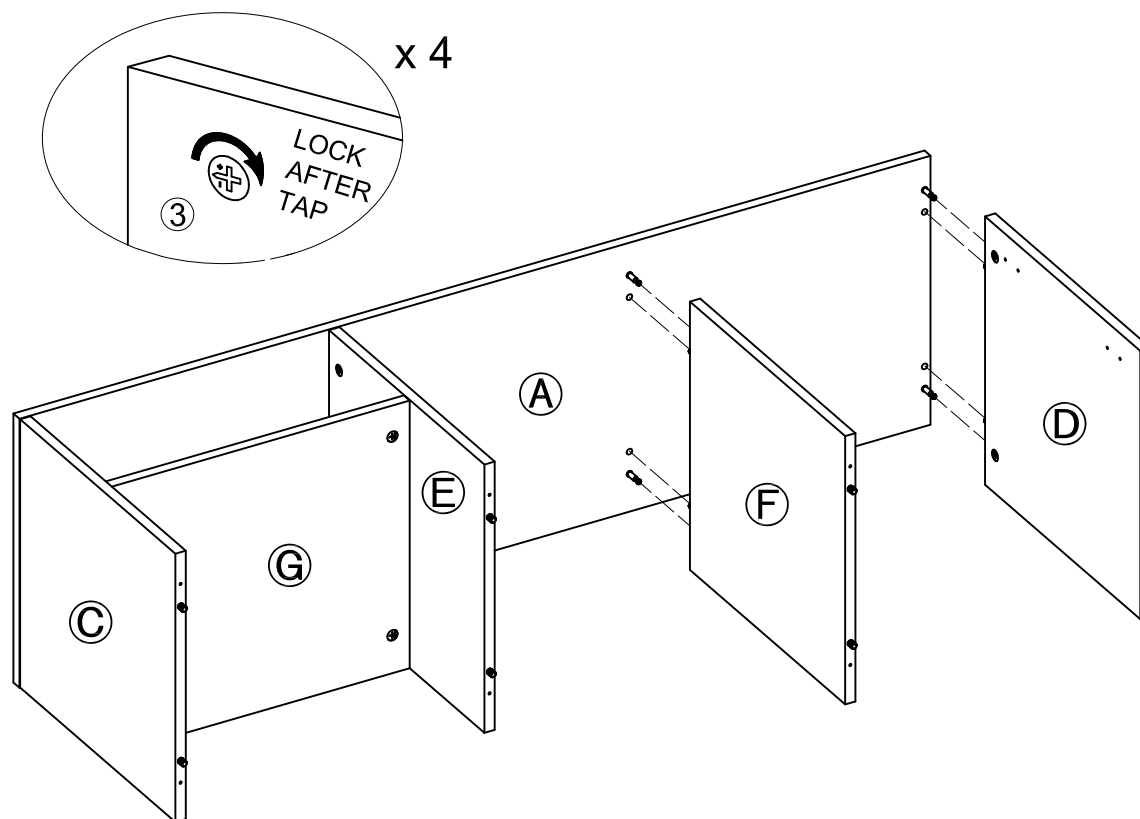

6




Attach part B to the structure with using screw ⑤ as shown.

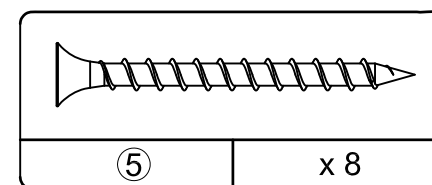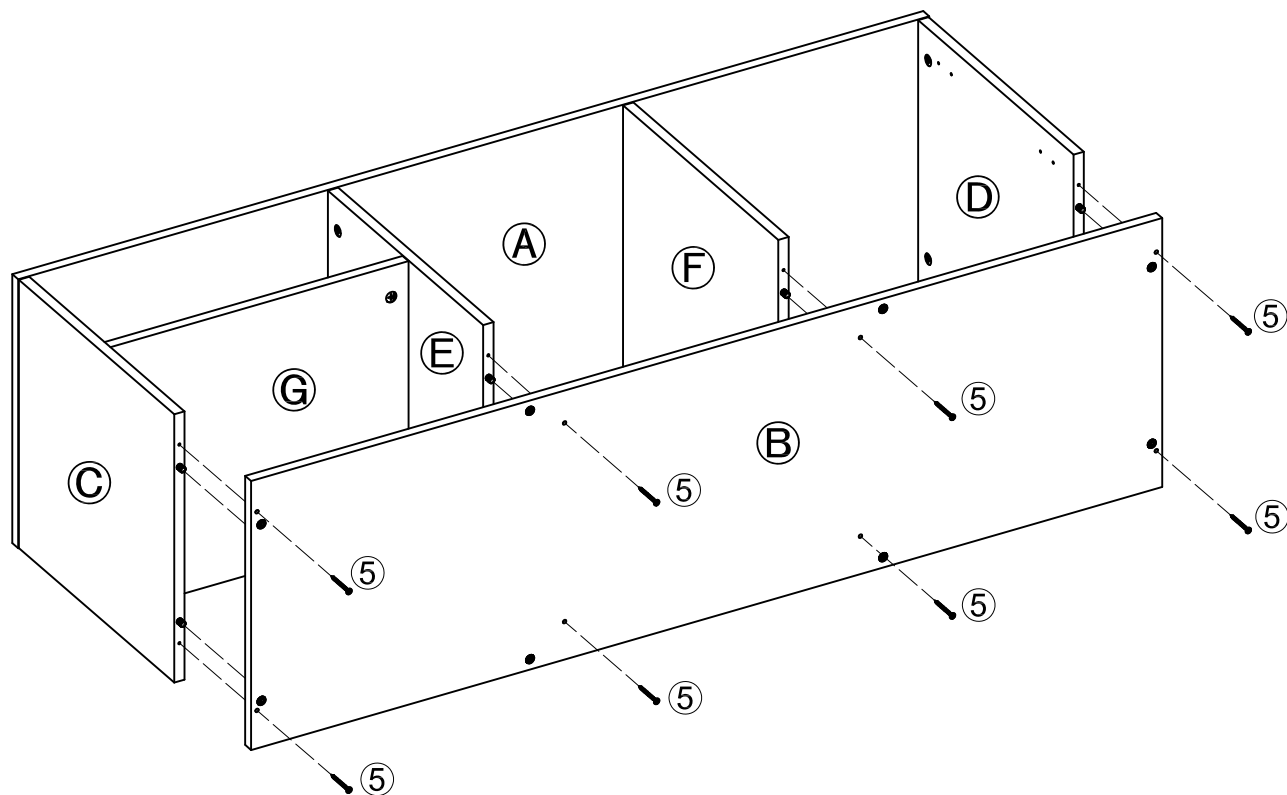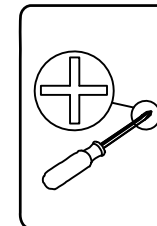


Screw 1

7

Assemble the metal base with attached allen key as shown.

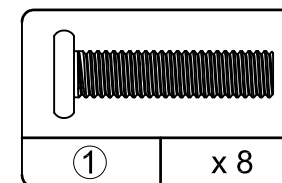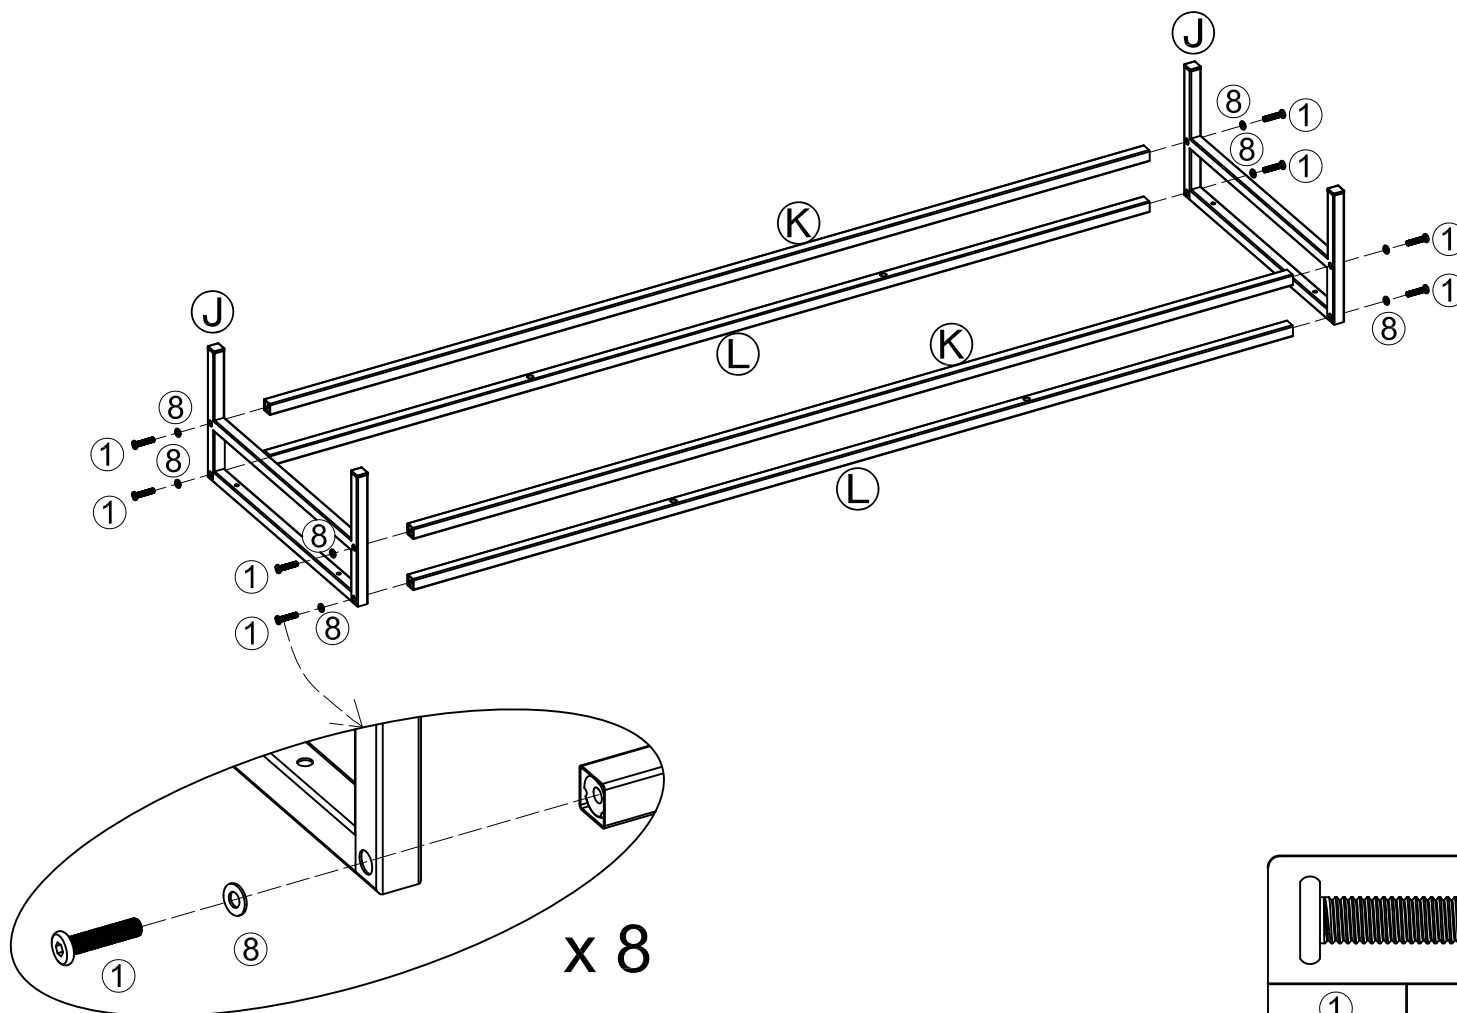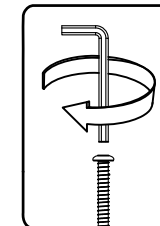




Screw bolt

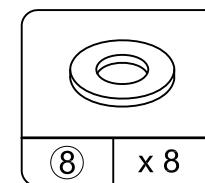

Washer

8




Attach the metal base to the bottom of part B then insert screw bolt and fully tighten it with allen key.

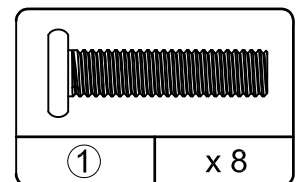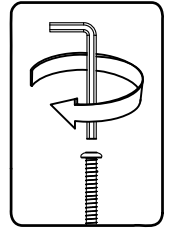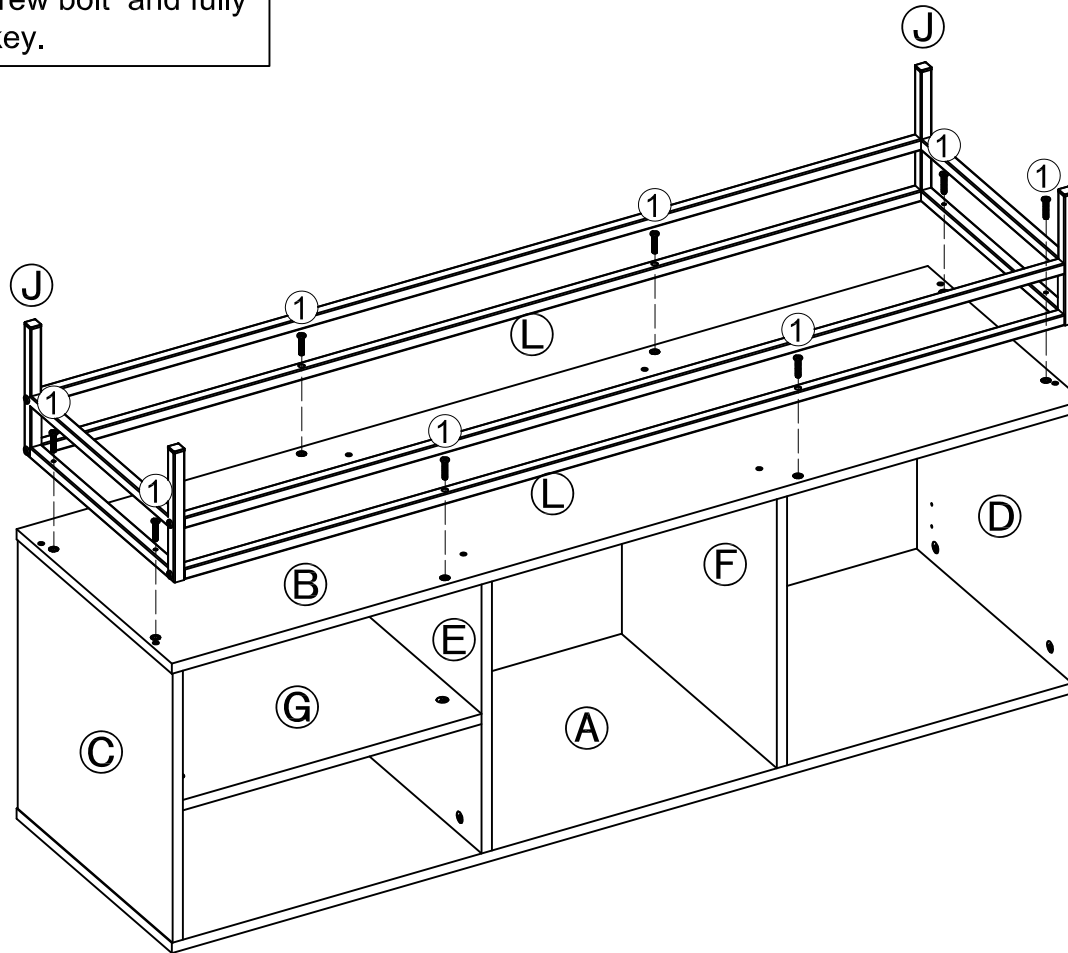

Screw bolt

9

Attach back panel H with using nail as shown.

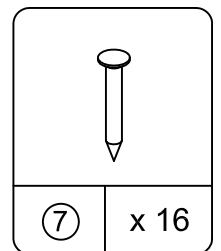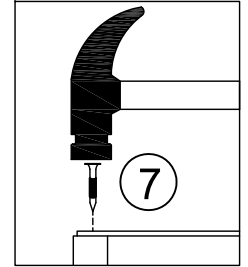
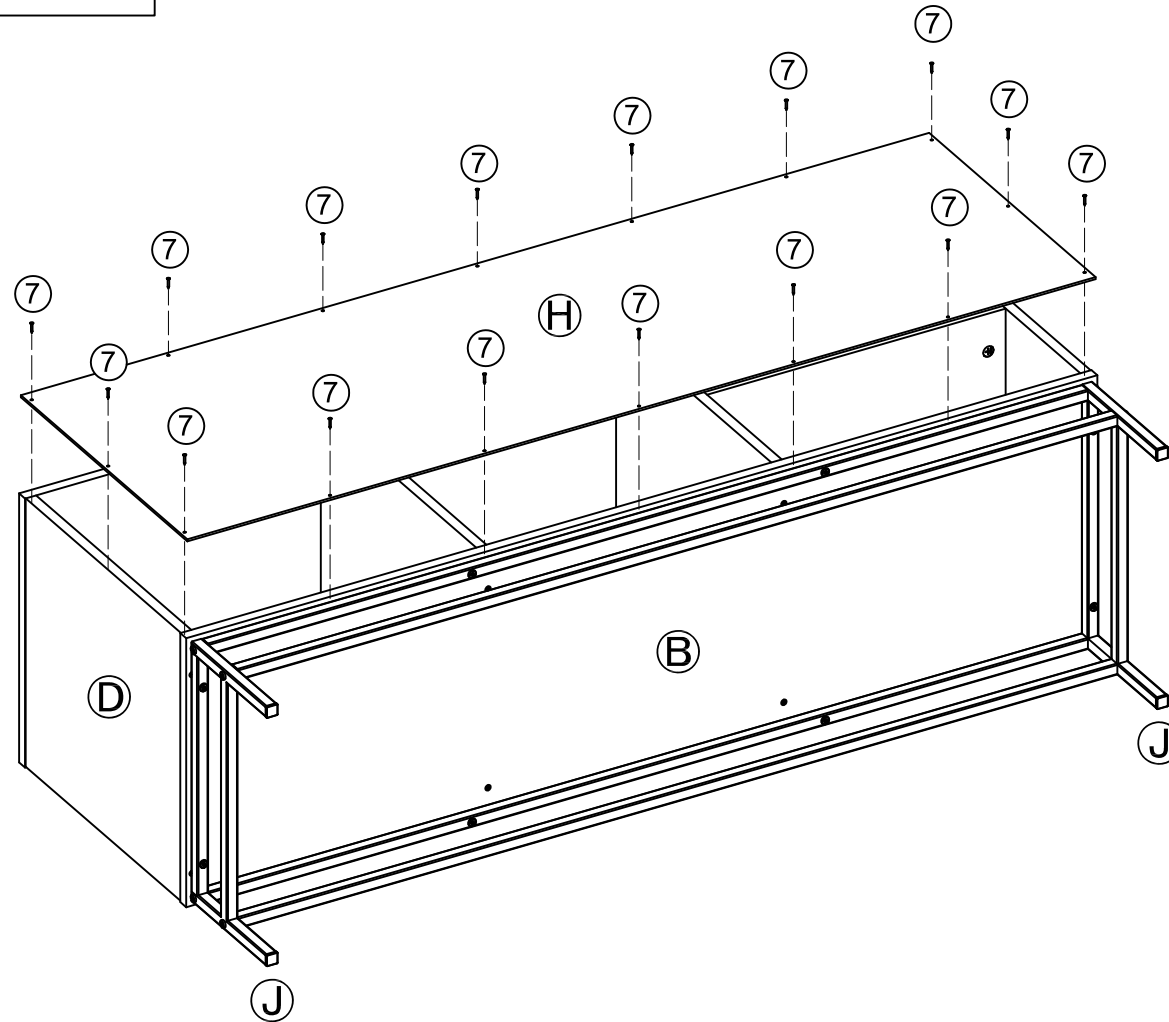


⑦ x 16

Nail

10




Using the part ⑨ to cover the hole of part C & D & E & F.

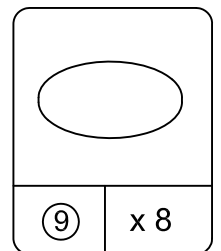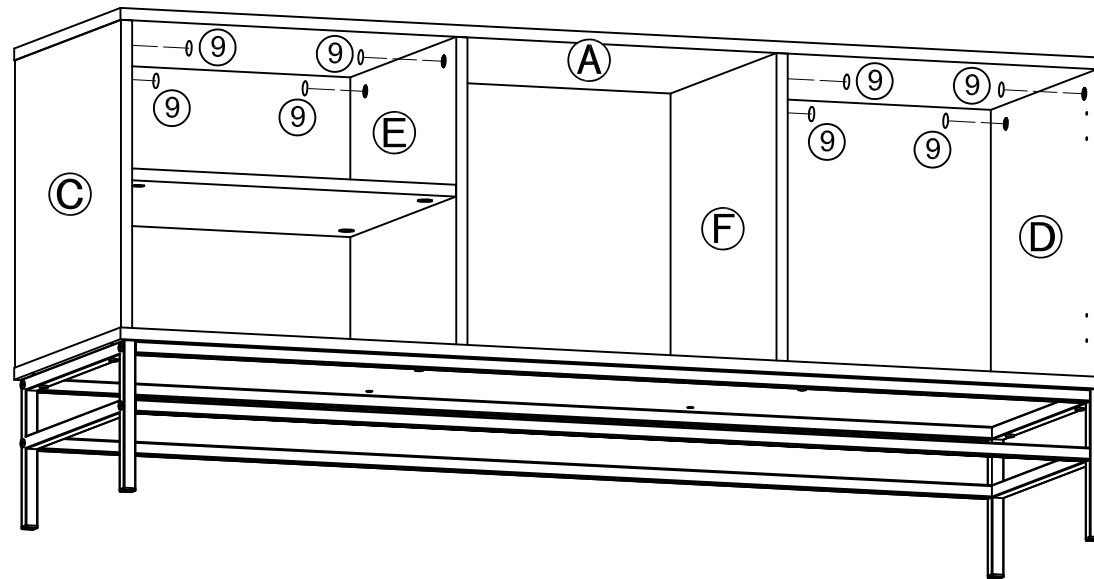

Cap

11


Attach door panel I to the part D as shown.

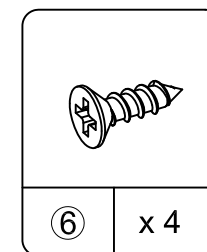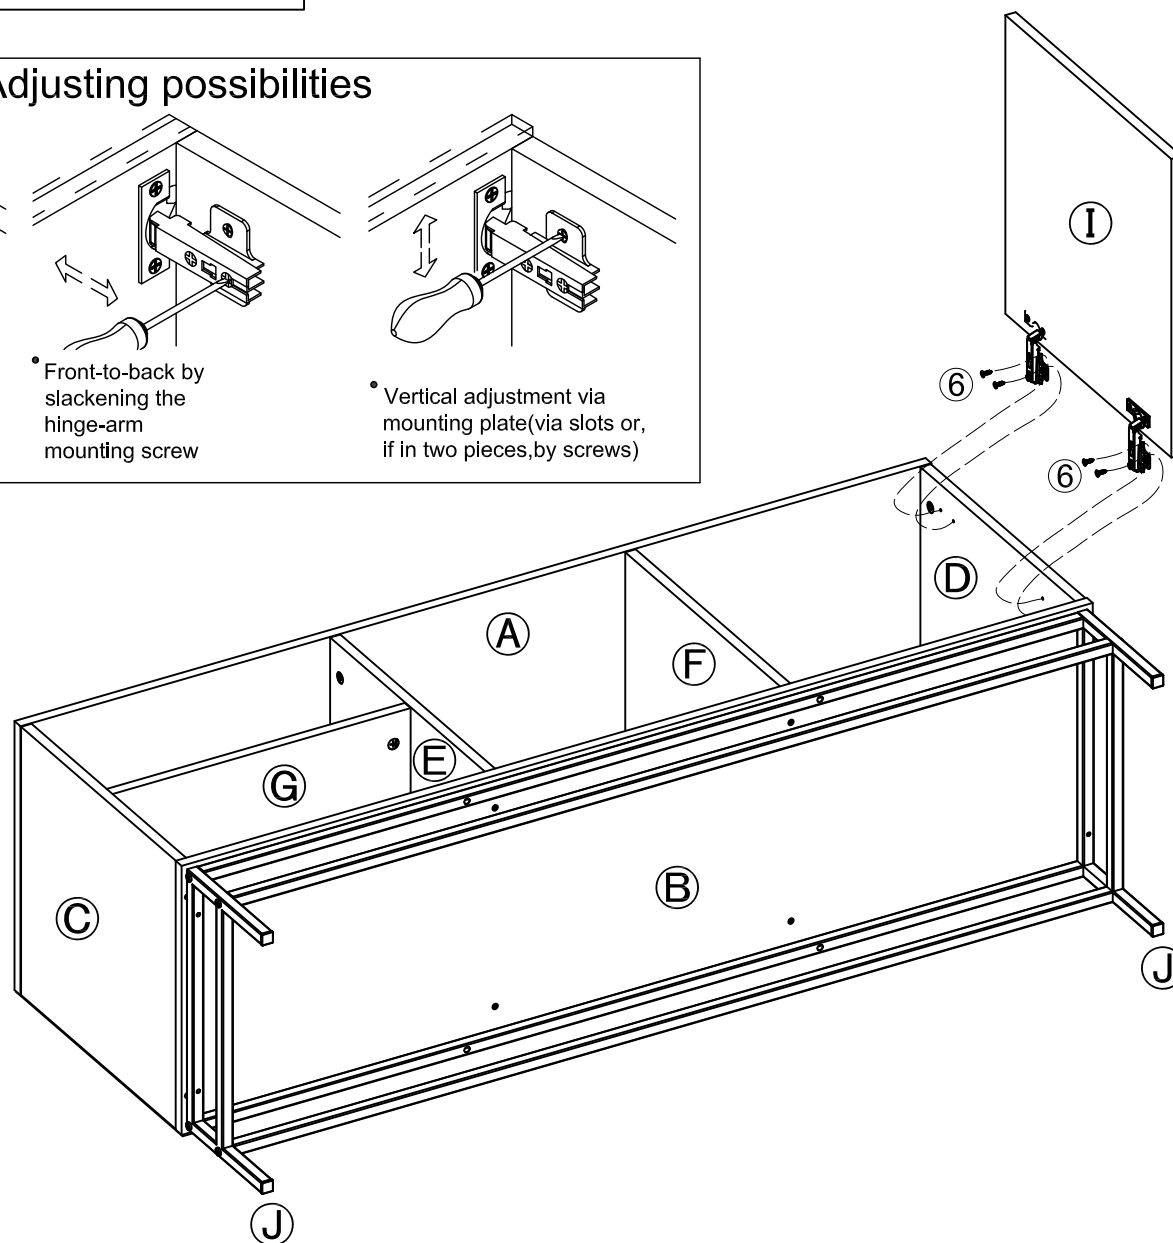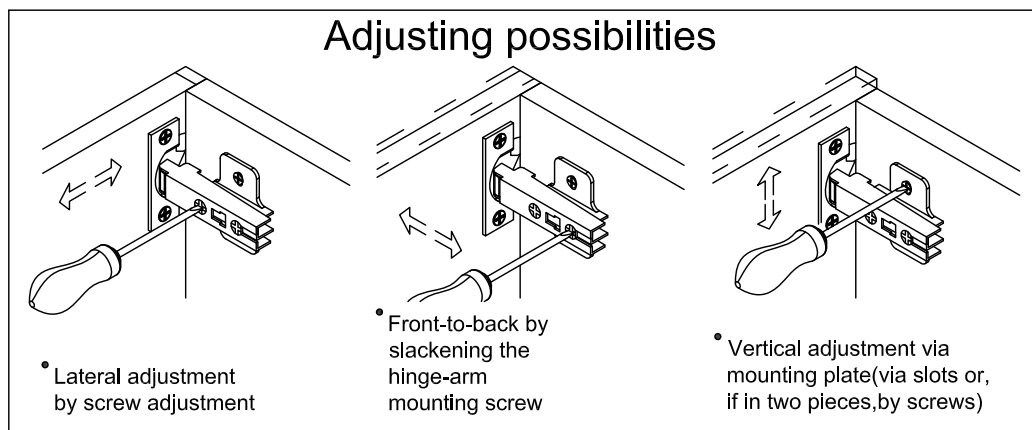


Screw 2

12


Attach door panel I to the part E as shown.

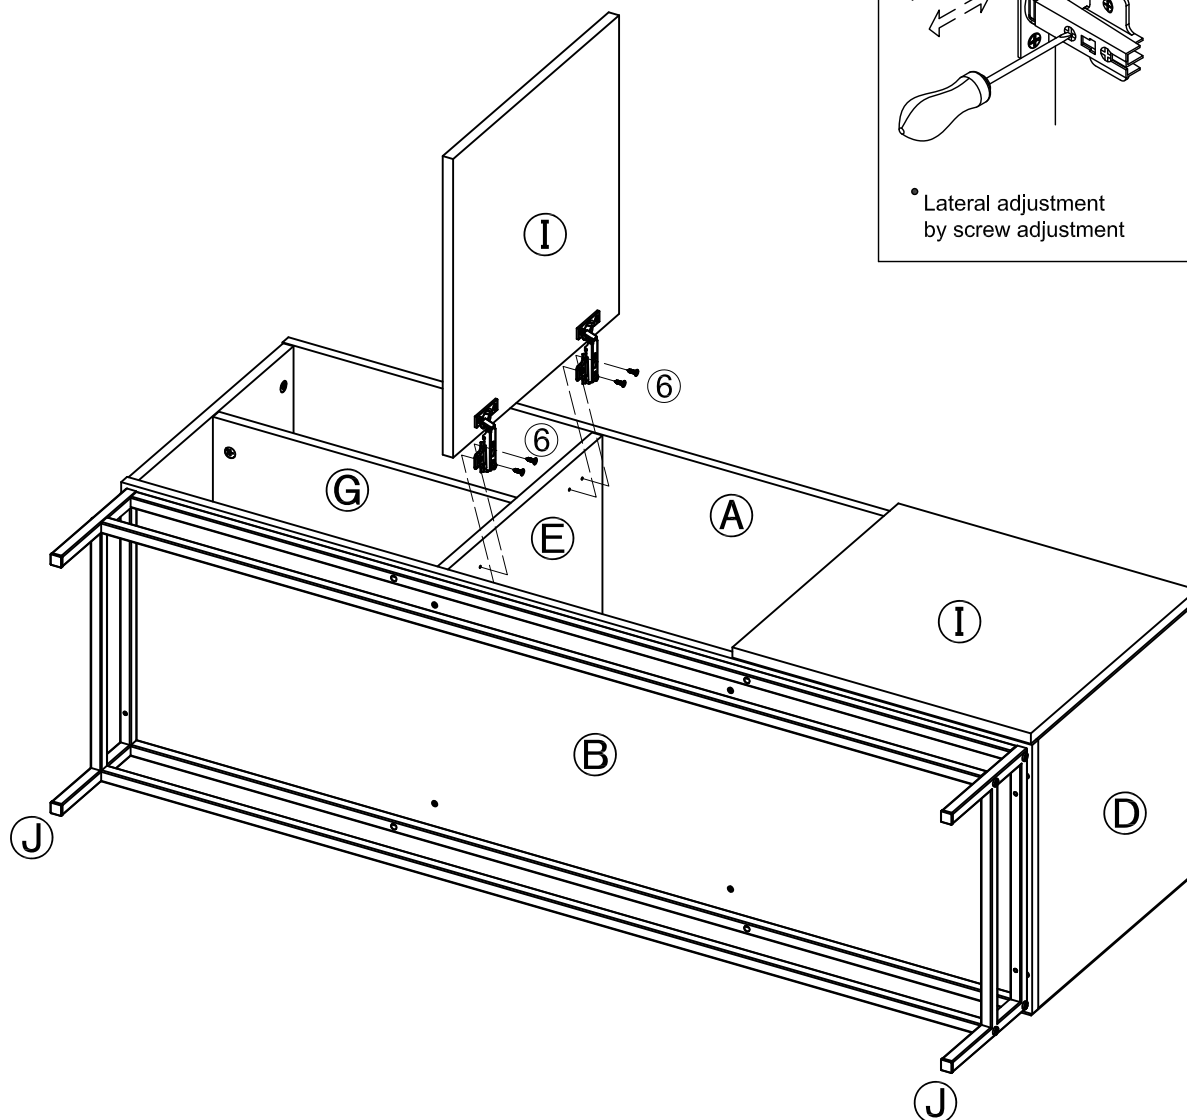


Adjusting possibilities

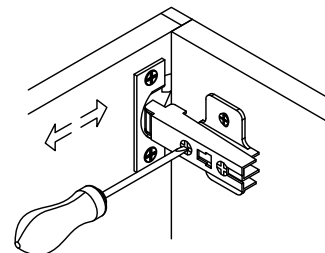


- Lateral adjustment by screw adjustment

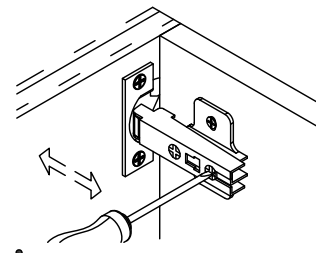

- Front-to-back by slackening the hinge-arm mounting screw

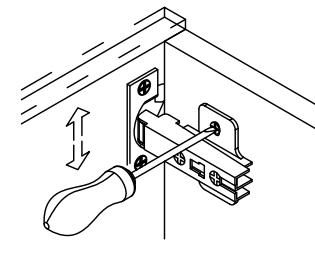


- Vertical adjustment via mounting plate (via slots or, if in two pieces, by screws)

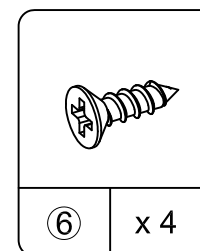

Screw 2

Now Your Unit Is Completed

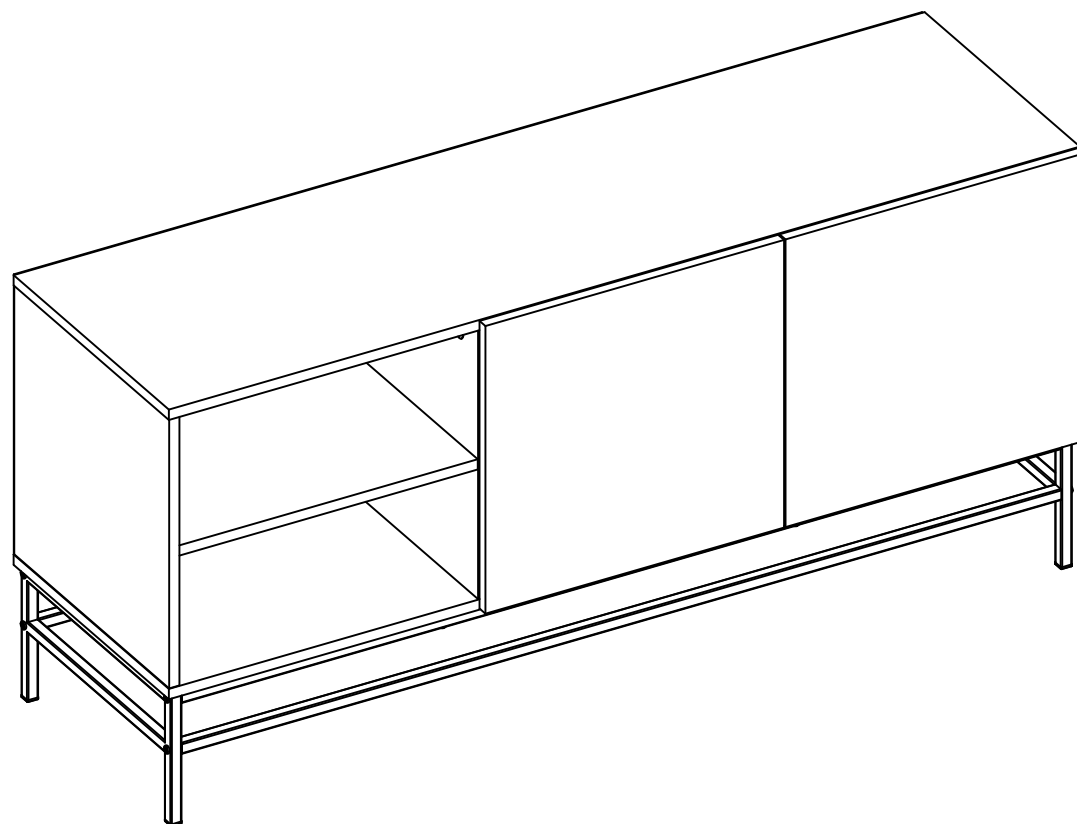

Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569
Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST

MAINSTAYS SUMPTER PARK MESA DE CONSOLA

MS17-D4-1009-04 Cañón De Nogal
MS17-D4-1009-06 Negro Roble

ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD. POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS

Marcar nuestro número gratis para cualquier asistencia que necesites 1-800-729-1569.

Limpiar el producto con tu pulidor favorito de mueble y un trapo blando. **NO USAR** químicos fuertes o producto de limpieza abrasivo.

Mover tu mueble con cuidado por dos personas. Levantar y trasladar la unidad. Nunca empujar o arrastrar la unidad.


No dejar a los niños subir o jugar sobre la unidad.

El incumplimiento puede causar daño grave.

La unidad está diseñada para soportar la carga máxima como demostrada.

Sobrepasar el límite de carga puede causar la caída y la inestabilidad del producto, o daño grave.

Piezas adicionales están disponibles por un costo nominal.

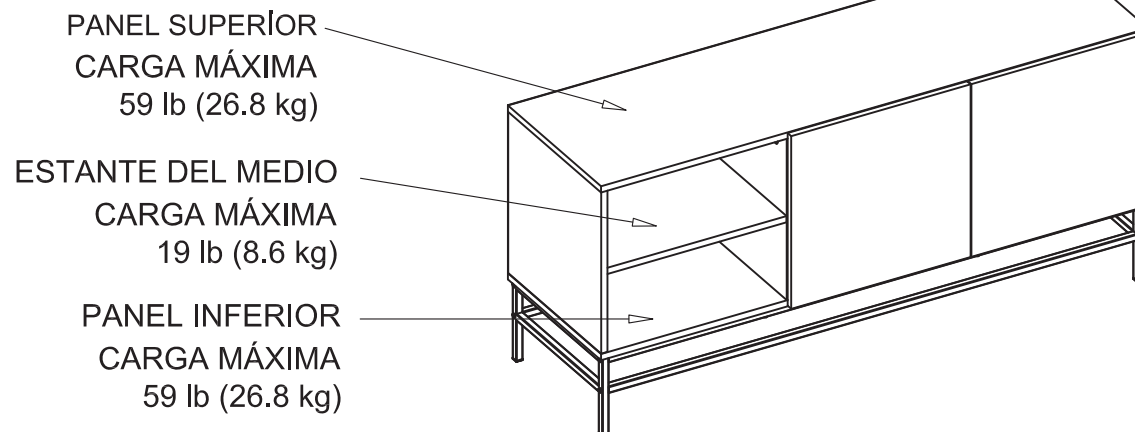

NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA. Tiendas individuales no reservan piezas. Si se pierde o se rompe la pieza, marca a nuestro servicio del cliente. Con gusto te enviaremos la pieza de reemplazo de forma gratuita.

¿Necesitas Pieza o Ayuda?

1-800-729-1569

Para un servicio rápido y confiable, por favor de tener a mano el manual de ensamblaje.

Número de Partida _____ Fecha de Compra ____/____/____

Número de personas recomendado para el ensamblaje: 1
(sin embargo siempre es mejor tener mano extra.)
Hora estimada para ensamble es 1.0 hora.



**Por Favor
De Reciclar**

Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd
Hecho en China

MAINSTAYS SUMPTER PARK MESA DE CONSOLA

MS17-D4-1009-04 Cañón De Nogal
MS17-D4-1009-06 Negro Roble

ANTES DE COMENZAR


-Leer atentamente cada paso antes de comenzar. Es muy importante que cada paso de la instrucción se lleve a cabo en el orden correcto. Si no se siguen los pasos en el orden, dificultades pueden ocurrir.

-Asegurarse de que todas las piezas estén incluidos. La mayoría de los tableros están etiquetados o estampado en el borde.

-Trabajar en una zona amplia, mejor sobre la alfombra, cerca del sitio donde la unidad se utiliza.

-Tener a mano las siguientes herramientas.

-No utilizar las herramientas eléctricas para montar las muebles. Herramientas eléctricas pueden pelar o dañar las piezas.

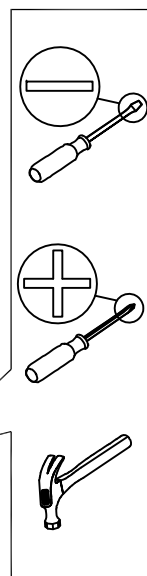

CONSEJOS ÚTILES

- Llamar a nuestro número gratis para ayuda.
- Golpear la clavija con un martillo.
- Mover tu mueble nuevo con cuidado. Mejor con dos personas para levantar y llevar la unidad a la nueva ubicación.
- Nunca empujar, arrastrar tus muebles (especialmente sobre la alfombra).
- Piezas adicionales están disponibles por un costo nominal

Para ayudas como ensamblaje, identificación de las piezas, información del producto u otras partes, por favor de ponernos en contacto:




Llamarnos por: **1-800-729-1569**
(solamente en E.E.U.U)

Lunes-Viernes
9:00am-5:00pm
Hora de la Zona Este


PIEZAS

Por favor de leer completamente la instrucción y verificar que todas las piezas mencionadas están presentes antes de comenzar el ensamblaje.


Por favor de llamar para piezas de reemplazo o ayudas: 1-800-729-1569.

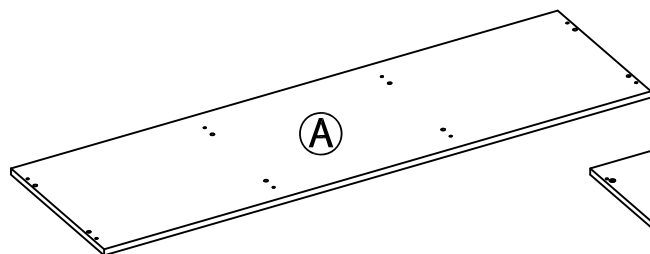


Panel superior
(Cantidad:1)

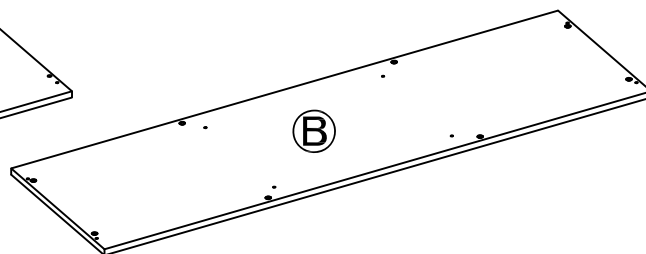

Panel inferior
(Cantidad:1)

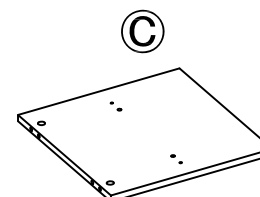

Panel lateral izquierdo
(Cantidad:1)

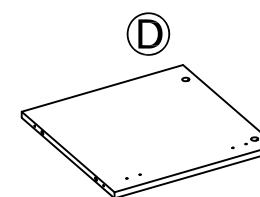

Panel lateral derecho
(Cantidad:1)

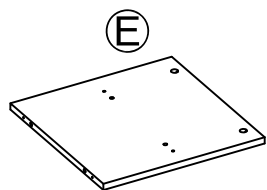


Tabla de tabique 1
(Cantidad:1)



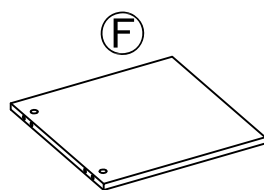



Tabla de tabique 2
(Cantidad:1)

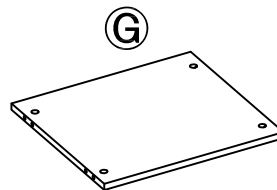


Estante del medio
(Cantidad:1)

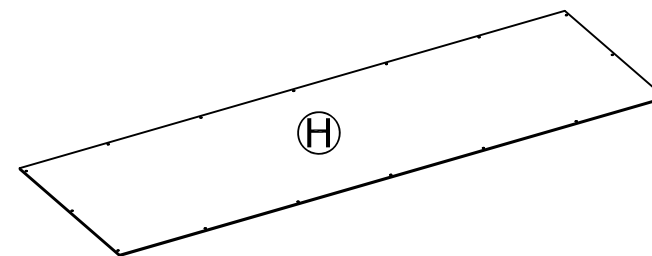


Panel trasero
(Cantidad:1)

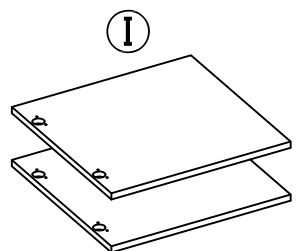


Panel de puerta
(Cantidad:2)

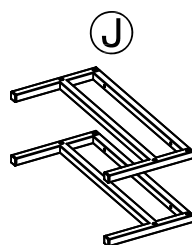


Pies de metal
(Cantidad:2)

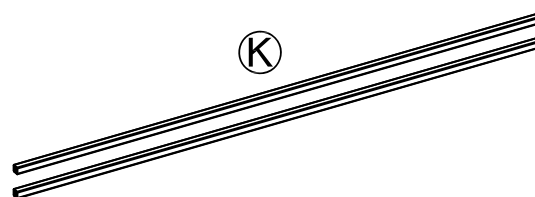


Tubo de metal 1
(Cantidad:2)

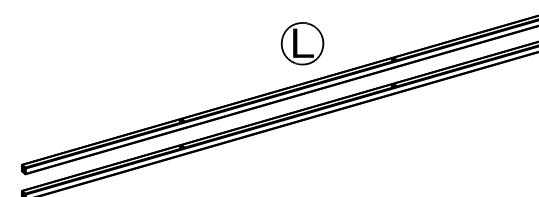

Tubo de metal 2
(Cantidad:2)

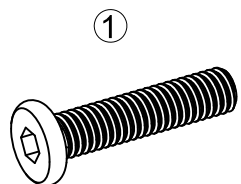


Tornillo
Cantidad: 16

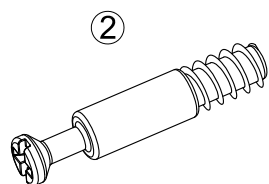


Tornillo de combadura
Cantidad: 12




Cerrojo de combadura
Cantidad: 12

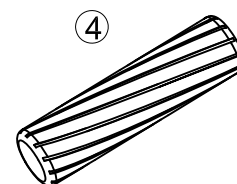

Clavija de madera
Cantidad: 20+1 Extra

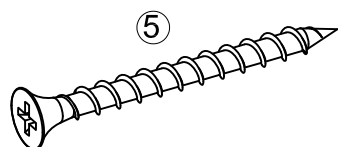


Tornillo 1
Cantidad: 8




Tornillo 2
Cantidad: 16




Clavo
Cantidad: 16+1 Extra




Arandela
Cantidad: 8

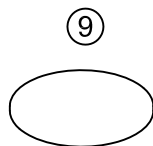


Tapón
Cantidad: 8

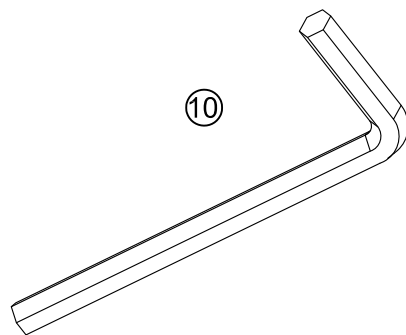

Llave allen
Cantidad: 1

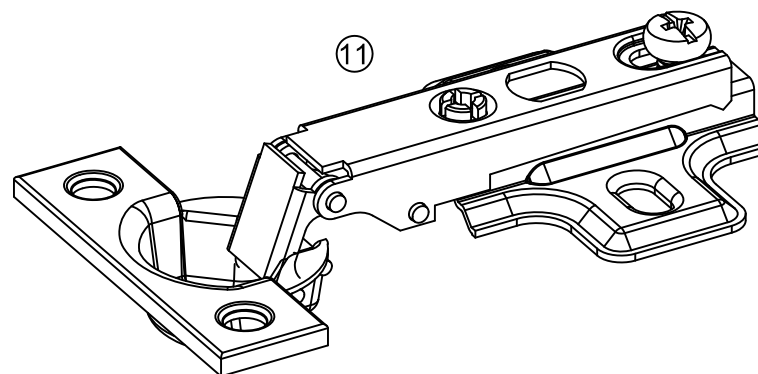








Bisagras
Cantidad: 4

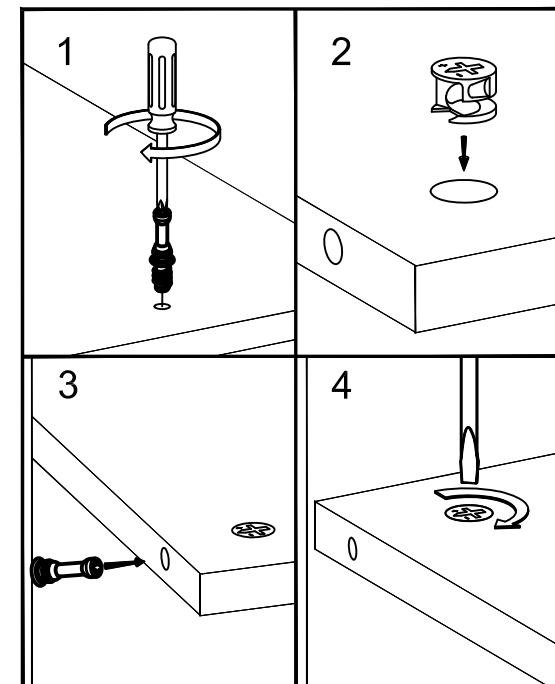


Esta ilustración muestra cómo funciona el sistema de fijación de las combaduras.

1


Inserte el hardware en la parte C y D y E y F como se muestra.

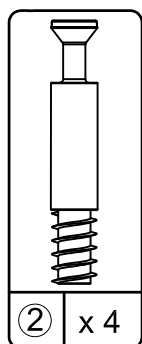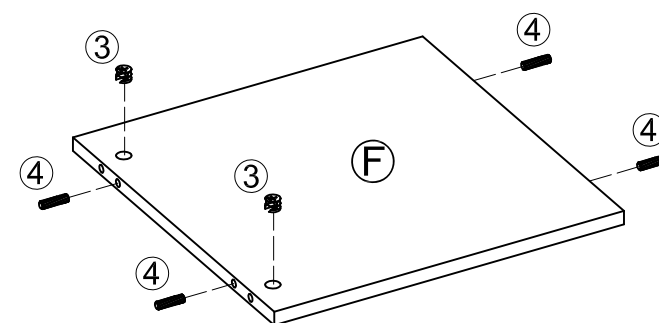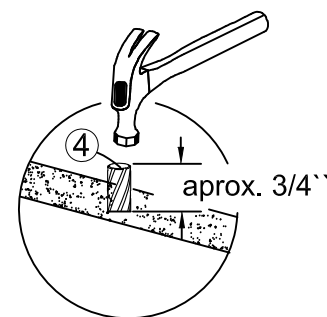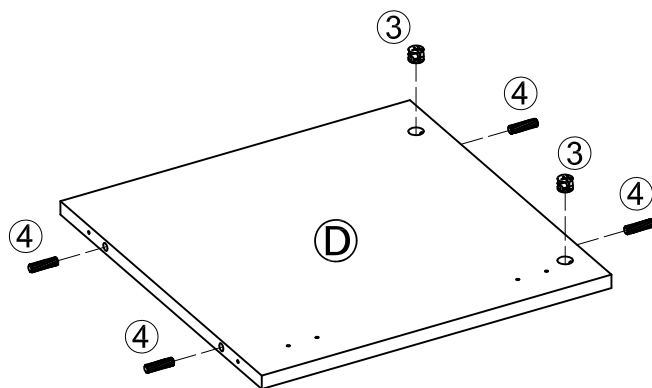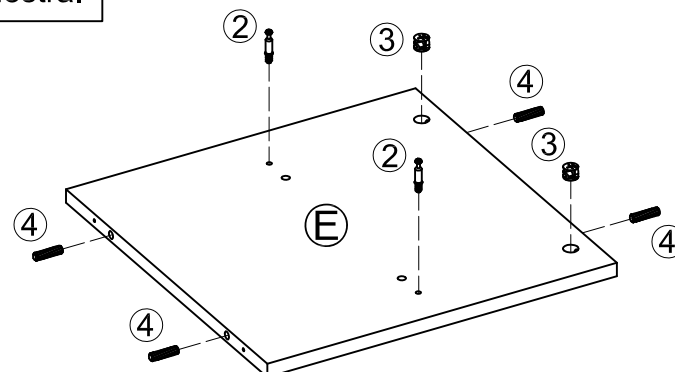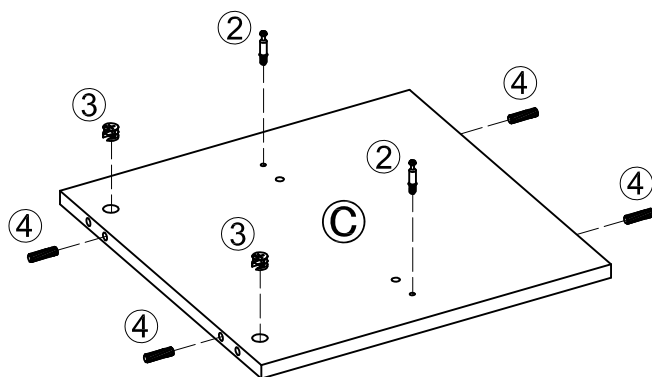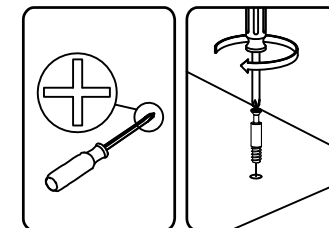


Tornillo de combadura

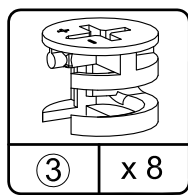

Cerrojo de combadura

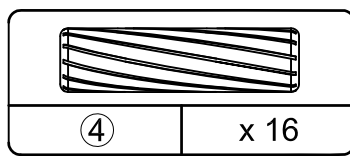



Clavija de madera

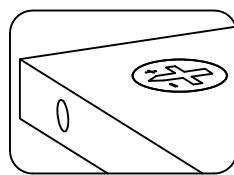

La flecha apunta al agujero


2

Inserte el hardware en la parte A y G y I como se muestra.

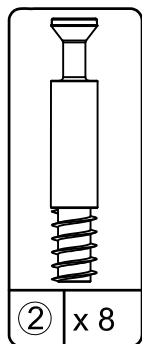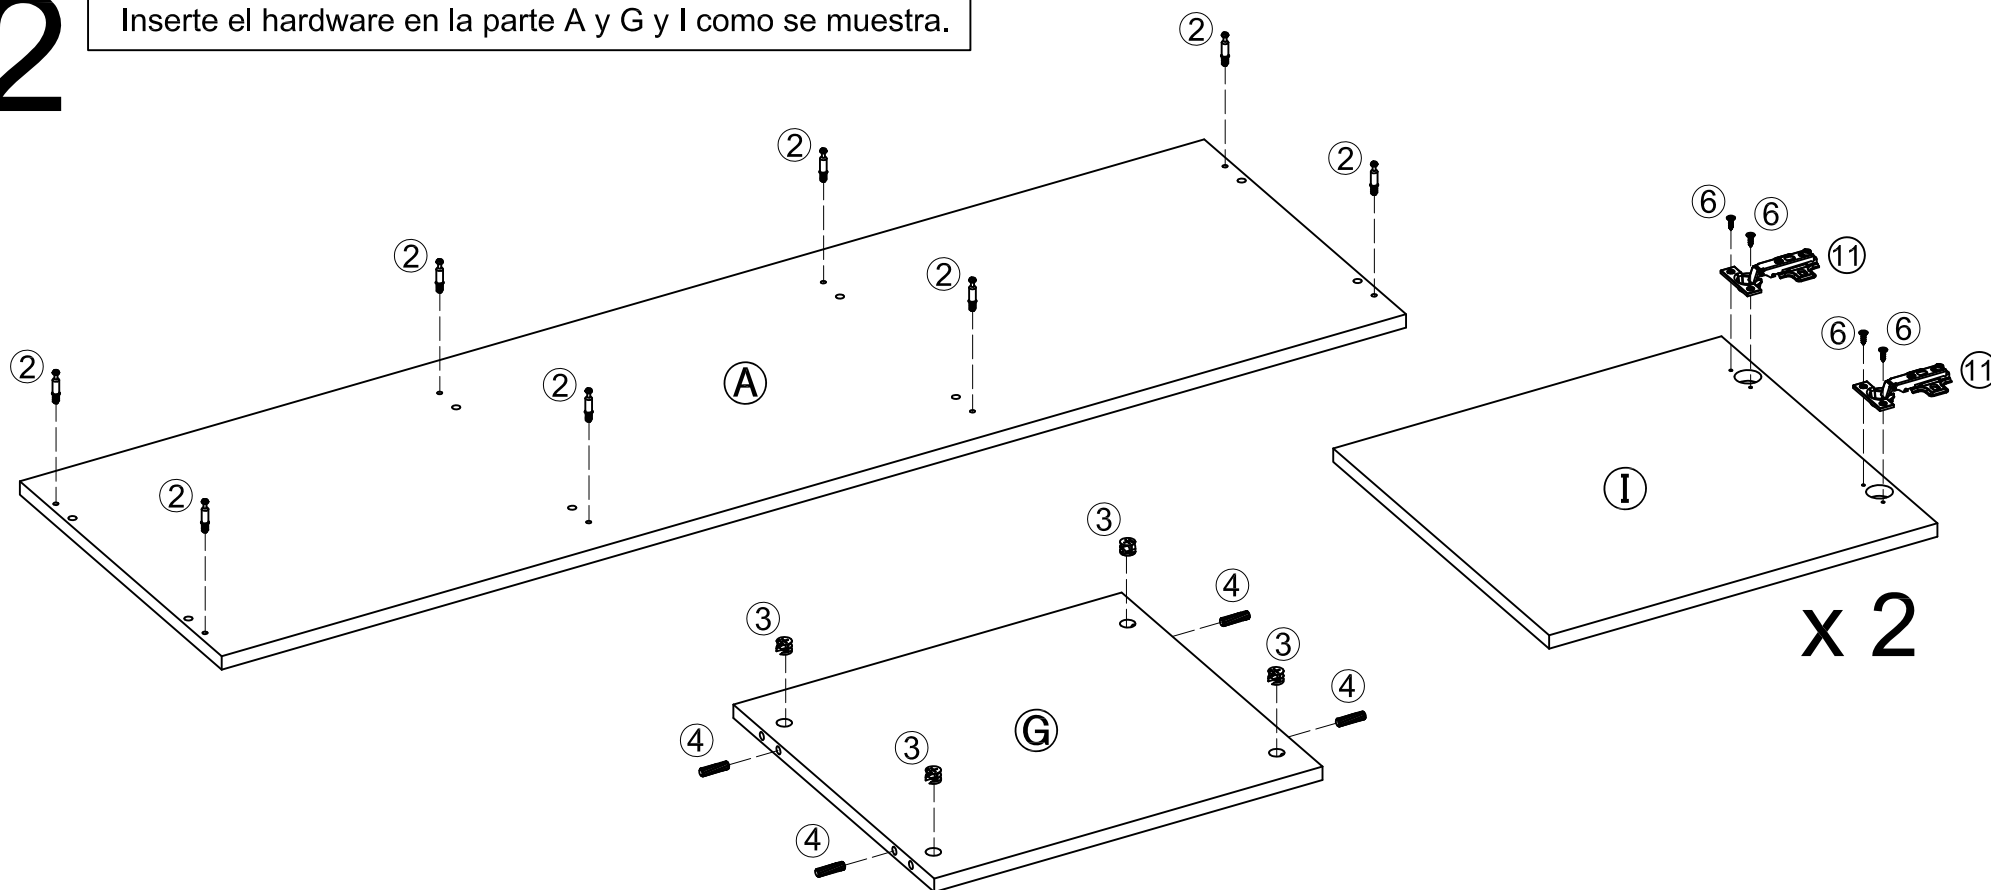


② x 8

Tornillo de combadura

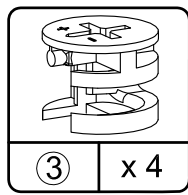


③ x 4

Cerrojo de combadura

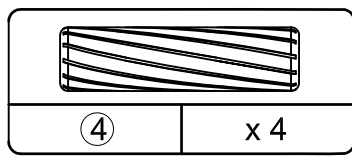


④ x 4

Clavija de madera

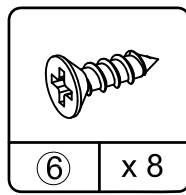


⑥ x 8

Tornillo 2

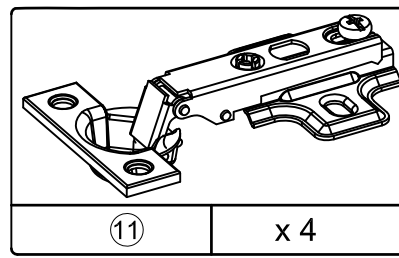

⑪ x 4



Bisagras

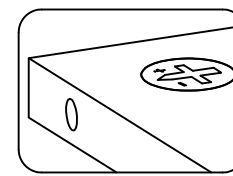

La flecha apunta al agujero




3

Fije la parte C y E a la estantería y luego apriete las cerraduras de leva.

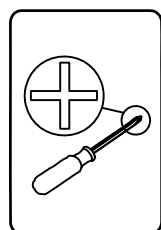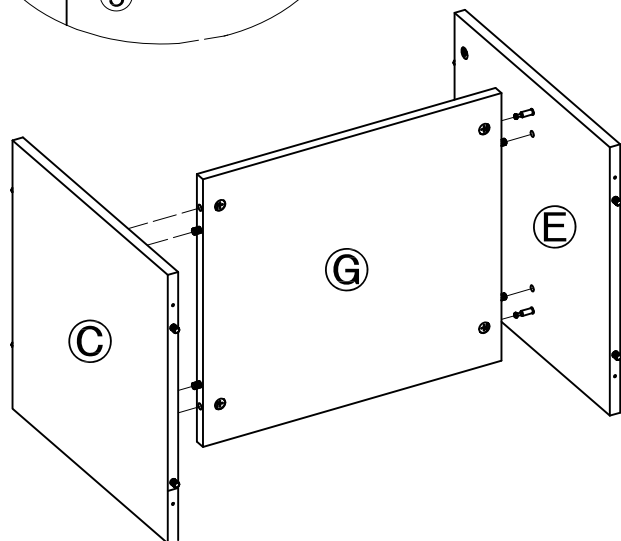



4

Fije la parte A a la estructura y luego apriete las cerraduras de leva.

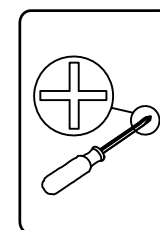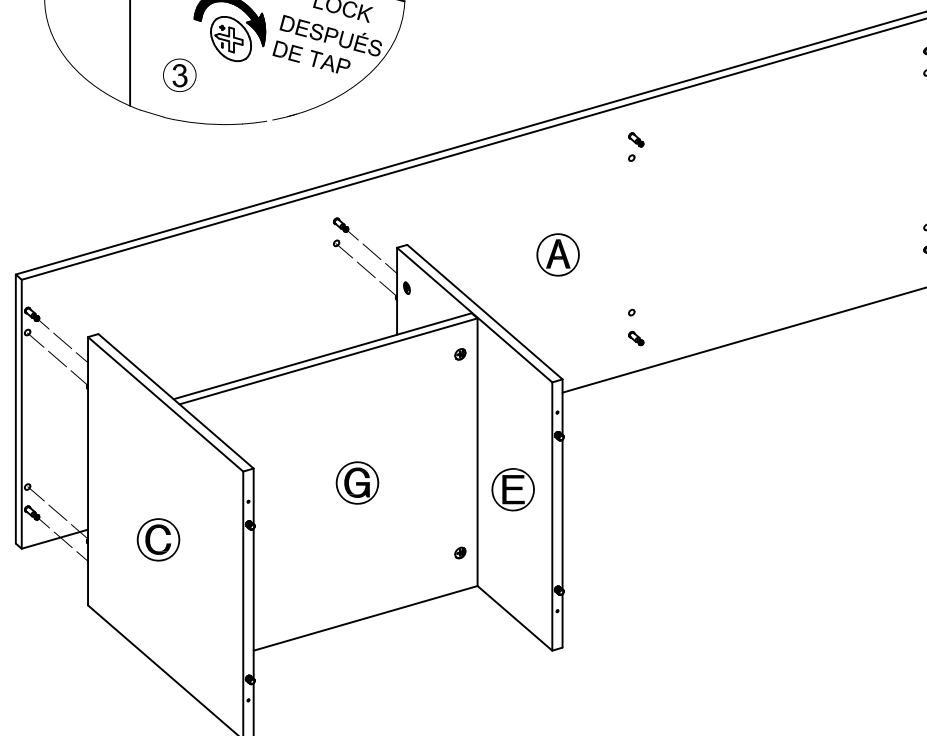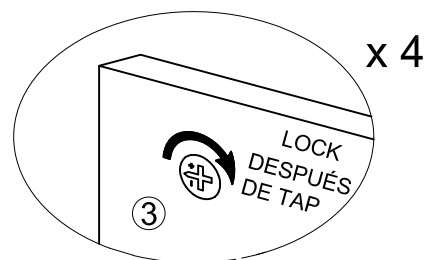




5

Fije la partes F y D a la parte A y luego apriete las cerraduras de leva.

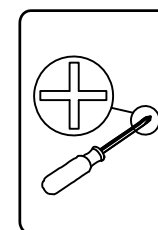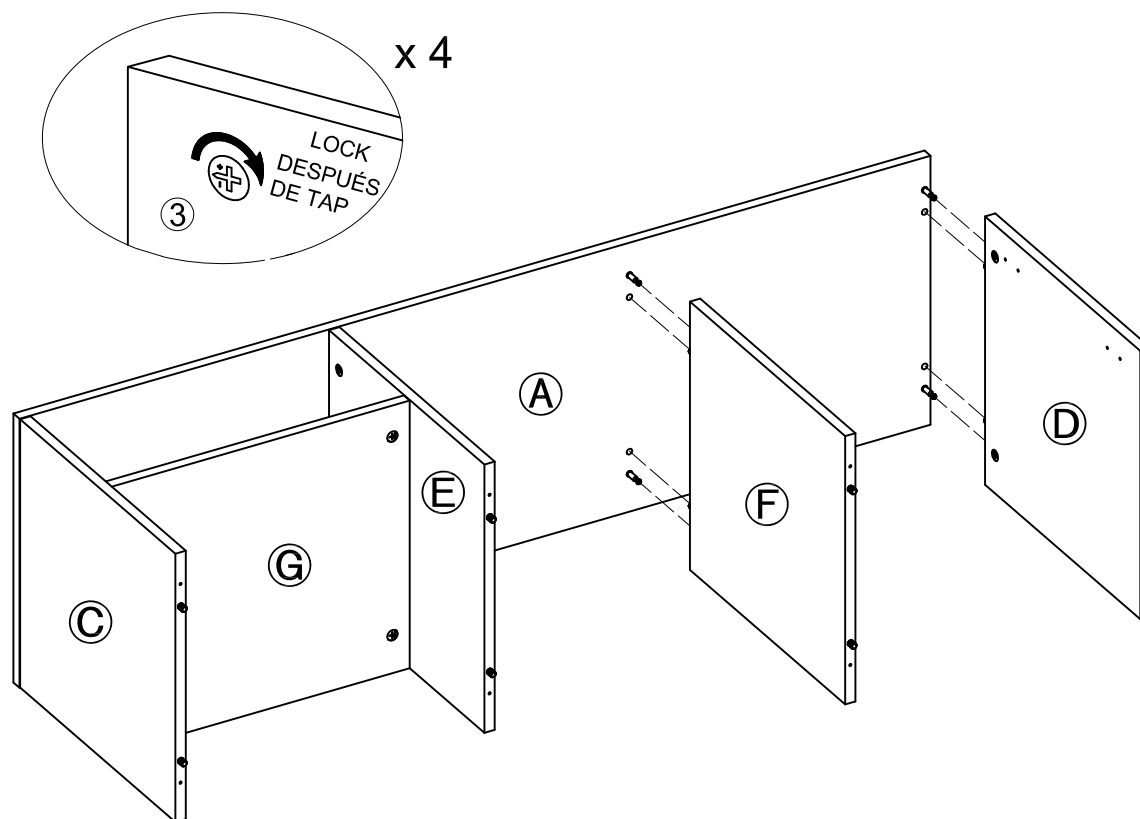

6




Fije la parte B a la estructura con el tornillo ⑤ como se muestra.

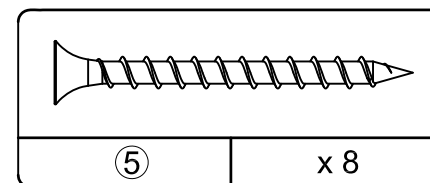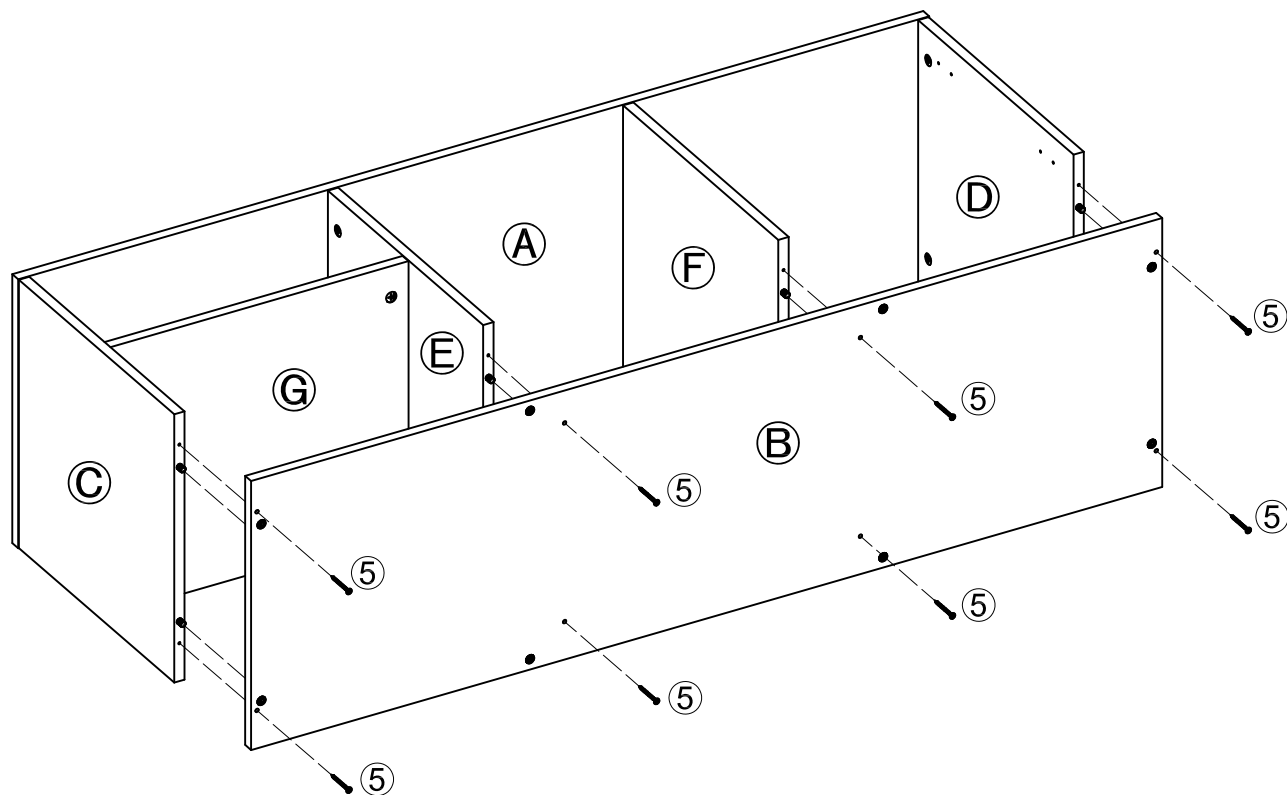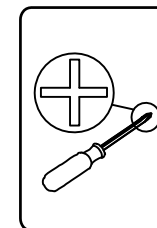


Tornillo 1

7

Montar la base de metal con la llave allen como se muestra.

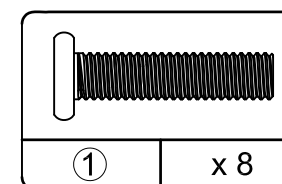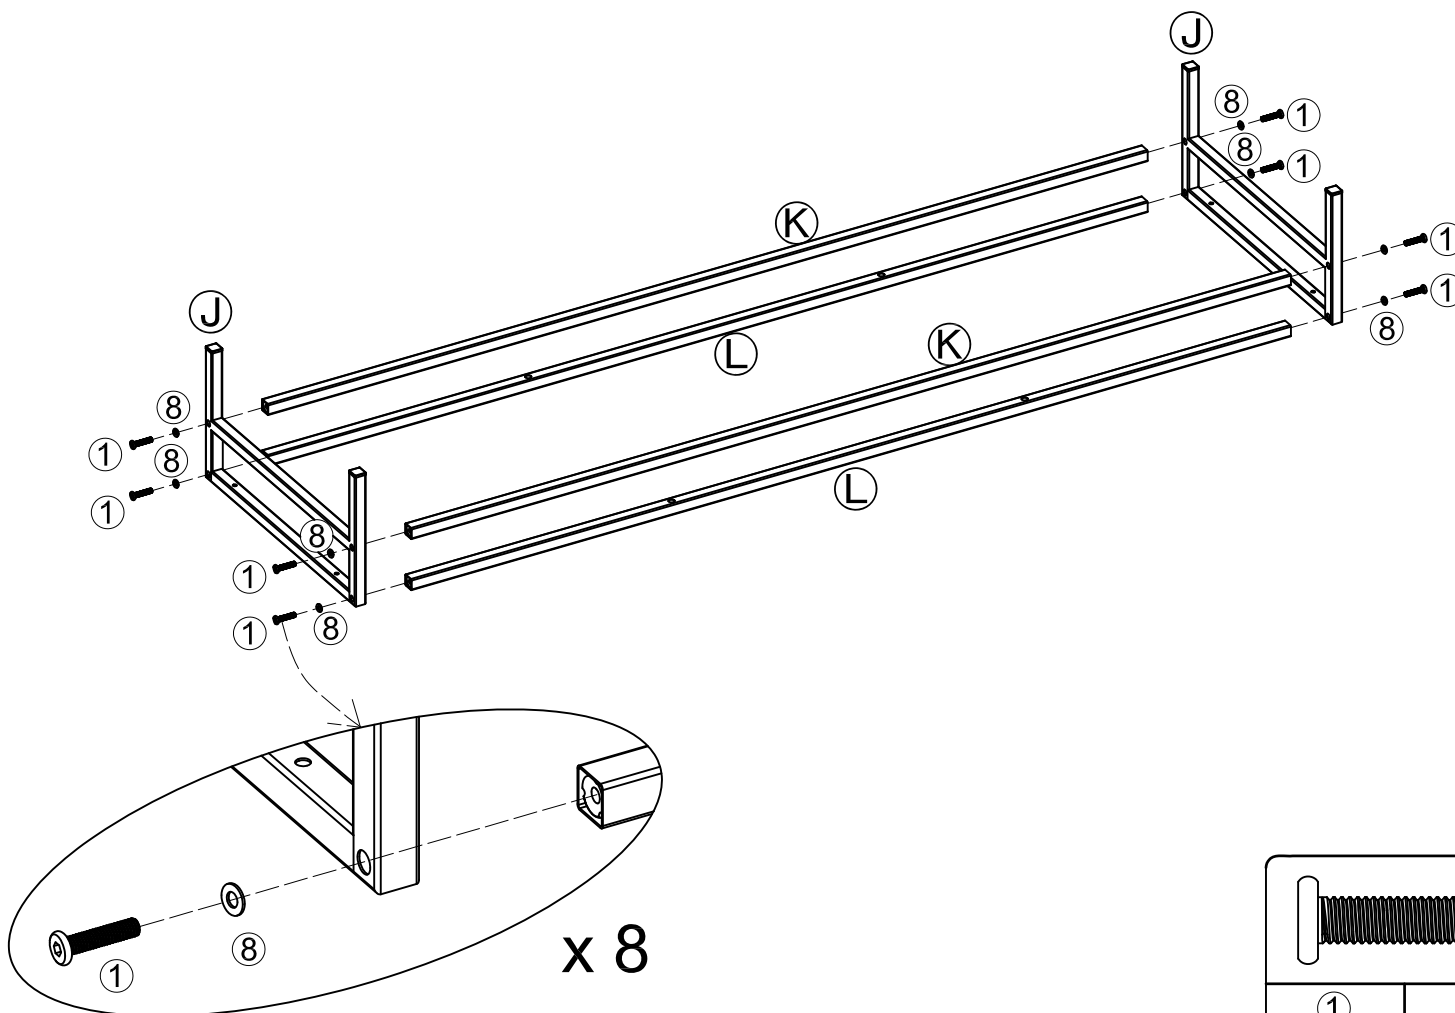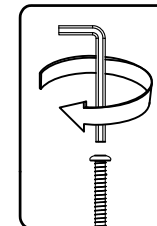




Tornillo

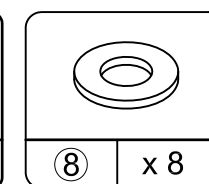

Arandela

8




Fije la base metálica a la parte inferior de la parte B, luego inserte el tornillo y apriételo completamente con la llave allen.

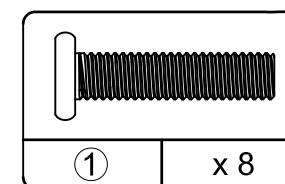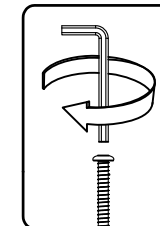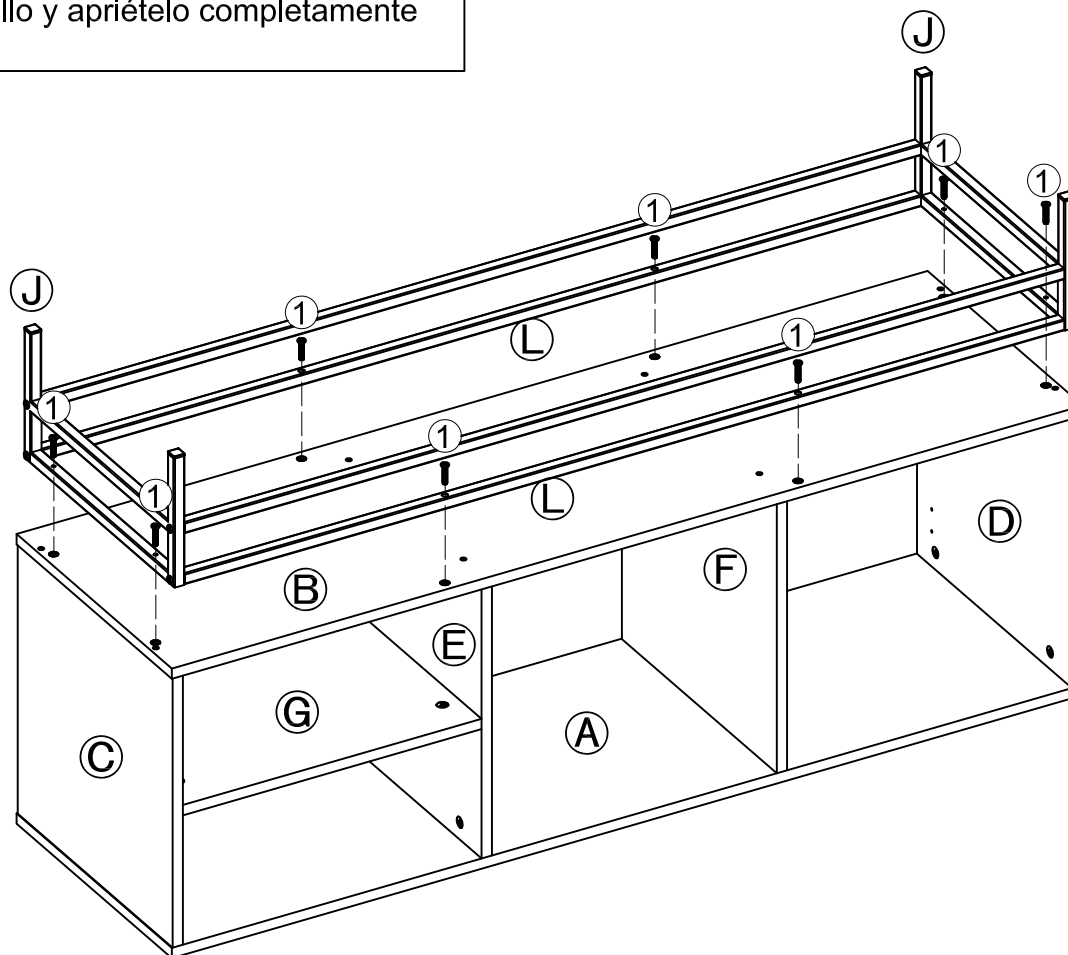

Tornillo

9



Fije el panel trasero H con el
clavo como se muestra.

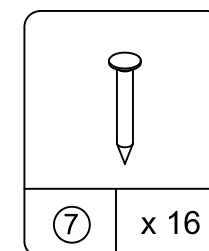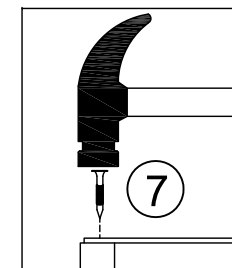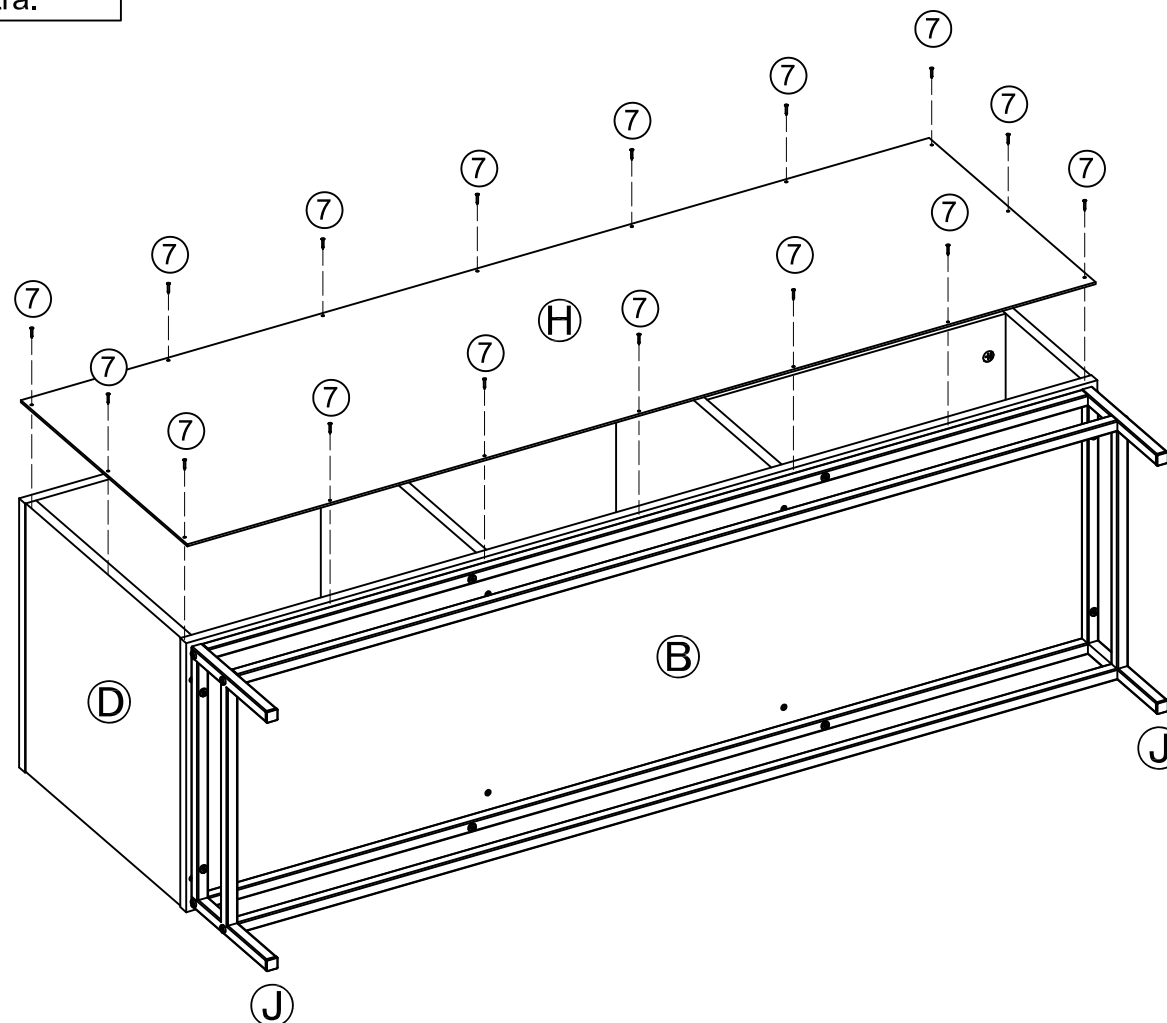

Clavo

10

Utilizando la parte ⑨ para cubrir el orificio de la parte C y D y E y F.

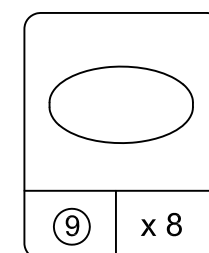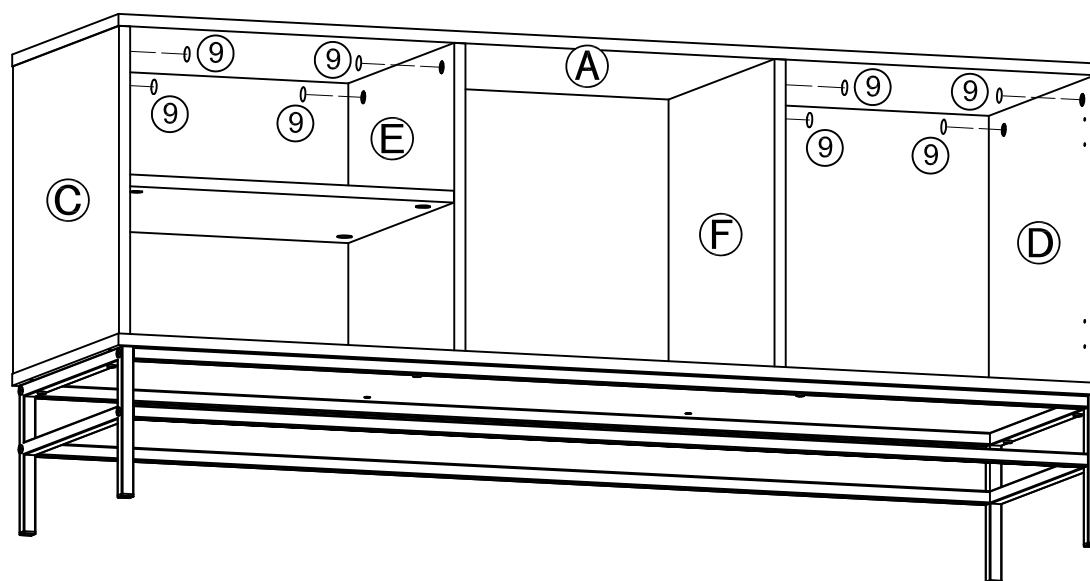


Tapón


11

Fije el panel de puerta I a la parte D como se muestra.


Ajuste de posibilidades

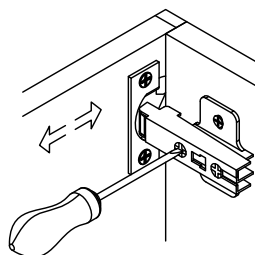



- Ajuste lateral mediante ajuste de tornillo

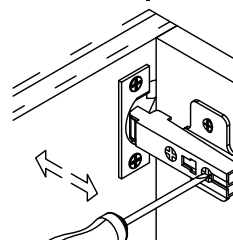

- Desde el frente hacia atrás aflojando el tornillo de montaje del brazo de bisagr

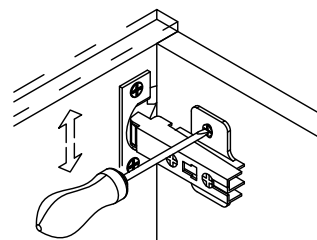


- Ajuste vertical a través de la placa de montaje (mediante ranura o, si está en dos piezas, con tornillos)

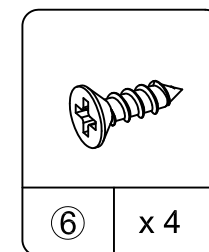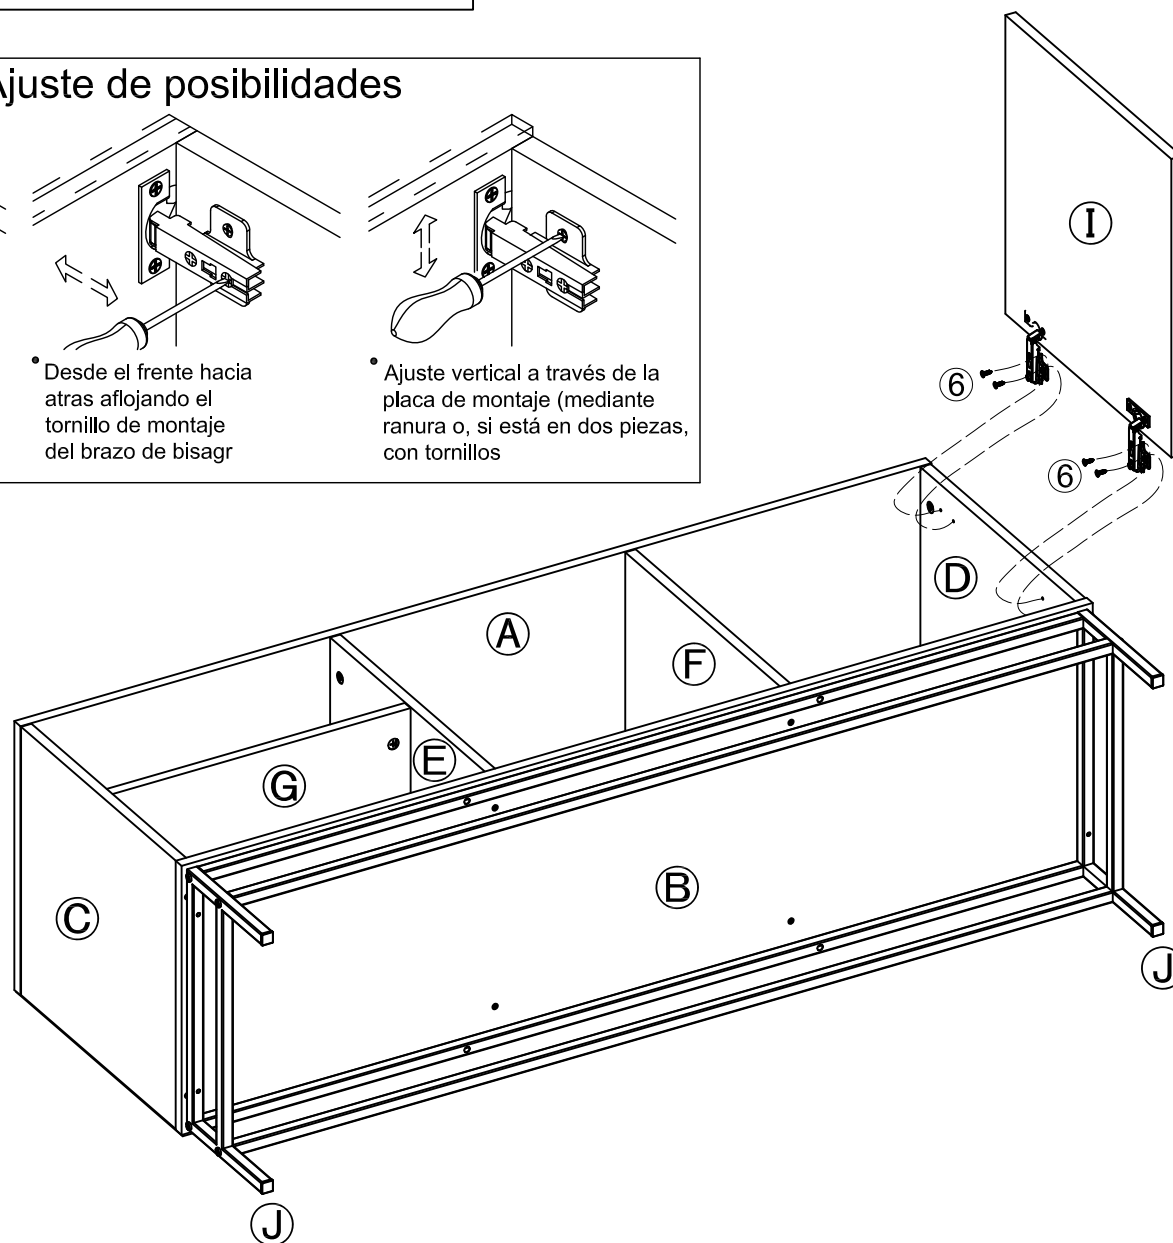


Tornillo 2

12


Fije el panel de puerta I a la parte E como se muestra.

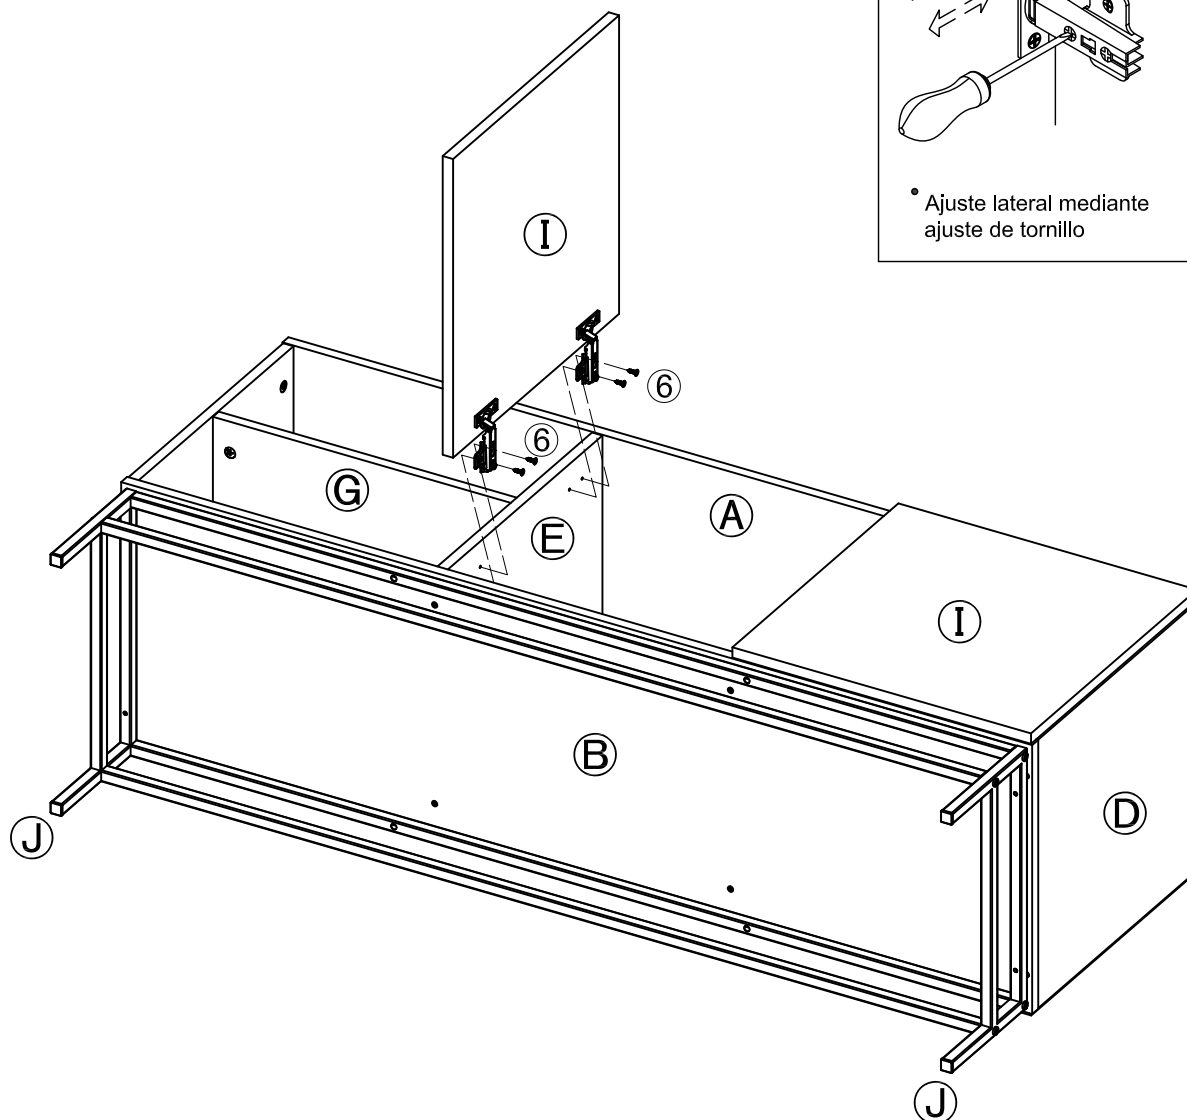


Ajuste de posibilidades

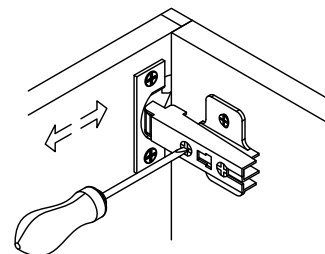


- Ajuste lateral mediante ajuste de tornillo

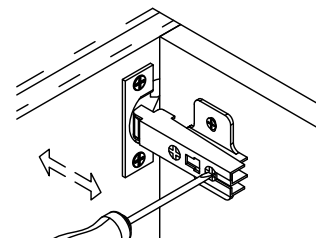

- Desde el frente hacia atrás aflojando el tornillo de montaje del brazo de bisagr

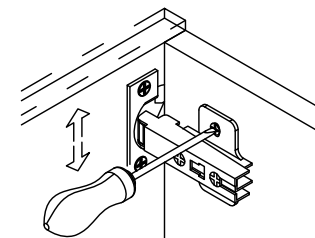


- Ajuste vertical a través de la placa de montaje (mediante ranura o, si está en dos piezas, con tornillos)

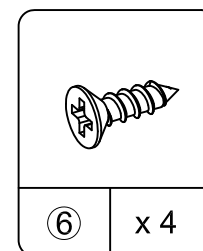

Tornillo 2

Ahora Su Unidad EstÁ Compuesta

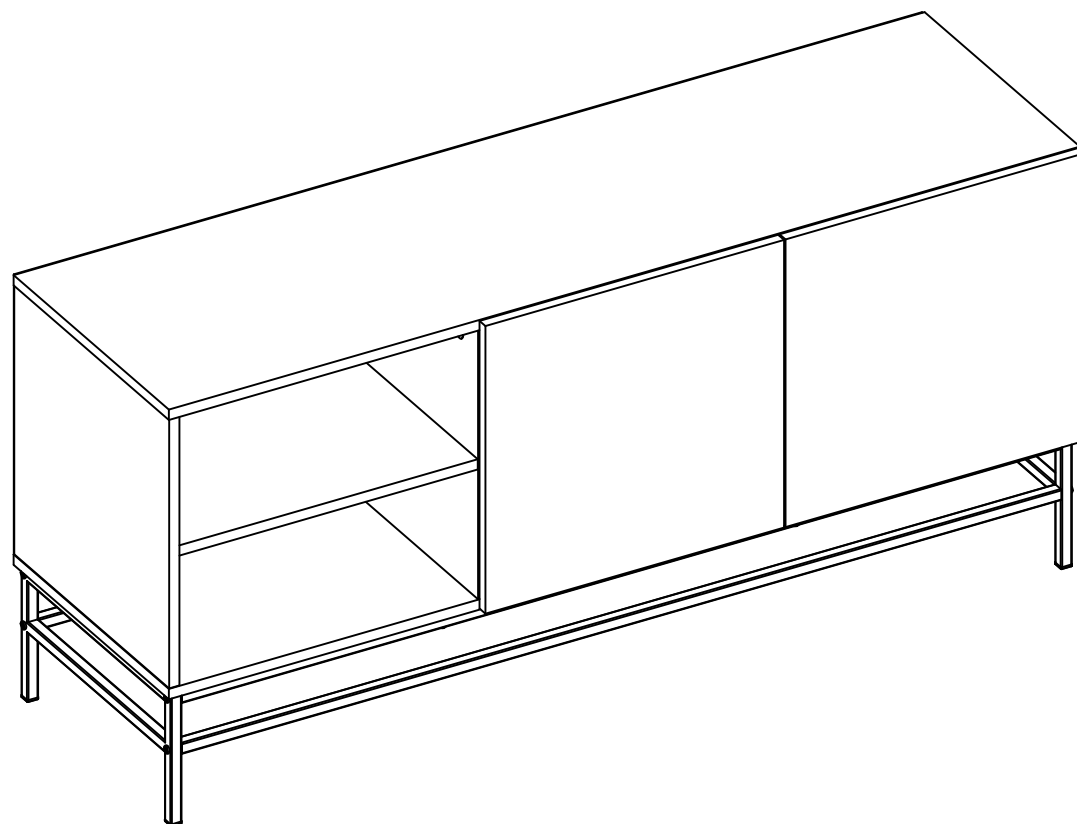

Por favor de llamarnos para piezas de reemplazo o ayudas: 1-800-729-1569
Lunes-Viernes 9:00am-5:00pm EST