

MAINSTAYS ADJUSTABLE ROLLING DESK WITH 2 DRAWERS AND 4 SHELVES

VENDOR STOCK #
MS18-D1-1009-09 Birch

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Call our toll free number for any assistance you need 1-800-729-1569

Clean the product with your favorite furniture polish and a soft cloth. **DO NOT** USE harsh chemicals or abrasive cleaners, **Move your new furniture carefully with two people. Lift and carry the unit, Never push or drag the unit.**

Do not allow children to climb or play on the unit.


Failure to comply could result in severe injury.

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause unit sagging, instability, product collapse and / or serious injury.

Additional parts are available for a nominal fee.

TOP PANEL 1
MAX LOAD
100 lb (45.5 kg)


TOP PANEL 2
MAX LOAD
35 lb (15.9 kg)

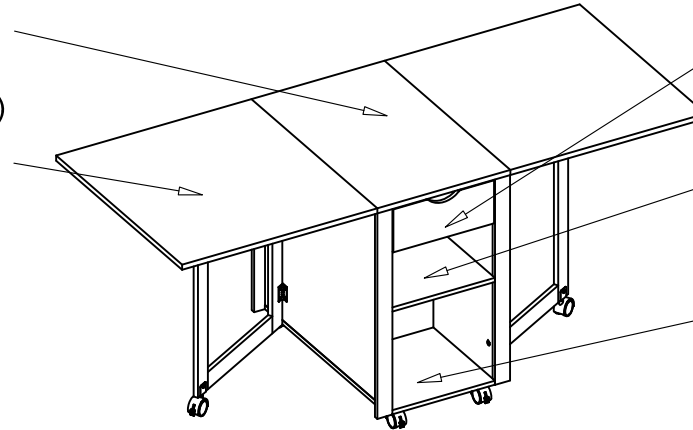

DRAWER BOTTOM PANEL
MAX LOAD
15 lb (6.8 kg)

MIDDLE SHELF
MAX LOAD
25 lb (11.4 kg)

BOTTOM PANEL
MAX LOAD
30 lb (13.6 kg)

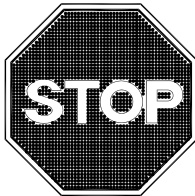

DO NOT RETURN PRODUCT TO THE STORE Individual stores do not stock parts. If a part is missing or damaged, call our toll-free customer service line. We will gladly ship your replacement parts **FREE** of charge.

Need Parts or Assistance?


1-800-729-1569

For prompt, reliable service please have your assembly manual ready.

Lot Number _____

Date Of Purchase ____/____/____

Recommended number of people needed for assembly:1
(however it is always better to have an extra hand.)
Estimated assembly time is 1.0 hour



Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Made in China

BEFORE STARTING


-Read each step carefully before starting. It is very important that each step of instruction is performed in the correct order. If these steps are not followed in sequence, assembly difficulties will occur.

-Make sure all parts are included. Most board parts are labeled or stamped on the raw edge.

-Work in spacious area, preferably on a carpet, near the place the unit will be used.

-Have the following tools close at hand.

-Do not use power tools to assemble your furniture. Power tools may strip or damage the parts.

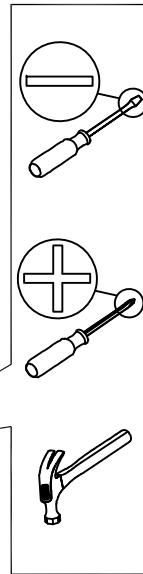

HELPFUL HINTS

- Call our toll free number if you need assistance.
- Compression dowels are tapped in with a hammer.
- Move your new furniture carefully with two people. Lift and carry the unit to it's new location.
- Never push, drag or scoot your furniture (especially on carpet).
- Additional parts are available for a nominal fee.

For help with assembly, identifying parts, product information or to order parts, please contact us:




Call us at: **1-800-729-1569**
(in U.S.A. only)

Monday - Friday
9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time


PARTS

Please read completely through the instructions and verify that all parts listed are present before beginning assembly.


Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569

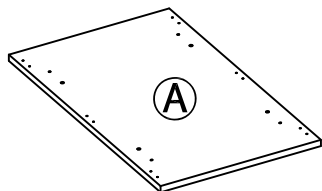


Top panel 1
(Qty: 1)

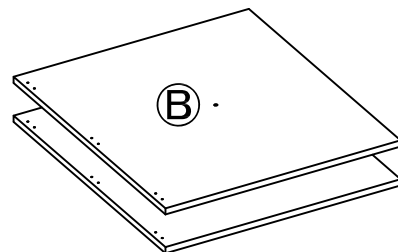


Top panel 2
(Qty: 2)

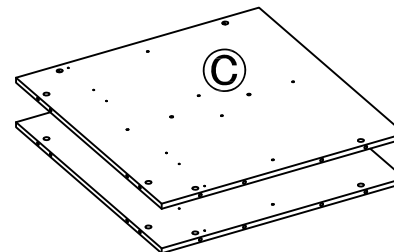


Side panel
(Qty: 2)

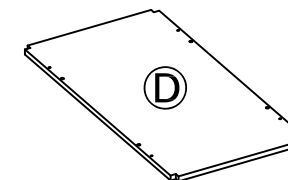


Bottom panel
(Qty: 1)

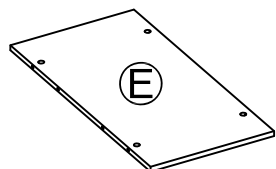


Partition board
(Qty: 1)

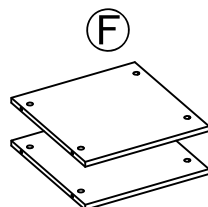


Middle shelf
(Qty: 2)

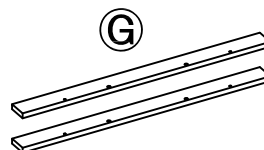


Left trim panel
(Qty: 2)

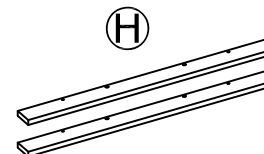


Right trim panel
(Qty: 2)

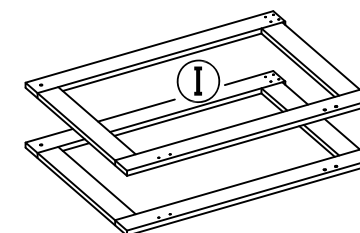


Support frame
(Qty: 2)

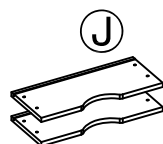


Drawer front panel
(Qty: 2)

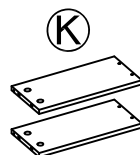


Drawer left panel
(Qty: 2)

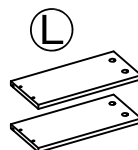


Drawer right panel
(Qty: 2)

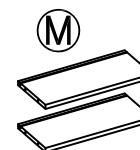

Drawer back panel
(Qty: 2)

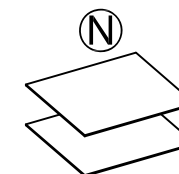


Drawer bottom panel
(Qty: 2)

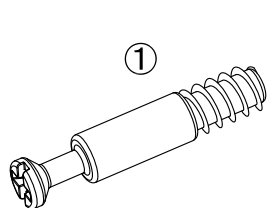


Cam bolt
Qty: 32+1 Extra




Cam lock
Qty: 32+1 Extra

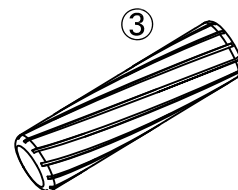


Wood dowel
Qty: 20+1 Extra

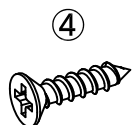


Screw 1
Qty: 8

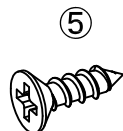


Screw 2
Qty: 80+2 Extra

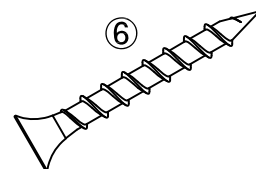


Screw 3
Qty: 12

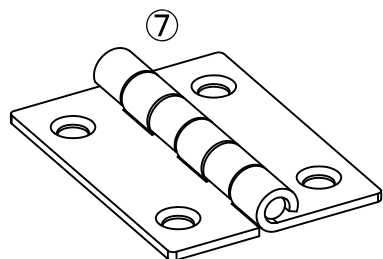


Hinges
Qty: 10

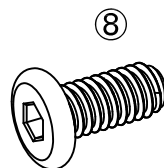


Screw 4
Qty: 2

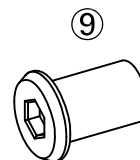


Screw 5
Qty: 2

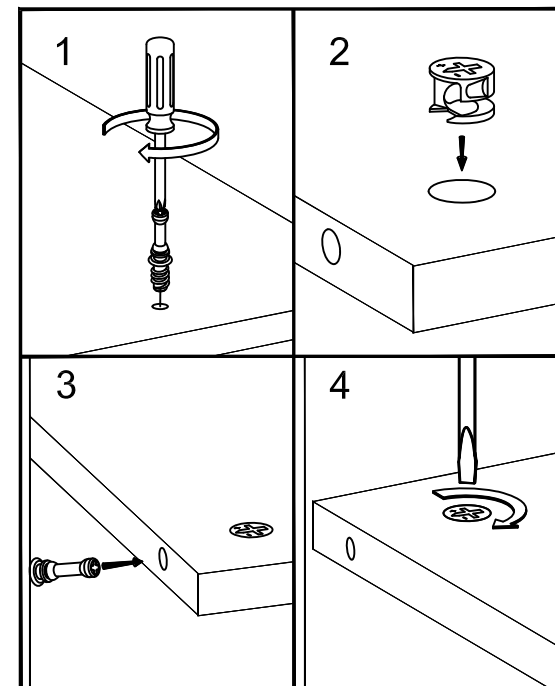


This illustration shows how the cam fastening system works.

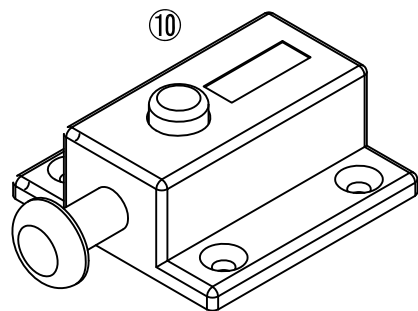


Positioning bolt
Qty: 2

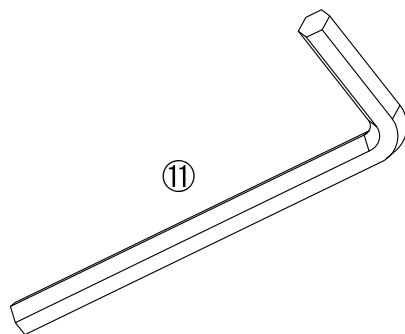


Allen key
Qty: 2

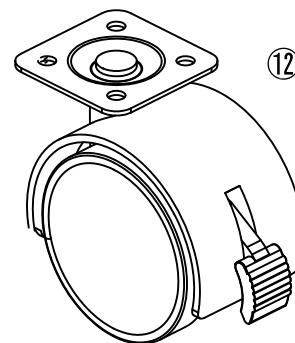


Locking Caster 1
Qty: 4

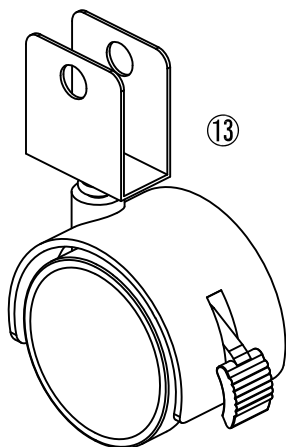

Locking Caster 2
Qty: 2

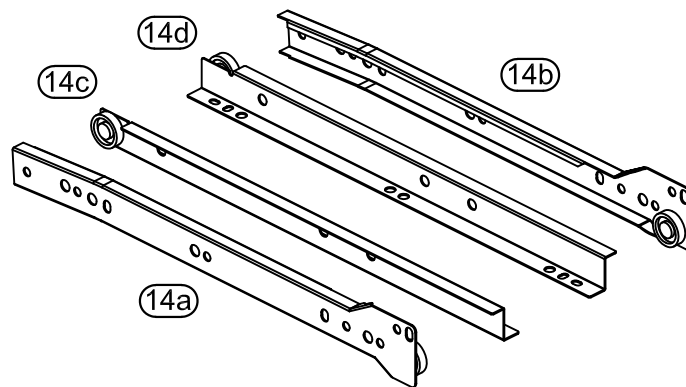


Slide
Qty: 2

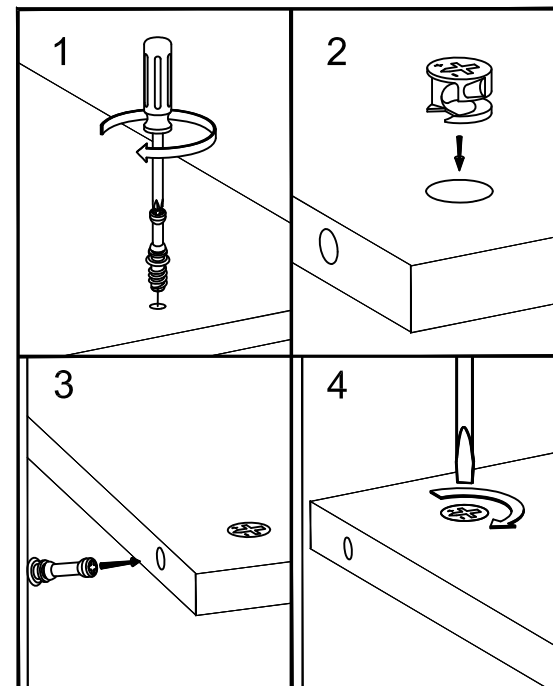

This illustration shows how the cam fastening system works.







This illustration shows how the CAM fastening system works.

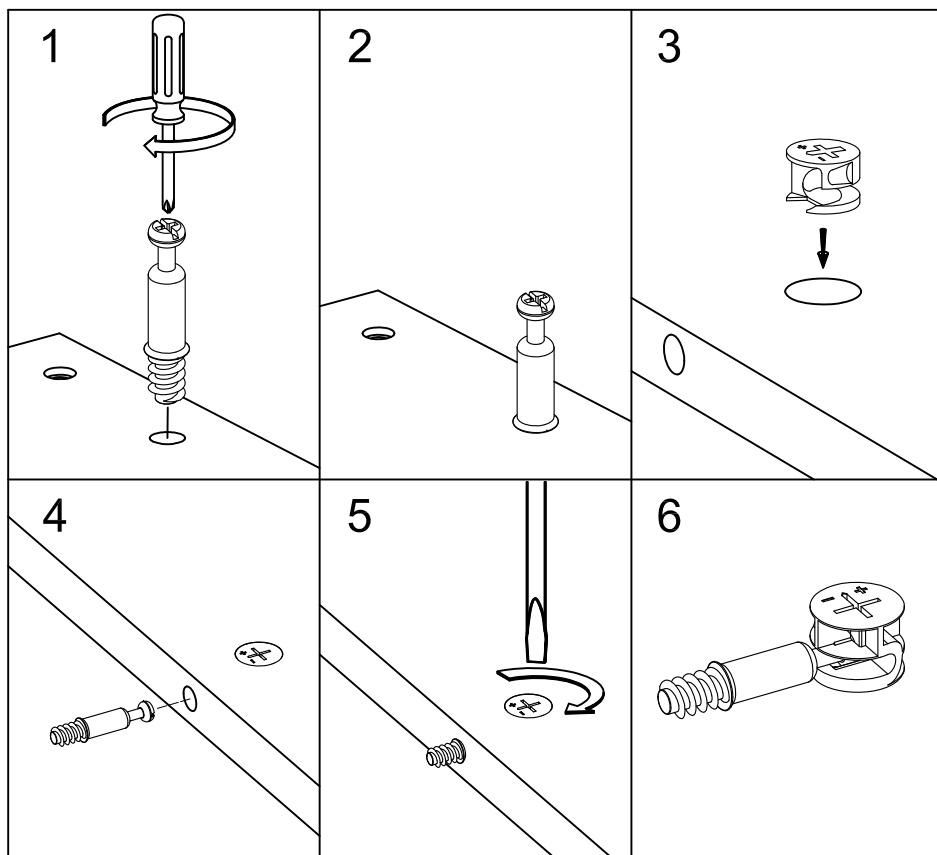


- SCREW CAM BOLTS INTO THE PANELS TO COVER THE 3 THREADS ON THE BOTTOM OF THE CAM BOLT. THE LARGER RING ABOVE THE 3 THREADS SHOULD REST ON THE PANEL.
- Position the CAM LOCK so the opening is facing the outer raw edge of the shelf.
- When connecting the side panels to the shelves, the CAM LOCK is turned approximately $\frac{1}{2}$ way clockwise to secure the bolt.
- Failure to properly lock the CAM LOCK could result in instability or collapse.

1


Insert hardware ① ② ③ into part E & F & J as shown.

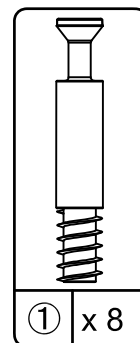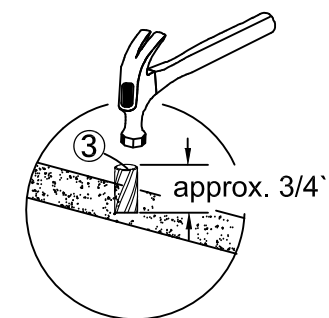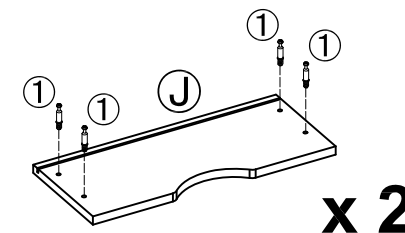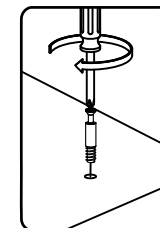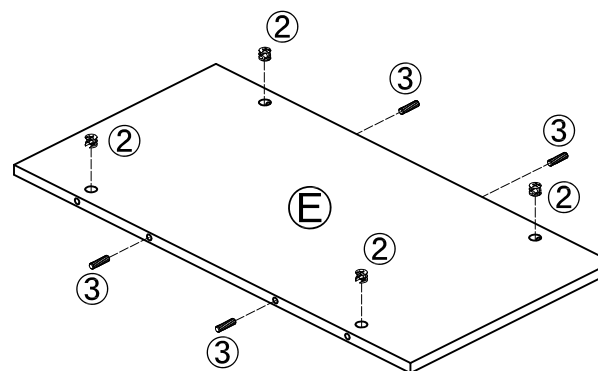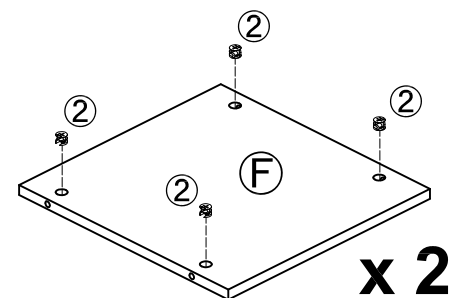


Cam bolt

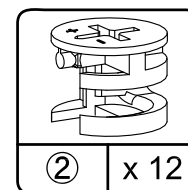

Cam lock

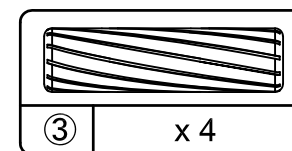






Wood dowel

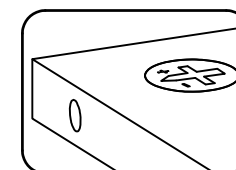


The arrow point to the hole

2


Attach slide 14a & 14b on part C using screw ⑤ as shown.
Insert hardware ① ② ③ into part C as shown.

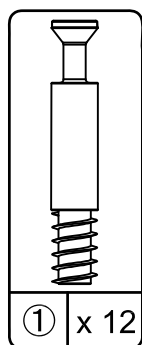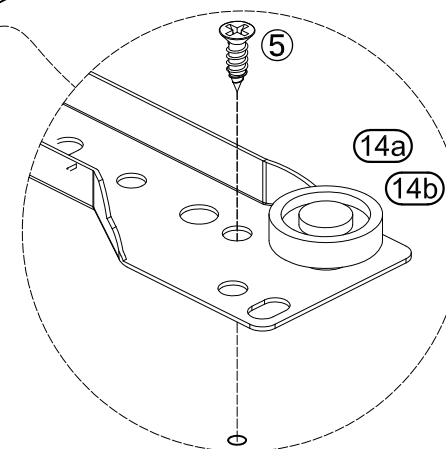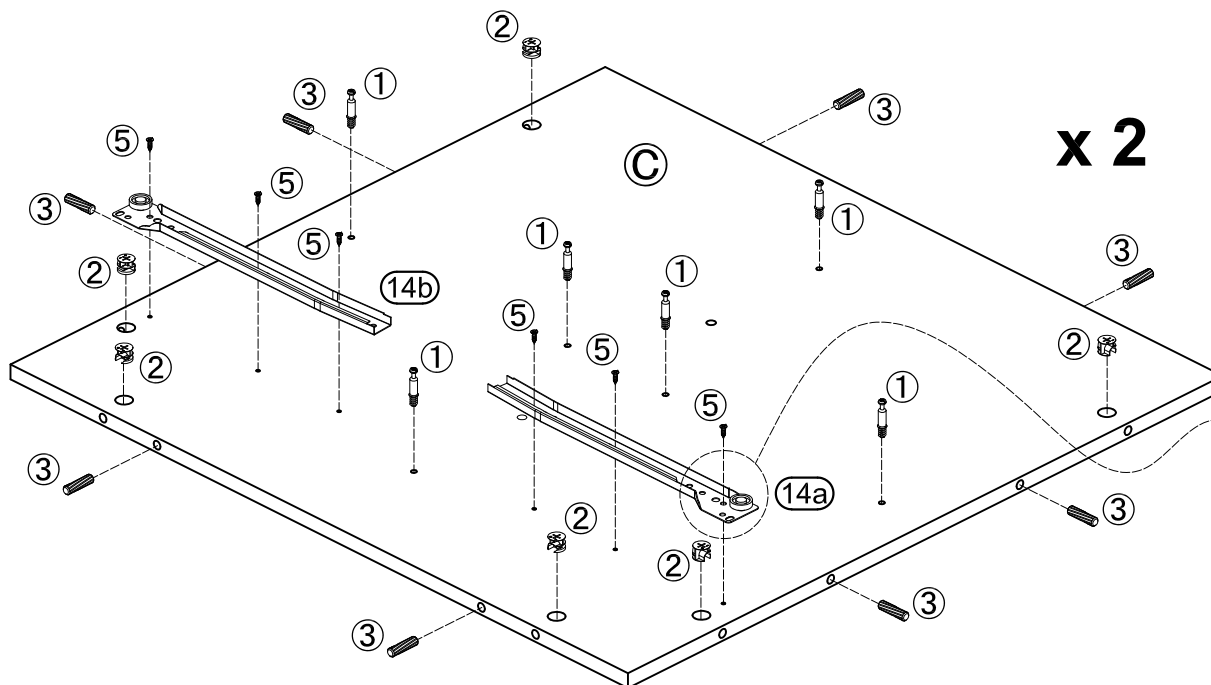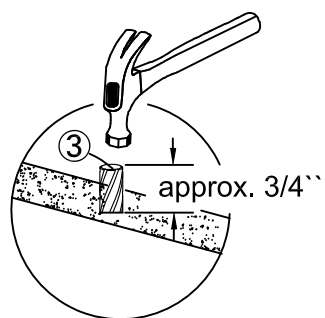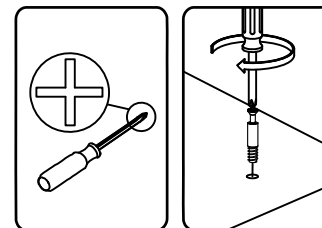


Cam bolt

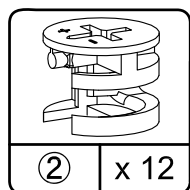


Cam lock

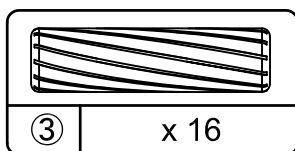


Wood dowel

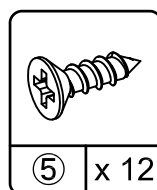

Screw 2

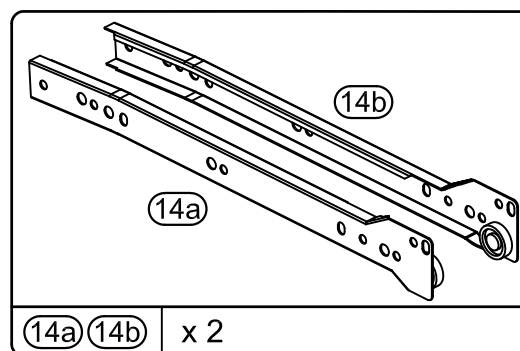



Slide

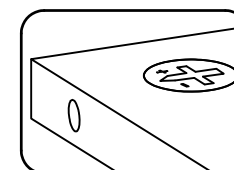

The arrow point
to the hole


3

Insert hardware ① ⑤ ⑦ into part A & G & H as shown.

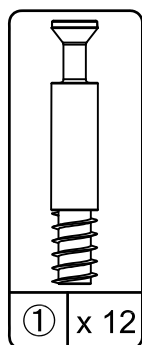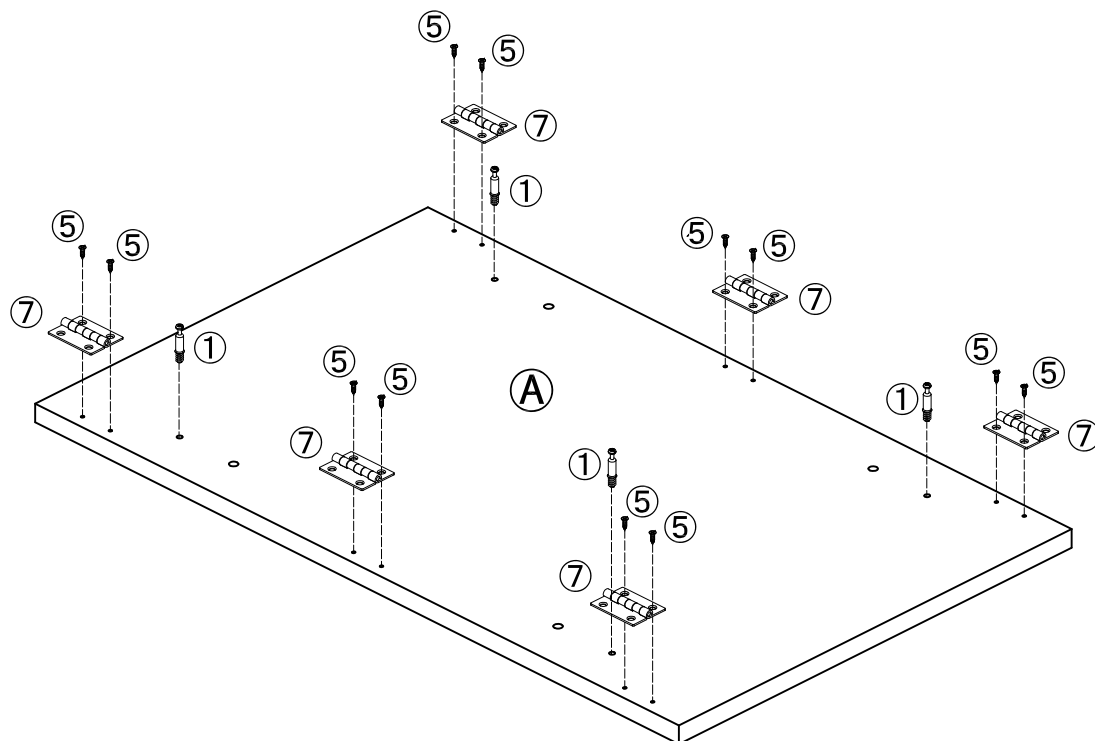


① x 12

Cam bolt

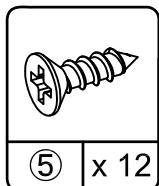




⑤ x 12

Screw 2

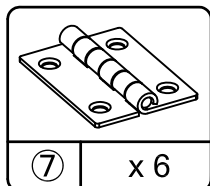


⑦ x 6

Hinges

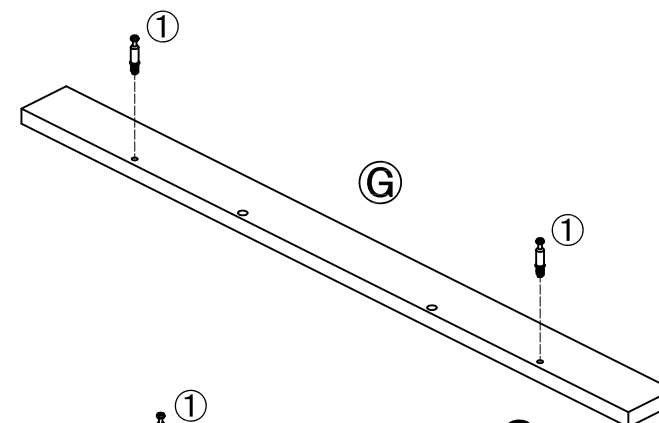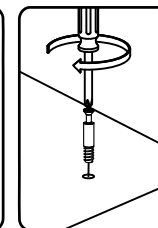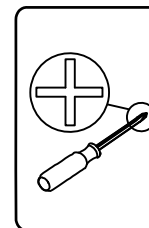




x 2

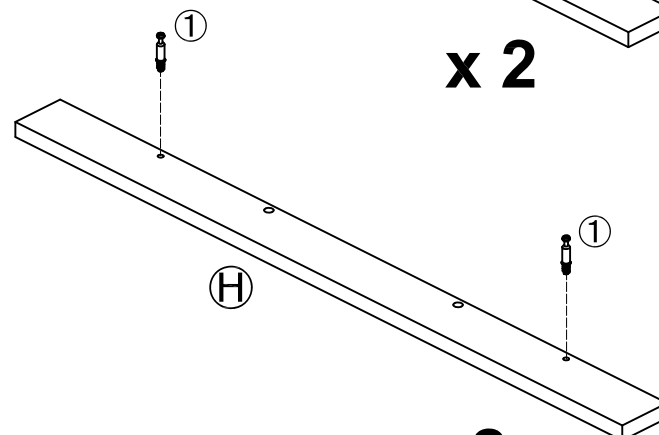


x 2

4


Insert hardware ④ ⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑬ into part I as shown.

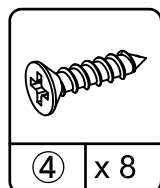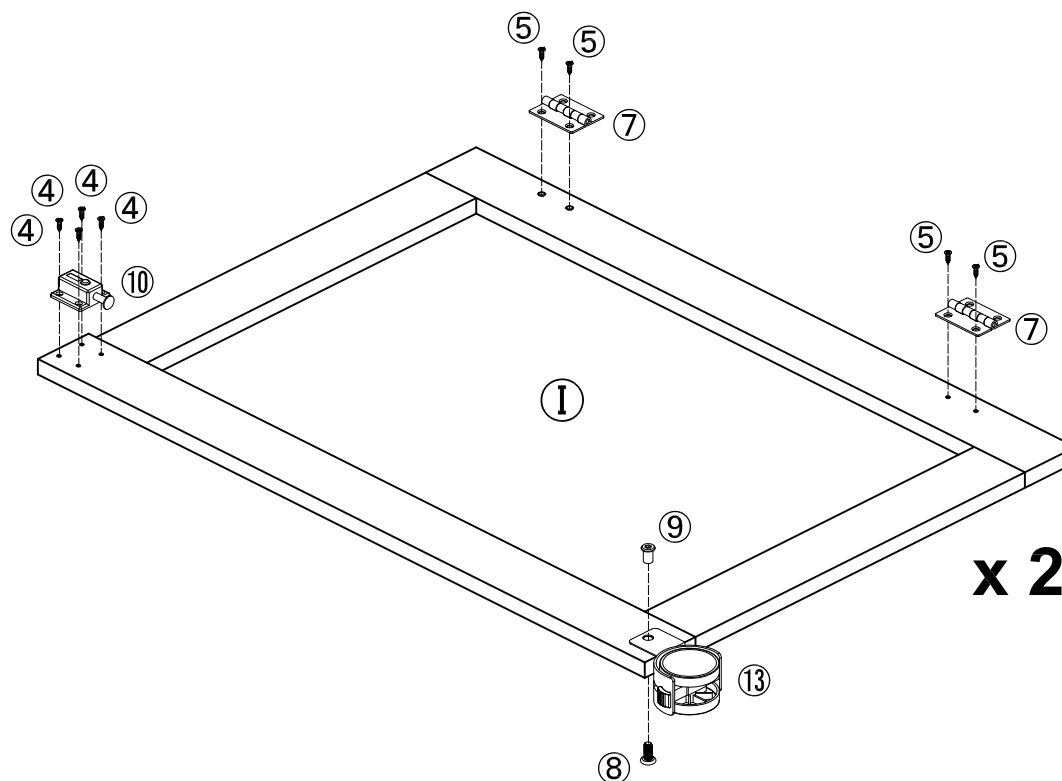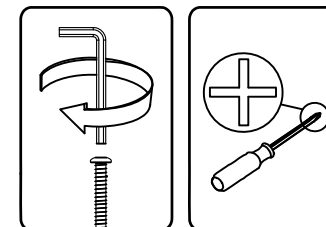


Screw 1

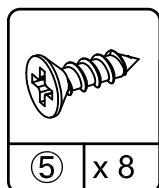


Screw 2

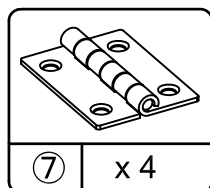


Hinges

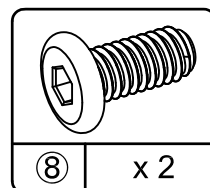


Screw 4

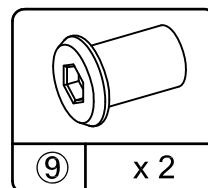

Screw 5

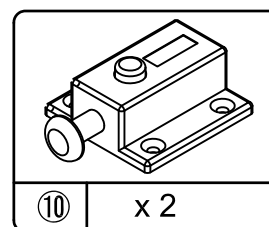




Positioning bolt

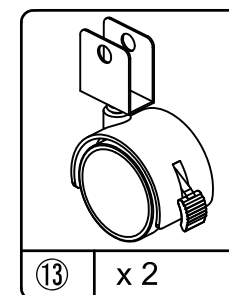


Locking Caster 2

5

Insert hardware ⑤ ⑫ into part D as shown.

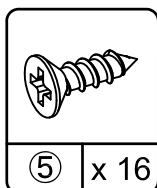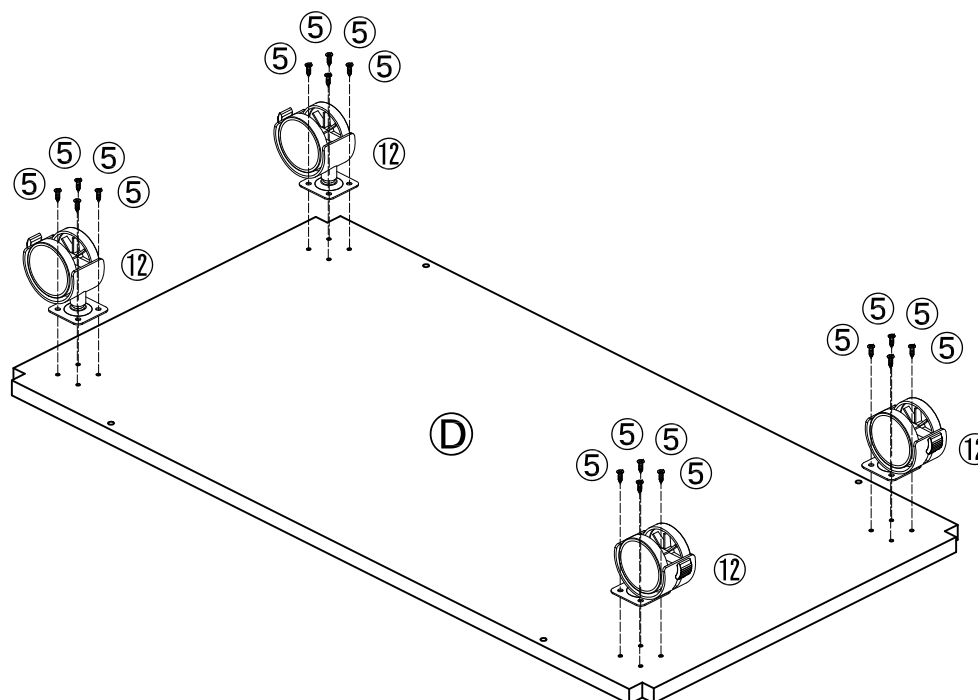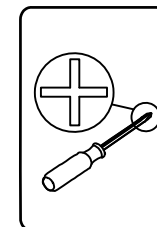


Screw 2

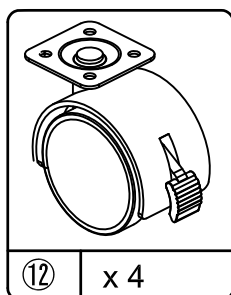




Locking Caster 1

6

Attach slide 14c & 14d on part L & K using screw ⑤ as shown. Insert hardware ② into part L & K as shown.

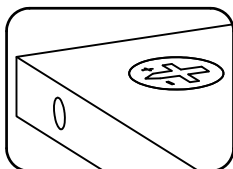


The arrow point to the hole

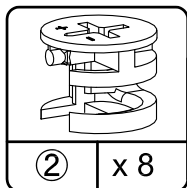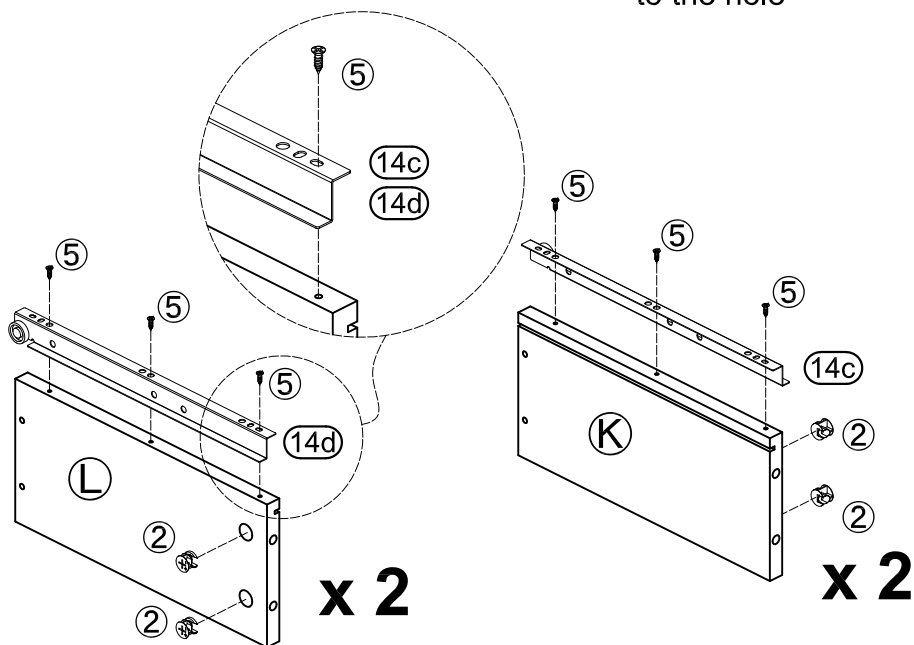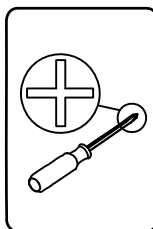


② x 8

Cam lock

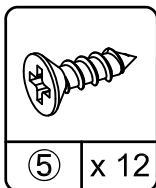

⑤ x 12

Screw 2


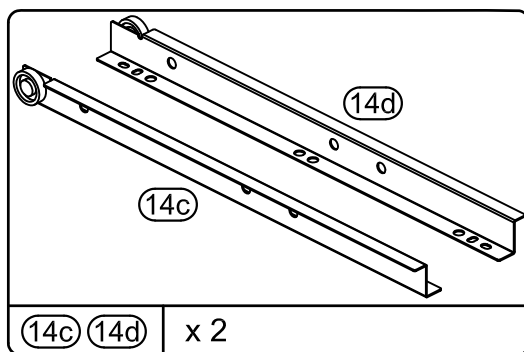


①④c ①④d x 2

Slide


7

Attach part K & L to part M using screw ⑥ as shown. Attach part N to the bottom first, then attach part J to the structure and tighten the cam locks ②.

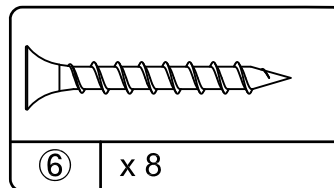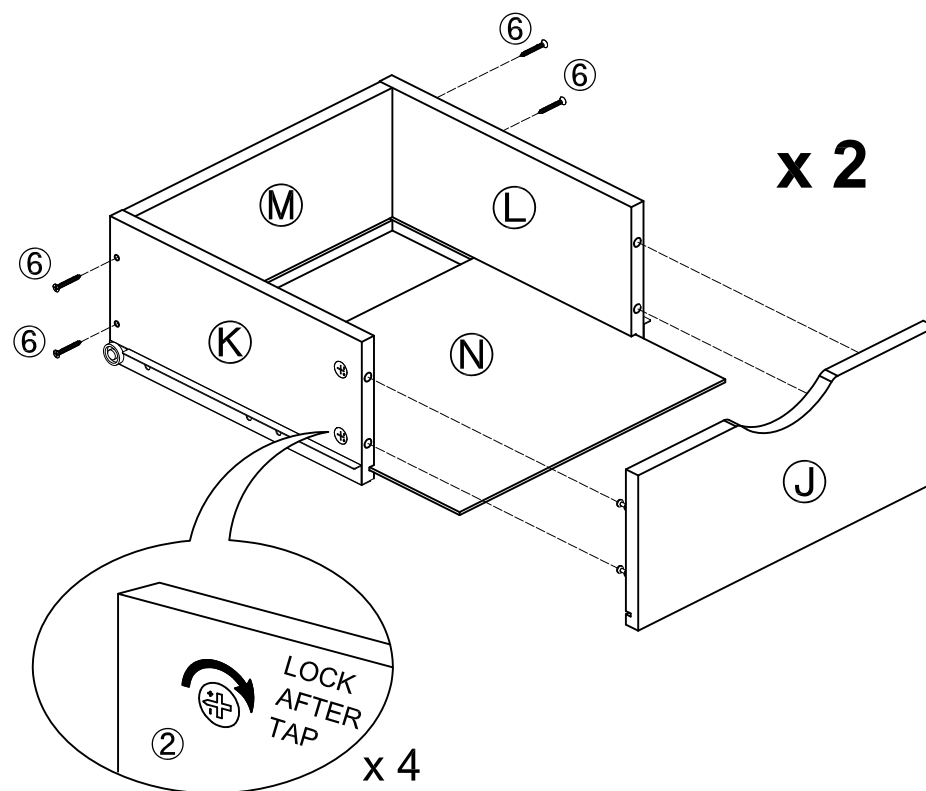



⑥ x 8

Screw 3

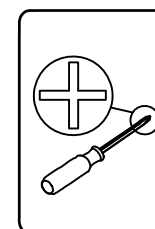



8

Attach part E to part C and then tighten the cam locks ②.

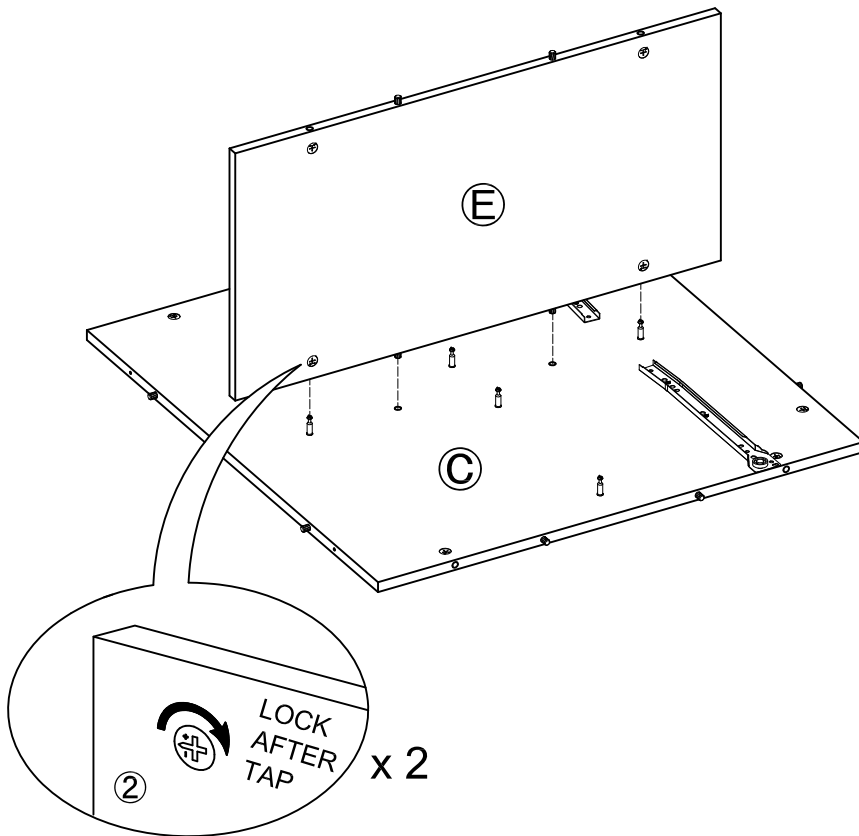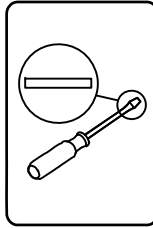



9

Attach part F to part C and then tighten the cam locks ②.

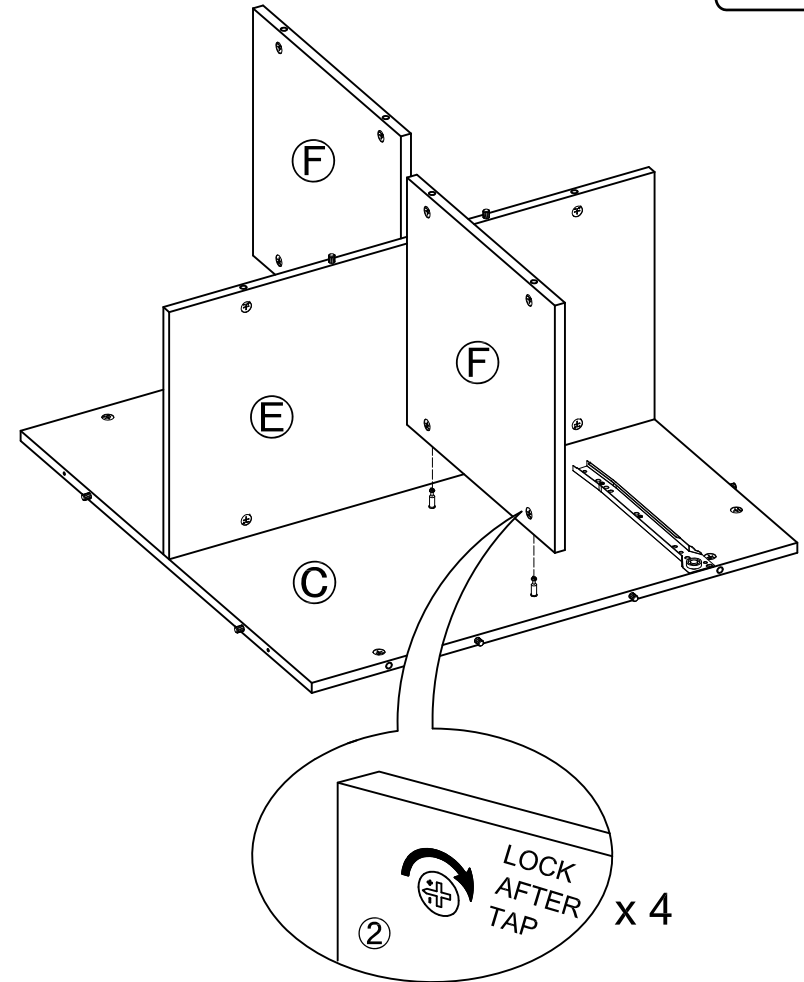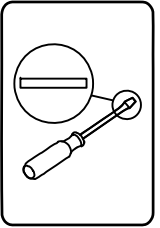




10

Attach part C to the structure and then tighten the cam locks ②.

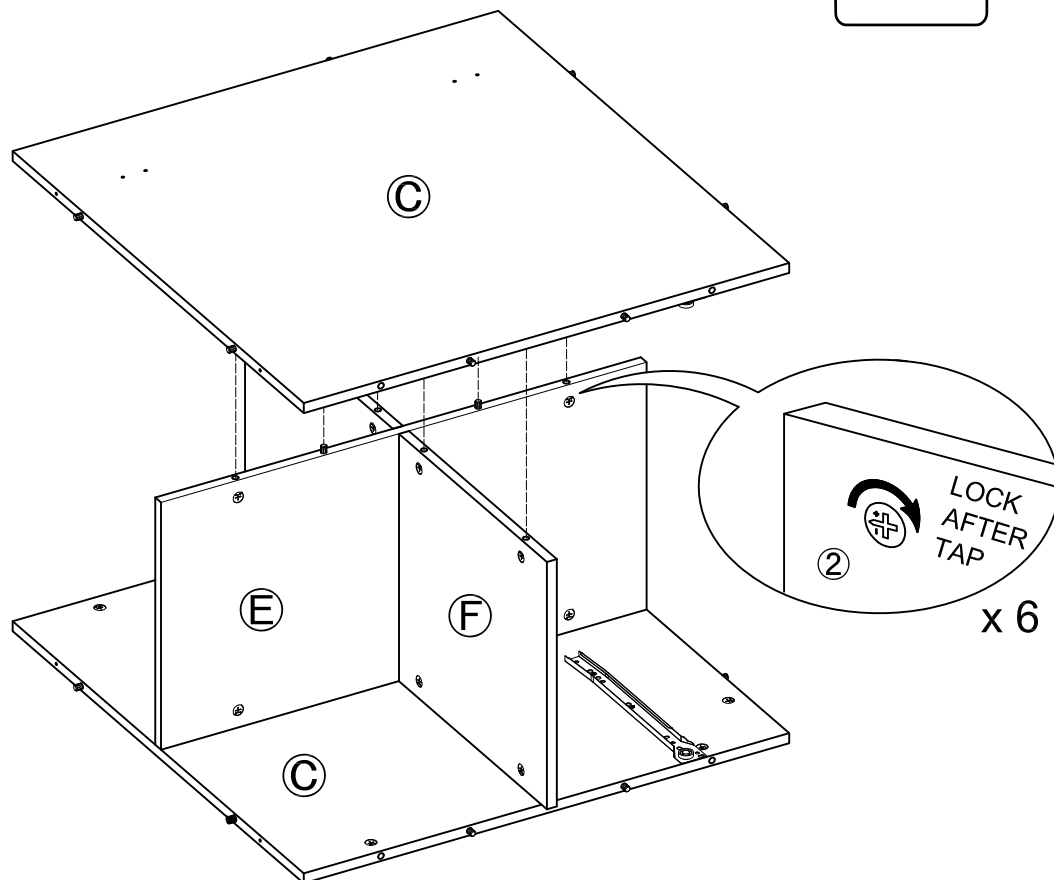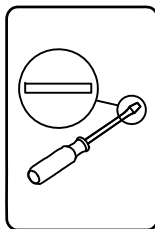

11

Attach part D to the structure using screw ⑥ as shown.

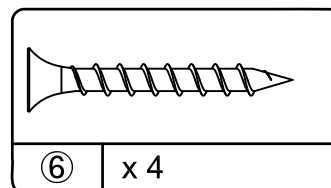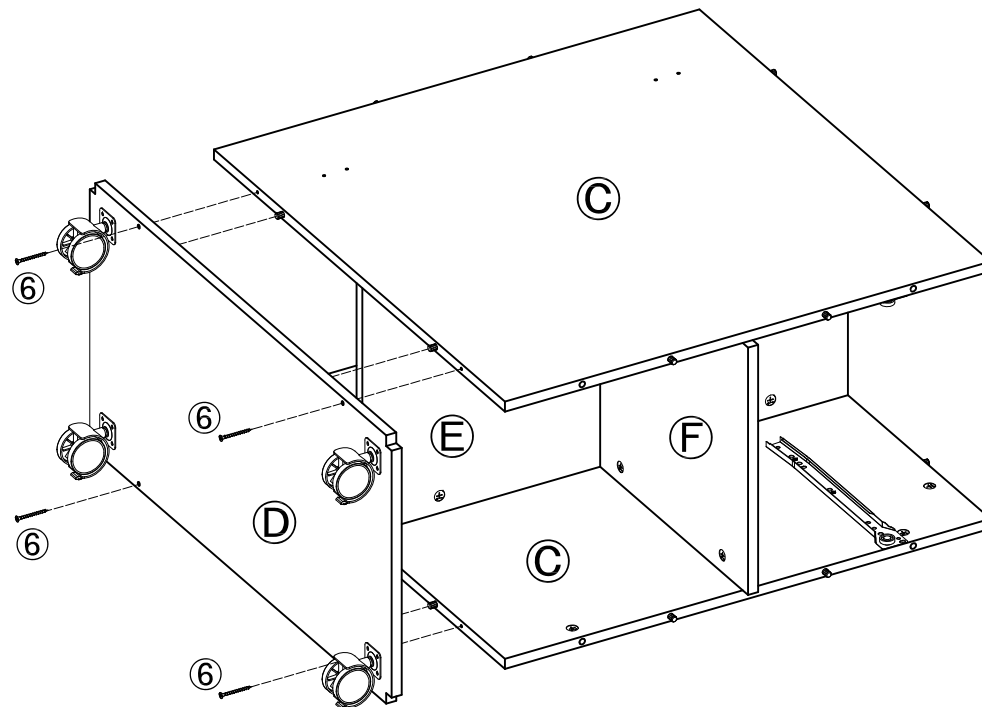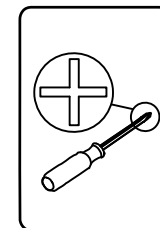



⑥

x 4

Screw 3



12

Attach part G & H to part C and then tighten the cam locks ②.

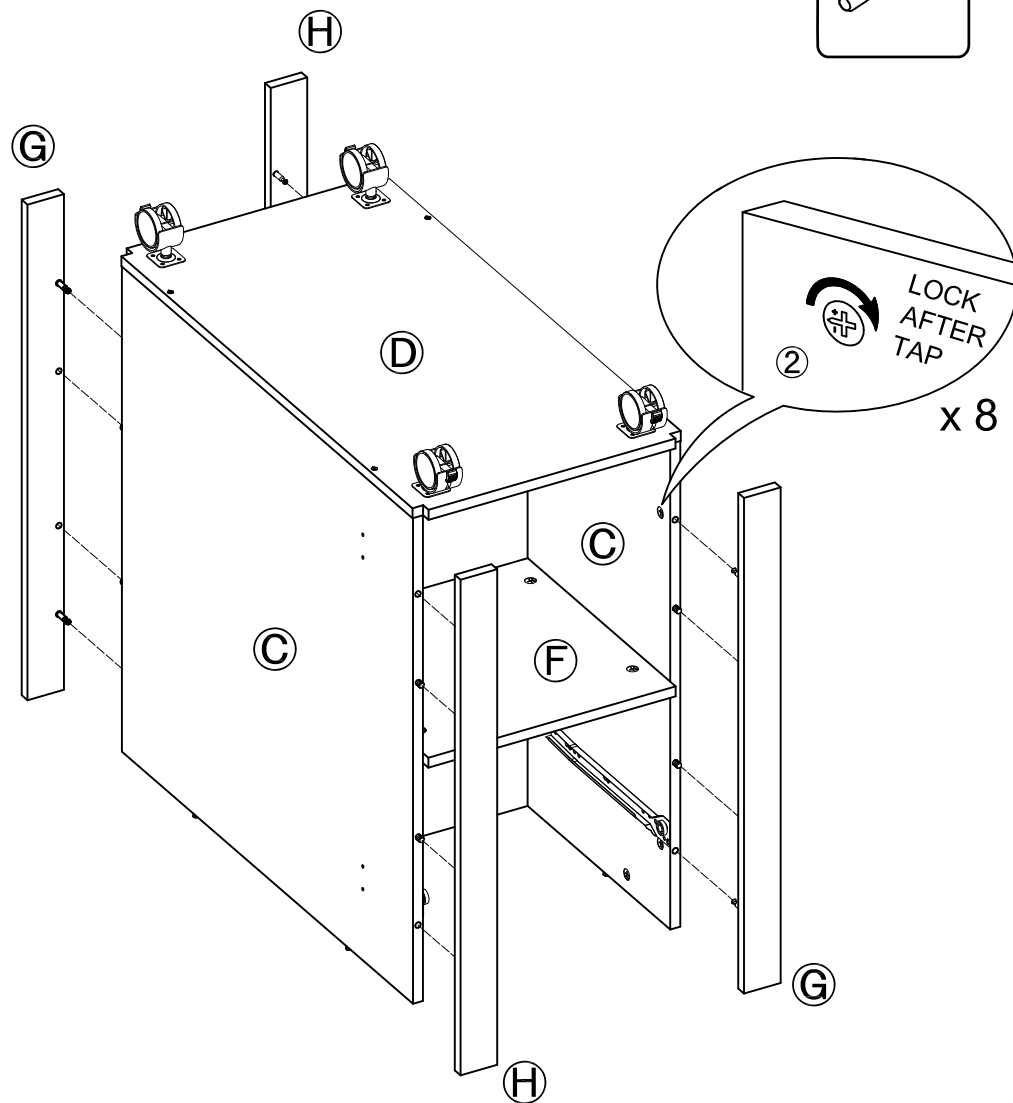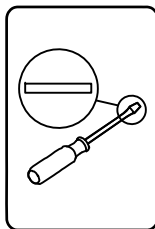




13

Attach part A to the structure and then tighten the cam locks ②.

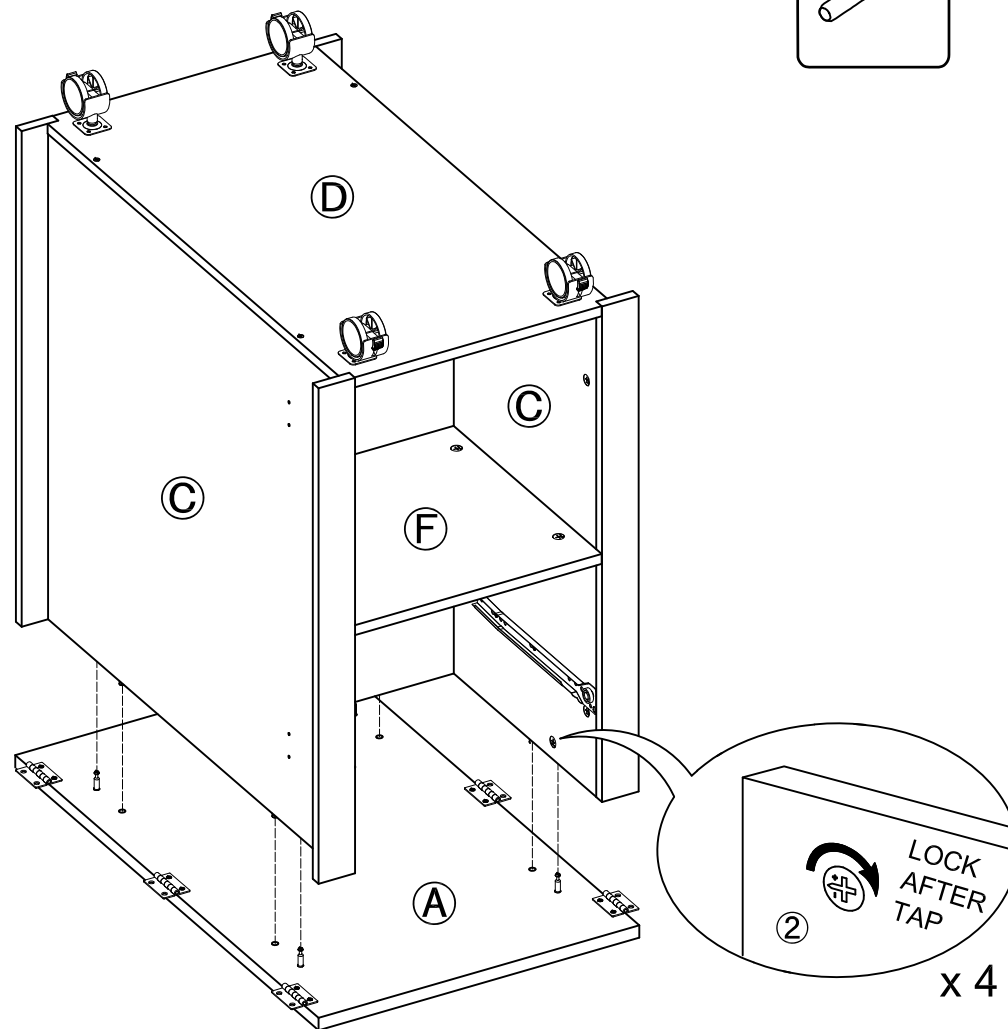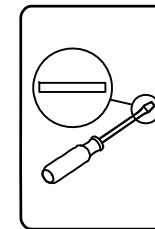

14

Attach part B to the structure using screw ⑤ as shown.

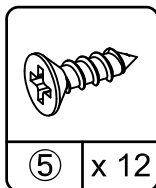
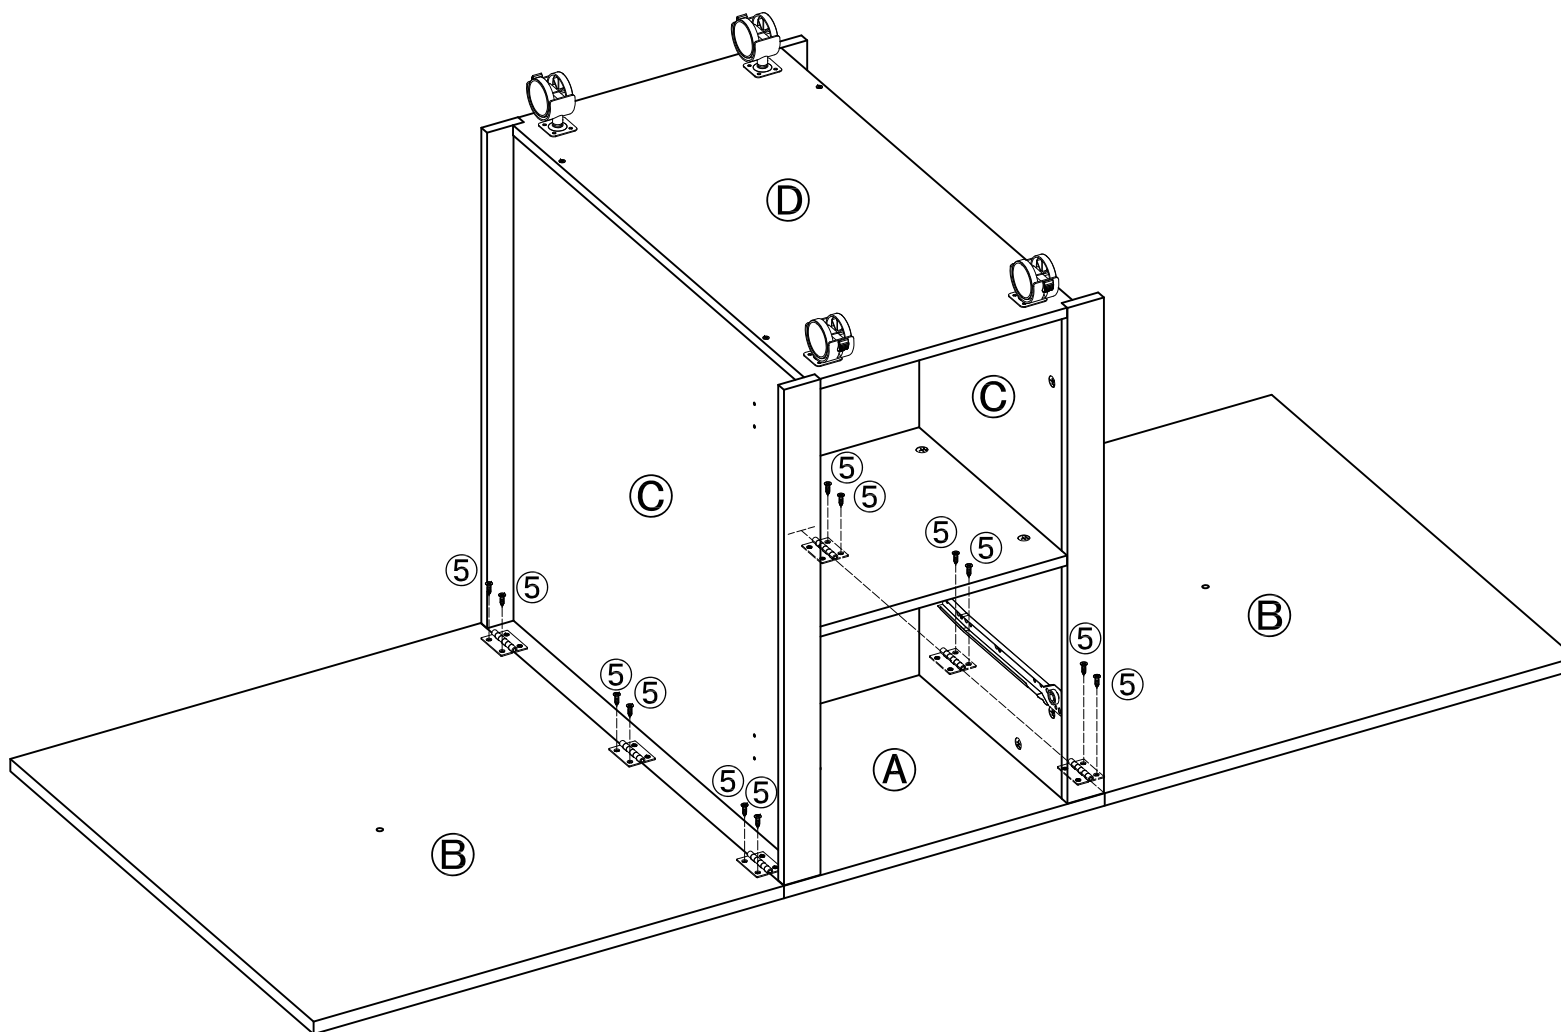
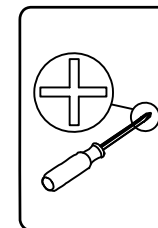


⑤ x 12

Screw 2

15

Attach part I to the structure using screw ⑤ as shown.

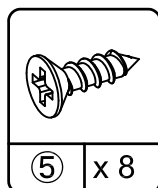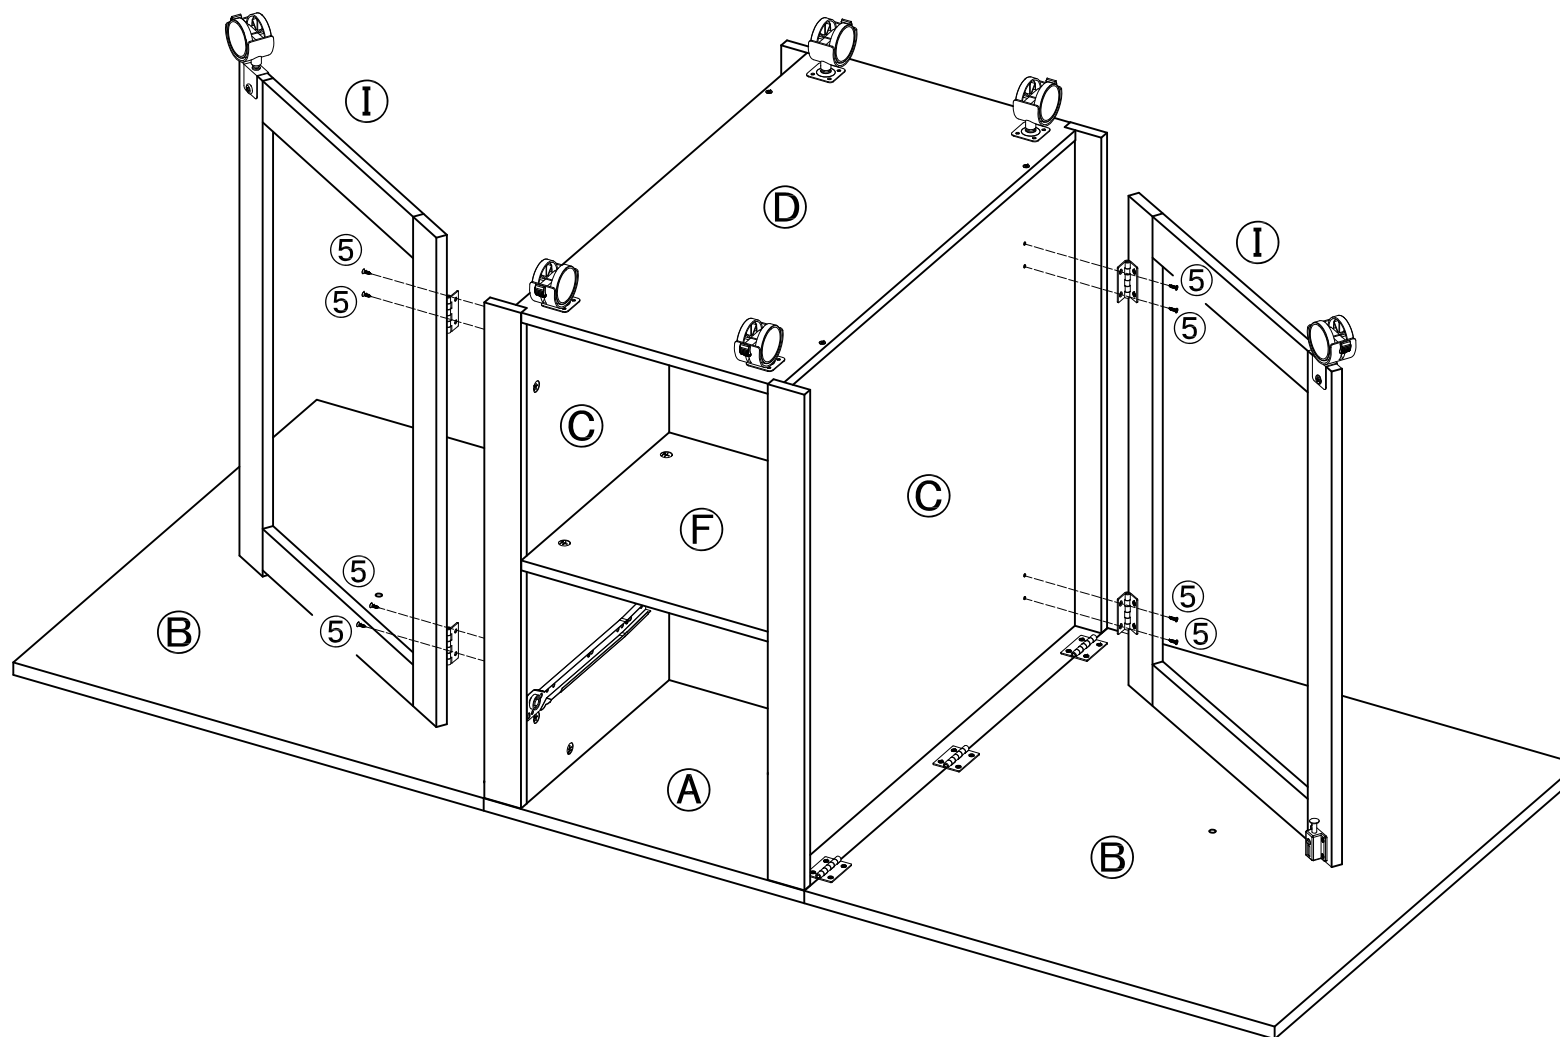
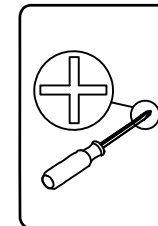


Screw 2

16


**WARNING:**

Top panel (part B) must be secure and lock when use.
Positioning bolt need to be lock into the hole as per diagram.

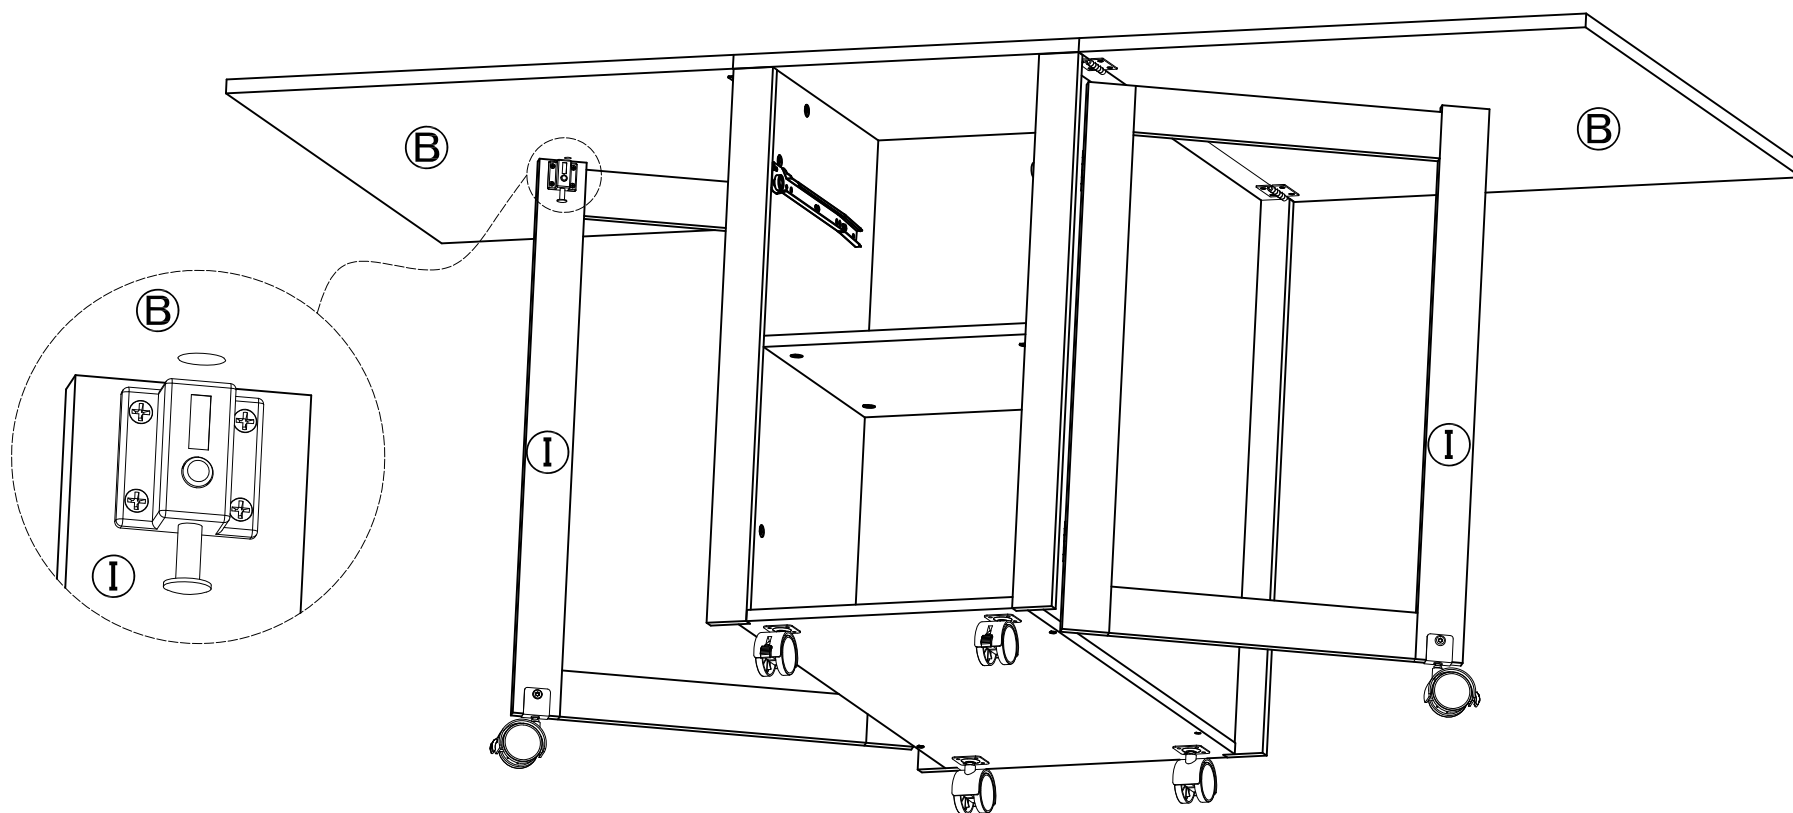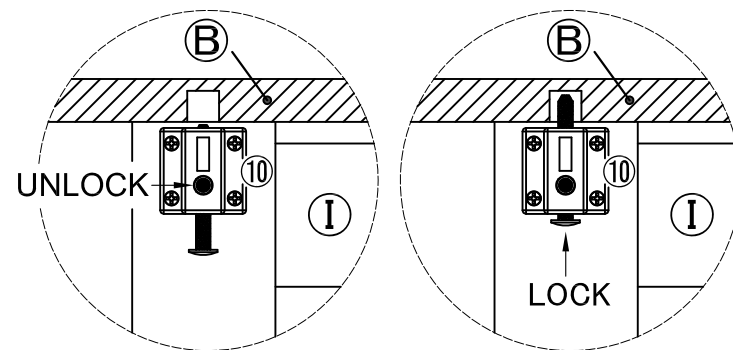


17

Put the drawers inside as shown.

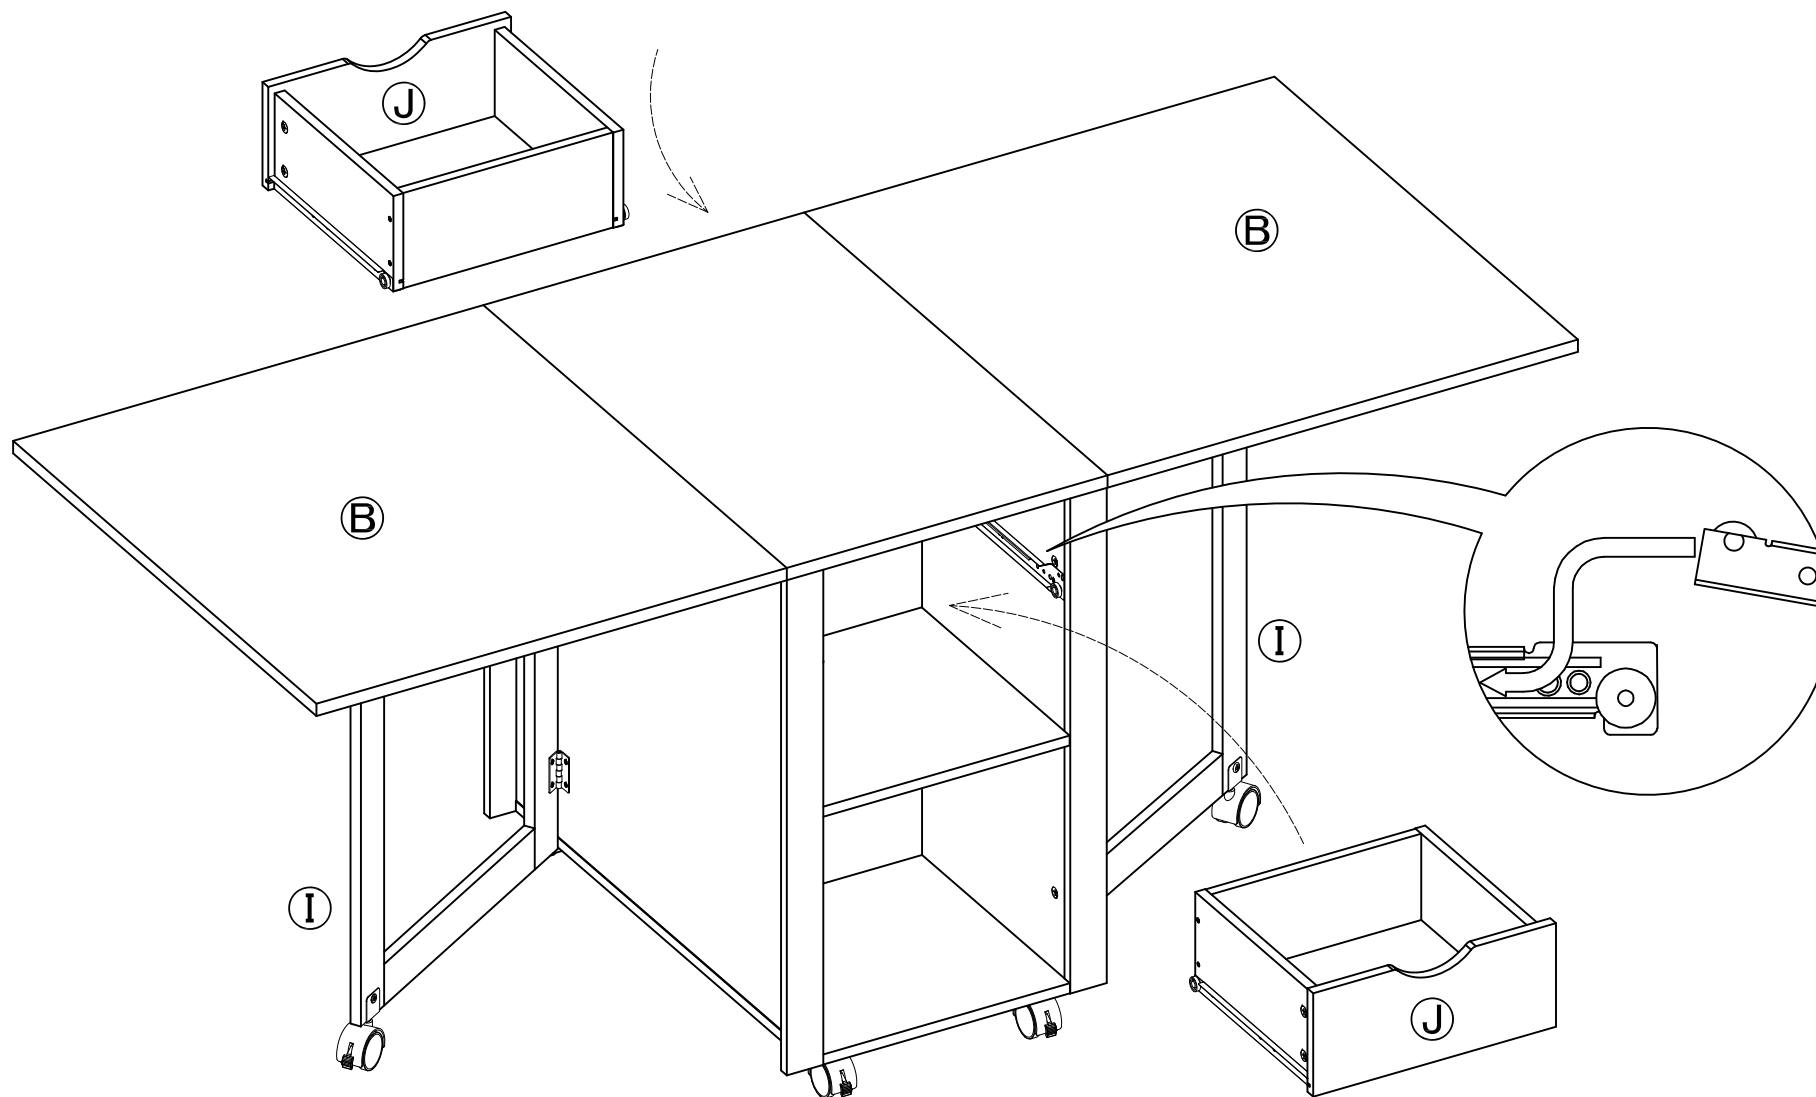

Now Your Unit Is Completed

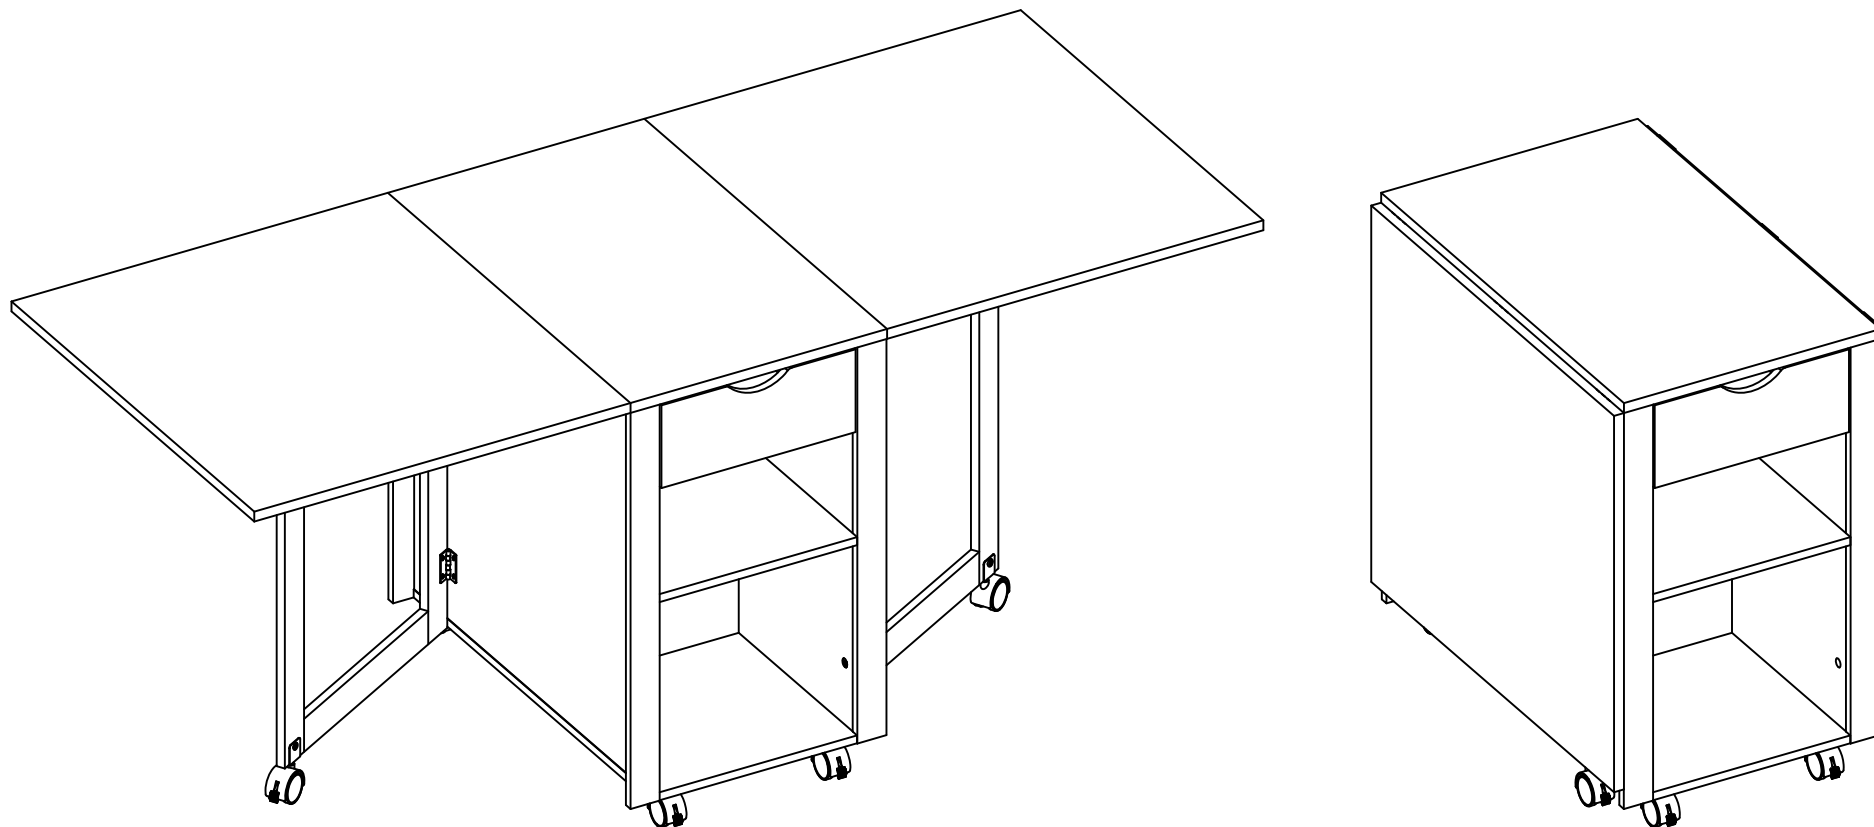

Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569
Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST

MAINSTAYS ESCRITORIO RODANTE AJUSTABLE DE 2 CAJONES Y 4 ESTANTES

EL STOCK DE VENDEDOR #
MS18-D1-1009-09 Abedul

ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD. POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS


Marcar nuestro número gratis para cualquier asistencia que necesitas 1-800-729-1569. Limpiar el producto con tu pulidor favorito de mueble y un trapo blando. NO USAR químicos fuertes o producto de limpieza abrasivo.

Mover tu mueble con cuidado por dos personas. Levantar y trasladar la unidad.

Nunca empujar o arrastrar la unidad.

No dejar a los niños subir o jugar sobre la unidad.

El incumplimiento puede causar daño grave. La unidad está diseñada para soportar la carga máxima como demostrada. Sobrepassar el límite de carga puede causar la caída y la inestabilidad del producto, o daño grave. Piezas adicionales están disponibles por un costo nominal.

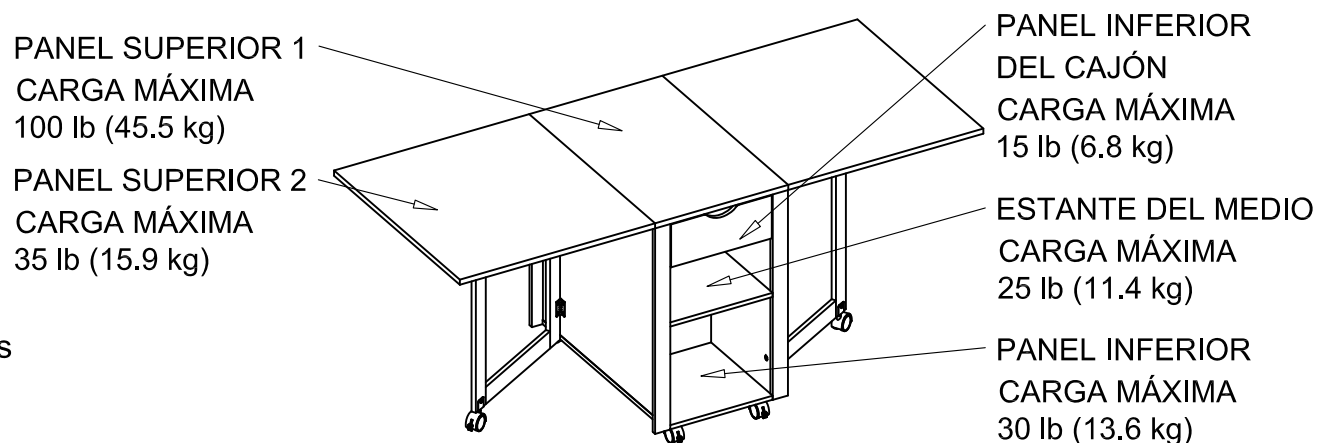

NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA. Tiendas individuales no reservan piezas. Si se pierde o se rompe la pieza, marca a nuestro servicio del cliente. Con gusto te enviaremos la pieza de reemplazo de forma gratuita.

¿Necesitas Pieza o Ayuda?

1-800-729-1569

Para un servicio rápido y confiable, por favor de tener a mano el manual de ensamblaje.

Número de Partida _____ Fecha de Compra ____/____/____

Número de personas recomendado para el ensamblaje: 1
(sin embargo siempre es mejor tener mano extra.)
Hora estimada para ensamble es 1.0 hora.



**Por Favor
De Reciclar**

Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd
Hecho en China

ANTES DE COMENZAR


-Leer atentamente cada paso antes de comenzar. Es muy importante que cada paso de la instrucción se lleve a cabo en el orden correcto. Si no se siguen los pasos en el orden, dificultades pueden ocurrir.

-Asegurarse de que todas las piezas estén incluidos. La mayoría de los tableros están etiquetados o estampado en el borde.

-Trabajar en una zona amplia, mejor sobre la alfombra, cerca del sitio donde la unidad se utiliza.

-Tener a mano las siguientes herramientas.

-No utilizar las herramientas eléctricas para montar las muebles. Herramientas eléctricas pueden pelar o dañar las piezas.

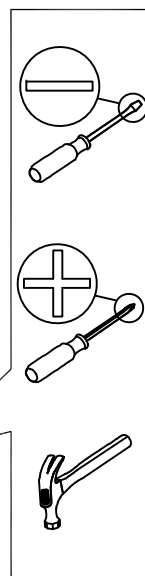

CONSEJOS ÚTILES

- Llamar a nuestro número gratis para ayuda.
- Golpear la clavija con un martillo.
- Mover tu mueble nuevo con cuidado. Mejor con dos personas para levantar y llevar la unidad a la nueva ubicación.
- Nunca empujar, arrastrar tus muebles (especialmente sobre la alfombra).
- Piezas adicionales están disponibles por un costo nominal

Para ayudas como ensamblaje, identificación de las piezas, información del producto u otras partes, por favor de ponernos en contacto:




Llamarnos por: **1-800-729-1569**
(solamente en E.E.U.U)

Lunes-Viernes
9:00am-5:00pm
Hora de la Zona Este


PIEZAS

Por favor de leer completamente la instrucción y verificar que todas las piezas mencionadas están presentes antes de comenzar el ensamblaje.


Por favor de llamar para piezas de reemplazo o ayudas: 1-800-729-1569.

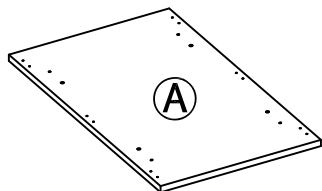


Panel superior 1
(Cantidad:1)

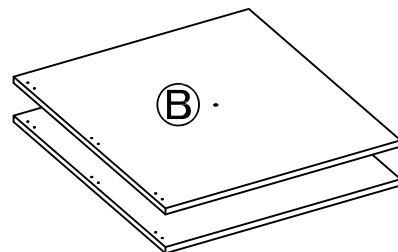

Panel superior 2
(Cantidad:2)

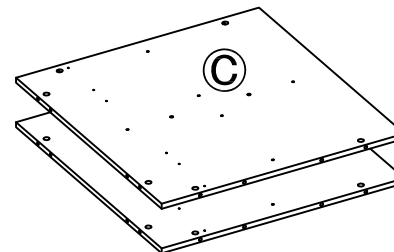

Panel lateral
(Cantidad:2)

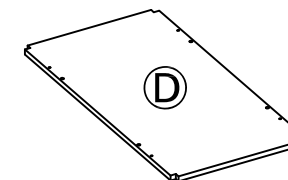

Panel inferior
(Cantidad:1)



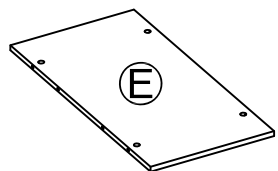



Tabla de tabique
(Cantidad:1)

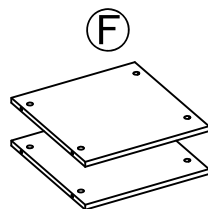


Estante del medio
(Cantidad:2)

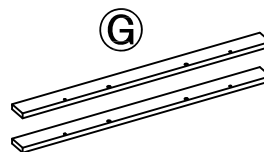


Panel de ajuste izquierda
(Cantidad:2)

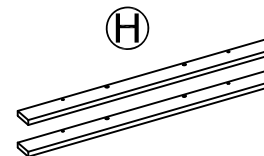


panel de ajuste derecho
(Cantidad:2)

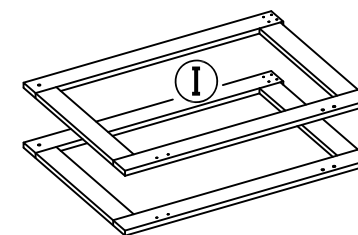


Marco de soporte
(Cantidad:2)

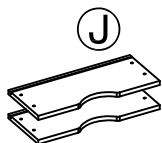


Panel frontal del cajón
(Cantidad:1)

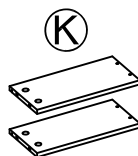


Panel izquierdo del cajón
(Cantidad:2)

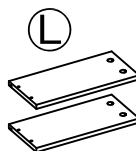


Panel derecho del cajón
(Cantidad:2)

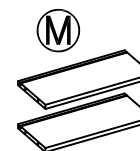

Panel posterior del cajón
(Cantidad:2)

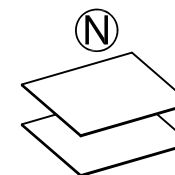


Panel inferior del cajón
(Cantidad:2)

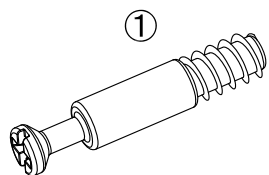


Tornillo de combadura
Cantidad: 32+1 Extra




Cerrojo de combadura
Cantidad: 32+1 Extra

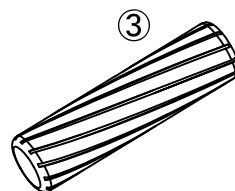


Clavija de madera
Cantidad: 20+1 Extra

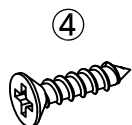


Tornillo 1
Cantidad: 8

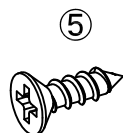


Tornillo 2
Cantidad: 80+2 Extra

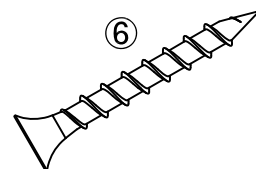


Tornillo 3
Cantidad: 12

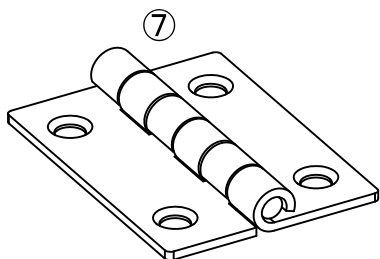


Bisagras
Cantidad: 10

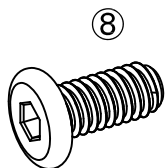


Tornillo 4
Cantidad: 2

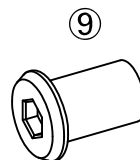


Tornillo 5
Cantidad: 2

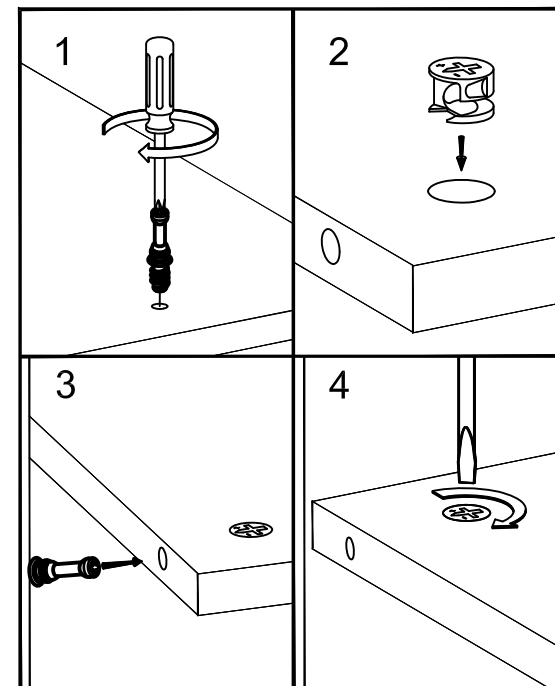


Esta ilustración muestra cómo funciona el sistema de fijación de las combaduras.

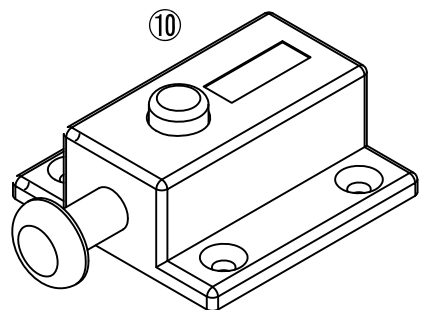


Perno de posicionamiento
Cantidad: 2

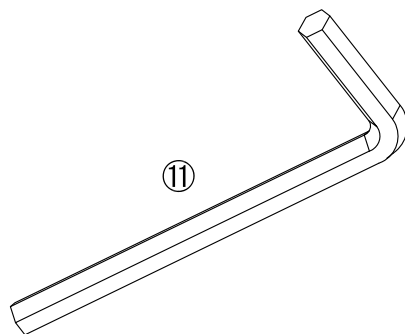


Llave allen
Cantidad: 2

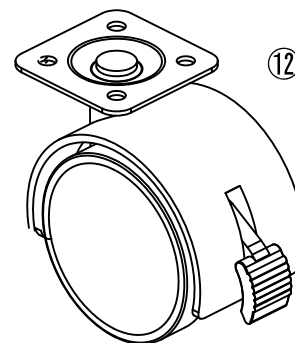


Lanzador de bloqueo 1
Cantidad: 4

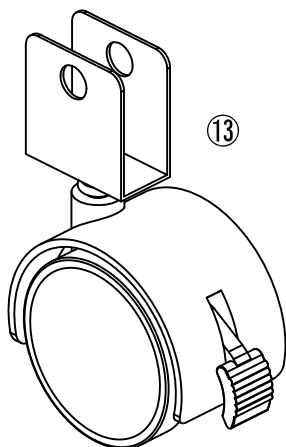

Lanzador de bloqueo 2
Cantidad: 2

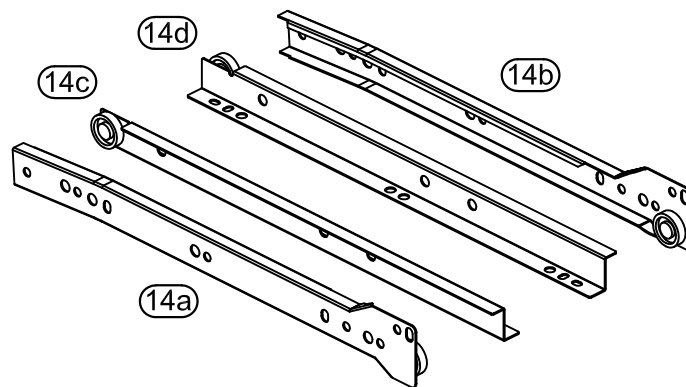


Diapositiva
Cantidad: 2

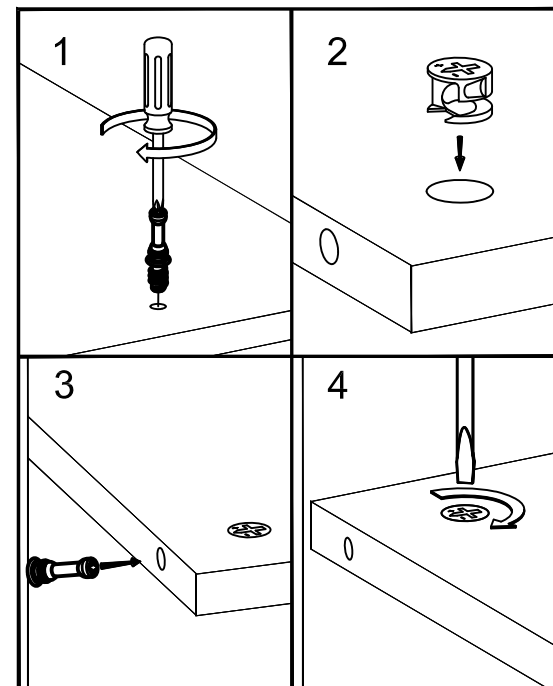

Esta ilustración muestra cómo funciona el sistema de fijación de las combaduras.






Esta ilustración muestra el sistema de fijación de leva y como funciona

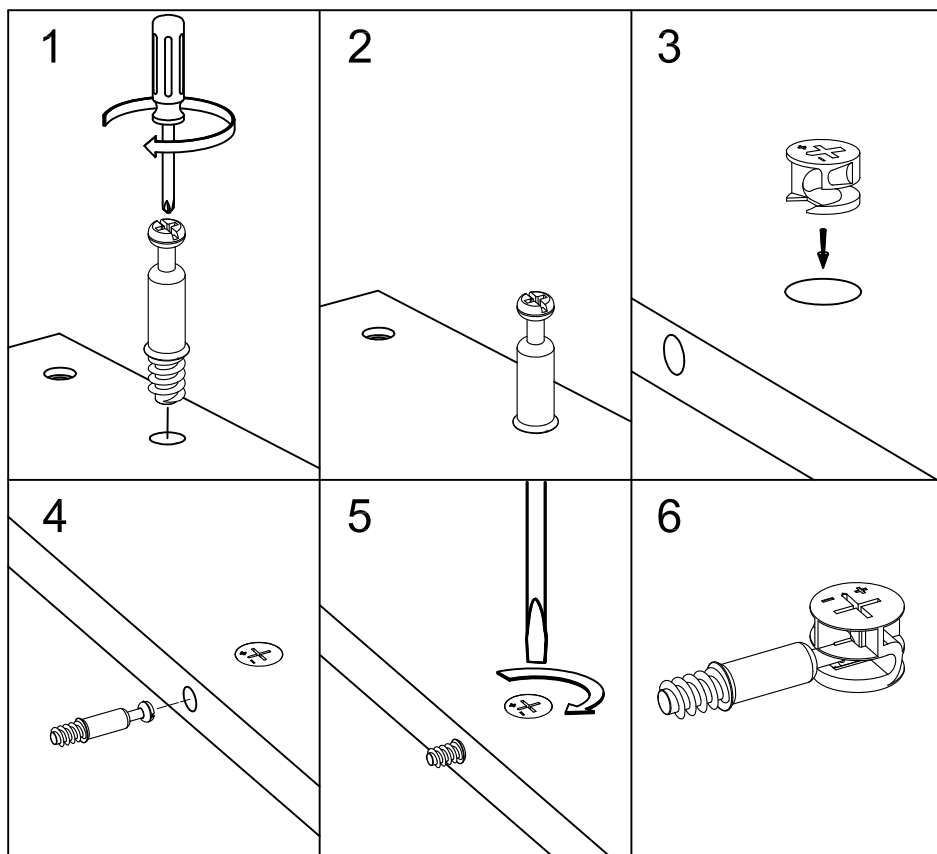


- ATORNILLE LOS PERNOS DE LEVA EN LOS PANELES PARA CUBRIR LOS 3 HILOS EN LA PARTE INFERIOR DEL PERNO DE LEVA, EL ANILLO MAYOR POR ENCIMA DE LOS 3 HILOS DEBE DESCANSAR SOBRE EL PANEL.
- Coloque el BLOQUEO DE LEVA para que la abertura esté de cara al borde exterior sin acabar del estante.
- Al conectar los paneles laterales a los estantes, el BLOQUEO DE LEVA se gira aproximadamente media carrera hacia la derecha para apretar firmemente el perno.
- Si no se asegura correctamente el BLOQUEO DE LEVA, podría dar lugar a inestabilidad o caída.

1


Inserte el hardware ① ② ③ en la parte E y F y J como se muestra.

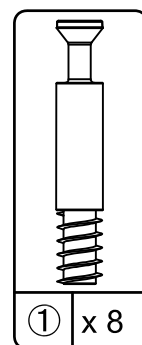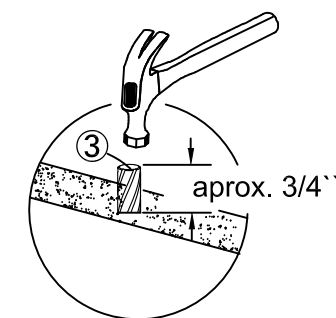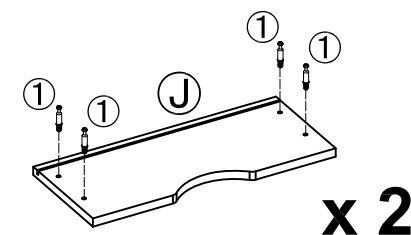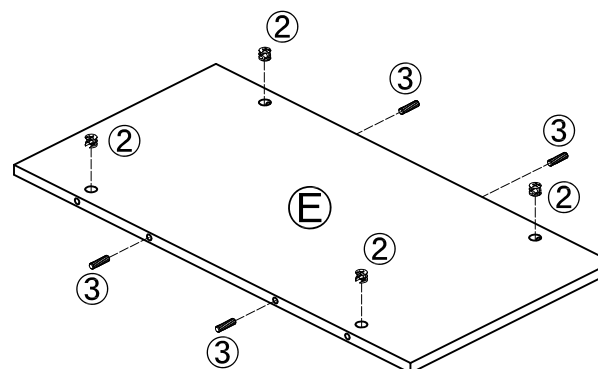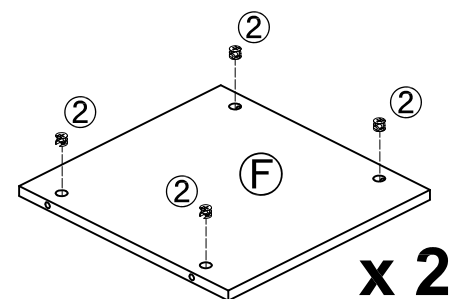


Tornillo de combadura

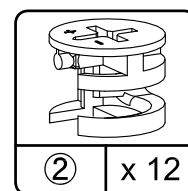

Cerrojo de combadura

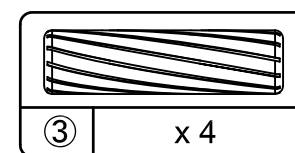





Clavija de madera

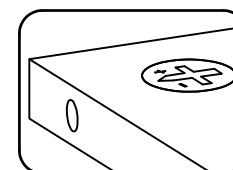


La flecha apunta al agujero

2


Fije la diapositiva 14a y 14b en la parte C con el tornillo ⑤ como se muestra.
 Inserte el hardware ① ② ③ a la parte C como se muestra.

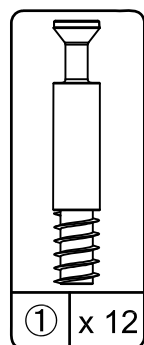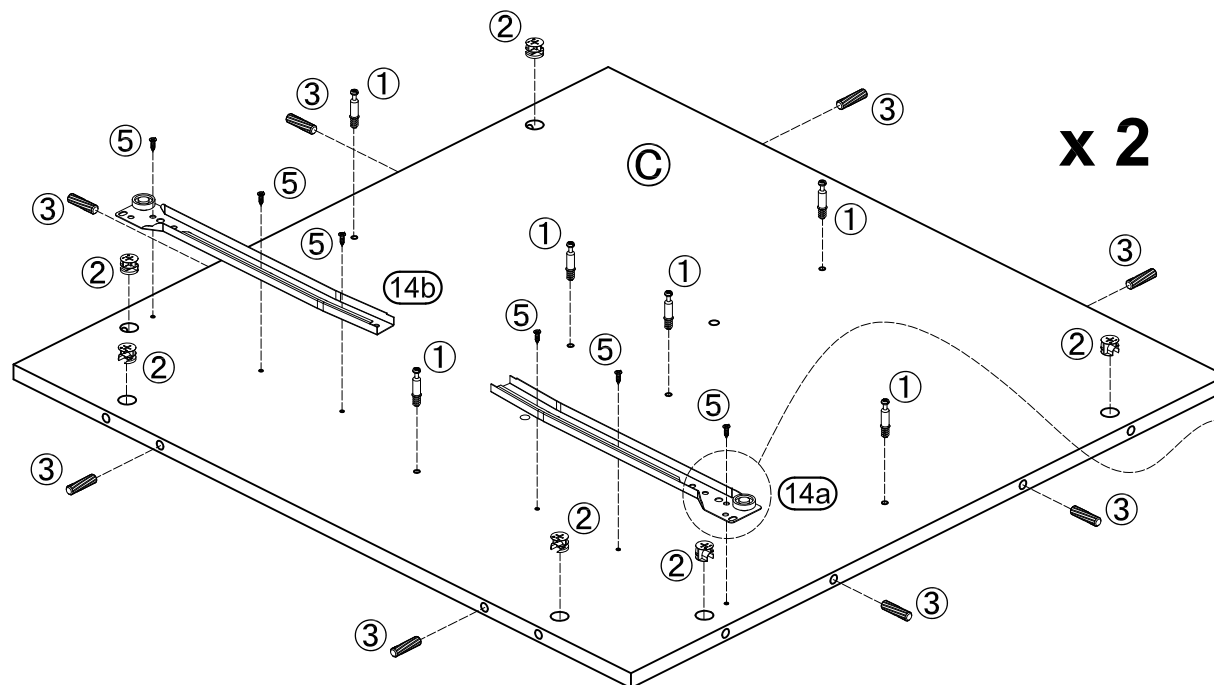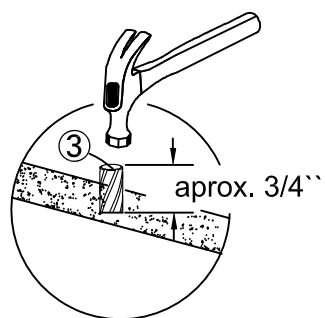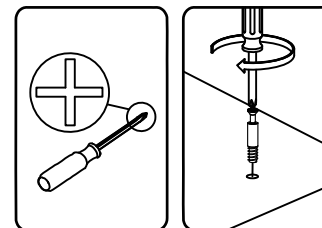


① x 12
Tornillo de combadura

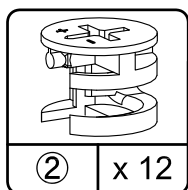


② x 12
Cerrojo de combadura

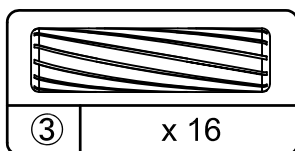


③ x 16
Clavija de madera

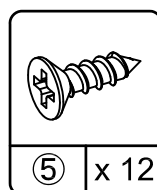

⑤ x 12
Tornillo 2

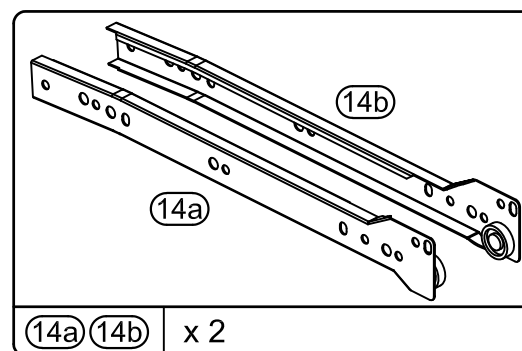



14a 14b x 2
Diapositiva

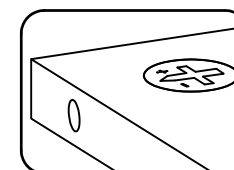


La flecha apunta al agujero

3


Inserte el hardware ① ⑤ ⑦ a la parte A y G y H como se muestra.

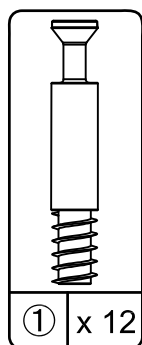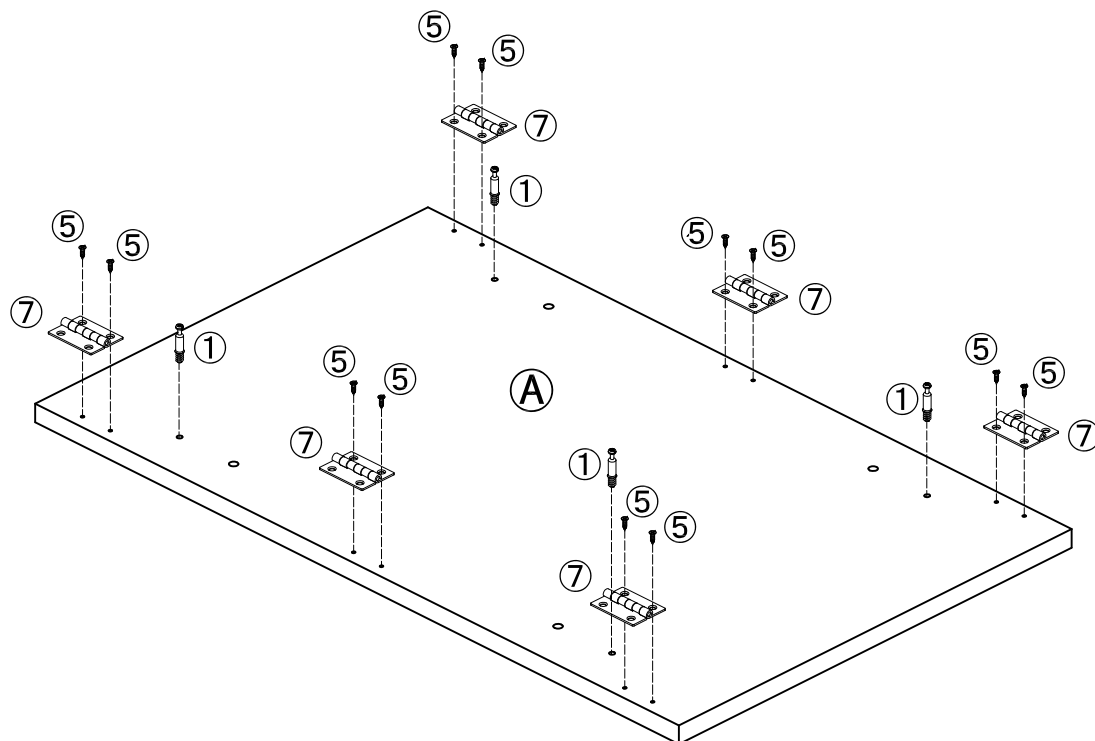




Tornillo de
combadura

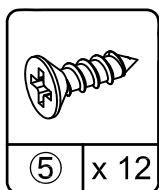

Tornillo 2



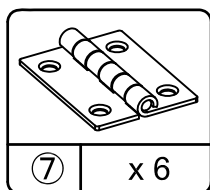


Bisagras

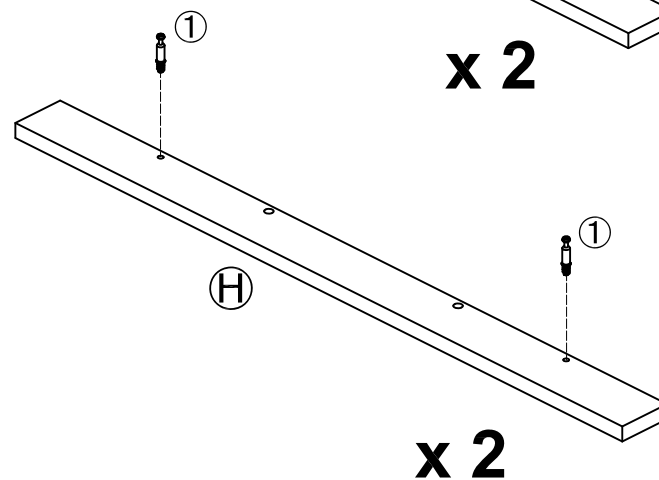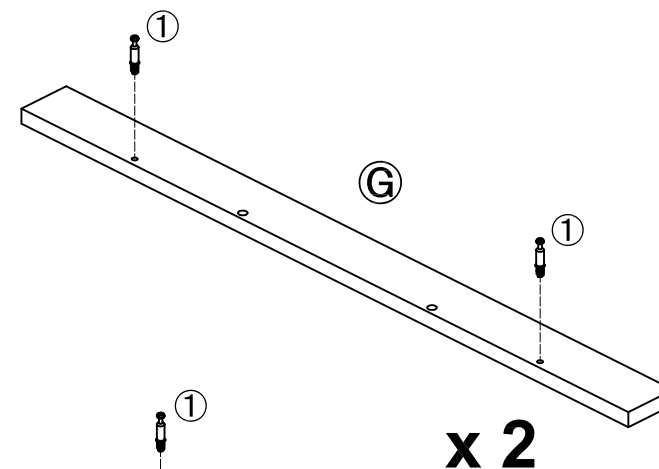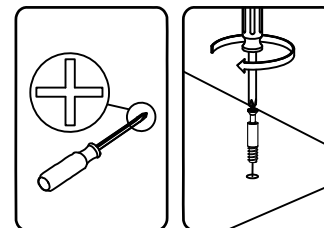


4


Inserte el hardware ④ ⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑬ a la parte I como se muestra.

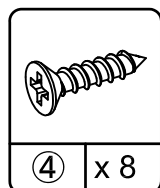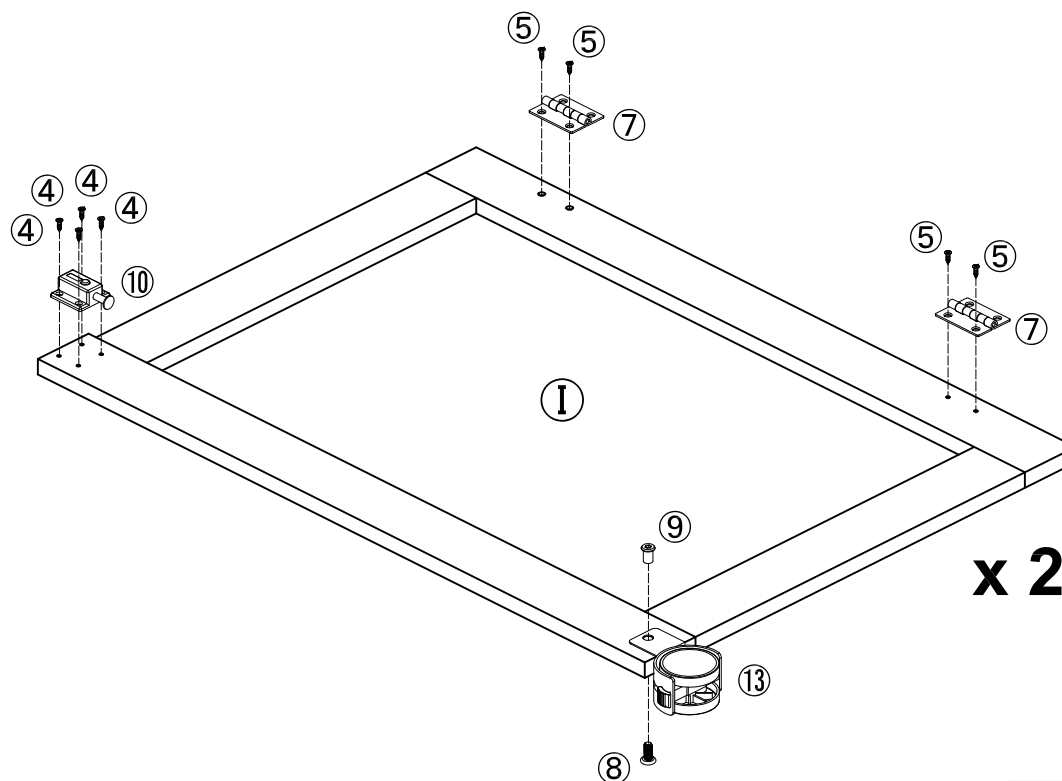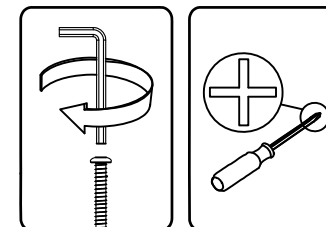


Tornillo 1

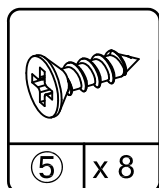


Tornillo 2

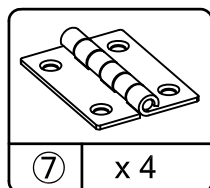


Bisagras

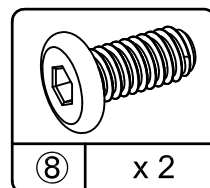


Tornillo 4

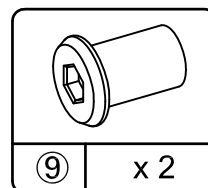

Tornillo 5

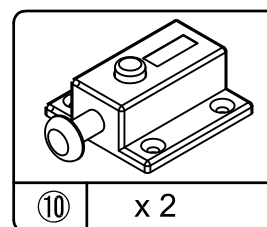




Perno de
posicionamiento

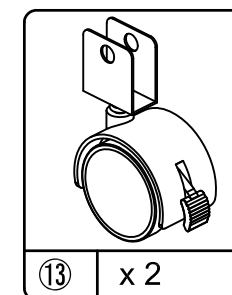


Lanzador de
bloqueo 2

5

Inserte el hardware ⑤ ⑫ a la parte D como se muestra.

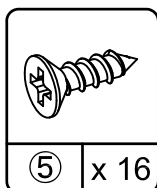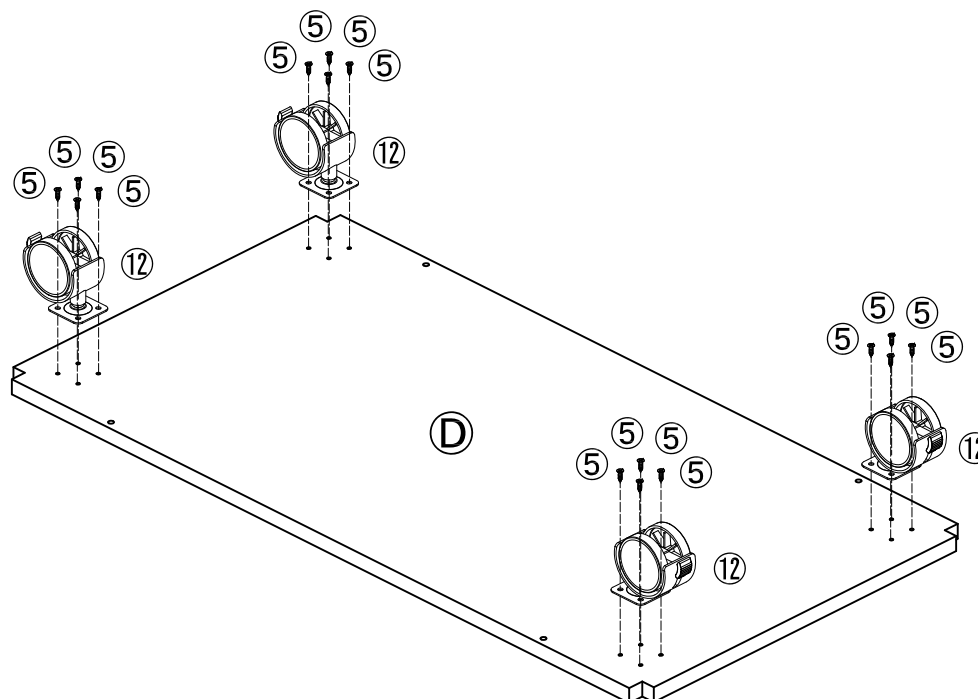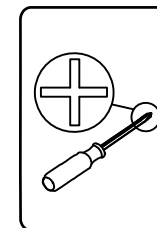


Tornillo 2

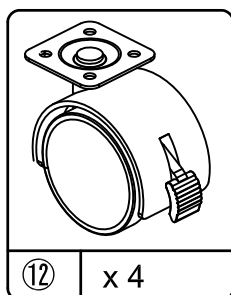




Lanzador de
bloqueo 1

6


Fije la diapositiva 14c y 14d en la parte L y K con el tornillo ⑤ como se muestra.
Inserte el hardware ② a la parte L y K como se muestra.

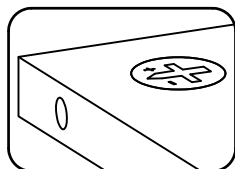


La flecha apunta al agujero

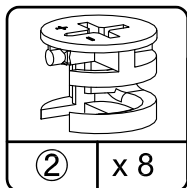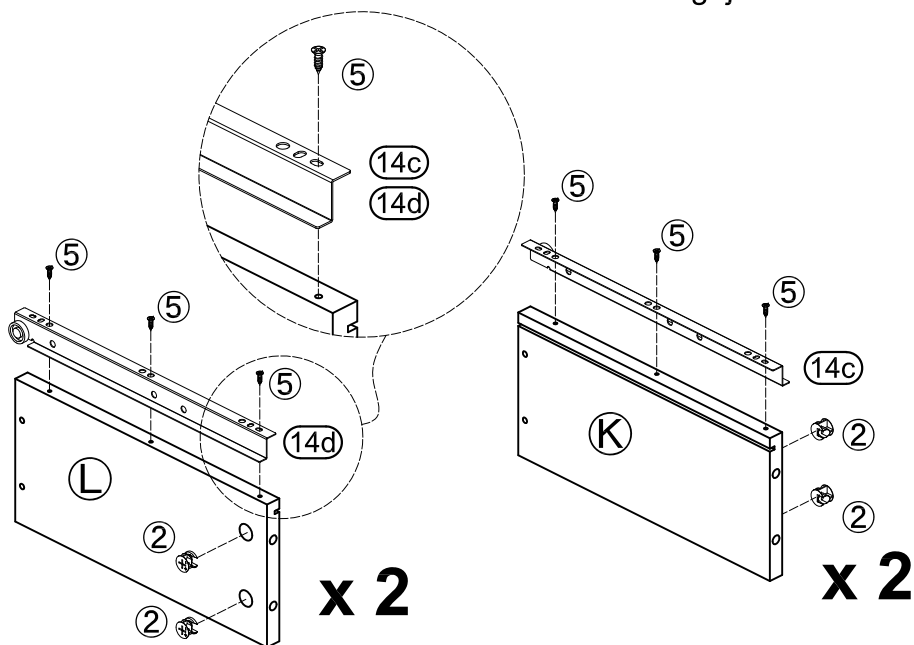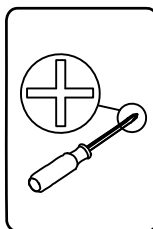

Cerrojo de combadura

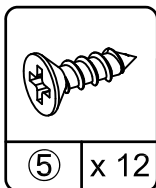



Tornillo 2

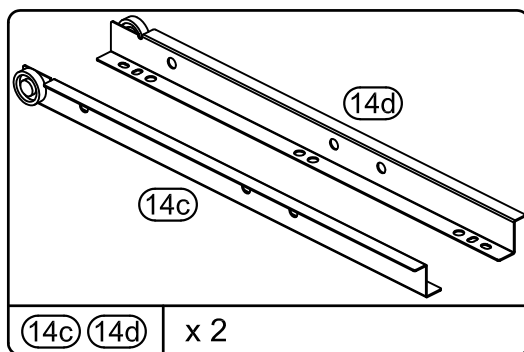


Diapositiva

7

Fije la parte K y L a la parte M con el tornillo ⑥ como se muestra.
Fije la parte N en la parte inferior primero, luego conecte la parte J a la estructura y apriete las cerraduras de la leva ②.

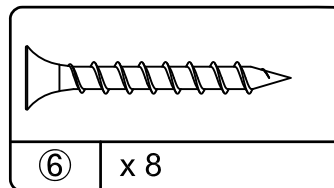
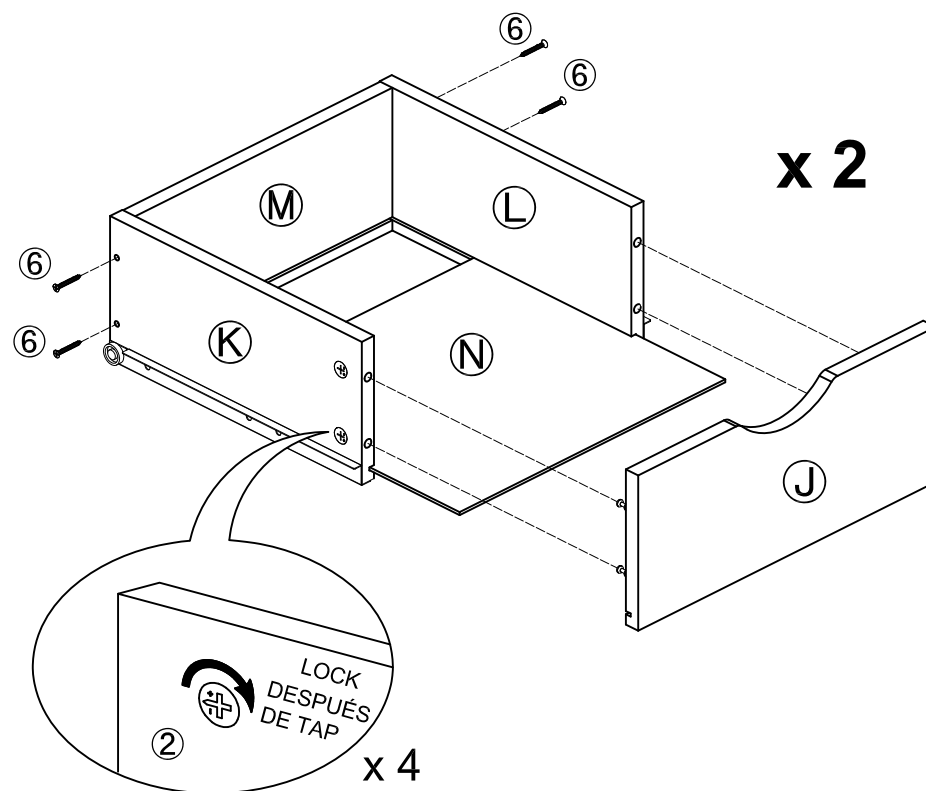


Tornillo 3

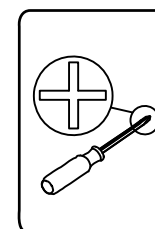



8

Fije la parte E a la parte C y luego apriete las cerraduras de leva ②.

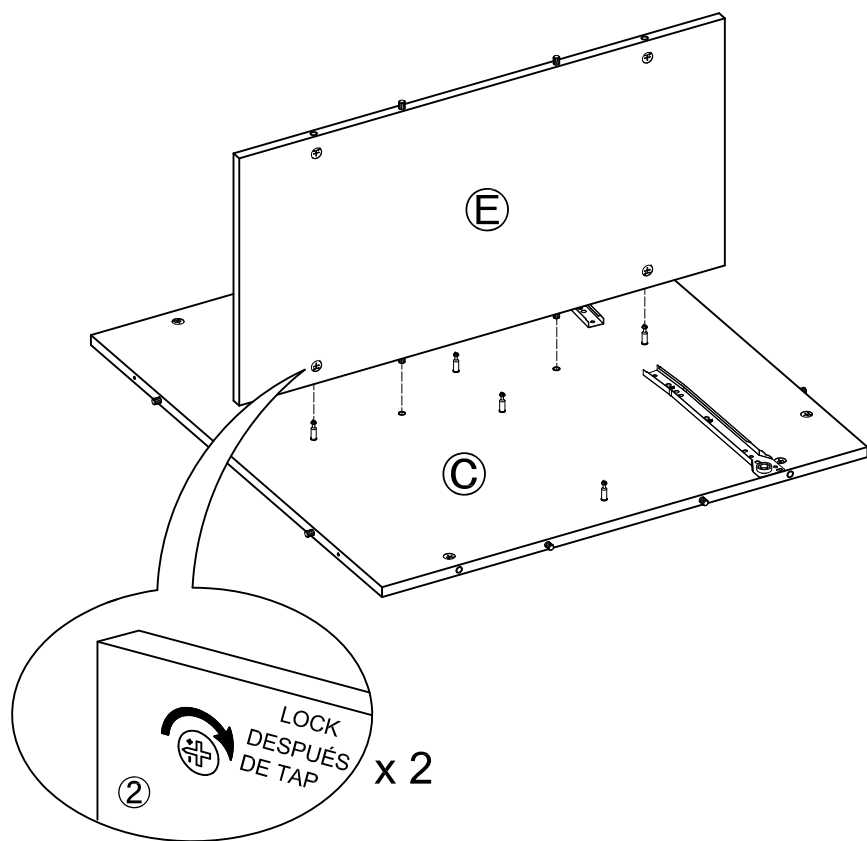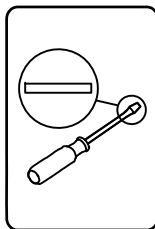



9

Fije la parte F a la parte C y luego apriete las cerraduras de leva ②.

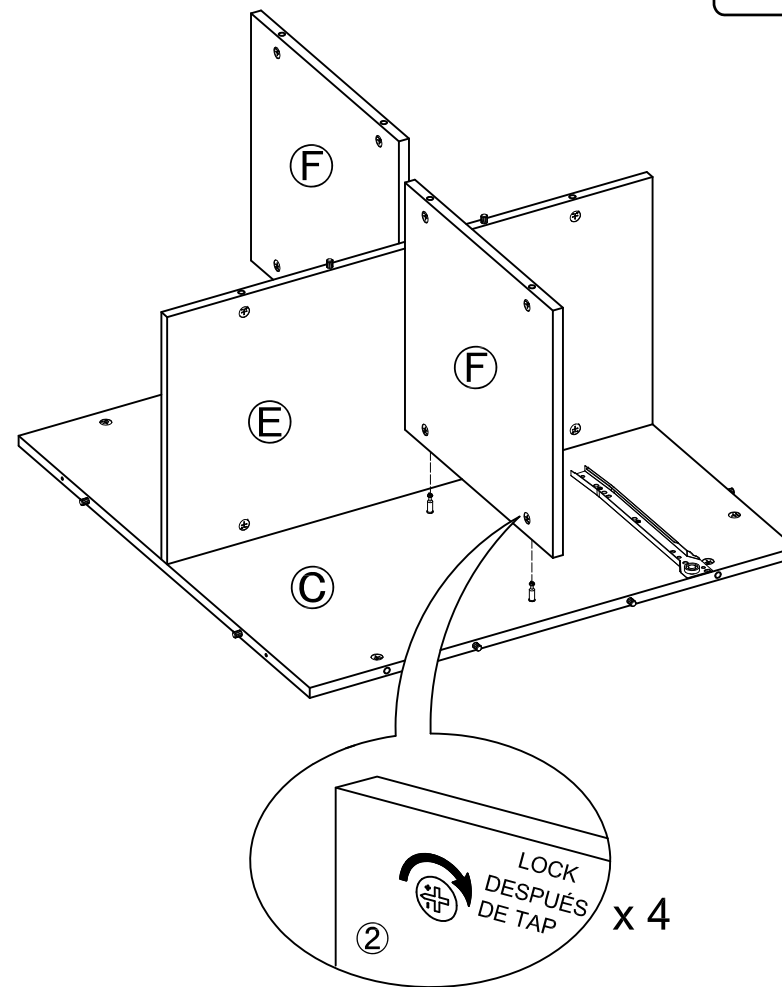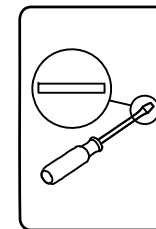




10

Fije la parte C a la estructura y luego apriete las cerraduras de leva ②.

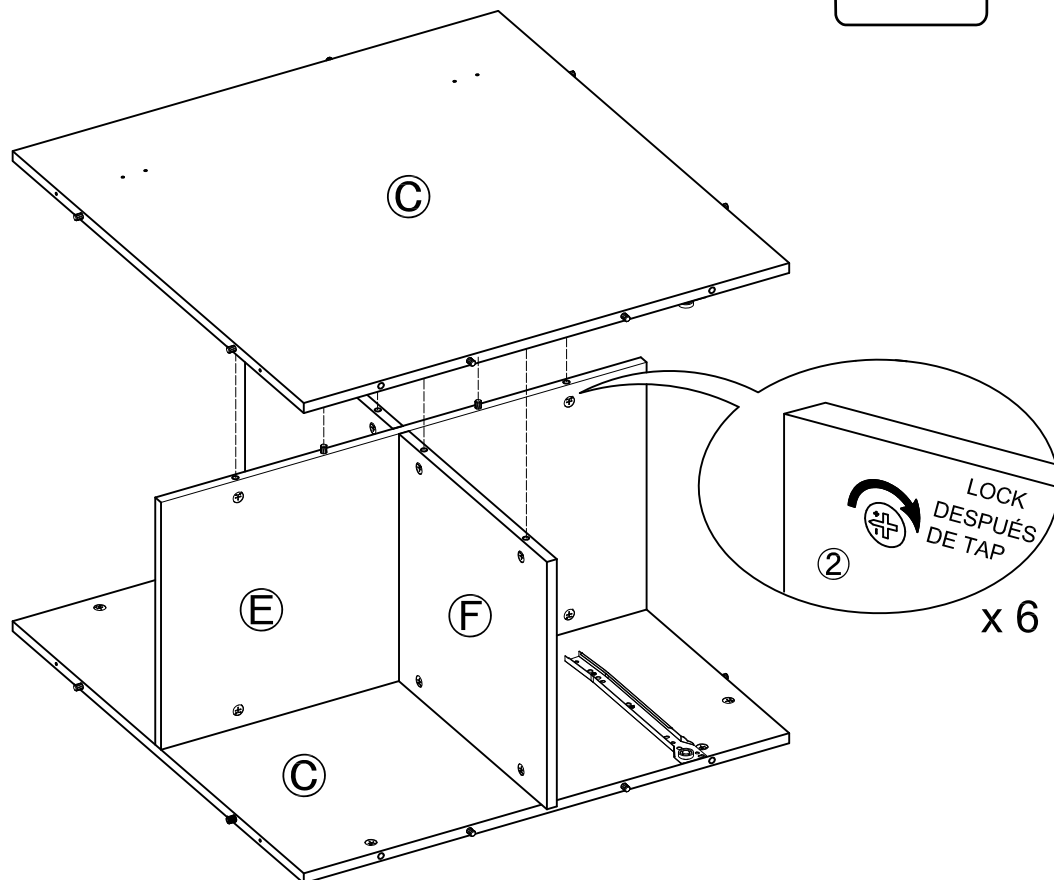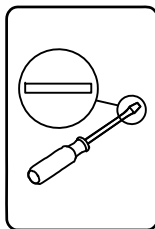

11

Fije la parte D a la estructura con el tornillo ⑥ como se muestra.

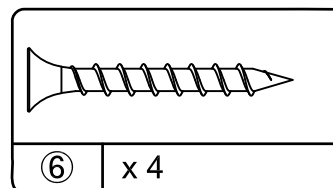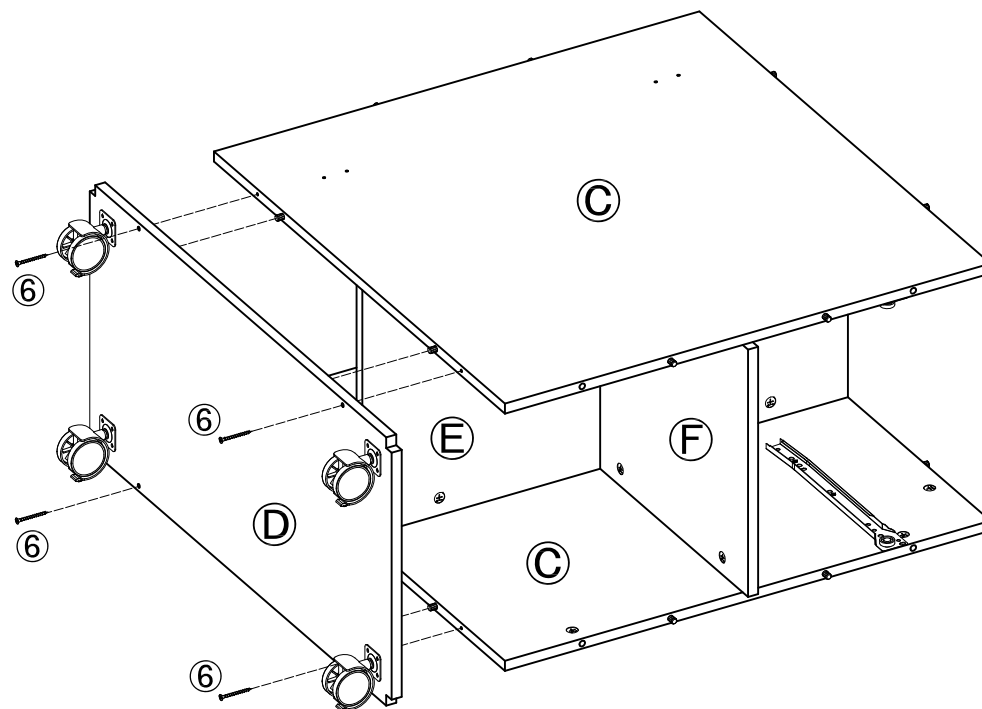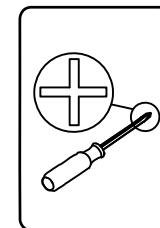



⑥

x 4

Tornillo 3



12

Fije la parte G & H a la parte C y luego apriete las cerraduras de leva ②.

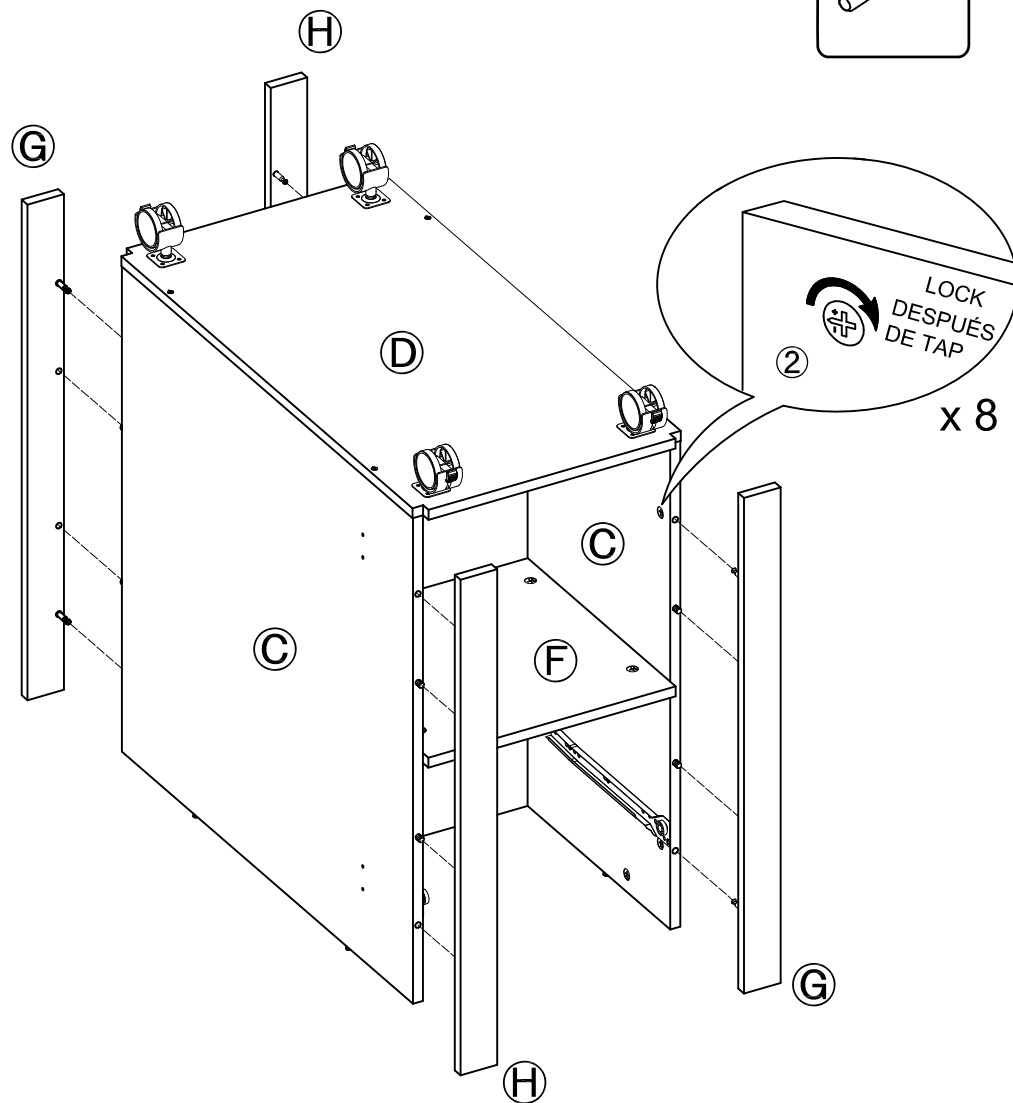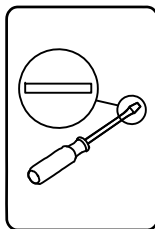




13

Fije la parte A a la estructura y luego apriete las cerraduras de leva ②.

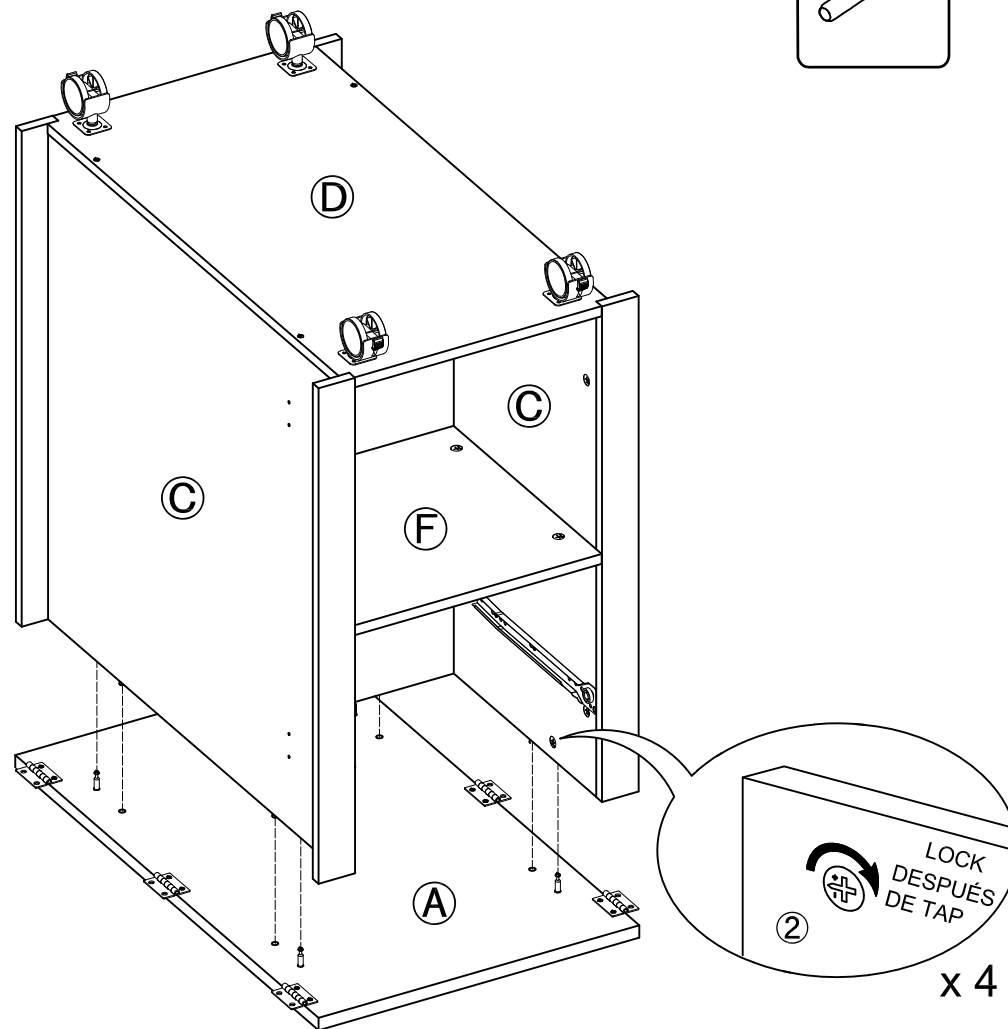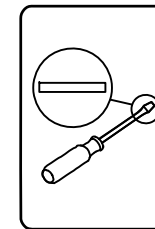

14

Fije la parte B a la estructura con el tornillo ⑤ como se muestra.

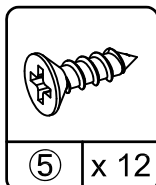
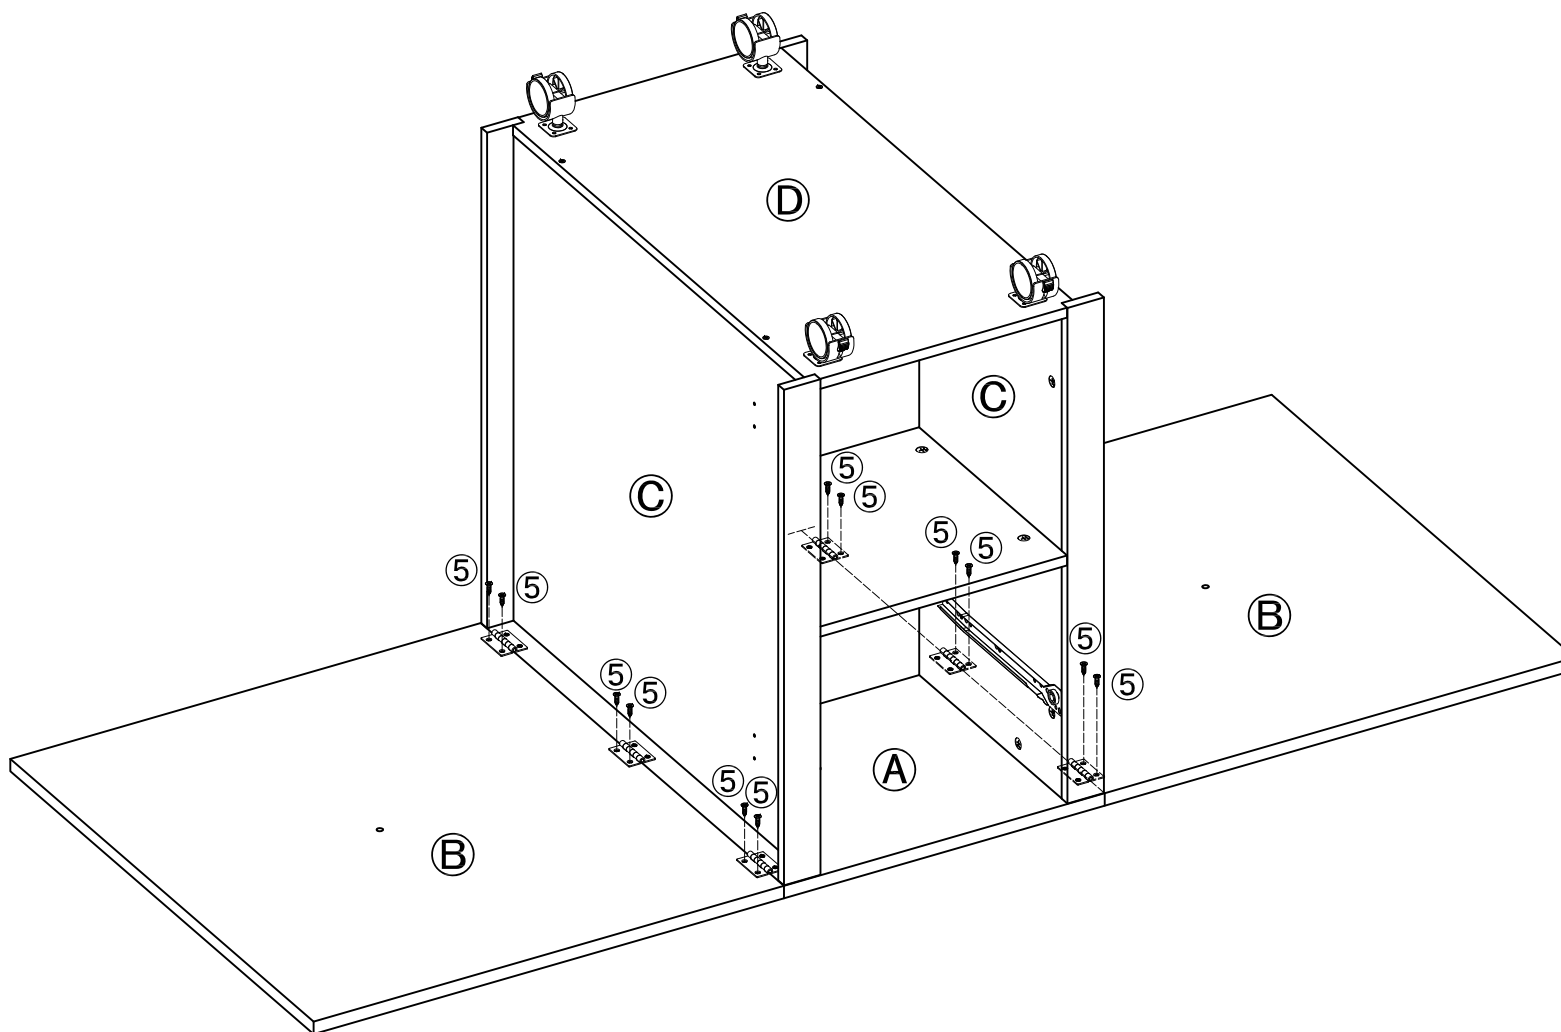
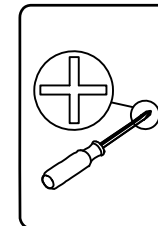


⑤ x 12

Tornillo 2

15

Fije la parte I a la estructura con el tornillo ⑤ como se muestra.

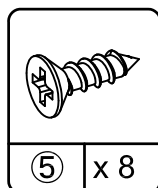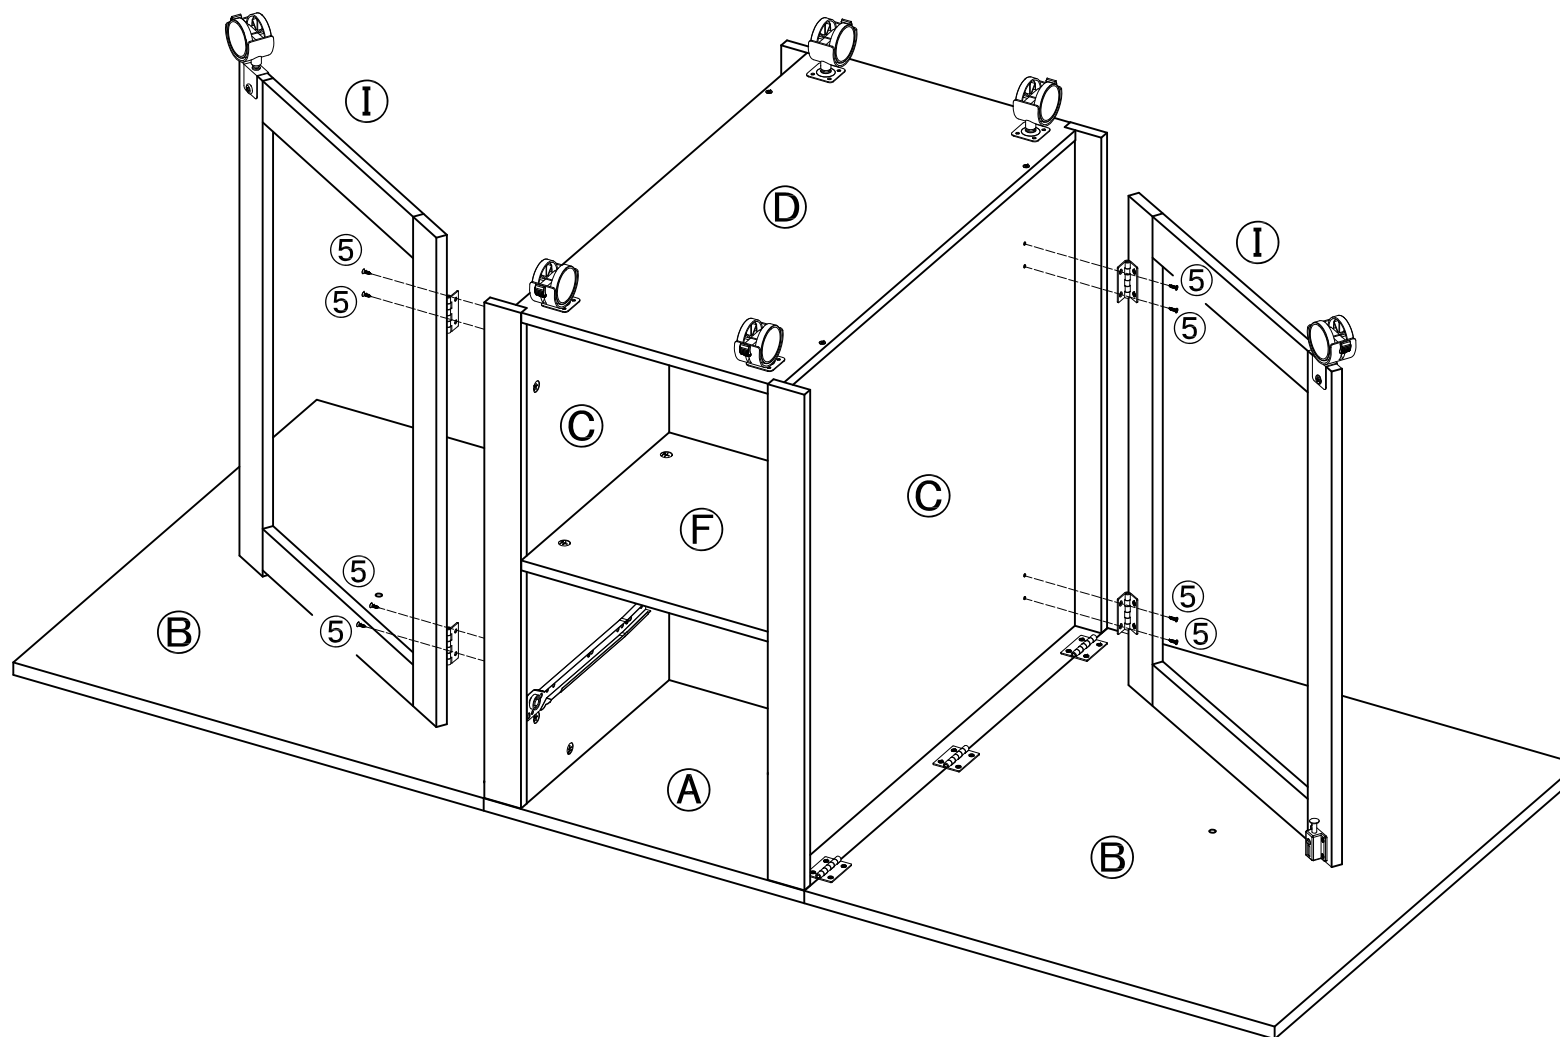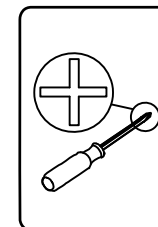



Tornillo 2

16




ADVERTENCIA:

El panel superior (parte B) debe ser seguro y está trabado cuando se usa.
El perno de colocación debe ser cerradura en el agujero según diagrama.

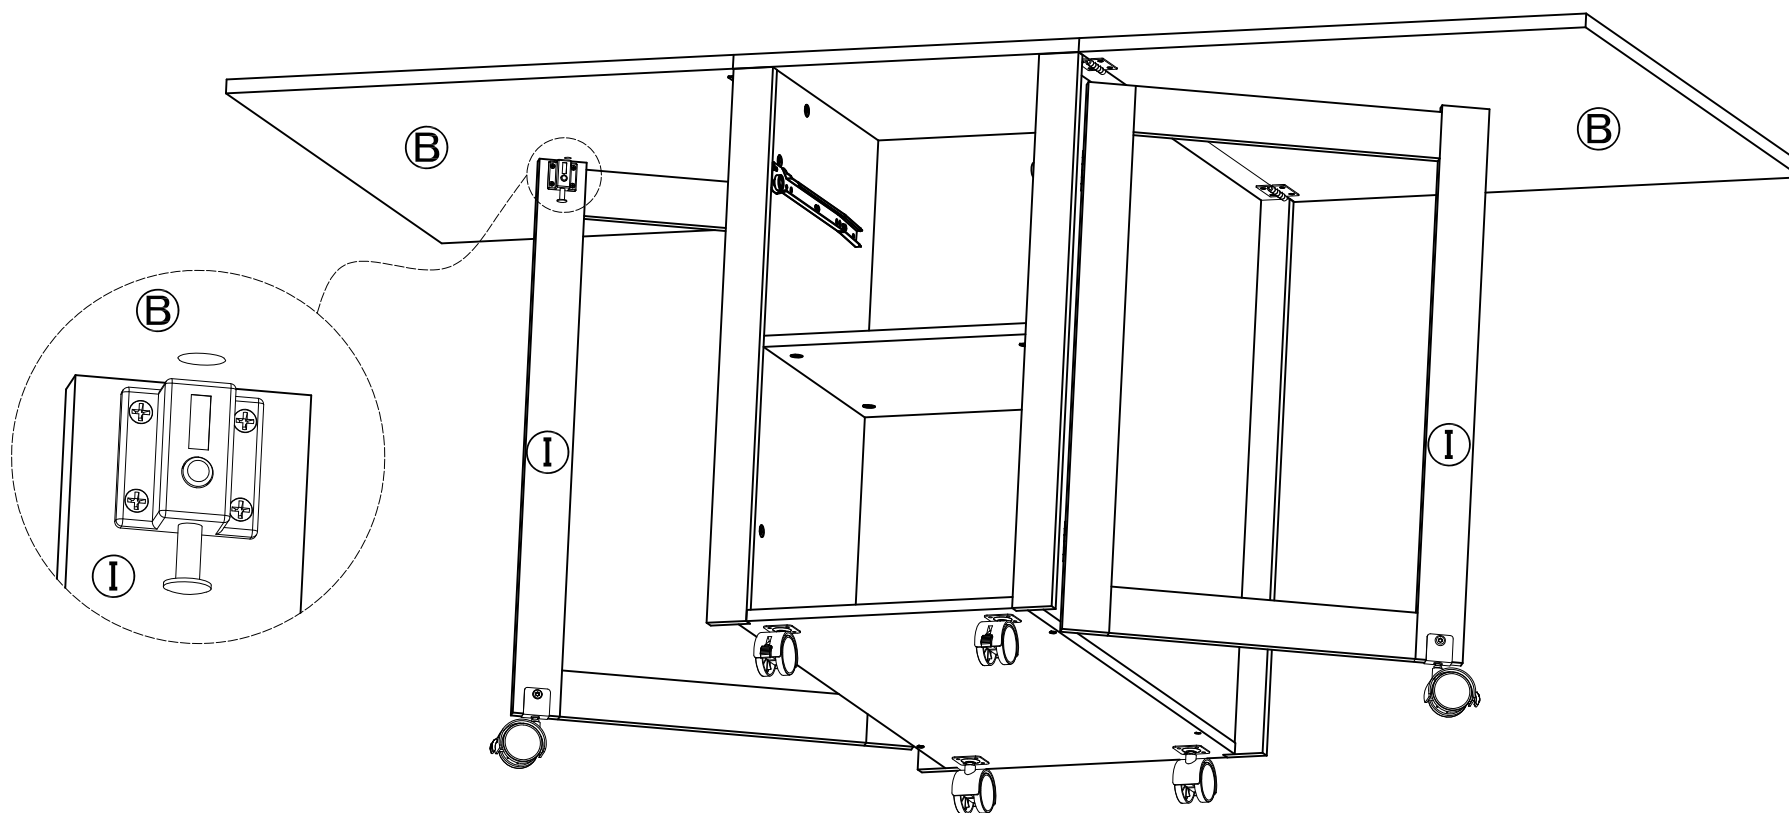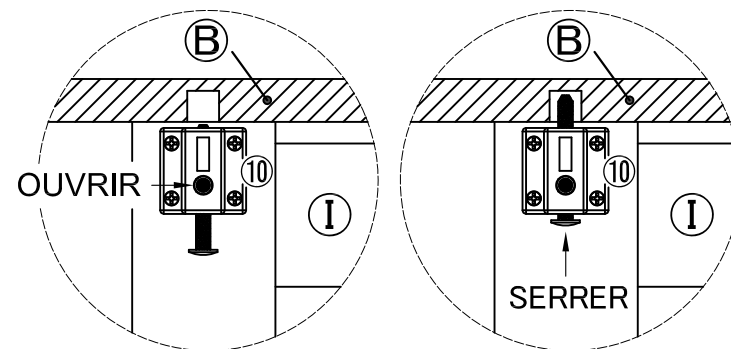


17

Poner el cajón dentro como se muestra.

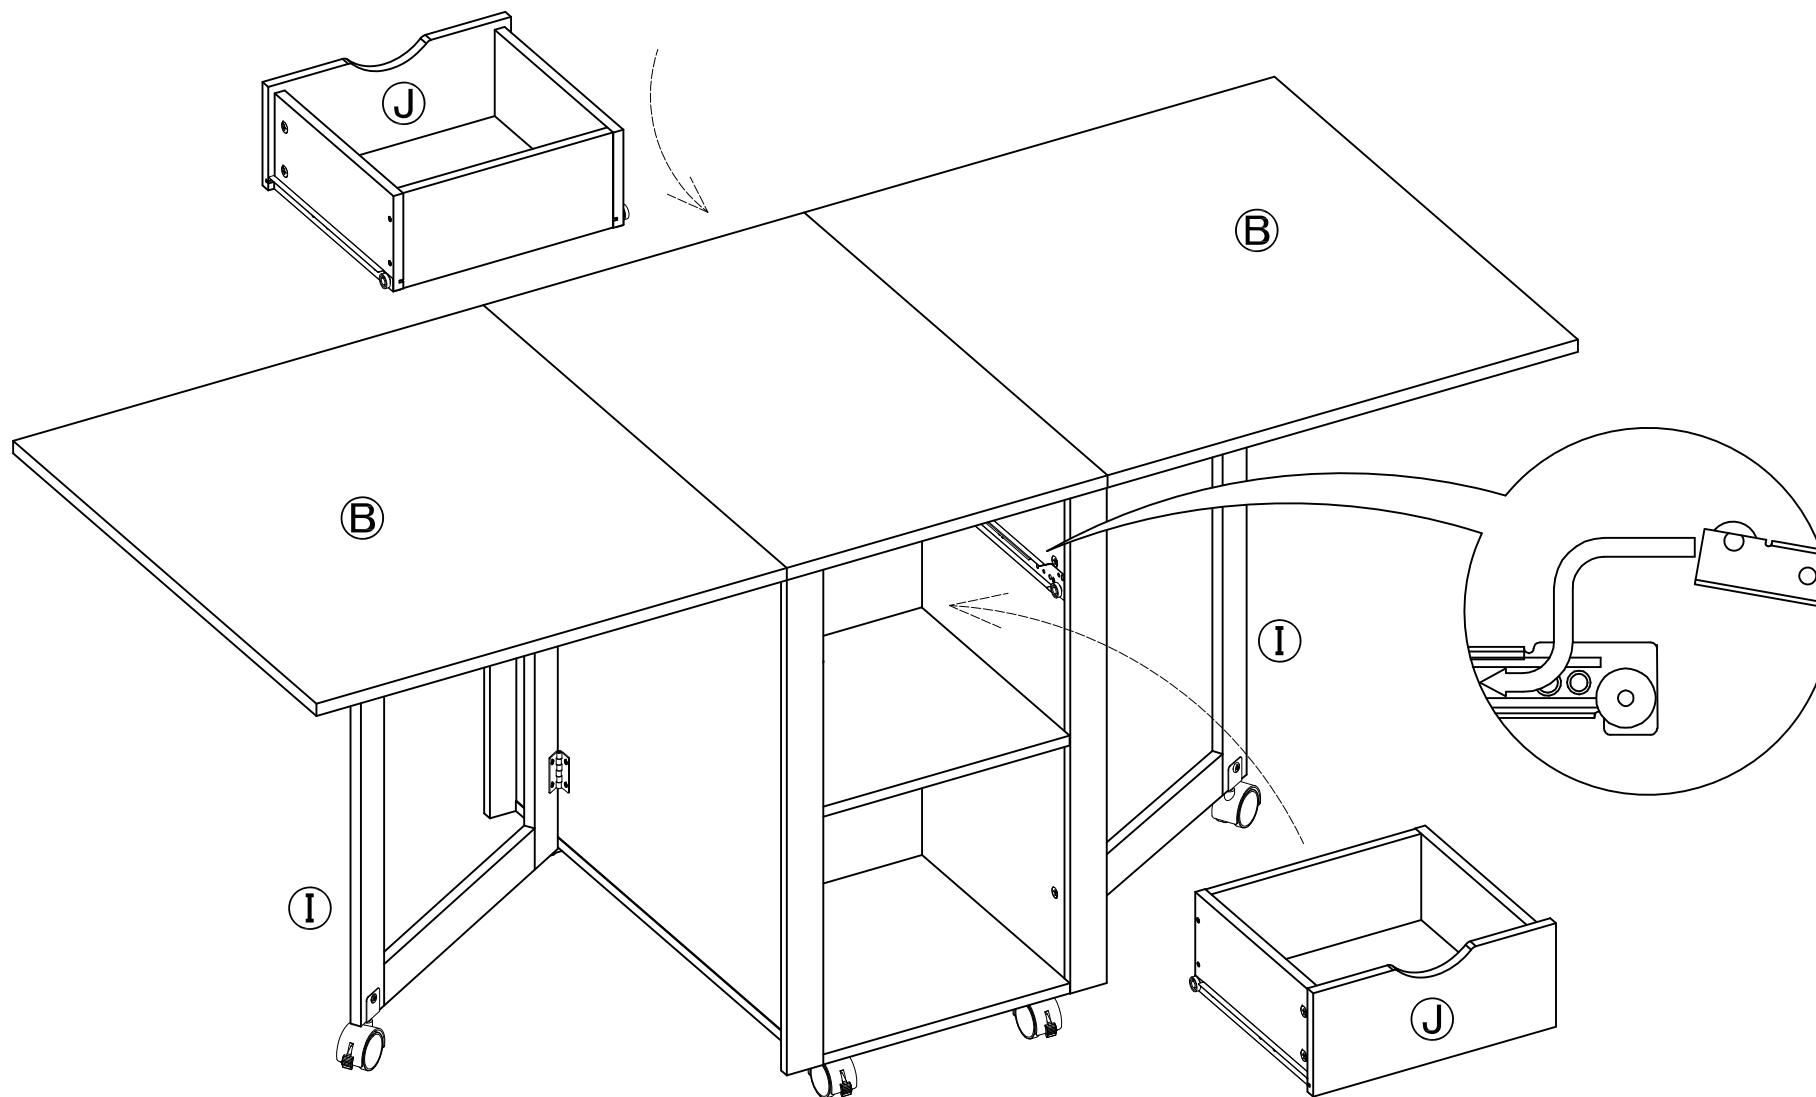

Ahora Tu Unidad Está Compuesta.

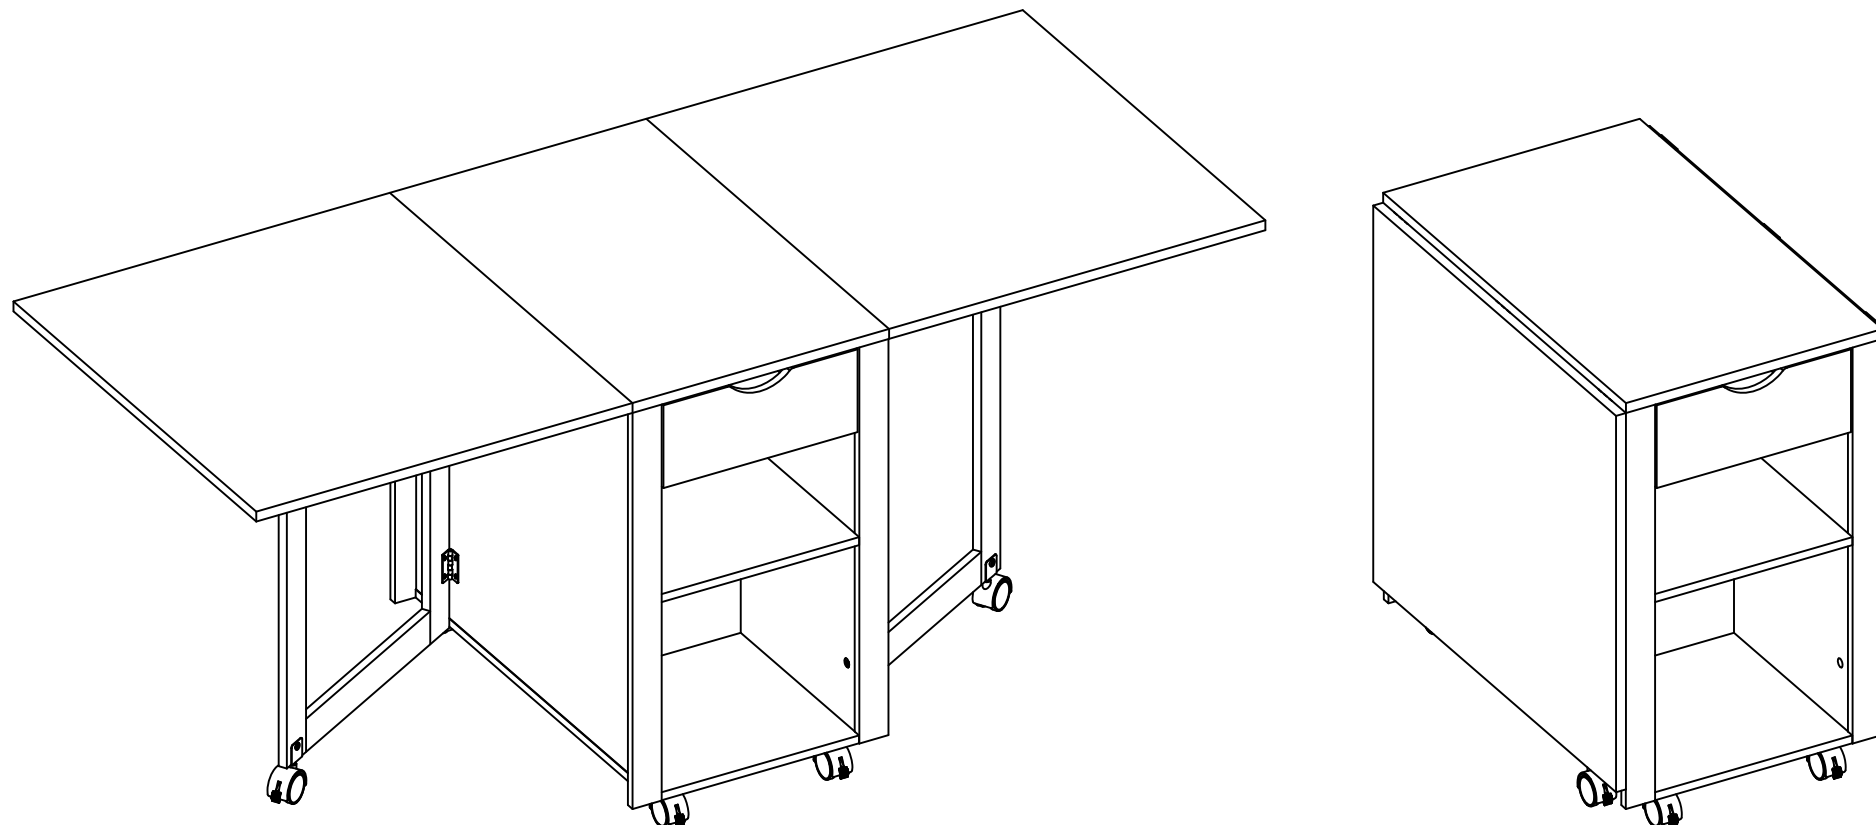

Por favor de llamarnos para piezas de reemplazo o ayudas: 1-800-729-1569
Lunes-Viernes 9:00am-5:00pm EST