


MAINSTAYS MODERN 3 SHELF BOOKSHELF

VENDOR STOCK NUMBERS
MS18-D1-1009-39 WHITE
MS18-D1-1009-40 BLACK

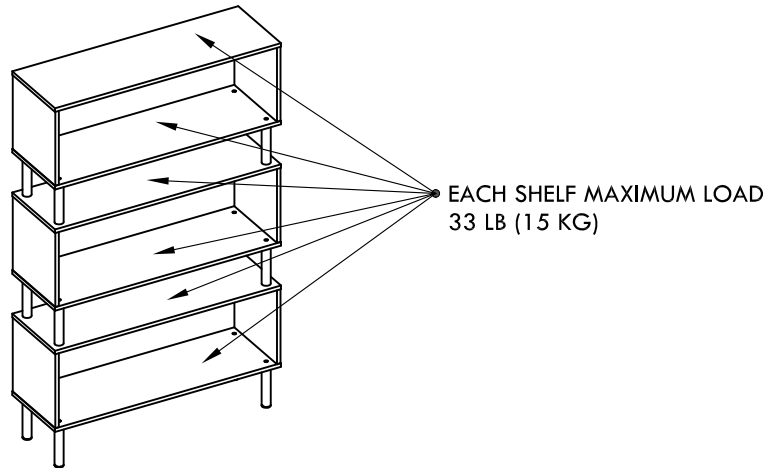

RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY : 1
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 1 HOUR

DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.
INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS.
FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL 1-800-729-1569.
PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.

FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.

LOT NUMBER _____
DATE OF PURCHASE ____/____/____

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- ADDITIONAL PARTS ARE AVAILABLE FOR A FEE.
- THIS INSTRUCTION BOOK CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION, PLEASE READ IT AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS MODERN 3 SHELF BOOKSHELF

VENDOR STOCK NUMBERS
MS18-D1-1009-39 WHITE
MS18-D1-1009-40 BLACK




BEFORE STARTING

- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.

Helpful hints

- Call our toll free number if you need assistance. We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569** USA only.

TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE

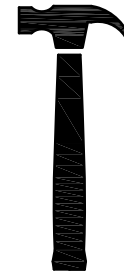


hammer



flat head
screw driver



philips head
screw driver

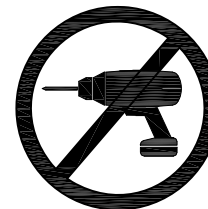

**DO NOT USE POWER TOOLS TO
ASSEMBLE YOUR FURNITURE.
POWER TOOLS MAY DAMAGE THE
PARTS AND RESULT IN DAMAGE.**


Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS MODERN 3 SHELF BOOKSHELF


VENDOR STOCK NUMBERS
MS18-D1-1009-39 WHITE
MS18-D1-1009-40 BLACK

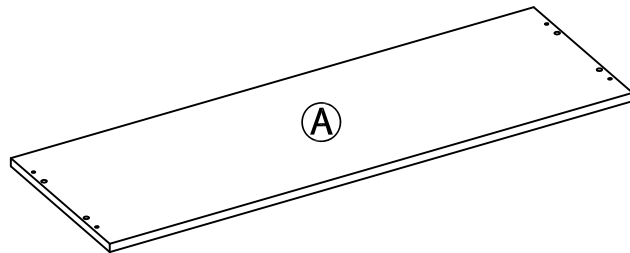


Top panel
(Qty: 1)

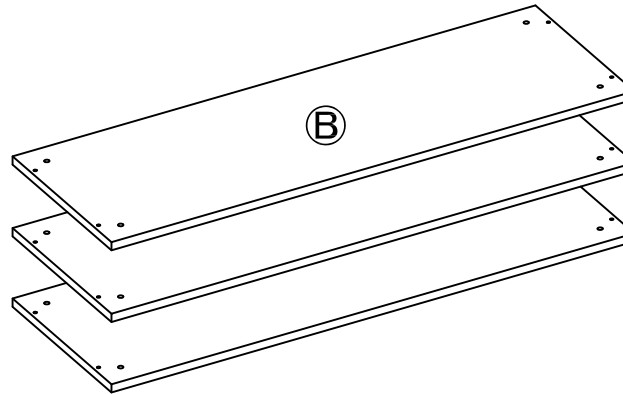


Shelf 1
(Qty: 3)

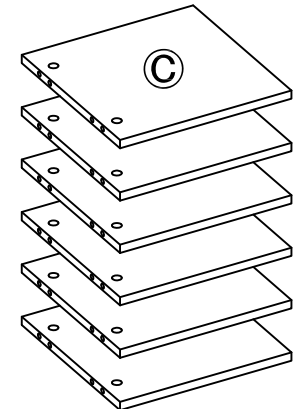


Side panel
(Qty: 6)

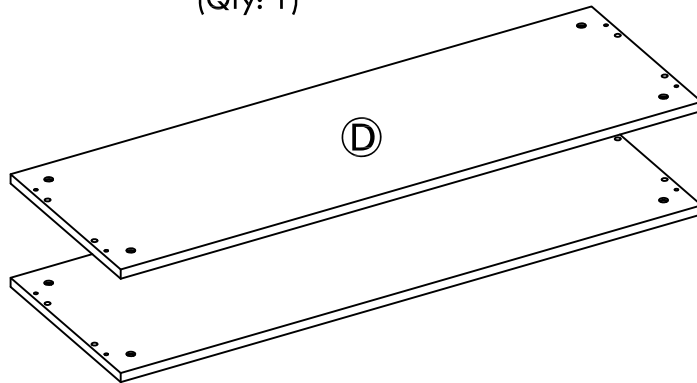

Shelf 2
(Qty: 2)

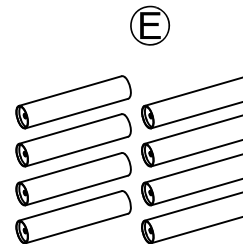

Iron pipe 1
(Qty: 8)

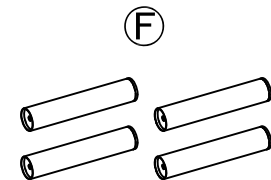

Iron pipe 2
(Qty: 4)


VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS MODERN 3 SHELF BOOKSHELF


VENDOR STOCK NUMBERS
MS18-D1-1009-39 WHITE
MS18-D1-1009-40 BLACK

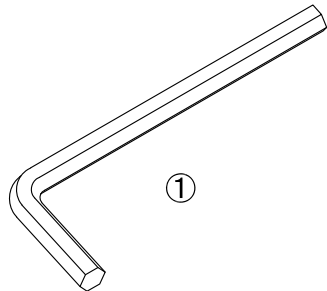

Allen key
Qty: 1

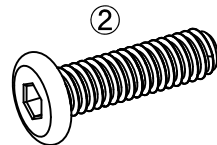


Screw bolt
Qty: 20

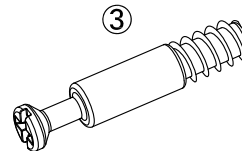


Cam bolt
Qty: 12




Cam lock
Qty: 12

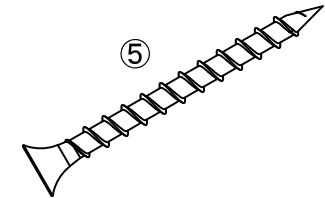


Screw
Qty: 12

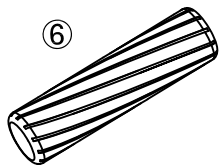


Wood dowel
Qty: 24+1 Extra

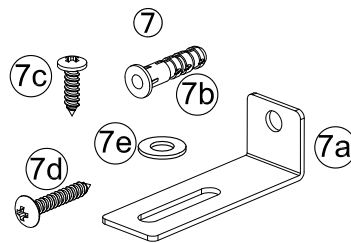

Safety strap kit
Qty: 1



Cap
Qty: 12+1 Extra

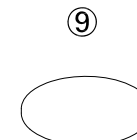

Sticker cover
Qty: 12+1 Extra


VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS MODERN 3 SHELF BOOKSHELF

VENDOR STOCK NUMBERS
MS18-D1-1009-39 WHITE
MS18-D1-1009-40 BLACK

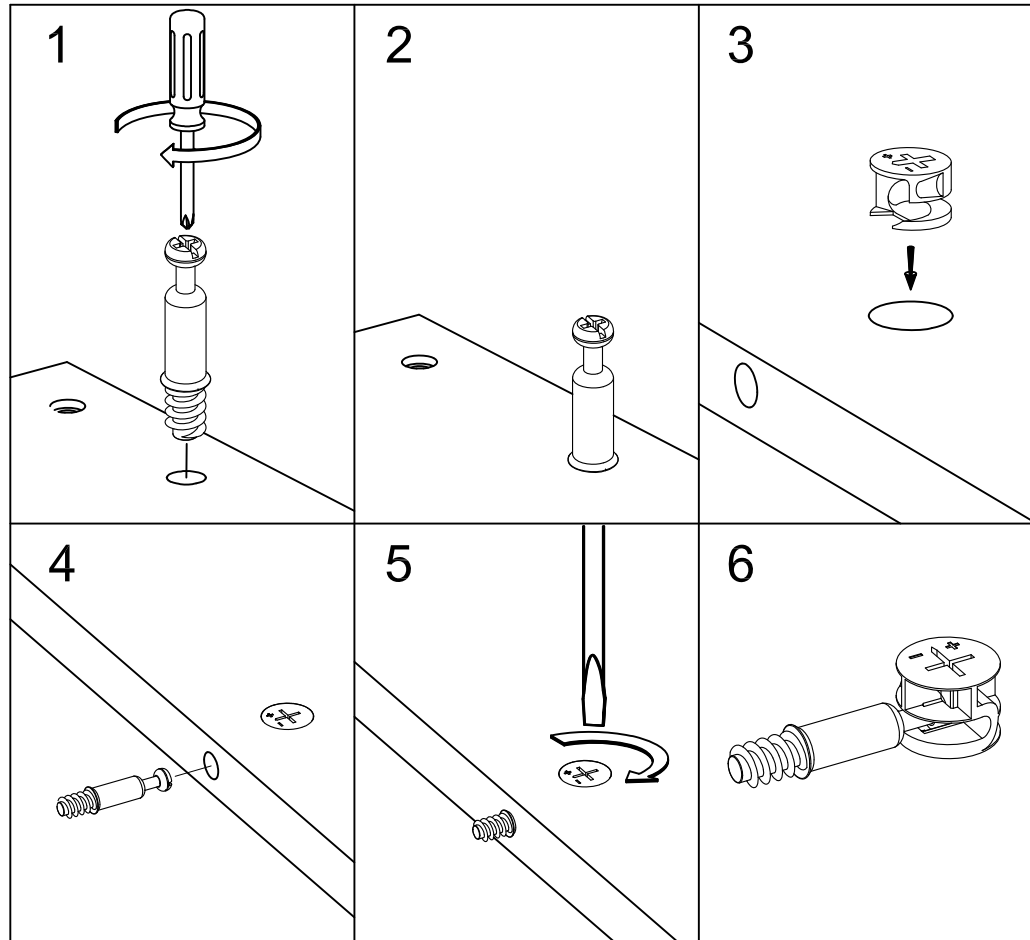

CAM FASTENING SYSTEM

1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. The plus and minus signs should be facing the outside of the panel.
4. Connect the previously tightened **cam bolt** with the panel connected into the **cam lock**.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway counterclockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**




Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.


1

Insert hardware ④ ⑥ into part C as shown.

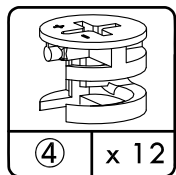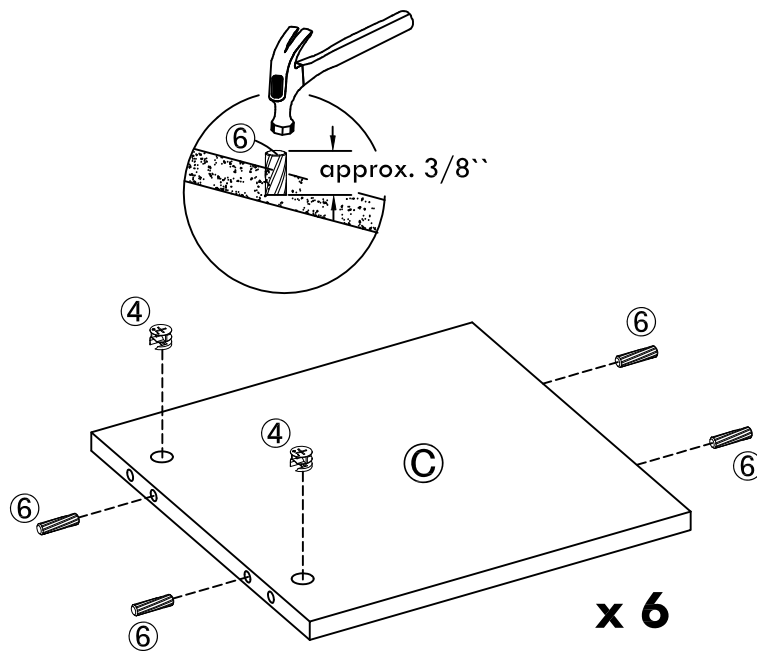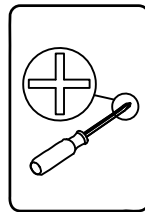


④ x 12

Cam lock

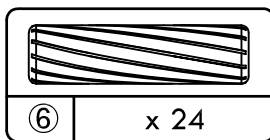

⑥ x 24



Wood dowel

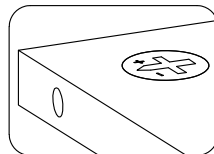

arrow of cam
lock points to
predrilled hole



2

Insert hardware ③ into part A & D as shown.

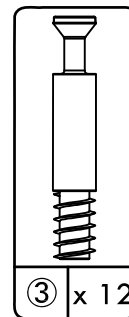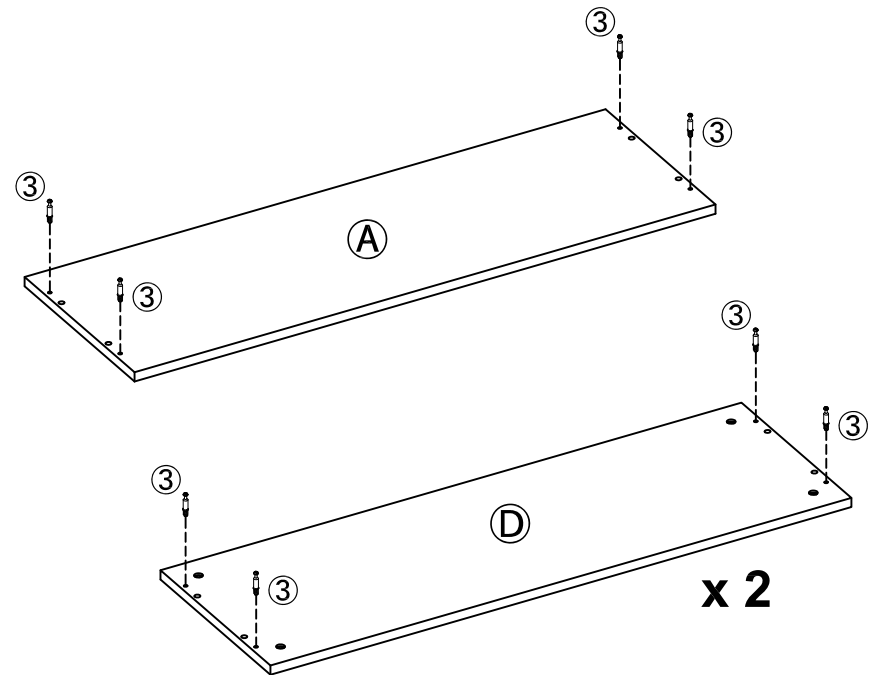




③ x 12

Cam bolt

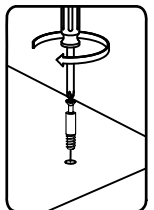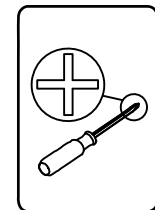

3



Attach part C to part A and then tighten the cam locks ④, and use the sticker cover ⑨ to cover the exposed hole.

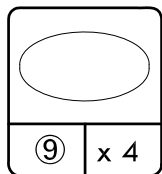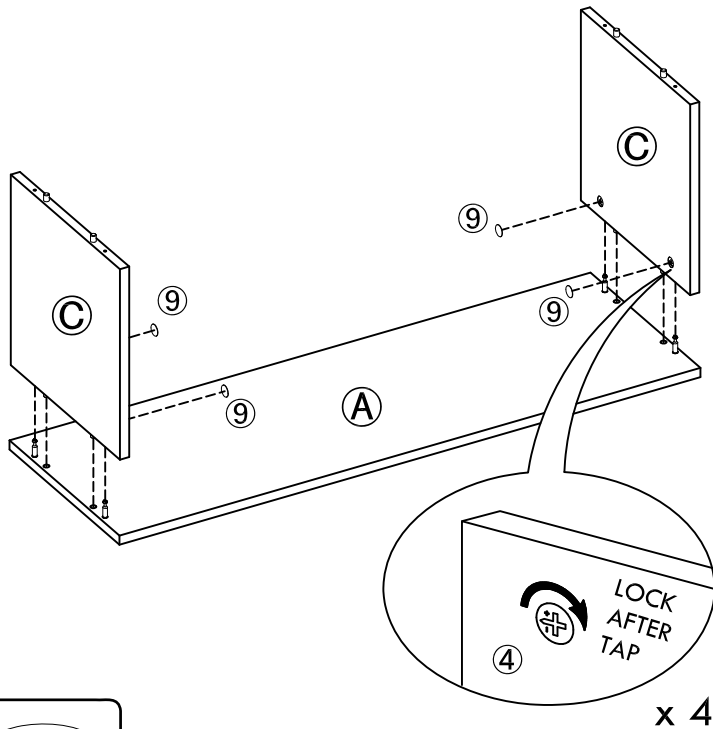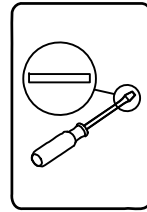


Sticker cover

4

Attach part B to the structure using screw ⑤ as shown.

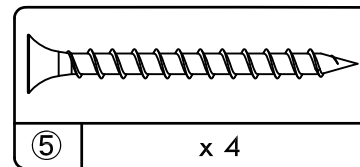
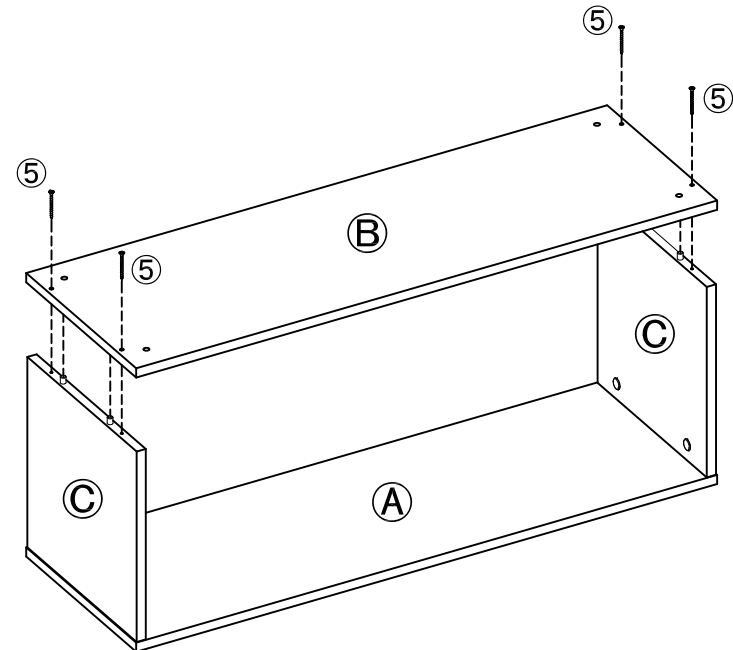


Screw

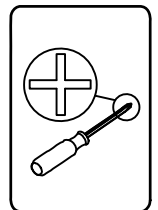


5

Align and attached part E to the structure using screw bolt ② and attached allen key as shown. Tighten the bolts completely in order to avoid wobble/instability. then use the cap ⑧ to cover the exposed hole.

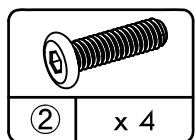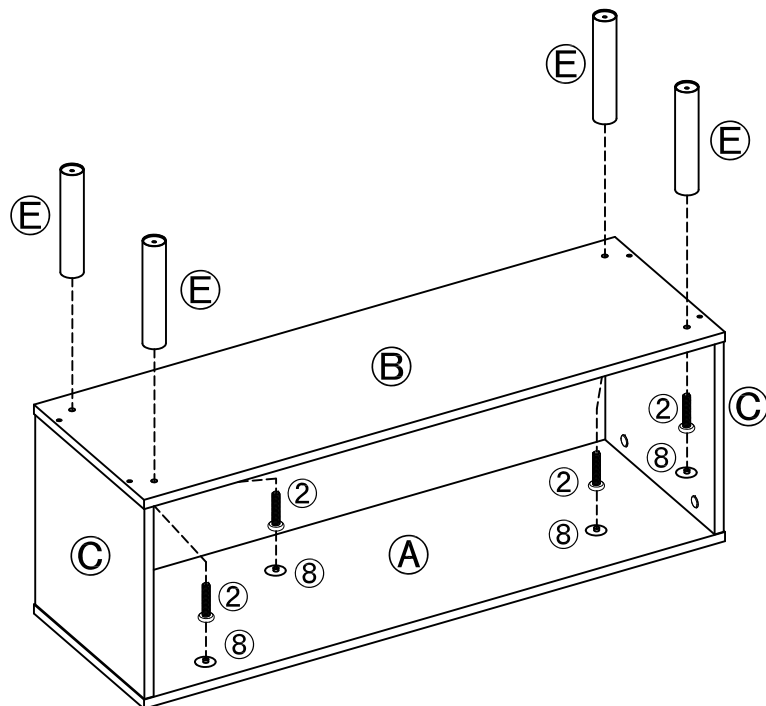


② x 4

Screw bolt

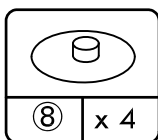



⑧ x 4

Cap

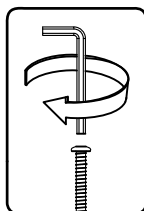


6

Align and attached part D to the structure using screw bolt ② and attached allen key as shown. Tighten the bolts completely in order to avoid wobble/instability.

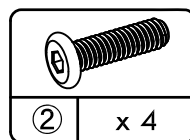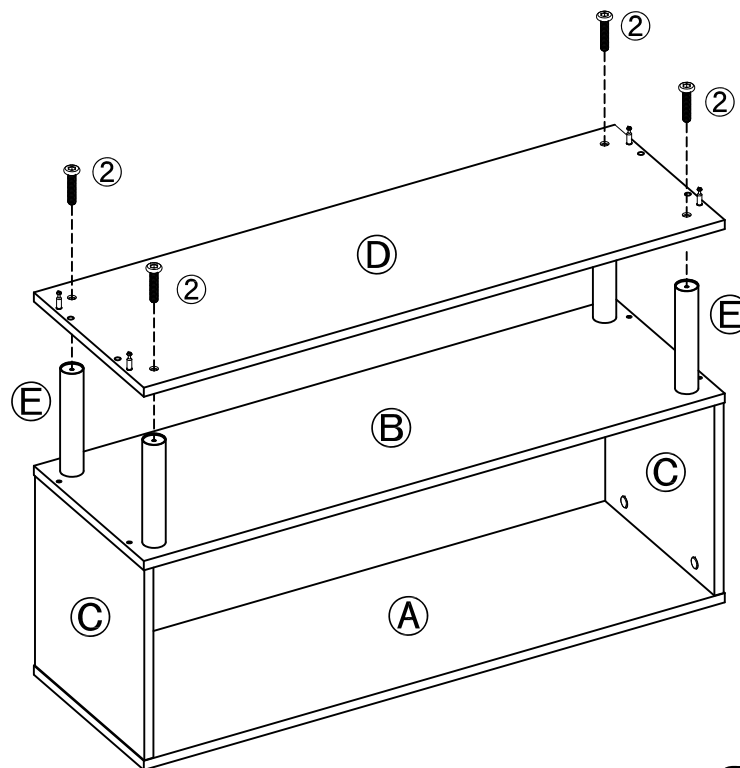




② x 4

Screw bolt

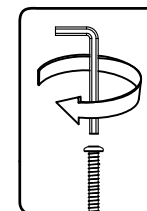

7



Attach part C to part D and then tighten the cam locks ④, and use the sticker cover ⑨ to cover the exposed hole.

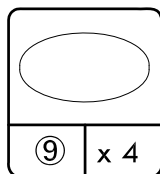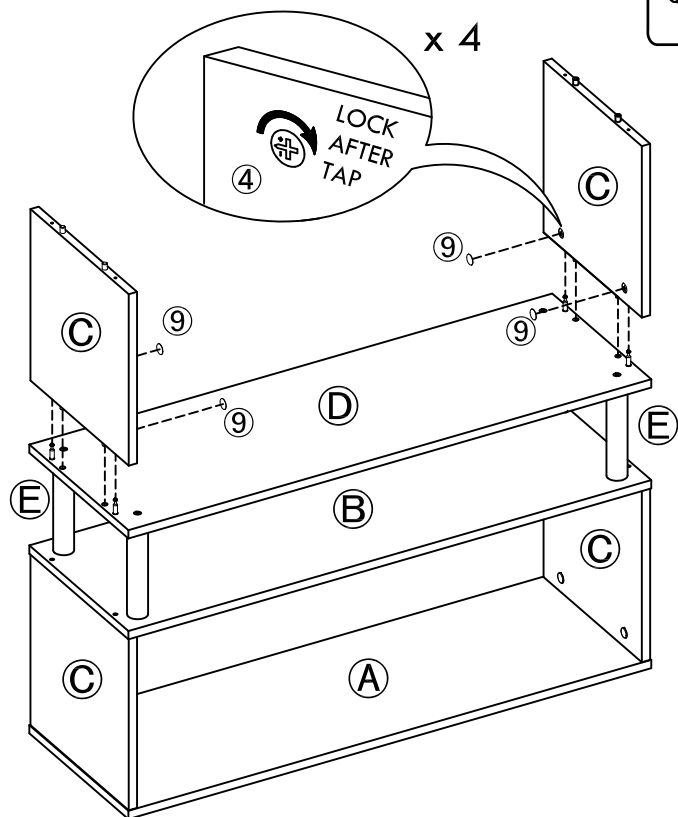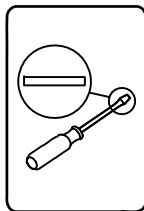


Sticker cover

8

Attach part B to the structure using screw ⑤ as shown.

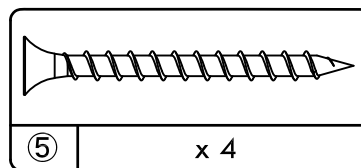
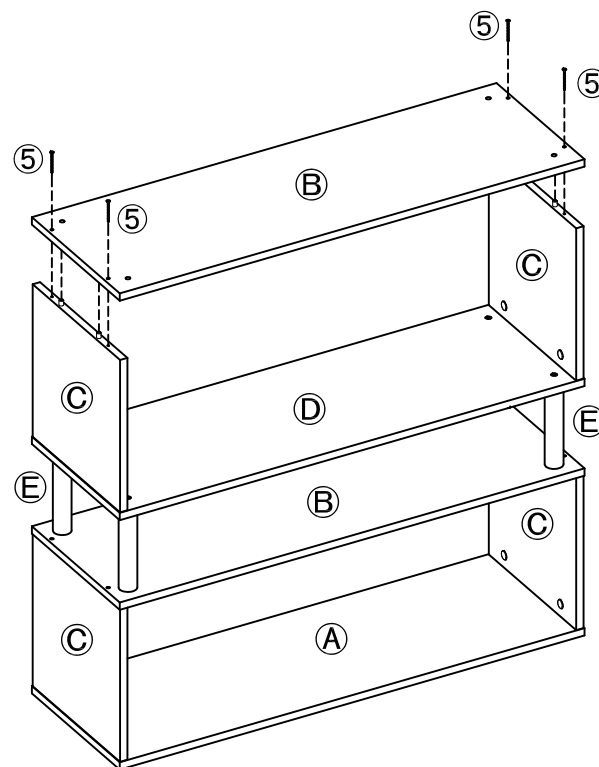


Screw

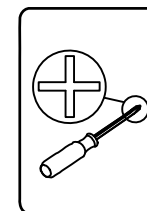


9


Align and attached part E to the structure using screw bolt ② and attached allen key as shown. Tighten the bolts completely in order to avoid wobble/instability. then use the cap ⑧ to cover the exposed hole.

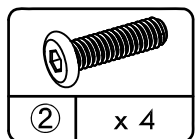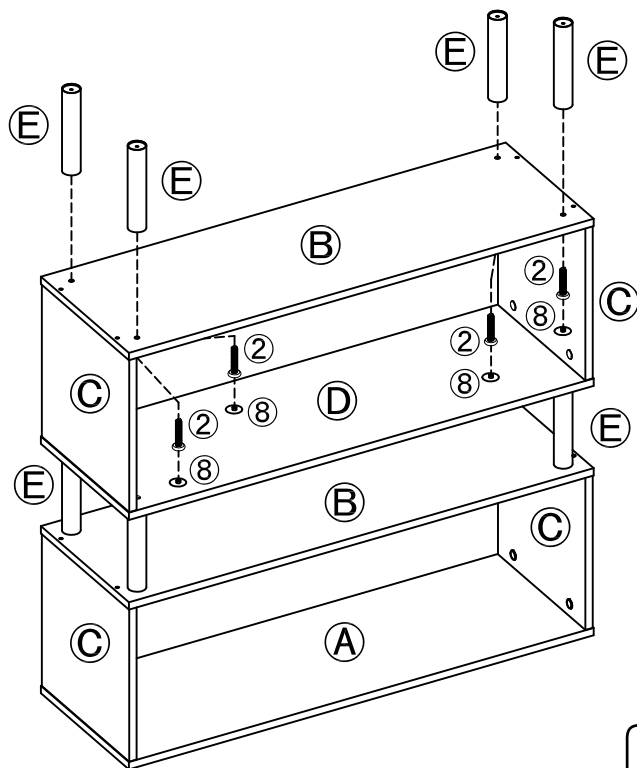

Screw bolt


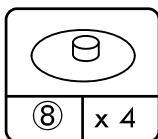


Cap

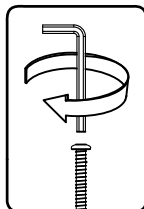


10

Align and attached part D to the structure using screw bolt ② and attached allen key as shown. Tighten the bolts completely in order to avoid wobble/instability.


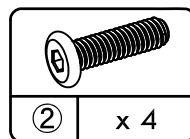
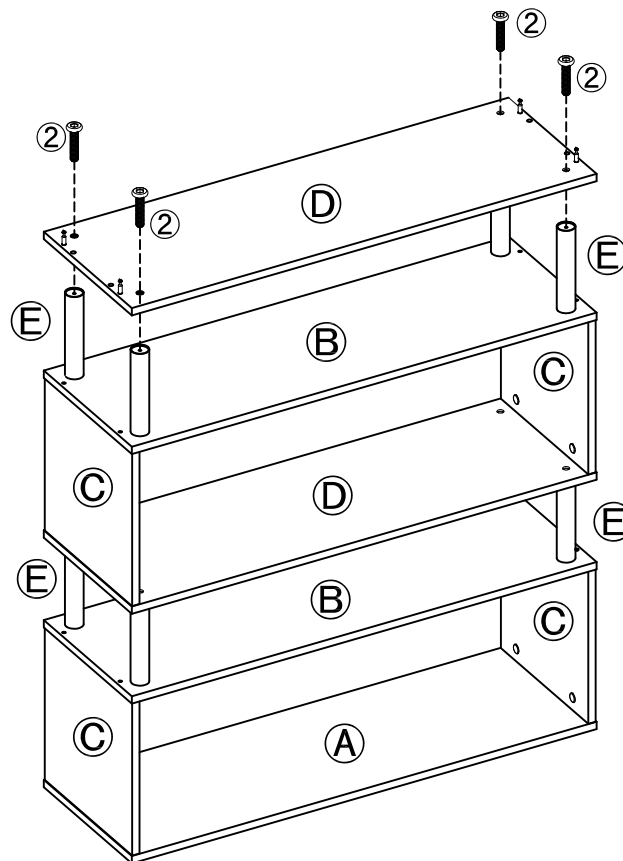


Screw bolt

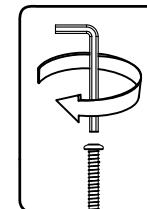

11



Attach part C to part D and then tighten the cam locks ④, and use the sticker cover ⑨ to cover the exposed hole.

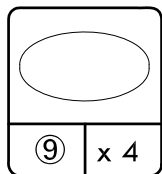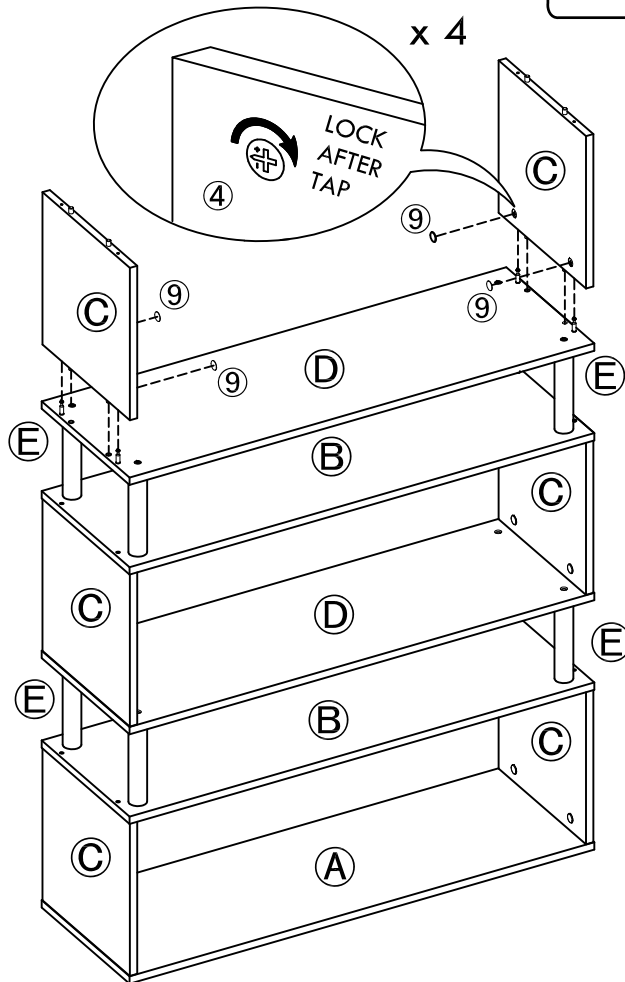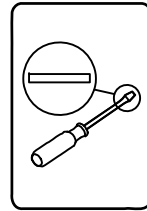


Sticker cover

12

Attach part B to the structure using screw ⑤ as shown.

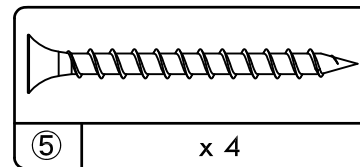
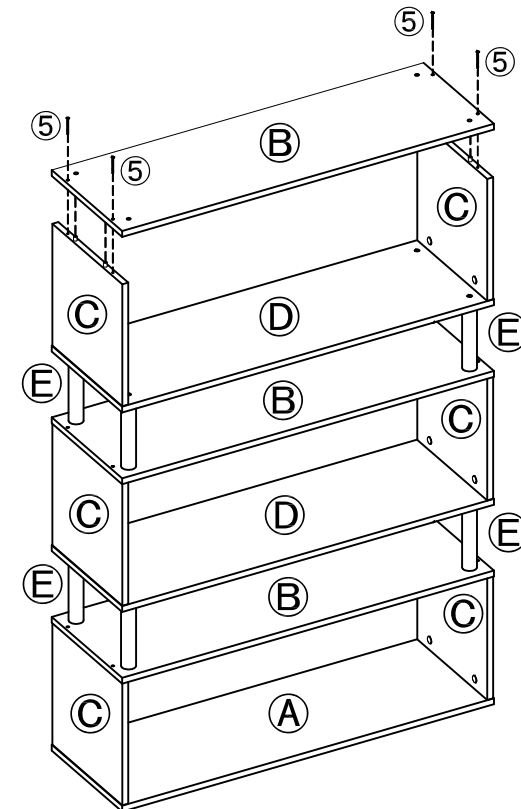


Screw

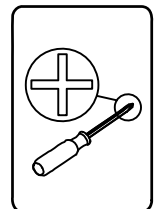


13


Align and attached part F to the structure using screw bolt ② and attached allen key as shown. Tighten the bolts completely in order to avoid wobble/instability. then use the cap ⑧ to cover the exposed hole.

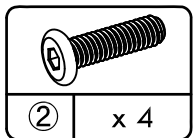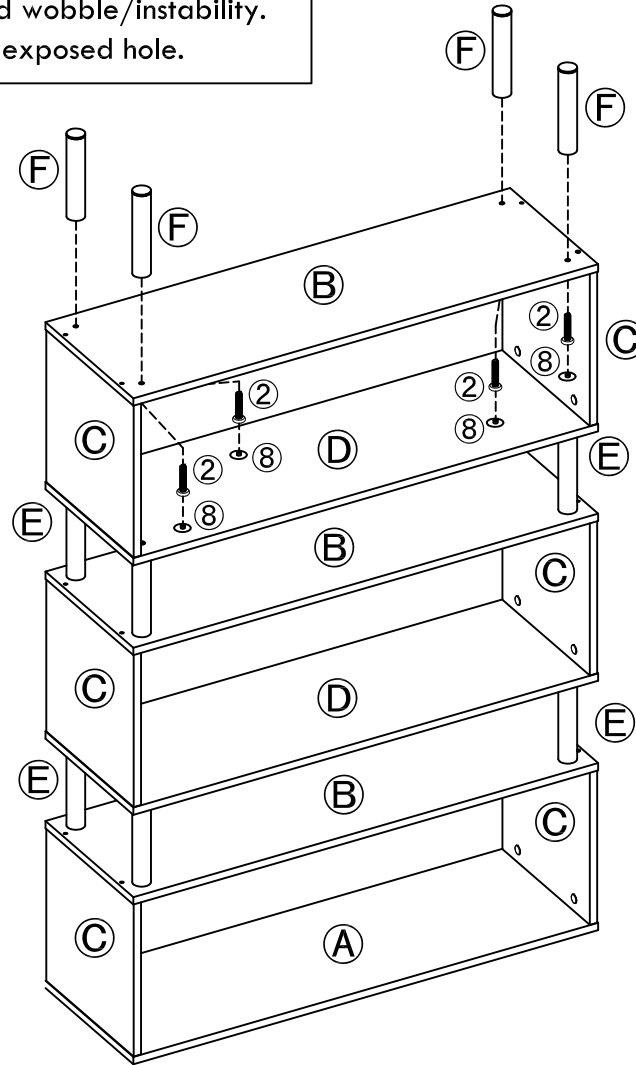

Screw bolt

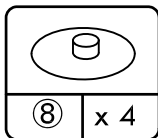


Cap

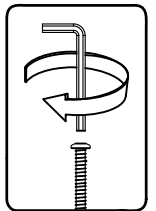

14

Now Your Unit Is Completed

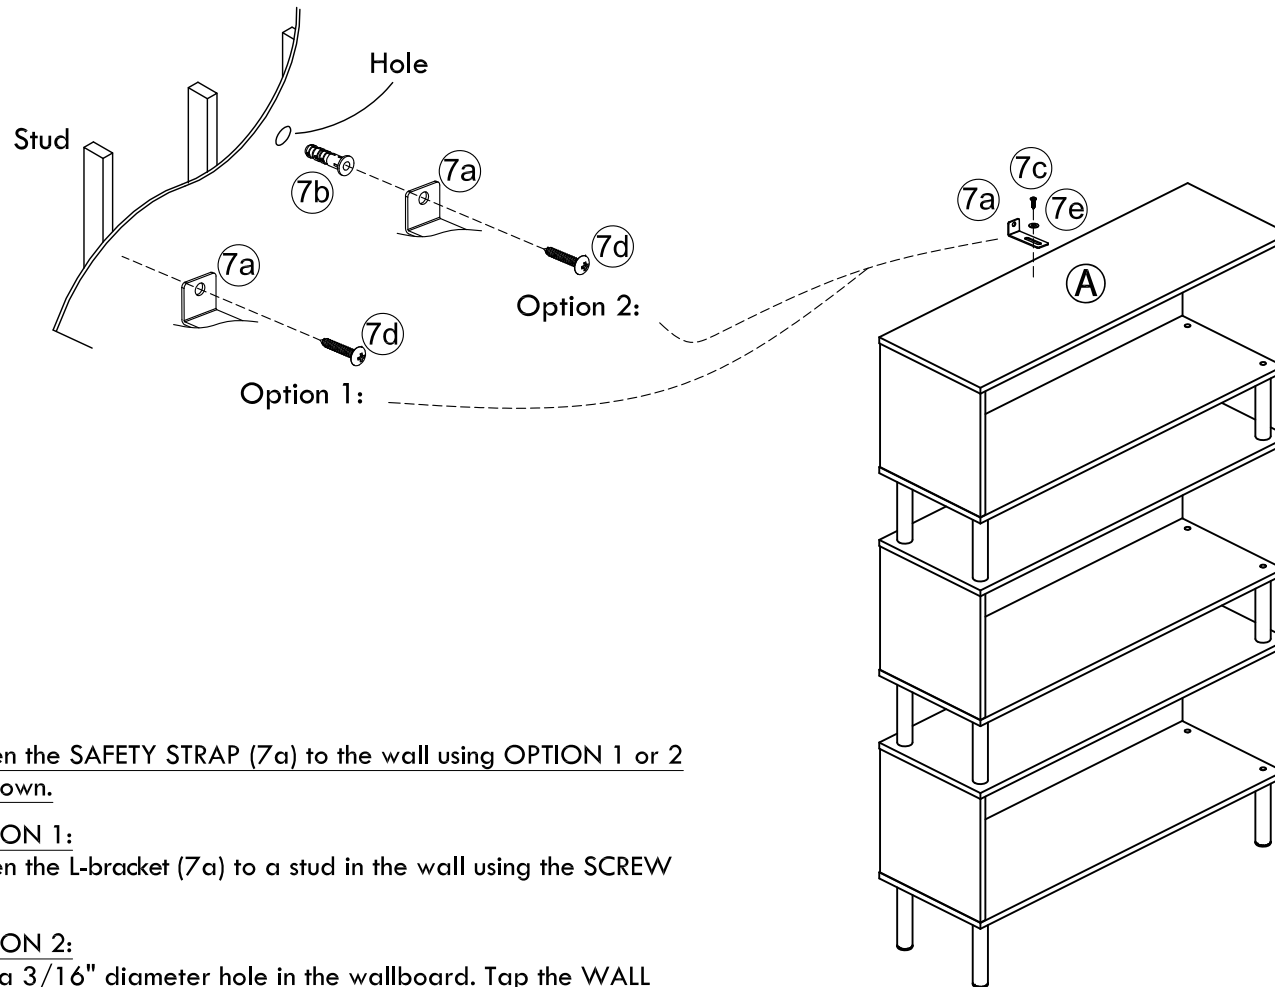

Fasten the SAFETY STRAP (7a) to the wall using OPTION 1 or 2 as shown.

OPTION 1:

Fasten the L-bracket (7a) to a stud in the wall using the SCREW (7d).


OPTION 2:

Drill a 3/16" diameter hole in the wallboard. Tap the WALL ANCHOR (7b) into the hole until it is flush. Fasten the L-bracket (7a) to the WALL ANCHOR (7b) using the SCREW (7d).

Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569
Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST

MAINSTAYS MODERNO 3 ESTANTES DE LIBROS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS18-D1-1009-39 BLANCO
MS18-D1-1009-40 NEGRO

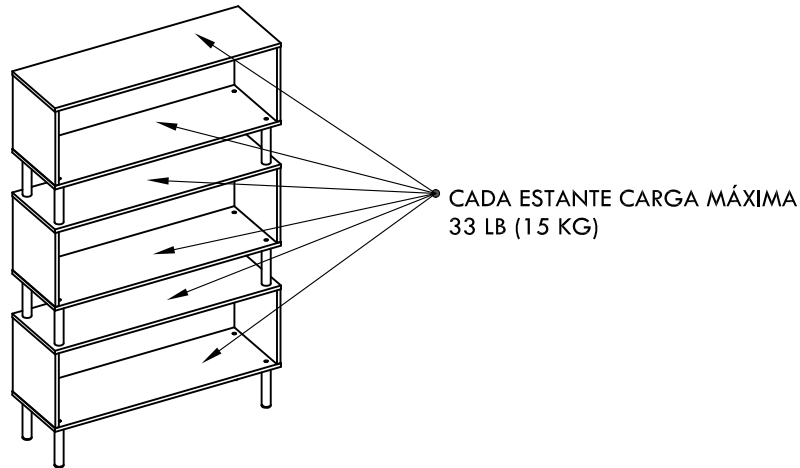

NÚMERO DE PERSONAS RECOMENDADO PARA EL ENSAMBLAJE: 1
TIEMPO ESTIMADO DE ENSAMBLAJE: 1.0 HORA.

NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.
TIENDAS INDIVIDUALES NO RESERVAN PIEZAS.
PARA PIEZAS PERDIDAS O DAÑADAS LLAME AL 1-800-729-1569.
PARTES SERÁN ENVIADOS DE FORMA GRATUITA
PARA UN SERVICIO RÁPIDO Y CONFIABLE, POR FAVOR DE TENER A MANO EL MANUAL DE ENSAMBLAJE.

NÚMERO DE PARTIDA _____
FECHA DE COMPRA ____/____/____

- LLAME A NUESTRO NÚMERO GRATUITO **1-800-729-1569** PARA OBTENER MÁS AYUDA.
- PIEZAS ADICIONALES ESTÁN DISPONIBLES POR UNA TARIFA.
- ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD, POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS.
- NO DEJAR A LOS NIÑOS SUBIR O JUGAR SOBRE LA UNIDAD.
- LIMPIAR EL PRODUCTO CON TU PULIDOR FAVORITE DE MUEBLE Y UN TRAPO BLANDO.
- NO USAR QUÍMICOS FUERTES O PRODUCTO DE LIMPIEZA ABRASIVO.
- MUEVA SUS NUEVOS MUEBLES CUIDADOSAMENTE CON DOS PERSONAS, NUNCA EMPUJE O ARRASTRE LA UNIDAD.

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MAINSTAYS MODERNO 3 ESTANTES DE LIBROS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS18-D1-1009-39 BLANCO
MS18-D1-1009-40 NEGRO




ANTES DE COMENZAR

- Leer y entender todos los pasos cuidadosamente antes de comenzar. si no se sigue cada paso en el orden correcto, el montaje será difícil y puede ocasionar daños.
- Trabajar en una zona amplia, mejor sobre la alfombra, cerca del sitio donde la unidad se utiliza.
- Asegurarse de que todas las piezas estén incluidos. La mayoría de los tableros están etiquetados con una pegatina removible.

CONSEJOS ÚTILES

- Llamar a nuestro número gratis para ayuda. Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
- **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ENSAMBLAR

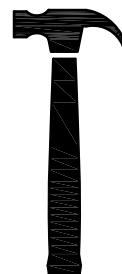

martillo



destornillador de
cabeza plana



destornillador de
cabeza phillips



**NO UTILICE HERRAMIENTAS
ELÉCTRICAS PARA MONTAR SUS
MUEBLES. HERRAMIENTAS
ELÉCTRICAS PUEDEN DAÑAR LAS
PIEZAS Y PROVOCAR DAÑOS**


Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MAINSTAYS MODERNO 3 ESTANTES DE LIBROS


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS18-D1-1009-39 BLANCO
MS18-D1-1009-40 NEGRO

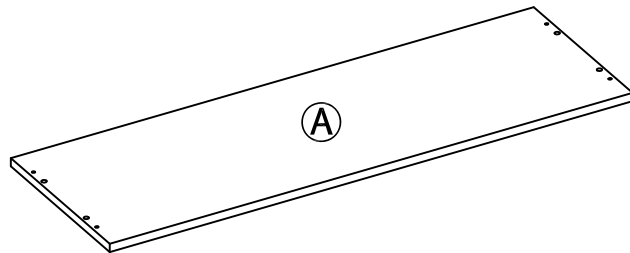


Panel superior
(Cantidad: 1)

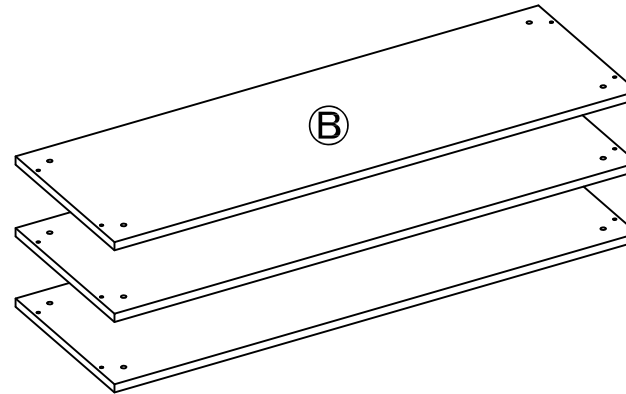


Estante 1
(Cantidad: 3)

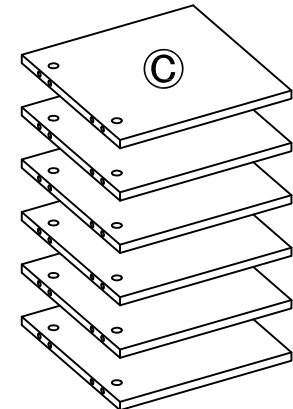


Panel lateral
(Cantidad: 6)

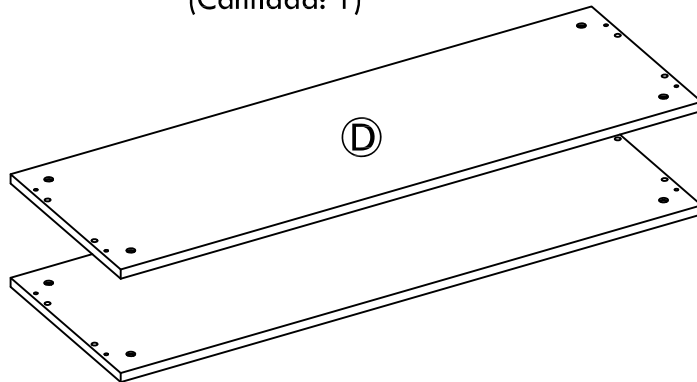

Estante 2
(Cantidad: 2)

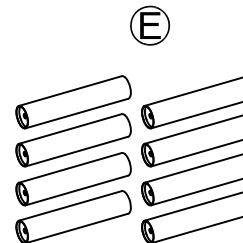

Tuberías de hierro 1
(Cantidad: 8)

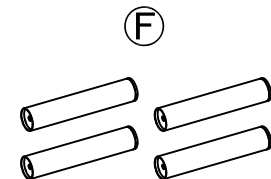

Tuberías de hierro 2
(Cantidad: 4)


**VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA
ANTES DE COMENZAR**




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MAINSTAYS MODERNO 3 ESTANTES DE LIBROS


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS18-D1-1009-39 BLANCO
MS18-D1-1009-40 NEGRO

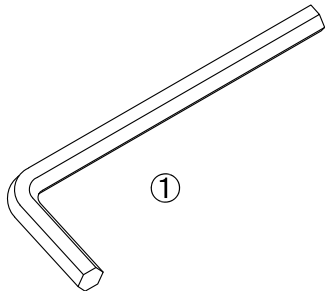

Llave allen
Cantidad: 1

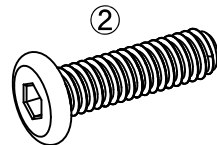


Tornillo
Cantidad: 20

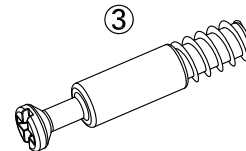


Tornillo de combadura
Cantidad: 12




Cerrojo de combadura
Cantidad: 12

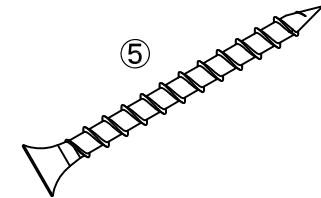


Tornillo
Cantidad: 12

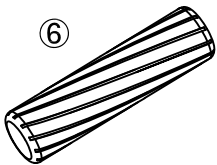


Clavija de madera
Cantidad: 24+1 Extra

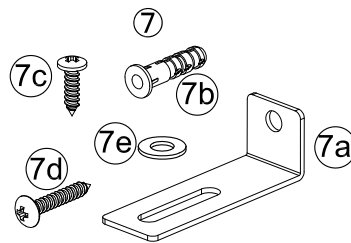

Cinturón
Cantidad: 1



Tapón
Cantidad: 12+1 Extra

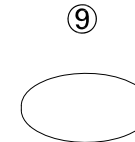

Cubierta pegatina
Cantidad: 12+1 Extra


**VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA
ANTES DE COMENZAR**



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MAINSTAYS MODERNO 3 ESTANTES DE LIBROS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS18-D1-1009-39 BLANCO
MS18-D1-1009-40 NEGRO

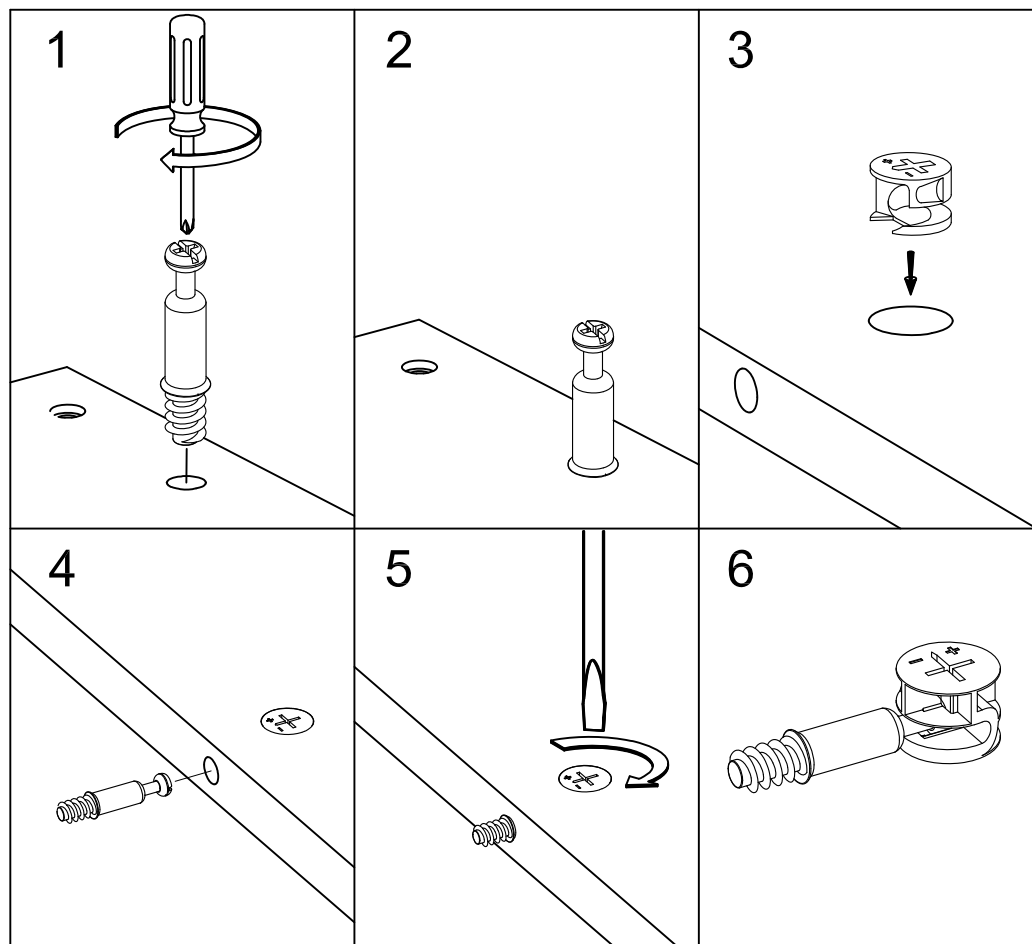

SISTEMA DE FIJACIÓN CAM

1. Atornille el **Tornillo de combadura** en el panel pretaladrado. El tornillo debe apretarse para que no haya roscas visibles.
2. El anillo más grande del cam debe tocar el panel.
3. Inserte el **Cerrojo de combadura** en el agujero pretaladrado en el panel. Los signos de más y menos deben estar orientados hacia el exterior del panel.
4. Conecte el **Tornillo de combadura** previamente apretado con el panel conectado en el **Cerrojo de combadura**.
5. Usando un destornillador de cabeza plana, gire el **Cerrojo de combadura** hasta la mitad en sentido antihorario para asegurar el **Tornillo de combadura**.
6. **SI NO SE ASEGURA ADECUADAMENTE EL CERROJO DE COMBADURA Y EL TORNILLO DE COMBADURA, PODRÍA RESULTAR INESTABILIDAD Y FALLAS EN EL PRODUCTO.**




Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

1


Inserte el hardware ④ ⑥ en la parte C como se muestra.

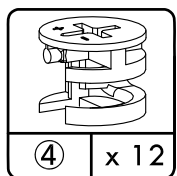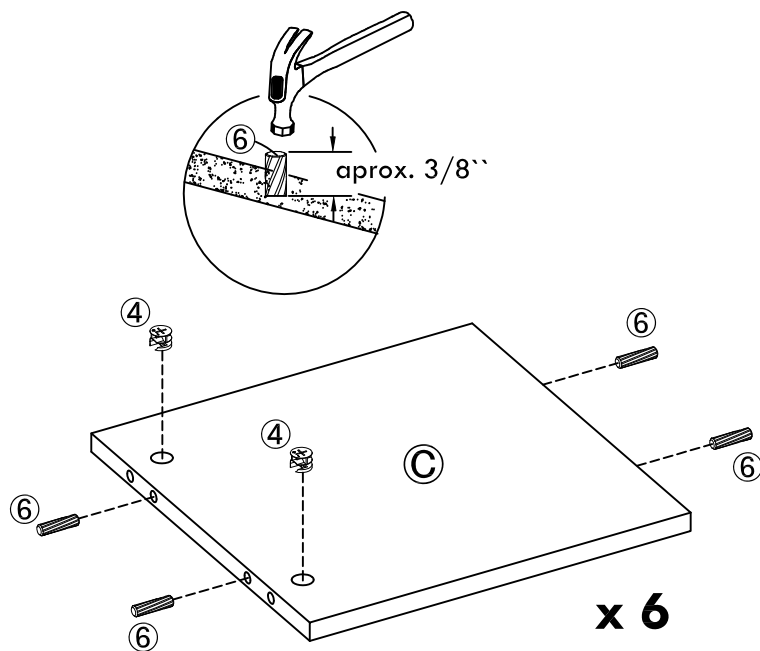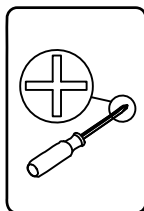

Cerrojo de combadura

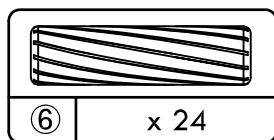



Clavija de madera

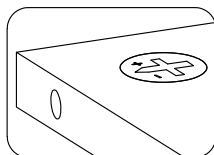


La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado

2

Inserte el hardware ③ en la parte A y D como se muestra.


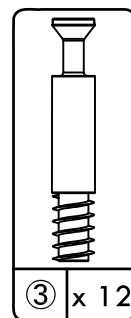
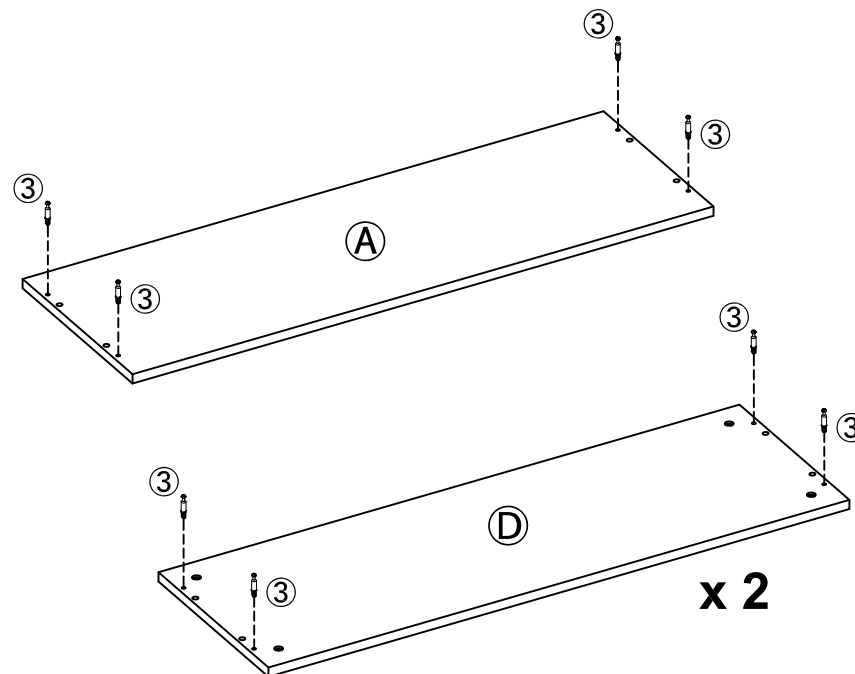


Tornillo de combadura

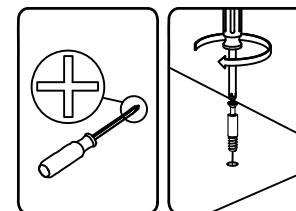

3



Adjuntar parte C a la parte A y luego apriete las cerraduras de leva ④, y usar el cubierta pegatina ⑨ para cubrir el agujero expuesto .

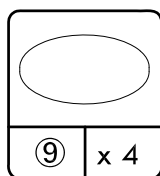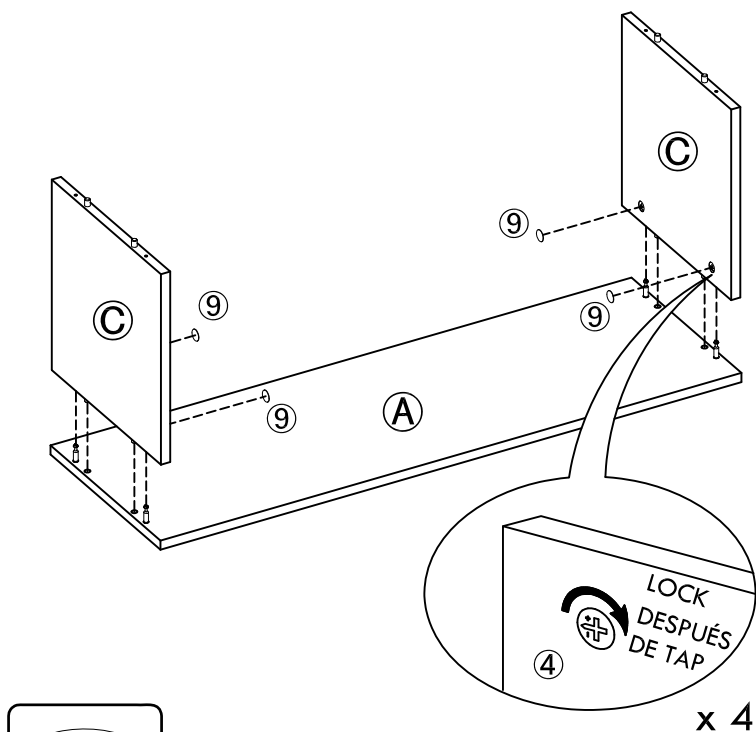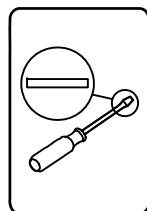


**Cubierta
pegatina**

4

Adjuntar parte B a la estructura con el tornillo ⑤ como se muestra.

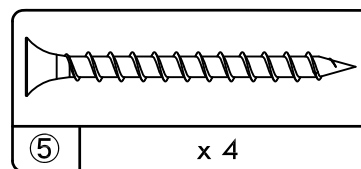
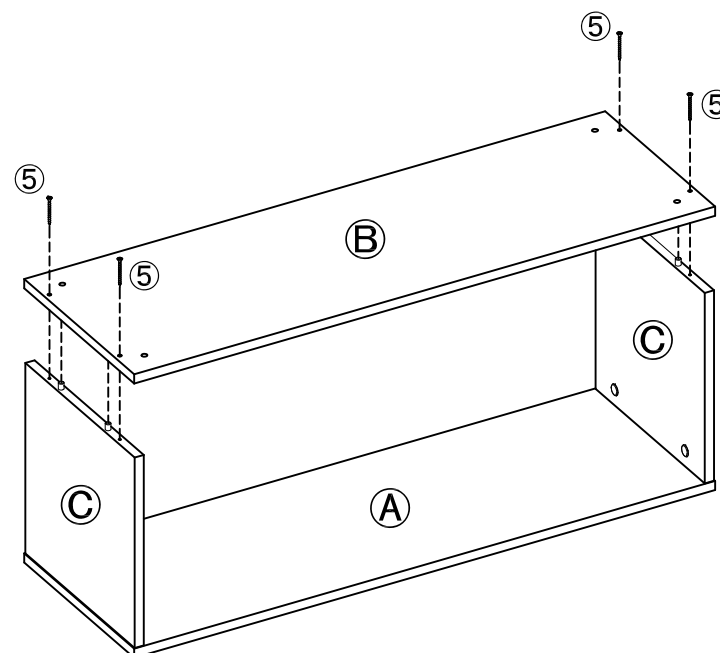


Tornillo

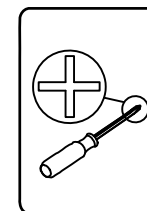


5

Alinee y fije la parte E a la estructura con el tornillo ② y llave allen como se muestra. Aprieta los tornillos por completo para evitar oscilaciones / inestabilidad, luego usar el tapón ⑧ para cubrir el agujero expuesto .

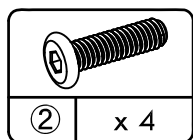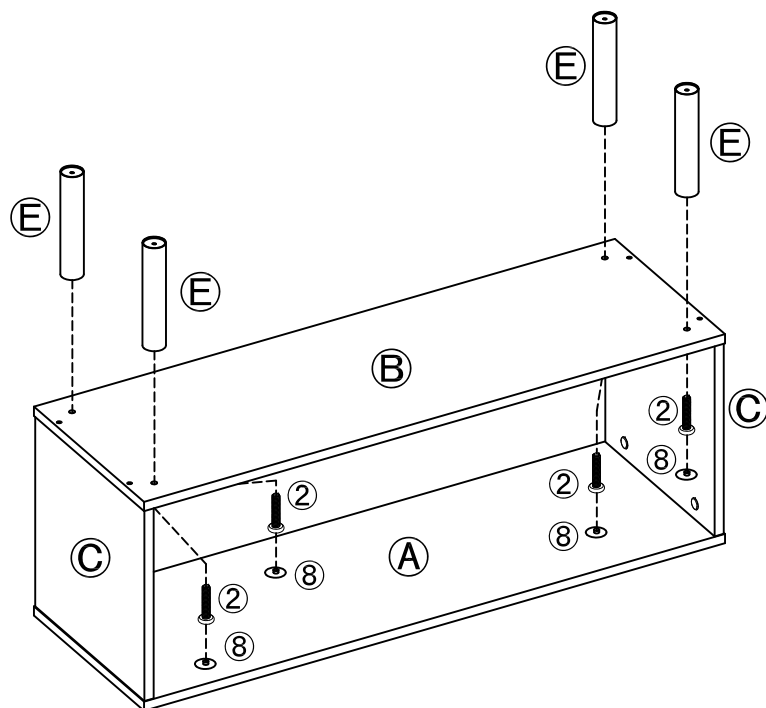


② x 4

Tornillo

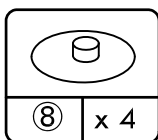



⑧ x 4

Tapón

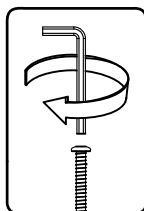


6

Alinee y fije la parte D a la estructura con el tornillo ② y llave allen como se muestra. Aprieta los tornillos por completo para evitar oscilaciones / inestabilidad.

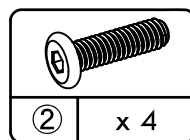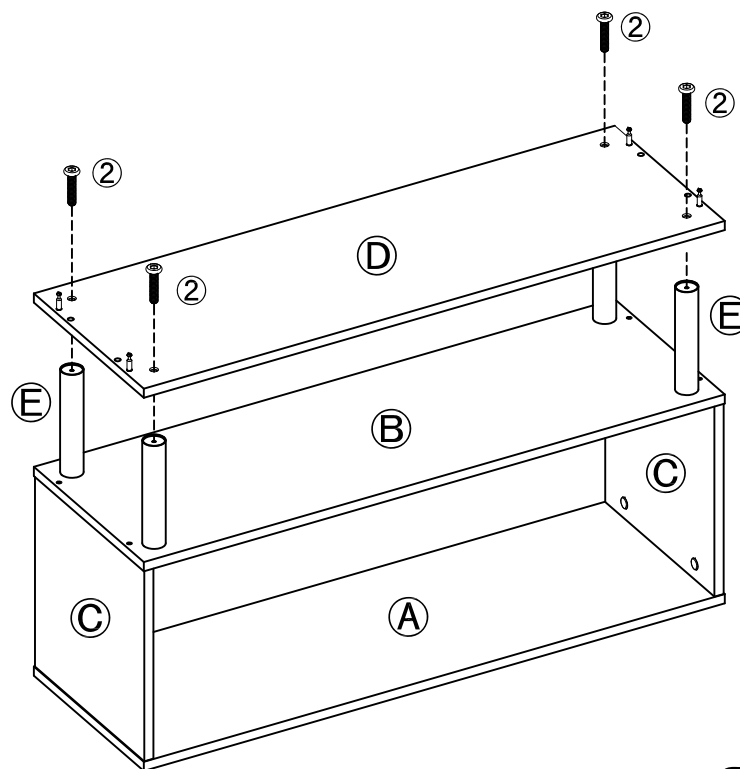




② x 4

Tornillo

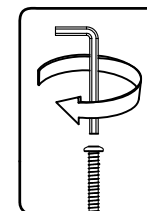

7



Adjuntar parte C a la parte D y luego apriete las cerraduras de leva ④, y usar el cubierta pegatina ⑨ para cubrir el agujero expuesto .

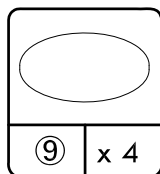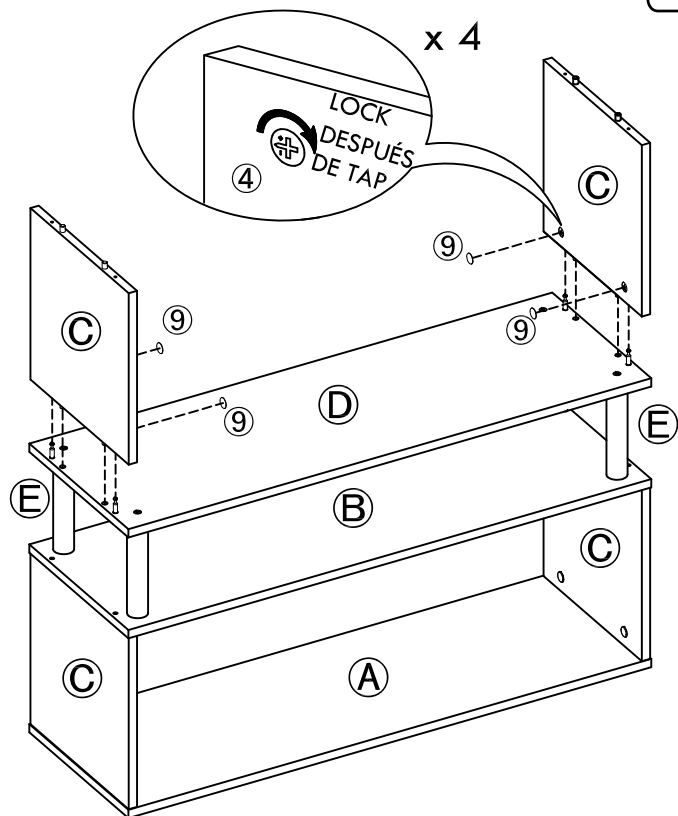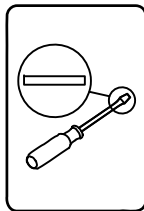


**Cubierta
pegatina**

8

Fije la parte B a la estructura con el tornillo ⑤ como se muestra.

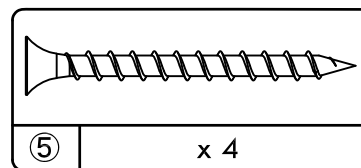
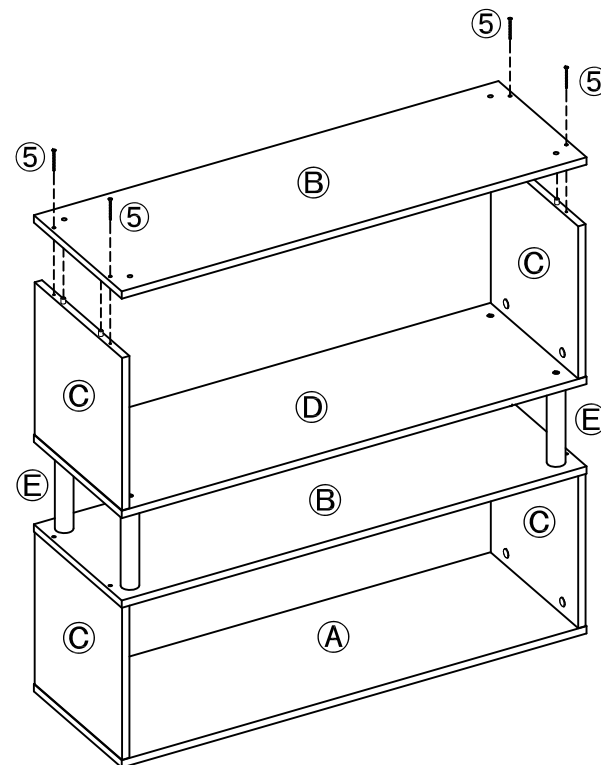


Tornillo

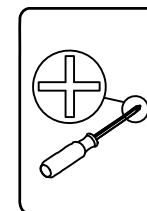


9

Alinee y fije la parte E a la estructura con el tornillo ② y llave allen como se muestra. Apriete los tornillos por completo para evitar oscilaciones / inestabilidad, luego usar el tapón ⑧ para cubrir el agujero expuesto.

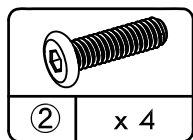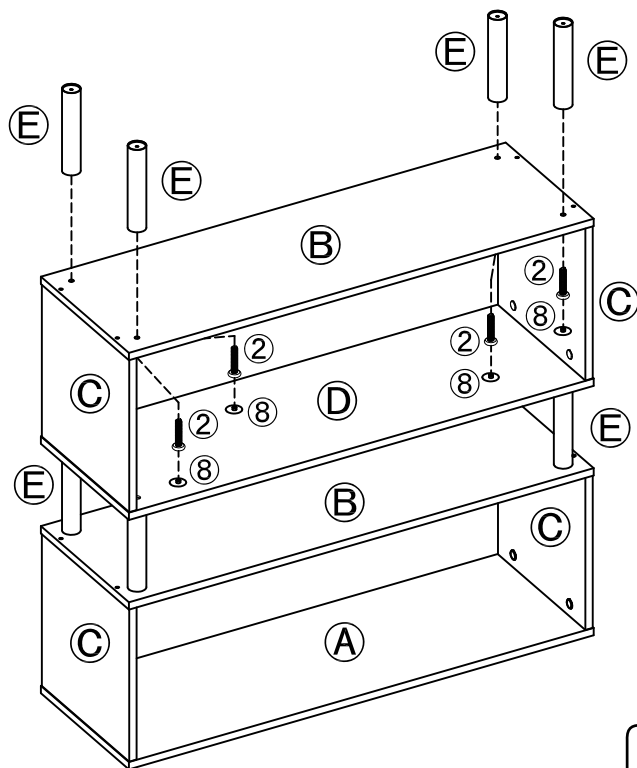


② x 4

Tornillo

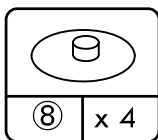



⑧ x 4

Tapón

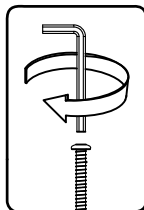


10

Alinee y fije la parte D a la estructura con el tornillo ② y llave allen como se muestra. Apriete los tornillos por completo para evitar oscilaciones / inestabilidad.

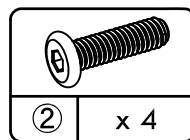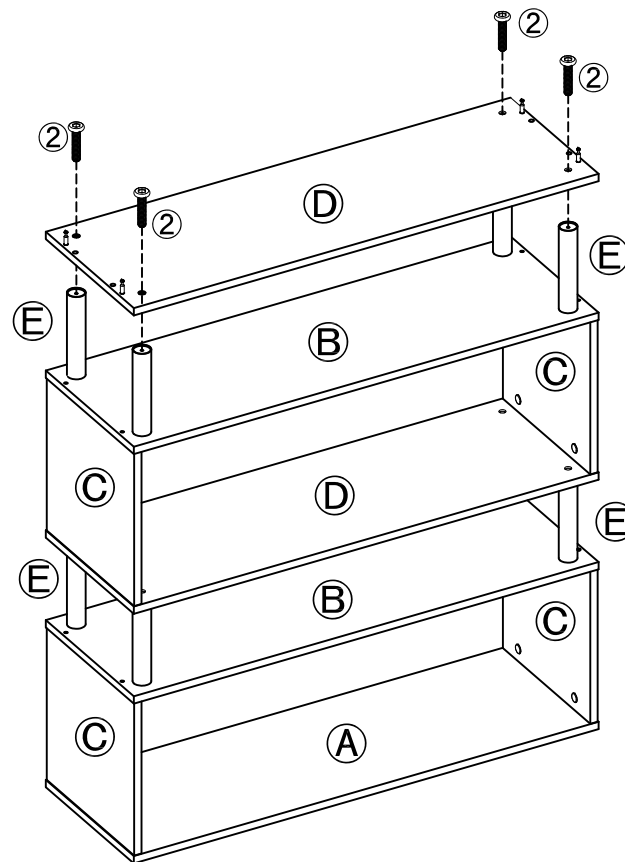




② x 4

Tornillo

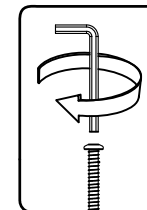

11



Adjuntar parte C a la parte D y luego apriete las cerraduras de leva ④, y usar el cubierta pegatina ⑨ para cubrir el agujero expuesto.

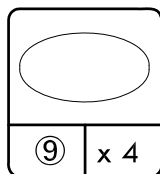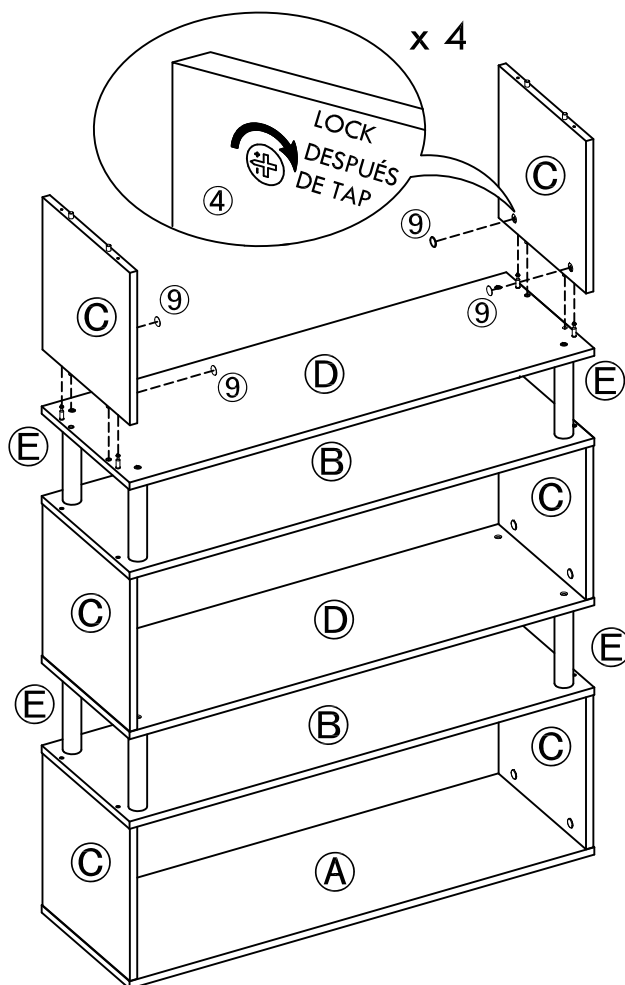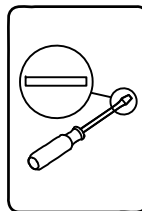


Cubierta pegatina

12

Fije la parte B a la estructura con el tornillo ⑤ como se muestra.

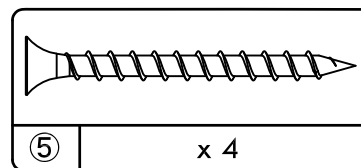
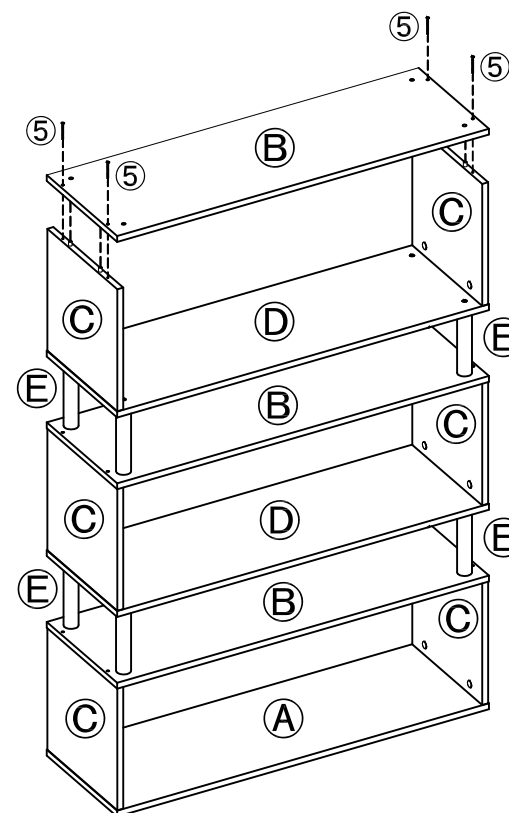


Tornillo

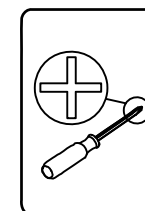


13

Alinee y fije la parte F a la estructura con el tornillo ② y llave allen como se muestra. Aprieta los tornillos por completo para evitar oscilaciones / inestabilidad, luego usar el tapón ⑧ para cubrir el agujero expuesto.

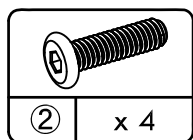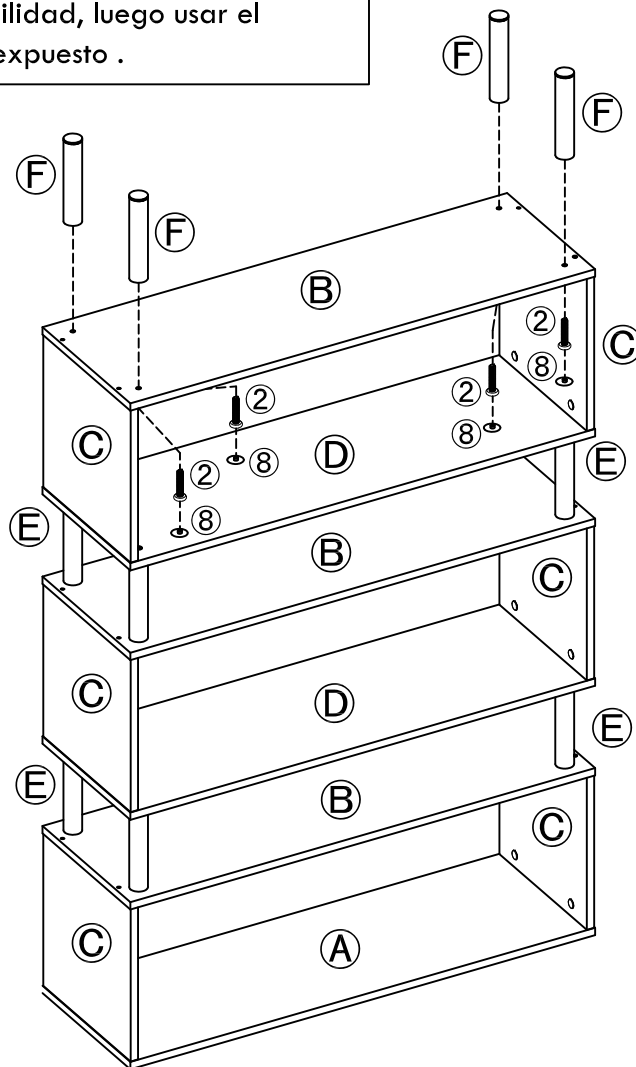


② x 4

Tornillo

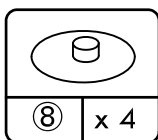




⑧ x 4

Tapón

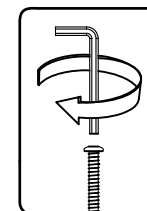


14

Ahora Su Unidad Está Compuesta

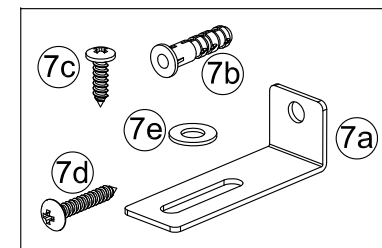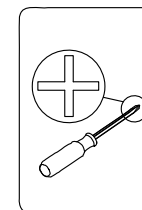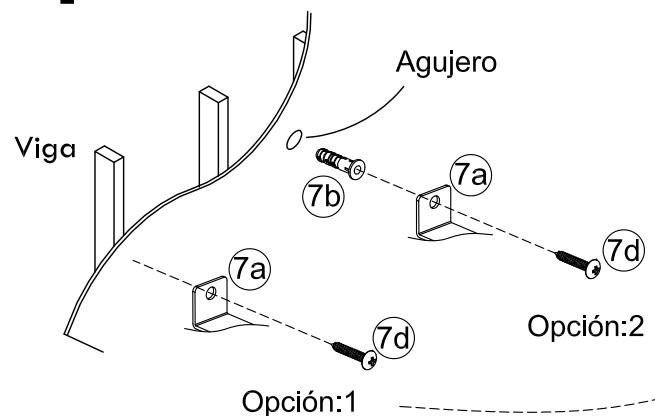

Cinturón

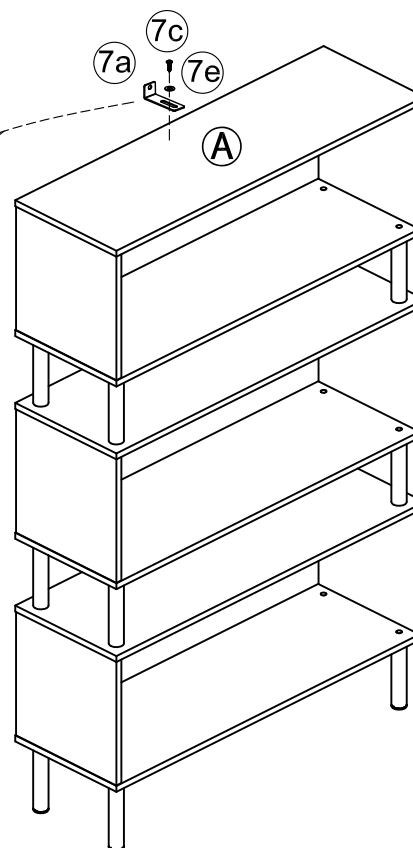

Fije el CINTURÓN DE SEGURIDAD (7a) a la pared que usa la OPCIÓN 1 o 2 como mostrada.

OPCIÓN 1:

Fije la L-soporte (7a) a una viga en la pared con el TORNILLO (7d).

OPCIÓN 2:

Taladre un agujero de un diámetro de 3/16" en la pared.
Martille el ANCLA DE MURO (7b) dentro del agujero hasta que esté al ras de la pared.

Fije la L-soporte (7a) a la ANCLA DE MURO (7b) con el TORNILLO (7d).

**Por favor de llamarnos para piezas de reemplazo o ayudas:
1-800-729-1569 Lunes-Viernes 9:00am-5:00pm EST**