

MAINSTAYS MULTI COMPARTMENT STORAGE BUFFET

VENDOR STOCK #
MS18-D1-1009-18 Rustic Brown

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Call our toll free number for any assistance you need 1-800-729-1569



Clean the product with your favorite furniture polish and a soft cloth. **DO NOT** USE harsh chemicals or abrasive cleaners, **Move your new furniture carefully with two people. Lift and carry the unit, Never push or drag the unit.**

Do not allow children to climb or play on the unit.

Failure to comply could result in severe injury.

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause unit sagging, instability, product collapse and / or serious injury.

Additional parts are available for a nominal fee.

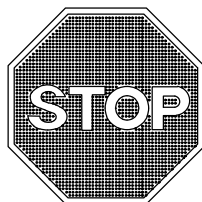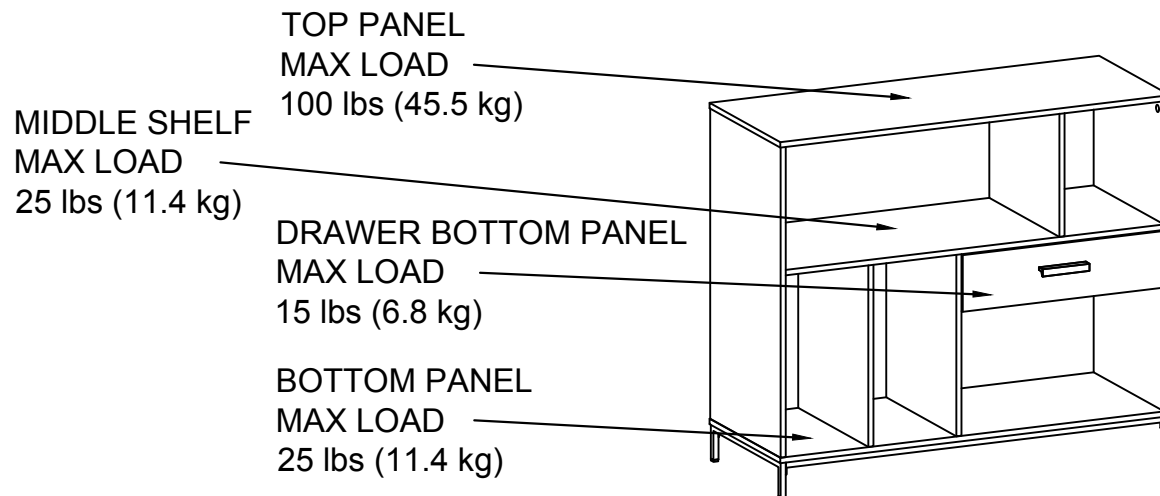

DO NOT RETURN PRODUCT TO THE STORE Individual stores do not stock parts. If a part is missing or damaged, call our toll-free customer service line. We will gladly ship your replacement parts **FREE** of charge.

Need Parts or Assistance?

1-800-729-1569

For prompt, reliable service please have your assembly manual ready.

Lot Number _____

Date Of Purchase ____/____/____

Recommended number of people needed for assembly:1
(however it is always better to have an extra hand.)
Estimated assembly time is 1.0 hour



Please Recycle

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Made in China

MAINSTAYS MULTI COMPARTMENT STORAGE BUFFET

VENDOR STOCK #
MS18-D1-1009-18 Rustic Brown

BEFORE STARTING


-Read each step carefully before starting. It is very important that each step of instruction is performed in the correct order. If these steps are not followed in sequence, assembly difficulties will occur.

-Make sure all parts are included. Most board parts are labeled or stamped on the raw edge.

-Work in spacious area, preferably on a carpet, near the place the unit will be used.

-Have the following tools close at hand.

-Do not use power tools to assemble your furniture. Power tools may strip or damage the parts.

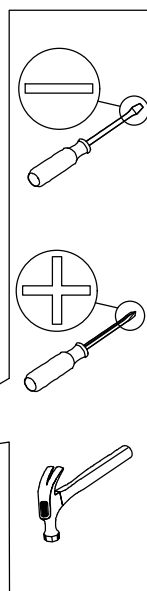

HELPFUL HINTS

- Call our toll free number if you need assistance.
- Compression dowels are tapped in with a hammer.
- Move your new furniture carefully with two people. Lift and carry the unit to it's new location.
- Never push, drag or scoot your furniture (especially on carpet).
- Additional parts are available for a nominal fee.

For help with assembly, identifying parts, product information or to order parts, please contact us:




Call us at: **1-800-729-1569**
(in U.S.A. only)

Monday - Friday
9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time


PARTS

Please read completely through the instructions and verify that all parts listed are present before beginning assembly.


Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569

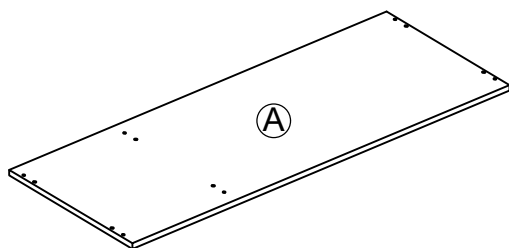


Top panel
(Qty: 1)

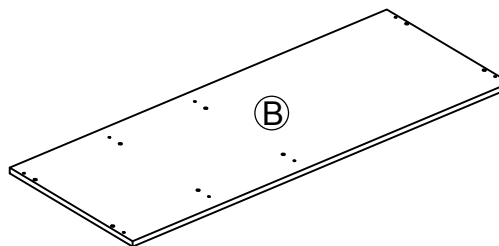


Bottom panel
(Qty: 1)

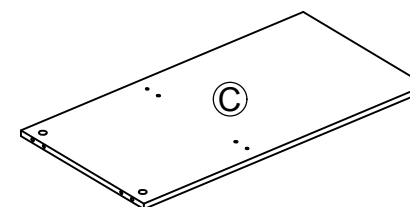


Left side panel
(Qty: 1)

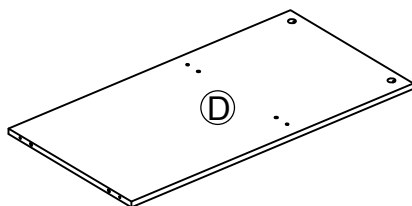


Right side panel
(Qty: 1)

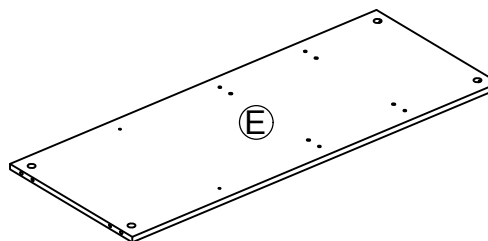


Middle shelf
(Qty: 1)

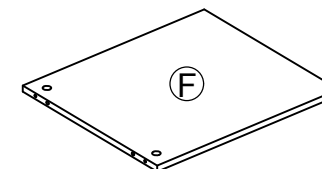


Partition board 1
(Qty: 1)

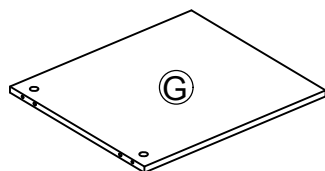

Partition board 2
(Qty: 1)

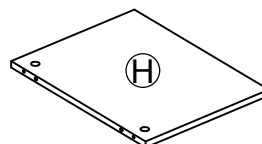

Partition board 3
(Qty: 1)

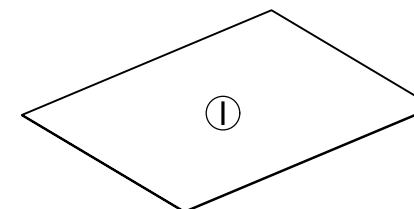


Back panel
(Qty: 1)


PARTS

Please read completely through the instructions and verify that all parts listed are present before beginning assembly.


Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569

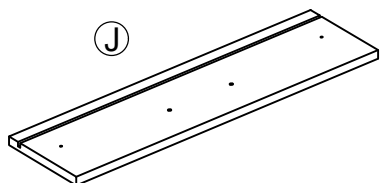


Drawer front panel
(Qty: 1)

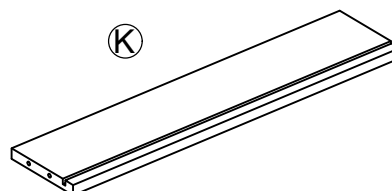


Drawer back panel
(Qty: 1)

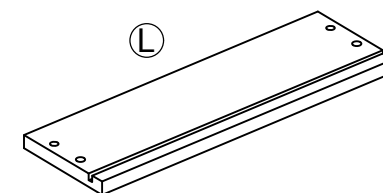


Drawer left side panel
(Qty: 1)

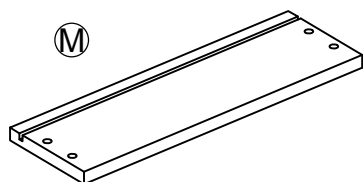


Drawer right side panel
(Qty: 1)

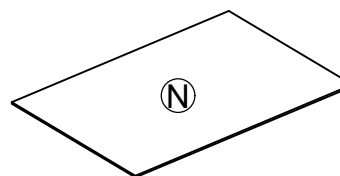

Drawer bottom panel
(Qty: 1)

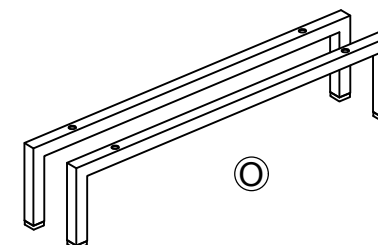


Metal feet
(Qty: 2)

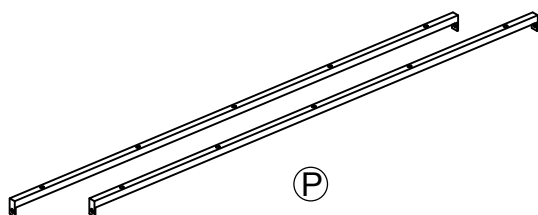


Metal tube
(Qty: 2)

①




Cam lock
Qty: 14

②

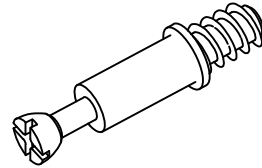


Cam bolt
Qty: 14

③

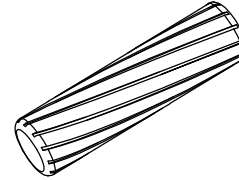


Wood dowel
Qty: 24+1 Extra

④




Screw bolt
Qty: 4

⑤

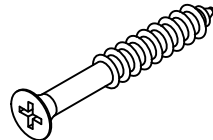

Screw 1
Qty: 14

⑥



Screw 2
Qty: 12

⑦




Screw 3
Qty: 4

⑧




Screw 4
Qty: 2

⑨




Screw 5
Qty: 2

⑩




Screw 6
Qty: 14

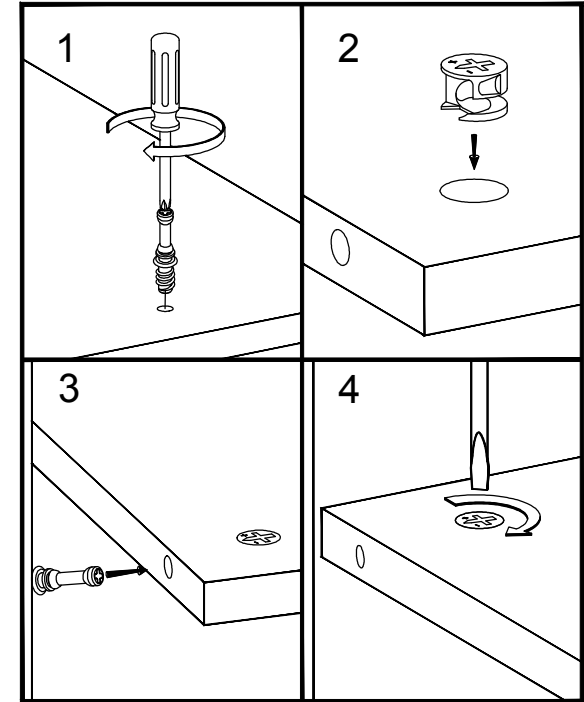


This illustration shows how the cam fastening system works.

⑪




Nail
Qty: 26+1 Extra

⑫

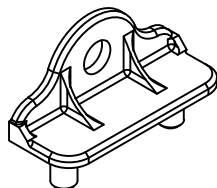


Plastic connector
Qty: 2

⑬

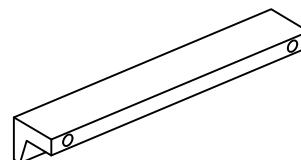

Handle
Qty: 1

⑭

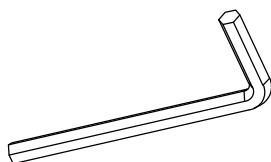


Allen key
Qty: 1

⑮



Drawer slide 1
Qty: 1

⑯



Drawer slide 2
Qty: 1

⑰




Drawer slide 3
Qty: 1

⑱




Drawer slide 4
Qty: 1

⑲

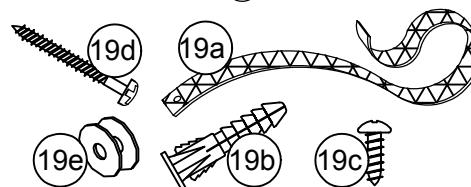


Safety strap kit
Qty: 1

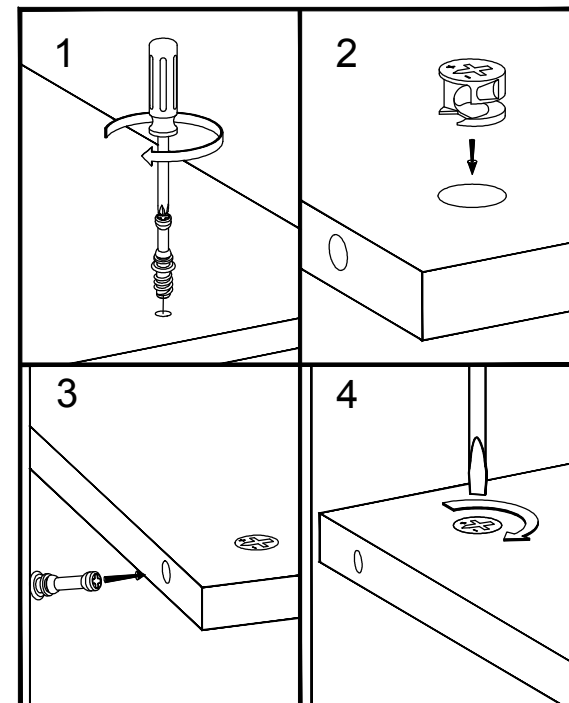

This illustration shows how the cam fastening system works.



This illustration shows how the CAM fastening system works.

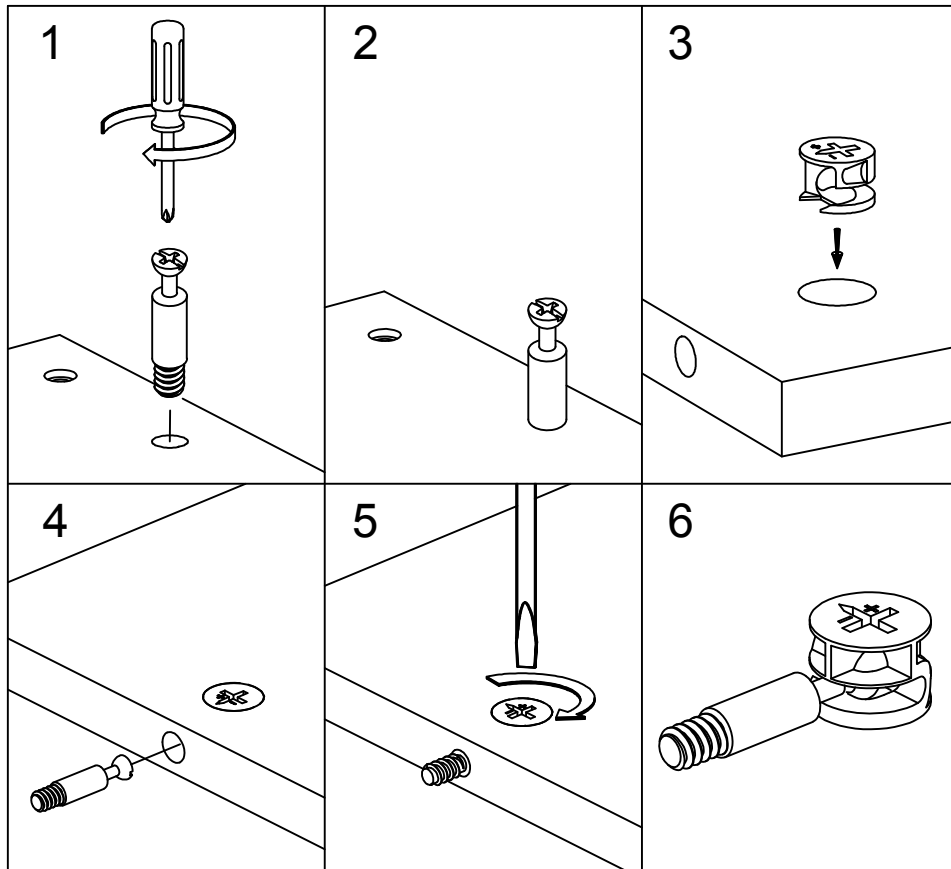

- SCREW CAM BOLTS INTO THE PANELS TO COVER THE 3 THREADS ON THE BOTTOM OF THE CAM BOLT. THE LARGER RING ABOVE THE 3 THREADS SHOULD REST ON THE PANEL.
- Position the CAM LOCK so the opening is facing the outer raw edge of the shelf.
- When connecting the side panels to the shelves, the CAM LOCK is turned approximately $\frac{1}{2}$ way clockwise to secure the bolt.
- Failure to properly lock the CAM LOCK could result in instability or collapse.


1

Insert hardware ② into part A as shown. Assemble the metal base using hardware ④ and attached allen key as shown.

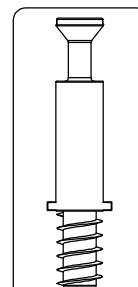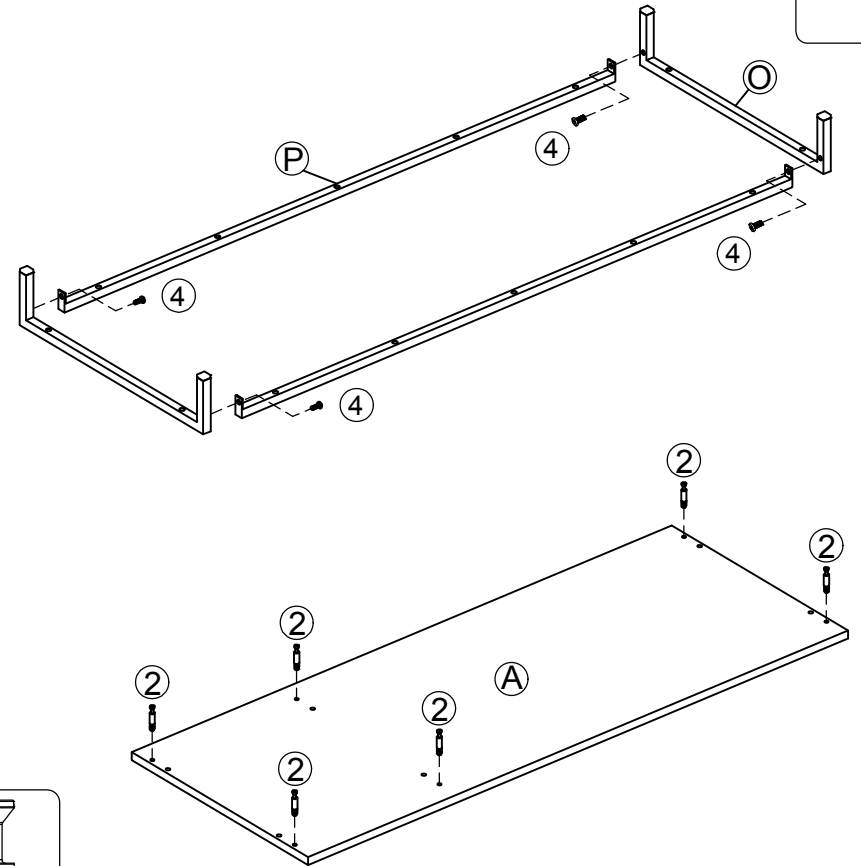


② x 6

Cam bolt





④ x 4

Screw bolt






⑭ x 1

Allen key

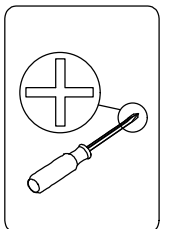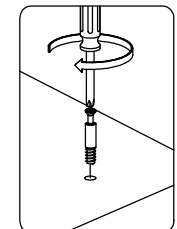


2


Insert hardware ①②③⑥⑬ into part C & D as shown.

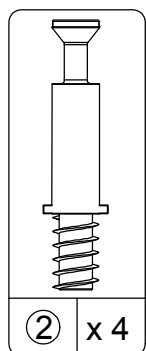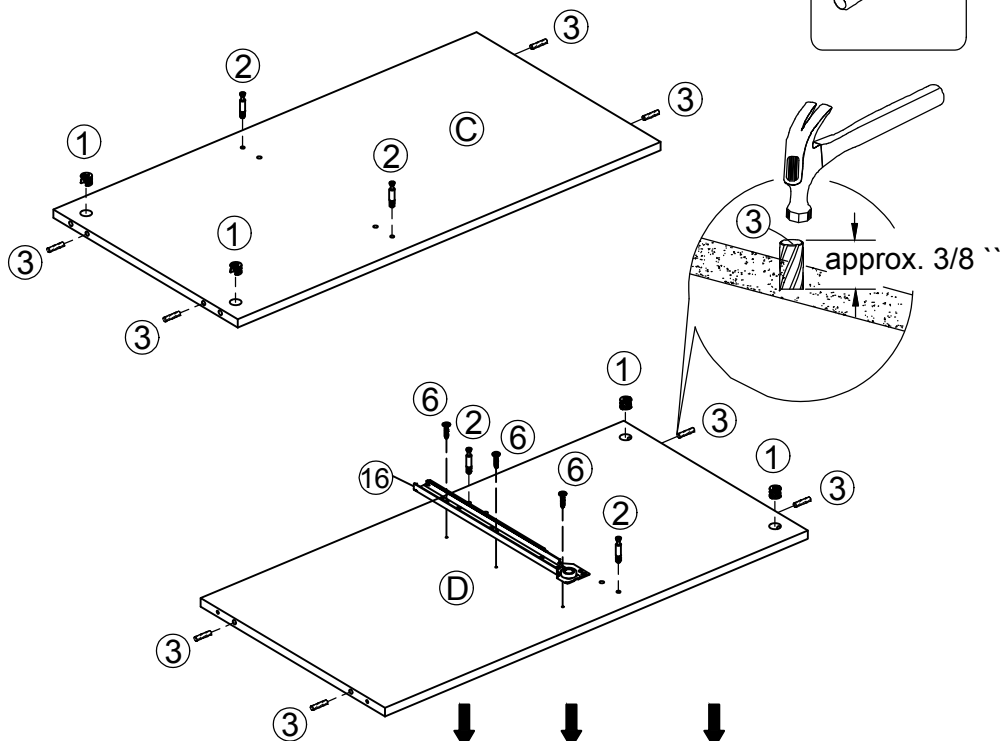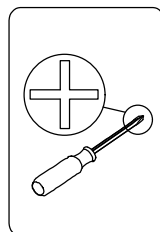


② x 4
Cam bolt

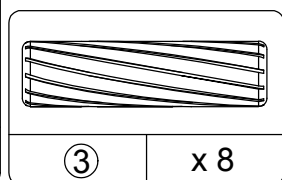


③ x 8
Wood dowel

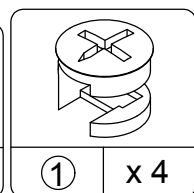


① x 4
Cam lock

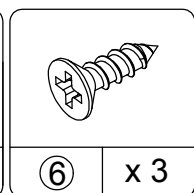

⑥ x 3
Screw 2



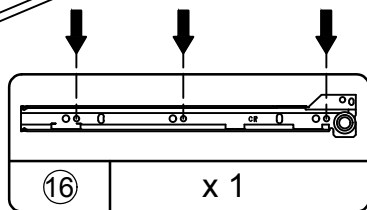


⑬ x 1
Drawer slide 2

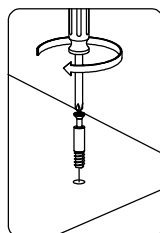


3


Insert hardware ①②③⑥⑮ into part E & F as shown.

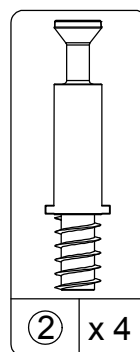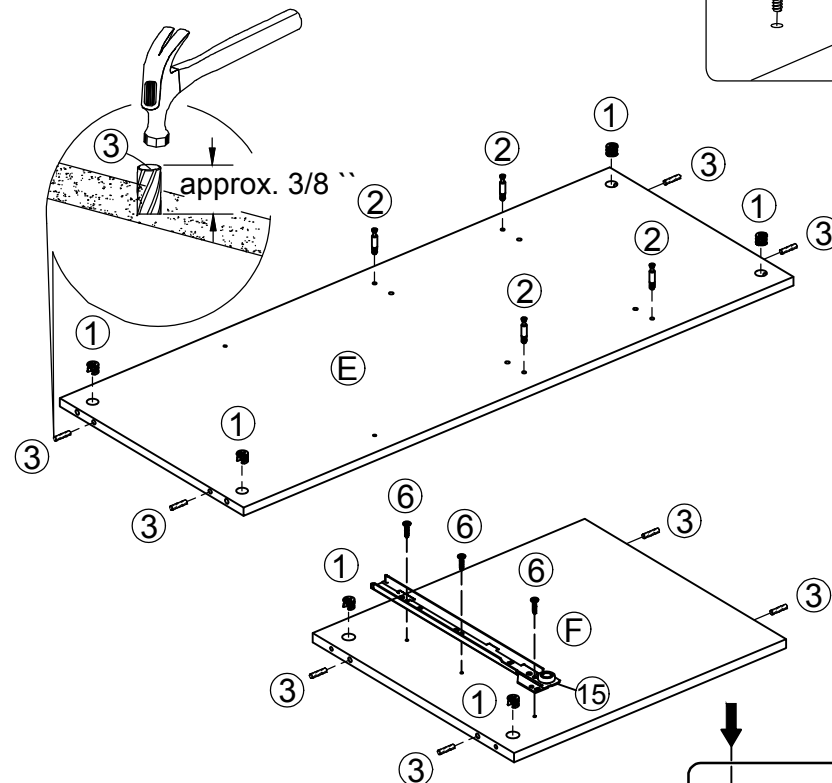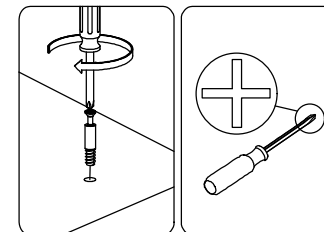


② x 4
Cam bolt

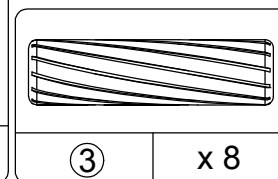


③ x 8
Wood dowel

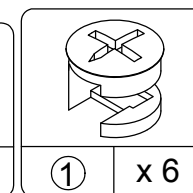


① x 6
Cam lock

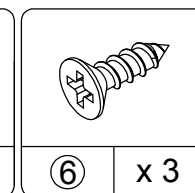

⑥ x 3
Screw 2

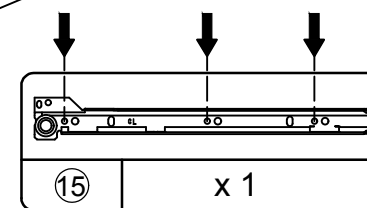



⑮ x 1
Drawer slide 1

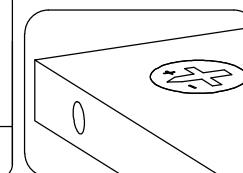

The arrow point to the hole



4

Insert hardware ①③ into part G & H as shown.

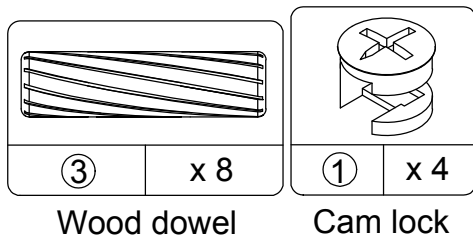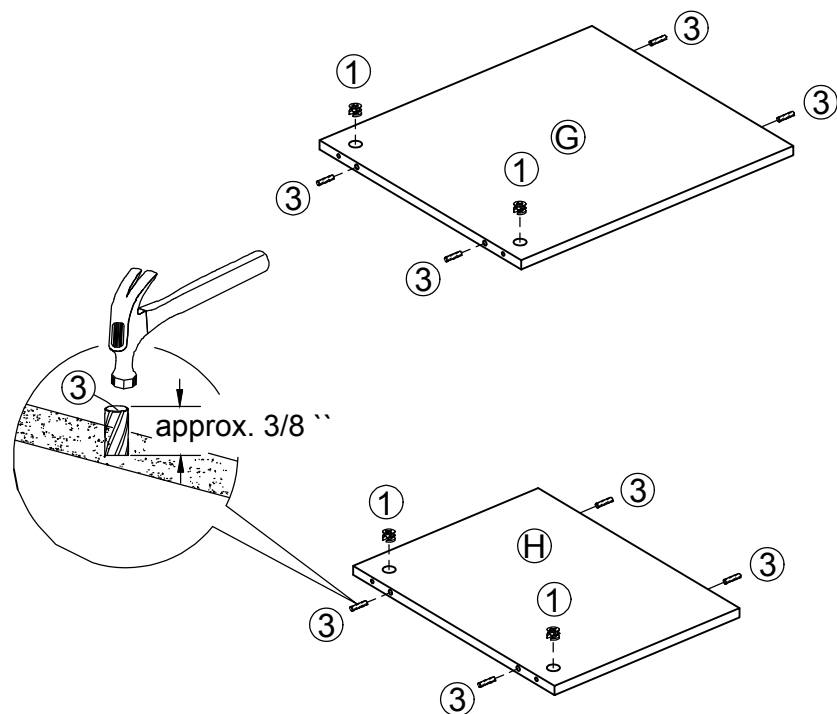




5

Attach part C & D to part E and then tighten the cam locks ①.

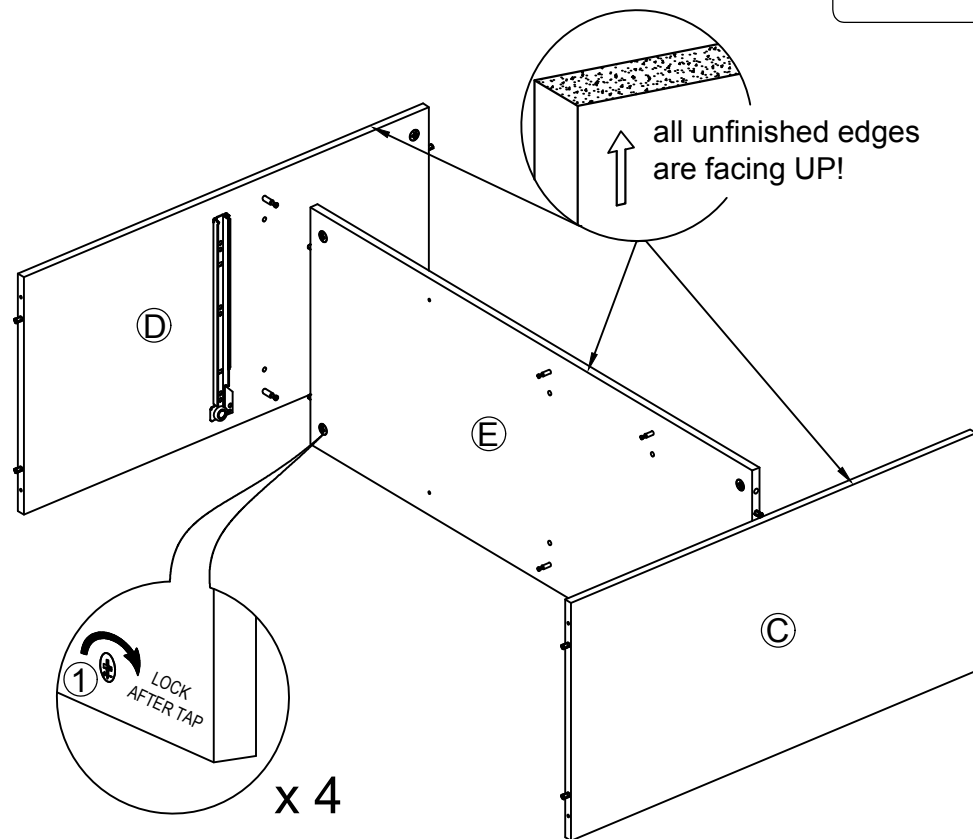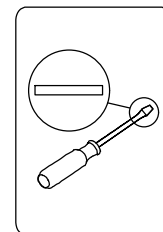

6




Attach part H to part E using screw ⑤ as shown.
Attach part F & G to part E and then tighten the cam locks ①.

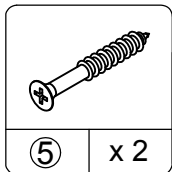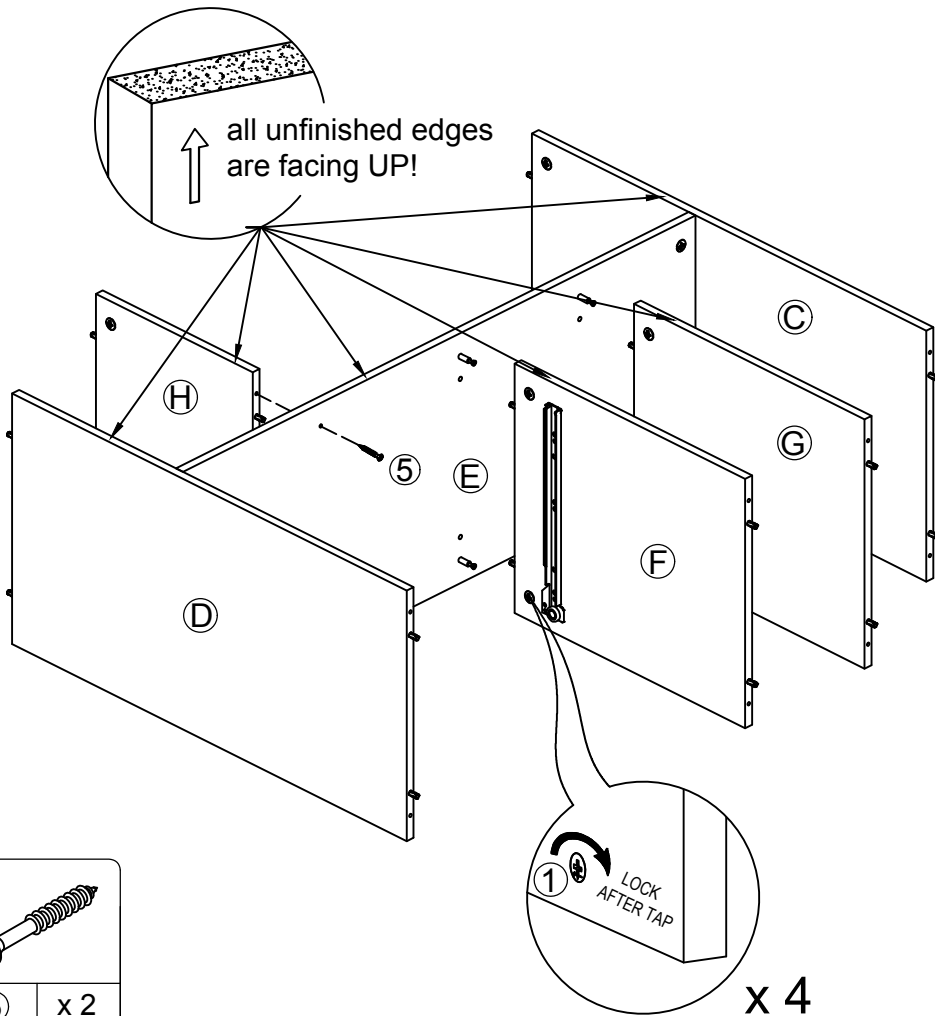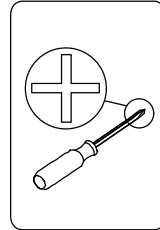

Screw 1

7



Align and attach part B to the structure using screw ⑤ as shown.

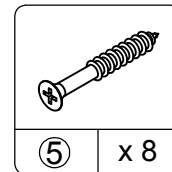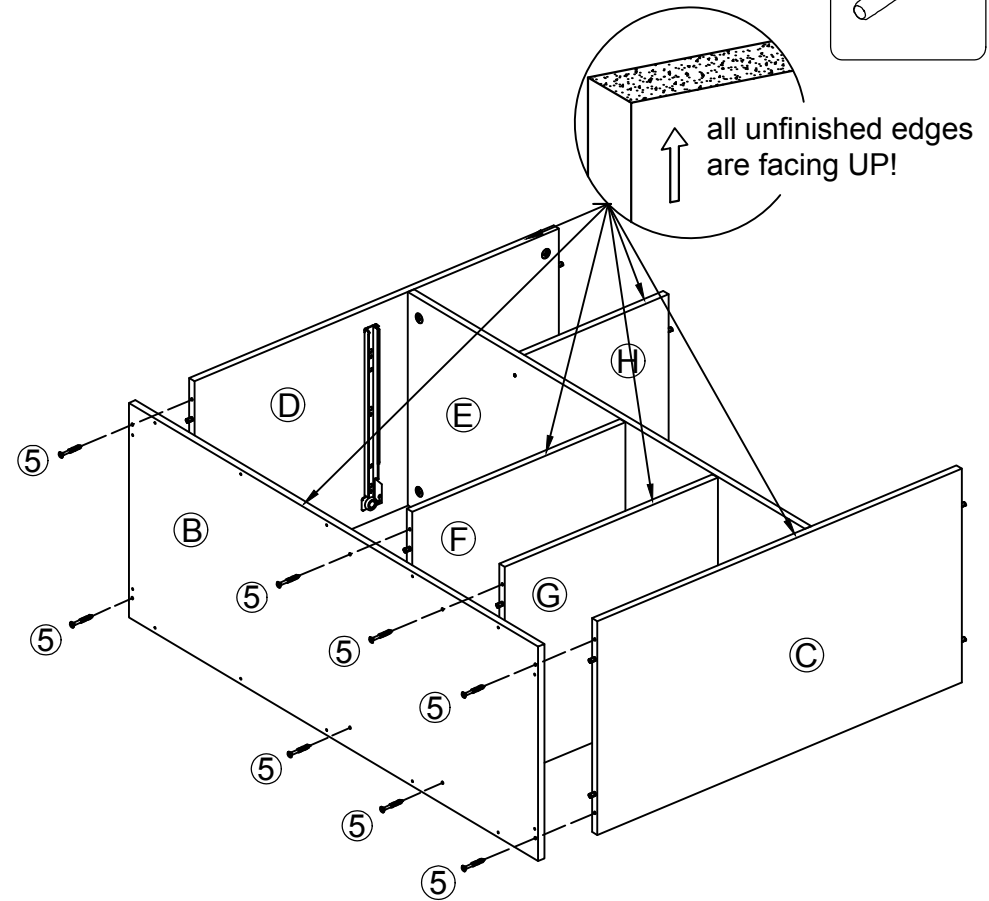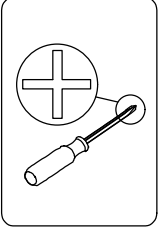


Screw 1

8

Attach the metal base to the bottom of part B using screw ⑩ as shown.

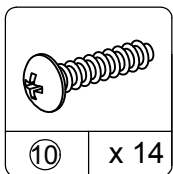
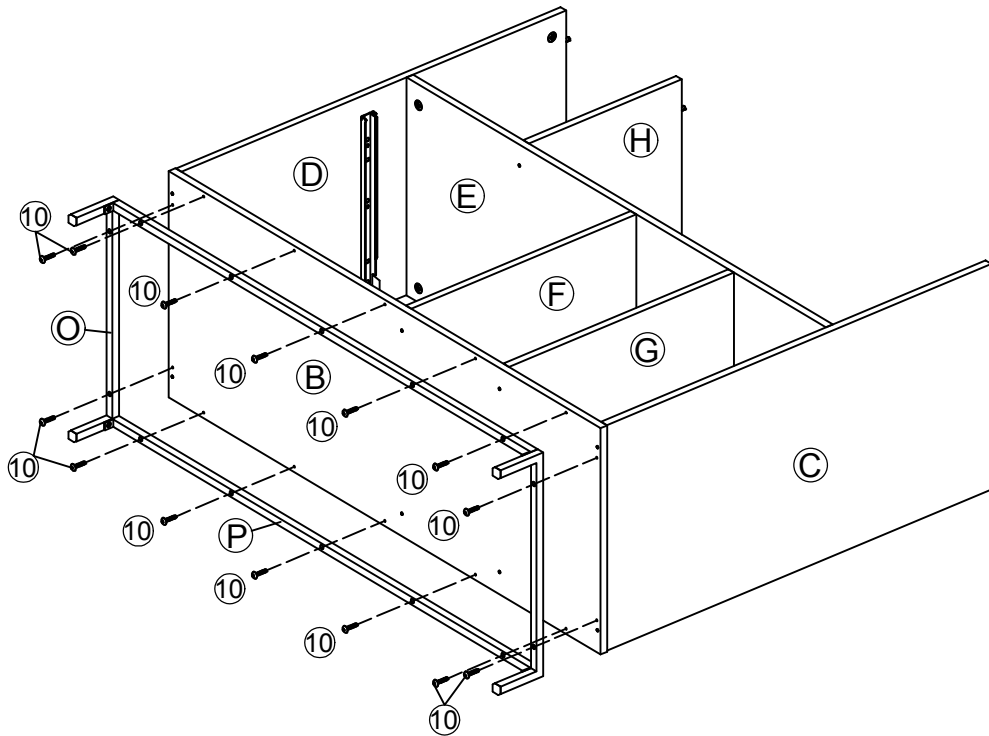


Screw 6

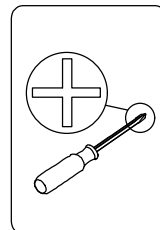



9

Attach part A to the structure and then tighten the cam locks ① as shown.

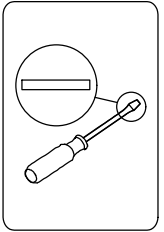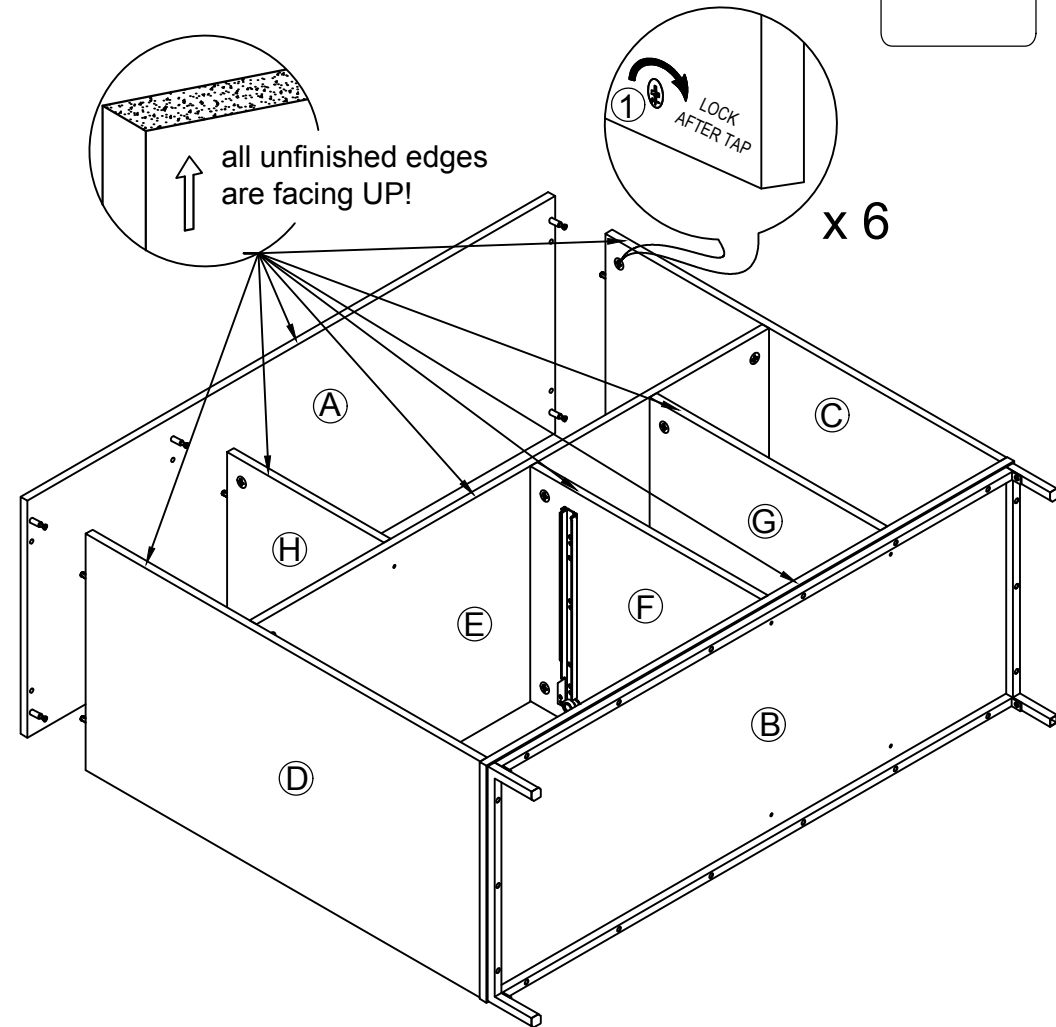

10




Align and attach BACK PANEL I to the unit using nail ⑪ as shown.
PLEASE NOTE: All unfinished edges are facing UP!

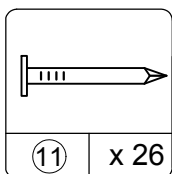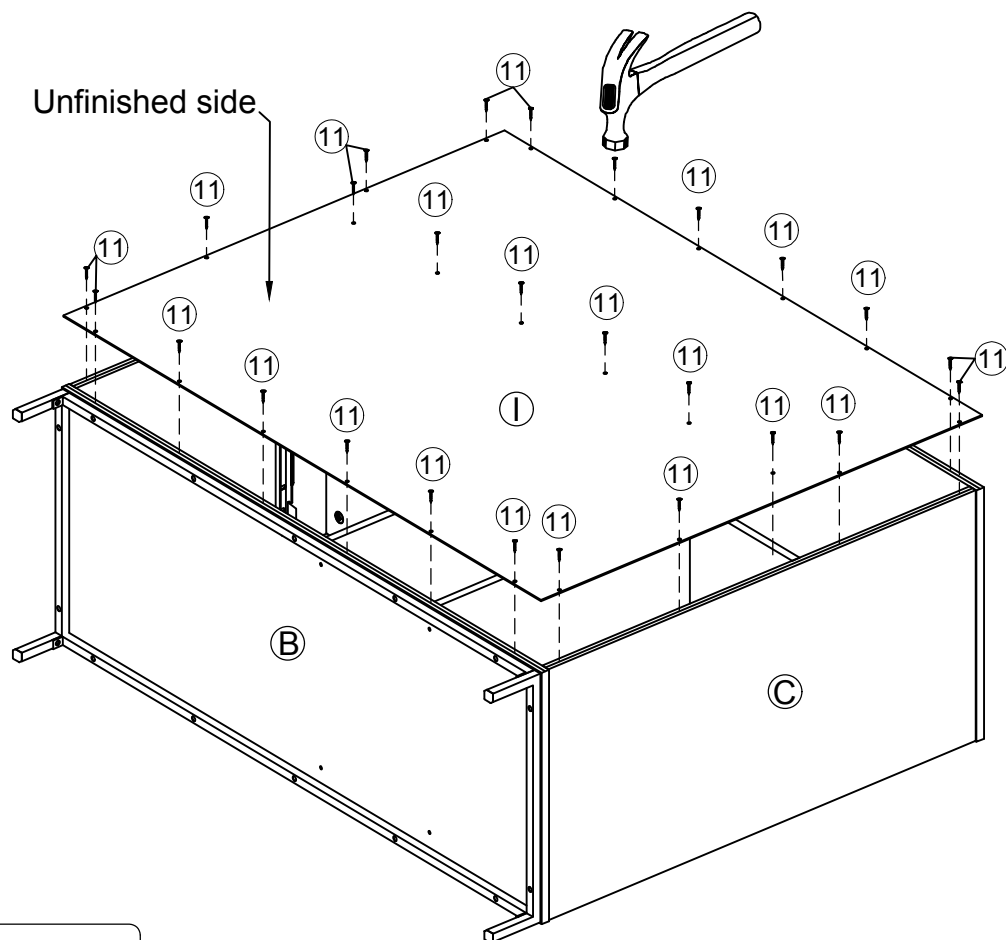


Nail

11


Assemble the drawer using hardware ⑤ ⑦ ⑧ ⑫ as shown.

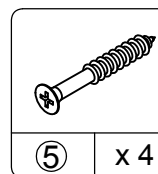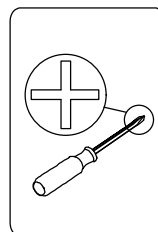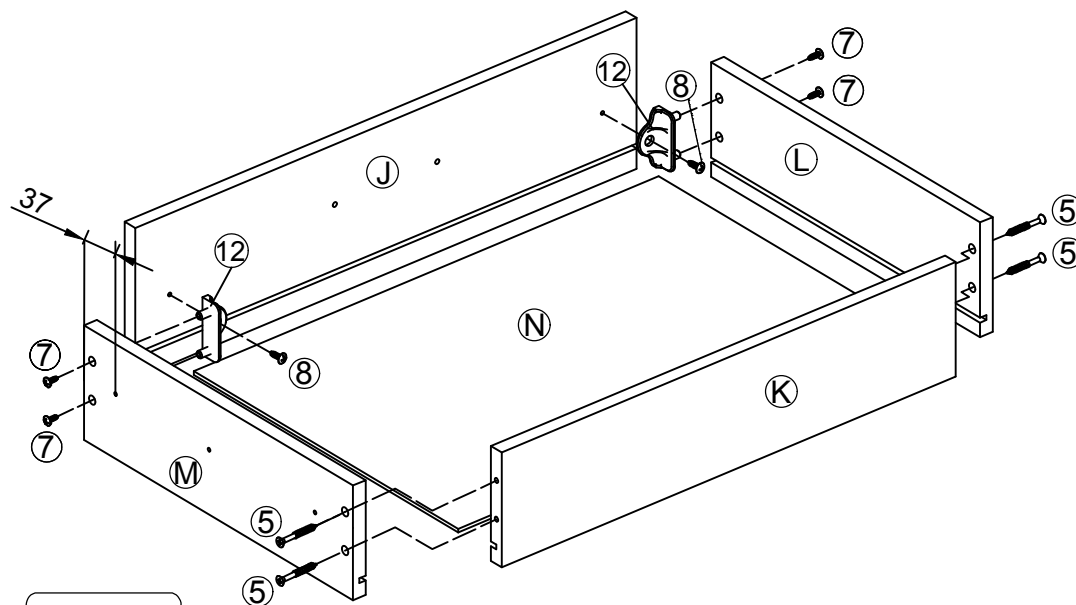


Screw 1

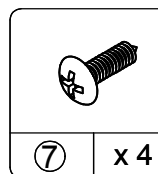


Screw 3

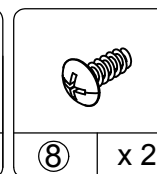

Screw 4

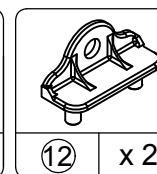




Plastic connector

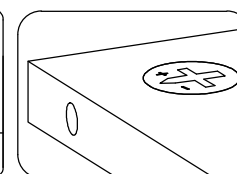

The arrow point to the hole


12

Attach handle ⑬ to part J using screw ⑨ as shown.
Attach drawer slides ⑰⑱ to part M & L using screw ⑥ as shown.

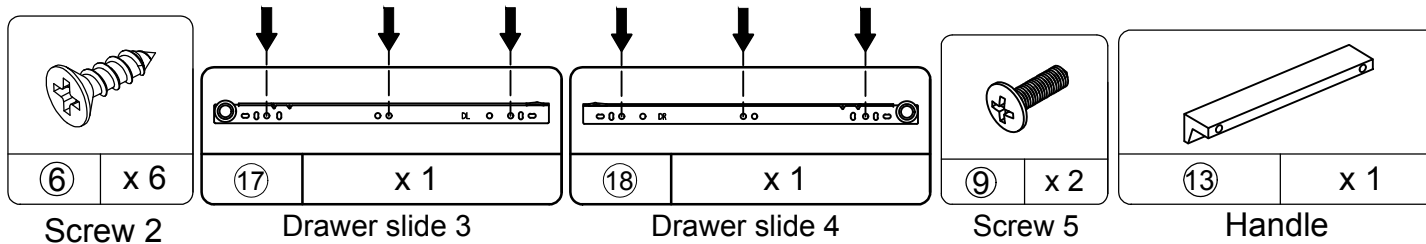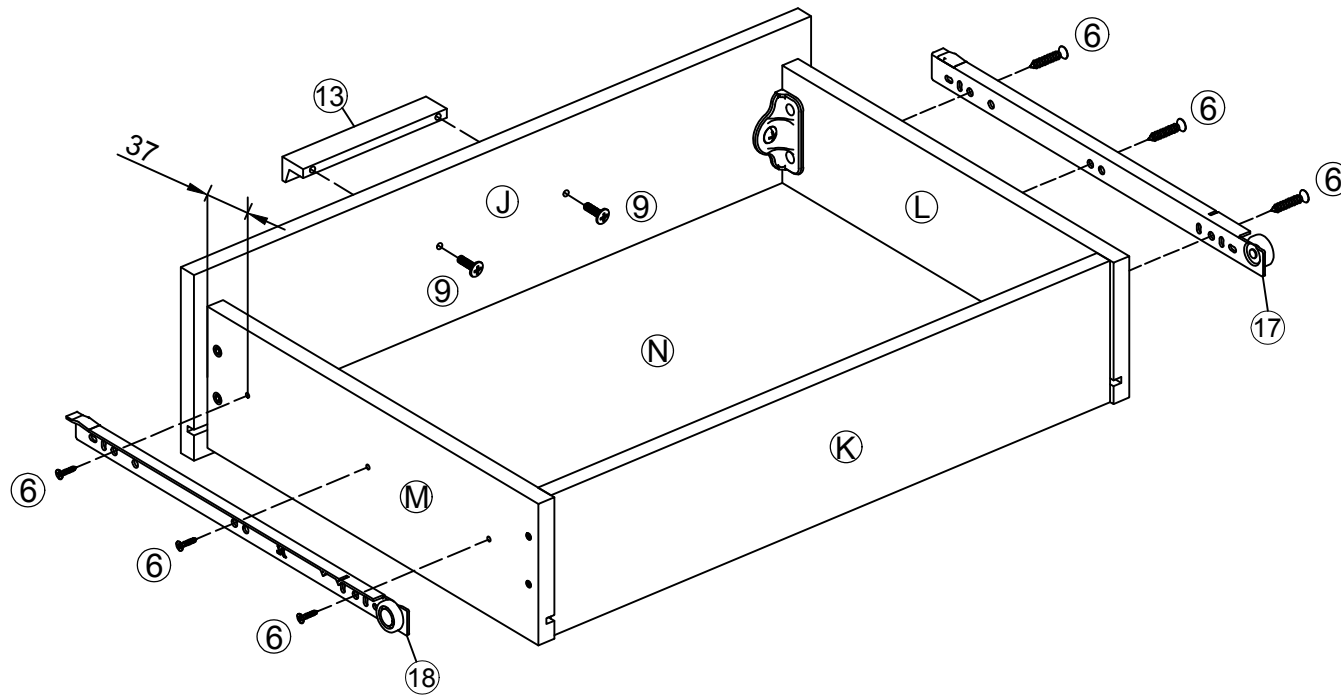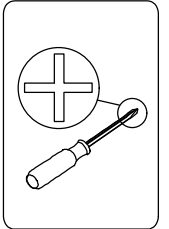


13


Put drawer to the unit as shown.

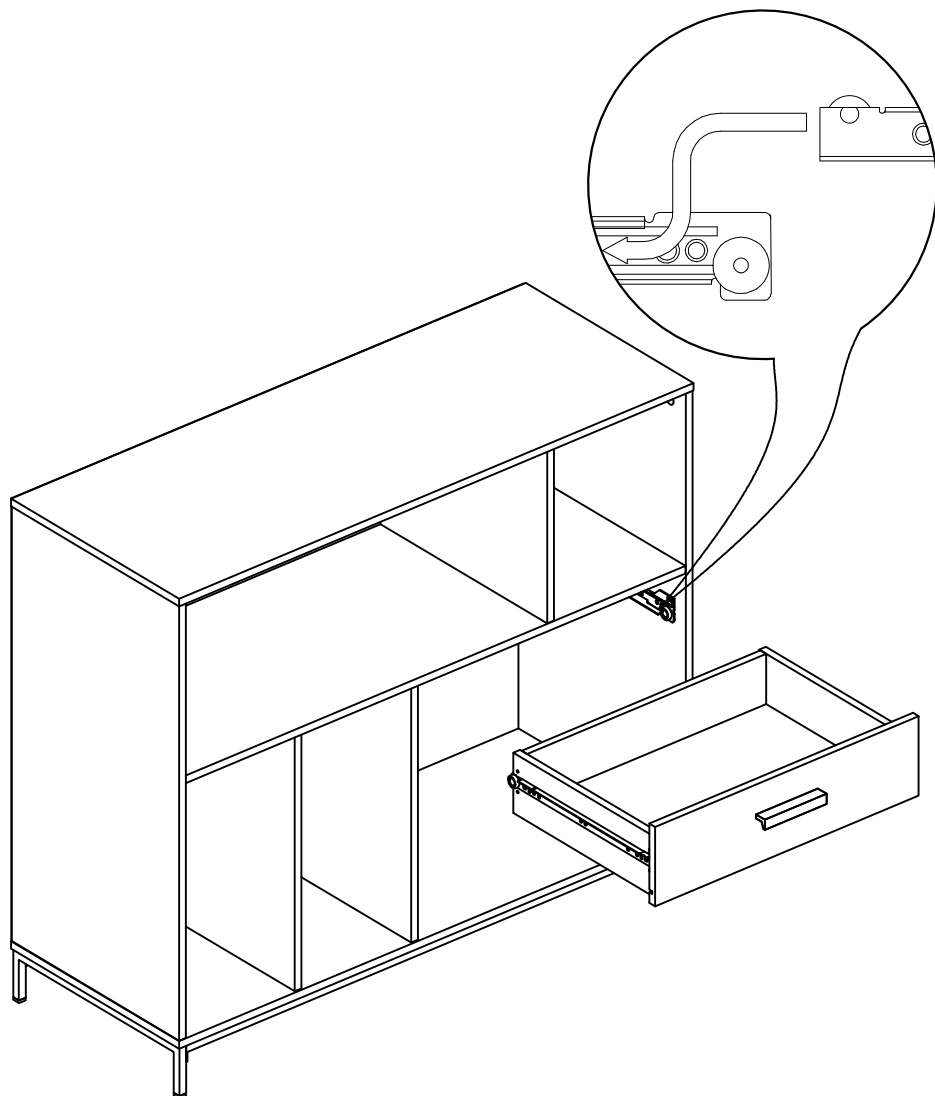


- Move unit to final location.
- Adjust drawer fronts as shown below.

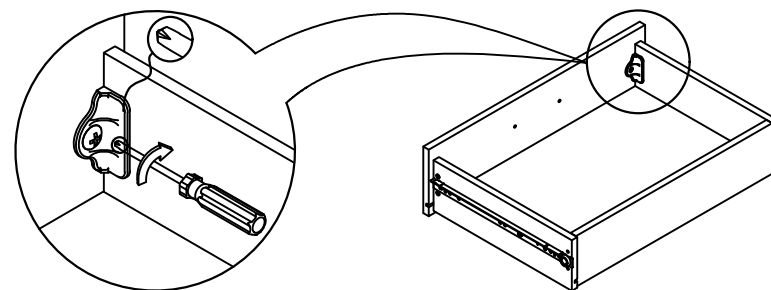

STEP 1.
Loosen screws on back of drawer front brackets as shown.

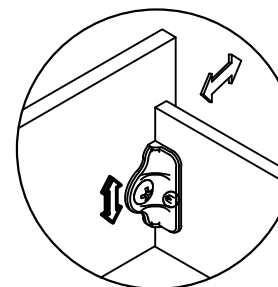


STEP 2.
Position drawer front as required.

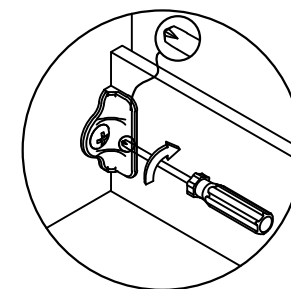

STEP 3.
Tighten screws while holding drawer front in position.

14

Now Your Unit Is Completed

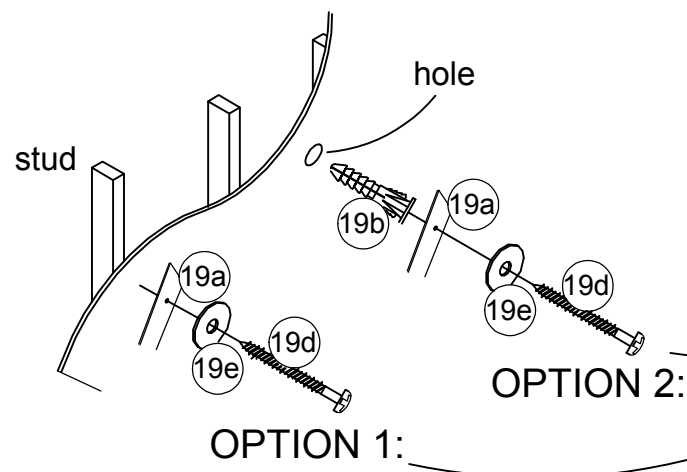



Fasten the SAFETY STRAP (19a) to the wall using OPTION 1 or 2 as shown.

OPTION 1:

Fasten the STRAP (19a) to a stud in the wall using the SCREW (19d) through WASHER (19e).

OPTION 2:

Drill a 3/16" diameter hole in the wallboard. Tap the WALL ANCHOR (19b) into the hole until it is flush. Fasten the STRAP (19a) to the WALL ANCHOR (19b) using the SCREW (19d) through the WASHER (19e).

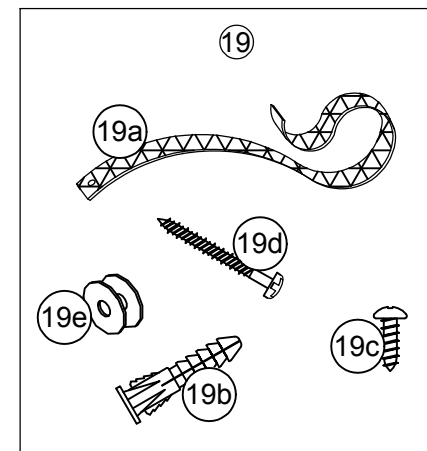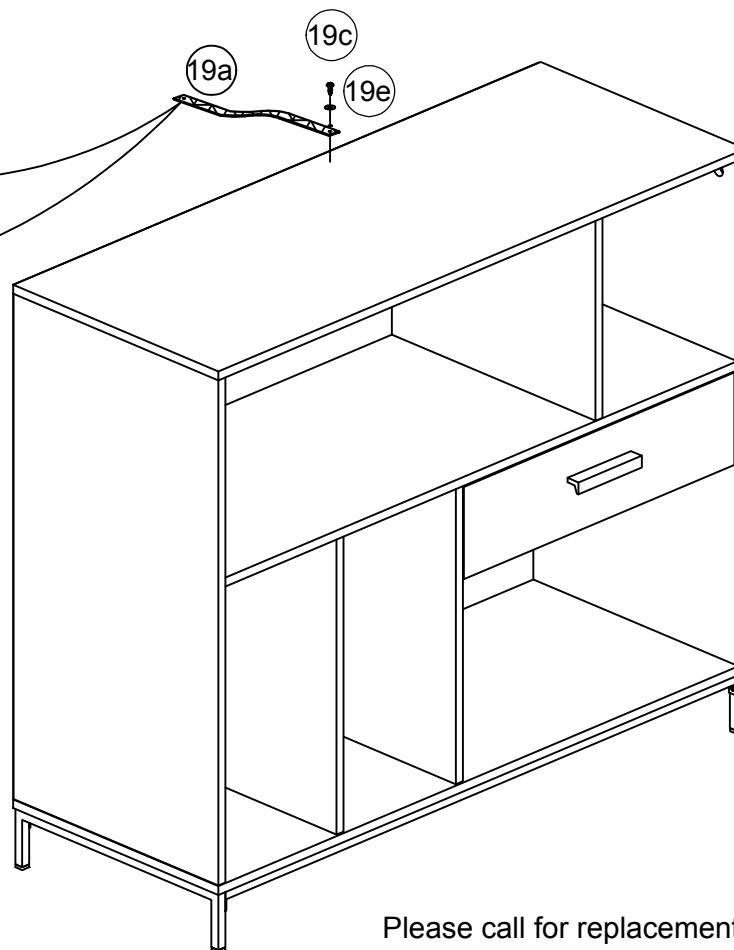

Safety strap kit

Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569
Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST

MAINSTAYS APARADOR DE ALMACENAMIENTO MULTI COMPARTIBLE

EL STOCK DE VENDEDOR #
MS18-D1-1009-18 Marrón Rústico

ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD. POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS

Marcar nuestro número gratis para cualquier asistencia que necesitas 1-800-729-1569.

Limpiar el producto con tu pulidor favorito de mueble y un trapo blando. NO USAR químicos fuertes o producto de limpieza abrasivo.

Mover tu mueble con cuidado por dos personas. Levantar y trasladar la unidad. Nunca empujar o arrastrar la unidad.

No dejar a los niños subir o jugar sobre la unidad.

El incumplimiento puede causar daño grave.

La unidad está diseñada para soportar la carga máxima como demostrada.

Sobrepasar el límite de carga puede causar la caída y la inestabilidad del producto, o daño grave.


Piezas adicionales están disponibles por un costo nominal.

PANEL SUPERIOR
CARGA MÁXIMA
100 lb (45.5 kg)

ESTANTE DEL MEDIO
CARGA MÁXIMA
25 lb (11.4 kg)

PANEL INFERIOR DEL CAJÓN
CARGA MÁXIMA
15 lb (6.8 kg)

PANEL INFERIOR
CARGA MÁXIMA
25 lb (11.4 kg)

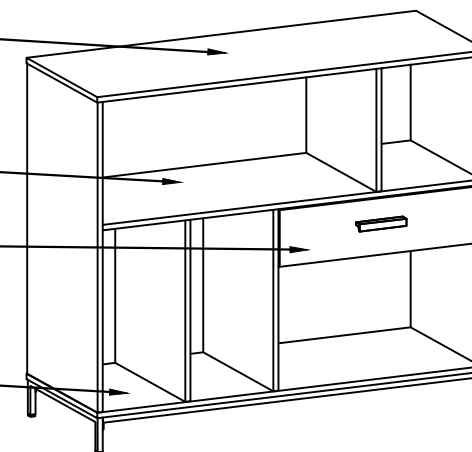

NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA. Tiendas individuales no reservan piezas. Si se pierde o se rompe la pieza, marca a nuestro servicio del cliente. Con gusto te enviaremos la pieza de reemplazo de forma gratuita.


¿Necesitas Pieza o Ayuda?

1-800-729-1569

Para un servicio rápido y confiable, por favor de tener a mano el manual de ensamblaje.

Número de Partida _____ Fecha de Compra ____/____/____

Número de personas recomendado para el ensamblaje: 1
(sin embargo siempre es mejor tener mano extra.)
Hora estimada para ensamble es 1.0 hora.



**Por Favor
De Reciclar**

Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd
Hecho en China

MAINSTAYS APARADOR DE ALMACENAMIENTO MULTI COMPARTIBLE

EL STOCK DE VENDEDOR #
MS18-D1-1009-18 Marrón Rústico

ANTES DE COMENZAR


-Leer atentamente cada paso antes de comenzar. Es muy importante que cada paso de la instrucción se lleve a cabo en el orden correcto. Si no se siguen los pasos en el orden, dificultades pueden ocurrir.

-Asegurarse de que todas las piezas estén incluidos. La mayoría de los tableros están etiquetados o estampado en el borde.

-Trabajar en una zona amplia, mejor sobre la alfombra, cerca del sitio donde la unidad se utiliza.

-Tener a mano las siguientes herramientas.

-No utilizar las herramientas eléctricas para montar las muebles. Herramientas eléctricas pueden pelar o dañar las piezas.

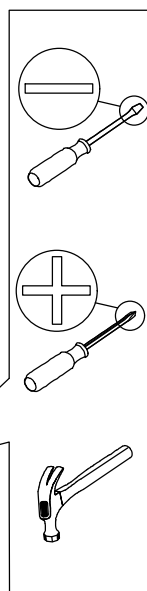

CONSEJOS ÚTILES

- Llamar a nuestro número gratis para ayuda.
- Golpear la clavija con un martillo.
- Mover tu mueble nuevo con cuidado. Mejor con dos personas para levantar y llevar la unidad a la nueva ubicación.
- Nunca empujar, arrastrar tus muebles (especialmente sobre la alfombra).
- Piezas adicionales están disponibles por un costo nominal

Para ayudas como ensamblaje, identificación de las piezas, información del producto u otras partes, por favor de ponernos en contacto:




Llamarnos por: **1-800-729-1569**
(solamente en E.E.U.U)


Lunes-Viernes
9:00am-5:00pm
Hora de la Zona Este

Por favor de leer completamente la instrucción y verificar que todas las piezas mencionadas están presentes antes de comenzar el ensamblaje.


Por favor de llamar para piezas de reemplazo o ayudas: 1-800-729-1569.

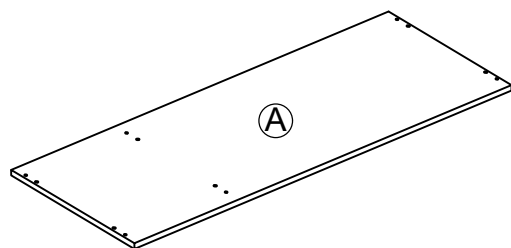


Panel superior
(Cantidad:1)

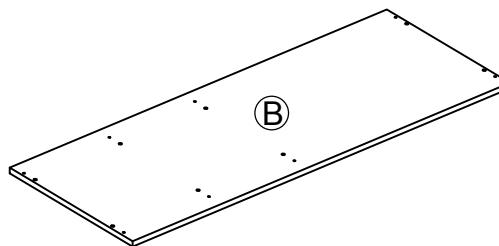


Panel inferior
(Cantidad:1)

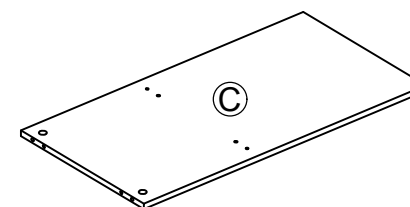

Panel lateral izquierdo
(Cantidad:1)

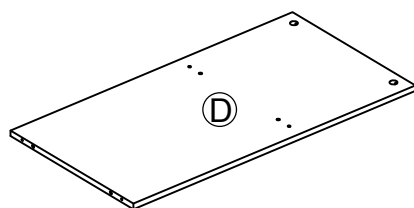

Panel lateral derecho
(Cantidad:1)

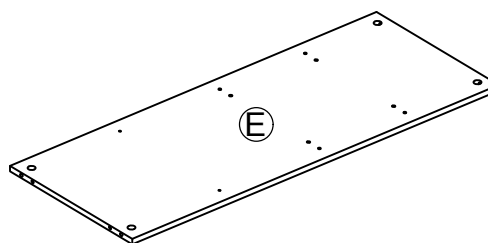

Estante del medio
(Cantidad:1)

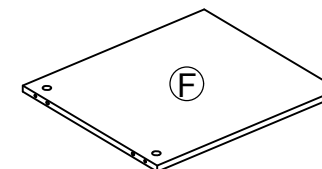


Tabla de tabique 1
(Cantidad:1)

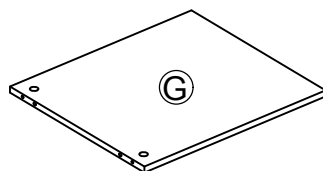


Tabla de tabique 2
(Cantidad:1)


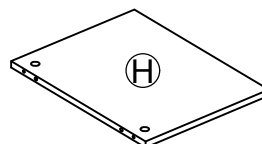



Tabla de tabique 3
(Cantidad:1)

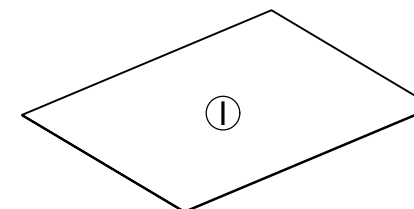


Panel posterior
(Cantidad:1)

Por favor de leer completamente la instrucción y verificar que todas las piezas mencionadas están presentes antes de comenzar el ensamblaje.


Por favor de llamar para piezas de reemplazo o ayudas: 1-800-729-1569.

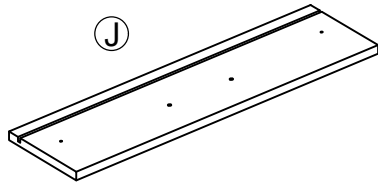


Panel frontal del cajón
(Cantidad:1)

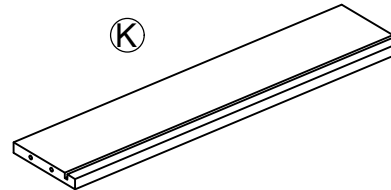


Panel posterior del cajón
(Cantidad:1)

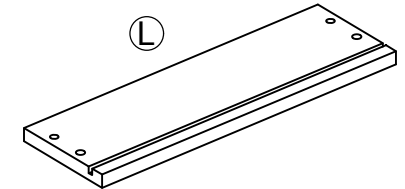


Panel izquierdo del cajón
(Cantidad:1)

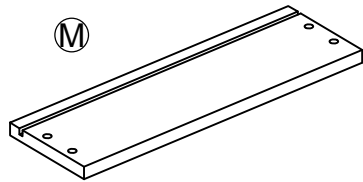


Panel derecho del cajón
(Cantidad:1)

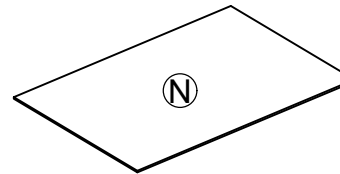

Panel inferior del cajón
(Cantidad:1)

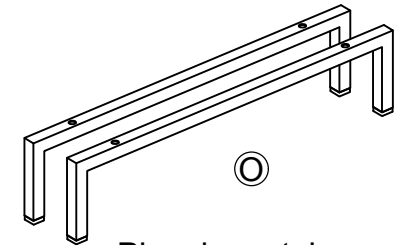


Pies de metal
(Cantidad:2)

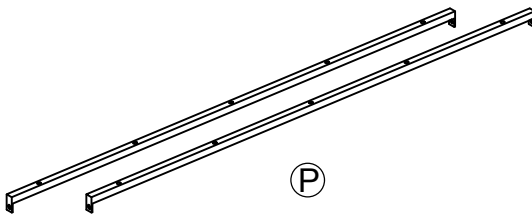


Tubo de metal
(Cantidad:2)

①




Cerrojo de combadura
Cantidad: 14

②

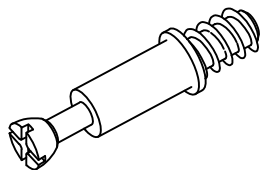


Tornillo de combadura
Cantidad: 14

③

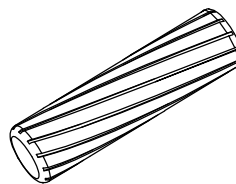


Clavija de madera
Cantidad: 24+1 Extra

④




Tornillo
Cantidad: 4

⑤

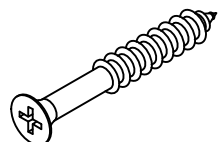

Tornillo 1
Cantidad: 14

⑥



Tornillo 2
Cantidad: 12

⑦




Tornillo 3
Cantidad: 4

⑧




Tornillo 4
Cantidad: 2

⑨




Tornillo 5
Cantidad: 2

⑩




Tornillo 6
Cantidad: 14

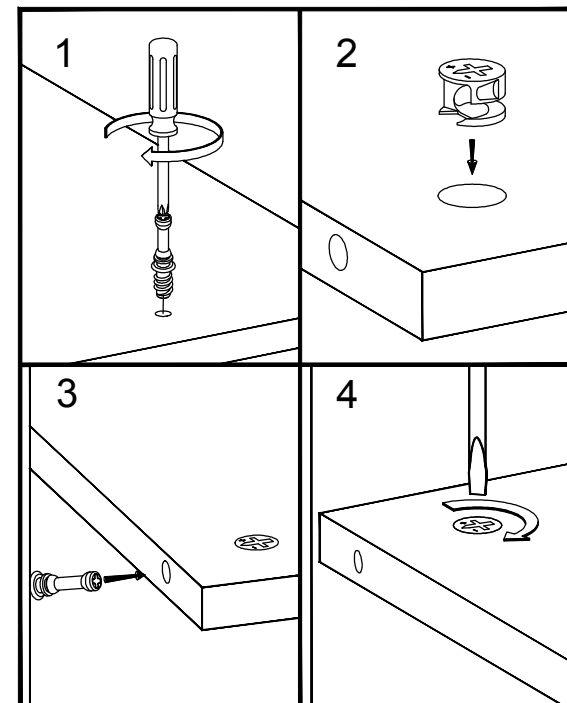


Esta ilustración muestra cómo funciona el sistema de fijación de las combaduras.

11




Clavo
Cantidad: 26+1 Extra

12

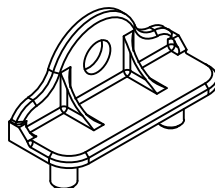


Conector de plástico
Cantidad: 2

13

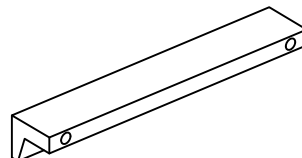

Mando
Cantidad: 1

14

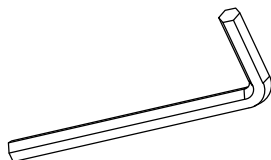


Llave allen
Cantidad: 1

15



Diapositiva del cajón 1
Cantidad: 1

16



Diapositiva del cajón 2
Cantidad: 1

17




Diapositiva del cajón 3
Cantidad: 1

18




Diapositiva del cajón 4
Cantidad: 1

19

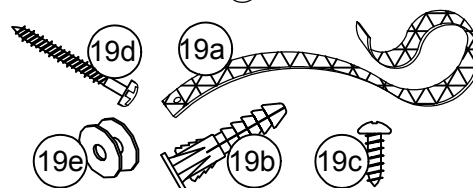


Cinturón
Cantidad: 1

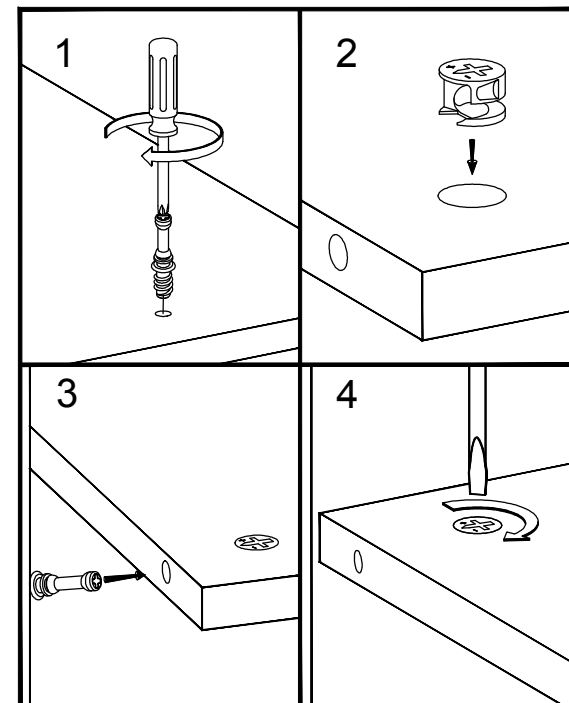

Esta ilustración muestra cómo funciona el sistema de fijación de las combaduras.



Esta ilustración muestra el sistema de fijación de leva y como funciona

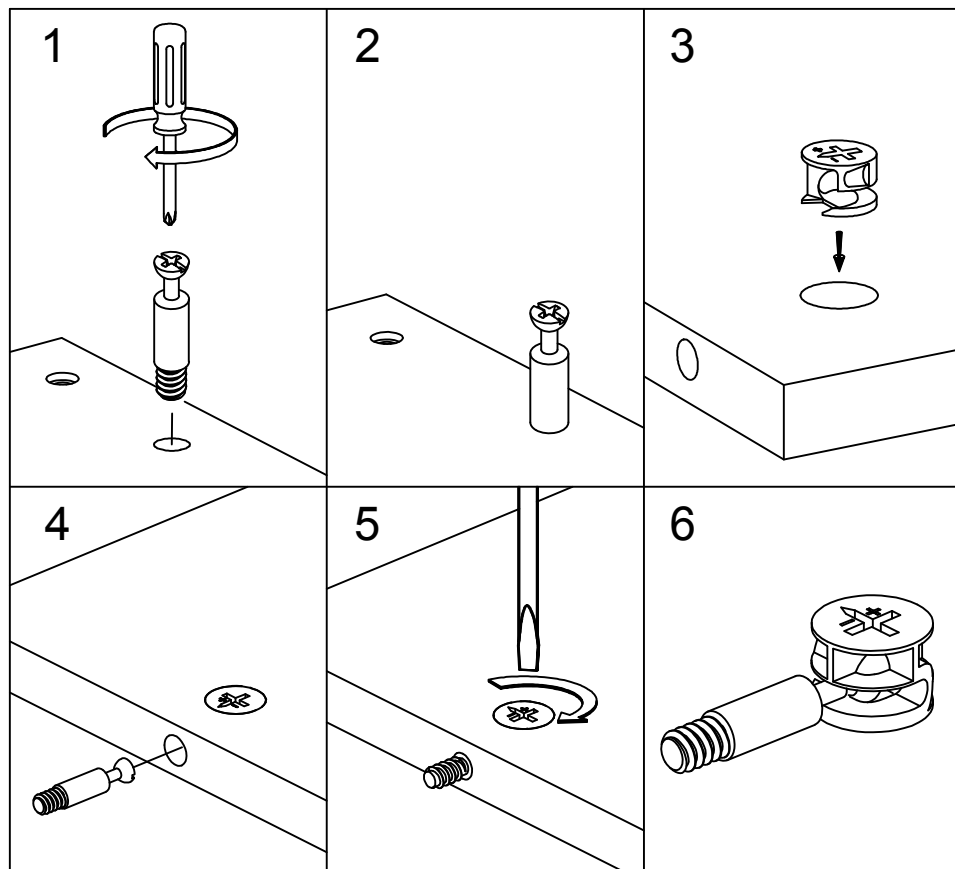


- ATORNILLE LOS PERNOS DE LEVA EN LOS PANELES PARA CUBRIR LOS 3 HILOS EN LA PARTE INFERIOR DEL PERNO DE LEVA, EL ANILLO MAYOR POR ENCIMA DE LOS 3 HILOS DEBE DESCANSAR SOBRE EL PANEL.
- Coloque el BLOQUEO DE LEVA para que la abertura esté de cara al borde exterior sin acabar del estante.
- Al conectar los paneles laterales a los estantes, el BLOQUEO DE LEVA se gira aproximadamente media carrera hacia la derecha para apretar firmemente el perno.
- Si no se asegura correctamente el BLOQUEO DE LEVA, podría dar lugar a inestabilidad o caída.

1


Inserte el hardware ② en la parte A como se muestra. Montar la base de meta con el tornillo ④ y llave allen como se muestra.

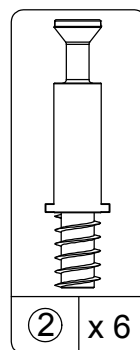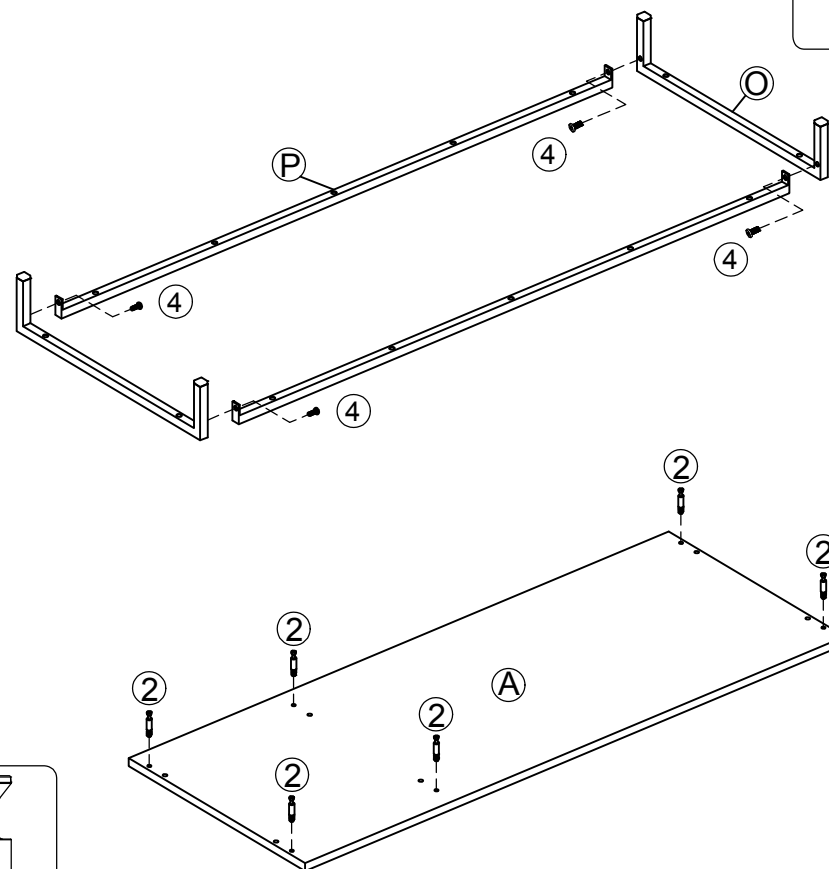


Tornillo de combadura

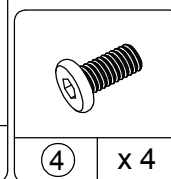

Tornillo


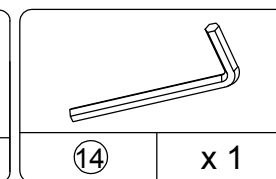


Llave allen

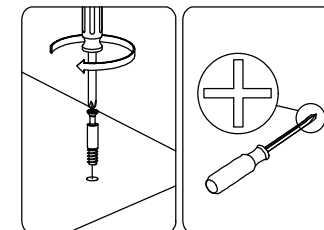


2


Inserte el hardware ①②③⑥⑬ en la parte C y D como se muestra.

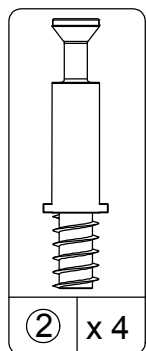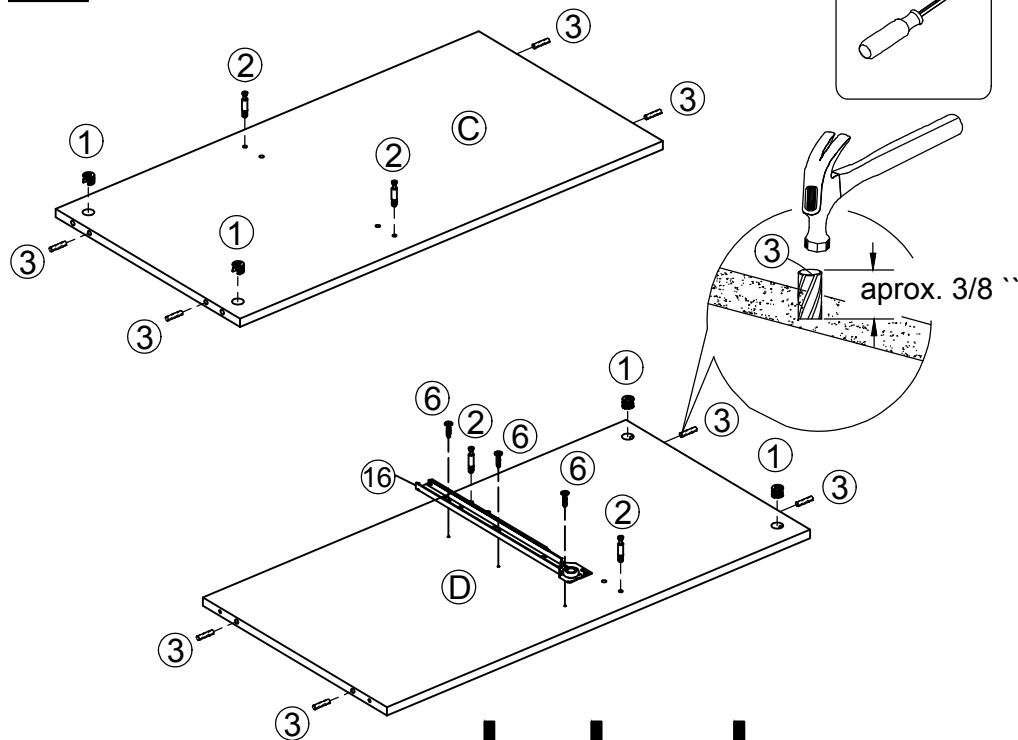


Tornillo de combadura

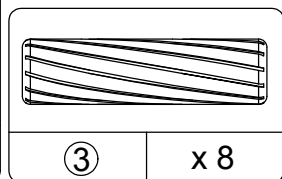


Clavija de madera

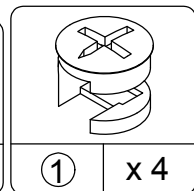


Cerrojo de combadura

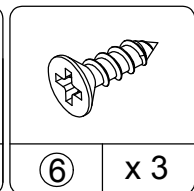

Tornillo 2


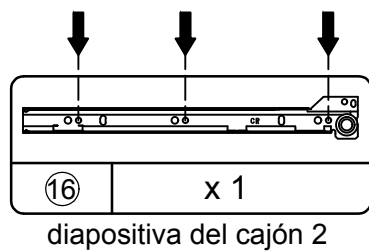


diapositiva del cajón 2

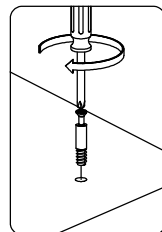


3


Inserte el hardware ①②③⑥⑮ en la parte E y F como se muestra.

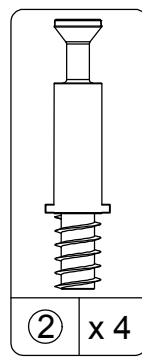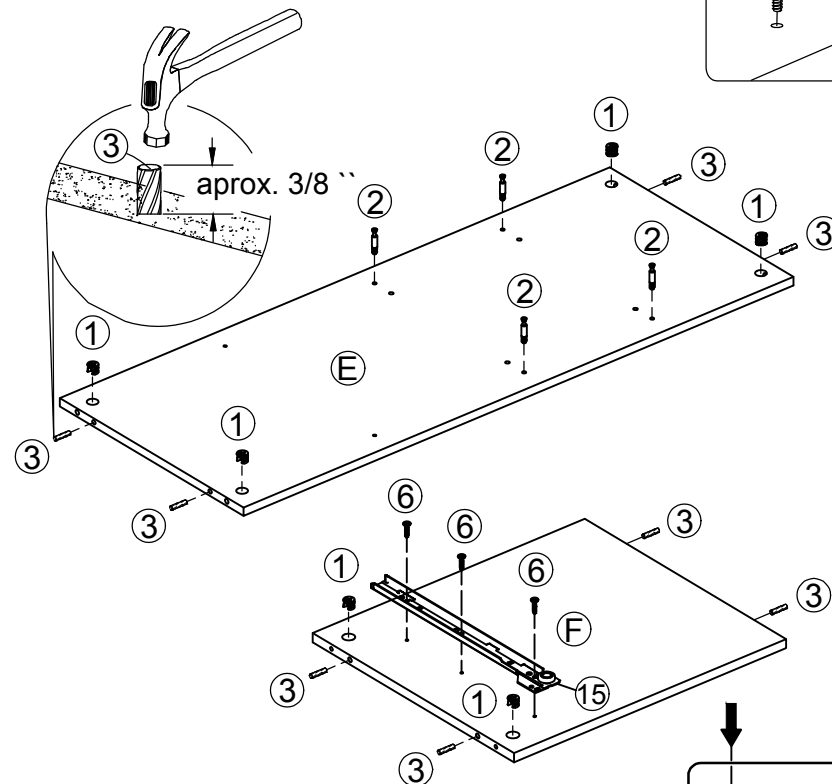


Tornillo de combadura

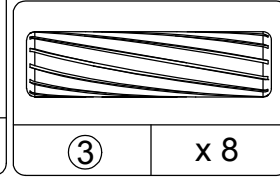


Clavija de madera

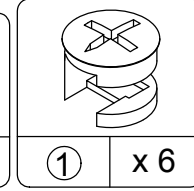


Cerrojo de combadura

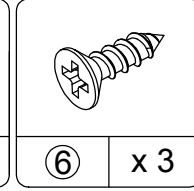

Tornillo 2

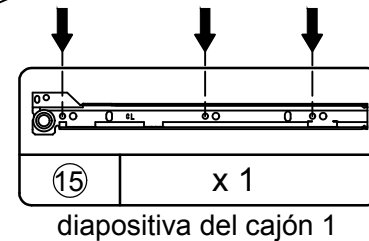



diapositiva del cajón 1

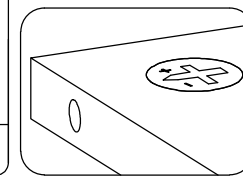

La flecha apunta al agujero

4

Inserte el hardware ①③ en la parte G y H como se muestra.

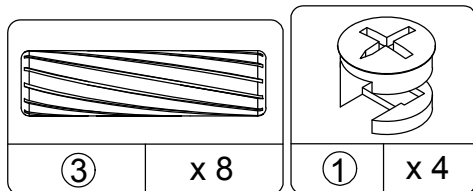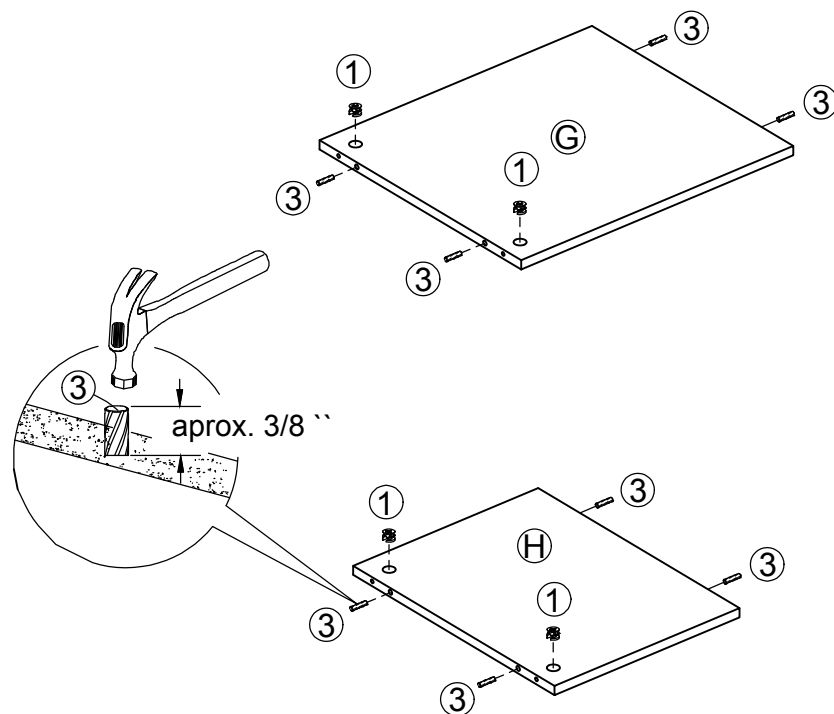



Clavija de madera

Cerrojo de combadura

5


Fije la parte C y D a la parte E y luego apriete las cerraduras de leva ①.

Todos los bordes no acabado deben ser seteados mirando hacia arriba!

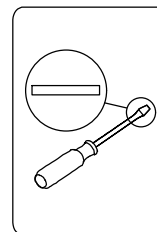
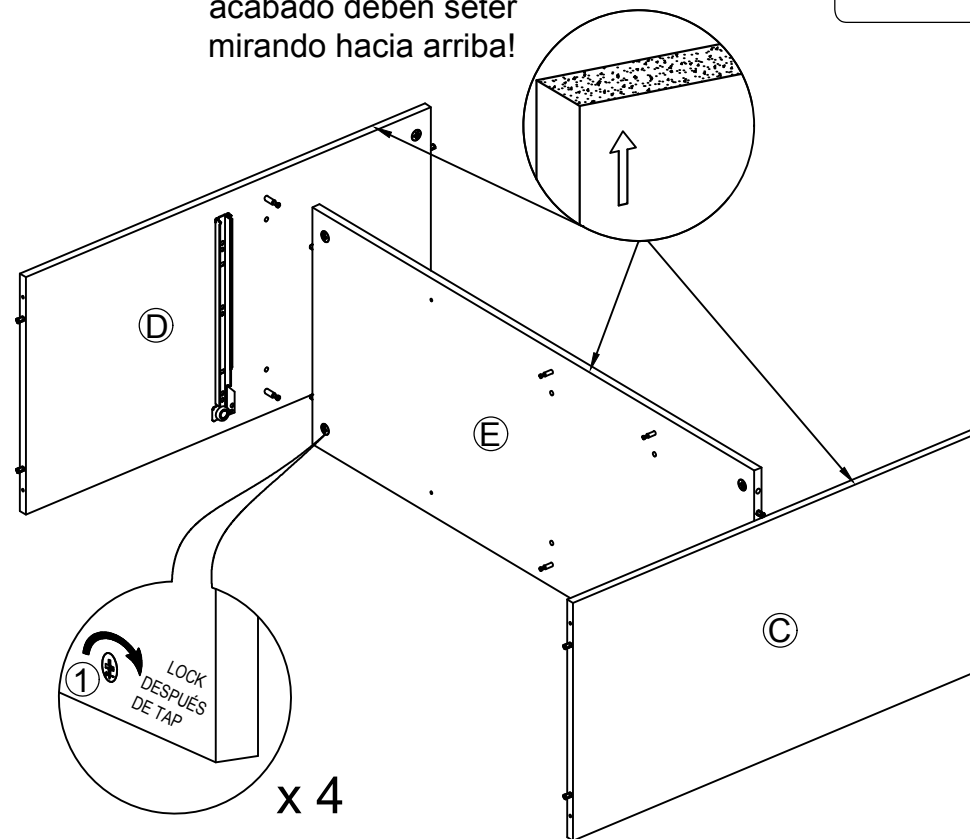


6

Fije la parte H a la parte E con el tornillo ⑤ como se muestra. Fije la parte F y G a la parte E y luego apriete las cerraduras de leva ①.

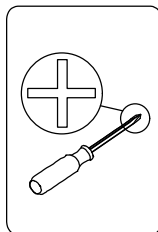

Todos los bordes no acabado deben seter mirando hacia arriba!

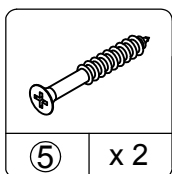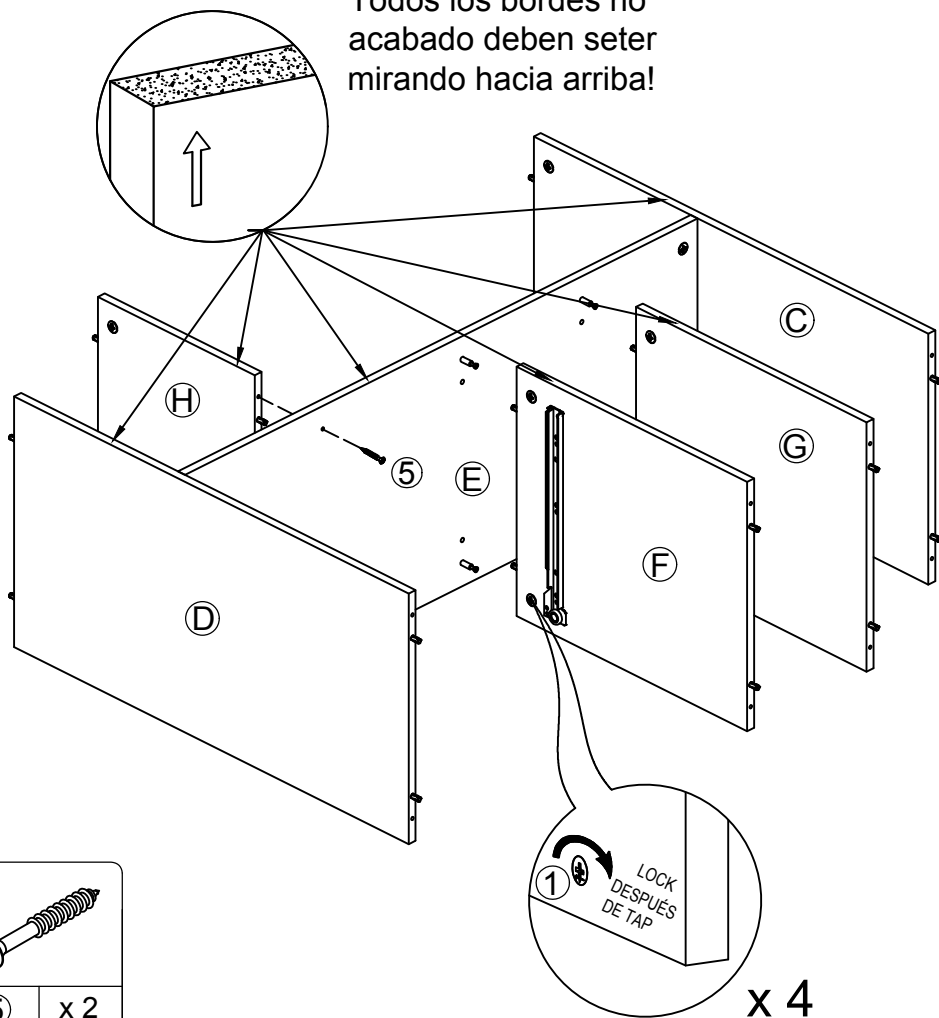


⑤ x 2



Tornillo 1

7

Alinee y fije la parte B a la estructura con el tornillo ⑤ como se muestra.

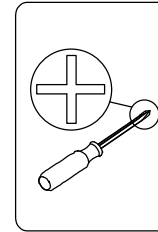

Todos los bordes no acabado deben seter mirando hacia arriba!

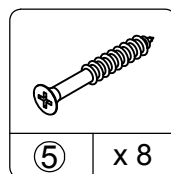
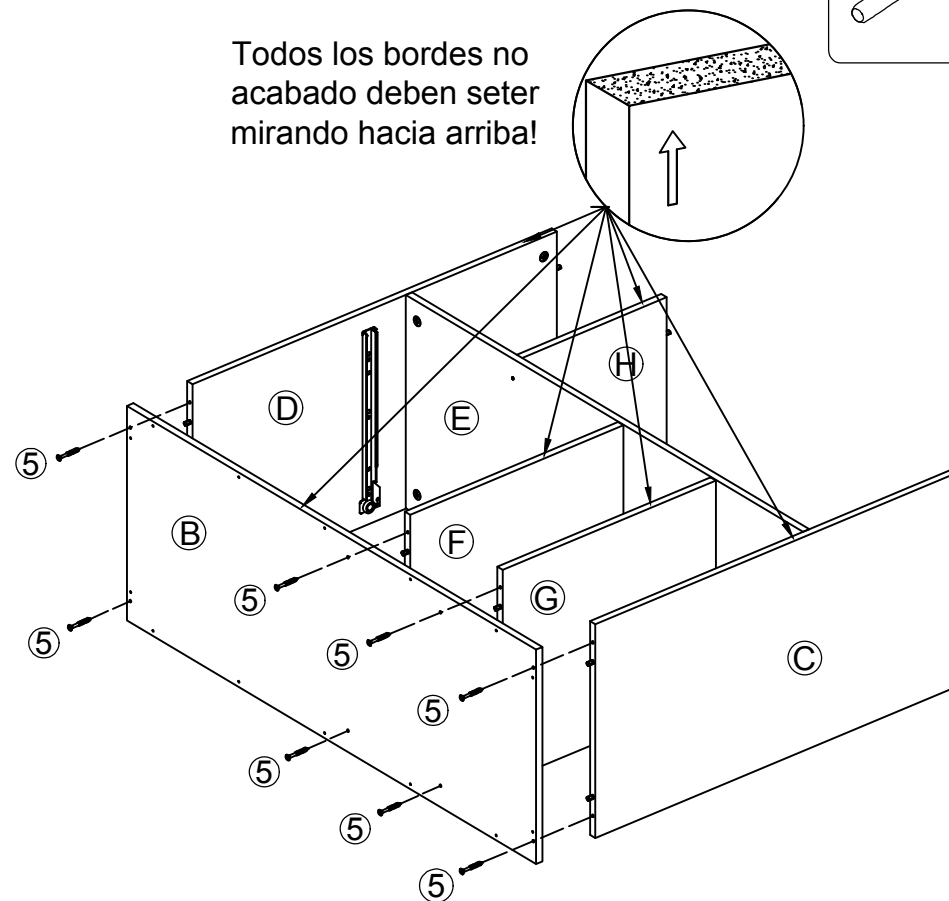


⑤ x 8

Tornillo 1


8

Fije la base de metal a la parte inferior de la parte B con el tornillo ⑩ como se muestra.

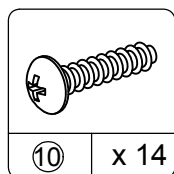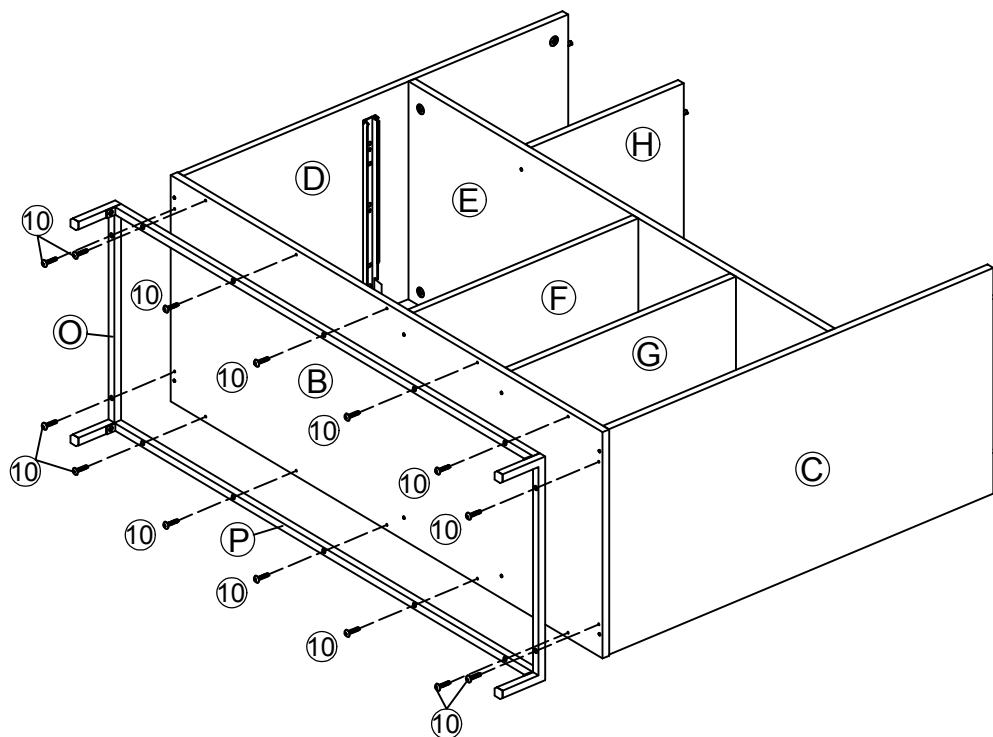

⑩ x 14



Tornillo 6

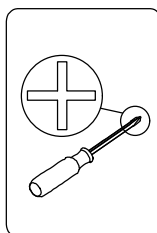

9



Fije la parte A a la estructura y luego apriete las cerraduras de leva ① como se muestra.

Todos los bordes no acabado deben ser mirando hacia arriba!

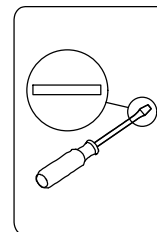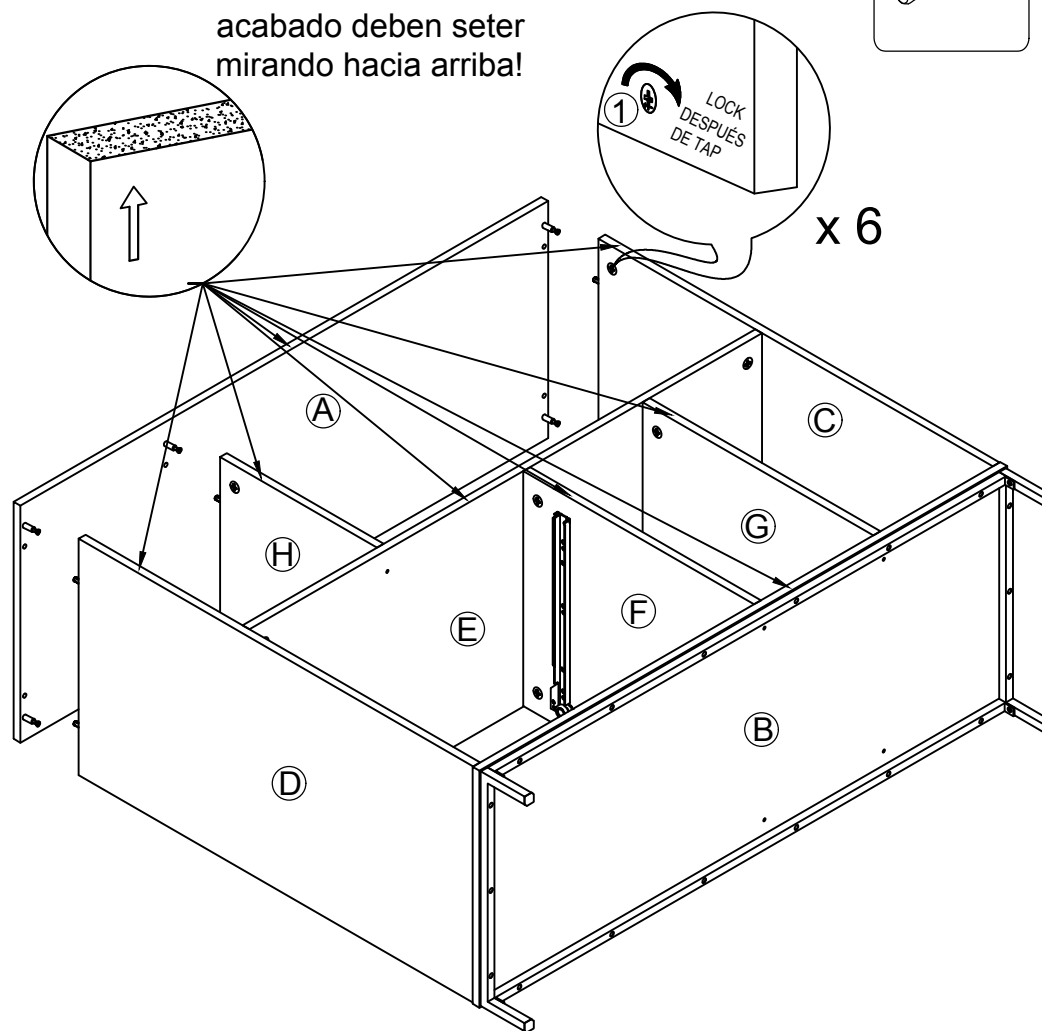

10

Alinee y fije el panel posterior I a la unidad con el clavo ⑪ como se muestra.
POR FAVOR NOTA: Todos los bordes no acabado deben seter mirando hacia arriba!


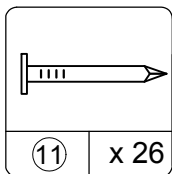
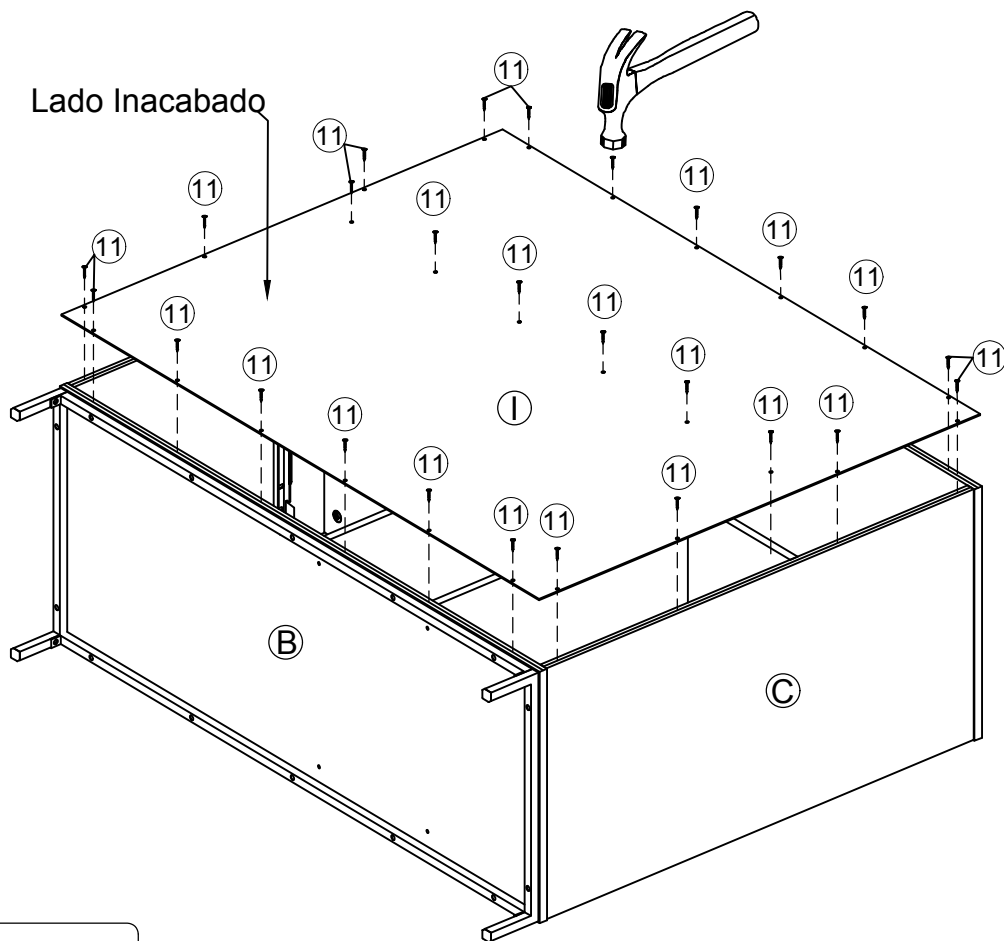


⑪ x 26

Clavo


11

Ensamble el cajón con el hardware ⑤⑦⑧⑫ como se muestra.

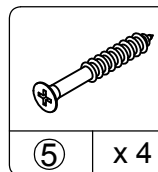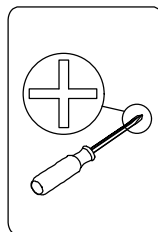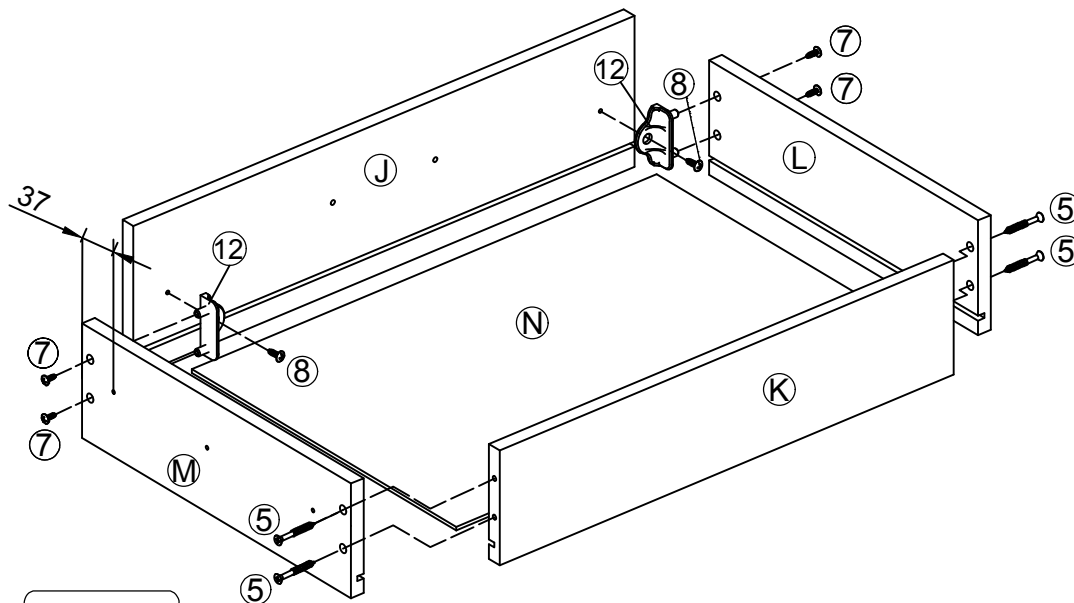


⑤ x 4

Tornillo 1

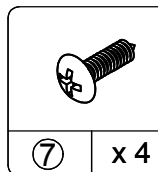


⑦ x 4

Tornillo 3

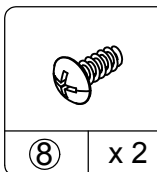


⑧ x 2

Tornillo 4

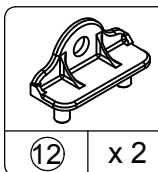

⑫ x 2




Conector de plástico

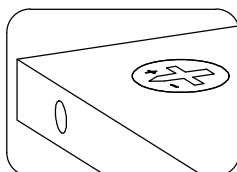


La flecha apunta al agujero

12


Fije la mango ⑬ a la parte J con el tornillo ⑨ como se muestra.
Fije la diapositiva del cajón ⑰ ⑱ a la parte M y L con el tornillo ⑥ como se muestra.

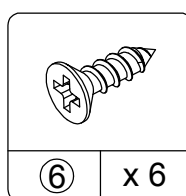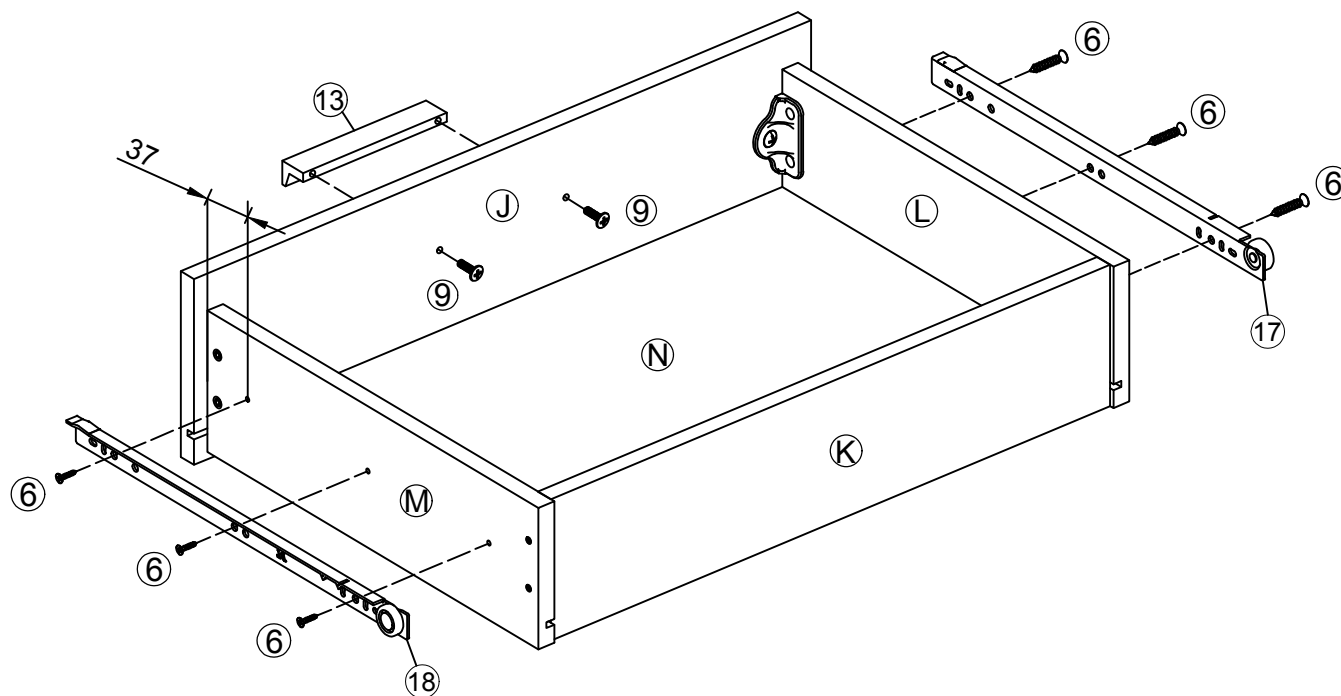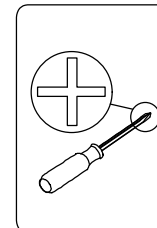


Tornillo 2

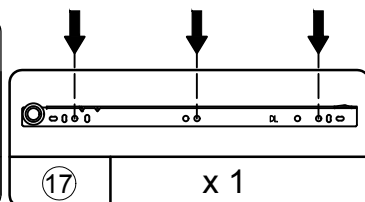


diapositiva del cajón 3

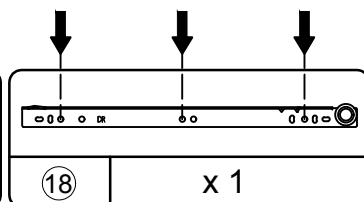

diapositiva del cajón 4

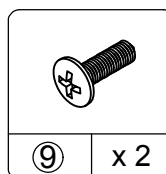


Tornillo 5

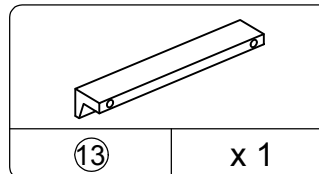


Mando

13


Poner cajón a la unidad como se muestra.

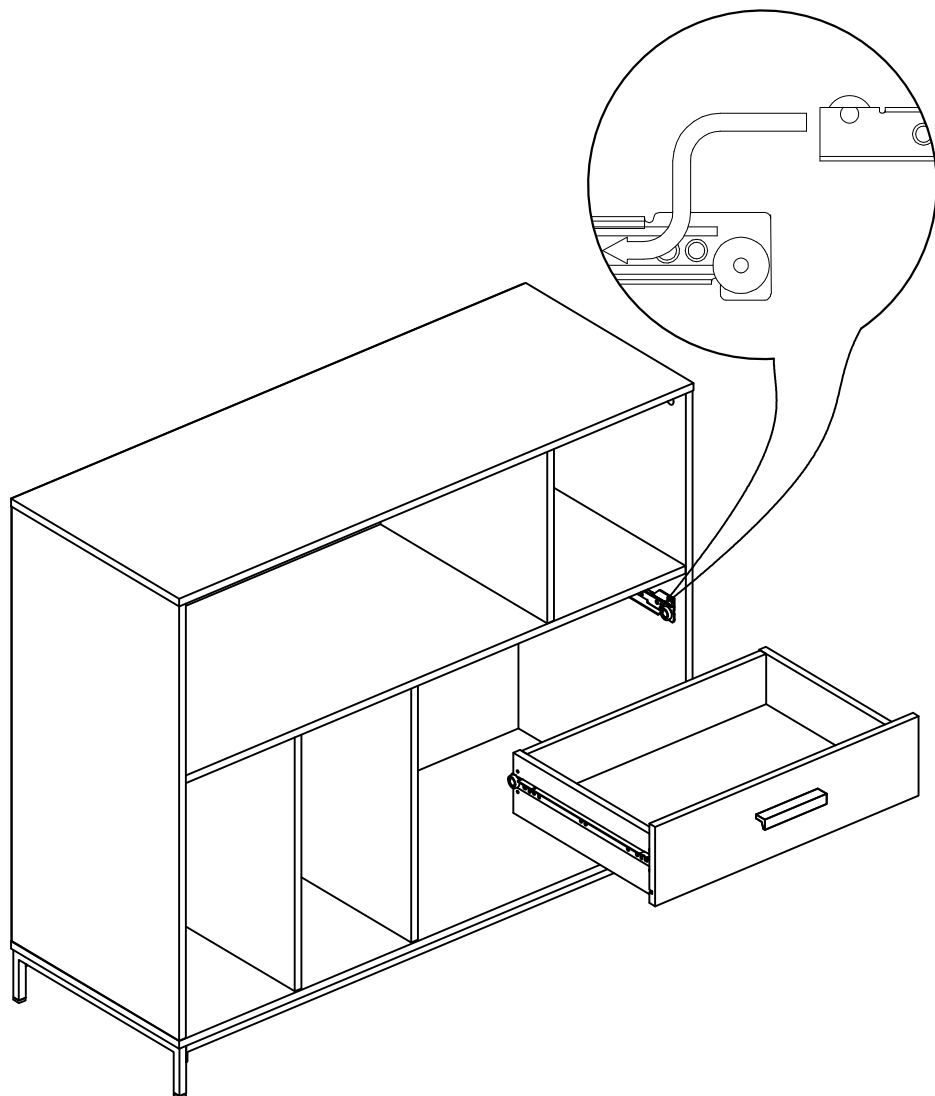


- Mueve la unidad a la ubicación final.
- Ajuste los frentes de los cajones como se muestra a continuación.

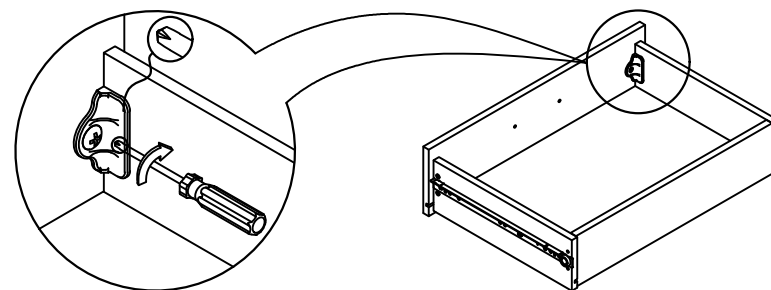

PASO 1.
Afloje los tornillos en la parte posterior de los soportes delanteros del cajón, como se muestra.

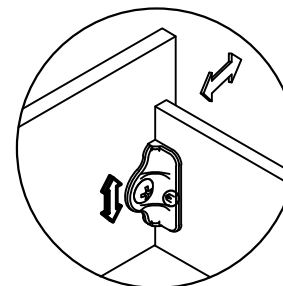


PASO 2.
Coloque el frente del cajón según sea necesario.

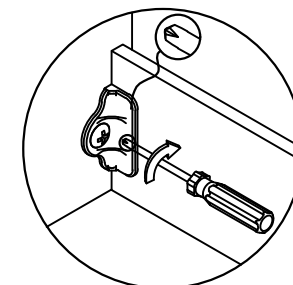

PASO 3.
Apriete los tornillos mientras sujeta el frente del cajón en su posición.

14

Ahora Su Unidad Está Compuesta

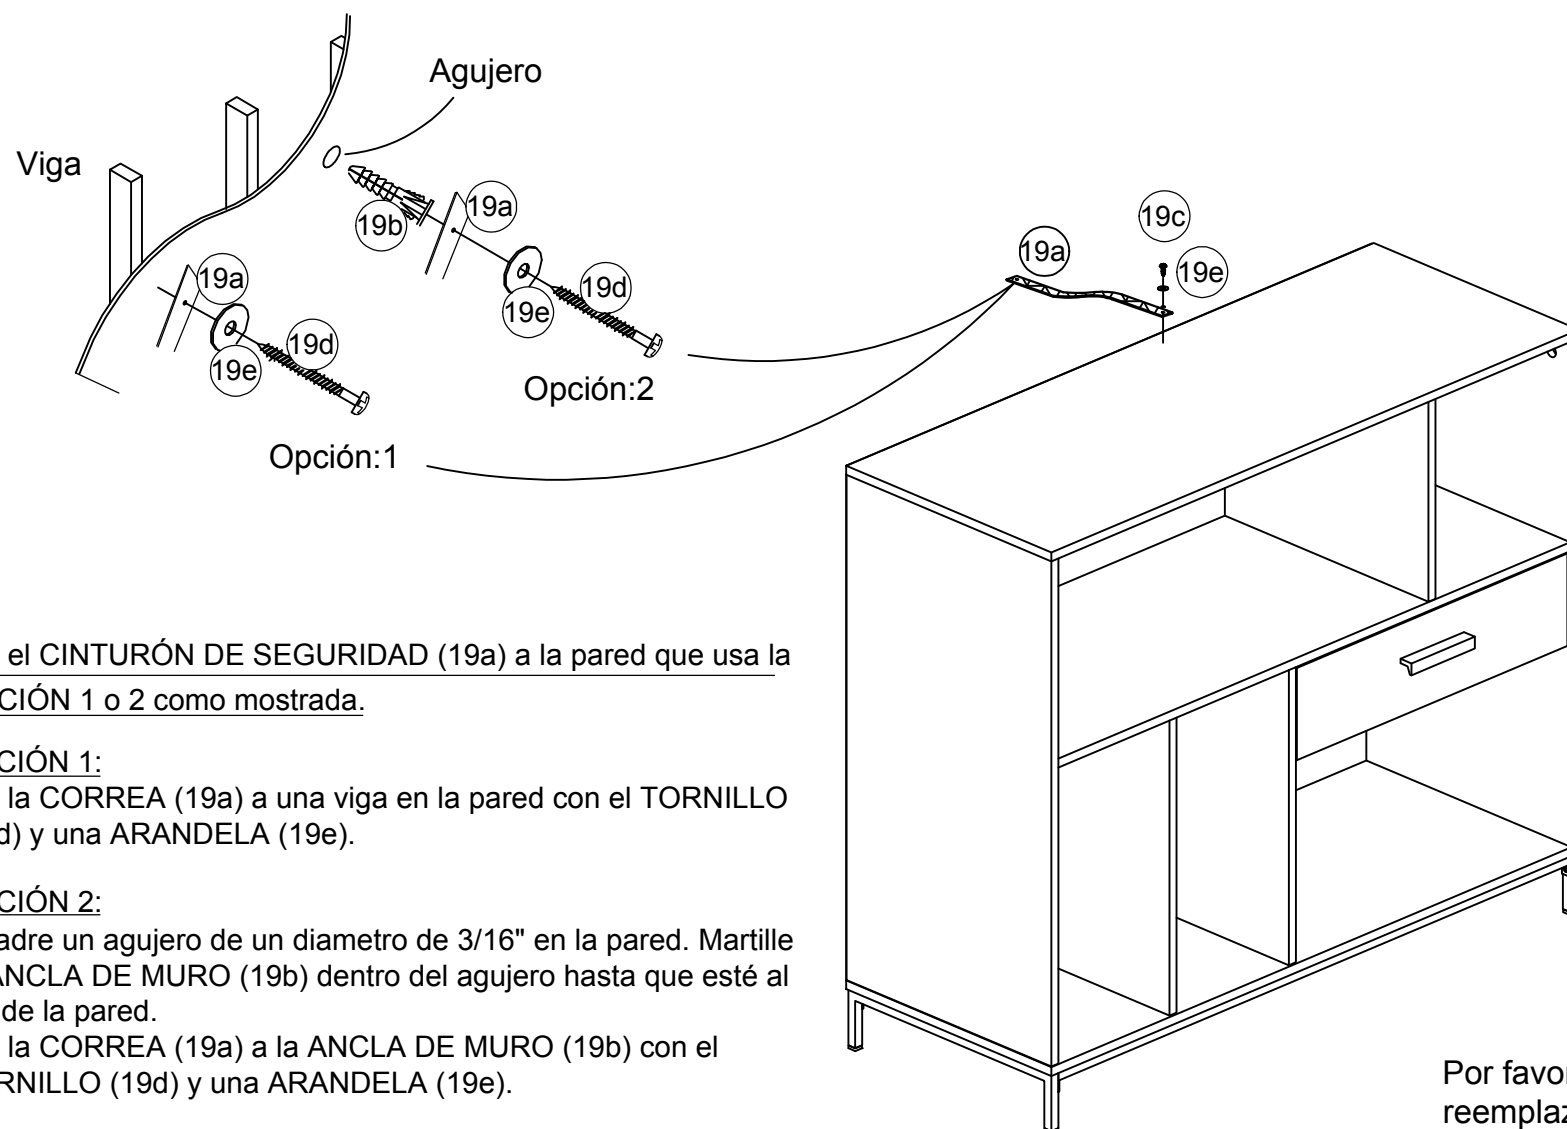

Fije el CINTURÓN DE SEGURIDAD (19a) a la pared que usa la OPCIÓN 1 o 2 como mostrada.


OPCIÓN 1:

Fije la CORREA (19a) a una viga en la pared con el TORNILLO (19d) y una ARANDELA (19e).

OPCIÓN 2:

Taladre un agujero de un diametro de 3/16" en la pared. Martille el ANCLA DE MURO (19b) dentro del agujero hasta que esté al ras de la pared.

Fije la CORREA (19a) a la ANCLA DE MURO (19b) con el TORNILLO (19d) y una ARANDELA (19e).

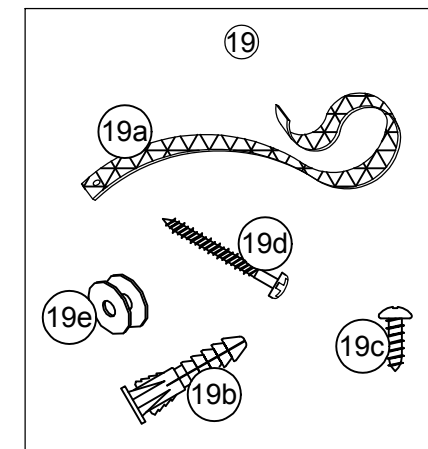

Cinturón

Por favor de llamarnos para piezas de
reemplazo o ayudas: 1-800-729-1569
Lunes-Viernes 9:00am-5:00pm EST