


# MAINSTAYS LOW PROFILE 2 DRAWER MEDIA STAND

VENDOR STOCK NUMBERS  
MS19-D1-1009-08-TRUE BLACK OAK

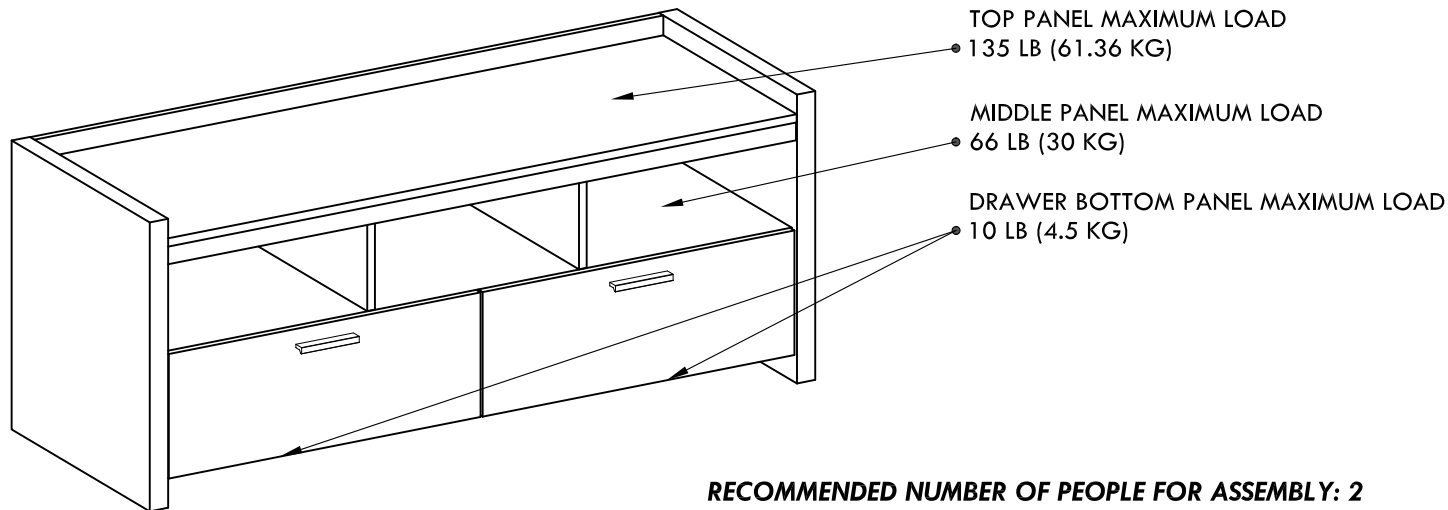

**RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY: 2**  
**ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 1 HOUR**

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- ADDITIONAL PARTS ARE AVAILABLE FOR A FEE.
- THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.



## WARNING

THE TOP SHELF OF THE UNIT IS DESIGNED TO HOLD LCD AND PLASMA TVS UP TO 50" WITH A WEIGHT OF NOT MORE THAN 135 LB (61.36 KG). THE BASE OF THE TV MUST REST ON THE SUPPORTING TOP SURFACE OF THE UNIT WITHOUT OVERHANGING THE EDGES. OVERHANGING THE EDGES MAY RESULT IN INSTABILITY CAUSING POSSIBLE DAMAGE OR INJURY. SEE PAGE 24 OF THESE INSTRUCTIONS FOR FURTHER SAFETY INSTRUCTIONS.

**DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE. INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS. FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL 1-800-729-1569. PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.**

**FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.**

LOT NUMBER \_\_\_\_\_  
DATE OF PURCHASE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.**  
**Designed in the USA**  
**Made in China**



We are available to assist you Monday -Friday  
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.  
**1-800-729-1569**  
USA only.

# MAINSTAYS LOW PROFILE 2 DRAWER MEDIA STAND

VENDOR STOCK NUMBERS  
MS19-D1-1009-08-TRUE BLACK OAK




## BEFORE STARTING

- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.

### Helpful hints

- Call our toll free number if you need assistance.  
We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569** USA only.

## TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE

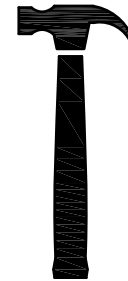

hammer



flat head  
screw driver



philips head  
screw driver



**DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE  
YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY  
DAMAGE THE PARTS AND RESULT IN  
DAMAGE.**

**Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.**  
**Designed in the USA**  
**Made in China**




We are available to assist you Monday -Friday  
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.  
**1-800-729-1569**  
USA only.

---


# MAINSTAYS LOW PROFILE 2 DRAWER MEDIA STAND

---


VENDOR STOCK NUMBERS  
MS19-D1-1009-08-TRUE BLACK OAK

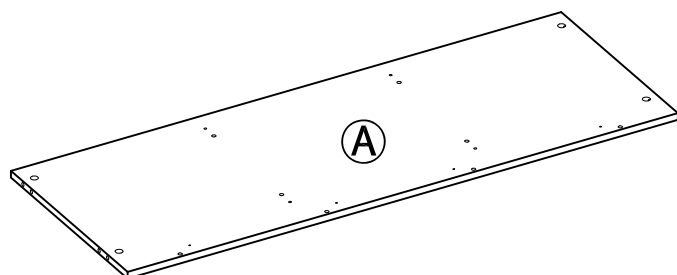


Top panel  
(Qty: 1)

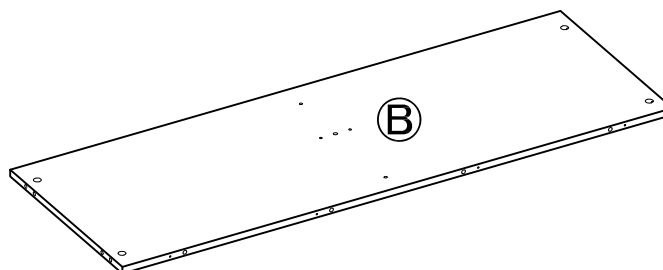


Bottom panel  
(Qty: 1)

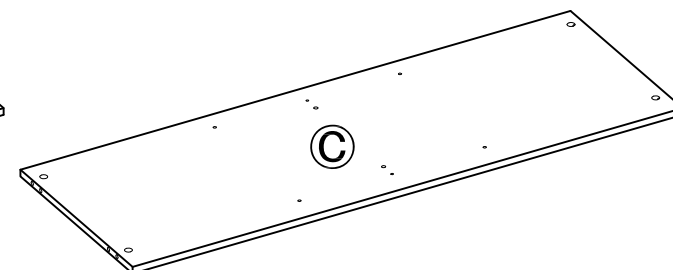


Middle panel  
(Qty: 1)

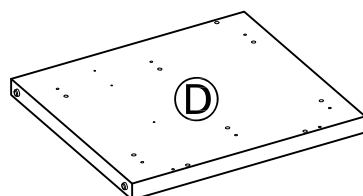

Left side panel  
(Qty: 1)

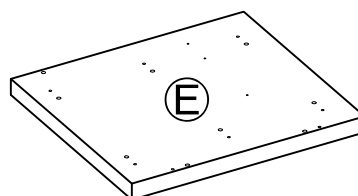


Right side panel  
(Qty: 1)

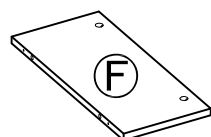


Partition board 1  
(Qty: 1)



Partition board 2  
(Qty: 1)

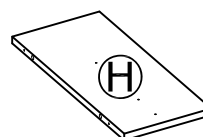

Partition board 3  
(Qty: 1)

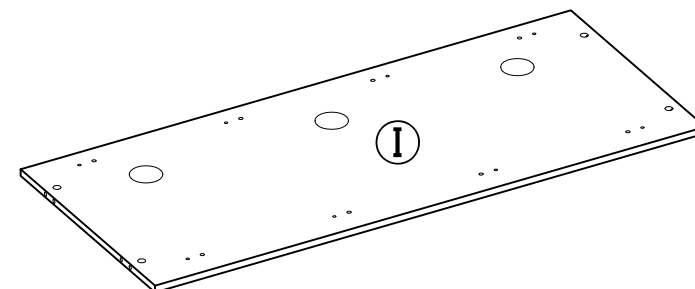

Back panel  
(Qty: 1)

---

**VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING**




We are available to assist you Monday -Friday  
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.  
**1-800-729-1569**  
USA only.

---


# MAINSTAYS LOW PROFILE 2 DRAWER MEDIA STAND

---


VENDOR STOCK NUMBERS  
MS19-D1-1009-08-TRUE BLACK OAK

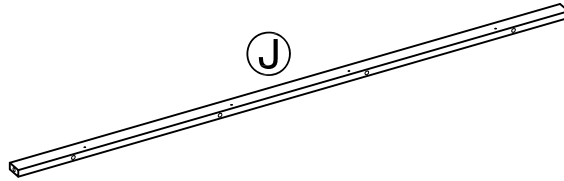


Support panel  
(Qty: 1)




feet  
(Qty: 1)

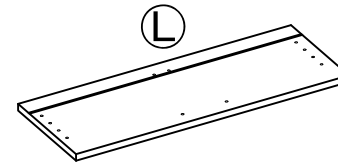


Drawer front panel 1  
(Qty: 1)

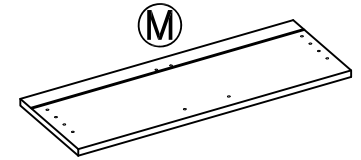


Drawer front panel 2  
(Qty: 1)

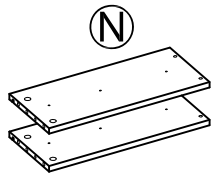


Drawer left panel  
(Qty: 2)

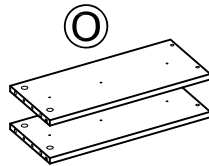


Drawer right panel  
(Qty: 2)

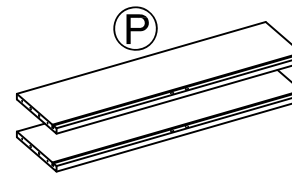

Drawer back panel  
(Qty: 2)

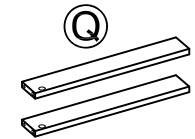

Drawer support panel  
(Qty: 2)

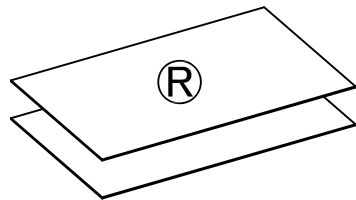

Drawer bottom panel  
(Qty: 2)

---


**VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING**




We are available to assist you Monday -Friday  
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.  
**1-800-729-1569**  
USA only.

# MAINSTAYS LOW PROFILE 2 DRAWER MEDIA STAND

VENDOR STOCK NUMBERS  
MS19-D1-1009-08-TRUE BLACK OAK

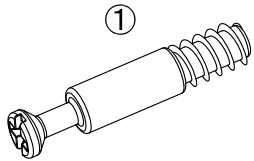


Cam bolt 1  
Qty: 24

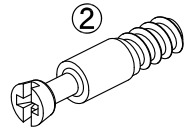


Cam bolt 2  
Qty: 10




Cam lock 1  
Qty: 24




Cam lock 2  
Qty: 10

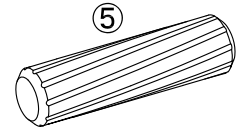


Wood dowel 1  
Qty: 43+1 Extra




Wood dowel 2  
Qty: 18

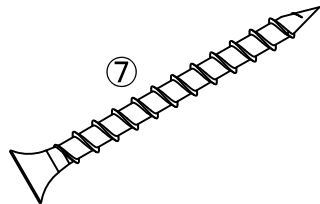


Screw 1  
Qty: 14

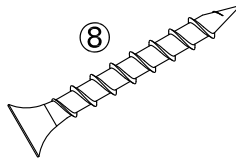


Screw 2  
Qty: 12




Screw 3  
Qty: 32+1 Extra




Screw 4  
Qty: 4

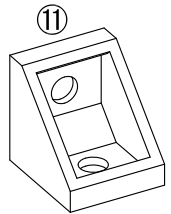


Plastic buckles  
Qty: 4

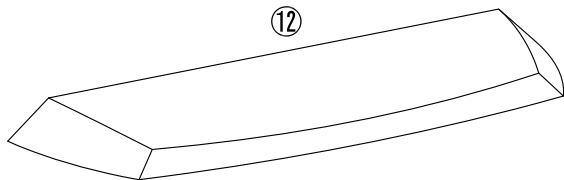


Plastic stopper  
Qty: 1

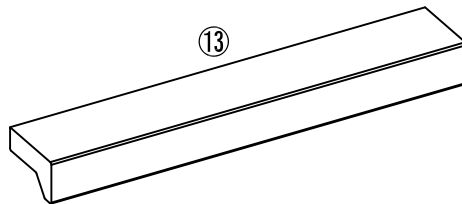

Handle  
Qty: 2

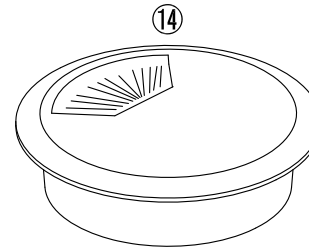

Grommet  
Qty: 3

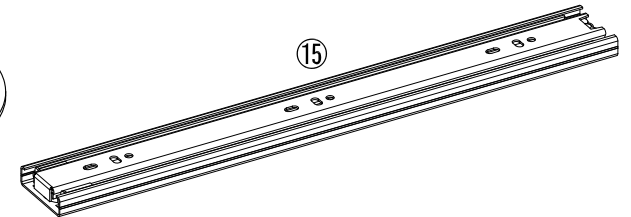

Drawer slide  
Qty: 4


VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday  
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.  
**1-800-729-1569**  
USA only.

# MAINSTAYS LOW PROFILE 2 DRAWER MEDIA STAND

VENDOR STOCK NUMBERS  
MS19-D1-1009-08-TRUE BLACK OAK

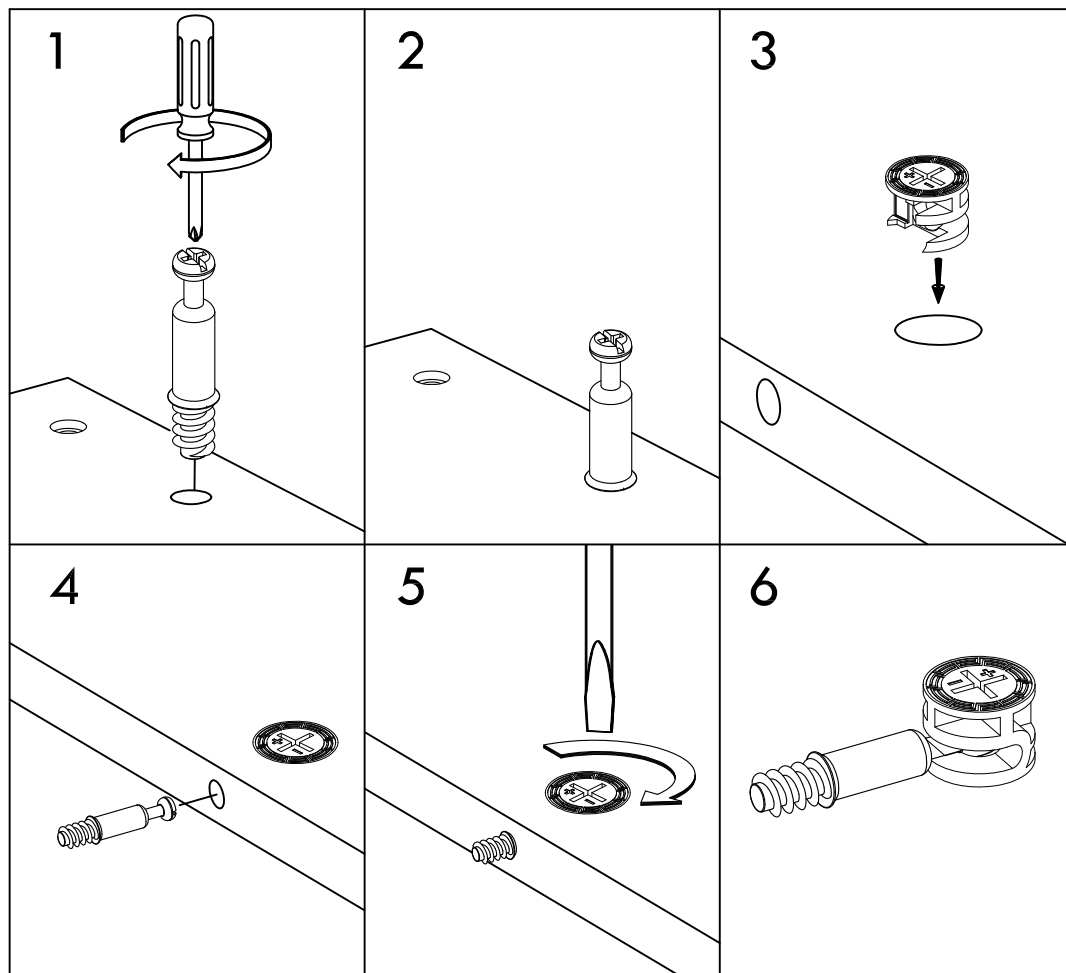

## CAM FASTENING SYSTEM

1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. The plus and minus signs should be facing the outside of the panel.
4. Connect the previously tightened **cam bolt** with the panel connected into the **cam lock**.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway clockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.  
Designed in the USA  
Made in China




We are available to assist you Monday -Friday  
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.  
**1-800-729-1569**  
USA only.

# MAINSTAYS LOW PROFILE 2 DRAWER MEDIA STAND

VENDOR STOCK NUMBERS  
MS19-D1-1009-08-TRUE BLACK OAK

## *Drawer slide instruction*

- Push the middle bar on the Drawer Slide away from the black rubber stop on the end.
- Locate the plastic tab as shown in illustration.
- Push tab upwards, then pull the middle bracket away from main part of the Drawer Slide.

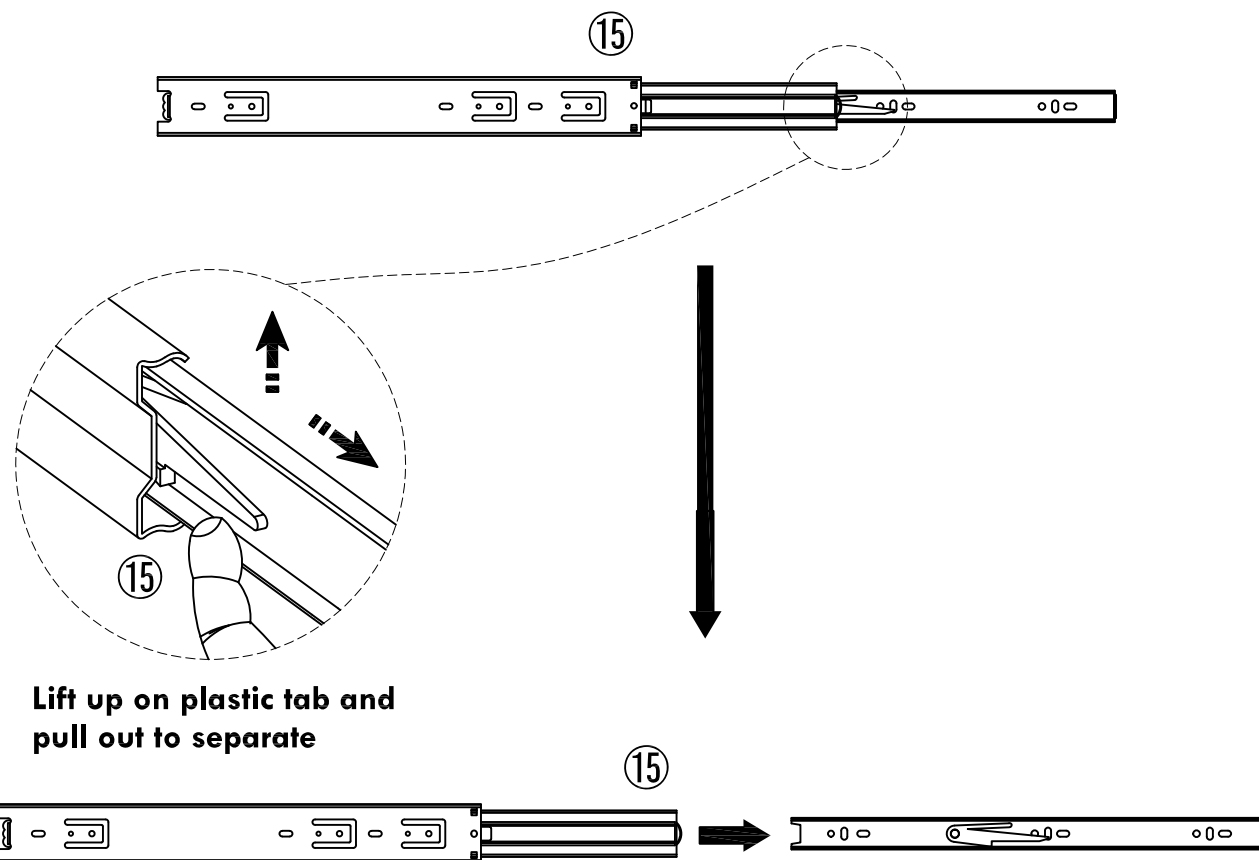





Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.  
Designed in the USA  
Made in China




We are available to assist you Monday -Friday  
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.  
**1-800-729-1569**  
USA only.

# 1


Insert hardware ①, ③ and ⑤ into part A as shown.

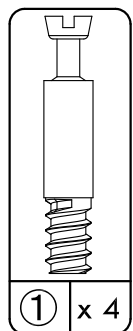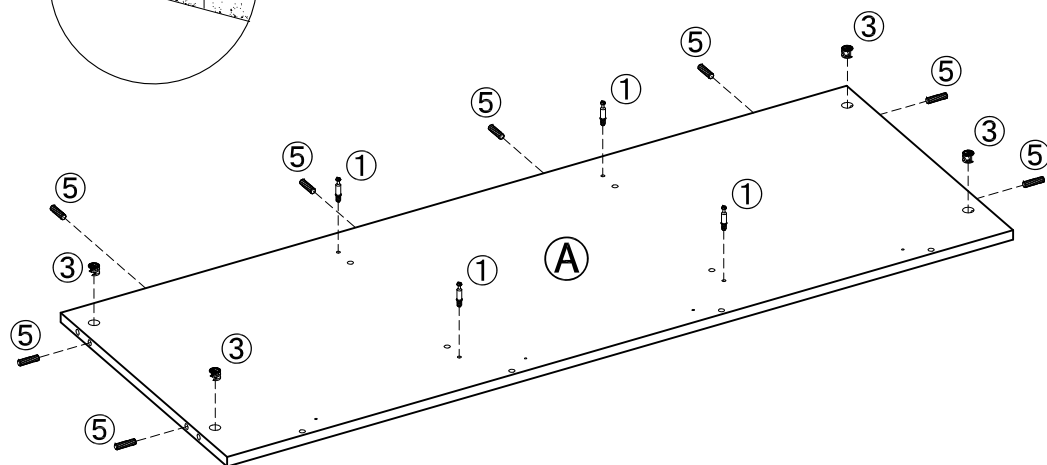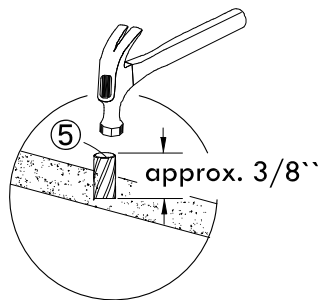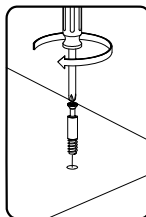


Cam bolt 1

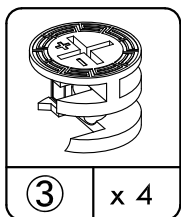

Cam lock 1

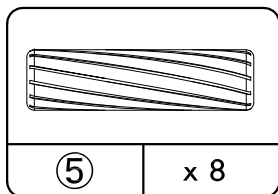






Wood dowel 1

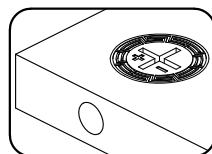


Arrow of cam lock points to predrilled hole

# 2


Insert hardware ①, ③ and ⑤ into part B & K as shown.

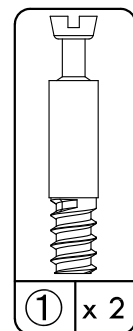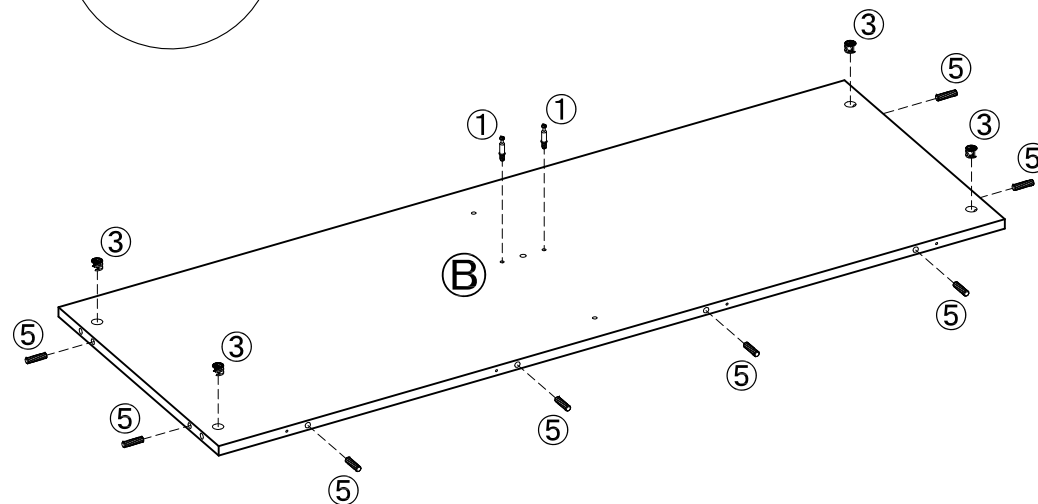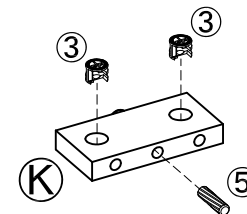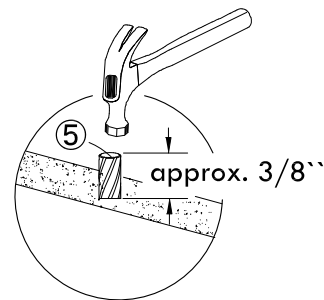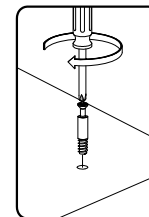


Cam bolt 1

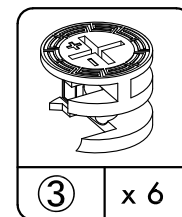

Cam lock 1

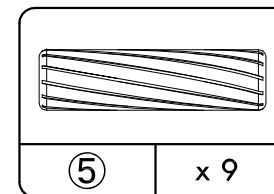




Wood dowel 1

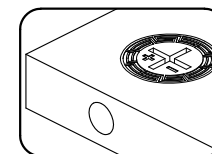


Arrow of cam lock points to predrilled hole

# 3


Insert hardware ①,③ and ⑤ into part C as shown.

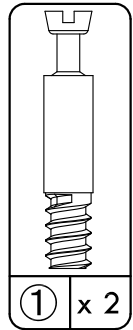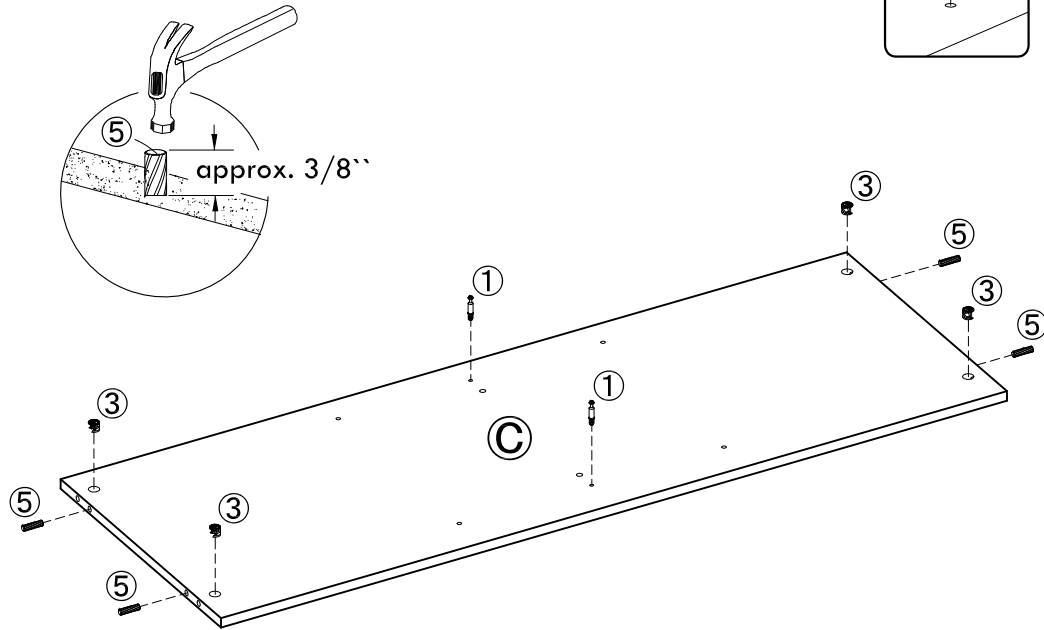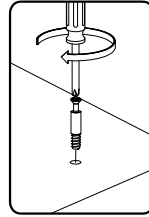


① x 2  
Cam bolt 1

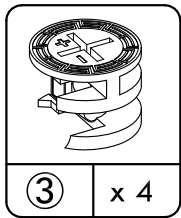

③ x 4  
Cam lock 1

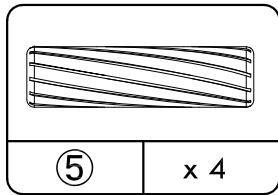




⑤ x 4  
Wood dowel 1

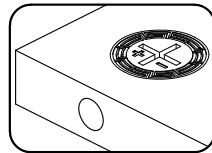


Arrow of cam  
lock points to  
predrilled hole

# 4


Insert hardware ③,⑤ into part F & G & J as shown.

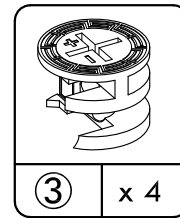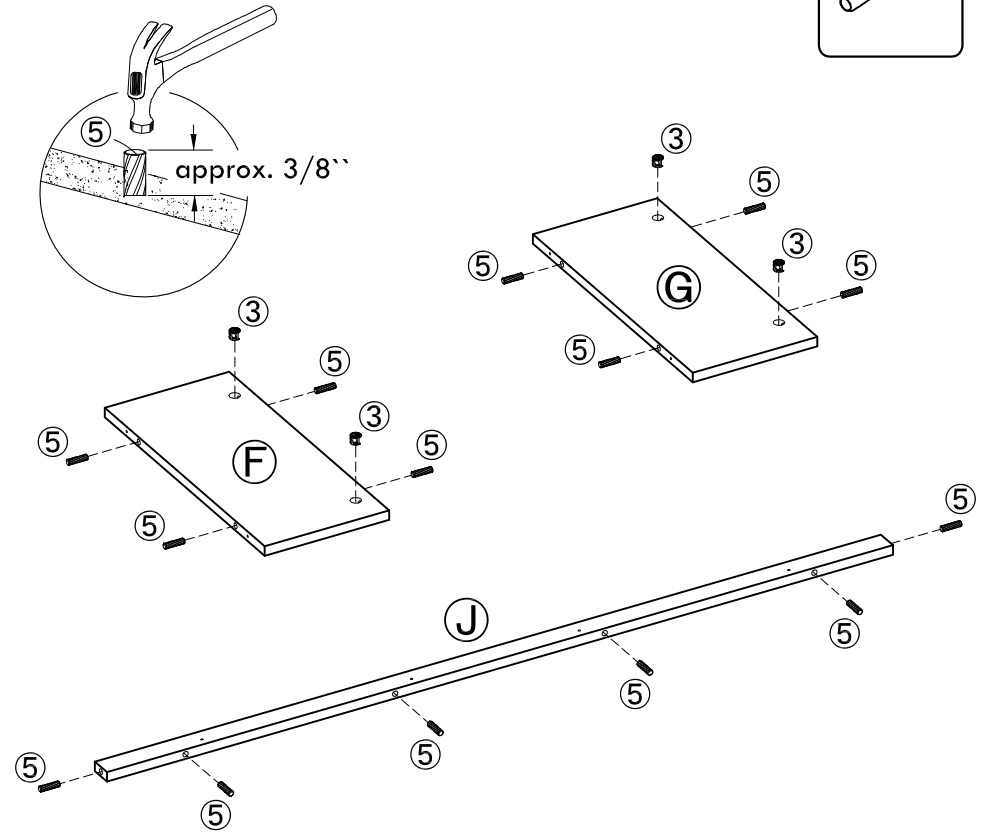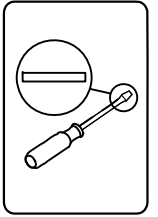

③ x 4  
Cam lock 1

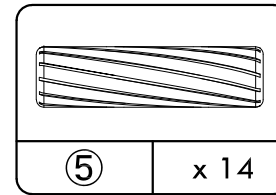





⑤ x 14  
Wood dowel 1

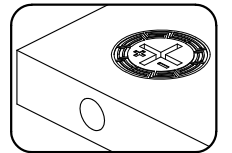

Arrow of cam  
lock points to  
predrilled hole


# 5

Insert hardware ③, ⑤ and ⑭ into part I as shown.

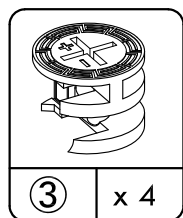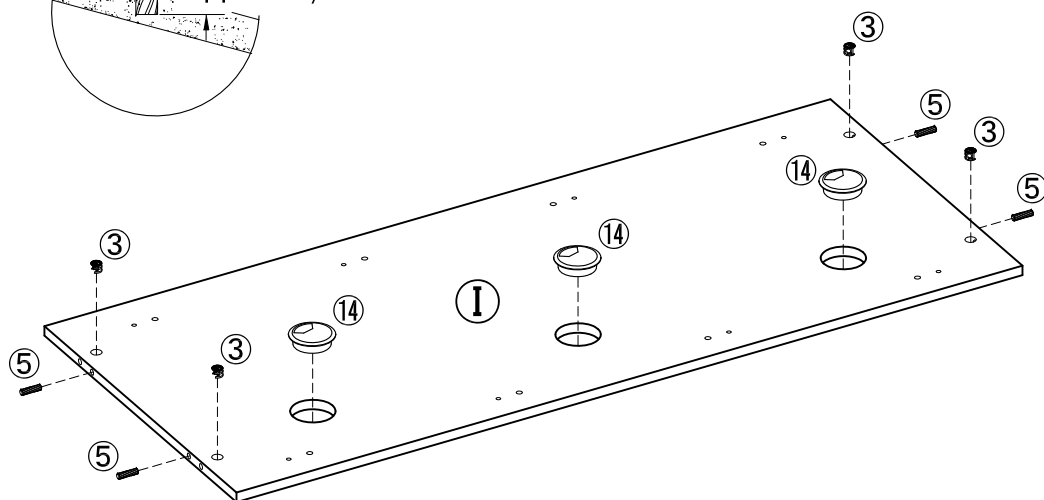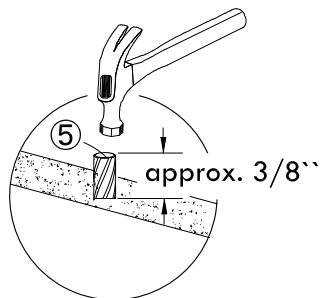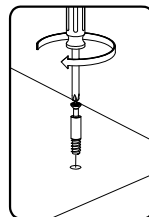


③ x 4

Cam lock 1

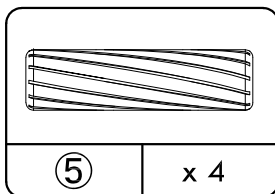


⑤ x 4

Wood dowel 1

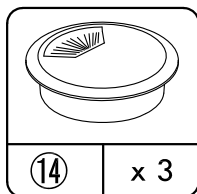

⑭ x 3





Grommet

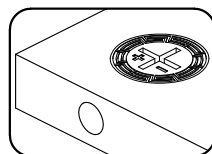

Arrow of cam lock points to predrilled hole

# 6

Insert hardware ① into part D & E as shown.

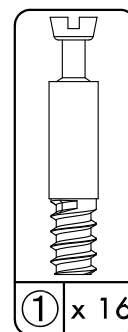
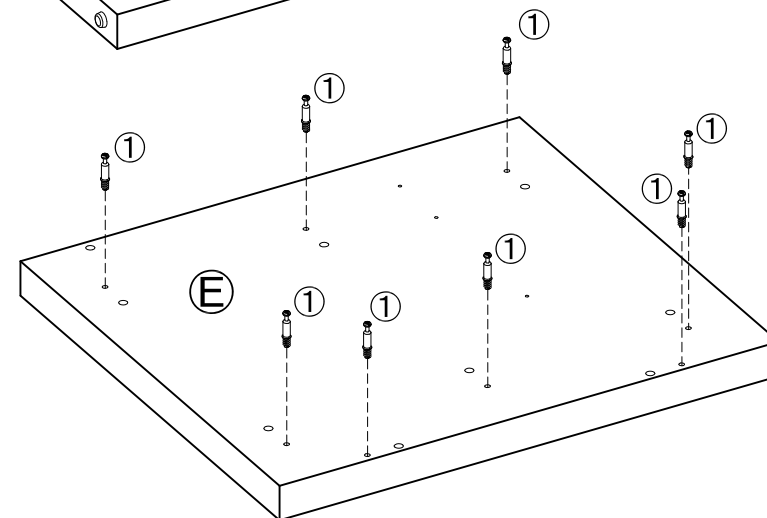
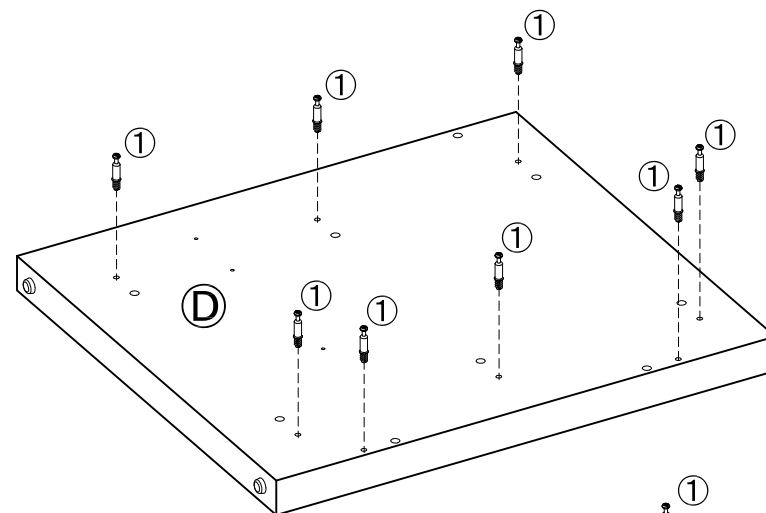
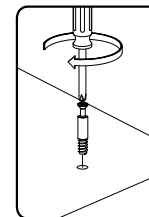


① x 16



Cam bolt 1

# 7


Attach drawer slide ⑮ to part D & E using screw ⑨ as shown.

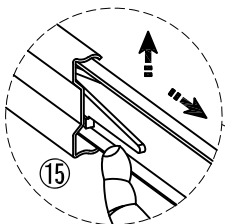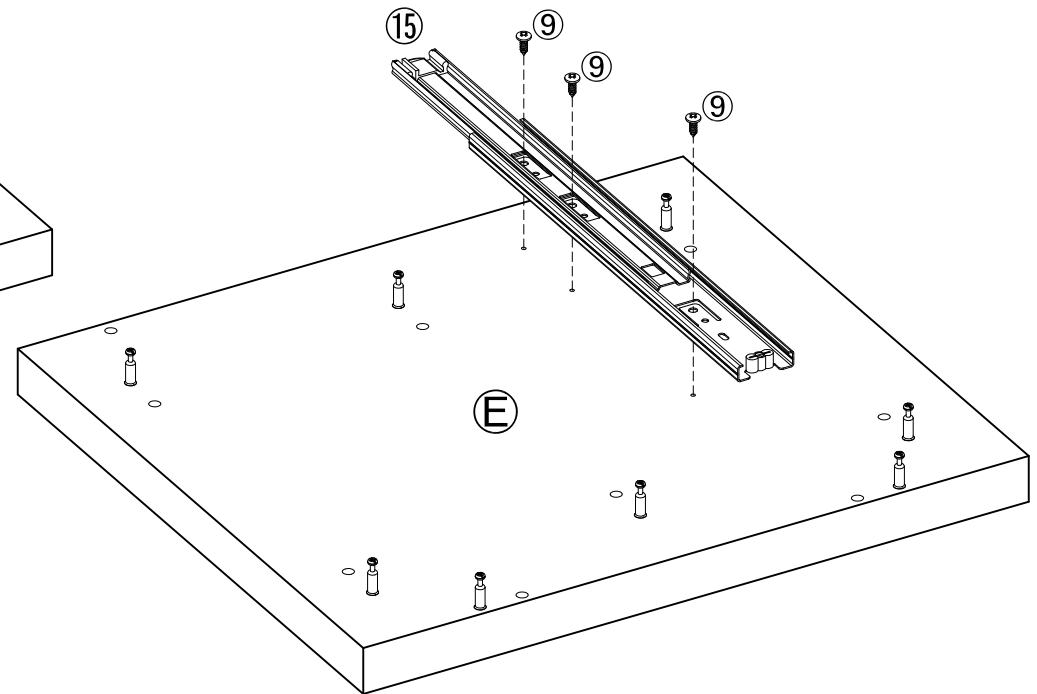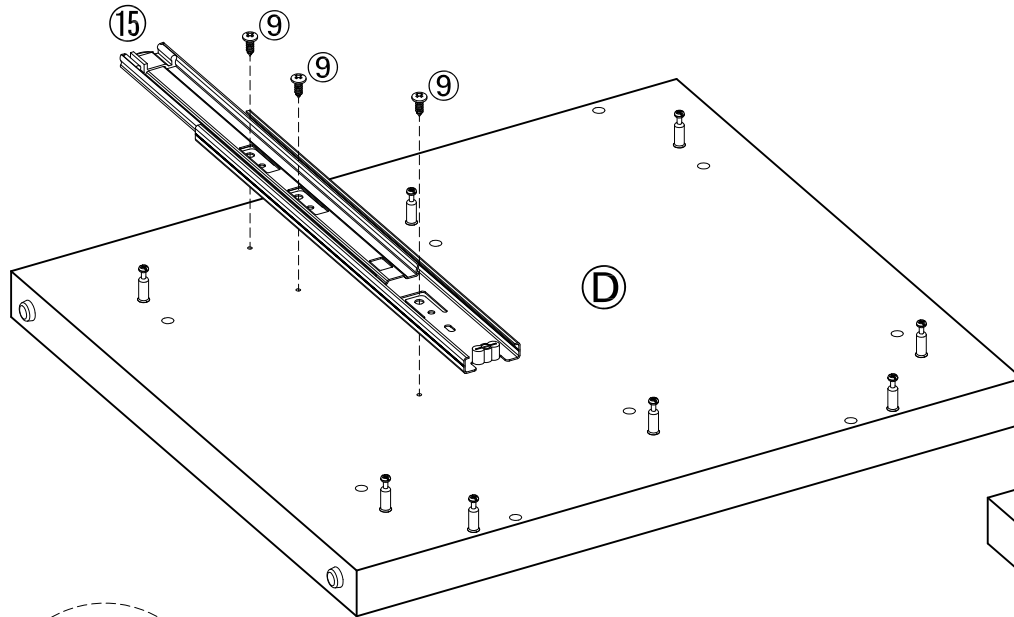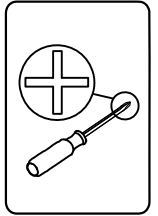

Lift up on plastic tab and pull out to separate

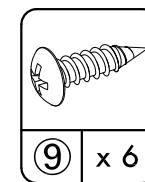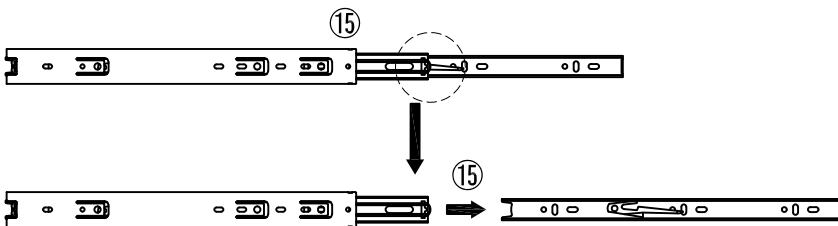



Screw 3

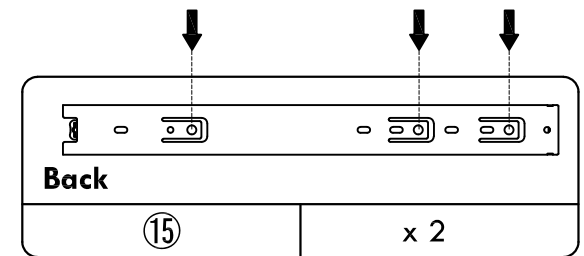




Drawer slide

# 8



Insert hardware ③, ⑤ into part H as shown.  
Attach drawer slide ⑮ to part H using screw ⑨ as shown.

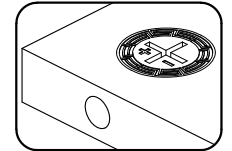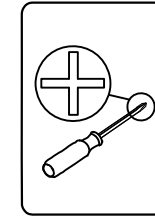


Arrow of cam lock points to predrilled hole

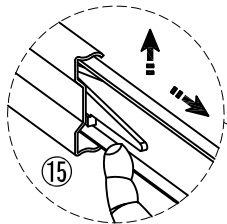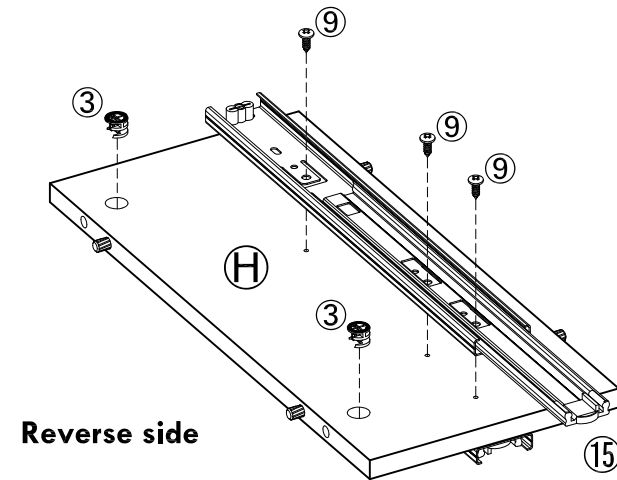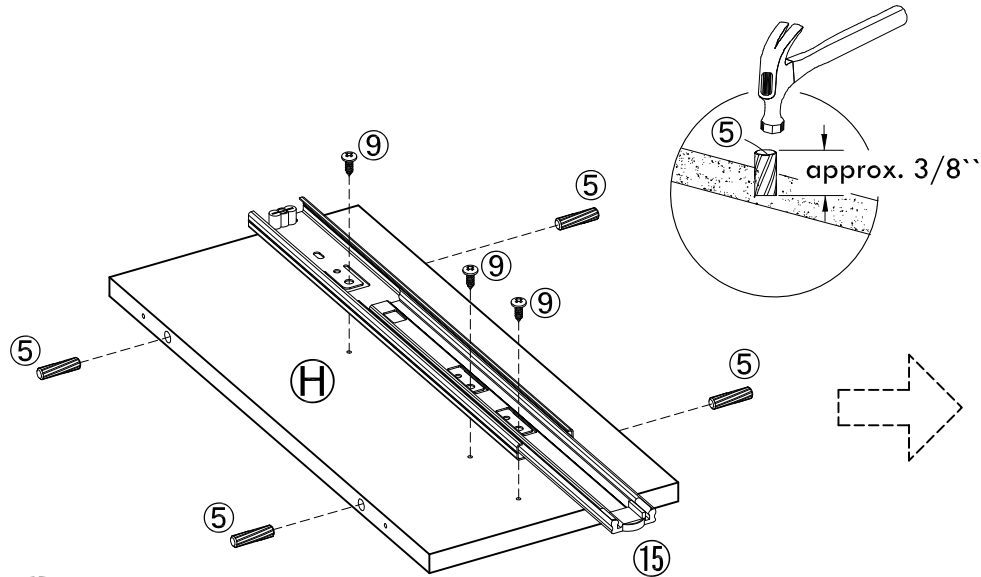


Lift up on plastic tab and pull out to separate

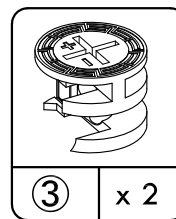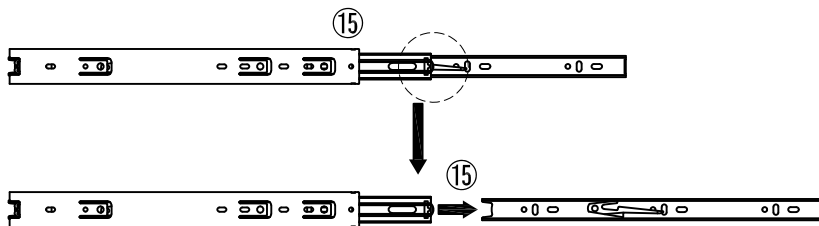


Cam lock 1

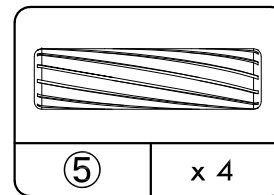

Wood dowel 1

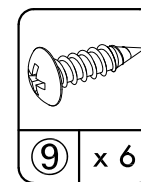




Screw 3

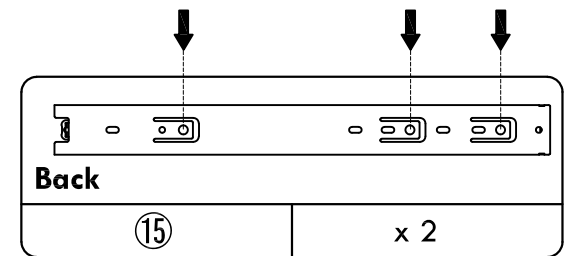


Drawer slide

# 9


Insert hardware ② into part L & M as shown.  
Attach handle ⑬ on part L & M using screw ⑩ as shown.

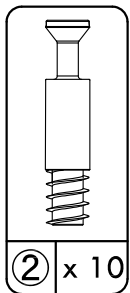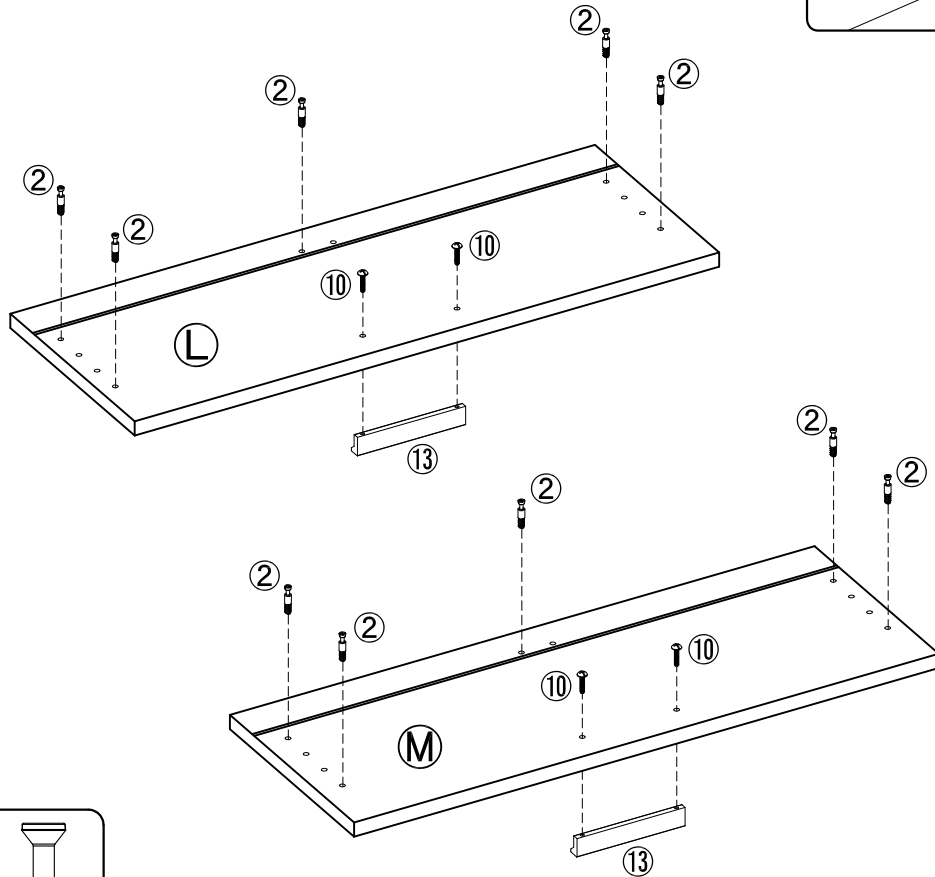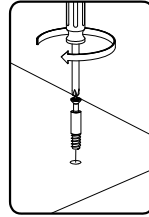

Cam bolt 2

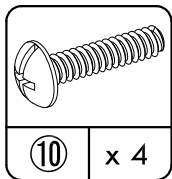






Screw 4

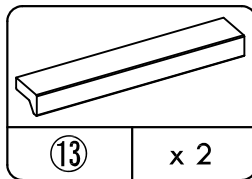


Handle

# 10


Insert hardware ④,⑥ into part N & O as shown.

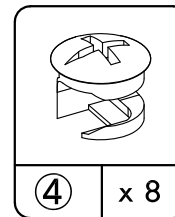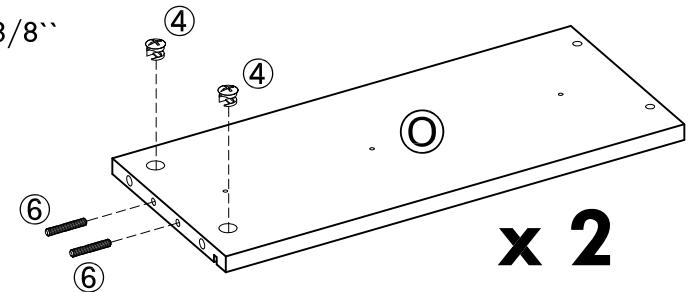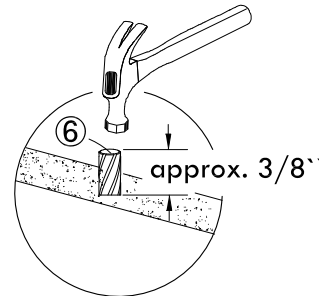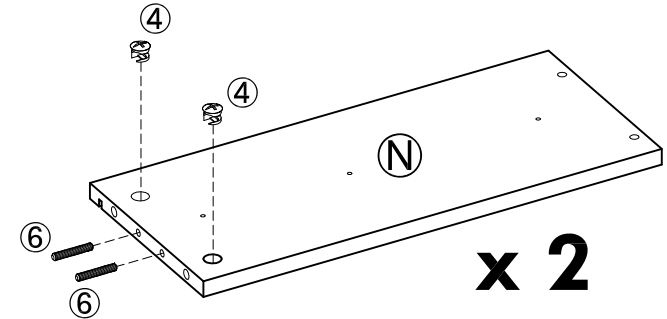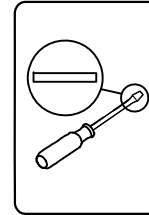

Cam lock 2

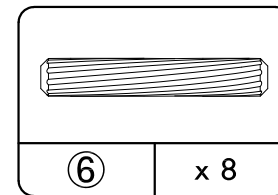





Wood dowel 2

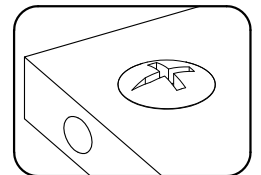


Arrow of cam lock points to predrilled hole

# 11


Insert hardware ④,⑥ into part P & Q as shown.

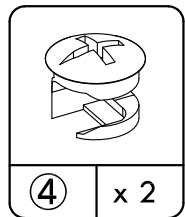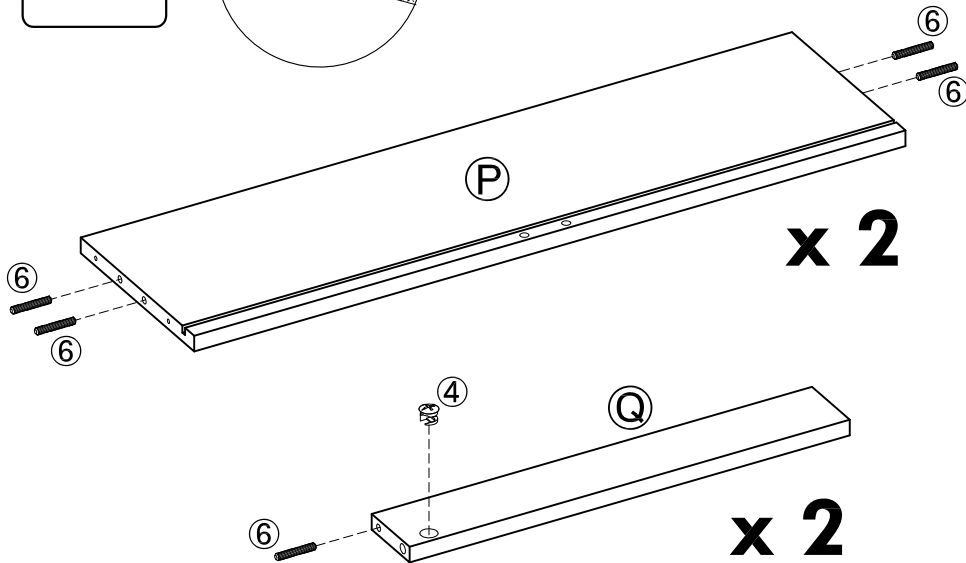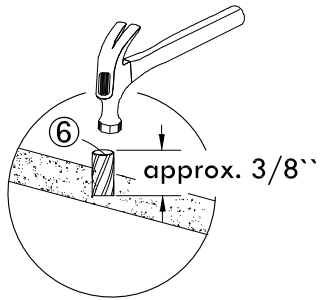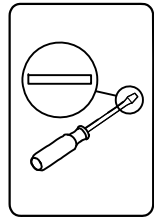

Cam lock 2

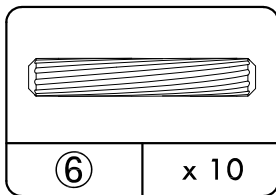



Wood dowel 2

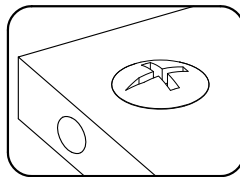


Arrow of cam  
lock points to  
predrilled hole

# 12

Attach part N & O to part P using screw ⑧ as shown.

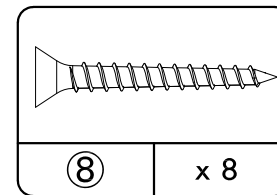
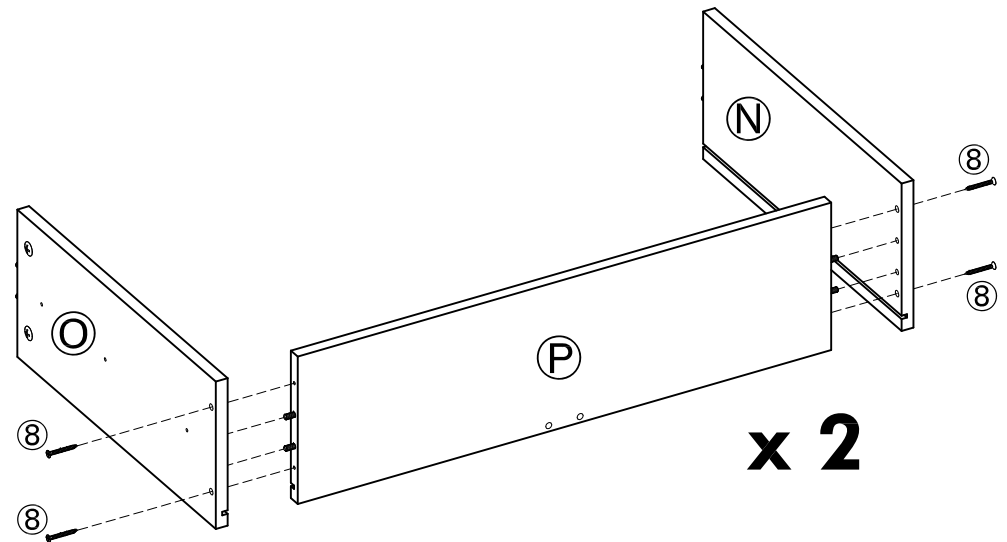


Screw 2

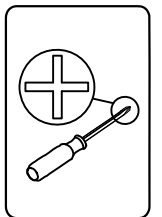


# 13

Attach part Q to part P using screw ⑧ as shown.

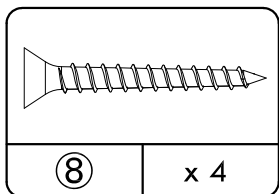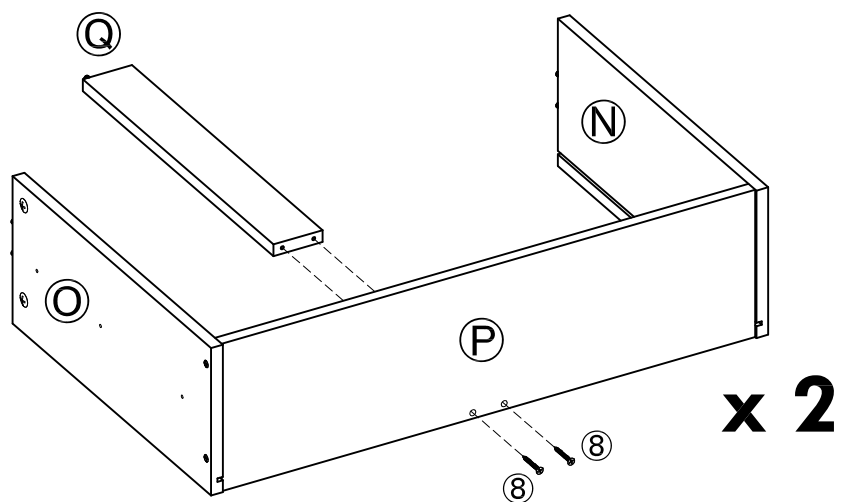



⑧ x 4

Screw 2

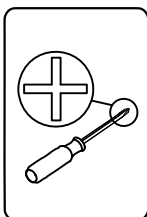


# 14

Attach part L & M & R to the structure and then tighten the cam locks ④.

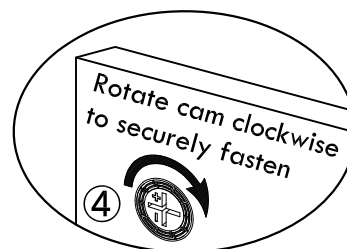
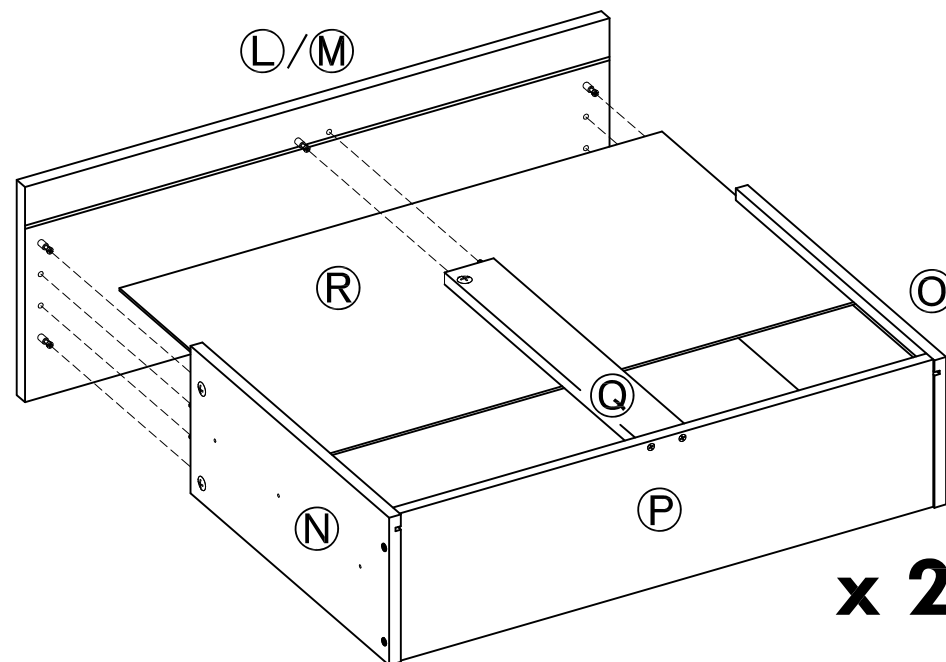


x 10

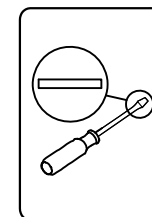


# 15

Attach drawer slide ⑮ on part N & O using screw ⑨ as shown.

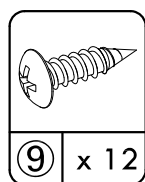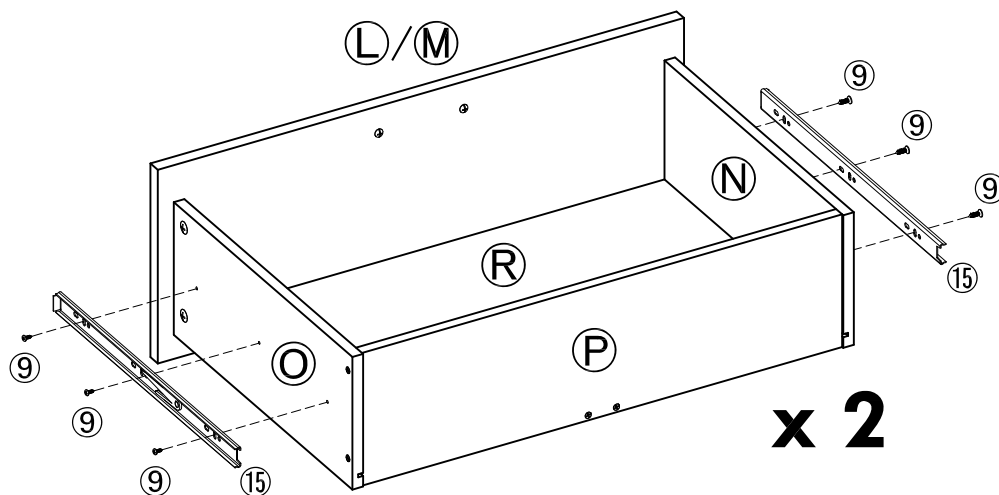


⑨ x 12

Screw 3


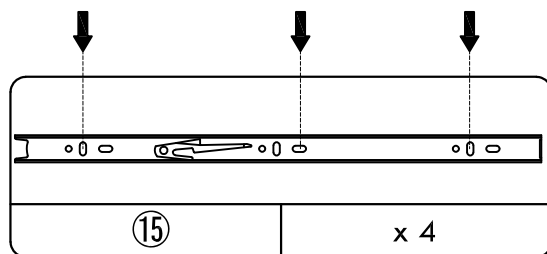


Drawer slide

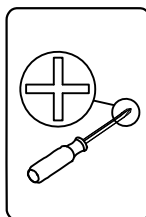


# 16

Attach part J to part A, then assemble the plastic buckles ⑪ on part A & J using screw ⑨ as shown.

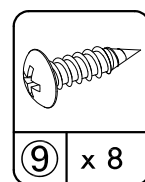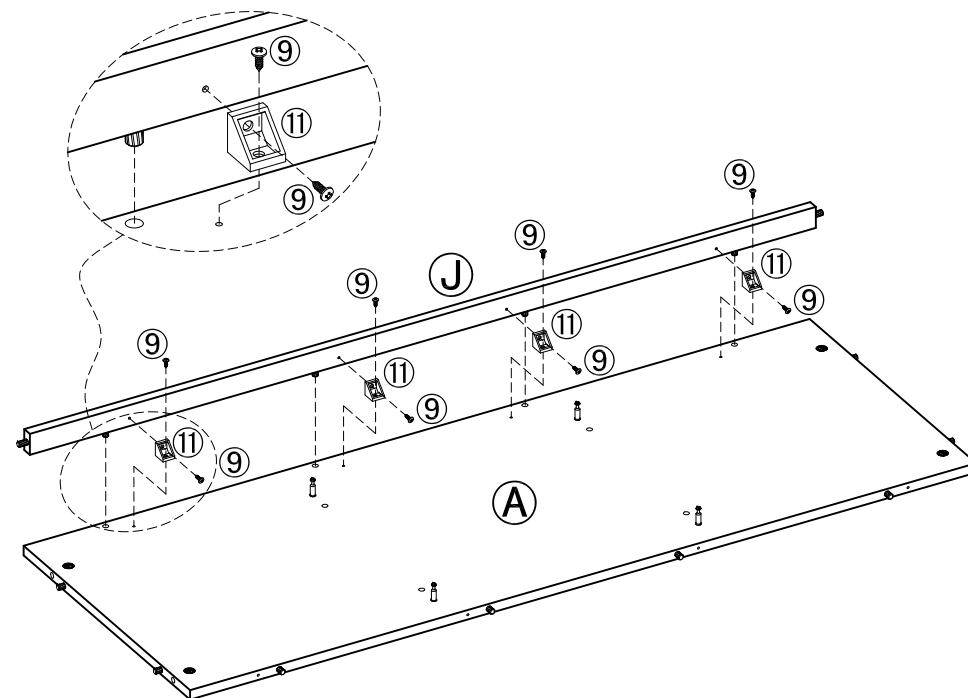


⑨ x 8

Screw 3

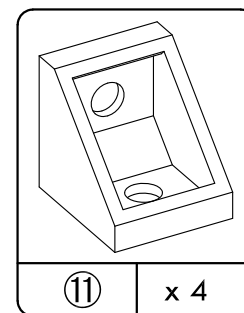



⑪ x 4

Plastic buckles

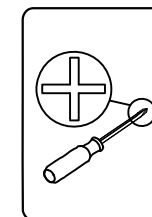


# 17

Attach part F & G to part A and then tighten the cam locks ③.

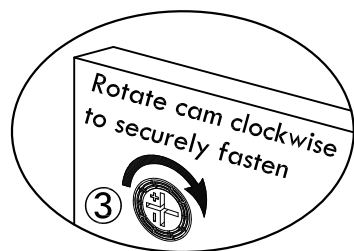
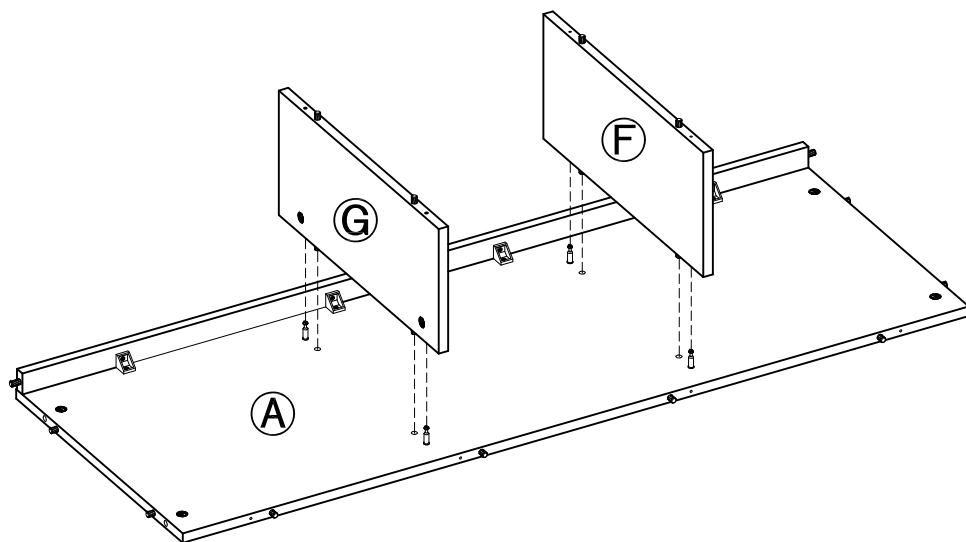


**x 4**

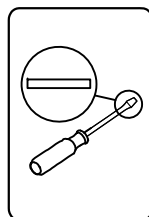


# 18

Attach part C to part F & G using screw ⑦ as shown.

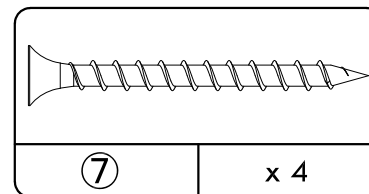
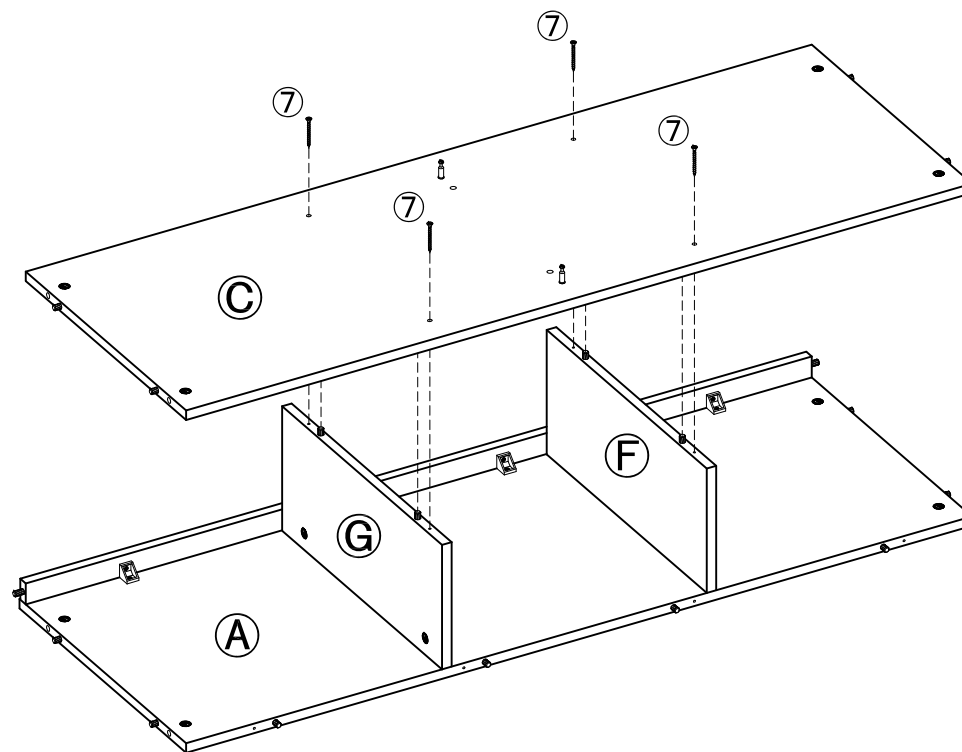


**Screw 1**

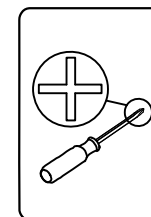


# 19

Attach part H to part C and then tighten the cam locks ③.

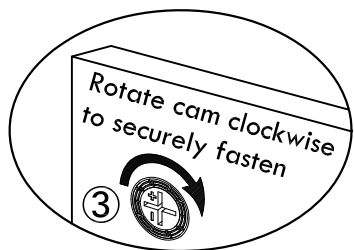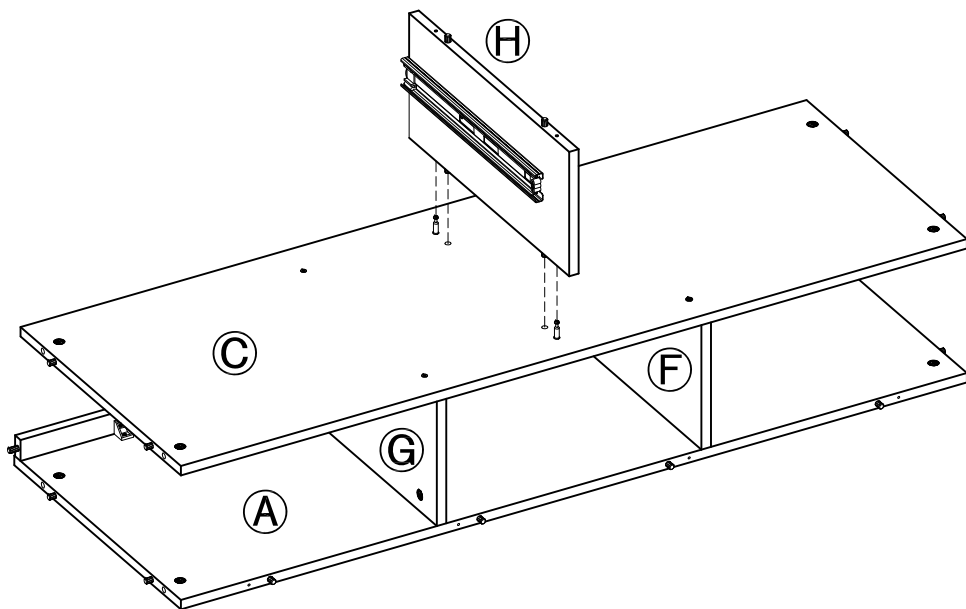


x 2

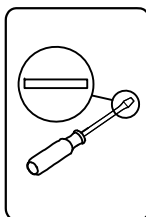




# 20

Attach part I to the structure as shown.

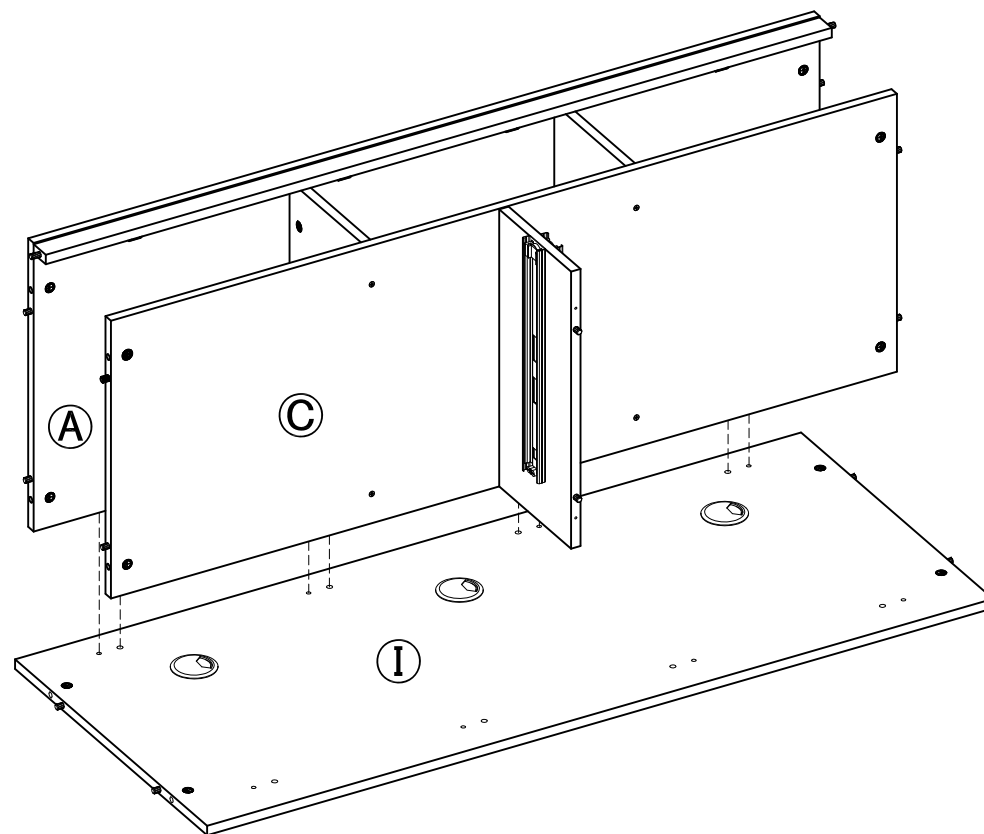

# 21


Attach part B to the structure using screw ⑦ as shown.

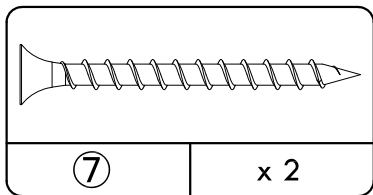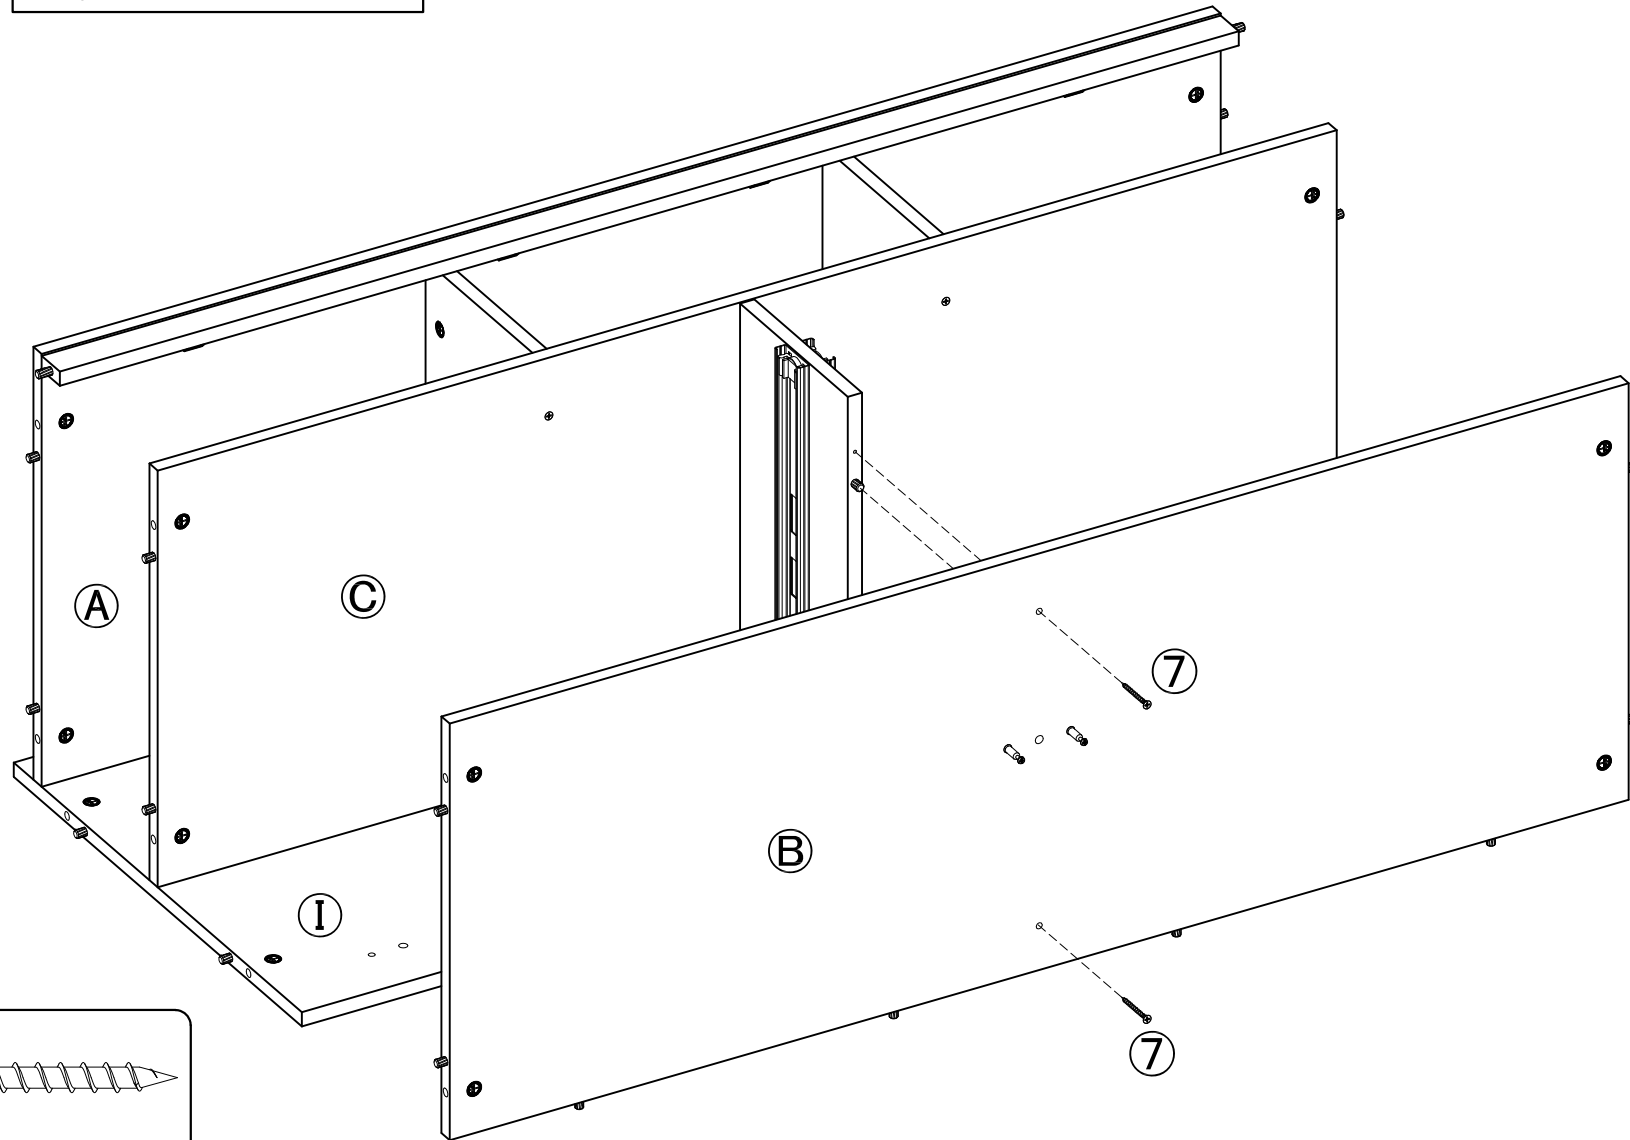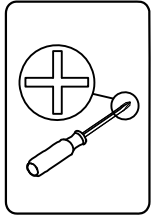

Screw 1

# 22




Attach part E & K to the structure and then tighten the cam locks ③.

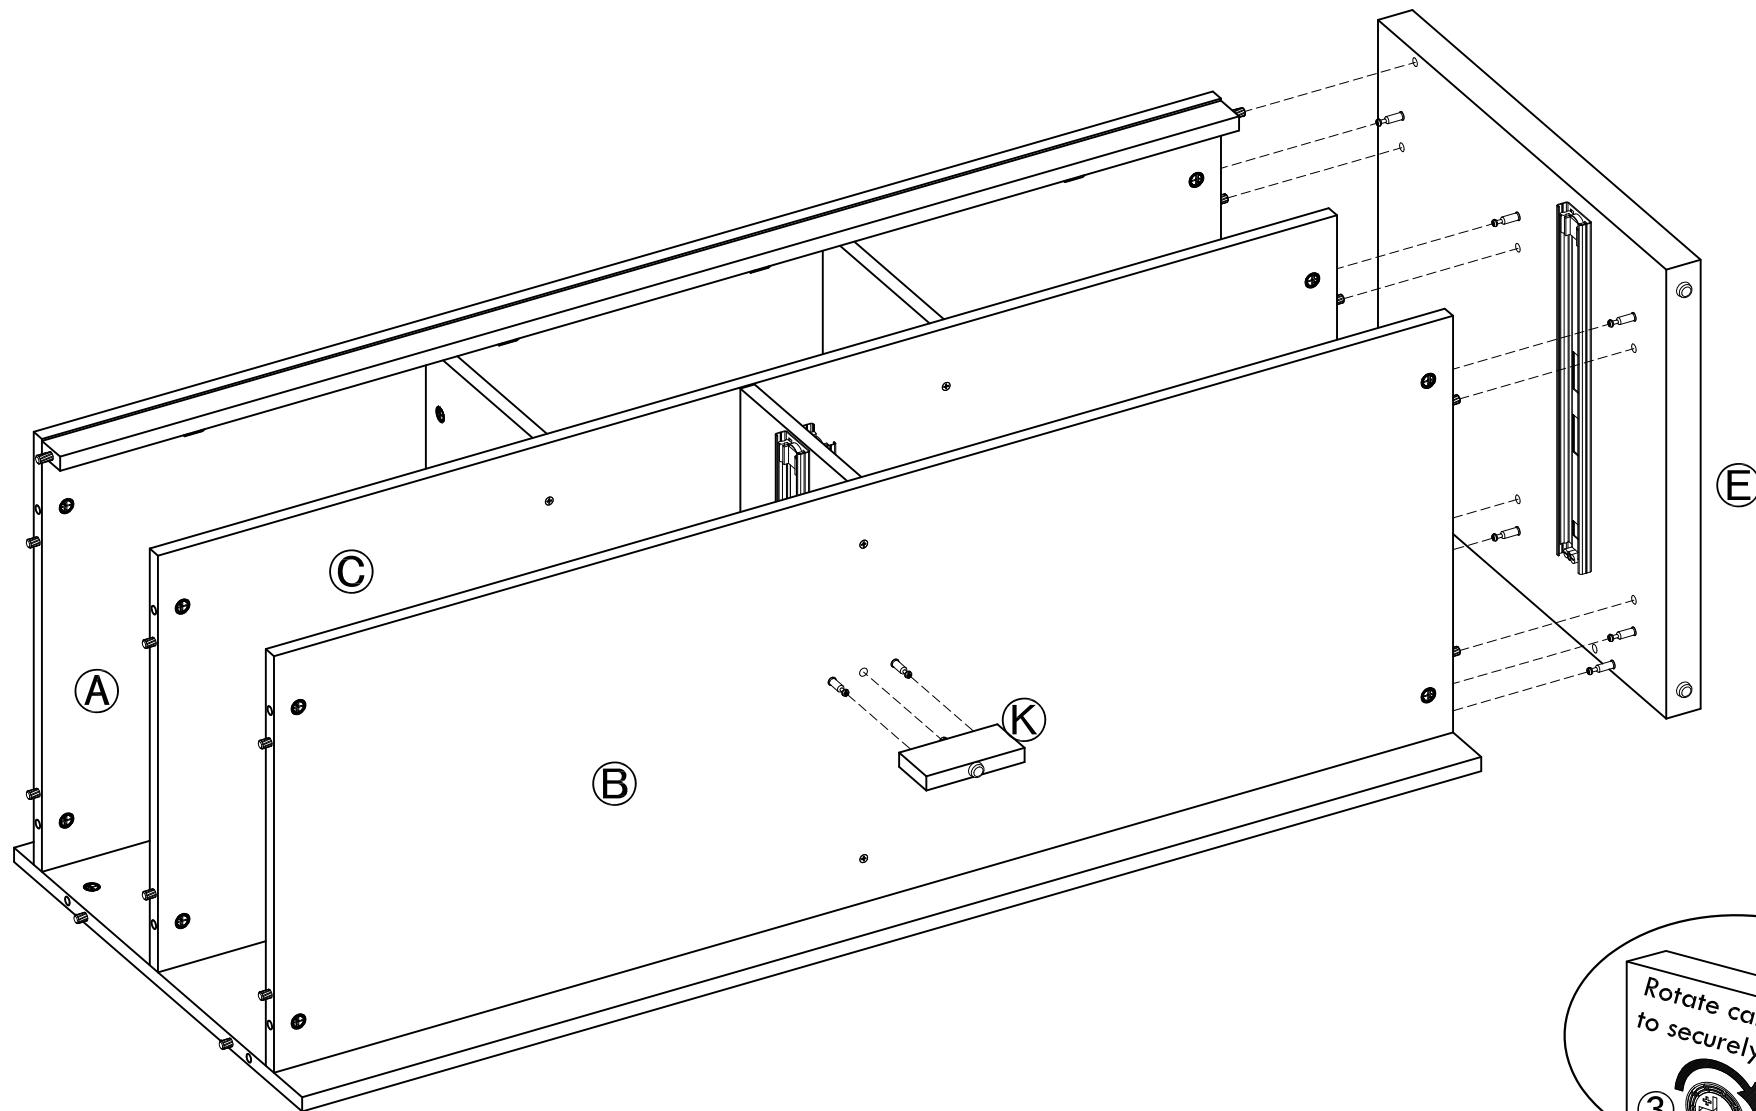

x 10

# 23





Attach part D to the structure and then tighten the cam locks ③.

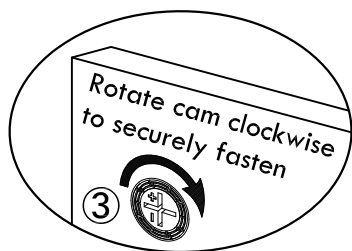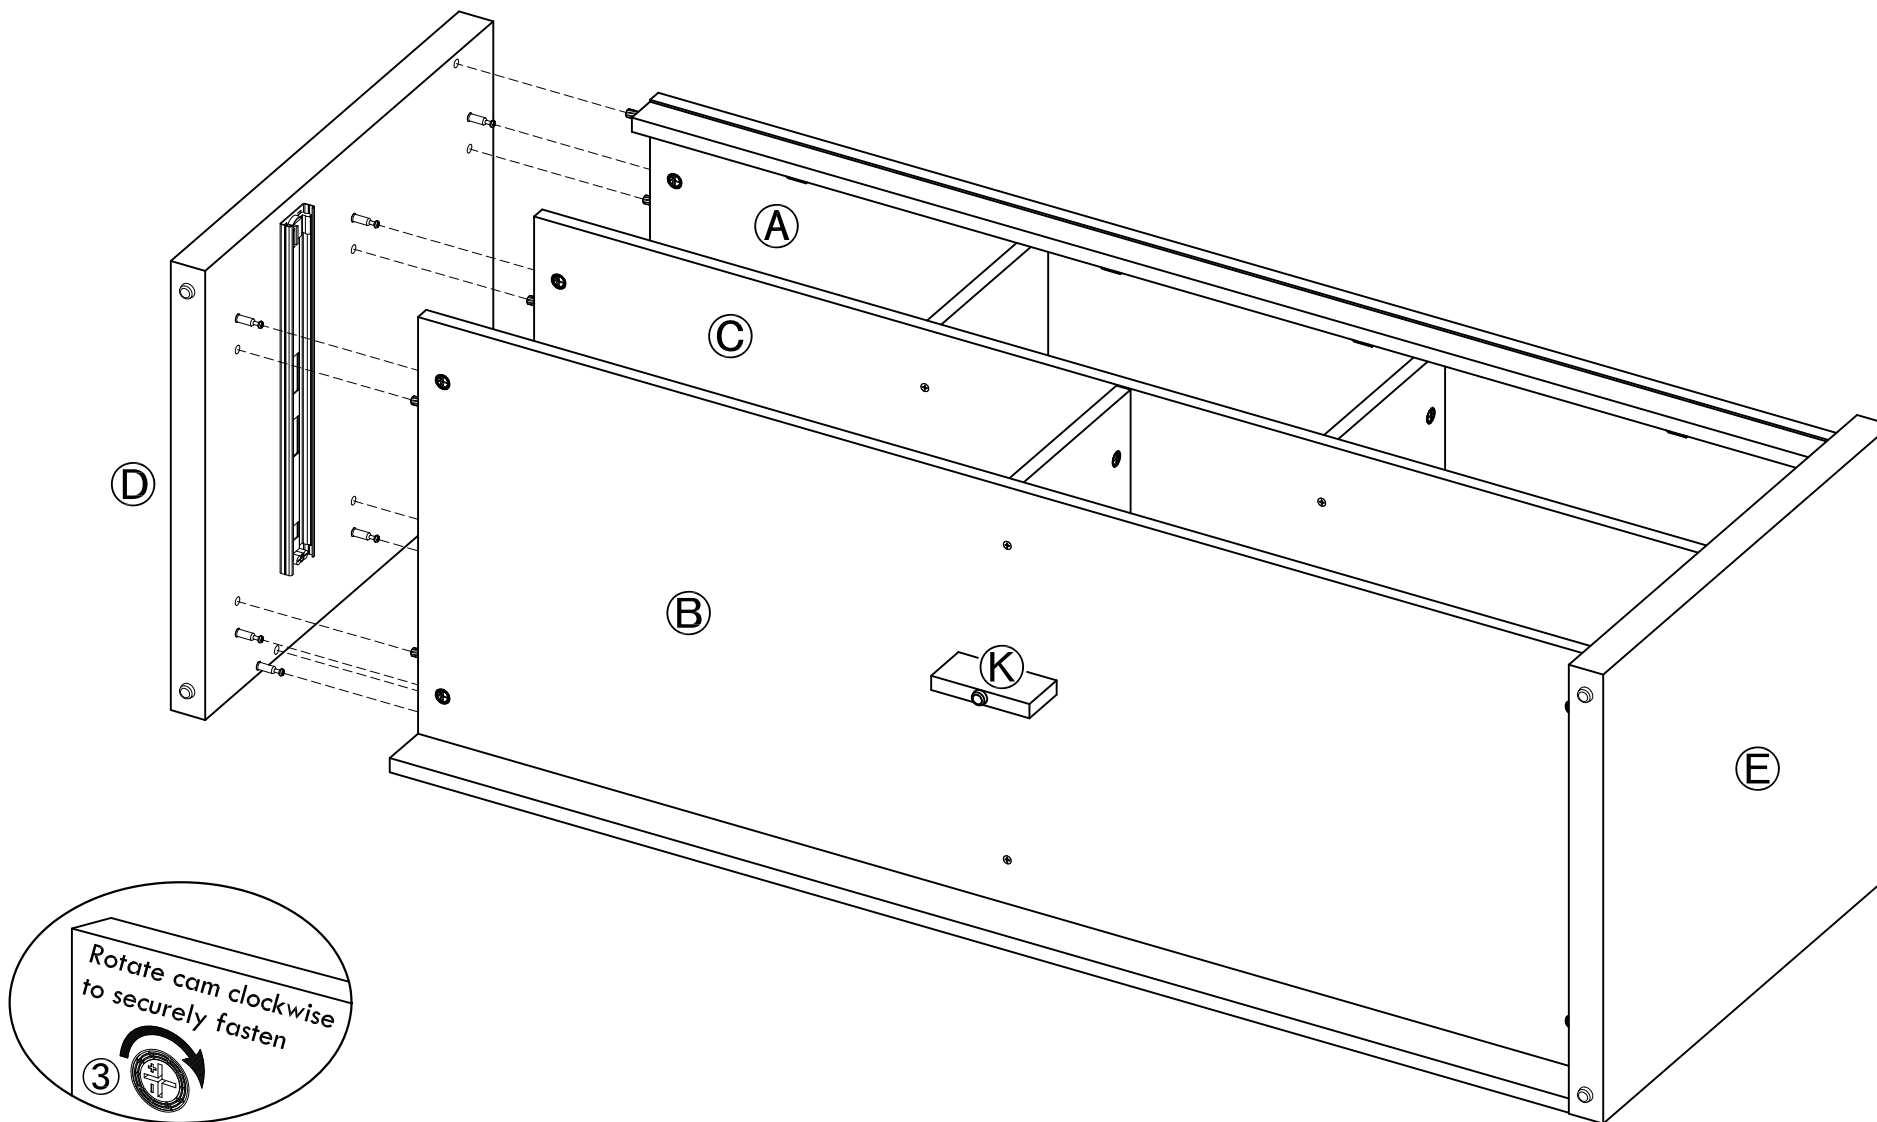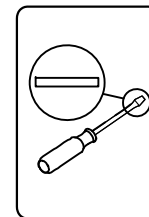

x 8

# 24


Using screw ⑦ to tighten the back panel as shown.

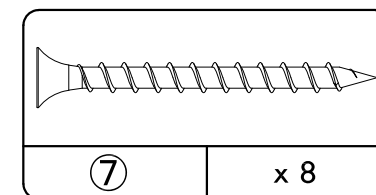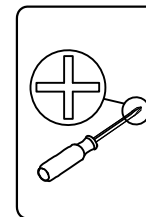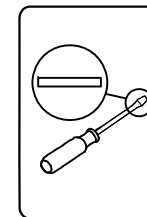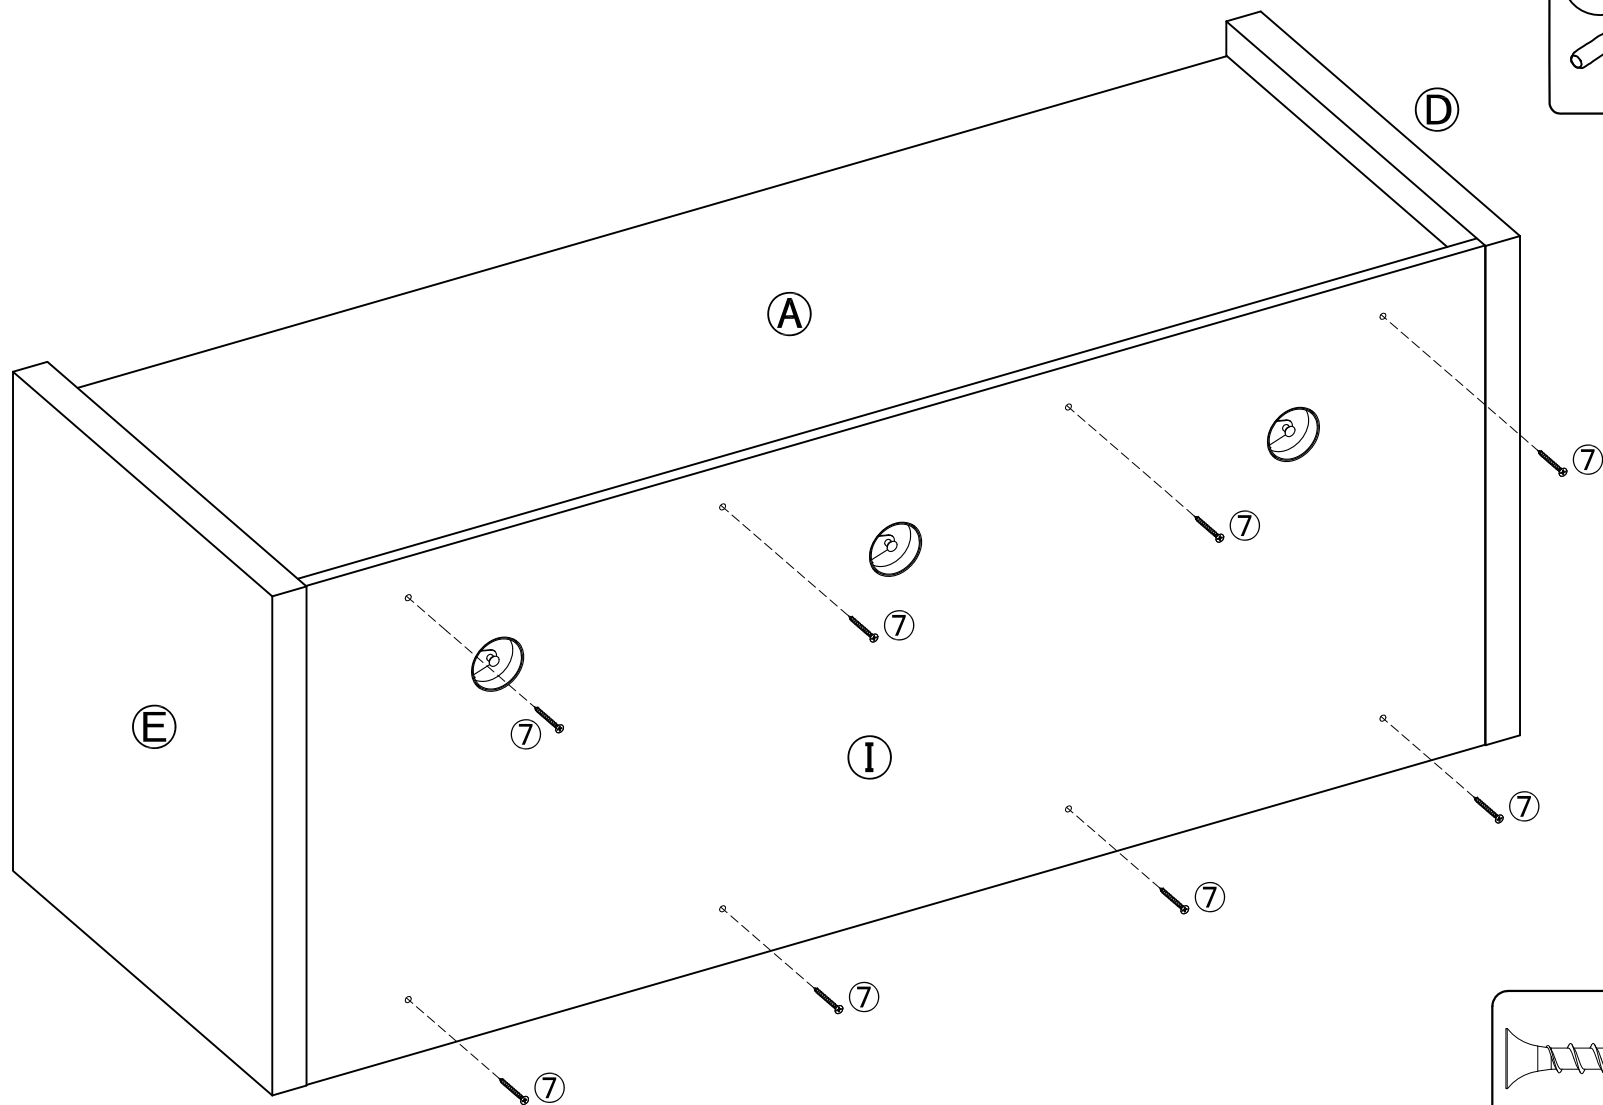

Screw 1

# 25

Put drawers to the unit as shown.

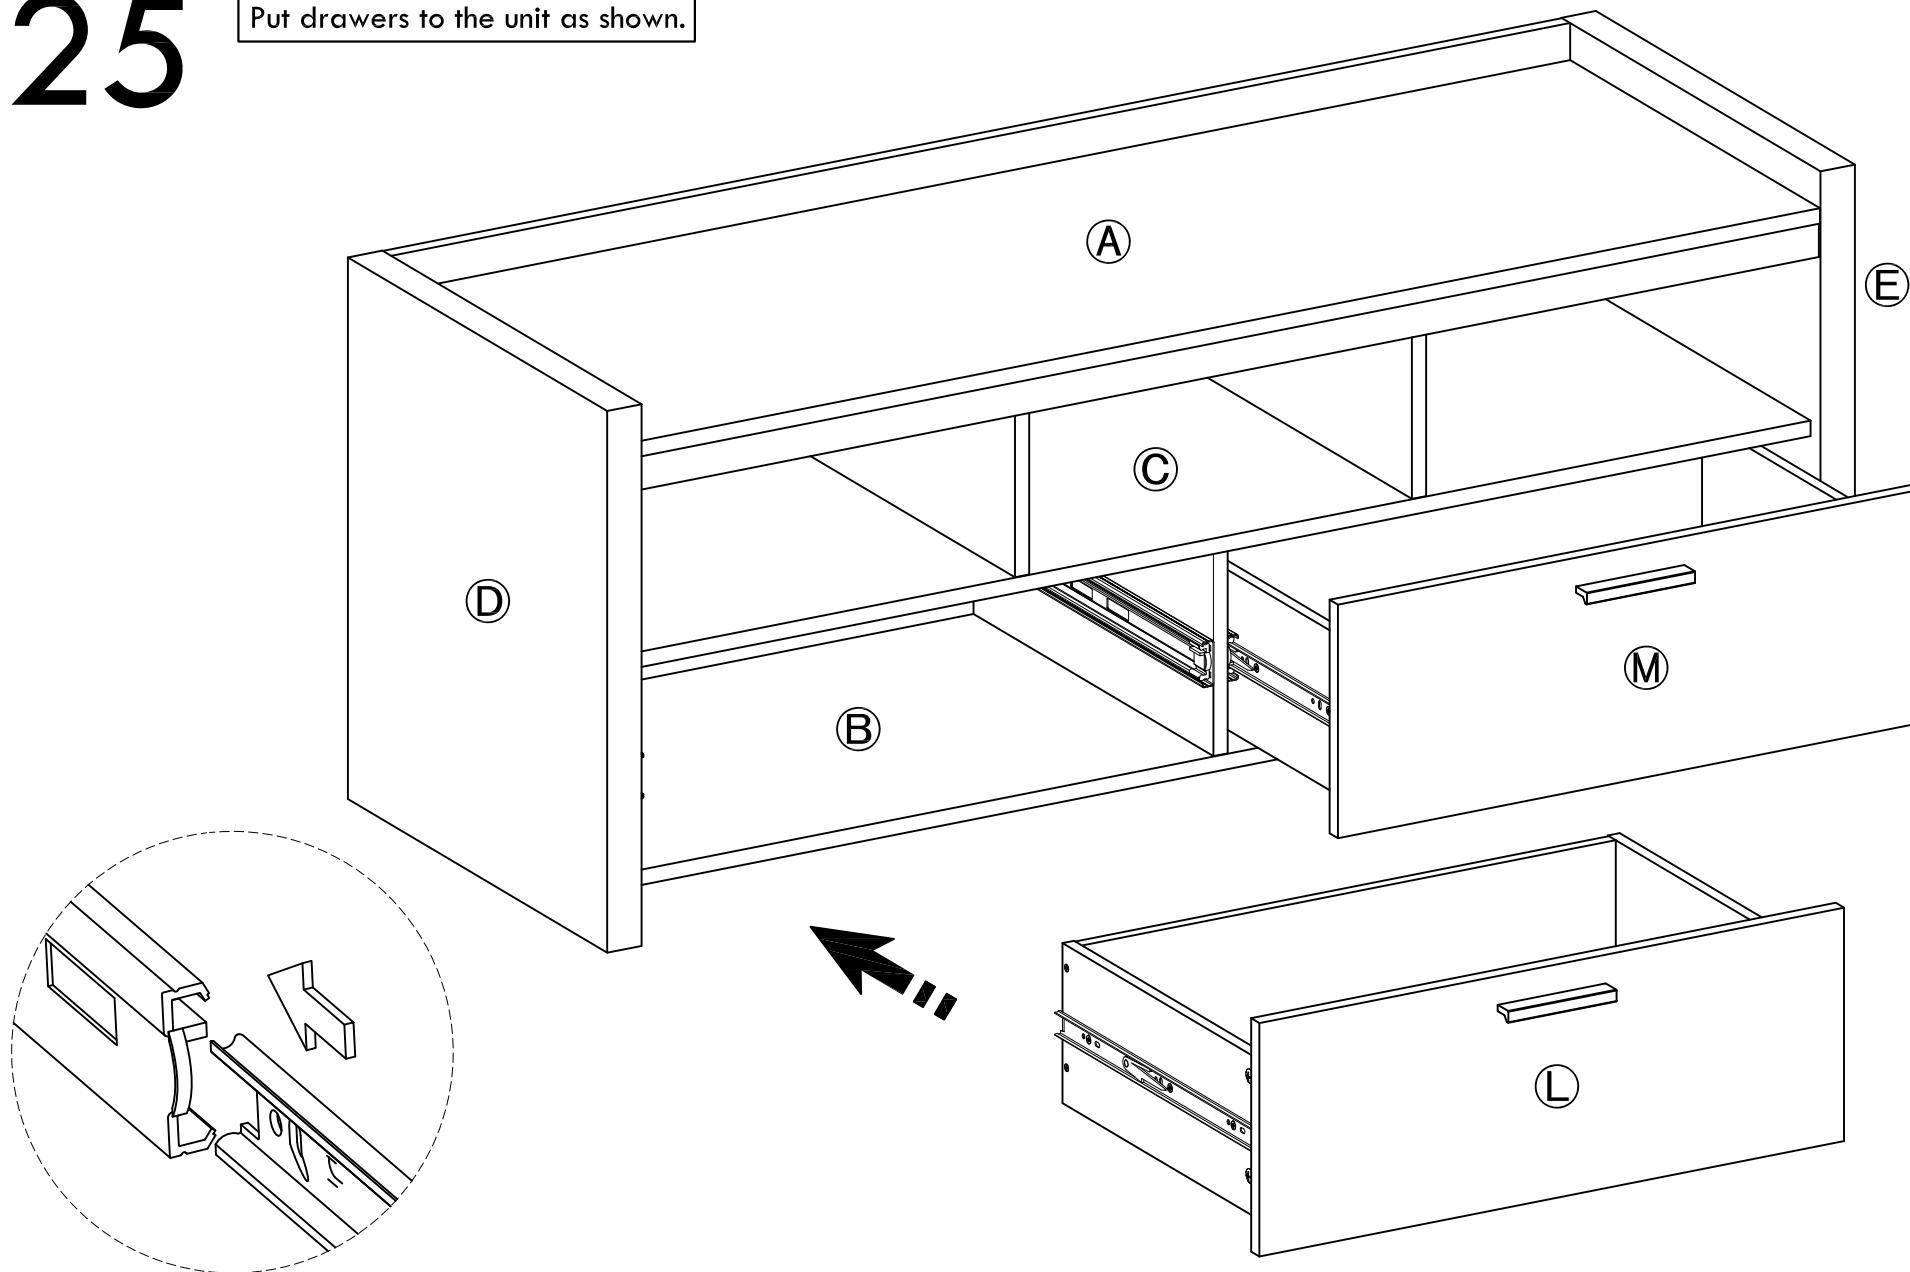


**CAUTION:** IF YOU INTEND TO PLACE A TV ON THIS UNIT, THE STOPPER MUST BE INSTALLED AS PER DIRECTIONS BELOW. FAILURE BY CONSUMER TO PROPERLY INSTALL STOPPER COULD RESULT IN UNIT TIPPING.



# 26

REMOVE THE TAPE FROM THE BACK SIDE OF THE PLASTIC STOPPER AS SHOWN IN DETAIL 1.



PLASTIC STOPPER

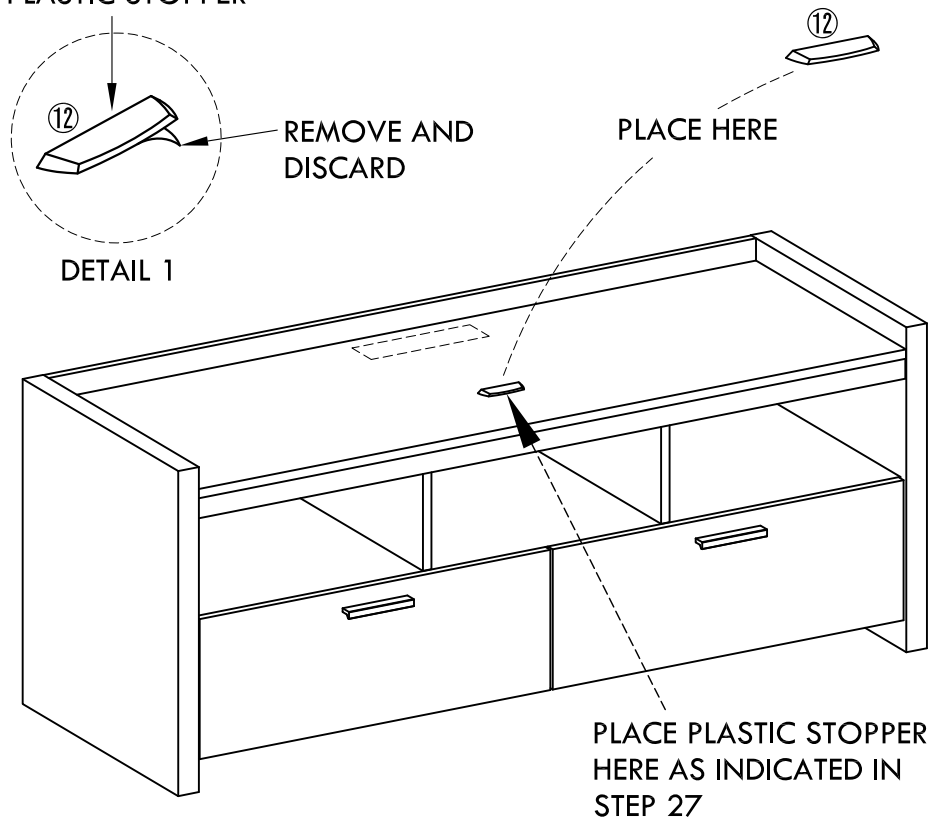

# 27

PLACE THE PLASTIC STOPPER ON PART A ACCORDING TO INDICATED SIZE.

From front (F1): 127 mm (5.00 in)  
 From back (B3): 289 mm (11.38 in)  
 From left (L2): 563 mm (22.17 in)  
 From right (R4): 563 mm (22.17 in)

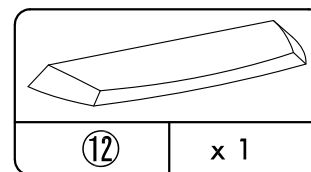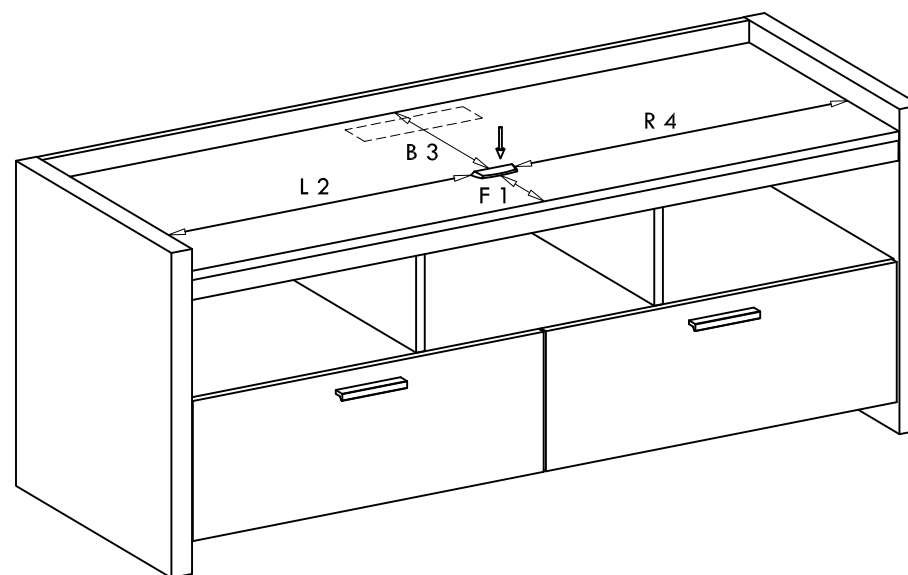


(12) x 1

Plastic stopper

---


## Now Your Unit Is Completed

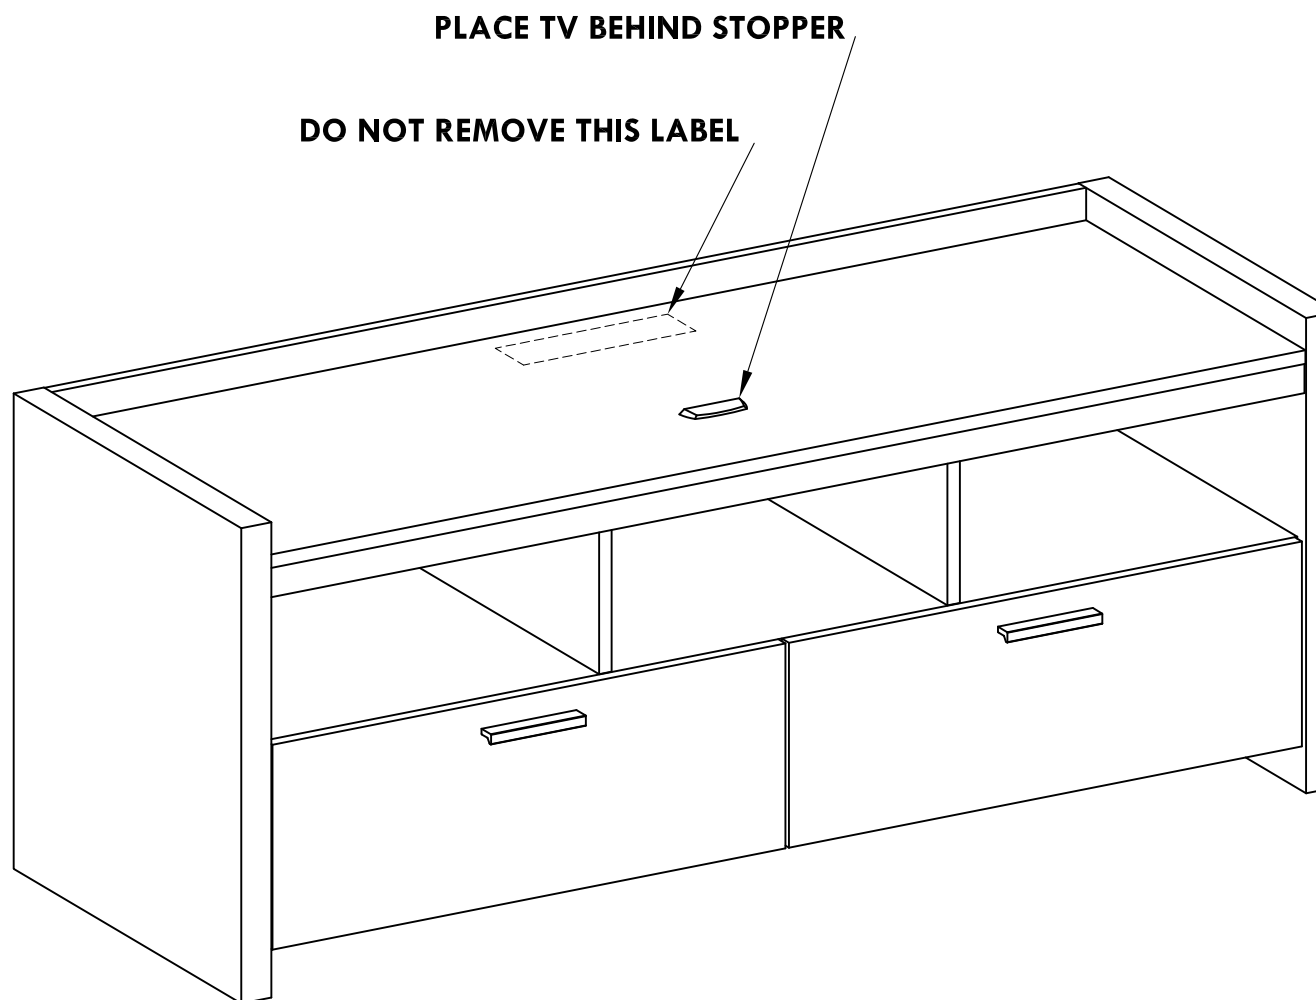

**Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569**  
**Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST**

# MAINSTAYS SOPORTE DE MEDIOS CON 2 CAJONES DE BAJO PERFIL

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR  
MS19-D1-1009-08-VERDADERO ROBLE NEGRO

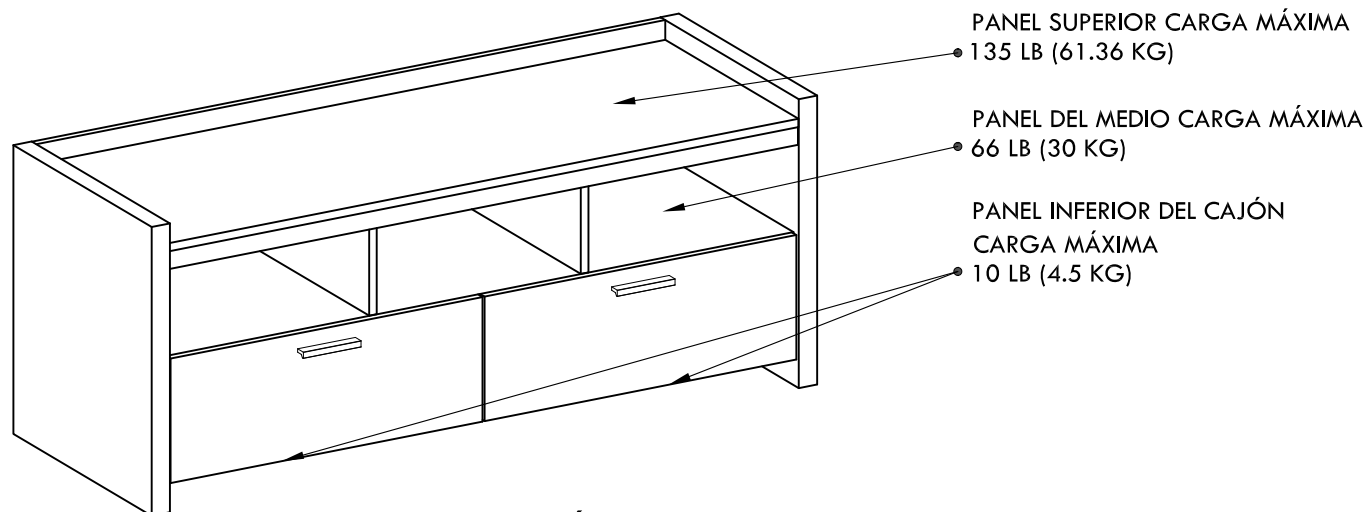

**NÚMERO DE PERSONAS RECOMENDADO PARA EL ENSAMBLAJE: 2**  
**TIEMPO ESTIMADO DE ENSAMBLAJE: 1 HORA**

- LLAME A NUESTRO NÚMERO GRATUITO **1-800-729-1569** PARA OBTENER MÁS AYUDA.
- PIEZAS ADICIONALES ESTÁN DISPONIBLES POR UNA TARIFA.
- ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD. POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS.
- NO DEJAR A LOS NIÑOS SUBIR O JUGAR SOBRE LA UNIDAD.
- LIMPIAR EL PRODUCTO CON TU PULIDOR FAVORITE DE MUEBLE Y UN TRAPO BLANDO.
- NO USAR QUÍMICOS FUERTES O PRODUCTO DE LIMPIEZA ABRASIVO.
- MUEVA SUS NUEVOS MUEBLES CUIDADOSAMENTE CON DOS PERSONAS, NUNCA EMPUJE O ARRASTRE LA UNIDAD.



## ADVERTENCIA

EL ESTANTE SUPERIOR DE LA UNIDAD ESTÁ DISEÑADO PARA SOSTENER TELEVISORES LCD O TELEVISORES DE PLASMA DE HASTA 50" CON UN PESO DE NO MÁS DE 135 LIBRAS (61.36 KG). LA BASE DEL TELEVISOR DEBE DESCANSAR SOBRE LA SUPERFICIE SUPERIOR DE SOPORTE DE LA UNIDAD, SIN SOBRESALIR DE LOS BORDES. EL ACTO DE SOBRESALIR DE LOS BORDES PUEDE PROVOCAR INESTABILIDAD QUE CAUSA DAÑOS O LESIONES. PARA OBTENER MÁS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD, CONSULTE LA PÁGINA 24.

**NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.**  
**TIENDAS INDIVIDUALES NO RESERVAN PIEZAS.**  
**PARA PIEZAS PERDIDAS O DAÑADAS LLAME AL 1-800-729-1569.**  
**PARTES SERÁN ENVIADOS DE FORMA GRATUITA.**

**PARA UN SERVICIO RÁPIDO Y CONFIABLE, POR FAVOR DE TENER A MANO EL MANUAL DE ENSAMBLAJE.**

NÚMERO DE PARTIDA \_\_\_\_\_

FECHA DE COMPRA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.**  
**Diseñado en el E.E.U.U.**  
**Hecho en China**



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.  
**1-800-729-1569**  
Sólo E.E.U.U.

# MAINSTAYS SOPORTE DE MEDIOS CON 2 CAJONES DE BAJO PERFIL

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR  
MS19-D1-1009-08-VERDADERO ROBLE NEGRO




## ANTES DE COMENZAR

- Leer y entender todos los pasos cuidadosamente antes de comenzar. si no se sigue cada paso en el orden correcto, el montaje será difícil y puede ocasionar daños.
- Trabajar en una zona amplia, mejor sobre la alfombra, cerca del sitio donde la unidad se utiliza.
- Asegurarse de que todas las piezas estén incluidos. La mayoría de los tableros están etiquetados con una pegatina removible.

### Consejos útiles

- Llamar a nuestro número gratis para ayuda. Estamos disponibles para ayudarlo de lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm hora de la zona este.
- **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.

## HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ENSAMBLAR

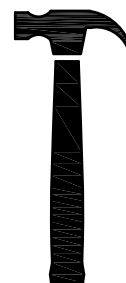

martillo



destornillador de  
cabeza plana



destornillador de  
cabeza phillips



**NO UTILICE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS  
PARA MONTAR SUS MUEBLES.  
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PUEDEN  
DAÑAR LAS PIEZAS Y PROVOCAR DAÑOS.**


**Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.**  
Diseñado en el E.E.U.U.  
Hecho en China




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes  
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.  
**1-800-729-1569**  
Sólo E.E.U.U.

# MAINSTAYS SOPORTE DE MEDIOS CON 2 CAJONES DE BAJO PERFIL


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR  
MS19-D1-1009-08-VERDADERO ROBLE NEGRO

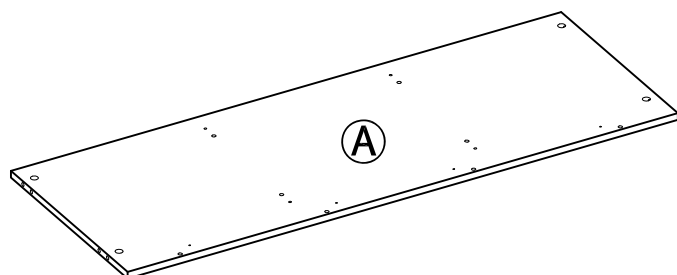


Panel superior  
(Cantidad: 1)

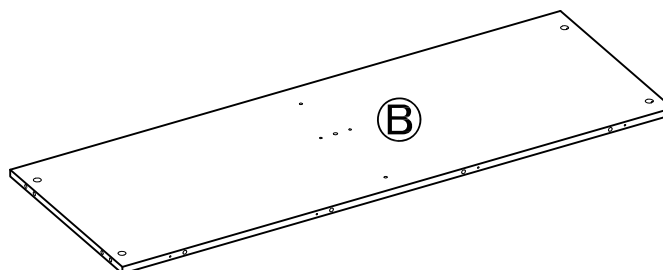


Panel inferior  
(Cantidad: 1)

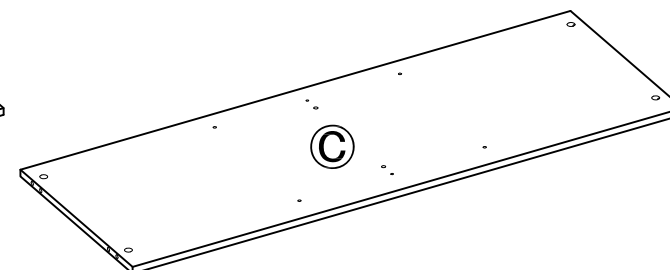

Panel del medio  
(Cantidad: 1)

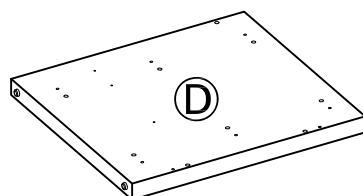

Panel lateral izquierdo  
(Cantidad: 1)

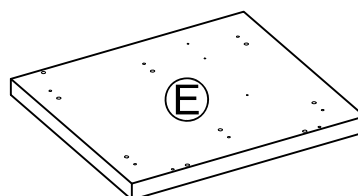

Panel lateral derecho  
(Cantidad: 1)

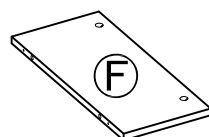


Tabla de tabique 1  
(Cantidad: 1)



Tabla de tabique 2  
(Cantidad: 1)


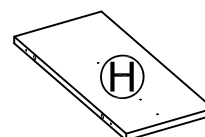


Tabla de tabique 3  
(Cantidad: 1)



Panel posterior  
(Cantidad: 1)


**VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES  
DE COMENZAR**

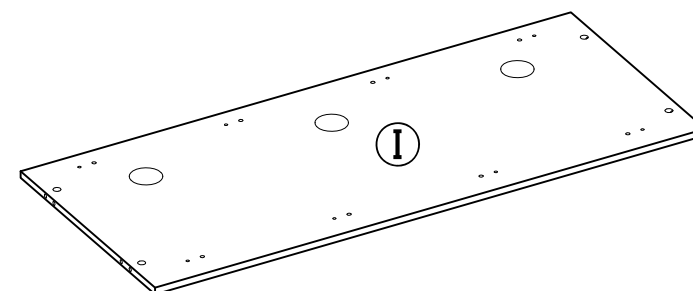


Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes  
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.  
**1-800-729-1569**  
Sólo E.E.U.U.

# MAINSTAYS SOPORTE DE MEDIOS CON 2 CAJONES DE BAJO PERFIL


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR  
MS19-D1-1009-08-VERDADERO ROBLE NEGRO

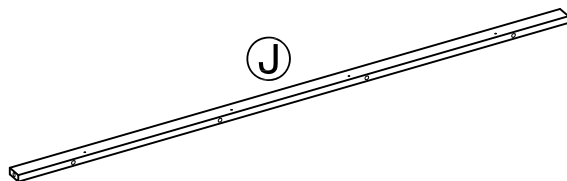


Panel de soporte  
(Cantidad: 1)




Pies  
(Cantidad: 1)

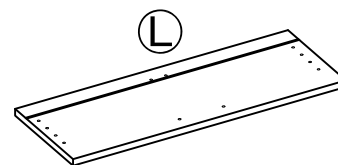


Panel frontal del cajón 1  
(Cantidad: 1)

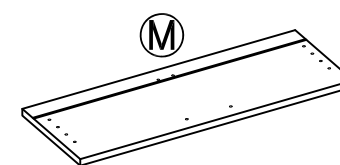


Panel frontal del cajón 2  
(Cantidad: 1)

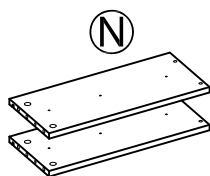


Panel izquierdo cajón  
(Cantidad: 2)

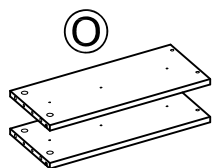


Panel derecho cajón  
(Cantidad: 2)

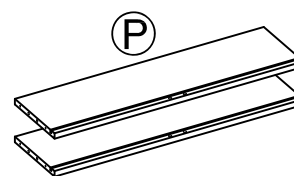

Panel posterior del cajón  
(Cantidad: 2)

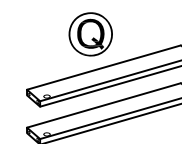

Panel de soporte del cajón  
(Cantidad: 2)

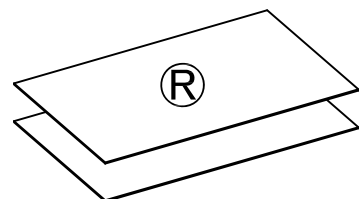

Panel inferior del cajón  
(Cantidad: 2)


**VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES  
DE COMENZAR**




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes  
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.  
**1-800-729-1569**  
Sólo E.E.U.U.

# MAINSTAYS SOPORTE DE MEDIOS CON 2 CAJONES DE BAJO PERFIL

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR  
MS19-D1-1009-08-VERDADERO ROBLE NEGRO

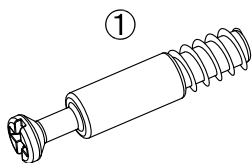

Tornillo de combadura 1  
Cantidad: 24

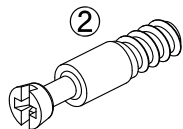


Tornillo de combadura 2  
Cantidad: 10




Cerrojo de combadura 1  
Cantidad: 24




Cerrojo de combadura 2  
Cantidad: 10

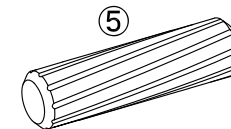


Clavija de madera 1  
Cantidad: 43+1 Extra




Clavija de madera 2  
Cantidad: 18

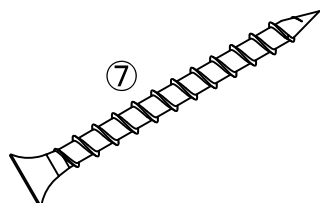


Tornillo 1  
Cantidad: 14

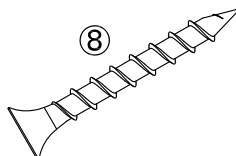


Tornillo 2  
Cantidad: 12




Tornillo 3  
Cantidad: 32+1 Extra




Tornillo 4  
Cantidad: 4

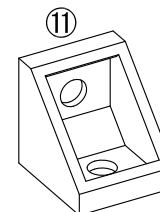


Hebillas de plástico  
Cantidad: 4

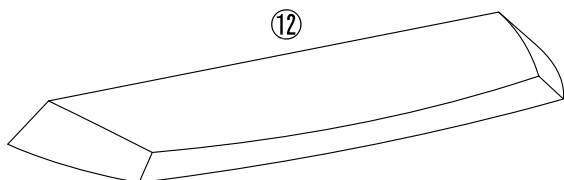


Taco plástico  
Cantidad: 1

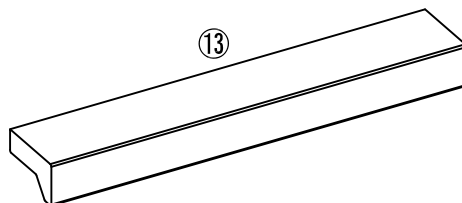

Mando  
Cantidad: 2

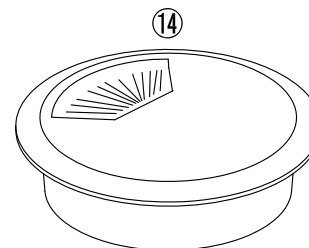

Ojal  
Cantidad: 3

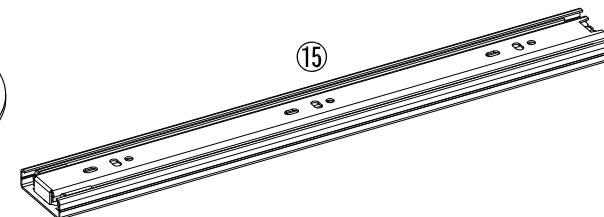

Diapositiva del cajón  
Cantidad: 4


**VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES  
DE COMENZAR**



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes  
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.  
**1-800-729-1569**  
Sólo E.E.U.U.

# MAINSTAYS SOPORTE DE MEDIOS CON 2 CAJONES DE BAJO PERFIL

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR  
MS19-D1-1009-08-VERDADERO ROBLE NEGRO

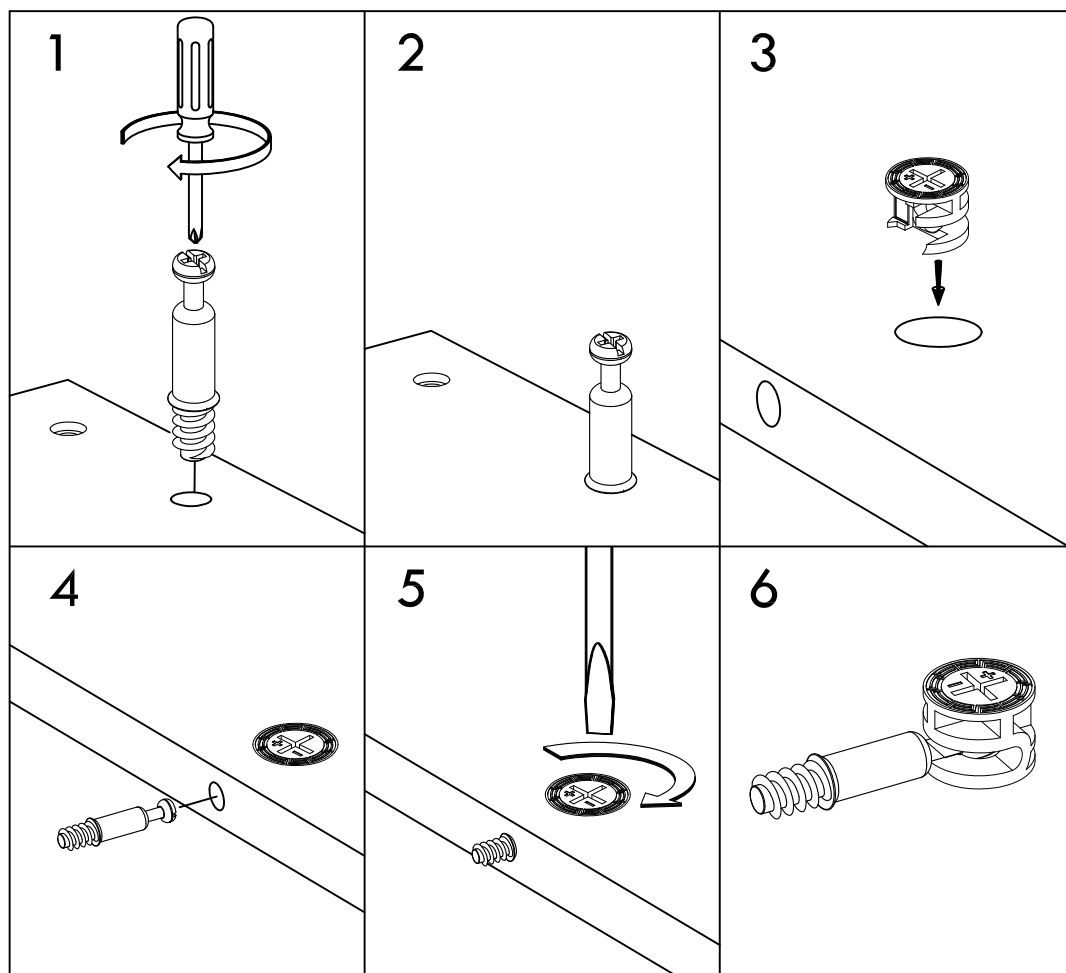

## SISTEMA DE FIJACIÓN CAM

1. Atornille el **Tornillo de combadura** en el panel pretaladrado. El tornillo debe apretarse para que no haya roscas visibles.
2. El anillo más grande del cam debe tocar el panel.
3. Inserte el **Cerrojo de combadura** en el agujero pretaladrado en el panel. Los signos de más y menos deben estar orientados hacia el exterior del panel.
4. Conecte el **Tornillo de combadura** previamente apretado con el panel conectado en el **Cerrojo de combadura**.
5. Usando un destornillador de cabeza plana, gire el **Cerrojo de combadura** hasta la mitad en según las agujas del reloj para asegurar el **Tornillo de combadura**.
6. **SI NO SE ASEGURA ADECUADAMENTE EL CERROJO DE COMBADURA Y EL TORNILLO DE COMBADURA, ODRÍA RESULTAR INESTABILIDAD Y FALLAS EN EL PRODUCTO.**

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.  
Diseñado en el E.E.U.U.  
Hecho en China




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes  
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.  
**1-800-729-1569**  
Sólo E.E.U.U.

# MAINSTAYS SOPORTE DE MEDIOS CON 2 CAJONES DE BAJO PERFIL

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR  
MS19-D1-1009-08-VERDADERO ROBLE NEGRO

## Diapositiva del cajón instrucción

- Empuje la barra del medio en la guía del cajón alejándola del tapón de goma negro en el extremo.
- Ubique la lengüeta de plástico como se muestra en la ilustración.
- Empuje la lengüeta de plástico hacia arriba, luego retire el soporte del medio de la parte principal de la guía del cajón.

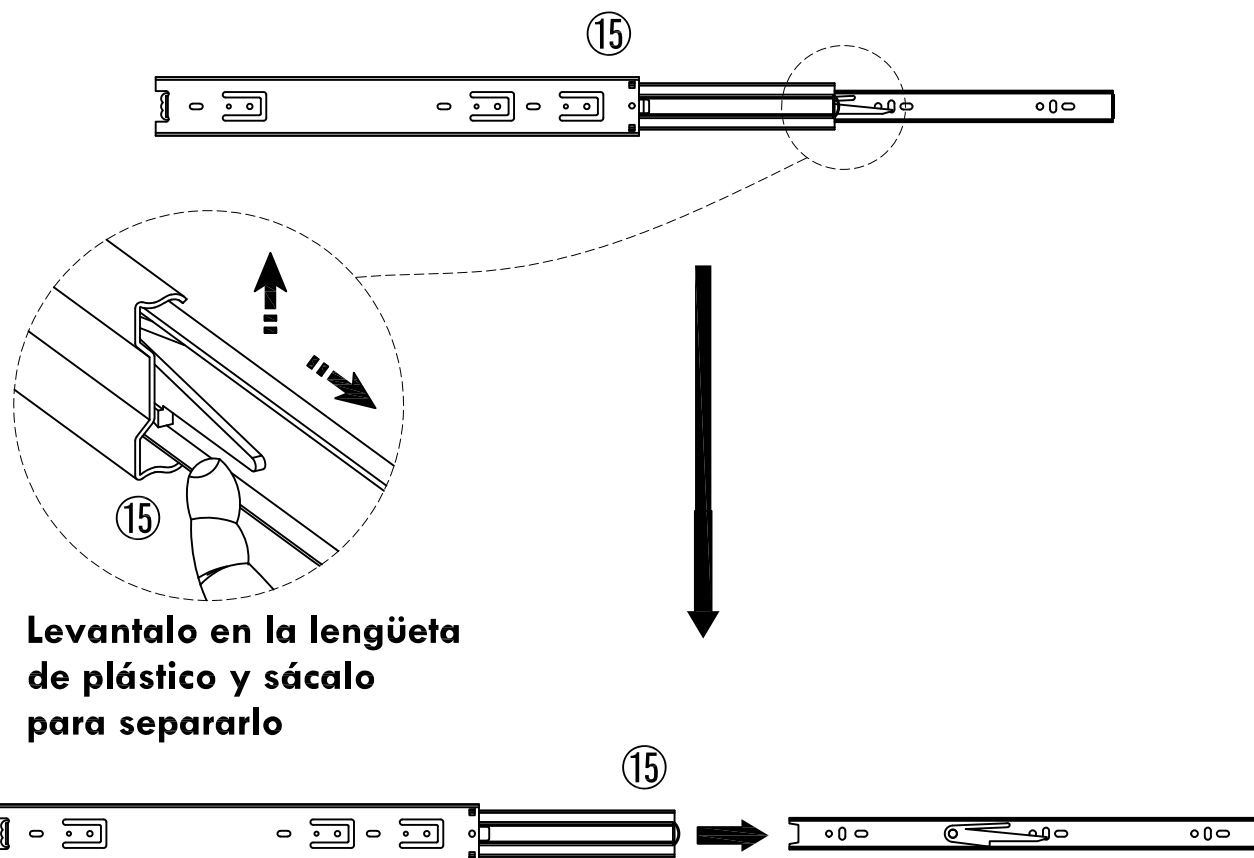





Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.  
Diseñado en el E.E.U.U.  
Hecho en China




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes  
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.  
**1-800-729-1569**  
Sólo E.E.U.U.

# 1


Inserte el hardware ①, ③ y ⑤ en la parte A como se muestra.

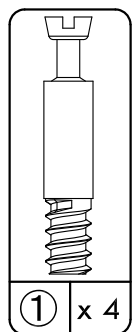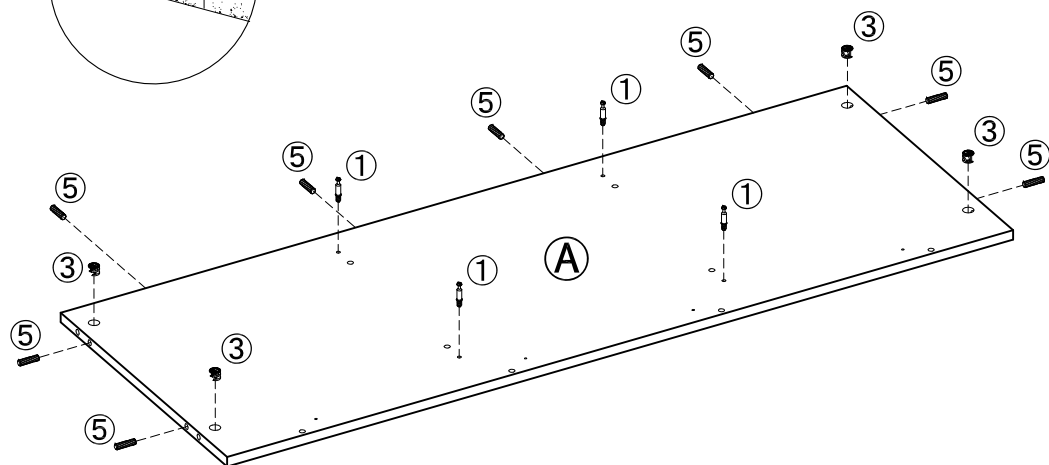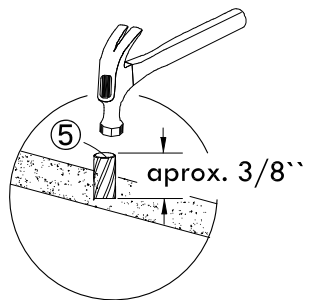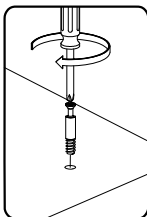


Tornillo de combadura 1

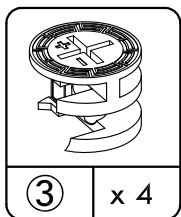

Cerrojo de combadura 1

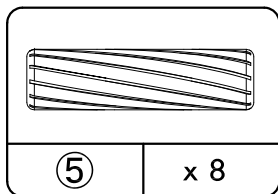






Clavija de madera 1

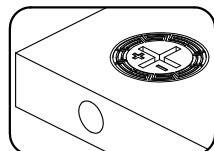


La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado

# 2


Inserte el hardware ①, ③ y ⑤ en la parte B y K como se muestra.

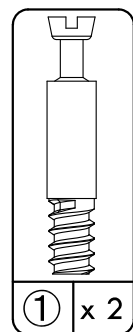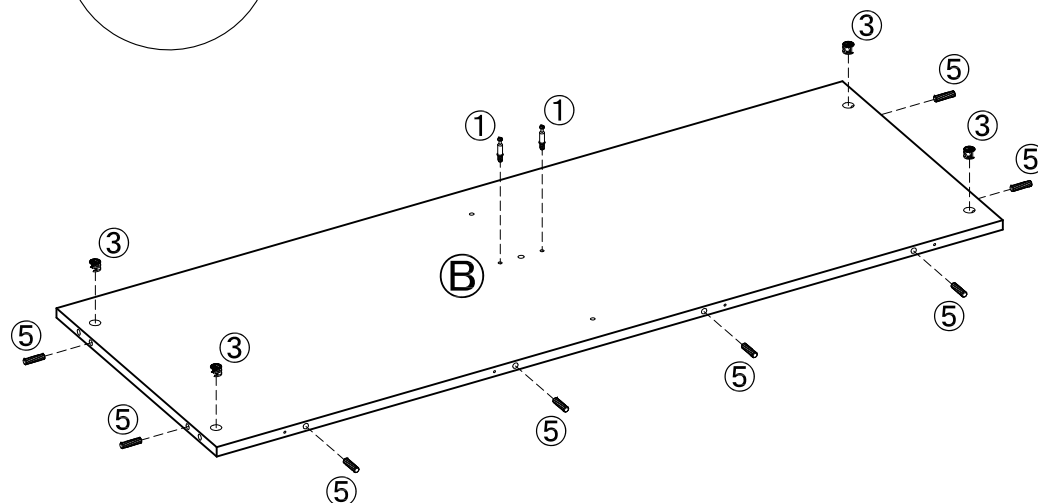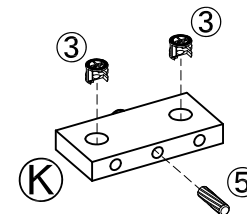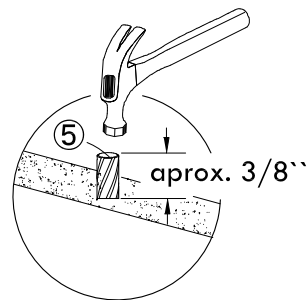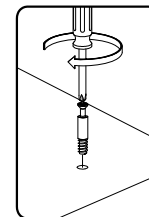


Tornillo de combadura 1

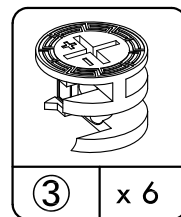

Cerrojo de combadura 1

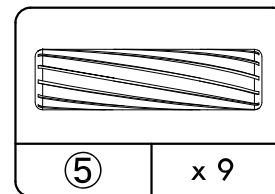




Clavija de madera 1

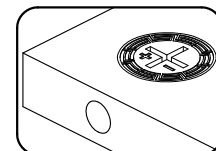

La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado


# 3

Inserte el hardware ①,③ y ⑤ en la parte C como se muestra.

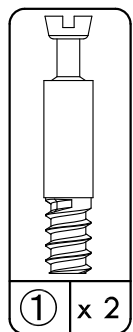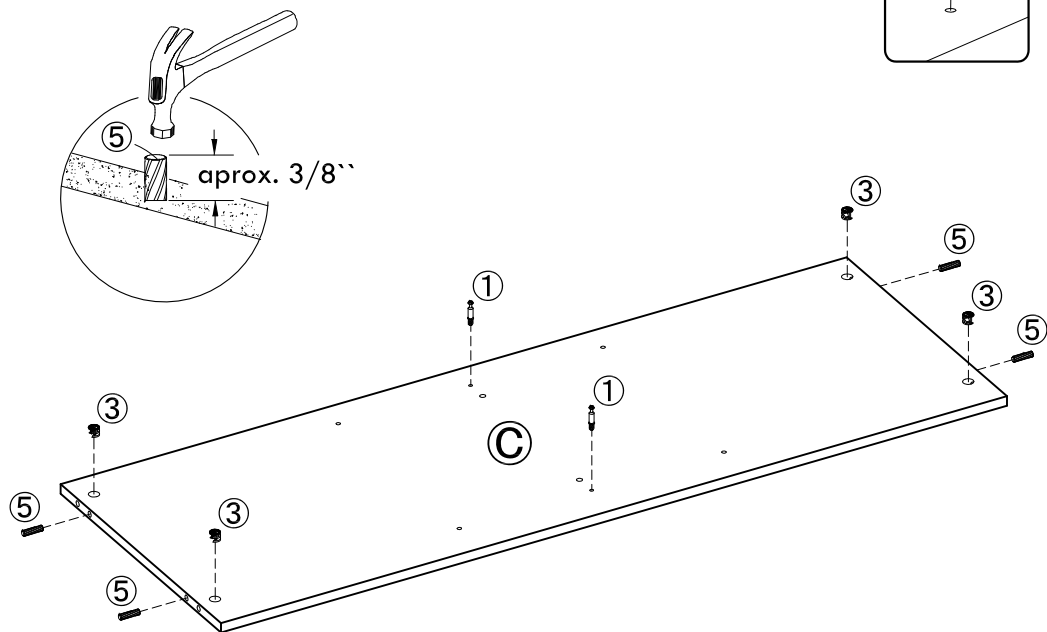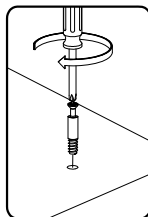


① x 2

Tornillo de combadura 1

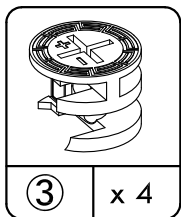


③ x 4

Cerrojo de combadura 1

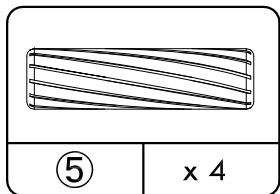

⑤ x 4




Clavija de madera 1

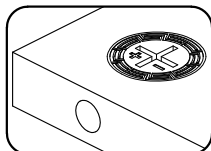

La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado


# 4

Inserte el hardware ③,⑤ en la parte F y G y J como se muestra.

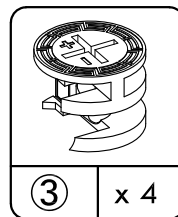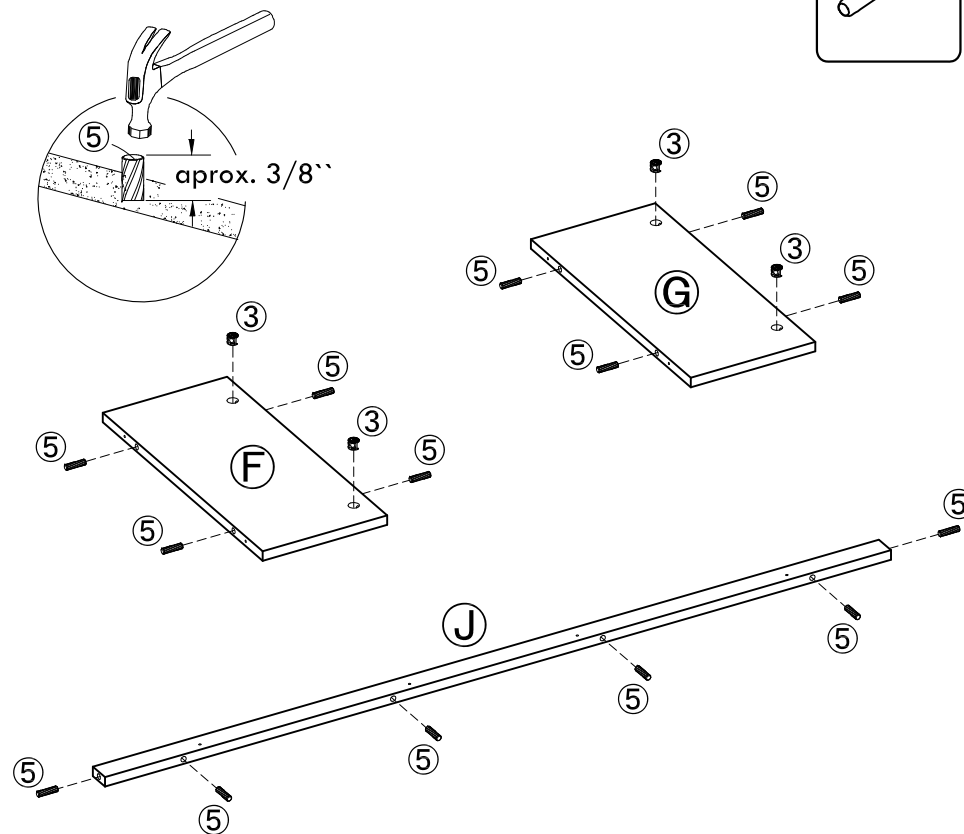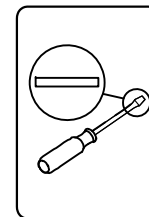


③ x 4

Cerrojo de combadura 1

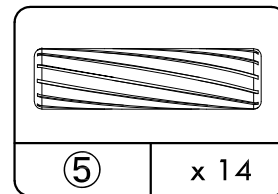

⑤ x 14





Clavija de madera 1

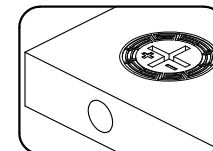

La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado


# 5

Inserte el hardware ③, ⑤ y ⑭ en la parte I como se muestra.

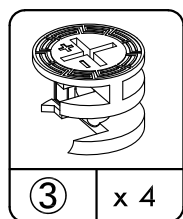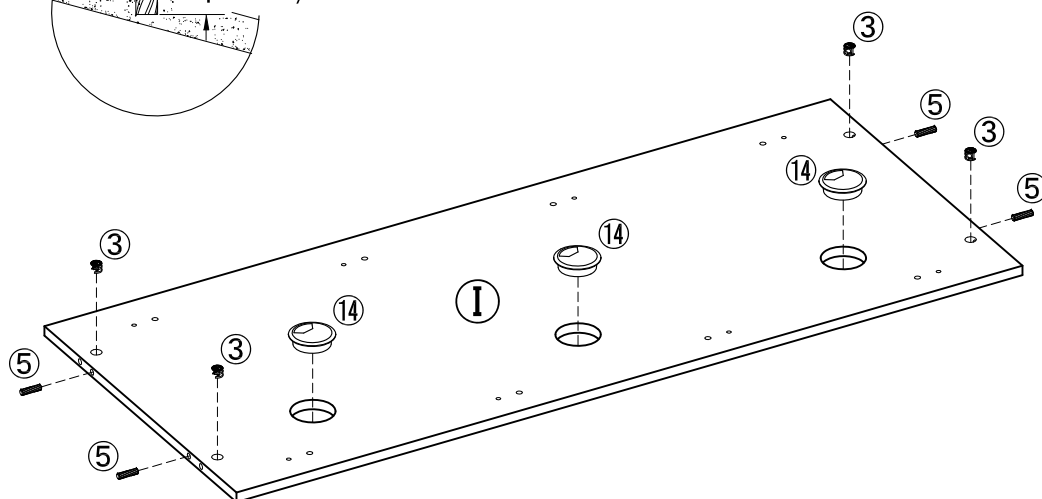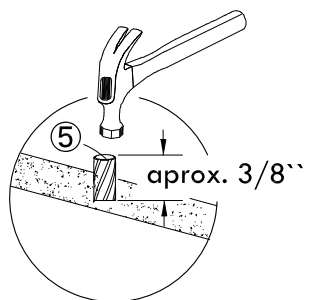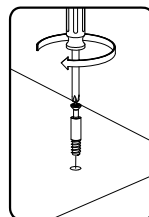


③ x 4

Cerrojo de combadura 1

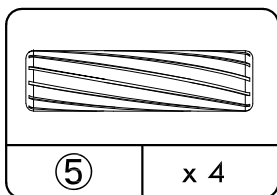


⑤ x 4

Clavija de madera 1

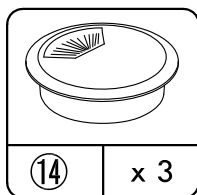

⑭ x 3





Ojal

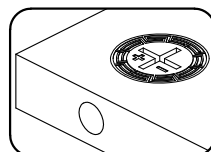

La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado

# 6

Inserte el hardware ① en la parte D y E como se muestra.

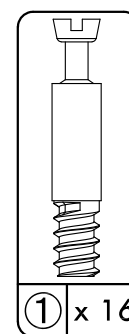
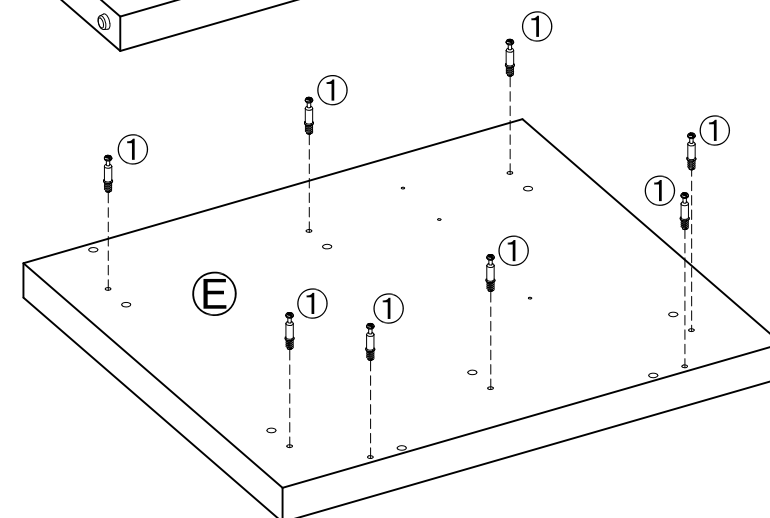
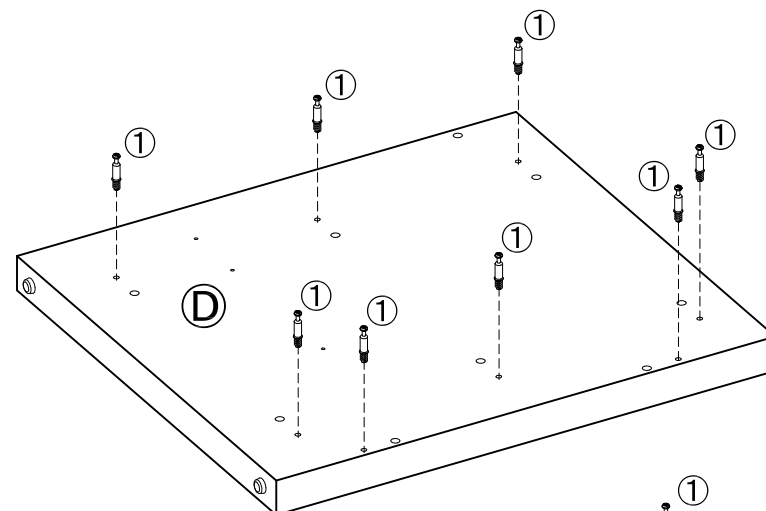
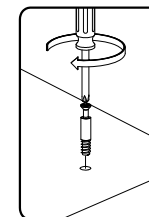


① x 16



Tornillo de combadura 1

# 7


Fije la diapositiva del cajón ⑮ a la parte D y E usando el tornillo ⑨ como se muestra.

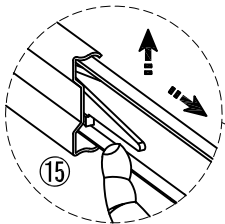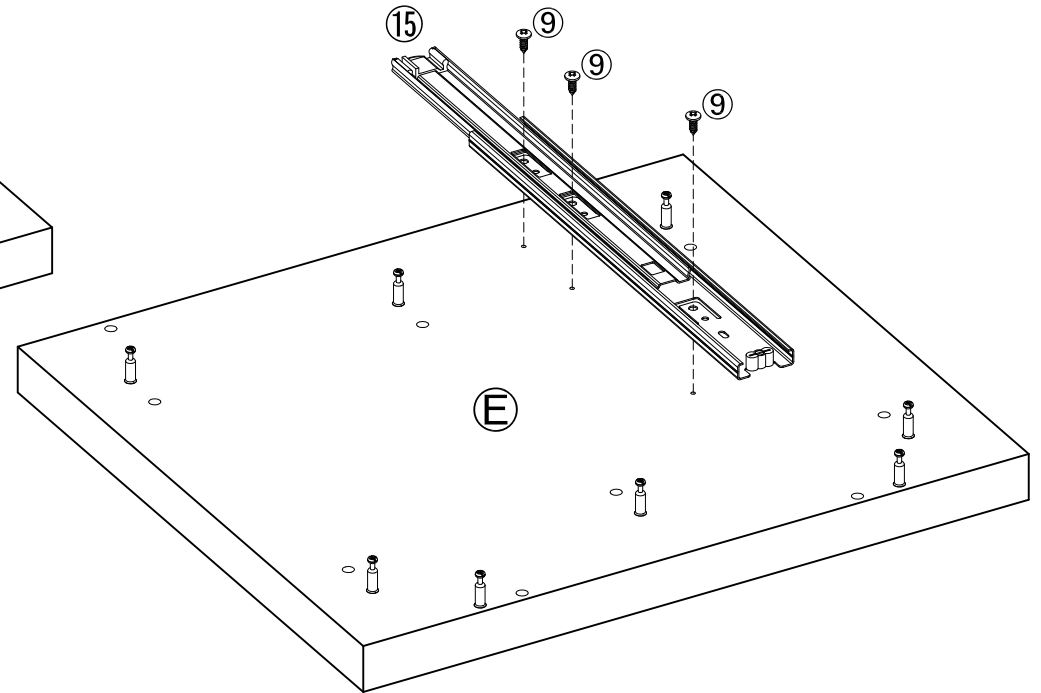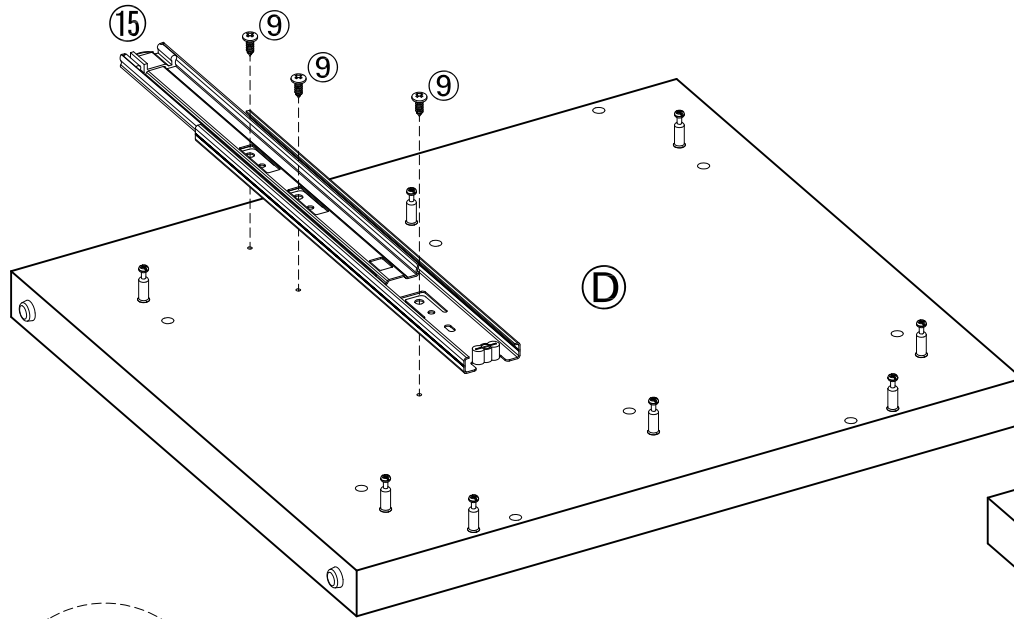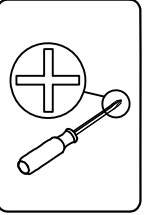

Levantalo en la lengüeta de plástico y sácalo para separarlo

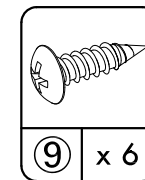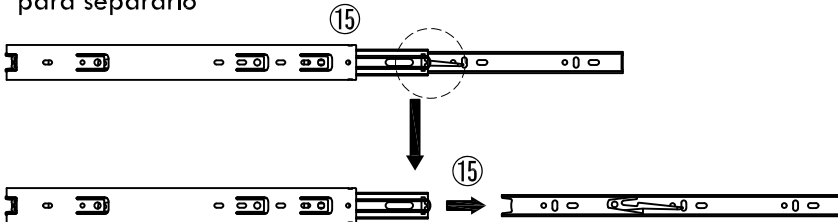



Tornillo 3

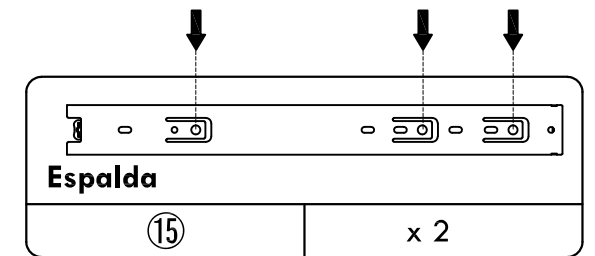


Diapositiva del cajón

# 8



Inserte el hardware ③,⑤ en la parte H como se muestra.  
Fije la diapositiva del cajón ⑮ a la parte H usando el tornillo ⑨ como se muestra.

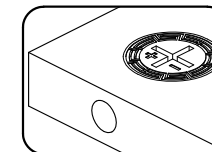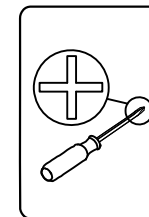



La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado

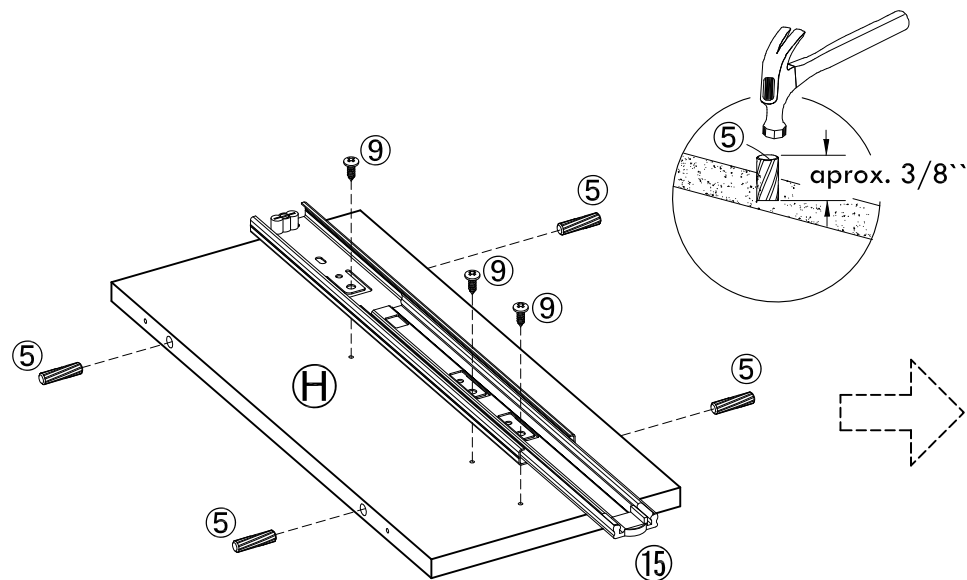

Lateral de reverso

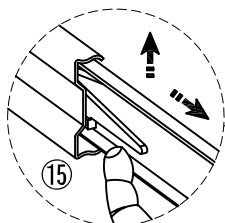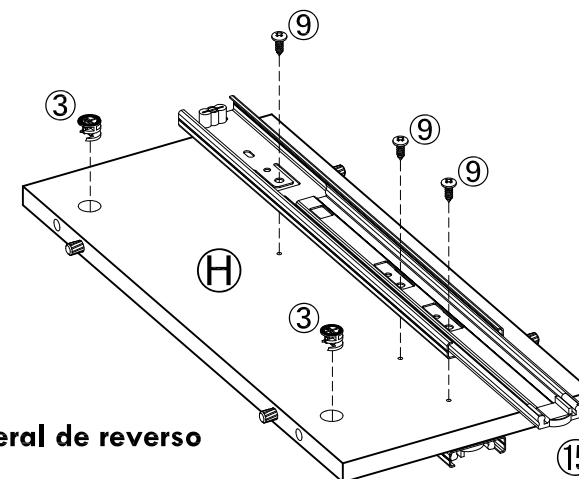


Levantalo en la lengüeta de plástico y sácalo para separarlo

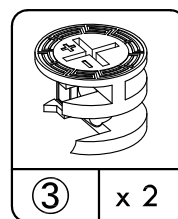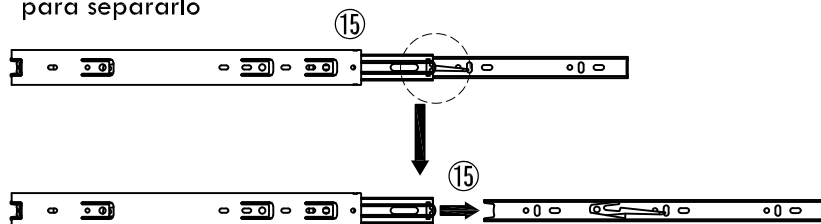


③ x 2

Cerrojo de combadura 1

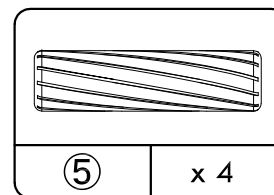


⑤ x 4

Clavija de madera 1

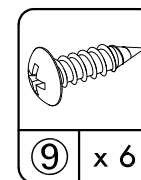

⑨ x 6

Tornillo 3

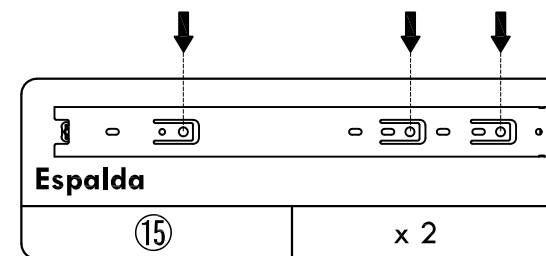




Espalda

⑮ x 2


Diapositiva del cajón

# 9


Inserte el hardware ② en la parte L y M como se muestra.  
Fije la mando ⑬ a la parte L y M usando el tornillo ⑩ como se muestra.

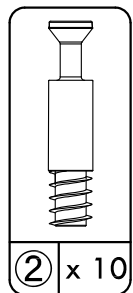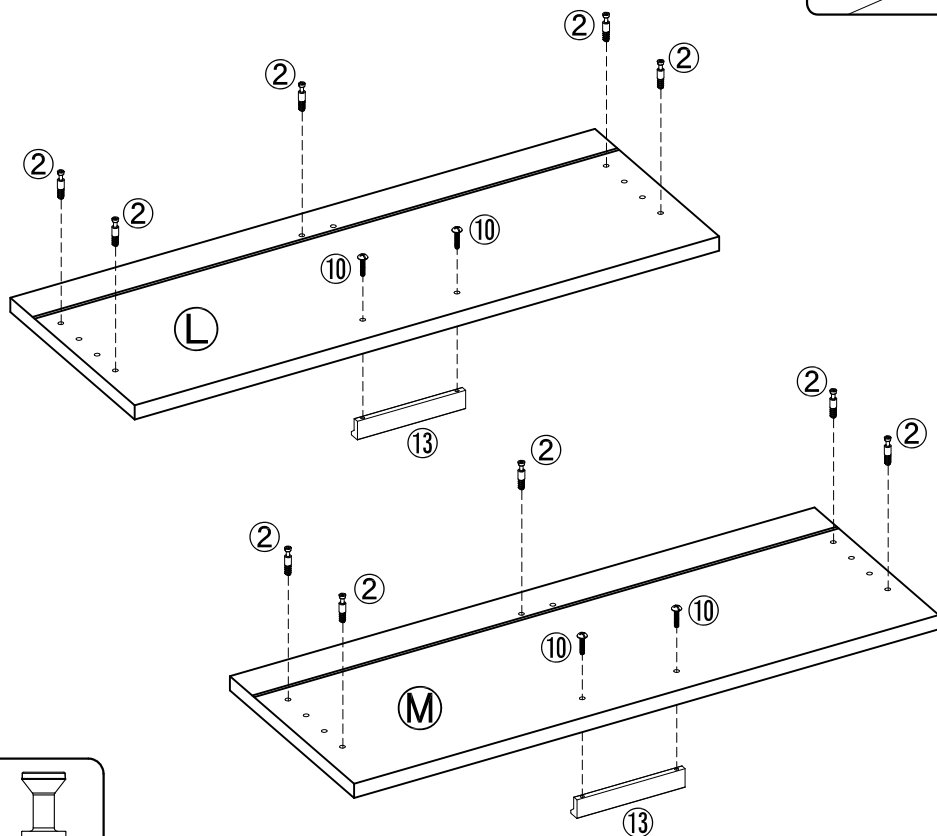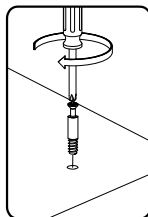

Tornillo de  
combadura 2

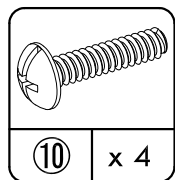






Tornillo 4

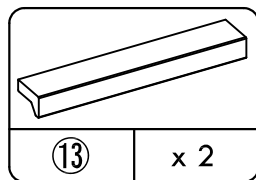


Mando

# 10


Inserte el hardware ④,⑥ en la parte N y O como se muestra.

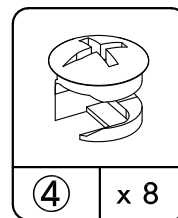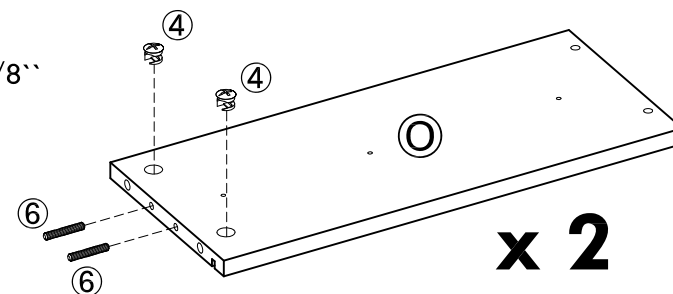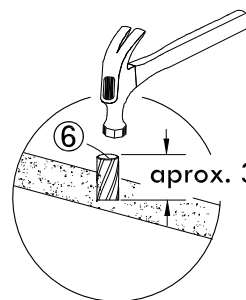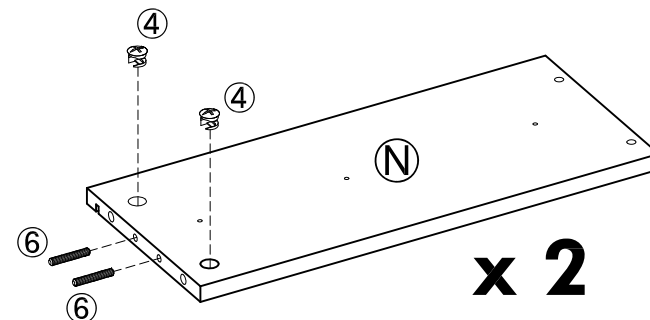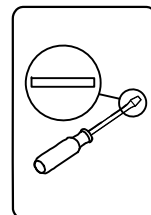

Cerrojo de  
combadura 2

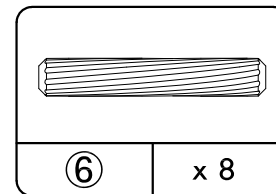





Clavija de madera 2

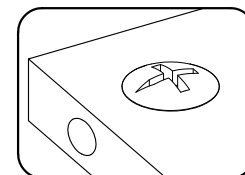

La flecha del camlock  
debe apuntar al  
orificio pretaladrado


# 11

Inserte el hardware ④,⑥ en la parte P y Q como se muestra.

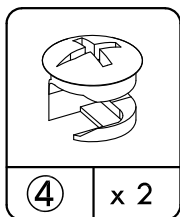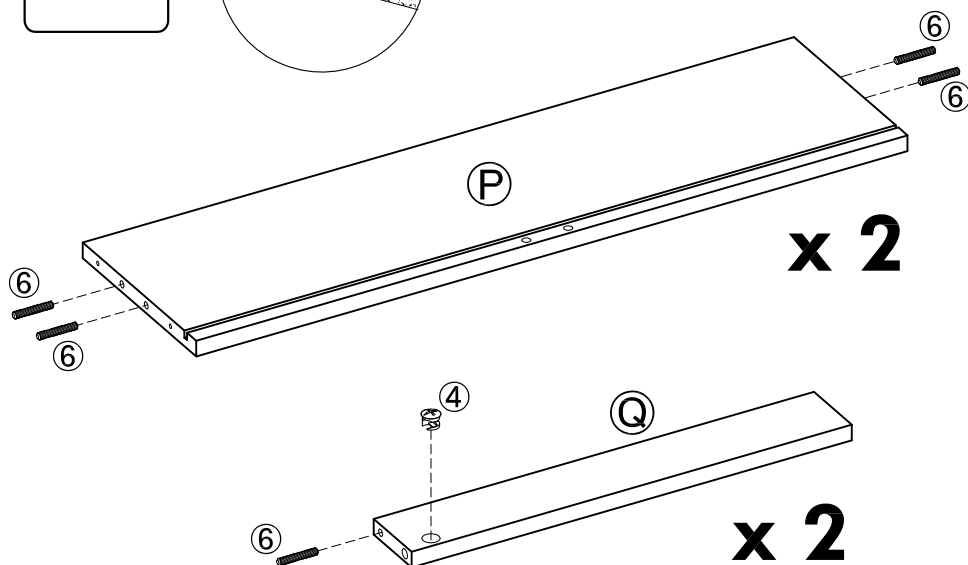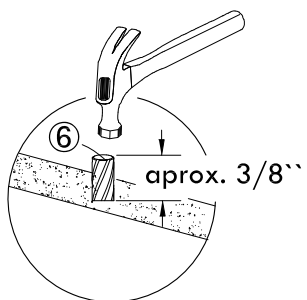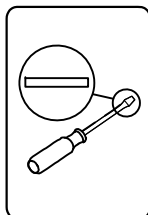


④ x 2

Cerrojo de  
combadura 2

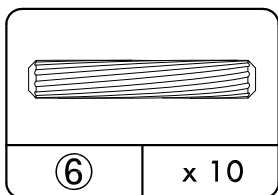

⑥ x 10



Clavija de madera 2

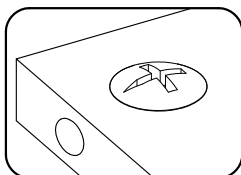

La flecha del camlock  
debe apuntar al  
orificio pretaladrado


# 12

Fije la parte N y O a la parte P usando el tornillo ⑧ como se muestra.

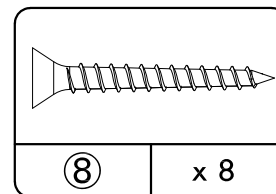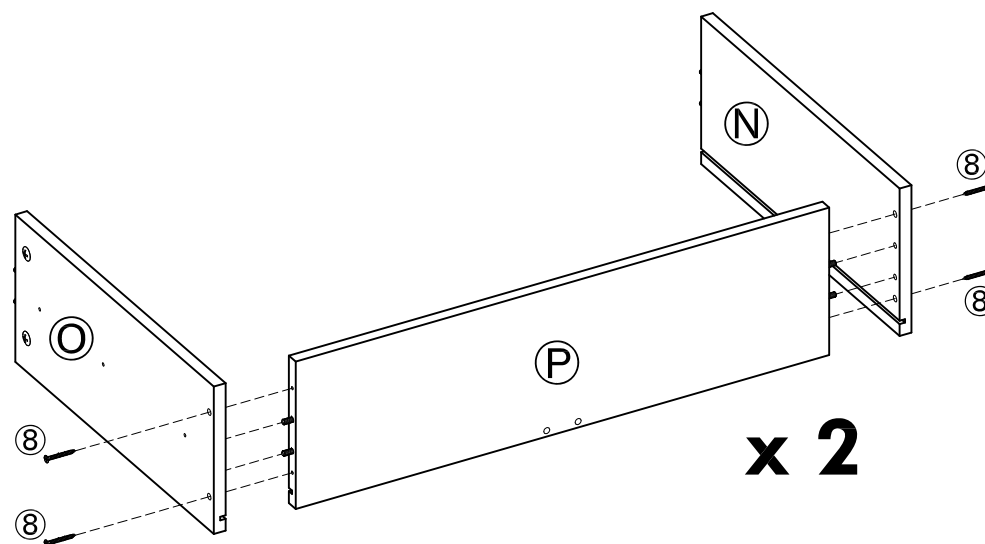



⑧ x 8

Tornillo 2

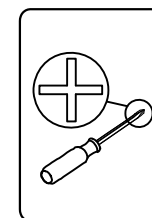


# 13

Fije la parte Q a la parte P usando el tornillo ⑧ como se muestra.

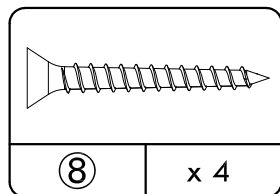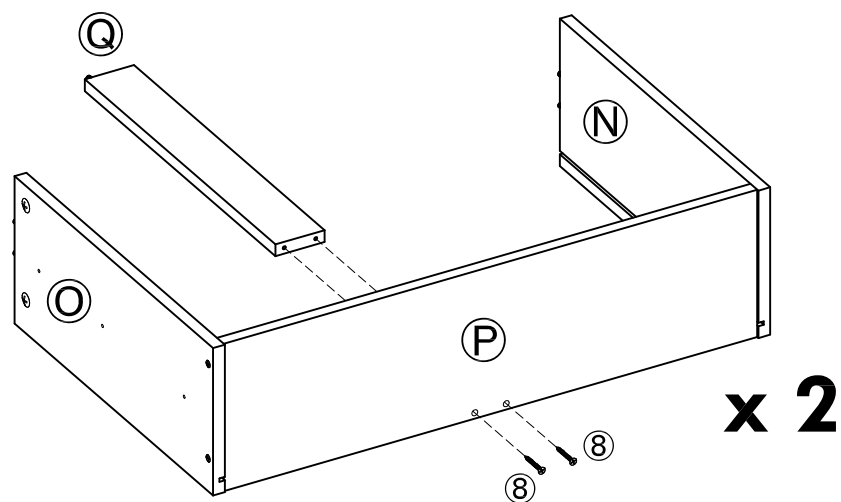


⑧ x 4

Tornillo 2

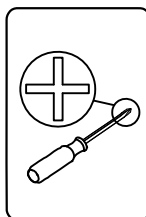


# 14

Fije la parte L y M y R a la estructura y luego apriete las cerraduras de la leva ④.


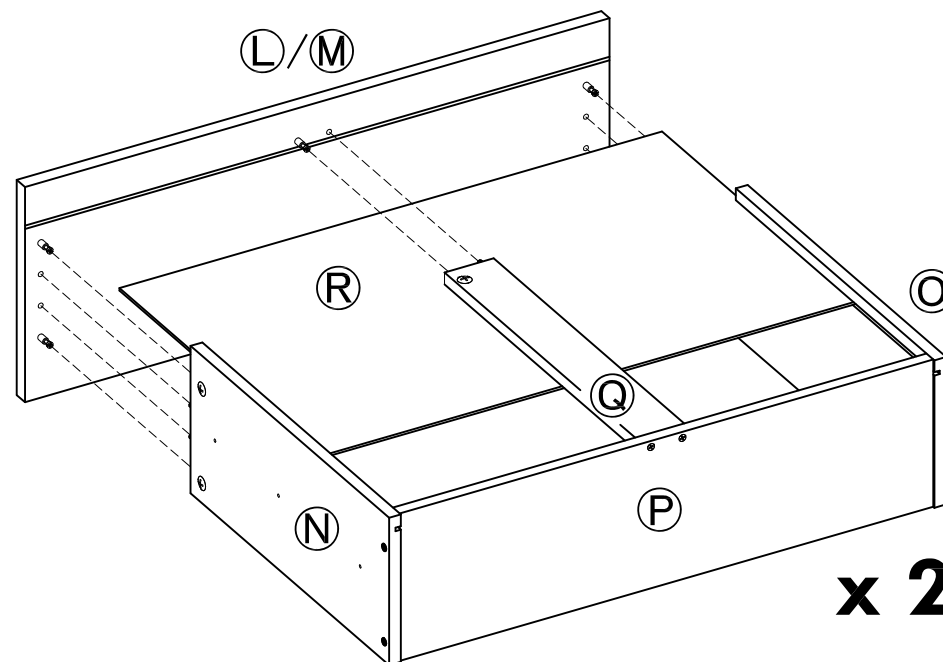


x 10

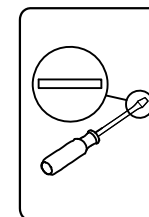


# 15


Fije la diapositiva del cajón ⑮ en la parte N y O usando el tornillo ⑨ como se muestra.

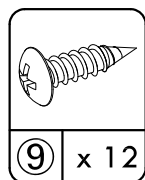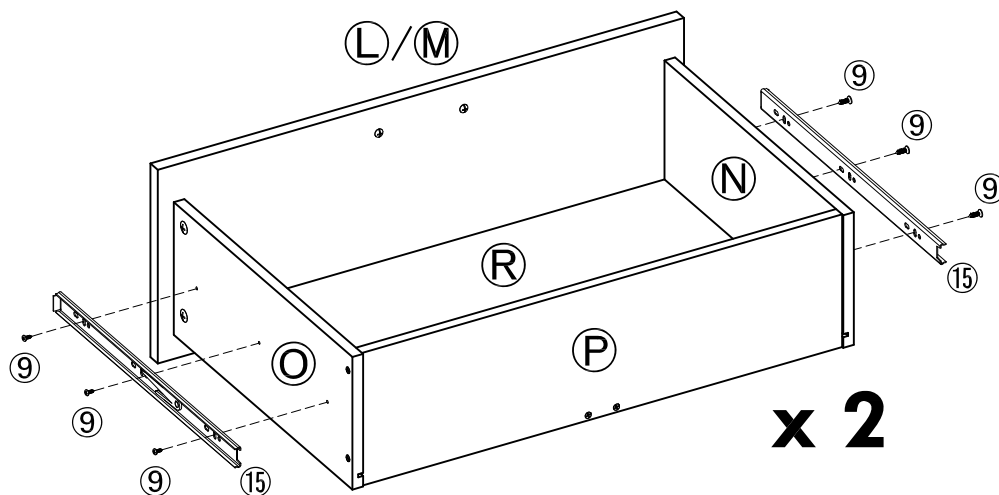

Tornillo 3


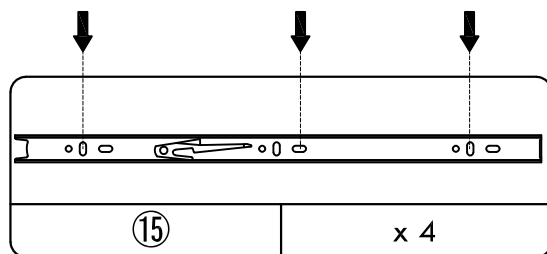


Diapositiva del cajón

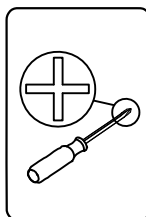


# 16


Fije la parte J a la parte A, luego ensamble el hebilla de plástico ⑪ a la parte A y J usando el tornillo ⑨ como se muestra.

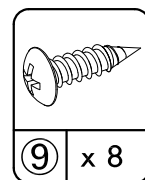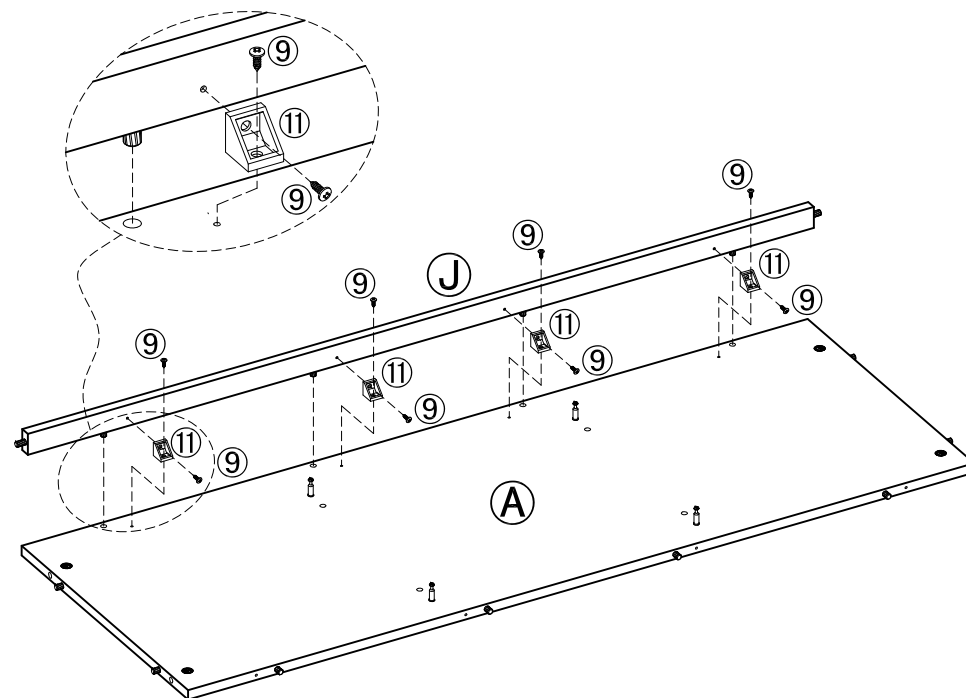

Tornillo 3

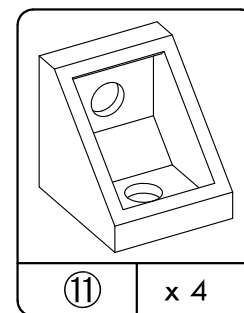


Hebillas de plástico

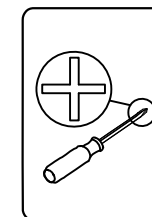


# 17

Fije la parte F y G a la parte A y luego apriete las cerraduras de la leva ③.


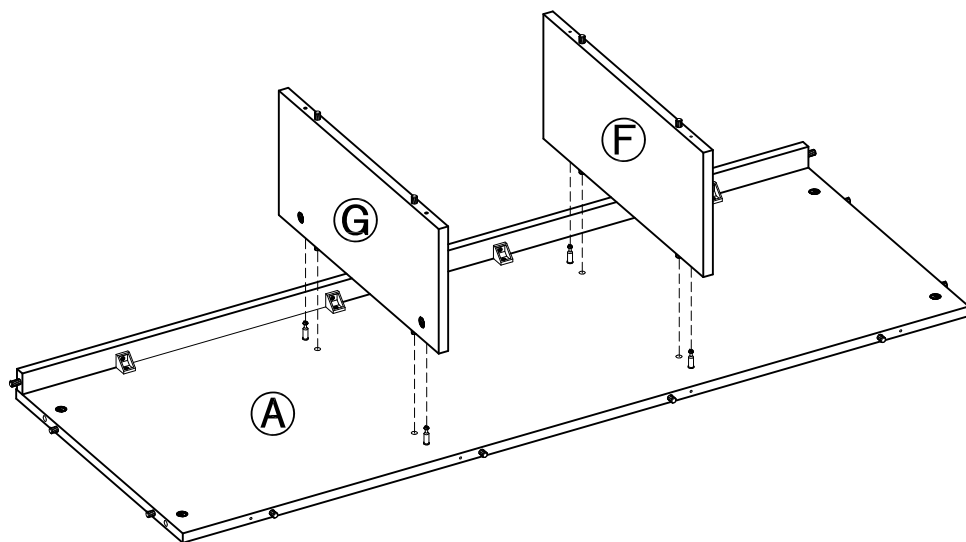


x 4

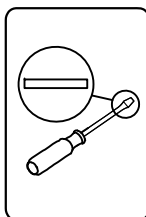


# 18

Fije la parte C a la parte F y G utilizando el tornillo ⑦ como se muestra.

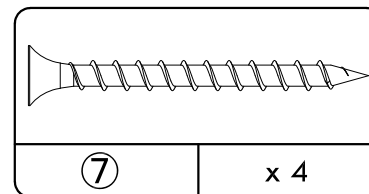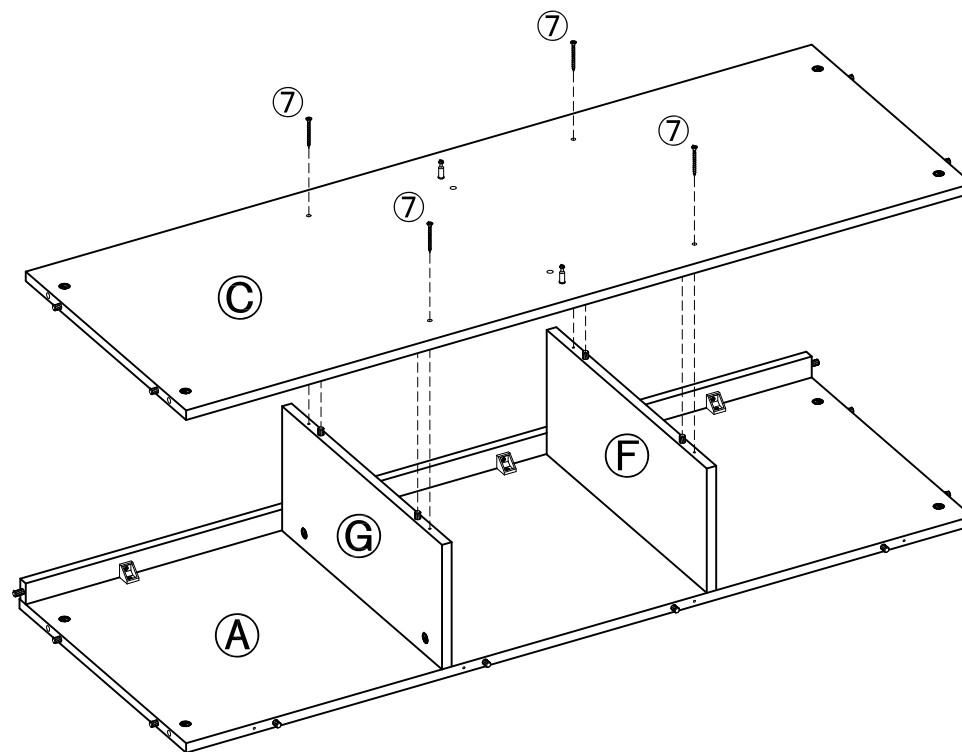


Tornillo 1

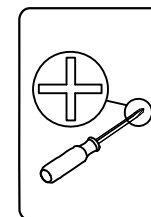


# 19

Fije la parte H a la parte C y luego apriete las cerraduras de leva ③.

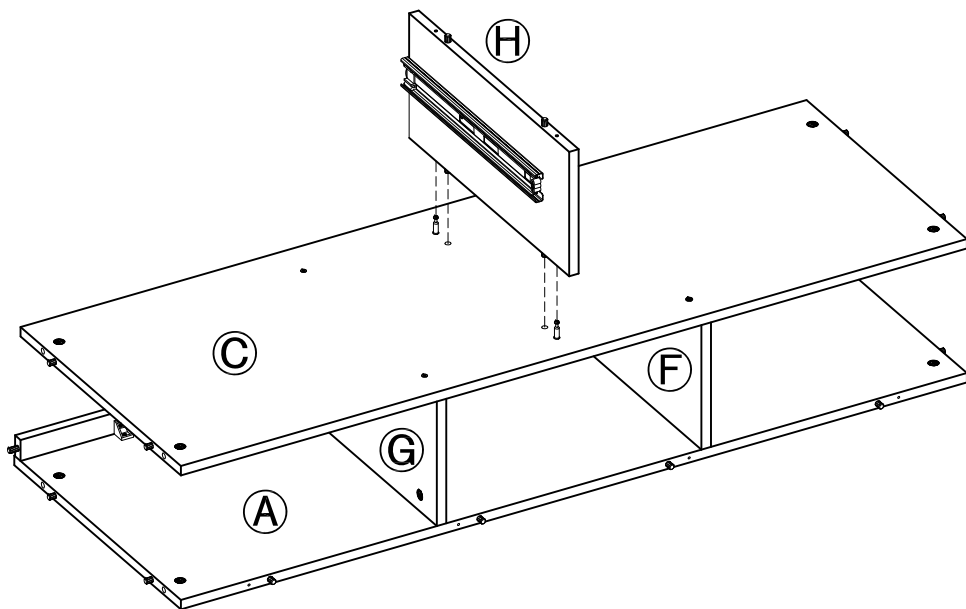


x 2

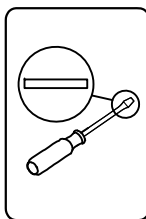




# 20

Fije la parte I a la estructura como se muestra.

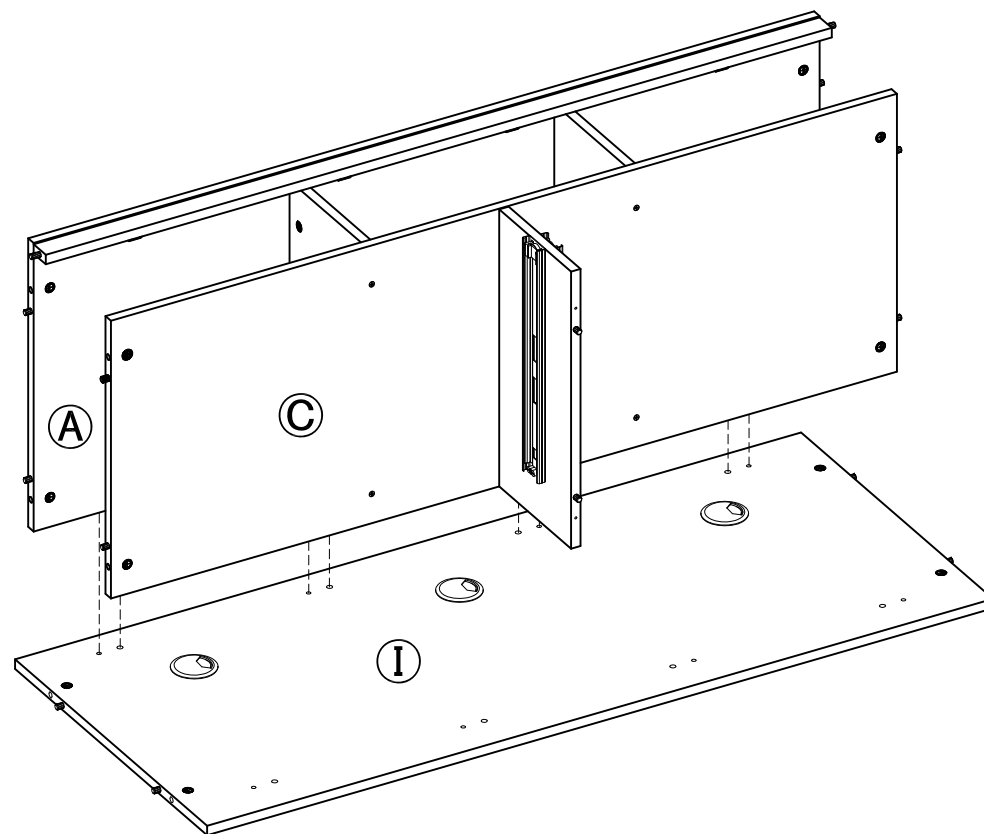

# 21



Fije la parte B a la estructura con el tornillo ⑦ como se muestra.

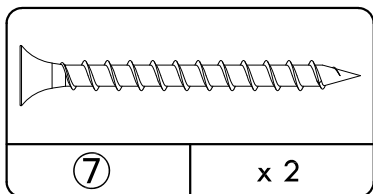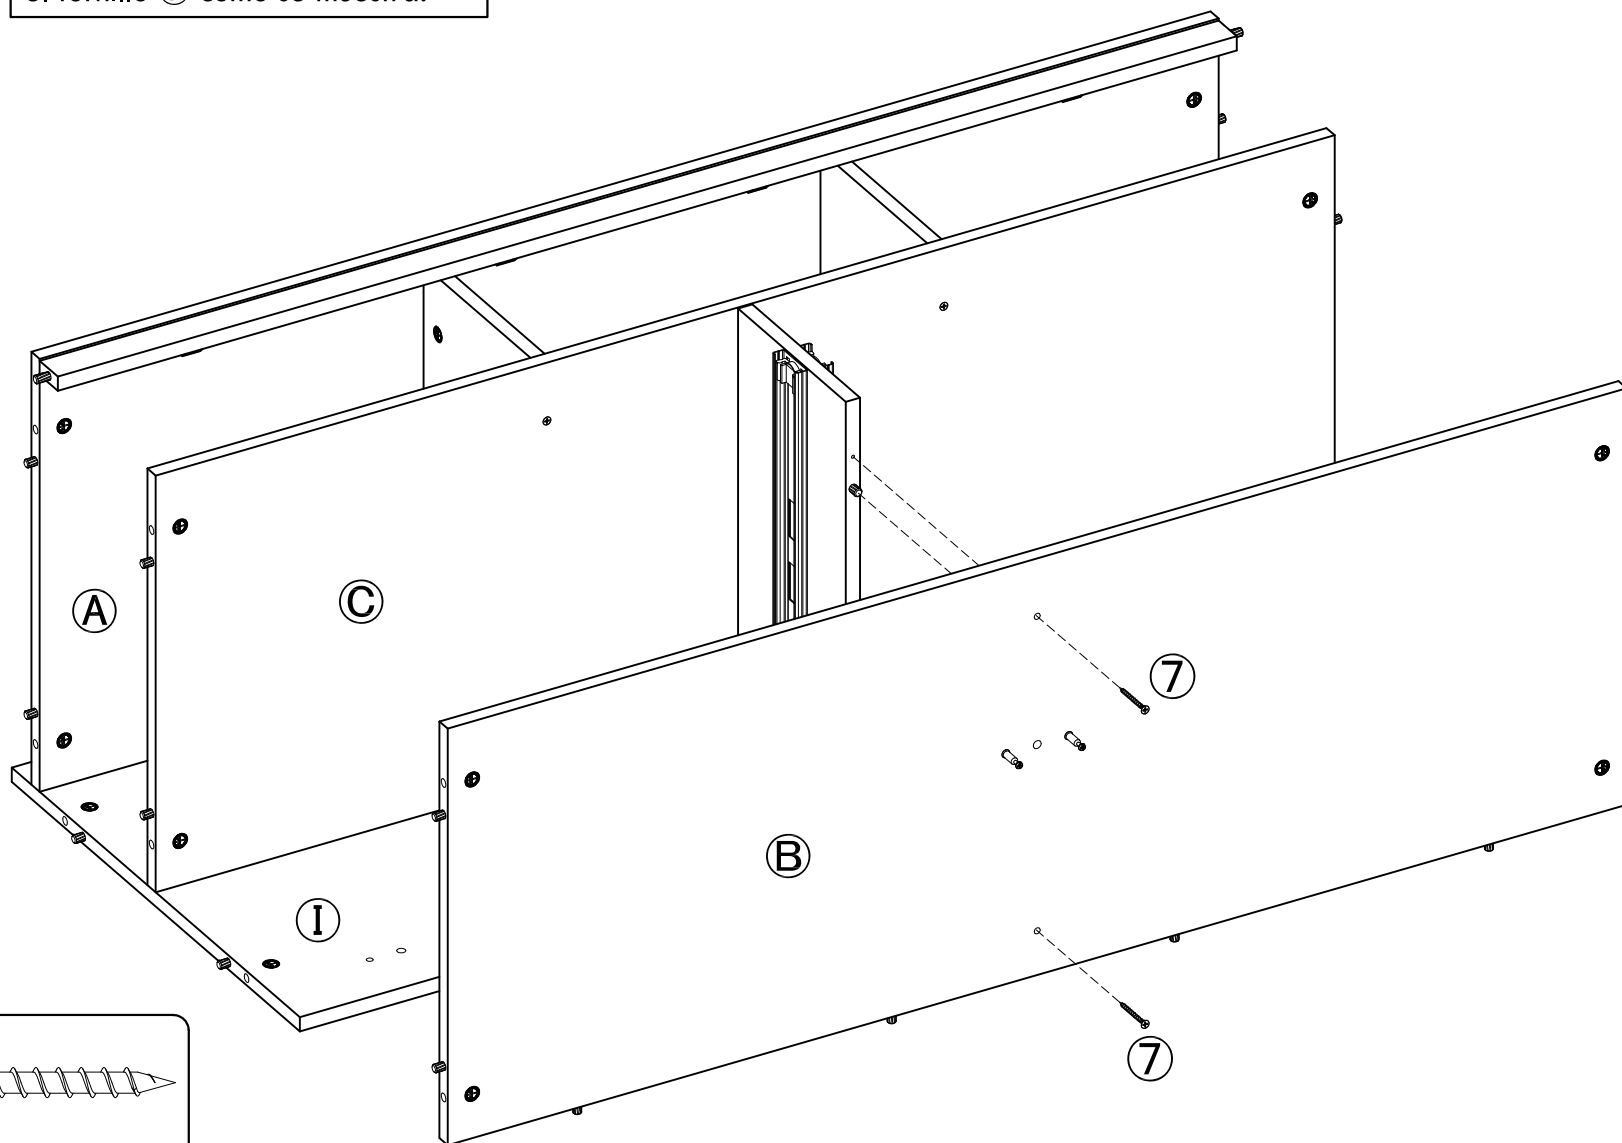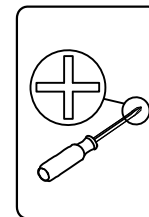

Tornillo 1

# 22



Fije la parte E y K a la estructura y luego apriete las cerraduras de la leva ③.

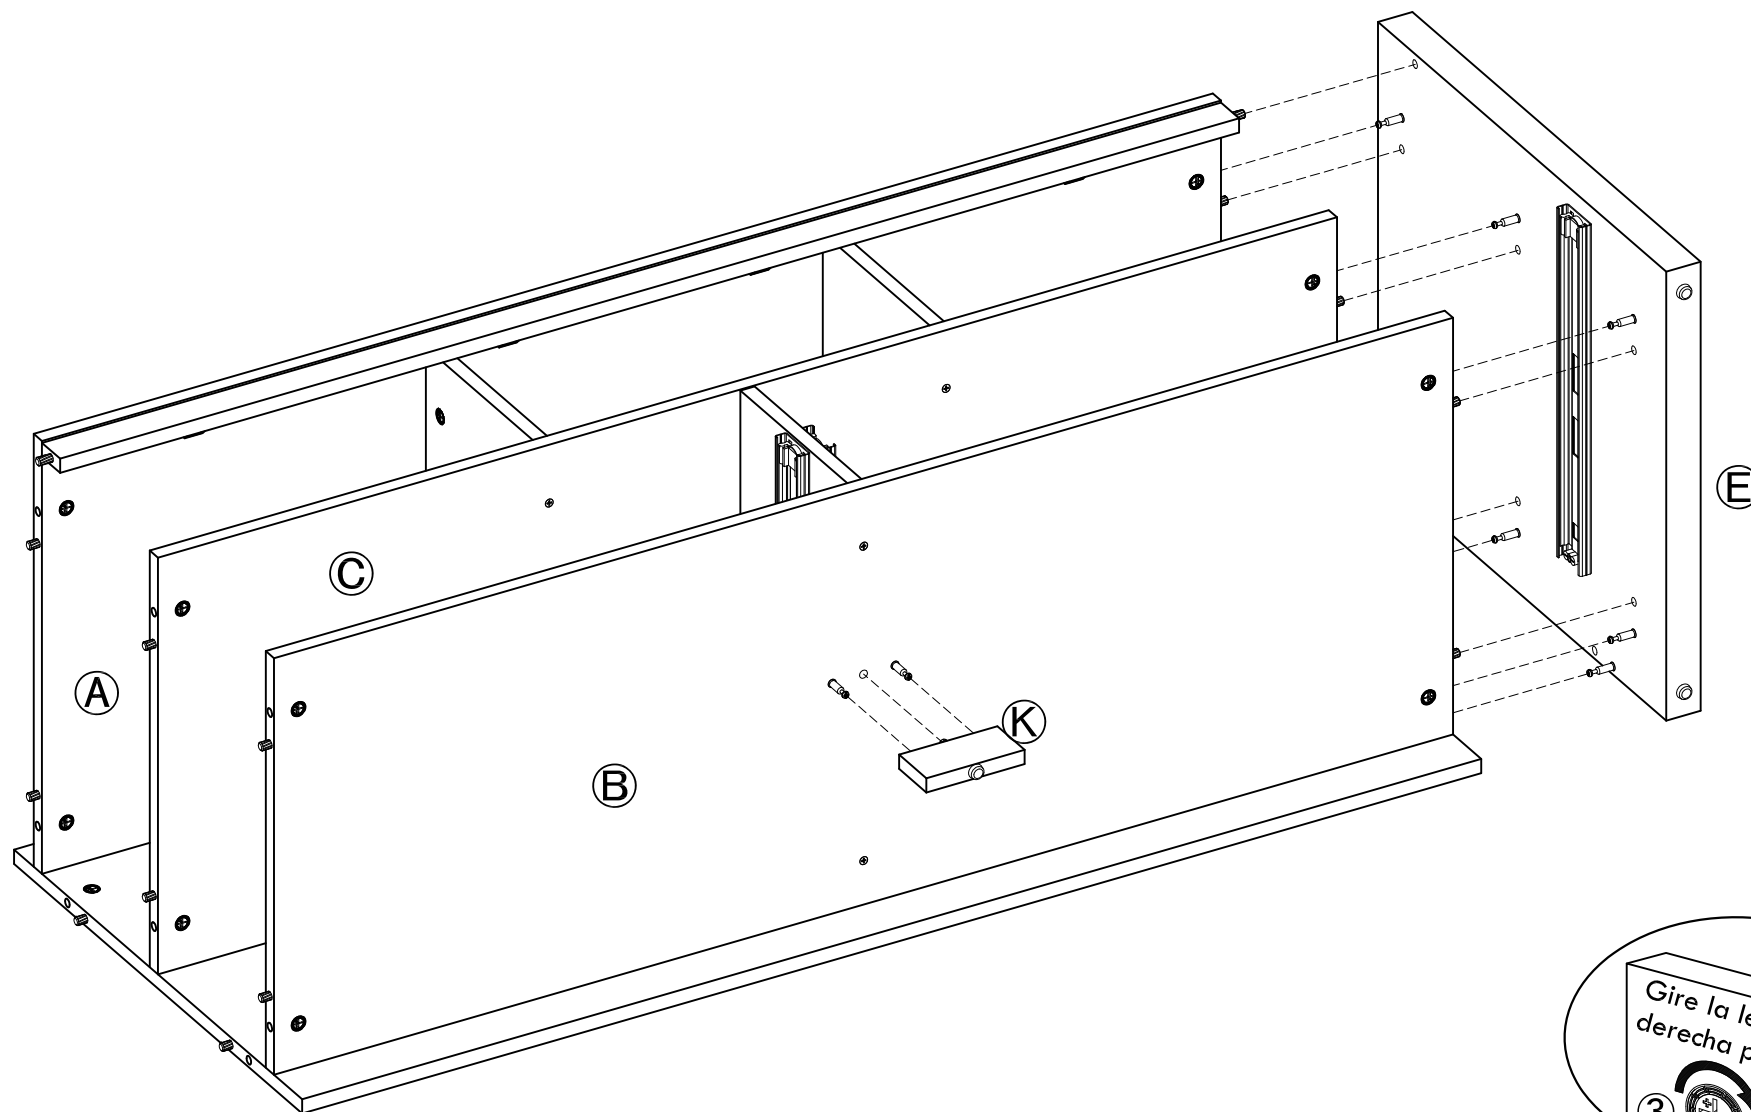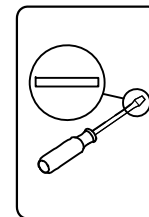

x 10

# 23





Fije la parte D a la estructura y luego apriete las cerraduras de la leva ③.

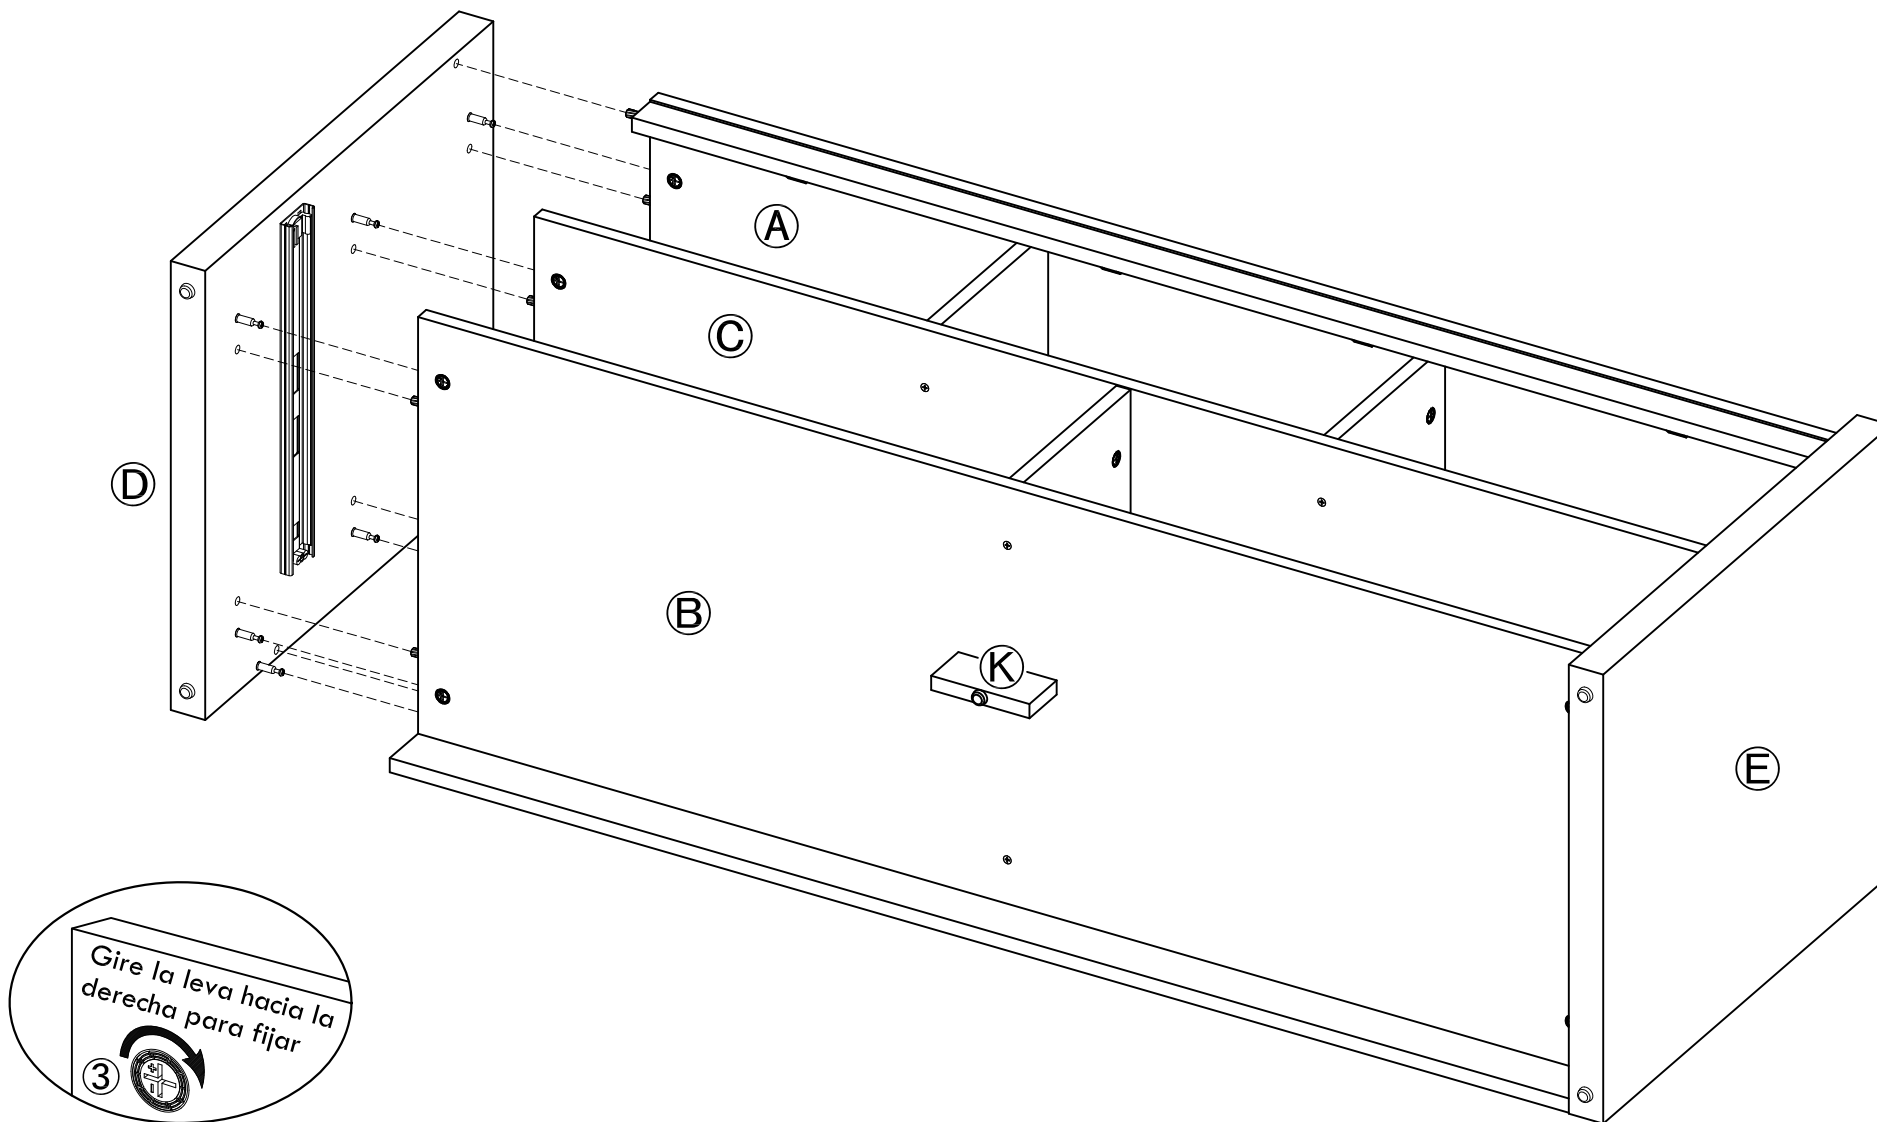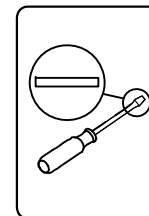

x 8

# 24


Usando el tornillo ⑦ para apretar el panel posterior como se muestra.

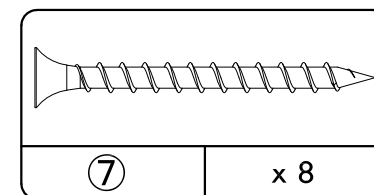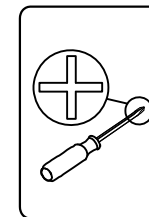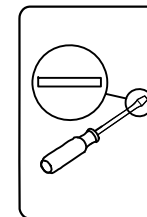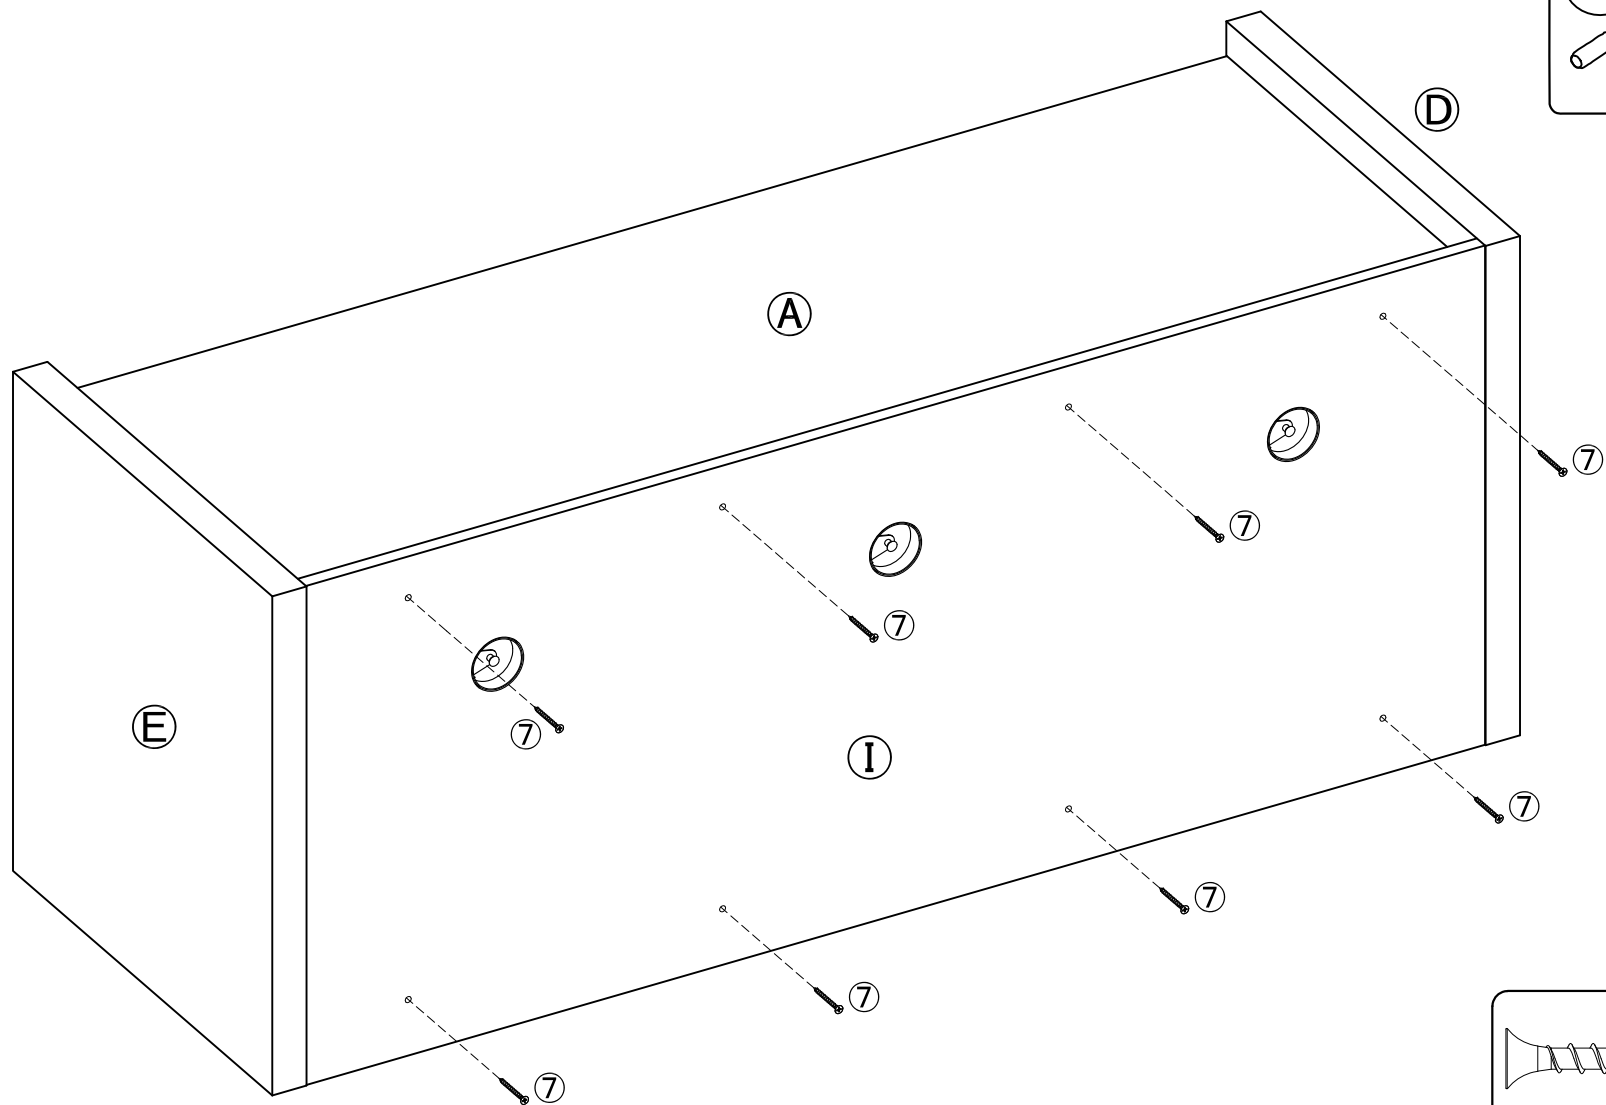

Tornillo 1

# 25

Poner cajones a la unidad como se muestra.

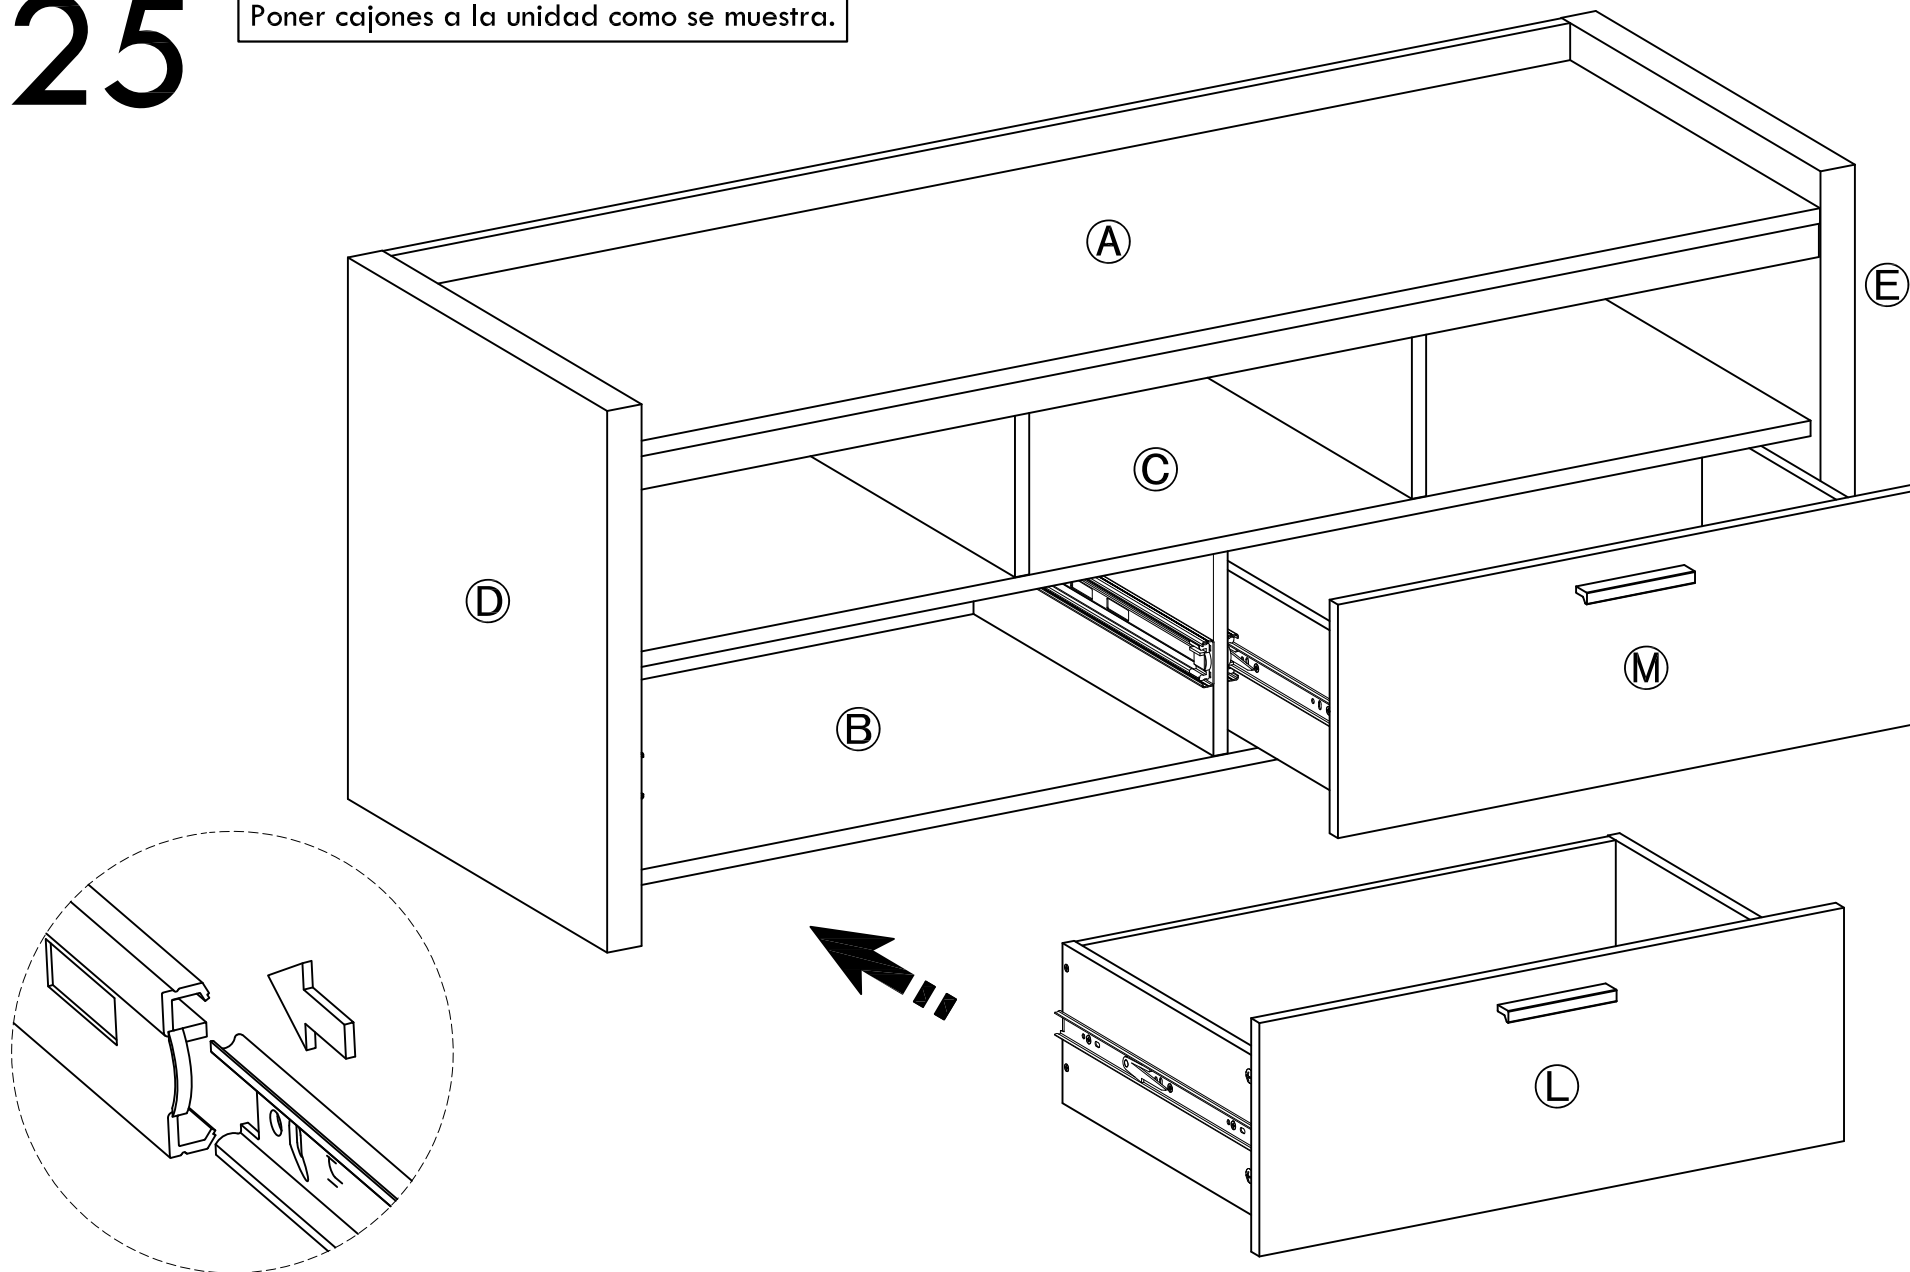


**ADVERTENCIA:** SI TIENE LA INTENCIÓN DE COLOCAR UNA TV EN ESTA UNIDAD, HAY QUE INSTALAR EL TACO COMO LA DIRECCIÓN ABAJO. FALLO DE INSTALAR CORRECTAMENTE EL TACO PUEDE CAUSAR VUELCO DE LA UNIDAD.



# 26

RETIRAR LA CINTA DE LA PARTE TRASERA DEL TACO PLÁSTICO COMO MUESTRADO EN DETALLE 1.


TACO PLÁSTICO

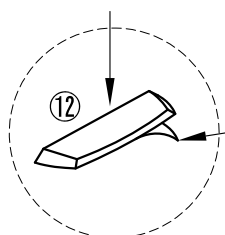

DETALLE 1

RETIRAR Y  
DESCARTAR

COLOCAR AQUÍ


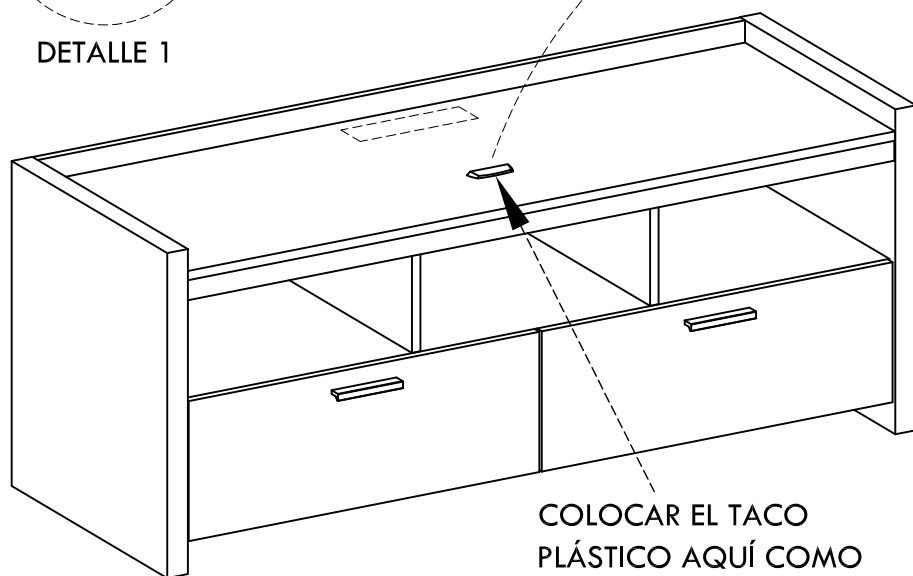


COLOCAR EL TACO  
PLÁSTICO AQUÍ COMO  
INDICADO EN EL PASO 27

# 27

COLOCAR EL TACO PLÁSTICO EN PARTE A  
SEGÚN EL TAMAÑO INDICADO.


Desde frente (F1): 127 mm (5.00 in)  
Desde detrás (B3): 289 mm (11.38 in)  
Desde izquierda (L2): 563 mm (22.17 in)  
Desde derecha (R4): 563 mm (22.17 in)

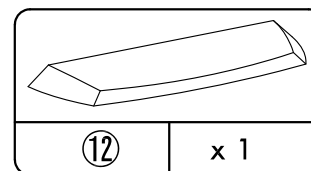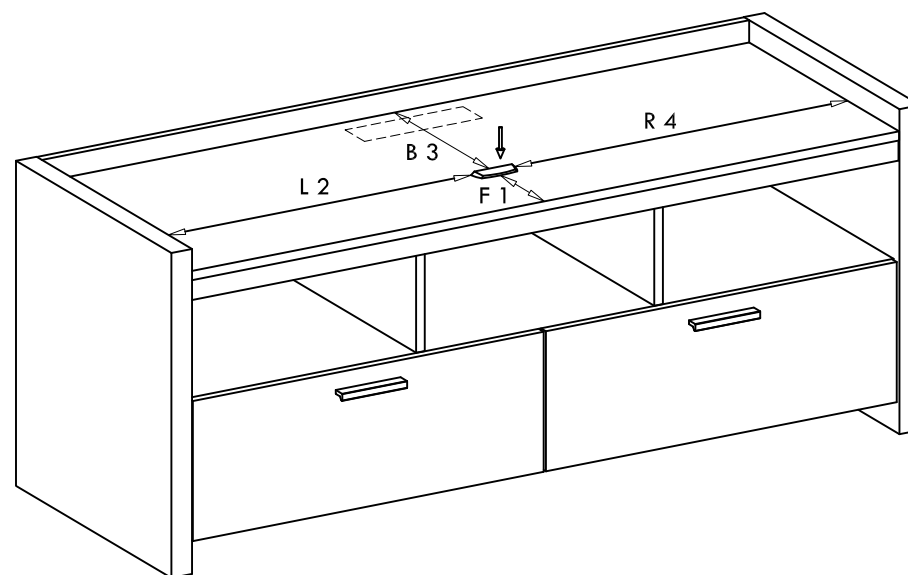

Taco plástico

---

## Ahora Tu Unidad Está Compuesta

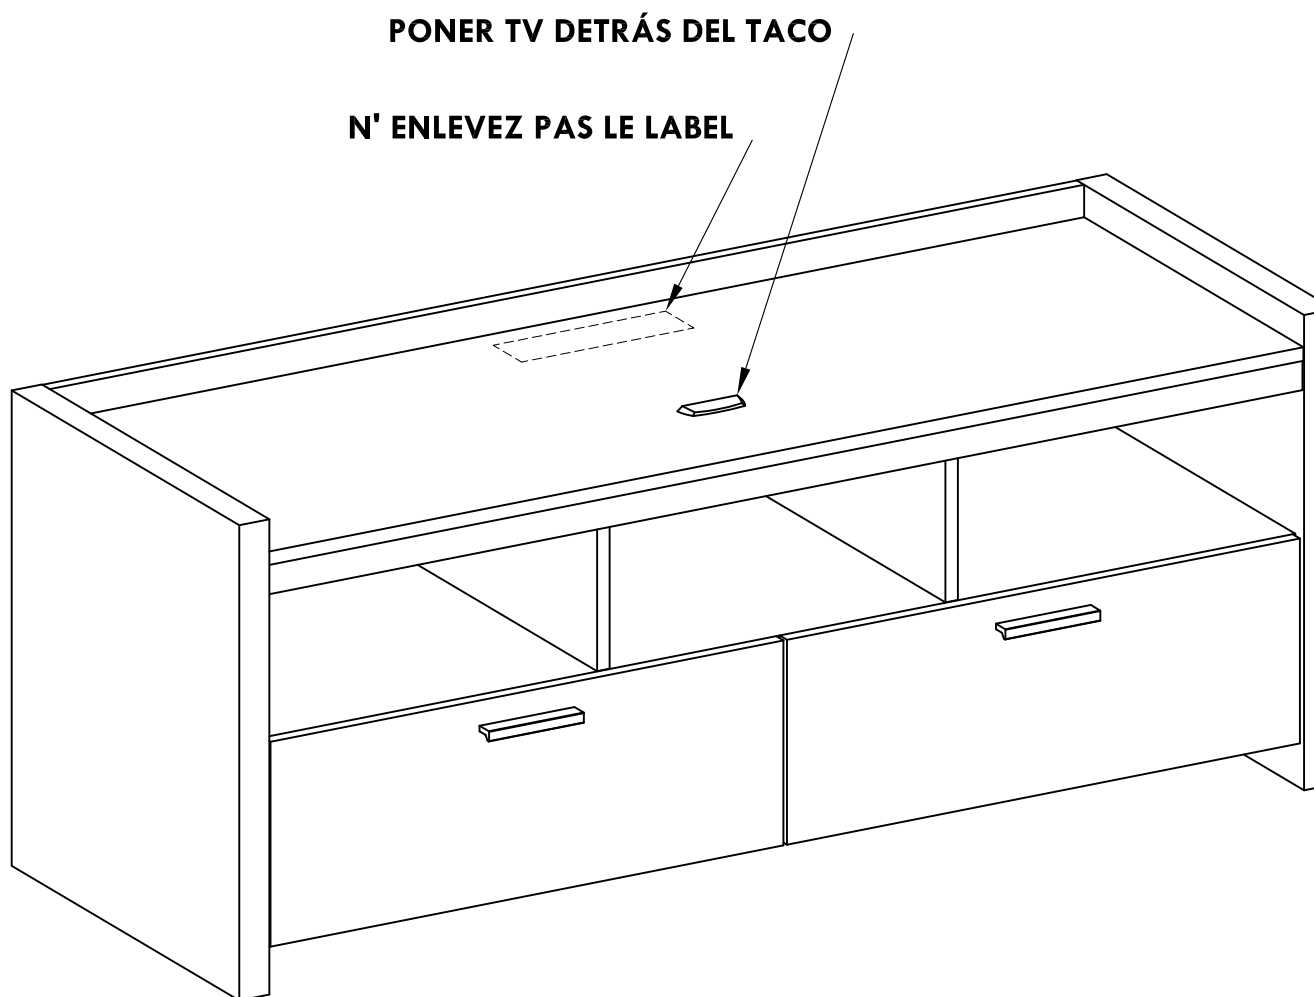

Por favor de llamarnos para piezas de reemplazo o ayudas: 1-800-729-1569  
Lunes - Viernes 9:00 am - 5:00 pm EST