


MAINSTAYS ASTON MILLS RUSTIC FARMHOUSE DESK

VENDOR STOCK NUMBERS
MS19-D1-1009-04-RUSTIC BROWN

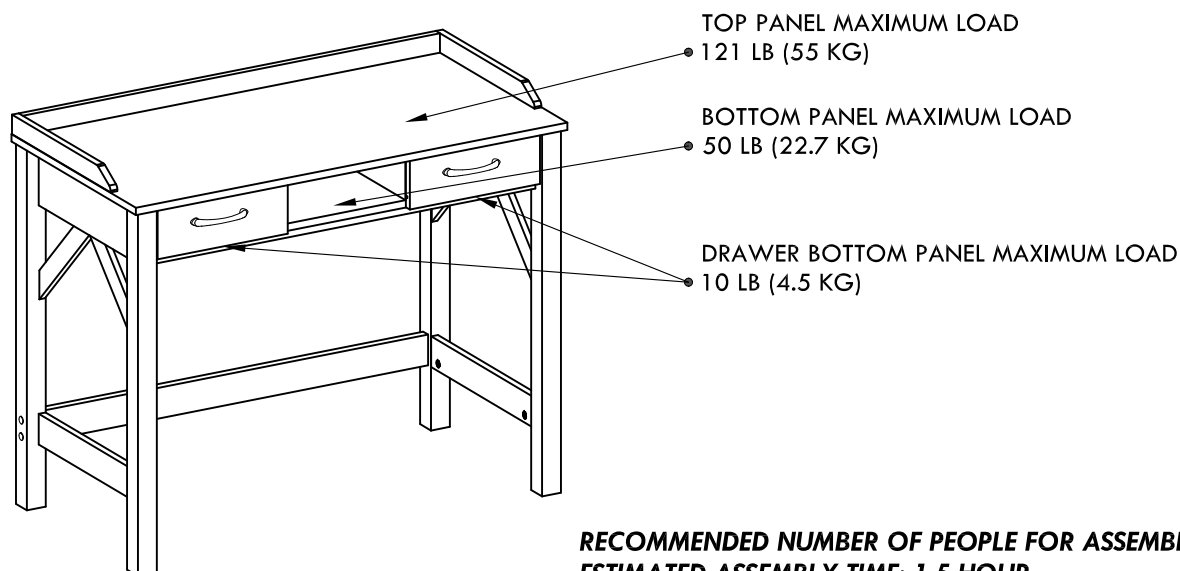

RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY: 1
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 1.5 HOUR

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- ADDITIONAL PARTS ARE AVAILABLE FOR A FEE.
- THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.

DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.
INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS.
FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL
1-800-729-1569.
PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.

FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE
YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.

LOT NUMBER _____

DATE OF PURCHASE ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS ASTON MILLS RUSTIC FARMHOUSE DESK

VENDOR STOCK NUMBERS
MS19-D1-1009-04-RUSTIC BROWN




BEFORE STARTING

- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.

Helpful hints

- Call our toll free number if you need assistance.
We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569** USA only.

TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE

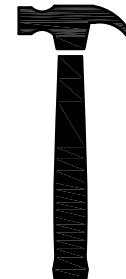

hammer



flat head
screw driver



philips head
screw driver



**DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE
YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY
DAMAGE THE PARTS AND RESULT IN
DAMAGE.**


Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS ASTON MILLS RUSTIC FARMHOUSE DESK


VENDOR STOCK NUMBERS
MS19-D1-1009-04-RUSTIC BROWN

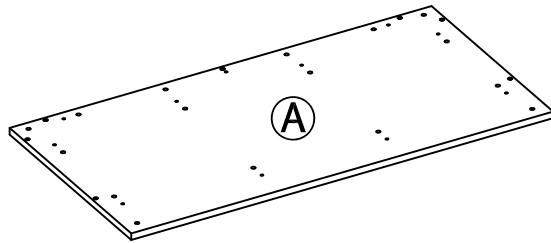


Top panel
(Qty: 1)

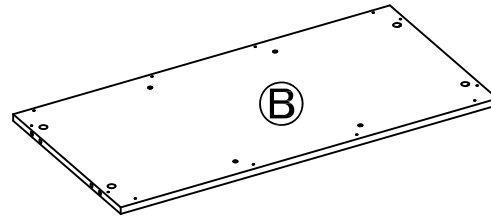


Bottom panel
(Qty: 1)

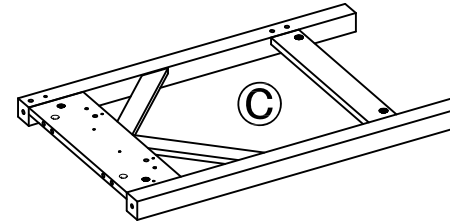


Left side panel
(Qty: 1)

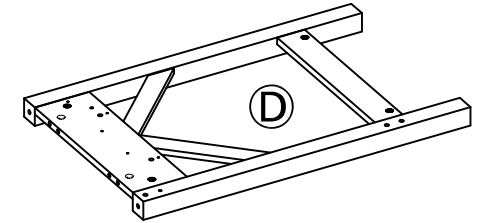


Right side panel
(Qty: 1)

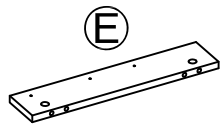


Partition board 1
(Qty: 1)




Partition board 2
(Qty: 1)

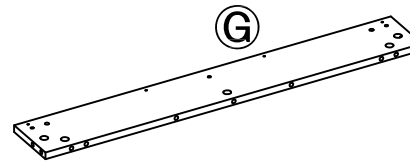


Back panel
(Qty: 1)

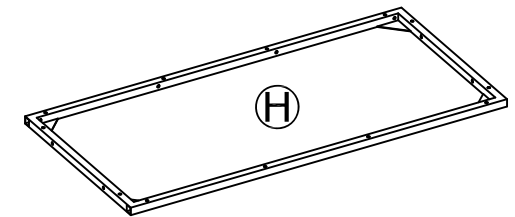


Metal frame
(Qty: 1)

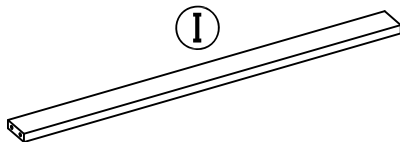


Support panel
(Qty: 1)



Side rail 1
(Qty: 1)



Side rail 2
(Qty: 1)

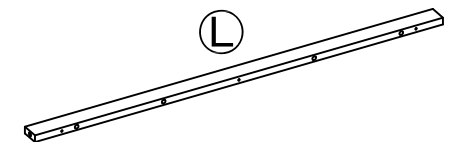

Back rail
(Qty: 1)


VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS ASTON MILLS RUSTIC FARMHOUSE DESK


VENDOR STOCK NUMBERS
MS19-D1-1009-04-RUSTIC BROWN




Drawer front panel 1
(Qty: 1)




Drawer front panel 2
(Qty: 1)

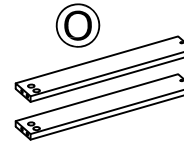


Drawer left panel
(Qty: 2)

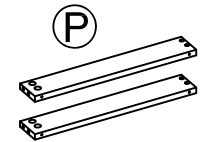


Drawer right panel
(Qty: 2)

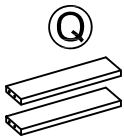


Drawer back panel
(Qty: 2)

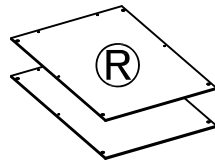


Drawer bottom panel
(Qty: 2)

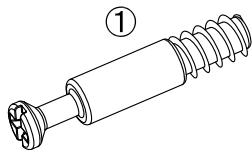

Cam bolt 1
Qty: 17

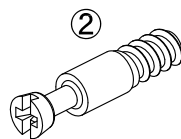


Cam bolt 2
Qty: 8



Cam lock 1
Qty: 17



Cam lock 2
Qty: 8

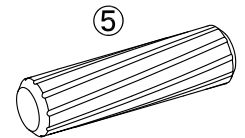

Wood dowel
Qty: 40+1 Extra


VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS ASTON MILLS RUSTIC FARMHOUSE DESK


VENDOR STOCK NUMBERS
MS19-D1-1009-04-RUSTIC BROWN

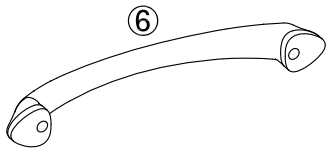


Handle
Qty: 2

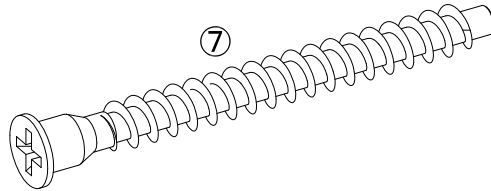


Screw 1
Qty: 4

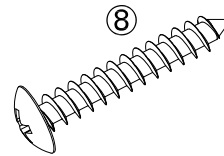


Screw 2
Qty: 20

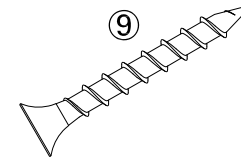


Screw 3
Qty: 22




Screw 4
Qty: 20+1 Extra




Screw 5
Qty: 4



Nail
Qty: 8



Sticker cover
Qty: 4

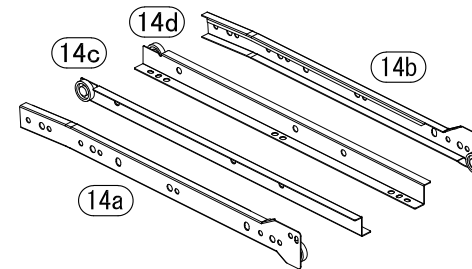

Drawer slide
Qty: 2


VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS ASTON MILLS RUSTIC FARMHOUSE DESK

VENDOR STOCK NUMBERS
MS19-D1-1009-04-RUSTIC BROWN

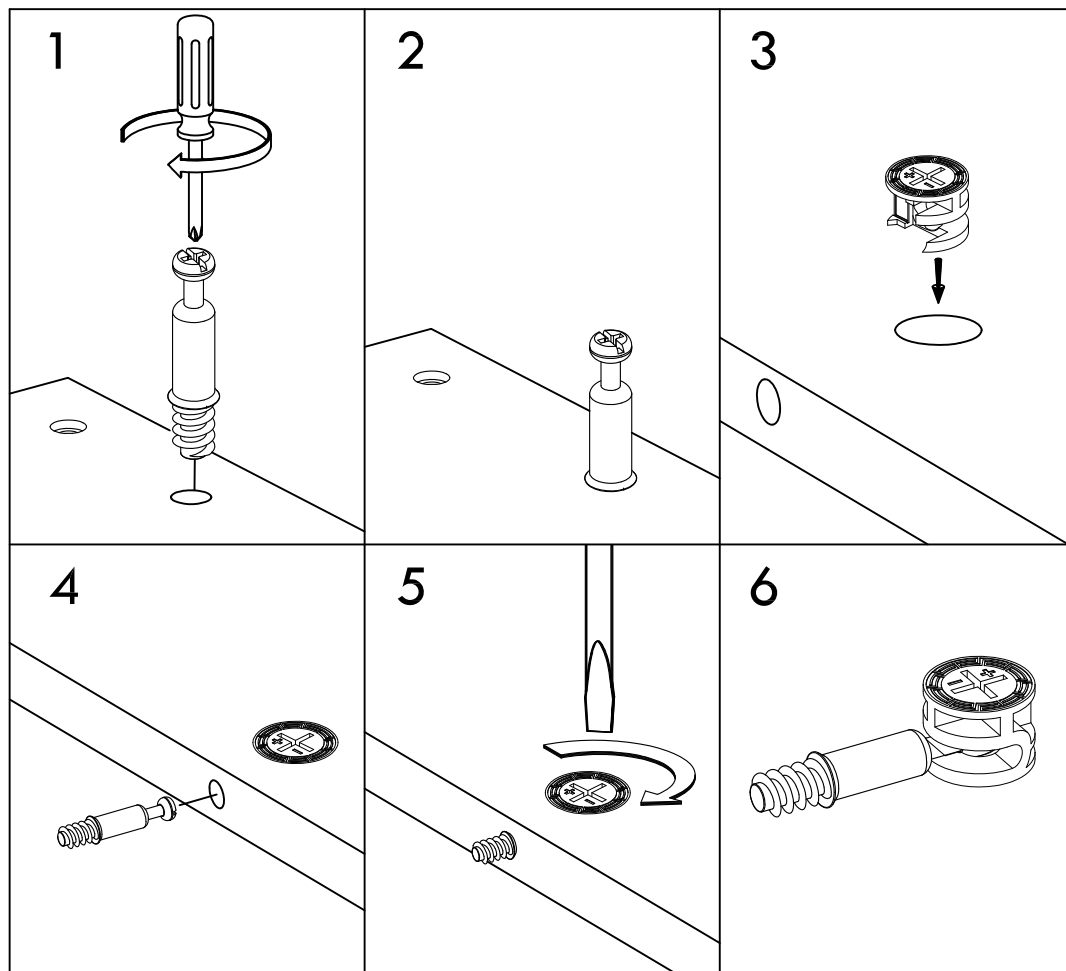

CAM FASTENING SYSTEM

1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. The plus and minus signs should be facing the outside of the panel.
4. Connect the previously tightened **cam bolt** with the panel connected into the **cam lock**.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway clockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**




Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

1




Insert hardware ① into part A as shown.

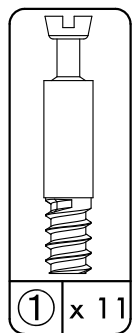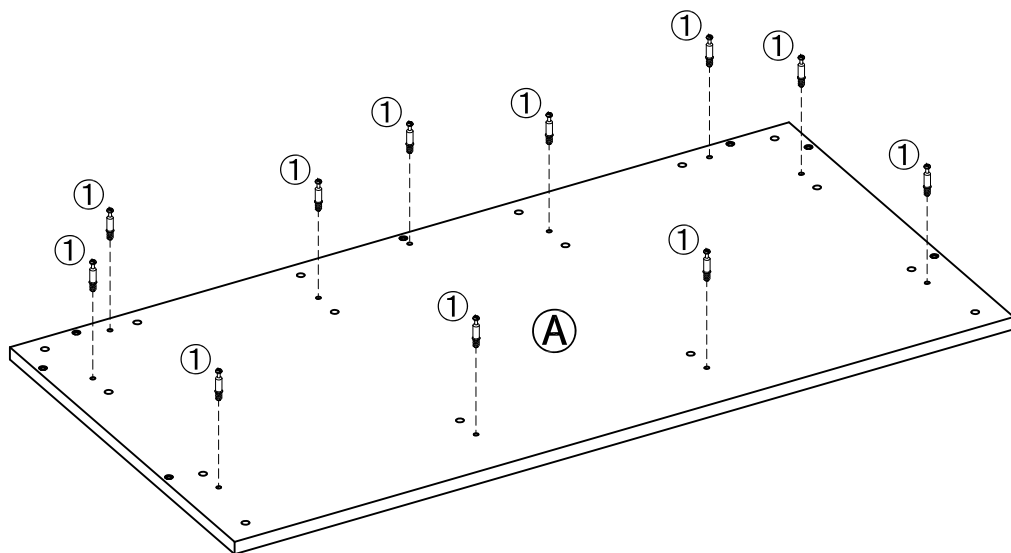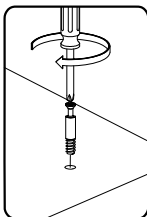


Cam bolt 1

2


Insert hardware ③,⑤ into part B & G as shown.

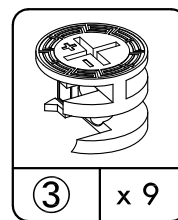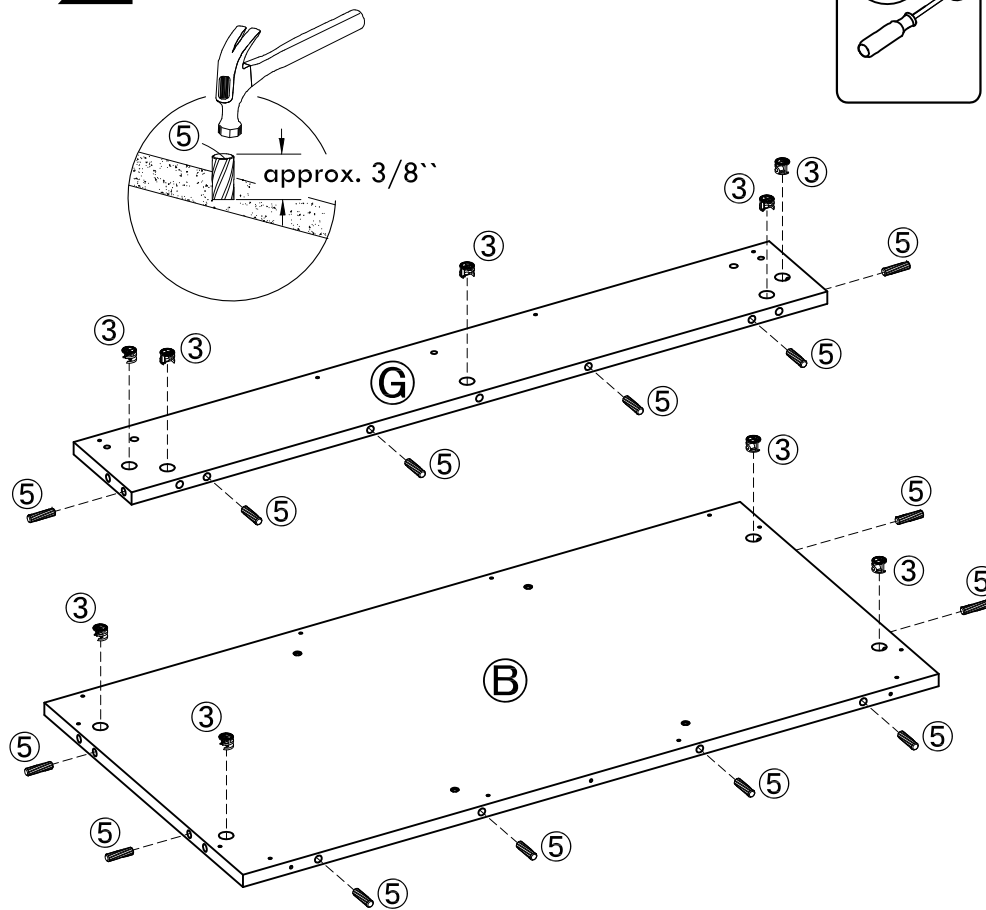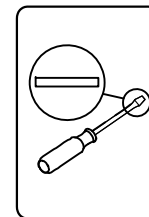

Cam lock 1

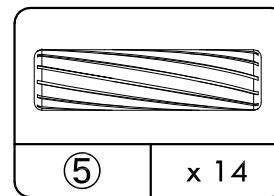




Wood dowel

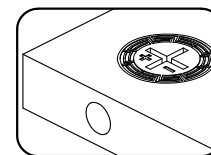

Arrow of cam lock points to predrilled hole


3

Insert hardware ③,⑤ into part E & F as shown, then attach drawer slide ⑭a & ⑭b on part E & F using screw ⑩ as shown.

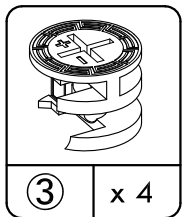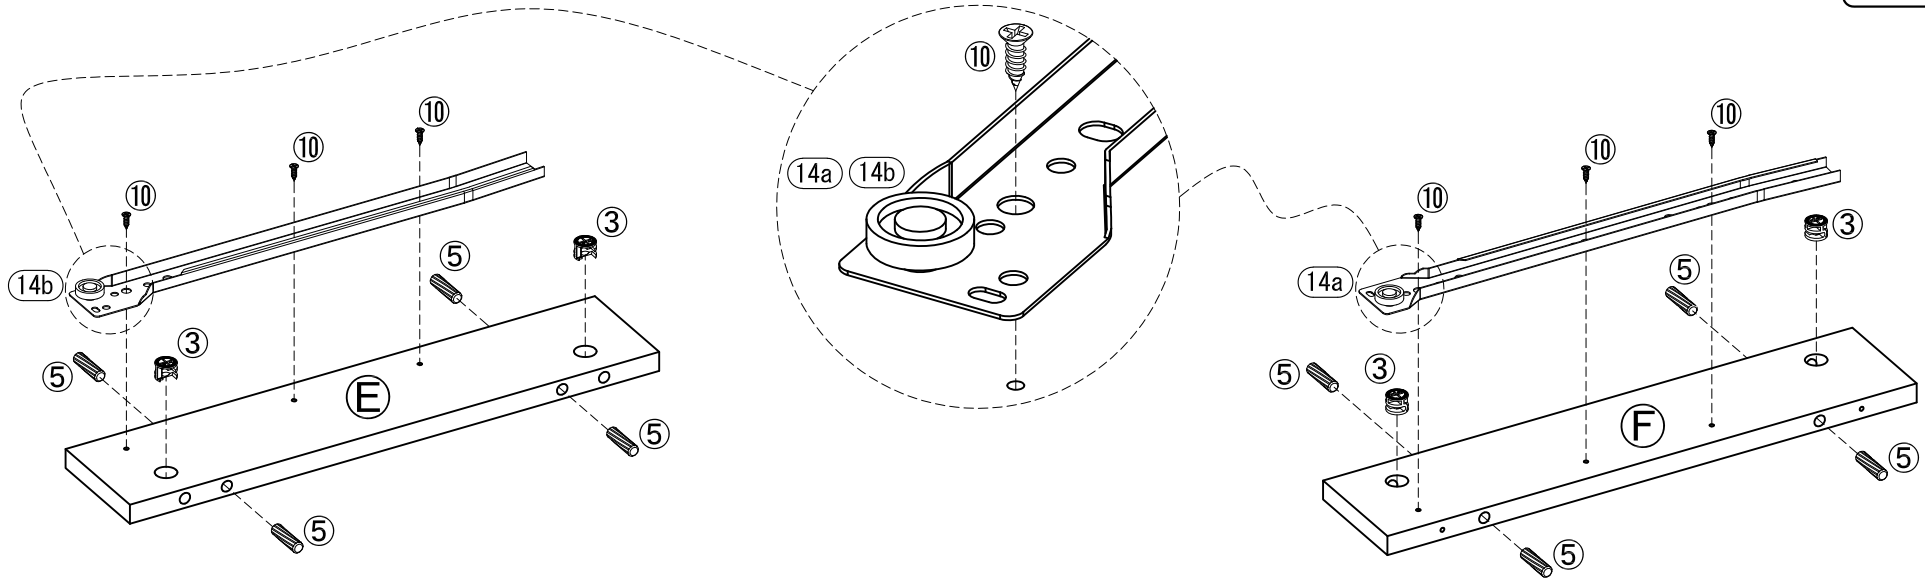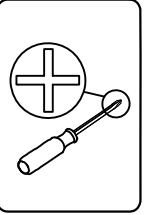


③ x 4

Cam lock 1

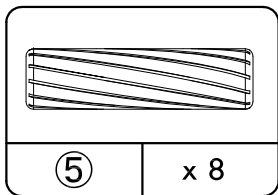


⑤ x 8

Wood dowel

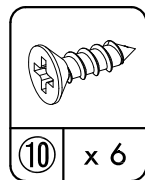



⑩ x 6

Screw 4

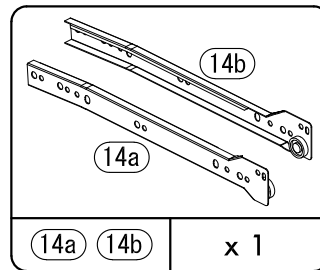

⑭a ⑭b x 1






Drawer slide

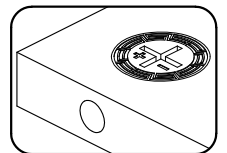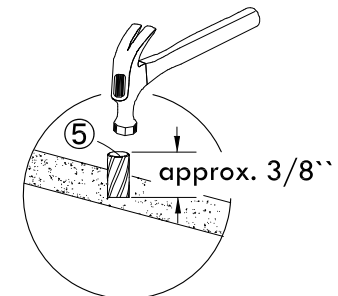


Arrow of cam lock points to predrilled hole

4


Insert hardware ①, ③ and ⑤ into part C & D as shown.

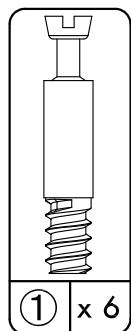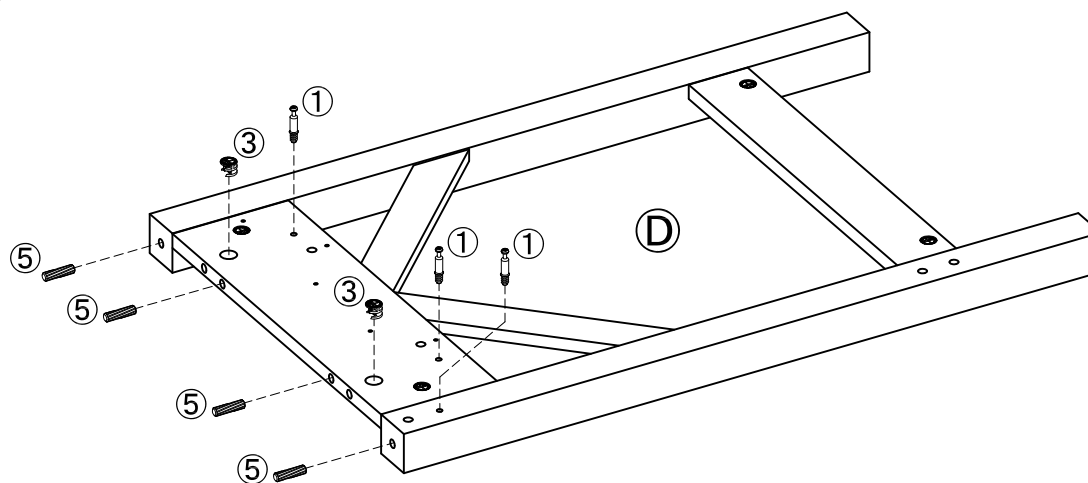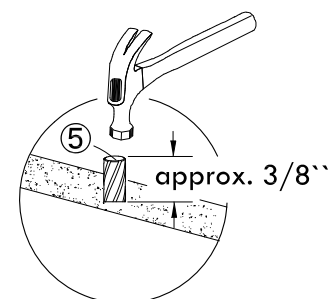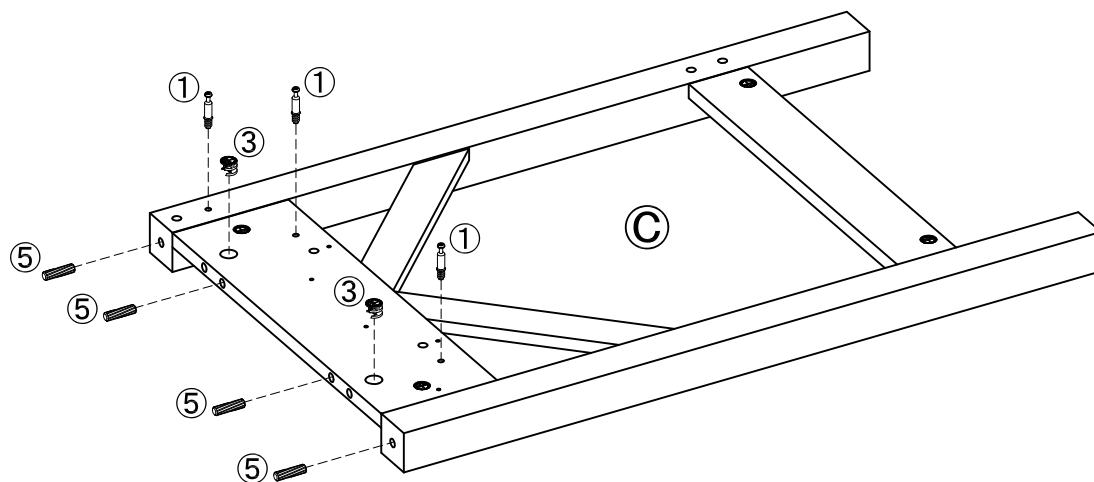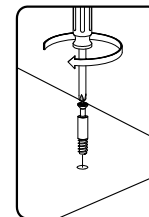


① x 6
Cam bolt 1

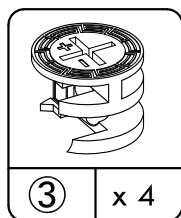

③ x 4
Cam lock 1

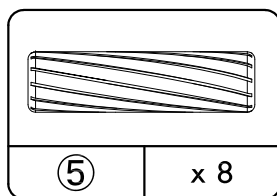






⑤ x 8
Wood dowel

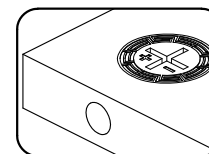

Arrow of cam
lock points to
predrilled hole


5

Attach drawer slide (14a) & (14b) on part C & D using screw (10) as shown.

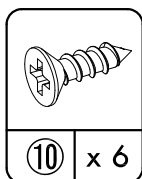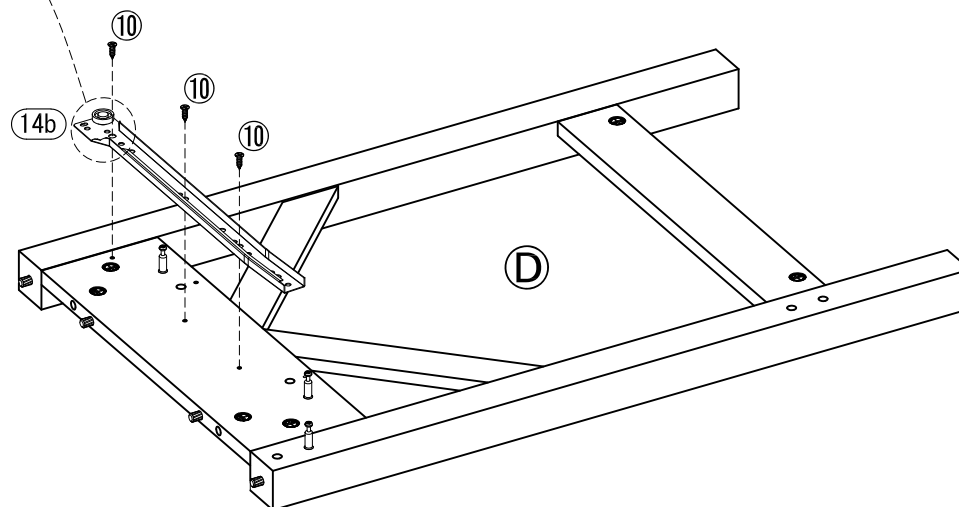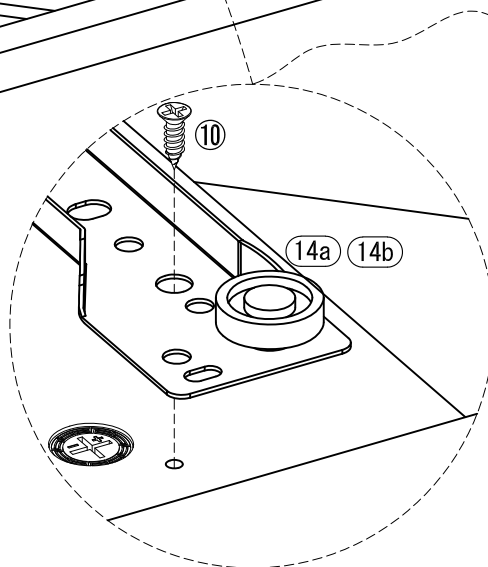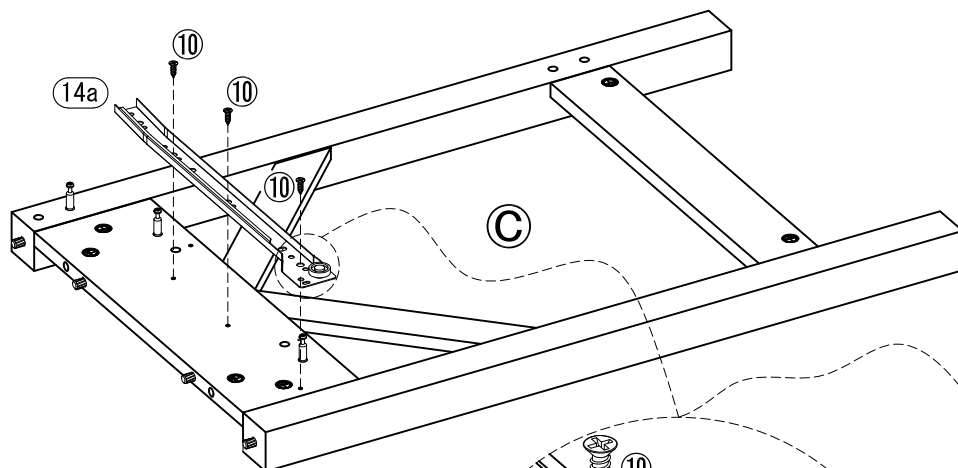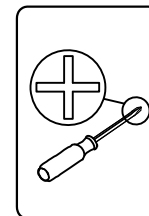

(10) x 6

Screw 4


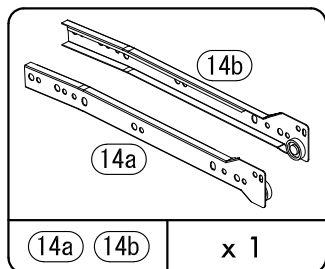


(14a) (14b) x 1

Drawer slide

6

Insert hardware ⑤ into part J & K & L as shown.



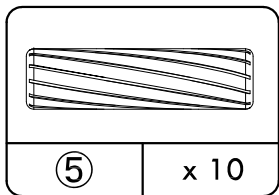
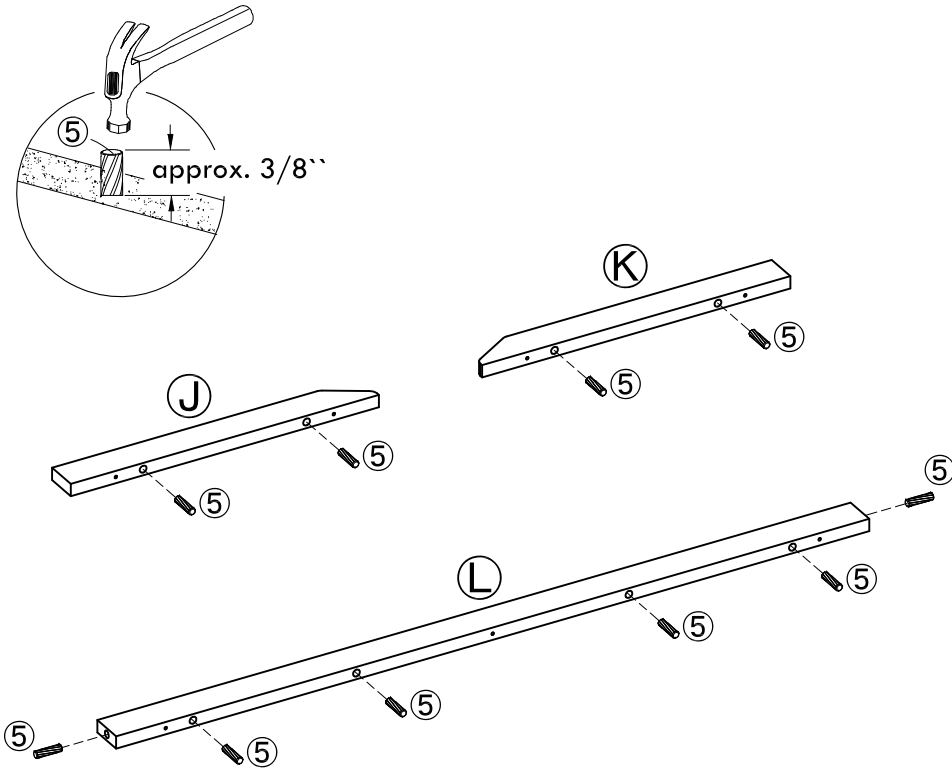


⑤ x 10





Wood dowel

7


Insert hardware ②,④ into part M & N & O & P as shown.
Then attach handle ⑥ on part M & N using screw ⑪ as shown.

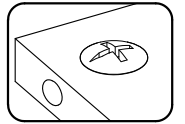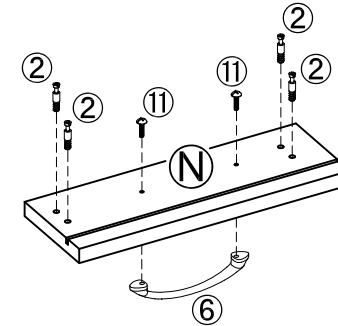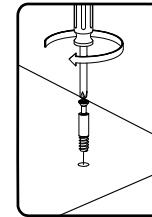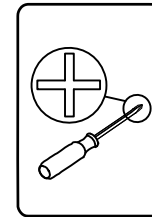


Arrow of cam lock points to predrilled hole

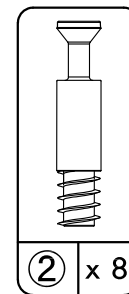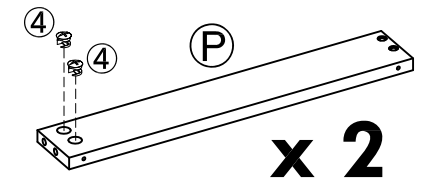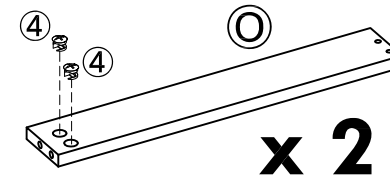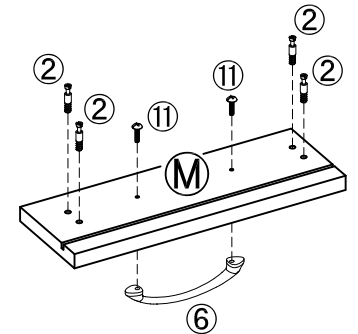


Cam bolt 2

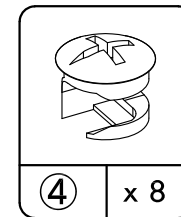

Cam lock 2

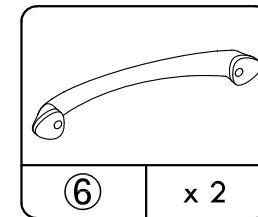



Handle

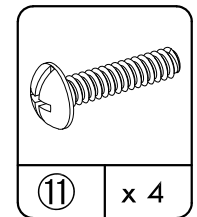


Screw 5

8

Attach part O & P to part Q using screw ⑨ as shown.


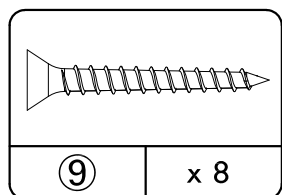
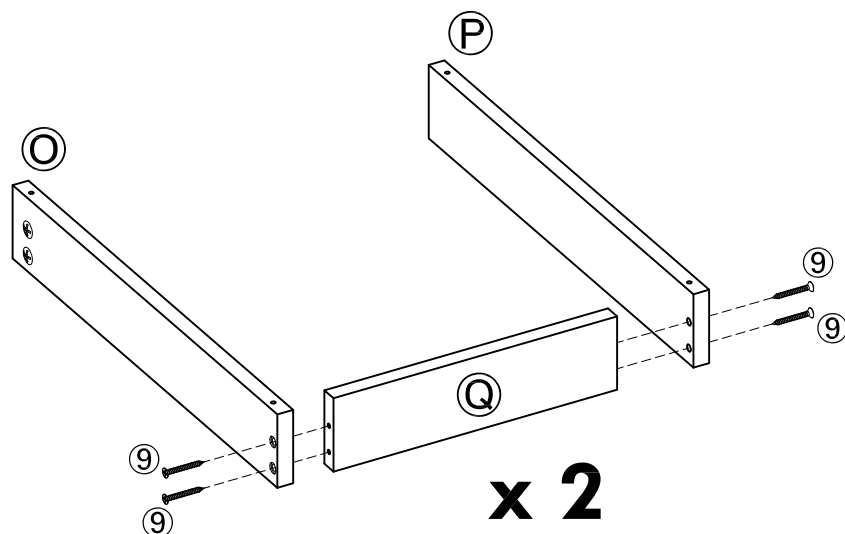


Screw 3

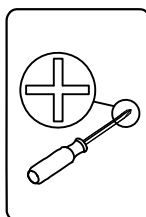

9



Attach part M & N to the structure and then tighten the cam locks ④.

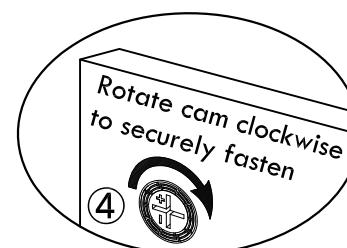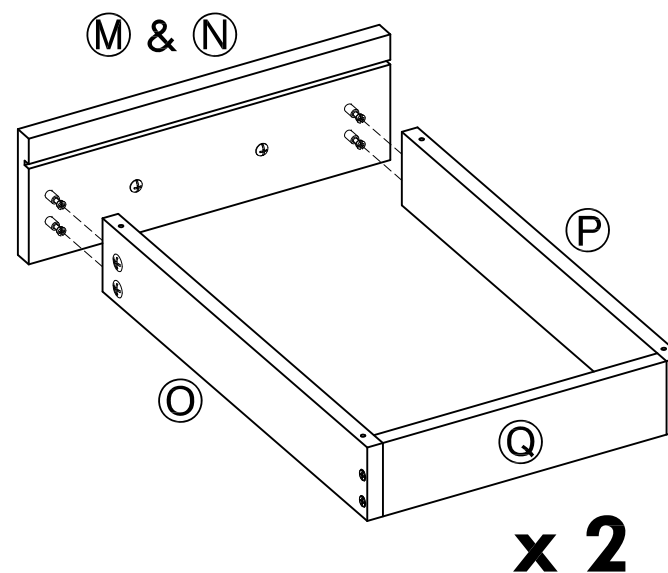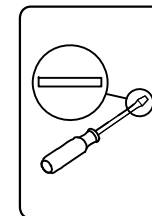


x 8

10

Align and attach part R to the unit using nail ⑫ as shown.

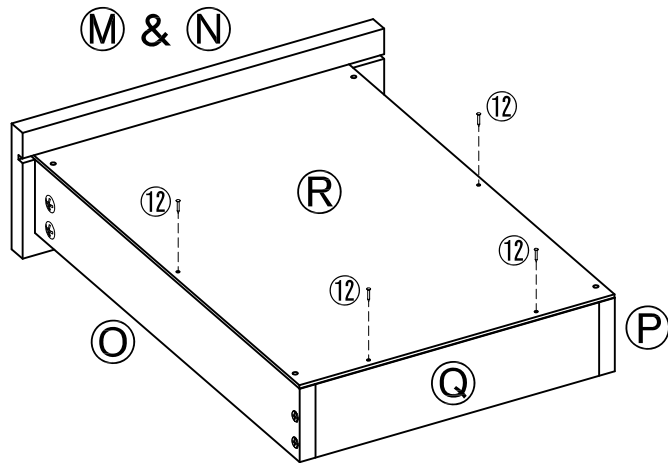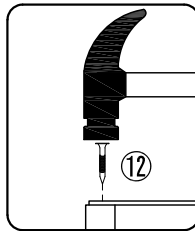



x 2

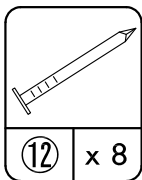


Nail

11


Attach drawer slide ⑭c & ⑭d on part O & P using screw ⑩ as shown.

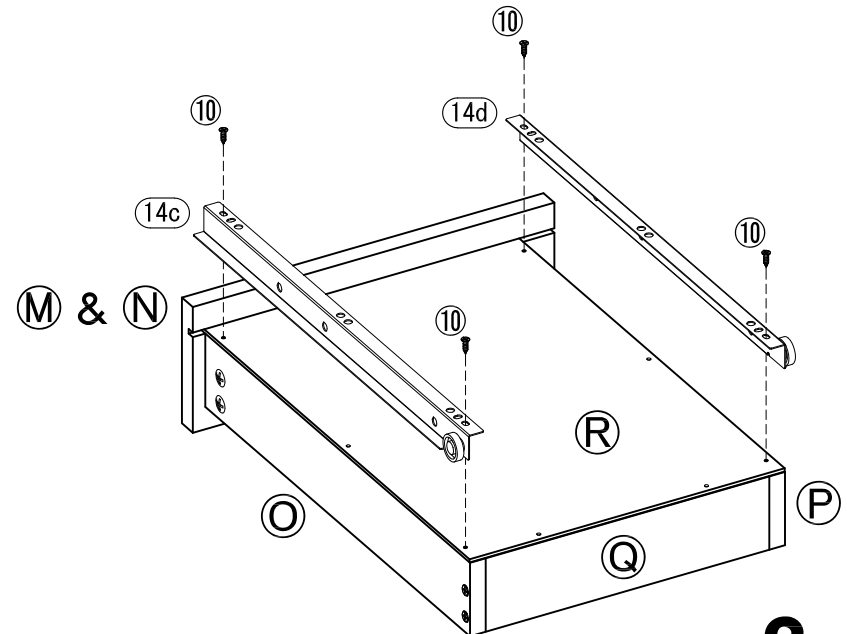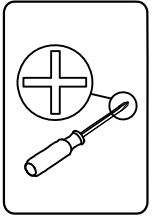

x 2

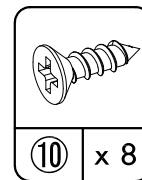


Screw 4

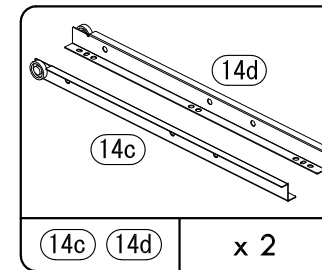

Drawer slide




12

Attach part J & K to part L as shown.

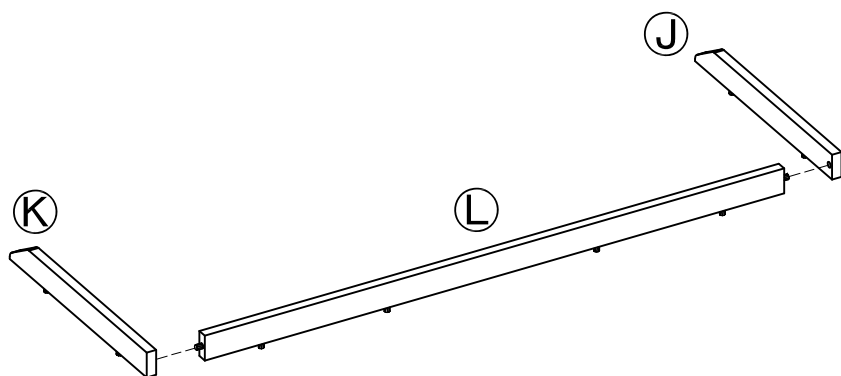

13




Attach part J & K & L to part A using screw ⑨ as shown.

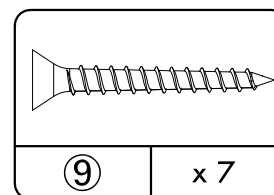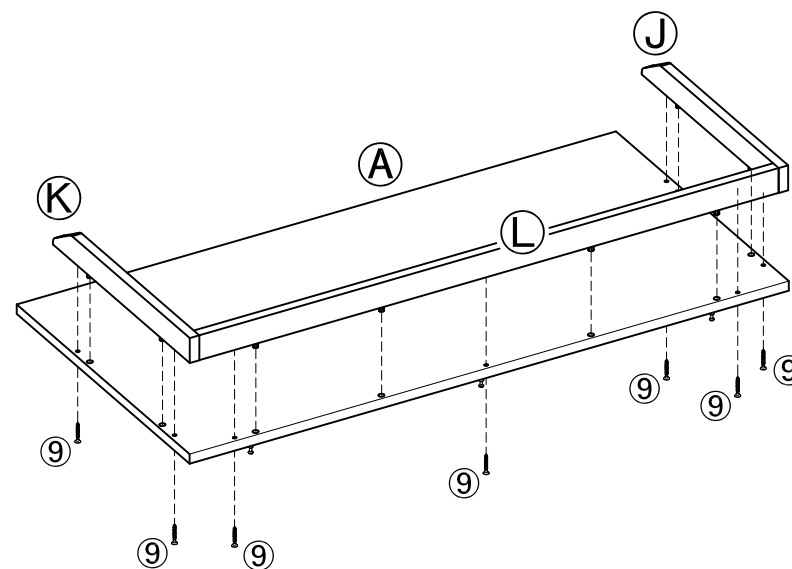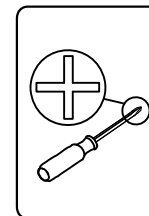

Screw 3

14




Attach part H to part B using screw ⑧ as shown.

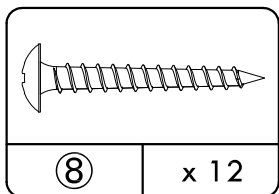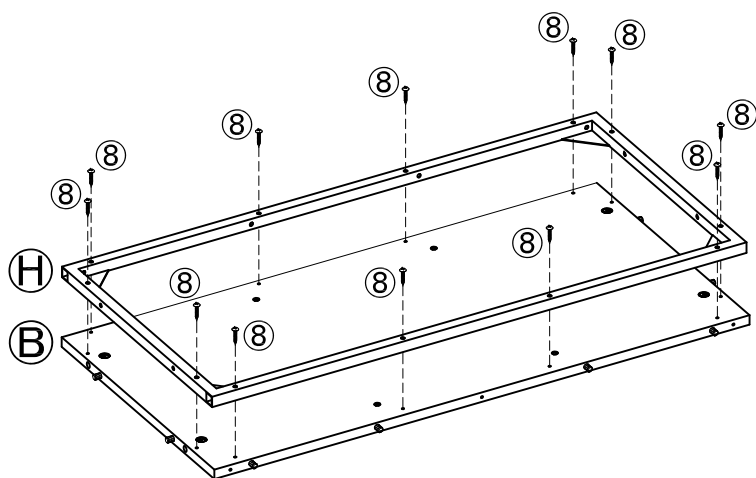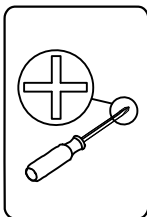

Screw 2

15




Attach part B to part G using screw ⑨ as shown.

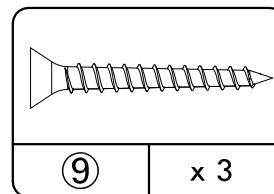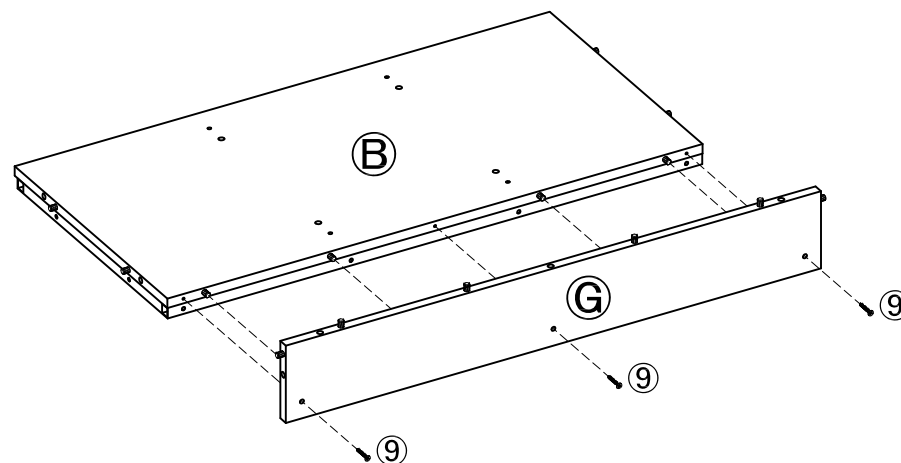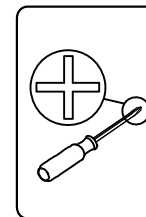

Screw 3

16




Attach part E & F to part B using screw ⑨ as shown.

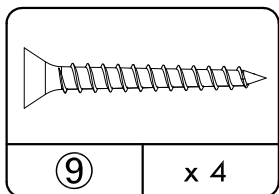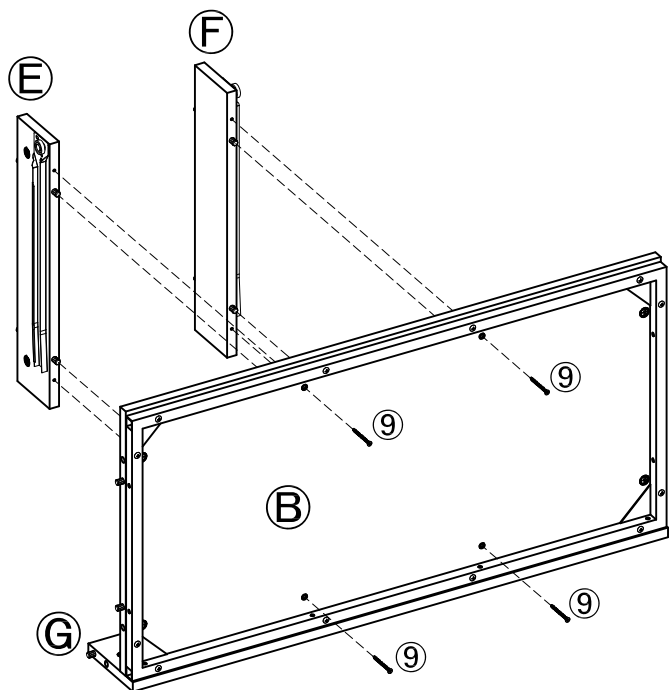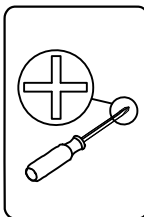

Screw 3

17




Attach part D to the structure and then tighten the cam locks ③.

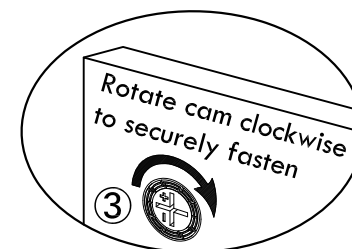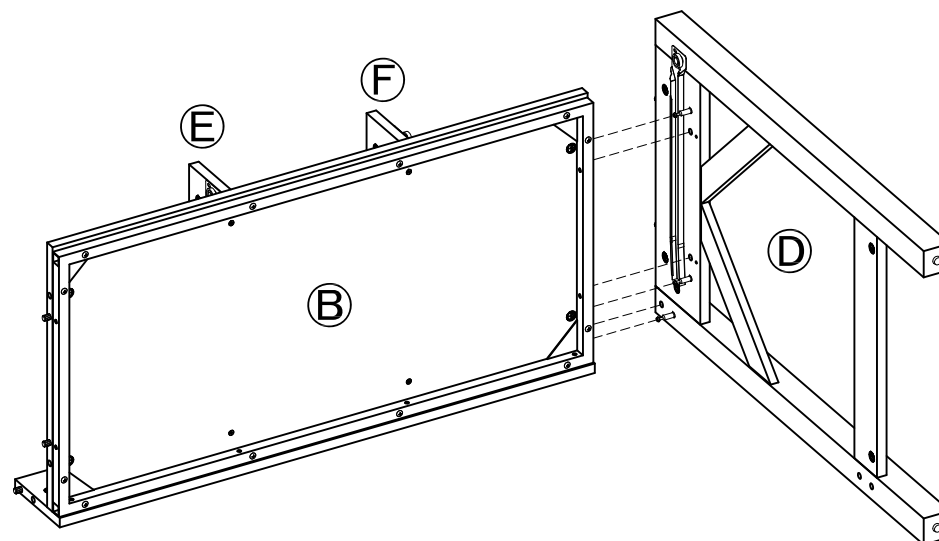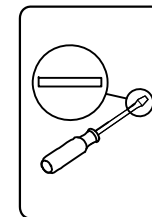


x 3

18

Attach part I to part D using screw ⑦ as shown, then attach sticker cover ⑬ on the screw head.

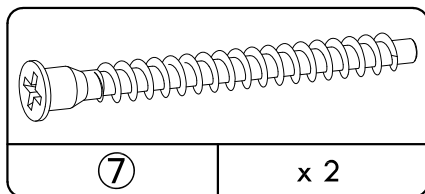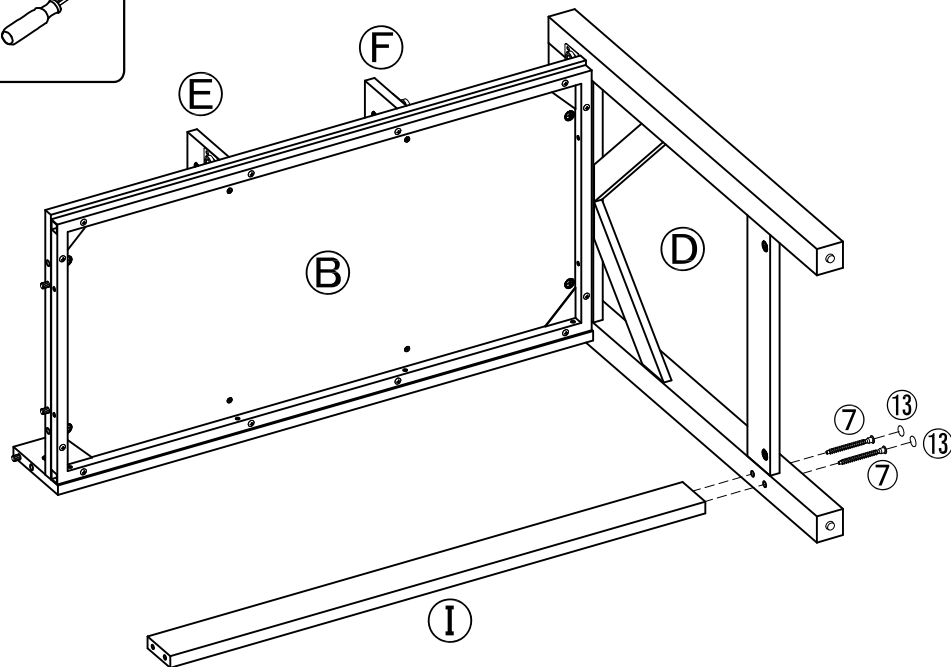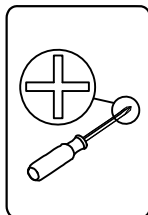





Screw 1

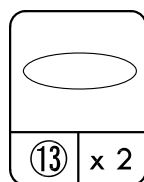


Sticker cover

19


Attach part C to the structure, then tighten the screw ⑦ and cam locks as shown. Attach sticker cover ⑬ on the screw head.

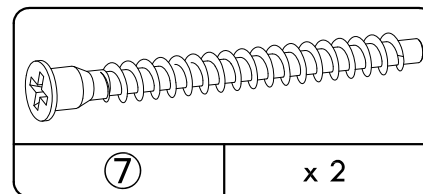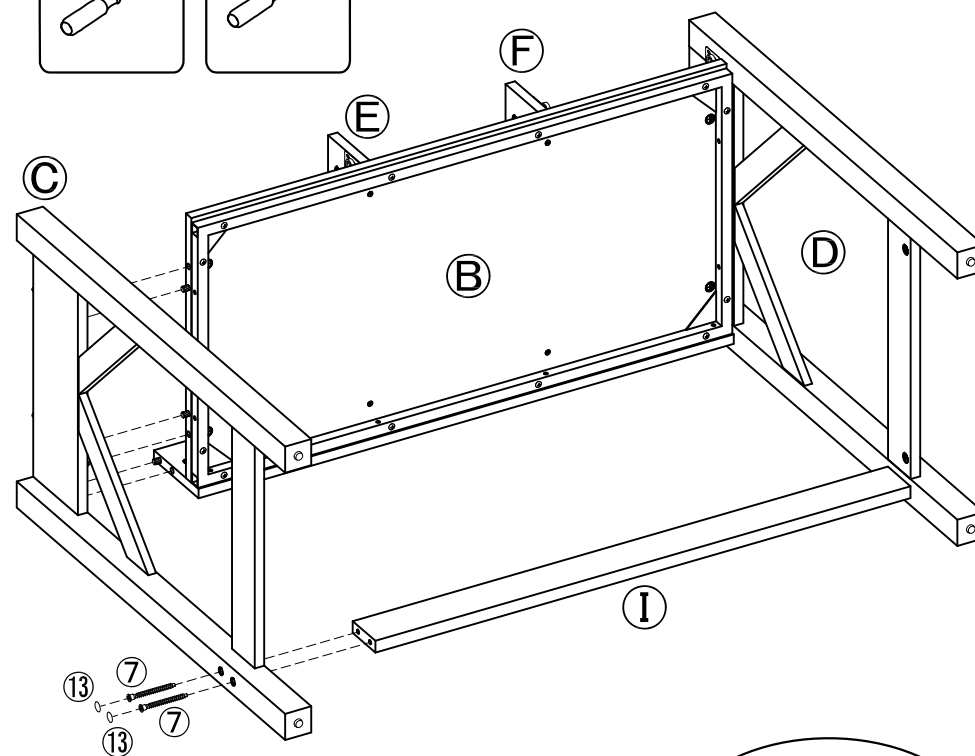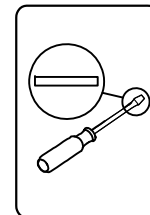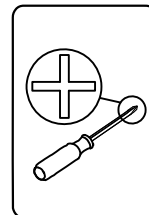

Screw 1

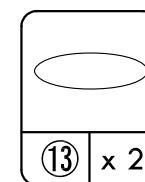




Sticker cover

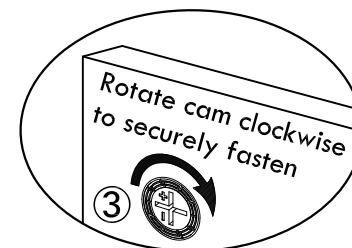

x 3

20




Using screw ⑧ to tighten the unit as shown.

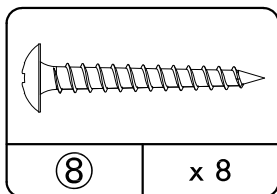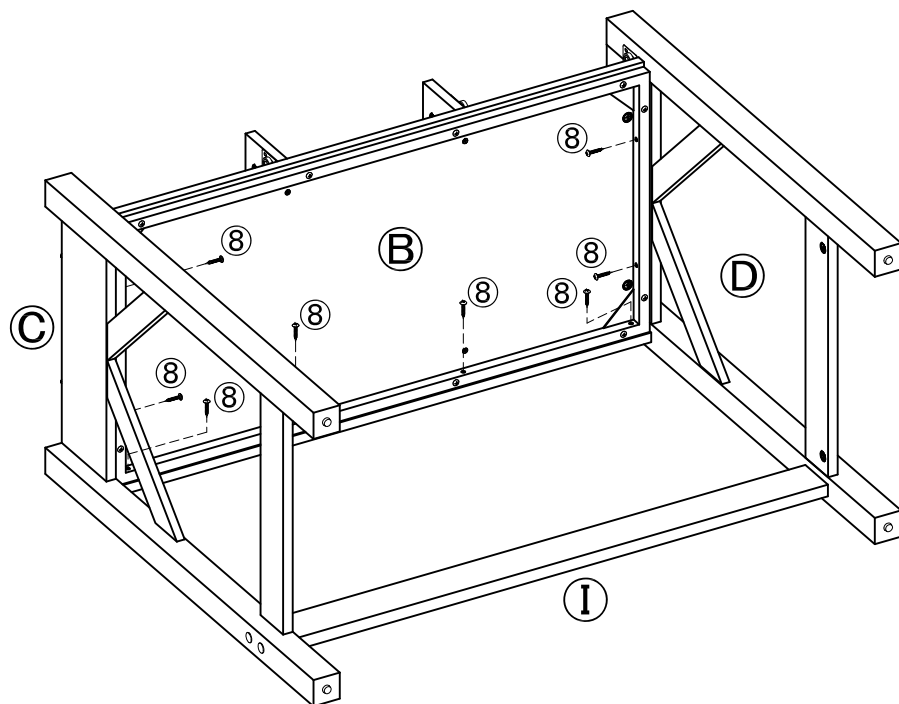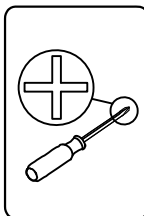

Screw 2

21


Attach part A to the structure and then tighten the cam locks ③.

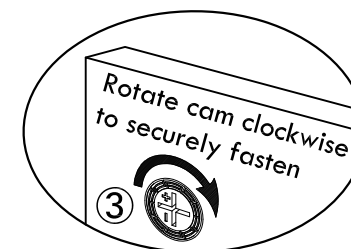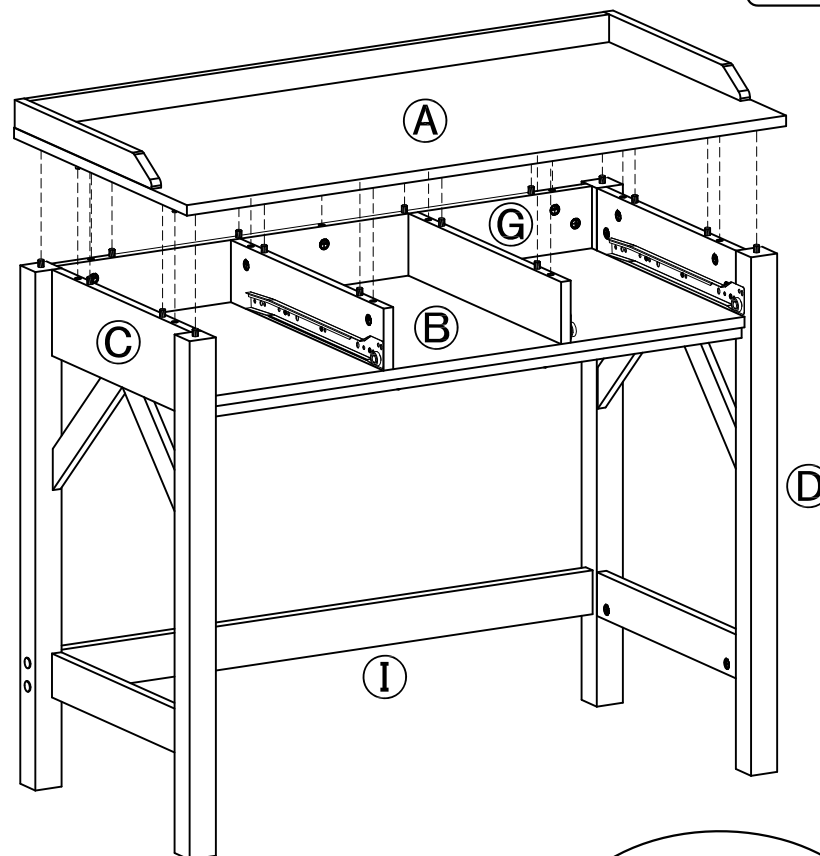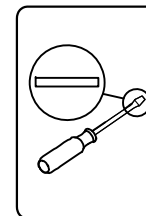


x 11

22

Put drawers to the unit as shown.

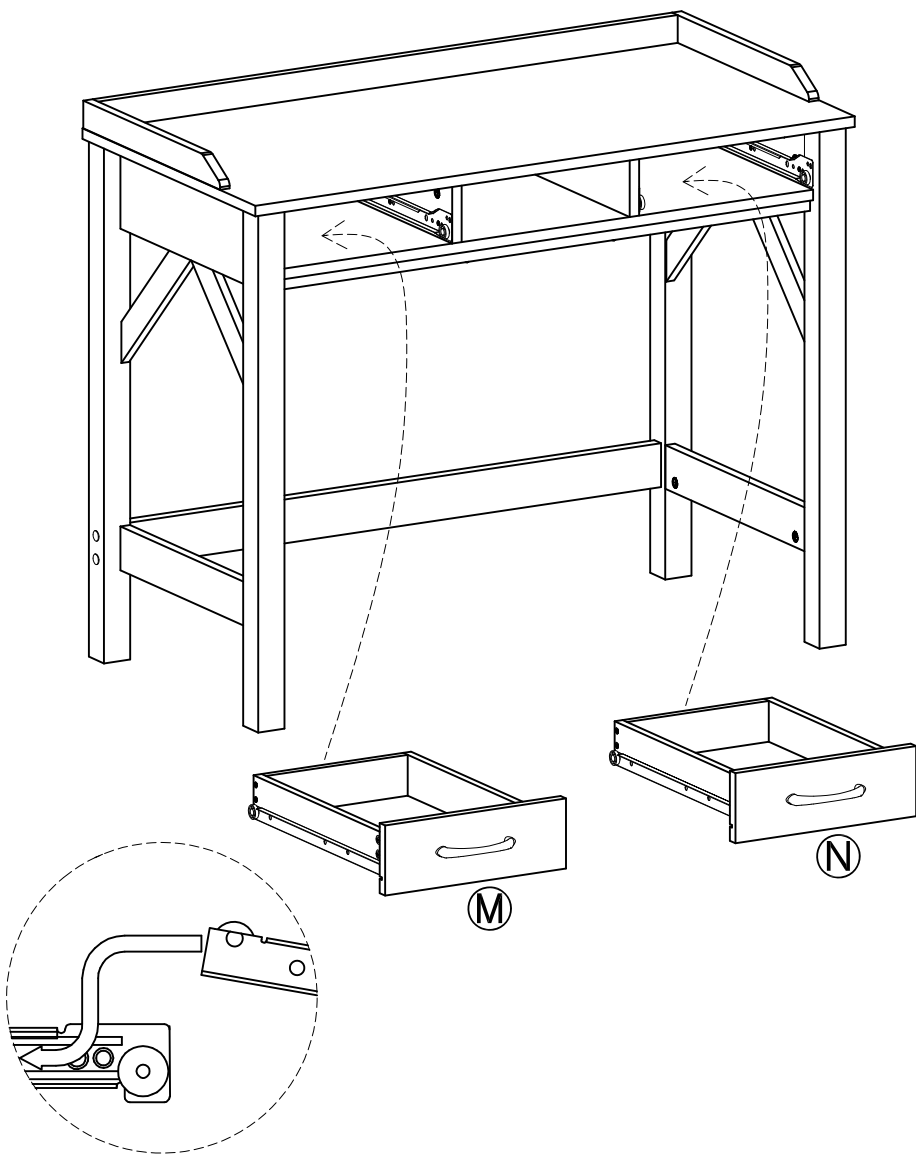


Now Your Unit Is Completed

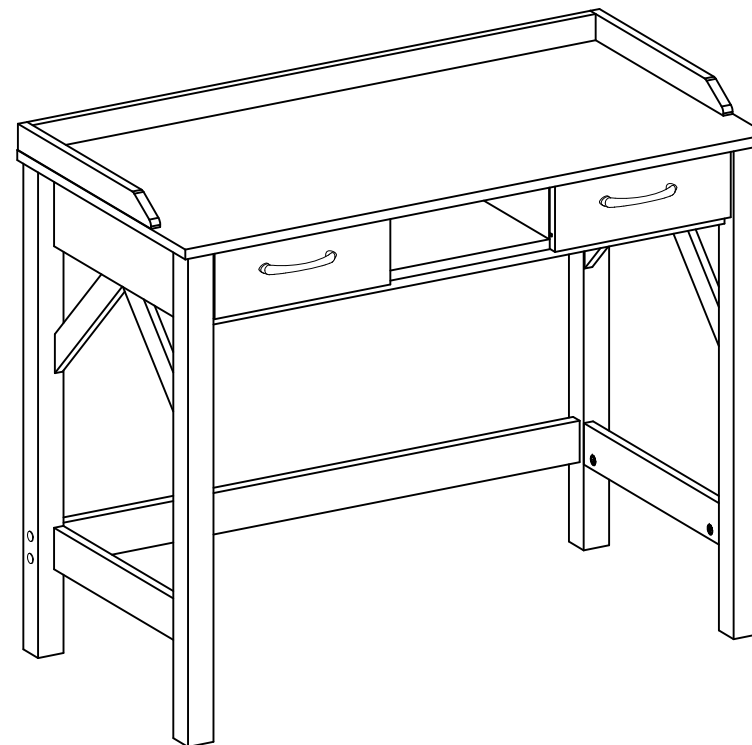

Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569
Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST

MAINSTAYS ASTON MILLS ESCRITORIO RÚSTICO DE GRANJA

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS19-D1-1009-04-MARRÓN RÚSTICO

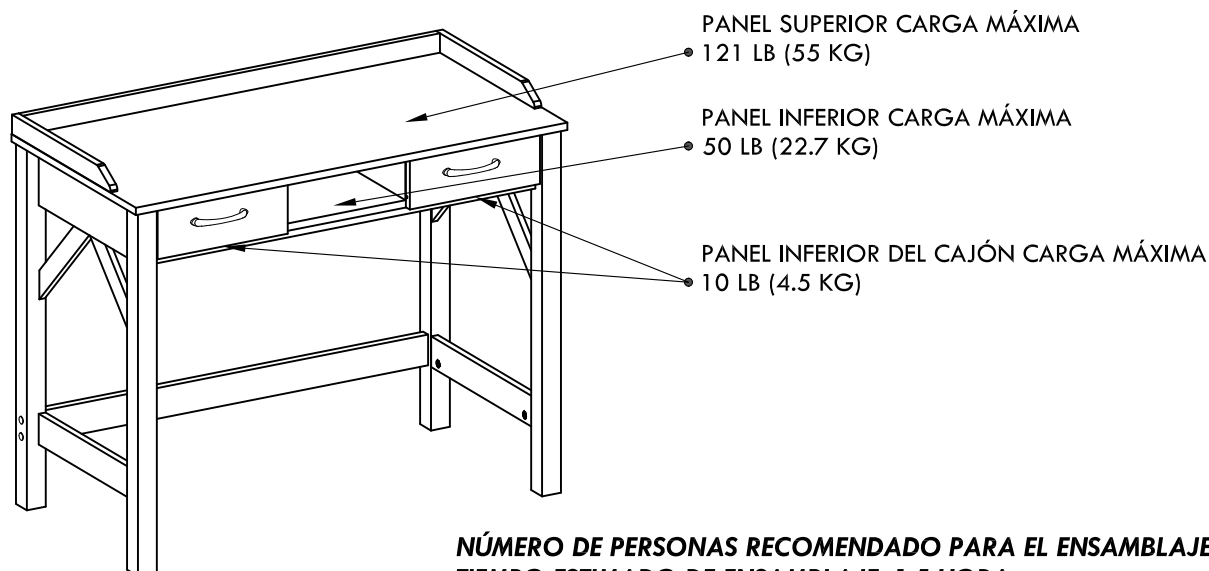

NÚMERO DE PERSONAS RECOMENDADO PARA EL ENSAMBLAJE: 1
TIEMPO ESTIMADO DE ENSAMBLAJE: 1.5 HORA

- LLAME A NUESTRO NÚMERO GRATUITO **1-800-729-1569** PARA OBTENER MÁS AYUDA.
- PIEZAS ADICIONALES ESTÁN DISPONIBLES POR UNA TARIFA.
- ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD. POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS.
- NO DEJAR A LOS NIÑOS SUBIR O JUGAR SOBRE LA UNIDAD.
- LIMPIAR EL PRODUCTO CON TU PULIDOR FAVORITE DE MUEBLE Y UN TRAPO BLANDO.
- NO USAR QUÍMICOS FUERTES O PRODUCTO DE LIMPIEZA ABRASIVO.
- MUEVA SUS NUEVOS MUEBLES CUIDADOSAMENTE CON DOS PERSONAS, NUNCA EMPUJE O ARRASTRE LA UNIDAD.

NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.
TIENDAS INDIVIDUALES NO RESERVAN PIEZAS.
PARA PIEZAS PERDIDAS O DAÑADAS LLAME AL
1-800-729-1569.
PARTES SERÁN ENVIADOS DE FORMA GRATUITA.

PARA UN SERVICIO RÁPIDO Y CONFIABLE, POR
FAVOR DE TENER A MANO EL MANUAL DE
ENSAMBLAJE.

NÚMERO DE PARTIDA _____

FECHA DE COMPRA ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MAINSTAYS ASTON MILLS ESCRITORIO RÚSTICO DE GRANJA

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS19-D1-1009-04-MARRÓN RÚSTICO




ANTES DE COMENZAR

- Leer y entender todos los pasos cuidadosamente antes de comenzar. si no se sigue cada paso en el orden correcto, el montaje será difícil y puede ocasionar daños.
- Trabajar en una zona amplia, mejor sobre la alfombra, cerca del sitio donde la unidad se utiliza.
- Asegurarse de que todas las piezas estén incluidos. La mayoría de los tableros están etiquetados con una pegatina removible.

Consejos útiles

- Llamar a nuestro número gratis para ayuda. Estamos disponibles para ayudarlo de lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm hora de la zona este.
- **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ENSAMBLAR

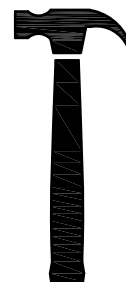

martillo



destornillador de
cabeza plana



destornillador de
cabeza phillips



**NO UTILICE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
PARA MONTAR SUS MUEBLES.
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PUEDEN
DAÑAR LAS PIEZAS Y PROVOCAR DAÑOS.**


Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MAINSTAYS ASTON MILLS ESCRITORIO RÚSTICO DE GRANJA


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS19-D1-1009-04-MARRÓN RÚSTICO

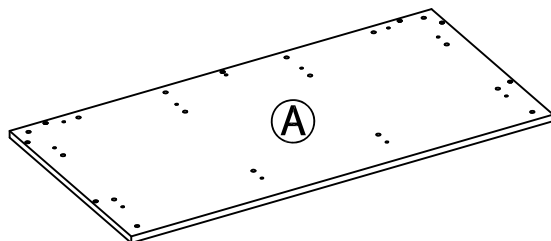


Panel superior
(Cantidad: 1)

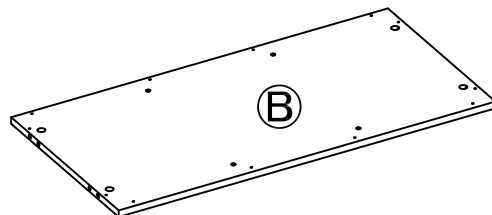

Panel inferior
(Cantidad: 1)

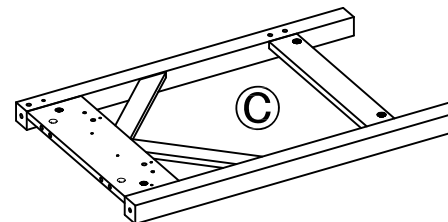

Panel lateral izquierdo
(Cantidad: 1)

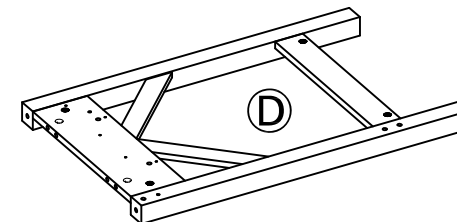

Panel lateral derecho
(Cantidad: 1)

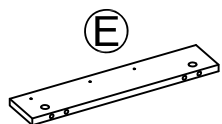


Tabla de tabique 1
(Cantidad: 1)



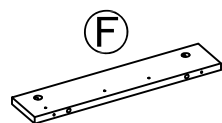



Tabla de tabique 2
(Cantidad: 1)

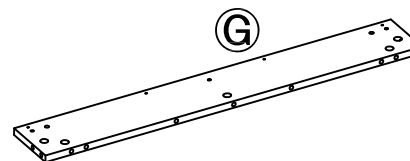


Panel posterior
(Cantidad: 1)

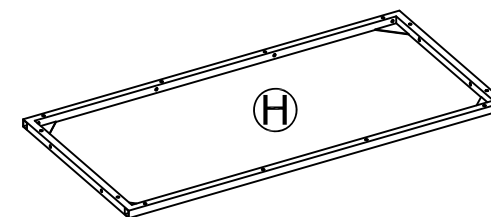


Marco de metal
(Cantidad: 1)

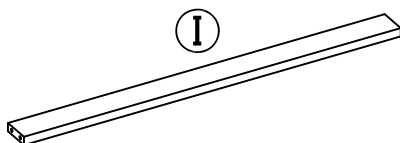


Panel de soporte
(Cantidad: 1)



Carril de lateral 1
(Cantidad: 1)



Carril de lateral 2
(Cantidad: 1)

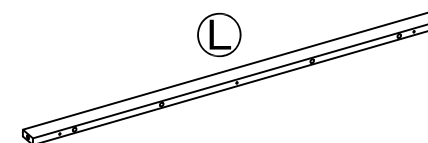

Carril de posterior
(Cantidad: 1)


**VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES
DE COMENZAR**




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MAINSTAYS ASTON MILLS ESCRITORIO RÚSTICO DE GRANJA


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS19-D1-1009-04-MARRÓN RÚSTICO




Panel frontal del cajón 1
(Cantidad: 1)




Panel frontal del cajón 2
(Cantidad: 1)

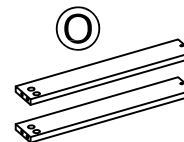


Panel izquierdo cajón
(Cantidad: 2)

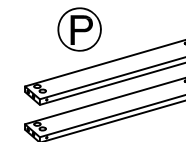


Panel derecho cajón
(Cantidad: 2)

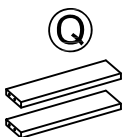


Panel posterior del cajón
(Cantidad: 2)

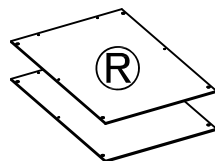


Panel inferior del cajón
(Cantidad: 2)

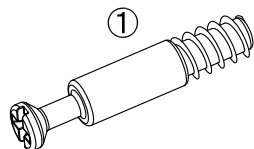

Tornillo de combadura 1
Cantidad: 17

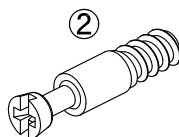


Tornillo de combadura 2
Cantidad: 8



Cerrojo de combadura 1
Cantidad: 17



Cerrojo de combadura 2
Cantidad: 8

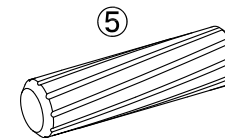

Clavija de madera
Cantidad: 40+1 Extra


**VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES
DE COMENZAR**




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MAINSTAYS ASTON MILLS ESCRITORIO RÚSTICO DE GRANJA


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS19-D1-1009-04-MARRÓN RÚSTICO

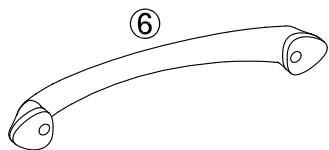


Mando
Cantidad: 2

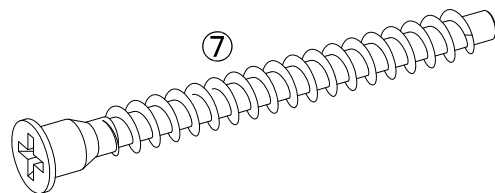


Tornillo 1
Cantidad: 4

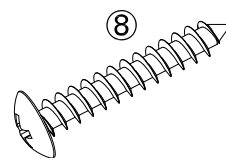


Tornillo 2
Cantidad: 20

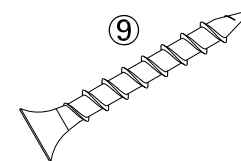


Tornillo 3
Cantidad: 22




Tornillo 4
Cantidad: 20+1 Extra




Tornillo 5
Cantidad: 4



Clavo
Cantidad: 8



Cubierta pegatina
Cantidad: 4

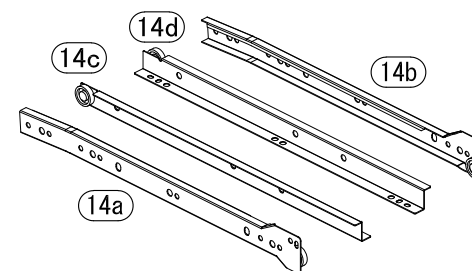

Diapositiva del cajón
Cantidad: 2


**VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES
DE COMENZAR**



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MAINSTAYS ASTON MILLS ESCRITORIO RÚSTICO DE GRANJA

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS19-D1-1009-04-MARRÓN RÚSTICO

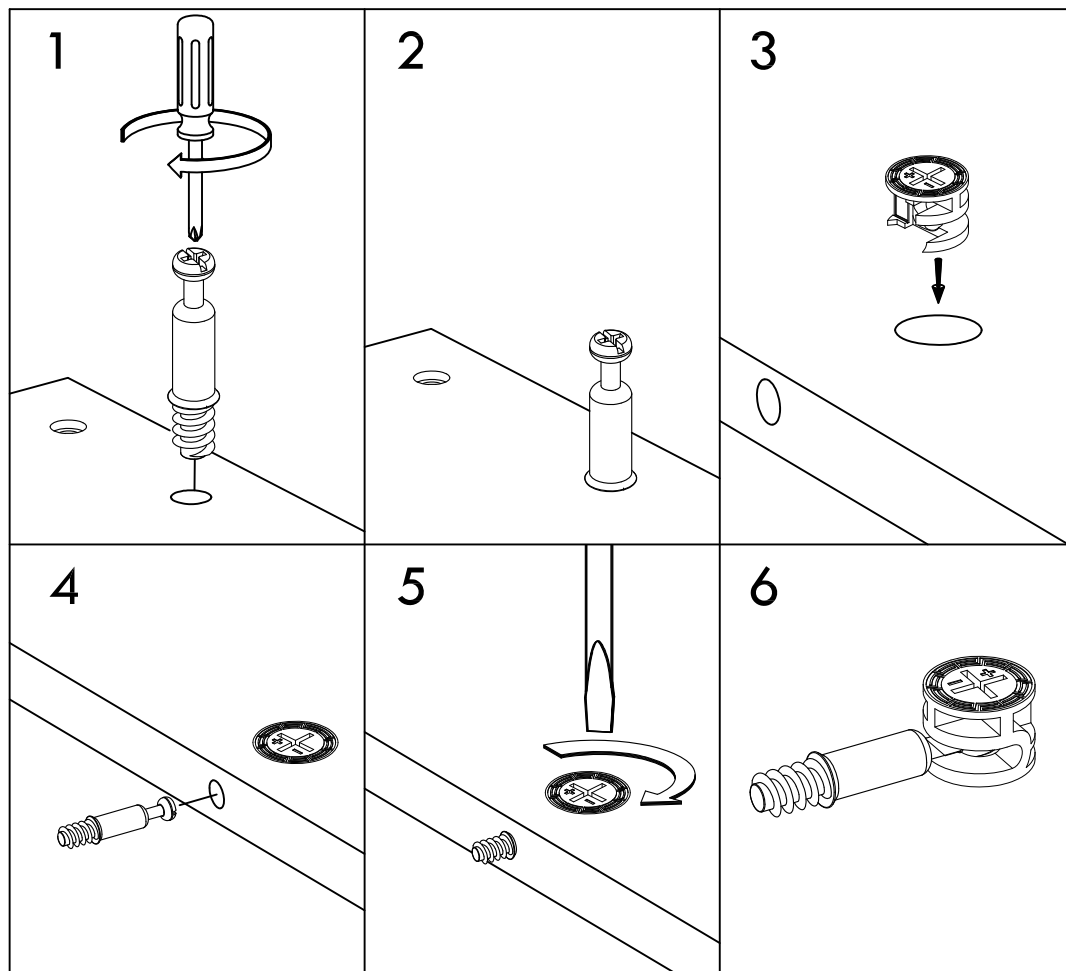

SISTEMA DE FIJACIÓN CAM

1. Atornille el **Tornillo de combadura** en el panel pretaladrado. El tornillo debe apretarse para que no haya roscas visibles.
2. El anillo más grande del cam debe tocar el panel.
3. Inserte el **Cerrojo de combadura** en el agujero pretaladrado en el panel. Los signos de más y menos deben estar orientados hacia el exterior del panel.
4. Conecte el **Tornillo de combadura** previamente apretado con el panel conectado en el **Cerrojo de combadura**.
5. Usando un destornillador de cabeza plana, gire el **Cerrojo de combadura** hasta la mitad en según las agujas del reloj para asegurar el **Tornillo de combadura**.
6. **SI NO SE ASEGURA ADECUADAMENTE EL CERROJO DE COMBADURA Y EL TORNILLO DE COMBADURA, ODRÍA RESULTAR INESTABILIDAD Y FALLAS EN EL PRODUCTO.**




Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

1

Inserte el hardware ① en la parte A como se muestra.


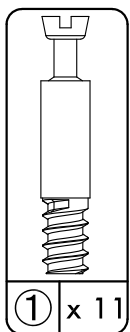
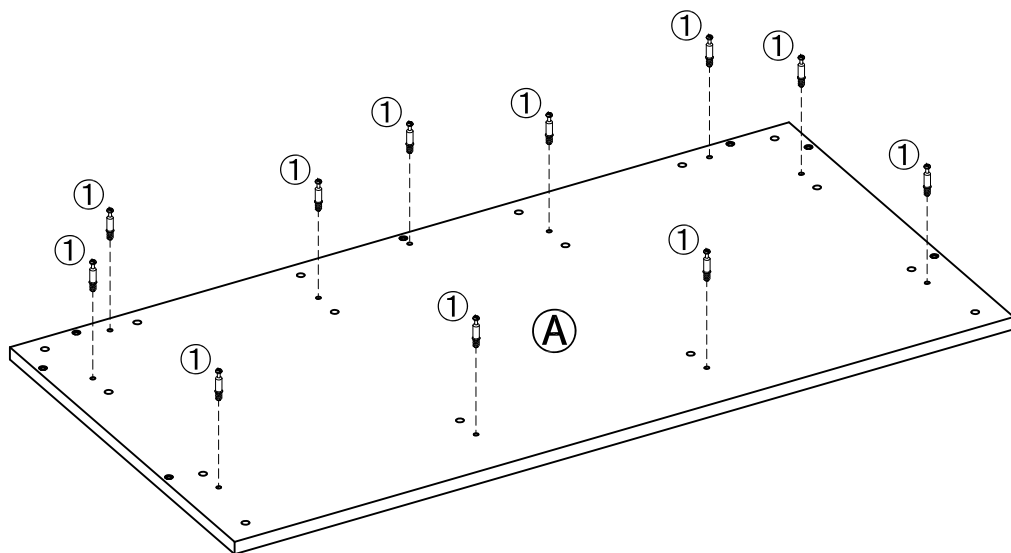
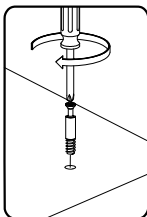


① x 11

Tornillo de
combadura 1


2

Inserte el hardware ③, ⑤ en la parte B y G como se muestra.

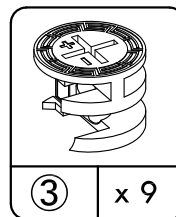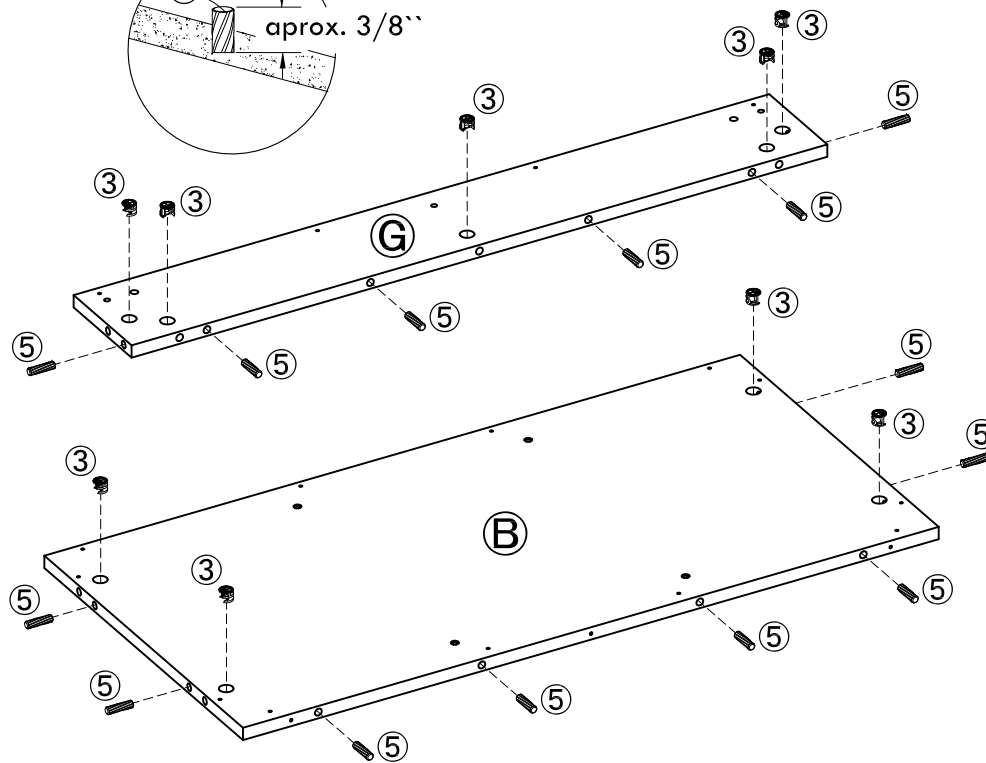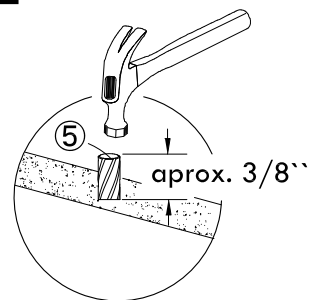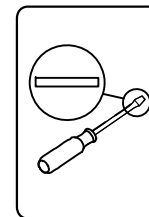


③ x 9

Cerrojo de
combadura 1

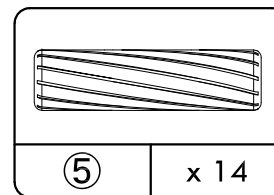

⑤ x 14




Clavija de madera

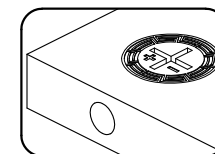


La flecha del camlock
debe apuntar al
orificio pretaladrado

3


Inserte el hardware ③,⑤ en la parte E y F como se muestra, luego fije la diapositiva del cajón ⑭a y ⑭b a la parte E y F usando el tornillo ⑩ como se muestra.

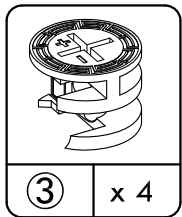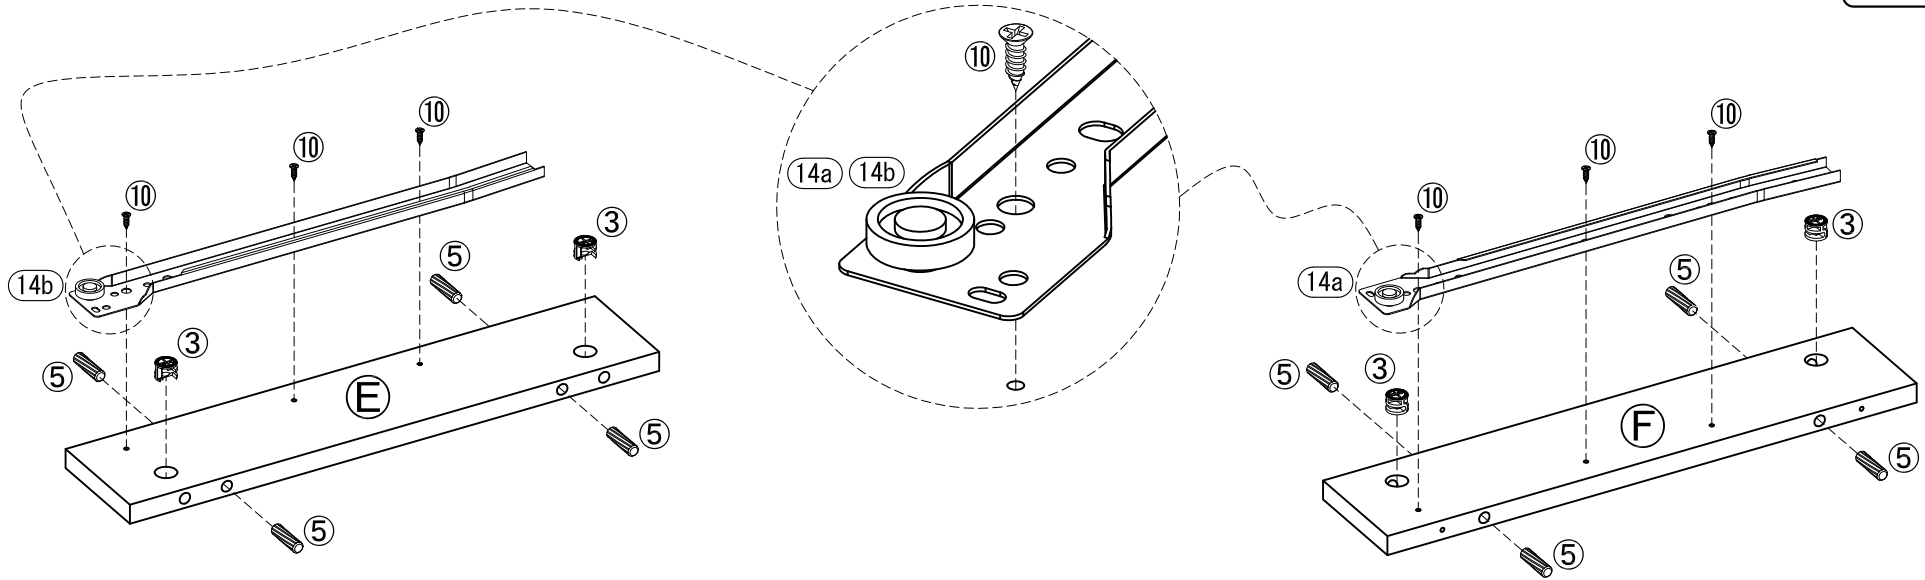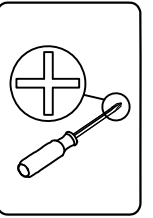


Cerrojo de combadura 1

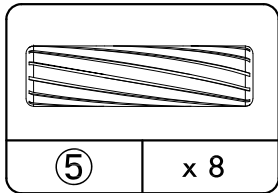



Clavija de madera

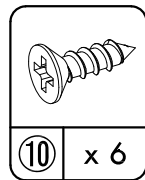

Tornillo 4

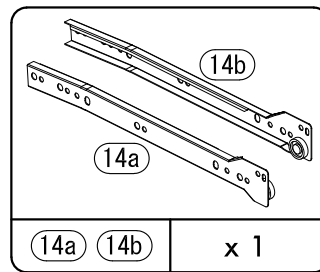





Diapositiva del cajón

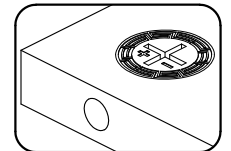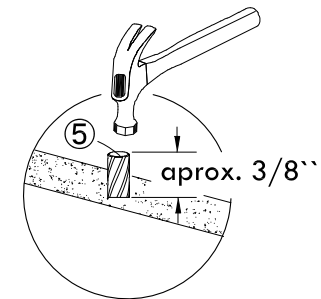


La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado

4


Inserte el hardware ①, ③ y ⑤ en la parte C y D como se muestra.

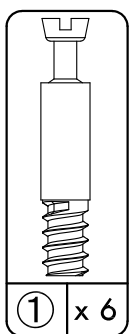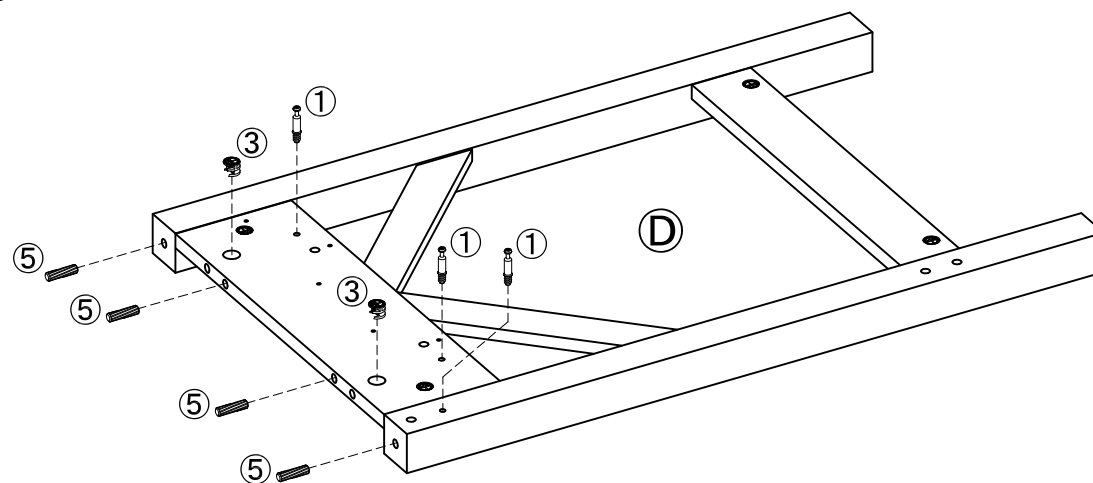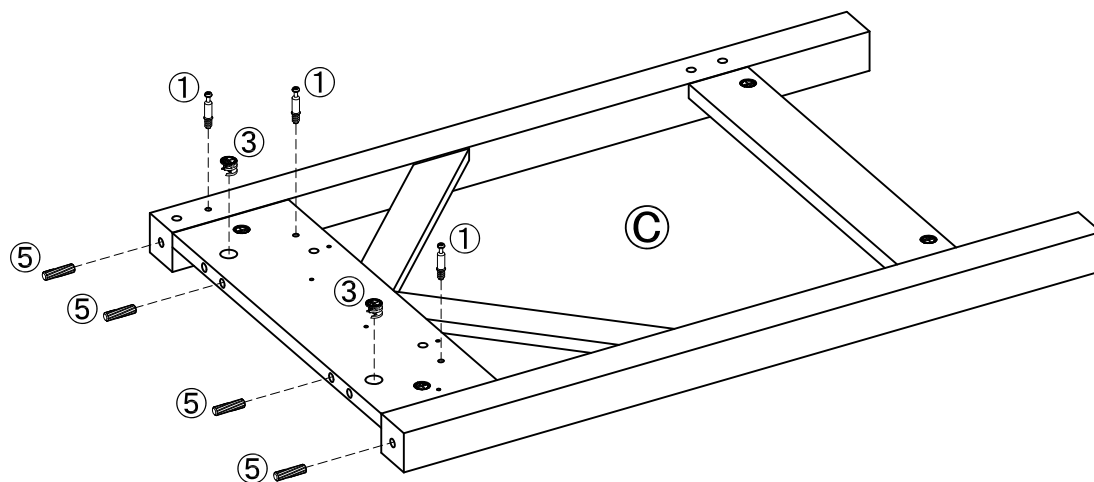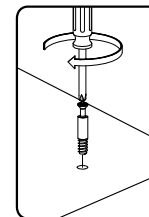


Tornillo de combadura 1

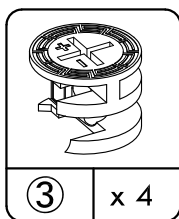

Cerrojo de combadura 1

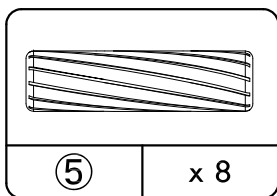






Clavija de madera

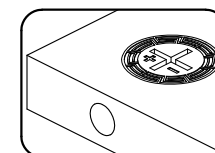


La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado

5

Fije la diapositiva del cajón (14a) y (14b) a la parte C y D usando el tornillo (10) como se muestra.

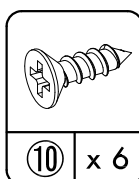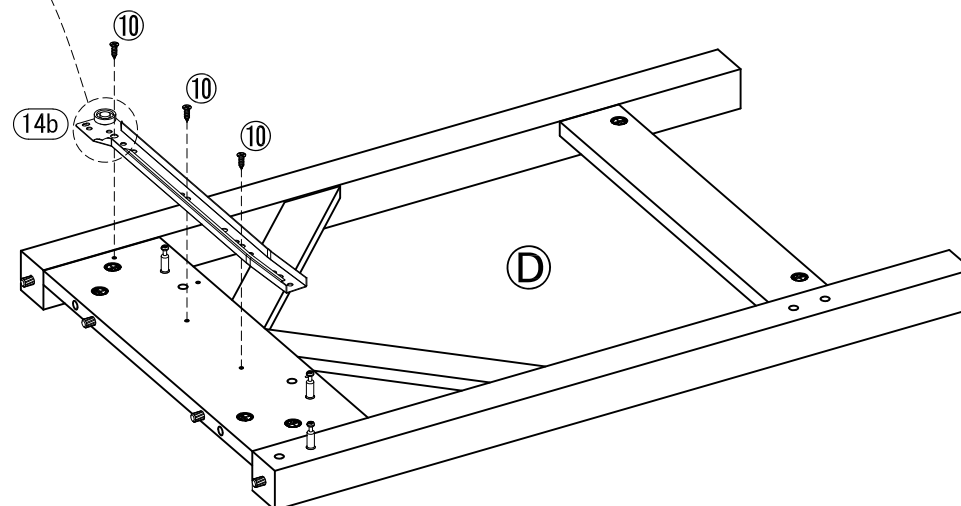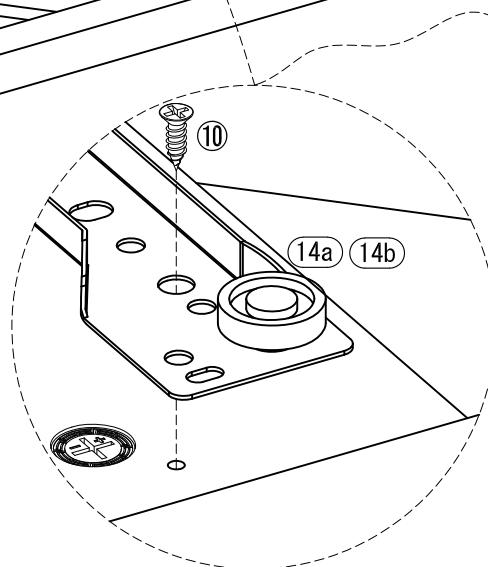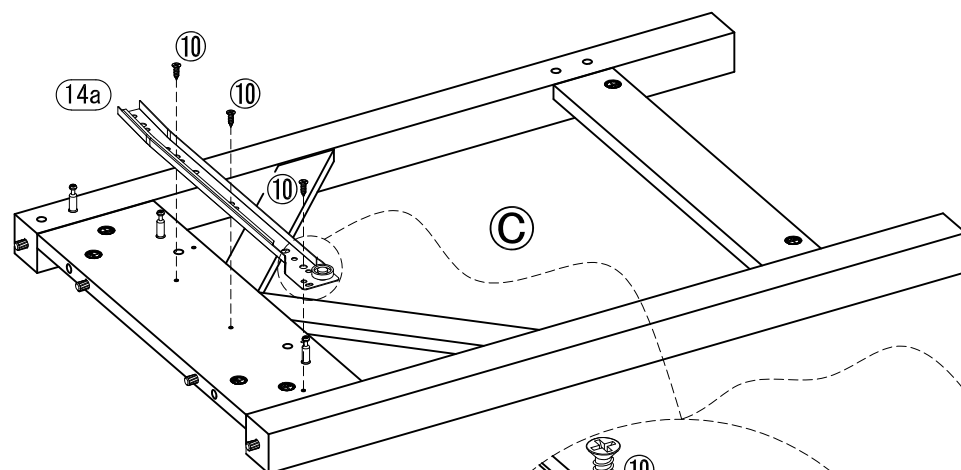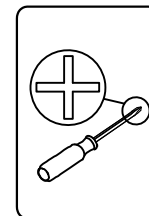



Tornillo 4

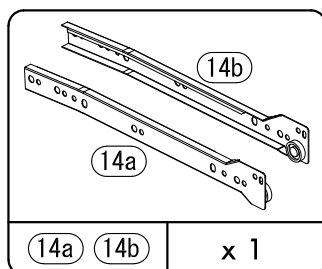

Diapositiva del cajón

6

Inserte el hardware ⑤ en la parte J y K y L como se muestra.

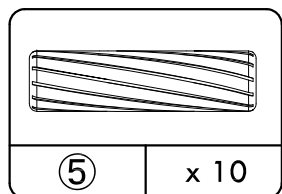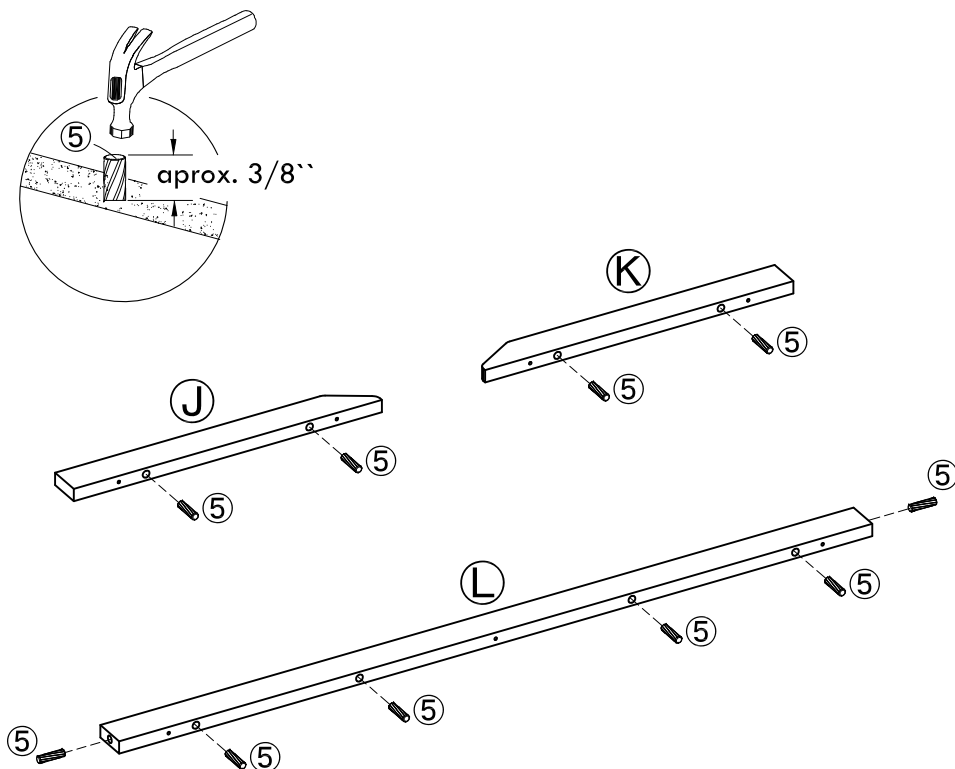





⑤ x 10

Clavija de madera





7

Inserte el hardware ②,④ en la parte M y N y O y P como se muestra.


Luego fije la mando ⑥ a la parte M y N usando el tornillo ⑪ como se muestra.

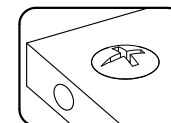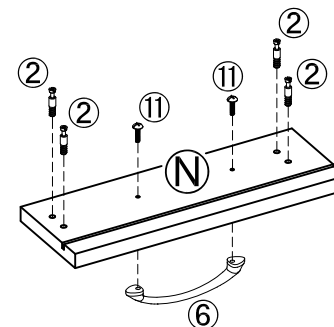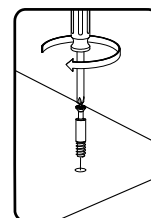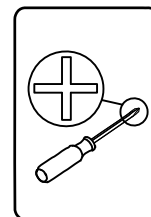


La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado

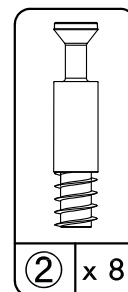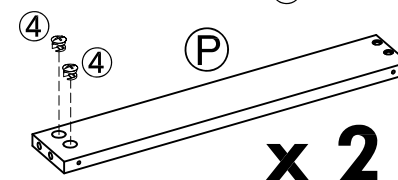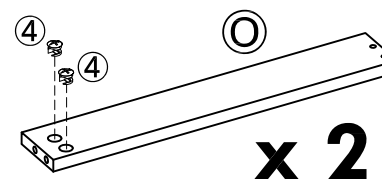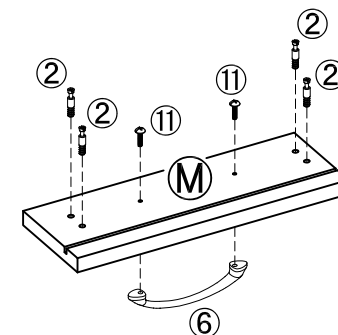


Tornillo de combadura 2

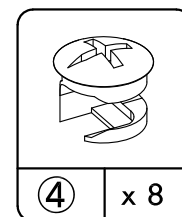

Cerrojo de combadura 2

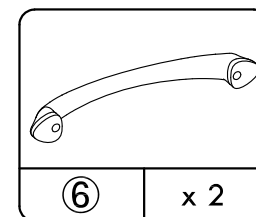



Mando

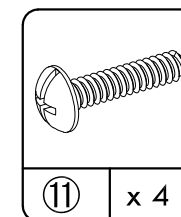


Tornillo 5

8

Fije la parte O y P a la parte Q usando el tornillo ⑨ como se muestra.

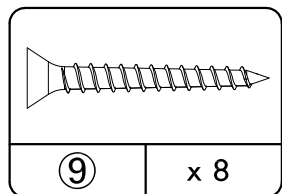
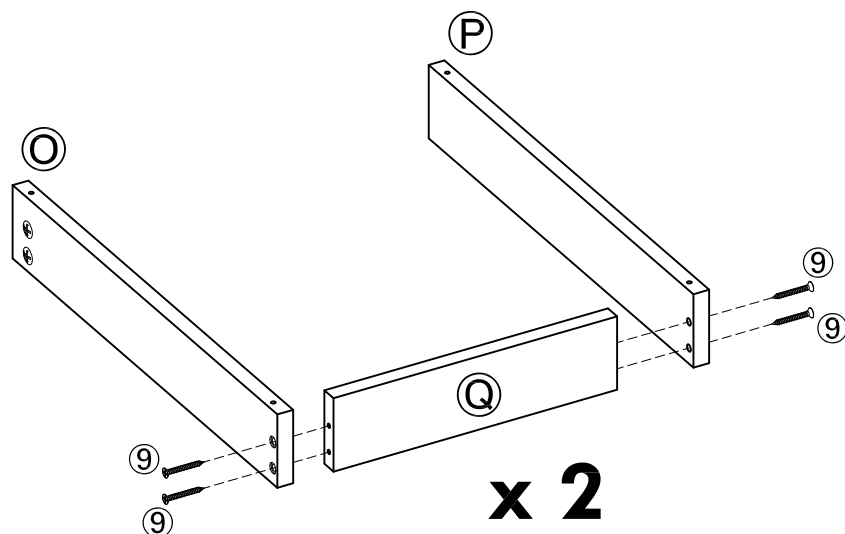


Tornillo 3

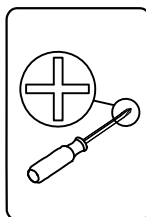

9




Fije la parte M y N a la estructura y luego apriete las cerraduras de la leva ④.

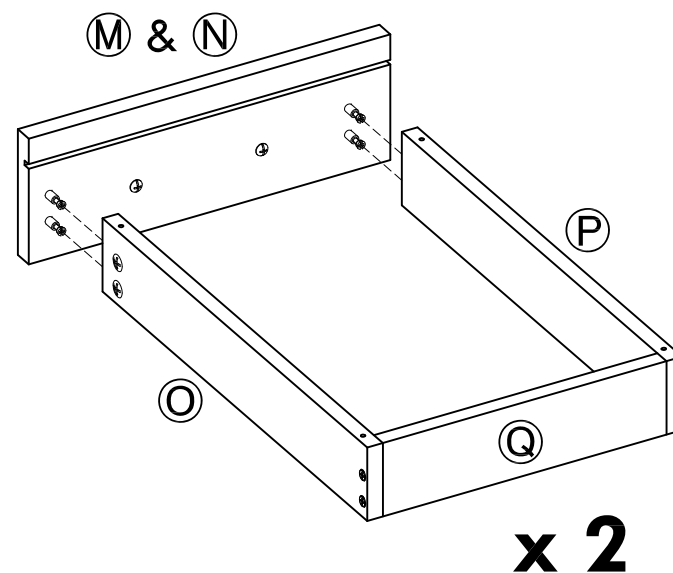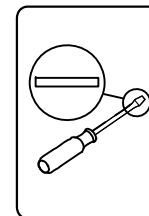

x 8

10




Alinee y fije el panel R a la unidad usando el clavo ⑫ como se muestra.

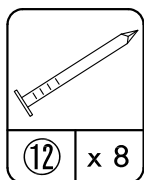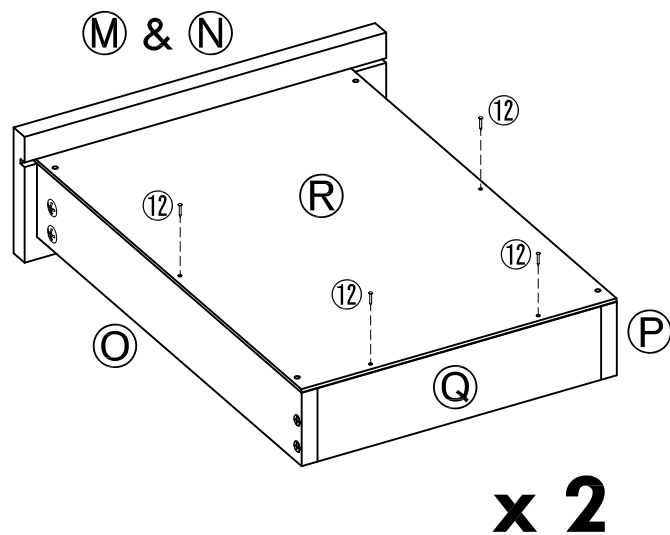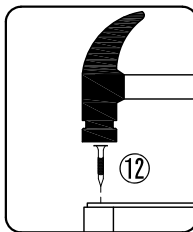


Clavo

11

Fije la diapositiva del cajón ⑭c y ⑭d a la parte O y P usando el tornillo ⑩ como se muestra.

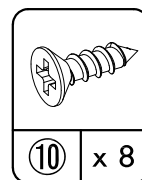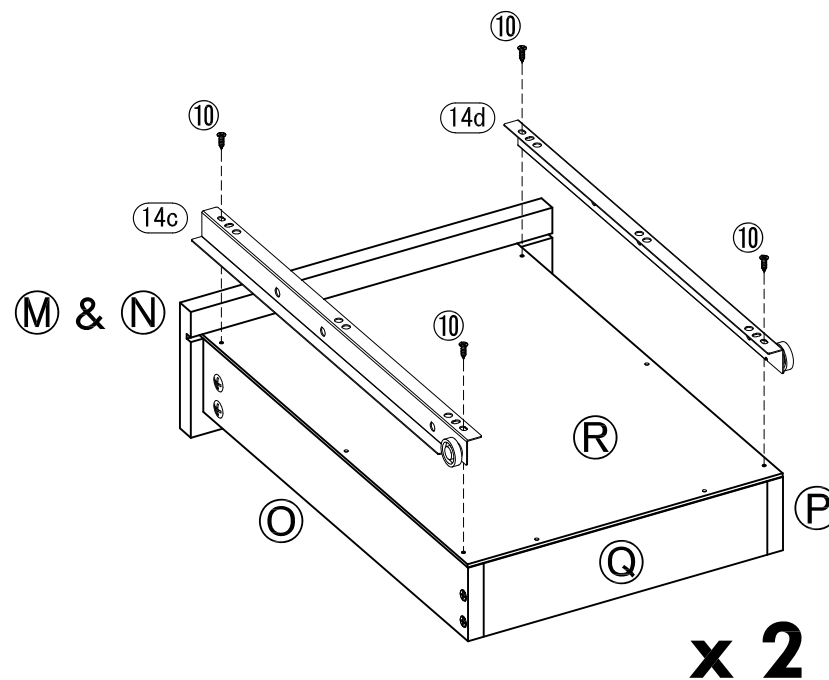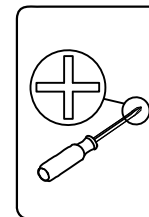


Tornillo 4

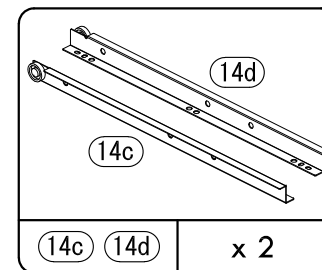

Diapositiva del cajón




12

Fije la parte J y K a la parte L como se muestra.

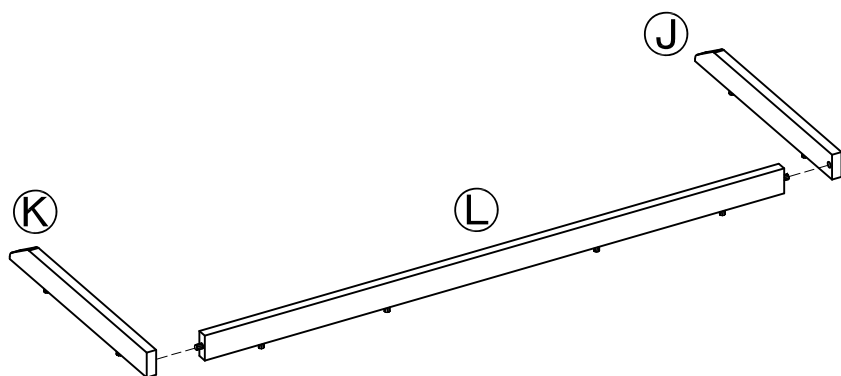

13




Fije la parte J y K y L a la parte A usando el tornillo ⑨ como se muestra.

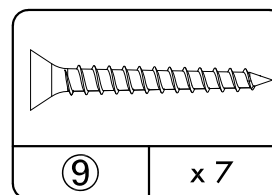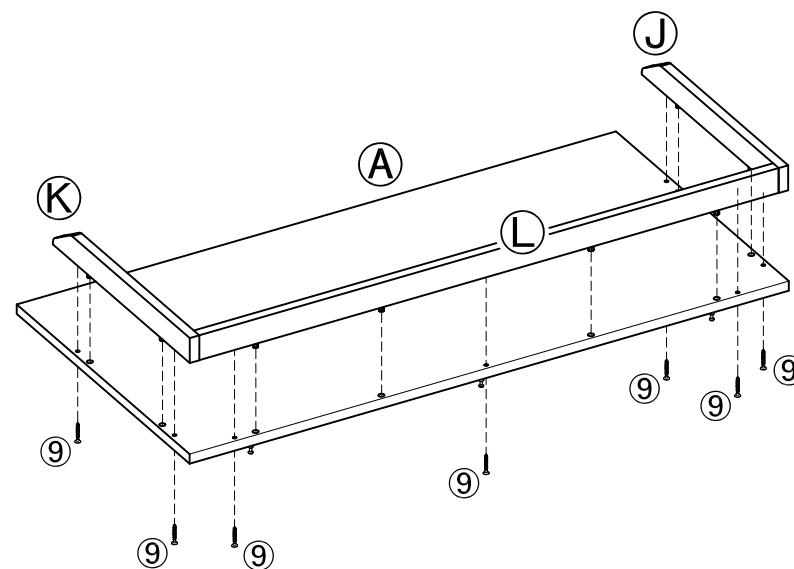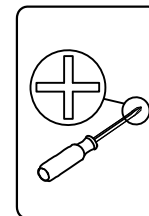

Tornillo 3

14




Fije la parte H a la parte B usando el tornillo ⑧ como se muestra.

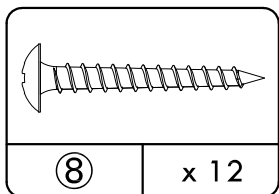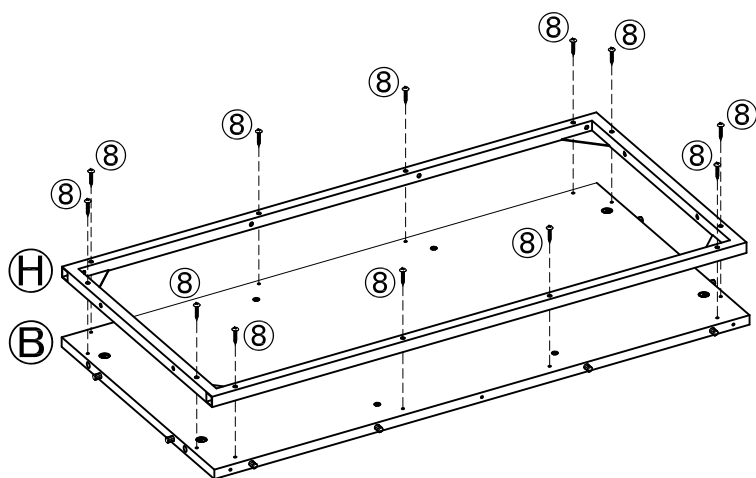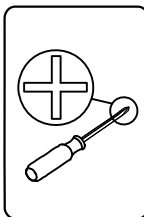

Tornillo 2

15




Fije la parte B a la parte G usando el tornillo ⑨ como se muestra.

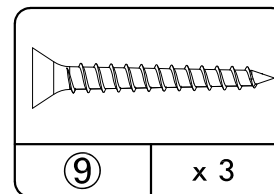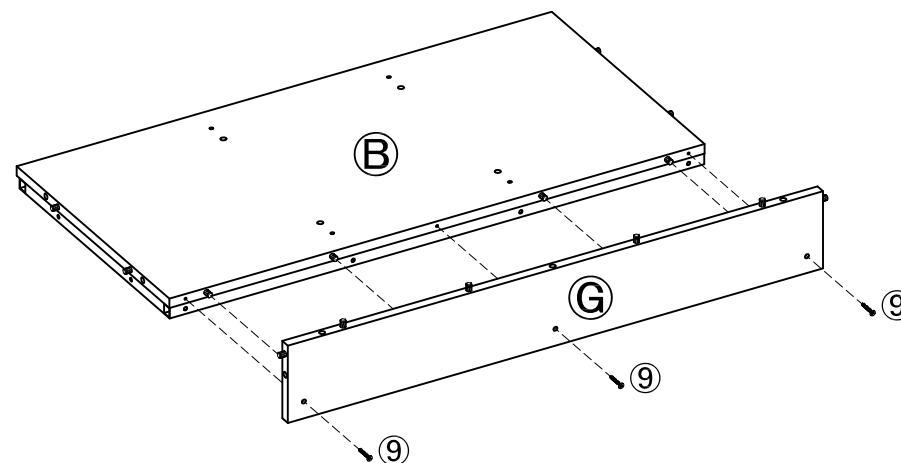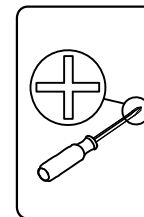

Tornillo 3

16



Fije la parte E y F a la parte B usando el tornillo ⑨ como se muestra.

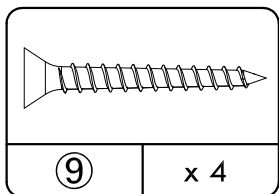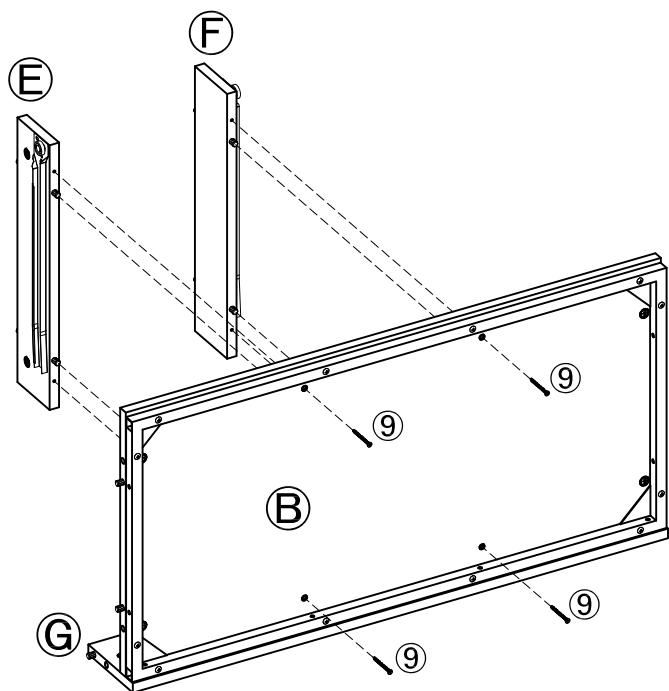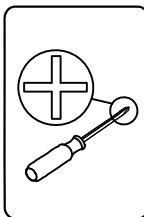

Tornillo 3

17




Fije la parte D a la estructura y luego apriete las cerraduras de la leva ③.

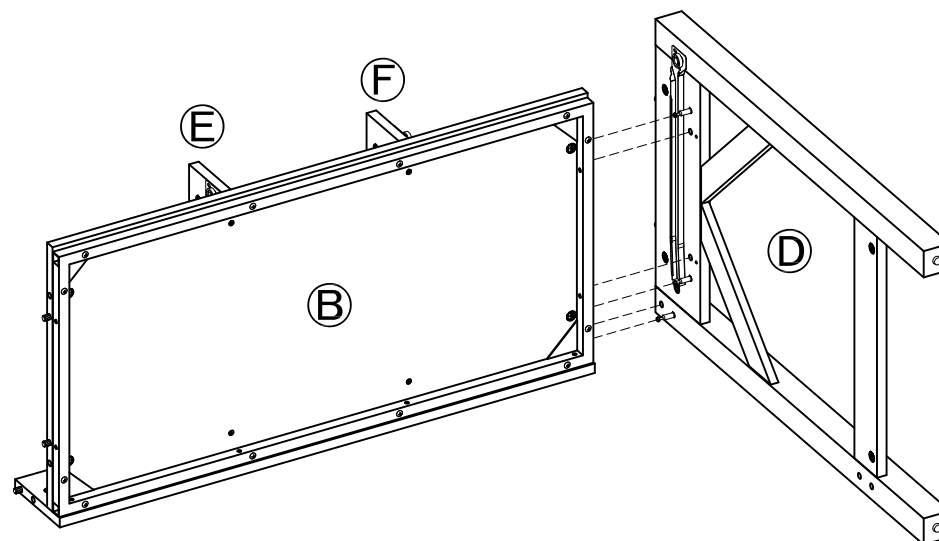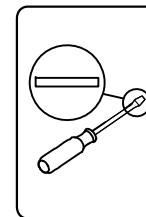


x 3

18

Fije la parte I a la parte D usando el tornillo ⑦ como se muestra, luego fije la cubierta pegatina ⑬ en la cabeza del tornillo.

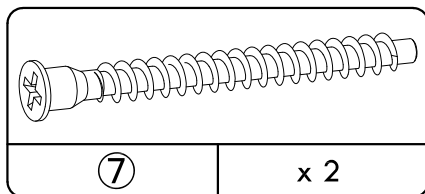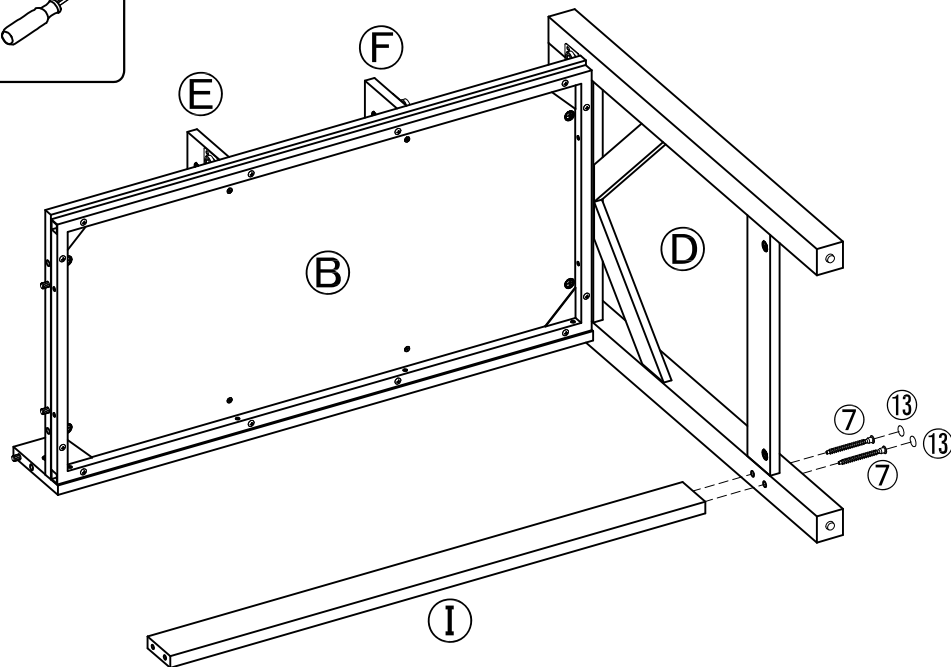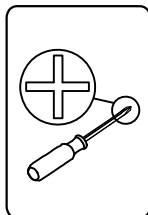





Tornillo 1

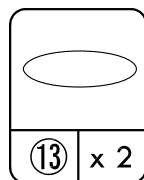


Cubierta pegatina

19

Fije la parte C a la estructura, luego apriete las tornillo ⑦ y cerraduras de la leva como se muestra. Fije la cubierta pegatina ⑬ en la cabeza del tornillo.

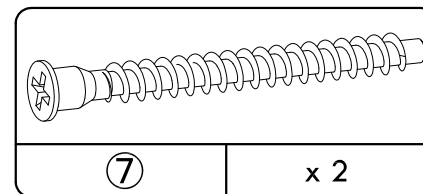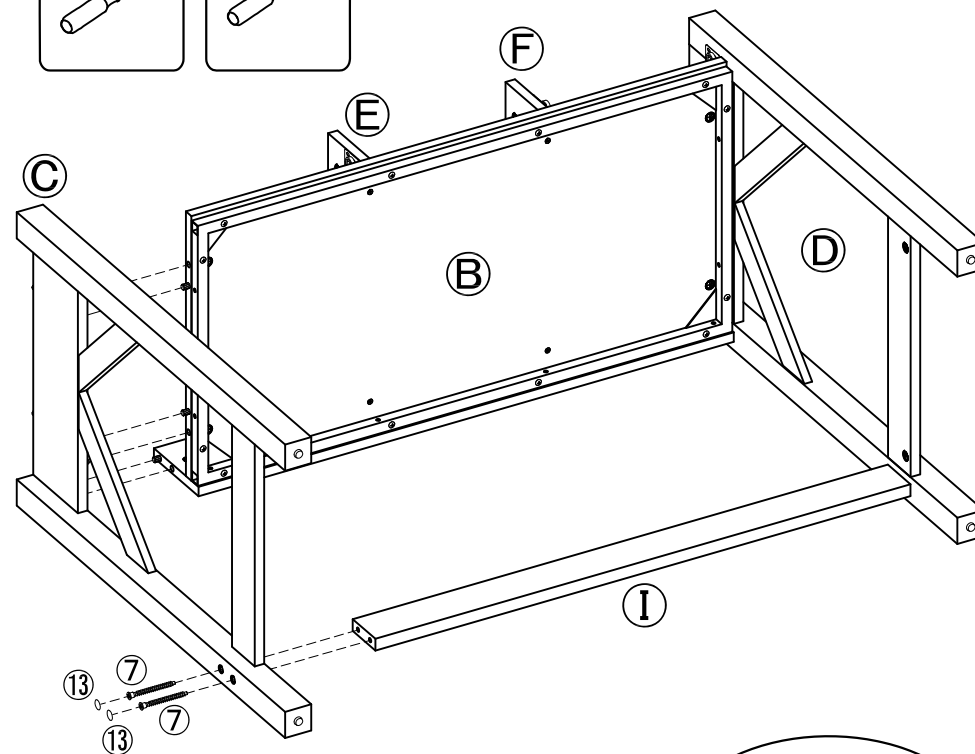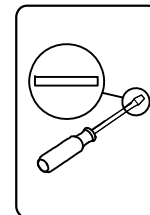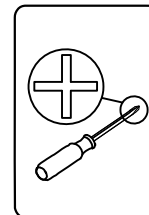

Tornillo 1

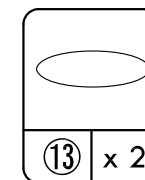




Cubierta pegatina



x 3

20

Apriete la unidad con el tornillo ⑧ como se muestra.

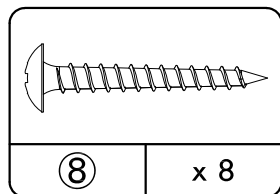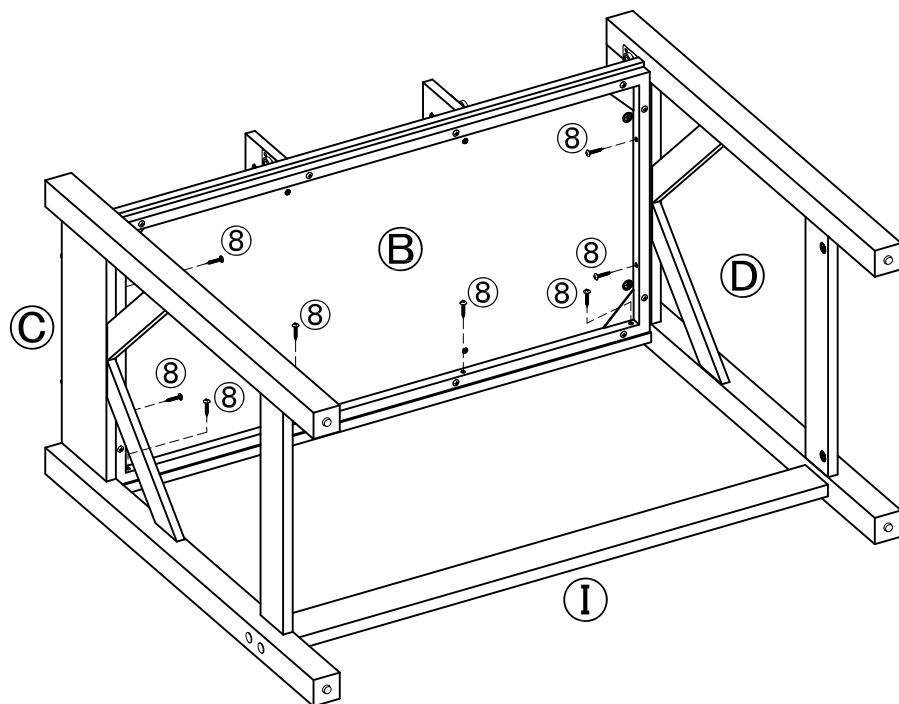
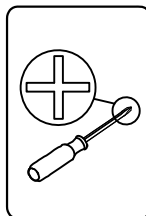


⑧ x 8

Tornillo 2

21


Fije la parte A a la estructura y luego apriete las cerraduras de la leva ③.

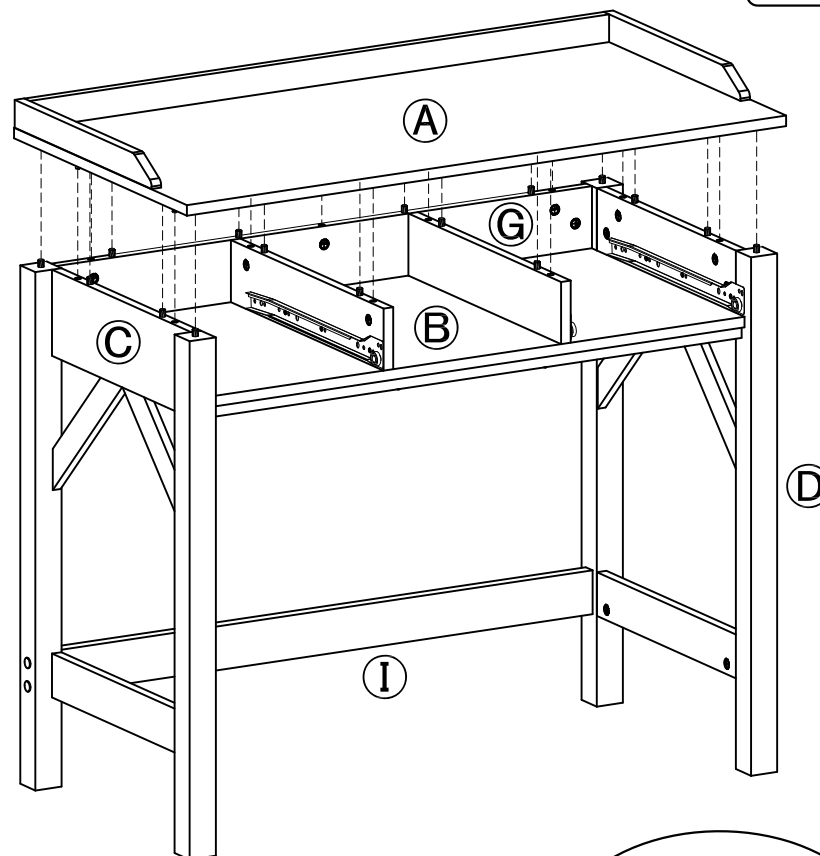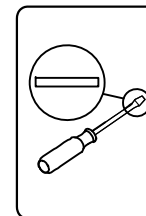


x 11

22

Poner cajones a la unidad como se muestra.

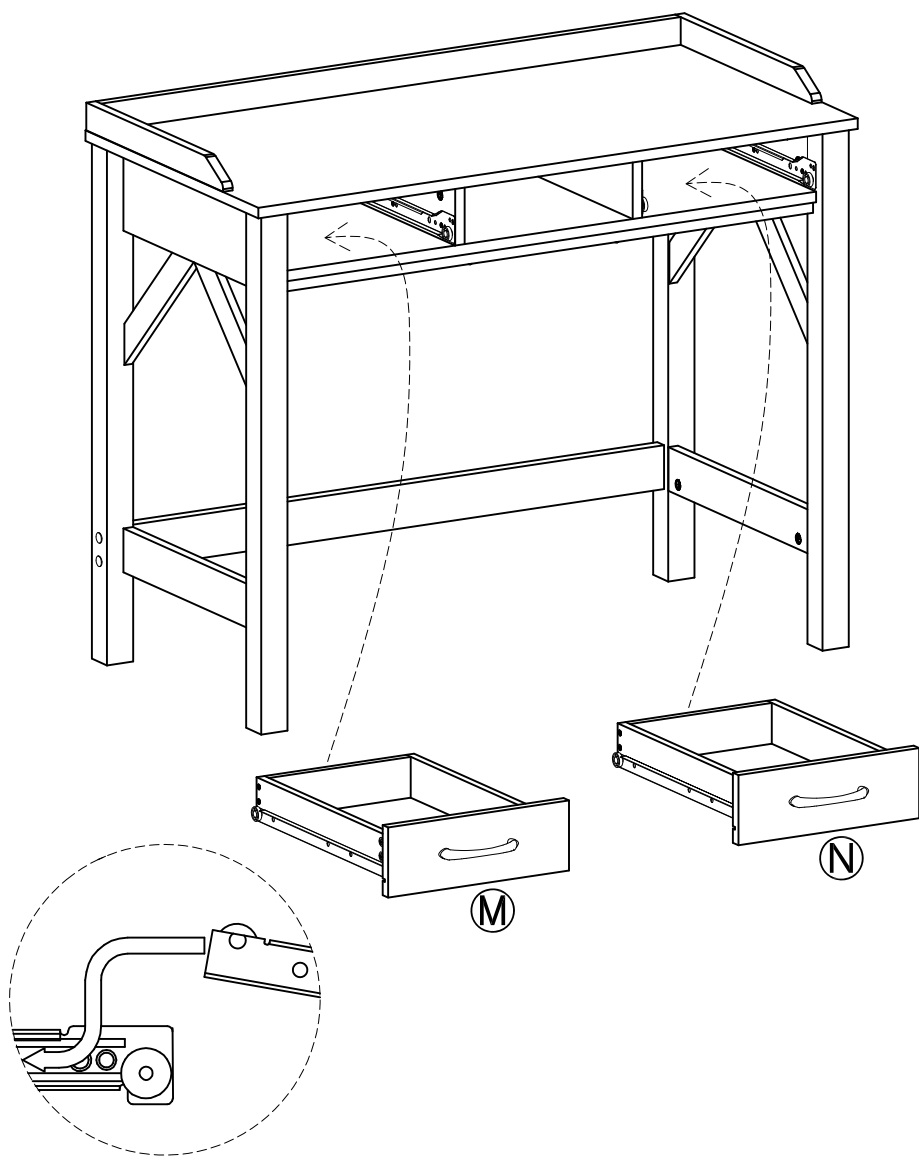

Ahora Tu Unidad Está Compuesta

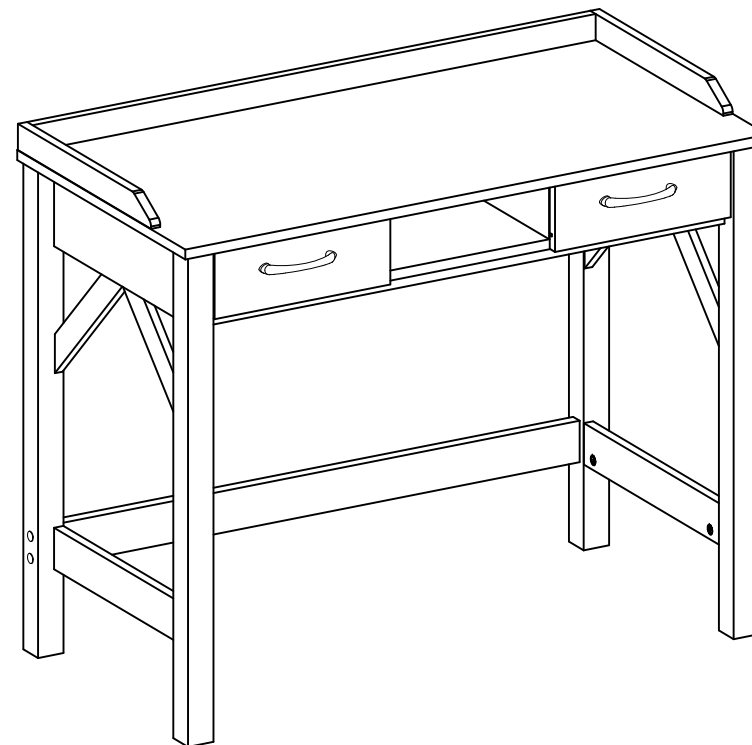

Por favor de llamarnos para piezas de reemplazo o ayudas:
 1-800-729-1569
 Lunes - Viernes 9:00 am - 5:00 pm EST