

MAINSTAYS 12 CUBE STANDING CRAFT TABLE/STORAGE DESK

VENDOR STOCK #
MS18-D1-1009-08 Dark Chestnut

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Call our toll free number for any assistance
you need 1-800-729-1569

Clean the product with your favorite
furniture polish and a soft cloth. **DO NOT**
USE harsh chemicals or abrasive cleaners,
Move your new furniture carefully with
two people. Lift and carry the unit,
Never push or drag the unit.

Do not allow children to climb or play on
the unit.

Failure to comply could result in severe
injury.



This unit has been designed to support the
maximum loads shown. Exceeding these
load limits could cause unit sagging,
instability, product collapse and / or serious
injury.

Additional parts are available for a nominal
fee.

TOP PANEL
MAX LOAD
100 lbs (45.5kg)

SHELF PANEL
MAX LOAD
25 lbs (11.4kg)

BOTTOM PANEL
MAX LOAD
25 lbs (11.4kg)

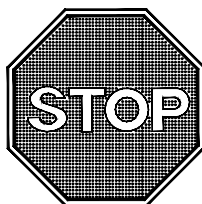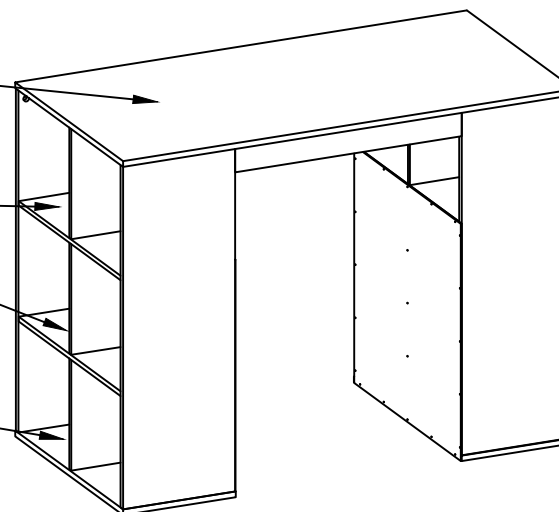

DO NOT RETURN PRODUCT TO THE STORE Individual stores do not stock parts.
If a part is missing or damaged, call our toll-free customer service line. We will
gladly ship your replacement parts **FREE** of charge.


Need Parts or Assistance?

1-800-729-1569

For prompt, reliable service please have your assembly manual ready.

Lot Number _____ Date Of Purchase ____/____/____

Recommended number of people needed for assembly:1
(however it is always better to have an extra hand.)
Estimated assembly time is 1.0 hour



Please Recycle

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Made in China

MAINSTAYS 12 CUBE STANDING CRAFT TABLE/STORAGE DESK

VENDOR STOCK #
MS18-D1-1009-08 Dark Chestnut

BEFORE STARTING


-Read each step carefully before starting. It is very important that each step of instruction is performed in the correct order. If these steps are not followed in sequence, assembly difficulties will occur.

-Make sure all parts are included. Most board parts are labeled or stamped on the raw edge.

-Work in spacious area, preferably on a carpet, near the place the unit will be used.

-Have the following tools close at hand.

-Do not use power tools to assemble your furniture. Power tools may strip or damage the parts.

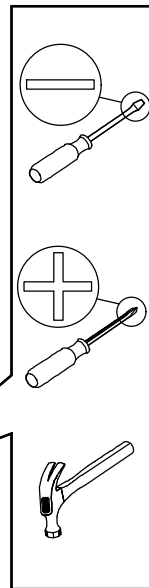

HELPFUL HINTS

- Call our toll free number if you need assistance.
- Compression dowels are tapped in with a hammer.
- Move your new furniture carefully with two people. Lift and carry the unit to it's new location.
- Never push, drag or scoot your furniture (especially on carpet).
- Additional parts are available for a nominal fee.

For help with assembly, identifying parts, product information or to order parts, please contact us:




Call us at: **1-800-729-1569**
(in U.S.A. only)

Monday - Friday
9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time


PARTS

Please read completely through the instructions and verify that all parts listed are present before beginning assembly.


Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569

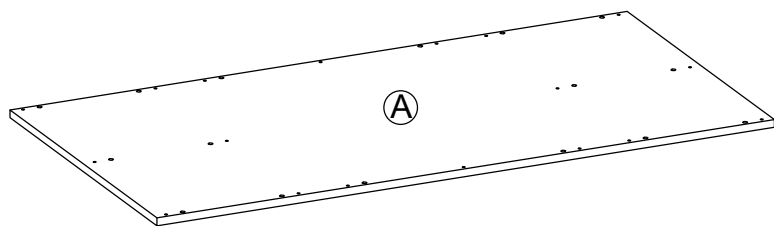


Top panel
(Qty: 1)

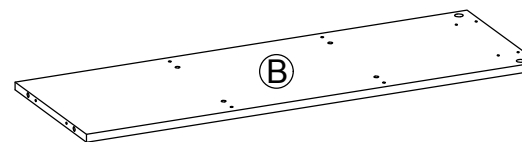

side panel
(Qty: 4)

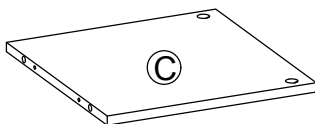

Partition board
(Qty: 6)

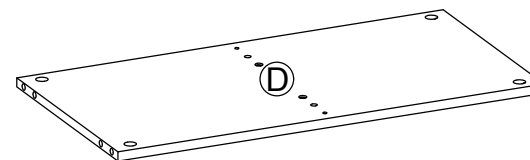


Shelf panel
(Qty: 4)


PARTS

Please read completely through the instructions and verify that all parts listed are present before beginning assembly.


Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569

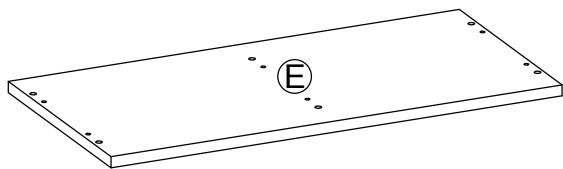

Bottom panel
(Qty: 2)

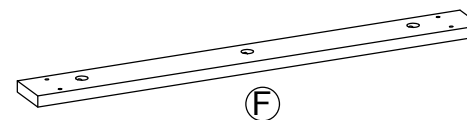


Support panel
(Qty: 2)

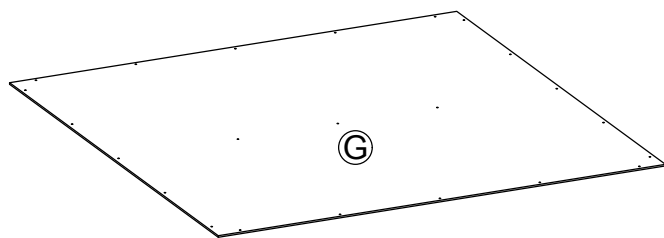

Back panel
(Qty: 2)

1

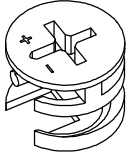


Cam lock 1
Qty: 14

2




Cam lock 2
Qty: 28+1 Extra

3

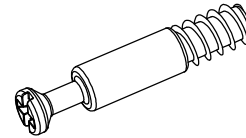


Cam bolt 1
Qty: 14

4

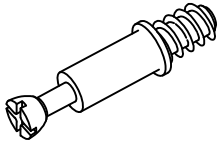


Cam bolt 2
Qty: 28+1 Extra

5

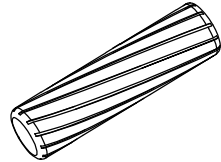


Wood dowel 1
Qty: 20+1 Extra

6

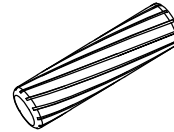


Wood dowel 2
Qty: 24+1 Extra

7

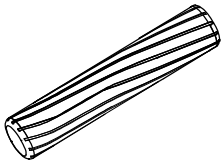


Wood dowel 3
Qty: 8

8

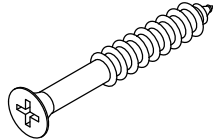


Screw 1
Qty: 20+1 Extra

9




Screw 2
Qty: 16

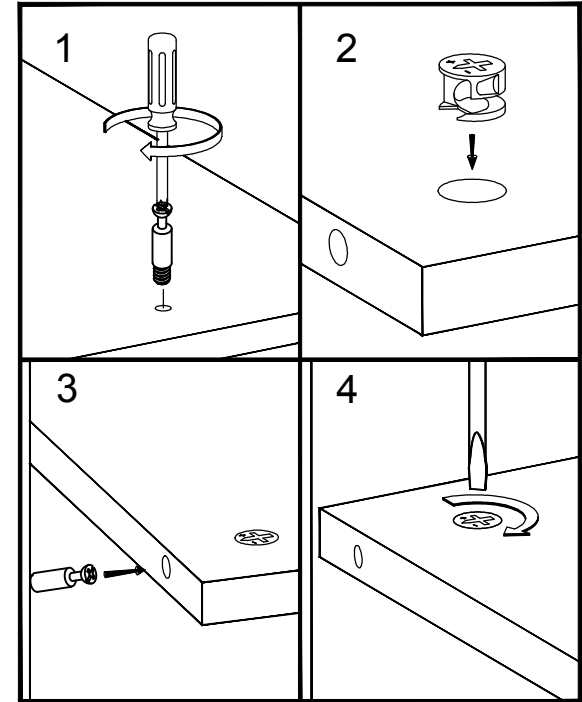


This illustration shows how the cam fastening system works.

⑩



Nail
Qty: 46+2 Extra

⑬



Metal connector
Qty: 4

⑪




Floor protector
Qty: 8

⑫




Cap
Qty: 10

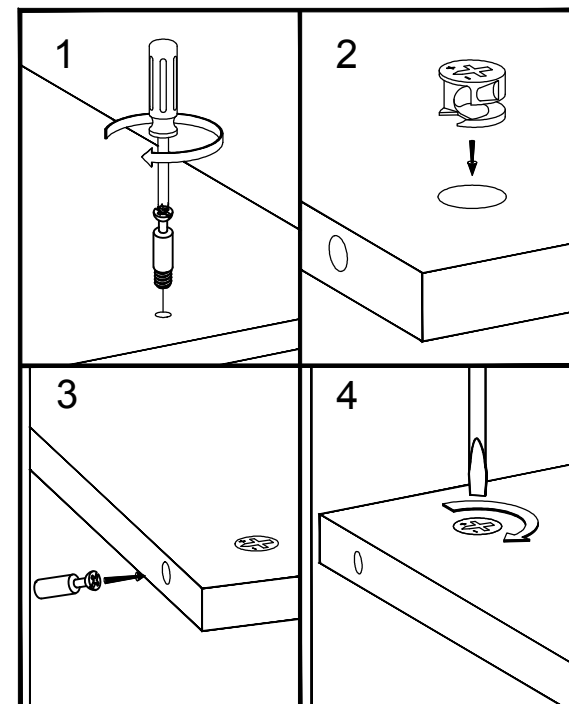

This illustration shows how the cam fastening system works.




This illustration shows how the CAM fastening system works.

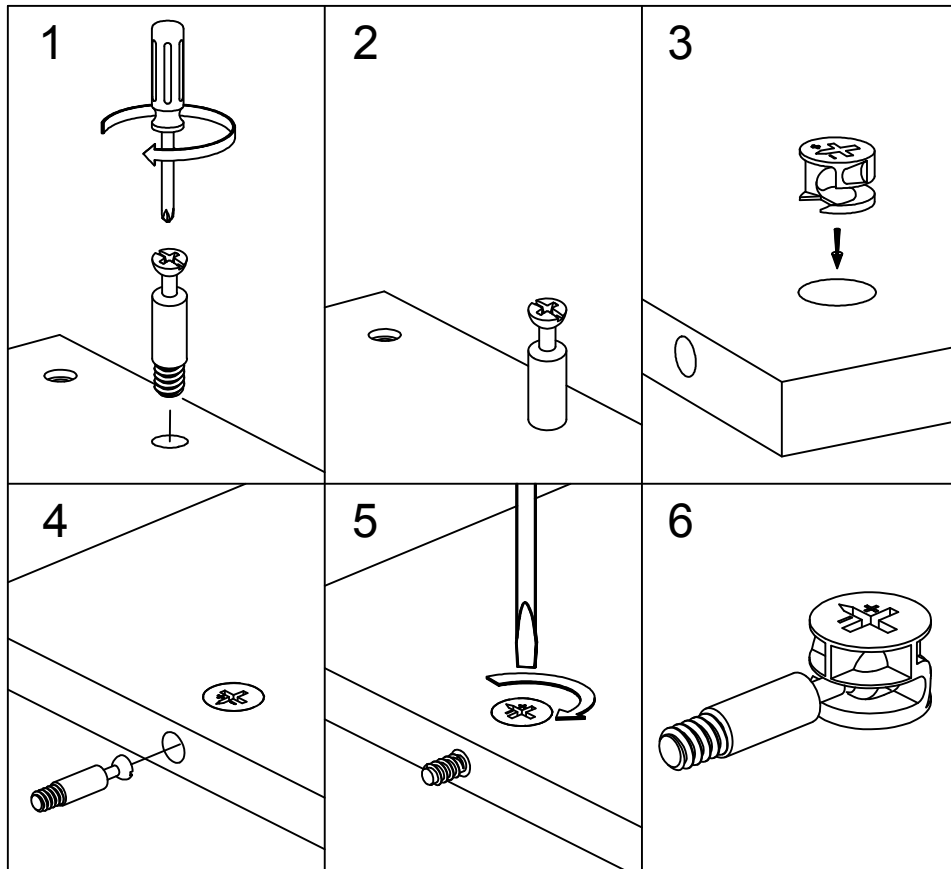

- SCREW CAM BOLTS INTO THE PANELS TO COVER THE 3 THREADS ON THE BOTTOM OF THE CAM BOLT. THE LARGER RING ABOVE THE 3 THREADS SHOULD REST ON THE PANEL.
- Position the CAM LOCK so the opening is facing the outer raw edge of the shelf.
- When connecting the side panels to the shelves, the CAM LOCK is turned approximately $\frac{1}{2}$ way clockwise to secure the bolt.
- Failure to properly lock the CAM LOCK could result in instability or collapse.

1



Insert hardware ③ ④ to part A as shown.

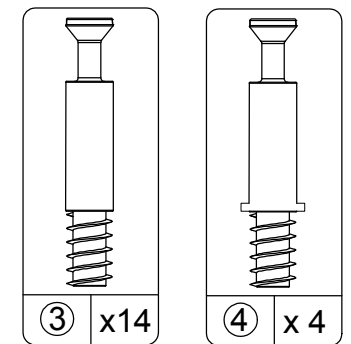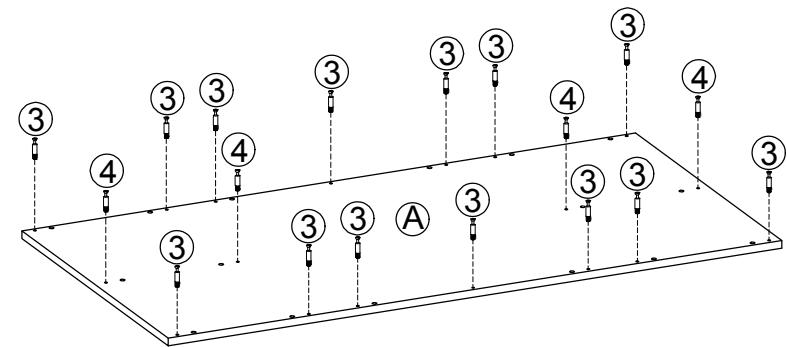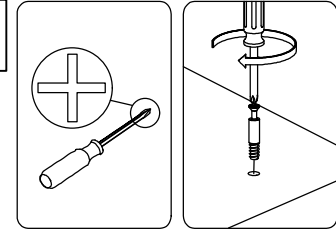


Cam bolt 1 Cam bolt 2

2


Insert hardware ②⑥⑦ to part C as shown.

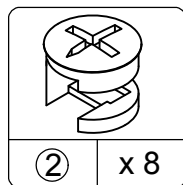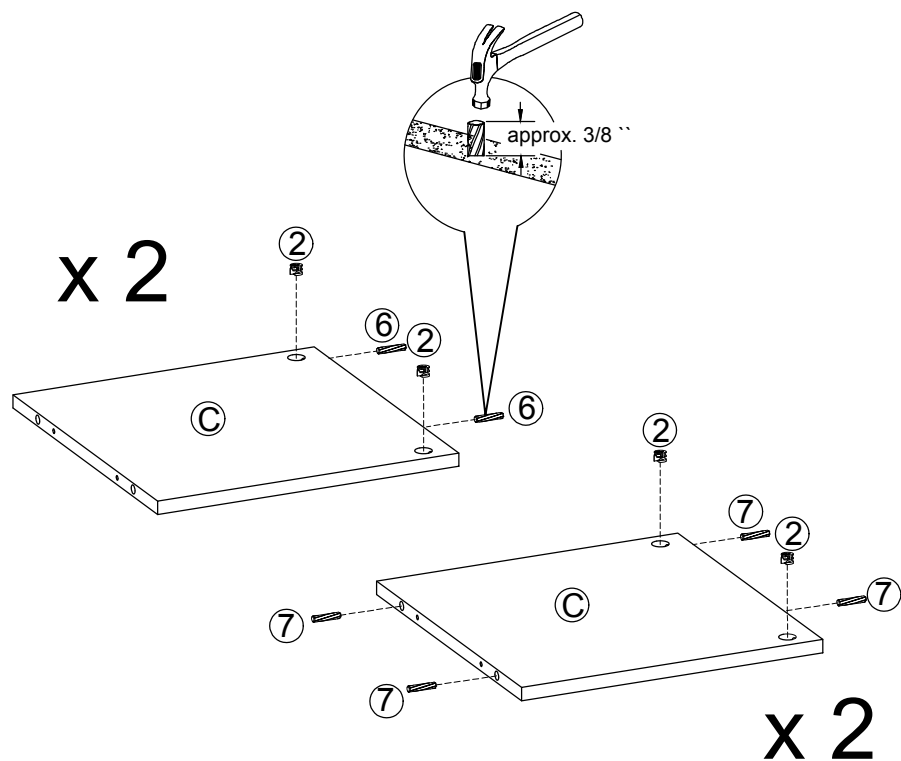


Cam lock 2

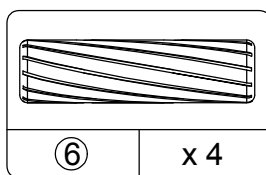

Wood dowel 2

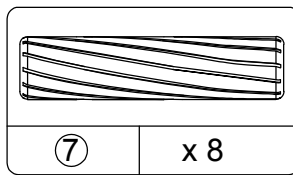



Wood dowel 3

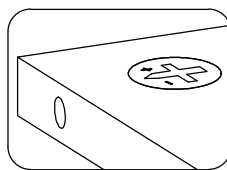


The arrow point
to the hole

3


Insert hardware ②⑥ to part C as shown.

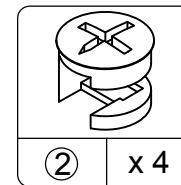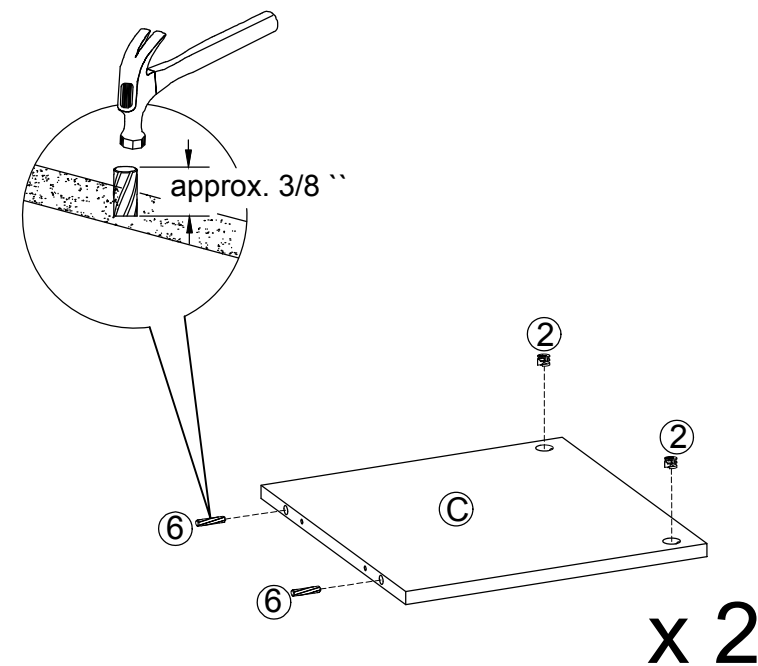

Cam lock 2

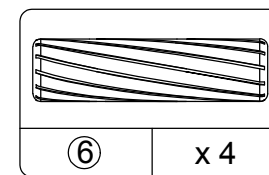




Wood dowel 2

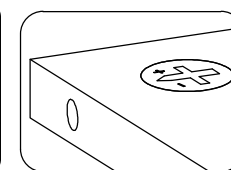


The arrow point
to the hole

4


Insert hardware ①④⑤ to part B as shown.

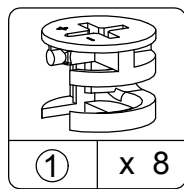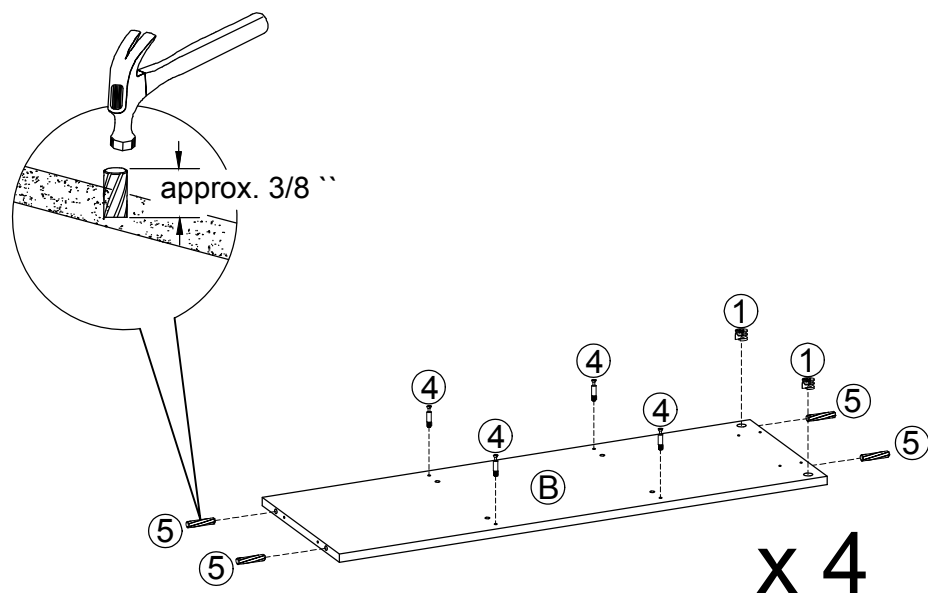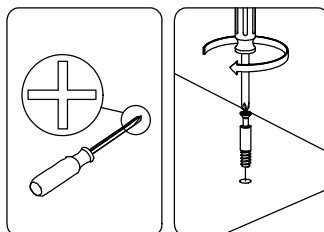


Cam lock 1

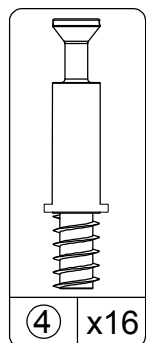

Cam bolt 2

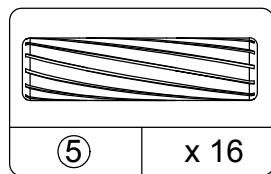




Wood dowel 1

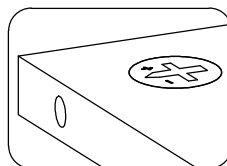


The arrow point
to the hole

5


Insert hardware ②④⑥ to part D as shown.

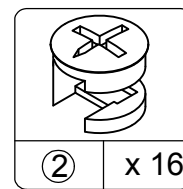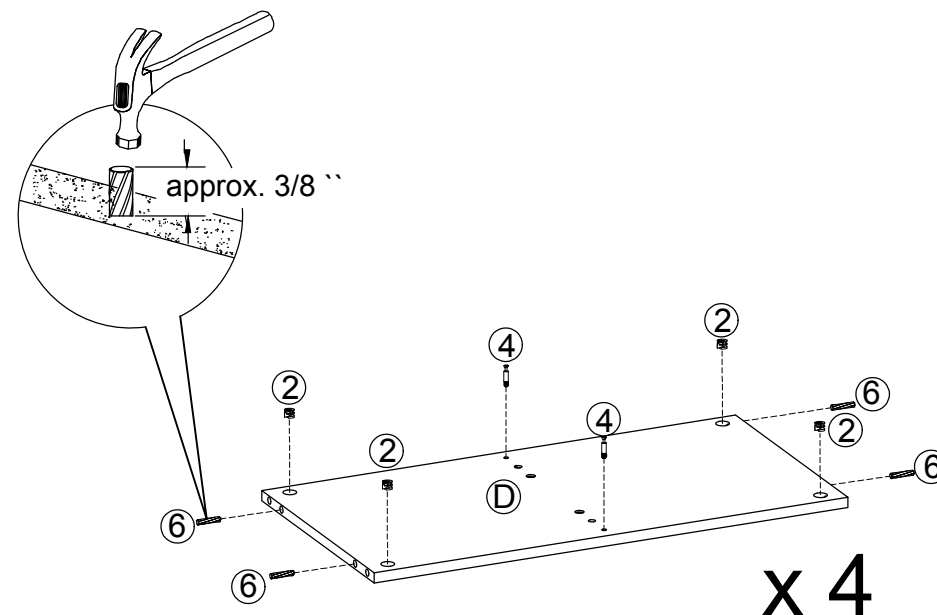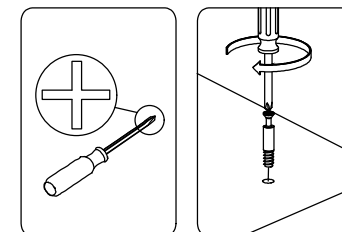


Cam lock 2

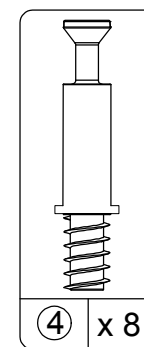

Cam bolt 2

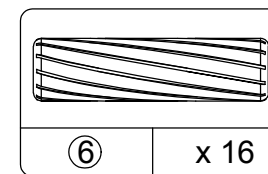



Wood dowel 2

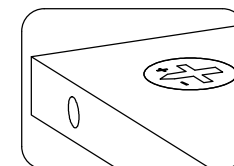


The arrow point
to the hole

6


Insert hardware ①⑤ to part F as shown.

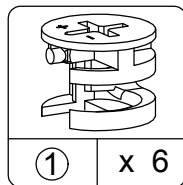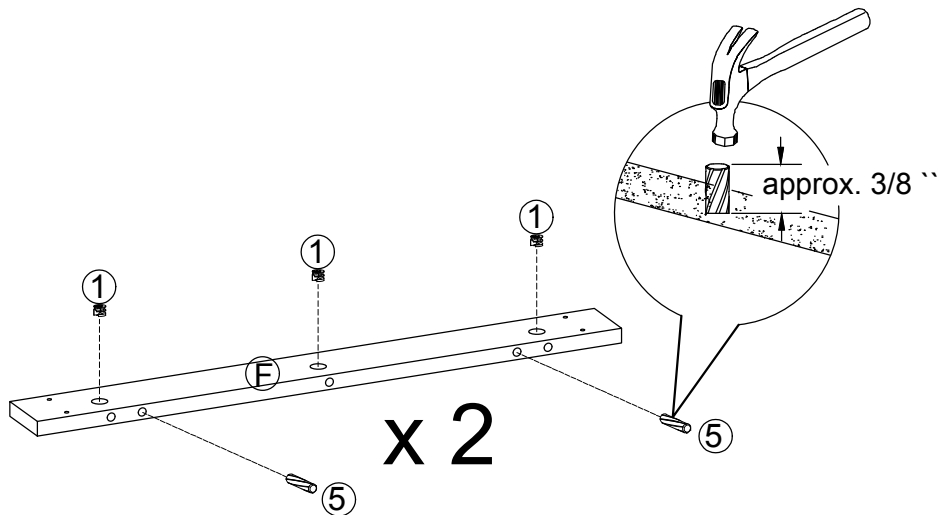

Cam lock 1

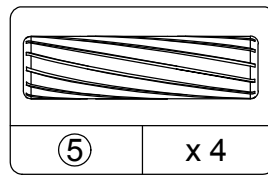



Wood dowel 1

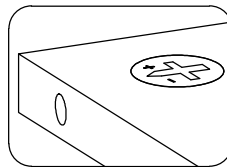



The arrow point
to the hole

7


Attach part D to part C using screw ⑧ as shown.

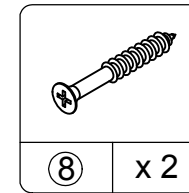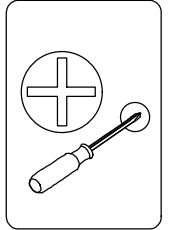

Screw 1

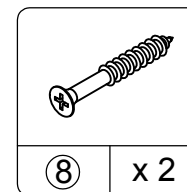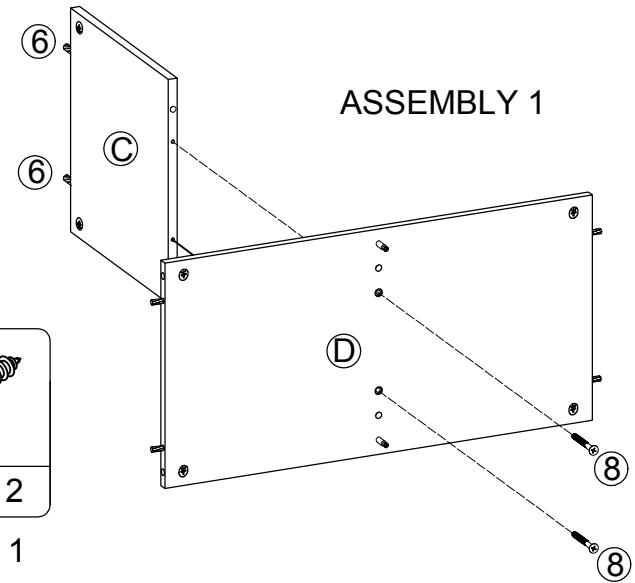


Screw 1

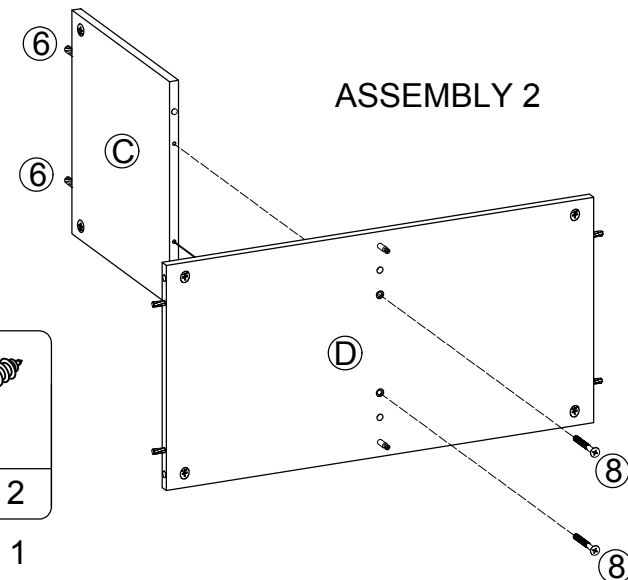


8


Attach part D to part C using screw ⑧ as shown.

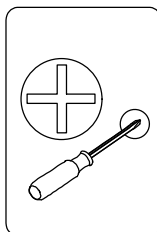


ASSEMBLY 1

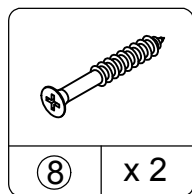


Screw 1

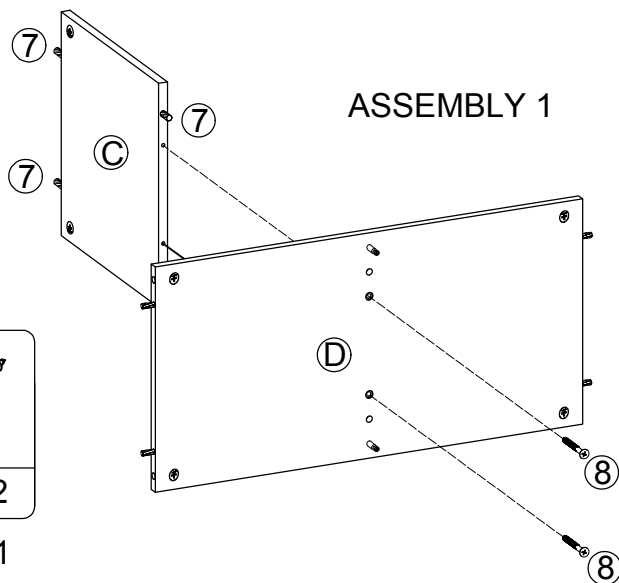

ASSEMBLY 2

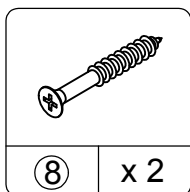


Screw 1

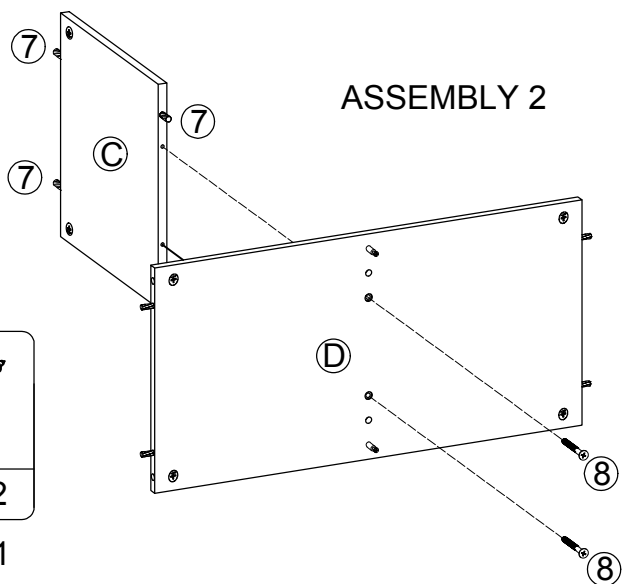


9


Assemble below two structures as shown, and then tighten the cam locks ②.

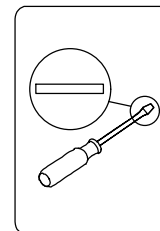

ASSEMBLY 1

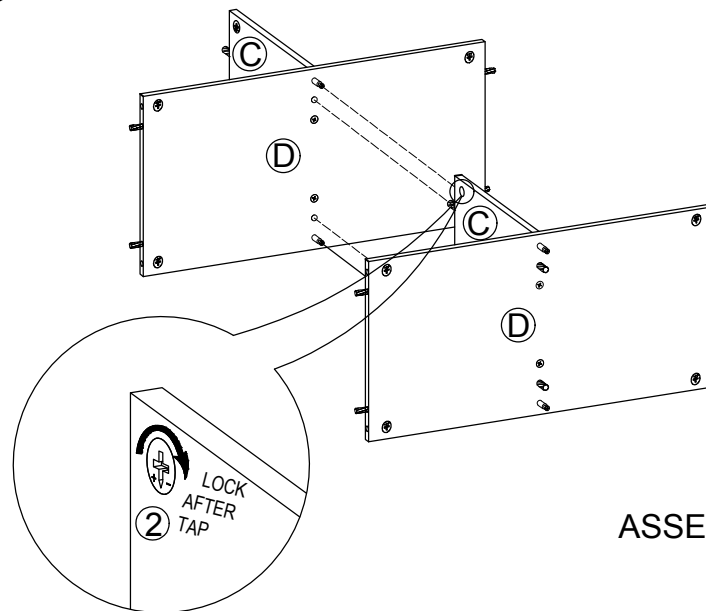


ASSEMBLY 2

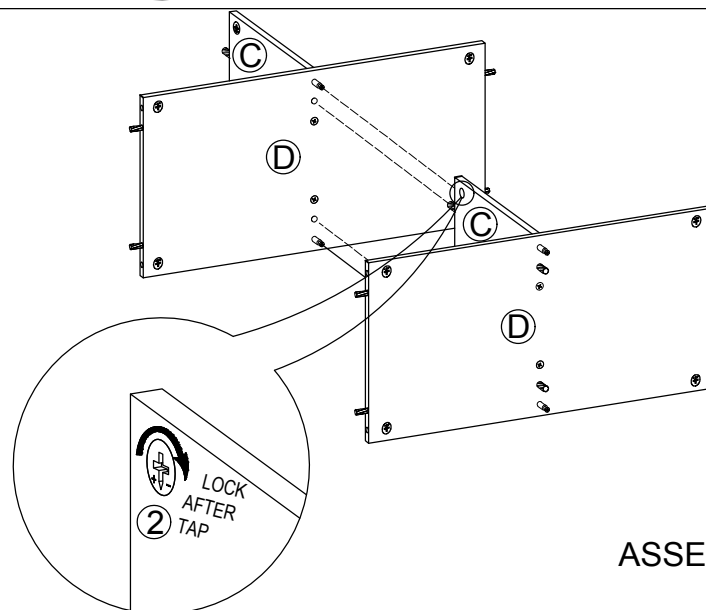


10


Attach part C to part D as shown, and then tighten the cam locks ②.

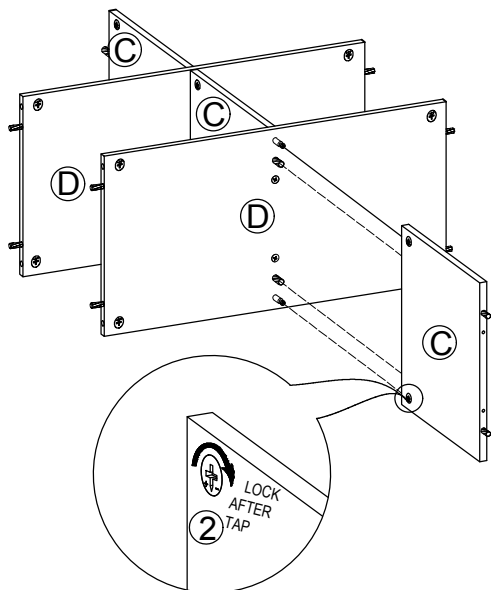

ASSEMBLY 1

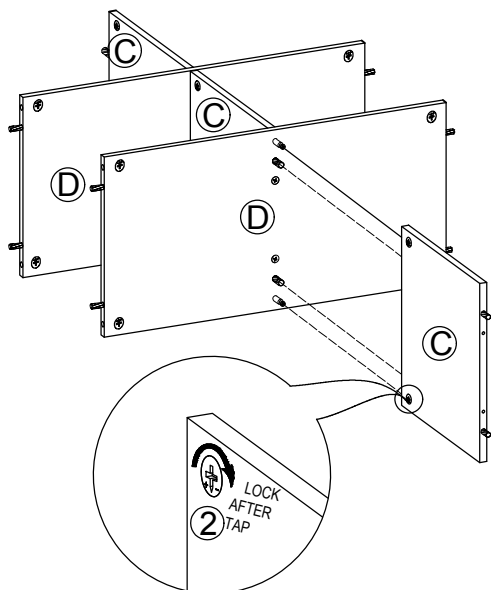


ASSEMBLY 2

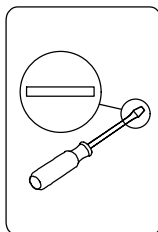


11


Attach part B to the structure as shown, and then tighten the cam locks ②.

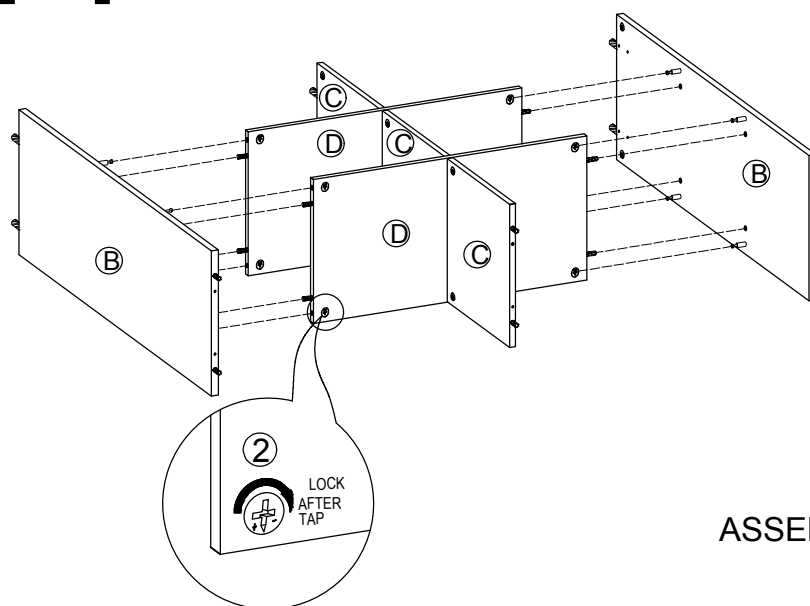

ASSEMBLY 1



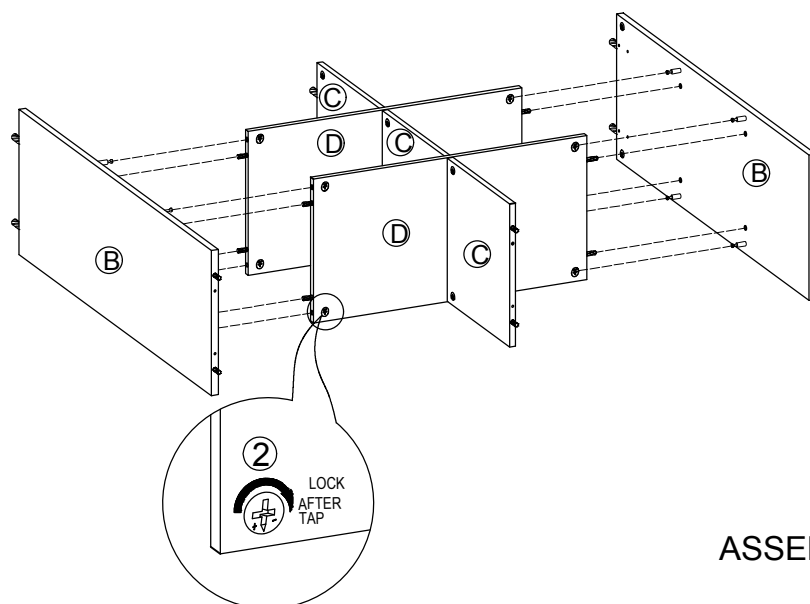


ASSEMBLY 2

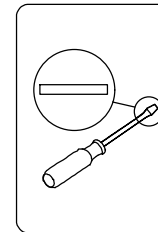



12

Attach part E to the structure using screw ⑧ as shown.

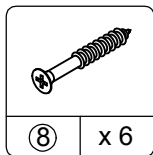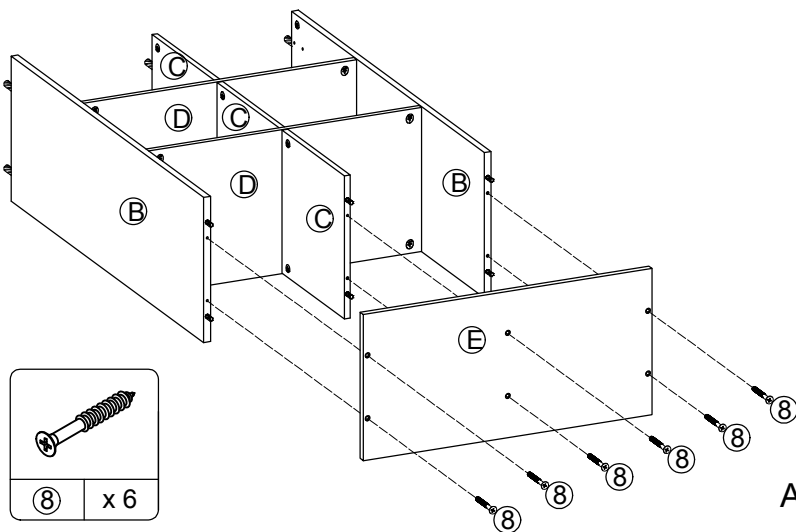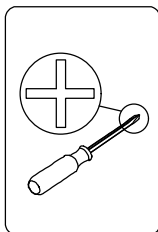

Screw 1

ASSEMBLY 1


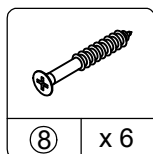
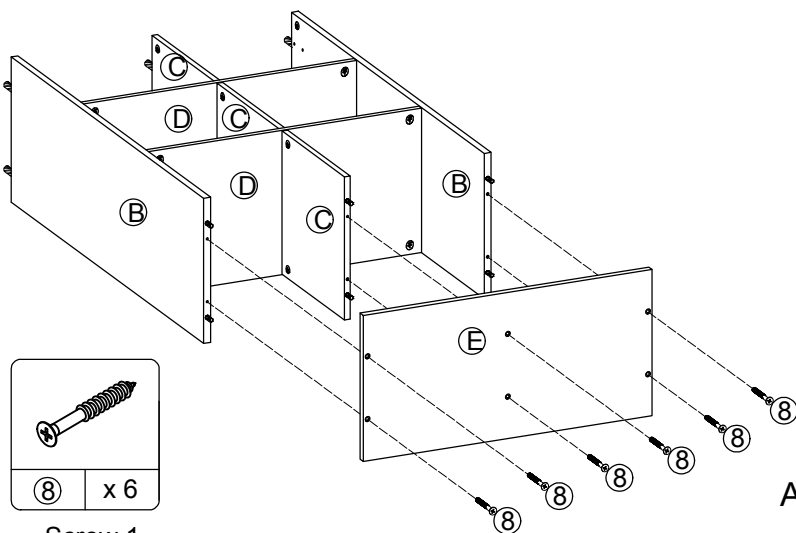


Screw 1


ASSEMBLY 2

13

Align and attach back panel G to the structure using hardware ⑩ as shown. Insert hardware ⑪ to part E as shown

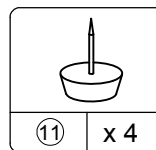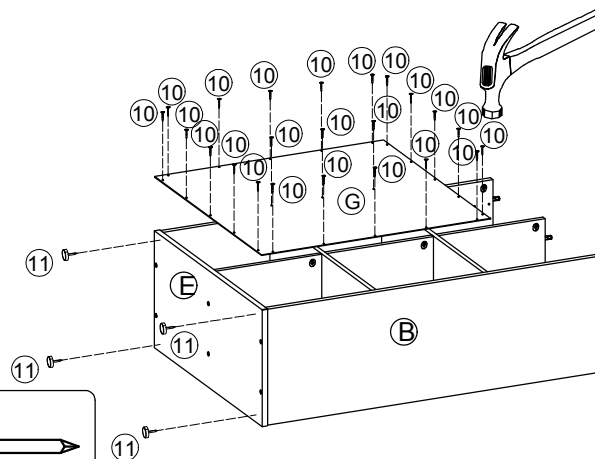
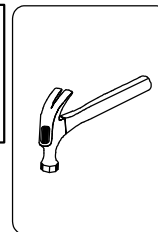


Floor protector

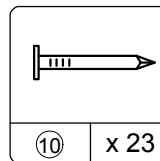


Nail

ASSEMBLY 1

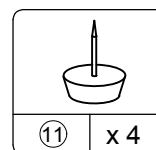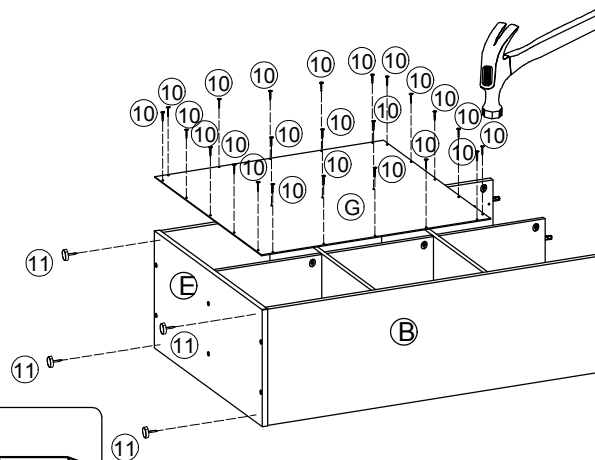

Floor protector


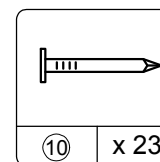


Nail

ASSEMBLY 2




14

Attach 2pcs part F to part A as shown, and then tighten the cam locks ①.

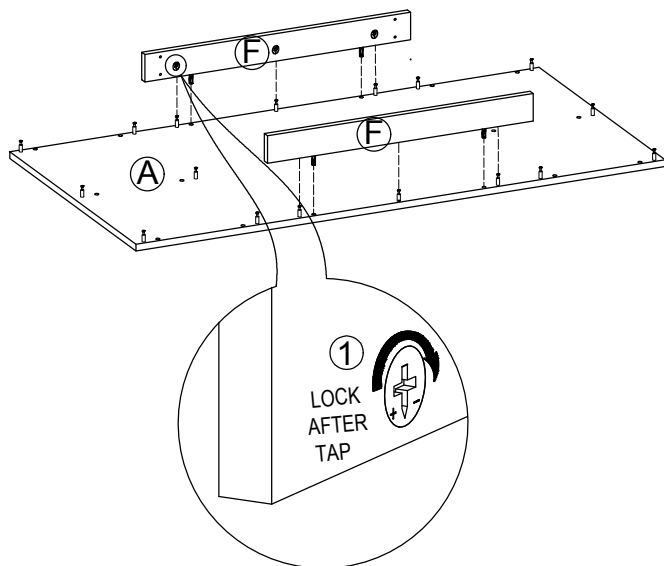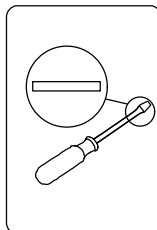

15




Attach part A to the structure as shown, and then tighten the cam locks. Use hardware ⑫ to cover the exposed hole as shown.

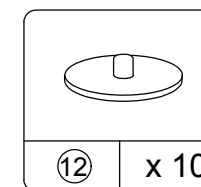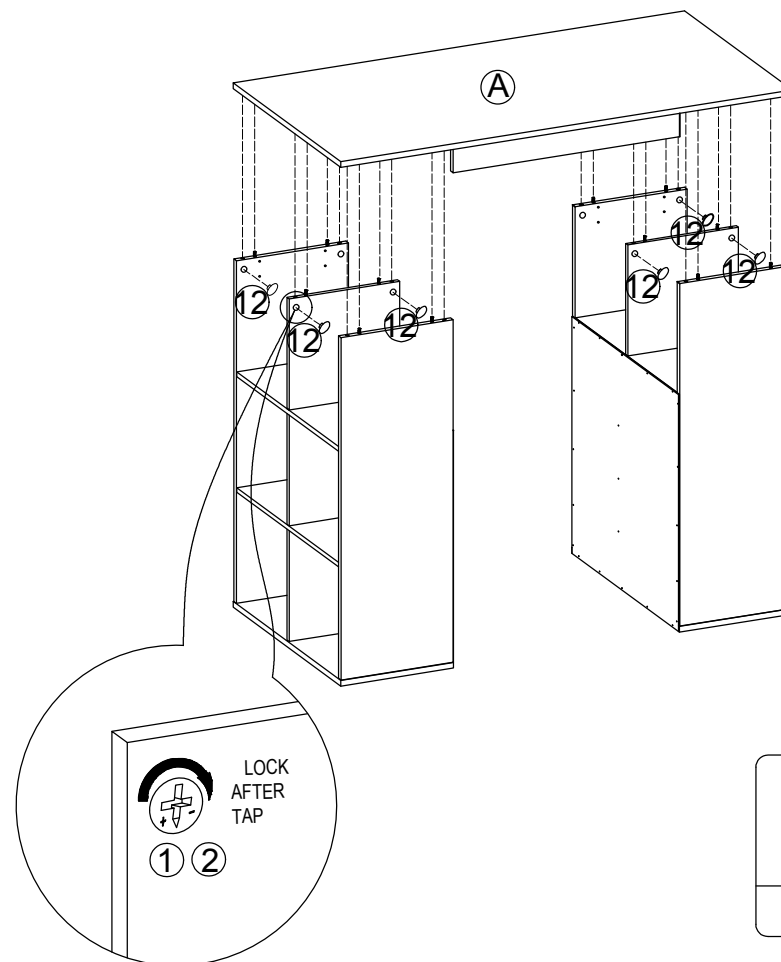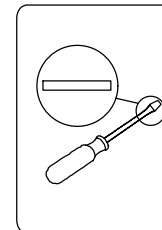


Cap

16

Attach 4 pcs hardware ⑬ to the structure using screw ⑨ as shown.

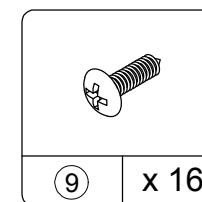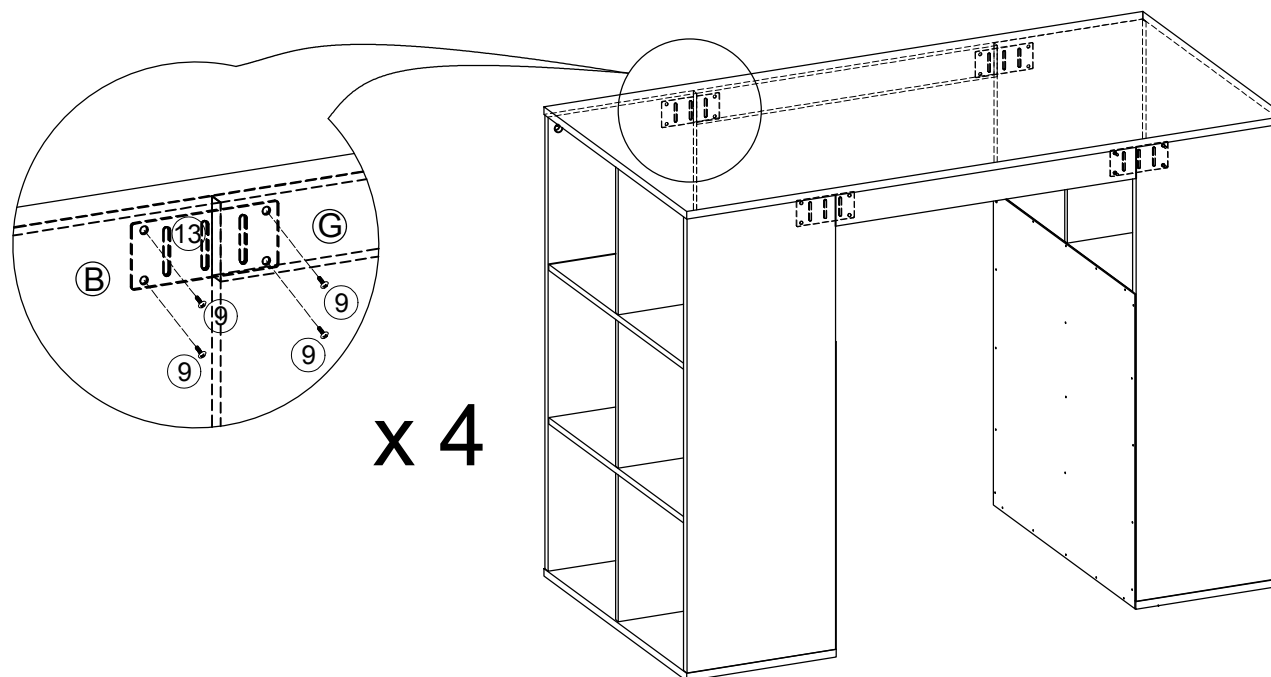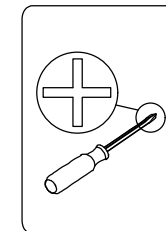


Screw 2

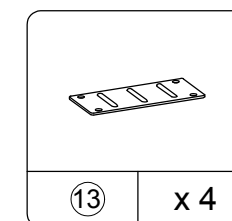

Metal connector

Now Your Unit Is Completed

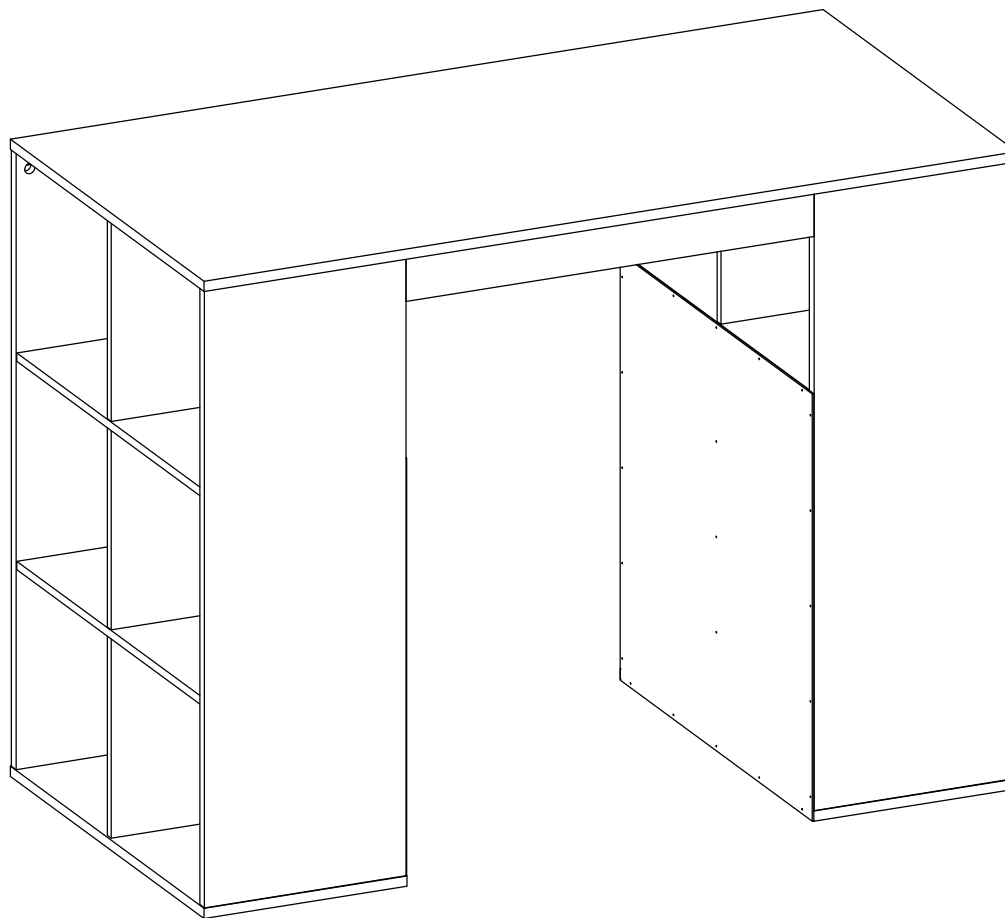

Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569
Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST

MAINSTAYS MESA DE ARTESANÍA / ESCRITORIO DE ALMACENAMIENTO DE 12 CUBOS

EL STOCK DE VENDEDOR #
MS18-D1-1009-18 Castaño oscuro

ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD. POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS

Marcar nuestro número gratis para cualquier asistencia que necesitas 1-800-729-1569.

Limpiar el producto con tu pulidor favorito de mueble y un trapo blando. NO USAR químicos fuertes o producto de limpieza abrasivo.

Mover tu mueble con cuidado por dos personas. Levantar y trasladar la unidad. Nunca empujar o arrastrar la unidad.

No dejar a los niños subir o jugar sobre la unidad.

El incumplimiento puede causar daño grave.

La unidad está diseñada para soportar la carga máxima como demostrada.


Sobrepasar el límite de carga puede causar la caída y la inestabilidad del producto, o daño grave.

Piezas adicionales están disponibles por un costo nominal.

PANEL SUPERIOR
CARGA MÁXIMA
100 lb (45.5 kg)

PANEL DE ESTANTE
CARGA MÁXIMA
25 lb (11.4 kg)

PANEL INFERIOR
CARGA MÁXIMA
25 lb (11.4 kg)

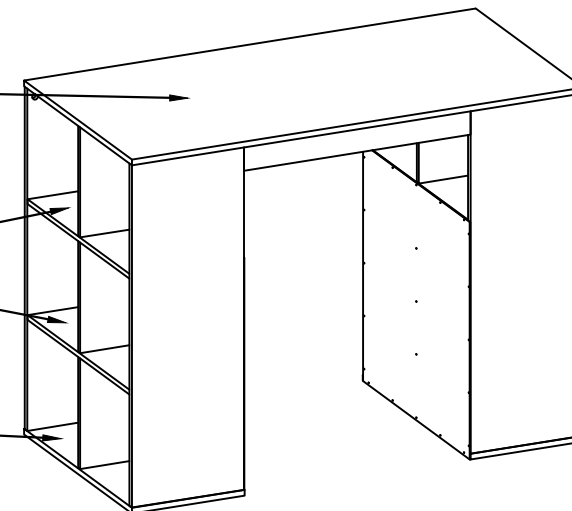

NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA. Tiendas individuales no reservan piezas. Si se pierde o se rompe la pieza, marca a nuestro servicio del cliente. Con gusto te enviaremos la pieza de reemplazo de forma gratuita.


¿Necesitas Pieza o Ayuda?

1-800-729-1569

Para un servicio rápido y confiable, por favor de tener a mano el manual de ensamblaje.

Número de Partida _____ Fecha de Compra ____/____/____

Número de personas recomendado para el ensamblaje: 1
(sin embargo siempre es mejor tener mano extra.)
Hora estimada para ensamble es 1.0 hora.



**Por Favor
De Reciclar**

Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd
Hecho en China

MAINSTAYS MESA DE ARTESANÍA / ESCRITORIO DE ALMACENAMIENTO DE 12 CUBOS

EL STOCK DE VENDEDOR #
MS18-D1-1009-18 Castaño oscuro

ANTES DE COMENZAR


-Leer atentamente cada paso antes de comenzar. Es muy importante que cada paso de la instrucción se lleve a cabo en el orden correcto. Si no se siguen los pasos en el orden, dificultades pueden ocurrir.

-Asegurarse de que todas las piezas estén incluidos. La mayoría de los tableros están etiquetados o estampado en el borde.

-Trabajar en una zona amplia, mejor sobre la alfombra, cerca del sitio donde la unidad se utiliza.

-Tener a mano las siguientes herramientas.

-No utilizar las herramientas eléctricas para montar las muebles. Herramientas eléctricas pueden pelar o dañar las piezas.

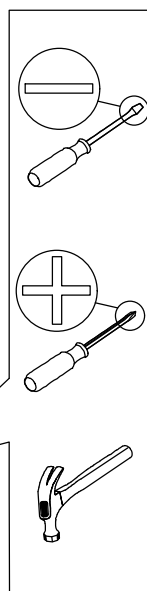

CONSEJOS ÚTILES

- Llamar a nuestro número gratis para ayuda.
- Golpear la clavija con un martillo.
- Mover tu mueble nuevo con cuidado. Mejor con dos personas para levantar y llevar la unidad a la nueva ubicación.
- Nunca empujar, arrastrar tus muebles (especialmente sobre la alfombra).
- Piezas adicionales están disponibles por un costo nominal

Para ayudas como ensamblaje, identificación de las piezas, información del producto u otras partes, por favor de ponernos en contacto:




Llamarnos por: **1-800-729-1569**
(solamente en E.E.U.U)


Lunes-Viernes
9:00am-5:00pm
Hora de la Zona Este

Por favor de leer completamente la instrucción y verificar que todas las piezas mencionadas están presentes antes de comenzar el ensamblaje.

Por favor de llamar para piezas de reemplazo o ayudas: 1-800-729-1569.

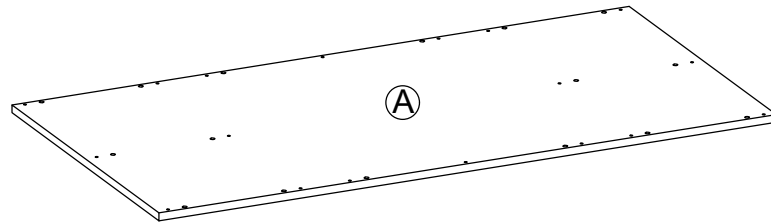

Panel superior
(Cantidad:1)

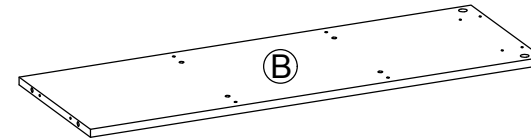

Panel lateral
(Cantidad:4)


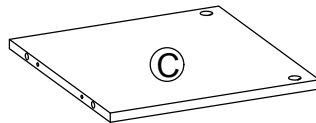



Tabla de tabique 1
(Cantidad:6)

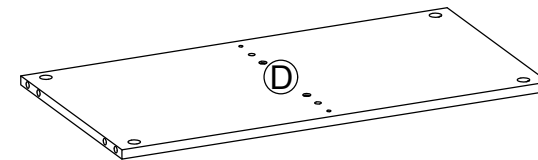


Panel de estante
(Cantidad:4)

Por favor de leer completamente la instrucción y verificar que todas las piezas mencionadas están presentes antes de comenzar el ensamblaje.


Por favor de llamar para piezas de reemplazo o ayudas: 1-800-729-1569.

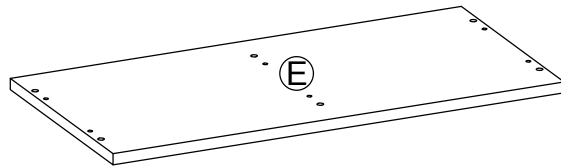

Panel inferior
(Cantidad:2)

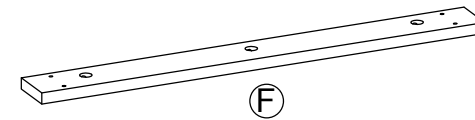


Panel de soporte
(Qty: 2)

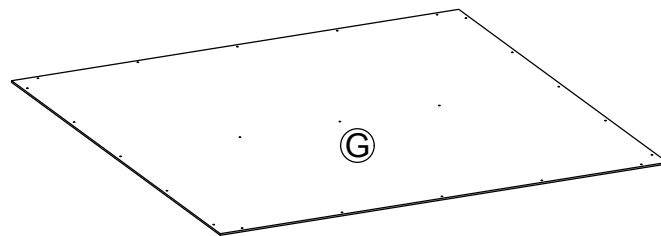


Panel posterior
(Cantidad:2)

1

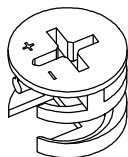


Cerrojo de combadura 1
Cantidad: 14

2




Cerrojo de combadura 2
Cantidad: 28+1 Extra

3

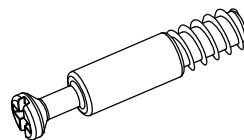


Tornillo de combadura 1
Cantidad: 14

4

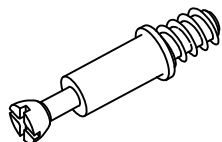


Tornillo de combadura 2
Cantidad: 28+1 Extra

5

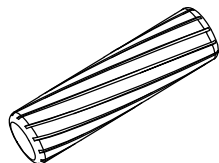


Clavija de madera 1
Cantidad: 20+1 Extra

6

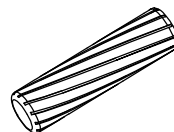


Clavija de madera 2
Cantidad: 24+1 Extra

7

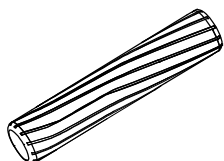


Clavija de madera 3
Cantidad: 8

8

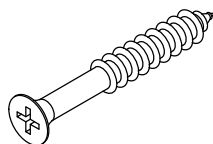


Tornillo 1
Cantidad: 20+1 Extra

9




Tornillo 2
Cantidad: 16

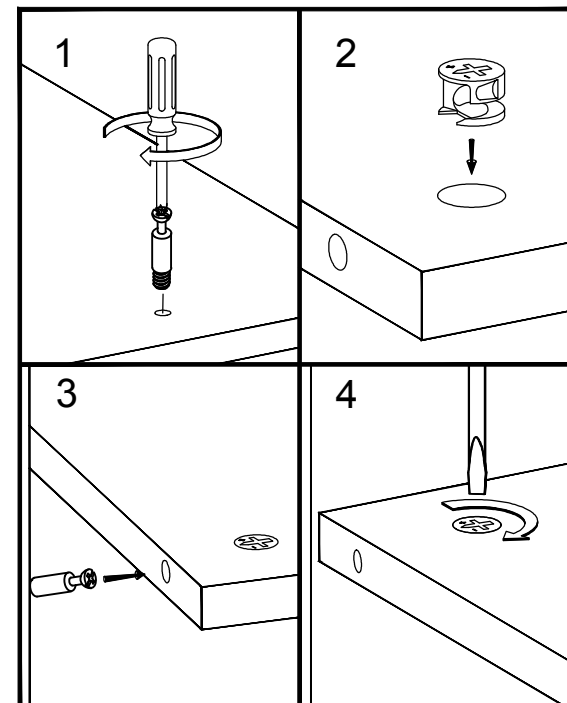

Esta ilustración muestra cómo funciona el sistema de fijación de las combaduras.

10



Clavo
Cantidad: 46+2 Extra

11




Tapa blanda
Cantidad: 8

12




Tapón
Cantidad: 10

13




Conector de metal
Qty: 4

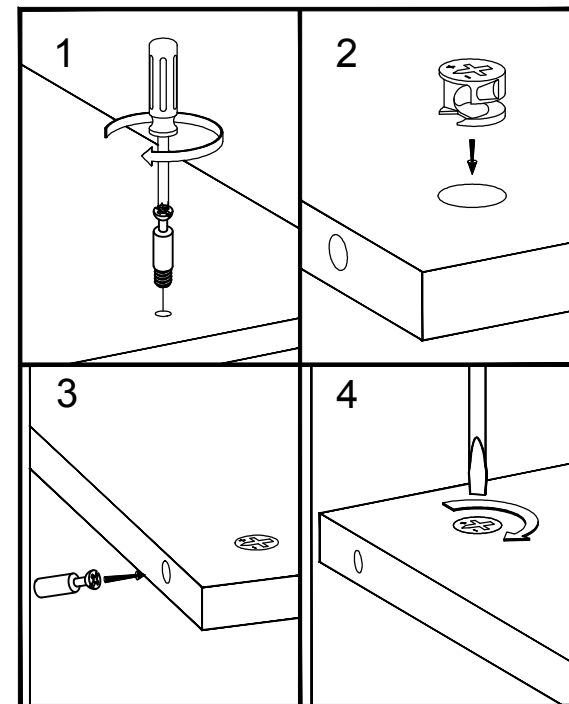

Esta ilustración muestra cómo funciona el sistema de fijación de las combaduras.




Esta ilustración muestra el sistema de fijación de leva y como funciona

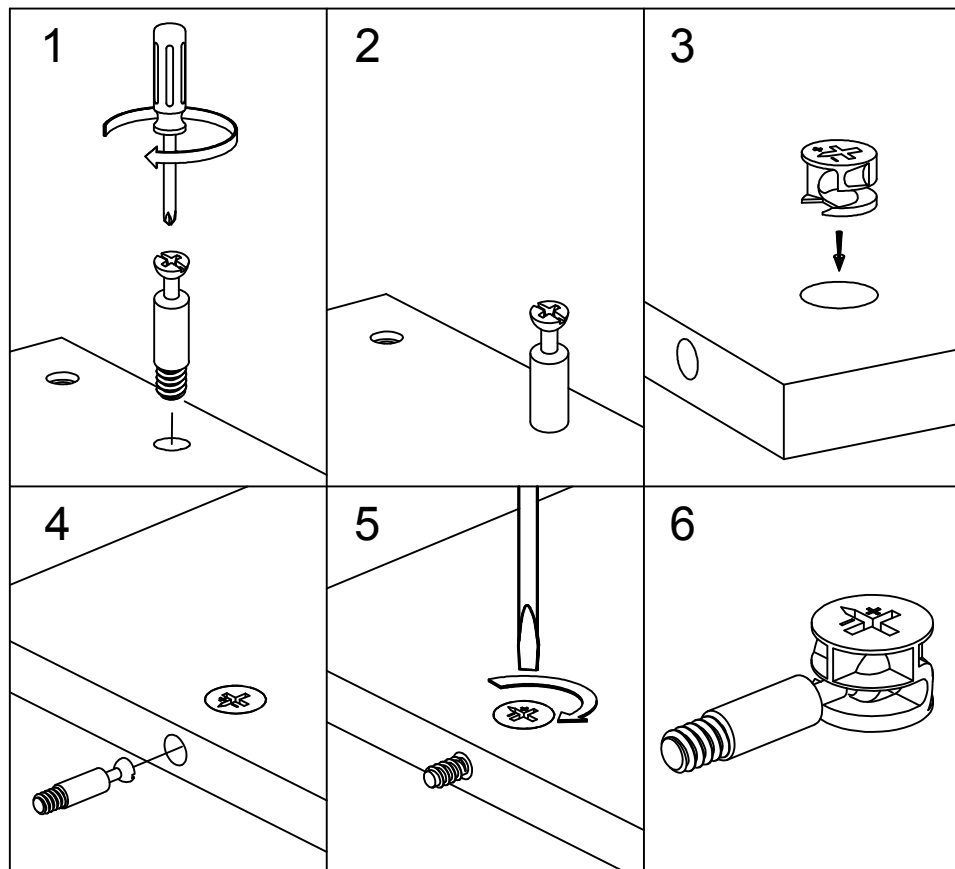

- ATORNILLE LOS PERNOS DE LEVA EN LOS PANELES PARA CUBRIR LOS 3 HILOS EN LA PARTE INFERIOR DEL PERNO DE LEVA, EL ANILLO MAYOR POR ENCIMA DE LOS 3 HILOS DEBE DESCANSAR SOBRE EL PANEL.
- Coloque el BLOQUEO DE LEVA para que la abertura esté de cara al borde exterior sin acabar del estante.
- Al conectar los paneles laterales a los estantes, el BLOQUEO DE LEVA se gira aproximadamente media carrera hacia la derecha para apretar firmemente el perno.
- Si no se asegura correctamente el BLOQUEO DE LEVA, podría dar lugar a inestabilidad o caída.

1



Inserte el hardware ③④ en la parte A como se muestra

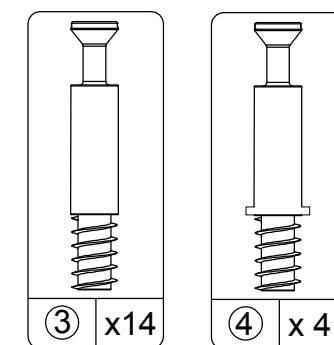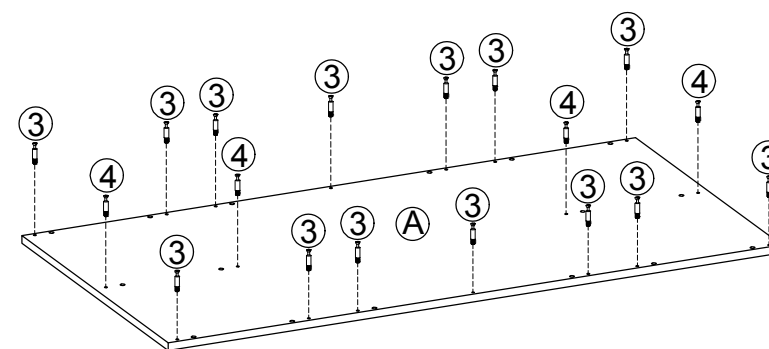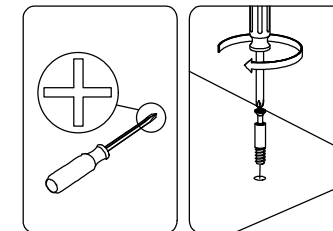

Tornillo de combadura 1 Tornillo de combadura 2


2

Inserte el hardware ②⑥⑦ en la parte C como se muestra

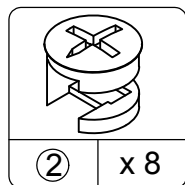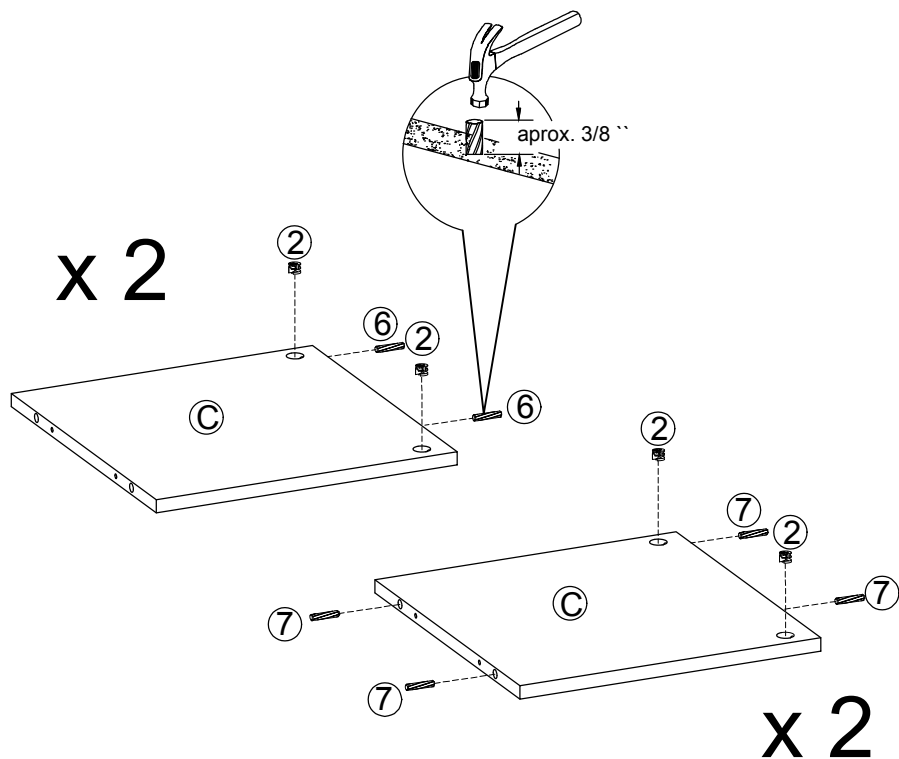


② x 8

Cerrojo de combadura 2

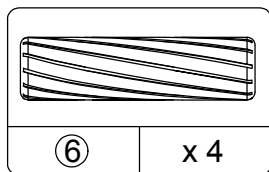


⑥ x 4

Clavija de madera 2

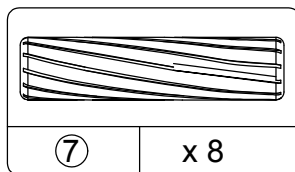

⑦ x 8



Clavija de madera 3

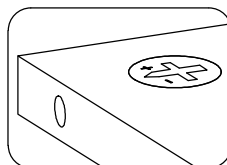

La fleche apunta al agujero


3

Inserte el hardware ②⑥ en la parte C como se muestra

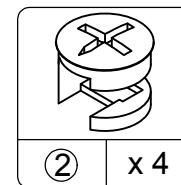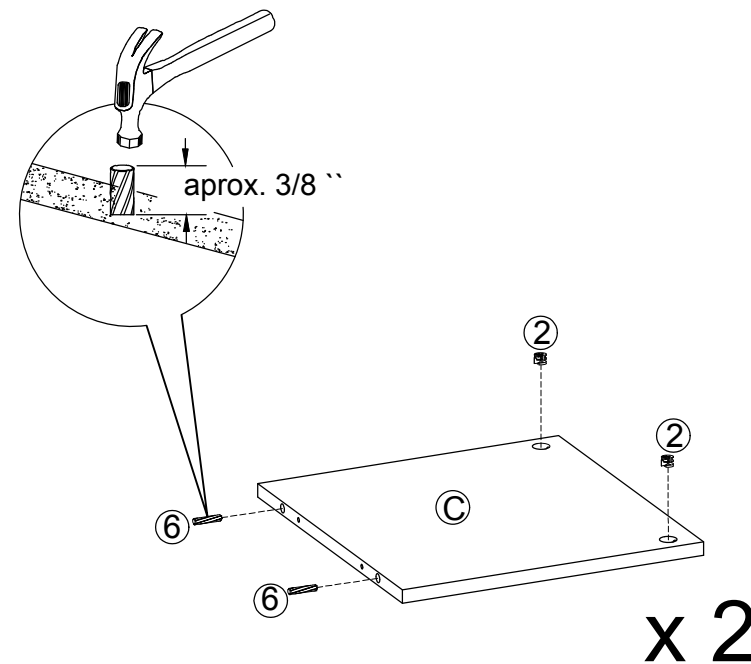


② x 4

Cerrojo de combadura 2

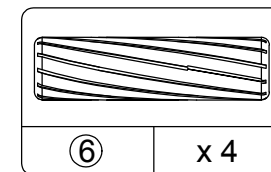

⑥ x 4



Clavija de madera 2

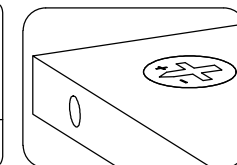


La fleche apunta al agujero

4


Inserte el hardware ①④⑤ en la parte B como se muestra

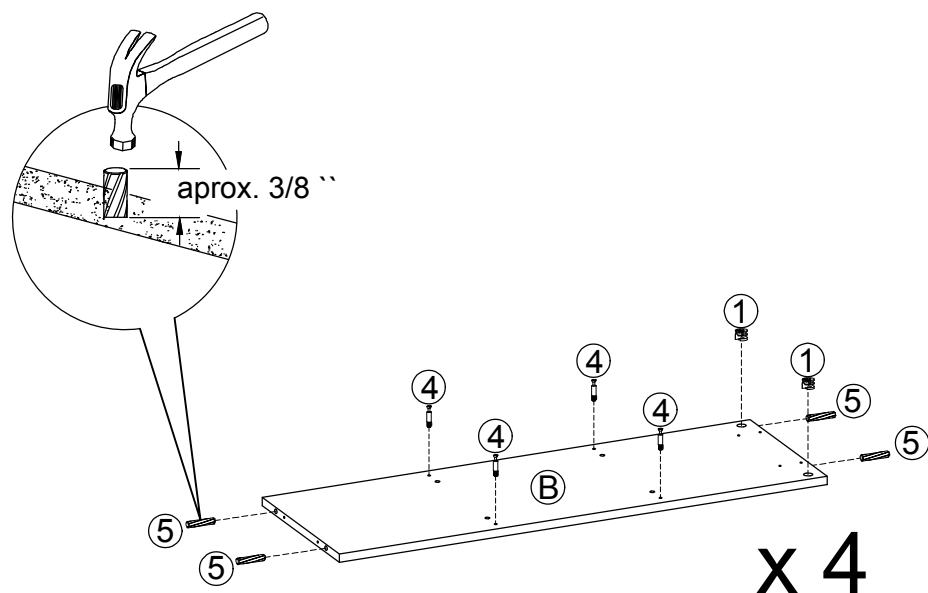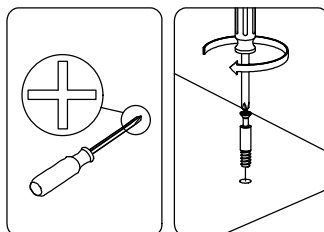


x 4

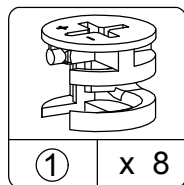


① x 8
Cerrojo de combadura 1

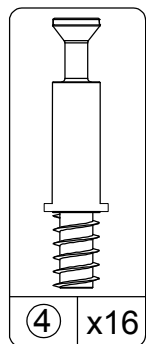

④ x 16
Tornillo de combadura 2

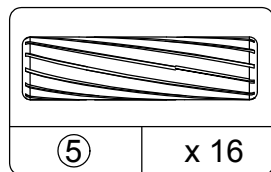



⑤ x 16
Clavija de madera 1

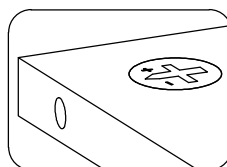


La fleche apunta al agujero

5


Inserte el hardware ②④⑥ en la parte D como se muestra

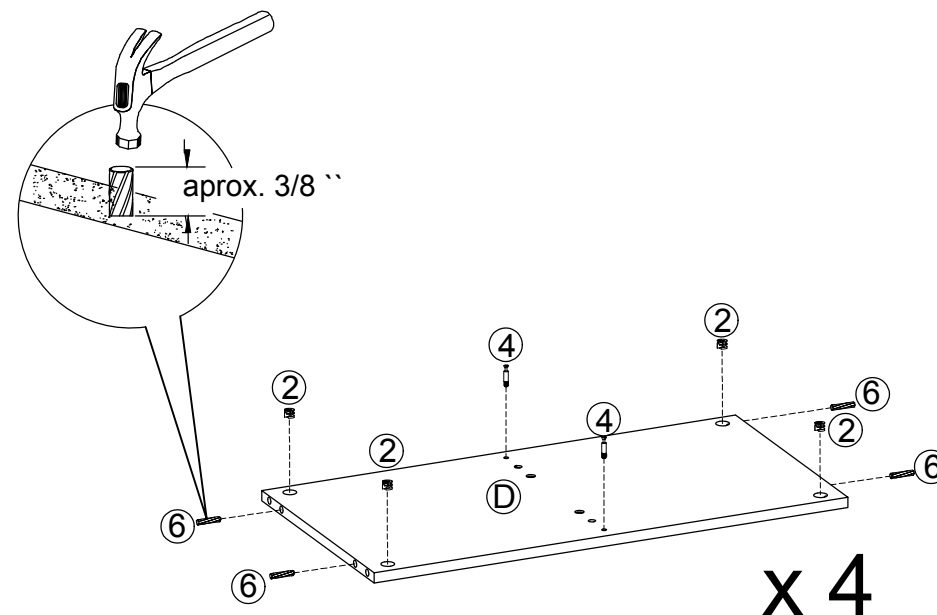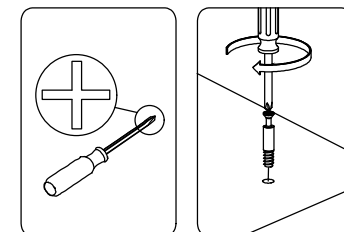


x 4

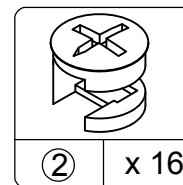


② x 16
Cerrojo de combadura 2

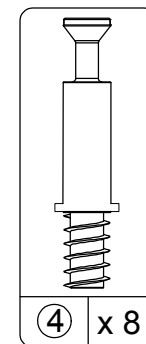

④ x 8
Tornillo de combadura 2

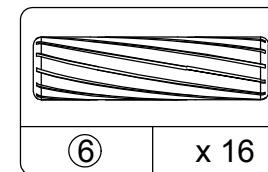



⑥ x 16
Clavija de madera 2

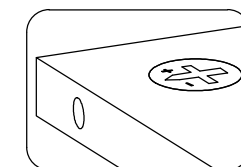

La fleche apunta al agujero


6

Inserte el hardware ①⑤ en la parte F como se muestra

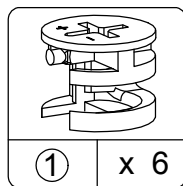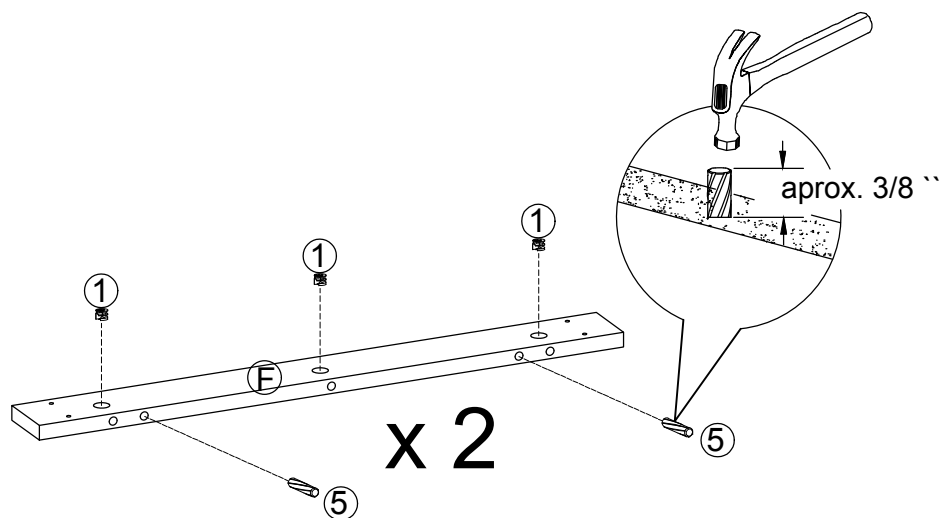


① x 6

Cerrojo de
combadura 1

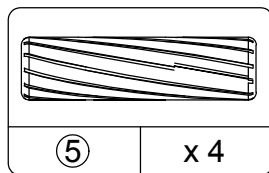

⑤ x 4


Clavija de madera 1

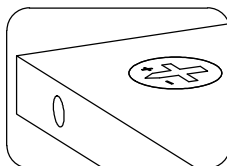

La flecha apunta
al agujero





7

Adjuntar parte D de la parte C con el tornillo ⑧ como se muestra

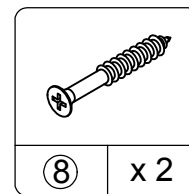

⑧ x 2

Tornillo 1

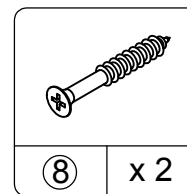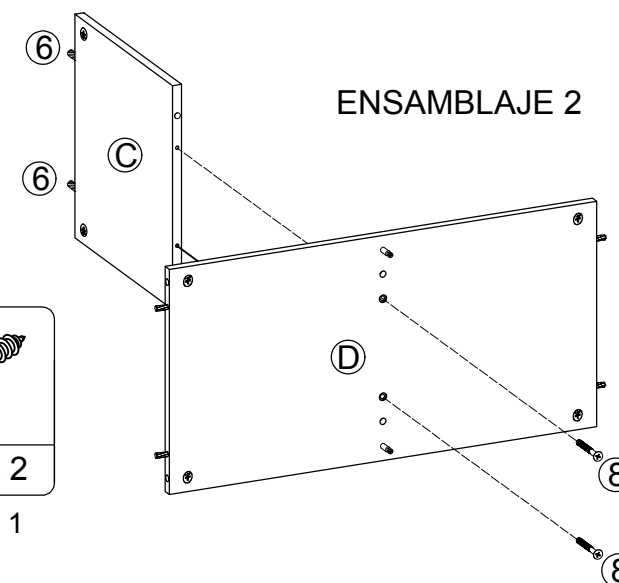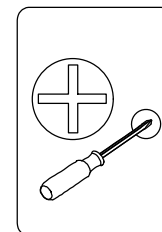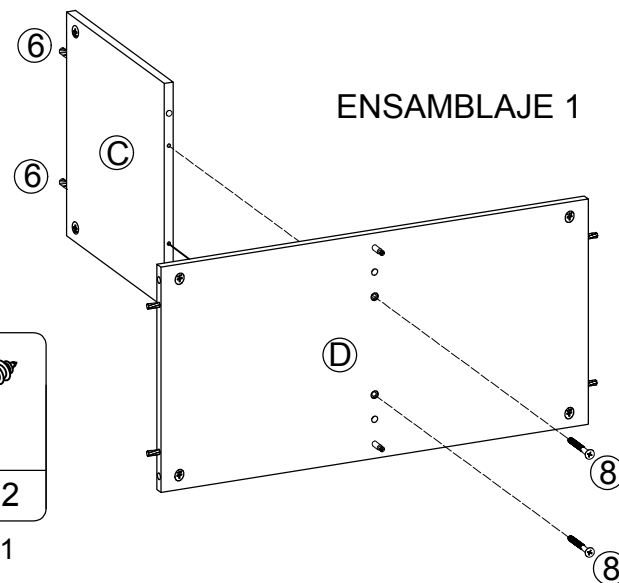


⑧ x 2


Tornillo 1

8


Adjuntar parte D de la parte C con el tornillo ⑧ como se muestra

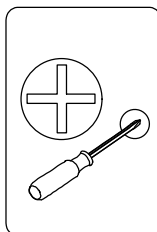


ENSAMBLAJE 1

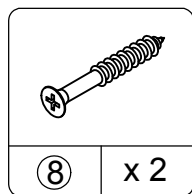


Tornillo 1

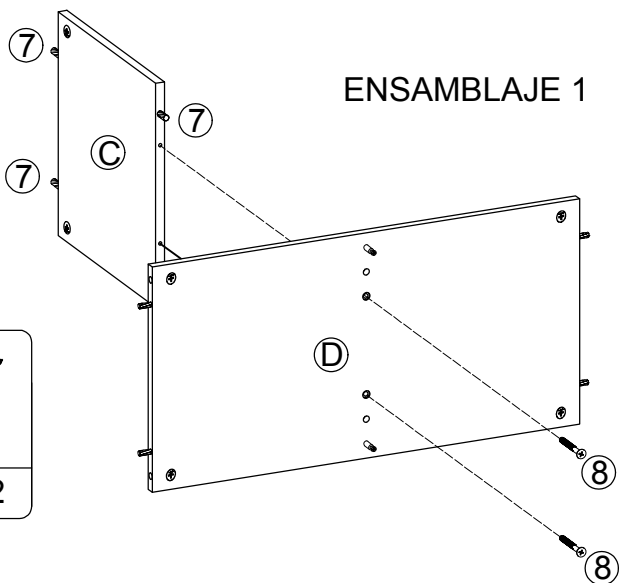

ENSAMBLAJE 2


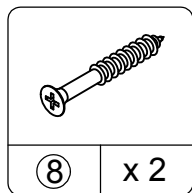


Tornillo 1

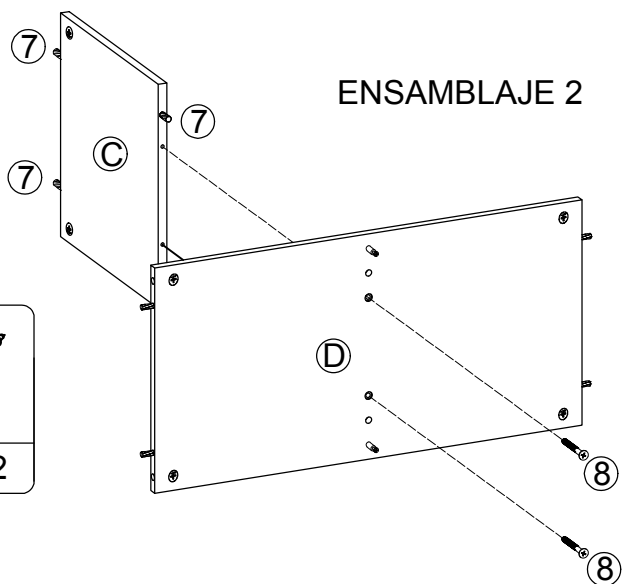


9

Ensamble abajo las dos estructuras como se muestra , y luego apriete las levas cerraduras ②.

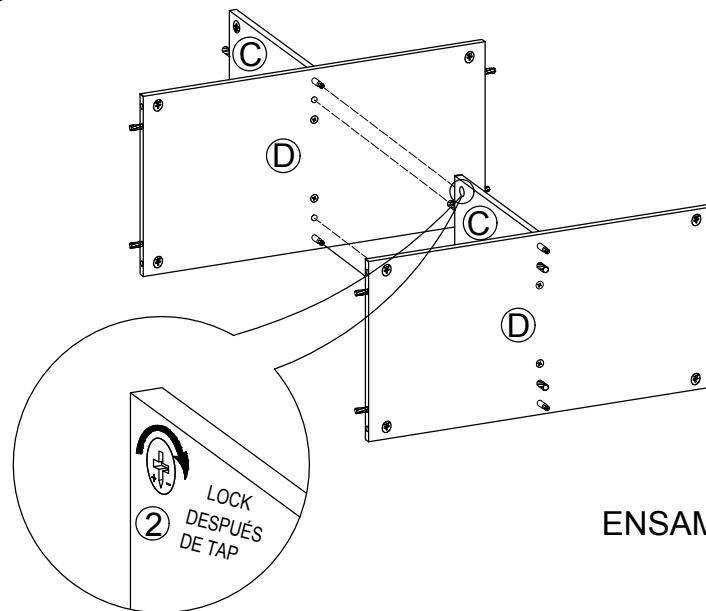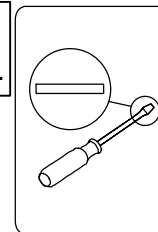


ENSAMBLAJE 1

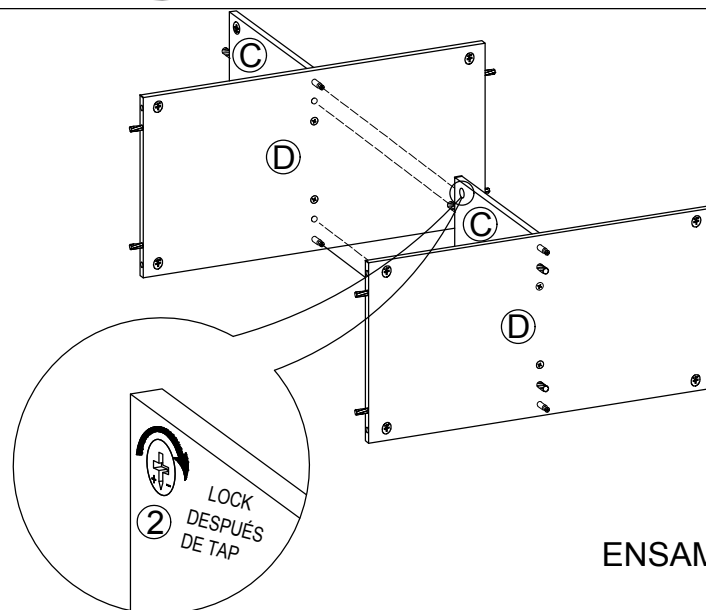



ENSAMBLAJE 2

10

Adjuntar la parte C a la parte D como se muestra, y luego apriete las cerraduras de leva ②.

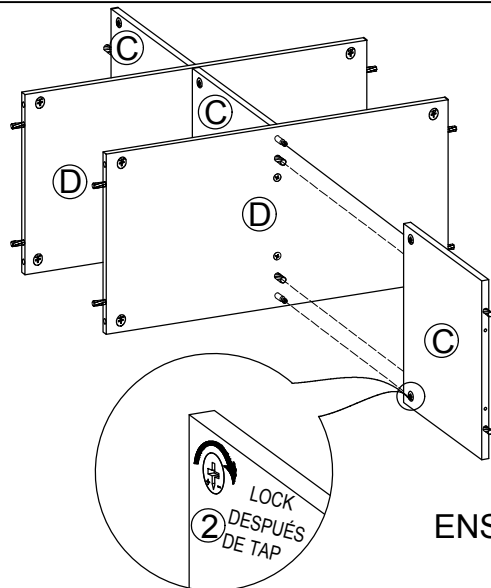


ENSAMBLAJE 1

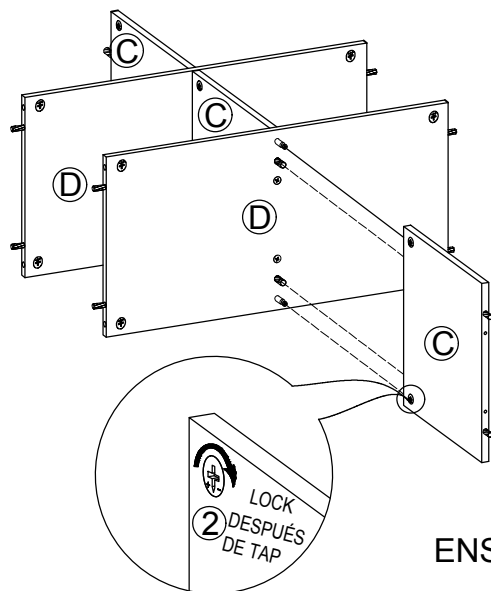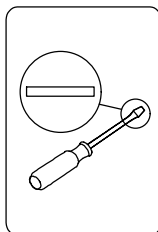



ENSAMBLAJE 2

11

Adjuntar la parte B a la estructura como se muestra, y luego apriete las cerraduras de leva ②.

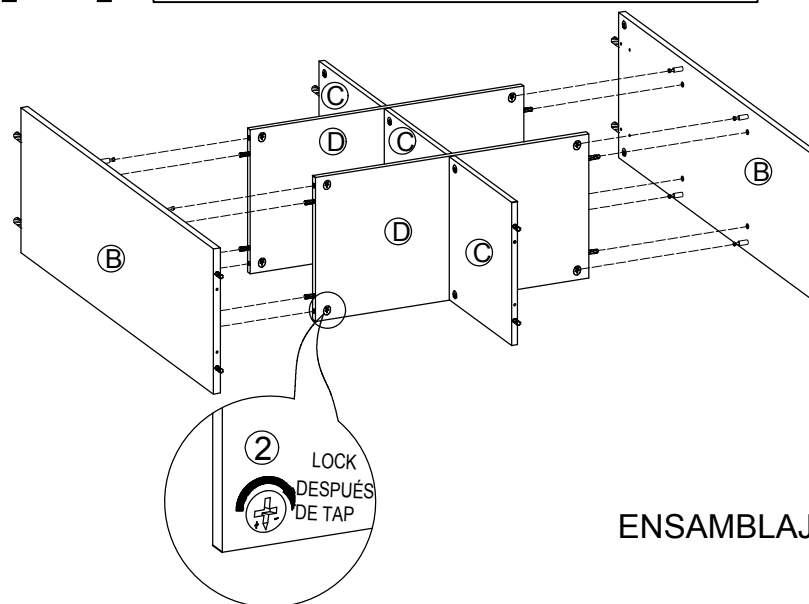




ENSAMBLAJE 1

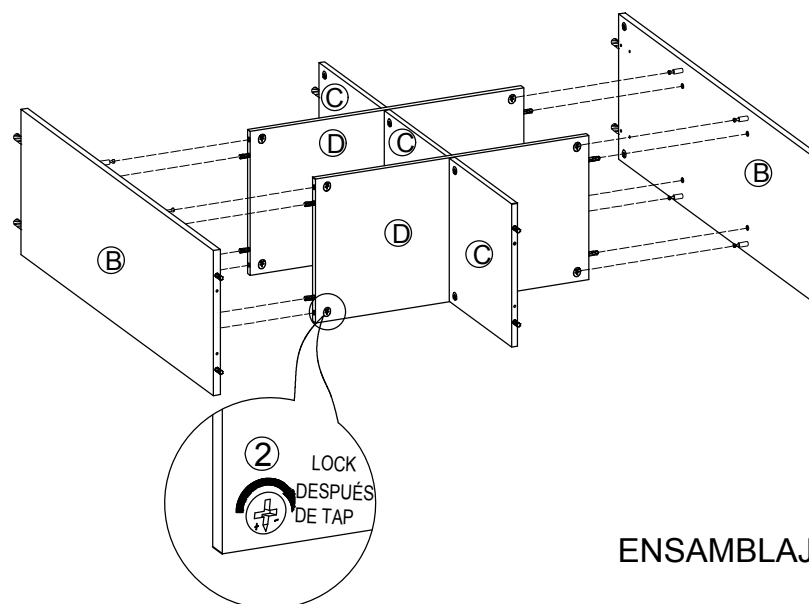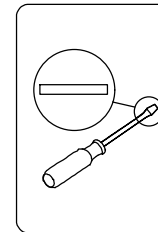

ENSAMBLAJE 2

12



Adjuntar la parte E a la estructura con el tornillo ⑧ como se muestra

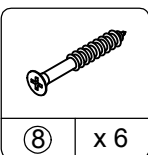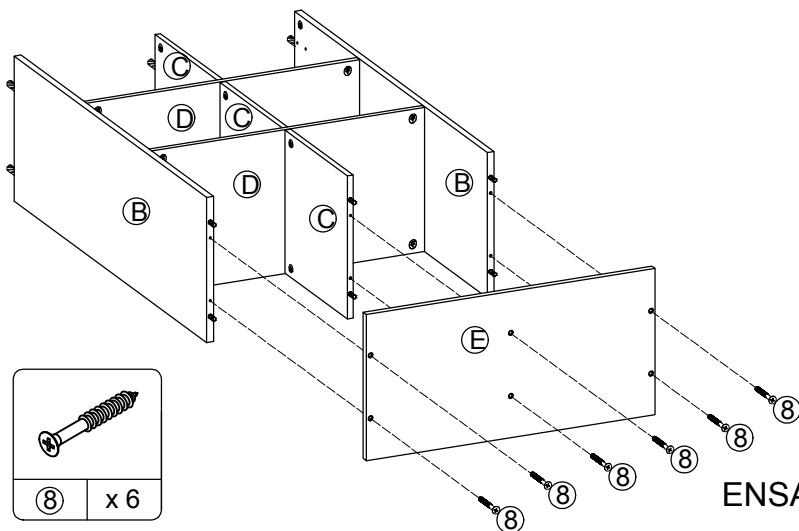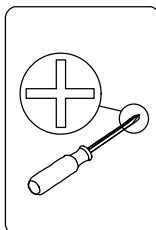

⑧ x 6

Tornillo 1

ENSAMBLAJE 1

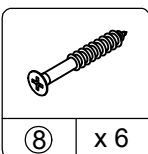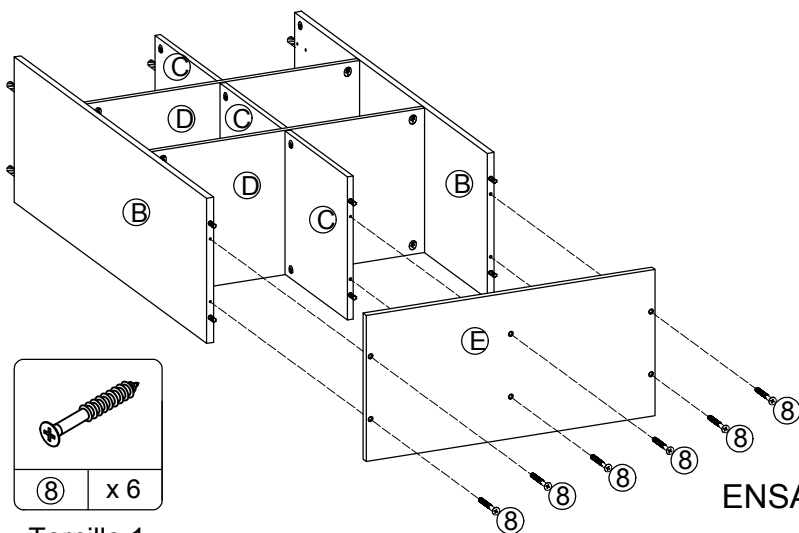




⑧ x 6

Tornillo 1

ENSAMBLAJE 2


13

Alinee y fije el panel posterior G a la estructura con el hardware ⑩ como se muestra. Inserte el hardware ⑪ en la parte E como se muestra

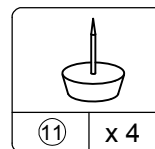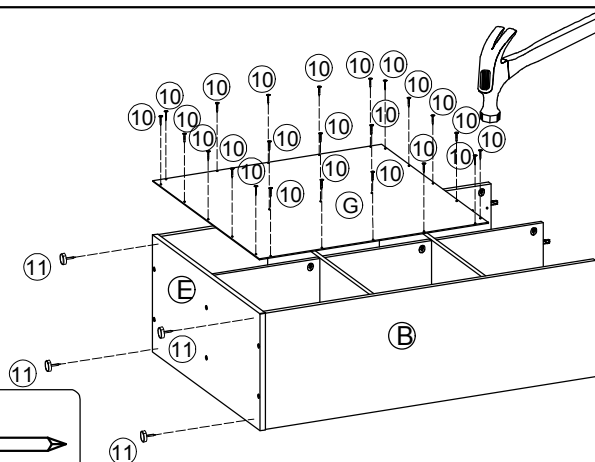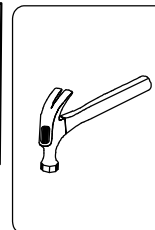

⑪ x 4



Tapa blanda

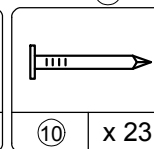

⑩ x 23


Clavo

ENSAMBLAJE 1

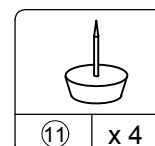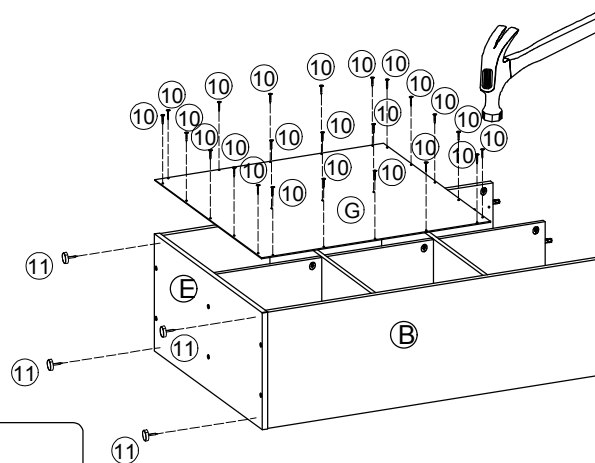

⑪ x 4

Tapa blanda

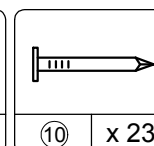



⑩ x 23

Clavo

ENSAMBLAJE 2




14

Adjuntar 2 piezas parte F a la parte A como se muestra, y luego ajuste las cerraduras de la leva ①.

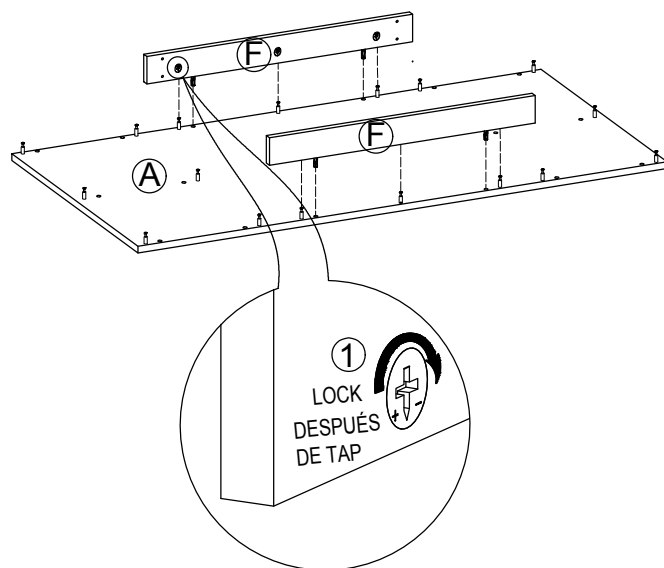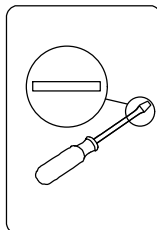

15




Adjuntar la parte A a la estructura como se muestra, y luego ajuste las cerraduras de la leva. Usar el hardware ⑫ para cubrir el agujero expuesto como se muestra.

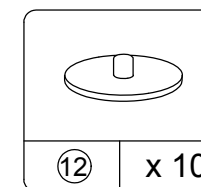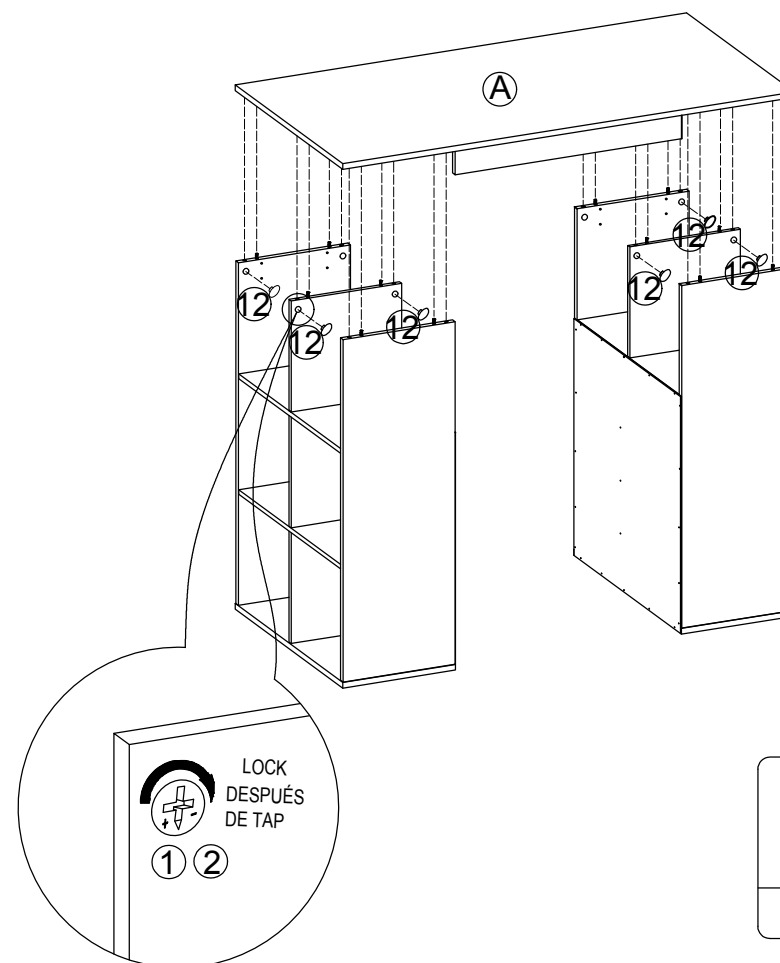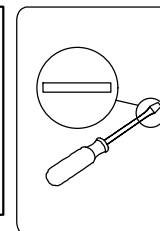


Cap

16

Coloque 4 piezas de hardware ⑬ en la estructura con el tornillo ⑨ como se muestra

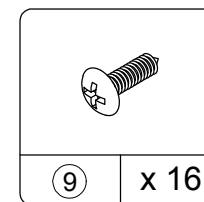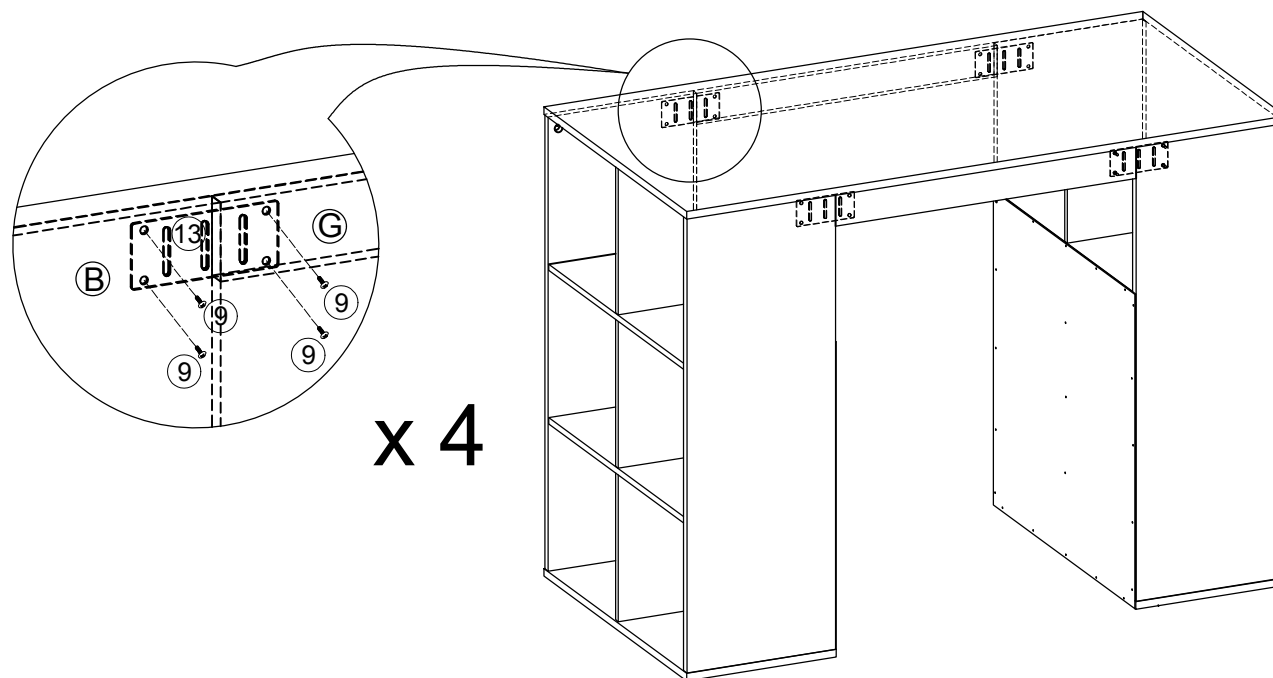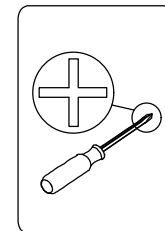


Tornillo 2

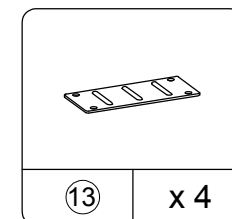

Conector de metal

Ahora Su Unidad Está Compuesta

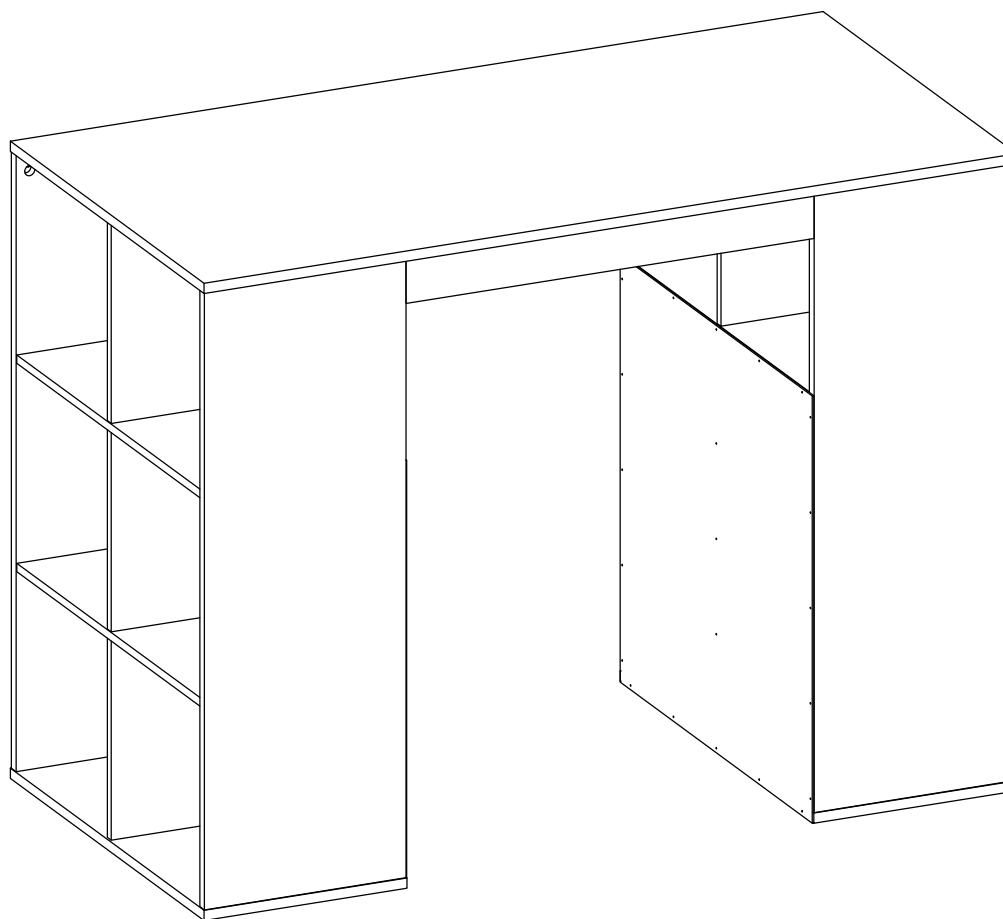

Por favor de llamarnos para piezas de reemplazo o ayudas: 1-800-729-1569
Lunes-Viernes 9:00am-5:00pm EST