

MAINSTAYS 9 CUBE STANDING STORAGE DESK

VENDOR STOCK #
MS18-D1-1009-11 Rustic Brown

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Call our toll free number for any assistance
you need 1-800-729-1569

Clean the product with your favorite
furniture polish and a soft cloth. **DO NOT**
USE harsh chemicals or abrasive cleaners,
Move your new furniture carefully with
two people. Lift and carry the unit,
Never push or drag the unit.


Do not allow children to climb or play on
the unit.

Failure to comply could result in severe
injury.

This unit has been designed to support the
maximum loads shown. Exceeding these
load limits could cause unit sagging,
instability, product collapse and / or serious
injury.

Additional parts are available for a nominal
fee.


TABLE PANEL
MAX LOAD
90 lb (41 kg)

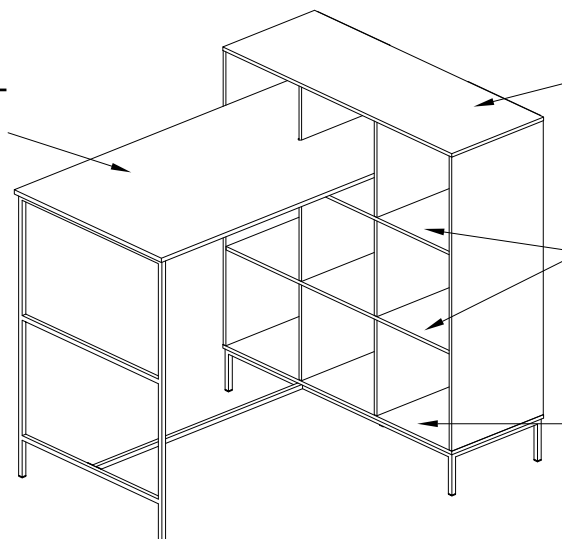

TOP PANEL
MAX LOAD
44 lb (20 kg)

MIDDLE SHELF
MAX LOAD
44 lb (20 kg)

BOTTOM PANEL
MAX LOAD
44 lb (20 kg)

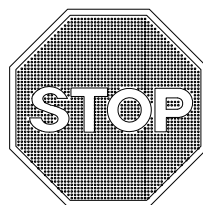

DO NOT RETURN PRODUCT TO THE STORE Individual stores do not stock parts.
If a part is missing or damaged, call our toll-free customer service line. We will
gladly ship your replacement parts **FREE** of charge.

Need Parts or Assistance?

1-800-729-1569

For prompt, reliable service please have your assembly manual ready.

Lot Number _____

Date Of Purchase ____/____/____

Recommended number of people needed for assembly:1
(however it is always better to have an extra hand.)
Estimated assembly time is 1.0 hour



Please Recycle

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Made in China

MAINSTAYS 9 CUBE STANDING STORAGE DESK

VENDOR STOCK #
MS18-D1-1009-11 Rustic Brown

BEFORE STARTING


-Read each step carefully before starting. It is very important that each step of instruction is performed in the correct order. If these steps are not followed in sequence, assembly difficulties will occur.

-Make sure all parts are included. Most board parts are labeled or stamped on the raw edge.

-Work in spacious area, preferably on a carpet, near the place the unit will be used.

-Have the following tools close at hand.

-Do not use power tools to assemble your furniture. Power tools may strip or damage the parts.

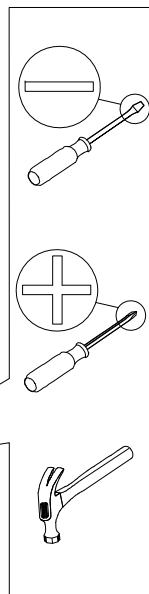

HELPFUL HINTS

- Call our toll free number if you need assistance.
- Compression dowels are tapped in with a hammer.
- Move your new furniture carefully with tow people. Lift and carry the unit to it's new location.
- Never push, drag or scoot your furniture (especially on carpet).
- Additional parts are available for a nominal fee.

For help with assembly, identifying parts, product information or to order parts, please contact us:




Call us at: **1-800-729-1569**
(in U.S.A. only)

Monday - Friday
9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time


PARTS

Please read completely through the instructions and verify that all parts listed are present before beginning assembly.


Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569

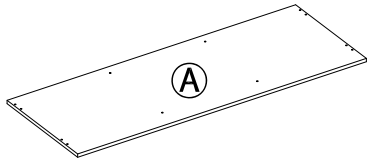


Top panel
(Qty: 1)

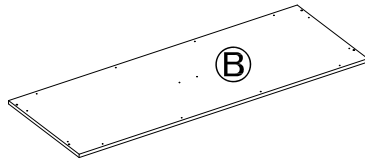


Bottom panel
(Qty: 1)




Left panel
(Qty: 1)

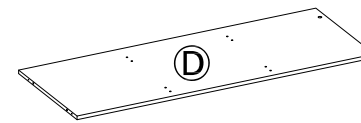


Right panel
(Qty: 1)

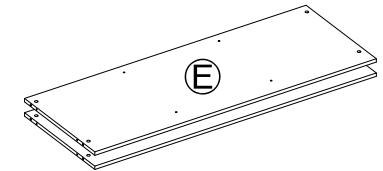

Middle shelf
(Qty: 2)



Partition board 1
(Qty: 2)

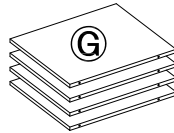

Partition board 2
(Qty: 4)



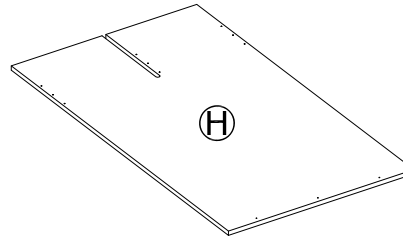



Table panel
(Qty: 1)

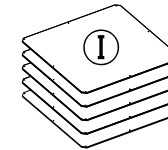


Back panel
(Qty: 5)

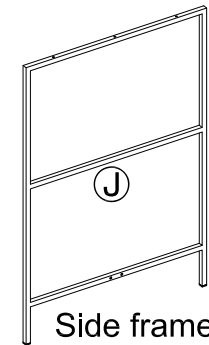


Side frame
(Qty: 1)

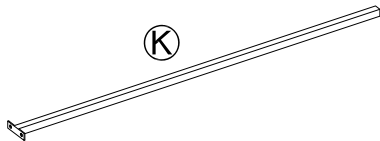

Metal tube 1
(Qty: 1)

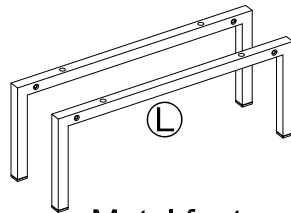

Metal feet
(Qty: 2)

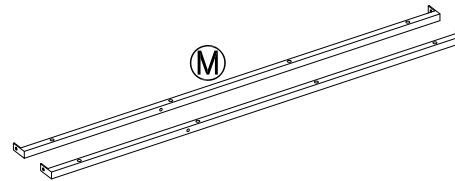


Metal tube 2
(Qty: 2)




Metal leg
(Qty: 1)

①

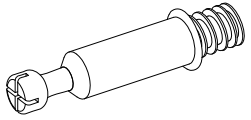


Cam bolt
Qty: 12

②




Cam lock
Qty: 12

③




Wood dowel 1
Qty: 24+1 Extra

④

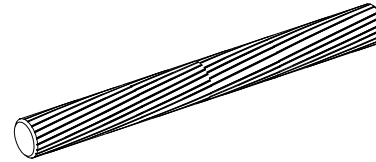


Wood dowel 2
Qty: 8

⑤

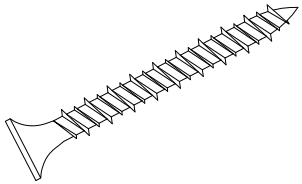


Screw 1
Qty: 4

⑥

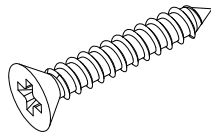


Screw 2
Qty: 15+1 Extra

⑦




Screw 3
Qty: 20+1 Extra

⑧

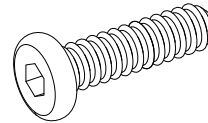


Screw 4
Qty: 1

⑨




Screw 5
Qty: 6

⑩




Nail
Qty: 40+2 Extra

⑪

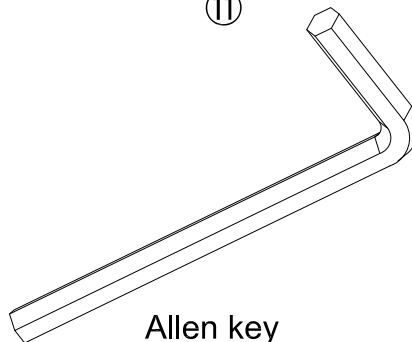


Allen key
Qty: 1

⑫

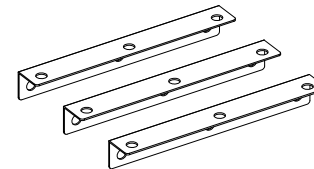


Metal bracket
Qty: 3

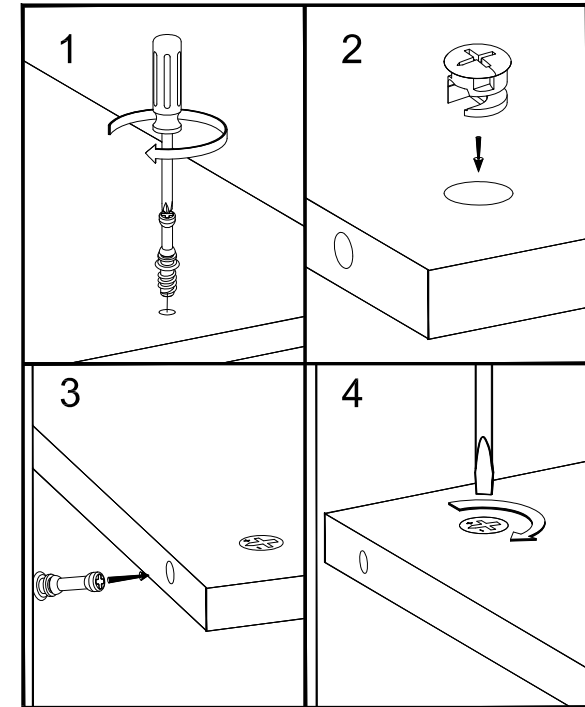

This illustration shows how the cam fastening system works.




This illustration shows how the CAM fastening system works.

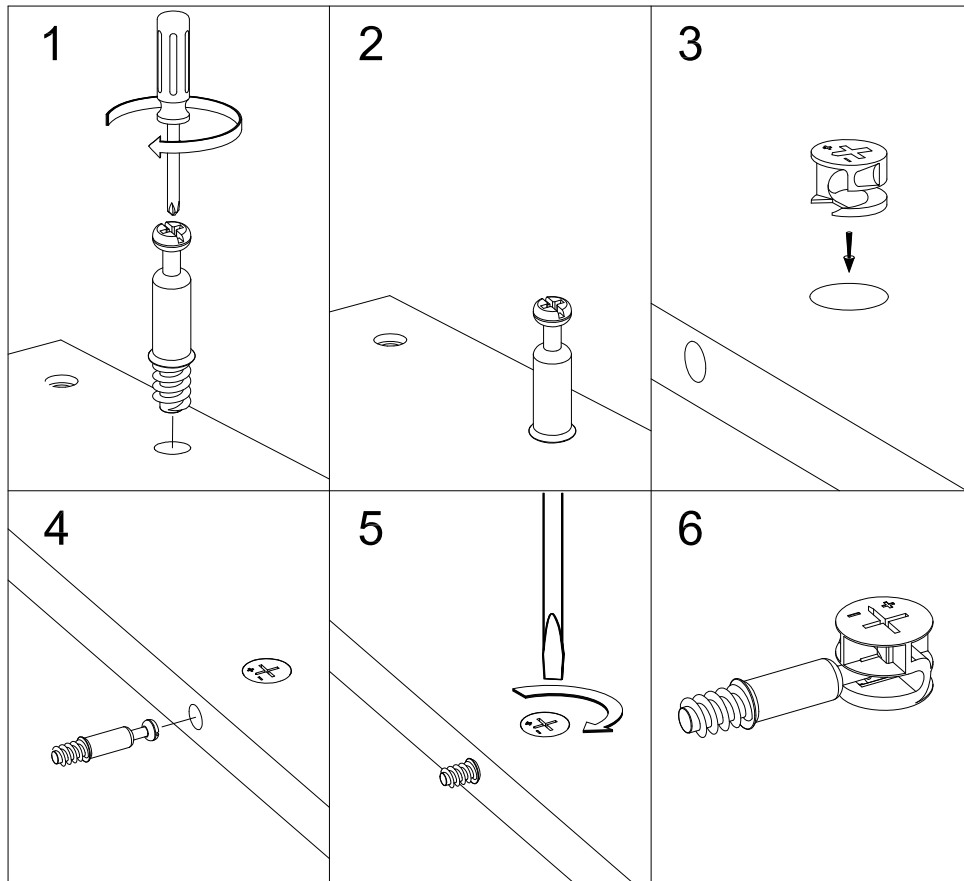

- SCREW CAM BOLTS INTO THE PANELS TO COVER THE 3 THREADS ON THE BOTTOM OF THE CAM BOLT. THE LARGER RING ABOVE THE 3 THREADS SHOULD REST ON THE PANEL.
- Position the CAM LOCK so the opening is facing the outer raw edge of the shelf.
- When connecting the side panels to the shelves, the CAM LOCK is turned approximately $\frac{1}{2}$ way clockwise to secure the bolt.
- Failure to properly lock the CAM LOCK could result in instability or collapse.

1


Insert hardware ① into part A as shown.

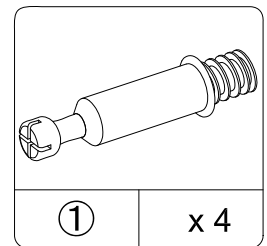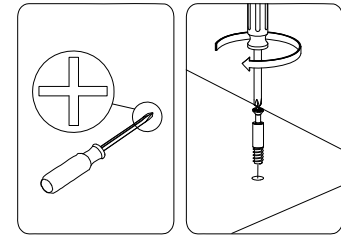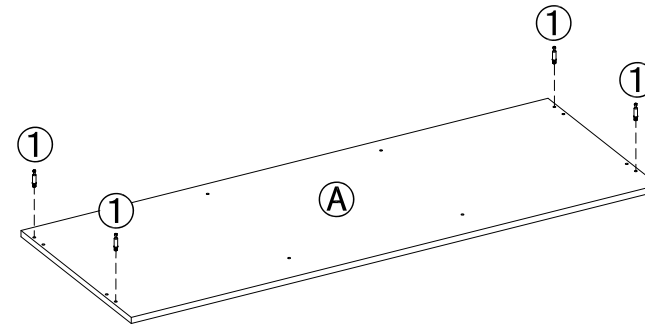


Cam bolt

2



Insert hardware ② ③ into part E as shown.

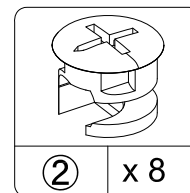

Cam lock

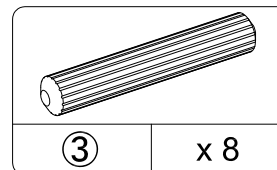



Wood dowel 1

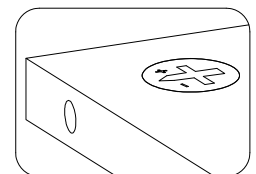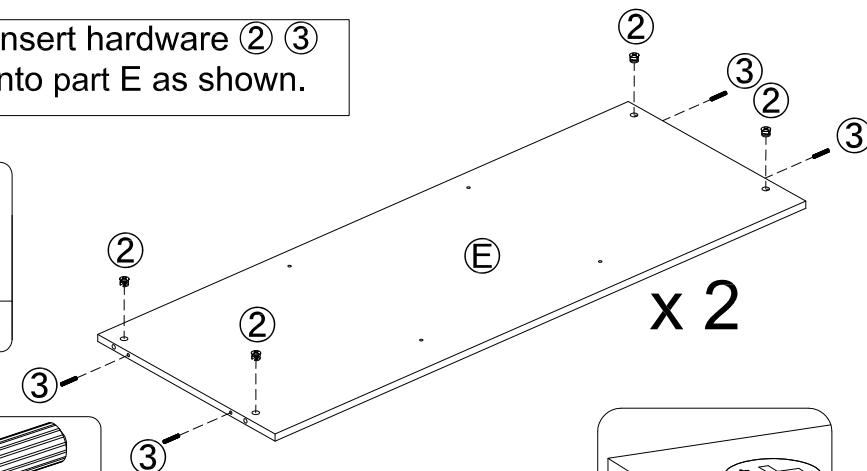

The arrow point to the hole


3

Insert hardware ① ② ③ into part C & D as shown.

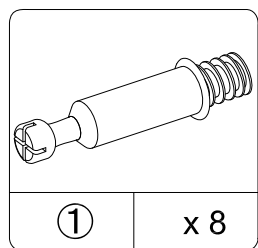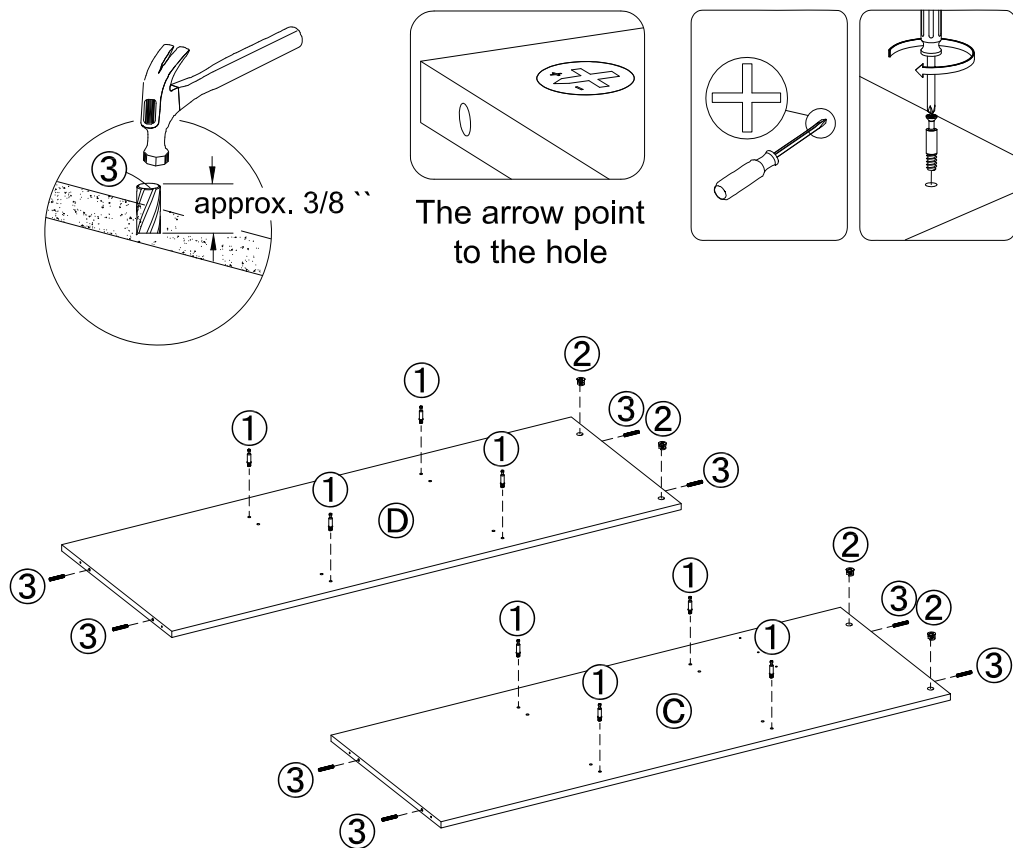


① x 8

Cam bolt

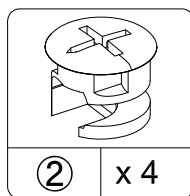

② x 4

Cam lock


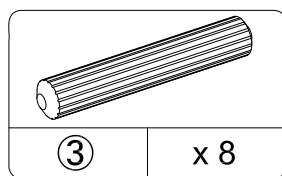


③ x 8

Wood dowel 1


4

Insert hardware ③ ④ into part G & F as shown.

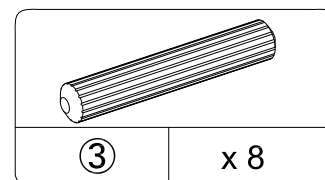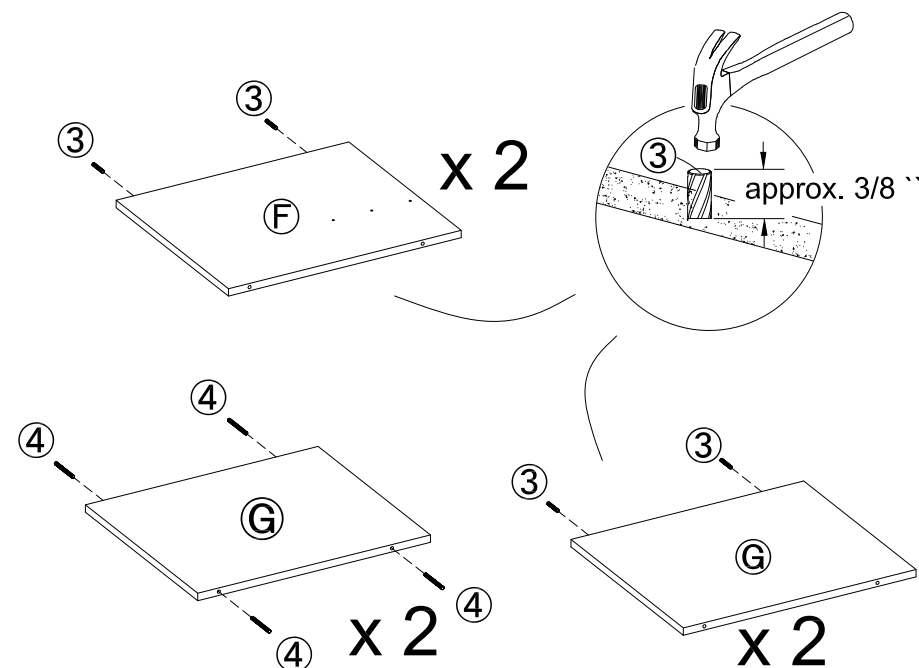


③ x 8

Wood dowel 1

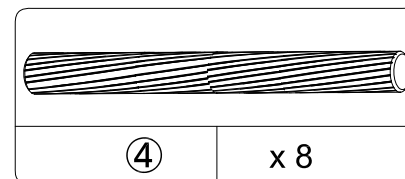



④ x 8

Wood dowel 2

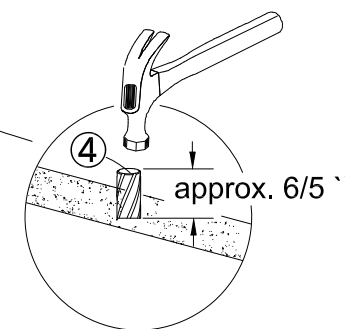


5

Attach 3 pcs metal bracket ⑫ on part H using screw ⑦ as shown.

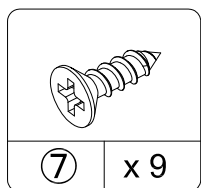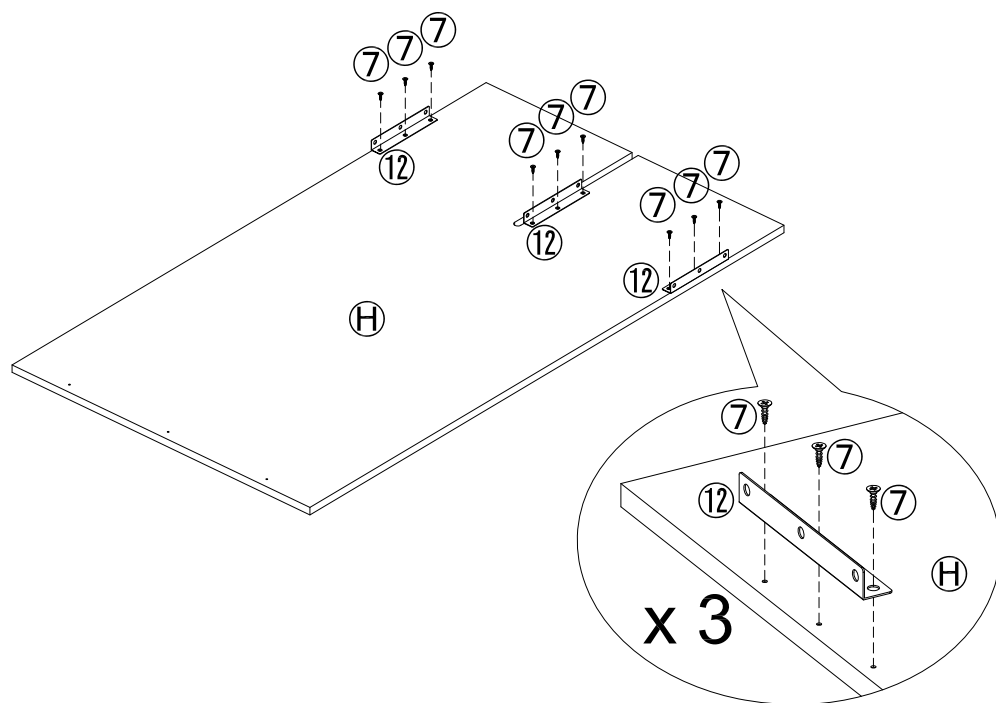


Screw 3

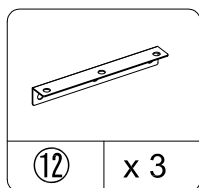

Metal bracket


6

Connect part F & G to part E as shown.

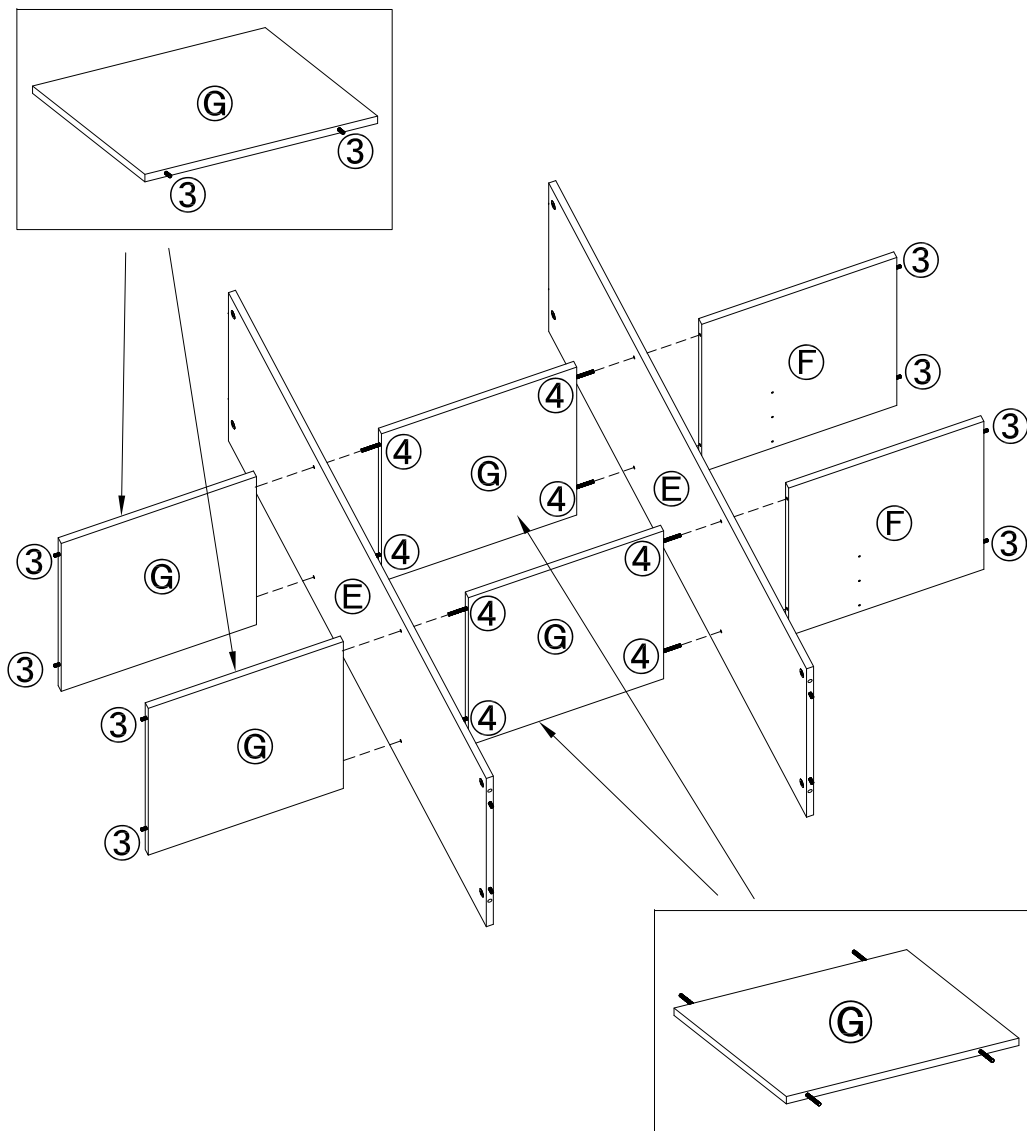



7

Connect part C & D to part E and then tighten the cam locks ② as shown.

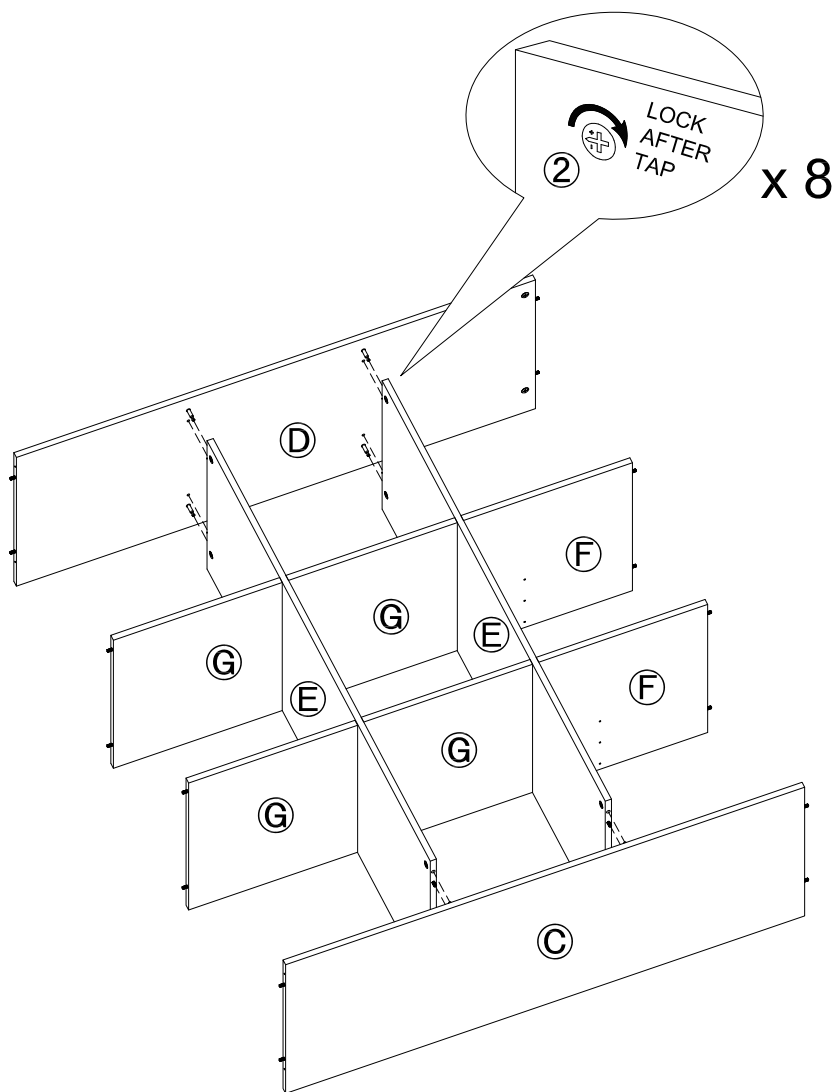


8

Attach part A to the structure and then tighten the cam locks ② as shown.
Attach part B to the structure using screw ⑤ as shown.

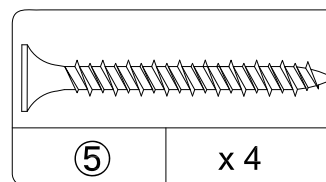
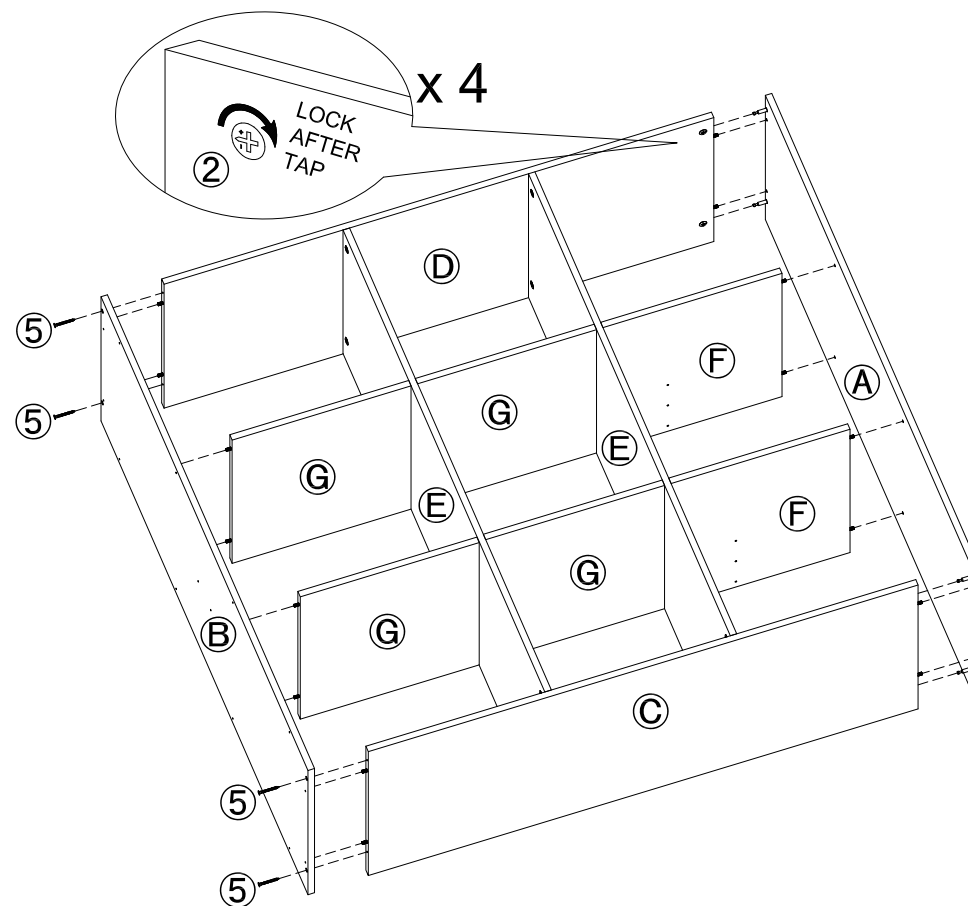


Screw 1

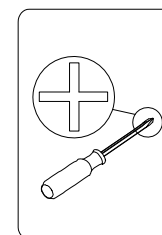


9

Align and attach part I using nail ⑩ as shown.

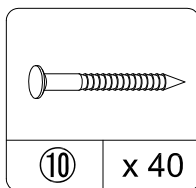
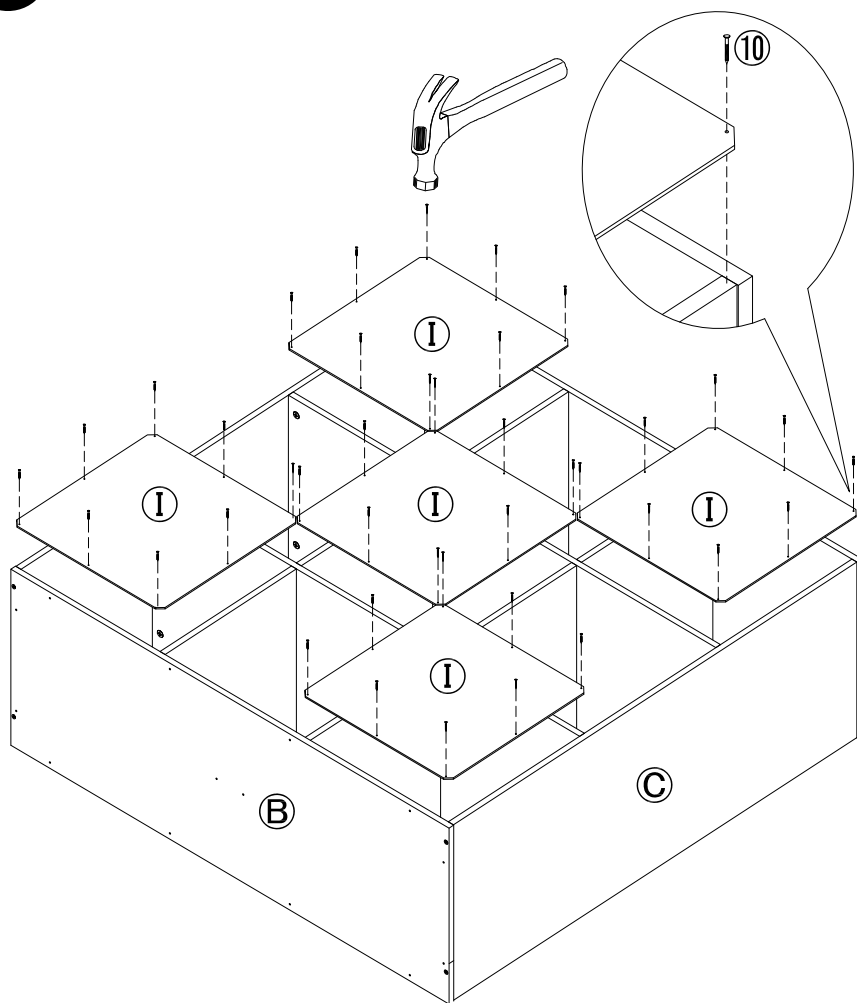


Nail

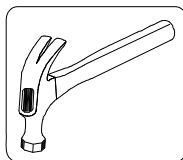


10

Assemble the metal base using hardware ⑨ and attached allen key as shown.

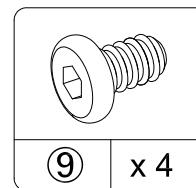
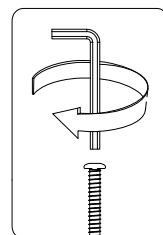


Screw 5

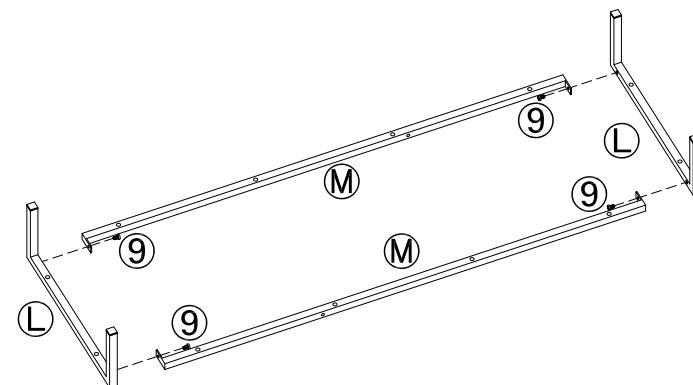


11

Connect part J to part H using screw ⑥ as shown.


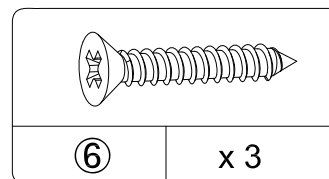
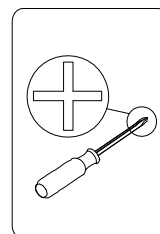


Screw 2

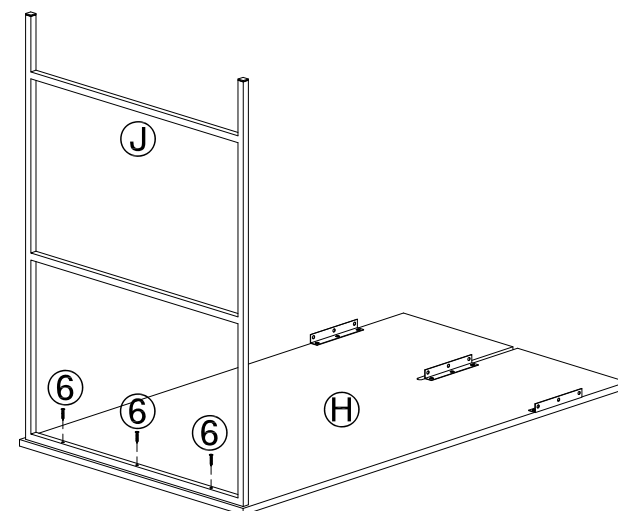




12

Attach the metal base to the bottom of part B using screw ⑥ as shown.

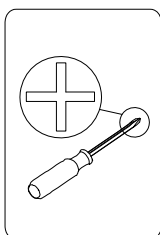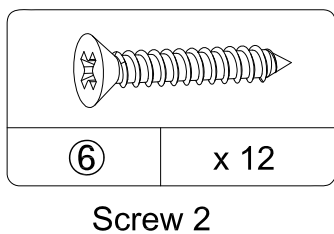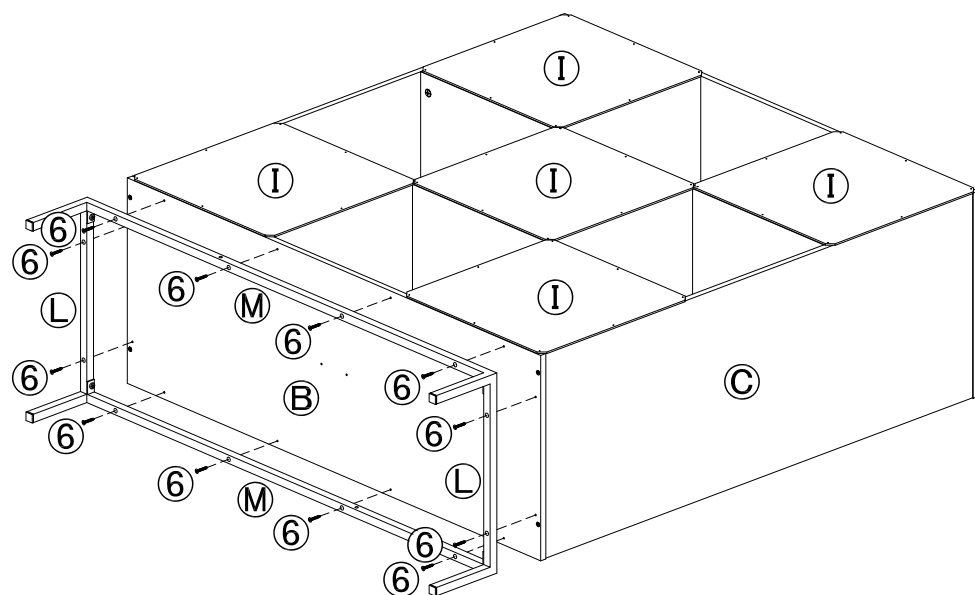



13

Connect part N to the bottom of part B using screw ⑦ as shown.

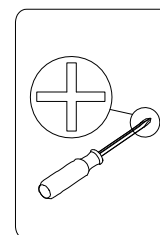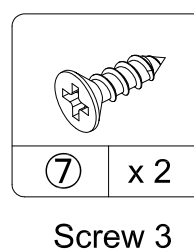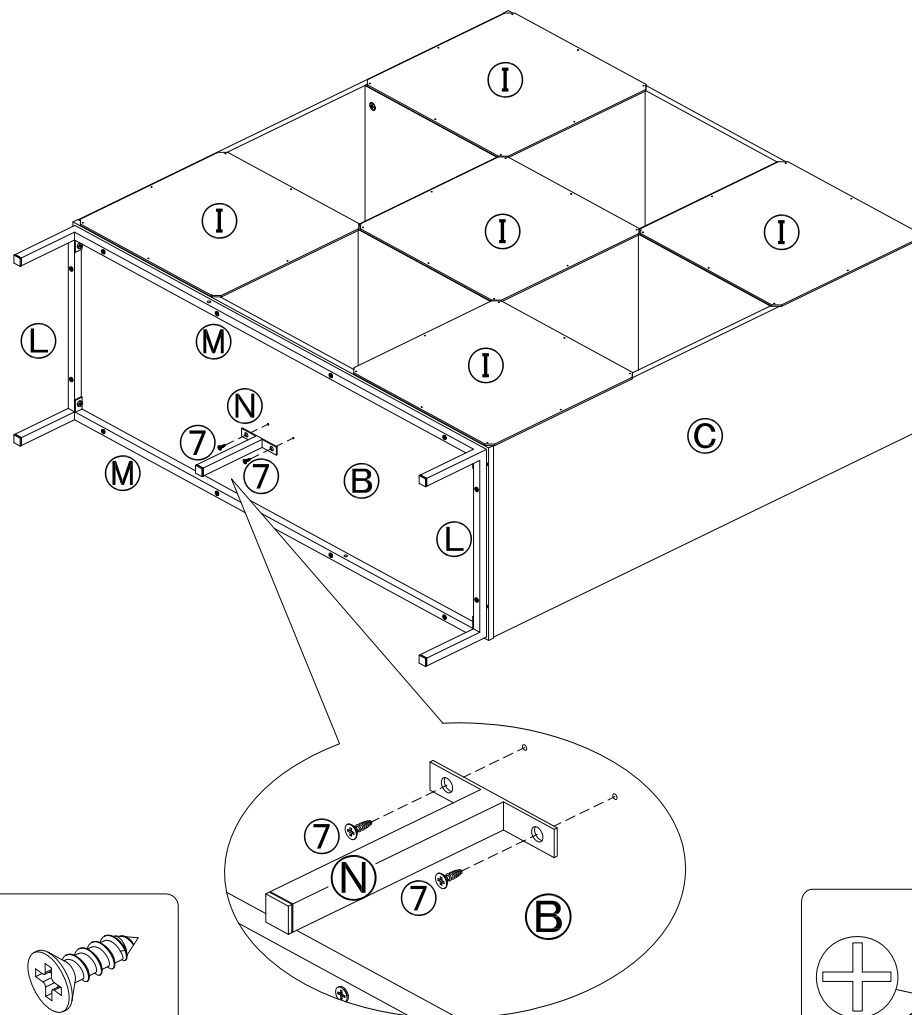


14

Connect part K to part M using screw ⑧ as shown.

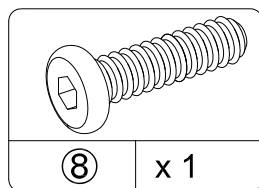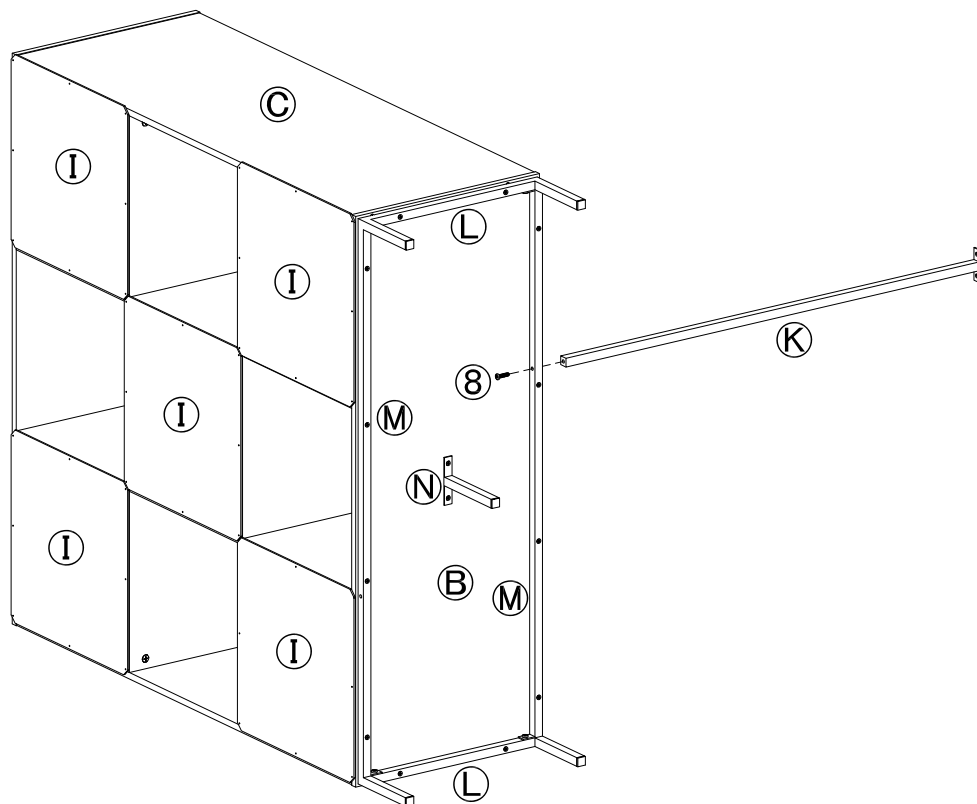



⑧ x 1

Screw 4

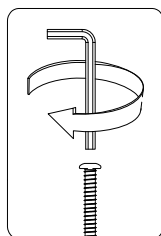


15

Connect part H to the structure using screw ⑦ as shown.

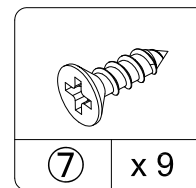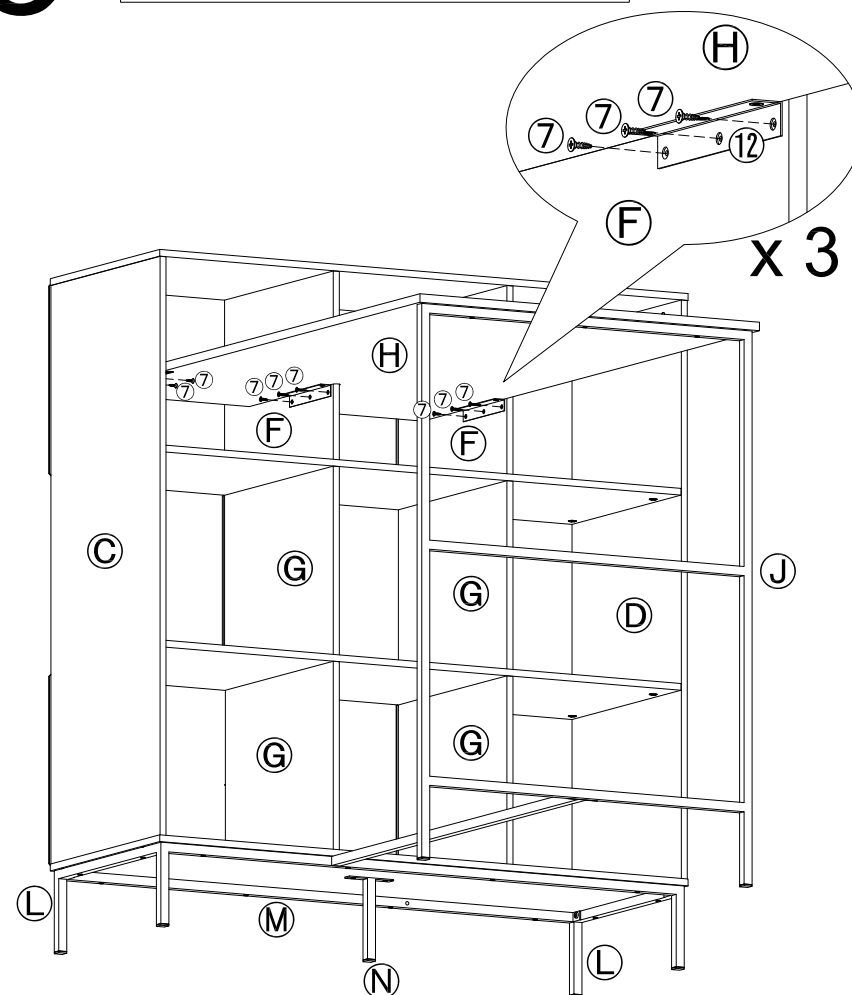



⑦ x 9

Screw 3

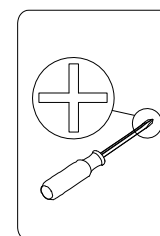


16

Connect part K to part J using screw ⑨ as shown.

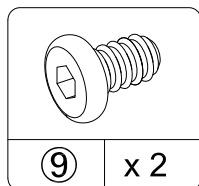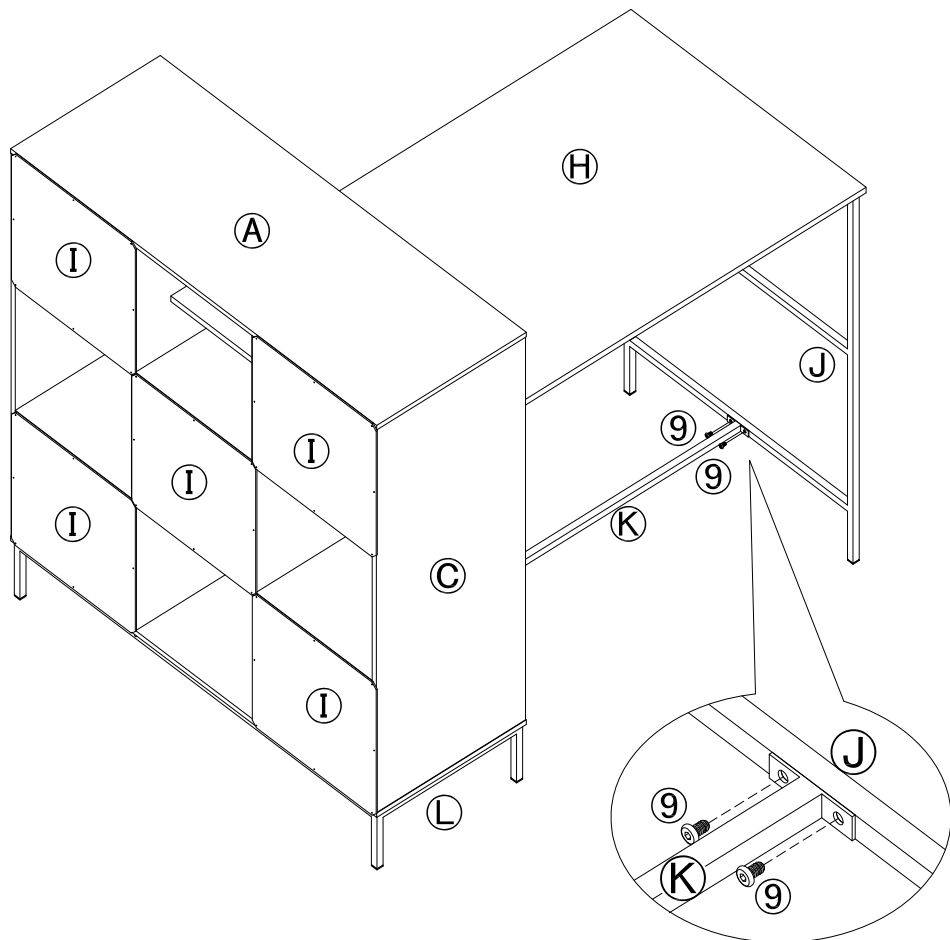


Screw 5

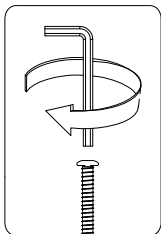

17

Now Your Unit Is Completed

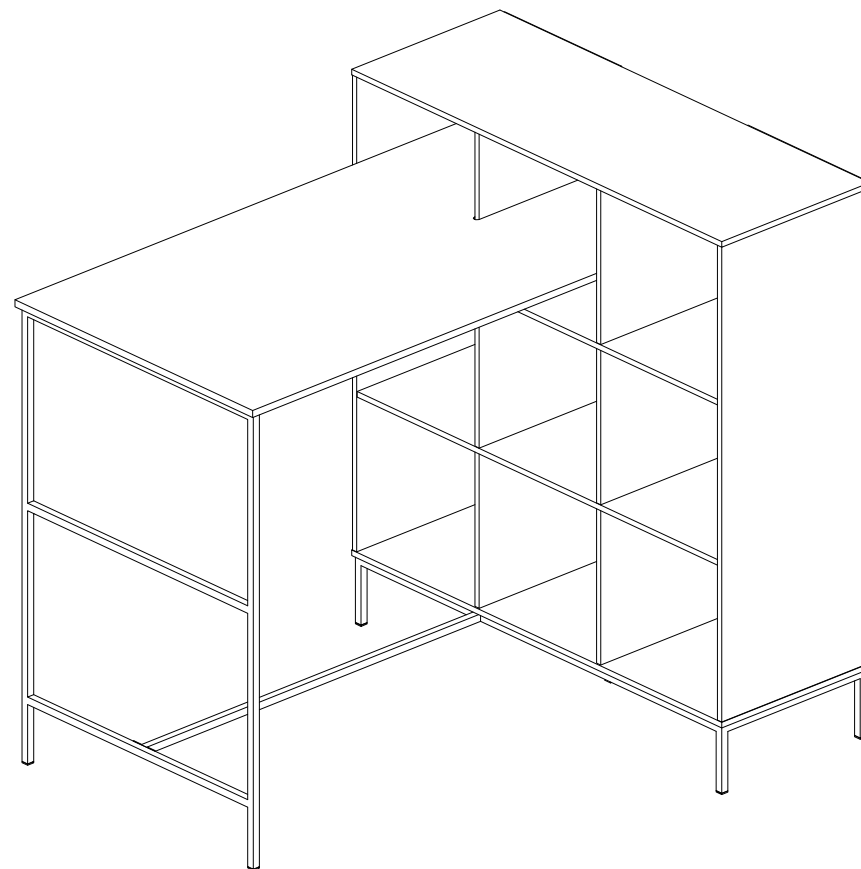

Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569
Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST

MAINSTAYS ESCRITORIO DE ALMACENAMIENTO DE 9 CUBOS

EL STOCK DE VENDEDOR #
MS18-D1-1009-11 Marrón Rústico

ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD. POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS

Marcar nuestro número gratis para cualquier asistencia que necesitas 1-800-729-1569.

Limpiar el producto con tu pulidor favorito de mueble y un trapo blando. NO USAR químicos fuertes o producto de limpieza abrasivo.

Mover tu mueble con cuidado por dos personas. Levantar y trasladar la unidad. Nunca empujar o arrastrar la unidad.

No dejar a los niños subir o jugar sobre la unidad.


El incumplimiento puede causar daño grave.

La unidad está diseñada para soportar la carga máxima como demostrada.

Sobrepasar el límite de carga puede causar la caída y la inestabilidad del producto, o daño grave.

Piezas adicionales están disponibles por un costo nominal.

PANEL DE MESA
CARGA MÁXIMA
90 lb (41 kg)

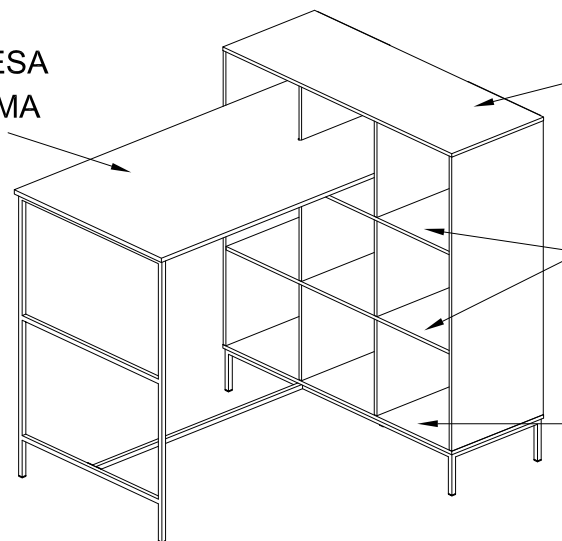

PANEL SUPERIOR
CARGA MÁXIMA
44 lb (20 kg)

ESTANTE DEL MEDIO
CARGA MÁXIMA
44 lb (20 kg)

PANEL INFERIOR
CARGA MÁXIMA
44 lb (20 kg)



NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA. Tiendas individuales no reservan piezas. Si se pierde o se rompe la pieza, marca a nuestro servicio del cliente. Con gusto te enviaremos la pieza de reemplazo de forma gratuita.

¿Necesitas Pieza o Ayuda?

1-800-729-1569

Para un servicio rápido y confiable, por favor de tener a mano el manual de ensamblaje.

Número de Partida _____ Fecha de Compra ____/____/____

Número de personas recomendado para el ensamblaje: 1
(sin embargo siempre es mejor tener mano extra.)
Hora estimada para ensamble es 1.0 hora.



**Por Favor
De Reciclar**

Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd
Hecho en China

MAINSTAYS ESCRITORIO DE ALMACENAMIENTO DE 9 CUBOS

EL STOCK DE VENDEDOR #
MS18-D1-1009-11 Marrón Rústico

ANTES DE COMENZAR


-Leer atentamente cada paso antes de comenzar. Es muy importante que cada paso de la instrucción se lleve a cabo en el orden correcto. Si no se siguen los pasos en el orden, dificultades pueden ocurrir.

-Asegurarse de que todas las piezas estén incluidos. La mayoría de los tableros están etiquetados o estampado en el borde.

-Trabajar en una zona amplia, mejor sobre la alfombra, cerca del sitio donde la unidad se utiliza.

-Tener a mano las siguientes herramientas.

-No utilizar las herramientas eléctricas para montar las muebles. Herramientas eléctricas pueden pelar o dañar las piezas.

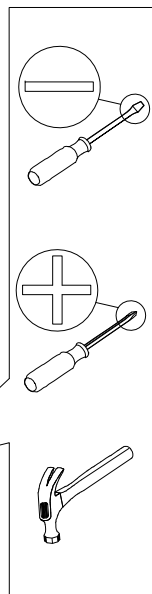

CONSEJOS ÚTILES

- Llamar a nuestro número gratis para ayuda.
- Golpear la clavija con un martillo.
- Mover tu mueble nuevo con cuidado. Mejor con dos personas para levantar y llevar la unidad a la nueva ubicación.
- Nunca empujar, arrastrar tus muebles (especialmente sobre la alfombra).
- Piezas adicionales están disponibles por un costo nominal

Para ayudas como ensamblaje, identificación de las piezas, información del producto u otras partes, por favor de ponernos en contacto:




Llamarnos por: **1-800-729-1569**
(solamente en E.E.U.U.)

Lunes-Viernes
9:00am-5:00pm
Hora de la Zona Este


PIEZAS

Por favor de leer completamente la instrucción y verificar que todas las piezas mencionadas están presentes antes de comenzar el ensamblaje.


Por favor de llamar para piezas de reemplazo o ayudas: 1-800-729-1569.

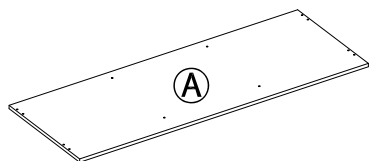


Panel superior
(Cantidad: 1)

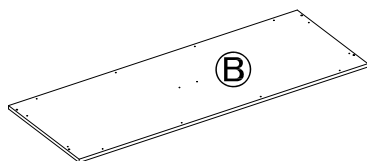


Panel inferior
(Cantidad:1)



Panel izquierdo
(Cantidad: 1)

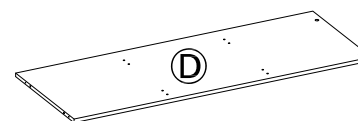

Panel derecho
(Cantidad: 1)

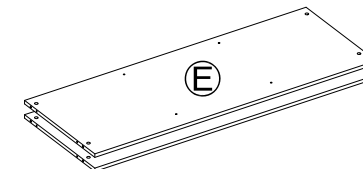

Estante del medio
(Cantidad: 2)




Tabla de tabique 1
(Cantidad: 2)



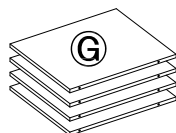



Tabla de tabique 2
(Cantidad:4)

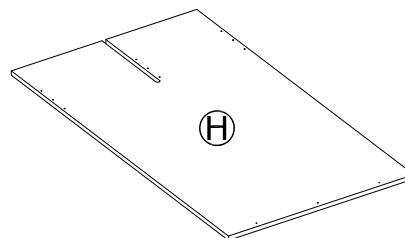


Panel de mesa
(Cantidad: 1)

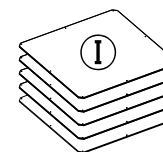


Panel posterior
(Cantidad: 5)

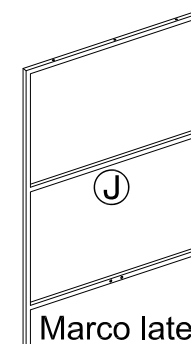


Marco lateral
(Cantidad: 1)

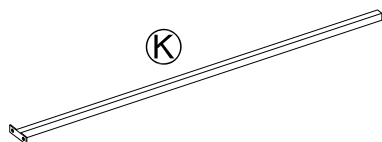

Tubo de metal 1
(Cantidad:1)

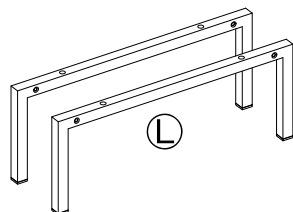

Pies de metal
(Cantidad: 2)

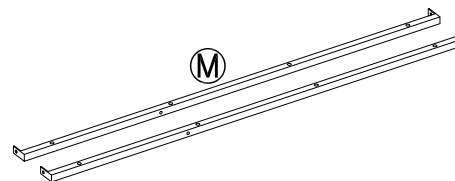


Tubo de metal 2
(Cantidad:2)




Pierna de metal
(Cantidad: 1)

①




Tornillo de combadura
Cantidad: 12

②

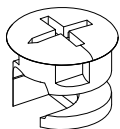


Cerrojo de combadura
Cantidad: 12

③




Clavija de madera 1
Cantidad: 24+1 Extra

④

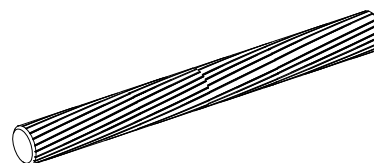


Clavija de madera 2
Cantidad: 8

⑤

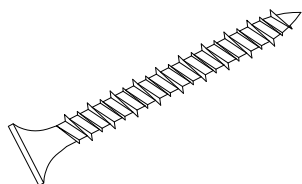


Tornillo 1
Cantidad: 4

⑥

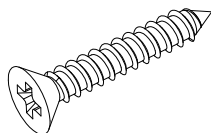


Tornillo 2
Cantidad: 15+1 Extra

⑦




Tornillo 3
Cantidad: 20+1 Extra

⑧

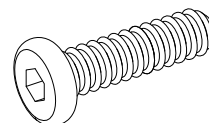


Tornillo 4
Cantidad: 1

⑨




Tornillo 5
Cantidad: 6

⑩




Clavo
Cantidad: 40+2 Extra

⑪

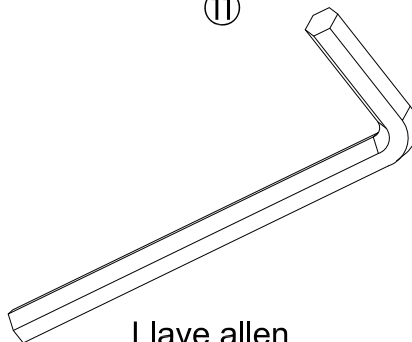


Llave allen
Cantidad: 1

⑫

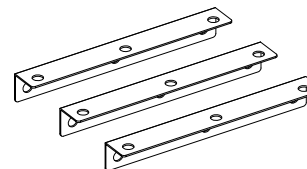


Soporte metálico
Cantidad: 3

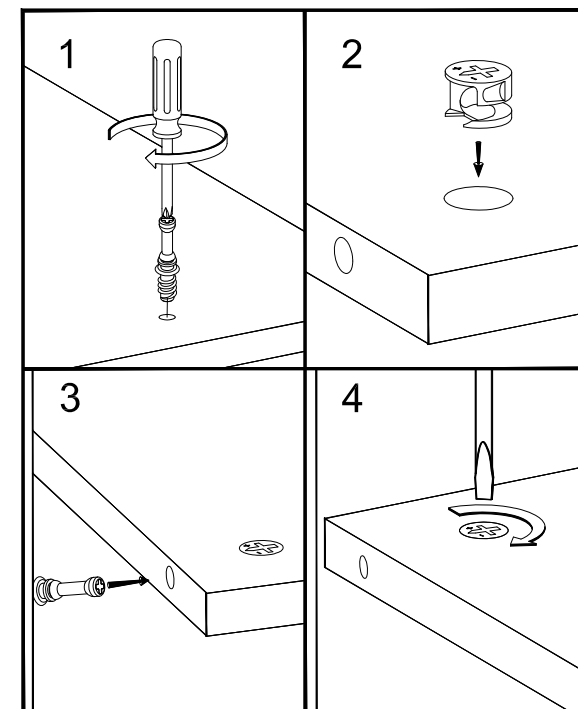

Esta ilustración muestra cómo funciona el sistema de fijación de las combaduras.




Esta ilustración muestra el sistema de fijación de leva y como funciona

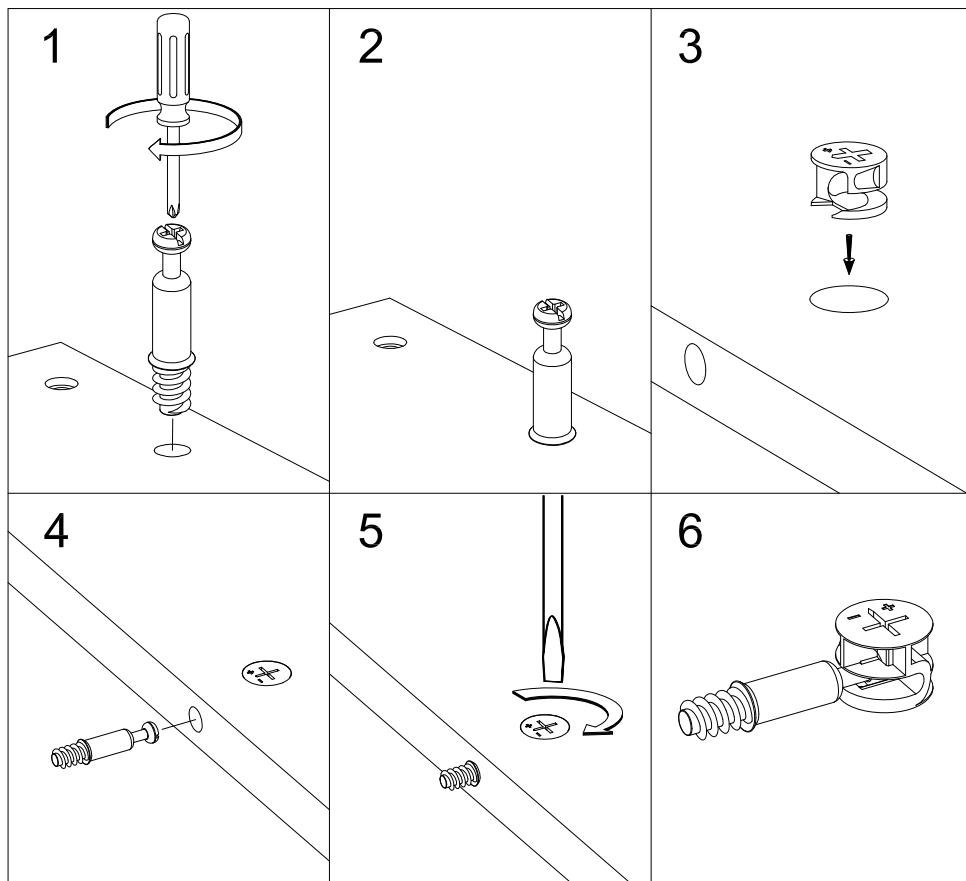

- ATORNILLE LOS PERNOS DE LEVA EN LOS PANELES PARA CUBRIR LOS 3 HILOS EN LA PARTE INFERIOR DEL PERNO DE LEVA, EL ANILLO MAYOR POR ENCIMA DE LOS 3 HILOS DEBE DESCANSAR SOBRE EL PANEL.
- Coloque el BLOQUEO DE LEVA para que la abertura esté de cara al borde exterior sin acabar del estante.
- Al conectar los paneles laterales a los estantes, el BLOQUEO DE LEVA se gira aproximadamente media carrera hacia la derecha para apretar firmemente el perno.
- Si no se asegura correctamente el BLOQUEO DE LEVA, podría dar lugar a inestabilidad o caída.

1


Inserte el hardware ① en la parte A como se muestra.

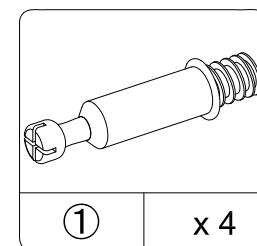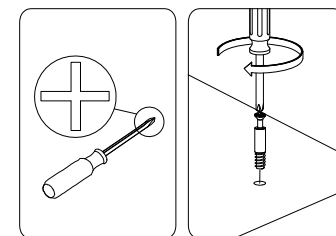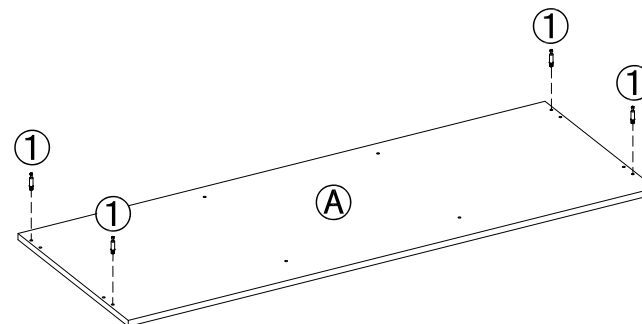


Tornillo de combadura

2



Inserte el hardware ②③ en la parte E como se muestra.

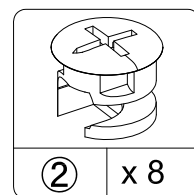

Cerrojo de combadura ③

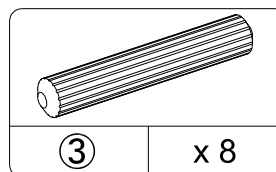


Clavija de madera 1

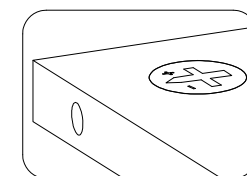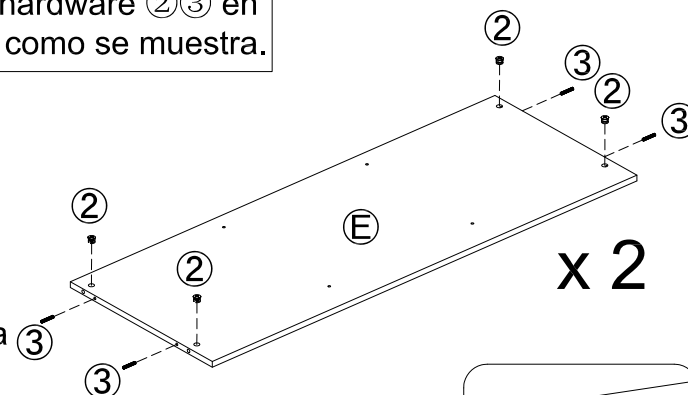


La flecha apunta al agujero

3





Inserte el hardware ①②③ en la parte C y D como se muestra.

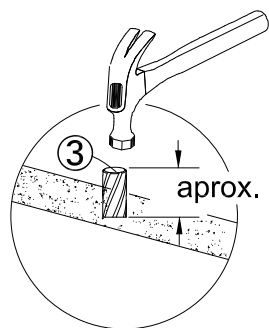


aprox. 3/8"

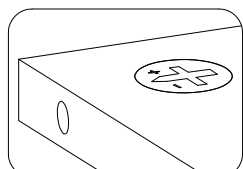


La flecha apunta al agujero

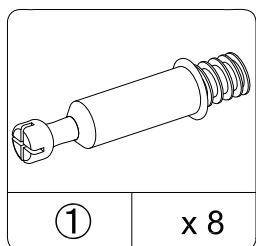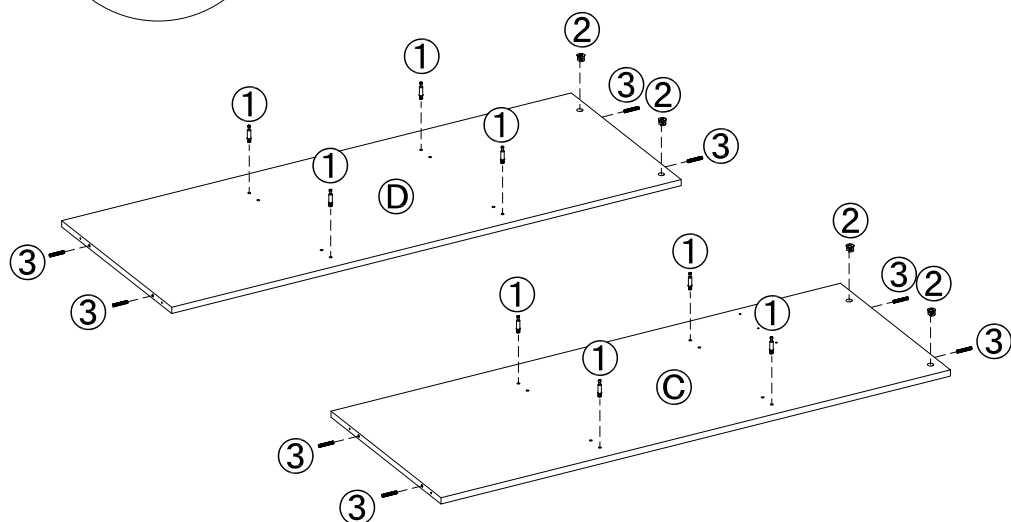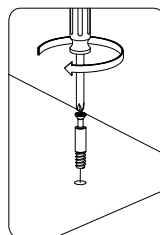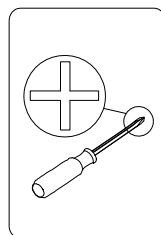

① x 8

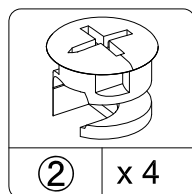

② x 4

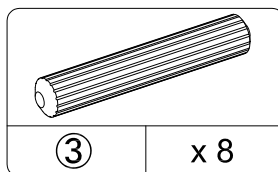

③ x 8


Tornillo de combadura

Cerrojo de combadura


Clavija de madera 1

4


Inserte el hardware ③④ en la parte G y F como se muestra.

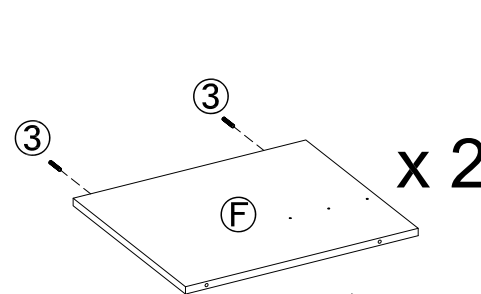


x 2

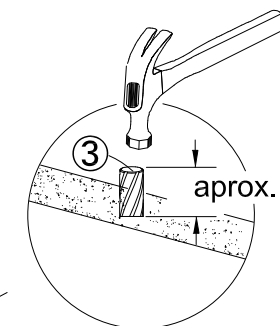


aprox. 3/8"

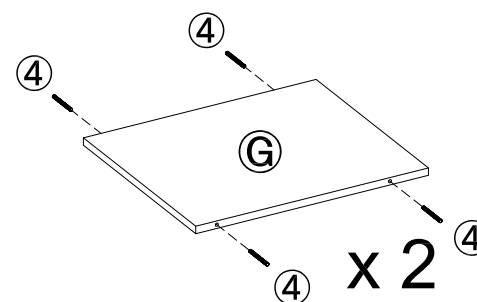

x 2

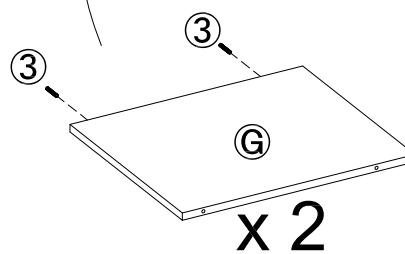


x 2

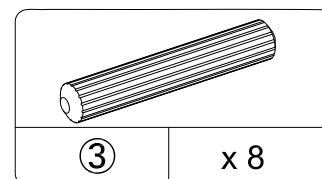


③ x 8

Clavija de madera 1

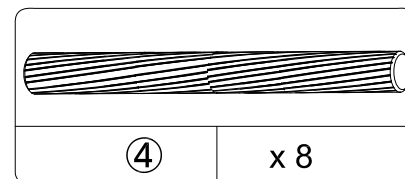

④ x 8




Clavija de madera 2

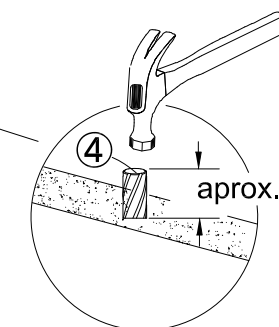

aprox. 6/5"

5


Fije la 3 piezas de Soporte metálico ⑫ en la parte H con el tornillo ⑦ como se muestra.

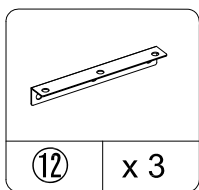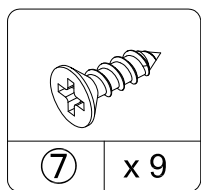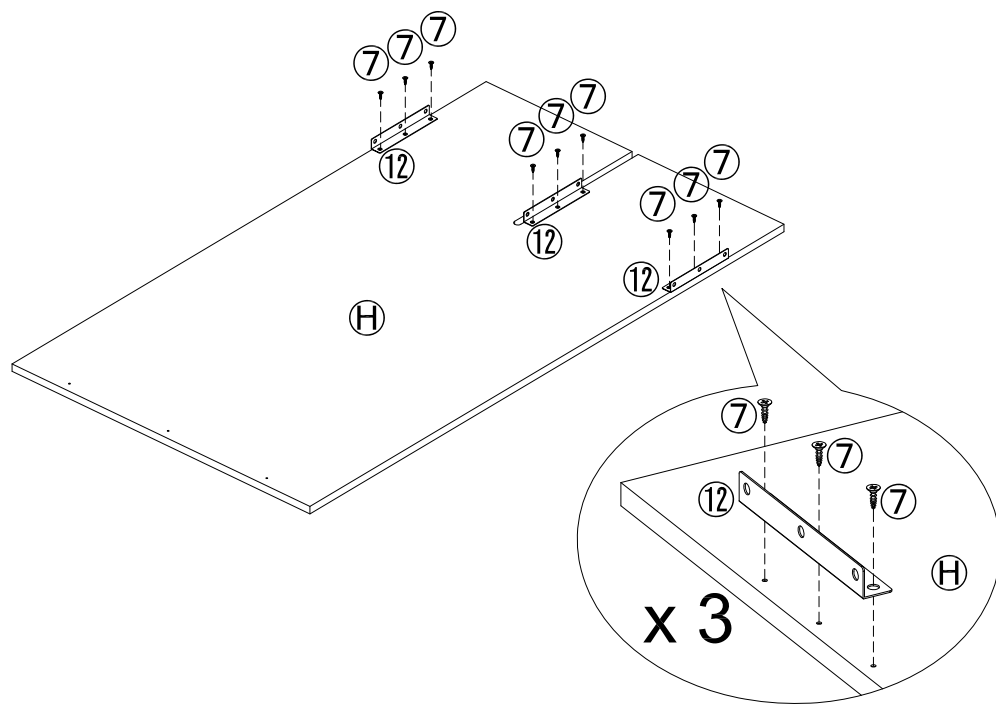

Tornillo 3 Soporte metálico


6

Conecte la parte F y G a la parte E como se muestra.

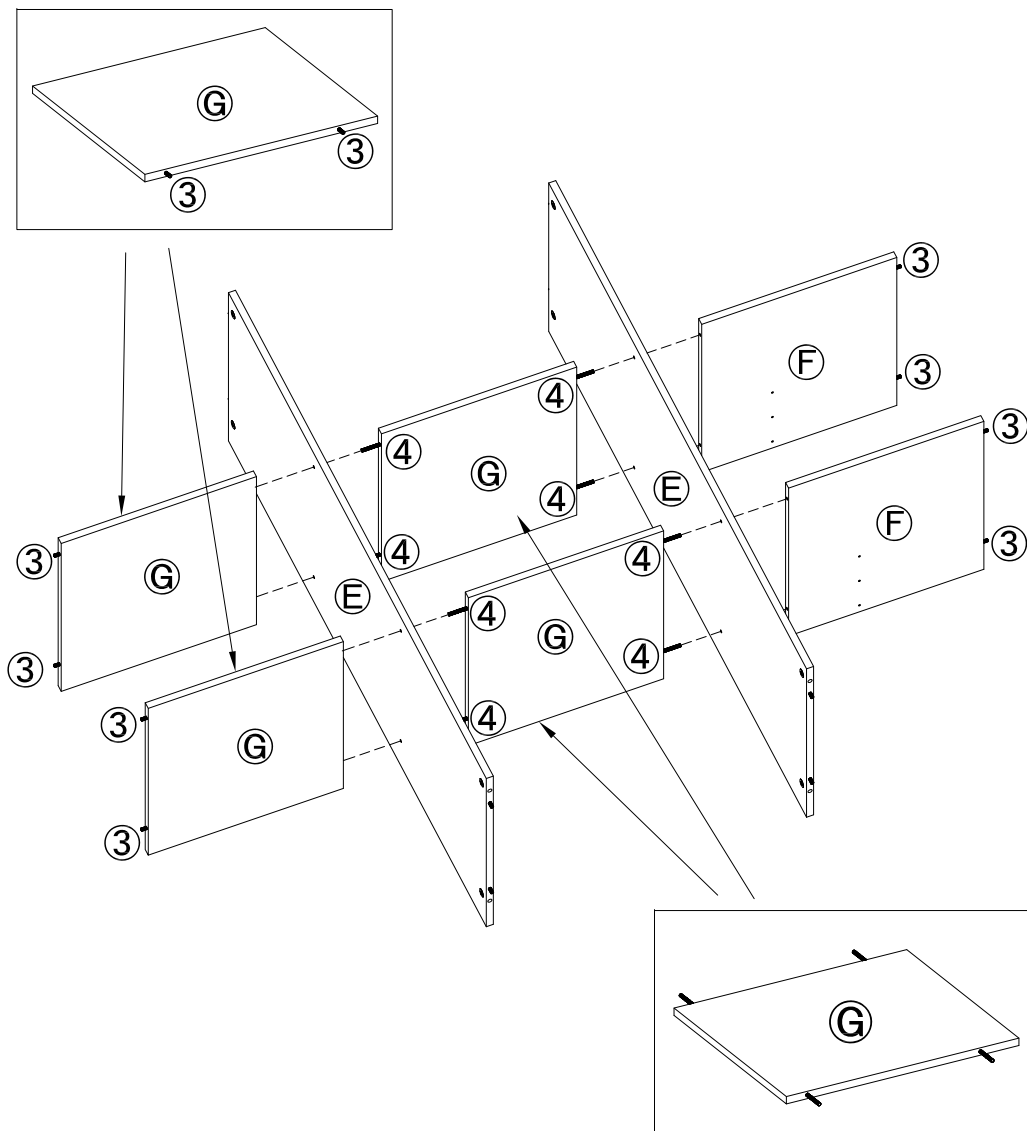

7



Conecte la parte C y D a la parte E y luego apriete las cerraduras de leva ② como se muestra.

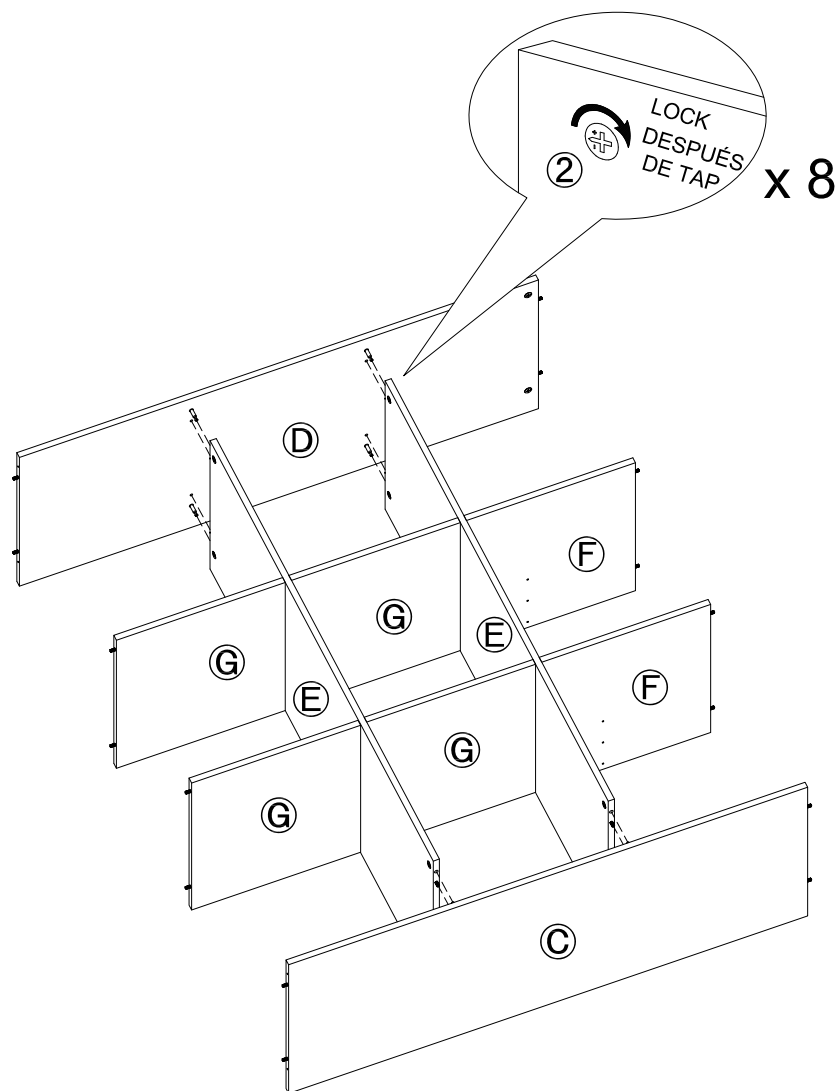


8

Fije la parte A a la estructura y luego apriete las cerraduras de leva ② como se muestra.

Fije la parte B a la estructura con el tornillo ⑤ como se muestra.

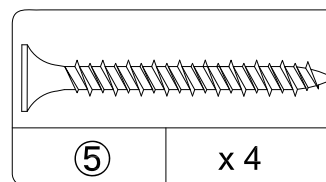
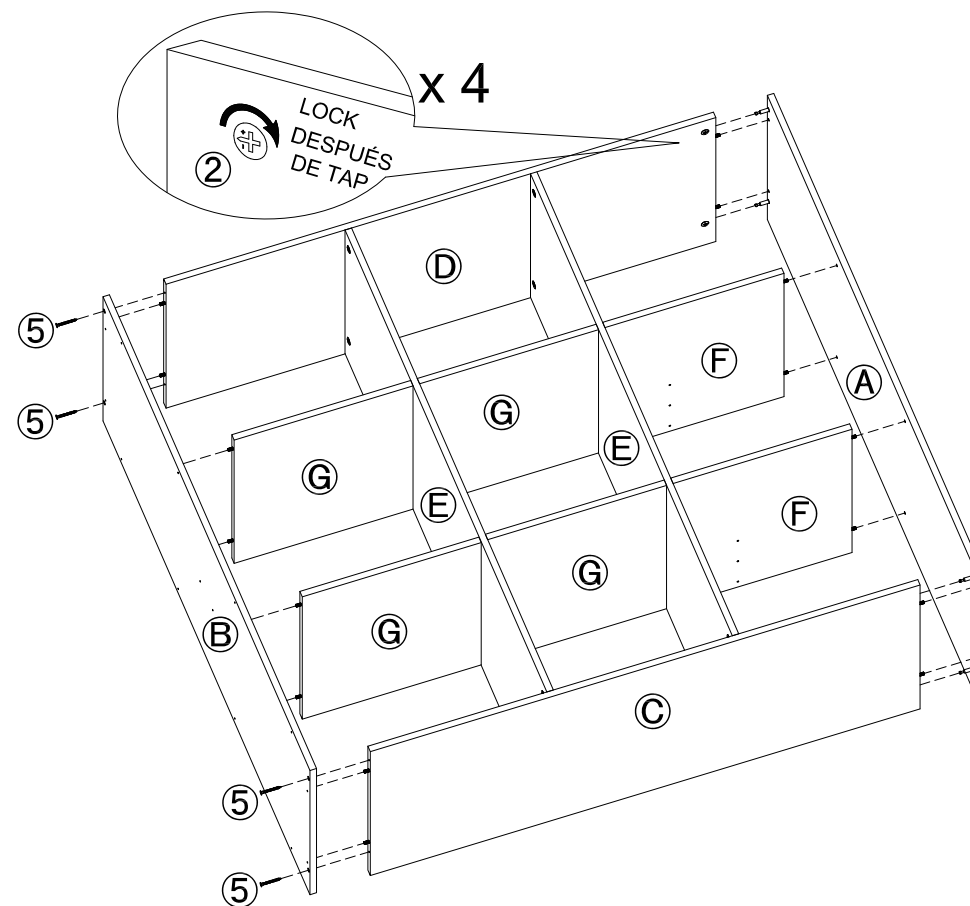


Tornillo 1

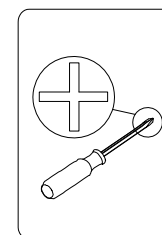


9

Alinee y fije la parte I con el clavo ⑩ como se muestra.

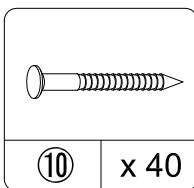
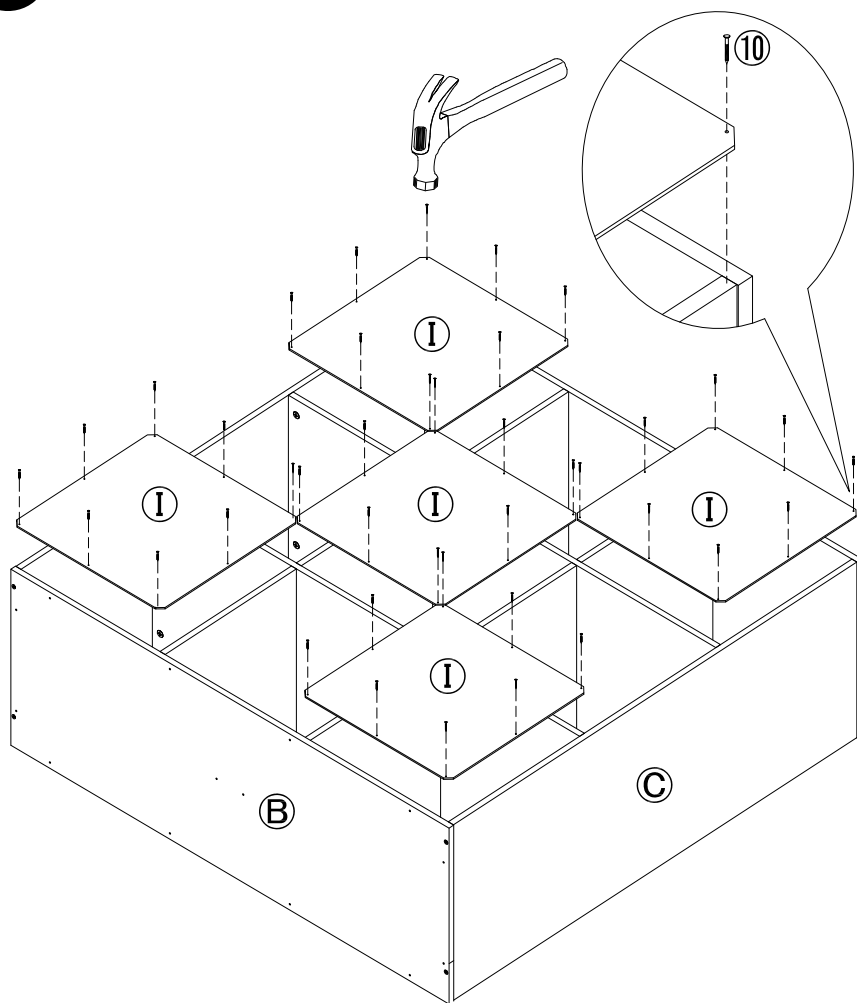


Clavo

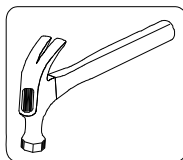


10

Montar la base de meta con el tornillo ⑨ y llave allen como se muestra.

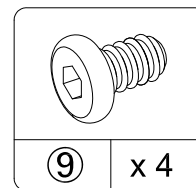
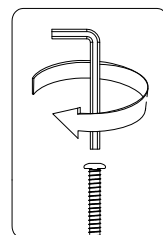


Tornillo 5

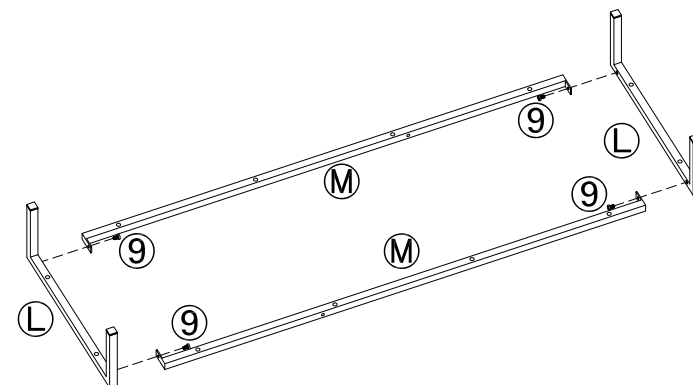


11

Conecte la parte J a la parte H con el tornillo ⑥ como se muestra.

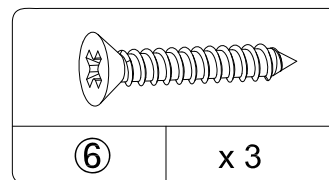
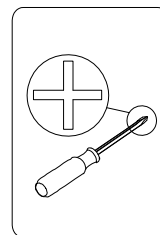


Tornillo 2

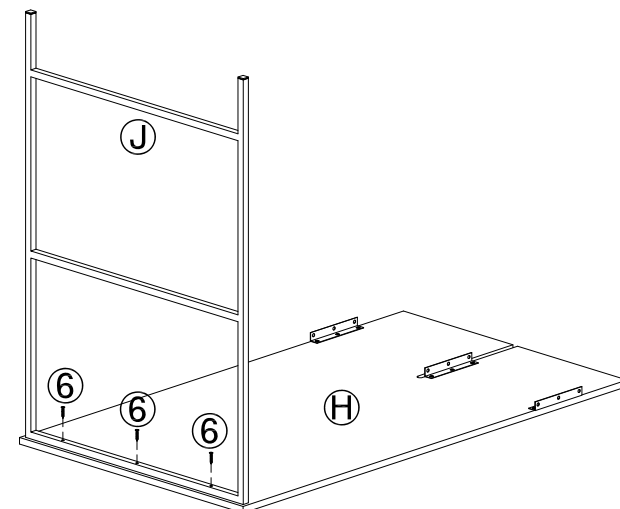


12

Fije la base de metal a la parte inferior de la parte B con el tornillo ⑥ como se muestra.

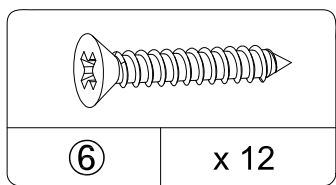
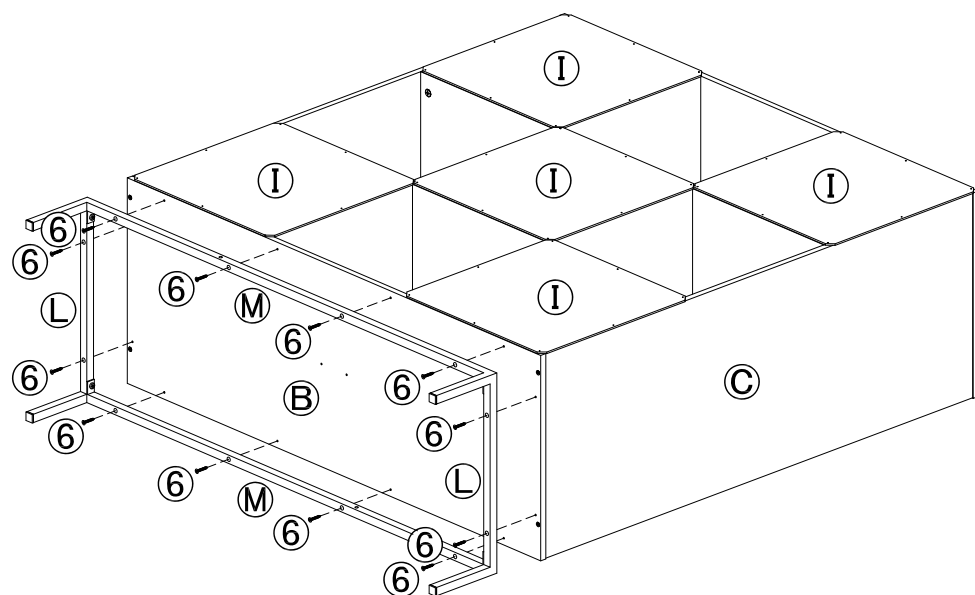


Tornillo 2

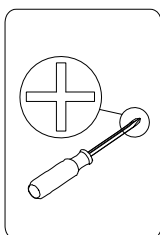


13

Conecte la parte N a la parte inferior de la parte B con el tornillo ⑦ como se muestra.

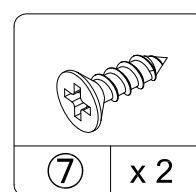
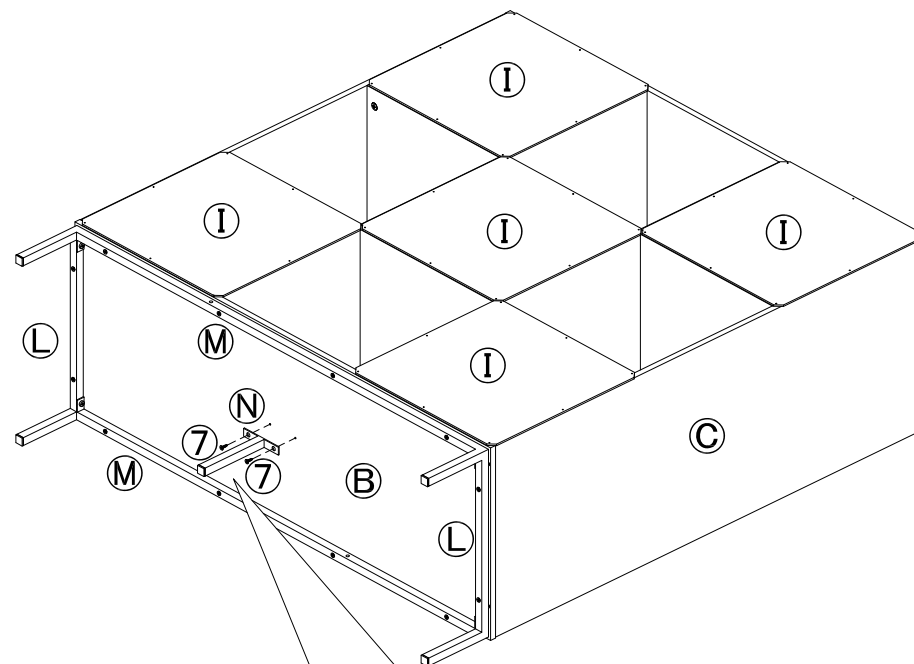


Tornillo 3

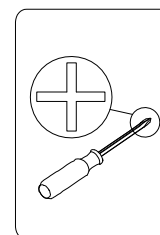


14

Conecte la parte K a la parte M con el tornillo ⑧ como se muestra.

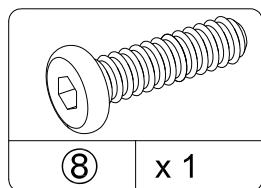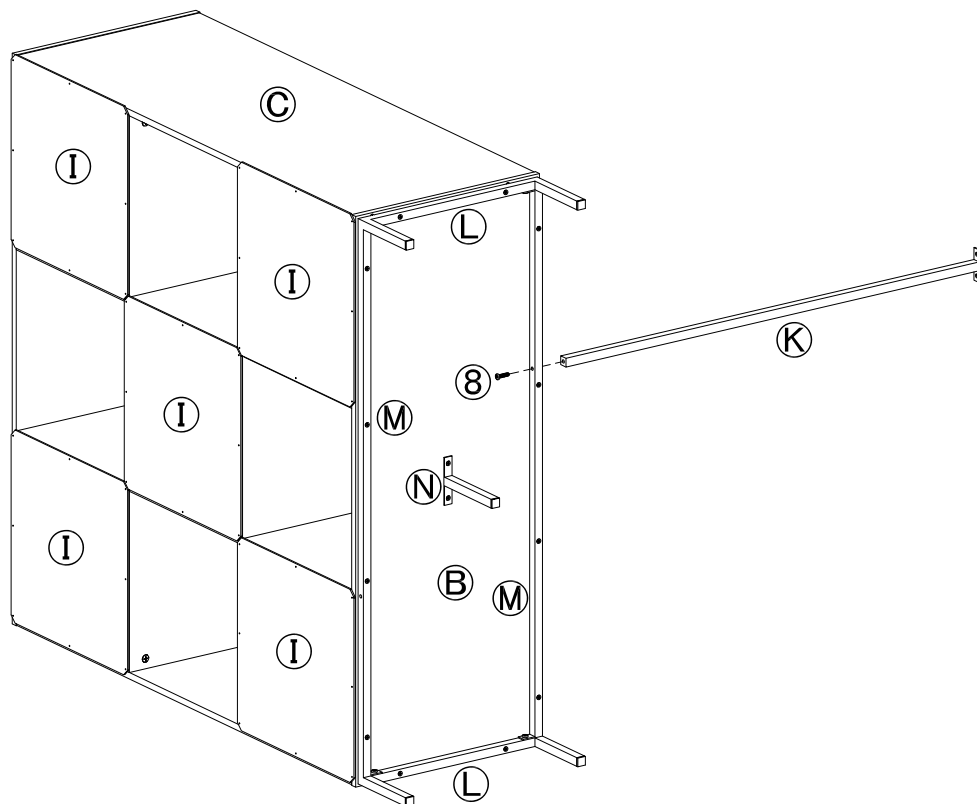



⑧ x 1

Tornillo 4

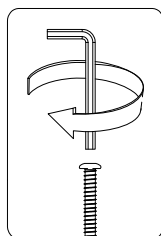


15

Conecte la parte H a la estructura con el tornillo ⑦ como se muestra.

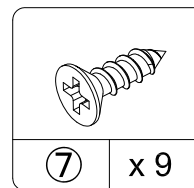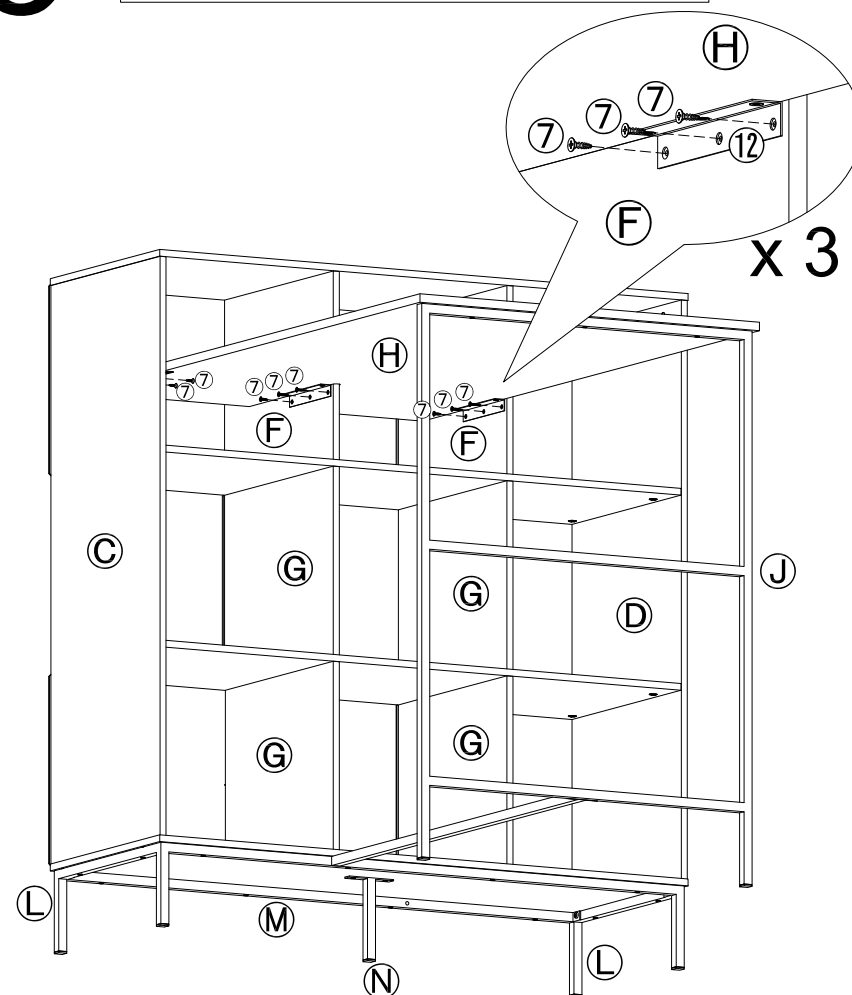



⑦ x 9

Tornillo 3

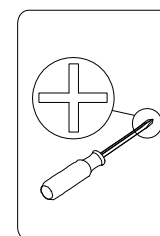


16

Conecte la parte K a la parte J con el tornillo ⑨ como se muestra.

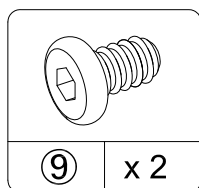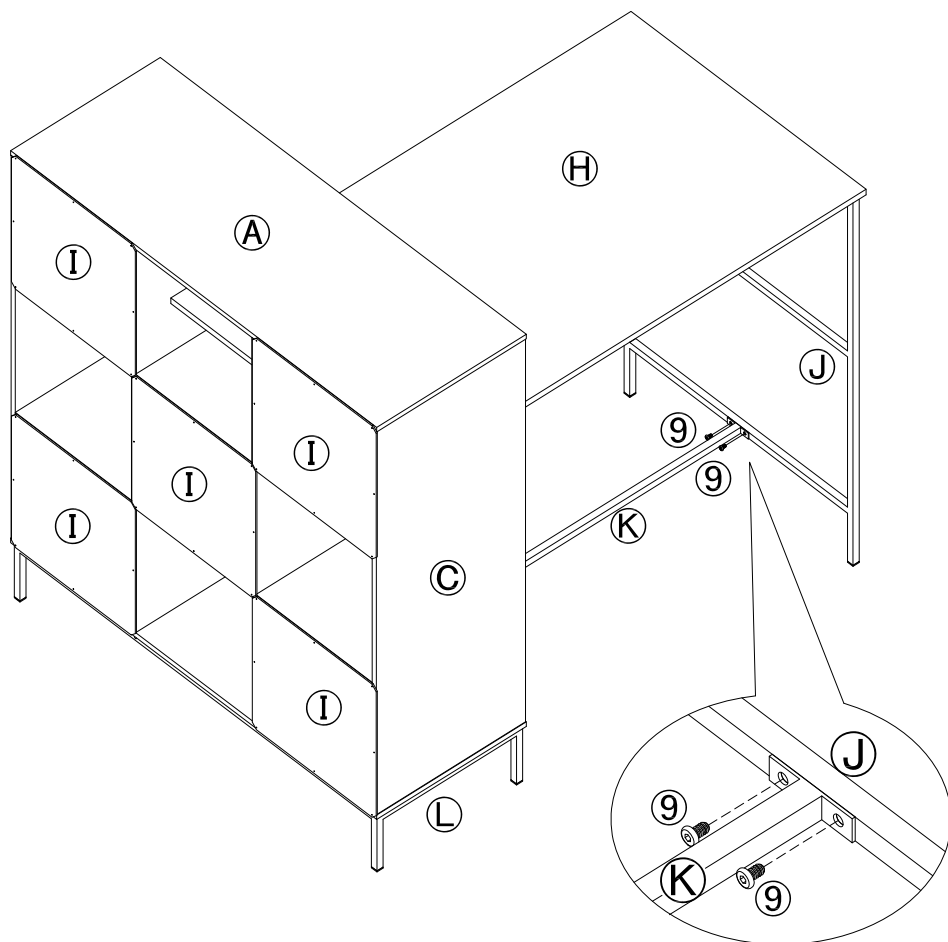


Tornillo 5

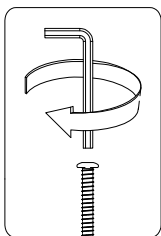

17

Ahora Su Unidad Está Compuesta

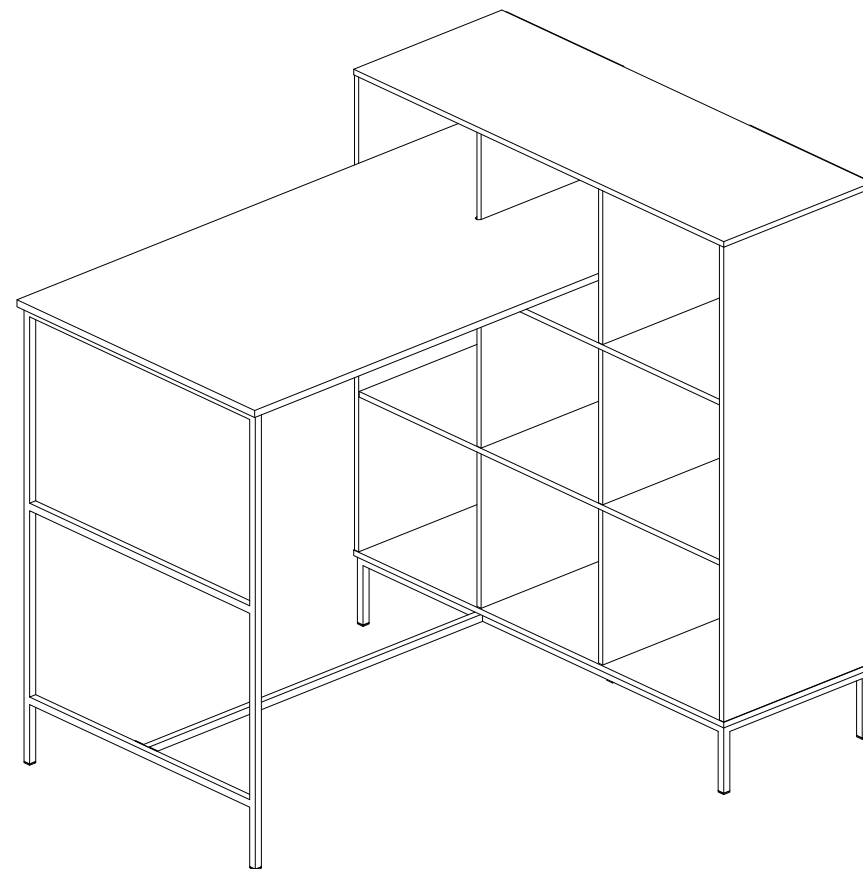

Por favor de llamarnos para piezas de reemplazo o
ayudas: 1-800-729-1569
Lunes-Viernes 9:00am-5:00pm EST