


8 CUBE STORAGE ORGANIZER WITH METAL BASE

VENDOR STOCK NUMBERS
BH17-084-098-03 ESPRESSO
BH17-084-098-06 RUSTIC GRAY
BH17-084-098-09 WHITE
BH48-084-099-35 VINTAGE WALNUT

TOP PANEL
MAXIMUM LOAD
100 LB (45.5 KG)

EACH CUBE
MAXIMUM LOAD
30 LB (13.6 KG)

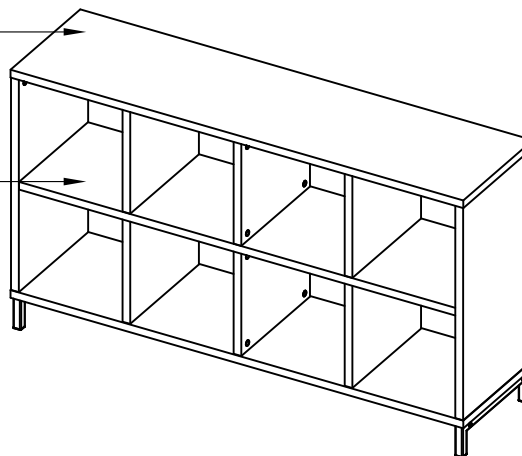

RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY : 1
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 1 HOUR

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- ADDITIONAL PARTS ARE AVAILABLE FOR A FEE.
- THIS INSTRUCTION BOOK CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION, PLEASE READ IT AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.

DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.
INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS.
FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL
1-800-729-1569.
PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.

FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE
YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.

LOT NUMBER _____
DATE OF PURCHASE ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

8 CUBE STORAGE ORGANIZER WITH METAL BASE

VENDOR STOCK NUMBERS
BH17-084-098-03 ESPRESSO
BH17-084-098-06 RUSTIC GRAY
BH17-084-098-09 WHITE
BH48-084-099-35 VINTAGE WALNUT




BEFORE STARTING

- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.

Helpful hints

- Call our toll free number if you need assistance. We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569** USA only.

TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE

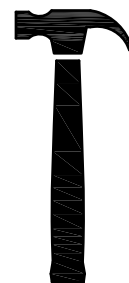


hammer



flat head
screw driver



philips head
screw driver

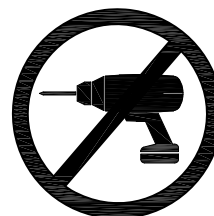

DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY DAMAGE THE PARTS AND RESULT IN DAMAGE.


Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China




We are available to assist you Monday -Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

8 CUBE STORAGE ORGANIZER WITH METAL BASE


VENDOR STOCK NUMBERS
BH17-084-098-03 ESPRESSO
BH17-084-098-06 RUSTIC GRAY
BH17-084-098-09 WHITE
BH48-084-099-35 VINTAGE WALNUT

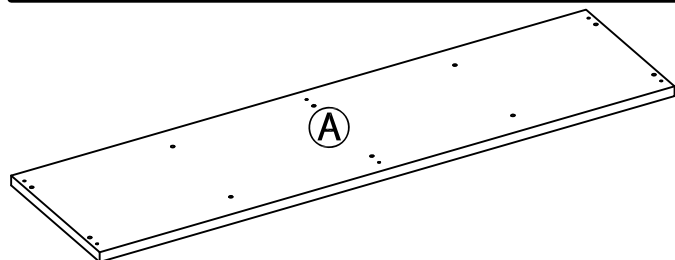


Top panel
(Qty: 1)

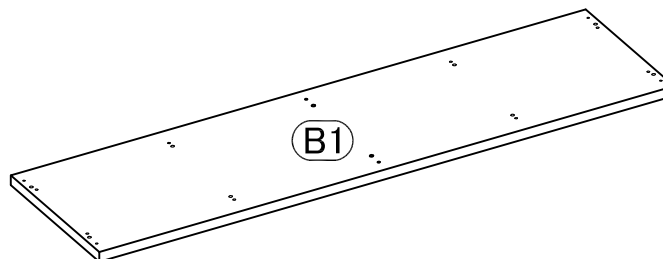


Bottom panel
(Qty: 1)

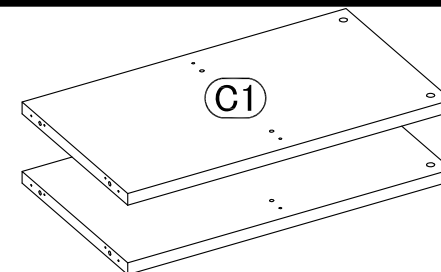


Side panel
(Qty: 2)

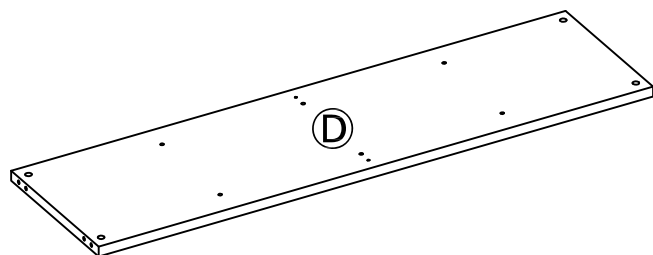


Middle shelf
(Qty: 1)

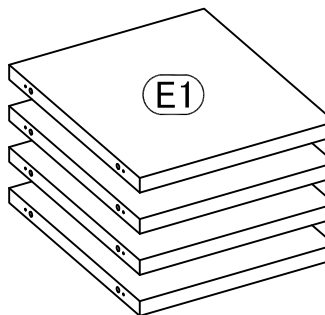


Partition board 1
(Qty: 4)

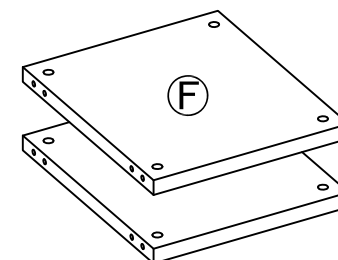

Partition board 2
(Qty: 2)

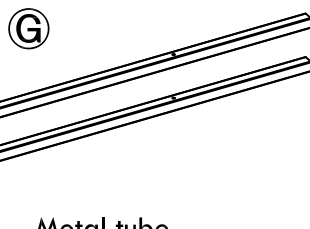

Metal tube
(Qty: 2)

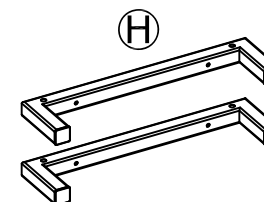

Metal feet
(Qty: 2)


VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

8 CUBE STORAGE ORGANIZER WITH METAL BASE


VENDOR STOCK NUMBERS
BH17-084-098-03 ESPRESSO
BH17-084-098-06 RUSTIC GRAY
BH17-084-098-09 WHITE
BH48-084-099-35 VINTAGE WALNUT

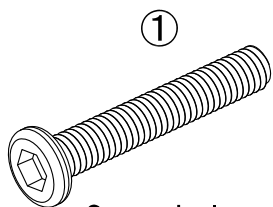


Screw bolt
Qty: 4




Washer
Qty: 4

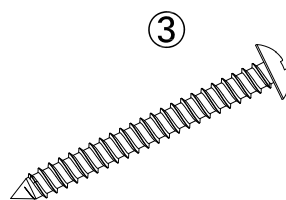


Screw 1
Qty: 4

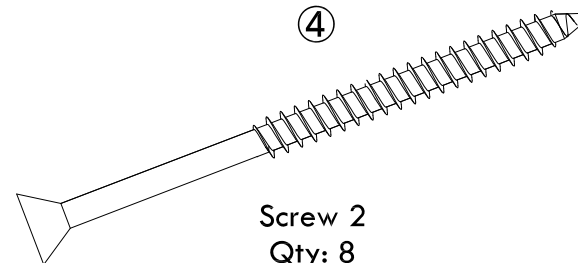


Screw 2
Qty: 8

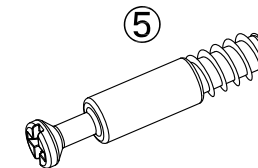


Cam bolt
Qty: 16

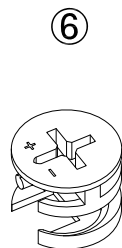


Cam lock
Qty: 16

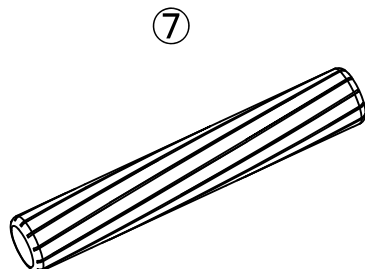


Wood dowel 1
Qty: 6

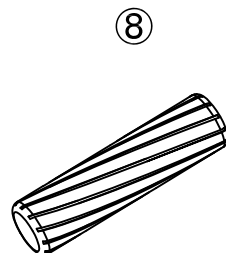


Wood dowel 2
Qty: 24+1 Extra

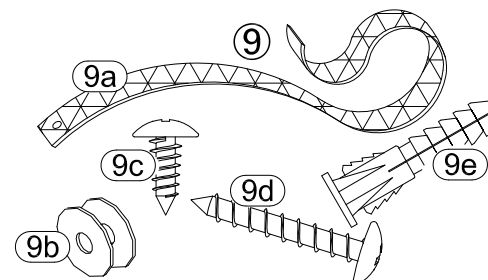


Safety strap kit
Qty: 1

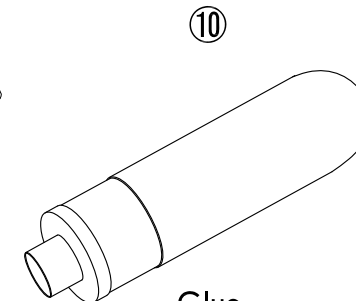

Glue
Qty: 1

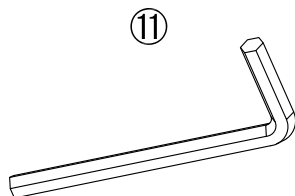

Allen key
Qty: 1



Cap
Qty: 12


VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

8 CUBE STORAGE ORGANIZER WITH METAL BASE

VENDOR STOCK NUMBERS
BH17-084-098-03 ESPRESSO
BH17-084-098-06 RUSTIC GRAY
BH17-084-098-09 WHITE
BH48-084-099-35 VINTAGE WALNUT

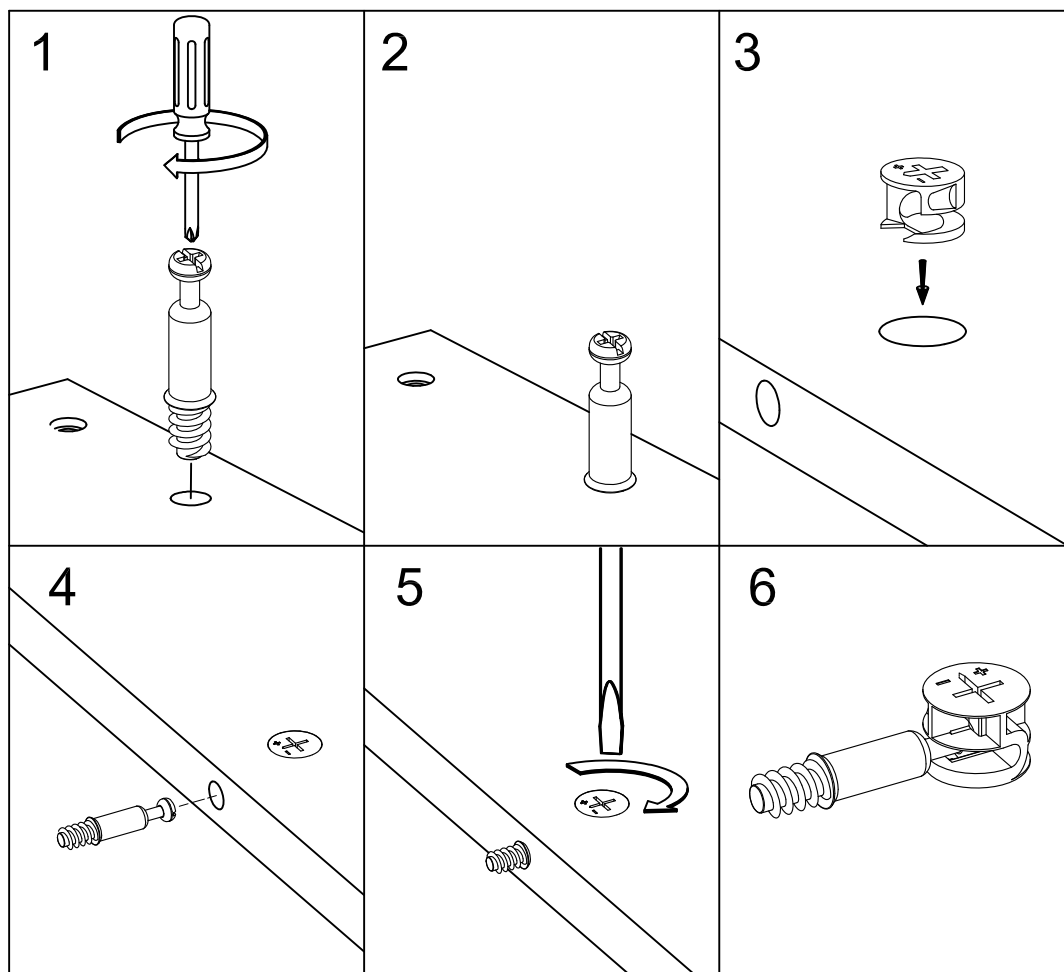

CAM FASTENING SYSTEM

1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. The plus and minus signs should be facing the outside of the panel.
4. Connect the previously tightened **cam bolt** with the panel connected into the **cam lock**.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway counterclockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**






Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China





We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

1


Insert 2pcs wood dowel ⑧ into two part E1 (partition board 1).
 Insert 2pcs wood dowel ⑦ & 2pcs wood dowel ⑧ into two part E1 (partition board 1).
 Insert 2pcs wood dowel ⑧ into one part F (partition board 2).
 Insert 2pcs wood dowel ⑦ & 2pcs wood dowel ⑧ into one part F (partition board 2).
 Place dowel on hole. Gently tap with hammer to insert.

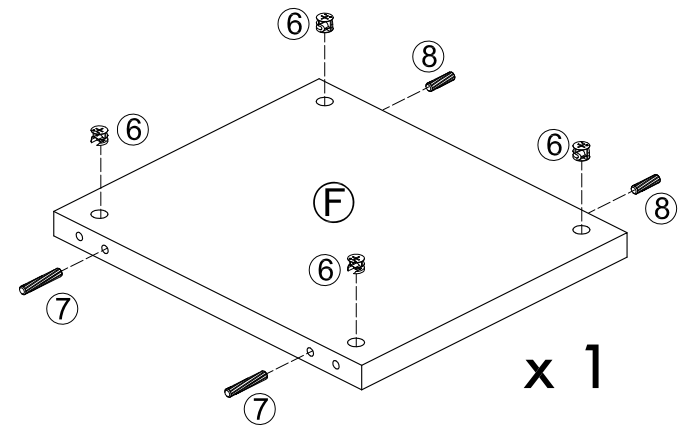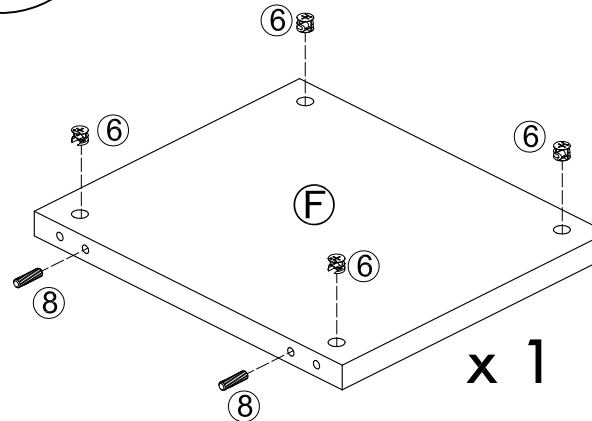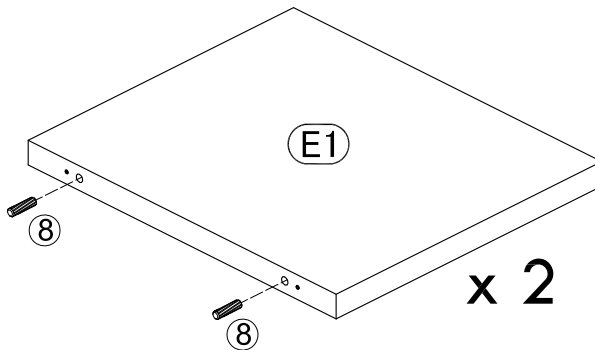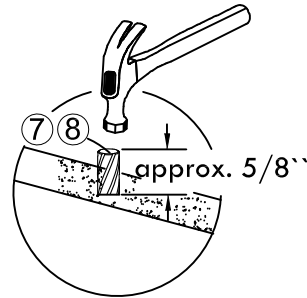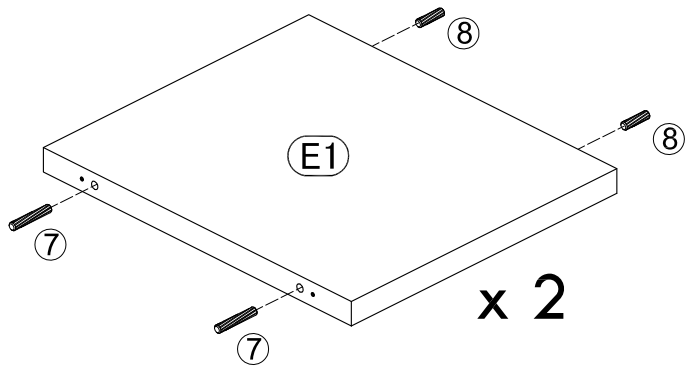


Warning !
 Additional glue for step 1.
 Glue need to be put into the hole
 before insert the wood dowel.

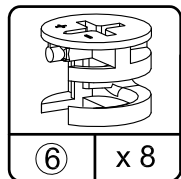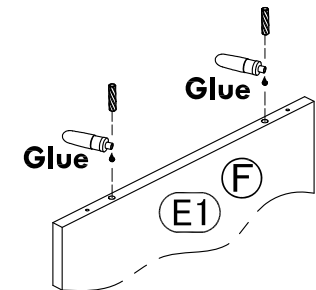


Cam lock

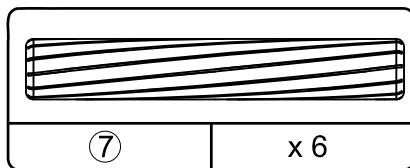

Wood dowel 1

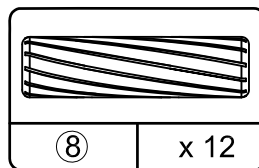



Wood dowel 2

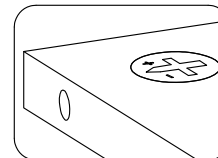



Arrow of cam
 lock points to
 predrilled hole

2


Screw in the cam bolts into part A & B1 & C1.

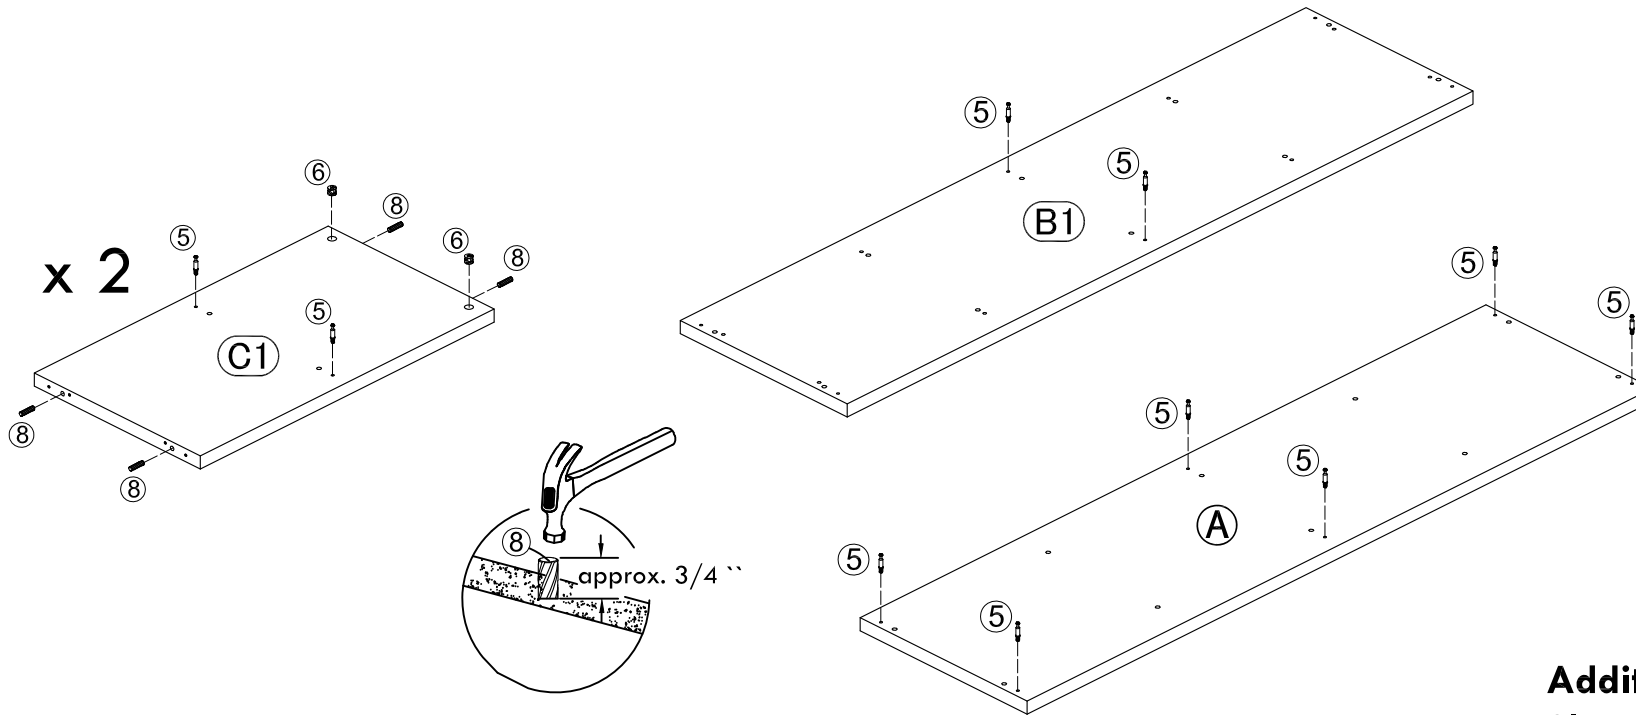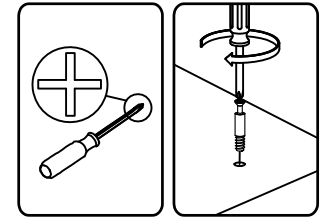


Warning !
Additional glue for step 2.
Glue need to be put into the hole
before insert the wood dowel.

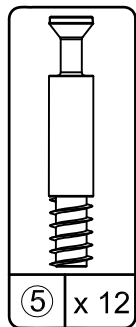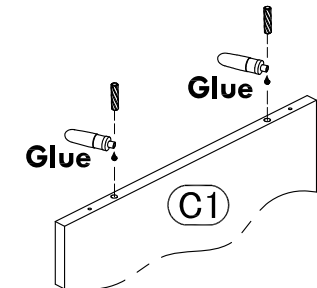


Cam bolt

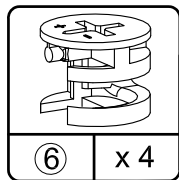

Cam lock

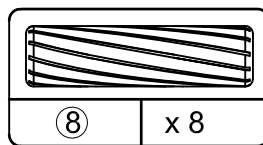




Wood dowel 2

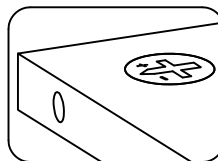


Arrow of cam
lock points to
predrilled hole

3


Insert 2 pcs wood dowel ⑧ in each side,
Screw in the cam bolts into 2 sides of part D as shown.

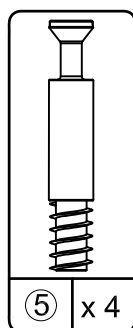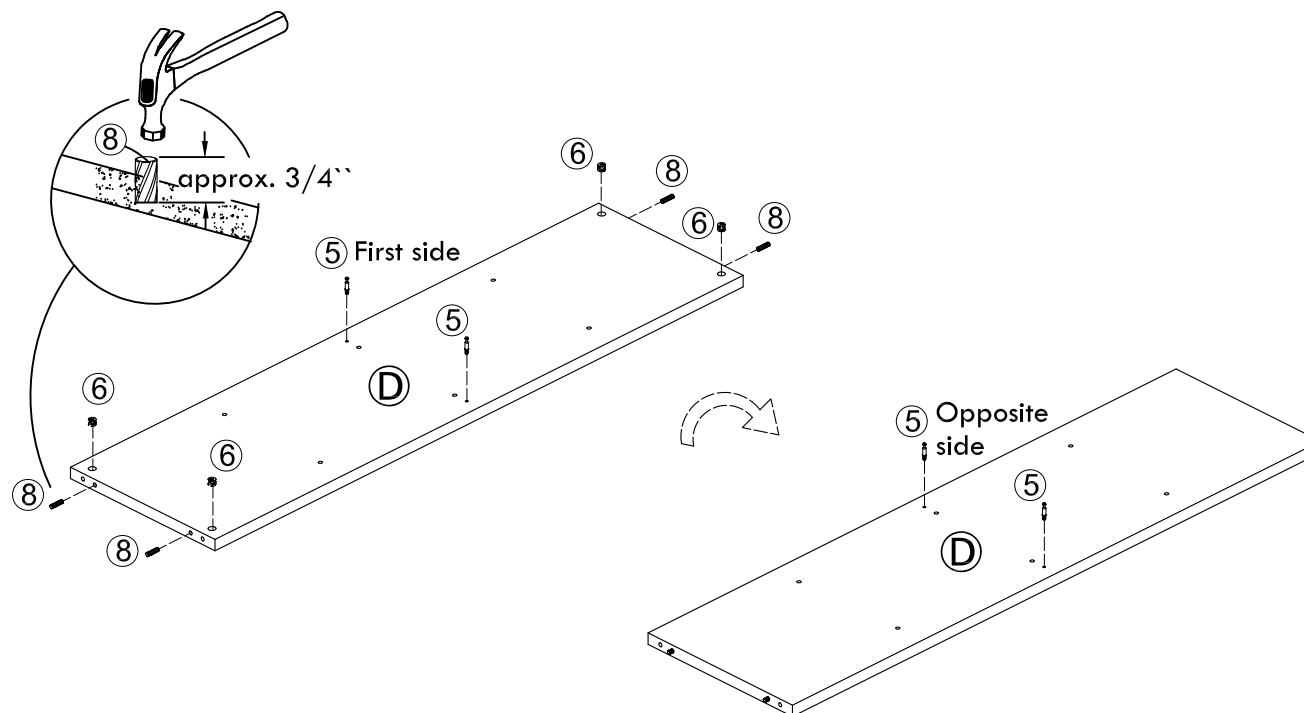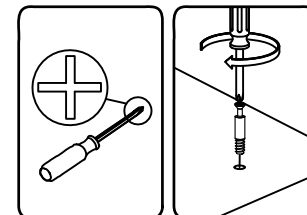


Cam bolt

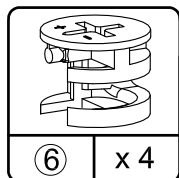

Cam lock

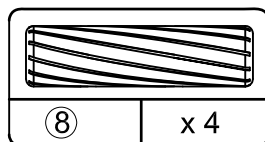


Wood dowel 2

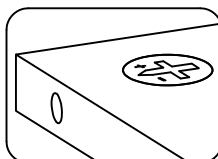



Arrow of cam
lock points to
predrilled hole

Warning !
Additional glue for step 3.
Glue need to be put into the hole
before insert the wood dowel.

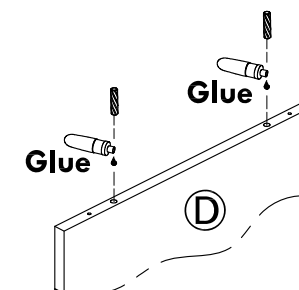


4

Align and attach part F to the shelf.

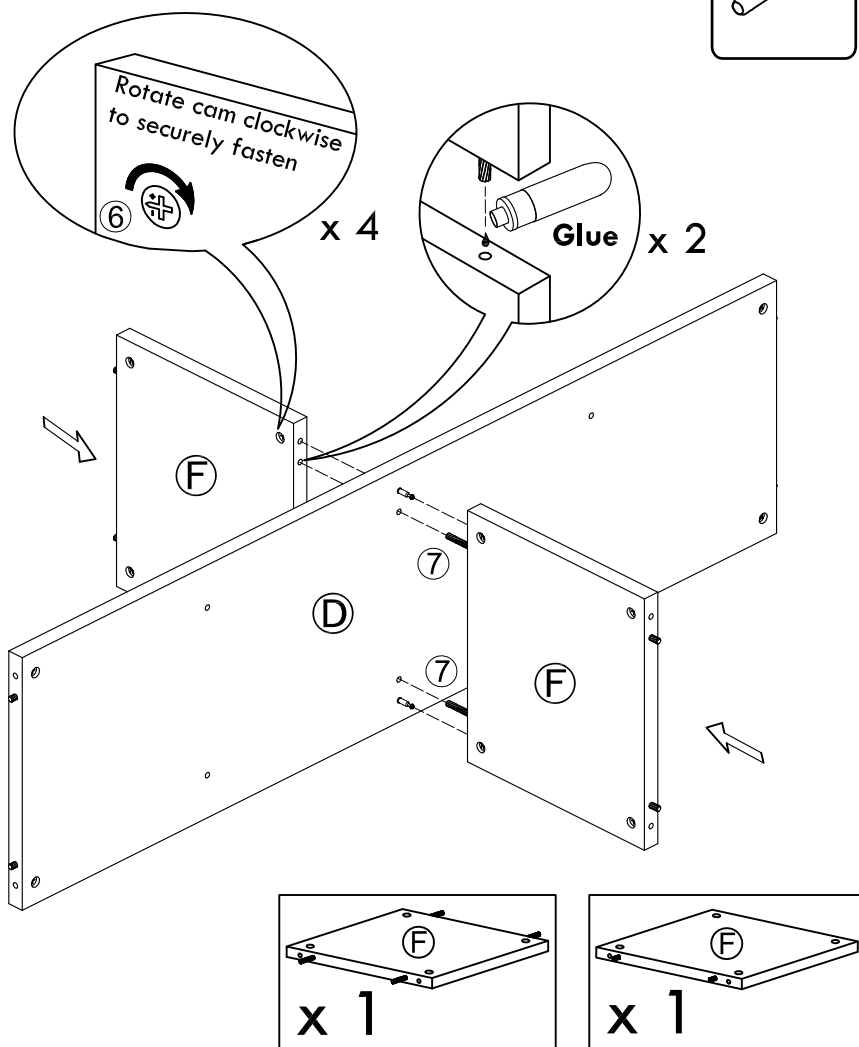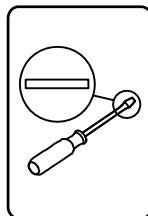




5

Align and attach part C1 to the structure and then tighten the cam locks.

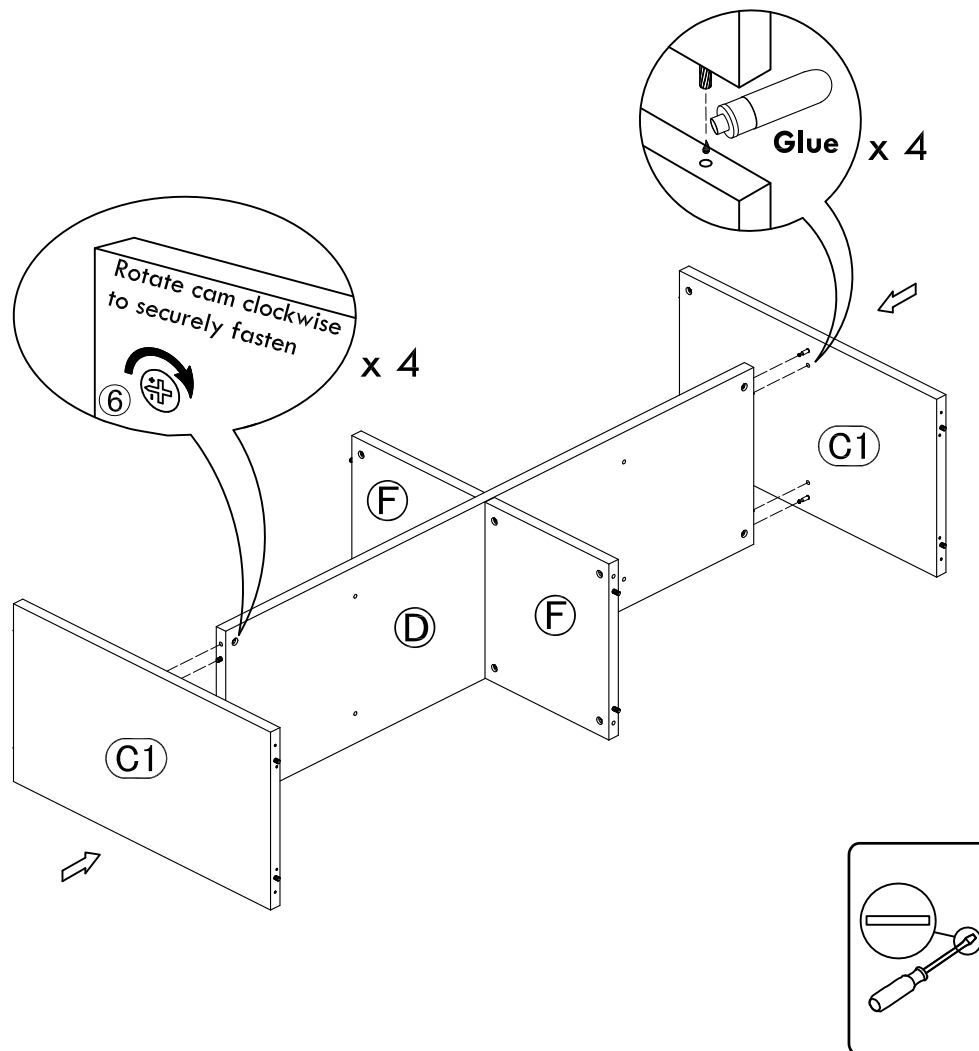





6

Align and attach part E1 to the shelf.

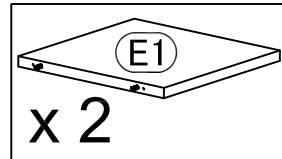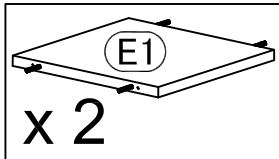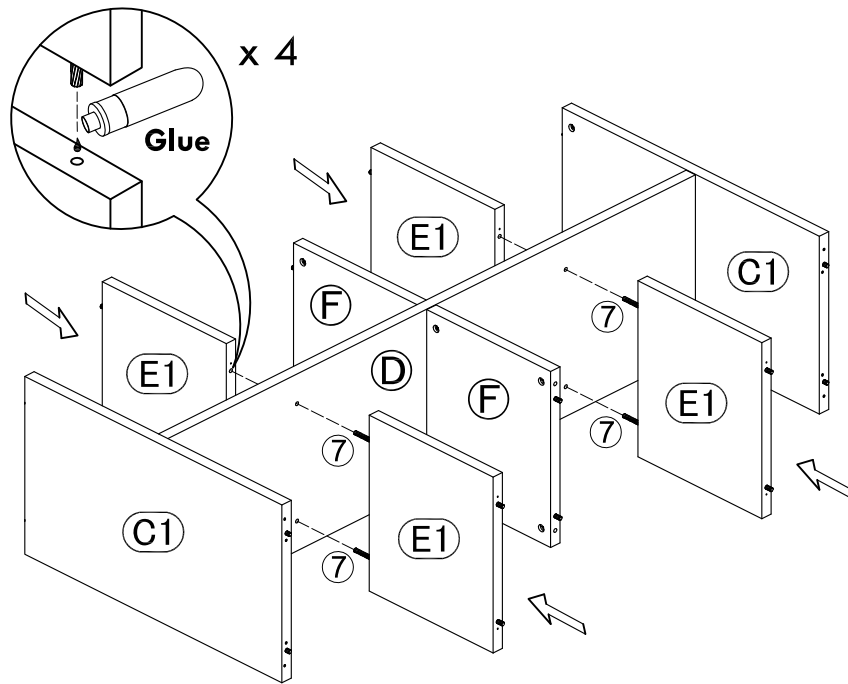

7




Align and attach part A & B1 to the Structure and then tighten the cam locks.

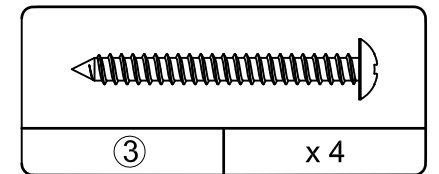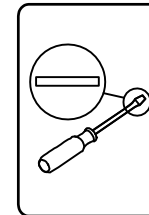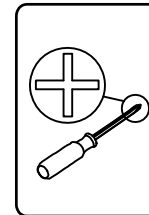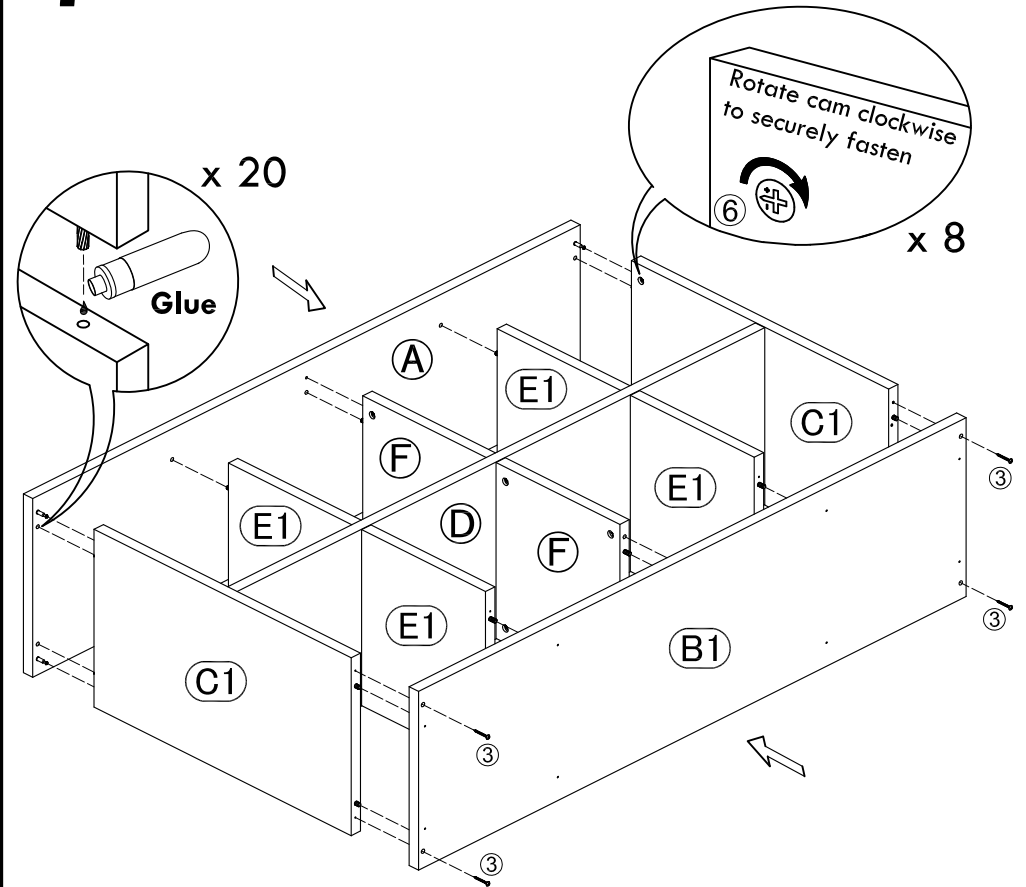


Screw 1

8

Assemble the metal base with attached allen key as shown.

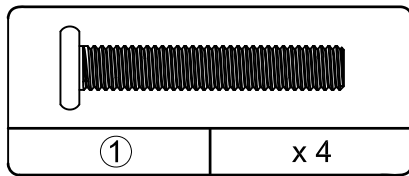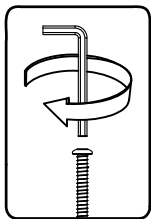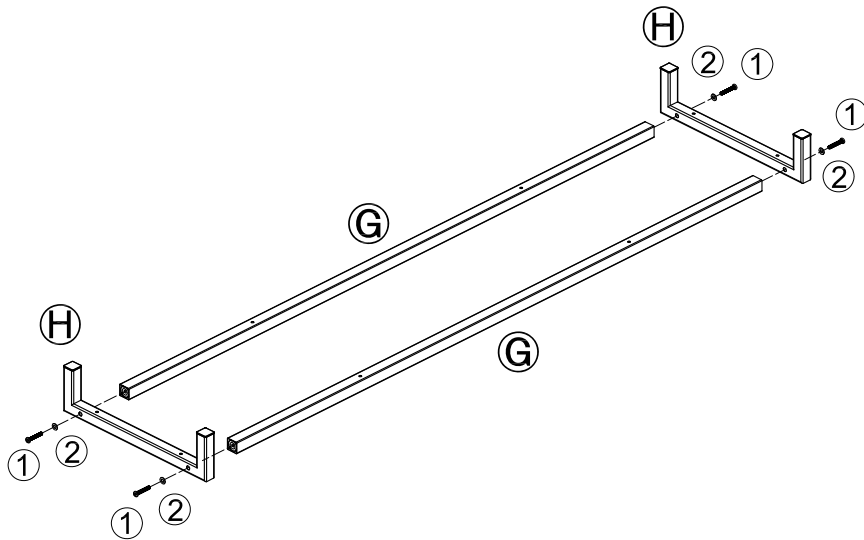




Screw bolt

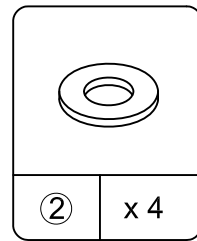


Washer

9

Attach the metal base to the bottom of the part B1 then insert the screw and tighten it. Fasten the safety strap into part A as shown.

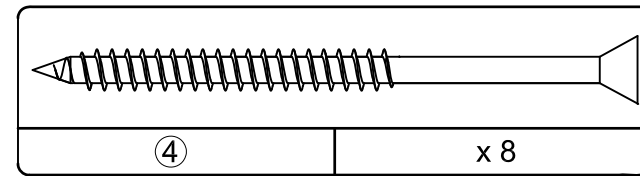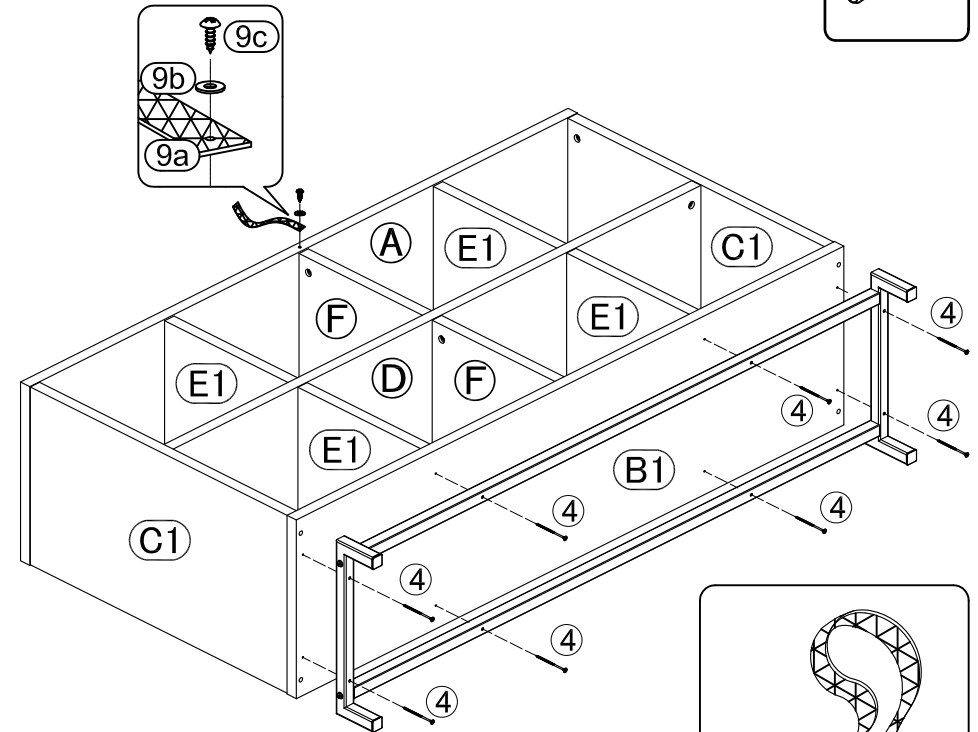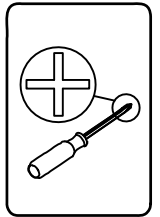



Screw 2

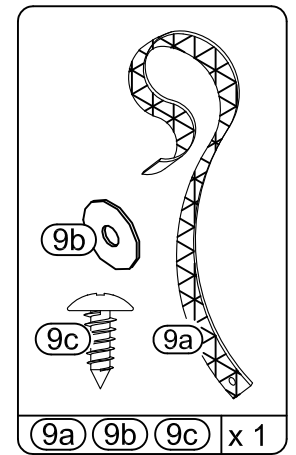

Safety strap kit

10




Using the part ⑫ to cover the hole of part C1 & F.

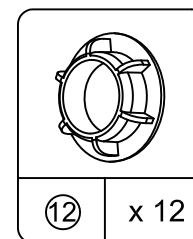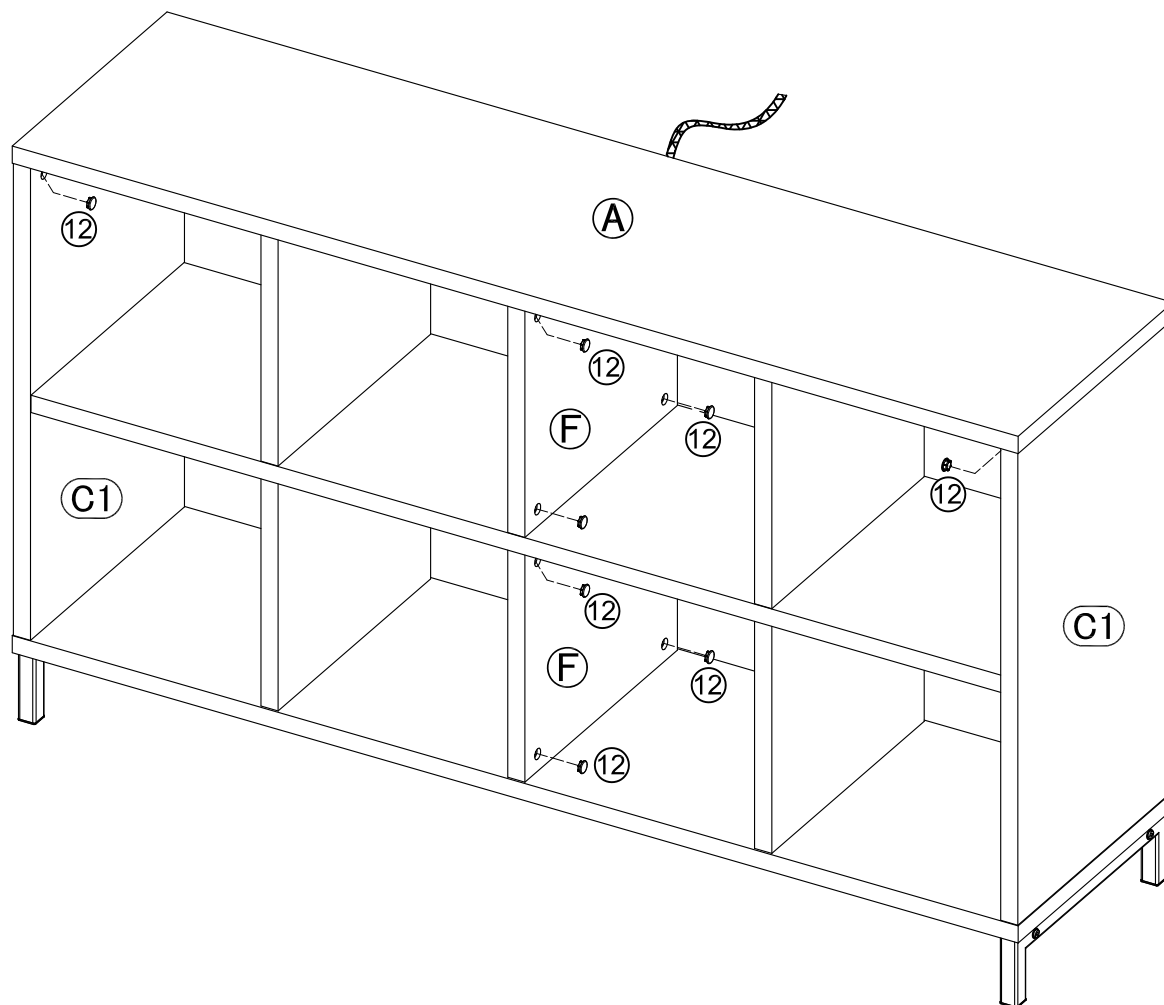

Cap

11

Now Your Unit Is Completed

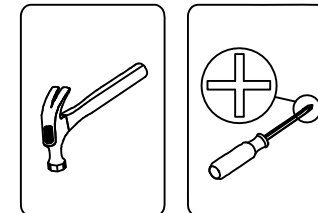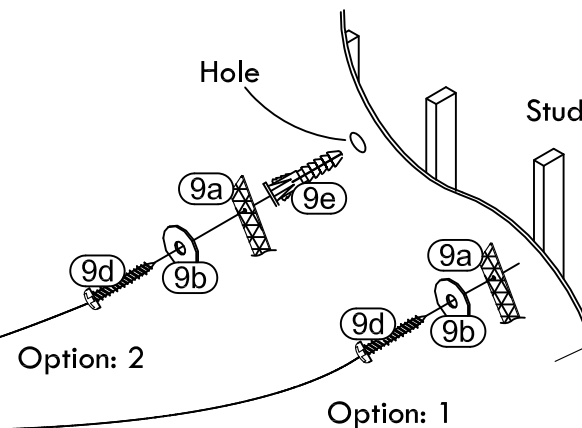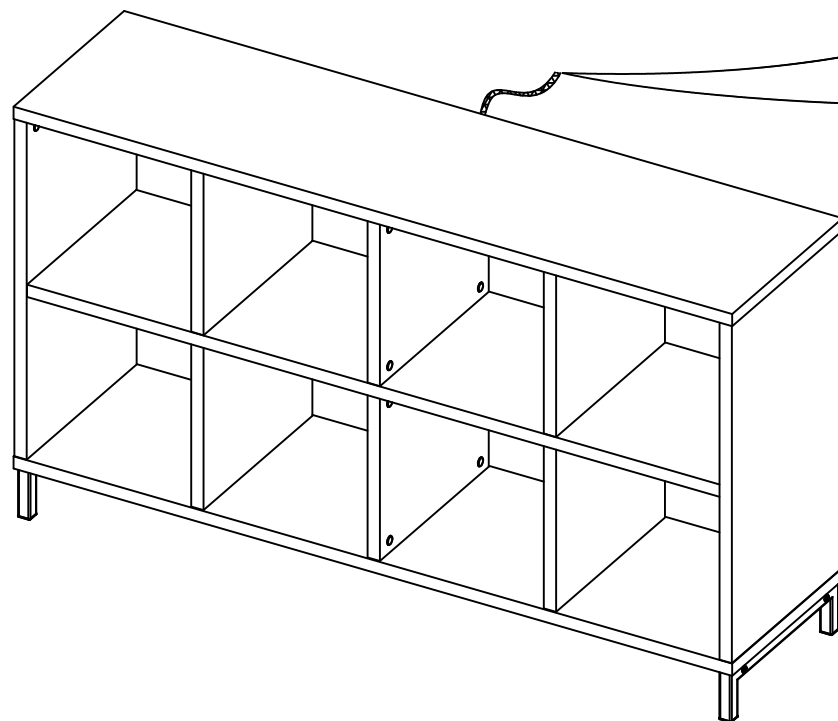


Fasten the safety strap to the wall using **OPTION 1** or **2** as shown.

Option 1:

Fasten the strap (9a) to a stud in the wall using the screw (9d) through washer (9b).


Option 2:

Drill a 3/16" diameter hole in the wallboard. Tap the wall anchor (9e) into the hole until it is flush. Fasten the strap (9a) to the wall anchor (9e) using the screw (9d) through the washer (9b).

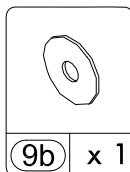


(9b) x 1

Washer

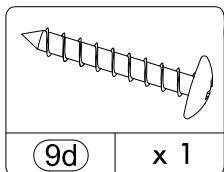

(9d) x 1

Screw

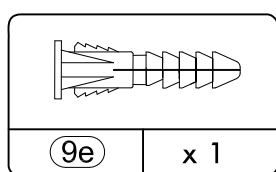

(9e) x 1

Wall anchor

Quality Guarantee

Should this product be defective in workmanship or materials or fail under normal use, we will repair or replace it for up to (1) year from date of purchase.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from State to State.


Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569
Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST

ORGANIZADOR DE ALMACENAMIENTO DE 8 CUBOS CON BASE DE METAL

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BH17-084-098-03 CAFÉ EXPRÉS
BH17-084-098-06 GRIS RÚSTICO
BH17-084-098-09 BLANCO
BH48-084-099-35 MESA NOGAL DE VENDIMI

TABLERO ARRIBA
CARGA MÁXIMA
100 LB (45.5 KG)

CADA CUBO
CARGA MÁXIMA
30 LB (13.6 KG)

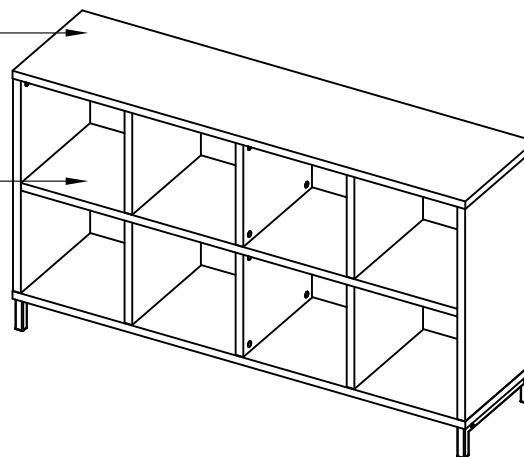

**NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.
TIENDAS INDIVIDUALES NO RESERVAN PIEZAS.
PARA PIEZAS PERDIDAS O DAÑADAS LLAME AL
1-800-729-1569.
PARTES SERÁN ENVIADOS DE FORMA GRATUITA.**

**PARA UN SERVICIO RÁPIDO Y CONFIABLE, POR
FAVOR DE TENER A MANO EL MANUAL DE
ENSAMBLAJE.**

NÚMERO DE PARTIDA _____
FECHA DE COMPRA ____/____/____

NÚMERO DE PERSONAS RECOMENDADO PARA EL ENSAMBLAJE: 1
TIEMPO ESTIMADO DE ENSAMBLAJE: 1 HORA.

- LLAME A NUESTRO NÚMERO GRATUITO **1-800-729-1569** PARA OBTENER MÁS AYUDA.
- PIEZAS ADICIONALES ESTÁN DISPONIBLES POR UNA TARIFA.
- ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD, POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS.
- NO DEJAR A LOS NIÑOS SUBIR O JUGAR SOBRE LA UNIDAD.
- LIMPIAR EL PRODUCTO CON TU PULIDOR FAVORITE DE MUEBLE Y UN TRAPO BLANDO.
- NO USAR QUÍMICOS FUERTES O PRODUCTO DE LIMPIEZA ABRASIVO.
- MUEVA SUS NUEVOS MUEBLES CUIDADOSAMENTE CON DOS PERSONAS, NUNCA EMPUJE O ARRASTRE LA UNIDAD.

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

ORGANIZADOR DE ALMACENAMIENTO DE 8 CUBOS CON BASE DE METAL

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BH17-084-098-03 CAFÉ EXPRÉS
BH17-084-098-06 GRIS RÚSTICO
BH17-084-098-09 BLANCO
BH48-084-099-35 MESA NOGAL DE VENDIMI




ANTES DE COMENZAR

- Leer y entender todos los pasos cuidadosamente antes de comenzar. si no se sigue cada paso en el orden correcto, el montaje será difícil y puede ocasionar daños.
- Trabajar en una zona amplia, mejor sobre la alfombra, cerca del sitio donde la unidad se utiliza.
- Asegurarse de que todas las piezas estén incluidos. La mayoría de los tableros están etiquetados con una pegatina removible.

CONSEJOS ÚTILES

- Llamar a nuestro número gratis para ayuda. Estamos disponibles para ayudarlo de lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm hora de la zona este.
- **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ENSAMBLAR

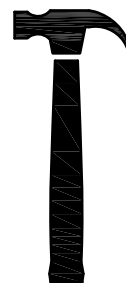

martillo



destornillador de
cabeza plana



destornillador de
cabeza phillips



**NO UTILICE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
PARA MONTAR SUS MUEBLES.
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PUEDEN
DAÑAR LAS PIEZAS Y PROVOCAR DAÑOS.**


Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

ORGANIZADOR DE ALMACENAMIENTO DE 8 CUBOS CON BASE DE METAL


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BH17-084-098-03 CAFÉ EXPRÉS
BH17-084-098-06 GRIS RÚSTICO
BH17-084-098-09 BLANCO
BH48-084-099-35 MESA NOGAL DE VENDIMI

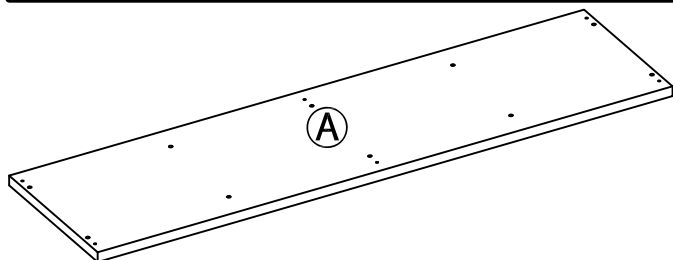


Barra arriba
(Cantidad: 1)

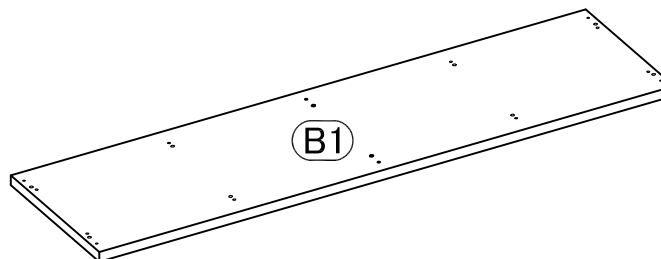

Abajo
(Cantidad: 1)

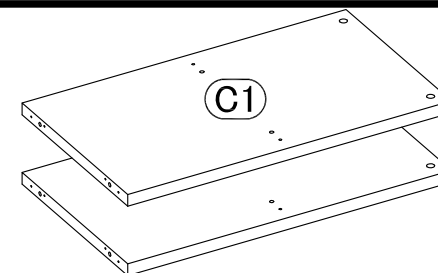

Barra lateral
(Cantidad: 2)

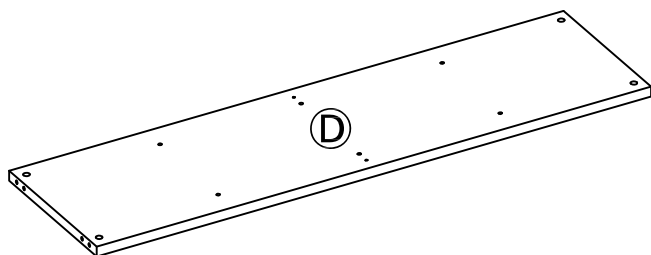

Estante del medio
(Cantidad: 1)

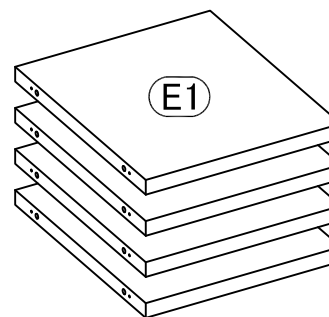


Tabla de tabique 1
(Cantidad: 4)



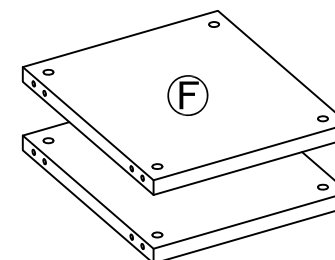


Tabla de tabique 2
(Cantidad: 2)

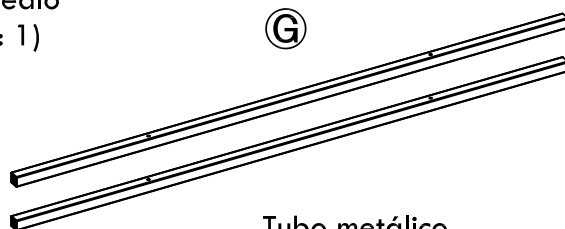

Tubo metálico
(Cantidad: 2)

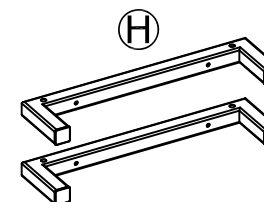

Pies de metal
(Cantidad: 2)


VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES DE COMENZAR




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

ORGANIZADOR DE ALMACENAMIENTO DE 8 CUBOS CON BASE DE METAL


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BH17-084-098-03 CAFÉ EXPRÉS
BH17-084-098-06 GRIS RÚSTICO
BH17-084-098-09 BLANCO
BH48-084-099-35 MESA NOGAL DE VENDIMI

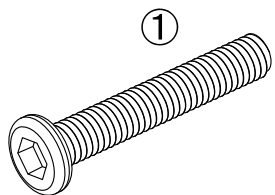


Tornillo
Cantidad: 4




Arandela
Cantidad: 4

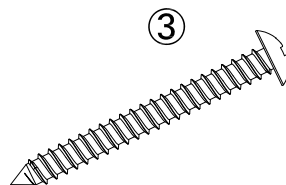


Tornillo 1
Cantidad: 4

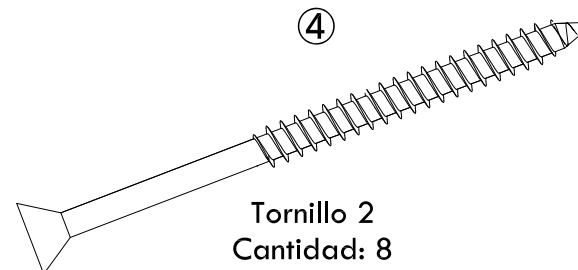


Tornillo 2
Cantidad: 8

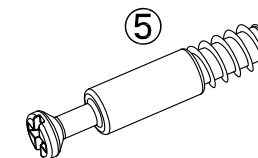


Tornillo de combadura
Cantidad: 16

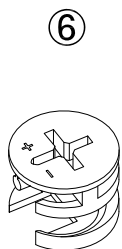


Cerrojo de combadura
Cantidad: 16

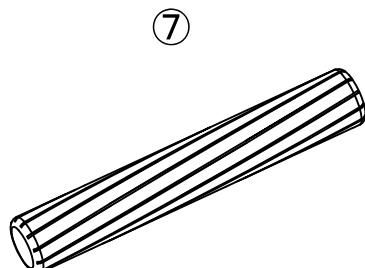


Clavija de madera 1
Cantidad: 6

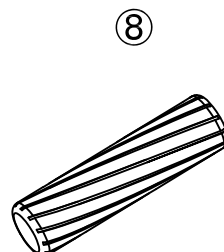


Clavija de madera 2
Cantidad: 24+1 Extra

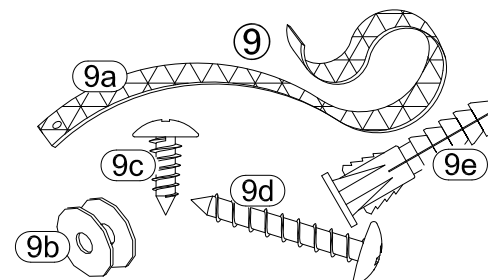


Cinturón
Cantidad: 1

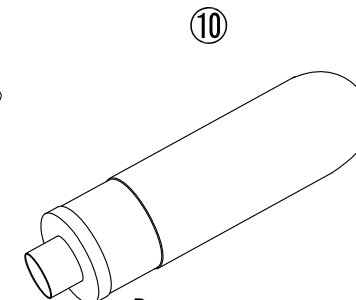

Pegamento
Cantidad: 1

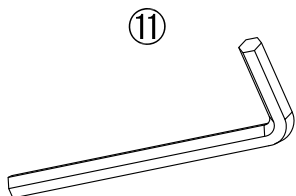

Llave allen
Cantidad: 1



Tapón
Cantidad: 12


VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES DE COMENZAR



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

ORGANIZADOR DE ALMACENAMIENTO DE 8 CUBOS CON BASE DE METAL

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BH17-084-098-03 CAFÉ EXPRÉS
BH17-084-098-06 GRIS RÚSTICO
BH17-084-098-09 BLANCO
BH48-084-099-35 MESA NOGAL DE VENDIMI

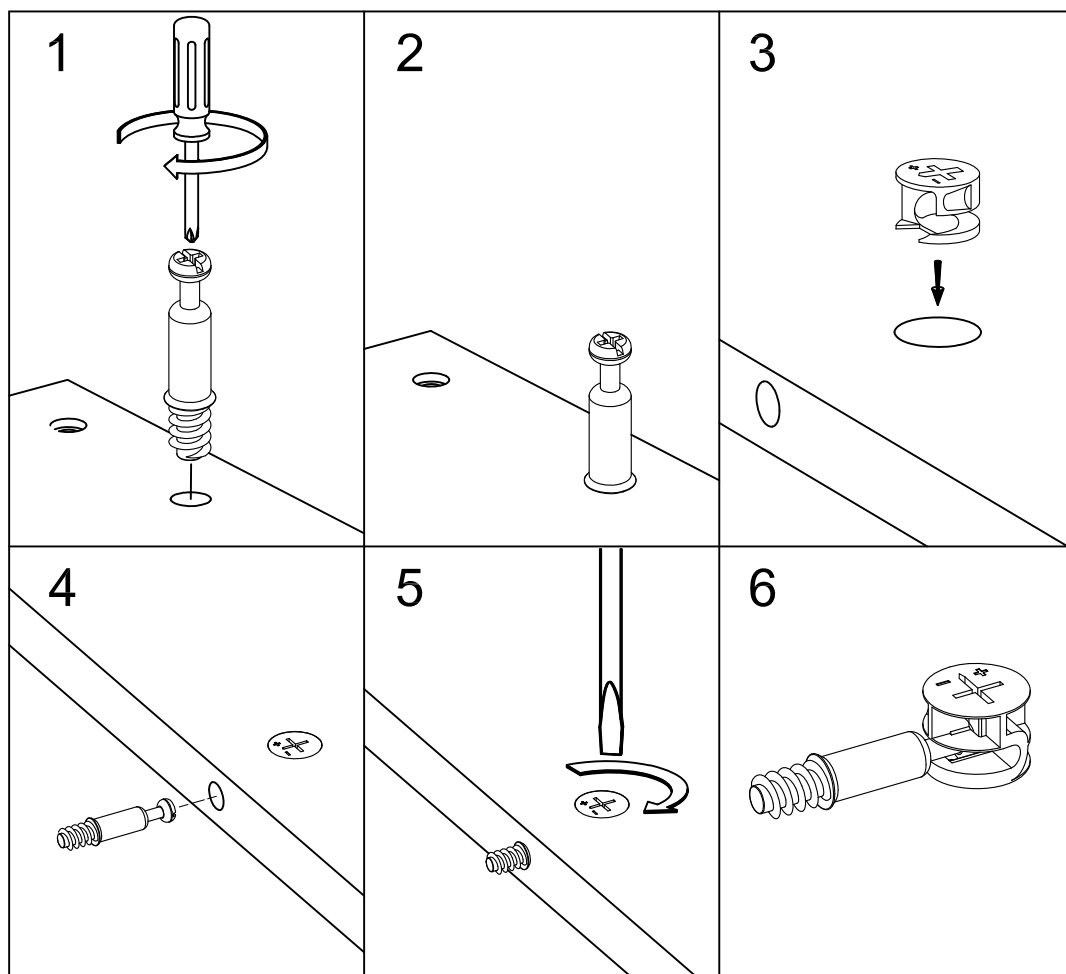

SISTEMA DE FIJACIÓN CAM

1. Atornille el **Tornillo de combadura** en el panel pretaladrado. El tornillo debe apretarse para que no haya roscas visibles.
2. El anillo más grande del cam debe tocar el panel.
3. Inserte el **Cerrojo de combadura** en el agujero pretaladrado en el panel. Los signos de más y menos deben estar orientados hacia el exterior del panel.
4. Conecte el **Tornillo de combadura** previamente apretado con el panel conectado en el **Cerrojo de combadura**.
5. Usando un destornillador de cabeza plana, gire el **Cerrojo de combadura** hasta la mitad en sentido antihorario para asegurar el **Tornillo de combadura**.
6. **SI NO SE ASEGURA ADECUADAMENTE EL CERROJO DE COMBADURA Y EL TORNILLO DE COMBADURA, ODRÍA RESULTAR INESTABILIDAD Y FALLAS EN EL PRODUCTO.**



Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

1


Inserte 2 piezas de pasador de madera ⑧ en dos partes E1 (tablero de separación 1).
 Inserte 2 piezas de espiga de madera ⑦ y 2 piezas de espiga de madera ⑧ en dos partes E1 (tablero de separación 1).
 Inserte 2 piezas de espiga de madera ⑧ en una parte F (tablero de separación 2)
 Inserte 2 piezas de la clavija de madera ⑦ y 2 pcs clavija de madera ⑧ en una parte F (tabla de partición 2).
 Coloque la clavija en el orificio. Golpee suavemente con el martillo para insertar.

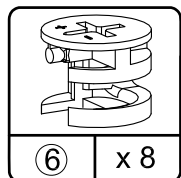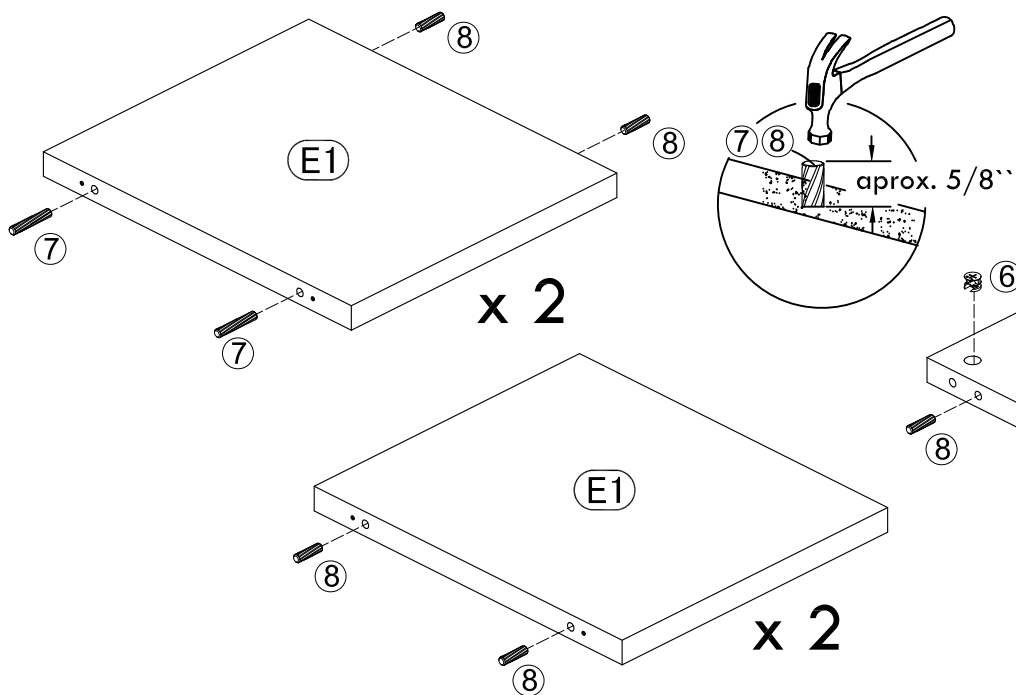


Cerrojo de combadura

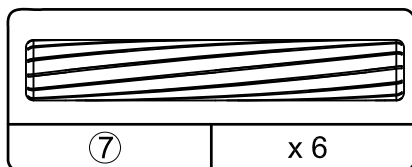


Clavija de madera 1

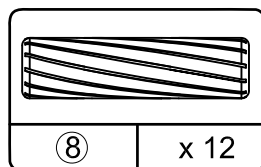

Clavija de madera 2

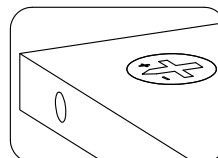


La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado

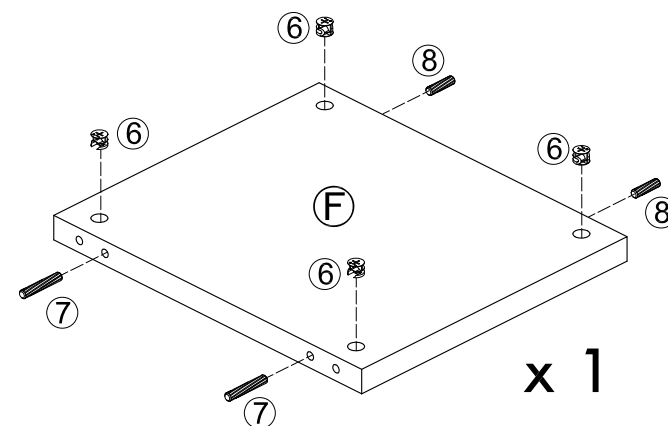




¡Advertencia!

Pegamento adicional para el paso 1.
 El pegamento debe colocarse en el soporte antes de insertar el tarugo de madera.

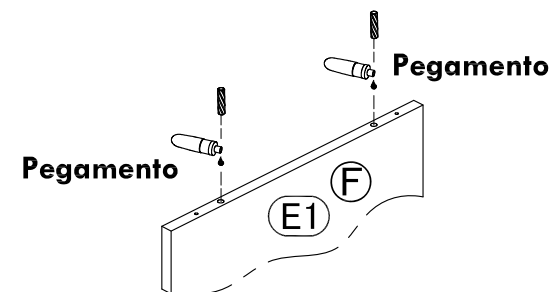

2


Atornille los pernos de leva en la parte A y B1 y C1.

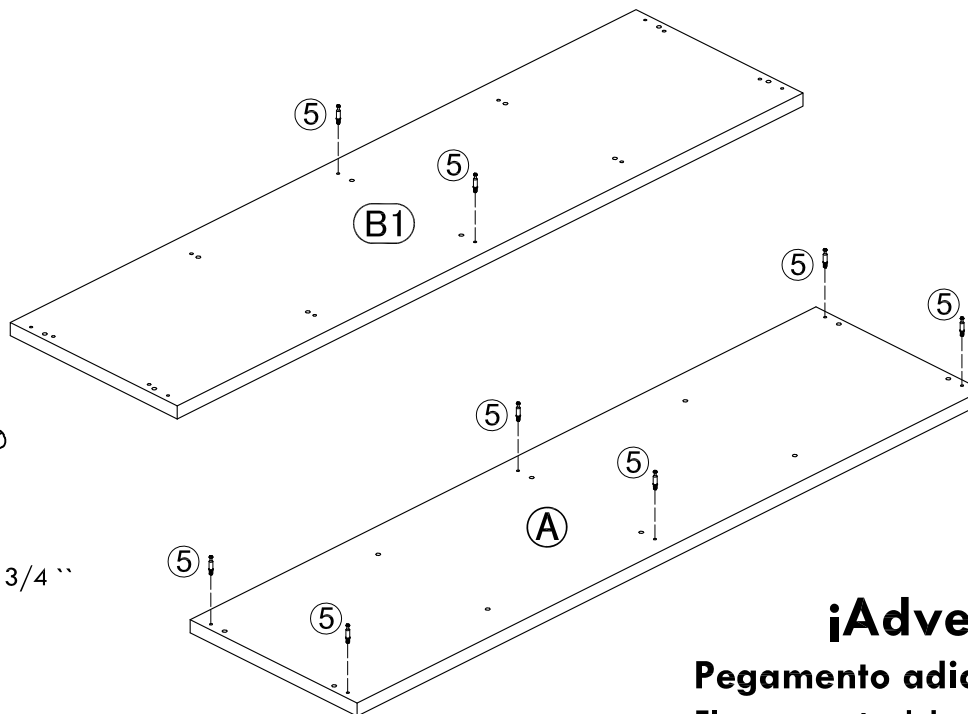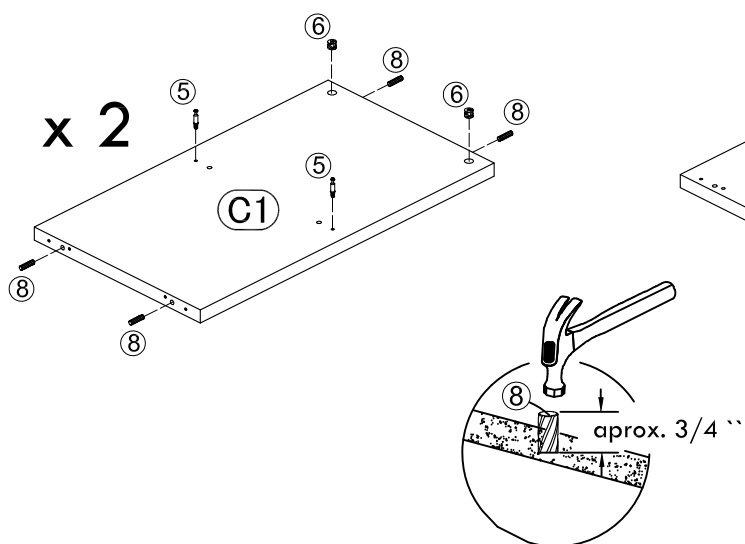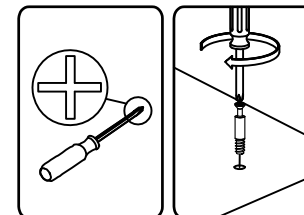


¡Advertencia!

Pegamento adicional para el paso 2.


El pegamento debe colocarse en el soporte antes de insertar el tarugo de madera.

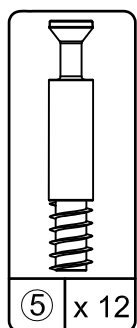


Tornillo de combadura

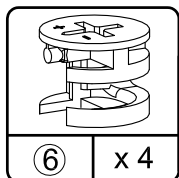


Cerrojo de combadura

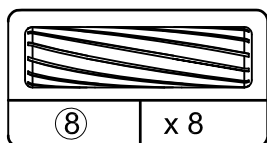

Clavija de madera 2


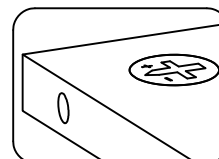


La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado

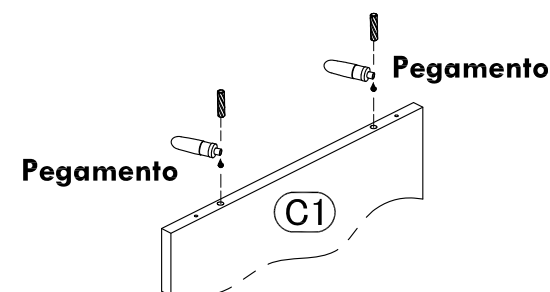

3


Inserte 2 piezas de la clavija de madera ⑧ en cada lado.
Atornille los pernos de leva en 2 lados de la parte D como se muestra.

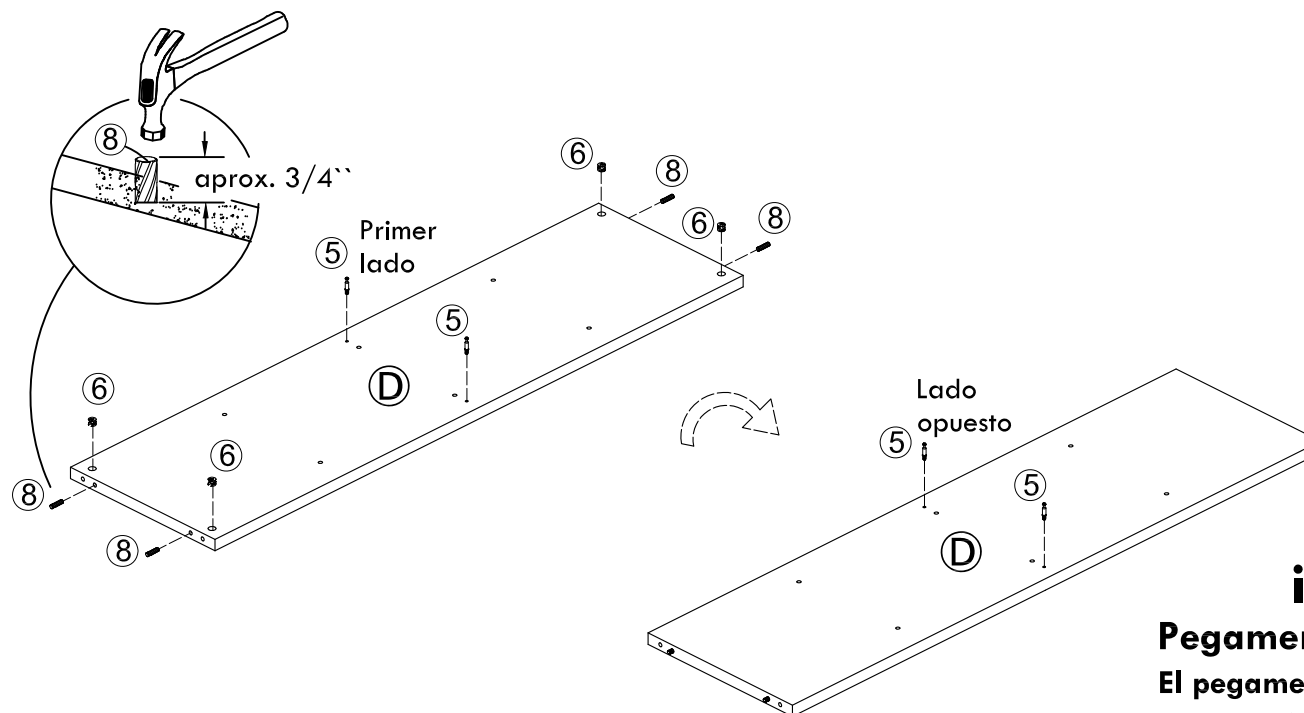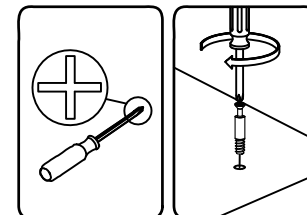


¡Advertencia!

Pegamento adicional para el paso 3.


El pegamento debe colocarse en el soporte antes de insertar el tarugo de madera.

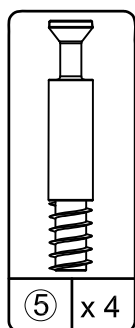


Tornillo de combadura

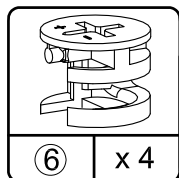


Cerrojo de combadura

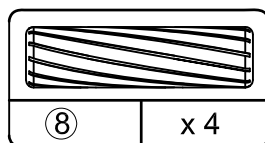

Clavija de madera 2


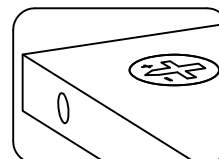


La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado

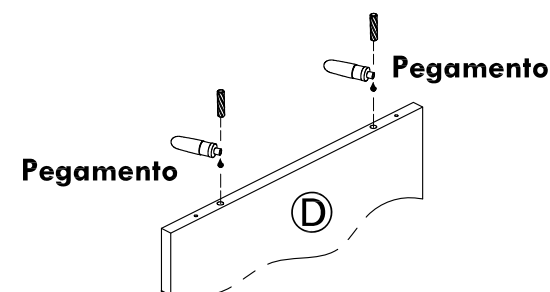


4

Alinee y fije la parte F al estante.

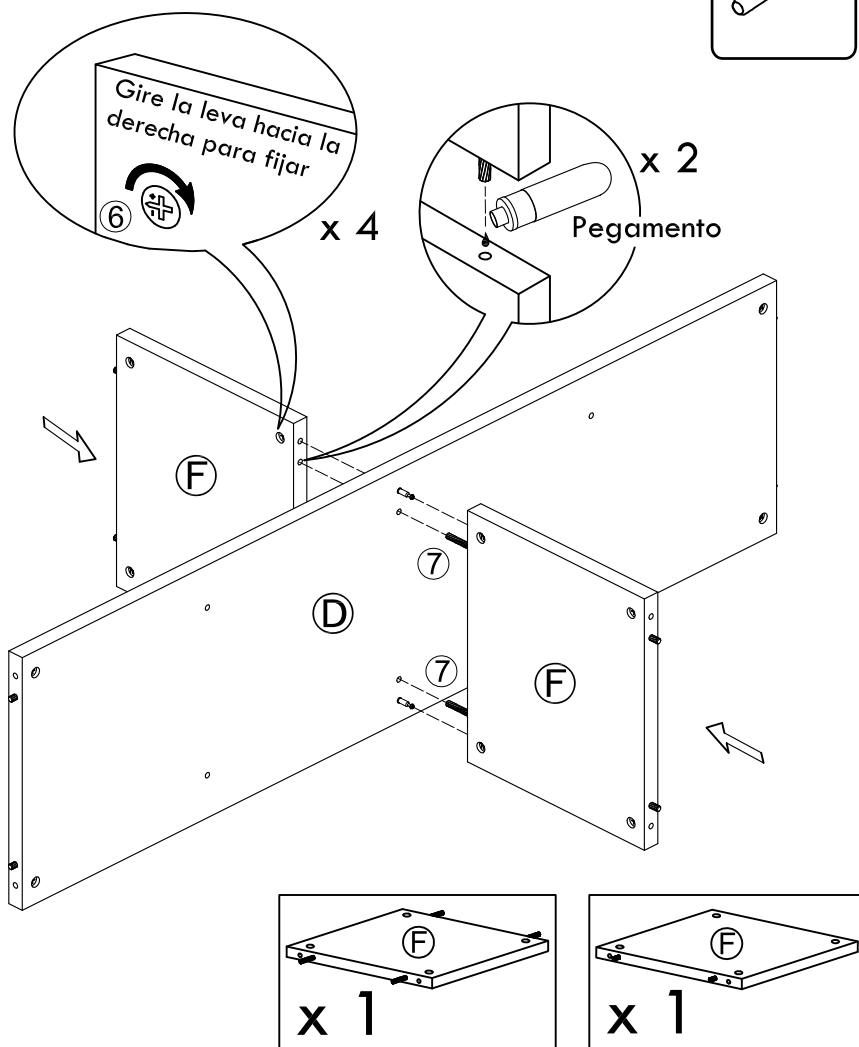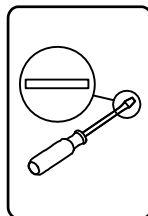




5

Alinee y fije la parte C1 a la estructura y luego apriete las cerraduras de leva.

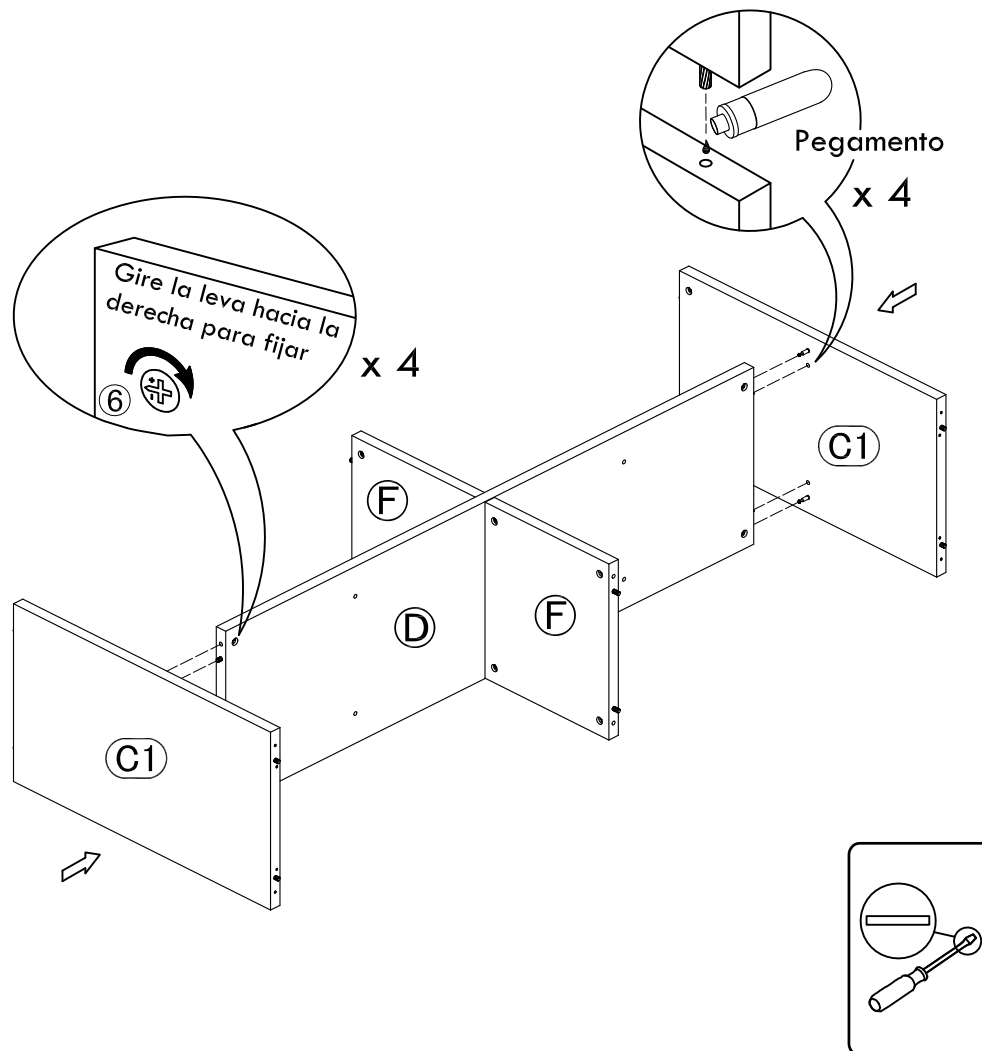





6

Alinee y fije la parte E1 al estante.

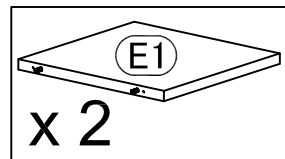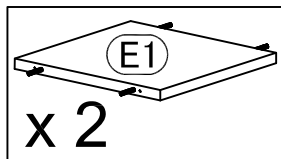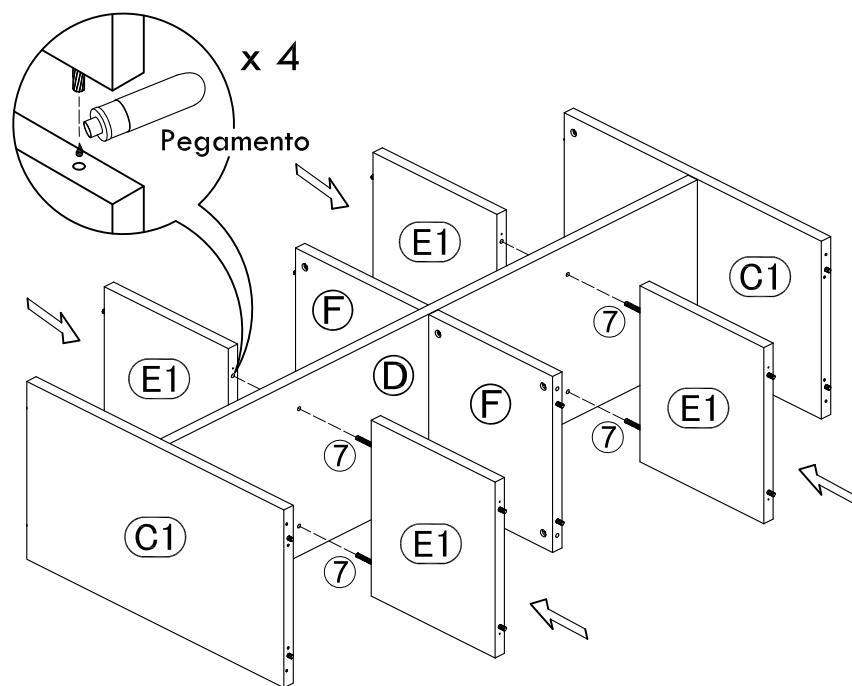

7




Alinee y fije la parte A y B1 a la estructura y luego apriete las cerraduras de leva.

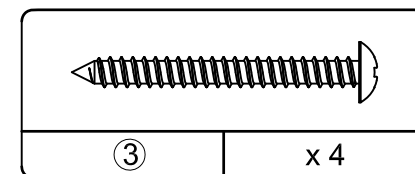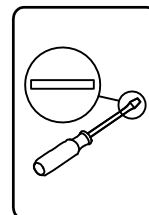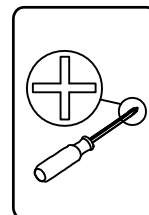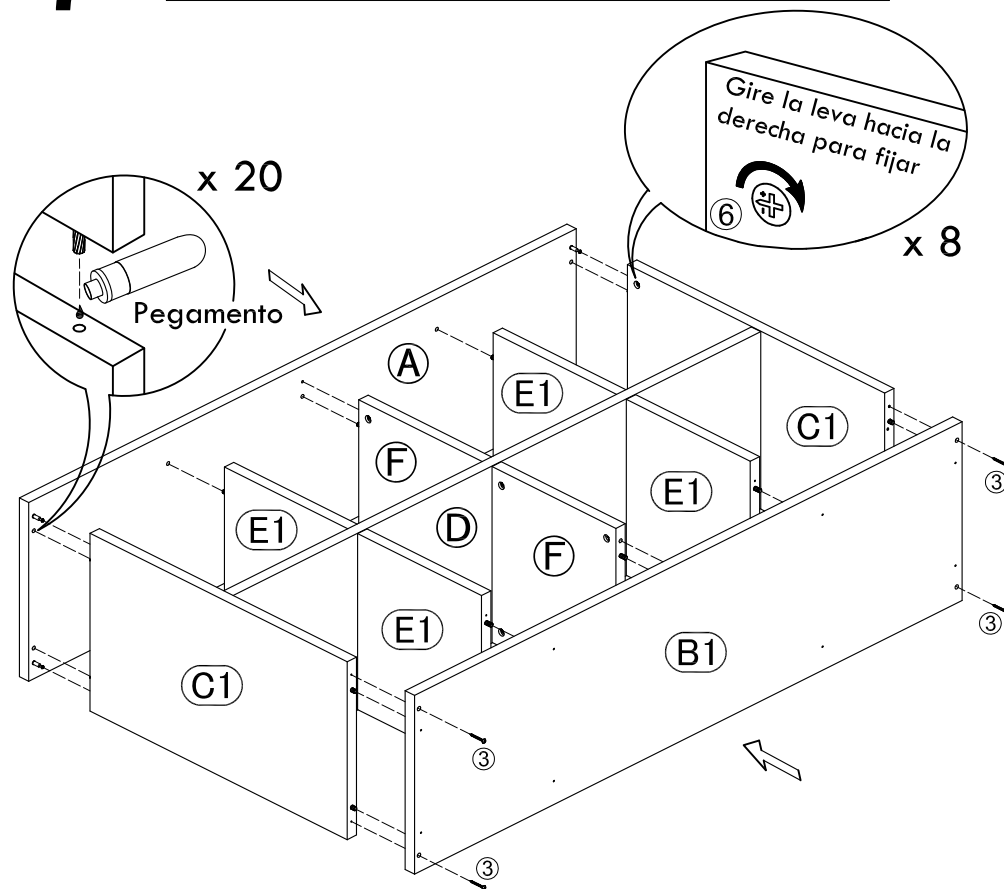


Tornillo 1

8

Monte la base de metal con la llave allen como se muestra.

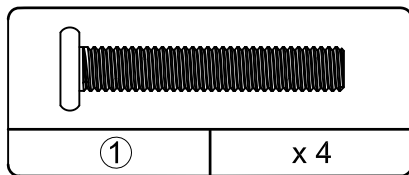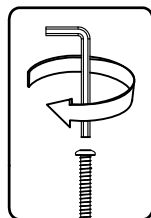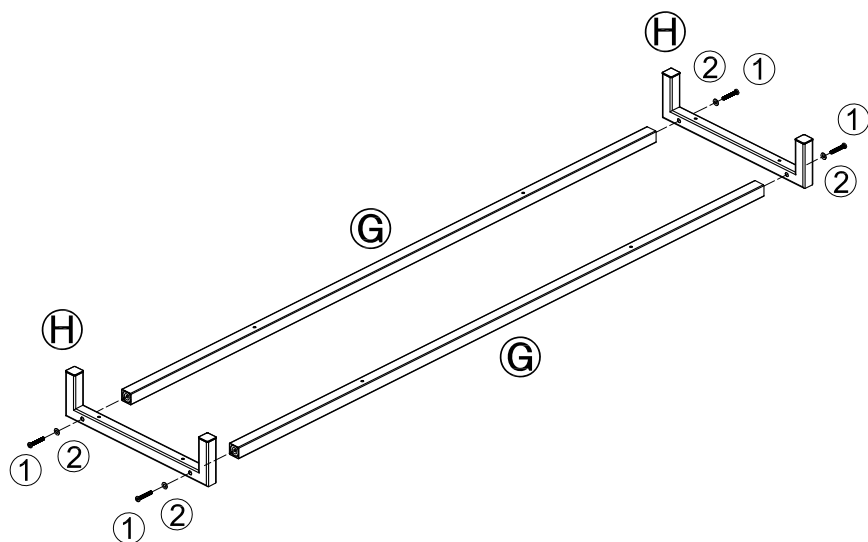




Tornillo

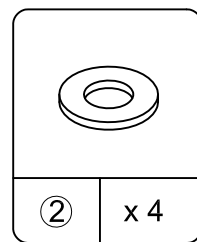


Arandela

9

Fije la base de metal a la parte inferior de la parte B1, luego inserte el tornillo y apriételo. Fije la correa de seguridad en la parte A como se muestra.

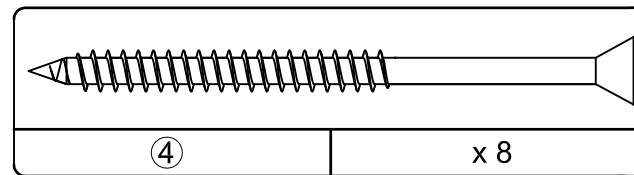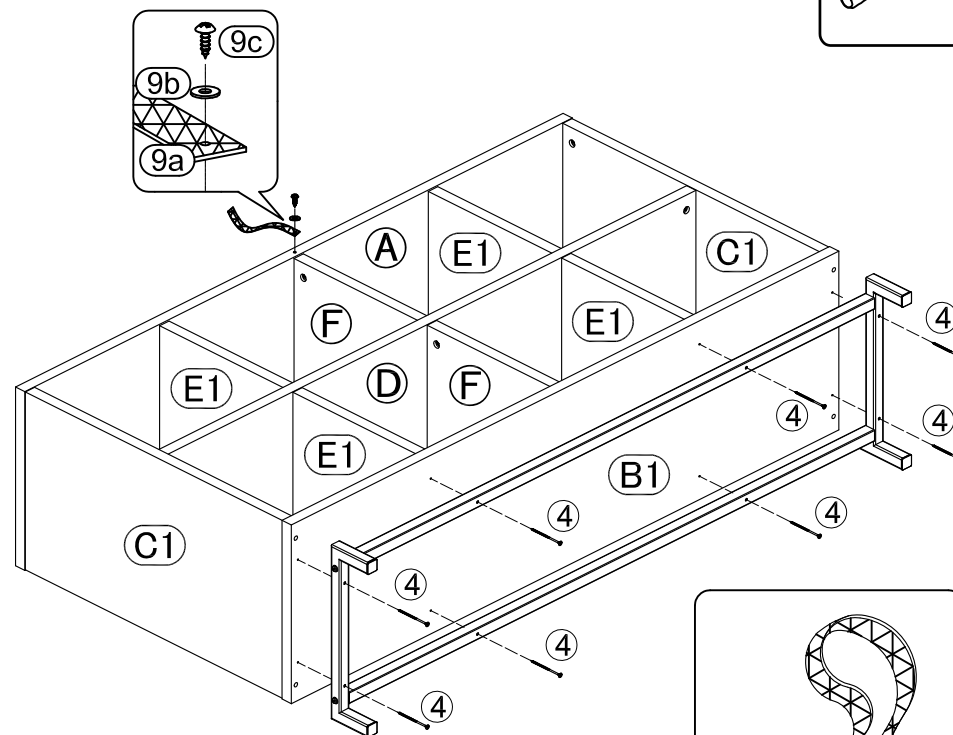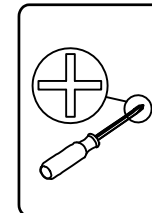



Tornillo 2

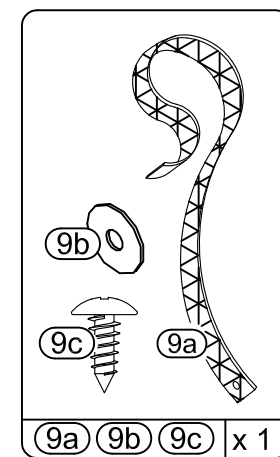

Cinturón



10

Utilizando la parte ⑫ para cubrir el orificio de la parte C1 y F.

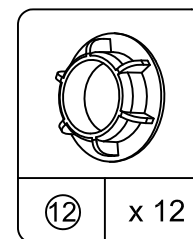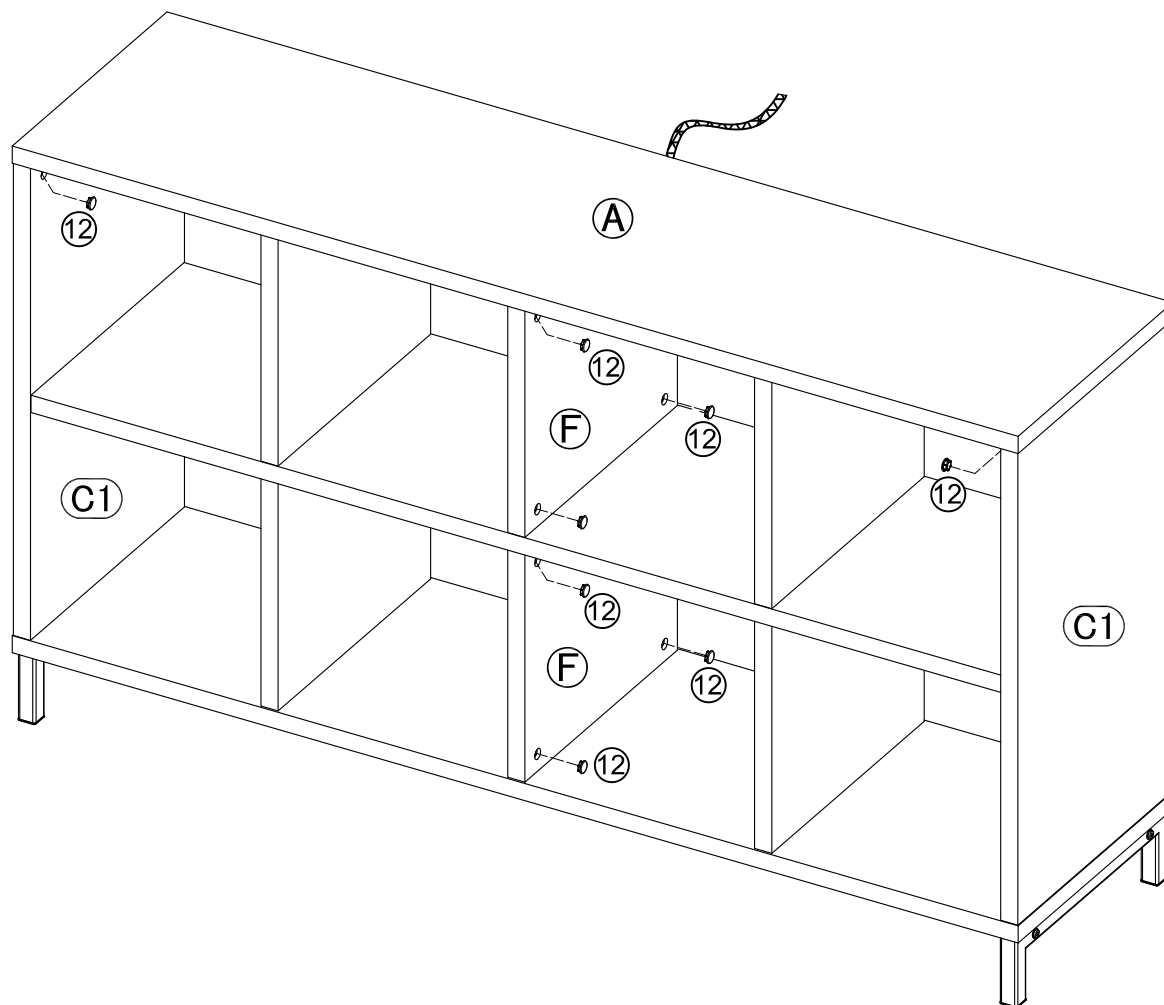

Tapón

Ahora Tu Unidad Está Compuesta.

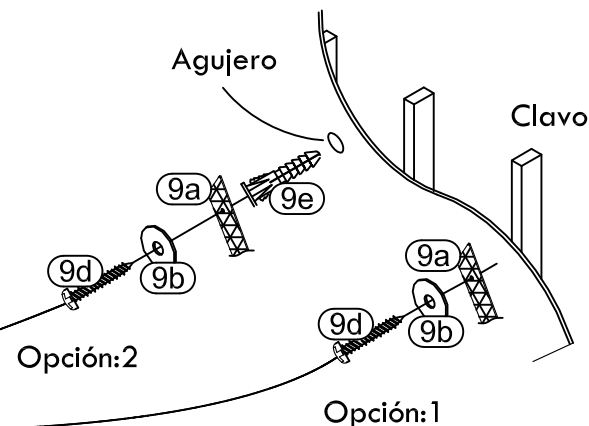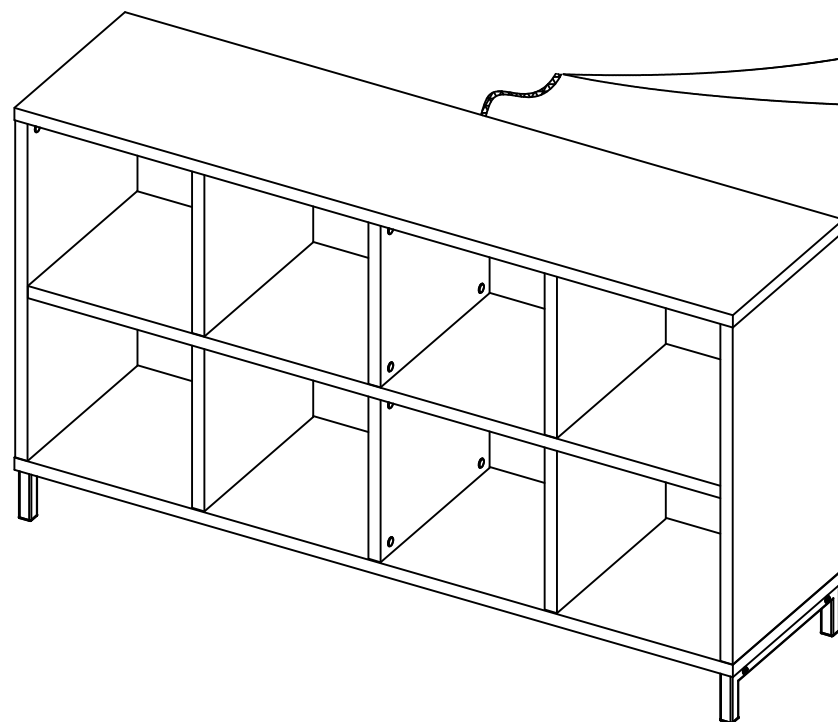


Abrochar el cinturón con la pared usando OPCIÓN 1 o 2 como ilustrado.

Opción 1:

Abrochar el CINTURÓN (9a) con el clavo en la pared usando tornillo (9d) a través de arancela (9b).


Opción 2:

Perforar un agujero de diámetro 3/16" en la barra. Espitar la ancla de pared (9e) en el agujero hasta que quede al mismo nivel. Fijar el cinturón (9a) con la ancla de pared (9e) usando el tornillo (9d) a través de la arandela (9b).

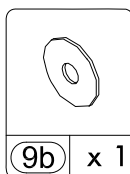


(9b) x 1

Arancela

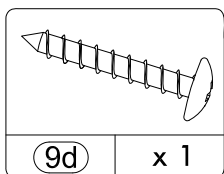

(9d) x 1

Tornillo

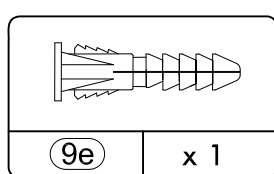

(9e) x 1

Ancla de
pared

Garantía de Calidad

Si este producto presenta defectos de fabricación o de materiales o se cae bajo usos normales, lo arreglaremos o sustituiremos por hasta 1 año desde la fecha de compra.

Esta garantía te otorga derechos legales específicos y tú también tienes otros derechos que varían de un Estado a otro.

Por favor de llamarnos para piezas de reemplazo o ayudas:

1-800-729-1569

Lunes-Viernes 9:00am-5:00pm EST