


BETTER HOMES & GARDENS BRISTOL LEANING WALL DESK

VENDOR STOCK NUMBERS
BH48-084-199-05 DARK OAK

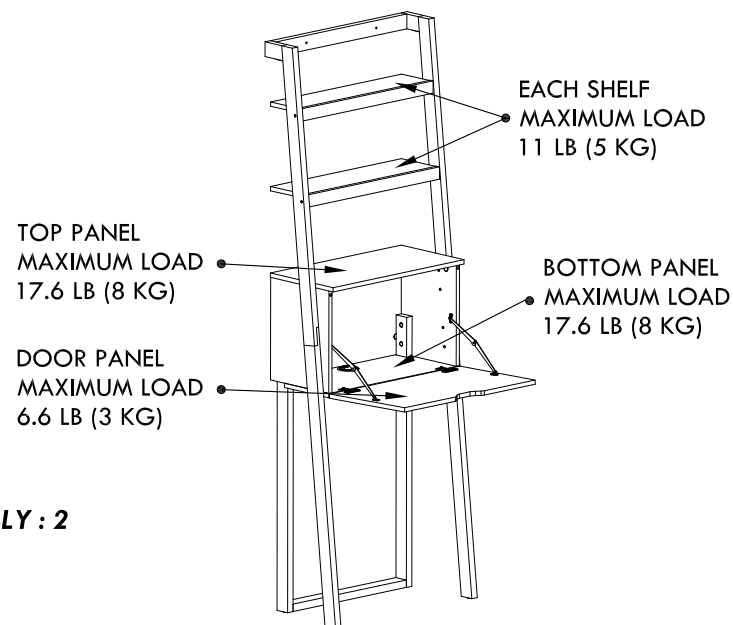

RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY : 2
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 1 HOUR

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- ADDITIONAL PARTS ARE AVAILABLE FOR A FEE.
- THIS INSTRUCTION BOOK CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION, PLEASE READ IT AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.



WARNING

- THIS PRODUCT MUST ALWAYS BE MOUNTED TO A WALL OR STUD FOR USE .
- DO NOT USE THE SHELVES AS STEP LADDER.
- UNIT CAN TIP OVER CAUSING SEVERE INJURY.
- THIS UNIT IS INTENDED FOR USE ONLY WITH THE MAXIMUM WEIGHTS INDICATED. USE WITH PRODUCTS HEAVIER THAN THE MAXIMUM WEIGHTS INDICATED MAY RESULT IN INSTABILITY CAUSING POSSIBLE INJURY.

DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.
INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS.
FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL
1-800-729-1569.
PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.

FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE
YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.

LOT NUMBER _____
DATE OF PURCHASE ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

BETTER HOMES & GARDENS BRISTOL LEANING WALL DESK

VENDOR STOCK NUMBERS
BH48-084-199-05 DARK OAK




BEFORE STARTING

- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.

Helpful hints

- Call our toll free number if you need assistance.
We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569** USA only.

TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE

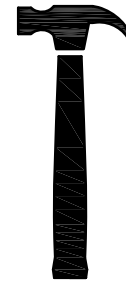


hammer



flat head
screw driver



philips head
screw driver

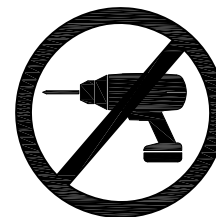

**DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE
YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY
DAMAGE THE PARTS AND RESULT IN
DAMAGE.**


Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

BETTER HOMES & GARDENS BRISTOL LEANING WALL DESK


VENDOR STOCK NUMBERS
BH48-084-199-05 DARK OAK

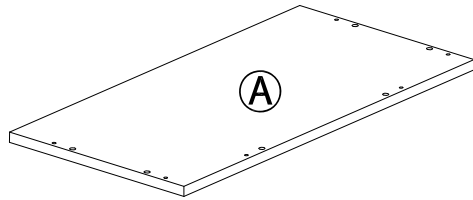


Top panel
(Qty: 1)

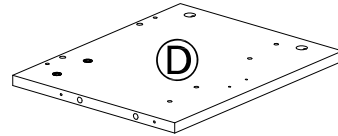


Right side panel
(Qty: 1)

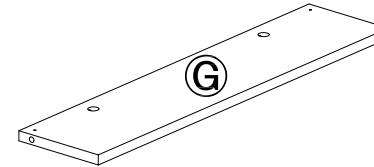


Shelf 1
(Qty: 1)

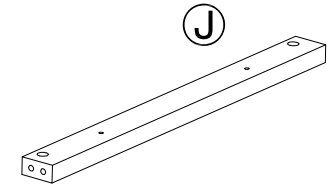


Back support frame
(Qty: 1)

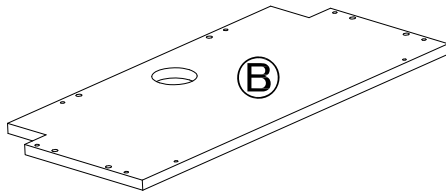


Bottom panel
(Qty: 1)

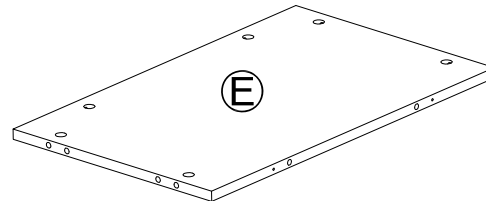


Back panel
(Qty: 1)

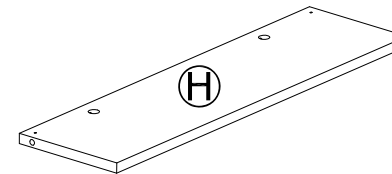


Shelf 2
(Qty: 1)

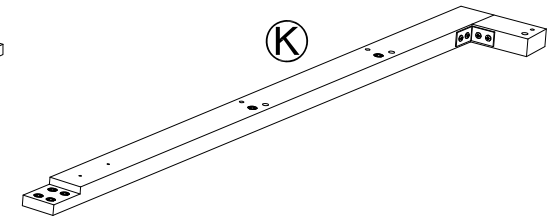


Left upper post
(Qty: 1)

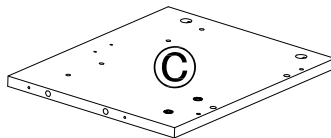


Left side panel
(Qty: 1)

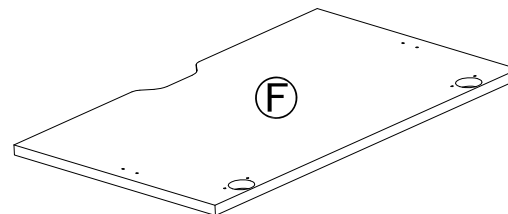

Door panel
(Qty: 1)

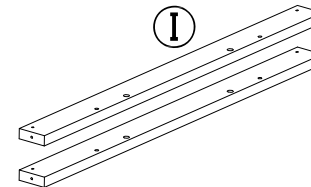

Front support frame
(Qty: 2)

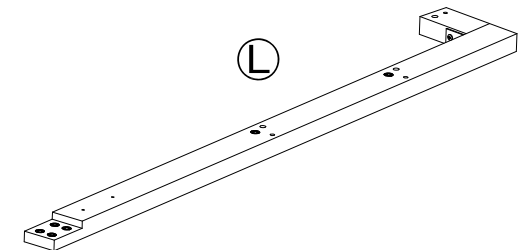

Right upper post
(Qty: 1)


VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

BETTER HOMES & GARDENS BRISTOL LEANING WALL DESK


VENDOR STOCK NUMBERS
BH48-084-199-05 DARK OAK

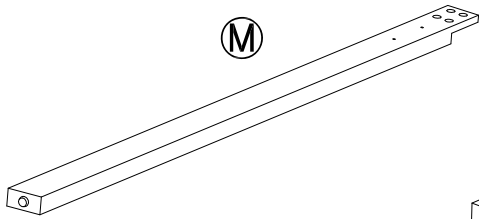


Left down post
(Qty: 1)

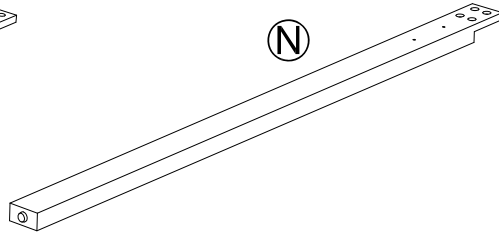

Right down post
(Qty: 1)

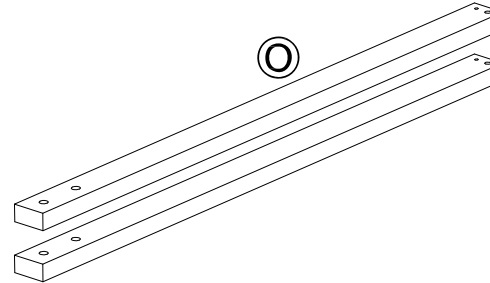


Support foot
(Qty: 2)

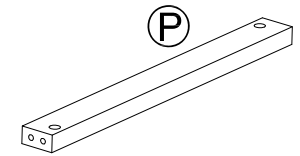


Bottom support frame
(Qty: 1)

①

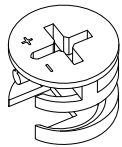


Cam lock
Qty: 18

②

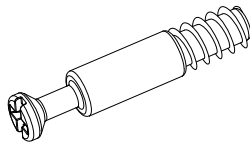


Cam bolt
Qty: 18

③

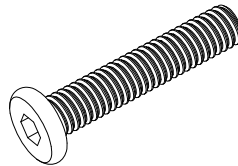


Screw bolt 1
Qty: 4

④

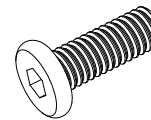


Screw bolt 2
Qty: 8

⑤



Screw bolt 3
Qty: 4

⑥

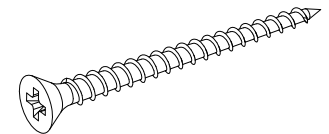

Screw 1
Qty: 10

VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

BETTER HOMES & GARDENS BRISTOL LEANING WALL DESK


VENDOR STOCK NUMBERS
BH48-084-199-05 DARK OAK

⑦




Screw 2
Qty: 8

⑧




Screw 3
Qty: 8

⑨




Screw 4
Qty: 2

⑩




Screw 5
Qty: 12

⑪

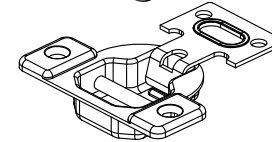


Hinges
Qty: 2

⑫




Angle bracket
Qty: 4

⑬

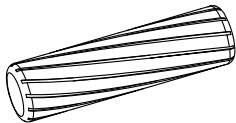


Wood dowel
Qty: 28+1 Extra

⑭

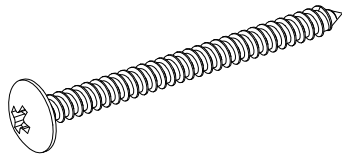


Screw 6
Qty: 2

⑮

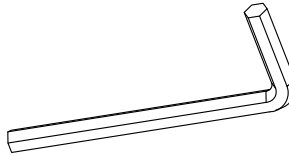

Allen key
Qty: 1

⑯

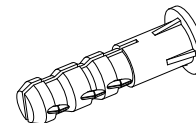


Wall anchor
Qty: 2

⑰




Bumper
Qty: 2

⑱

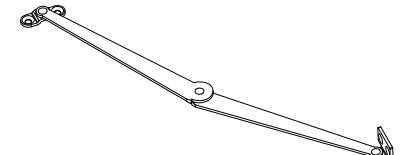


Hinge support 1
Qty: 1

⑲

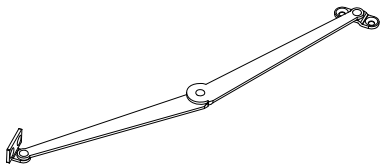

Hinge support 2
Qty: 1

⑳

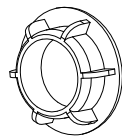

Cap 1
Qty: 4

㉑




Cap 2
Qty: 14

㉒



Cap 3
Qty: 4

㉓

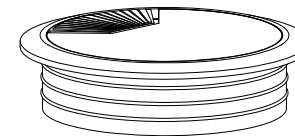

Grommet
Qty: 1


VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

BETTER HOMES & GARDENS BRISTOL LEANING WALL DESK

VENDOR STOCK NUMBERS
BH48-084-199-05 DARK OAK

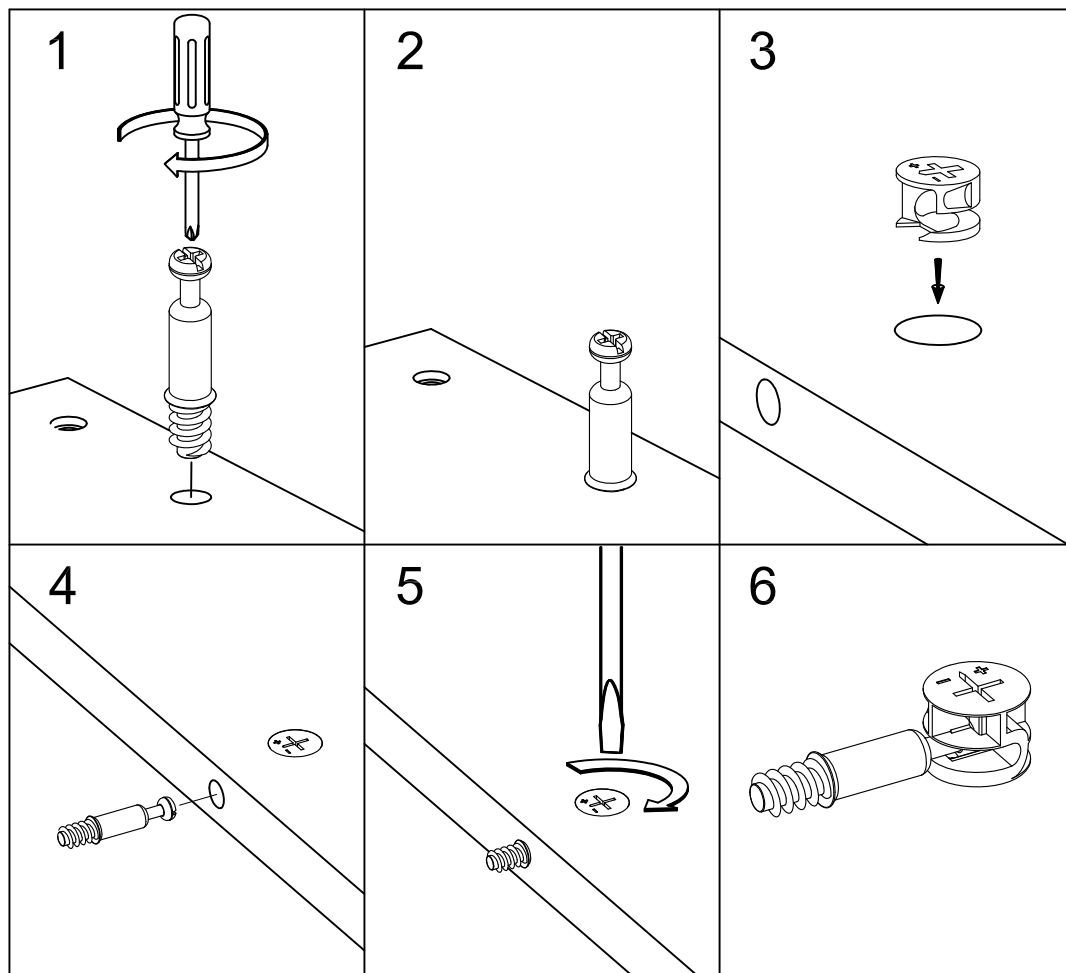

CAM FASTENING SYSTEM

1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. The plus and minus signs should be facing the outside of the panel.
4. Connect the previously tightened **cam bolt** with the panel connected into the **cam lock**.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway counterclockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**




Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

1

Insert hardware ② into part A as shown.


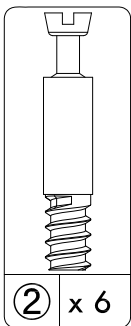
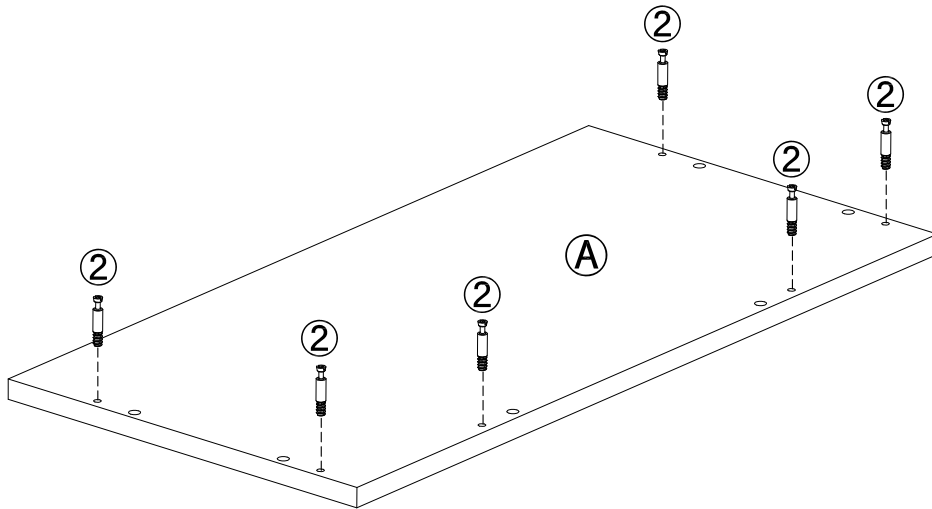
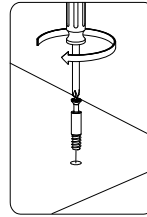


② x 6

Cam bolt


2

Insert hardware ①, ② and ⑬ into part C & D as shown.

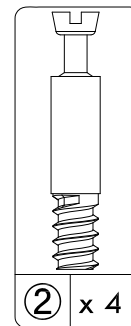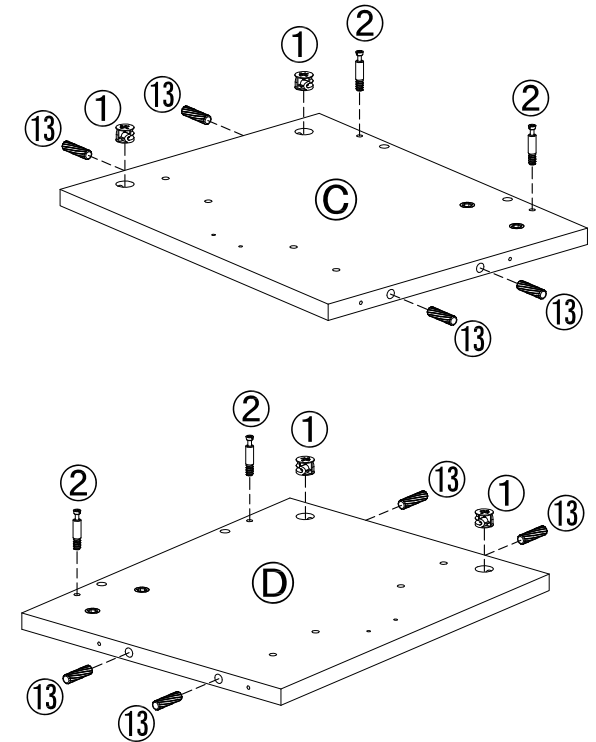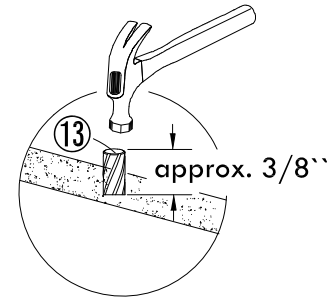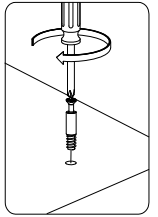


② x 4

Cam bolt

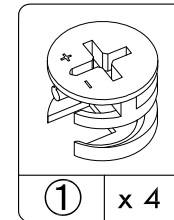


① x 4

Cam lock

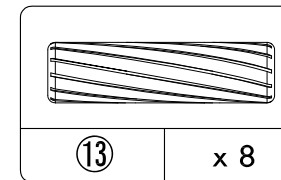

⑬ x 8



Wood dowel

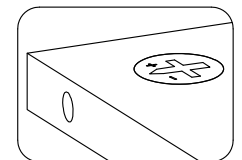

Arrow of cam
lock points to
predrilled hole


3

Insert hardware ① and ⑬ into part E as shown.

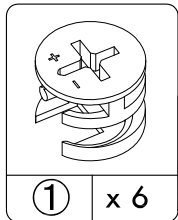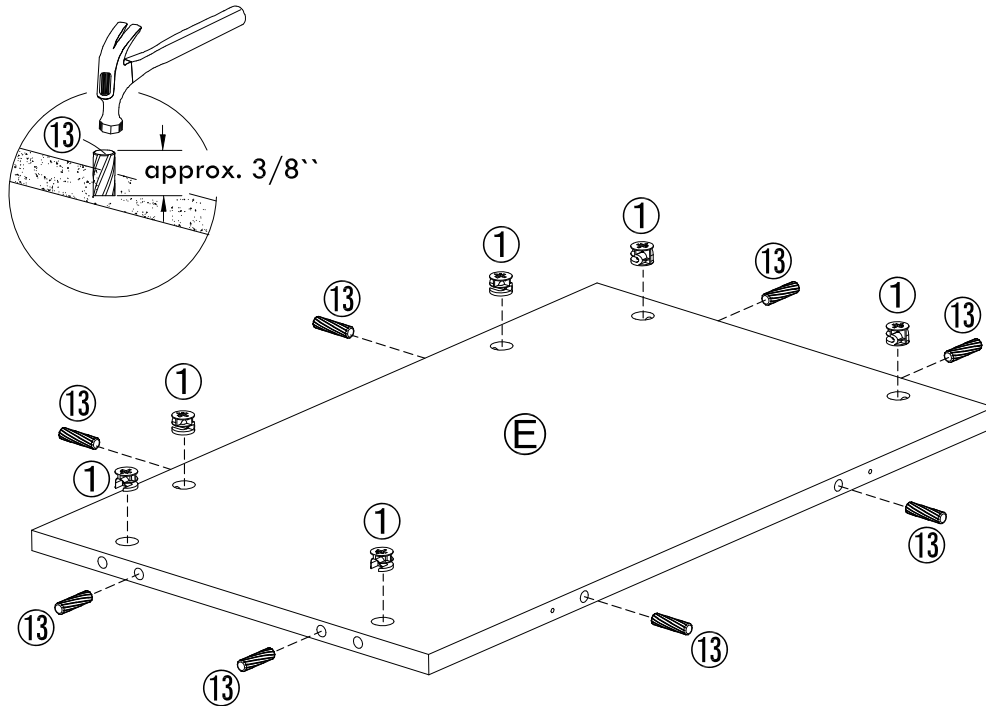


① x 6

Cam lock

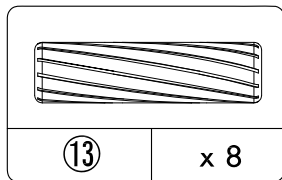

⑬ x 8




Wood dowel

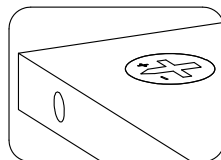

Arrow of cam
lock points to
predrilled hole


4

Insert hinges ⑪ to part F using screw ⑩ as shown.

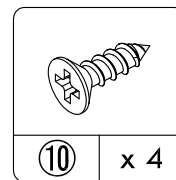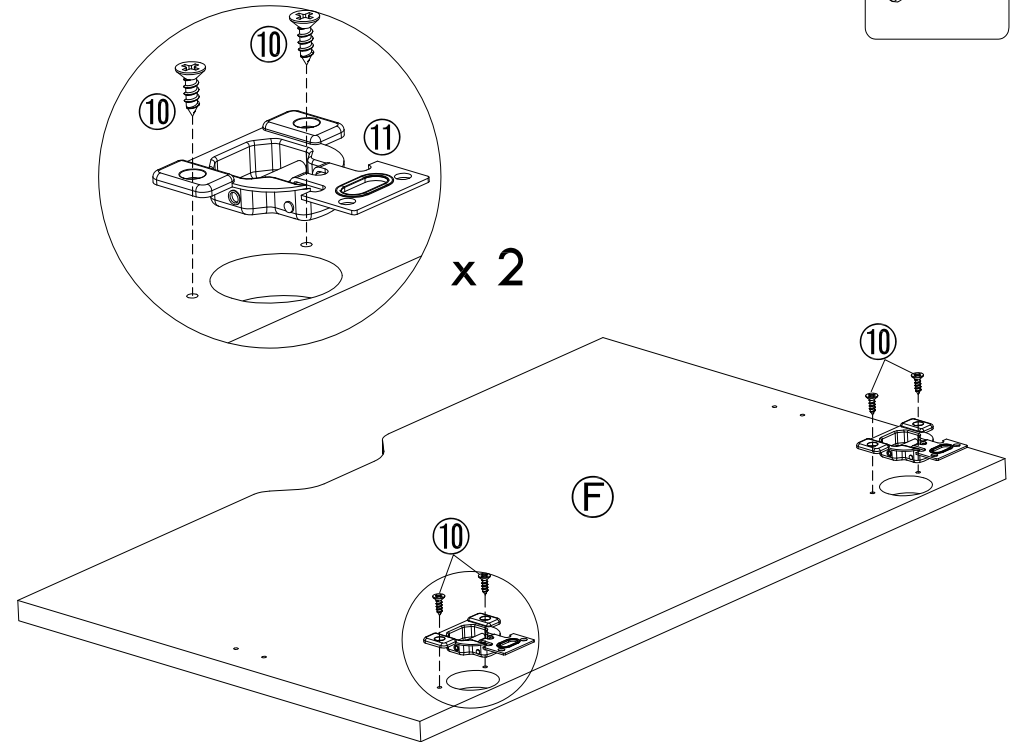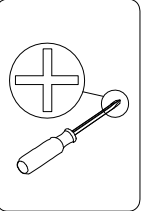

⑩ x 4

Screw 5



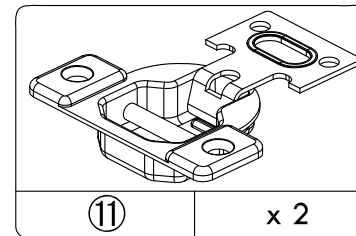


⑪ x 2


Hinges

5


Insert hardware ①, ② and ⑬ into part G, H, and I as shown.

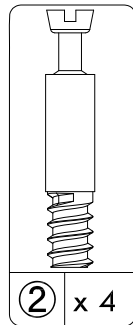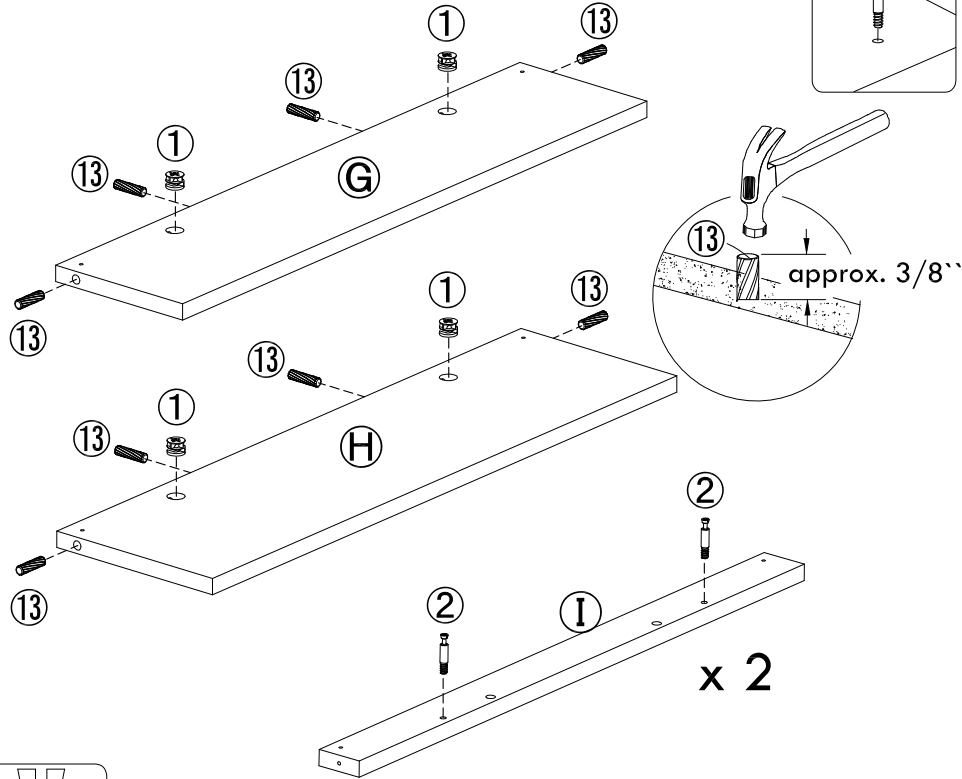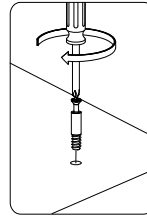


Cam bolt

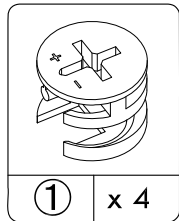

Cam lock

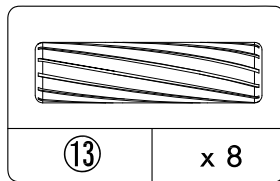




Wood dowel

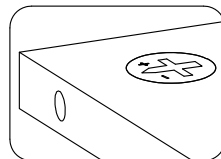


Arrow of cam lock points to predrilled hole

6


Insert hardware ①, ② and ⑬ into part J, P, and O as shown.

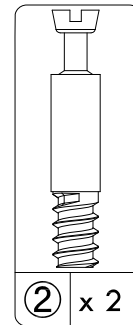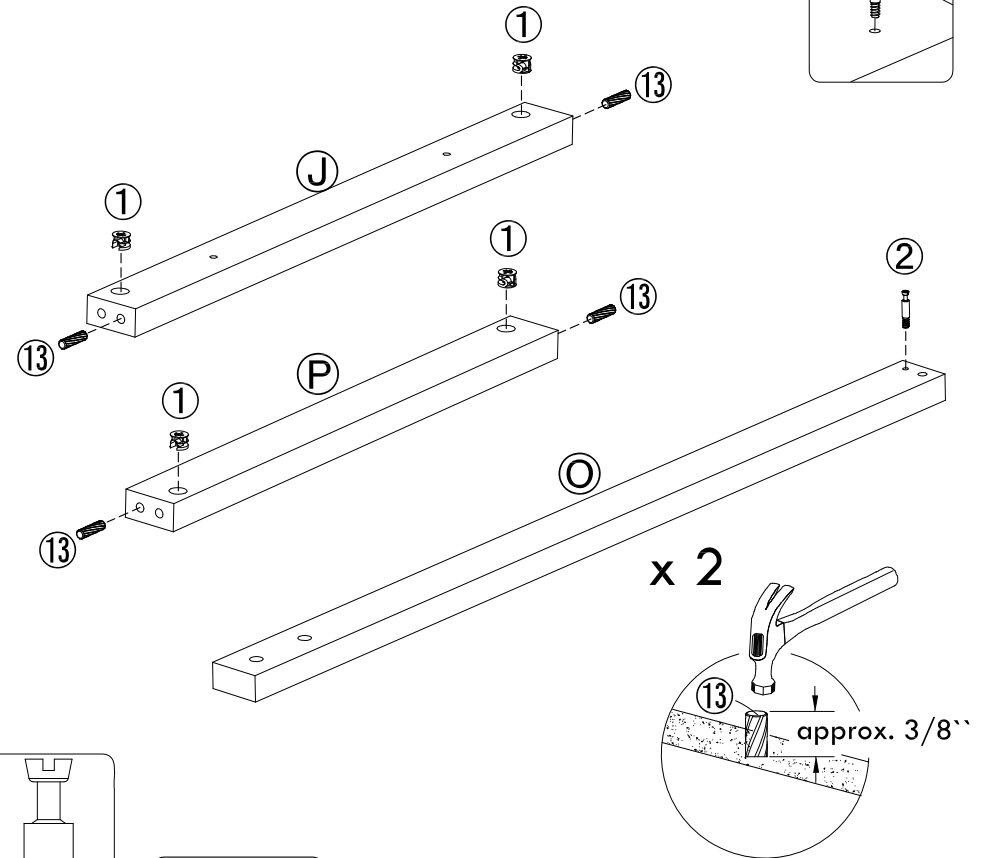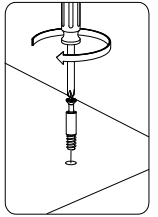


Cam bolt

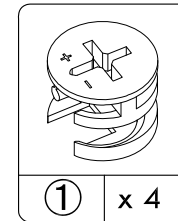

Cam lock

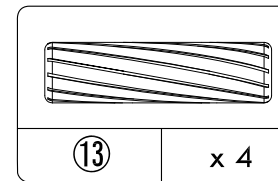



Wood dowel

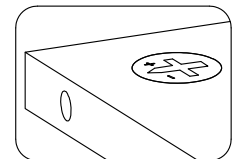

Arrow of cam lock points to predrilled hole


7

Insert hardware ② into part K & L as shown.
Attach part M to part K using screw bolt ④ as shown.
Attach part N to part L using screw bolt ④ as shown.

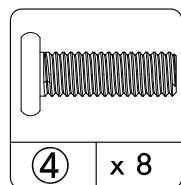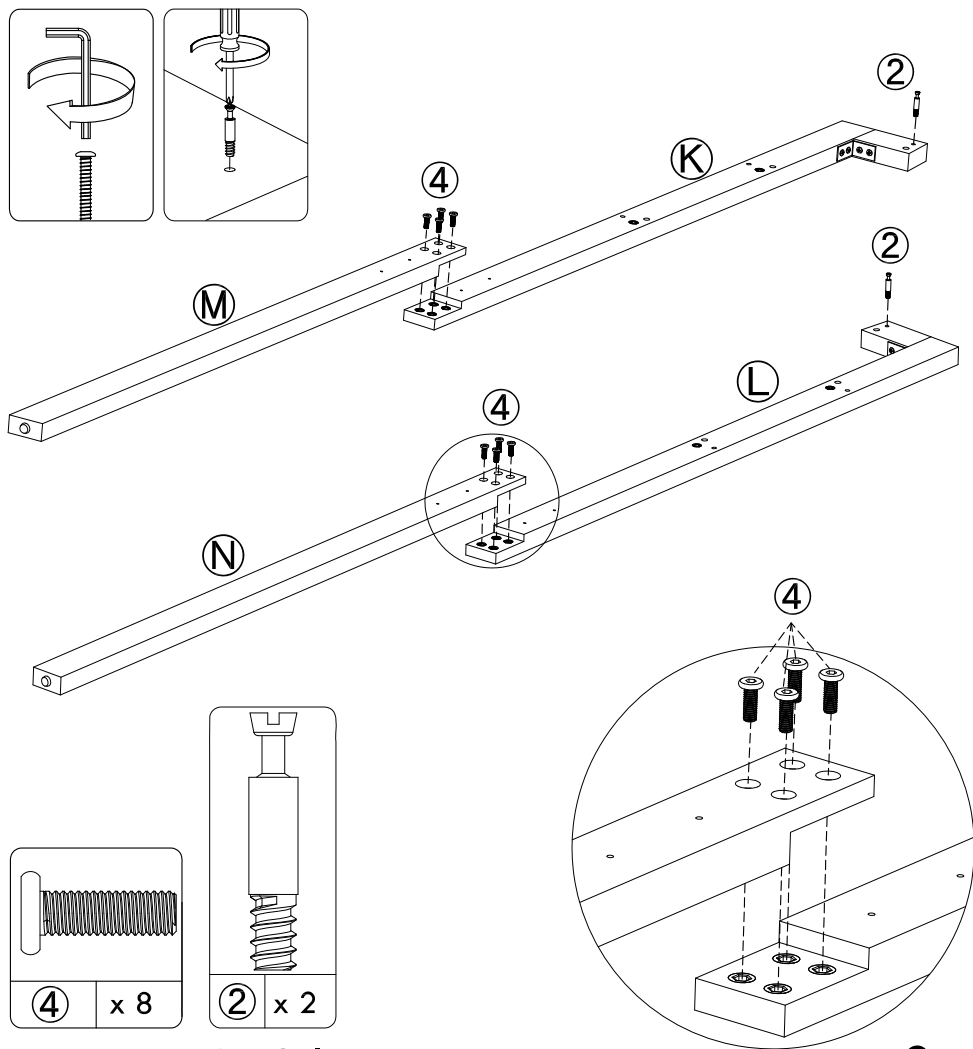

④ x 8

Screw bolt 2

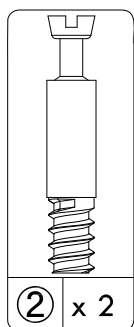



② x 2

Cam bolt


x 2

8

Connect part I to part G & H and then tighten the cam locks ①.

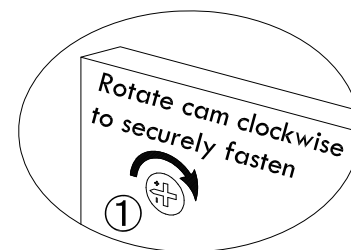
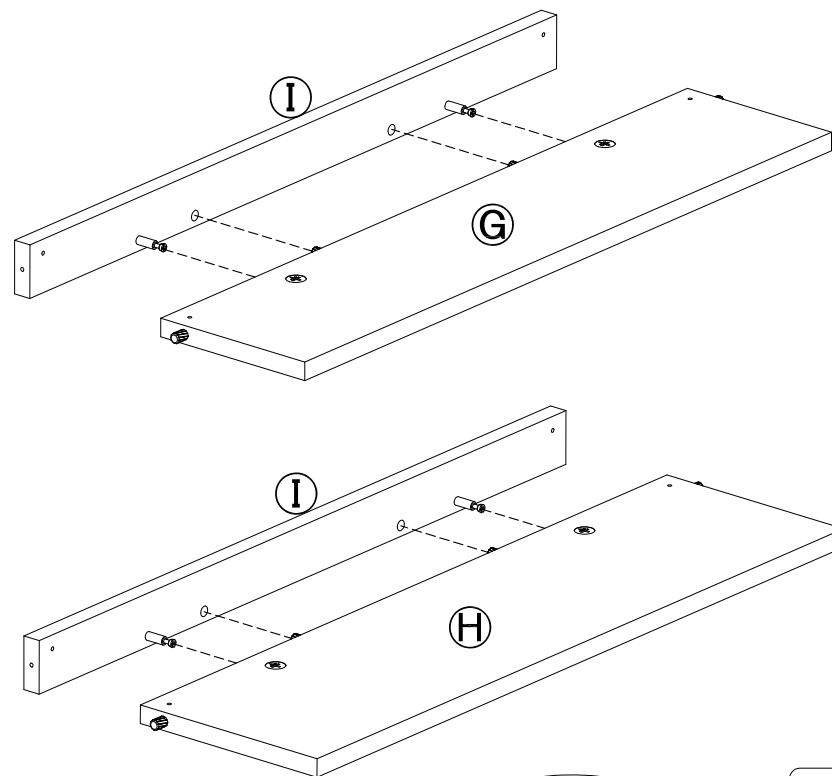


x 4

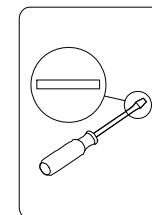


9

Assemble the angle bracket ⑫ on part G , H , and I using screw ⑧ as shown.
Insert hardware ⑳ to part G & H as shown.

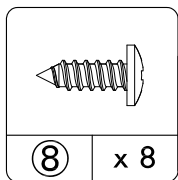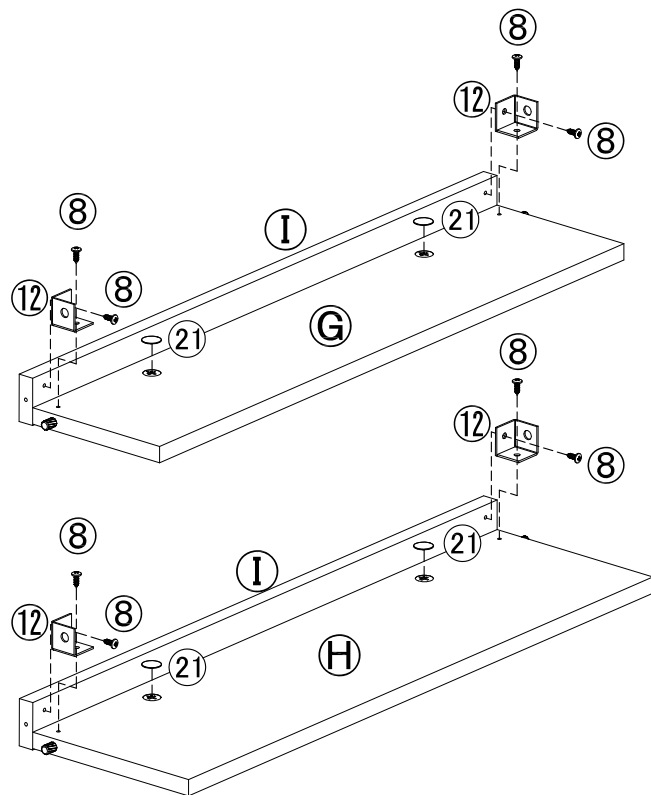


⑧ x 8

Screw 3

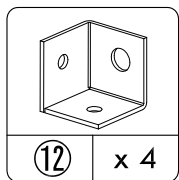


⑫ x 4

Angle bracket

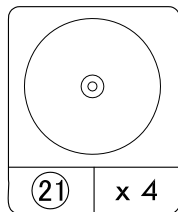



㉑ x 4

Cap 2

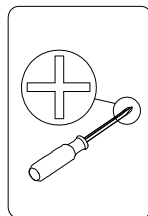


10

Connect part C & D to part E and then tighten the cam locks ①.
Insert hardware ㉑ to part E as shown.

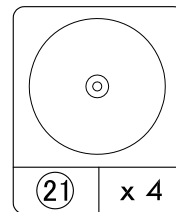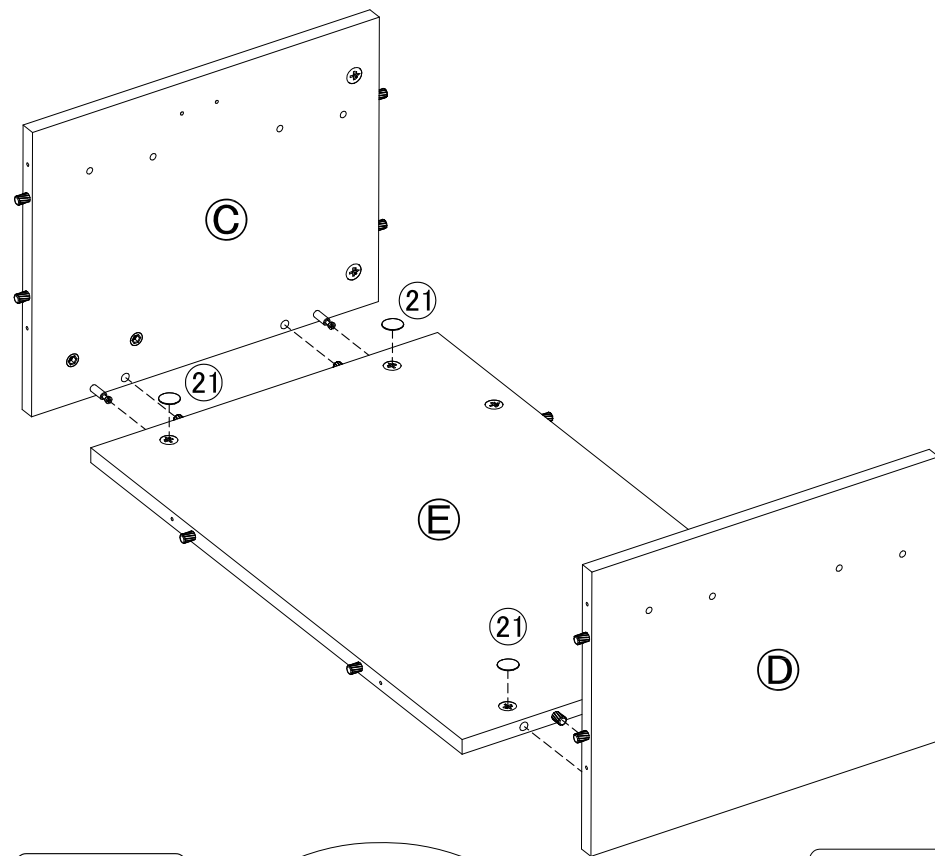


㉑ x 4

Cap 2


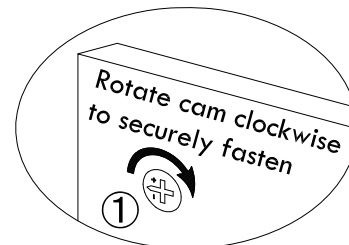


x 4

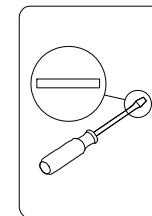


11

Connect part O to part P and then tighten the cam locks ①.

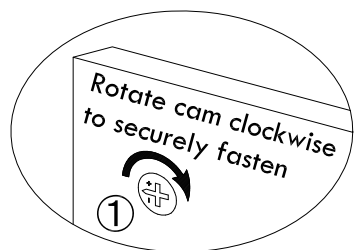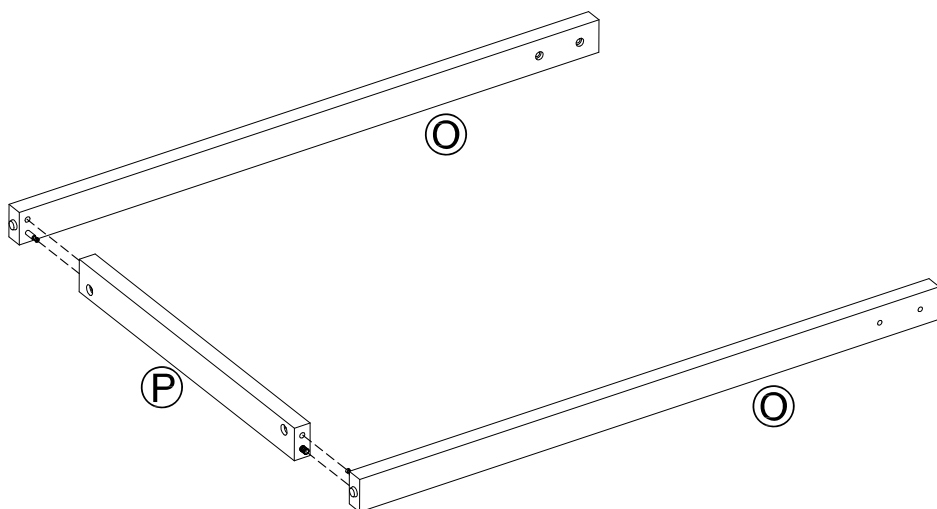


x 2

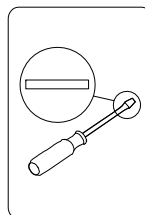


12


Attach part O to the structure using screw bolt ③ as shown.
Insert hardware ②① and ②② to the structure as shown.

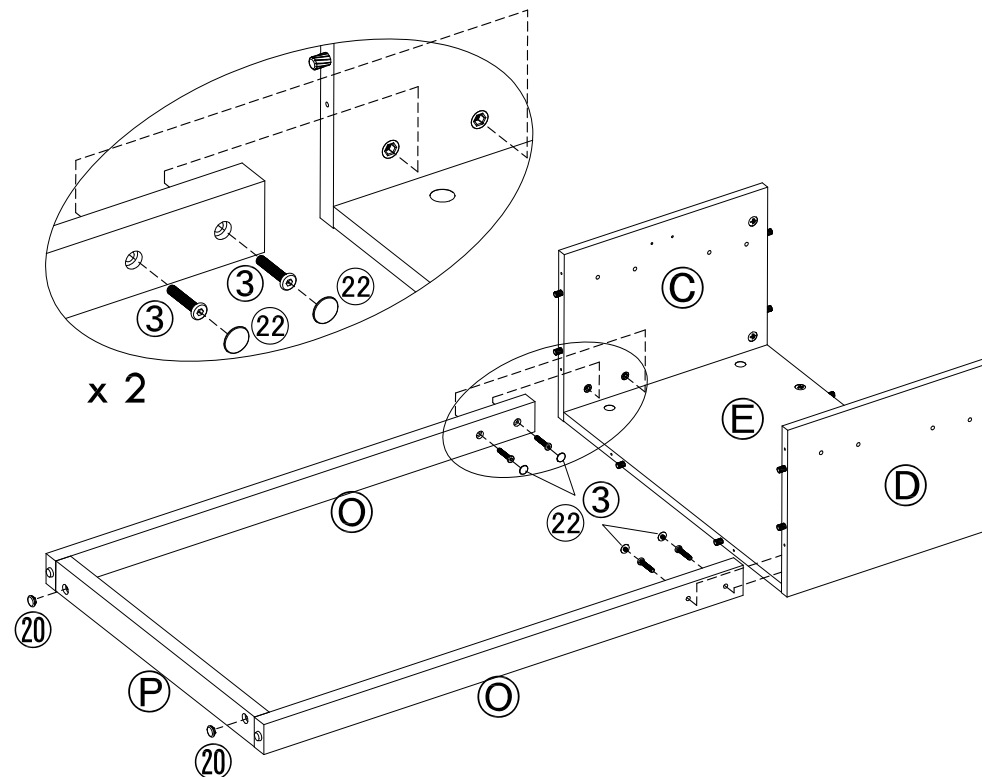


x 2

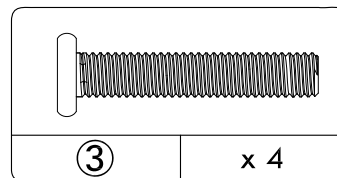


Screw bolt 1

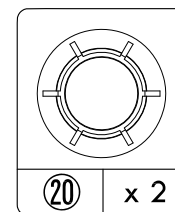

Cap 1


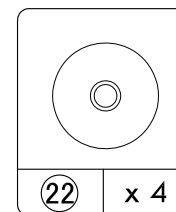


Cap 3

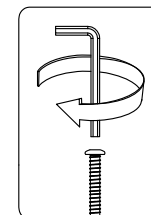

13


Attach part B to the structure using screw ⑥ as shown.

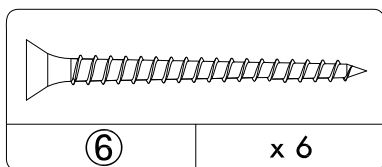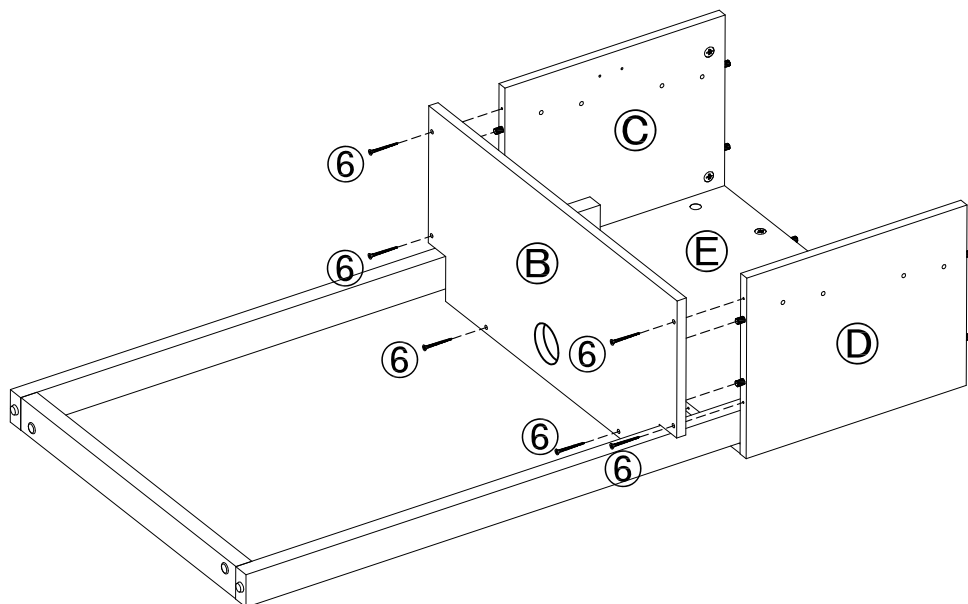

⑥



x 6

Screw 1

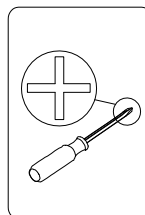


14

Attach part A to the structure and then tighten the cam locks ①.

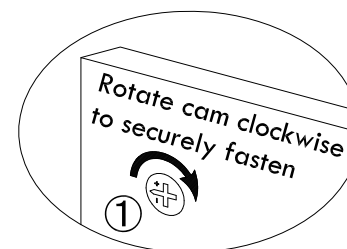
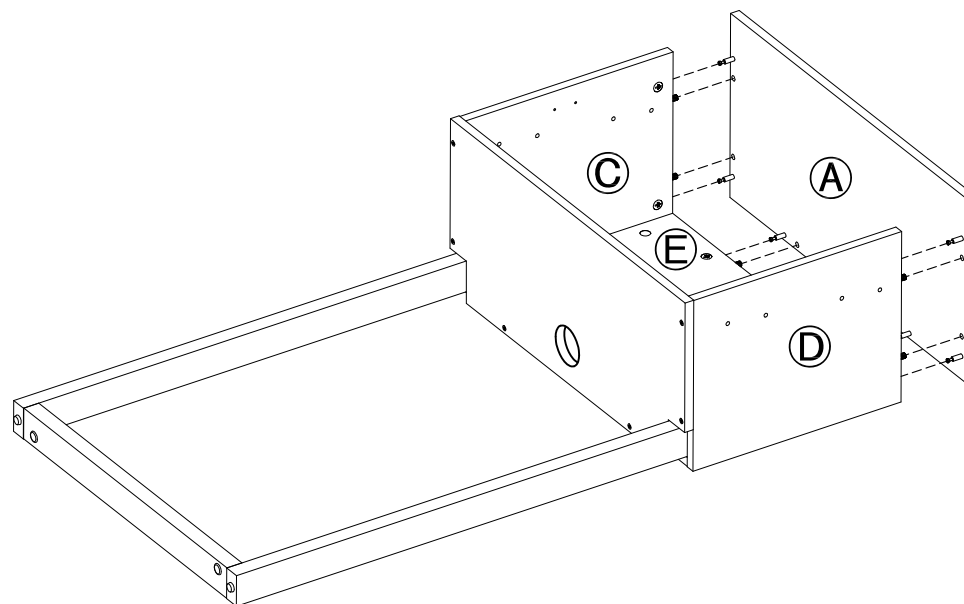


x 6

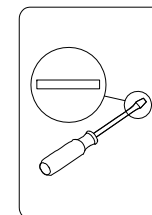


15

Attach part K & M to the structure using screw ⑦ as shown.

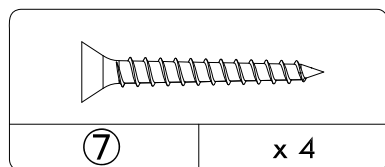
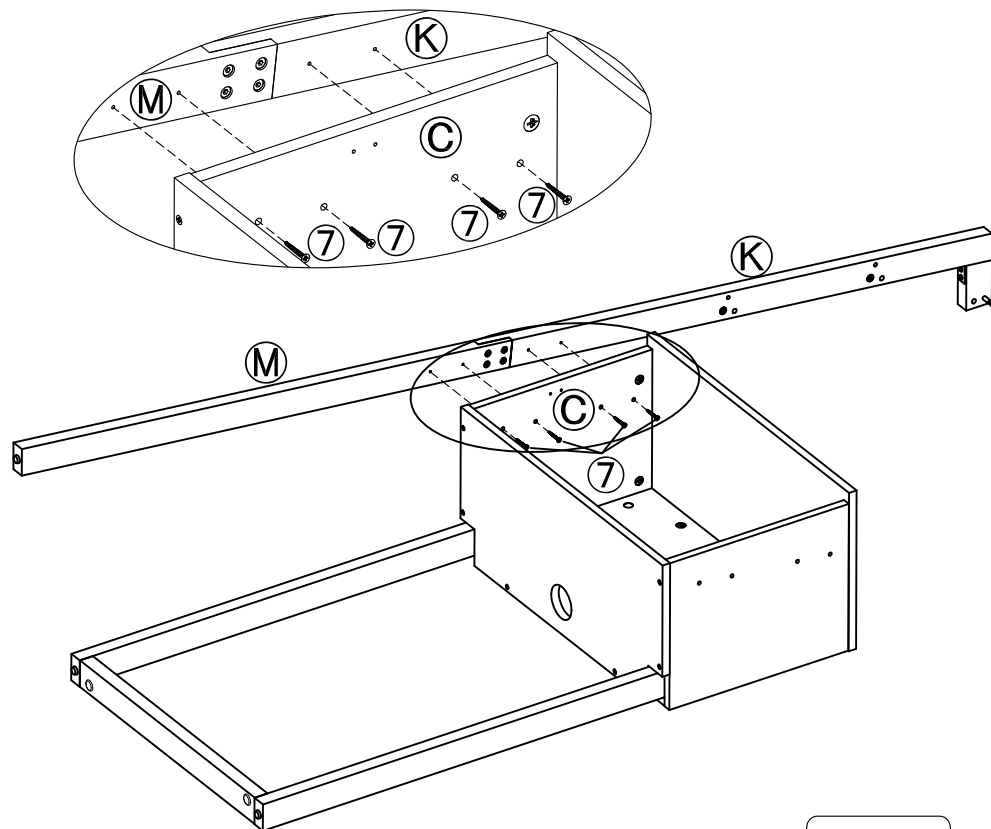


Screw 2

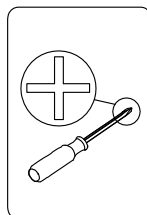


16


Attach part H & G to the structure using screw ⑥ as shown.
Attach part J to the structure.
Insert hardware ②① to the structure as shown.

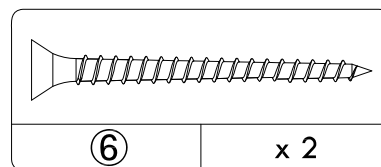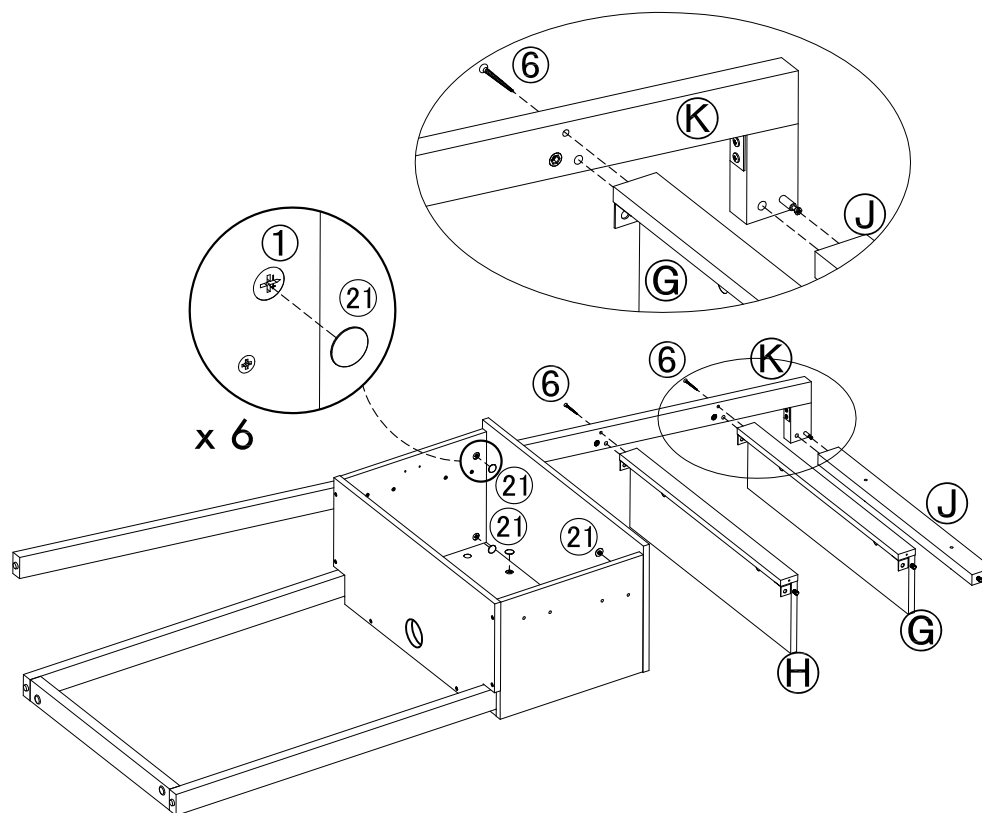

Screw 1



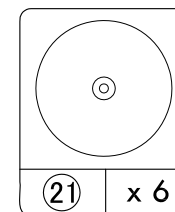


Cap 2

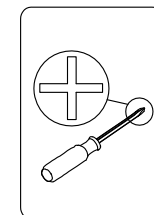


17


Attach part L & N to the structure using screw ⑥ and ⑦ as shown.
Attach hardware ⑰ on part C & D as shown.

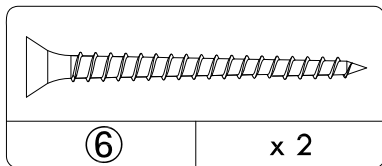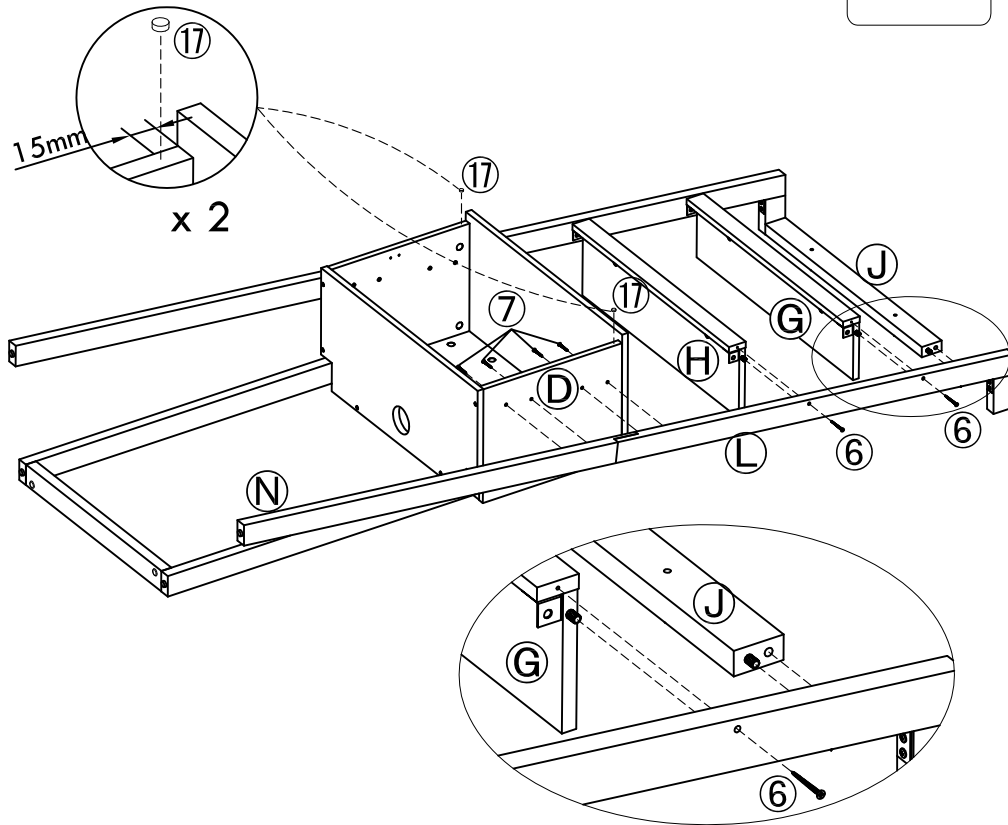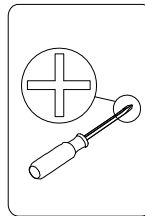

Screw 1

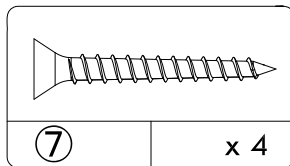



Screw 2

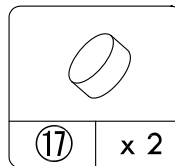


Bumper

18


Insert hardware ⑤ into part L & K as shown.
Then tighten the cam locks ① as shown.
Insert hardware ⑳ to part J as shown.

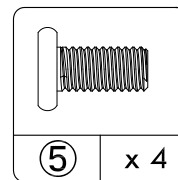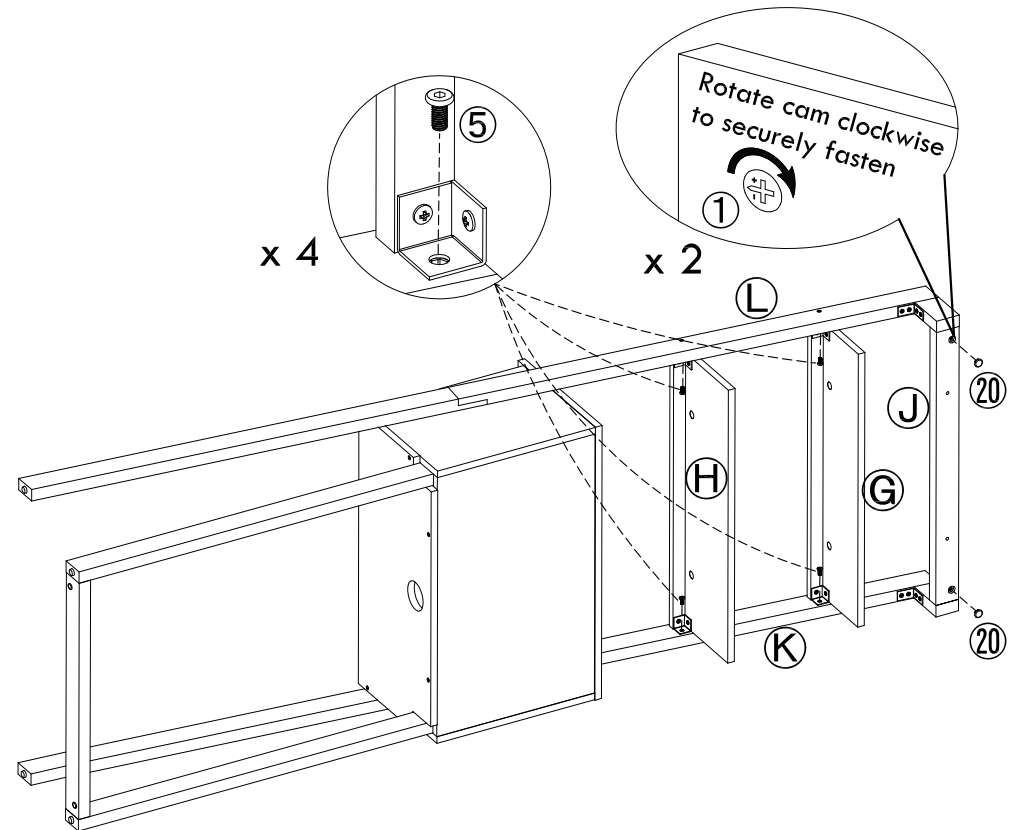

Screw bolt 3

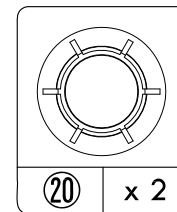


Cap 1

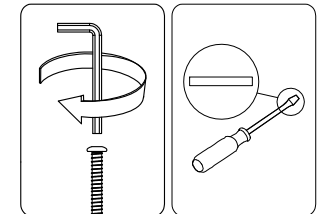



19

Insert hardware ②③ to the structure as shown.
Attach part F to part B using screw ⑨ as shown.

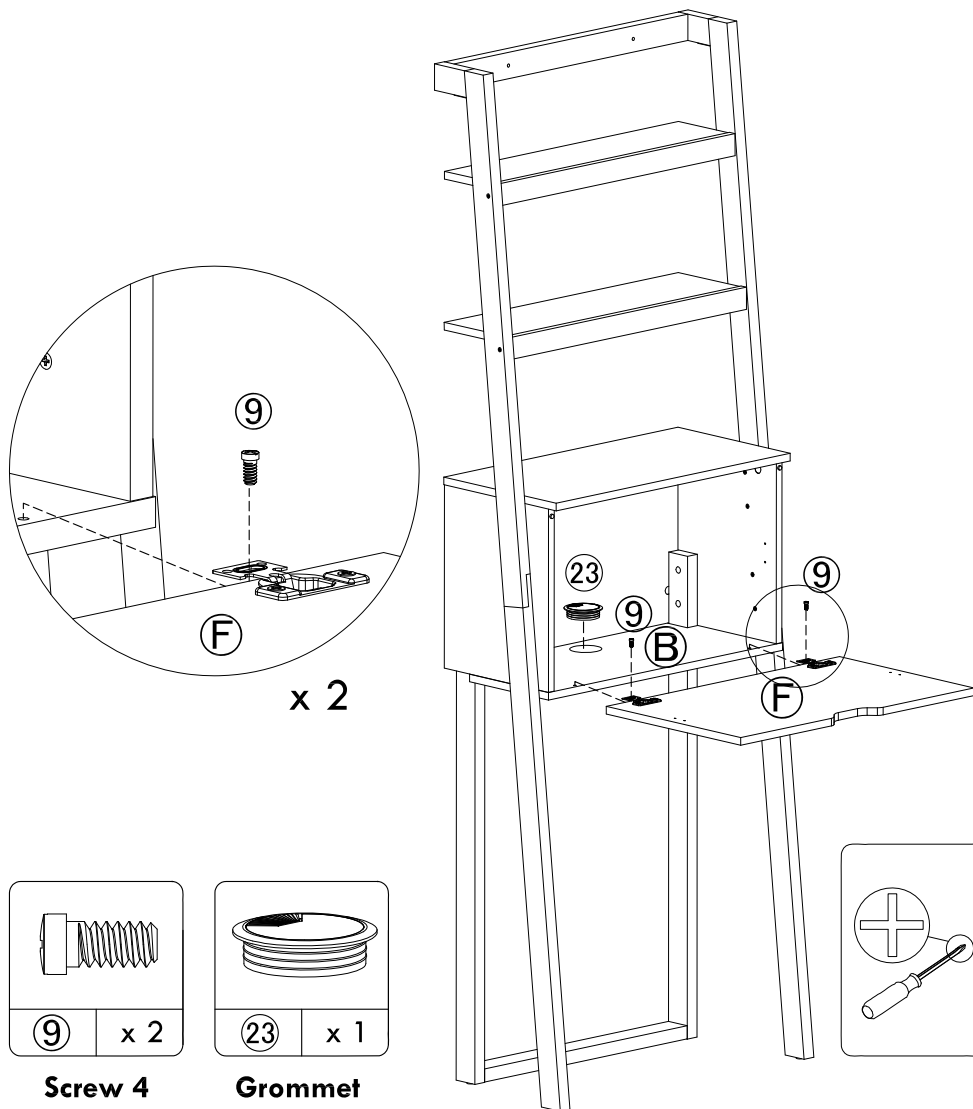


20

Attach hardware ⑱ and ⑲ to part C, D, and F using screw ⑩ as shown.

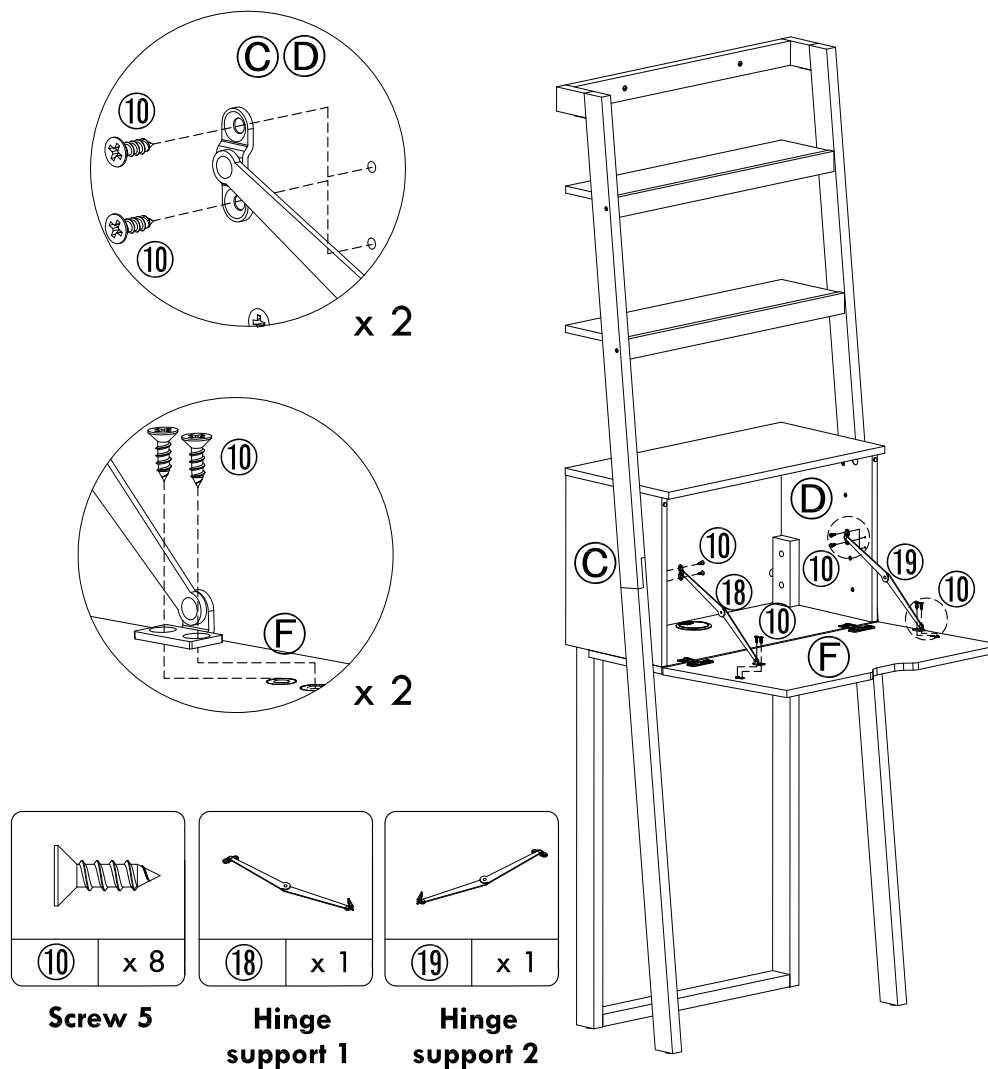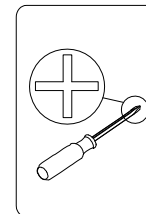

21

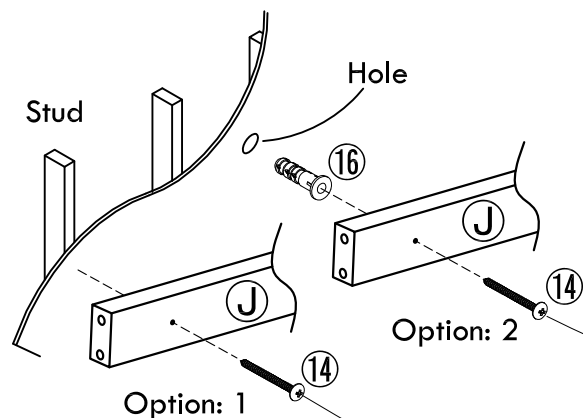

NOTE:

If you are unsure about your wall type or what mounting method you should use, consult a qualified professional or your local hardware store.



Product must be fasten to the wall for safety use**Option 1 : Secure on Stud**

Fasten the screw (14) through part J into the Stud.




Option 2 : Sheetrock Wall


Drill a 3/16" diameter hole in the wallboard. Tap the wall anchor (16) into the hole until it is flush.

Fasten the screw (14) through part J into the wall.

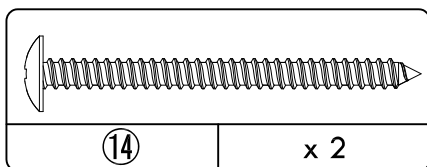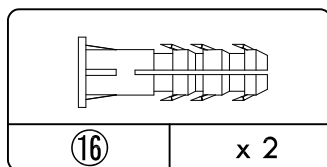**Screw 6****Wall anchor****WARNING**

- Failure to properly secure the unit to the wall can result in serious injury. In the event that the furniture must be relocated, remove all contents and properly re-attach the unit to the wall as recommended.
- Do not exceed the recommended weight limits on the designated panels. Exceeding these limits could cause sagging, possibly resulting in failure of the panel or bodily injury.

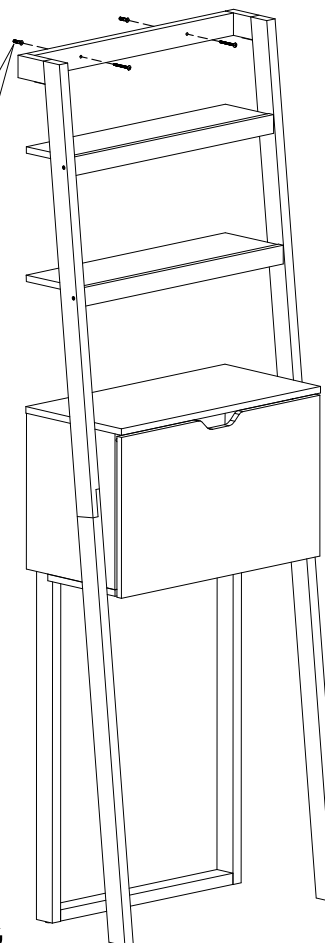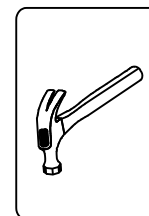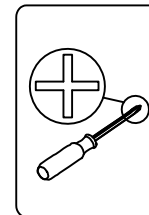

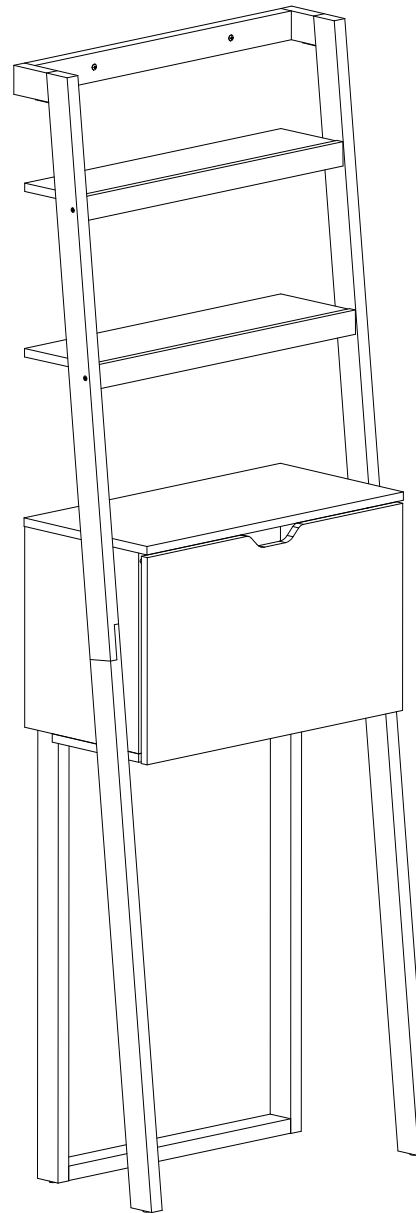
Now Your Unit Is Completed**Quality Guarantee**

Should this product be defective in workmanship or materials or fail under normal use, we will repair or replace it for up to (1) year from date of purchase. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from State to State.

**Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569
Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST**

MEJORES CASAS Y JARDINES BRISTOL ESCRITORIO DE PARED INCLINADO

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BH48-084-199-05 ROBLE OSCURO

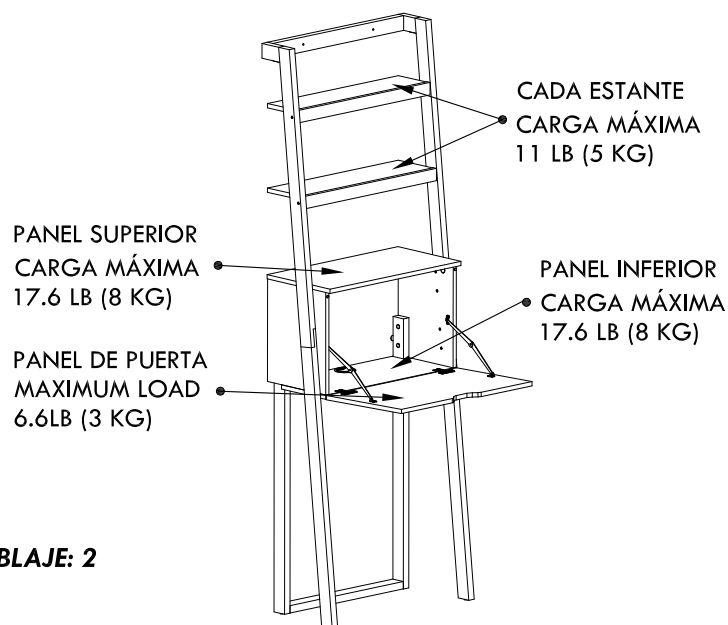

NÚMERO DE PERSONAS RECOMENDADO PARA EL ENSAMBLAJE: 2
TIEMPO ESTIMADO DE ENSAMBLAJE: 1 HORA.

- LLAME A NUESTRO NÚMERO GRATUITO **1-800-729-1569** PARA OBTENER MÁS AYUDA.
- PIEZAS ADICIONALES ESTÁN DISPONIBLES POR UNA TARIFA.
- ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD, POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS.
- NO DEJAR A LOS NIÑOS SUBIR O JUGAR SOBRE LA UNIDAD.
- LIMPIAR EL PRODUCTO CON TU PULIDOR FAVORITE DE MUEBLE Y UN TRAPO BLANDO.
- NO USAR QUÍMICOS FUERTES O PRODUCTO DE LIMPIEZA ABRASIVO.
- MUEVA SUS NUEVOS MUEBLES CUIDADOSAMENTE CON DOS PERSONAS, NUNCA EMPUJE O ARRASTRE LA UNIDAD.



ADVERTENCIA

- ESTE PRODUCTO DEBE MONTARSE SIEMPRE EN UNA PARED O EN UN EXTREMO PARA SU USO.
- NO USE NINGUNO DE LOS ESTANTES COMO UNA ESCALERA DE MANO.
- LA UNIDAD PUEDE VOLCARSE EN CASO DE QUE SE PRODUZCAN LESIONES GRAVES.
- LA UNIDAD SOLO DEBE USARSE DENTRO DEL LÍMITE DE PESOS INDICADO. SI LA UNIDAD SE USA MÁS ALLÁ DEL LÍMITE DE PESOS INDICADO, LA INESTABILIDAD QUE SURJA DE LA MISMA CAUSARÍA LESIONES POSIBLEMENTE.

NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.
TIENDAS INDIVIDUALES NO RESERVAN PIEZAS.
PARA PIEZAS PERDIDAS O DAÑADAS LLAME AL 1-800-729-1569.
PARTES SERÁN ENVIADOS DE FORMA GRATUITA.

PARA UN SERVICIO RÁPIDO Y CONFIABLE, POR FAVOR DE TENER A MANO EL MANUAL DE ENSAMBLAJE.

NÚMERO DE PARTIDA _____
FECHA DE COMPRA ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.




ANTES DE COMENZAR

- Leer y entender todos los pasos cuidadosamente antes de comenzar. si no se sigue cada paso en el orden correcto, el montaje será difícil y puede ocasionar daños.
- Trabajar en una zona amplia, mejor sobre la alfombra, cerca del sitio donde la unidad se utiliza.
- Asegurarse de que todas las piezas estén incluidos. La mayoría de los tableros están etiquetados con una pegatina removible.

CONSEJOS ÚTILES

- Llamar a nuestro número gratis para ayuda. Estamos disponibles para ayudarlo de lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm hora de la zona este.
- **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ENSAMBLAR

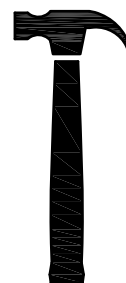

martillo



destornillador de
cabeza plana



destornillador de
cabeza phillips




**NO UTILICE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
PARA MONTAR SUS MUEBLES.
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PUEDEN
DAÑAR LAS PIEZAS Y PROVOCAR DAÑOS.**




MEJORES CASAS Y JARDINES BRISTOL ESCRITORIO DE PARED INCLINADO


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BH48-084-199-05 ROBLE OSCURO

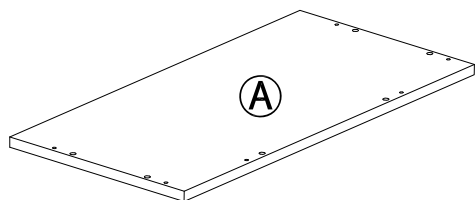


Panel superior
(Cantidad: 1)

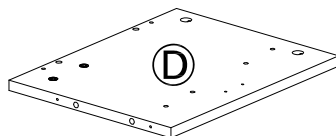


Panel lateral derecho
(Cantidad: 1)

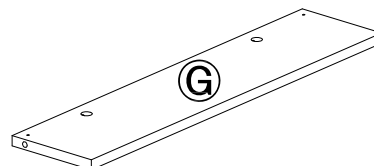


Estante 1
(Cantidad: 1)

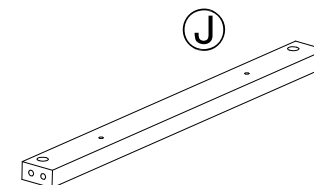


Marco de soporte trasero
(Cantidad: 1)

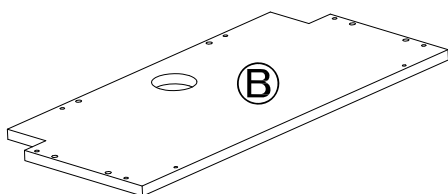


Panel inferior
(Cantidad: 1)

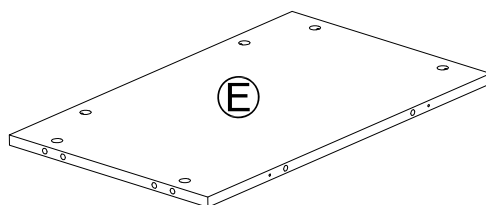


Panel posterior
(Cantidad: 1)

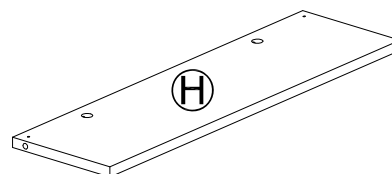


Estante 2
(Cantidad: 1)

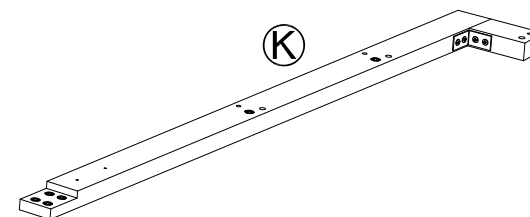


Puesto superior izquierdo
(Cantidad: 1)

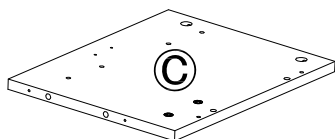


Panel lateral izquierdo
(Cantidad: 1)

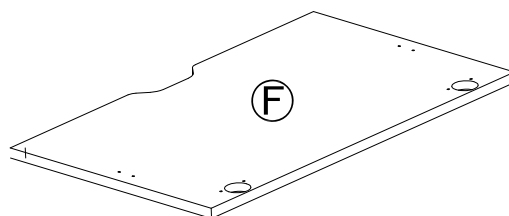

Panel de puerta
(Cantidad: 1)

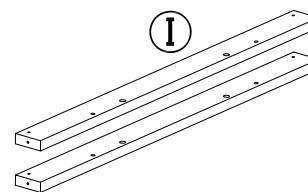

Marco de soporte delantero
(Cantidad: 2)

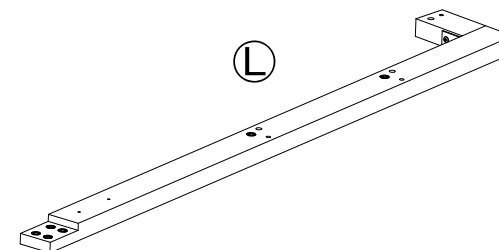

Puesto superior derecho
(Cantidad: 1)


VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES DE COMENZAR




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MEJORES CASAS Y JARDINES BRISTOL ESCRITORIO DE PARED INCLINADO


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BH48-084-199-05 ROBLE OSCURO

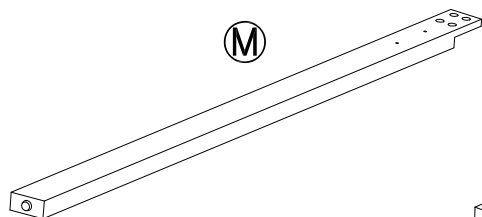


Puesto abajo izquierdo
(Cantidad: 1)

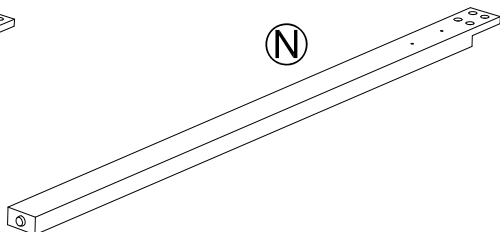

Puesto abajo derecho
(Cantidad: 1)

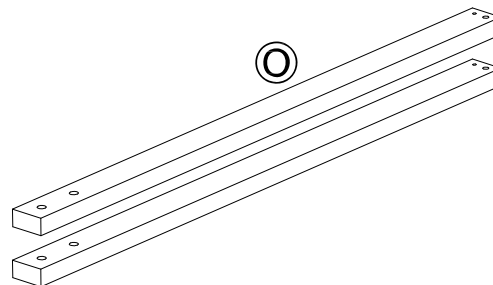


Pie de soporte
(Cantidad: 2)

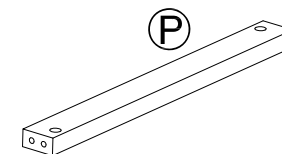


Marco de soporte inferior
(Cantidad: 1)

①

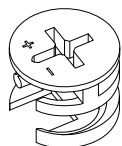


Cerrojo de combadura
Cantidad: 18

②

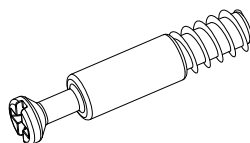


Tornillo de combadura
Cantidad: 18

③

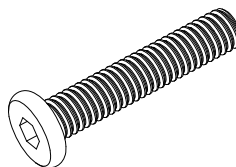


Tornillo 1
Cantidad: 4

④

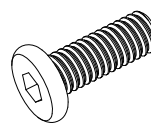


Tornillo 2
Cantidad: 8

⑤



Tornillo 3
Cantidad: 4

⑥

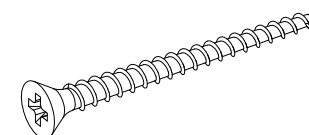

Tornillo 1
Cantidad: 10

**VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES
DE COMENZAR**




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MEJORES CASAS Y JARDINES BRISTOL ESCRITORIO DE PARED INCLINADO


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BH48-084-199-05 ROBLE OSCURO

⑦




Tornillo 2
Cantidad: 8

⑧




Tornillo 3
Cantidad: 8

⑨



Tornillo 4
Cantidad: 2

⑩




Tornillo 5
Cantidad: 12

⑪




Bisagras
Cantidad: 2

⑫




Soporte angular
Cantidad: 4

⑬

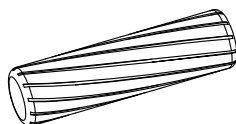


Clavija de madera
Cantidad: 28+1 Extra

⑭

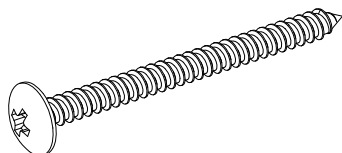


Tornillo 6
Cantidad: 2

⑮

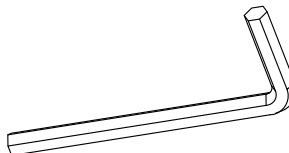

Llave allen
Cantidad: 1

⑯

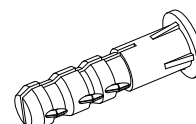


Anda de pared
Cantidad: 2

⑰




Parachoque
Cantidad: 2

⑱

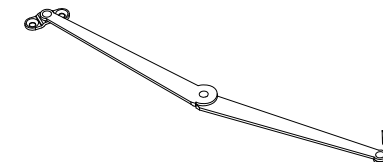


Soporte de bisagra 1
Cantidad: 1

⑲

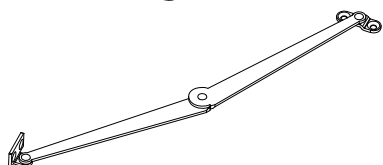

Soporte de bisagra 2
Cantidad: 1

⑳

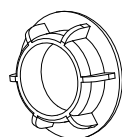

Tapón 1
Cantidad: 4

㉑




Tapón 2
Cantidad: 14

㉒



Tapón 3
Cantidad: 4

㉓

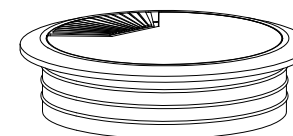


Ojal
Cantidad: 1

VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES DE COMENZAR



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

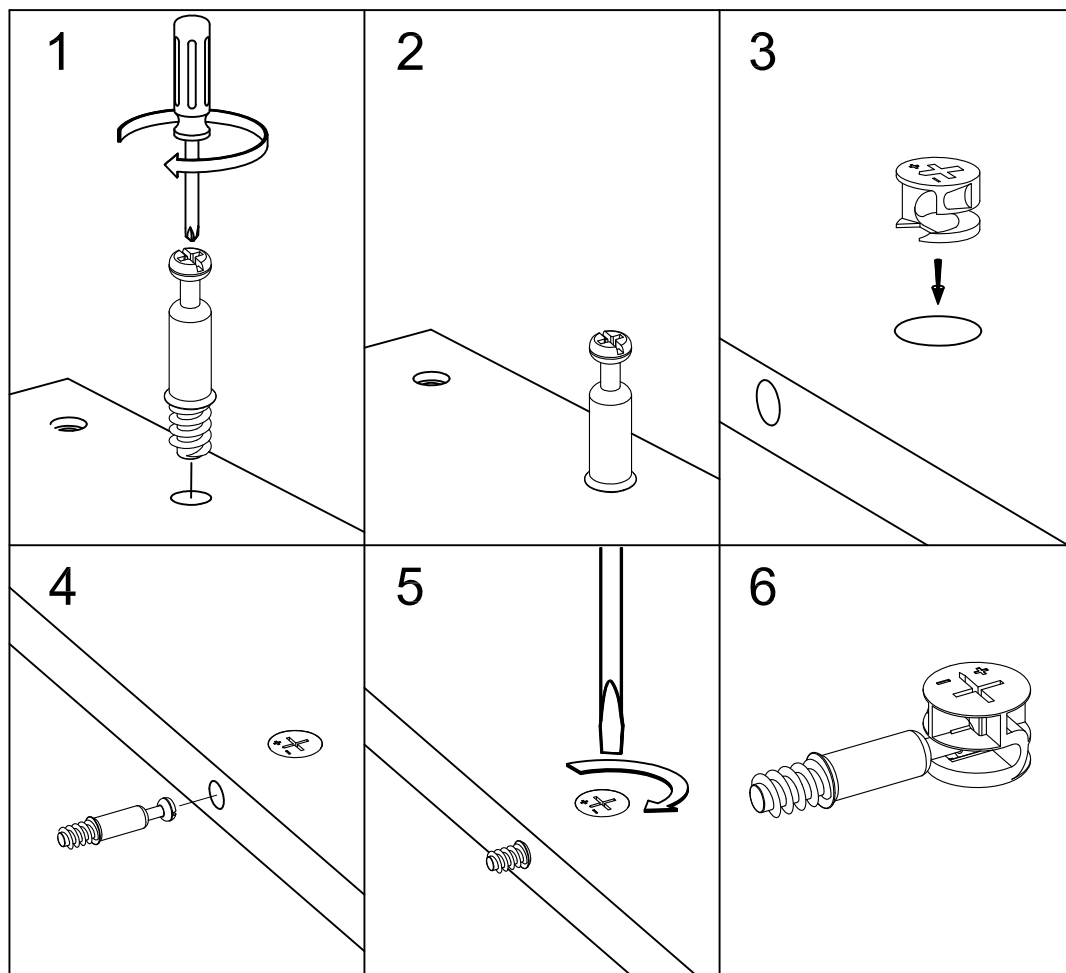




SISTEMA DE FIJACIÓN CAM

1. Atornille el **Tornillo de combadura** en el panel pretaladrado. El tornillo debe apretarse para que no haya roscas visibles.
2. El anillo más grande del cam debe tocar el panel.
3. Inserte el **Cerrojo de combadura** en el agujero pretaladrado en el panel. Los signos de más y menos deben estar orientados hacia el exterior del panel.
4. Conecte el **Tornillo de combadura** previamente apretado con el panel conectado en el **Cerrojo de combadura**.
5. Usando un destornillador de cabeza plana, gire el **Cerrojo de combadura** hasta la mitad en sentido antihorario para asegurar el **Tornillo de combadura**.
6. **SI NO SE ASEGURA ADECUADAMENTE EL CERROJO DE COMBADURA Y EL TORNILLO DE COMBADURA, ODRÍA RESULTAR INESTABILIDAD Y FALLAS EN EL PRODUCTO.**



1

Inserte el hardware ② en la parte A como se muestra.


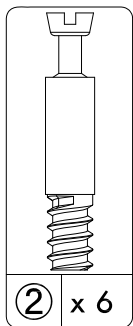
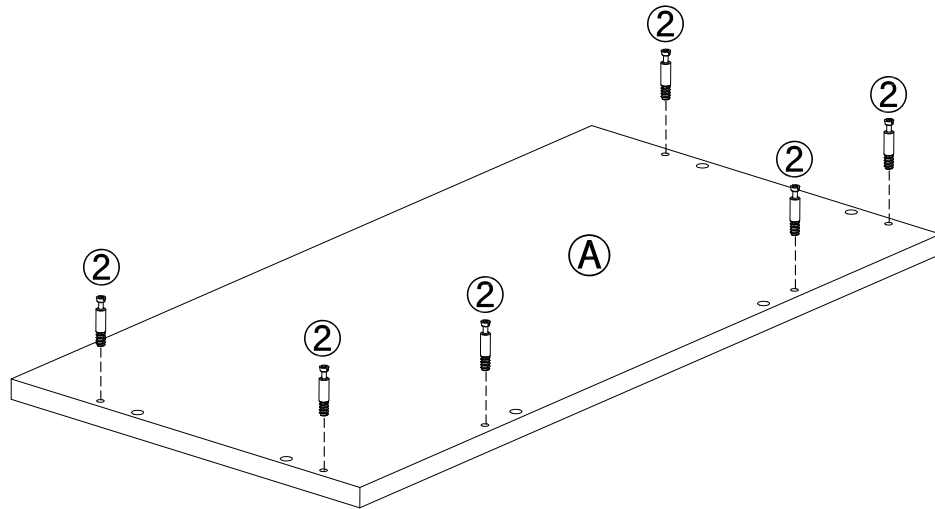
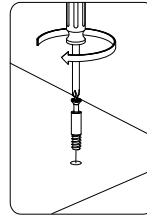


② x 6

**Tornillo de
combadura**


2

Inserte el hardware ①, ② y ⑬ en la parte C y D como se muestra.

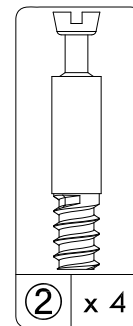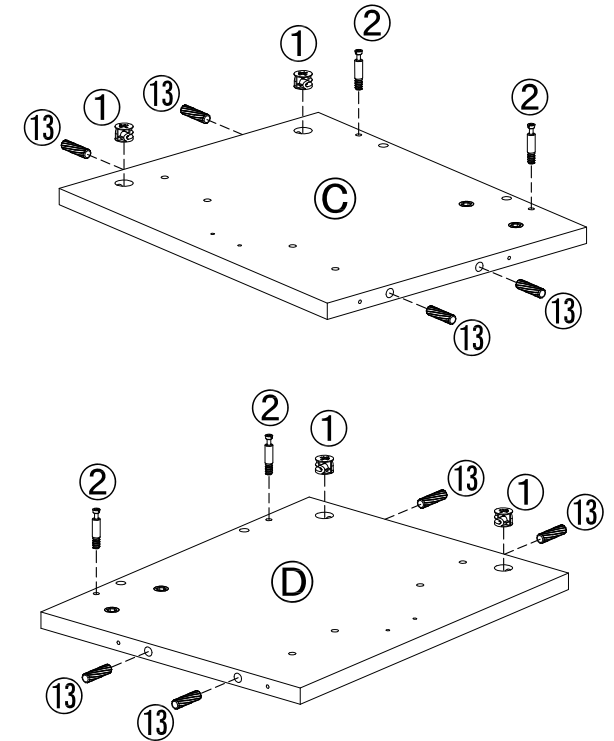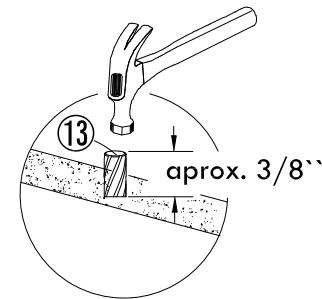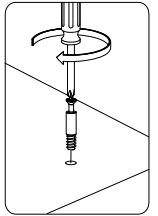


② x 4

**Tornillo de
combadura**

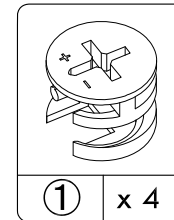


① x 4

**Cerrojo de
combadura**

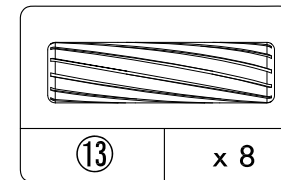

⑬ x 8



Clavija de madera

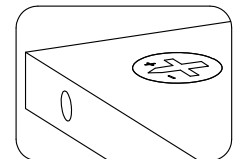


**La flecha del camlock
debe apuntar al
orificio pretaladrado**

3


Inserte el hardware ① y ⑬ en la parte E como se muestra.

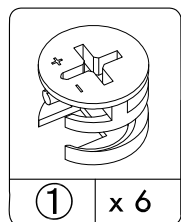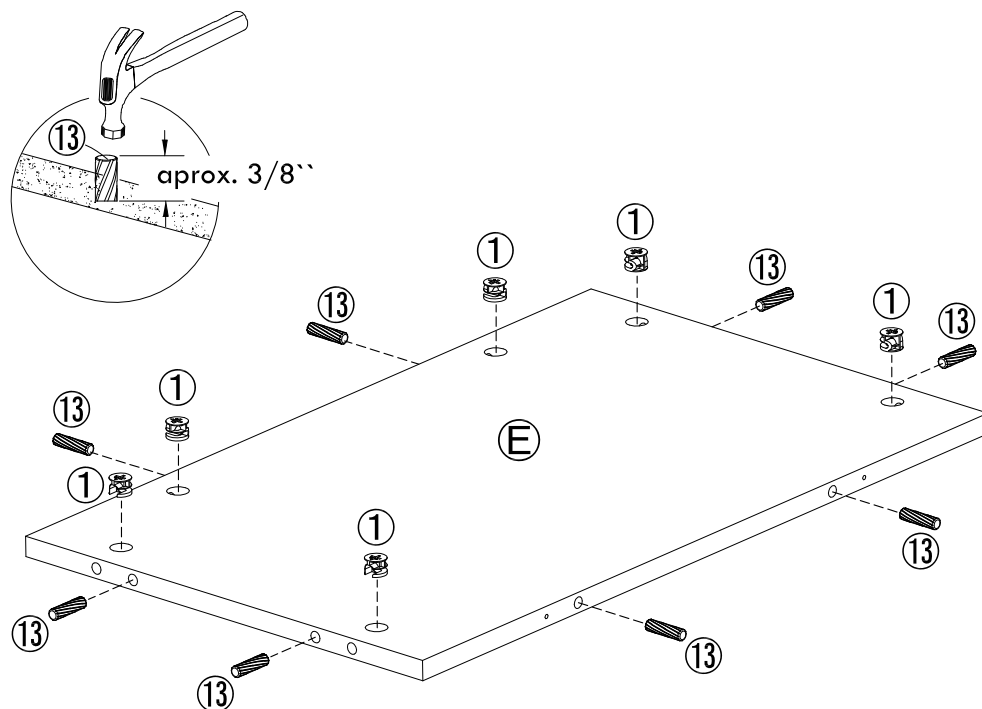

Cerrojo de combadura

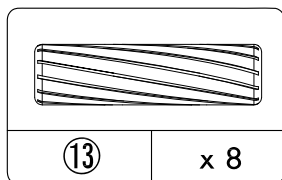




Clavija de madera

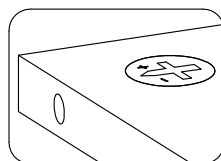


La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado

4

Inserte las bisagras ⑪ en la parte F usando el tornillo ⑩ como se muestra.

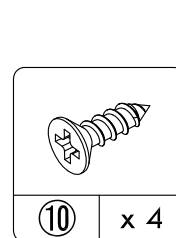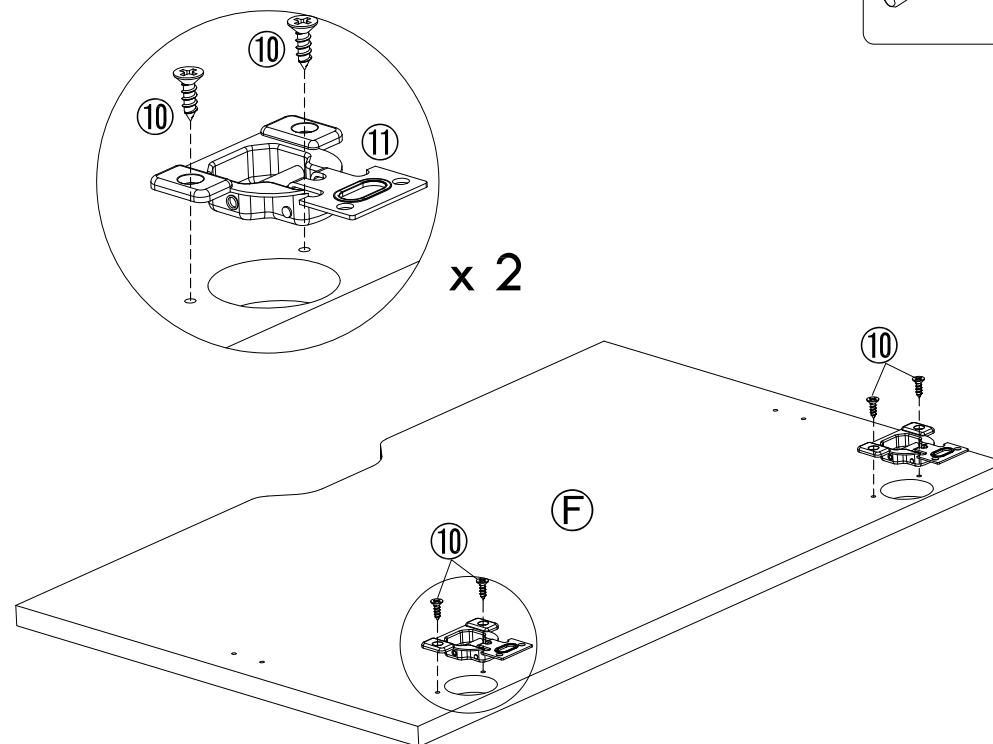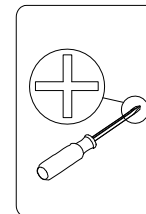




Tornillo 5

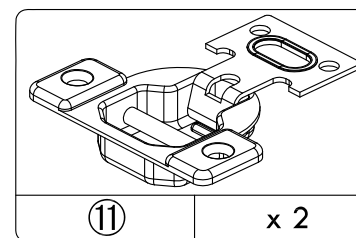


Bisagras

5


Inserte el hardware ①, ② y ⑬ en la parte G, H, y I como se muestra.

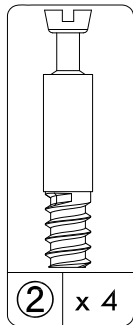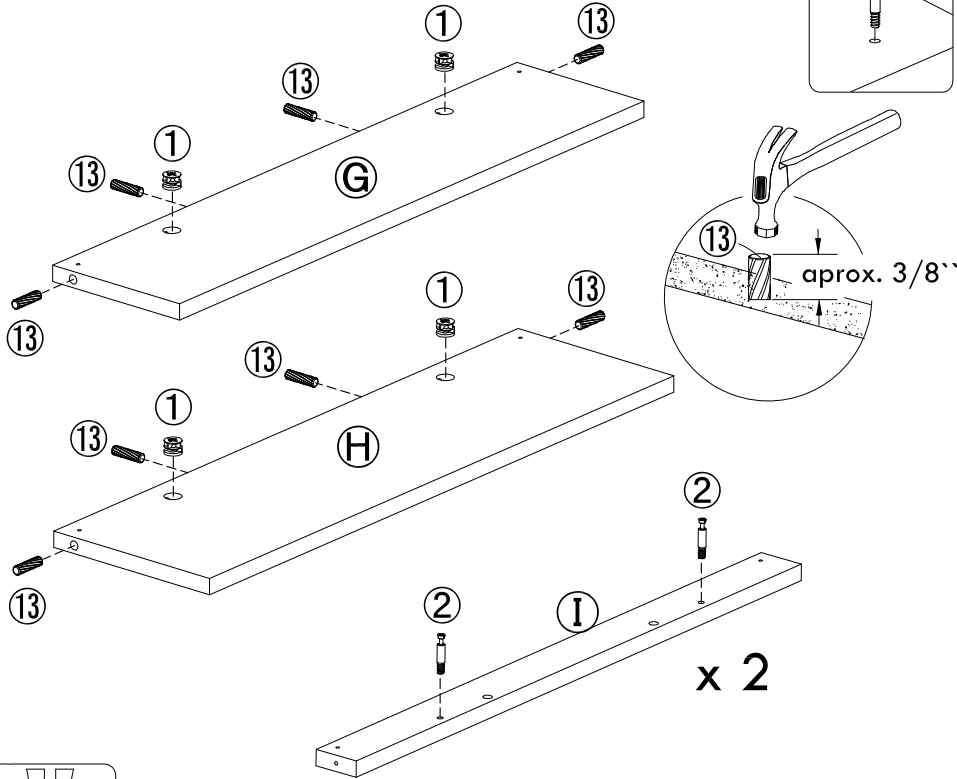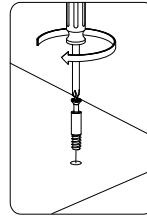


Tornillo de combadura
② x 4

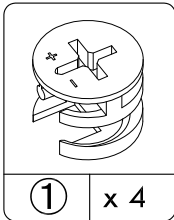

Cerrojo de combadura
① x 4

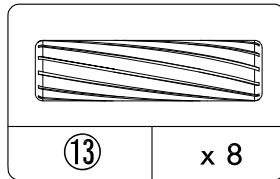




Clavija de madera
⑬ x 8

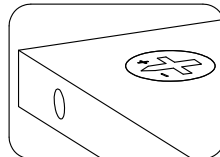


La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado

6


Inserte el hardware ①, ② y ⑬ en la parte J, P, y O como se muestra.

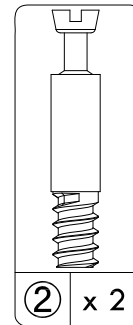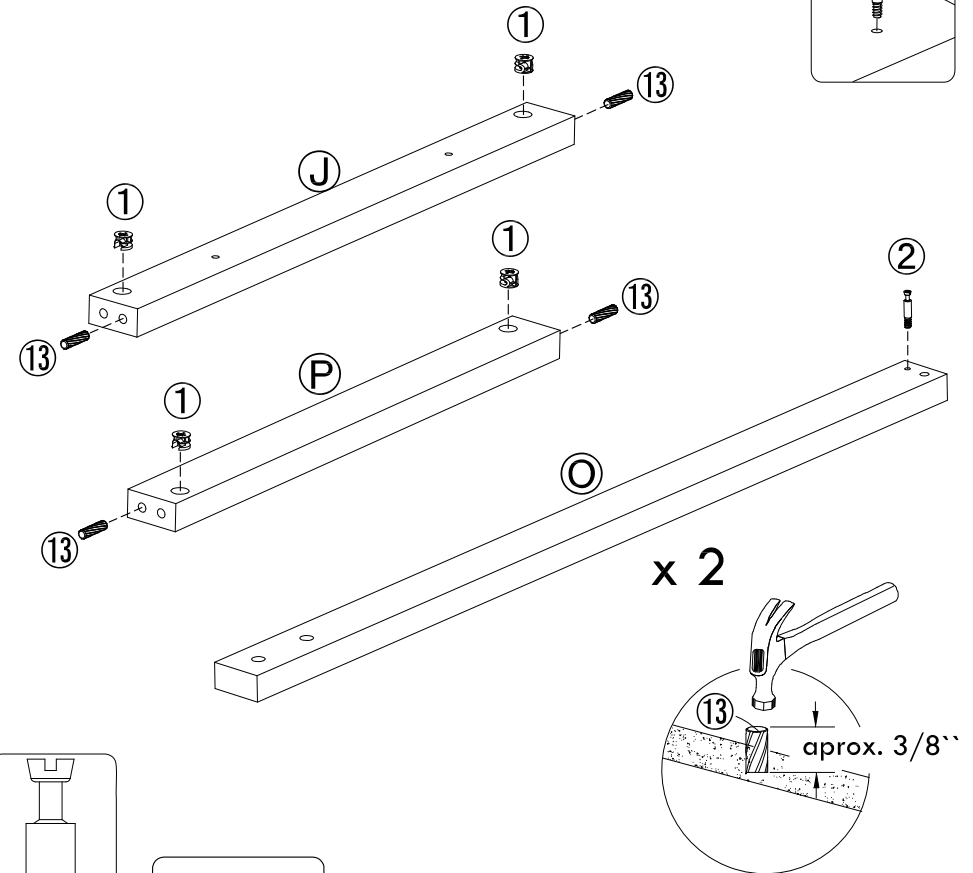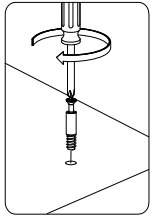


Tornillo de combadura
② x 2

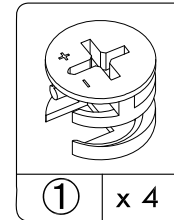

Cerrojo de combadura
① x 4

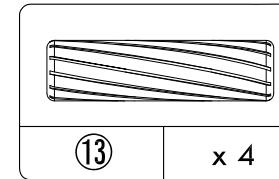


Clavija de madera
⑬ x 4

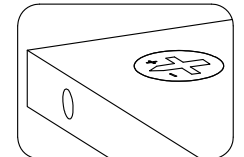

La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado


7

Inserte el hardware ② en la parte K y L como se muestra.
Fije la parte M a la parte K usando el tornillo ④ como se muestra.
Fije la parte N a la parte L usando el tornillo ④ como se muestra.

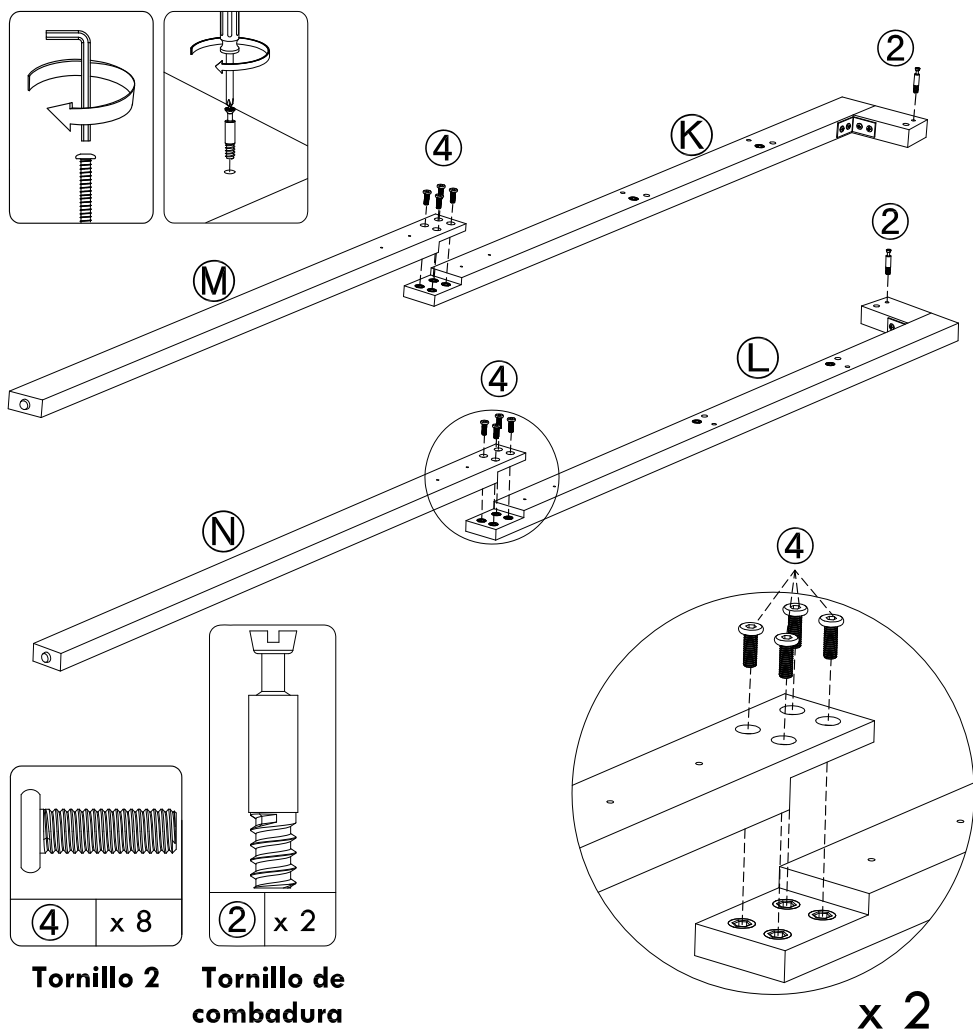



8

Conecte la parte I a la parte G y H luego apriete las cerraduras de leva ①.

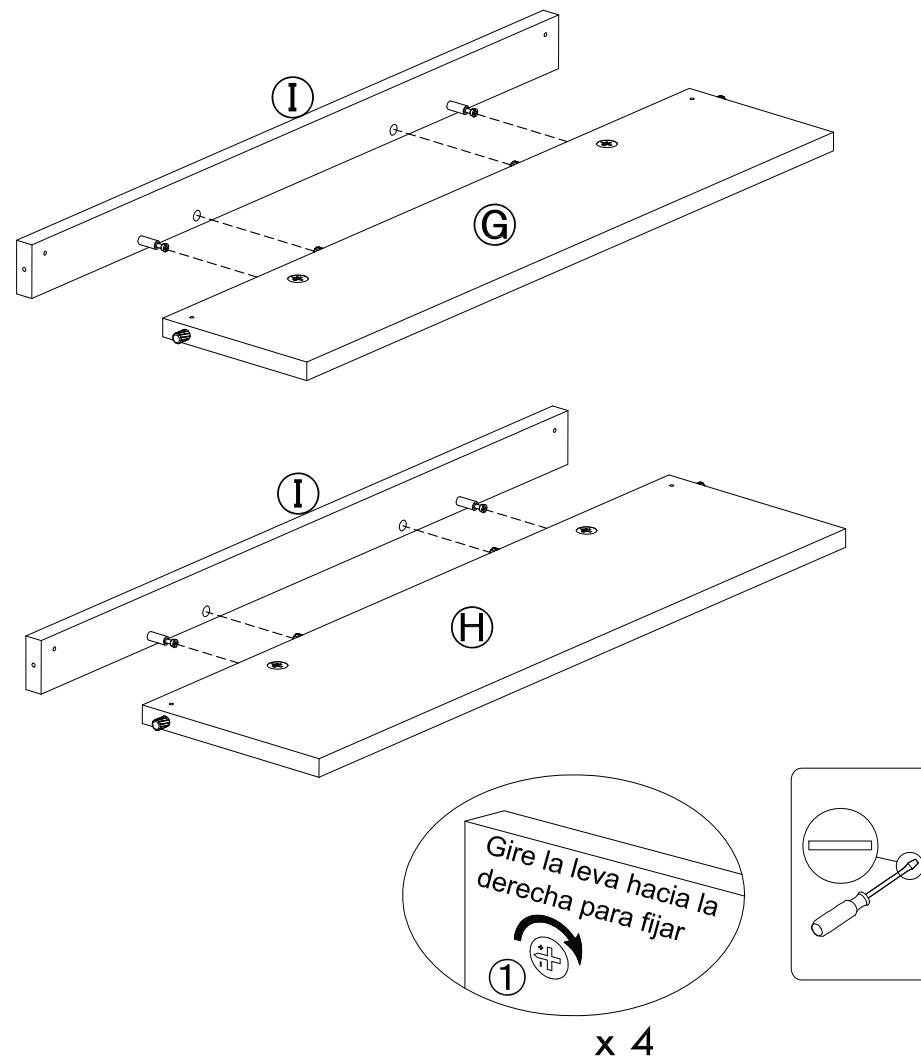


9

Ensamble el soporte angular ⑫ en la parte G, H y I con el tornillo ⑧ como se muestra.
Inserte el hardware ⑳ en parte G y H como se muestra.

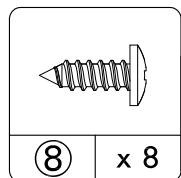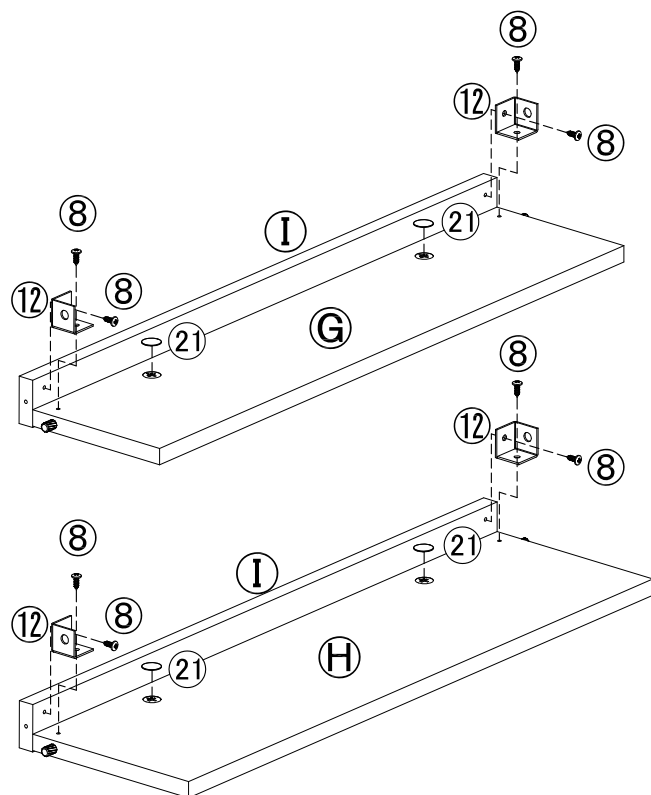


⑧ x 8

Tornillo 3

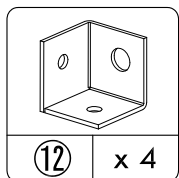


⑫ x 4

Soporte
angular

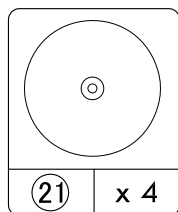



⑳ x 4

Tapón 2

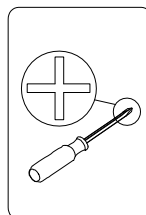

10

Conecte la parte C y D a la parte E y luego apriete las cerraduras de leva ①.
Inserte el hardware ⑳ en parte E como se muestra.

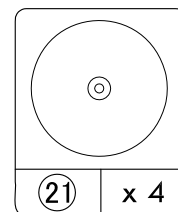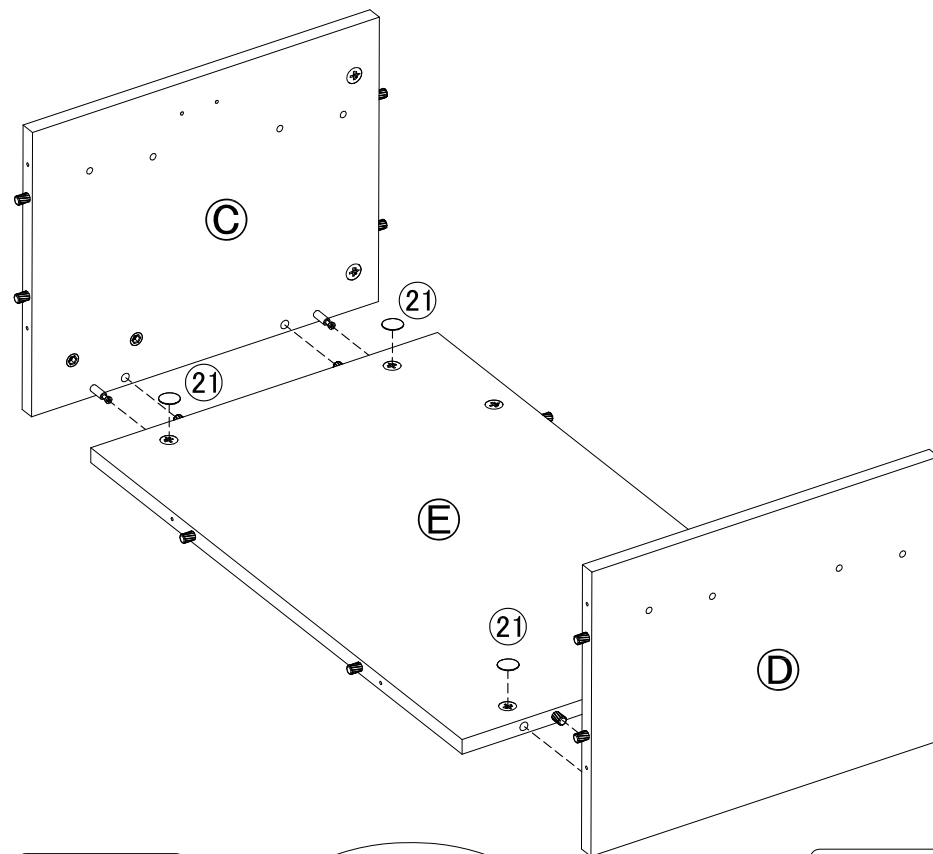


⑳ x 4

Tapón 2




x 4

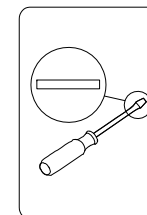


11

Conecte la parte O a la parte P y luego apriete las cerraduras de leva ①.

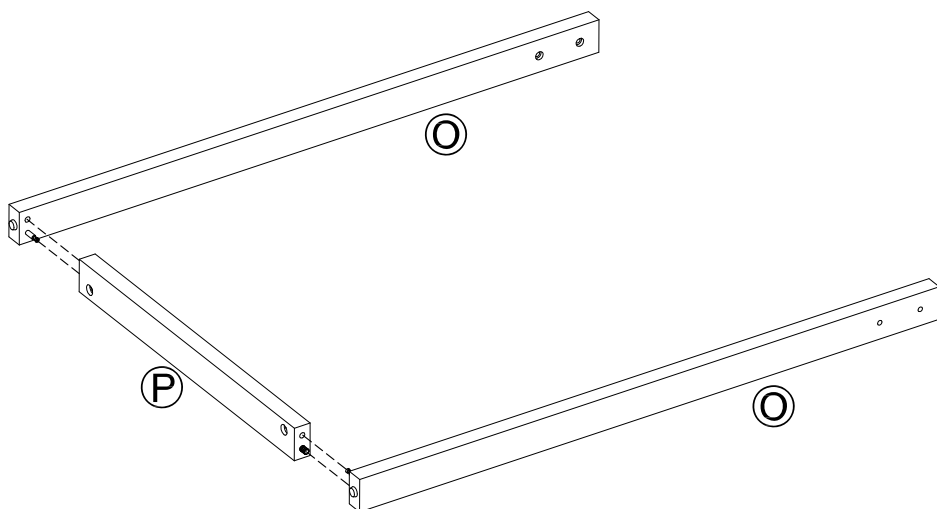



x 2

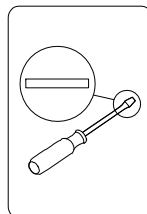


12

Fije la de parte O a la estructura con el tornillo ③ como se muestra.


Inserte el hardware ⑳ y ㉔ en la estructura como se muestra.

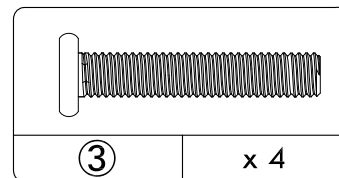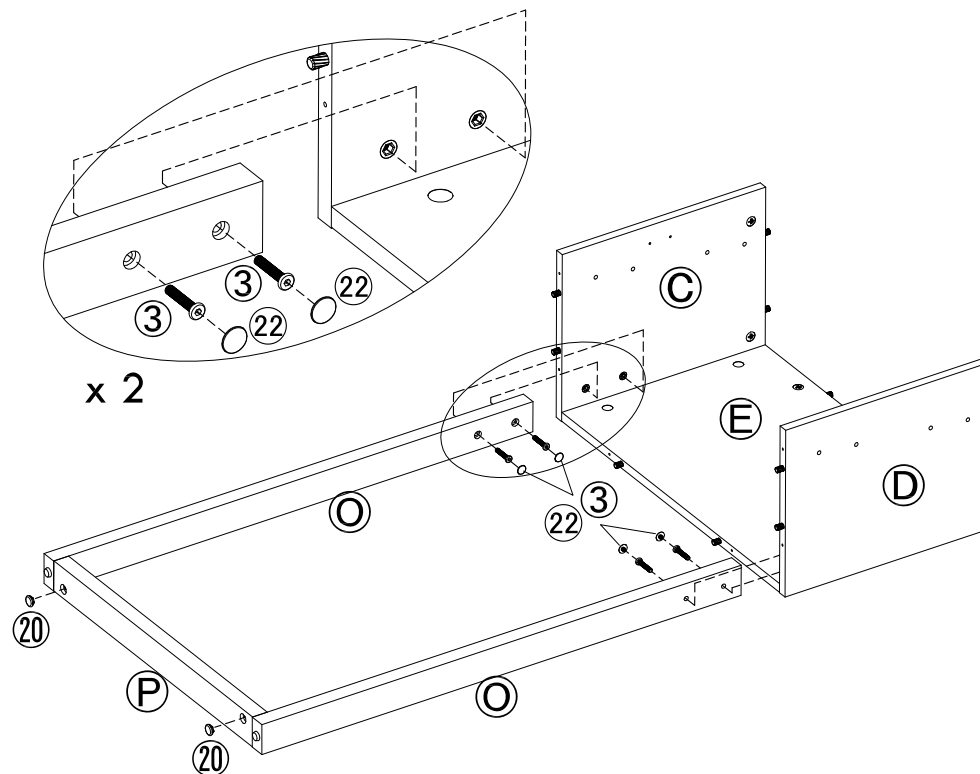


Tornillo 1

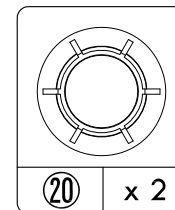

Tapón 1


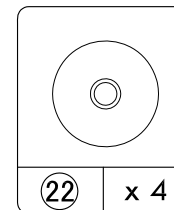


Tapón 3

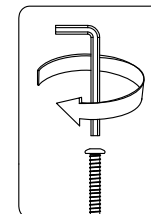


13

Fije la parte B a la estructura con el tornillo ⑥ como se muestra.

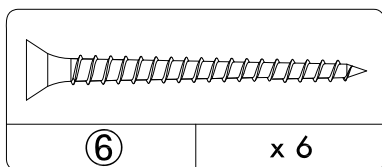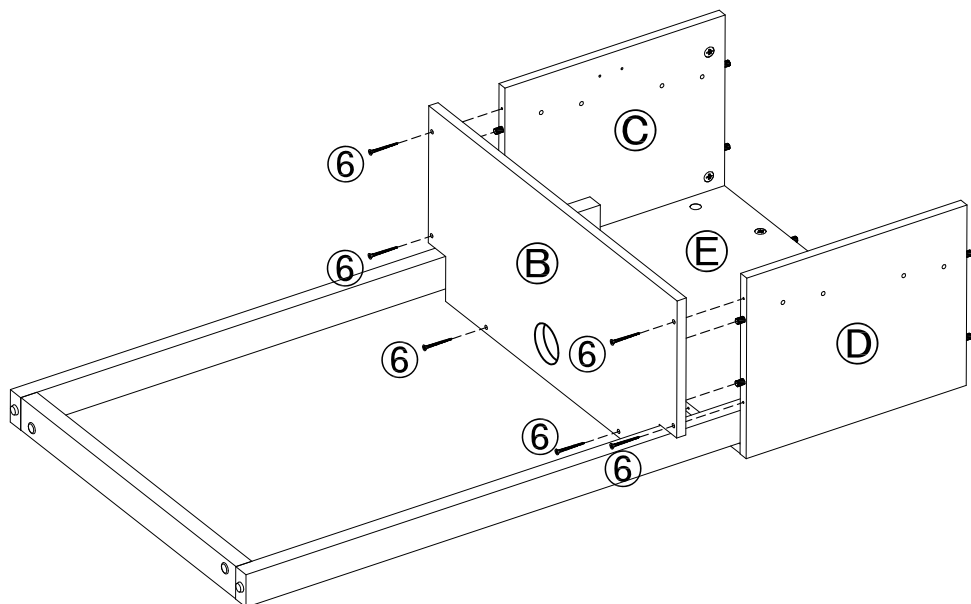


Tornillo 1

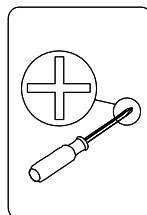


14

Fije la parte A a la estructura y luego apriete las cerraduras de leva ①.


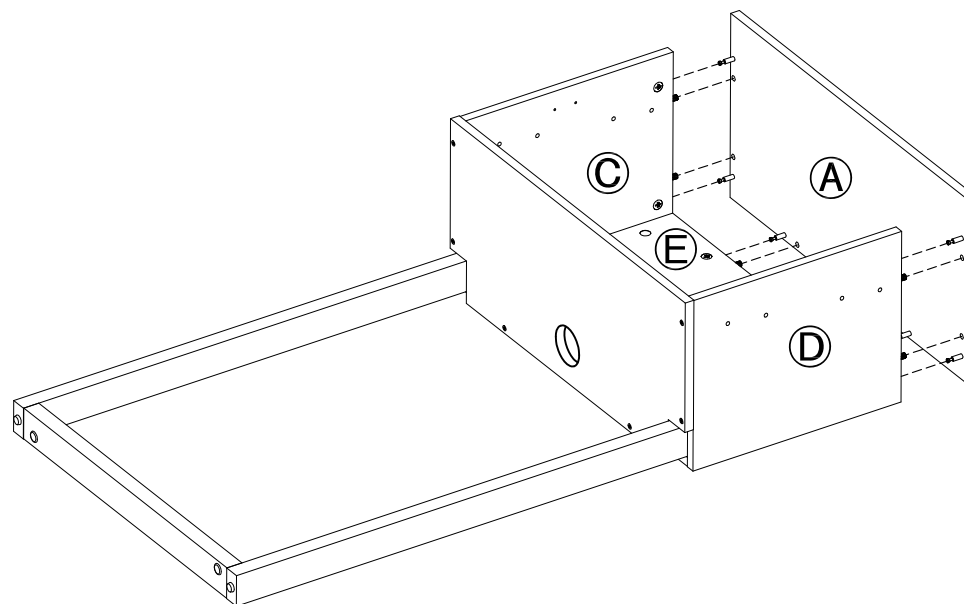


x 6

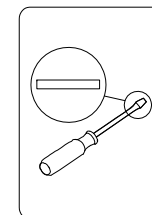


15

Fije la de parte K y M a la estructura con el tornillo ⑦ como se muestra.

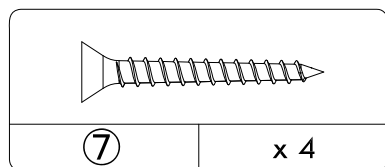
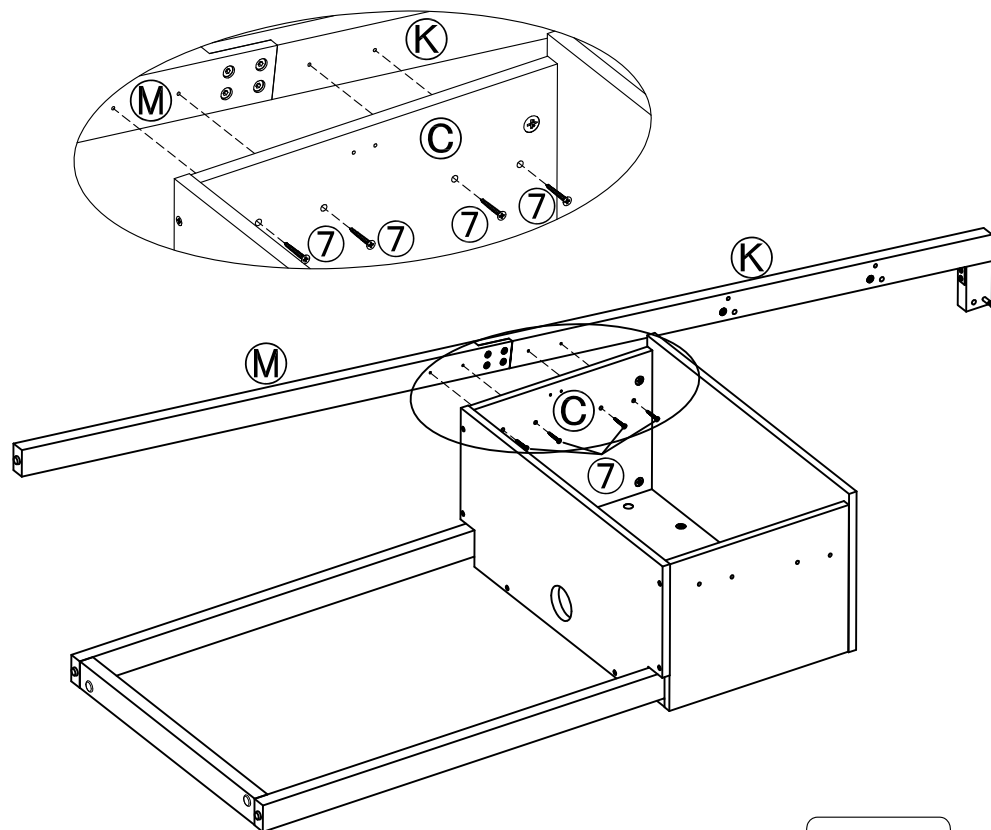


Tornillo 2

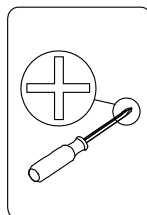


16


Fije la de parte H y G a la estructura con el tornillo ⑥ como se muestra.
Fije la parte J a la estructura.
Inserte el hardware ②① en la estructura como se muestra.

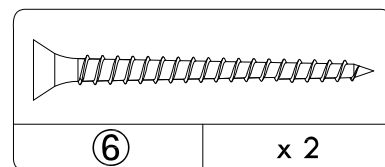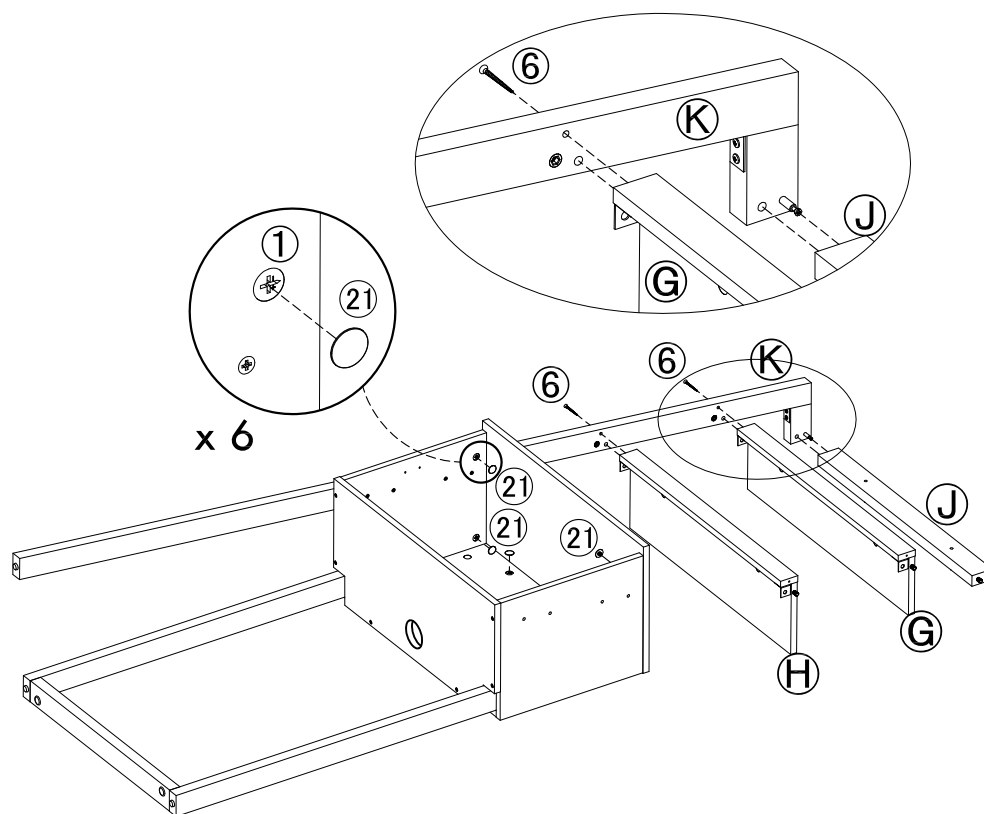

Tornillo 1



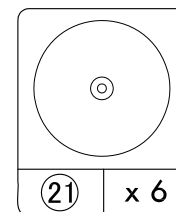


Tapón 2

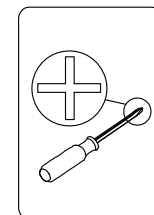


17


Fije la de parte L y N a la estructura con el tornillo ⑥ y ⑦ como se muestra.
Inserte el hardware ⑰ en la parte C y D como se muestra.

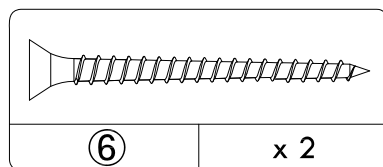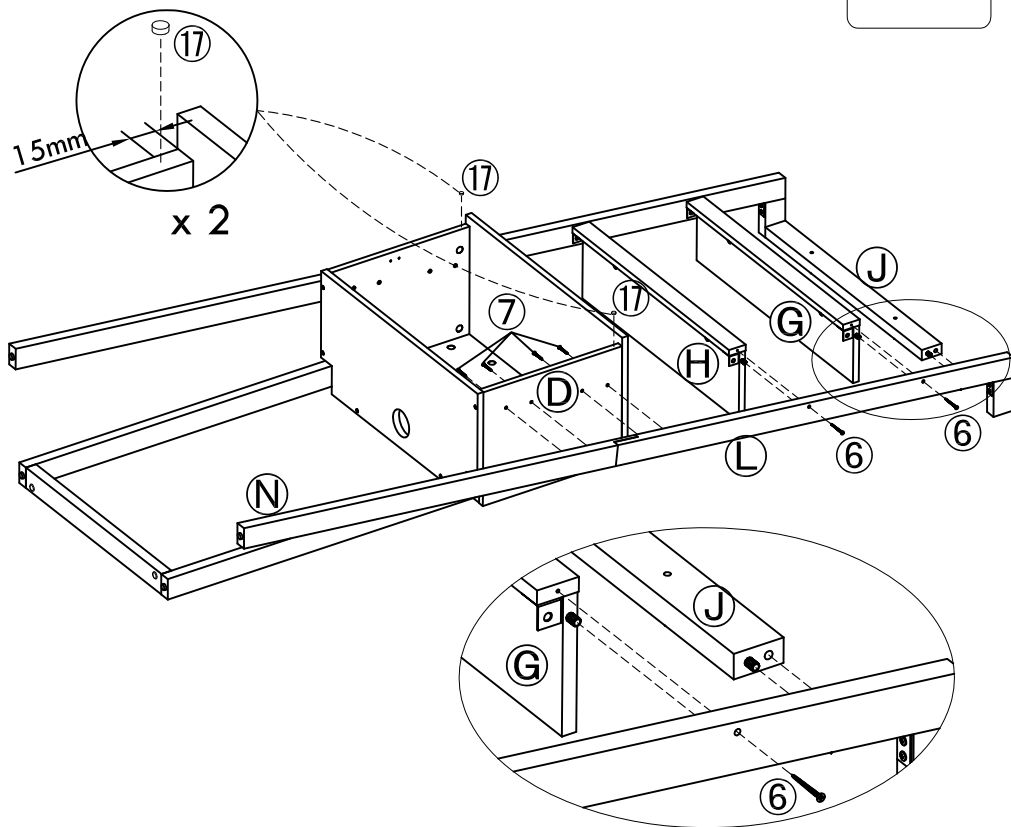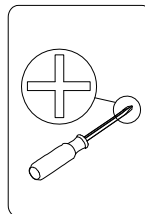

Tornillo 1

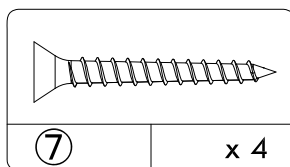



Tornillo 2

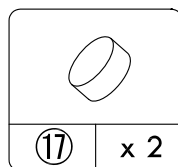


Parachoque

18


Inserte el hardware ⑤ en la parte L y K como se muestra.
luego apriete las cerraduras de leva ① como se muestra.
Inserte el hardware ⑳ en parte J como se muestra.

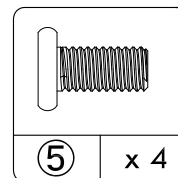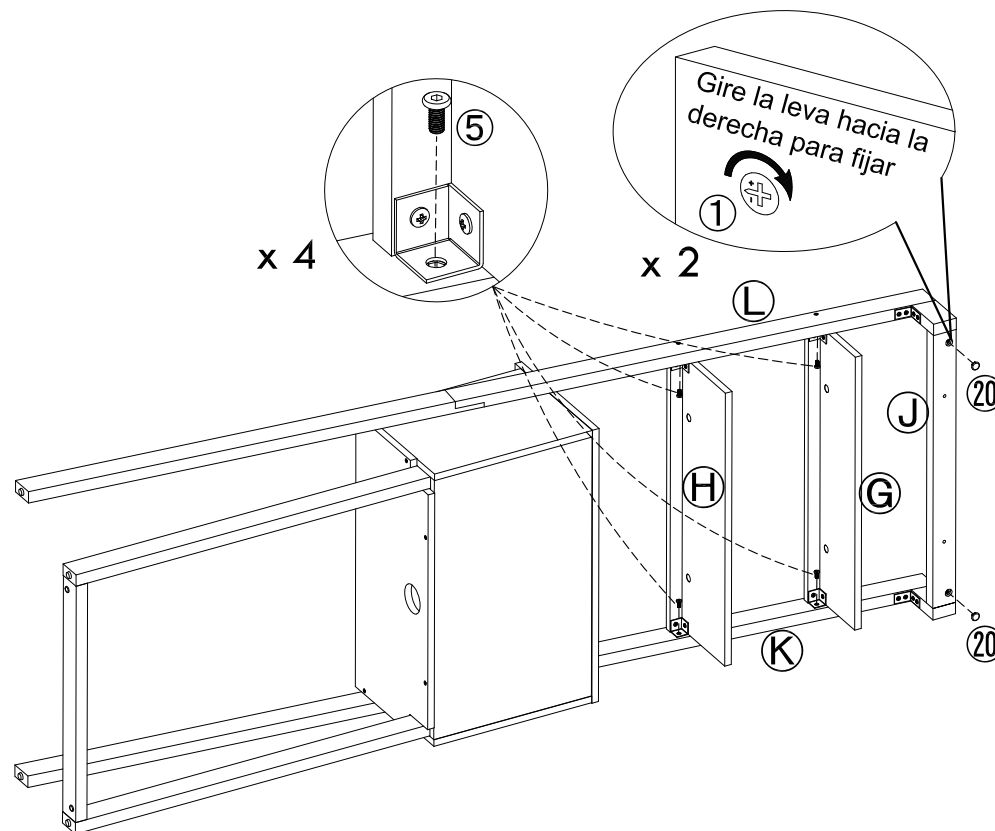

Tornillo 3

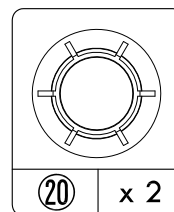


Tapón 1

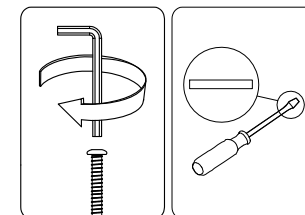



19

Inserte el hardware ②③ en la estructura como se muestra. Fije la de parte F a la parte B con el tornillo ⑨ como se muestra.

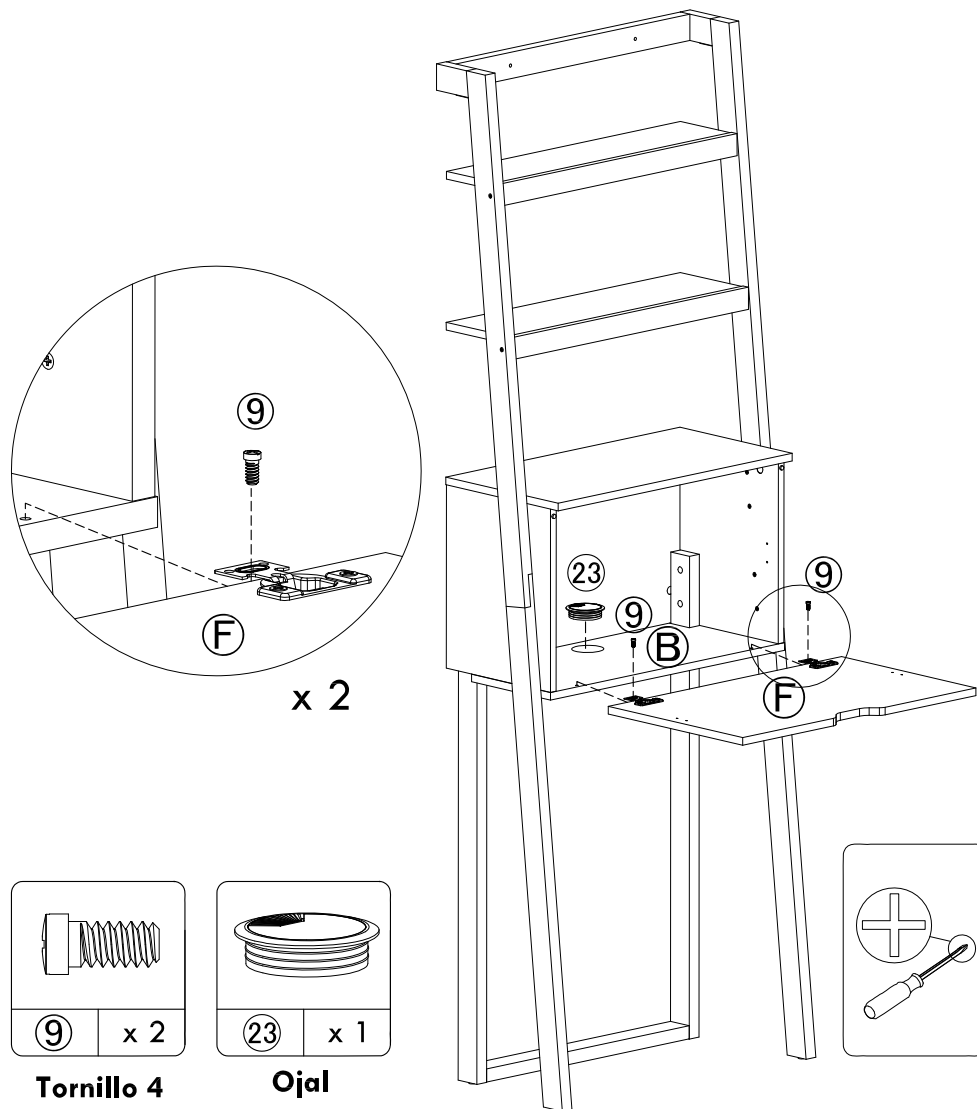


20

Fije el hardware ⑱ y ⑲ a la parte C, D y F con el tornillo ⑩ como se muestra

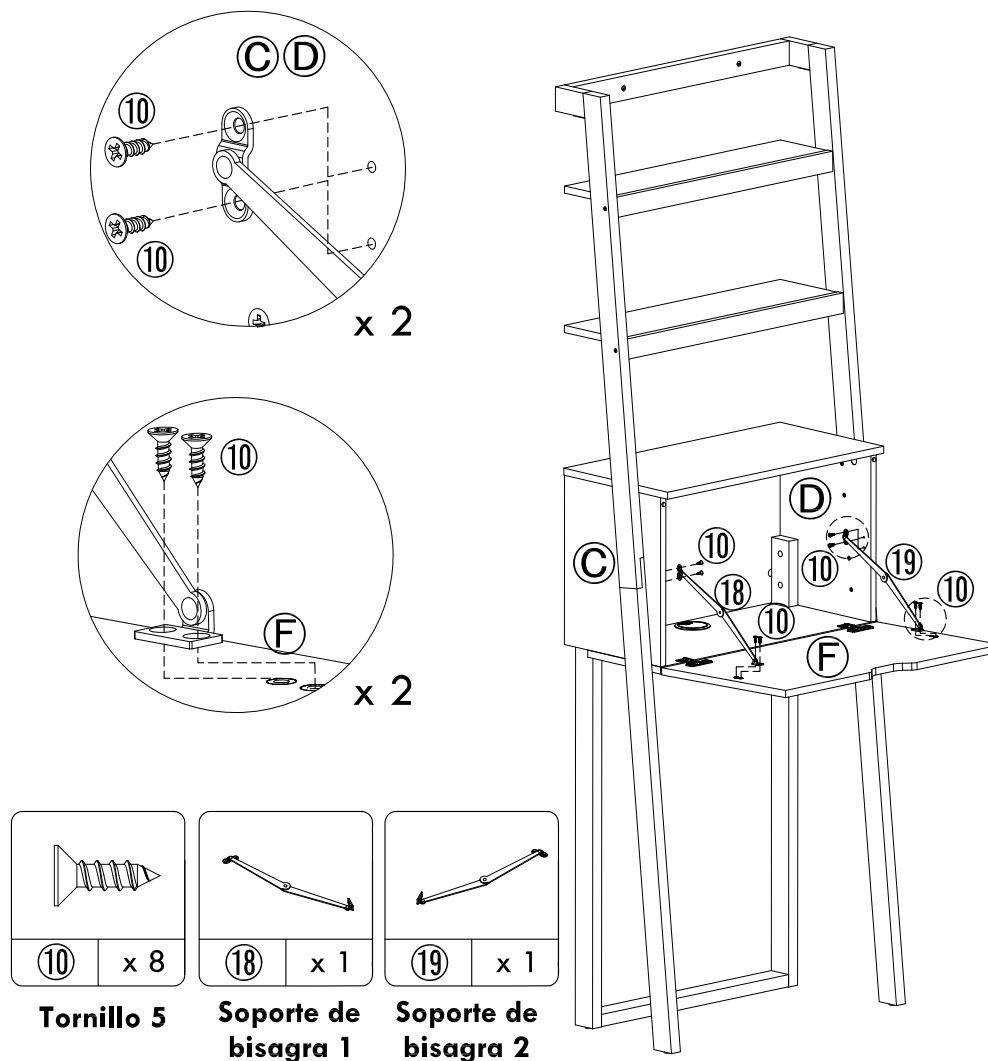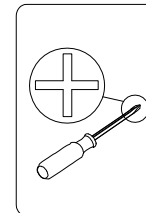

21

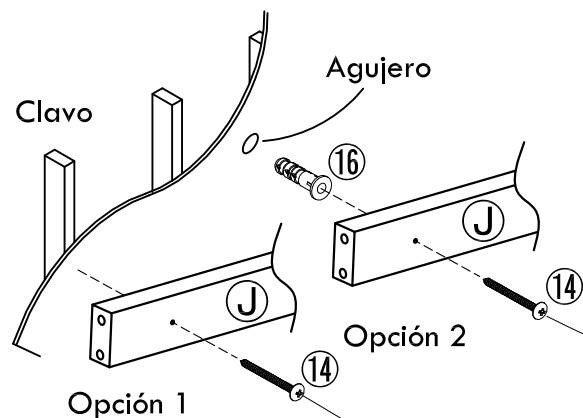

AVISOS:

Si no está seguro sobre el tipo de pared o el método de montaje que usaría, consulte a un profesional calificado o consulte una ferretería local.

El producto debe sujetarse a la pared para uso seguroOpción 1: Asegure el perno



Fije el tornillo (14) a través de la parte J en el tornillo

Opción 2: Muro de hormigón



Perforar un agujero de diámetro 3/16" en la barra. Espitar

la ancla de pares (16) en el agujero hasta que quede al mismo nivel.

Fije el tornillo (14) a través de la parte J en la pared

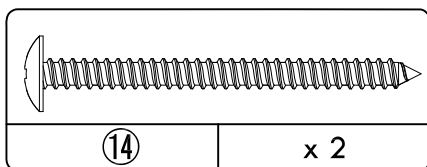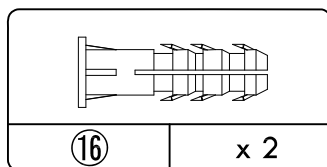**Tornill 6****Anda de pared****ADVERTENCIA**

- Si la unidad no se fija correctamente a la pared, se pueden producir lesiones graves. En caso de que los muebles deban ser reubicados, reubique todo el contenido y vuelva a colocar la unidad correctamente en la pared como se recomienda.
- No exceda el límite de peso recomendado en los paneles designados. Si se excede el límite, se produciría un problema de hundimiento, lo que podría provocar la falla de los paneles o lesiones personales

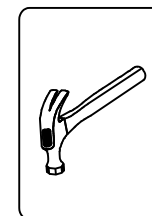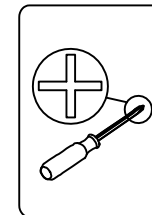


Ahora Tu Unidad Está Compuesta.

Garantía de Calidad

Si este producto presenta defectos de fabricación o de materiales o se cae bajo usos normales, lo arreglaremos o sustituiremos por hasta 1 año desde la fecha de compra.

Esta garantía te otorga derechos legales específicos y tú también tienes otros derechos que varían de un Estado a otro.

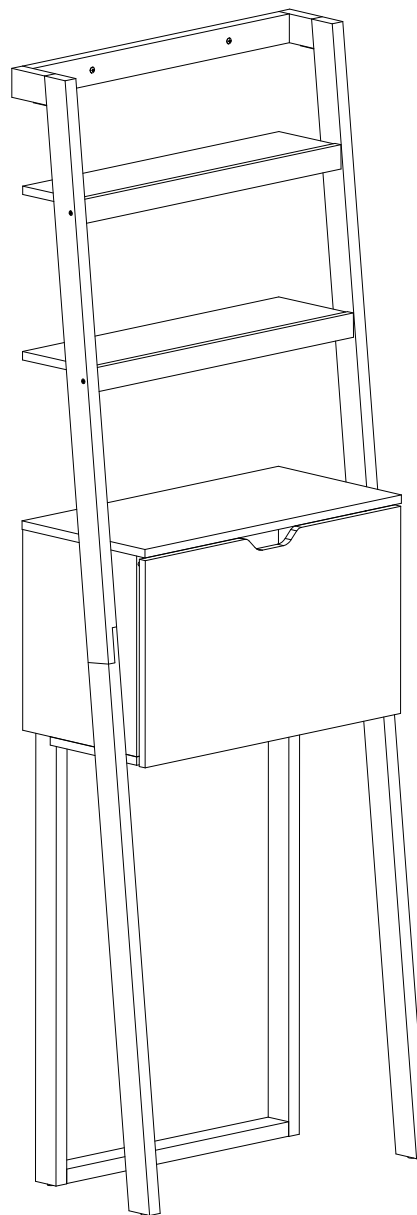

**Por favor de llamarnos para piezas de reemplazo o ayudas:
1-800-729-1569
Lunes-Viernes 9:00am-5:00pm EST**