


BETTER HOMES & GARDENS BRISTOL MEDIA CABINET

VENDOR STOCK NUMBERS
BH48-084-899-01 DARK OAK

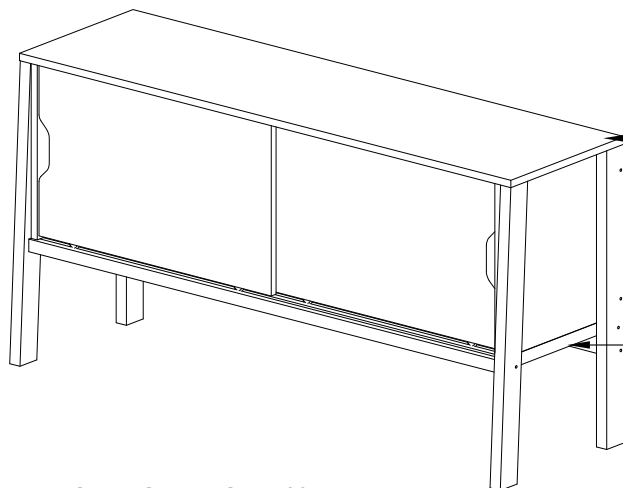

TOP PANEL
MAXIMUM LOAD
100 LB (45 KG)

BOTTOM PANEL
MAXIMUM LOAD
44 LB (20 KG)

RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY : 1
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 1 HOUR

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- ADDITIONAL PARTS ARE AVAILABLE FOR A FEE.
- THIS INSTRUCTION BOOK CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION, PLEASE READ IT AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.



WARNING

THE TOP SHELF OF THE UNIT IS DESIGNED TO HOLD LCD AND PLASMA TVS UP TO 42" WITH A WEIGHT OF NOT MORE THAN 100 LBS (45 KG). THE BASE OF THE TV MUST REST ON THE SUPPORTING TOP SURFACE OF THE UNIT WITHOUT OVERHANGING THE EDGES. OVERHANGING THE EDGES MAY RESULT IN INSTABILITY CAUSING POSSIBLE DAMAGE OR INJURY. SEE PAGE 13 & 14 OF THESE INSTRUCTIONS FOR FURTHER SAFETY INSTRUCTIONS.

DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.
INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS.
FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL
1-800-729-1569.
PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.

FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE
HAVE YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.

LOT NUMBER _____
DATE OF PURCHASE ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd.
Designed in the USA
Made in China



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

BETTER HOMES & GARDENS BRISTOL MEDIA CABINET

VENDOR STOCK NUMBERS
BH48-084-899-01 DARK OAK




BEFORE STARTING

- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.

Helpful hints

- Call our toll free number if you need assistance.
We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569** USA only.

TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE

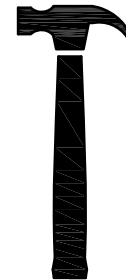

hammer



flat head
screw driver



philips head
screw driver



DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY DAMAGE THE PARTS AND RESULT IN DAMAGE.


Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

BETTER HOMES & GARDENS BRISTOL MEDIA CABINET


VENDOR STOCK NUMBERS
BH48-084-899-01 DARK OAK

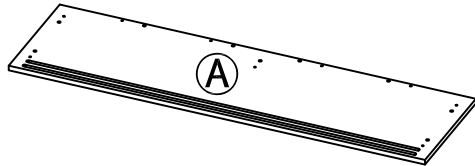


Top panel
(Qty: 1)

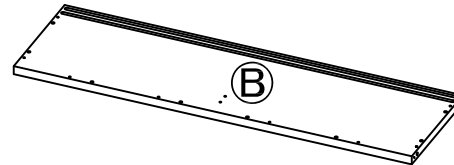


Bottom panel
(Qty: 1)



Left side panel
(Qty: 1)



Right side panel
(Qty: 1)

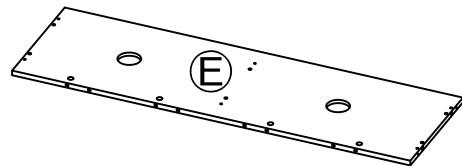

Back panel
(Qty: 1)

F




Partition board
(Qty: 1)


G



Kick panel
(Qty: 1)




Left door panel
(Qty: 1)




Right door panel
(Qty: 1)

J



Leg 1
(Qty: 1)

K



Leg 2
(Qty: 1)

L



Leg 3
(Qty: 1)

M



Leg 4
(Qty: 1)

VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

BETTER HOMES & GARDENS BRISTOL MEDIA CABINET


VENDOR STOCK NUMBERS
BH48-084-899-01 DARK OAK

①

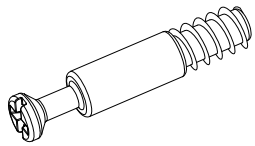


Cam bolt
Qty: 15

②

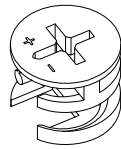


Cam lock
Qty: 15

③

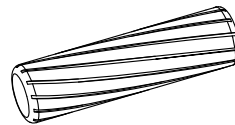


Wood dowel
Qty: 35+1 Extra

④

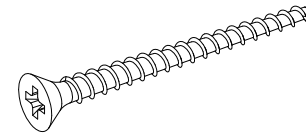


Screw 1
Qty: 20

⑤




Screw 2
Qty: 4

⑥




Screw 3
Qty: 8

⑦

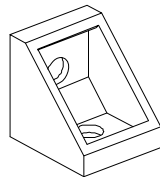

Plastic buckles
Qty: 4

⑧

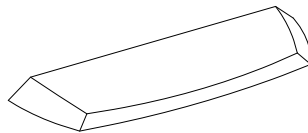

Plastic stopper
Qty: 1

⑨



Cap
Qty: 15

⑩



Sticker cover
Qty: 4

⑪



Grommet
Qty: 2


VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

BETTER HOMES & GARDENS BRISTOL MEDIA CABINET

VENDOR STOCK NUMBERS
BH48-084-899-01 DARK OAK

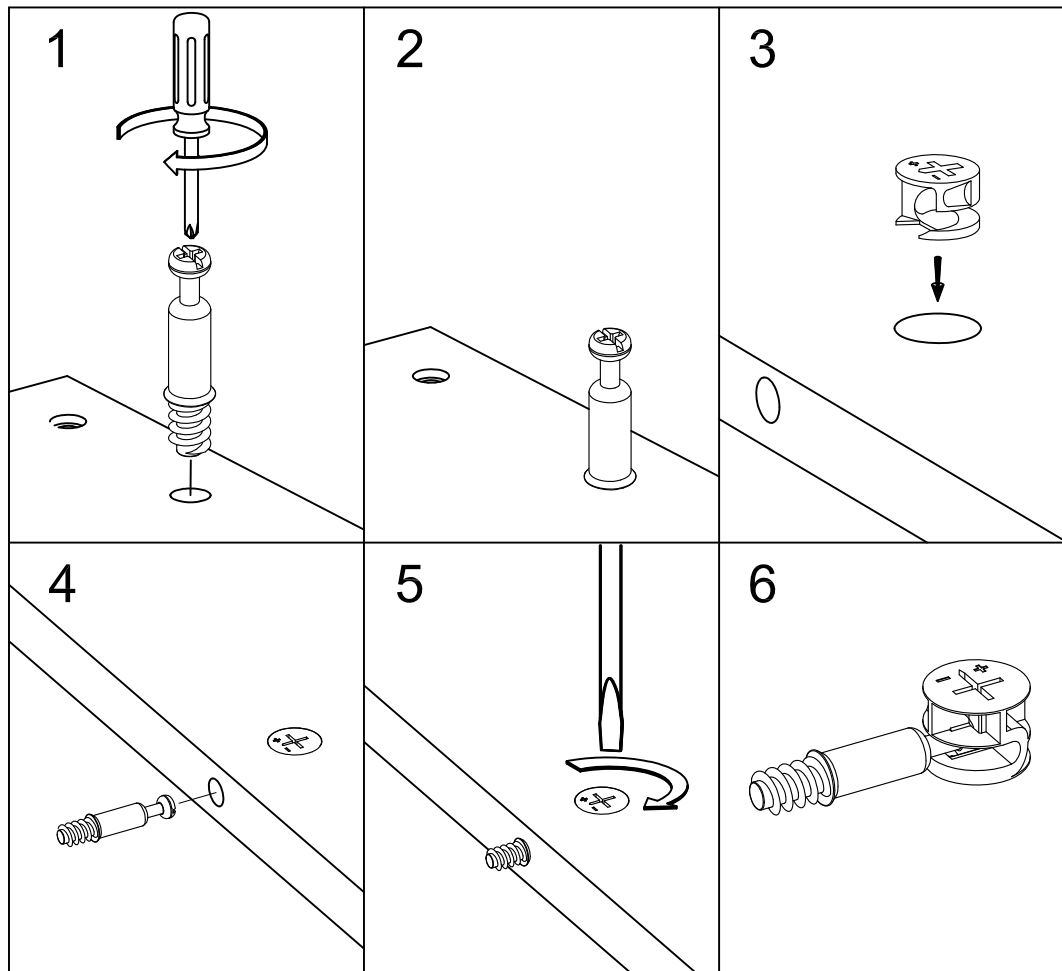

CAM FASTENING SYSTEM

1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. The plus and minus signs should be facing the outside of the panel.
4. Connect the previously tightened **cam bolt** with the panel connected into the **cam lock**.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway counterclockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**





Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

1


Insert hardware ① into part A as shown.
Insert hardware ③ into part B as shown.

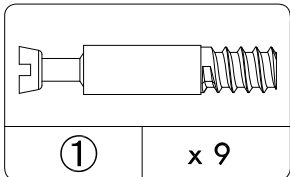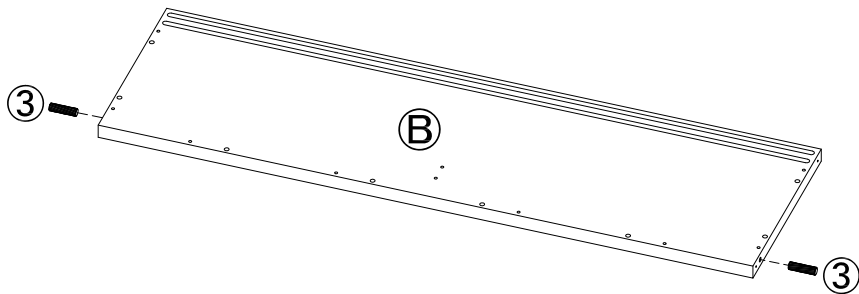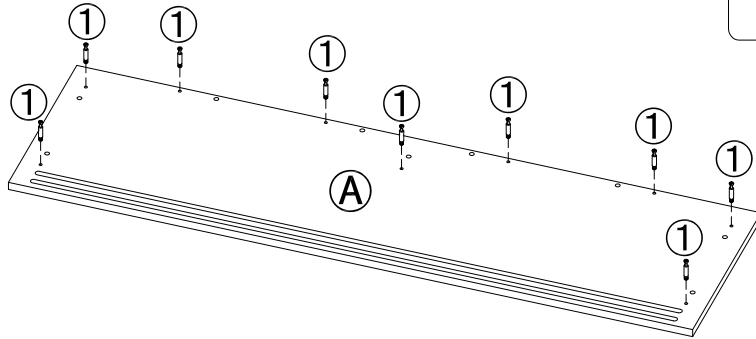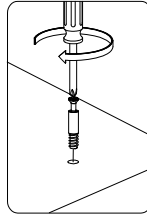

Cam bolt




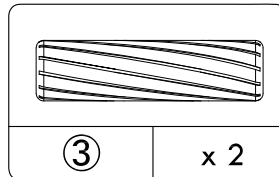


Wood dowel

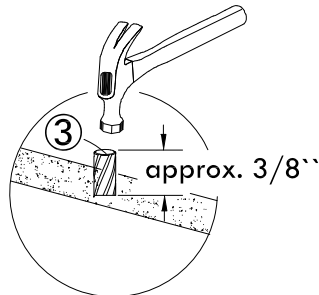


2


Insert hardware ② and ③ into part F as shown.
Insert hardware ③, ⑥ and ⑦ into part G as shown.

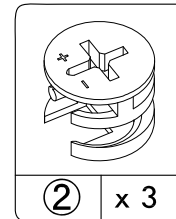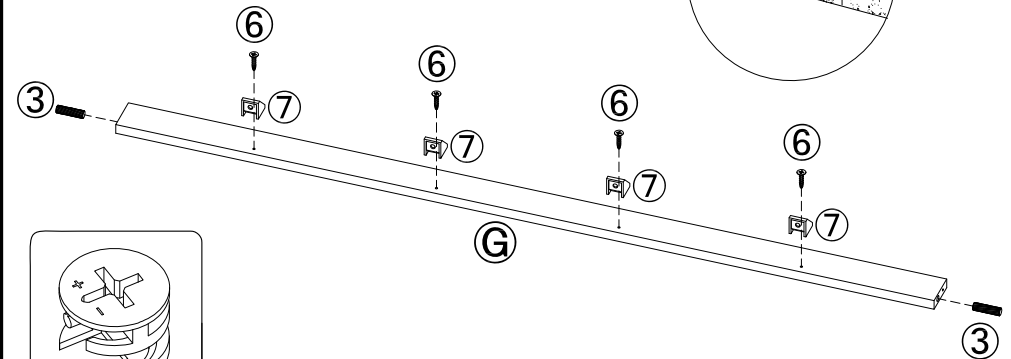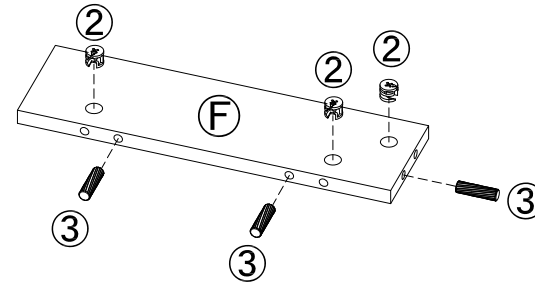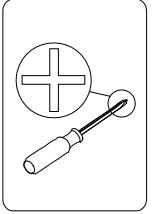


Cam lock

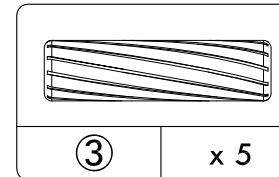


Wood dowel

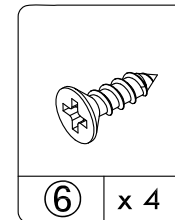

Screw 3

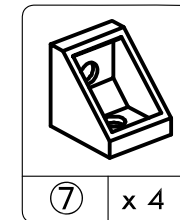



Plastic buckles

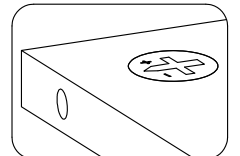


arrow of cam lock points to predrilled hole

3


Insert hardware ② and ③ into part C & D as shown.

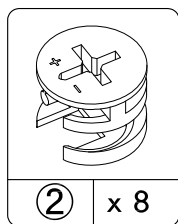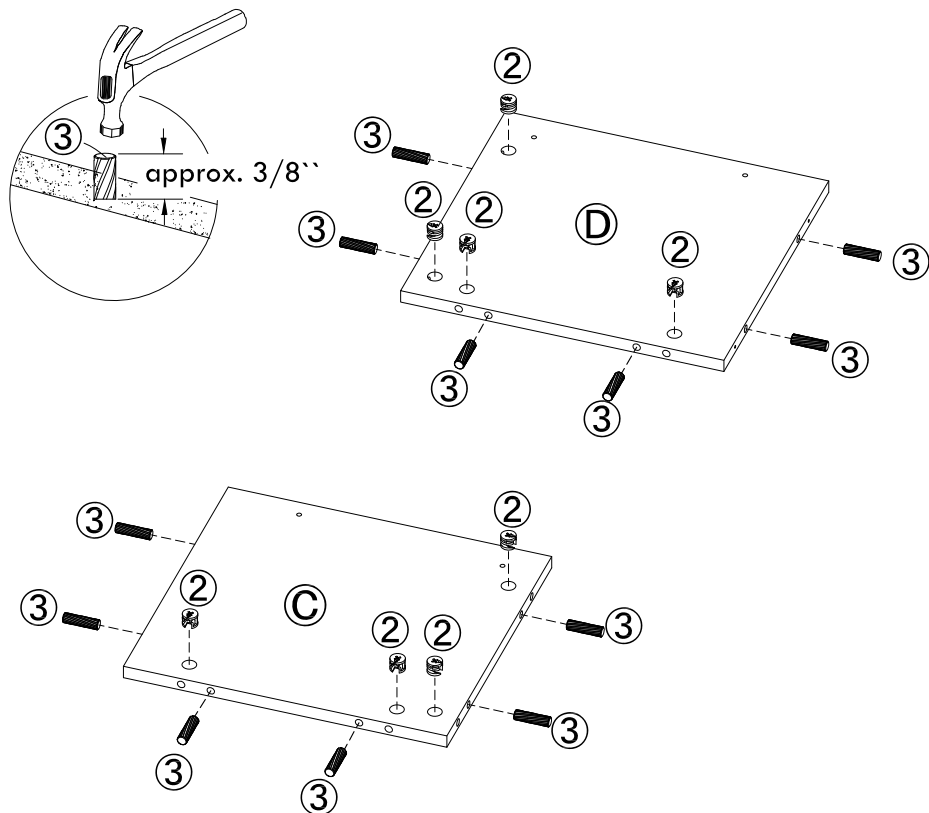

Cam lock

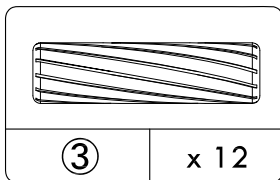




Wood dowel

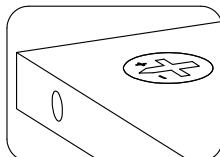


arrow of cam
lock points to
predrilled hole

4


Insert hardware ①, ② and ③ into part E as shown.

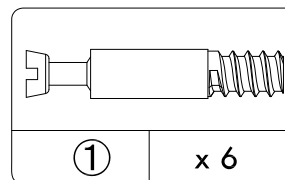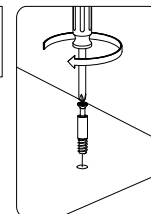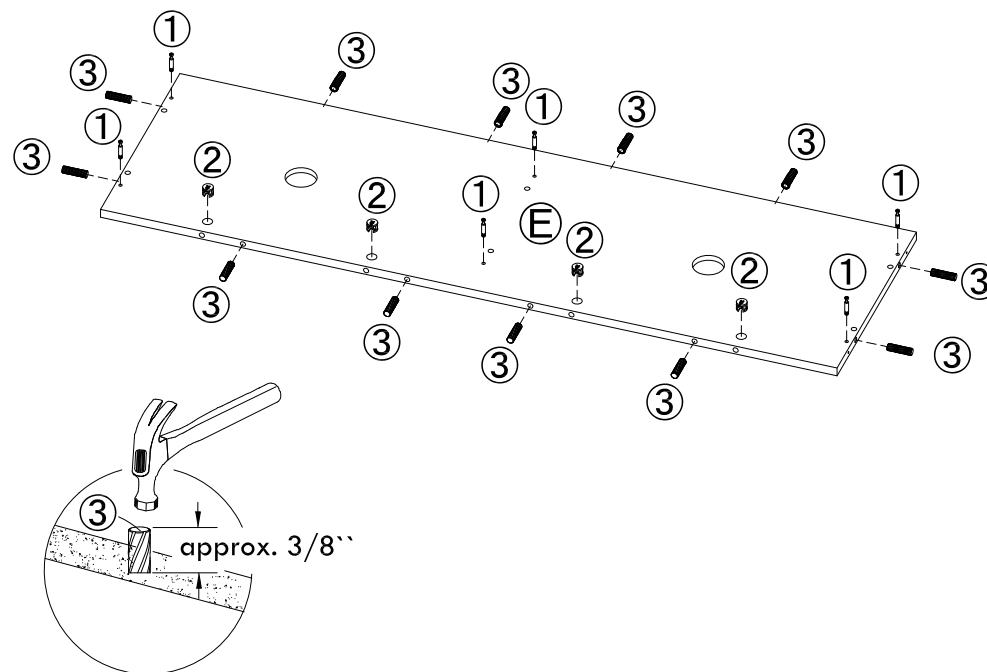


Cam bolt

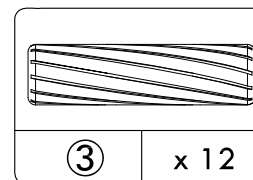

Wood dowel

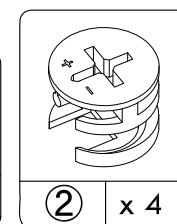



Cam lock

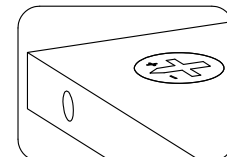

arrow of cam
lock points to
predrilled hole

5




Insert hardware ③ into part J & K as shown.

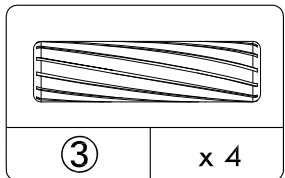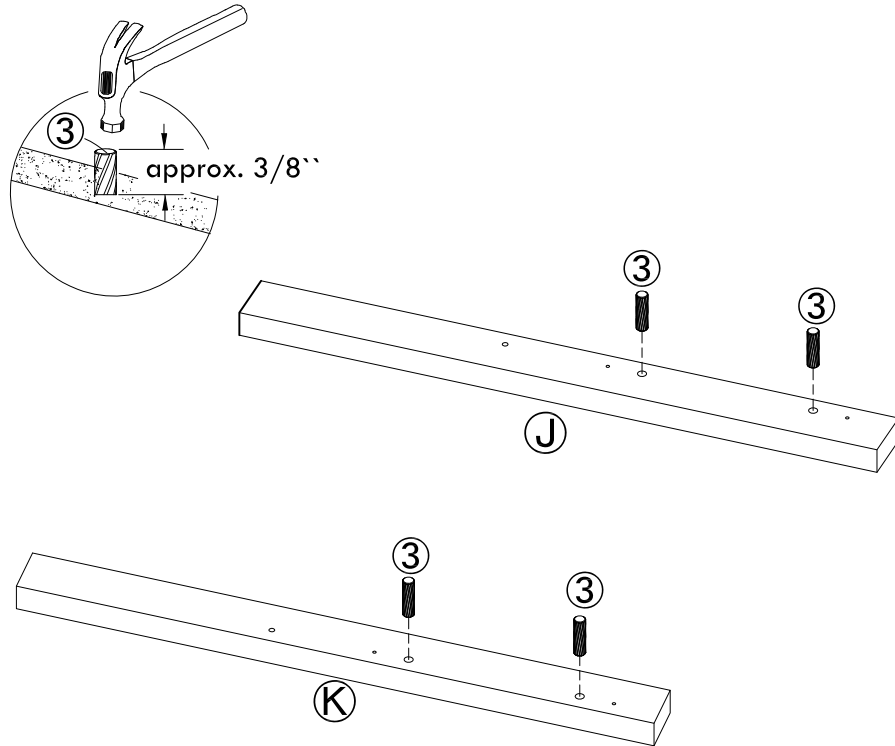

Wood dowel

6




Connect part C, D, and F to part E and then tighten the cam locks ②.

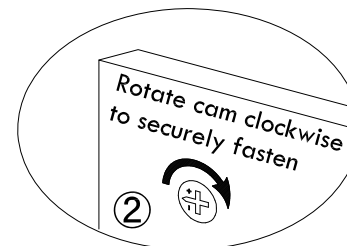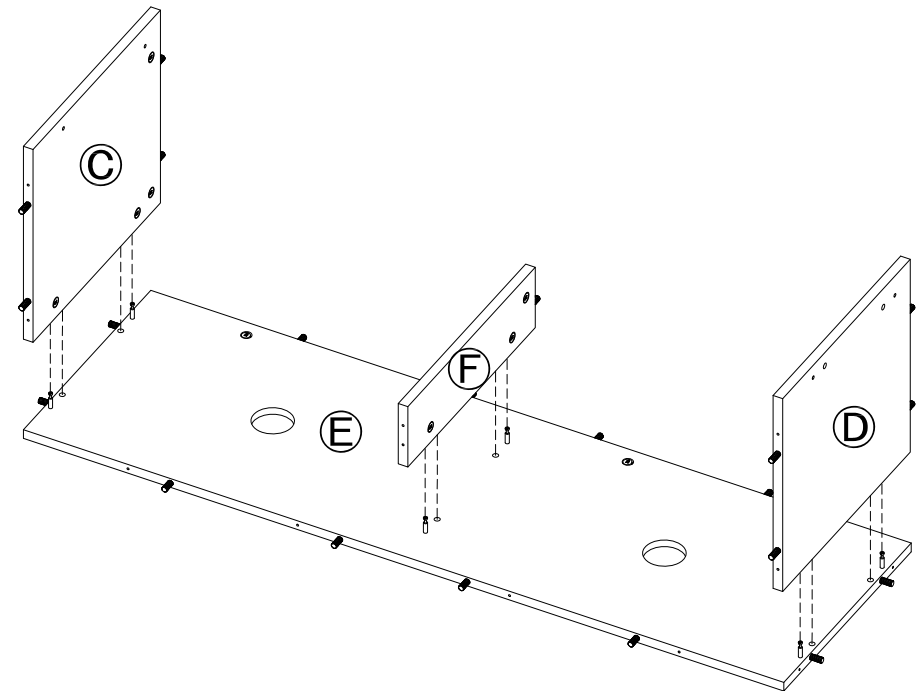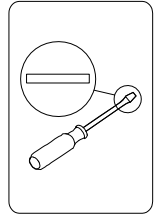


x 6

7


Connect part A to the structure and then tighten the cam locks ②.
Insert hardware ⑨ and ⑪ to the structure as shown.

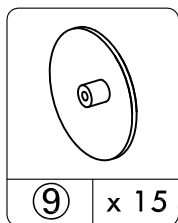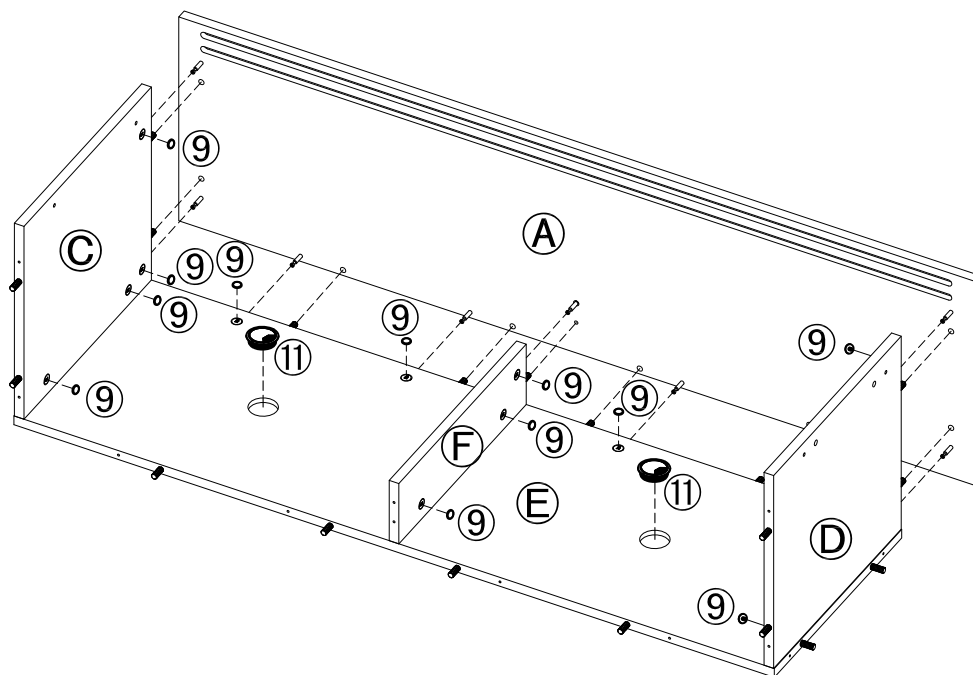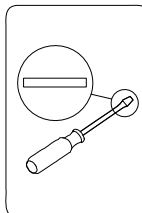

Cap

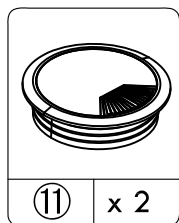




Grommet

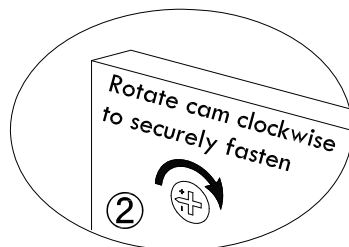

x 9

8




Attach part B to the structure using screw ④ as shown.

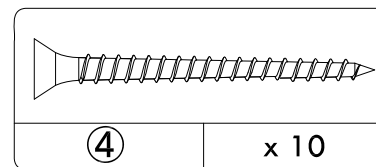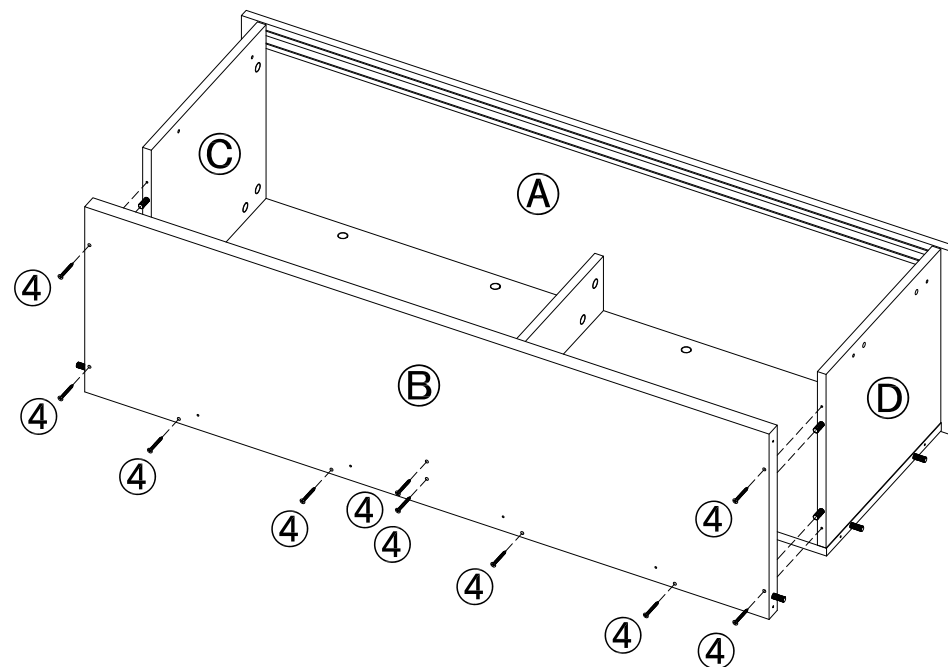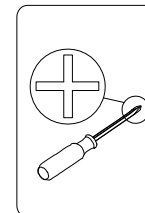

Screw 1

9




Attach part G to the structure using screw ⑥ as shown.

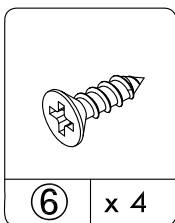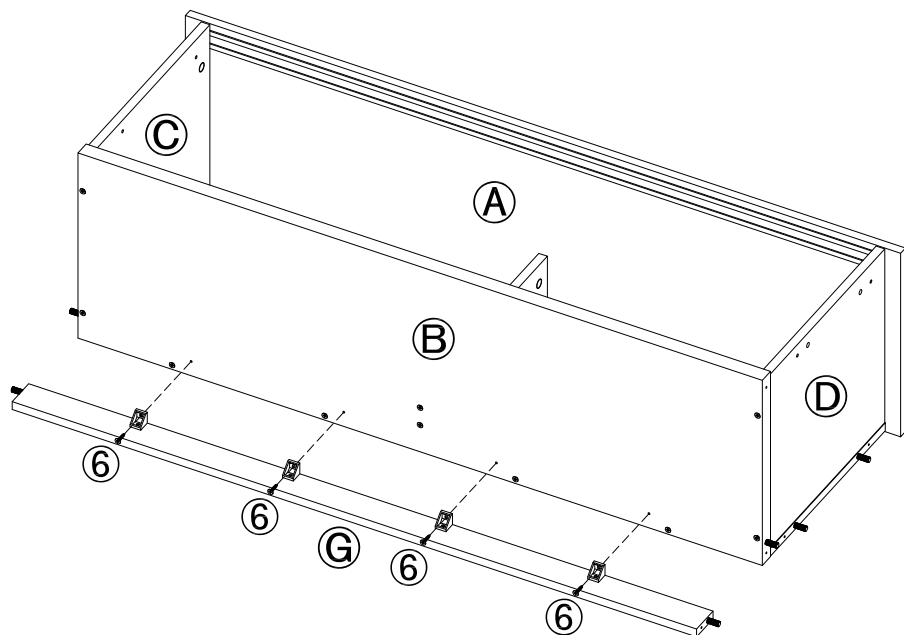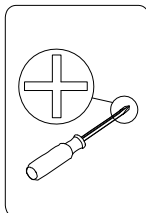


Screw 3

10


Attach part J & L to the structure using screw ④ and ⑤ as shown.
Attach hardware ⑩ to the structure as shown.

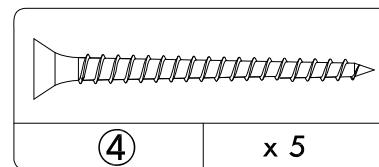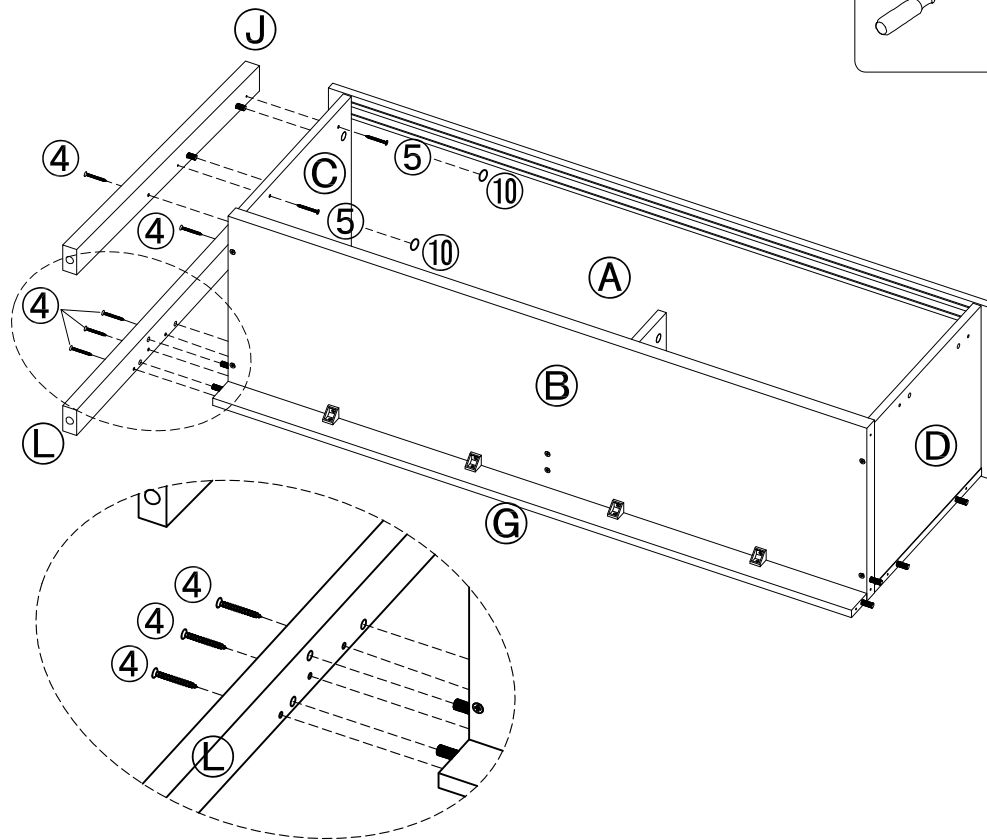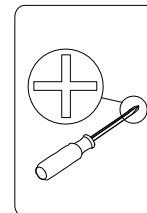

Screw 1

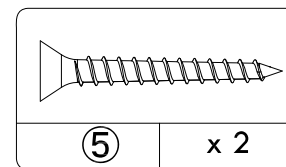




Screw 2

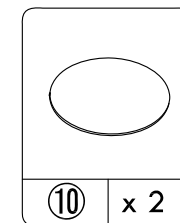


Sticker cover

11


Attach part K & M to the structure using screw ④ and ⑤ as shown.
Attach hardware ⑩ to the structure as shown.

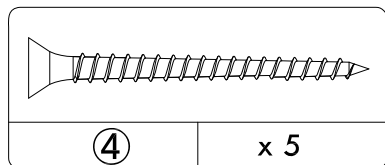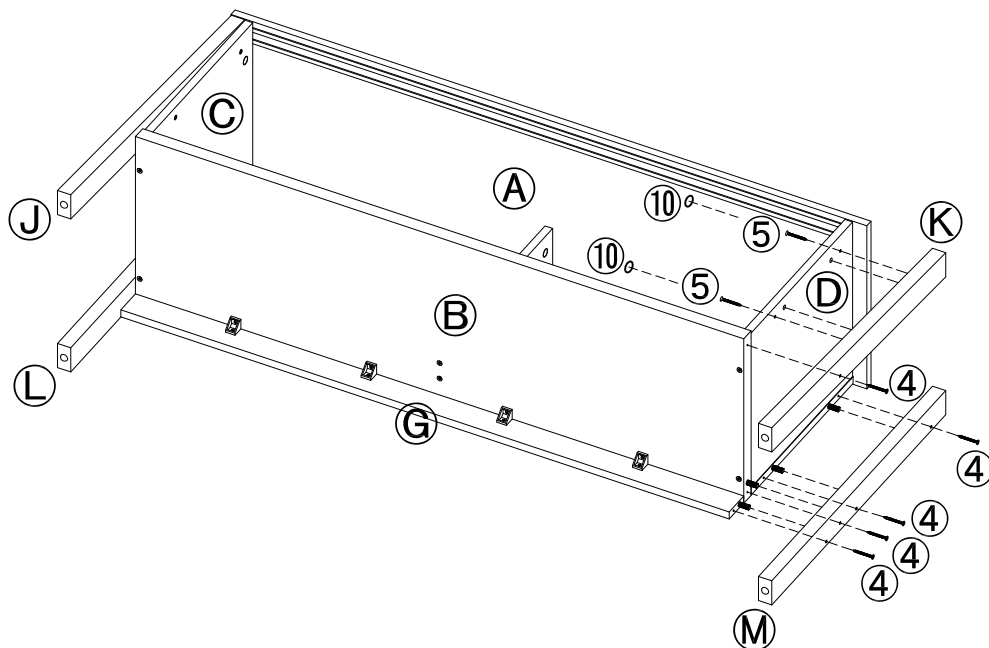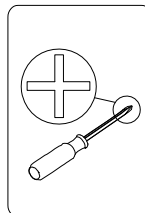

Screw 1

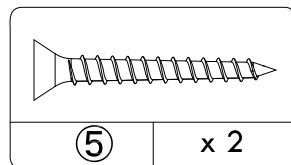


Screw 2

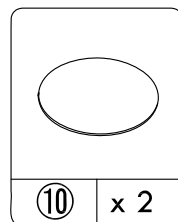

Sticker cover


12

Attach part I to the structure and move the rollers on the roller guide and then lock up the sliding door glides.

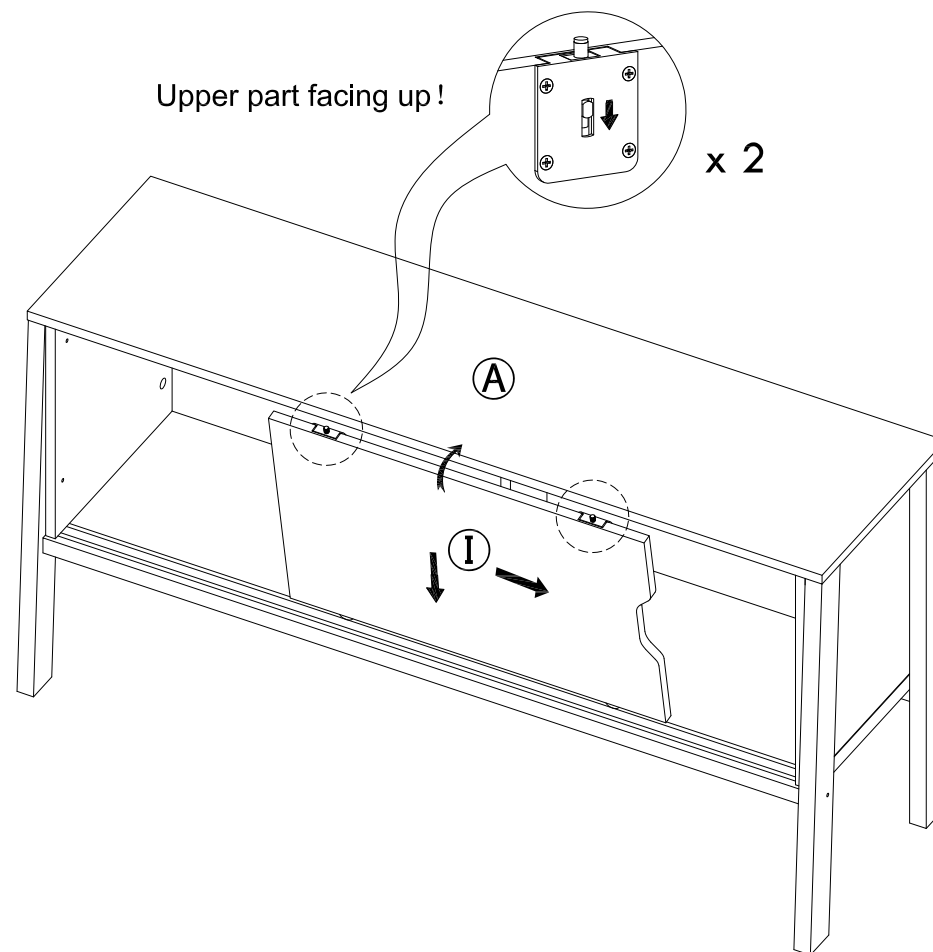


13

Attach part H to the structure and move the rollers on the roller guide and then lock up the left sliding door glide.

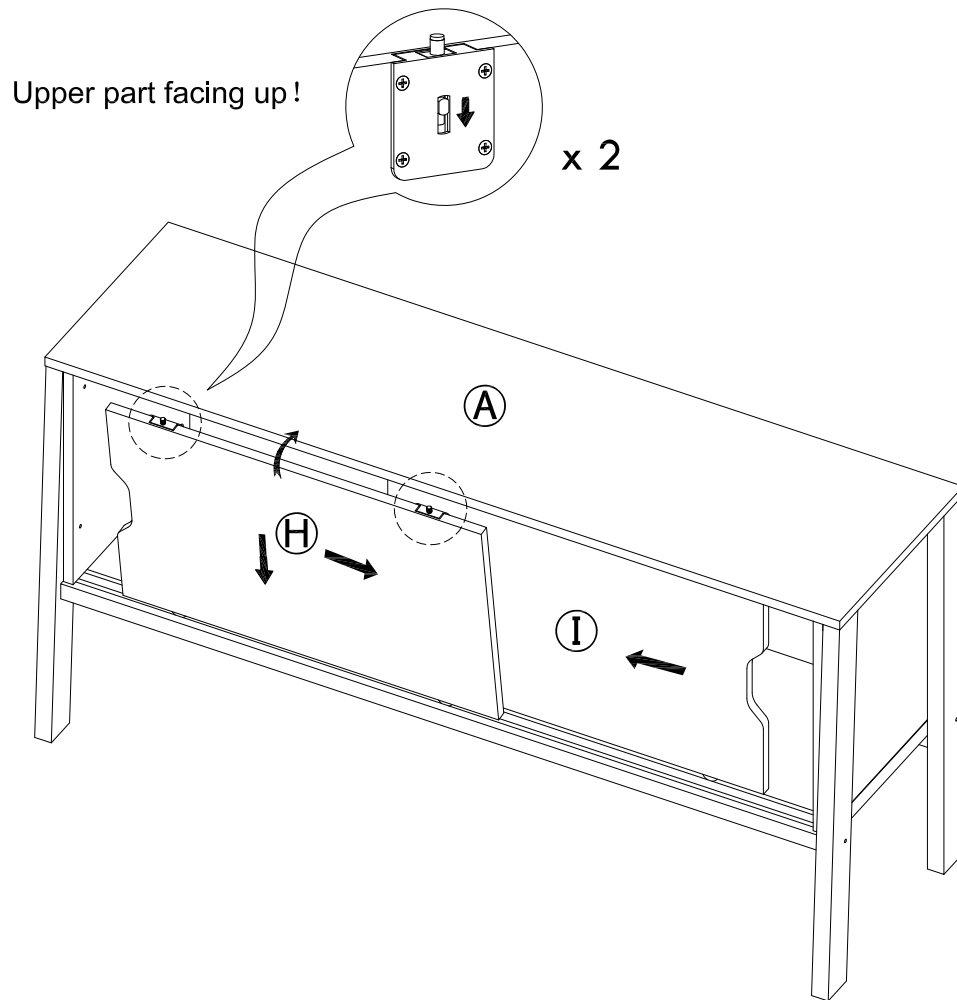

14


Move part I to left side, then move part H to right side and lock up the right sliding door glide.

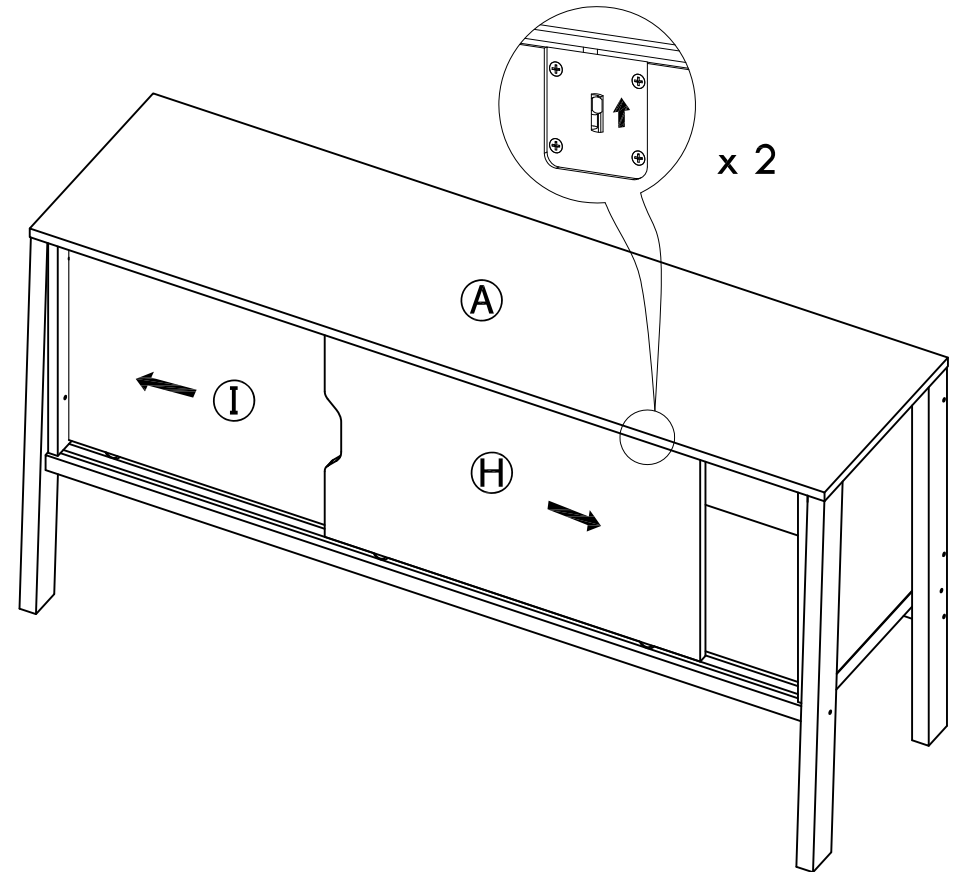

⚠ CAUTION: IF YOU INTEND TO PLACE A TV ON THIS UNIT, THE STOPPER MUST BE INSTALLED AS PER DIRECTIONS BELOW. FAILURE BY CONSUMER TO PROPERLY INSTALL STOPPER COULD RESULT IN UNIT TIPPING.

15



Remove the tape from the back side of the plastic stopper as shown in detail 1.

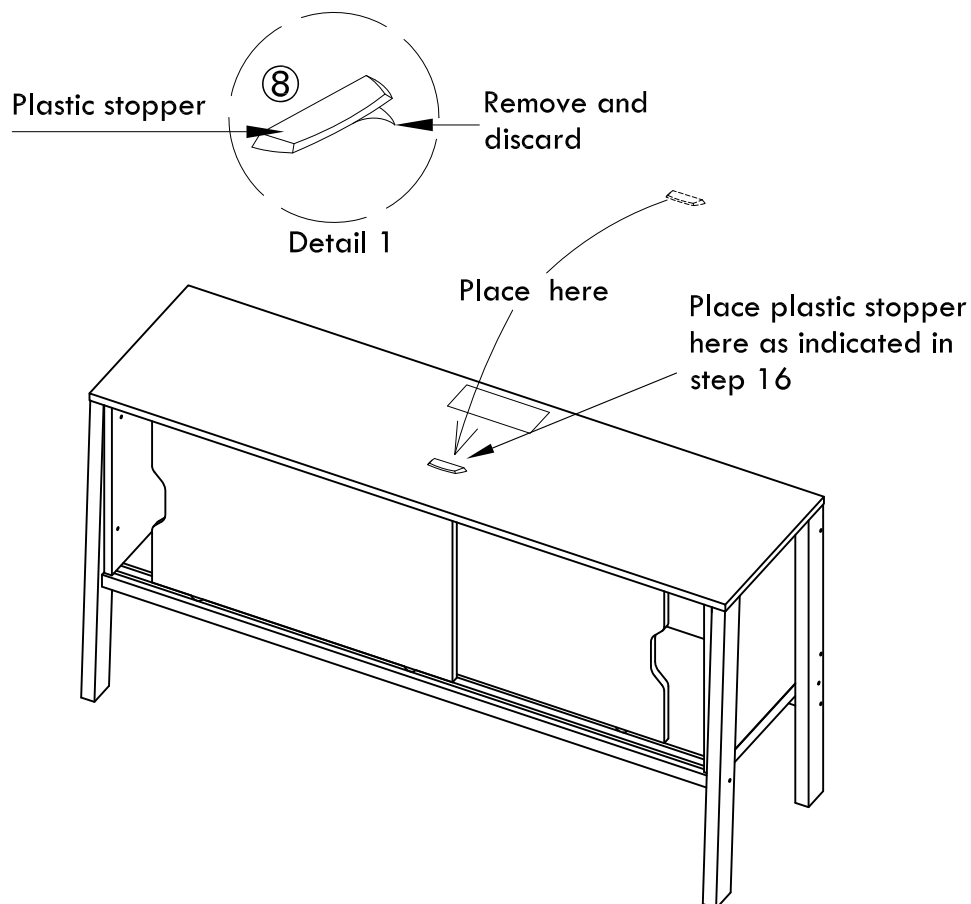

16

Place the plastic stopper on part A according to indicated size.

From front (F1): 60 mm (2.36 in)
From back (B3): 278 mm (10.94 in)
From left (L2): 563 mm (22.17 in)
From right (R4): 563 mm (22.17 in)

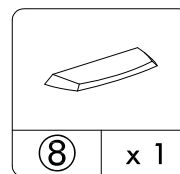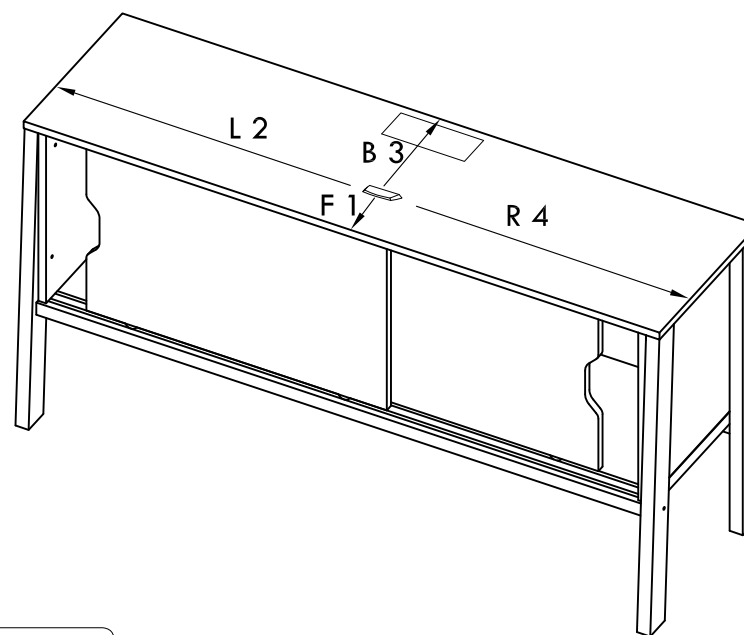


Plastic stopper

Now Your Unit Is Completed

PLACE TV BEHIND STOPPER

DO NOT REMOVE THIS LABEL

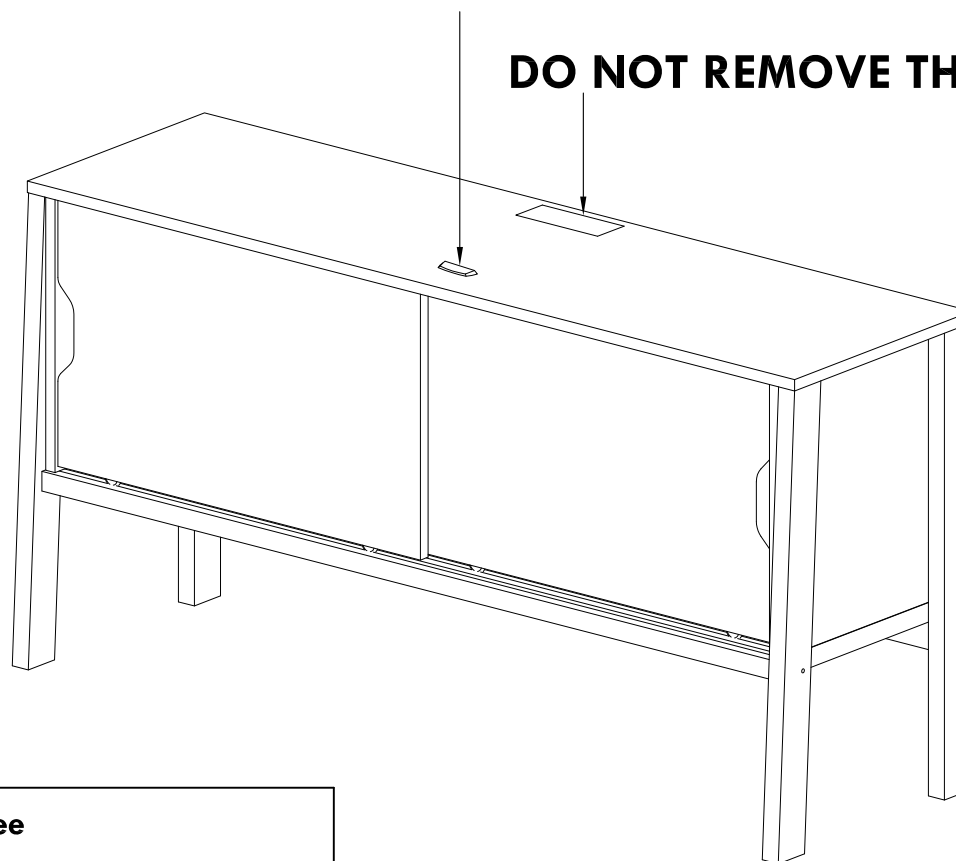

Quality Guarantee


Should this product be defective in workmanship or materials or fail under normal use, we will repair or replace it for up to (1) year from date of purchase.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from State to State.

**Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569
Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST**

MEJORES CASAS Y JARDINES BRISTOL GABINETE DE MEDIOS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BH48-084-899-01 ROBLE OSCURO

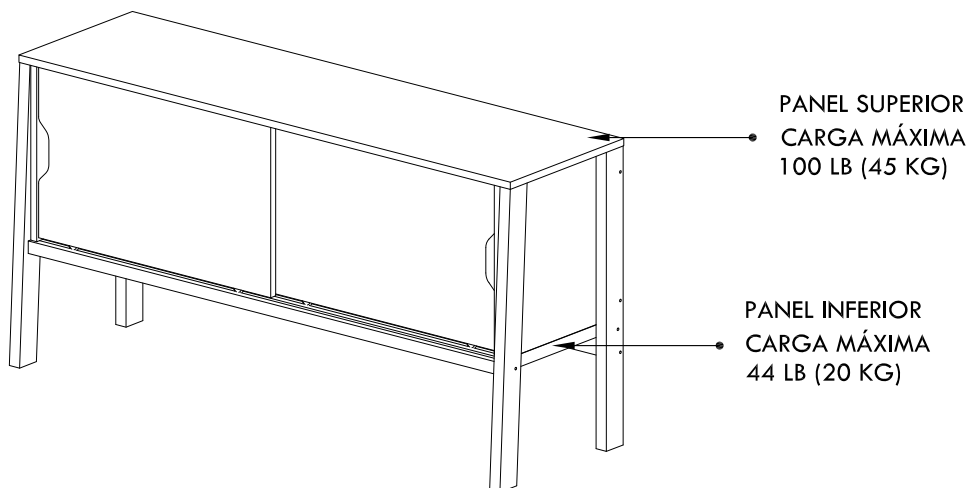

WARNING

EL ESTANTE SUPERIOR DE LA UNIDAD ESTÁ DISEÑADO PARA SOSTENER TELEVISORES LCD O TELEVISORES DE PLASMA DE HASTA 42" CON UN PESO DE NO MÁS DE 100 LIBRAS (45 KG). LA BASE DEL TELEVISOR DEBE DESCANSAR SOBRE LA SUPERFICIE SUPERIOR DE SOPORTE DE LA UNIDAD, SIN SOBRESALIR DE LOS BORDES. EL ACTO DE SOBRESALIR DE LOS BORDES PUEDE PROVOCAR INESTABILIDAD QUE CAUSA DAÑOS O LESIONES. PARA OBTENER MÁS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD, CONSULTE LA PÁGINA 13 Y 14.

NÚMERO DE PERSONAS RECOMENDADO PARA EL ENSAMBLAJE: 1
TIEMPO ESTIMADO DE ENSAMBLAJE: 1 HORA.

- LLAME A NUESTRO NÚMERO GRATUITO **1-800-729-1569** PARA OBTENER MÁS AYUDA.
- PIEZAS ADICIONALES ESTÁN DISPONIBLES POR UNA TARIFA.
- ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD, POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS.
- NO DEJAR A LOS NIÑOS SUBIR O JUGAR SOBRE LA UNIDAD.
- LIMPIAR EL PRODUCTO CON TU PULIDOR FAVORITE DE MUEBLE Y UN TRAPO BLANDO.
- NO USAR QUÍMICOS FUERTES O PRODUCTO DE LIMPIEZA ABRASIVO.
- MUEVA SUS NUEVOS MUEBLES CUIDADOSAMENTE CON DOS PERSONAS, NUNCA EMPUJE O ARRASTRE LA UNIDAD.

NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.
TIENDAS INDIVIDUALES NO RESERVAN PIEZAS.
PARA PIEZAS PERDIDAS O DAÑADAS
LLAME AL 1-800-729-1569.
PARTES SERÁN ENVIADOS DE FORMA GRATUITA.

PARA UN SERVICIO RÁPIDO Y CONFIABLE, POR FAVOR DE TENER A MANO EL MANUAL DE ENSAMBLAJE.

NÚMERO DE PARTIDA _____
FECHA DE COMPRA ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MEJORES CASAS Y JARDINES BRISTOL GABINETE DE MEDIOS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BH48-084-899-01 ROBLE OSCURO




ANTES DE COMENZAR

- Leer y entender todos los pasos cuidadosamente antes de comenzar. si no se sigue cada paso en el orden correcto, el montaje será difícil y puede ocasionar daños.
- Trabajar en una zona amplia, mejor sobre la alfombra, cerca del sitio donde la unidad se utiliza.
- Asegurarse de que todas las piezas estén incluidos. La mayoría de los tableros están etiquetados con una pegatina removible.

CONSEJOS ÚTILES

- Llamar a nuestro número gratis para ayuda. Estamos disponibles para ayudarlo de lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm hora de la zona este.
- **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ENSAMBLAR

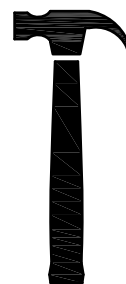

martillo



destornillador de
cabeza plana



destornillador de
cabeza phillips



**NO UTILICE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
PARA MONTAR SUS MUEBLES.
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PUEDEN
DAÑAR LAS PIEZAS Y PROVOCAR DAÑOS.**


Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MEJORES CASAS Y JARDINES BRISTOL GABINETE DE MEDIOS


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BH48-084-899-01 ROBLE OSCURO

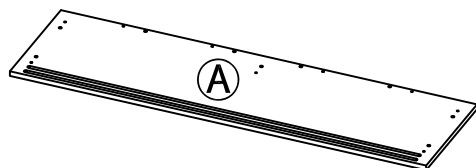


Panel superior
(Cantidad: 1)

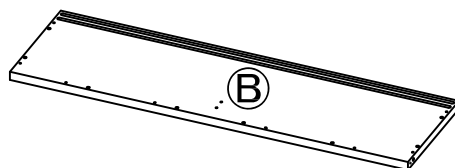


Panel inferior
(Cantidad: 1)



Panel lateral izquierdo
(Cantidad: 1)



Panel lateral derecho
(Cantidad: 1)

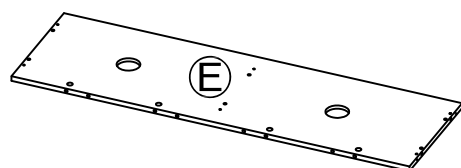

Panel posterior
(Cantidad: 1)

F

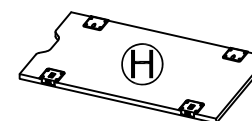


Tabla de tabique
(Cantidad: 1)


G



Panel de patada
(Cantidad: 1)



Panel de puerta izquierdo
(Cantidad: 1)



Panel de puerta derecho
(Cantidad: 1)

J



Pierna 1
(Cantidad: 1)

K



Pierna 2
(Cantidad: 1)

L



Pierna 3
(Cantidad: 1)

M



Pierna 4
(Cantidad: 1)

VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES DE COMENZAR




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MEJORES CASAS Y JARDINES BRISTOL GABINETE DE MEDIOS


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BH48-084-899-01 ROBLE OSCURO

①

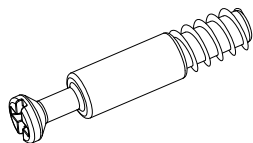


Tornillo de combadura
Cantidad: 15

②

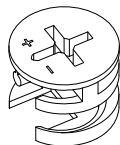


Cerrojo de combadura
Cantidad: 15

③

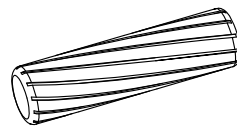


Clavija de madera
Cantidad: 35+1 Extra

④

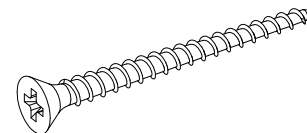


Tornillo 1
Cantidad: 20

⑤




Tornillo 2
Cantidad: 4

⑥




Tornillo 3
Cantidad: 8

⑦

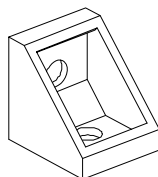

Hebillas de plástico
Cantidad: 4

⑧

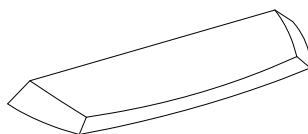

Taco plástico
Cantidad: 1

⑨




Tapón
Cantidad: 15

⑩



Pegatina
Cantidad: 4

⑪



Ojal
Cantidad: 2


VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES DE COMENZAR



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MEJORES CASAS Y JARDINES BRISTOL GABINETE DE MEDIOS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BH48-084-899-01 ROBLE OSCURO

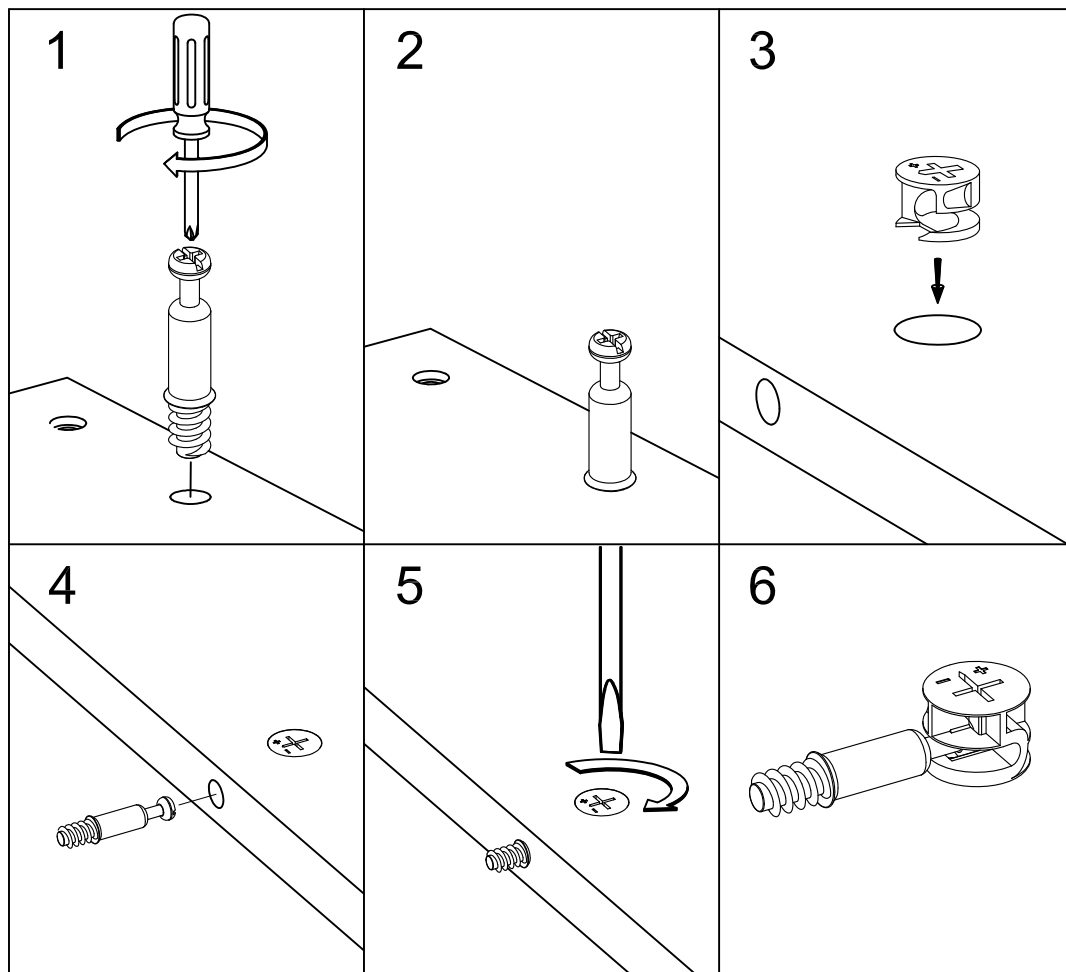

SISTEMA DE FIJACIÓN CAM

1. Atornille el **Tornillo de combadura** en el panel pretaladrado. El tornillo debe apretarse para que no haya roscas visibles.
2. El anillo más grande del cam debe tocar el panel.
3. Inserte el **Cerrojo de combadura** en el agujero pretaladrado en el panel. Los signos de más y menos deben estar orientados hacia el exterior del panel.
4. Conecte el **Tornillo de combadura** previamente apretado con el panel conectado en el **Cerrojo de combadura**.
5. Usando un destornillador de cabeza plana, gire el **Cerrojo de combadura** hasta la mitad en sentido antihorario para asegurar el **Tornillo de combadura**.
6. **SI NO SE ASEGURA ADECUADAMENTE EL CERROJO DE COMBADURA Y EL TORNILLO DE COMBADURA, ODRÍA RESULTAR INESTABILIDAD Y FALLAS EN EL PRODUCTO.**

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China







Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

1


Inserte el hardware ① en la parte A como se muestra.

Inserte el hardware ③ en la parte B como se muestra.

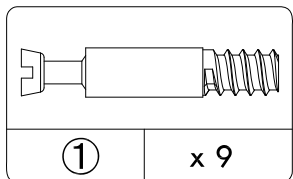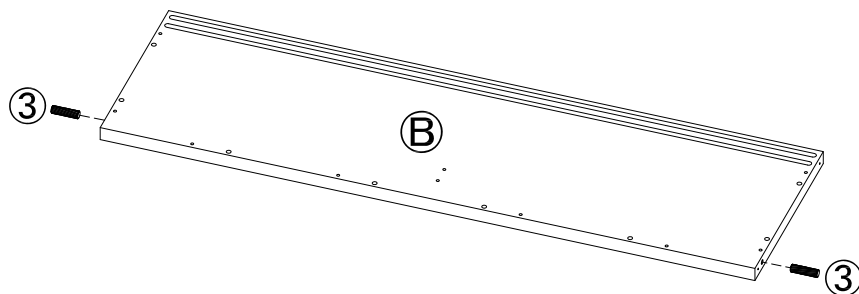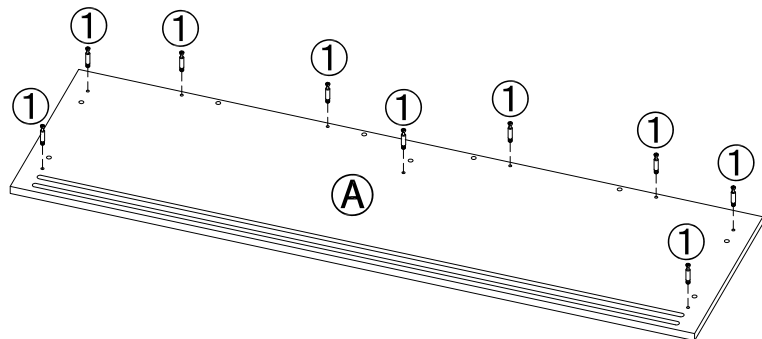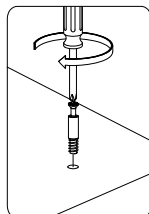


① x 9

Tornillo de combadura

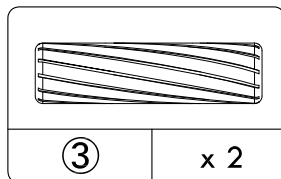

③ x 2






Clavija de madera

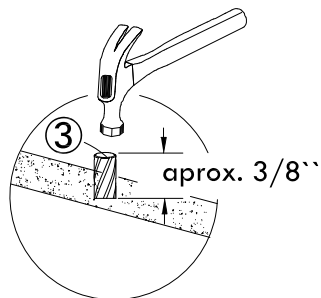

2


Inserte el hardware ② y ③ en la parte F como se muestra.

Inserte el hardware ③, ⑥ y ⑦ en la parte G como se muestra.

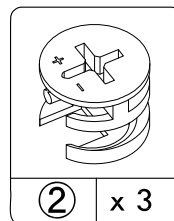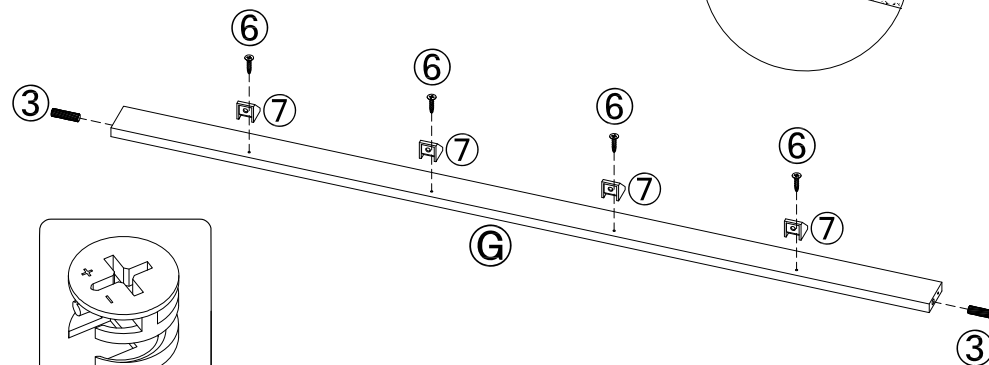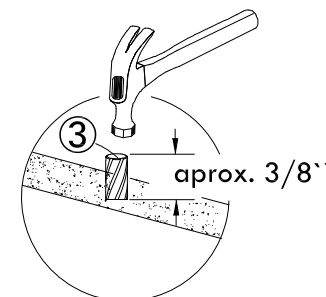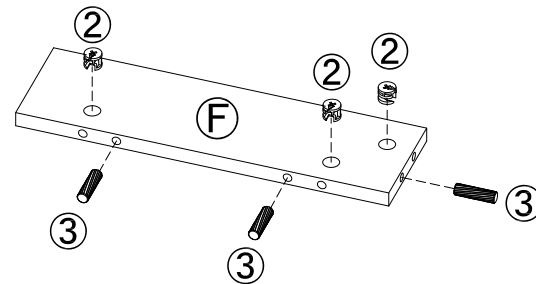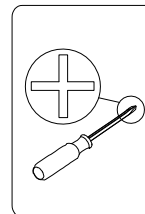


② x 3

Cerrojo de combadura

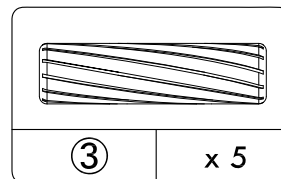


③ x 5

Clavija de madera

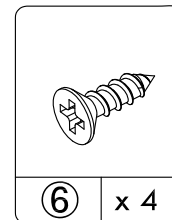


⑥ x 4

Tornillo 3

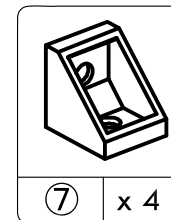

⑦ x 4



Hebillas de plástico

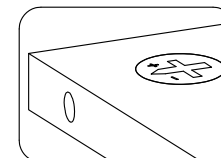


La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado

3


Inserte el hardware ② y ③ en la parte C y D como se muestra.

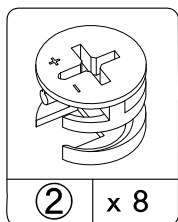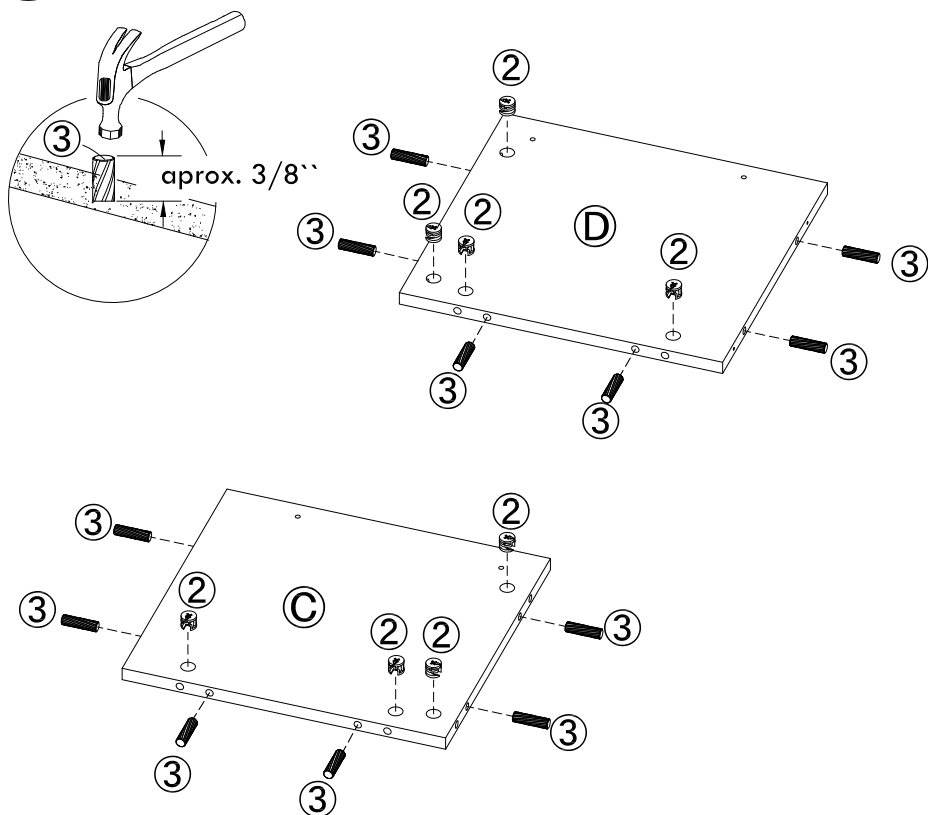

Cerrojo de combadura

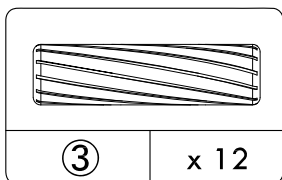




Clavija de madera

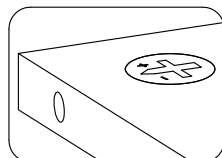


La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado

4


Inserte el hardware ①, ② y ③ en la parte E como se muestra.

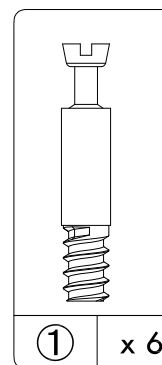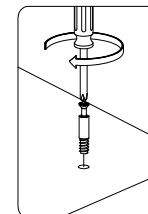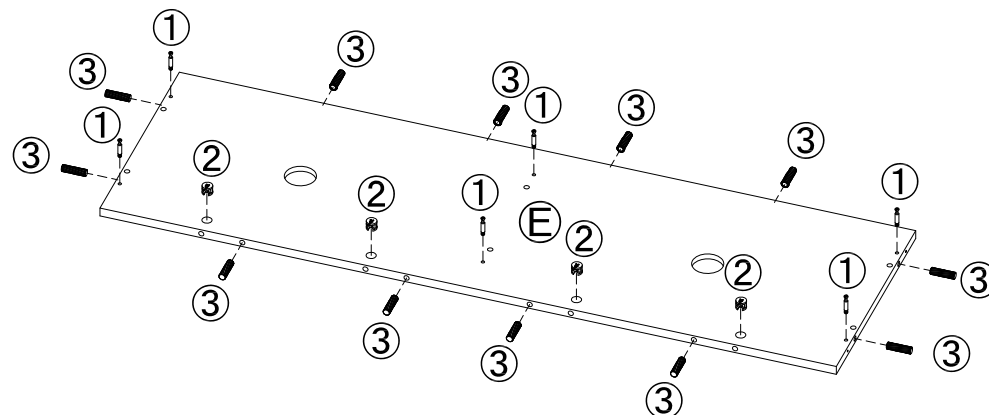


Tornillo de combadura

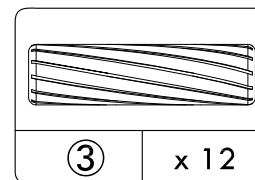

Clavija de madera

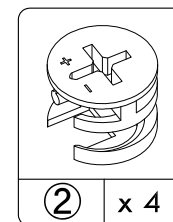



Cerrojo de combadura

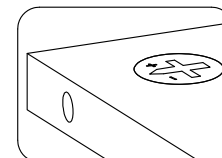

La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado

5



Inserte el hardware ③ en la parte J y K como se muestra.

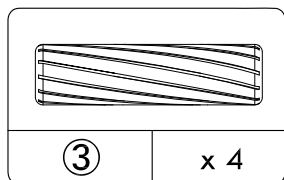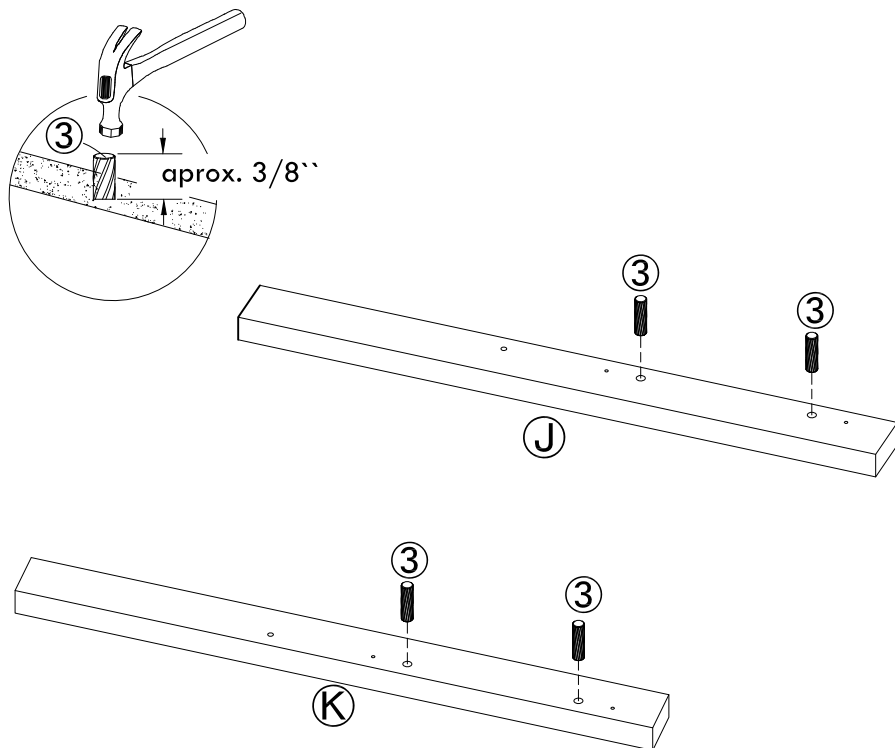

Clavija de madera

6




Conecte la parte C, D, y F a la parte E y luego apriete las cerraduras de leva ②.

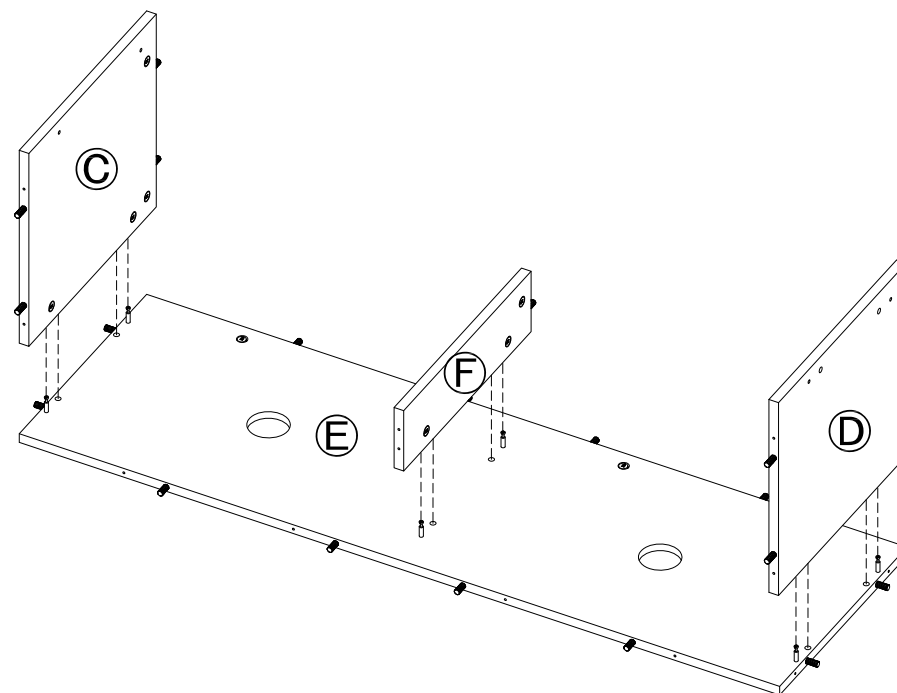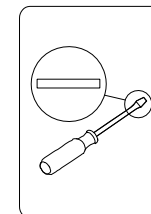


x 6

7

Conecte la parte A a la estructura y luego apriete las cerraduras de leva ②. Inserte el hardware ⑨ y ⑪ en la estructura como se muestra.

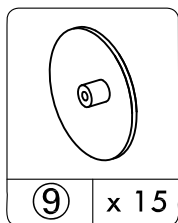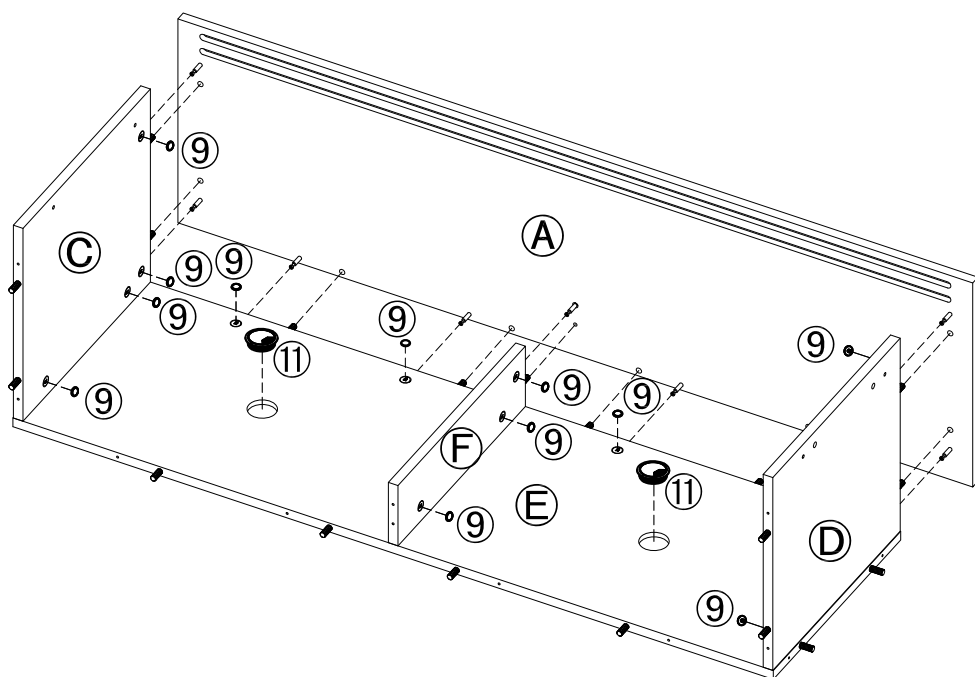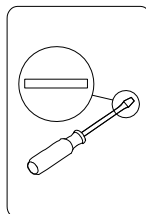

Tapón



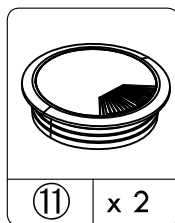


Ojal



8




Fije la parte B a la estructura con el tornillo ④ como se muestra.

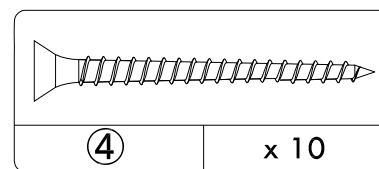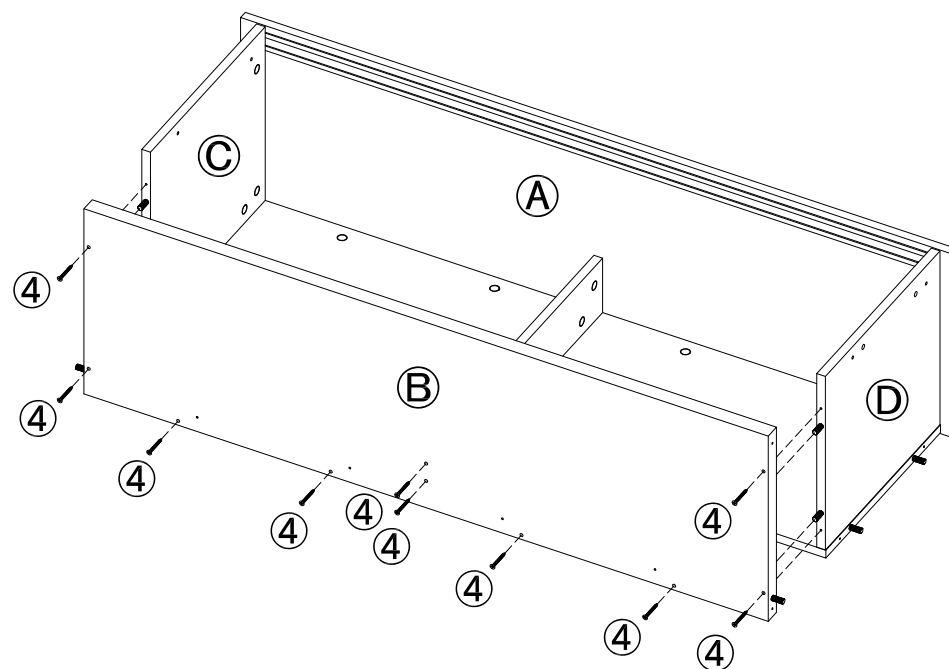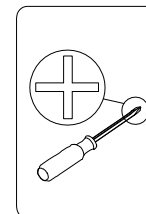

Tornillo 1

9

Fije la parte G a la estructura con el tornillo ⑥ como se muestra.

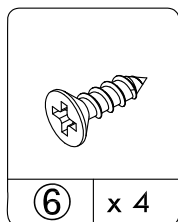
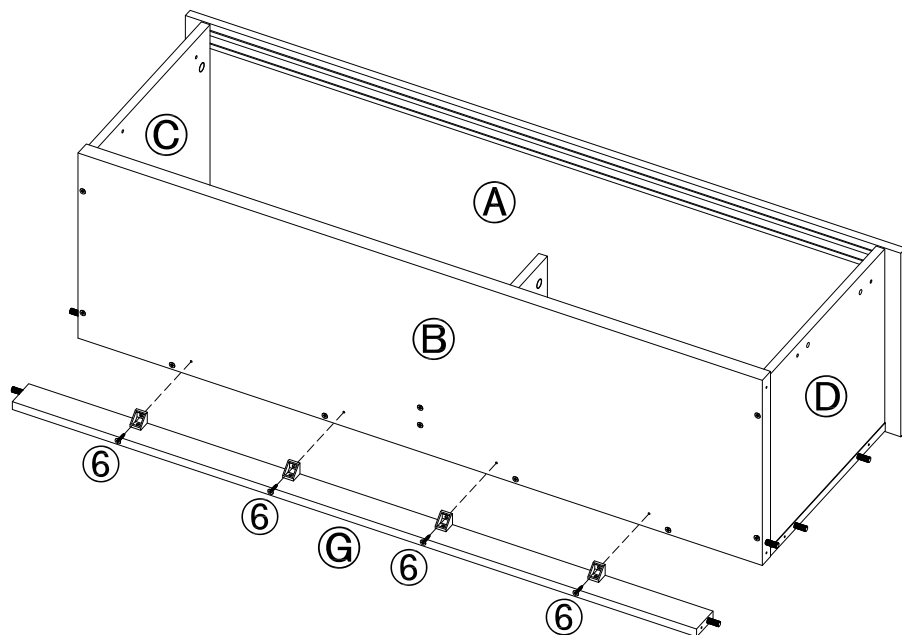
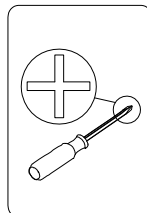


⑥ x 4

Tornillo 3


10

Fije la parte J y L a la estructura con el tornillo ④ y ⑤ como se muestra.
Fije el hardware ⑩ en la estructura como se muestra.

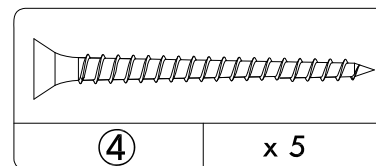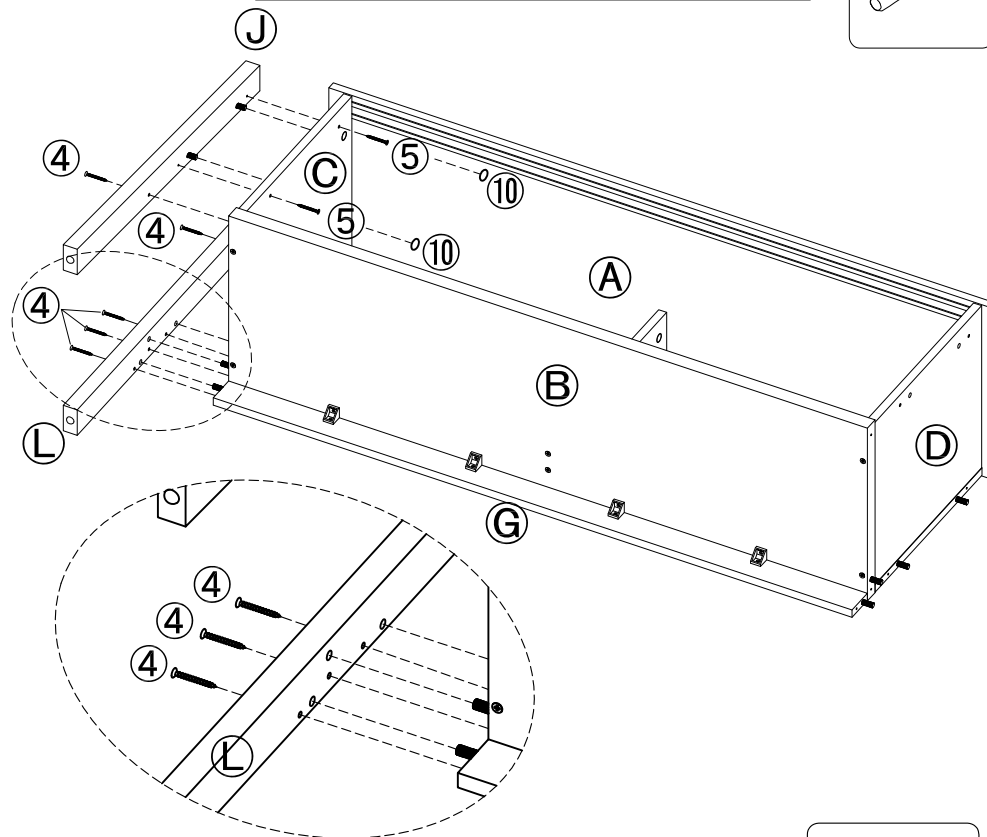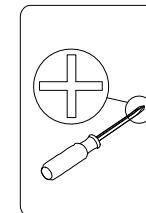


④ x 5

Tornillo 1

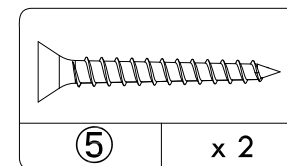

⑤ x 2

Tornillo 2



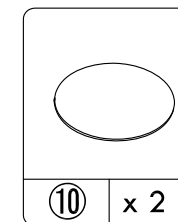


⑩ x 2


Pegatina

11


Fije la parte K y M a la estructura con el tornillo ④ y ⑤ como se muestra.
Fije el hardware ⑩ en la estructura como se muestra.

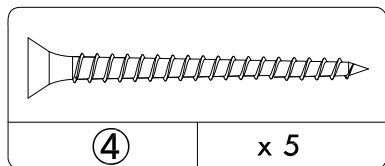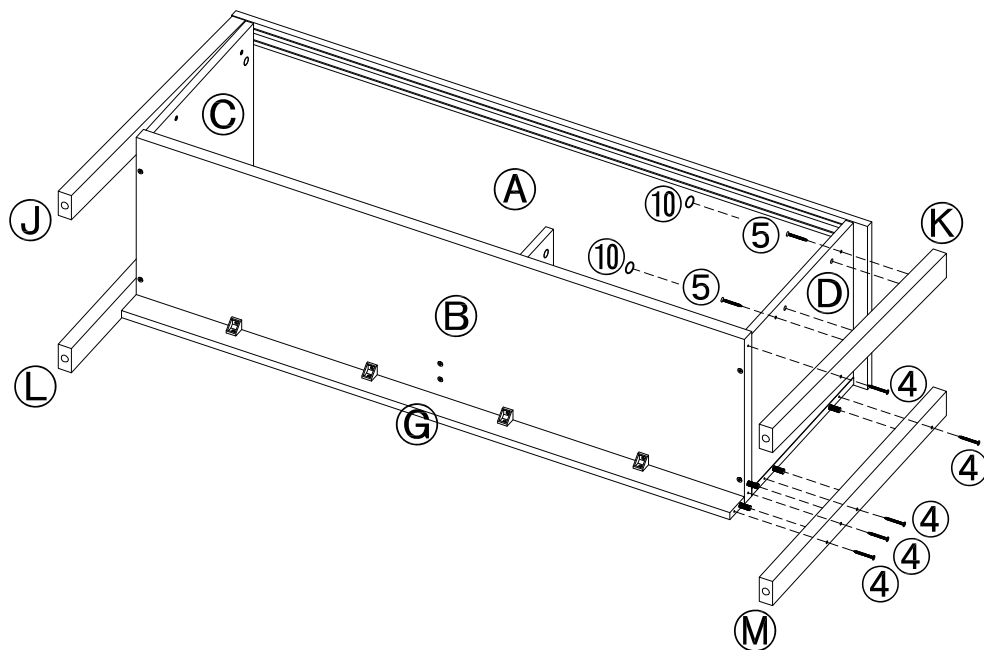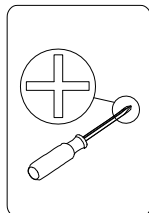

Tornillo 1

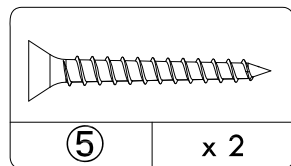


Tornillo 2

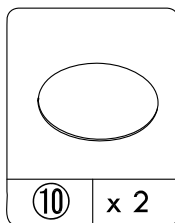

Pegatina


12

Conecte la parte I a la estructura y mueva los rodillos en la guía del rodillo y luego bloquee los deslizadores de la puerta deslizante.

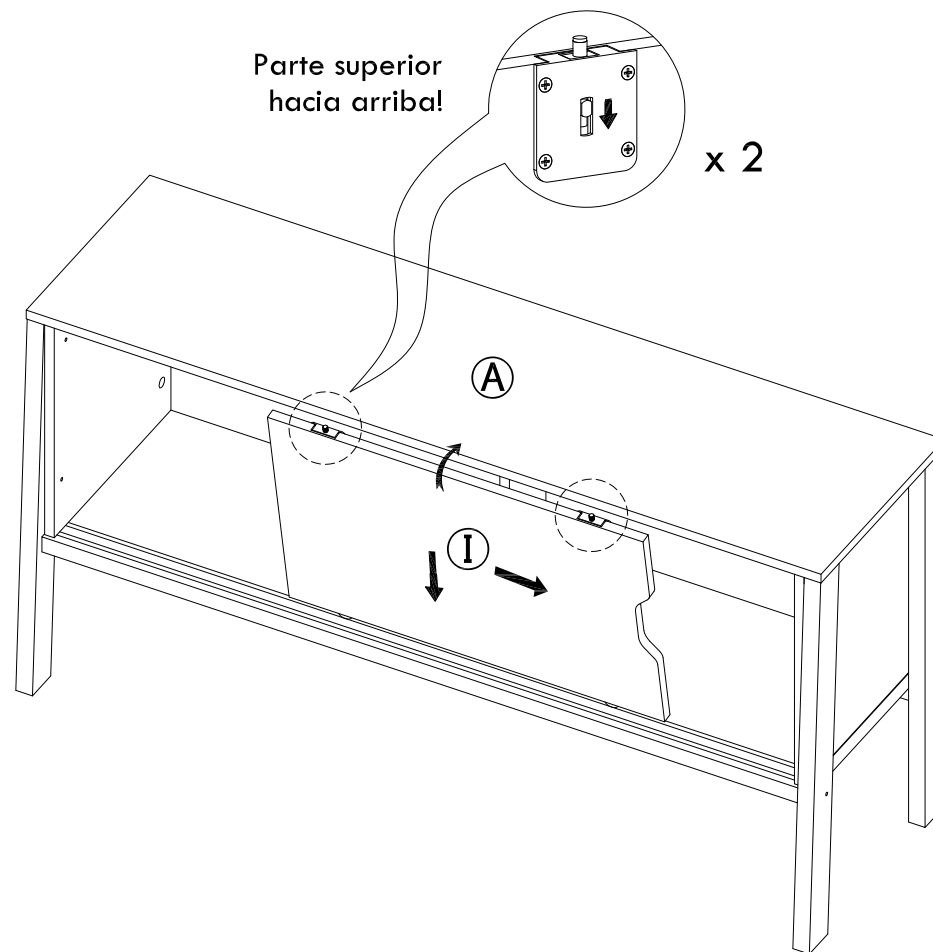


13

Conecte la parte H a la estructura y mueva los rodillos en la guía del rodillo y luego bloquee los deslizadores de la puerta deslizante izquierda.

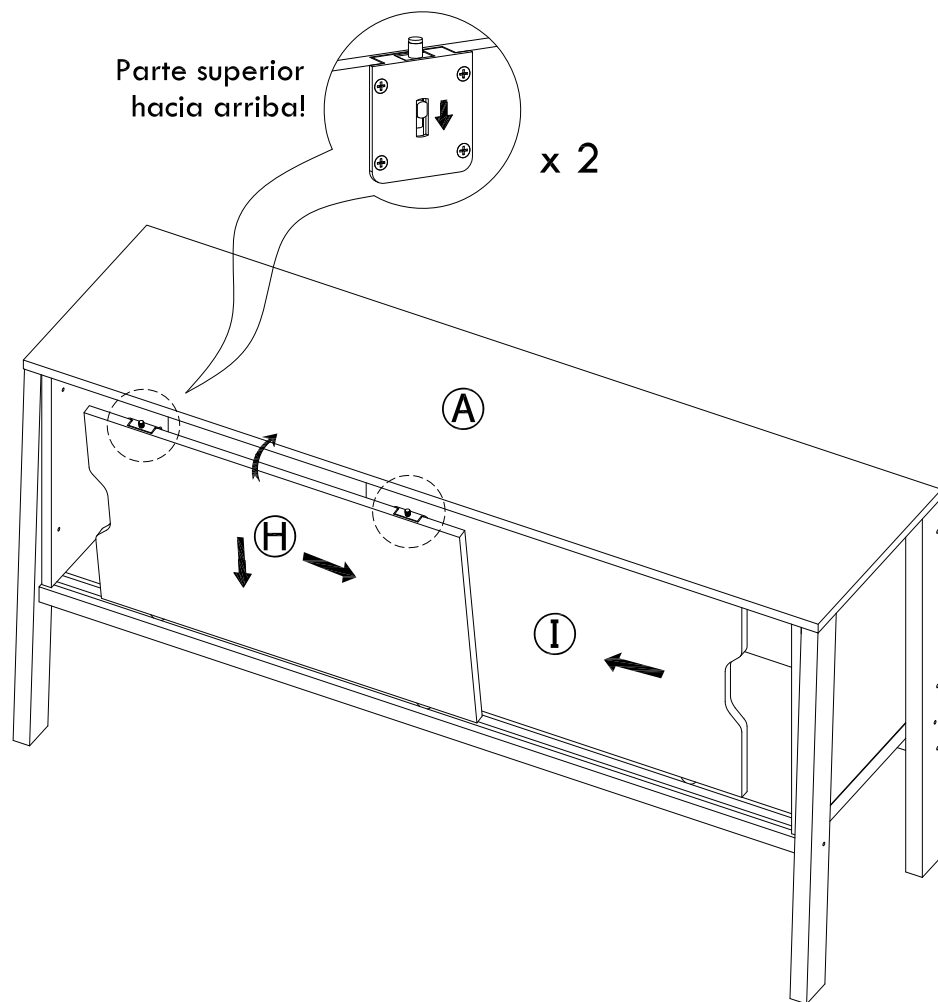

14


Mueva la parte I hacia el lado izquierdo, luego mueva la parte H hacia el lado derecho y bloquee el deslizador de la puerta deslizante derecha.

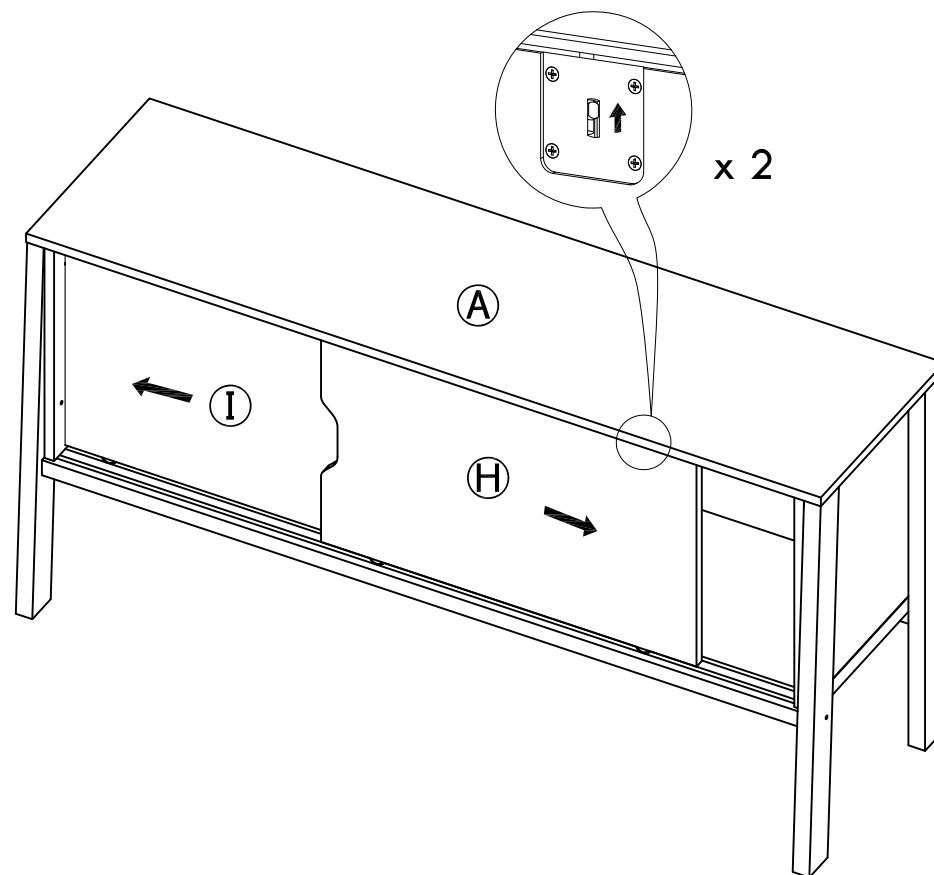

⚠ ADVERTENCIA: SI TIENE LA INTENCIÓN DE COLOCAR UNA TV EN ESTA UNIDAD, HAY QUE INSTALAR EL TACO COMO LA DIRECCIÓN ABAJO. FALLO DE INSTALAR CORRECTAMENTE EL TACO PUEDE CAUSAR VUELCO DE LA UNIDAD.

15



Retirar la cinta de la parte trasera del taco plástico como mostrado en detalle 1.

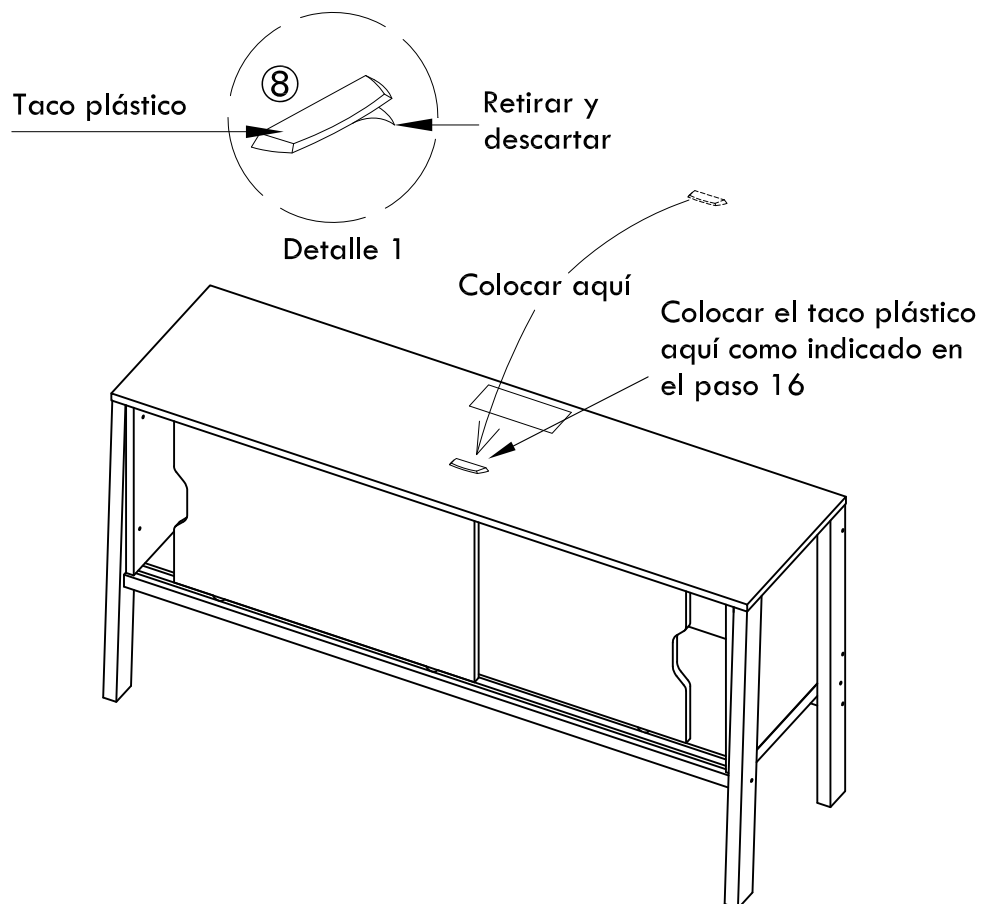

16

Colocar el taco plástico en parte A según el tamaño indicado.

Desde frente (F1): 60 mm (2.36 in)
Desde detrás (B3): 278 mm (10.94 in)
Desde izquierda (L2): 563 mm (22.17 in)
From derecha (R4): 563 mm (22.17 in)

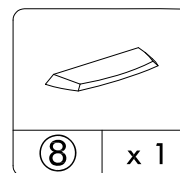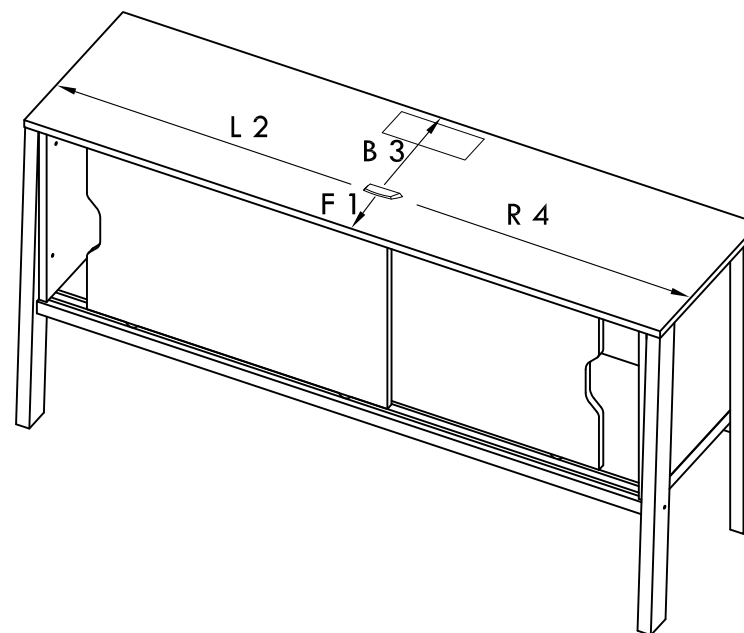


Taco plástico

Ahora Tu Unidad Está Compuesta.

PONER TV DETRÁS DEL TACO

N' ENLEVEZ PAS LE LABEL

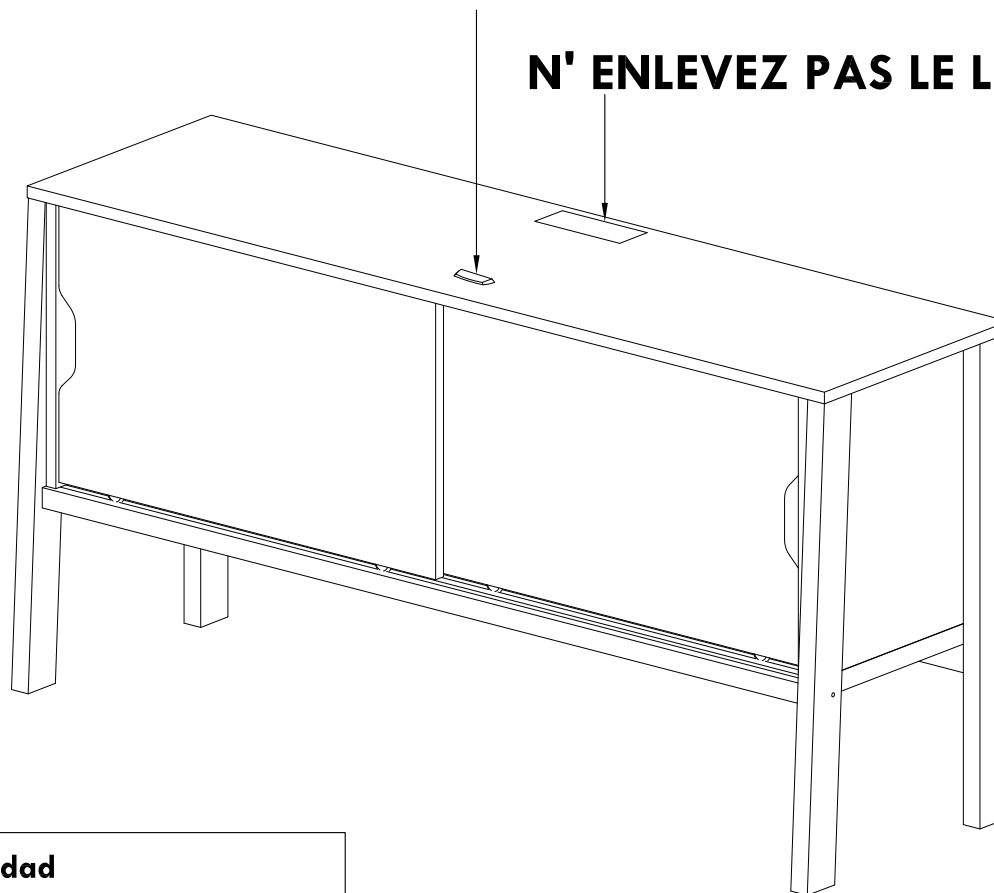

Garantía de Calidad

Si este producto presenta defectos de fabricación o de materiales o se cae bajo usos normales, lo arreglaremos o sustituiremos por hasta 1 año desde la fecha de compra.

Esta garantía te otorga derechos legales específicos y tú también tienes otros derechos que varían de un Estado a otro.

Por favor de llamarnos para piezas de reemplazo o ayudas:

1-800-729-1569

Lunes-Viernes 9:00am-5:00pm EST