


YOUR ZONE CUBBIE STORAGE BOOKCASE

VENDOR STOCK NUMBERS
YZ19-D1-1009-04-GRAY
YZ19-D1-1009-05-ESPRESSO
YZ19-D1-1009-06-WHITE

THIS PRODUCT MUST ALWAYS BE MOUNTED TO A
WALL OR STUD FOR USE.

 **WARNING:**
ADULT ASSEMBLY REQUIRED

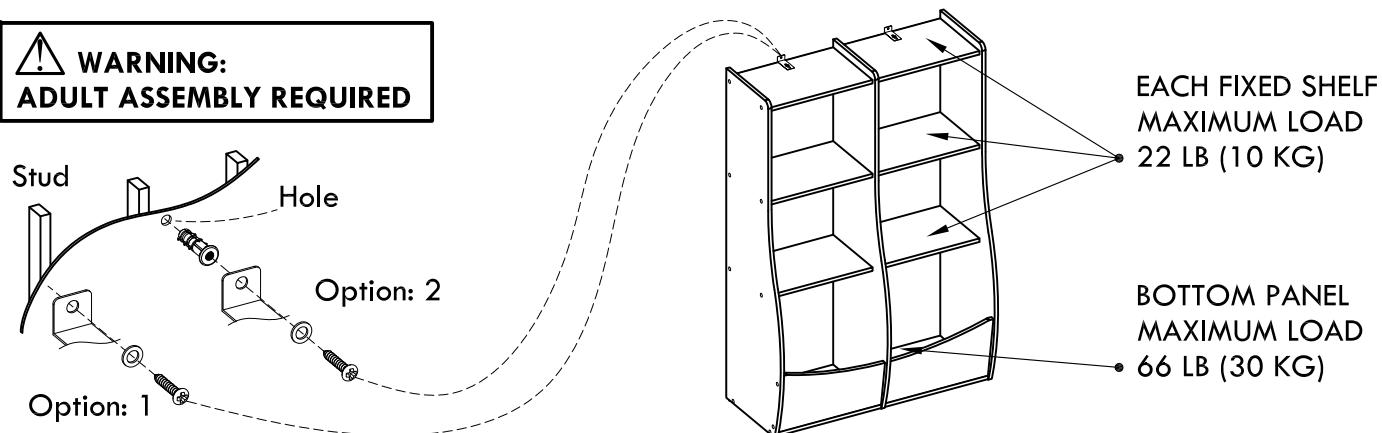

RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY: 1
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 1 HOUR

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- ADDITIONAL PARTS ARE AVAILABLE FOR A FEE.
- THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.

DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.
INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS.
FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL
1-800-729-1569.
PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.

FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE
YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.

LOT NUMBER _____
DATE OF PURCHASE ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

YOUR ZONE CUBBIE STORAGE BOOKCASE

VENDOR STOCK NUMBERS
YZ19-D1-1009-04-GRAY
YZ19-D1-1009-05-ESPRESSO
YZ19-D1-1009-06-WHITE




BEFORE STARTING

- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.

Helpful hints

- Call our toll free number if you need assistance.
We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569** USA only.

TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE

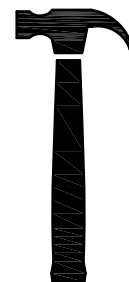


hammer



flat head
screw driver



philips head
screw driver

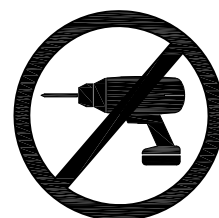

**DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE
YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY
DAMAGE THE PARTS AND RESULT IN
DAMAGE.**


Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

YOUR ZONE CUBBIE STORAGE BOOKCASE


VENDOR STOCK NUMBERS
YZ19-D1-1009-04-GRAY
YZ19-D1-1009-05-ESPRESSO
YZ19-D1-1009-06-WHITE

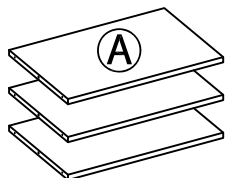


Fixed shelf 1
(Qty: 3)

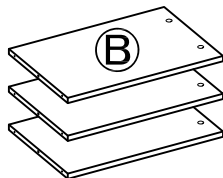


Fixed shelf 2
(Qty: 3)




Bottom panel 1
(Qty: 1)




Bottom panel 2
(Qty: 1)

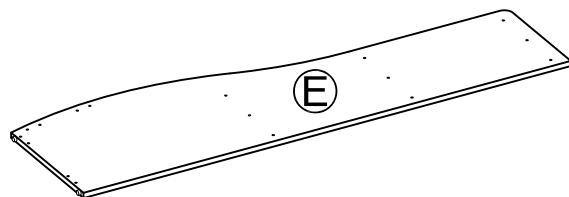


Left side panel
(Qty: 1)

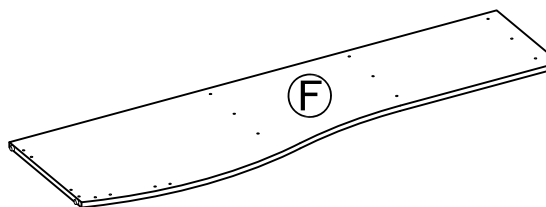


Right side panel
(Qty: 1)

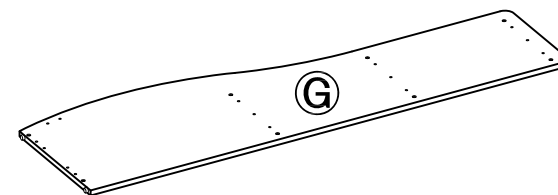


Partition board
(Qty: 1)



Kick panel 1
(Qty: 1)



Kick panel 2
(Qty: 1)

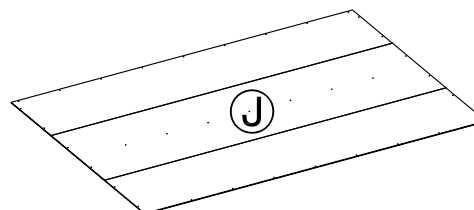

Back panel
(Qty: 1)


VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

YOUR ZONE CUBBIE STORAGE BOOKCASE


VENDOR STOCK NUMBERS
YZ19-D1-1009-04-GRAY
YZ19-D1-1009-05-ESPRESSO
YZ19-D1-1009-06-WHITE

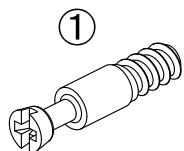


Cam bolt
Qty: 12




Cam lock
Qty: 12

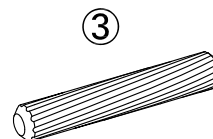


Wood dowel 1
Qty: 14

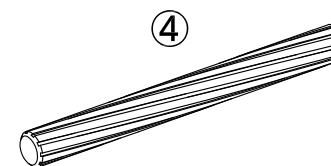


Wood dowel 2
Qty: 5

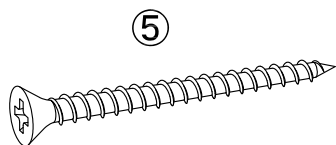


Screw
Qty: 28



Nail
Qty: 37+1 Extra

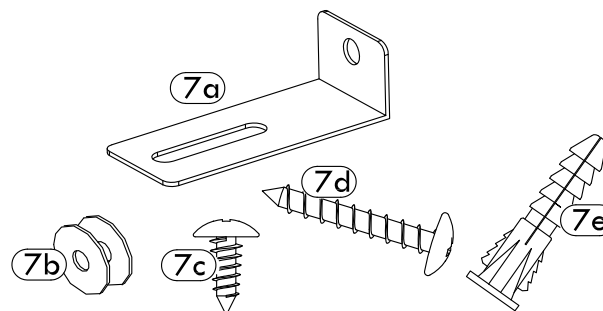

Safety strap kit
Qty: 2

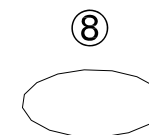

Sticker cover
Qty: 20+1 Extra


VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

YOUR ZONE CUBBIE STORAGE BOOKCASE

VENDOR STOCK NUMBERS
YZ19-D1-1009-04-GRAY
YZ19-D1-1009-05-ESPRESSO
YZ19-D1-1009-06-WHITE

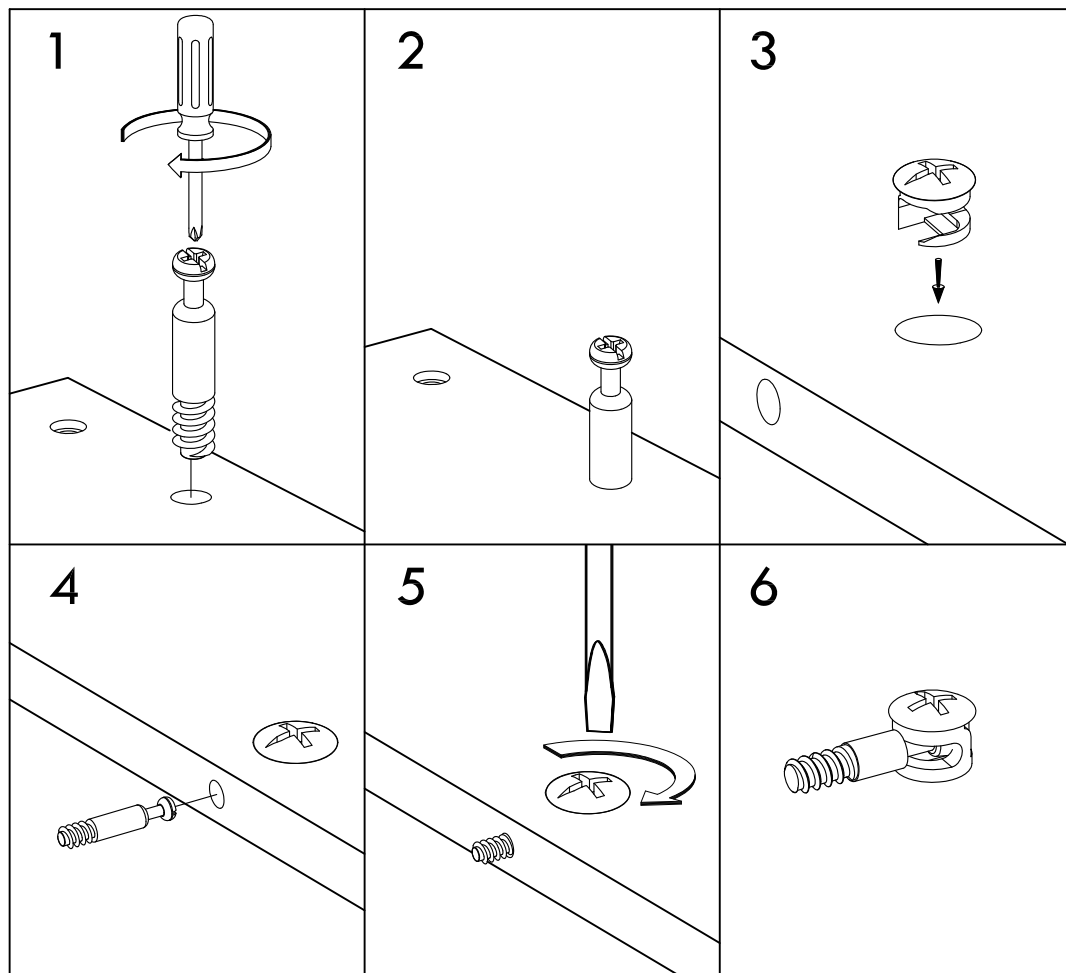

CAM FASTENING SYSTEM

1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. The plus and minus signs should be facing the outside of the panel.
4. Connect the previously tightened **cam bolt** with the panel connected into the **cam lock**.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway clockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**




Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

1






Insert hardware ① into part G as shown.

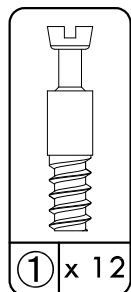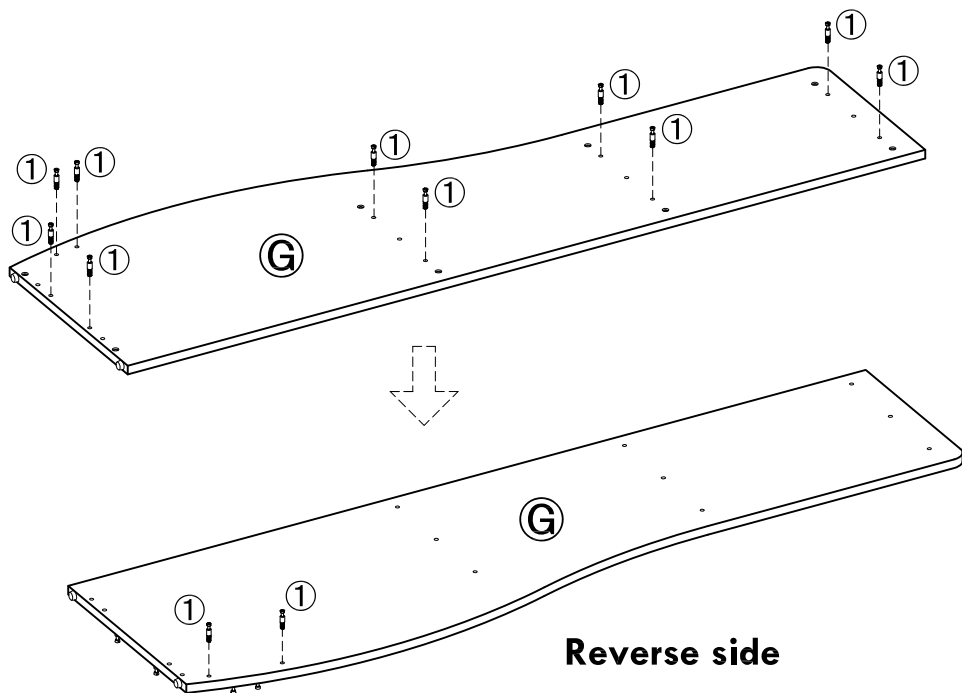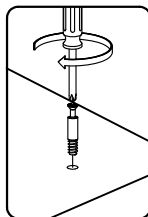


Cam bolt

2

Insert hardware ③,④ into part A & C as shown.

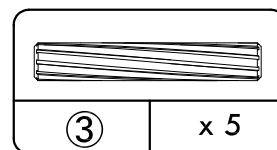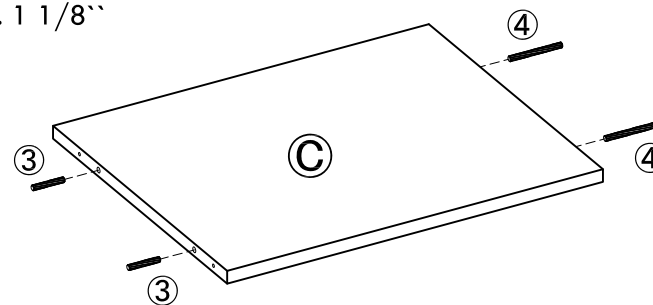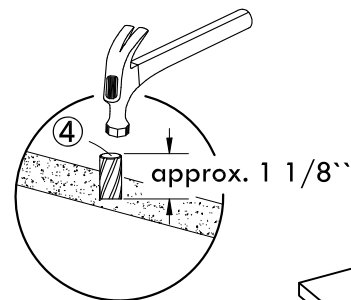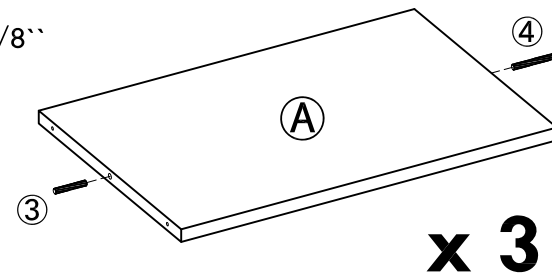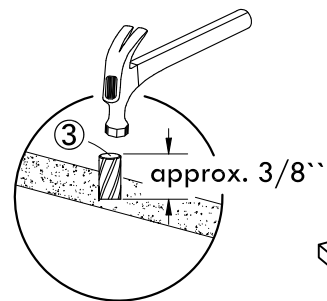



Wood dowel 1

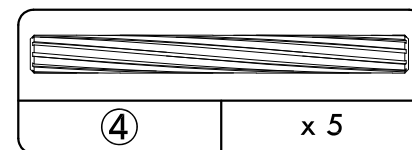




Wood dowel 2

3

Insert hardware ②,③ into part B & D as shown.

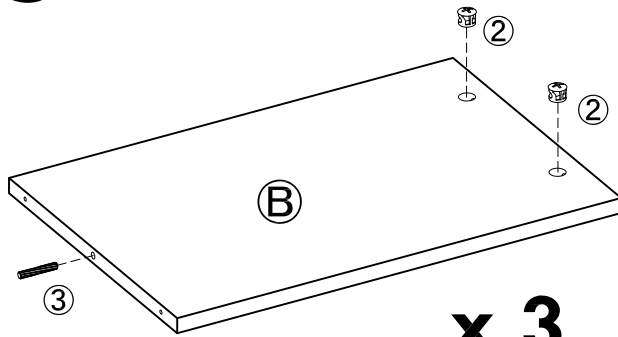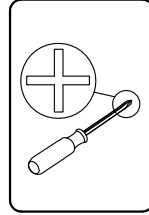


x 3

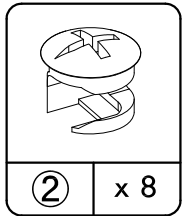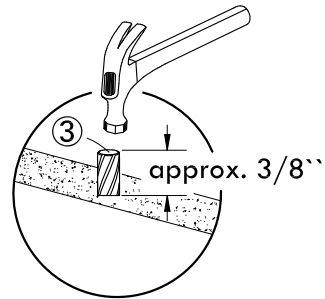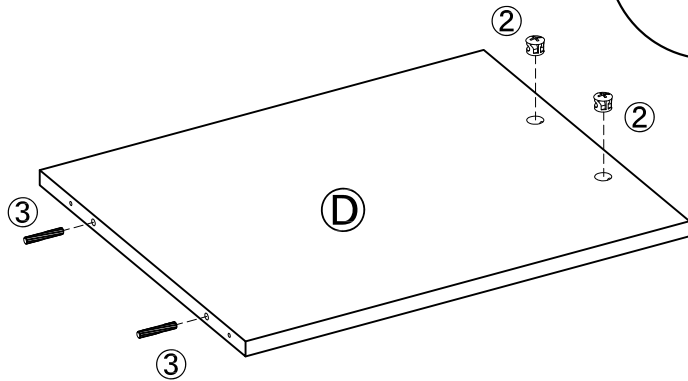


② x 8

Cam lock

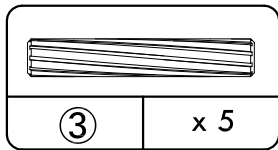

③ x 5






Wood dowel 1

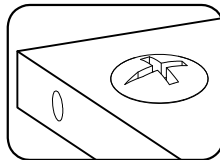

Arrow of cam
lock points to
predrilled hole


4

Insert hardware ②,③ into part H & I as shown.

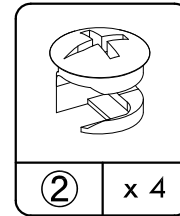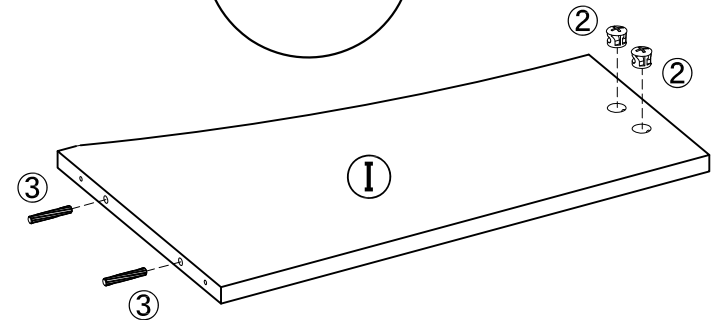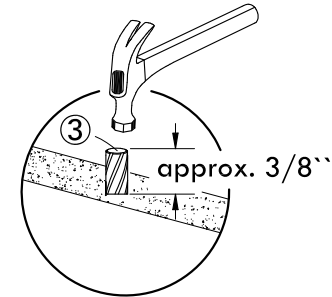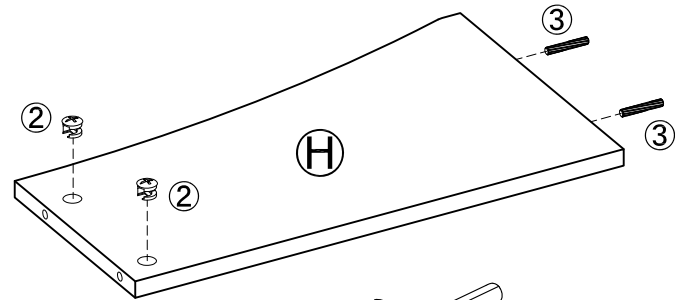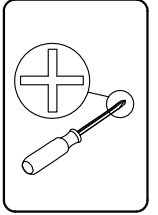


② x 4

Cam lock

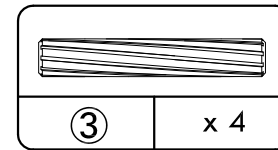

③ x 4



Wood dowel 1

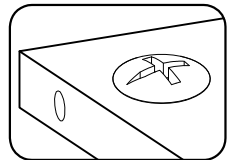


Arrow of cam
lock points to
predrilled hole

5

Attach part A & C to part E using screw ⑤ as shown.

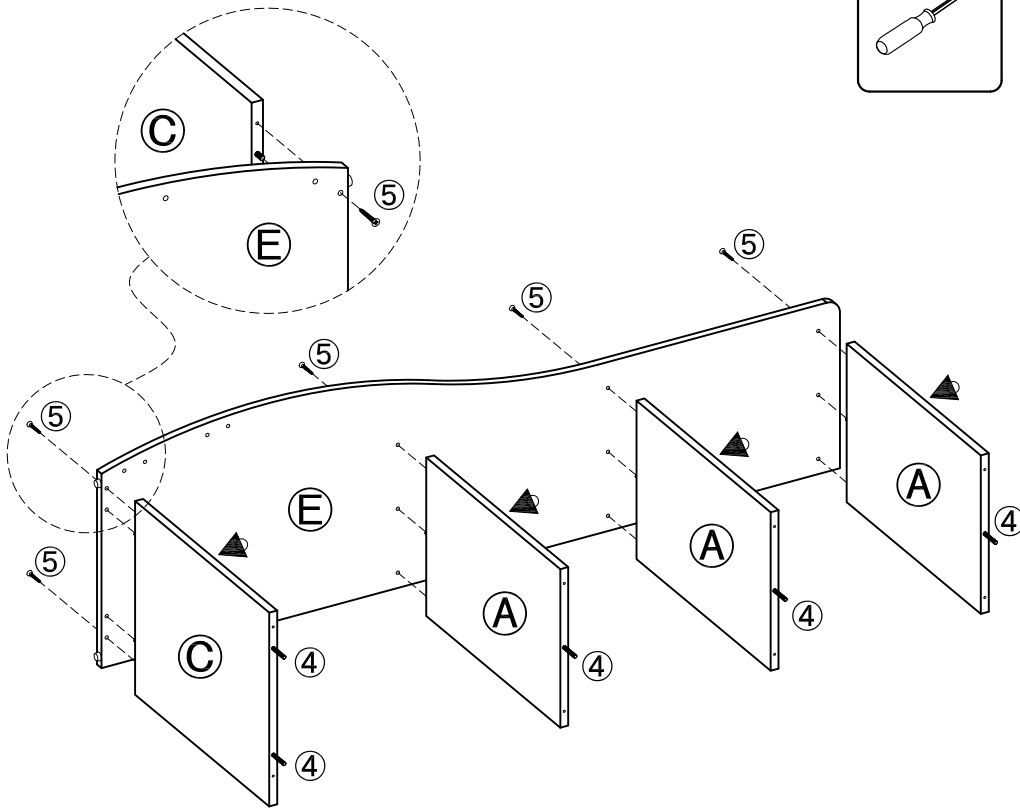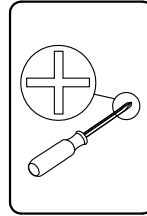




▼ All unfinished edges are facing UP!

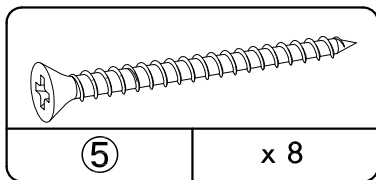

Screw

6




Attach part H to part E using screw ⑤ as shown.

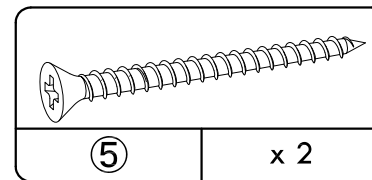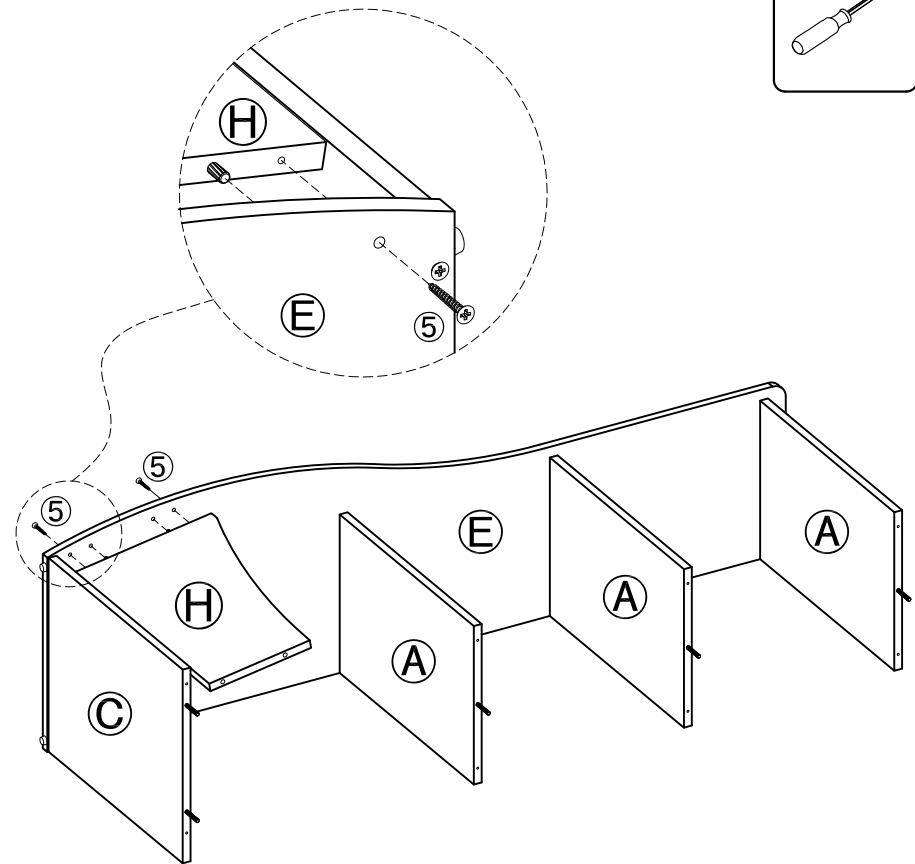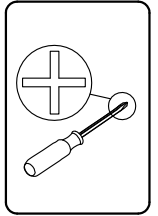

Screw


7

Attach part G to the structure using screw ⑤, then tighten the cam locks ②.

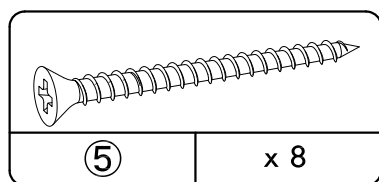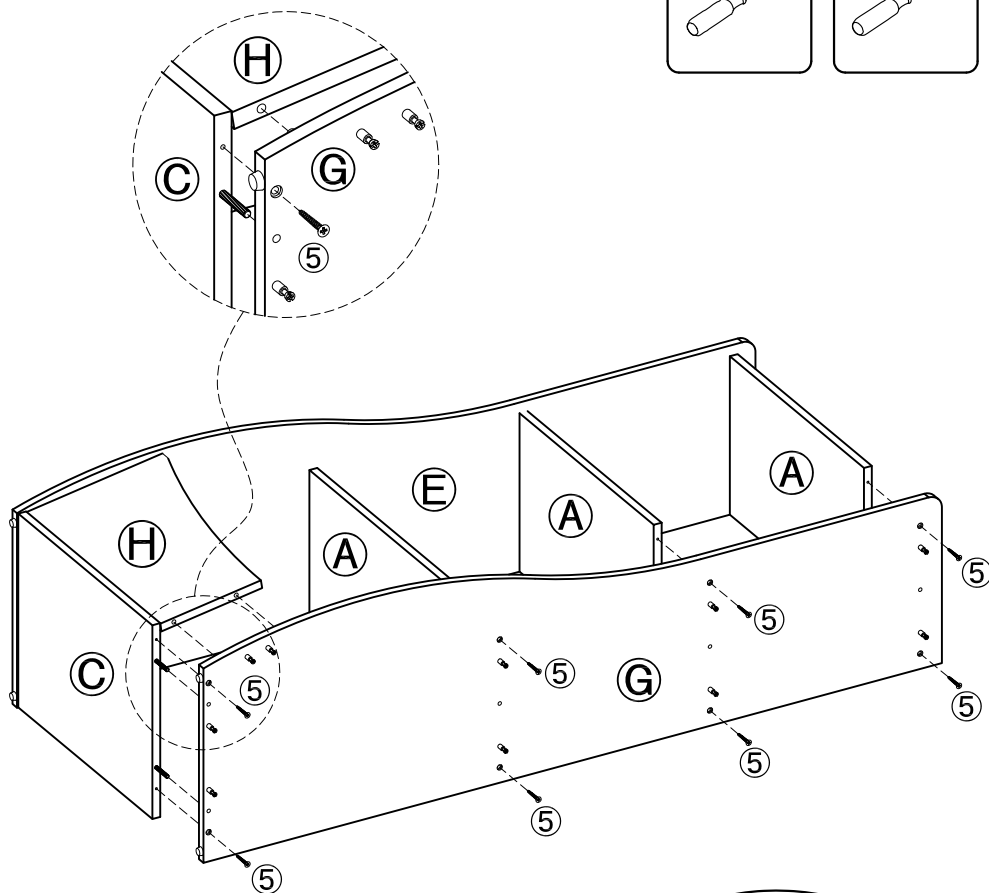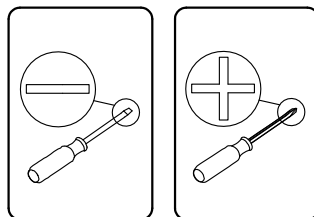

Screw



x 8

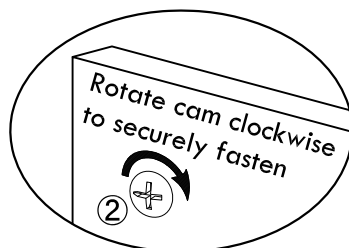


x 2

8

Attach part B & D to part G, then tighten the cam locks ②.

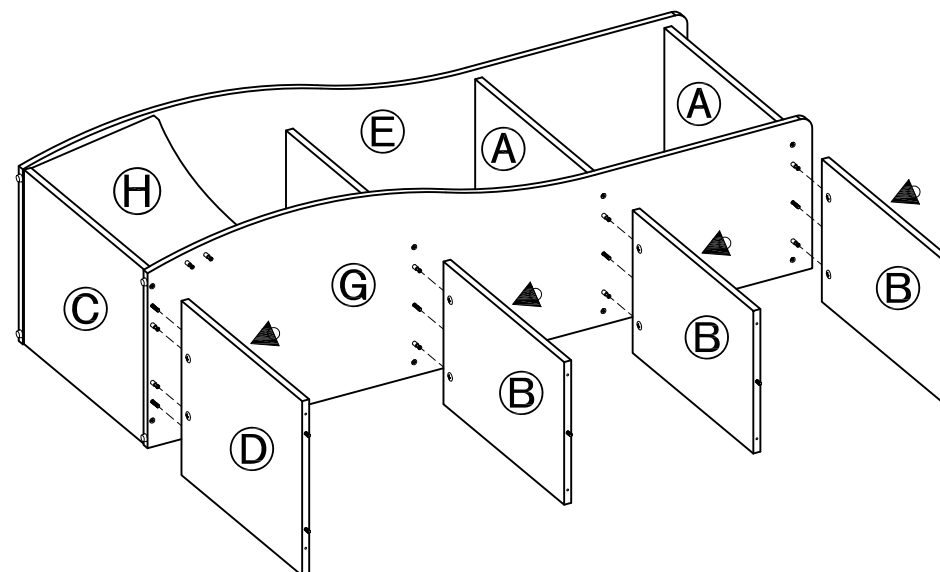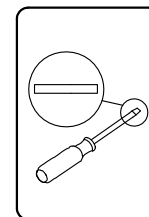




▼ All unfinished edges are facing UP!

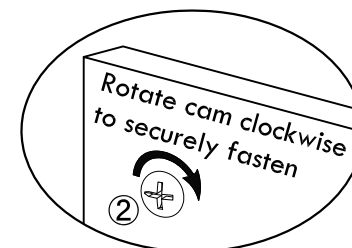

x 8

9




Attach part I to part G, then tighten the cam locks ②.

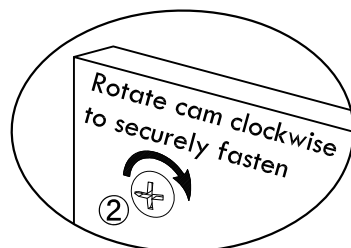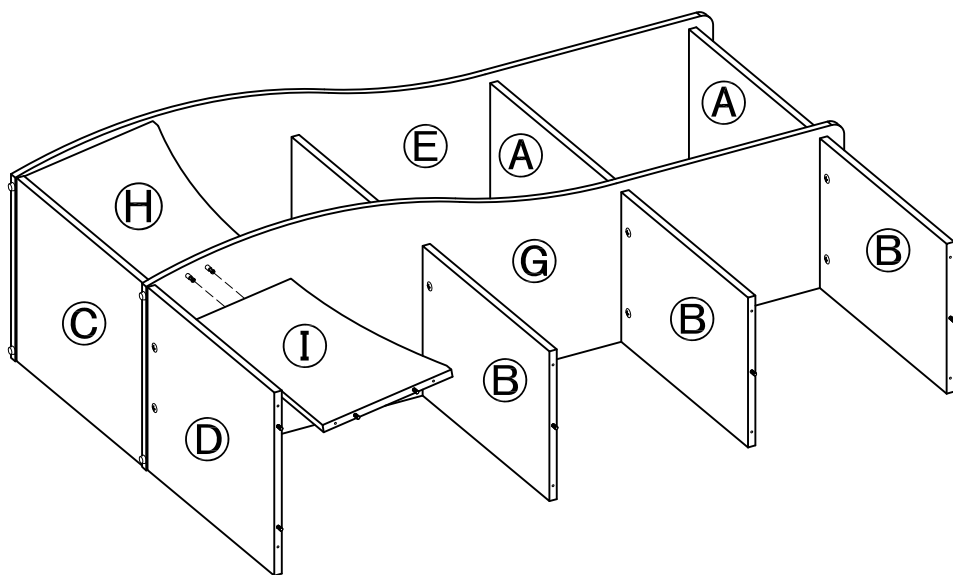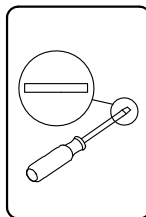

x 2

10

Attach part F to the structure using screw ⑤ as shown.

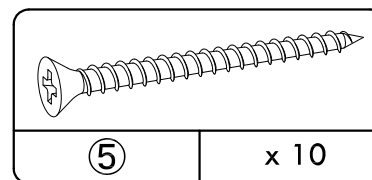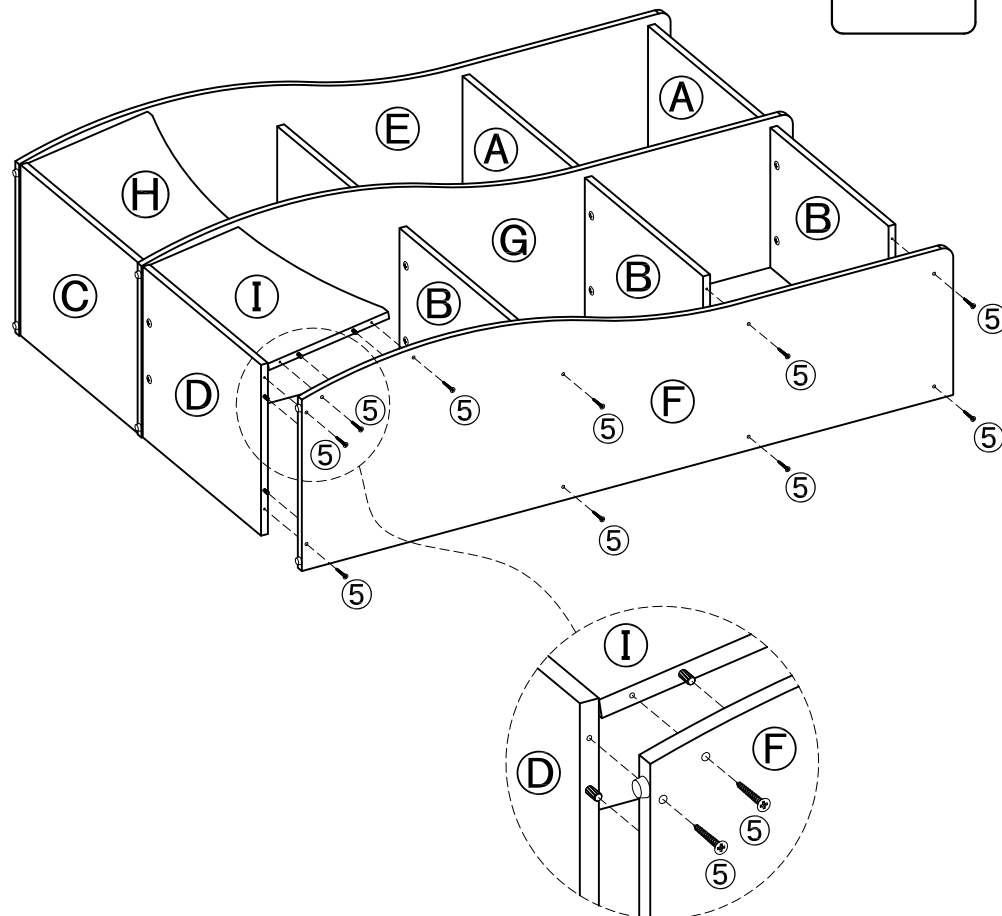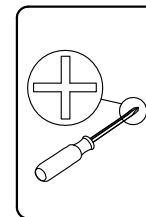





⑤

x 10

Screw

11




Assembly safety strap kit (7a, 7b, 7c) to part A & B as shown.

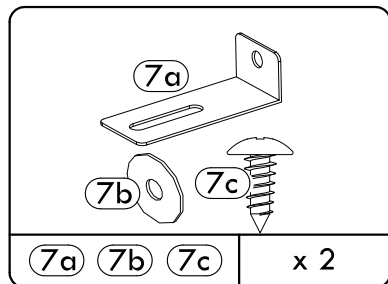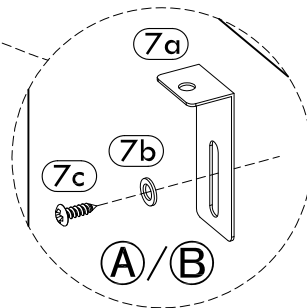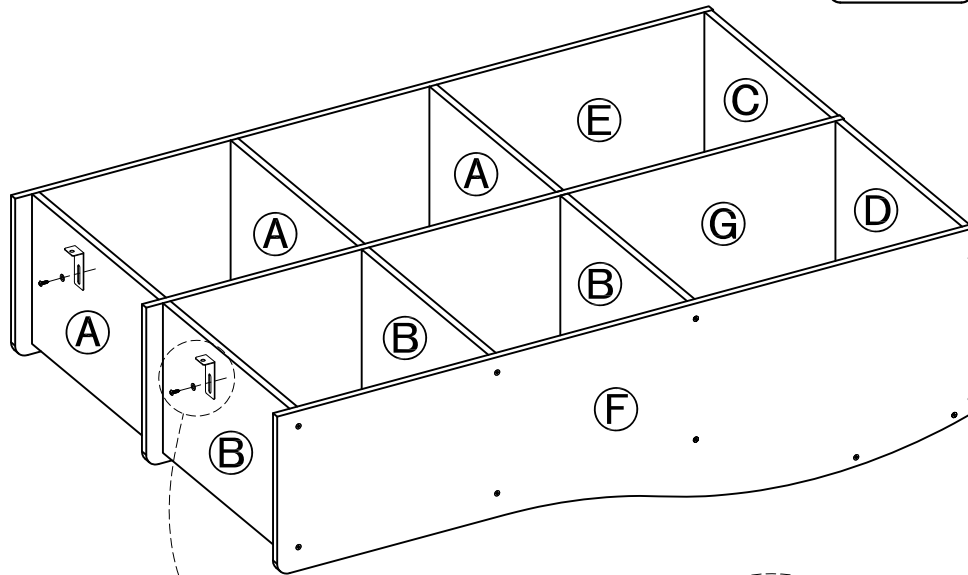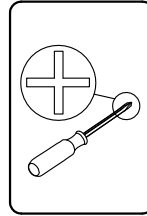


Safety strap kit

12

Attach part J to the structure using nail (6) as shown. Then attach sticker cover (8) on the screw head.

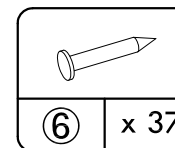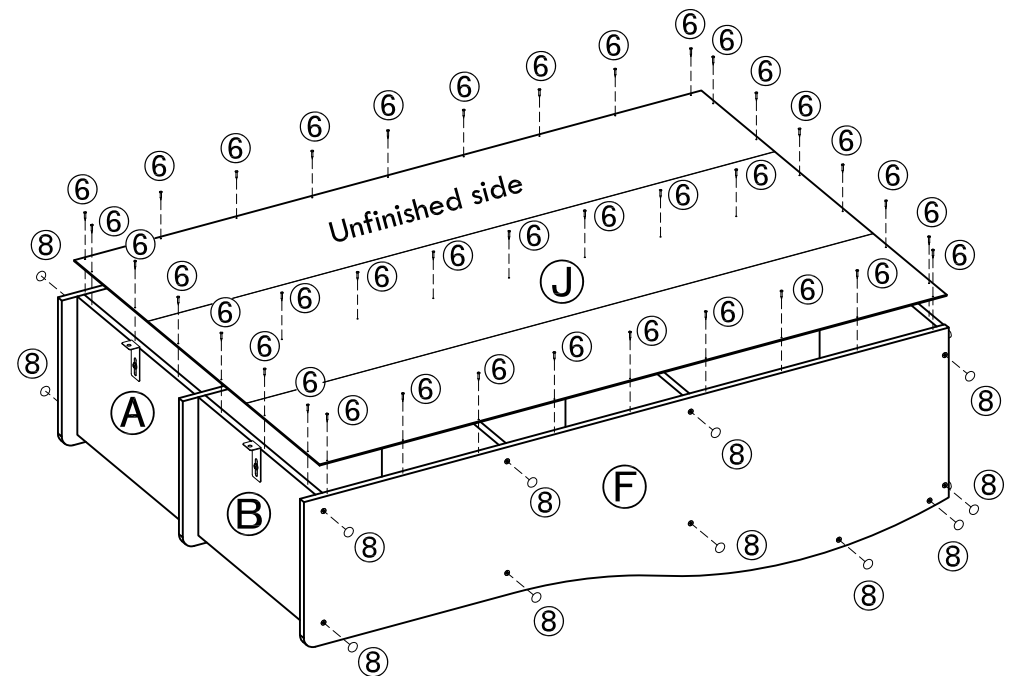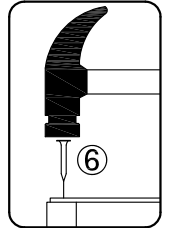



Nail

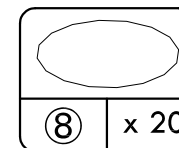

Sticker cover

13

Now Your Unit Is Completed

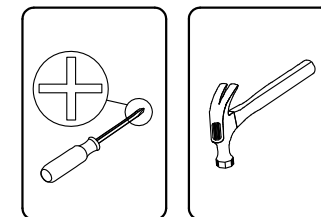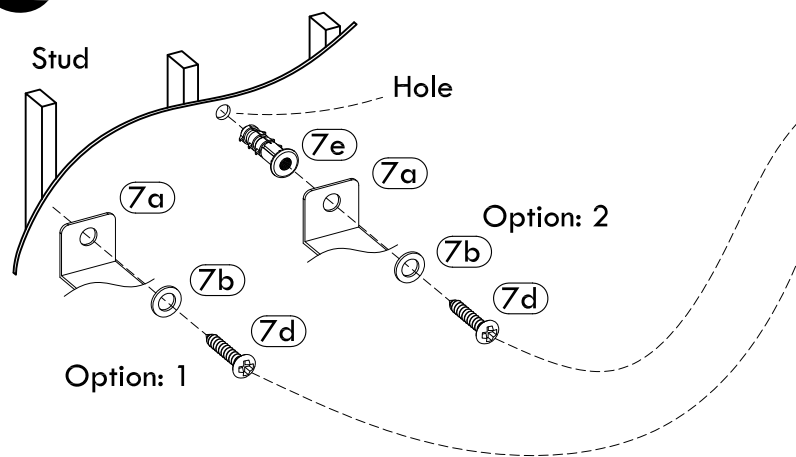


Fasten the safety strap to the wall using OPTION 1 or 2 as shown.

Option 1:


Fasten the strap (7a) to a stud in the wall using the screw (7d) through washer (7b).

Option 2:

Drill a 3/16" diameter hole in the wallboard. Tap the wall anchor (7e) into the hole until it is flush. Fasten the strap (7a) to the wall anchor (7e) using the screw (7d) through the washer (7b).

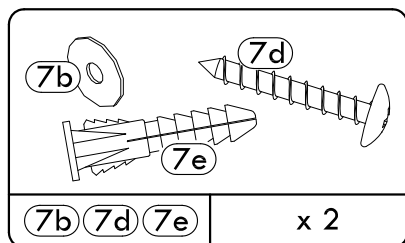

Safety strap kit


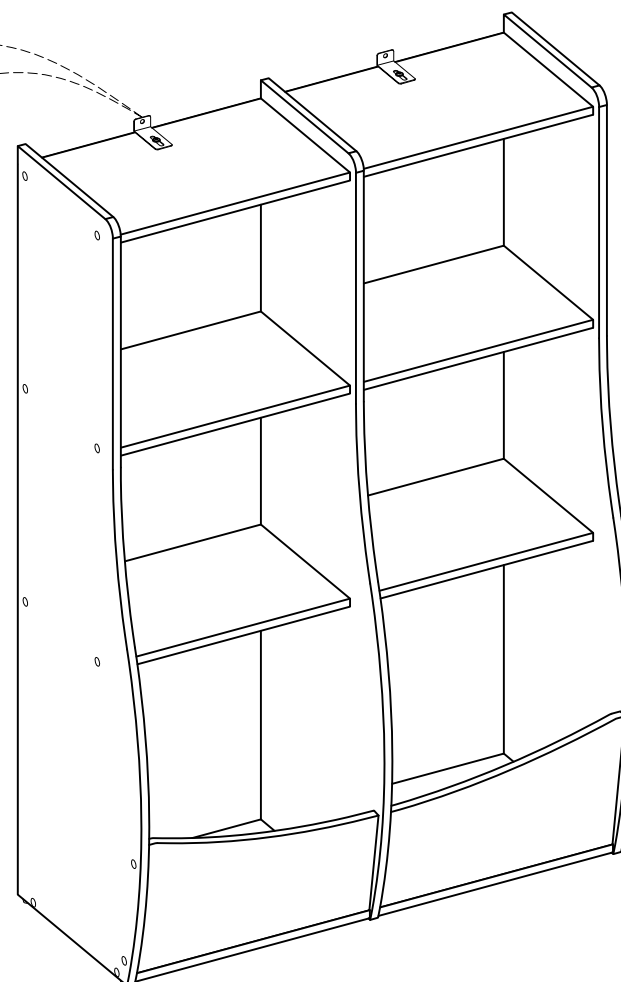


**Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569
Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST**

YOUR ZONE CUBBIE LIBRERÍA DE ALMACENAMIENTO

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
YZ19-D1-1009-04-GRIS
YZ19-D1-1009-05-CAFÉ EXPRÉS
YZ19-D1-1009-06-BLANCO

ESTE PRODUCTO DEBE MONTARSE SIEMPRE EN
UNA PARED O EN UN EXTREMO PARA SU USO.

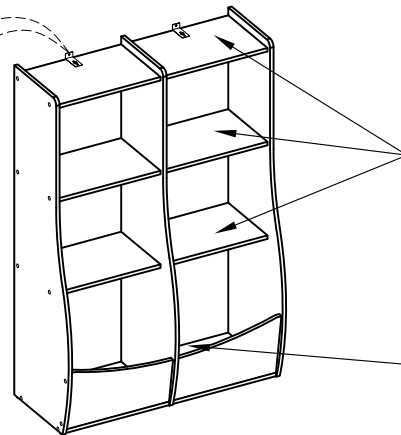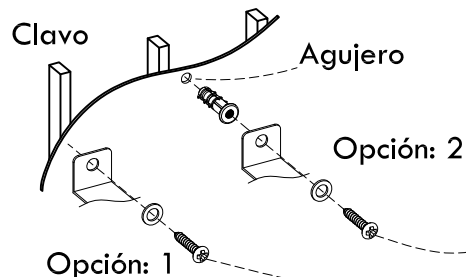

CADA ESTANTE FIJO
CARGA MÁXIMA
22 LB (10 KG)

PANEL INFERIOR
CARGA MÁXIMA
66 LB (30 KG)

NÚMERO DE PERSONAS RECOMENDADO PARA EL ENSAMBLAJE: 1
TIEMPO ESTIMADO DE ENSAMBLAJE: 1 HORA

- LLAME A NUESTRO NÚMERO GRATUITO **1-800-729-1569** PARA OBTENER MÁS AYUDA.
- PIEZAS ADICIONALES ESTÁN DISPONIBLES POR UNA TARIFA.
- ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD. POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS.
- NO DEJAR A LOS NIÑOS SUBIR O JUGAR SOBRE LA UNIDAD.
- LIMPIAR EL PRODUCTO CON TU PULIDOR FAVORITE DE MUEBLE Y UN TRAPO BLANDO.
- NO USAR QUÍMICOS FUERTES O PRODUCTO DE LIMPIEZA ABRASIVO.
- MUEVA SUS NUEVOS MUEBLES CUIDADOSAMENTE CON DOS PERSONAS, NUNCA EMPUJE O ARRASTRE LA UNIDAD.

NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.
TIENDAS INDIVIDUALES NO RESERVAN PIEZAS.
PARA PIEZAS PERDIDAS O DAÑADAS LLAME AL
1-800-729-1569.
PARTES SERÁN ENVIADOS DE FORMA GRATUITA.

PARA UN SERVICIO RÁPIDO Y CONFIABLE, POR
FAVOR DE TENER A MANO EL MANUAL DE
ENSAMBLAJE.

NÚMERO DE PARTIDA _____
FECHA DE COMPRA ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

YOUR ZONE CUBBIE LIBRERÍA DE ALMACENAMIENTO

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
YZ19-D1-1009-04-GRIS
YZ19-D1-1009-05-CAFÉ EXPRÉS
YZ19-D1-1009-06-BLANCO




ANTES DE COMENZAR

- Leer y entender todos los pasos cuidadosamente antes de comenzar. si no se sigue cada paso en el orden correcto, el montaje será difícil y puede ocasionar daños.
- Trabajar en una zona amplia, mejor sobre la alfombra, cerca del sitio donde la unidad se utiliza.
- Asegurarse de que todas las piezas estén incluidos. La mayoría de los tableros están etiquetados con una pegatina removible.

Consejos útiles

- Llamar a nuestro número gratis para ayuda. Estamos disponibles para ayudarlo de lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm hora de la zona este.
- **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ENSAMBLAR

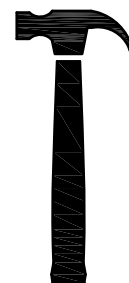


martillo



destornillador de
cabeza plana



destornillador de
cabeza phillips

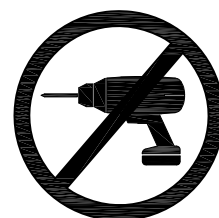

**NO UTILICE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
PARA MONTAR SUS MUEBLES.
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PUEDEN
DAÑAR LAS PIEZAS Y PROVOCAR DAÑOS.**


Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

YOUR ZONE CUBBIE LIBRERÍA DE ALMACENAMIENTO


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
YZ19-D1-1009-04-GRIS
YZ19-D1-1009-05-CAFÉ EXPRÉS
YZ19-D1-1009-06-BLANCO

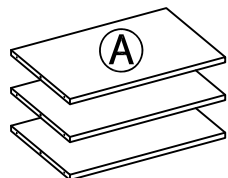


Estante fijo 1
(Cantidad: 3)

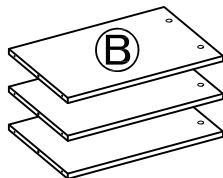


Estante fijo 2
(Cantidad: 3)




Panel inferior 1
(Cantidad: 1)



Panel inferior 2
(Cantidad: 1)

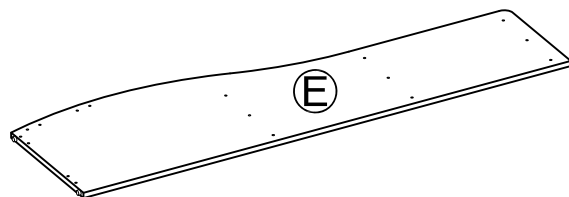

Panel lateral izquierdo
(Cantidad: 1)

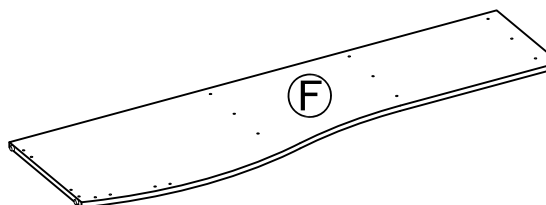

Panel lateral derecho
(Cantidad: 1)



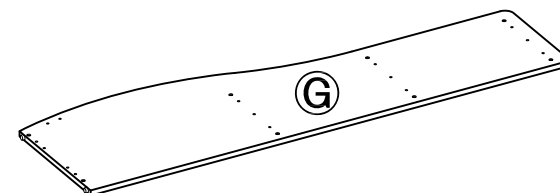



Tabla de tabique
(Cantidad: 1)



Panel de patada 1
(Cantidad: 1)



Panel de patada 2
(Cantidad: 1)

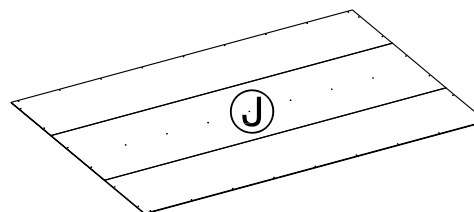

Panel posterior
(Cantidad: 1)


**VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES
DE COMENZAR**




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

YOUR ZONE CUBBIE LIBRERÍA DE ALMACENAMIENTO


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
YZ19-D1-1009-04-GRIS
YZ19-D1-1009-05-CAFÉ EXPRÉS
YZ19-D1-1009-06-BLANCO

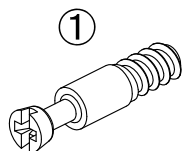


Tornillo de combadura
Cantidad: 12




Cerrojo de combadura
Cantidad: 12

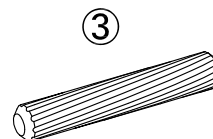


Clavija de madera 1
Cantidad: 14

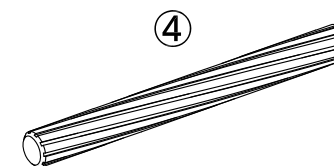


Clavija de madera 2
Cantidad: 5

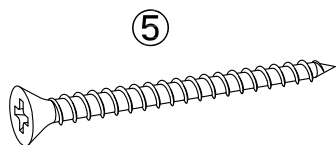


Tornillo
Cantidad: 28



Clavo
Cantidad: 37+1 Extra

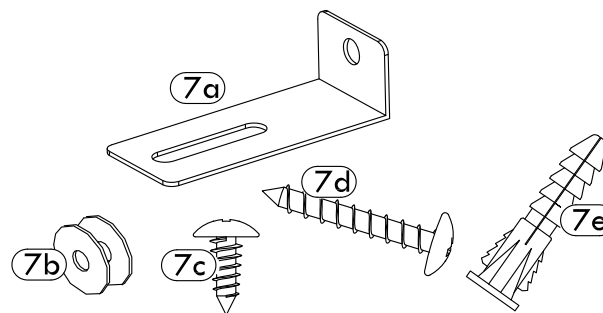

Estuche de cinturón
Cantidad: 2

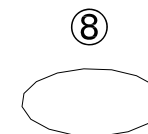

Cubierta pegatina
Cantidad: 20+1 Extra


**VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES
DE COMENZAR**



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

YOUR ZONE CUBBIE LIBRERÍA DE ALMACENAMIENTO

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
YZ19-D1-1009-04-GRIS
YZ19-D1-1009-05-CAFÉ EXPRÉS
YZ19-D1-1009-06-BLANCO

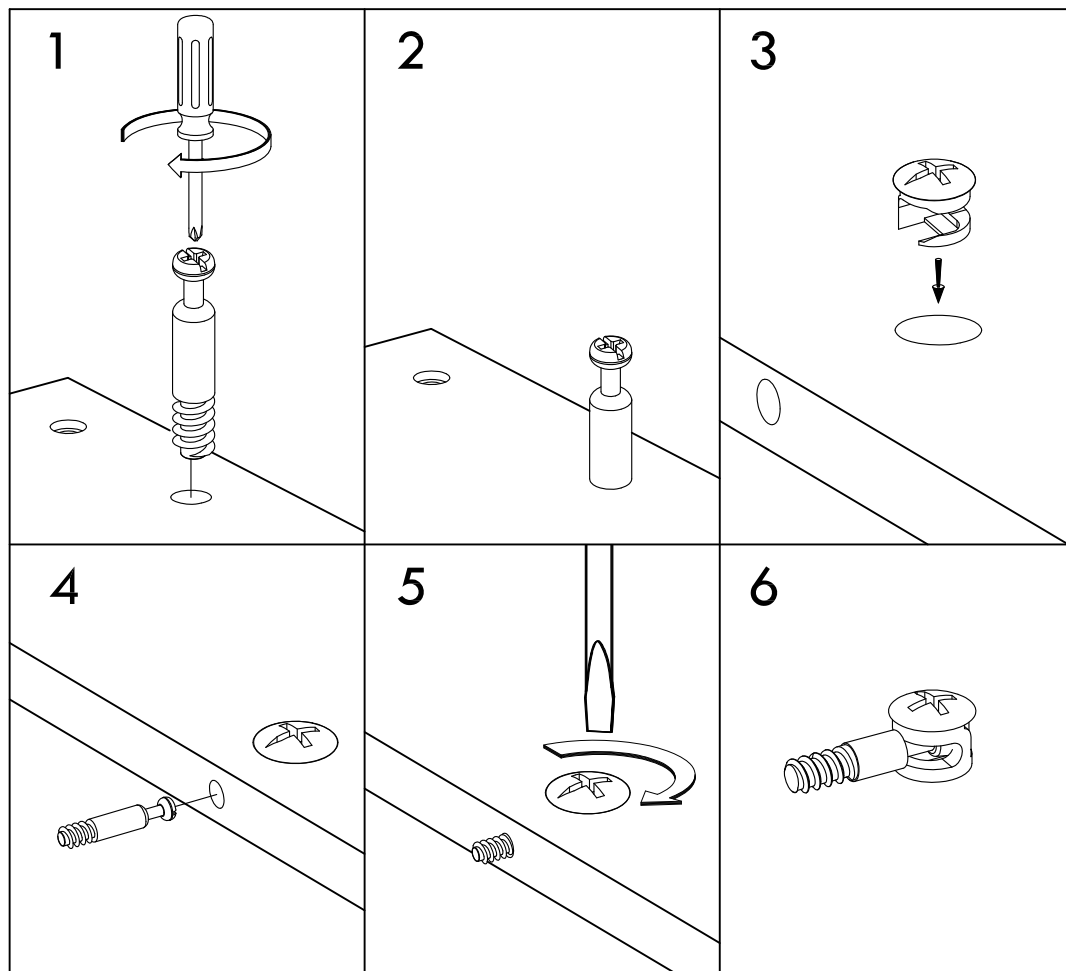

SISTEMA DE FIJACIÓN CAM

1. Atornille el **Tornillo de combadura** en el panel pretaladrado. El tornillo debe apretarse para que no haya roscas visibles.
2. El anillo más grande del cam debe tocar el panel.
3. Inserte el **Cerrojo de combadura** en el agujero pretaladrado en el panel. Los signos de más y menos deben estar orientados hacia el exterior del panel.
4. Conecte el **Tornillo de combadura** previamente apretado con el panel conectado en el **Cerrojo de combadura**.
5. Usando un destornillador de cabeza plana, gire el **Cerrojo de combadura** hasta la mitad en según las agujas del reloj para asegurar el **Tornillo de combadura**.
6. **SI NO SE ASEGURA ADECUADAMENTE EL CERROJO DE COMBADURA Y EL TORNILLO DE COMBADURA, ODRÍA RESULTAR INESTABILIDAD Y FALLAS EN EL PRODUCTO.**




Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

1






Inserte el hardware ① en la parte G como se muestra.

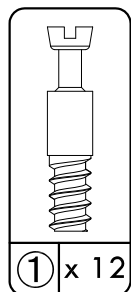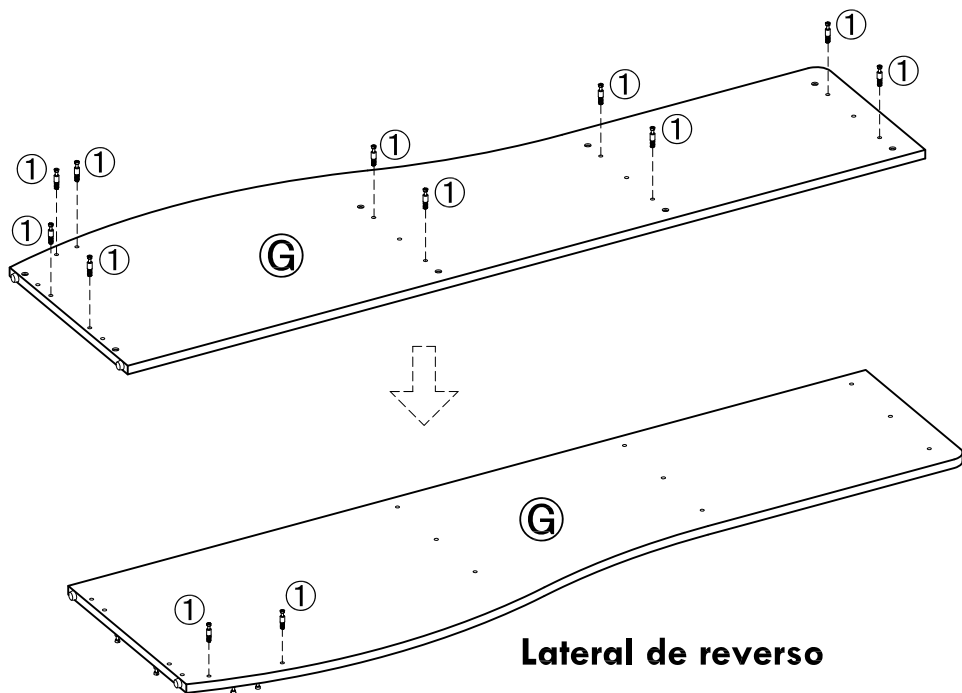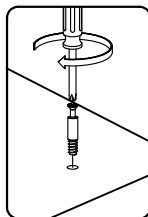


Tornillo de combadura

2

Inserte el hardware ③,④ en la parte A y C como se muestra.

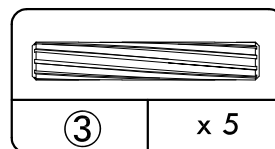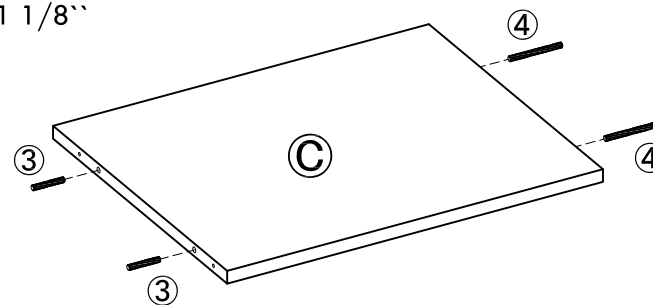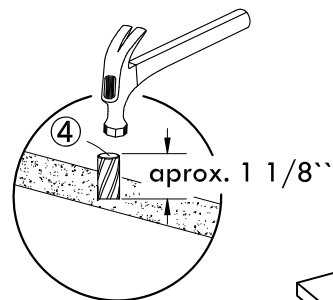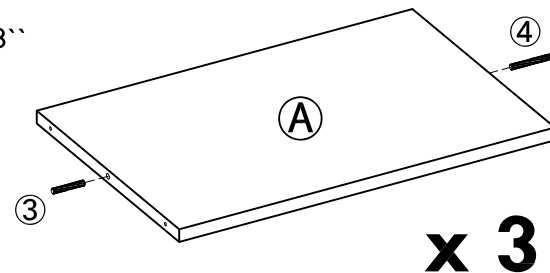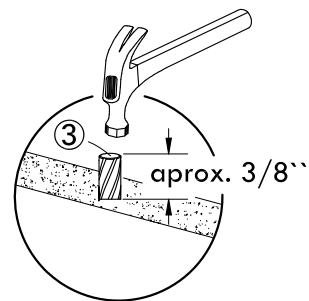



Clavija de madera 1

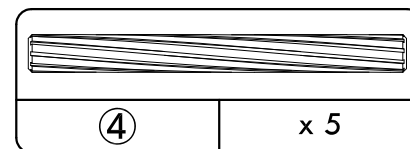




Clavija de madera 2

3

Inserte el hardware ②,③ en la parte B y D como se muestra.

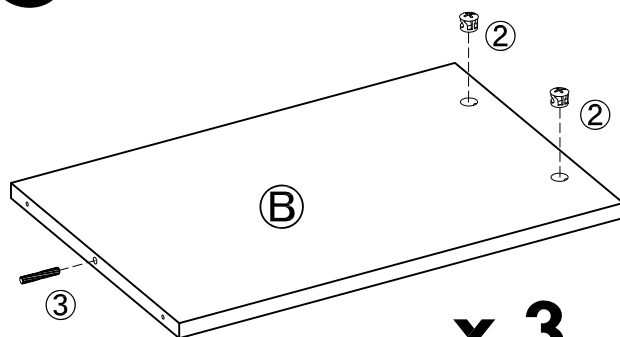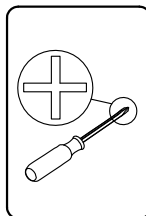


x 3

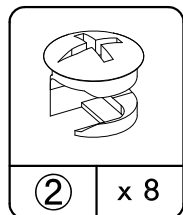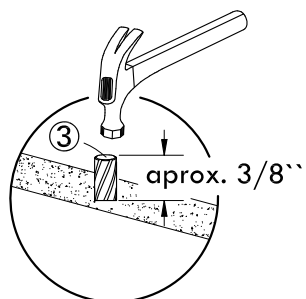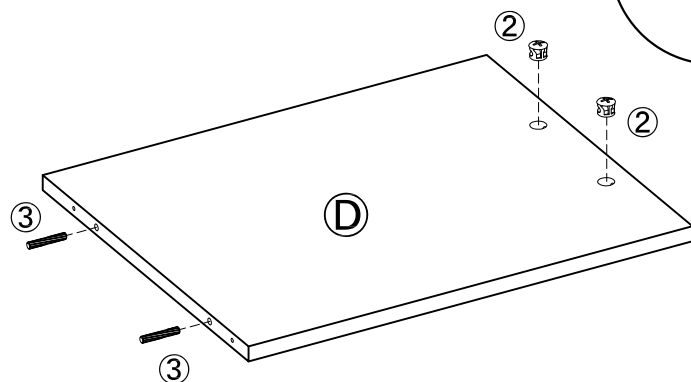


② x 8

Cerrojo de combadura

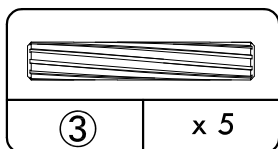

③ x 5






Clavija de madera 1

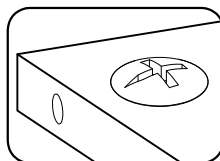

La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado


4

Inserte el hardware ②,③ en la parte H y I como se muestra.

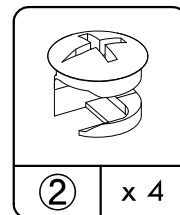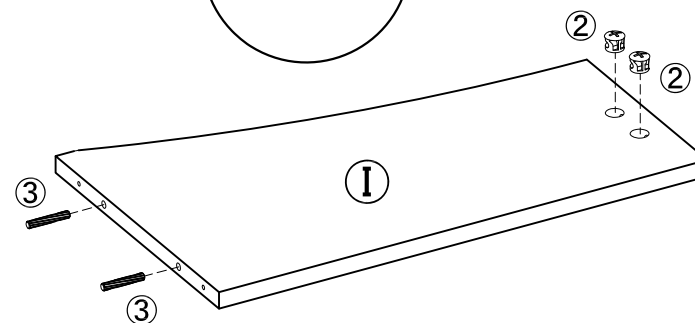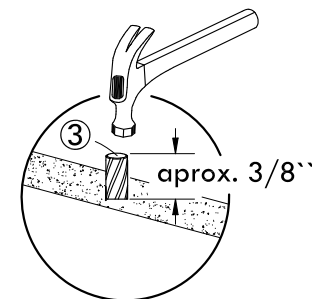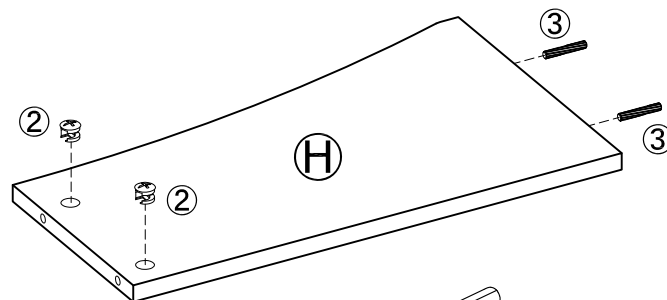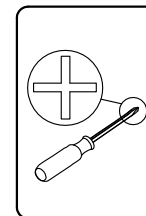


② x 4

Cerrojo de combadura

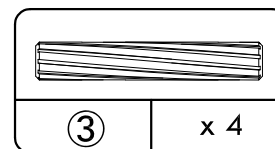

③ x 4



Clavija de madera 1

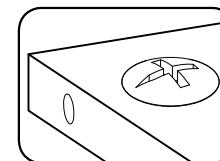


La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado

5

Fije la parte A y C a la parte E con el tornillo ⑤ como se muestra.

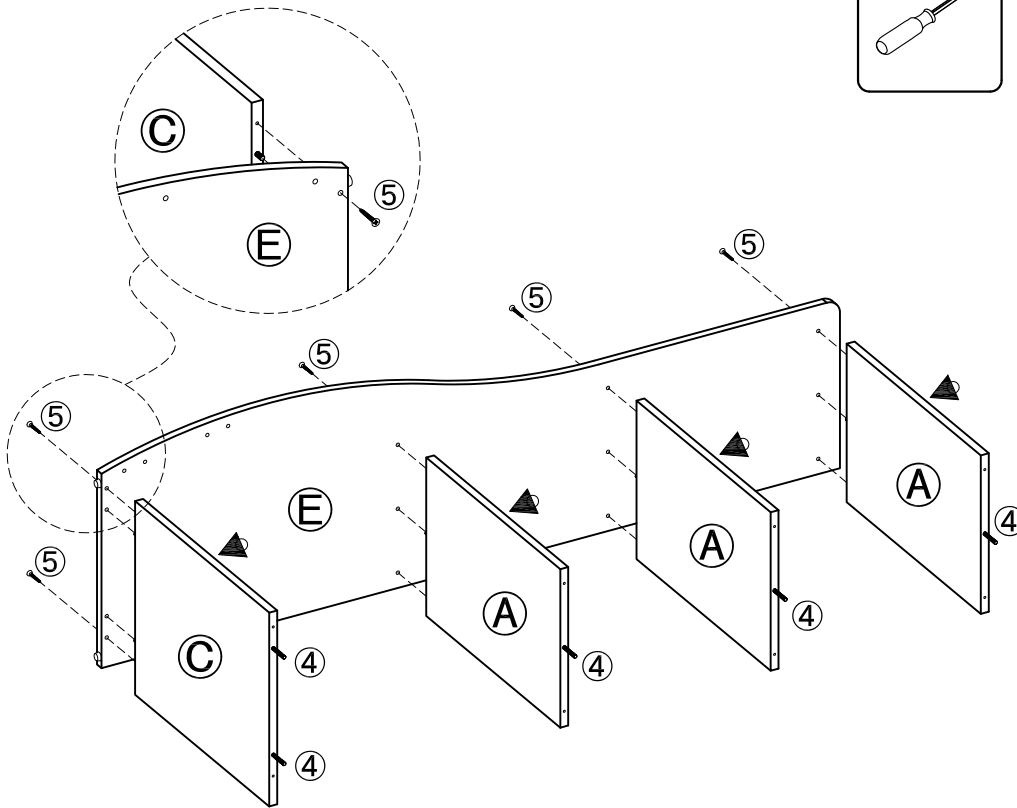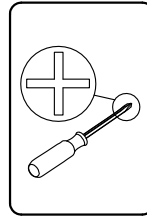




▼ Todos los bordes no acabado deben estar mirando hacia arriba!

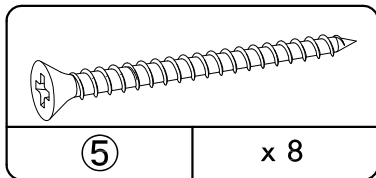

Tornillo

6




Fije la parte H a la parte E con el tornillo ⑤ como se muestra.

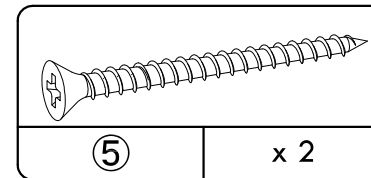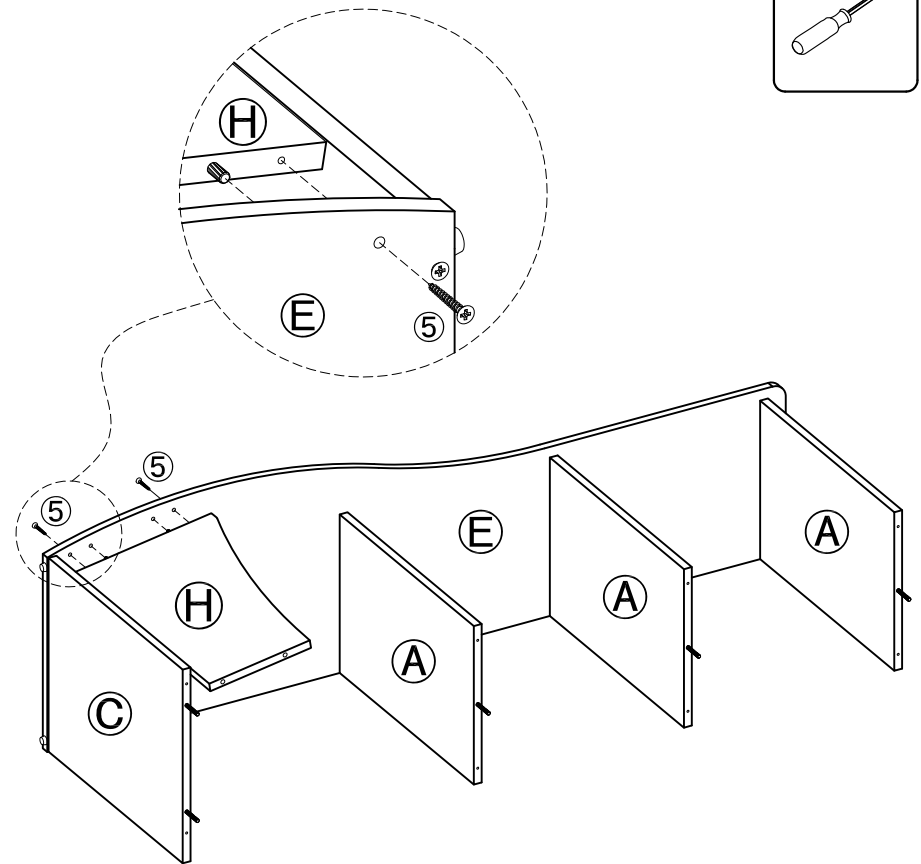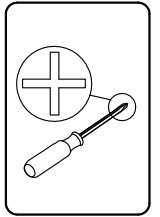

Tornillo

7

Fije la parte G a la estructura con el tornillo ⑤, luego apriete las cerraduras de la leva ②.

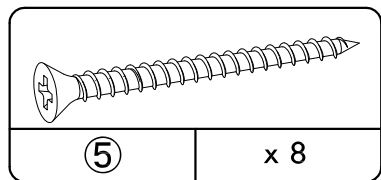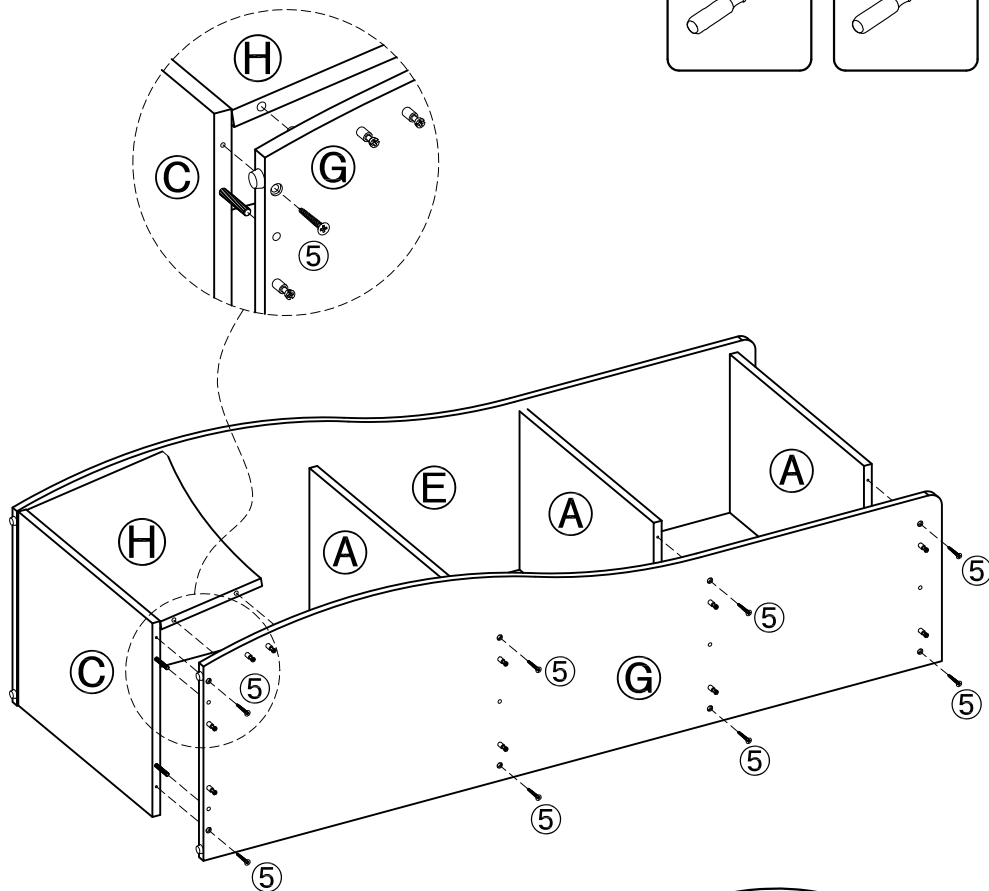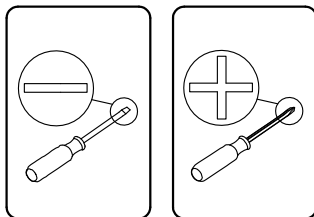

Tornillo



x 8



x 2

8

Fije la parte B y D a la parte G, luego apriete las cerraduras de la leva ②.

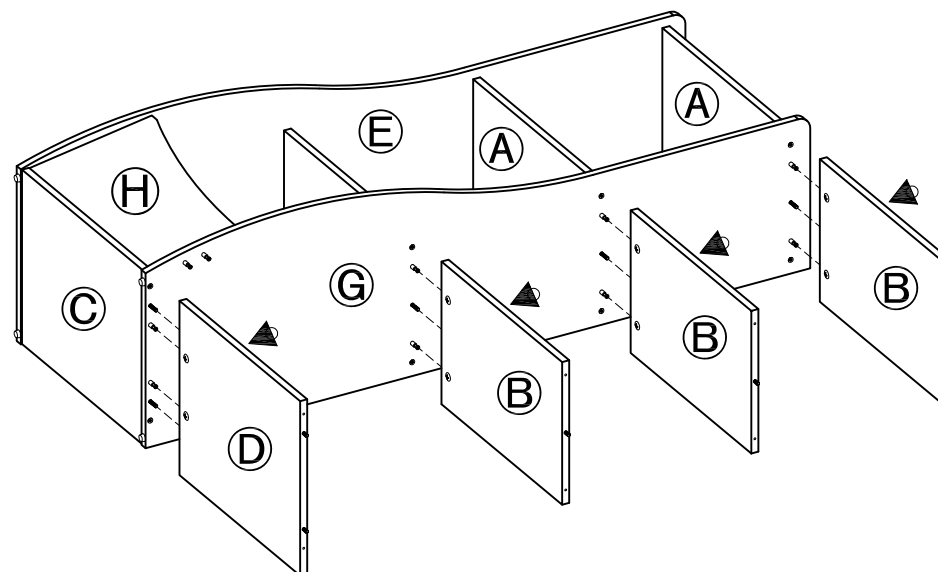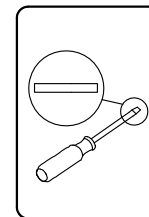



▼ Todos los bordes no acabados deben estar mirando hacia arriba!



x 8

9





Fije la parte I a la parte G, luego apriete las cerraduras de la leva ②.

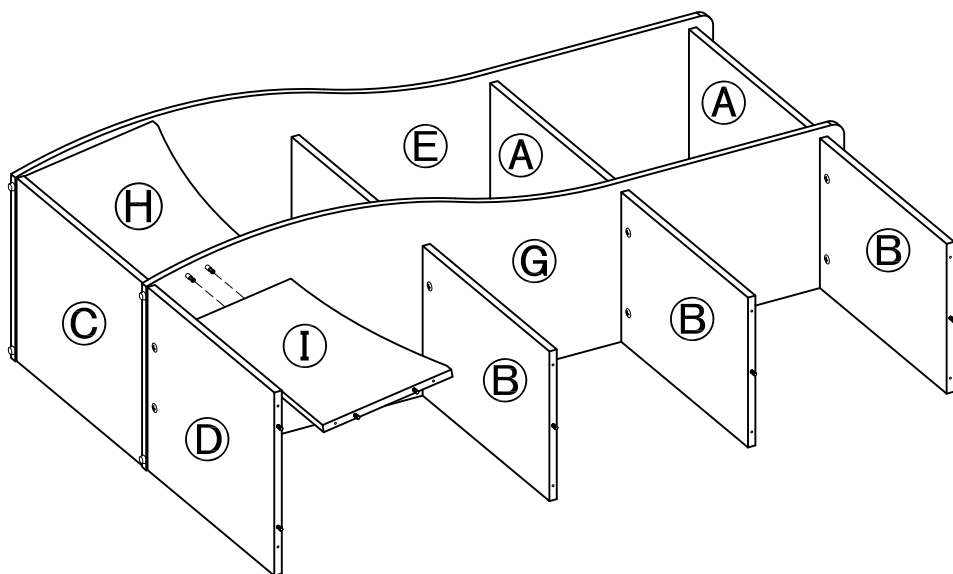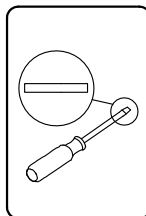

x 2

10





Fije la parte F a la estructura con el tornillo ⑤ como se muestra.

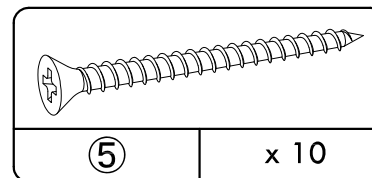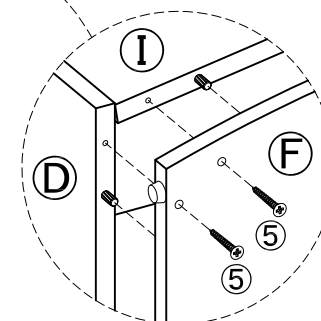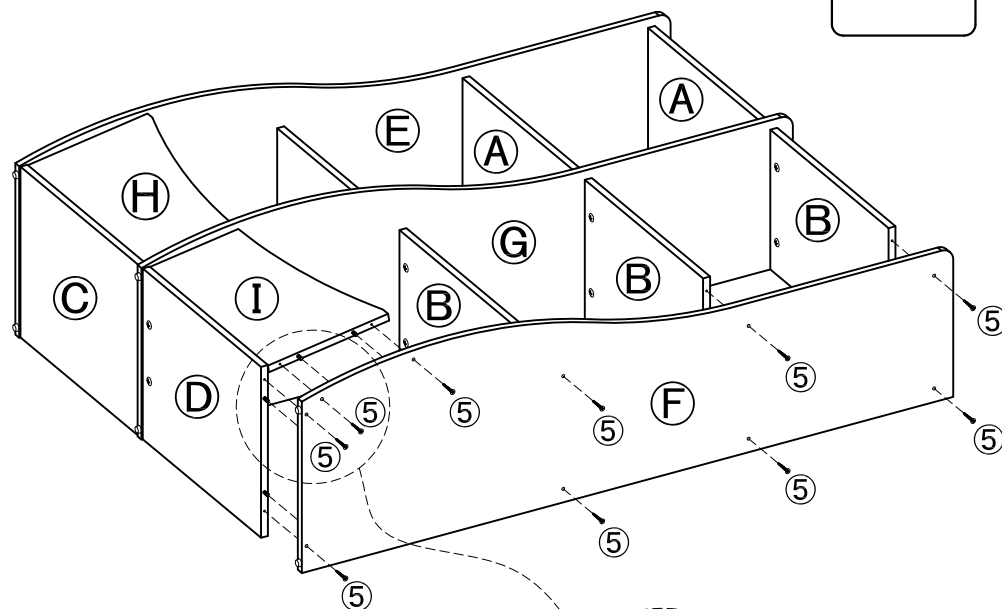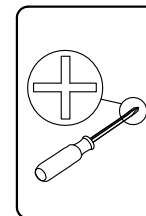

Tornillo

11




Enamblar el estuche de cinturón (7a, 7b, 7c) a la parte A y B como se muestra.

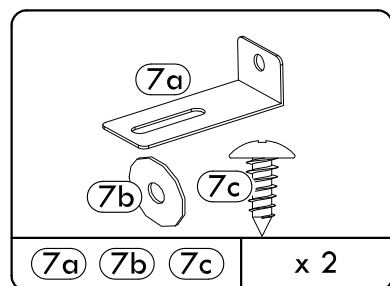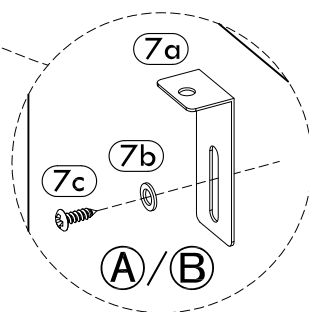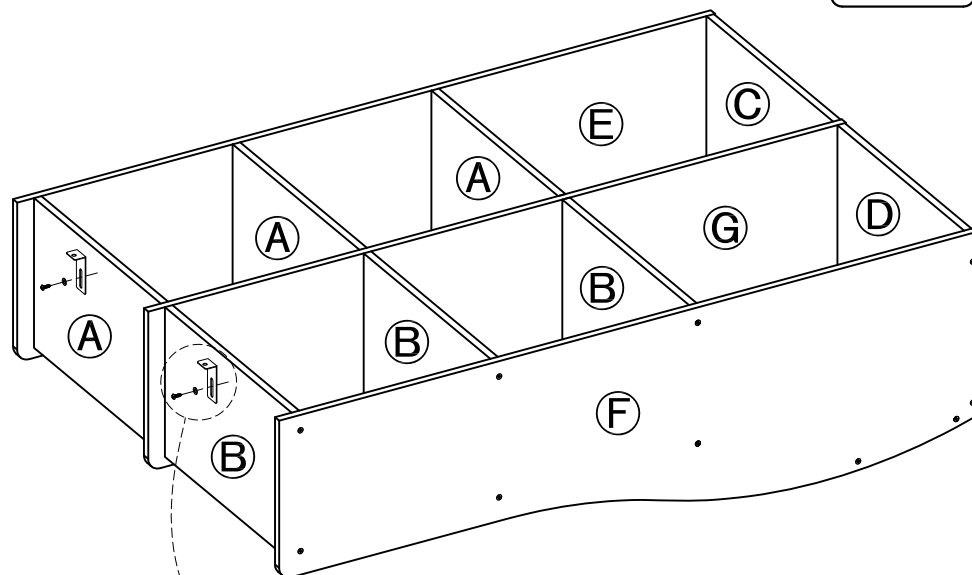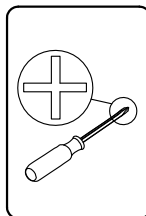


Estuche de cinturón

12

Fije la parte J a la estructura con el clavo (6) como se muestra. Luego fije la cubierta pegatina (8) en la cabeza del tornillo.

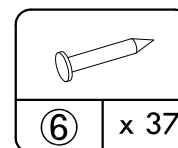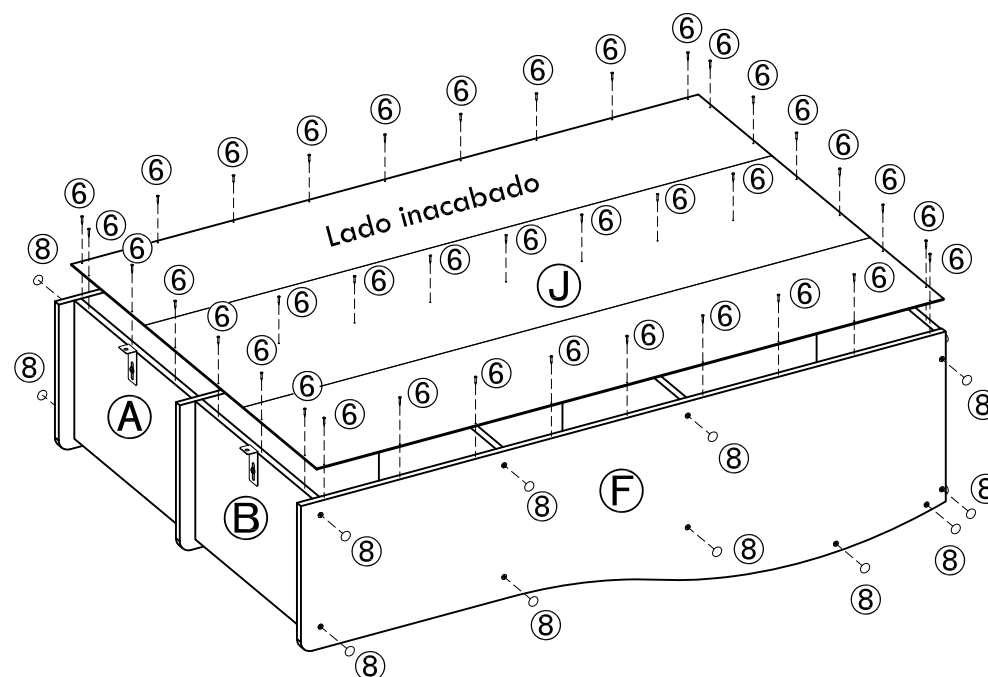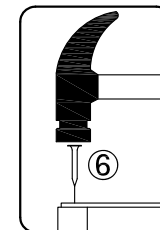




Clavo

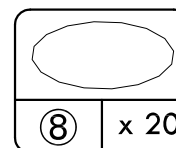

Cubierta pegatina

13

Ahora Tu Unidad Está Compuesta

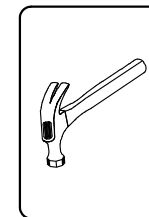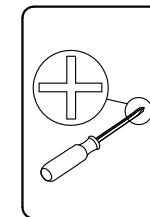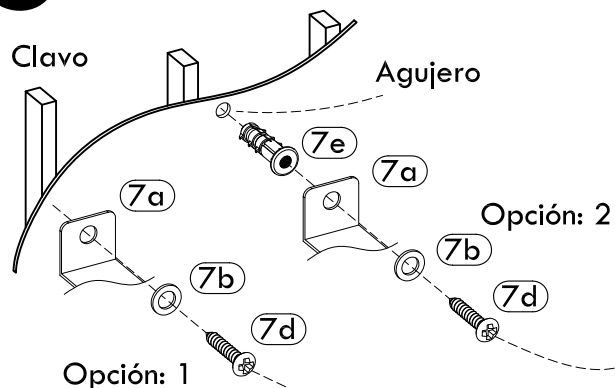


Abrochar el cinturón con la pared usando OPCIÓN 1 o 2 como ilustrado.

Opción 1:


Abrochar el cinturón (7a) con el clavo en la pared usando tornillo (7d) a través de arandela (7b).

Opción 2:

Perforar un agujero de diámetro 3/16'' en la barra. Espitar la ancla de pared (7e) en el agujero hasta que es quede al mismo nivel. Fijar el cinturón (7a) con la ancla de pared (7e) usando el tornillo (7d) a través de la arandela (7b).

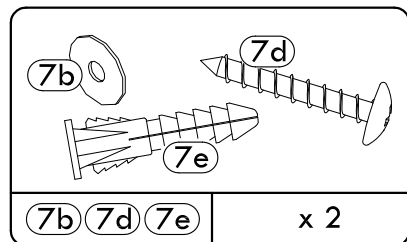

Estuche de cinturón

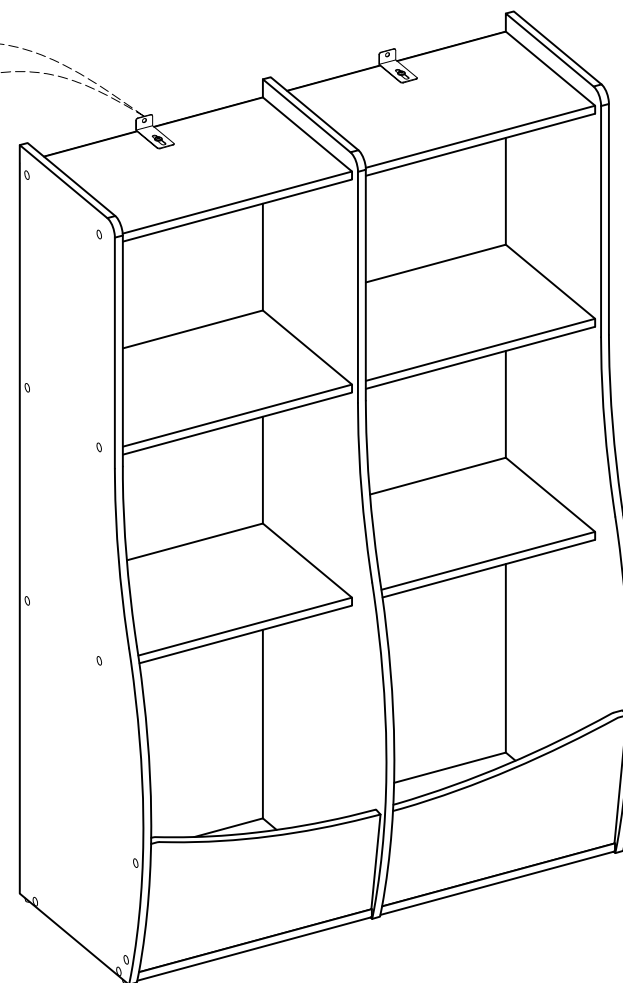

Por favor de llamarnos para piezas de reemplazo o ayudas: 1-800-729-1569
Lunes - Viernes 9:00 am - 5:00 pm EST