
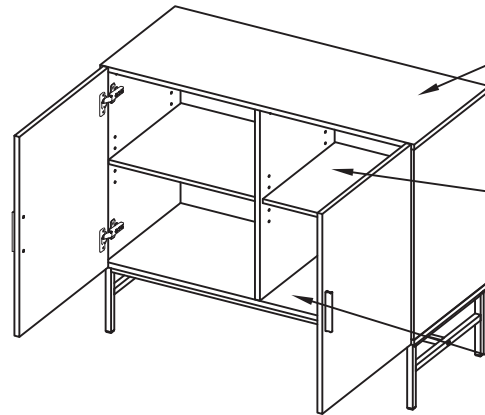


MAINSTAYS SUMPTER PARK SMALL SPACE ACCENT CABINET

VENDOR STOCK NUMBERS
MS20-D4-1009-03-CANYON WALNUT
MS20-D4-1009-04-BLACK OAK

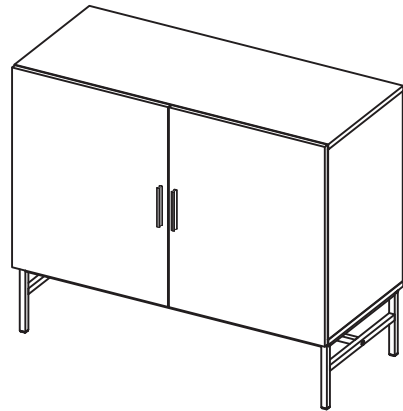

TOP PANEL
MAXIMUM LOAD
66 LB (30 KG)

ADJUSTABLE SHELVES
MAXIMUM LOAD
22 LB (10 KG)

BOTTOM PANEL
MAXIMUM LOAD
66 LB (30 KG)

RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY : 1
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 1 HOUR
11 STEPS TO COMPLETE

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.

DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.
INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS.
FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL
1-800-729-1569.
PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.

FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE
YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.

LOT NUMBER _____
DATE OF PURCHASE ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd.
Designed in the USA | Made in China

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.



MAINSTAYS SUMPTER PARK

SMALL SPACE ACCENT CABINET

VENDOR STOCK NUMBERS
MS20-D4-1009-03-CANYON WALNUT
MS20-D4-1009-04-BLACK OAK



BEFORE STARTING

- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.


Helpful hints

- Call our toll free number if you need assistance. We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569** USA only.

Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd.
Designed in the USA | Made in China

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.

TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE

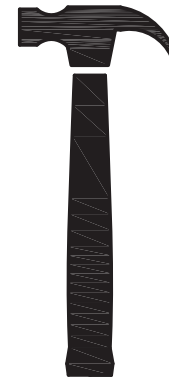


hammer




flat head
screw driver



philips head
screw driver

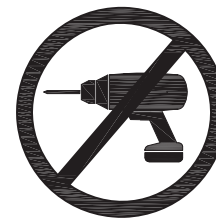


DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY DAMAGE THE PARTS AND RESULT IN DAMAGE.

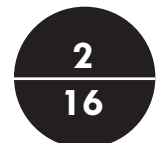


MAINSTAYS SUMPTER PARK

SMALL SPACE ACCENT CABINET


VENDOR STOCK NUMBERS
MS20-D4-1009-03-CANYON WALNUT
MS20-D4-1009-04-BLACK OAK

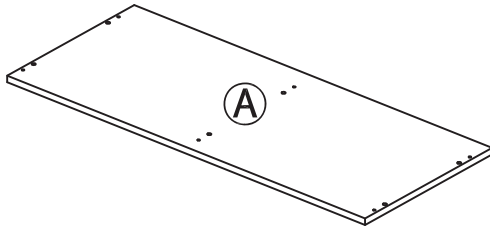


Top panel
(Qty: 1)

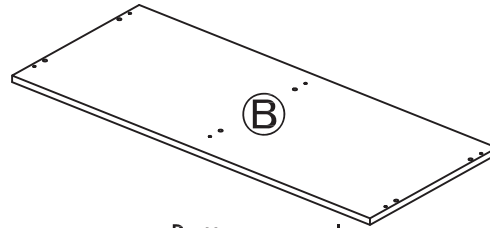


Bottom panel
(Qty: 1)

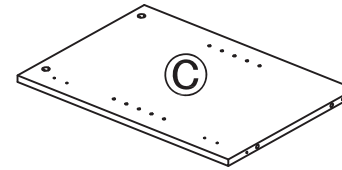


Left side panel
(Qty: 1)

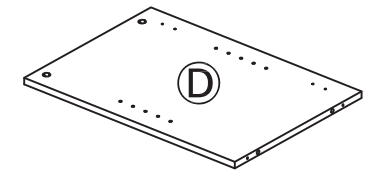


Right side panel
(Qty: 1)

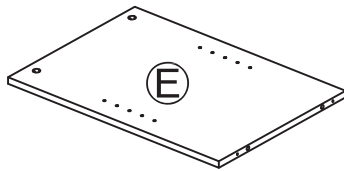


Partition board
(Qty: 1)

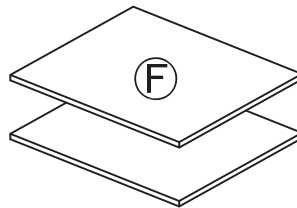


Adjustable shelves
(Qty: 2)

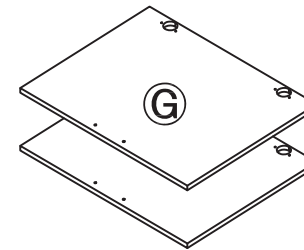


Door panel
(Qty: 2)

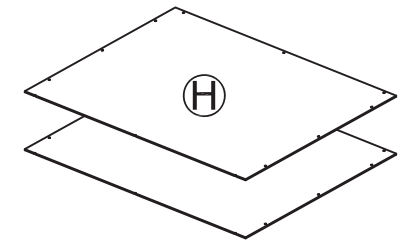


Back panel
(Qty: 2)

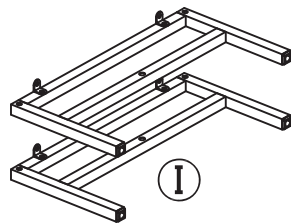

Metal feet
(Qty: 2)

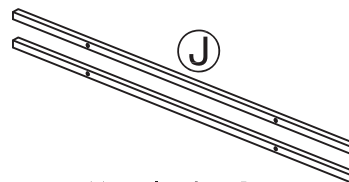

Metal tube 1
(Qty: 2)

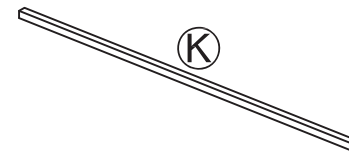

Metal tube 2
(Qty: 1)

Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd.
Designed in the USA | Made in China


We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.



MAINSTAYS SUMPTER PARK SMALL SPACE ACCENT CABINET

VENDOR STOCK NUMBERS
MS20-D4-1009-03-CANYON WALNUT
MS20-D4-1009-04-BLACK OAK

①

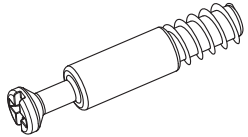


Cam bolt
Qty: 6

②




Cam lock
Qty: 6

③




Wood dowel
Qty: 12

④

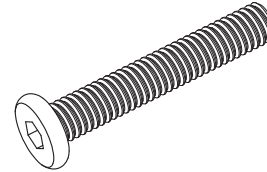

Screw 1
Qty: 6

⑤




Screw 2
Qty: 6

⑥




Screw 3
Qty: 16

⑦




Screw 4
Qty: 4

⑧




Screw 5
Qty: 4

⑨




Screw 6
Qty: 4

⑩




Screw 7
Qty: 21

⑪




Shelf support
Qty: 8

⑫




Cap
Qty: 6

⑬

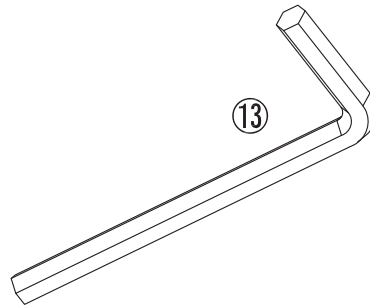


Allen key
Qty: 1

⑭

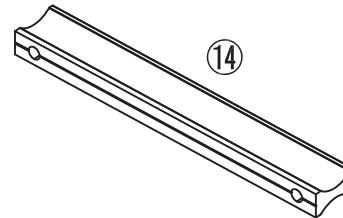

Handle
Qty: 2

⑮

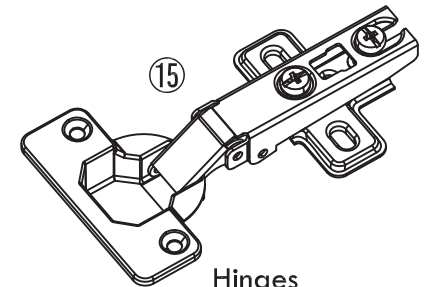


Hinges
Qty: 4

Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd.
Designed in the USA | Made in China

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.



CAM FASTENING SYSTEM EXAMPLE

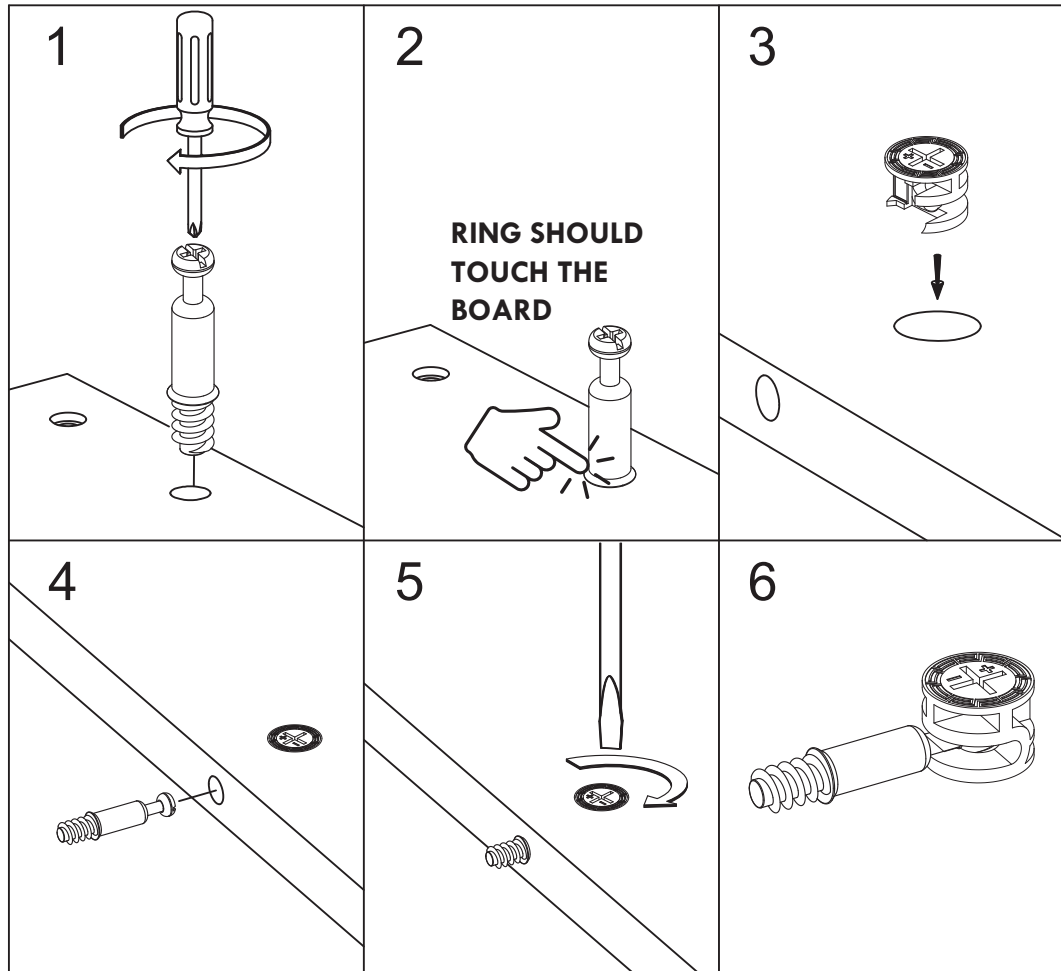


CAM FASTENING SYSTEM EXAMPLE

1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. The plus and minus signs should be facing the outside of the panel.
4. Connect the previously tightened **cam bolt** with the panel connected into the **cam lock**.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway clockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**




1

- INSERT HARDWARE ① INTO PART A AS SHOWN.

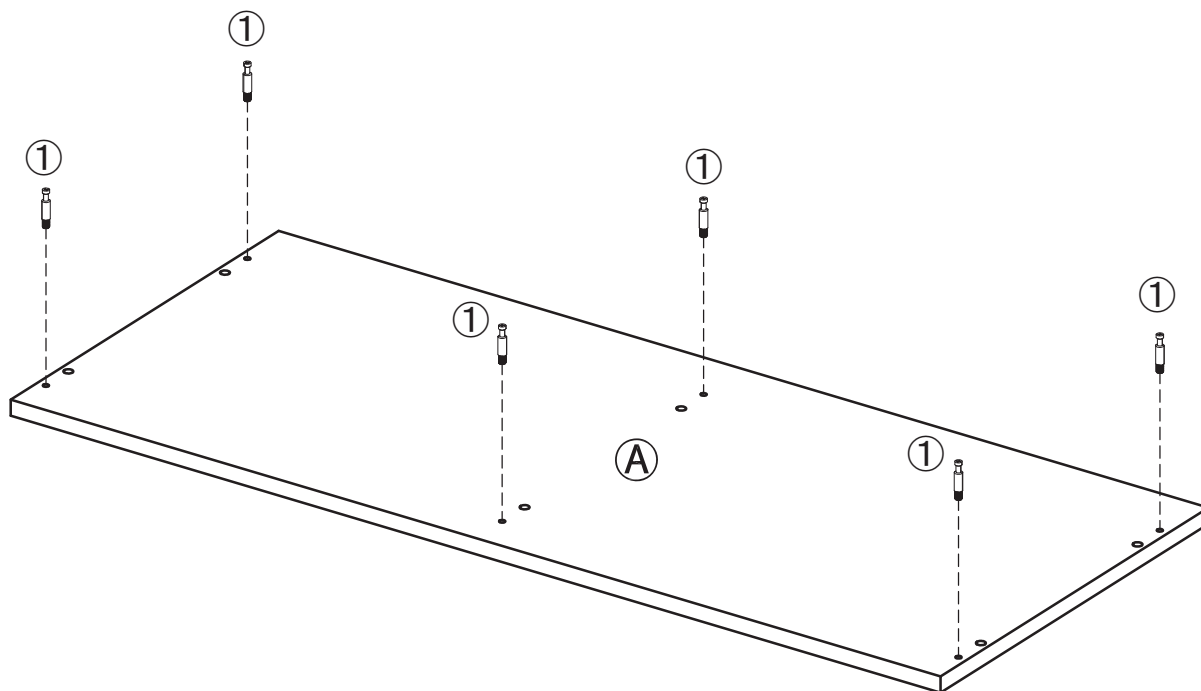


ADDITIONAL NOTES

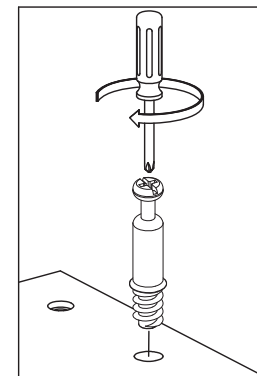


INSERT THE CAM BOLT INTO THE PREDRILLED PANEL. THE SCREW SHOULD BE TIGHTENED SO NO THREADS ARE VISIBLE.

PARTS

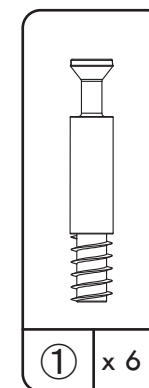

① x 6

Cam bolt

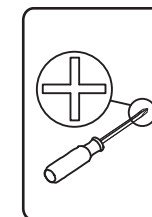


We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




2

- INSERT HARDWARE ②, ③ INTO PART C & D & E AS SHOWN.


ADDITIONAL NOTES

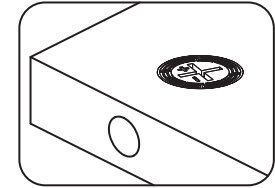



PLUS AND MINUS SYMBOLS ON THE CAMLOCK POINTS TO THE PREDRILLED HOLE. INSERT CAM LOCK FULLY INTO HOLE.

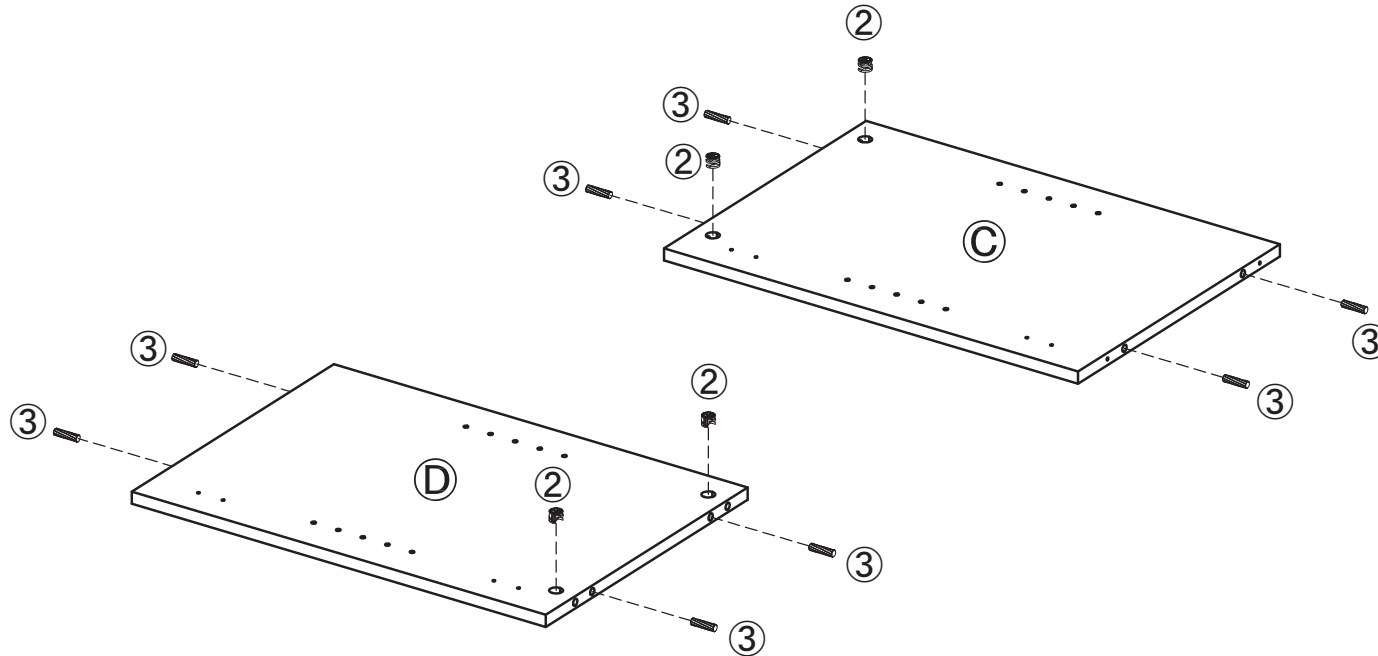


PARTS

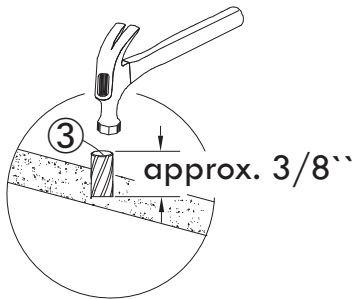

TAP DOWELS INTO PREDRILLED HOLE LEAVING 3/8" EXPOSED.

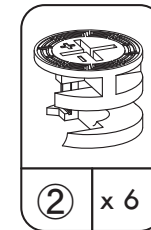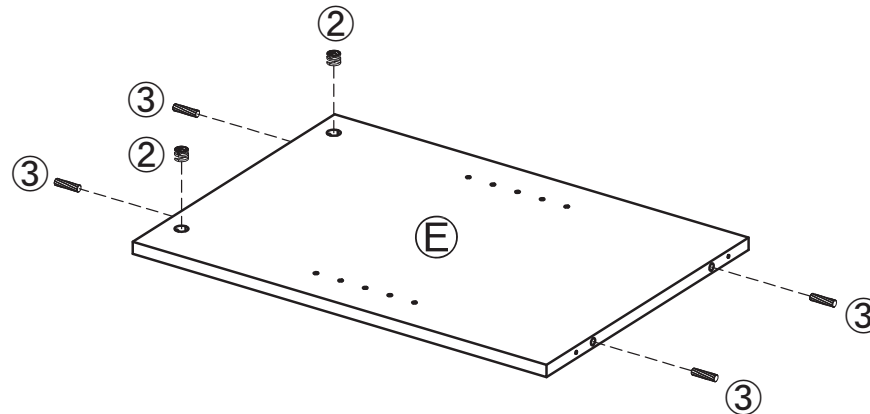

Cam lock

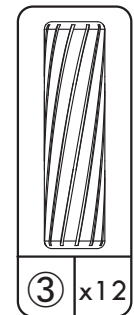


Wood dowel

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




3


- INSERT HINGES ⑮ ON PART G USING SCREW ⑥ AS SHOWN.
- ATTACH HANDLE ⑭ ON PART G USING SCREW ⑨ AS SHOWN.

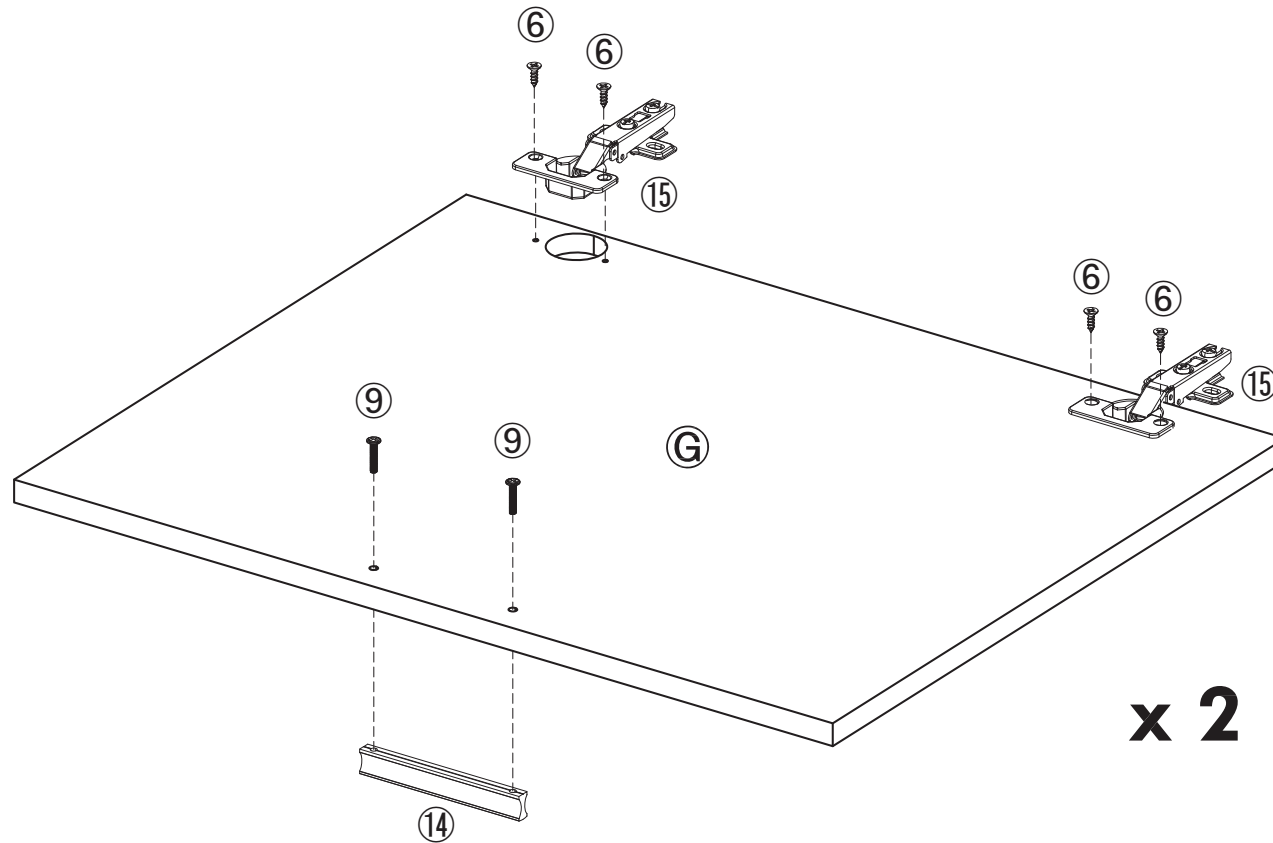


ADDITIONAL NOTES

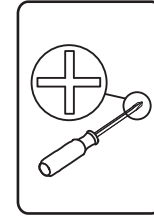


PARTS

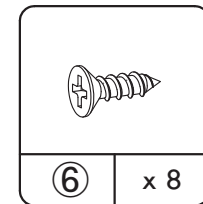


Screw 3

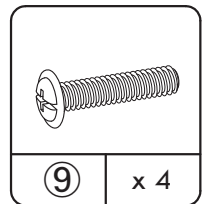

Screw 6

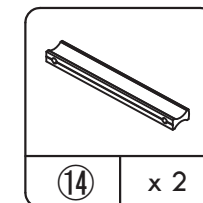

Handle

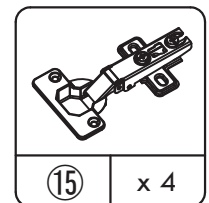



Hinges

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.



4


- ATTACH PART C & D & E TO PART A AND THEN TIGHTEN THE CAM LOCKS ②.

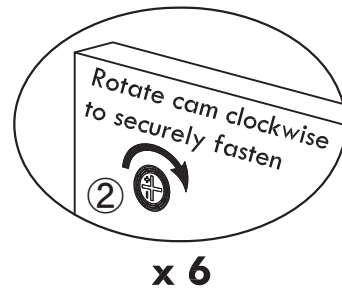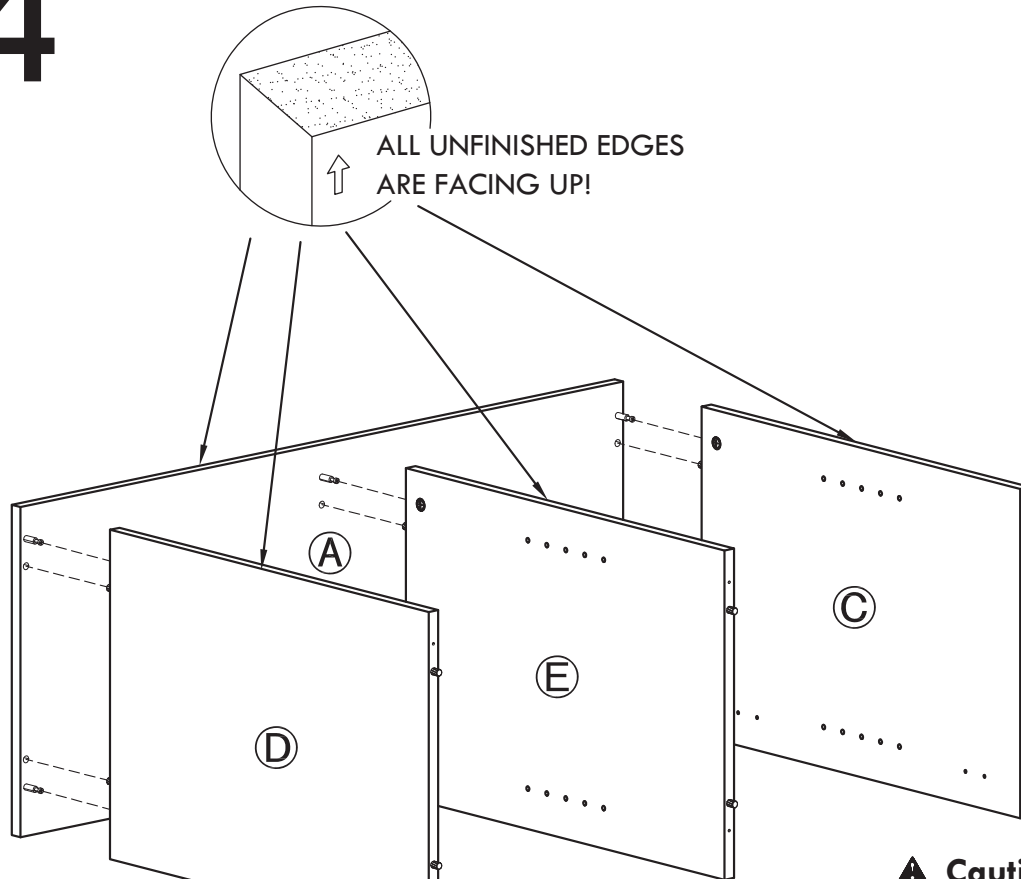


⚠ Caution

Risk of damage or injury. HIDDEN CAMS must be completely tightened. HIDDEN CAMS that are not completely tightened may loosen, and parts may separate. To completely tighten:


Start

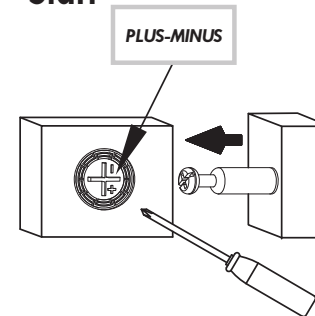



Tighten

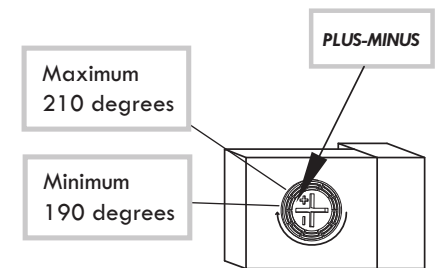

ADDITIONAL NOTES

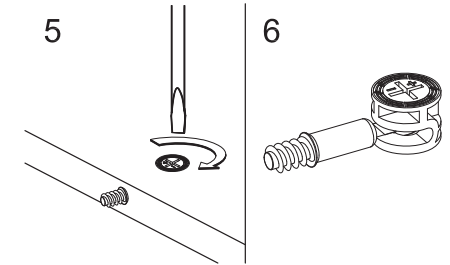

FULLY SECURE THE CAM BOLT AND LOCK PRIOR TO PROCEEDING. FAILURE TO COMPLETE THIS STEP COULD RESULT IN DAMAGE TO YOUR UNIT.

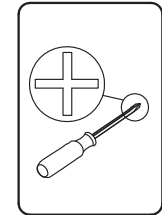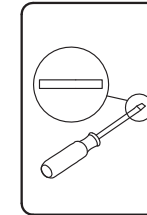

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.



- **ATTACH PART B TO THE STRUCTURE USING SCREW ⑤ AS SHOWN, THEN INSERT HARDWARE ⑫ TO COVER THE EXPOSED CAM LOCKS ON PANEL C & D & E .**




We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




10
16

6


- ATTACH PART H TO THE STRUCTURE USING SCREW ⑩ AS SHOWN.

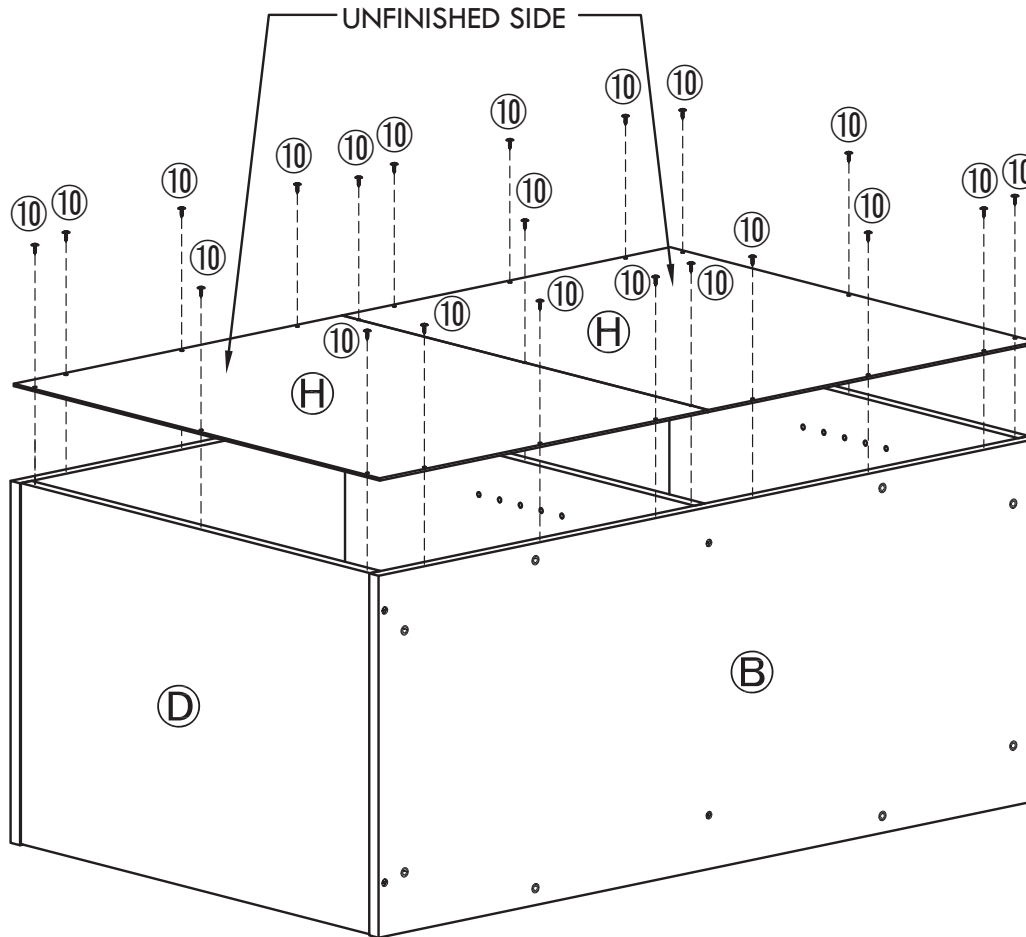

ADDITIONAL NOTES

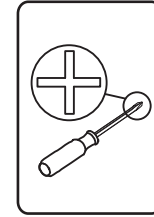

PARTS

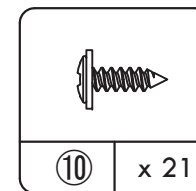

Screw 7



We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




7

- **ASSEMBLE PART I TO PART J & K USING HARDWARE ④ WITH ATTACHED ALLEN KEY AS SHOWN.**

ADDITIONAL NOTES

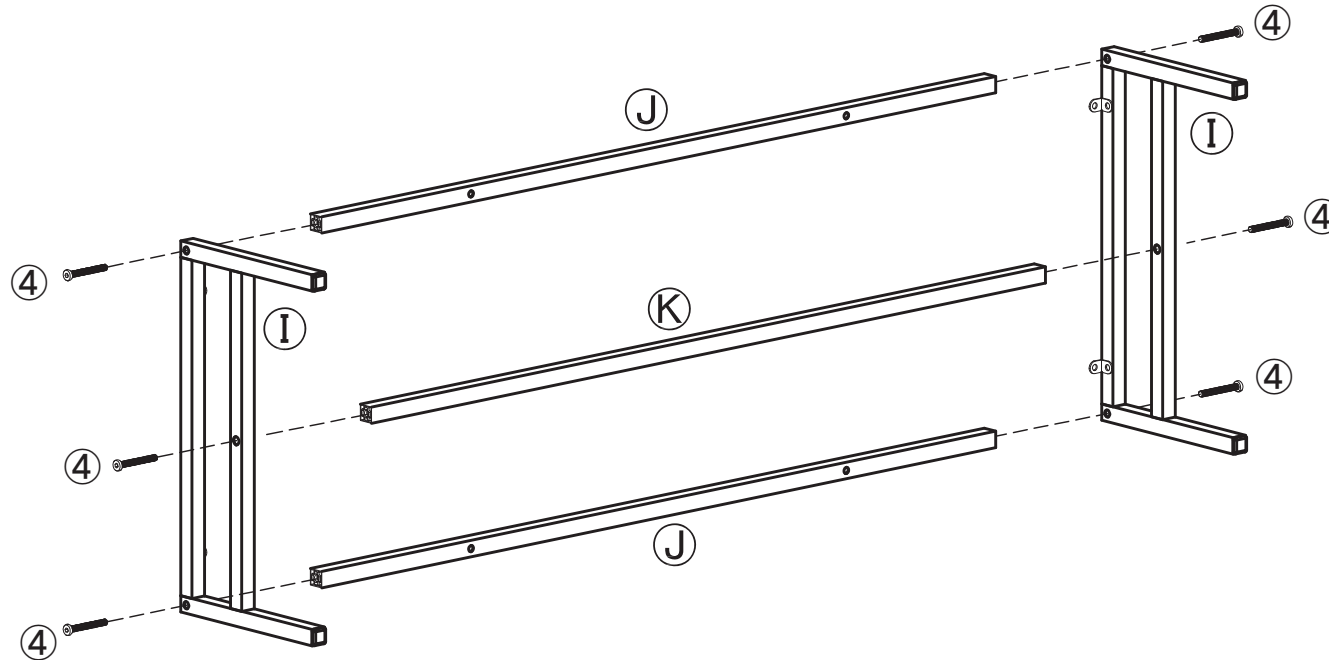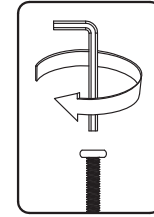

PARTS

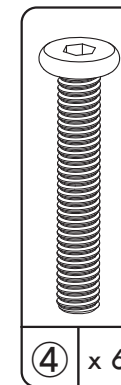

④ x 6


Screw 1

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




8


- ATTACH THE METAL BASE TO PART B USING SCREW ⑦, ⑧ AS SHOWN.

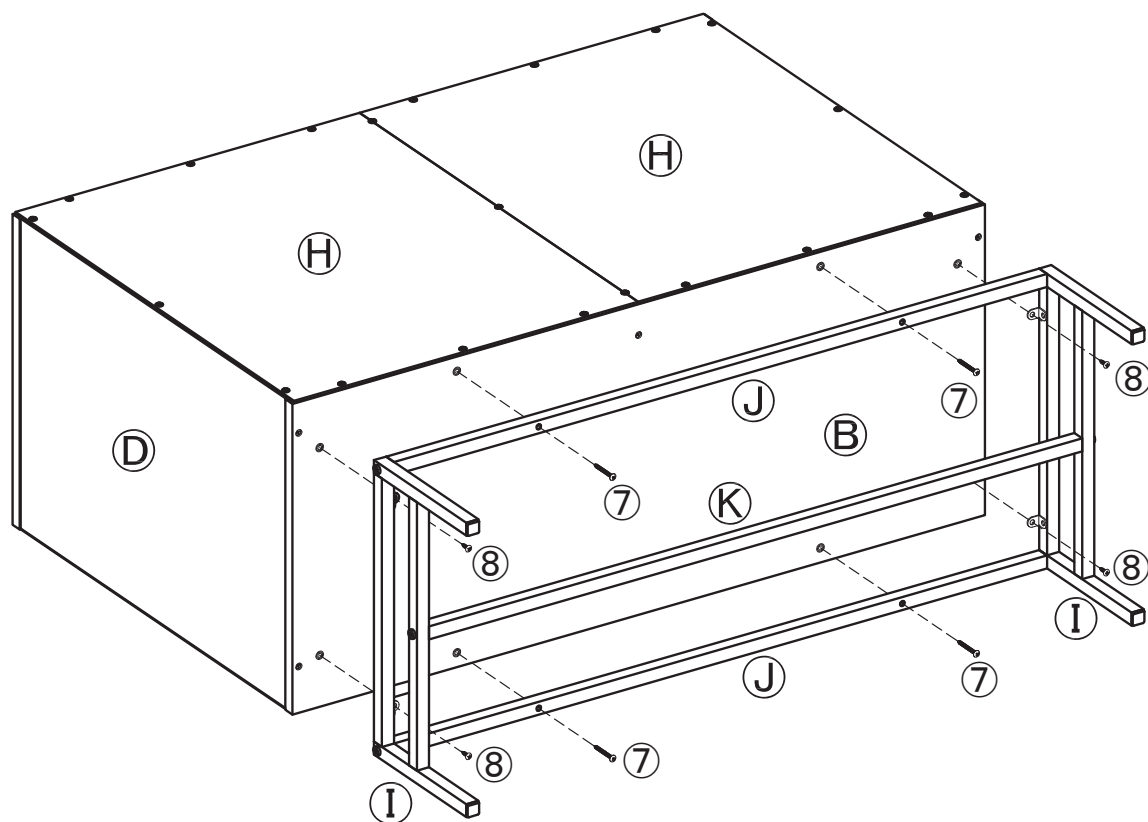


ADDITIONAL NOTES

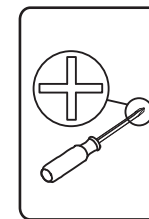

PARTS

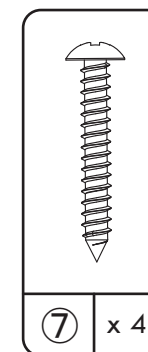

Screw 4

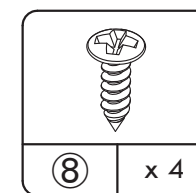

Screw 5



We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.





9

- **ASSEMBLE THE DOOR PANEL G ON PART C & D USING SCREW ⑥ AS SHOWN.**

ADDITIONAL NOTES

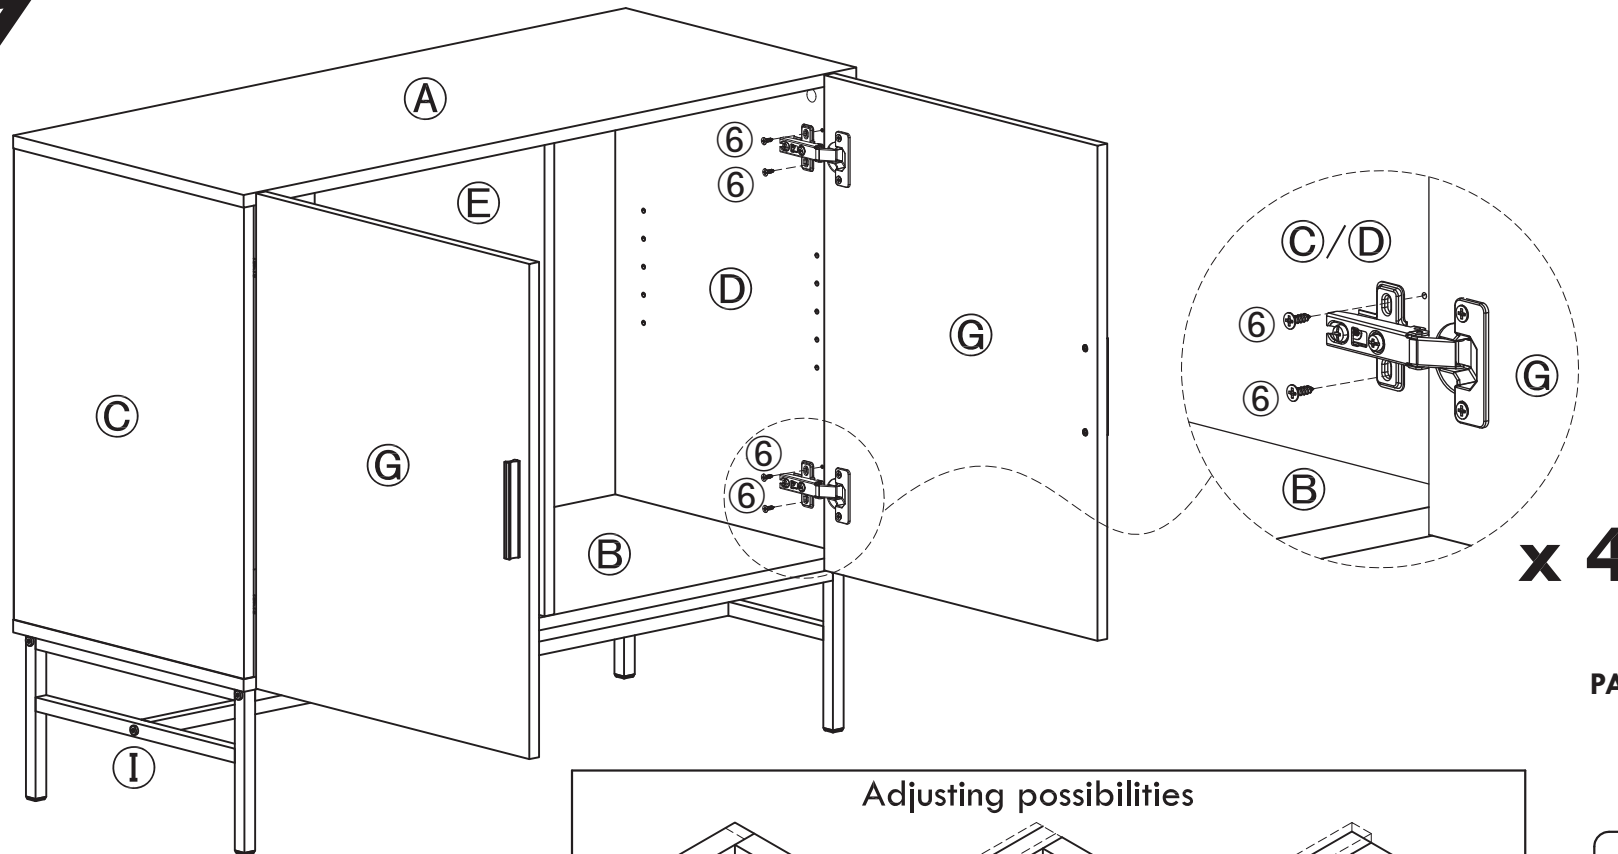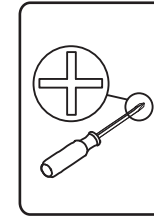

PARTS

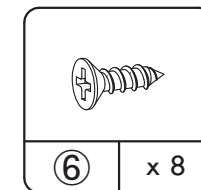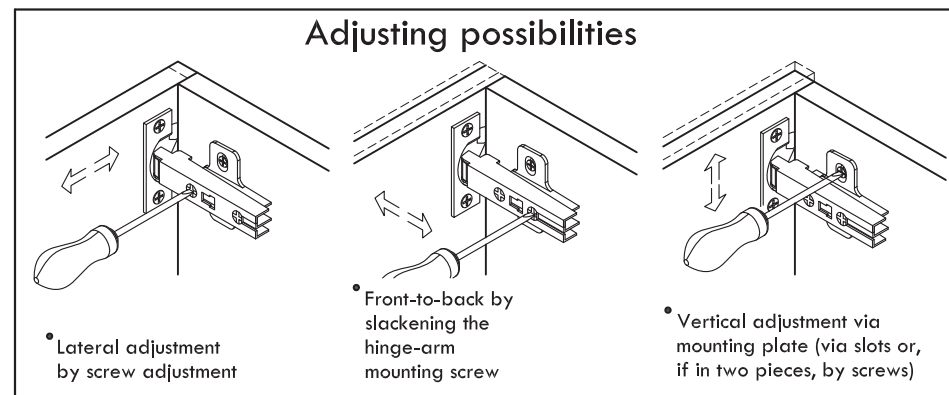


Screw 3

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




10

- INSERT THE SHELF SUPPORT ⑪ INTO PART C & D & E, THEN ATTACH PART F TO THE UNIT AS SHOWN.

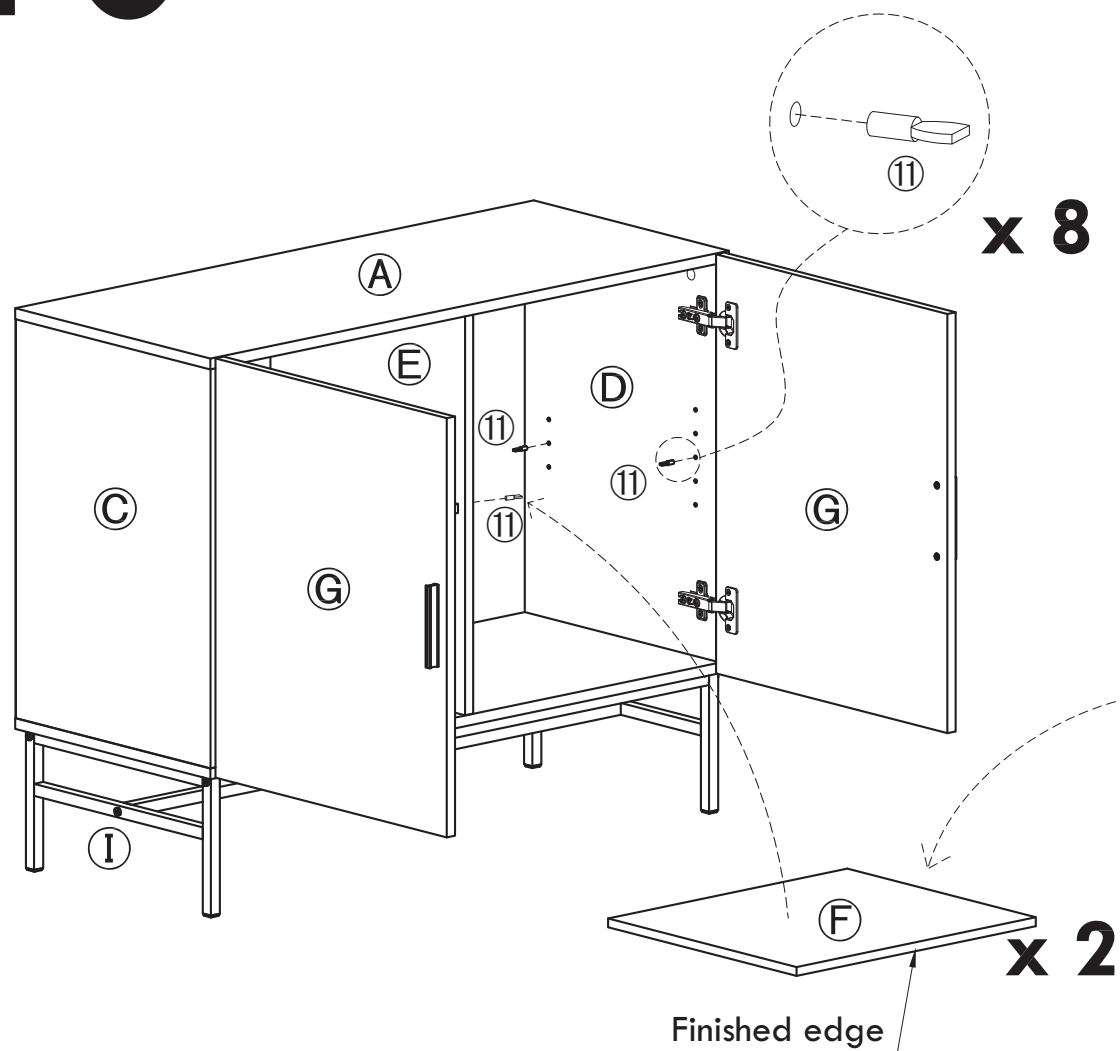


PARTS

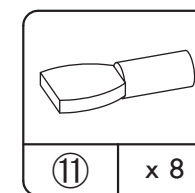


Shelf support

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.

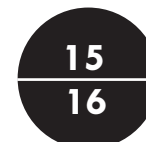

11

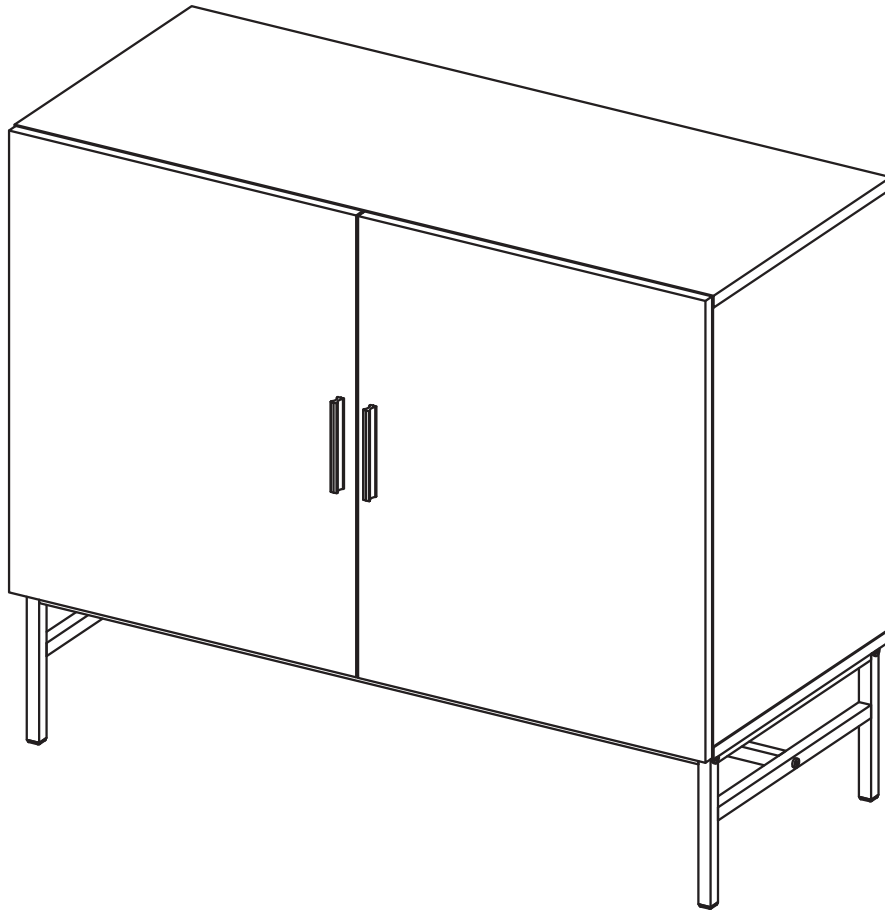

Share your journey!



Huisen Furniture USA



Huisen Furniture USA



Huisen Furniture Video Assembly Channel



Huisen Furniture USA





<http://huisen-furniture.com/>

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.



MAINSTAYS SUMPTER PARK GABINETE DE ACENTO DE ESPACIO PEQUEÑO

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS20-D4-1009-03-CAÑÓN DE NOGAL
MS20-D4-1009-04-NEGRO ROBLE

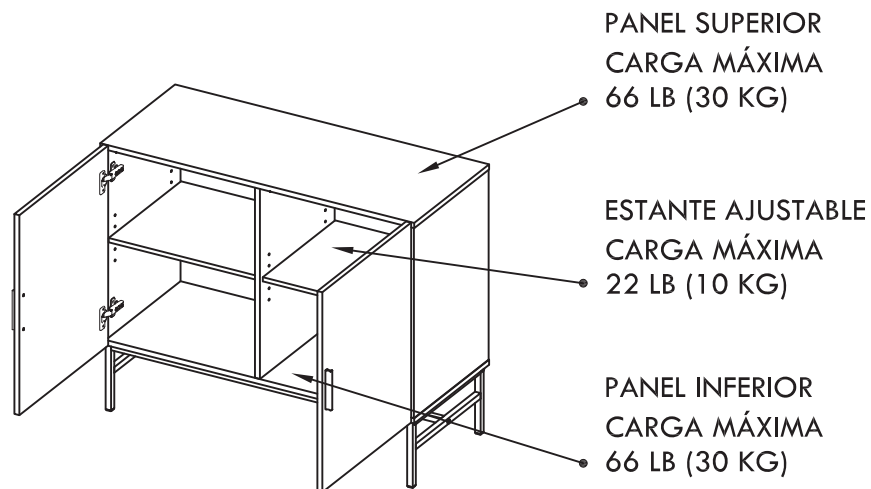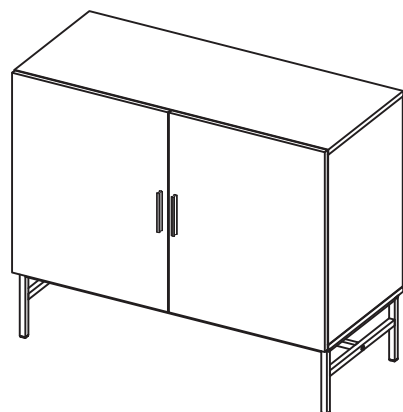

NÚMERO DE PERSONAS RECOMENDADO PARA EL ENSAMBLAJE: 1
TIEMPO ESTIMADO DE ENSAMBLAJE: 1 HORA
11 PASOS PARA COMPLETAR

- LLAME A NUESTRO NÚMERO GRATUITO **1-800-729-1569** PARA OBTENER MÁS AYUDA.
- ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD. POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS.
- NO DEJAR A LOS NIÑOS SUBIR O JUGAR SOBRE LA UNIDAD.
- LIMPIAR EL PRODUCTO CON TU PULIDOR FAVORITE DE MUEBLE Y UN TRAPO BLANDO.
- NO USAR QUÍMICOS FUERTES O PRODUCTO DE LIMPIEZA ABRASIVO.
- MUEVA SUS NUEVOS MUEBLES CUIDADOSAMENTE CON DOS PERSONAS, NUNCA EMPUJE O ARRASTRE LA UNIDAD.

NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA. TIENDAS INDIVIDUALES NO RESERVAN PIEZAS. PARA PIEZAS PERDIDAS O DAÑADAS LLAME AL 1-800-729-1569. PARTES SERÁN ENVIADOS DE FORMA GRATUITA.

PARA UN SERVICIO RÁPIDO Y CONFIABLE, POR FAVOR DE TENER A MANO EL MANUAL DE ENSAMBLAJE.

NÚMERO DE PARTIDA _____
FECHA DE COMPRA ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U. | Hecho en China

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.



MAINSTAYS SUMPTER PARK GABINETE DE ACENTO DE ESPACIO PEQUEÑO

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS20-D4-1009-03-CAÑÓN DE NOGAL
MS20-D4-1009-04-NEGRO ROBLE




ANTES DE COMENZAR

- Leer y entender todos los pasos cuidadosamente antes de comenzar. si no se sigue cada paso en el orden correcto, el montaje será difícil y puede ocasionar daños.
- Trabajar en una zona amplia, mejor sobre la alfombra, cerca del sitio donde la unidad se utiliza.
- Asegurarse de que todas las piezas estén incluidos. La mayoría de los tableros están etiquetados con una pegatina removible.

Consejos útiles

- Llamar a nuestro número gratis para ayuda. Estamos disponibles para ayudarlo de lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm hora de la zona este.
- **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ENSAMBLAR

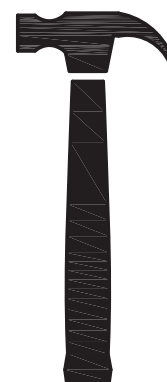

martillo



destornillador de
cabeza plana



destornillador de
cabeza phillips



**NO UTILICE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
PARA MONTAR SUS MUEBLES.
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PUEDEN
DAÑAR LAS PIEZAS Y PROVOCAR DAÑOS.**


Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U. | Hecho en China

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.




MAINSTAYS SUMPTER PARK GABINETE DE ACENTO DE ESPACIO PEQUEÑO


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS20-D4-1009-03-CAÑÓN DE NOGAL
MS20-D4-1009-04-NEGRO ROBLE

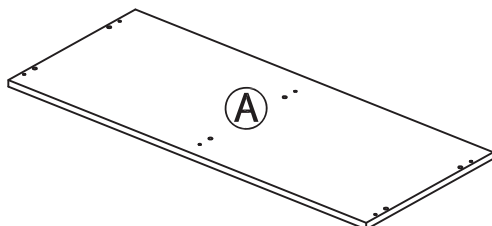


Panel superior
(Cantidad: 1)

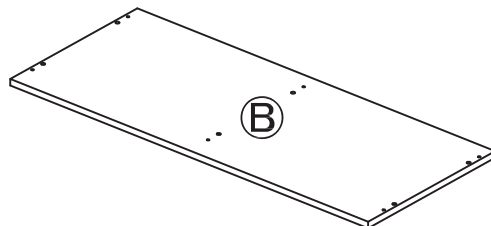

Panel inferior
(Cantidad: 1)

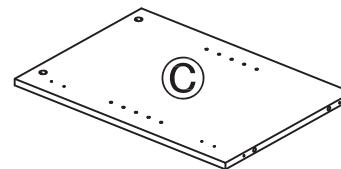

Panel lateral izquierdo
(Cantidad: 1)

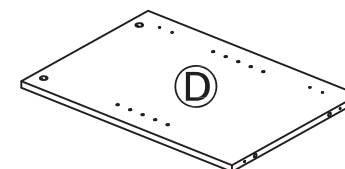

Panel lateral derecho
(Cantidad: 1)



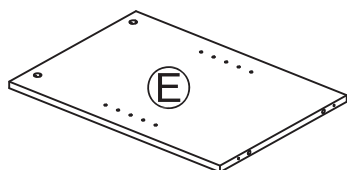



Tabla de tabique
(Cantidad: 1)

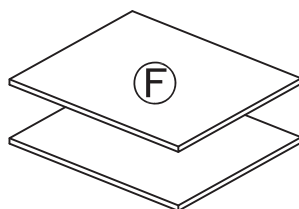


Estante ajustable
(Cantidad: 2)

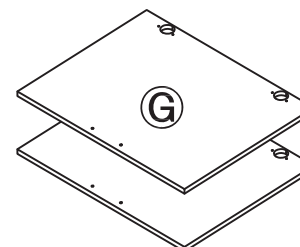


Panel de puerta
(Cantidad: 2)

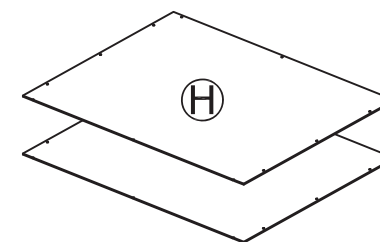


Panel posterior
(Cantidad: 2)

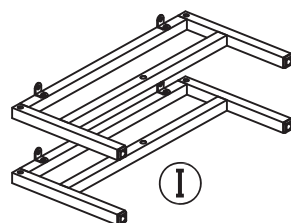

Pies de metálico
(Cantidad: 2)

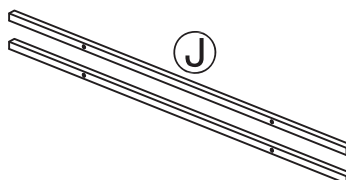

Tubo de metal 1
(Cantidad: 2)

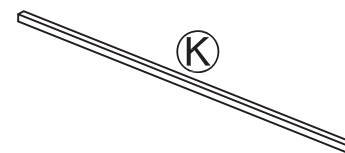

Tubo de metal 2
(Cantidad: 1)

Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U. | Hecho en China


Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. 1-800-729-1569 | Sólo E.E.U.U.



MAINSTAYS SUMPTER PARK GABINETE DE ACENTO DE ESPACIO PEQUEÑO

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS20-D4-1009-03-CAÑÓN DE NOGAL
MS20-D4-1009-04-NEGRO ROBLE

①

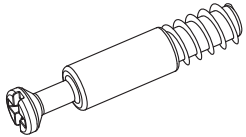


Tornillo de combadura
Cantidad: 6

②




Cerrojo de combadura
Cantidad: 6

③




Clavija de madera
Cantidad: 12

④

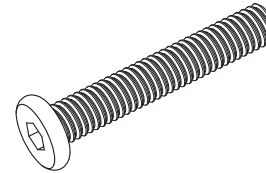

Tornillo 1
Cantidad: 6

⑤




Tornillo 2
Cantidad: 6

⑥



Tornillo 3
Cantidad: 16

⑦




Tornillo 4
Cantidad: 4

⑧




Tornillo 5
Cantidad: 4

⑨




Tornillo 6
Cantidad: 4

⑩




Tornillo 7
Cantidad: 21

⑪




Soporte de estante
Cantidad: 8

⑫




Tapón
Cantidad: 6

⑬

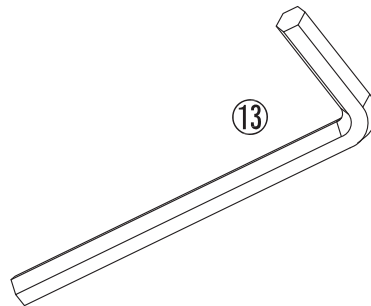


Llave allen
Cantidad: 1

⑭

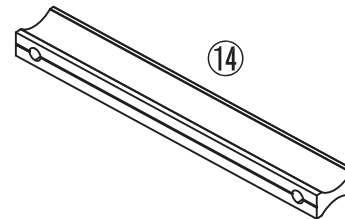

Mando
Cantidad: 2

⑮

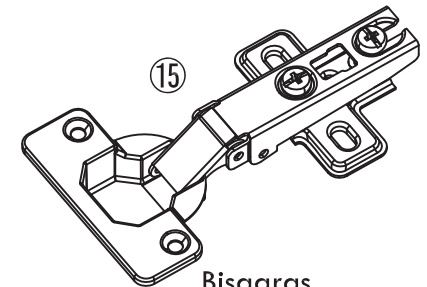


Bisagras
Cantidad: 4

Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U. | Hecho en China

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. 1-800-729-1569 | Sólo E.E.U.U.



EJEMPLO DE SISTEMA DE CIERRE DE LEVA

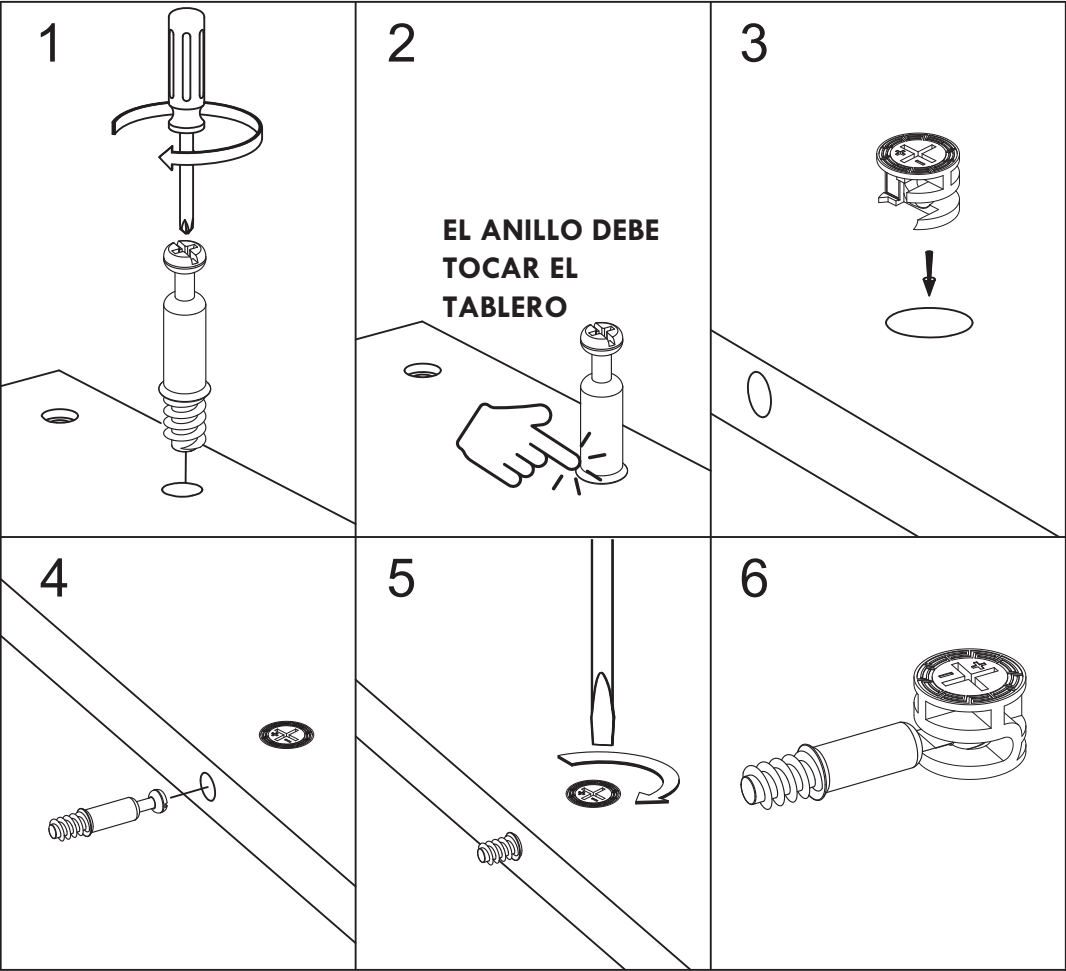


EJEMPLO DE SISTEMA DE CIERRE DE LEVA

1. Atornille el **Tornillo de combadura** en el panel pretaladrado. El tornillo debe apretarse para que no haya roscas visibles.
2. El anillo más grande del cam debe tocar el panel.
3. Inserte el **Cerrojo de combadura** en el agujero pretaladrado en el panel. Los signos de más y menos deben estar orientados hacia el exterior del panel.
4. Conecte el **Tornillo de combadura** previamente apretado con el panel conectado en el **Cerrojo de combadura**.
5. Usando un destornillador de cabeza plana, gire el **Cerrojo de combadura** hasta la mitad en según las agujas del reloj para asegurar el **Tornillo de combadura**.
6. **SI NO SE ASEGURA ADECUADAMENTE EL CERROJO DE COMBADURA Y EL TORNILLO DE COMBADURA, ODRÍA RESULTAR INESTABILIDAD Y FALLAS EN EL PRODUCTO.**




1

- **INSERTE EL HARDWARE ① EN LA PARTE A COMO SE MUESTRA.**

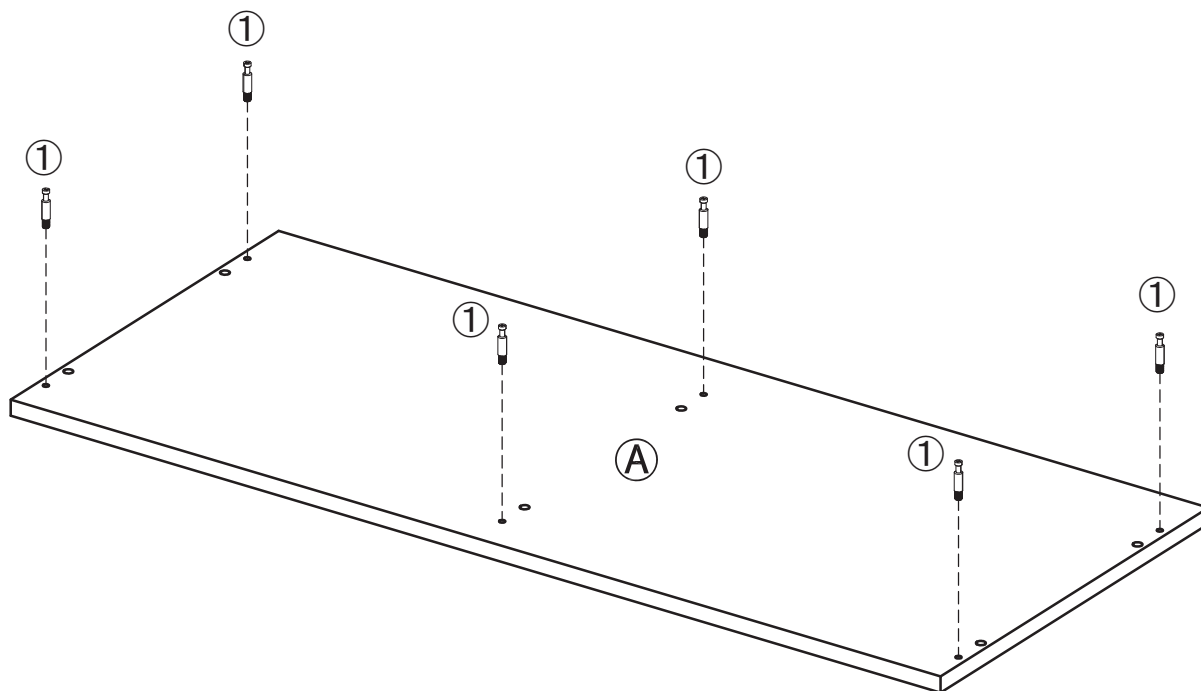


NOTAS ADICIONALES

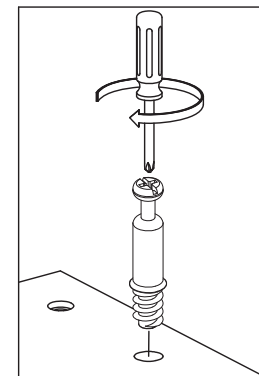


INSERTE EL TORNILLO DE COMBADURA EN LA ORIFICIO PRETALADRADO. EL TORNILLO DEBE APRETARSE PARA QUE NO HAYA ROSCAS VISIBLES.

PARTES

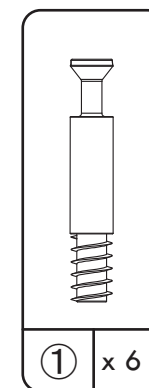

① x 6

Tornillo de combadura

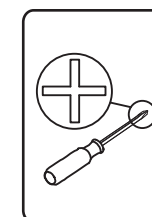


Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.




2

- **INSERTE EL HARDWARE ②,③ EN LA PARTE C Y D Y E COMO SE MUESTRA.**


NOTAS ADICIONALES

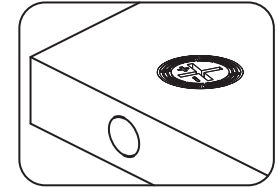



SÍMBOLOS MÁS Y MENOS EN LOS PUNTOS DE LA SERRADURA DE LEVAS AL AGUJERO PREDRILLADO. INSERTE LA CERROJO DE COMBADURA EN LA AGUJERO.

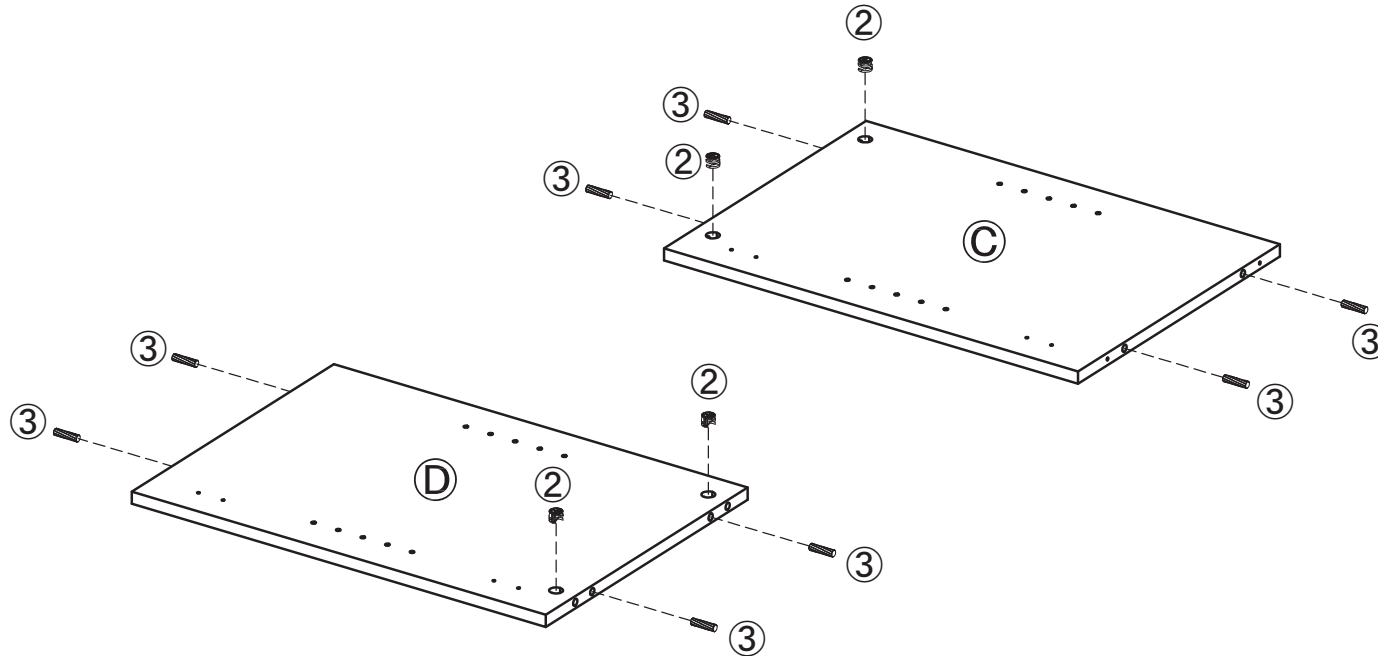


PARTES

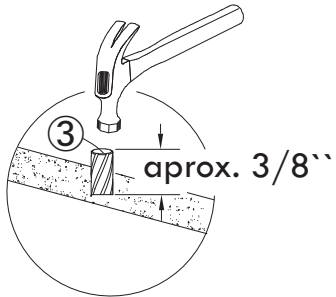

**TOQUE LOS TAPONES
EN EL AGUJERO
PREDRILLADO
DEJANDO 3/8 "EXPUESTO.**

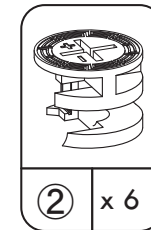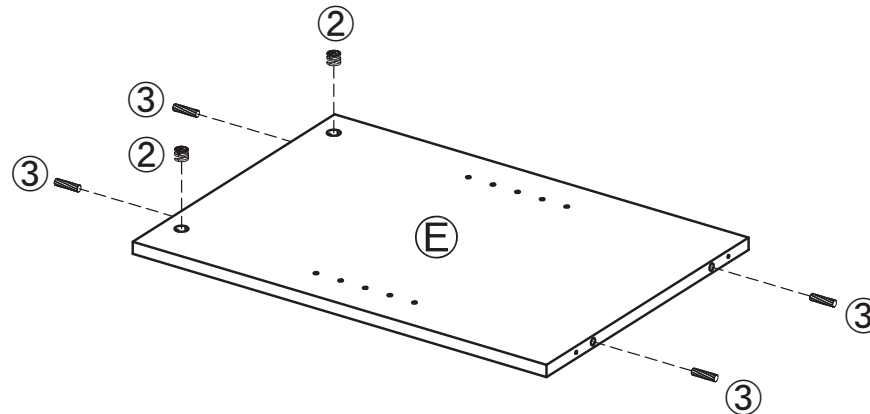

**Cerrojo de
combadura**

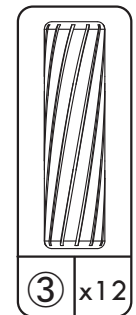


**Clavija de
madera**

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.




3


- **INSERTE EL BISAGRAS ⑮ EN LA PARTE G USANDO EL TORNILLO ⑥ COMO SE MUESTRA.**
- **FIJE LA MANDO ⑭ EN LA PARTE G USANDO EL TORNILLO ⑨ COMO SE MUESTRA.**

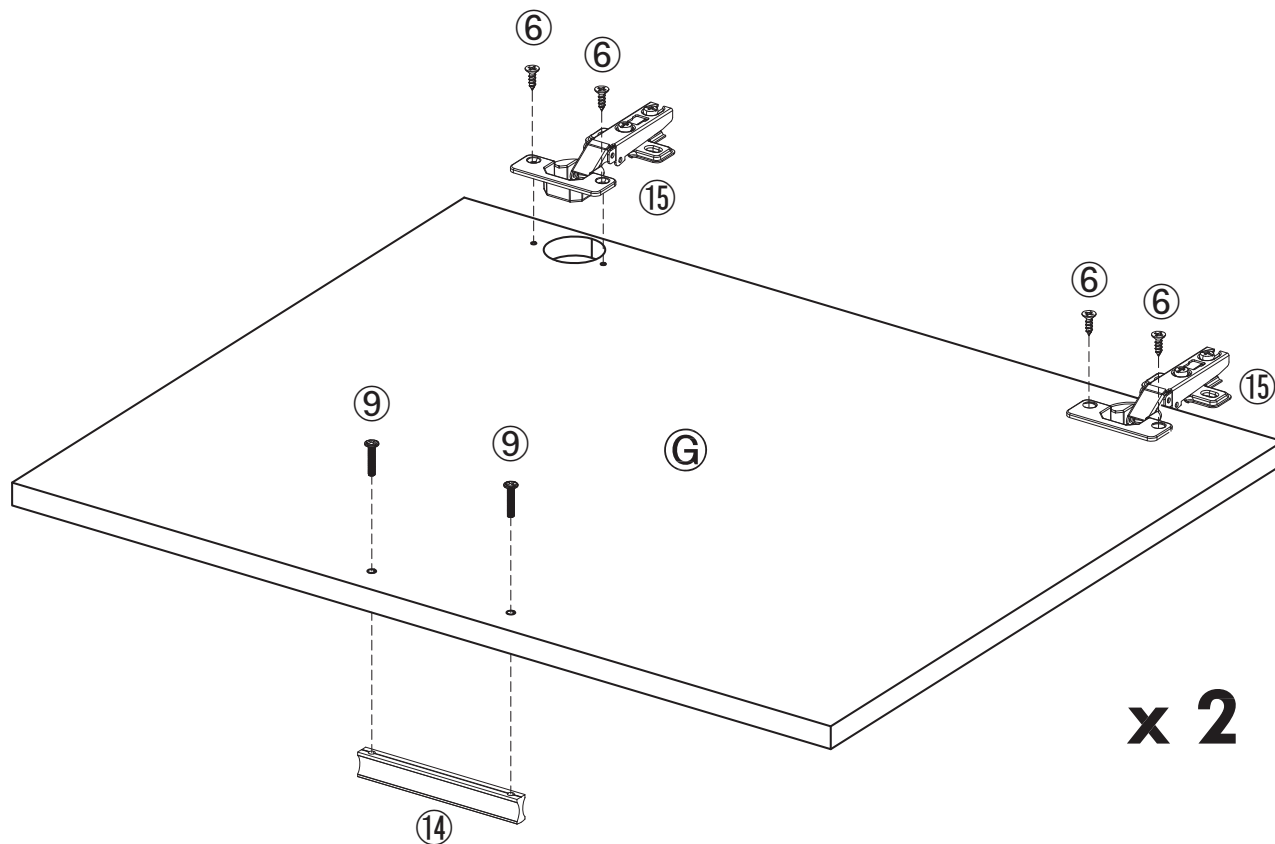


NOTAS ADICIONALES

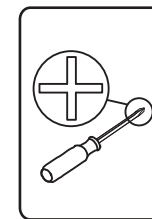


PARTES

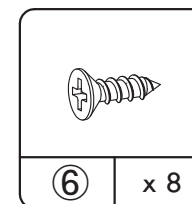


Tornillo 3

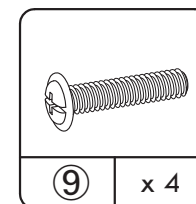

Tornillo 6

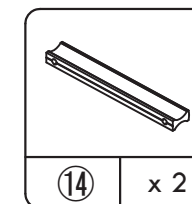

Mando

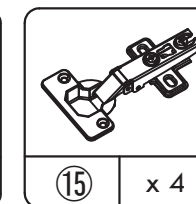


Bisagras

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.




4

- **FIJE LA PARTE C Y D Y E A LA PARTE A Y LUEGO APRIETE LAS CERRADURAS DE LA LEVA ②.**

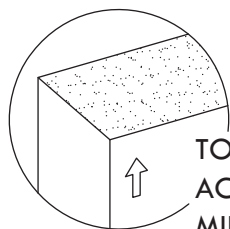

TODOS LOS BORDES NO ACABADO DEBEN ESTER MIRANDO HACIA ARRIBA!

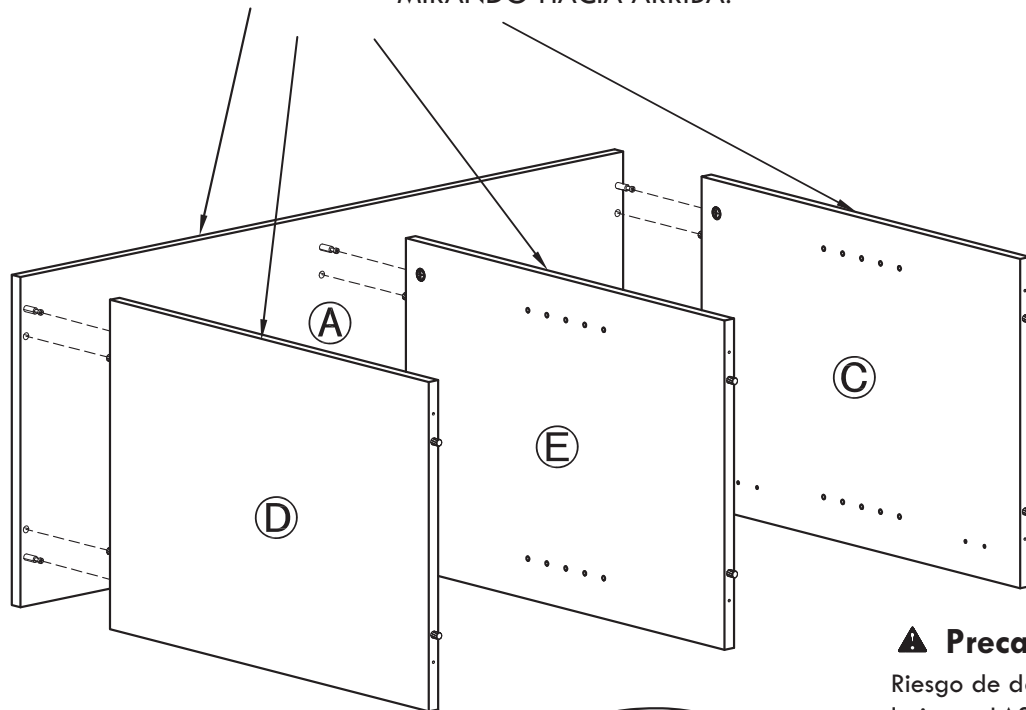


x 6

⚠ Precaución


Riesgo de daños o lesiones. LAS LEVAS OCULTAS deben estar completamente apretado. o de lo contrario, las LEVAS OCULTAS aflojadas causarían que las partes se separen.

Apretar completamente:



Comienzo

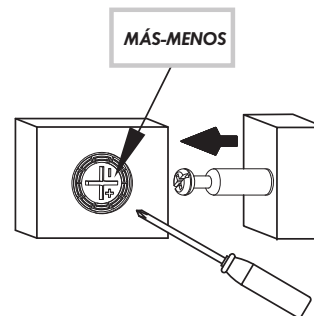


NOTAS ADICIONALES

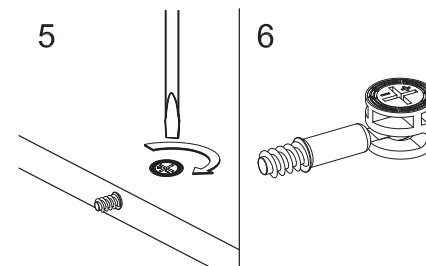

ASEGURE TOTALMENTE EL PERNO DE LEVAS Y BLOQUEE ANTES DE CONTINUAR. SI NO COMPLETA ESTE PASO CON CUIDADO PODRÍA DAÑAR SU UNIDAD.

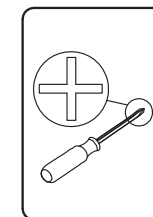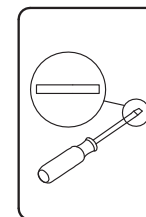

Apretar

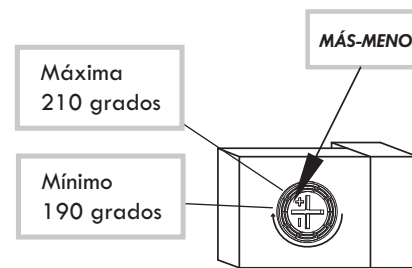


Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.




5


- FIJE LA DE PARTE B A LA ESTRUCTURA CON EL TORNILLO ⑤ COMO SE MUESTRA, LUEGO INSERTE EL HARDWARE ⑫ PARA CUBRIR LAS CERRADURAS DE LEVA EXPUESTAS EN EL PANEL C & D & E.

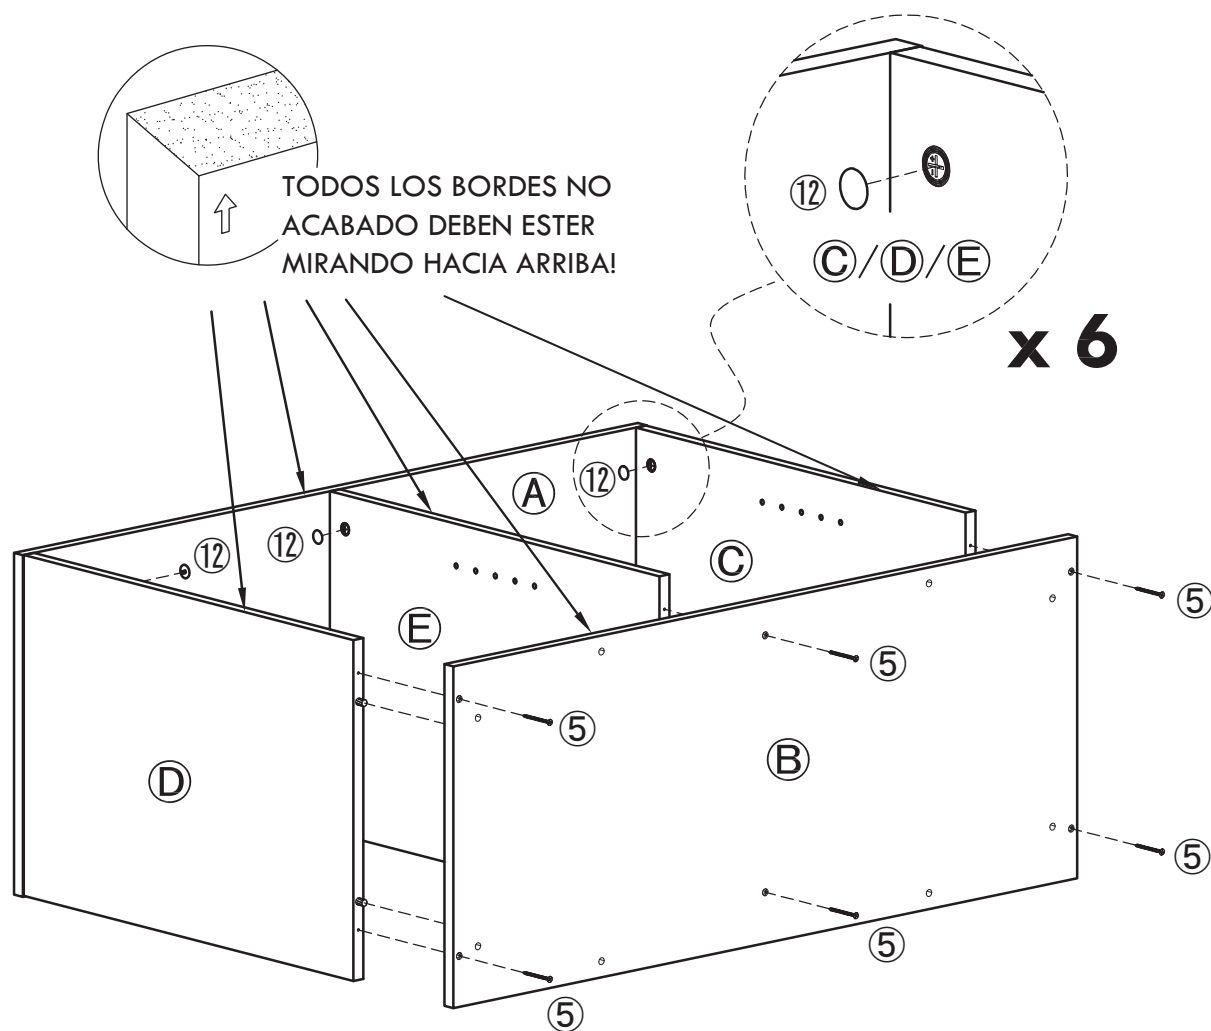


NOTAS ADICIONALES

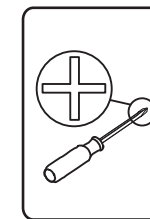

PARTES

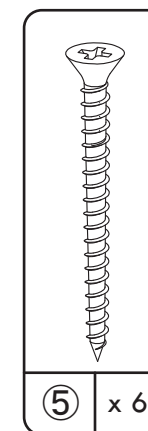

Tornillo 2

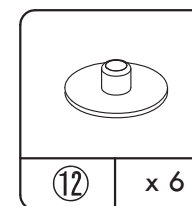


Tapón


Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.




- **FIJE LA PARTE H A LA ESTRUCTURA USANDO EL TORNILLO ⑩ COMO SE MUESTRA.**

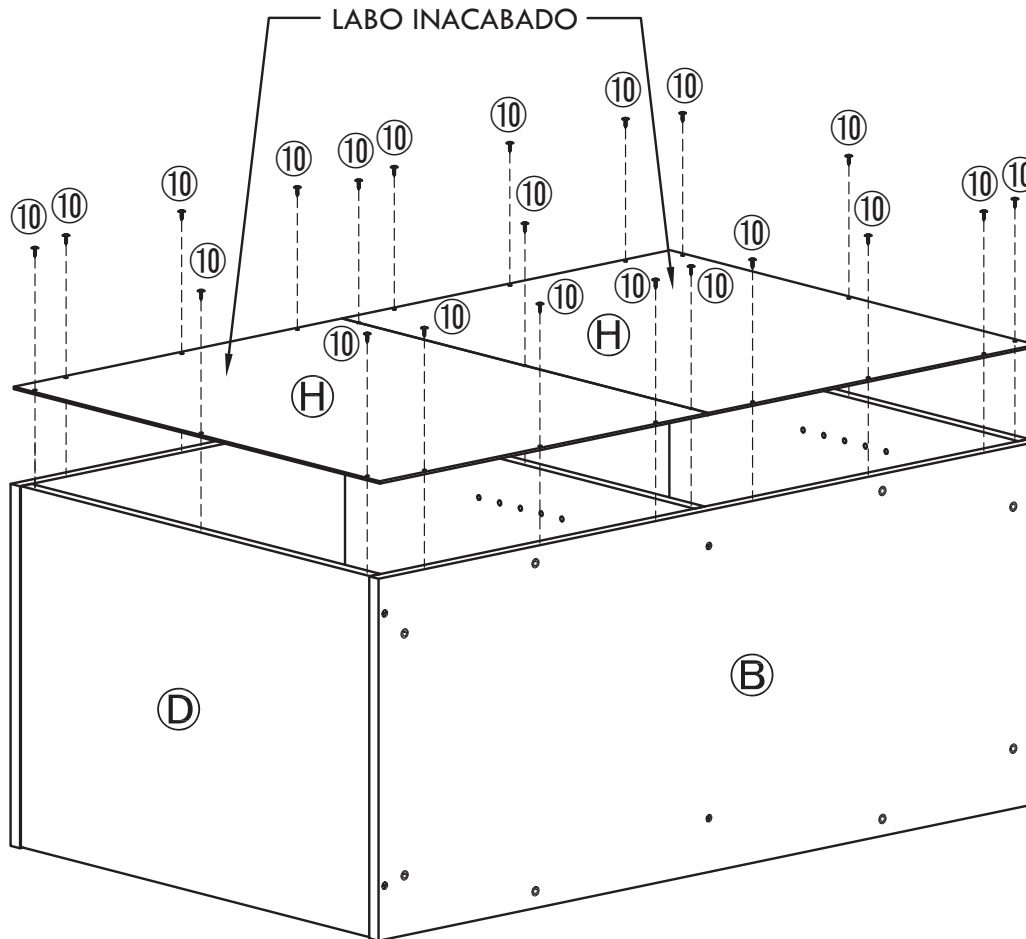

NOTAS ADICIONALES

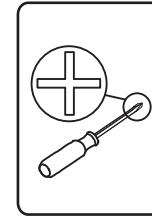

PARTES

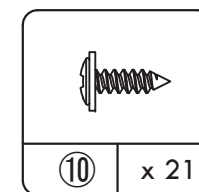

Tornillo 7

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.





11
16


7

- ENSAMBLAR PARTE I A LA PARTE J Y K USANDO EL HARDWARE ④ CON LA LLAVE ALLEN COMO SE MUESTRA.

NOTAS ADICIONALES

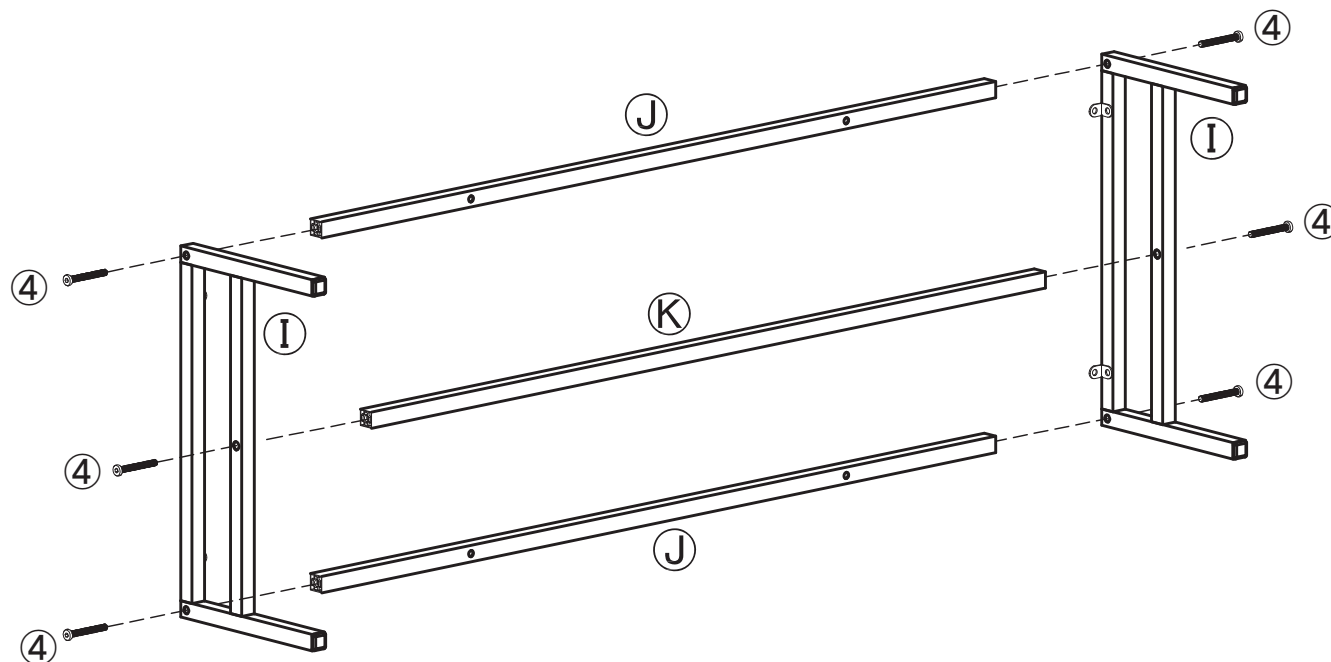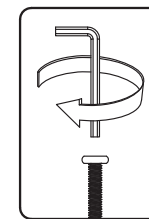

PARTES

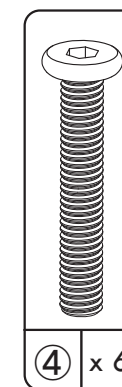


Tornillo 1

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.




8


- FIJE LA BASE DE METAL A LA PARTE B USANDO EL TORNILLO ⑦, ⑧ COMO SE MUESTRA.

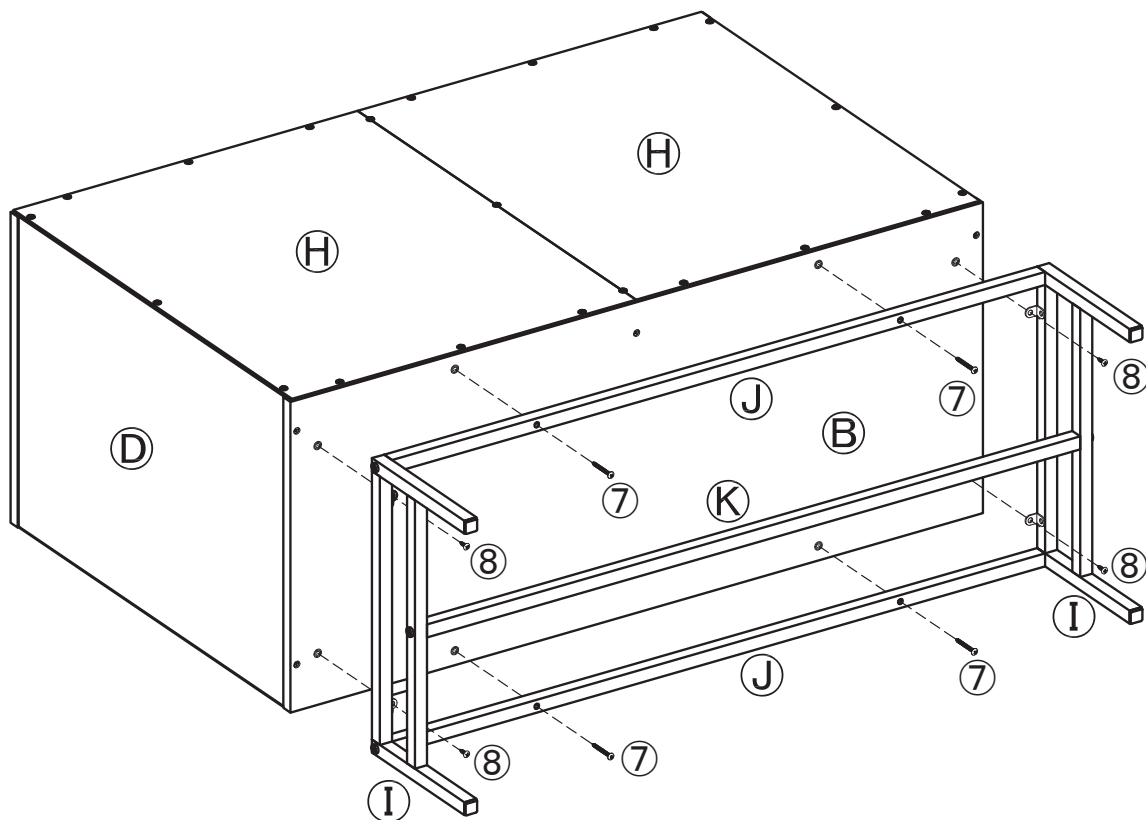


NOTAS ADICIONALES

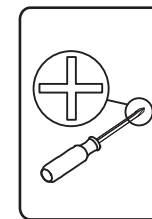

PARTES

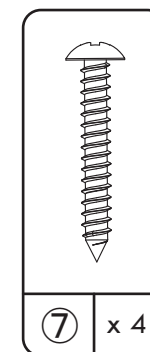


Tornillo 4

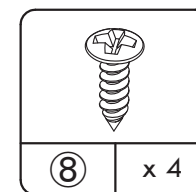

Tornillo 5



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.

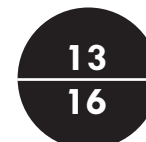



9

- ENSAMBLE EL PANEL DE PUERTA G EN LA PARTE C Y D CON EL TORNILLO ⑥ COMO SE MUESTRA.

NOTAS ADICIONALES

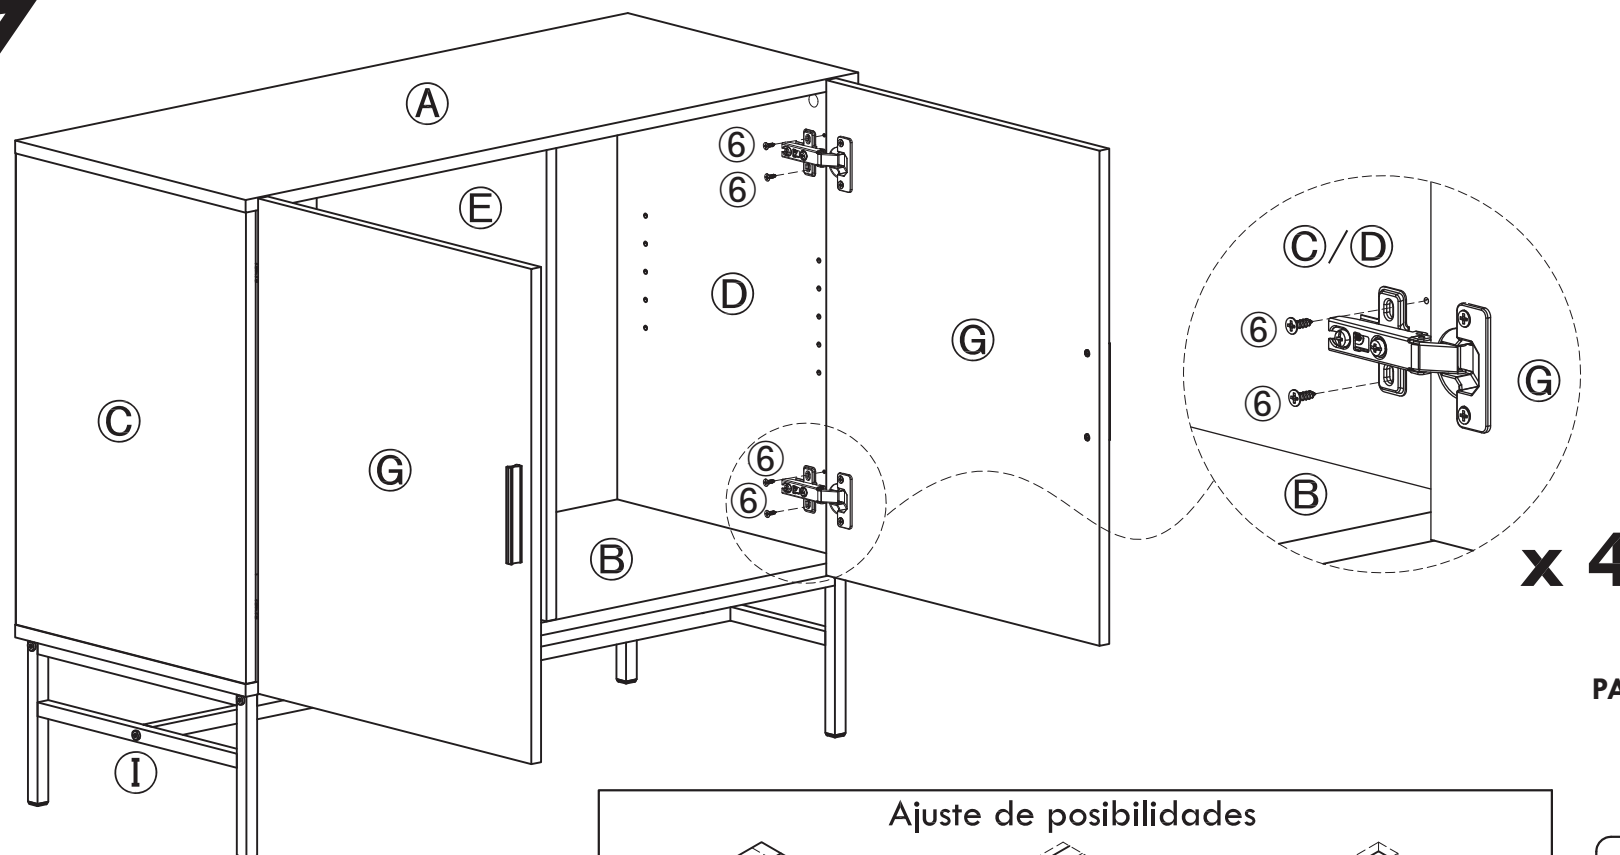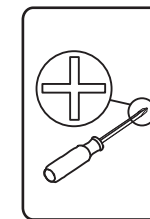

PARTES

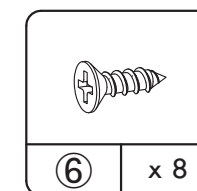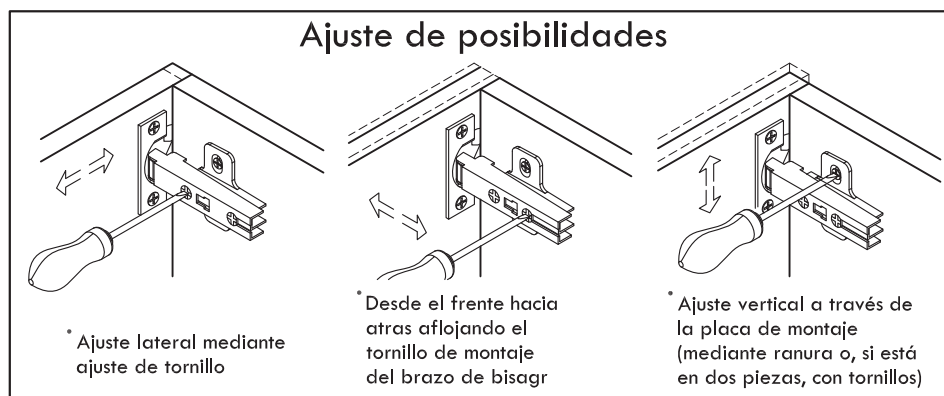

Tornillo 3


Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.




14
16

10

- **INSERTE EL SOPORTE DE ESTANTE ⑪ EN LA PARTE C Y D Y E, LUEGO FIJE LA PARTE F A LA UNIDAD COMO SE MUESTRA.**

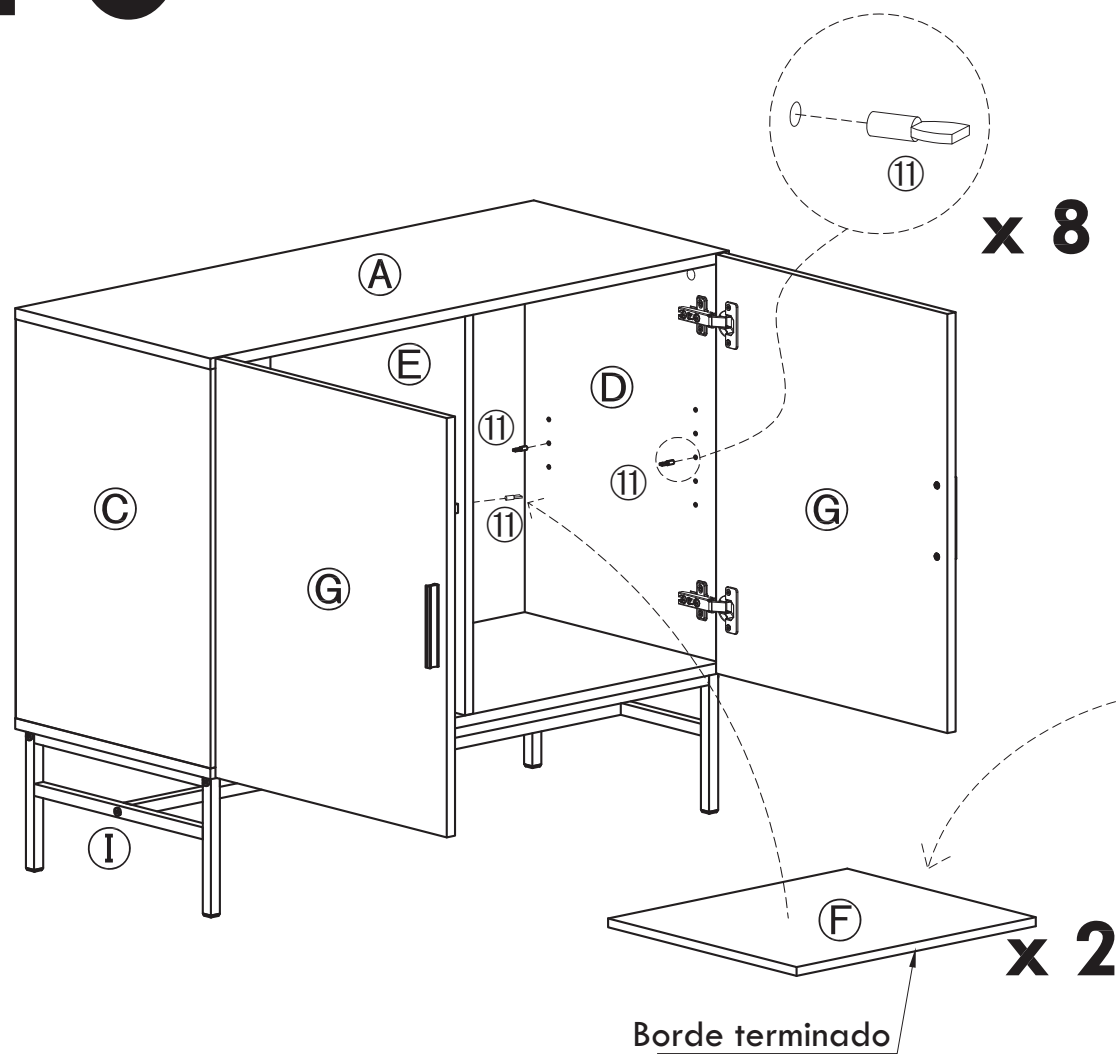


PARTES

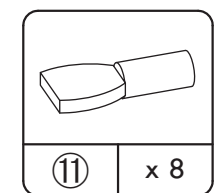


Soporte de estante

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.

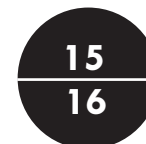

11

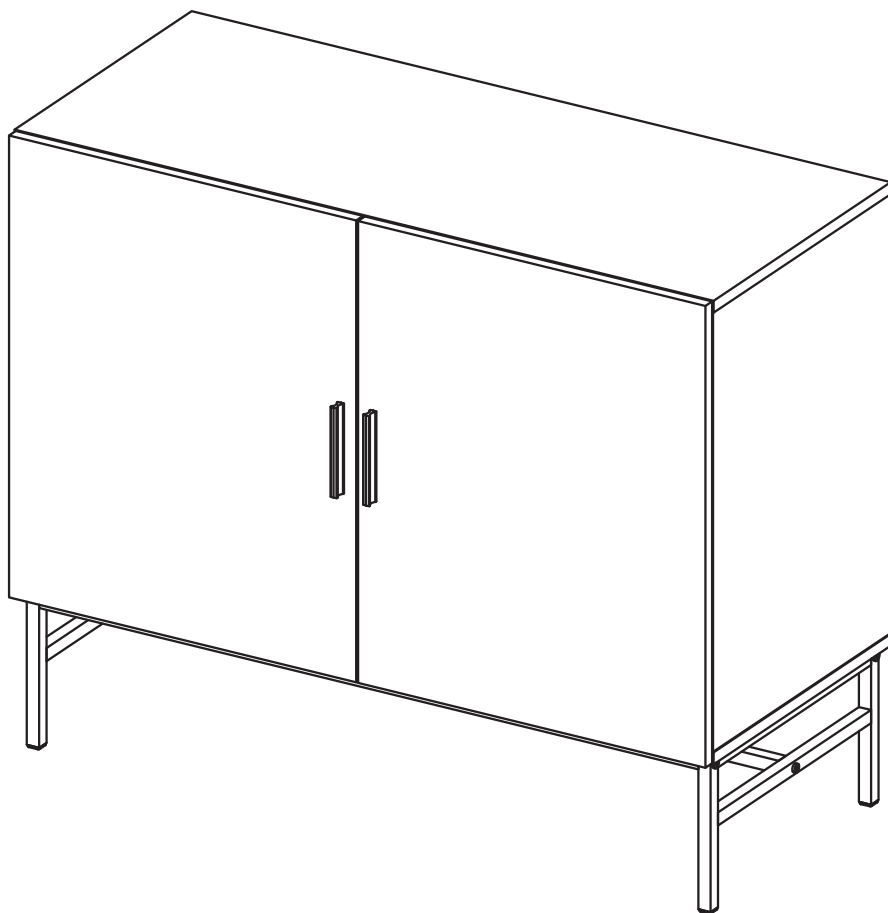

Comparte tu viaje!



Huisen Meubles E.E.U.U.



Huisen Meubles E.E.U.U.



Huisen Meubles Colección de Videos



Huisen Meubles E.E.U.U.



<http://huisen-furniture.com/>

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.

