


MAINSTAYS DELUXE 6-CUBE STORAGE ORGANIZER

VENDOR STOCK NUMBERS
MS19-D1-1009-28-WHITE
MS19-D1-1009-29-GRAY
MS19-D1-1009-30-TEAL

THIS PRODUCT MUST ALWAYS BE MOUNTED TO A WALL OR STUD FOR USE.

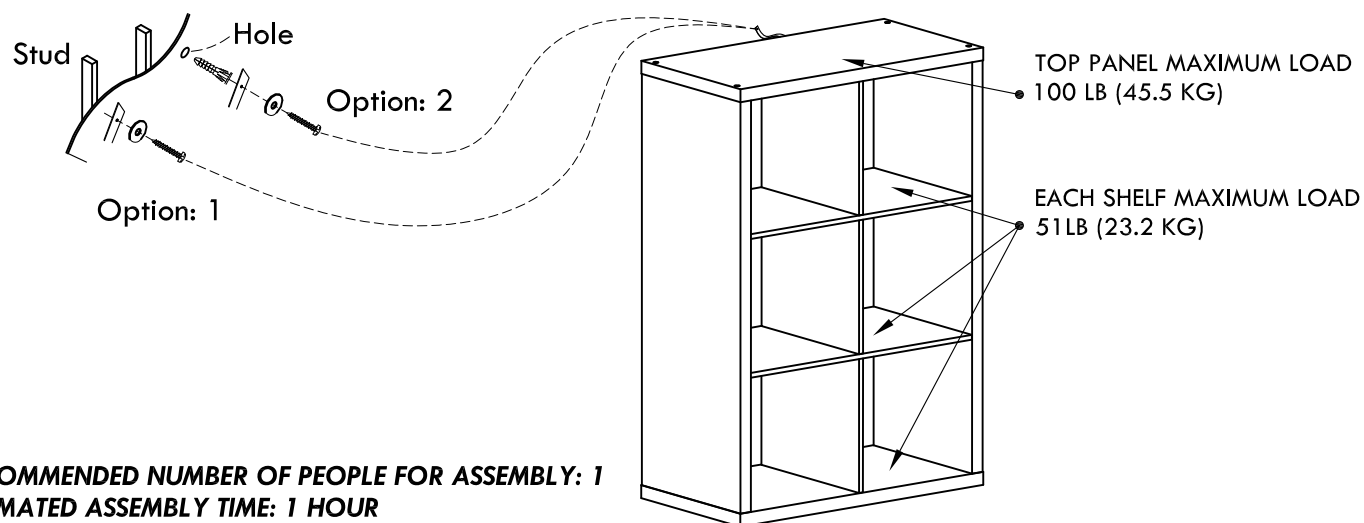

RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY: 1
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 1 HOUR

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- ADDITIONAL PARTS ARE AVAILABLE FOR A FEE.
- THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.

DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.
INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS.
FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL
1-800-729-1569.
PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.

FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE
YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.

LOT NUMBER _____
DATE OF PURCHASE ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.




BEFORE STARTING

- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.

Helpful hints

- Call our toll free number if you need assistance. We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569** USA only.

TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE

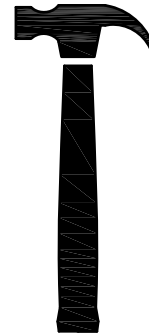

hammer




flat head
screw driver




philips head
screw driver




**DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE
YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY
DAMAGE THE PARTS AND RESULT IN
DAMAGE.**

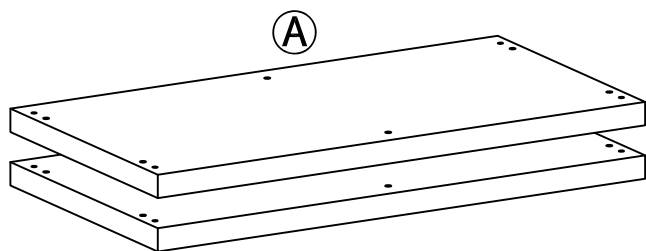


Top/Bottom panel
(Qty: 2)

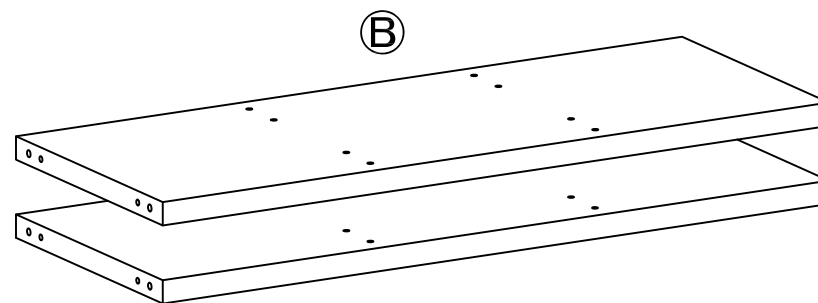

Side panel
(Qty: 2)

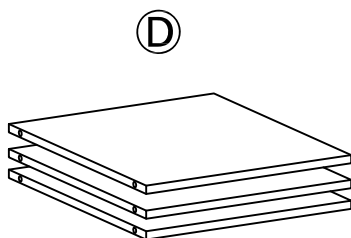

Partition board
(Qty: 3)

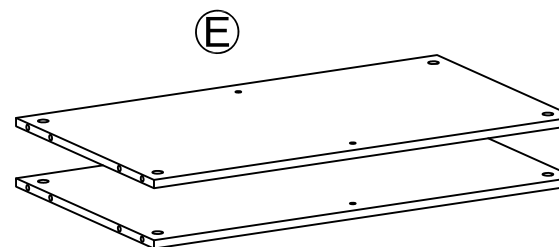


Fixing shelf
(Qty: 2)


VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

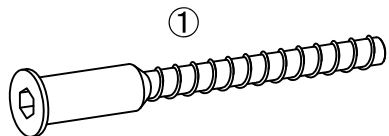


Screw
Qty: 8

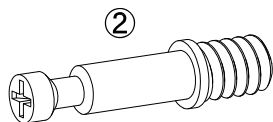

Cam bolt
Qty: 8




Cam lock
Qty: 8




Wood dowel 1
Qty: 8




Wood dowel 2
Qty: 4




Wood dowel 3
Qty: 12

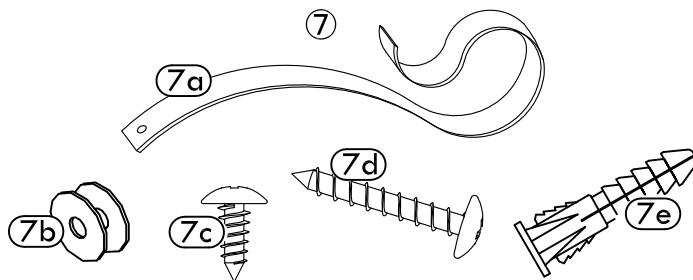

Safety strap kit
Qty: 1

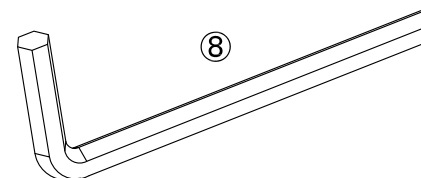

Allen key
Qty: 1




Cap
Qty: 8+1 Extra

VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.




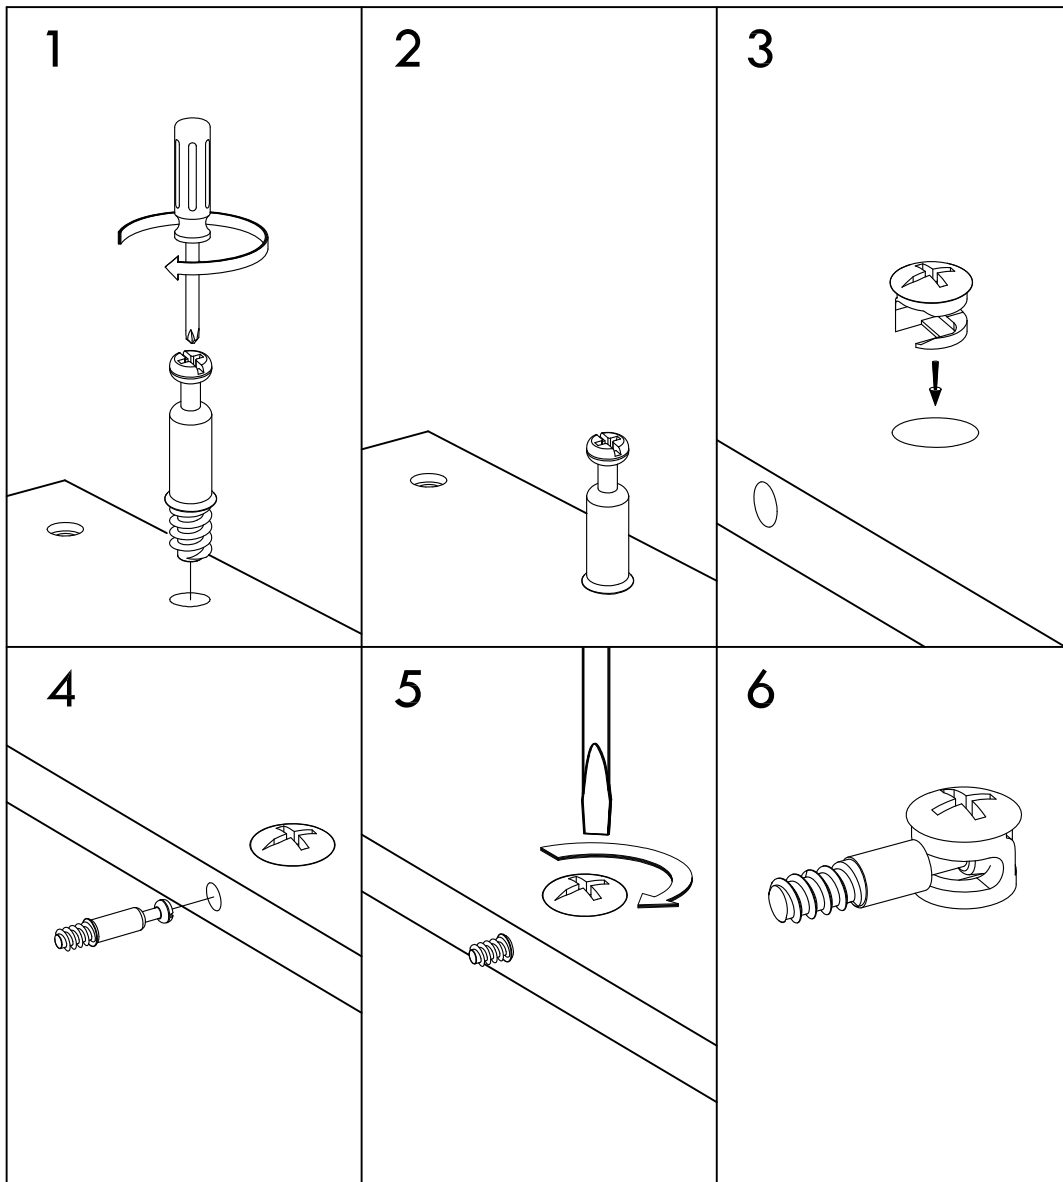


CAM FASTENING SYSTEM

1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. The plus and minus signs should be facing the outside of the panel.
4. Connect the previously tightened **cam bolt** with the panel connected into the **cam lock**.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway clockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**


1

Insert hardware ②,④ into part B as shown.

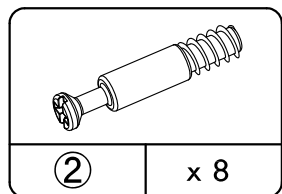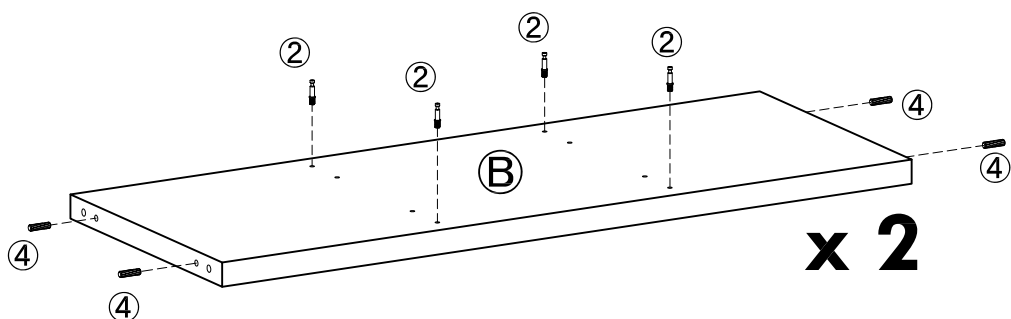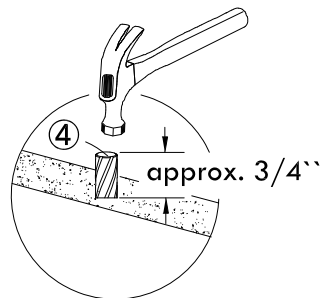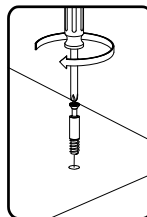

② x 8

Cam bolt





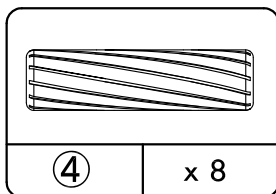


④ x 8

Wood dowel 1


2

Insert hardware ⑤,⑥ into part D as shown.

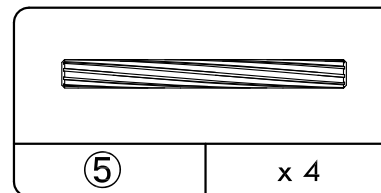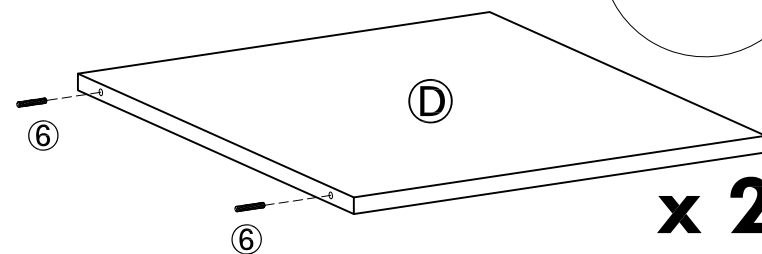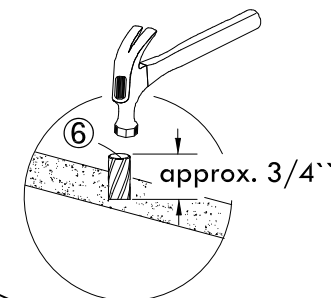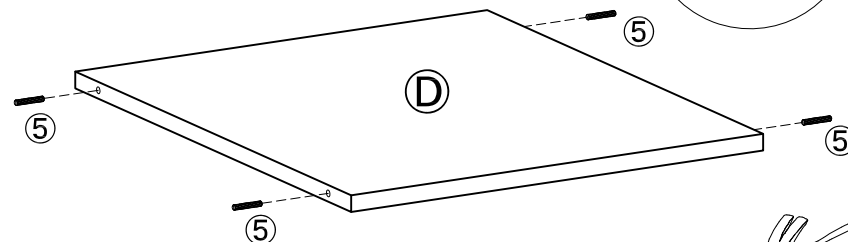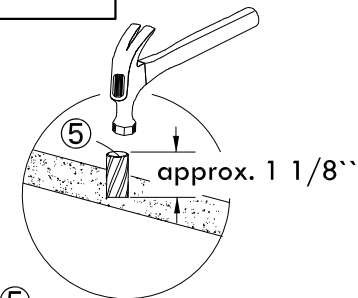

⑤ x 4

Wood dowel 2




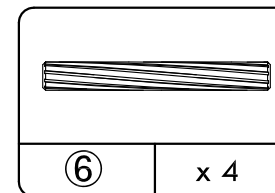


⑥ x 4

Wood dowel 3


3

Insert hardware ③,⑥ into part E as shown.

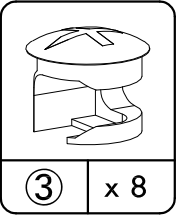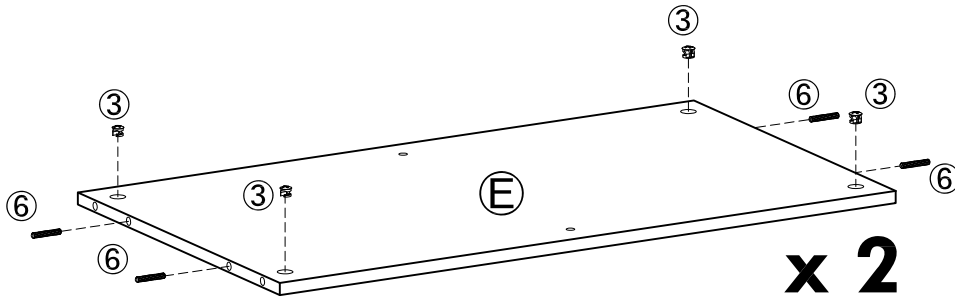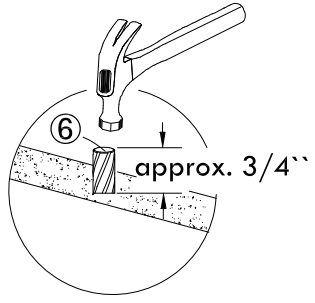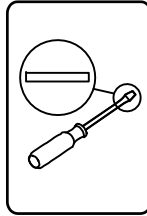


③ x 8

Cam lock

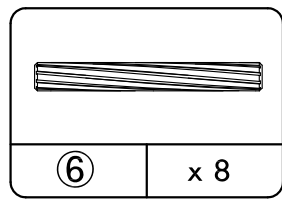

⑥ x 8



Wood dowel 3

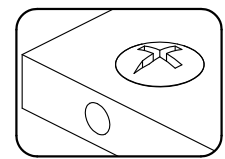

Arrow of cam lock points to predrilled hole

4




Align and attach partition boards to the shelves.

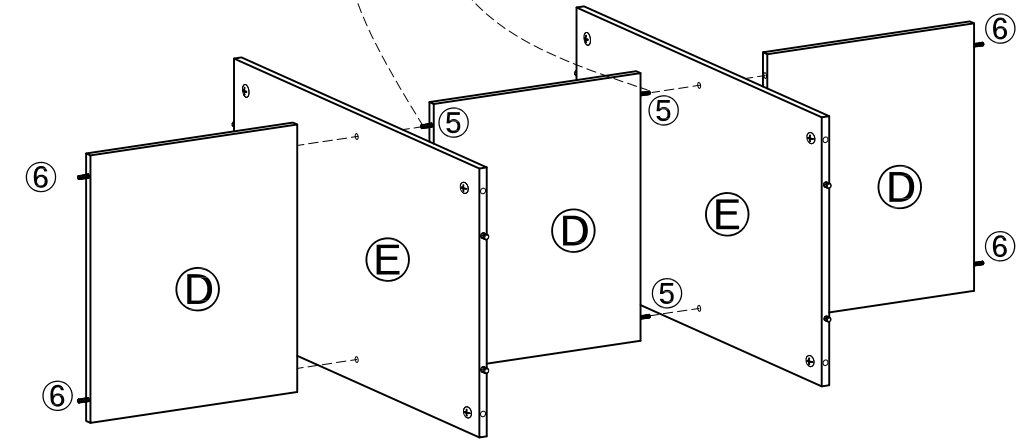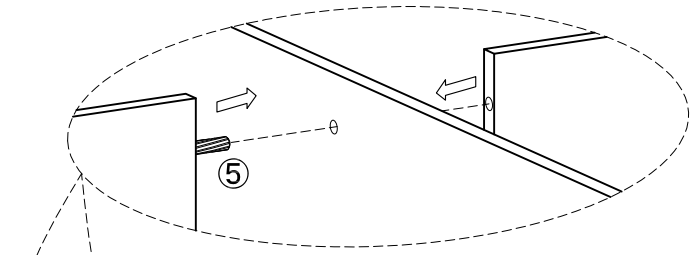

Please pay attention to the direction of dowels on the partition board.

5




Attach part B to the structure and then tighten the cam locks ③.

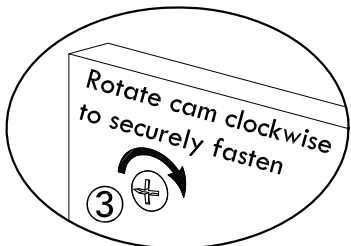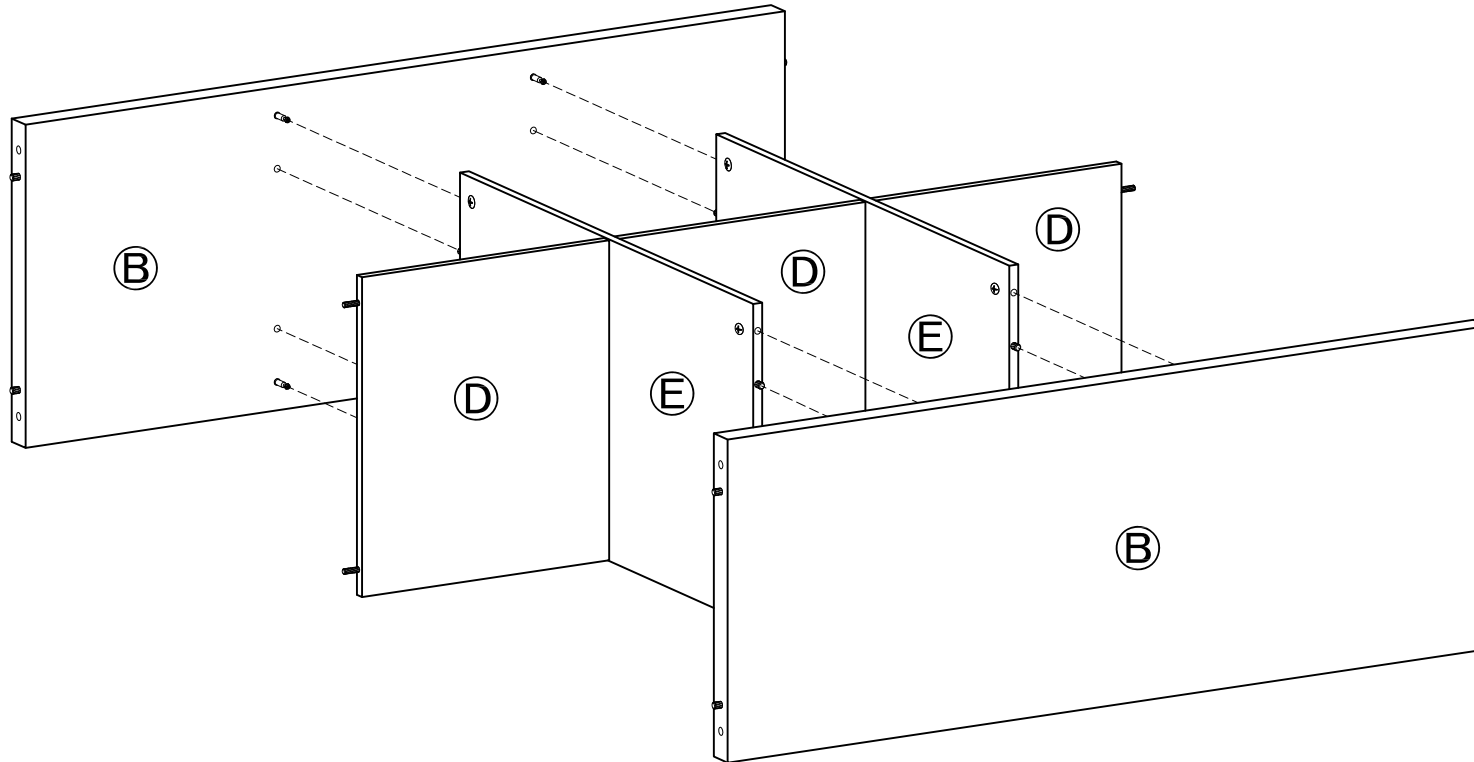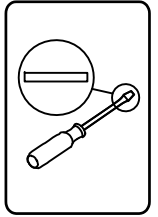


x 8

6


Attach part A to part B using screw ① with attached allen key as shown.
Then insert hardware ⑨ on the screw head.
Assembly the safety strap kit to the edge of top panel A as shown.

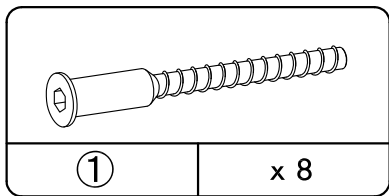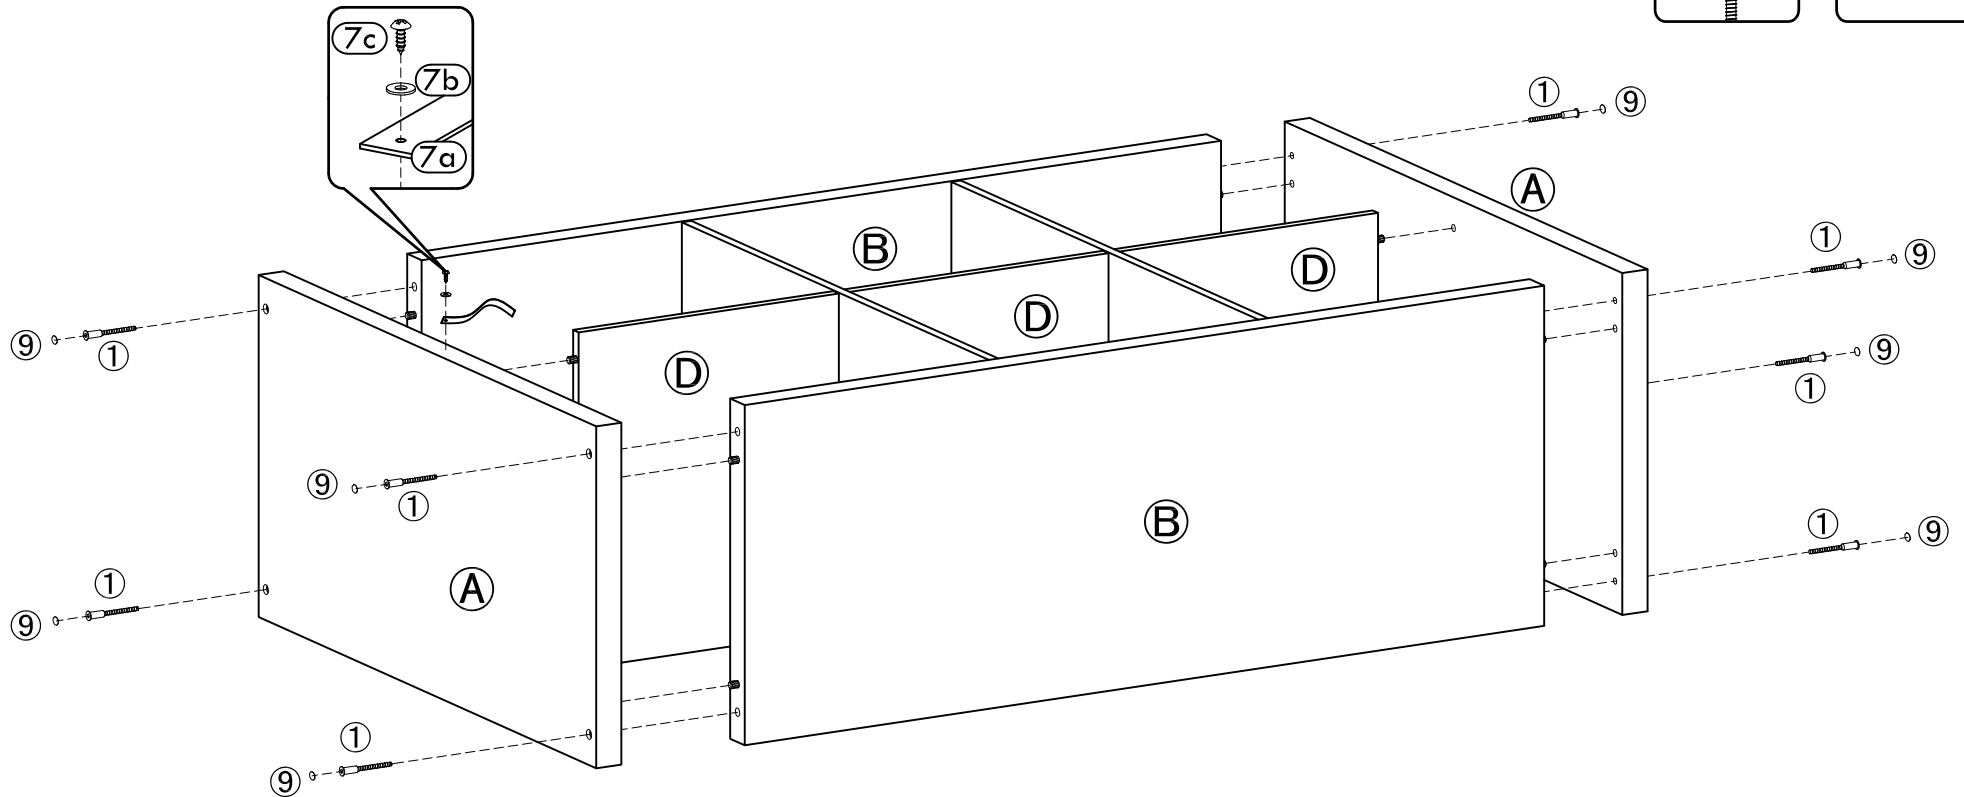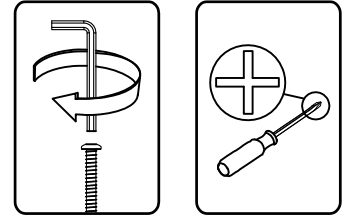

Screw

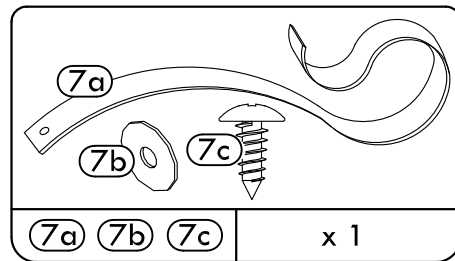


Safety strap kit

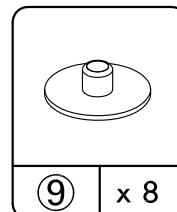

Cap

7 Now Your Unit Is Completed

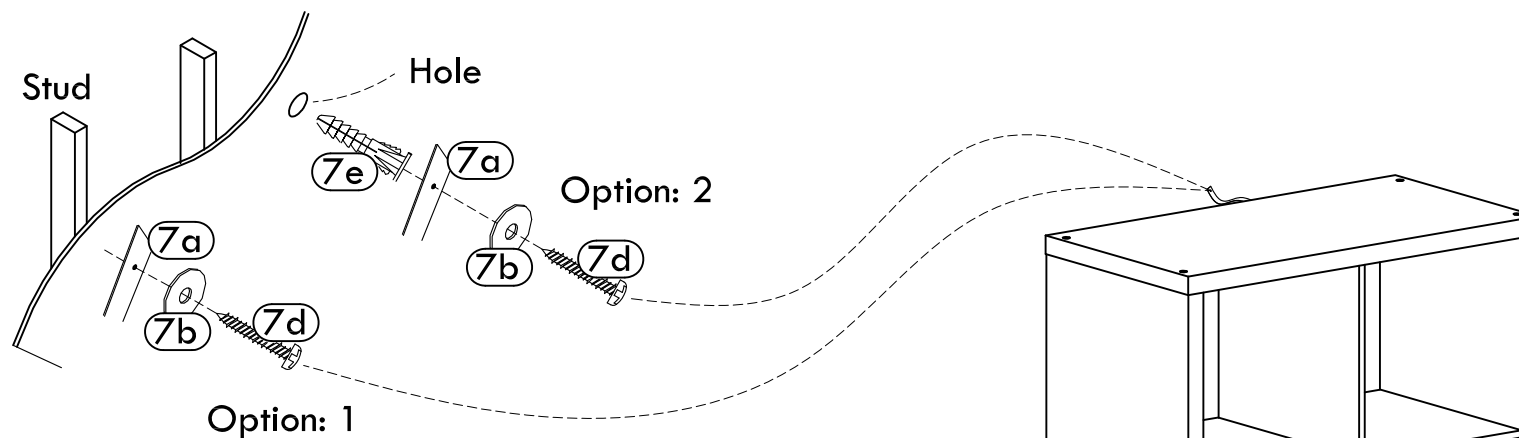


Fasten the safety strap to the wall using **OPTION 1** or **2** as shown.

Option 1:




Fasten the strap (7a) to a stud in the wall using the screw (7d) through washer (7b).

Option 2:

Drill a 3/16" diameter hole in the wallboard. Tap the wall anchor (7e) into the hole until it is flush. Fasten the strap (7a) to the wall anchor (7e) using the screw (7d) through the washer (7b).

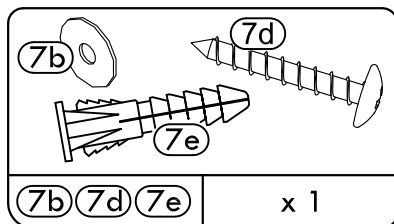

Safety strap kit

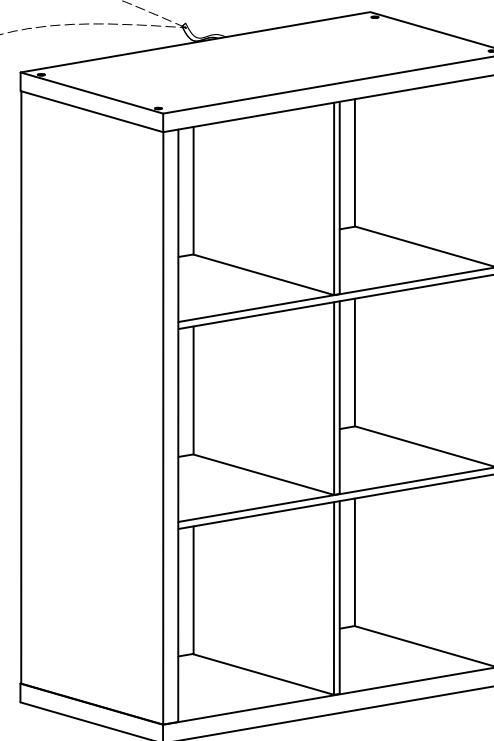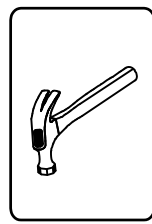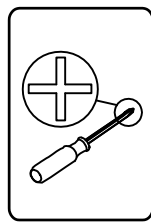


Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569
Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST

MAINSTAYS DELUXE ORGANIZADOR DE ALMACENAMIENTO DE 6 CUBOS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS19-D1-1009-28-BLANCO
MS19-D1-1009-29-GRIS
MS19-D1-1009-30-TRULLO

ESTE PRODUCTO DEBE MONTARSE SIEMPRE EN UNA PARED O EN UN EXTREMO PARA SU USO.

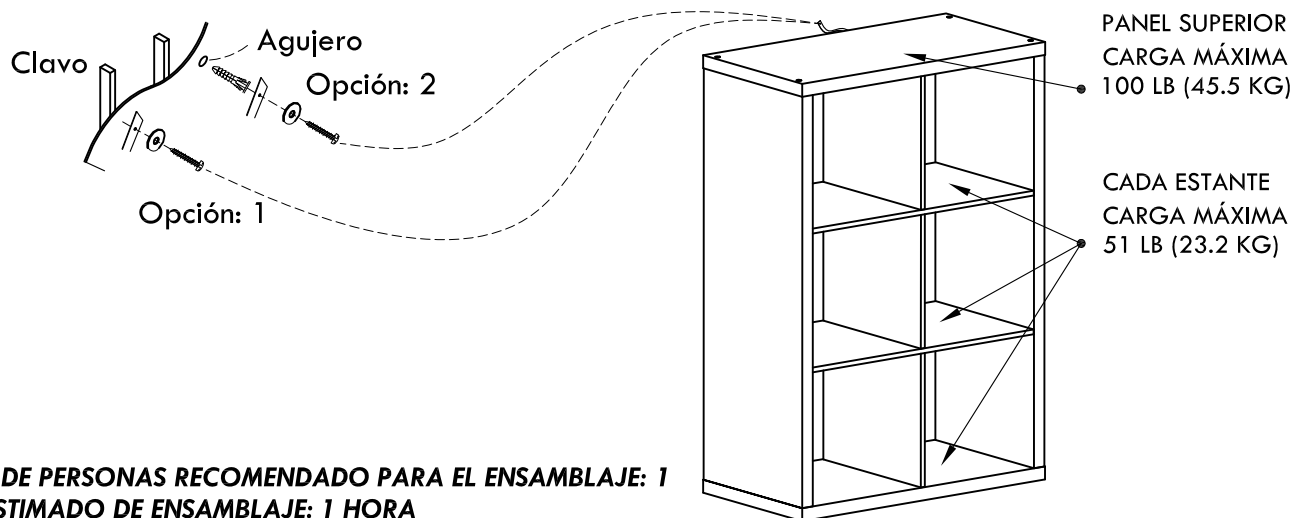

NÚMERO DE PERSONAS RECOMENDADO PARA EL ENSAMBLAJE: 1
TIEMPO ESTIMADO DE ENSAMBLAJE: 1 HORA

- LLAME A NUESTRO NÚMERO GRATUITO **1-800-729-1569** PARA OBTENER MÁS AYUDA.
- PIEZAS ADICIONALES ESTÁN DISPONIBLES POR UNA TARIFA.
- ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD. POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS.
- NO DEJAR A LOS NIÑOS SUBIR O JUGAR SOBRE LA UNIDAD.
- LIMPIAR EL PRODUCTO CON TU PULIDOR FAVORITE DE MUEBLE Y UN TRAPO BLANDO.
- NO USAR QUÍMICOS FUERTES O PRODUCTO DE LIMPIEZA ABRASIVO.
- MUEVA SUS NUEVOS MUEBLES CUIDADOSAMENTE CON DOS PERSONAS, NUNCA EMPUJE O ARRASTRE LA UNIDAD.

NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.
TIENDAS INDIVIDUALES NO RESERVAN PIEZAS.
PARA PIEZAS PERDIDAS O DAÑADAS LLAME AL
1-800-729-1569.
PARTES SERÁN ENVIADOS DE FORMA GRATUITA.

PARA UN SERVICIO RÁPIDO Y CONFIABLE, POR
FAVOR DE TENER A MANO EL MANUAL DE
ENSAMBLAJE.

NÚMERO DE PARTIDA _____
FECHA DE COMPRA ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.




ANTES DE COMENZAR

- Leer y entender todos los pasos cuidadosamente antes de comenzar. si no se sigue cada paso en el orden correcto, el montaje será difícil y puede ocasionar daños.
- Trabajar en una zona amplia, mejor sobre la alfombra, cerca del sitio donde la unidad se utiliza.
- Asegurarse de que todas las piezas estén incluidos. La mayoría de los tableros están etiquetados con una pegatina removible.

Consejos útiles

- Llamar a nuestro número gratis para ayuda. Estamos disponibles para ayudarlo de lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm hora de la zona este.
- **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ENSAMBLAR

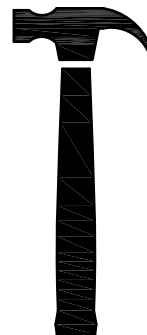

martillo




destornillador de
cabeza plana




destornillador de
cabeza phillips



**NO UTILICE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
PARA MONTAR SUS MUEBLES.
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PUEDEN
DAÑAR LAS PIEZAS Y PROVOCAR DAÑOS.**

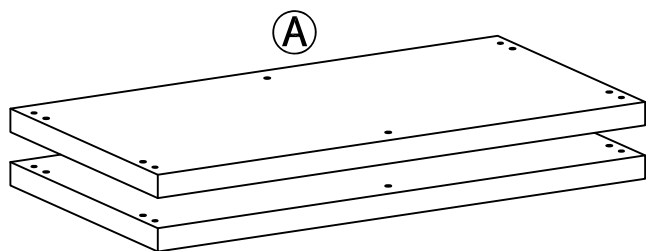

Panel superior/inferior
(Cantidad: 2)

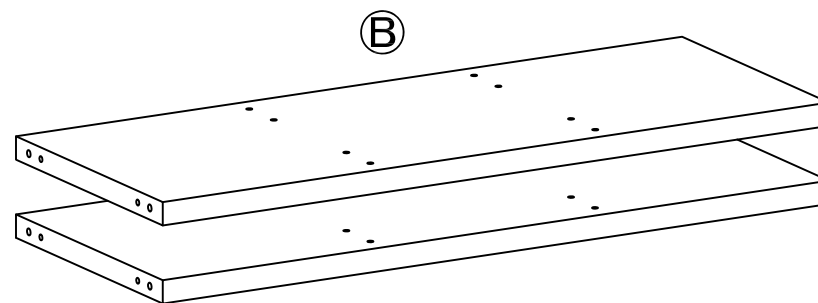

Panel lateral
(Cantidad: 2)


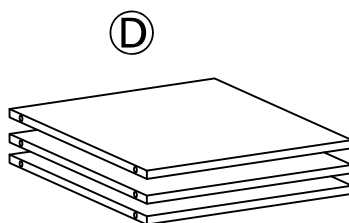


Tabla de tabique
(Cantidad: 3)




Estante para fijación
(Cantidad: 2)


**VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES
DE COMENZAR**

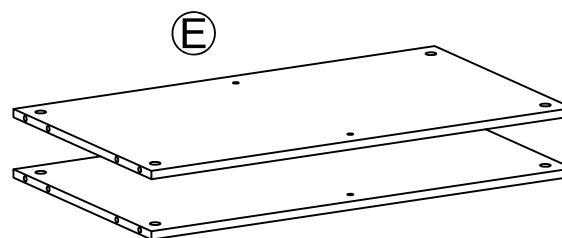

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

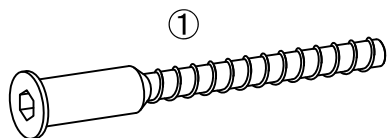


Tornillo
Cantidad: 8

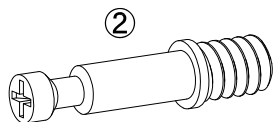

Tornillo de combadura
Cantidad: 8




Cerrojo de combadura
Cantidad: 8




Clavija de madera 1
Cantidad: 8




Clavija de madera 2
Cantidad: 4




Clavija de madera 3
Cantidad: 12

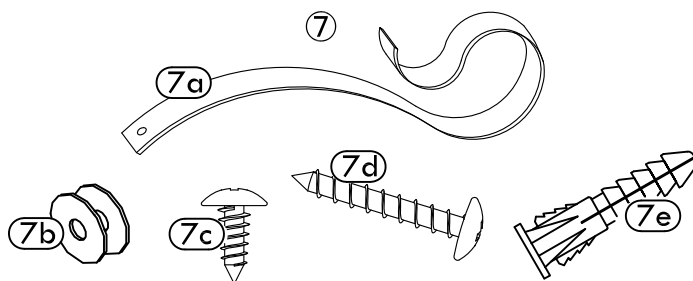

Estuche de cinturón
Cantidad: 1

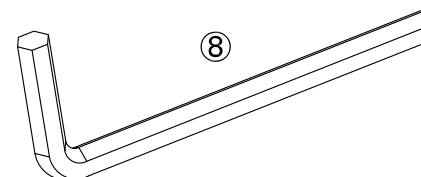

Llave allen
Cantidad: 1




Tapón
Cantidad: 8+1 Extra

VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES DE COMENZAR



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.




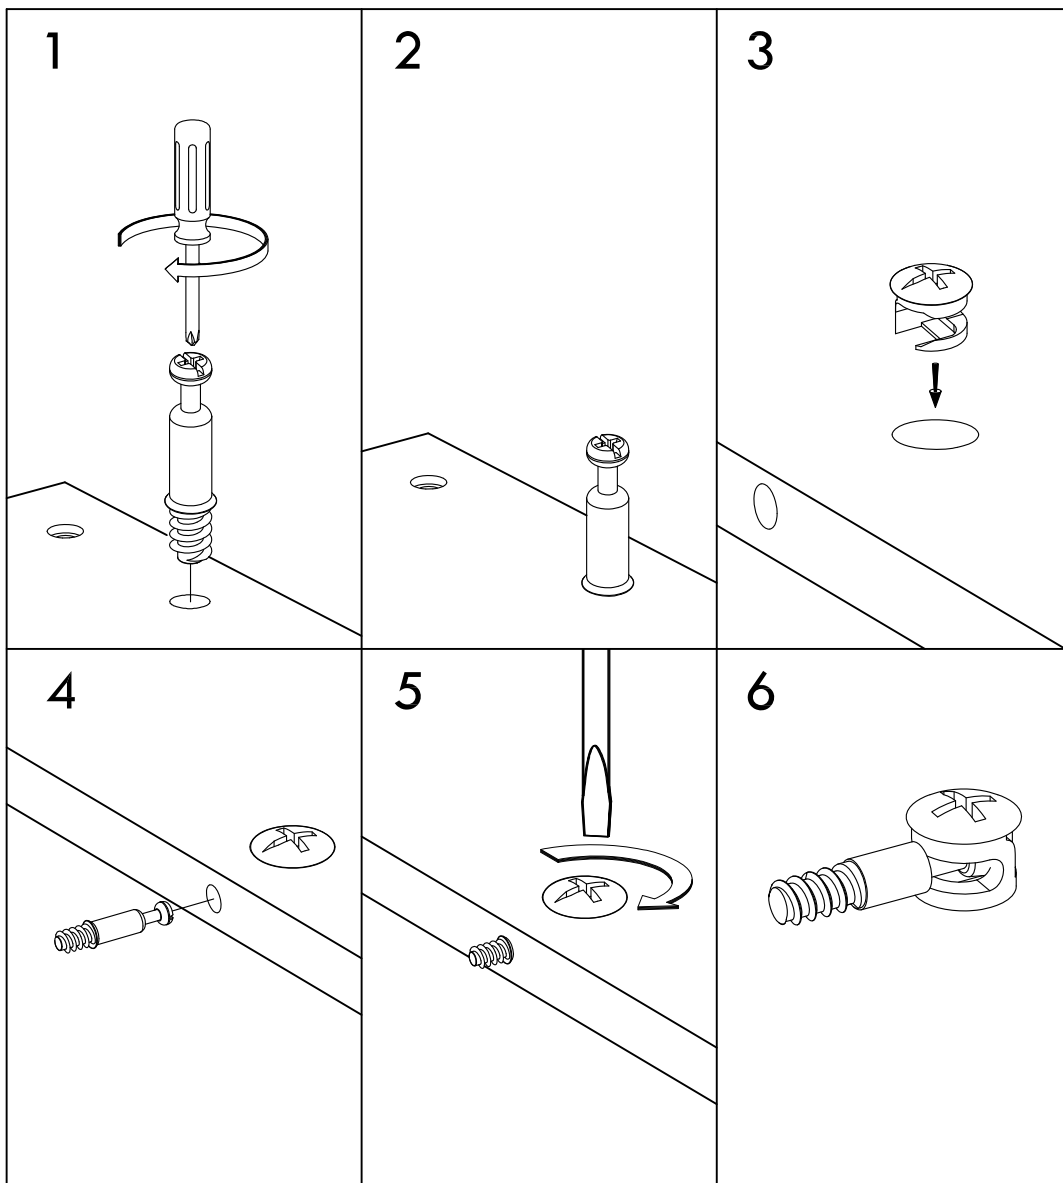


SISTEMA DE FIJACIÓN CAM


1. Atornille el **Tornillo de combadura** en el panel pretaladrado. El tornillo debe apretarse para que no haya roscas visibles.
2. El anillo más grande del cam debe tocar el panel.
3. Inserte el **Cerrojo de combadura** en el agujero pretaladrado en el panel. Los signos de más y menos deben estar orientados hacia el exterior del panel.
4. Conecte el **Tornillo de combadura** previamente apretado con el panel conectado en el **Cerrojo de combadura**.
5. Usando un destornillador de cabeza plana, gire el **Cerrojo de combadura** hasta la mitad en según las agujas del reloj para asegurar el **Tornillo de combadura**.
6. **SI NO SE ASEGURA ADECUADAMENTE EL CERROJO DE COMBADURA Y EL TORNILLO DE COMBADURA, ODRÍA RESULTAR INESTABILIDAD Y FALLAS EN EL PRODUCTO.**

1

Inserte el hardware ②,④ en la parte B como se muestra.

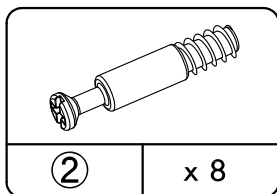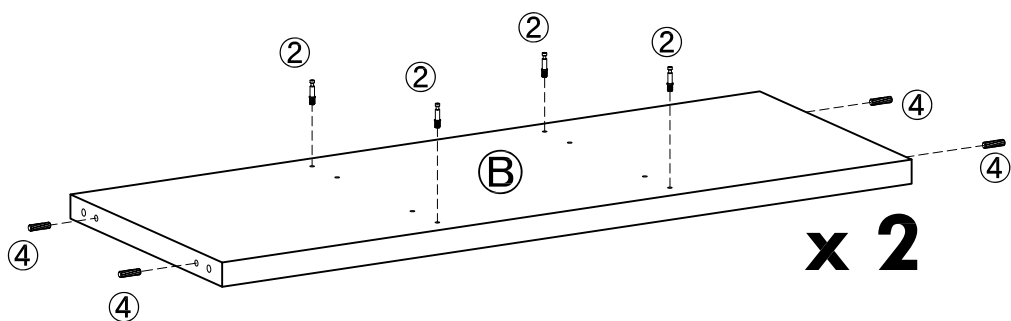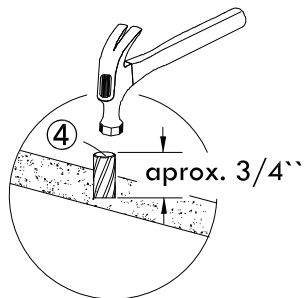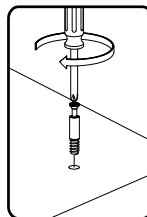




Tornillo de combadura

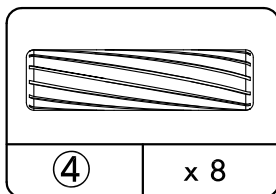


Clavija de madera 1

2

Inserte el hardware ⑤,⑥ en la parte D como se muestra.

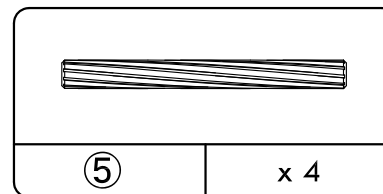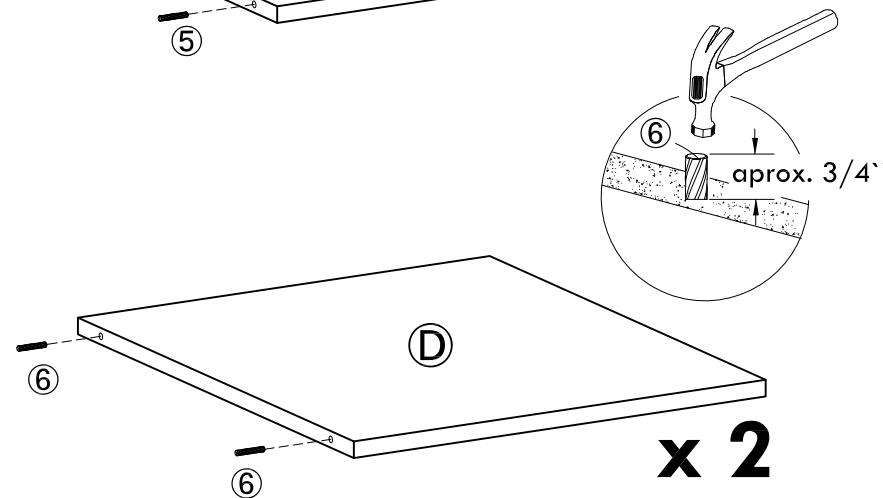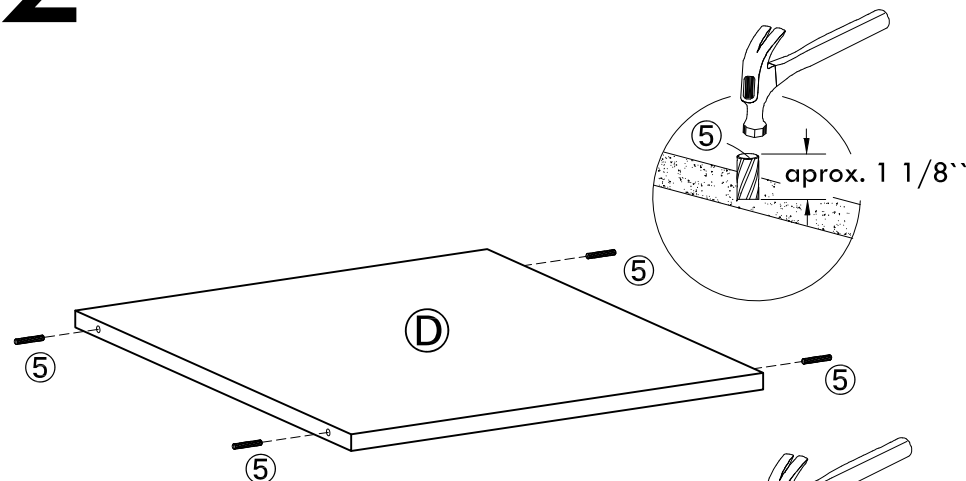





Clavija de madera 2

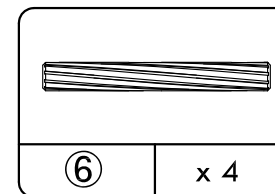

Clavija de madera 3


3

Inserte el hardware ③,⑥ en la parte E como se muestra.

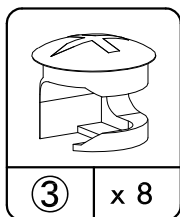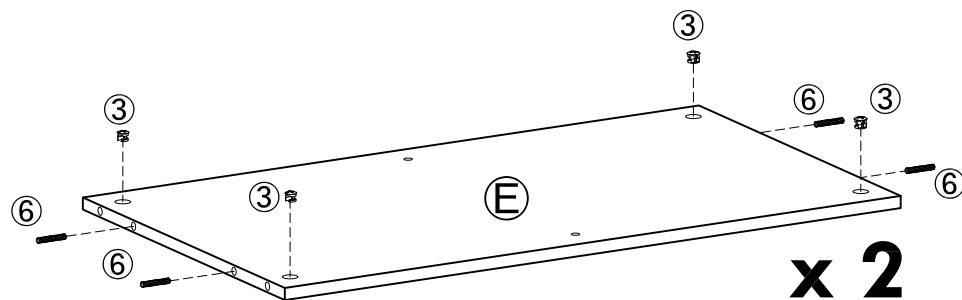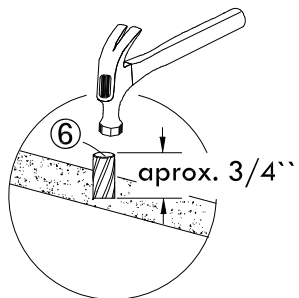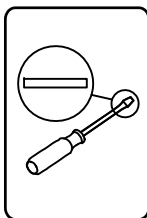


③ x 8

Cerrojo de combadura

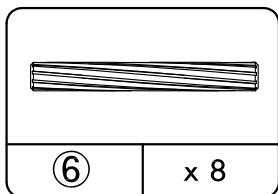

⑥ x 8


Clavija de madera 3

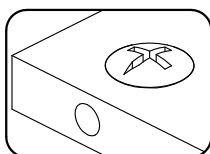

La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado

4



Alinear y fije la table de tabique a el estantes.

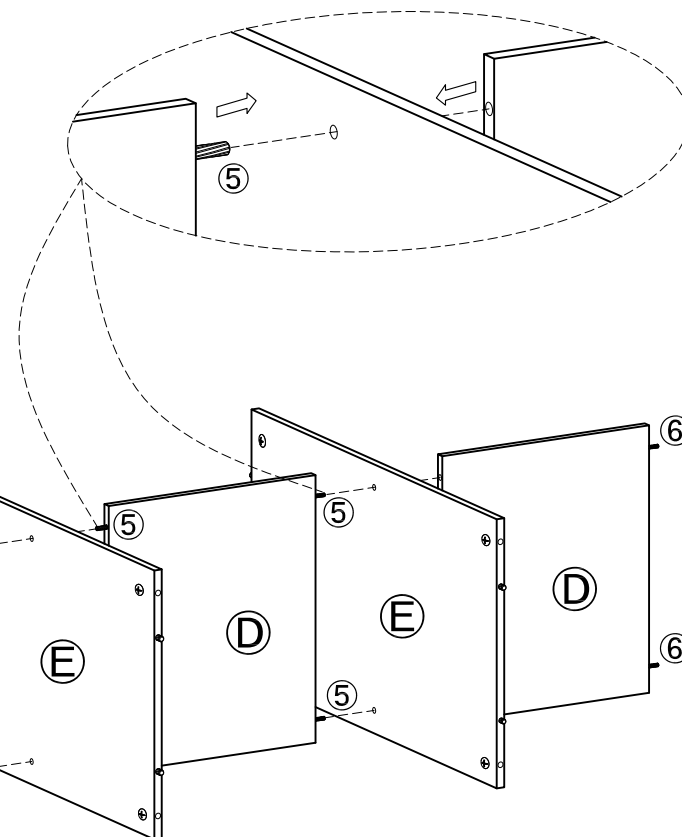

Por favor de prestar atención a la dirección de las clavijas sobre la table de tabique.

5




Fije la parte B a la estructura y luego apriete las cerraduras de la leva ③.

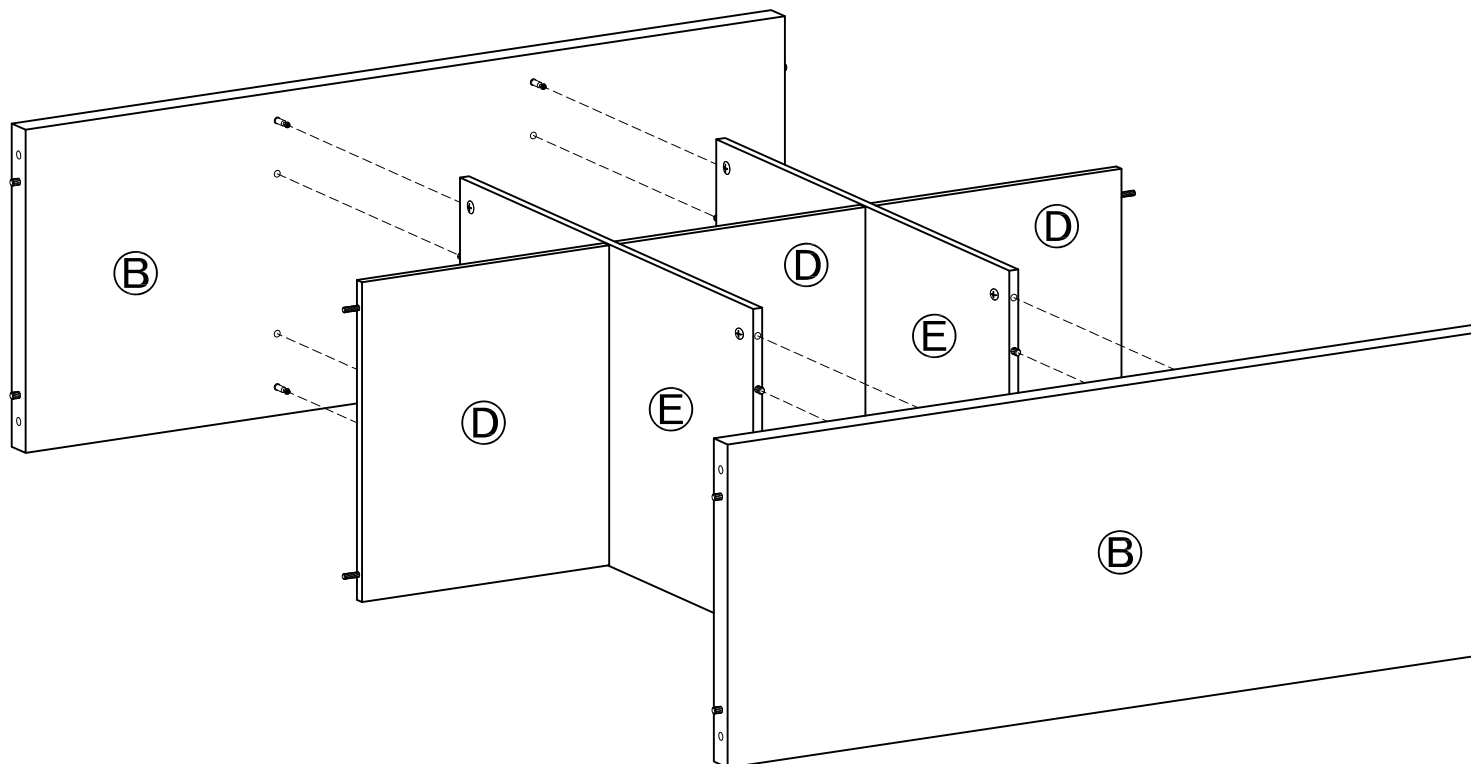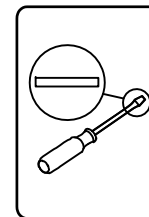


x 8

6


Fije la parte A a la parte B utilizando el tornillo ① con fije la llave allen como se muestra.
Luego inserte el hardware ⑨ en la cabeza del tornillo.
Ensamble el estuche de cinturón a la borde del panel superior A como se muestra.

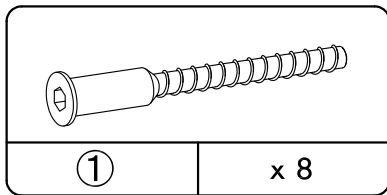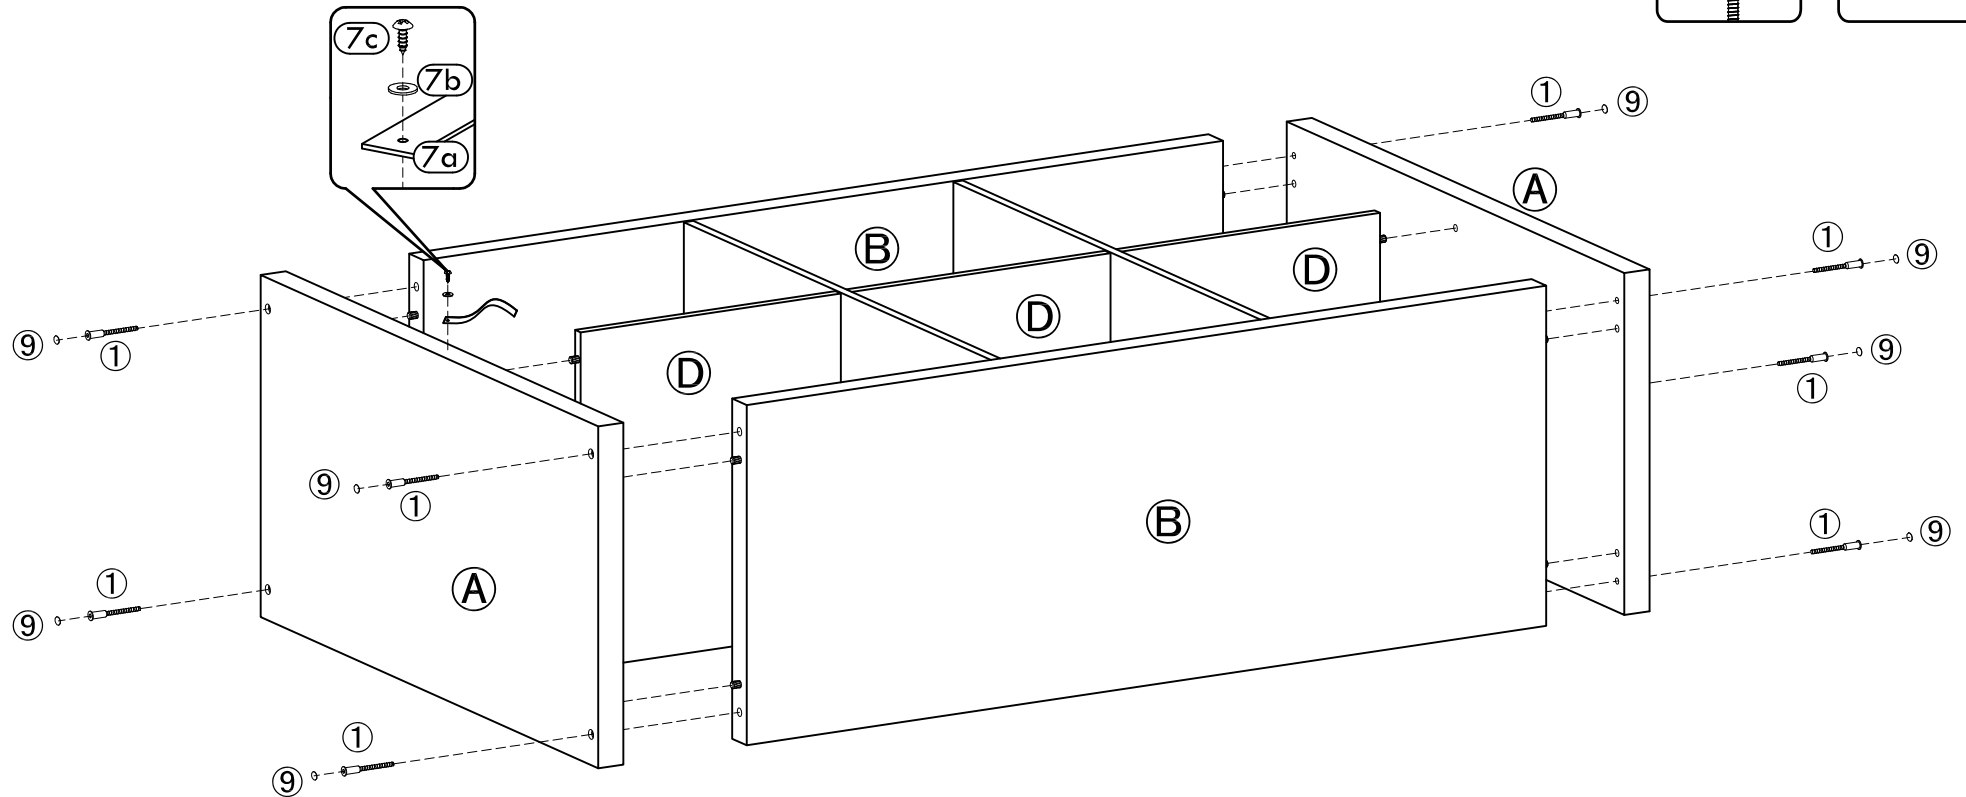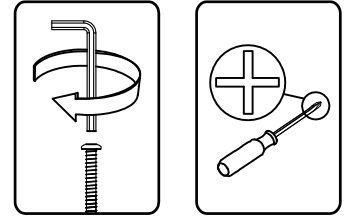

Tornillo

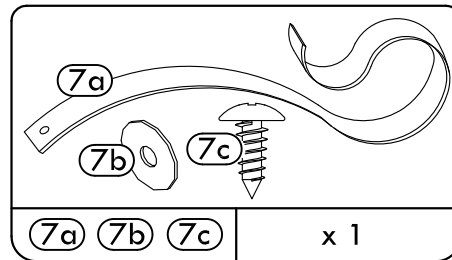


Estuche de cinturón

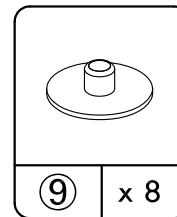

Tapón

7

Ahora Tu Unidad Está Compuesta

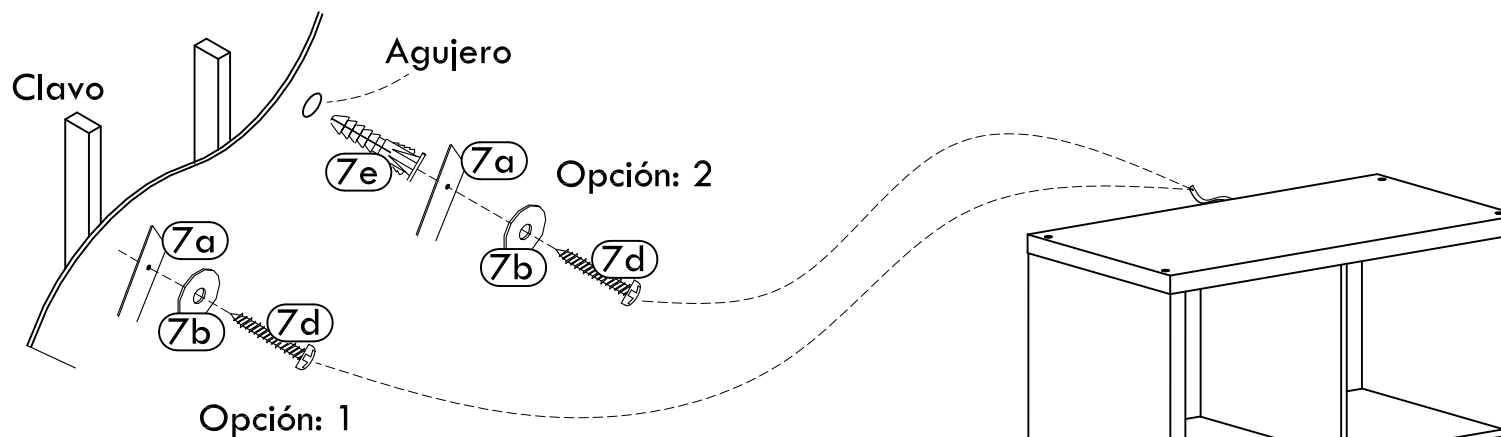


Abrochar el cinturón con la pared usando OPCIÓN 1 o 2 como ilustrado.

Opción 1:



Abrochar el cinturón (7a) con el clavo en la pared usando tornillo (7d) a través de arandela (7b).

Opción 2:

Perforar un agujero de diámetro 3/16" en la barra. Espitar la ancla de pared (7e) en el agujero hasta que es quede al mismo nivel. Fijar el cinturón (7a) con la ancla de pared (7e) usando el tornillo (7d) a través de la arandela (7b).

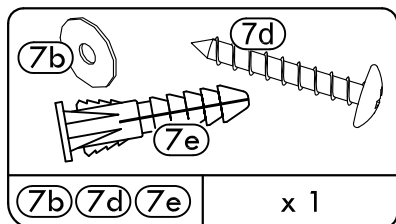

Estuche de cinturón

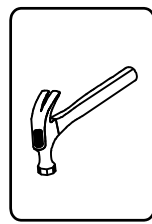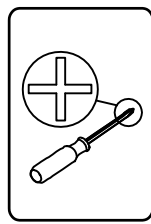

Por favor de llamarnos para piezas de reemplazo o ayudas:
1-800-729-1569

Lunes - Viernes 9:00 am - 5:00 pm EST