


# BYO 6 CUBE

VENDOR STOCK NUMBERS  
HS201812-22WT-WHITE  
HS201812-22GY-GRAY  
HS201812-22TL-TEAL

**THIS PRODUCT MUST ALWAYS BE MOUNTED TO A WALL OR STUD FOR USE.**

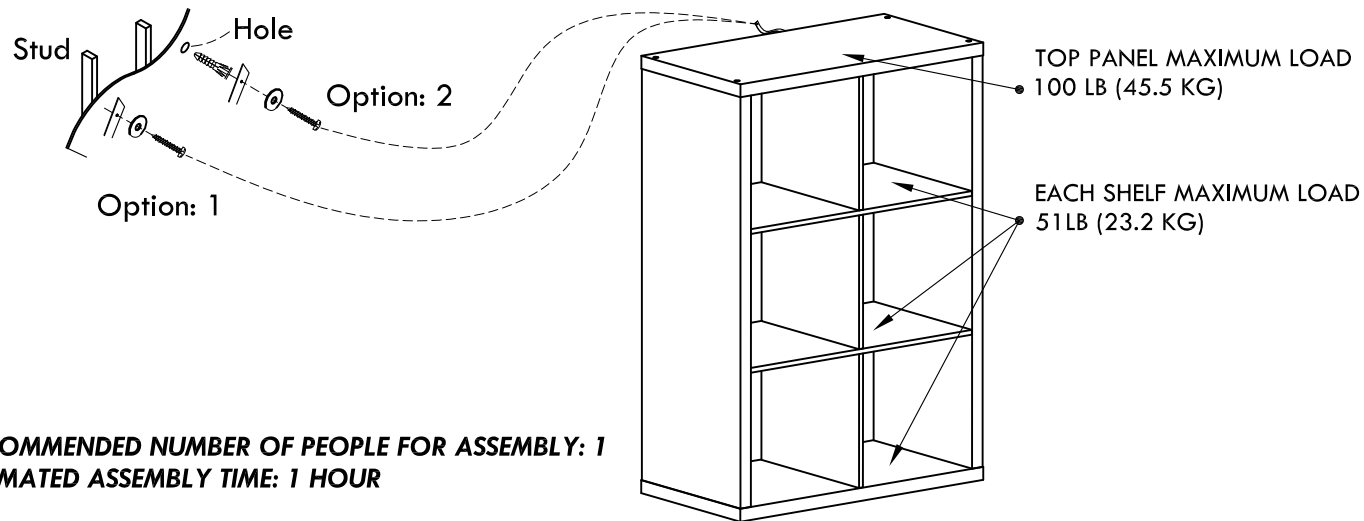

**RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY: 1**  
**ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 1 HOUR**

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- ADDITIONAL PARTS ARE AVAILABLE FOR A FEE.
- THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.

**DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.**  
**INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS.**  
**FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL**  
**1-800-729-1569.**  
**PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.**

**FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE**  
**YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.**

**LOT NUMBER** \_\_\_\_\_  
**DATE OF PURCHASE** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.**  
**Designed in the USA**  
**Made in China**



We are available to assist you Monday -Friday  
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.  
**1-800-729-1569**  
USA only.

# BYO 6 CUBE

VENDOR STOCK NUMBERS  
HS201812-22WT-WHITE  
HS201812-22GY-GRAY  
HS201812-22TL-TEAL




## BEFORE STARTING

- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.

### Helpful hints

- Call our toll free number if you need assistance.  
We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569** USA only.

## TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE

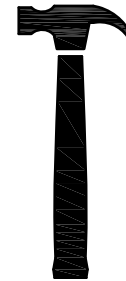

hammer



flat head  
screw driver



philips head  
screw driver



**DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE  
YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY  
DAMAGE THE PARTS AND RESULT IN  
DAMAGE.**

**Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.**  
**Designed in the USA**  
**Made in China**




We are available to assist you Monday -Friday  
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.  
**1-800-729-1569**  
USA only.

---


# BYO 6 CUBE

---


VENDOR STOCK NUMBERS  
HS201812-22WT-WHITE  
HS201812-22GY-GRAY  
HS201812-22TL-TEAL

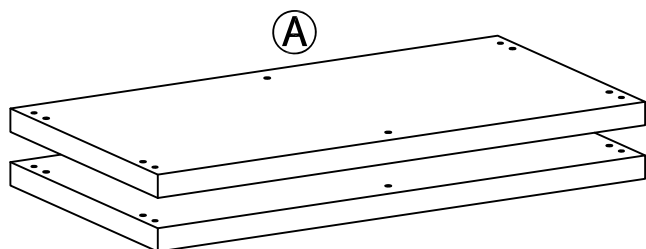


Top/Bottom panel  
(Qty: 2)

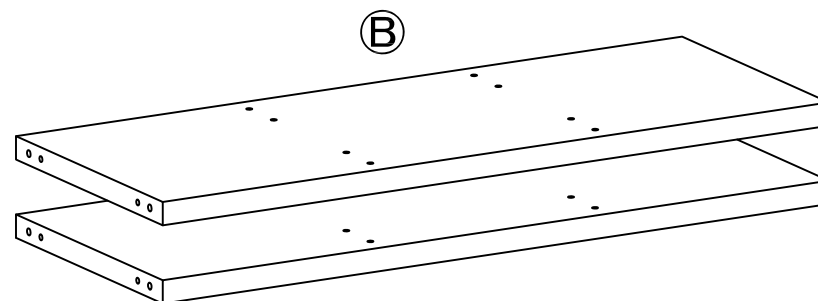

Side panel  
(Qty: 2)

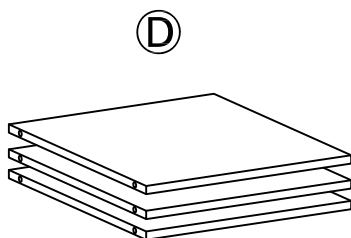

Partition board  
(Qty: 3)

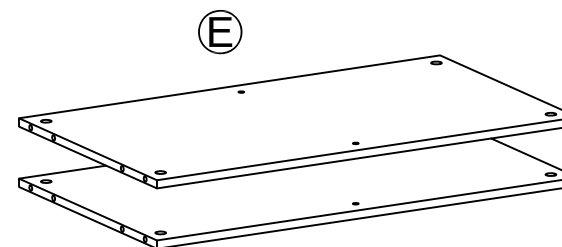

Fixing shelf  
(Qty: 2)

---


**VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING**




We are available to assist you Monday -Friday  
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.  
**1-800-729-1569**  
USA only.

# BYO 6 CUBE

VENDOR STOCK NUMBERS  
HS201812-22WT-WHITE  
HS201812-22GY-GRAY  
HS201812-22TL-TEAL

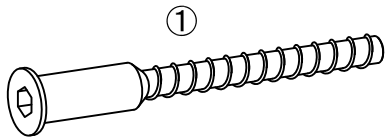


Screw  
Qty: 8

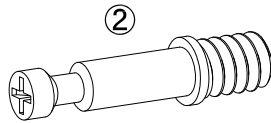


Cam bolt  
Qty: 8




Cam lock  
Qty: 8




Wood dowel 1  
Qty: 8




Wood dowel 2  
Qty: 4




Wood dowel 3  
Qty: 12

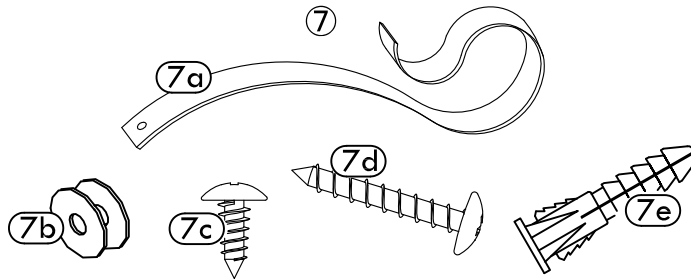

Safety strap kit  
Qty: 1

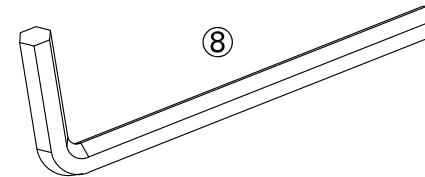

Allen key  
Qty: 1

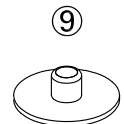

Cap  
Qty: 8+1 Extra


VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday  
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.  
**1-800-729-1569**  
USA only.

# BYO 6 CUBE

VENDOR STOCK NUMBERS  
HS201812-22WT-WHITE  
HS201812-22GY-GRAY  
HS201812-22TL-TEAL

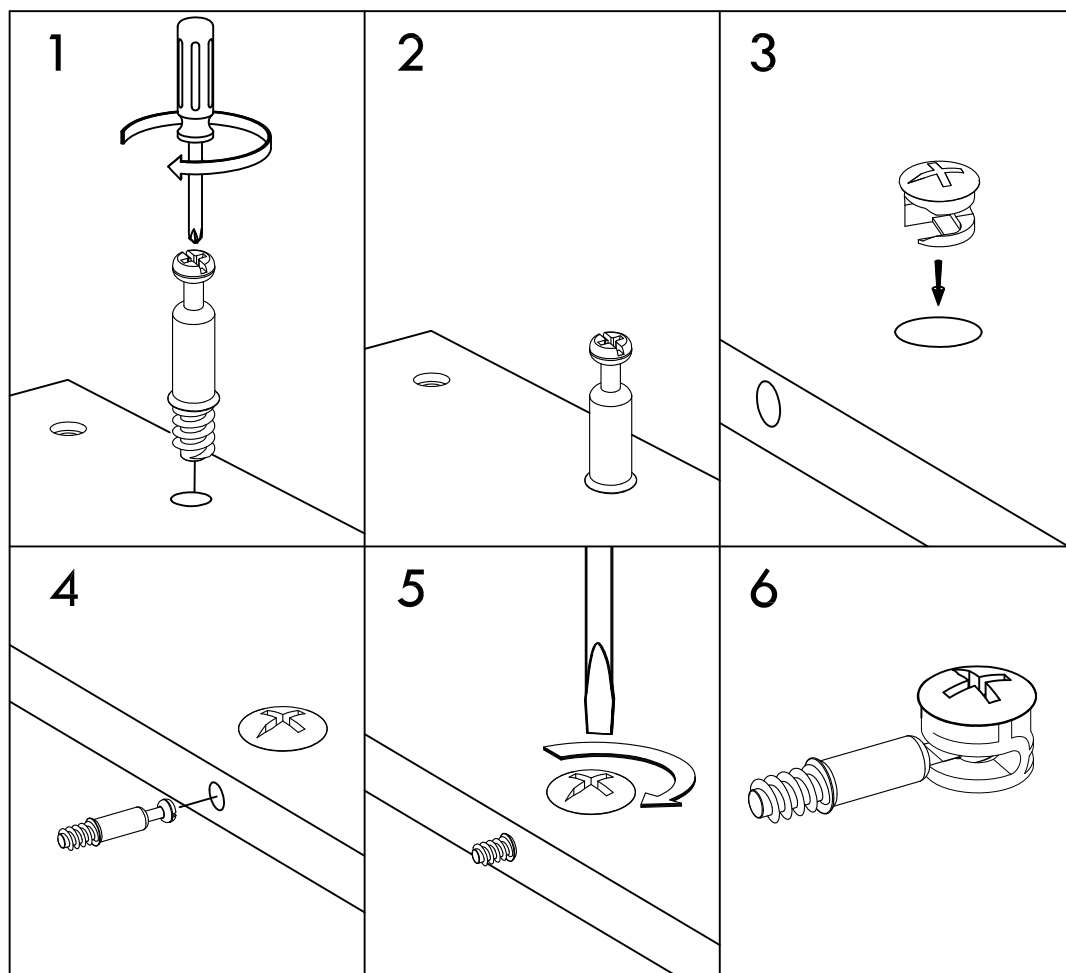

## CAM FASTENING SYSTEM

1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. The plus and minus signs should be facing the outside of the panel.
4. Connect the previously tightened **cam bolt** with the panel connected into the **cam lock**.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway clockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**





Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.  
Designed in the USA  
Made in China




We are available to assist you Monday -Friday  
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.  
**1-800-729-1569**  
USA only.

# 1

Insert hardware ②,④ into part B as shown.

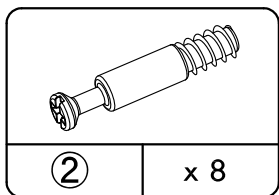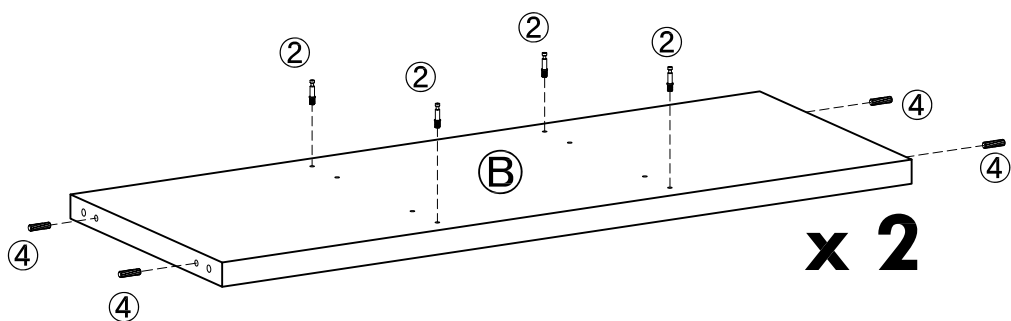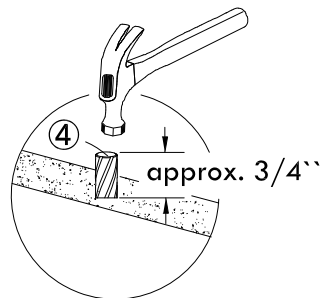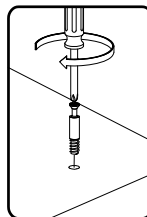






Cam bolt

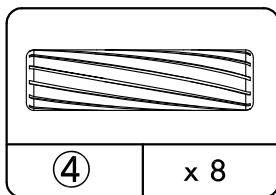


Wood dowel 1

# 2

Insert hardware ⑤,⑥ into part D as shown.

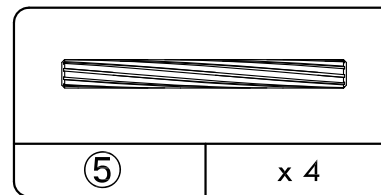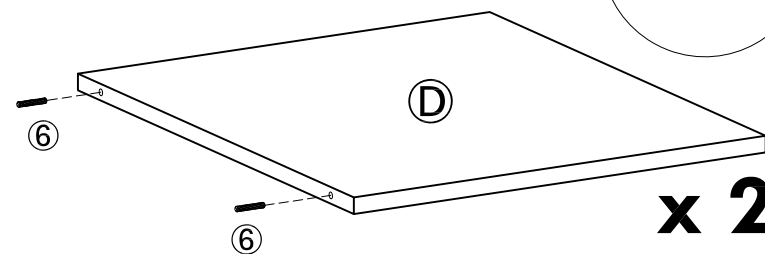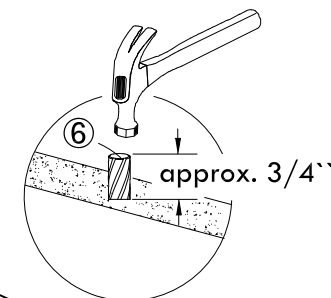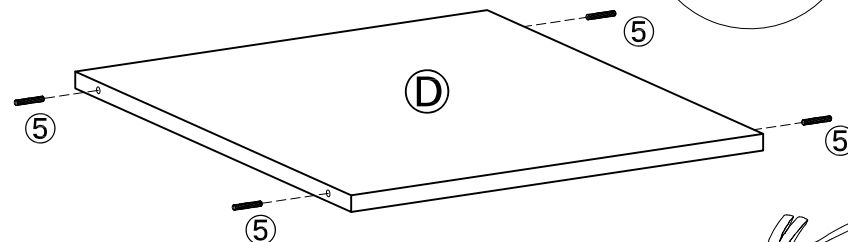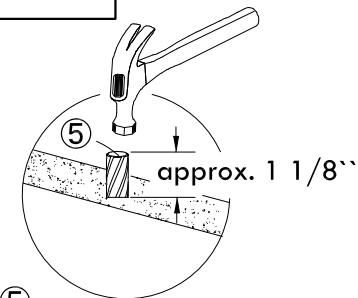





Wood dowel 2

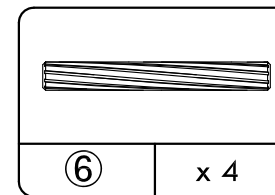


Wood dowel 3

# 3


Insert hardware ③,⑥ into part E as shown.

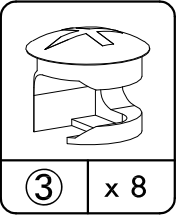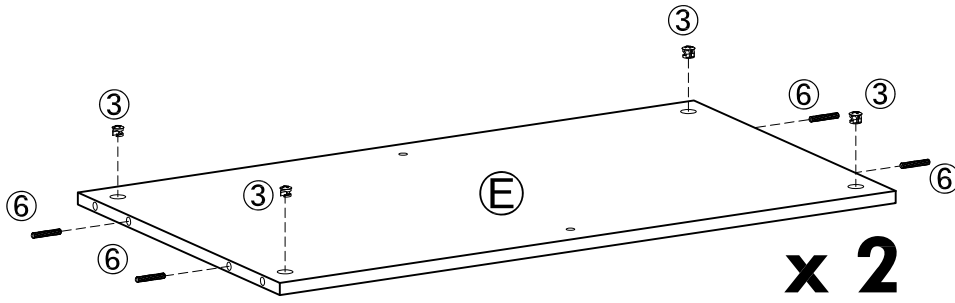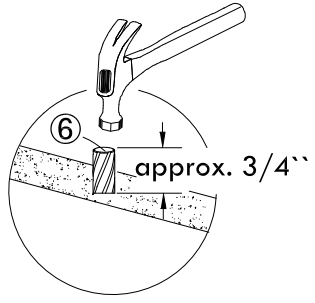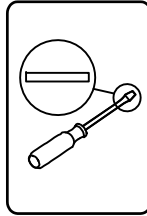

Cam lock

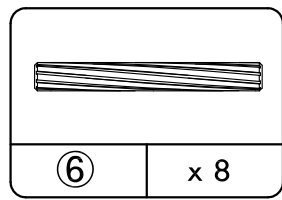


Wood dowel 3

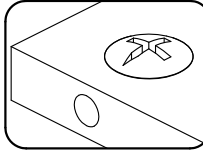

Arrow of cam lock points to predrilled hole

# 4




Align and attach partition boards to the shelves.

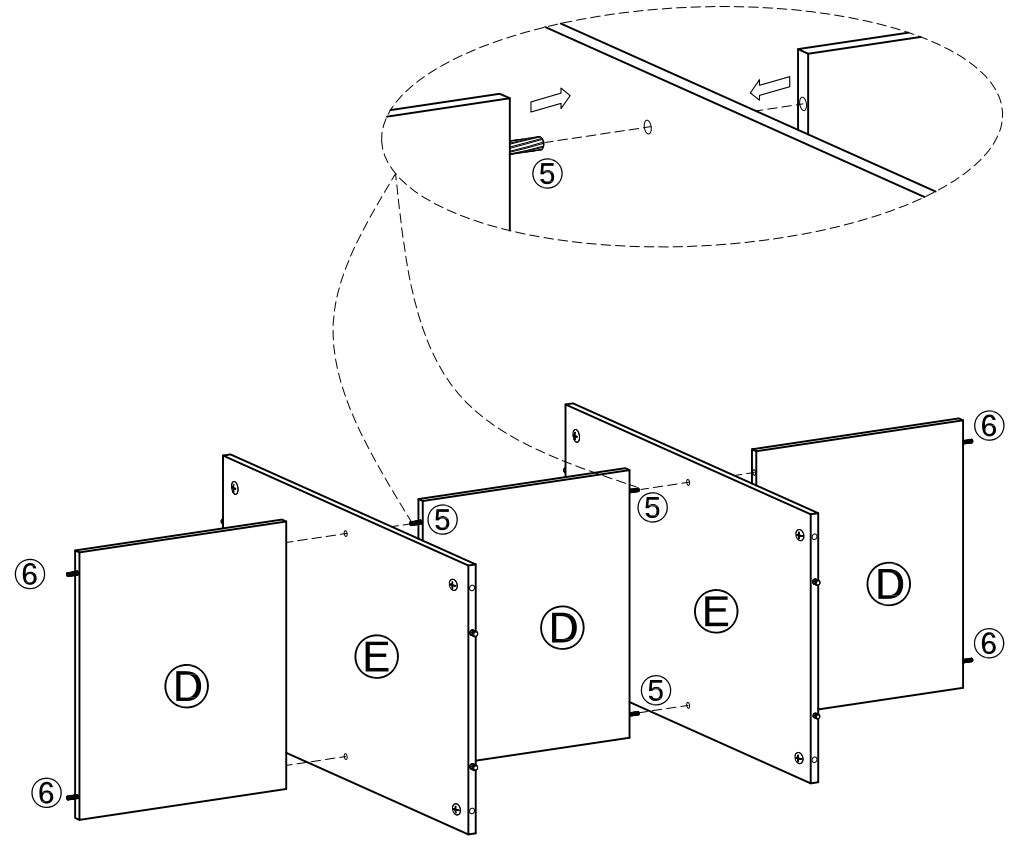

Please pay attention to the direction of dowels on the partition board.

# 5




Attach part B to the structure and then tighten the cam locks ③.

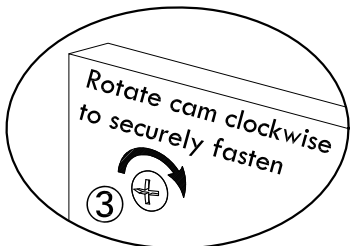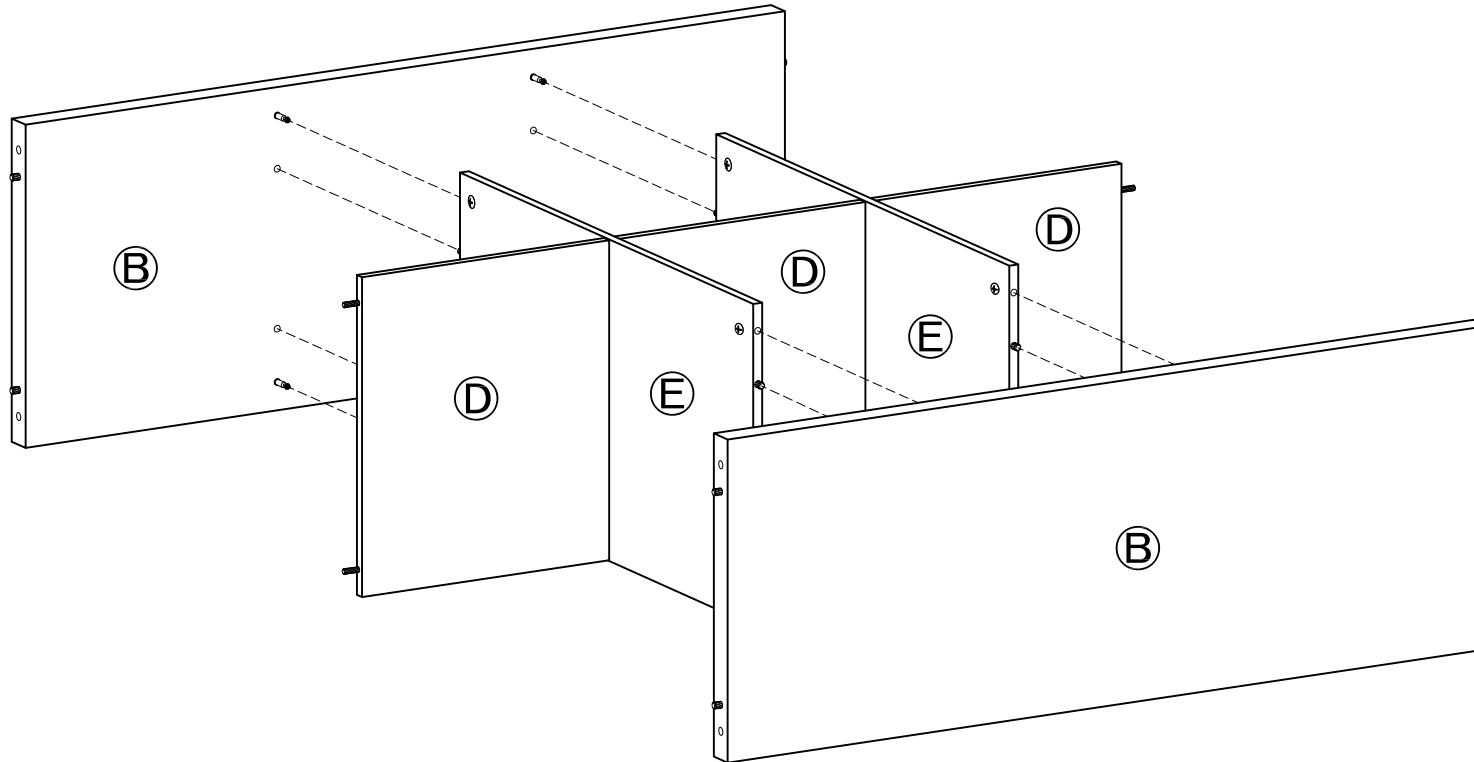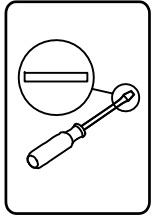


x 8

# 6


Attach part A to part B using screw ① with attached allen key as shown.  
Then insert hardware ⑨ on the screw head.  
Assembly the safety strap kit to the edge of top panel A as shown.

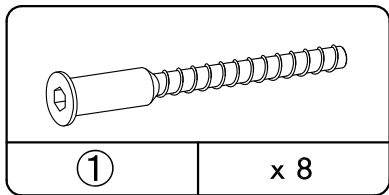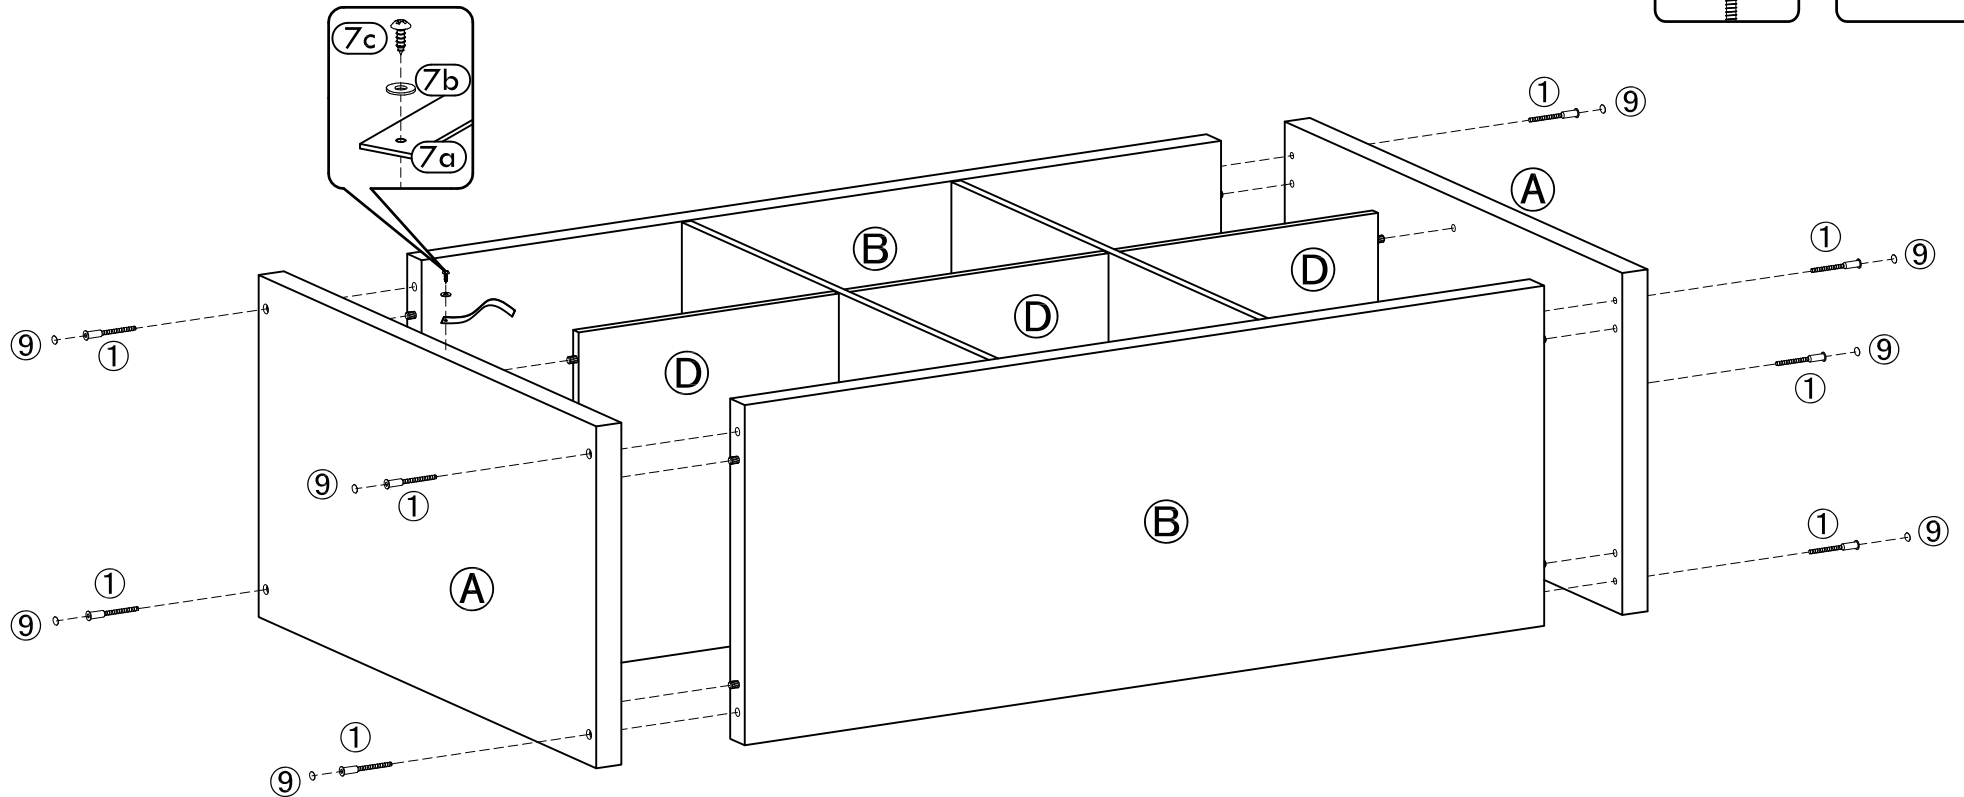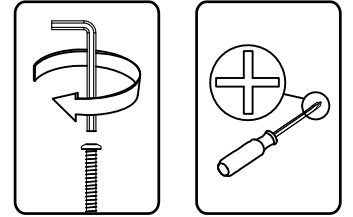

Screw

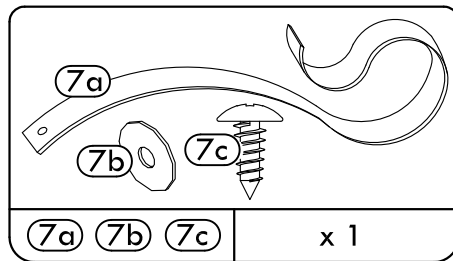


Safety strap kit

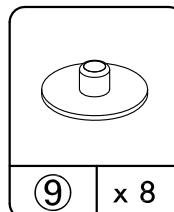

Cap

# 7 Now Your Unit Is Completed

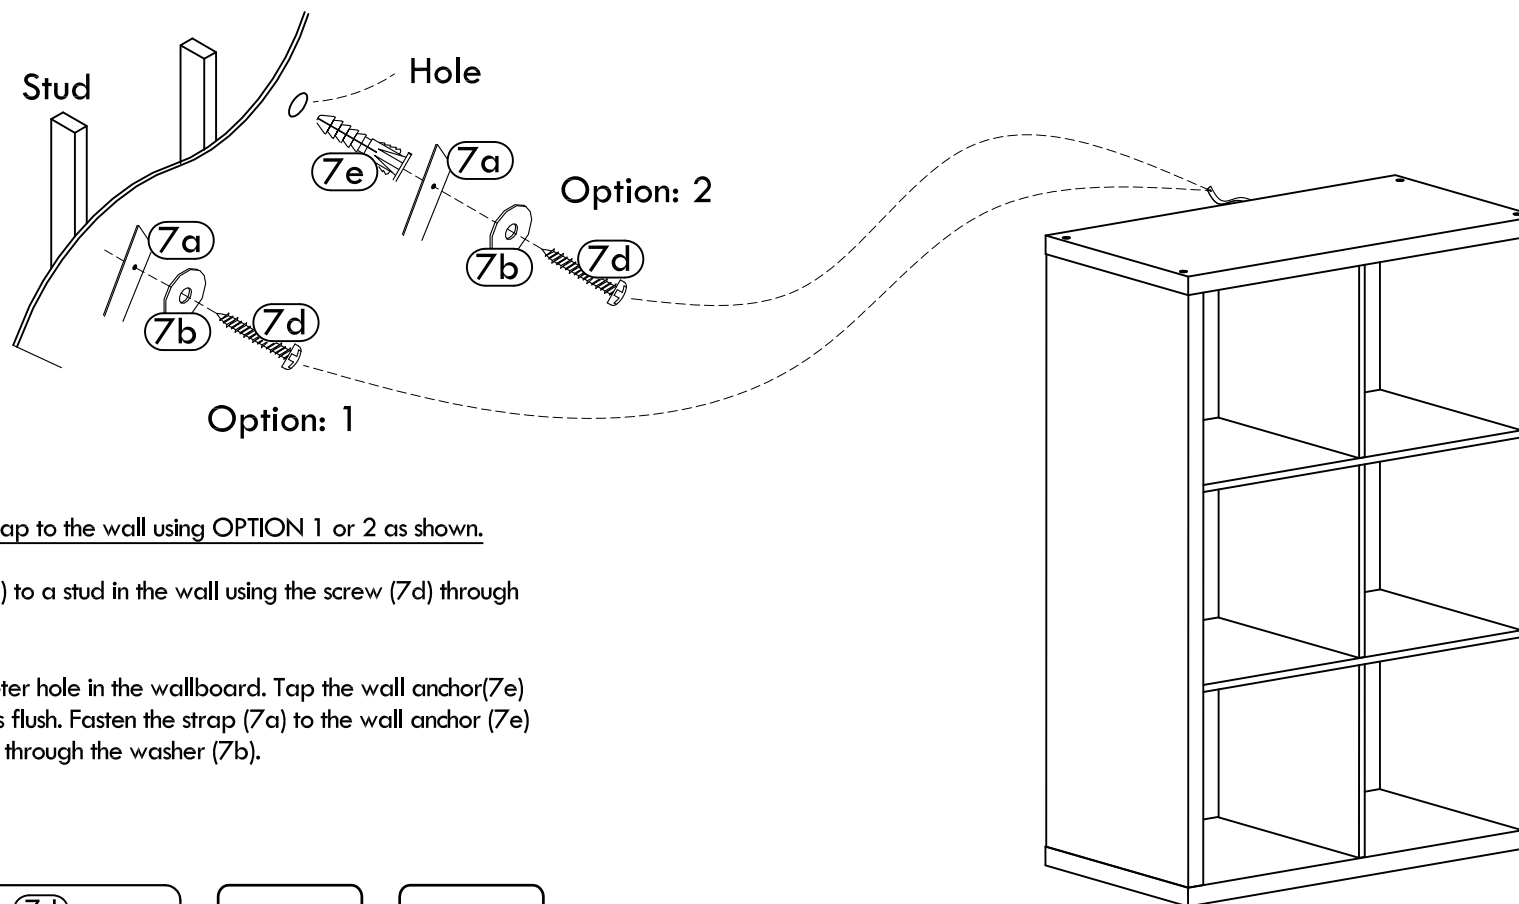


Fasten the safety strap to the wall using **OPTION 1** or **2** as shown.

## Option 1:



Fasten the strap (7a) to a stud in the wall using the screw (7d) through washer (7b).

## Option 2:

Drill a 3/16" diameter hole in the wallboard. Tap the wall anchor (7e) into the hole until it is flush. Fasten the strap (7a) to the wall anchor (7e) using the screw (7d) through the washer (7b).

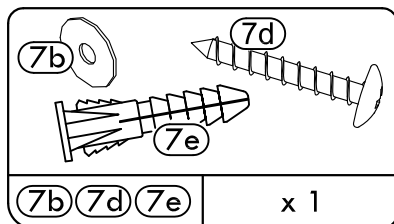

**Safety strap kit**

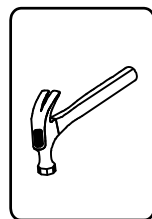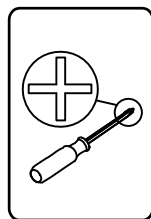


**Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569**  
**Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST**

# BYO 6 CUBO

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR  
HS201812-22WT-BLANCO  
HS201812-22GY-GRIS  
HS201812-22TL-TRULLO

ESTE PRODUCTO DEBE MONTARSE SIEMPRE EN  
UNA PARED O EN UN EXTREMO PARA SU USO.

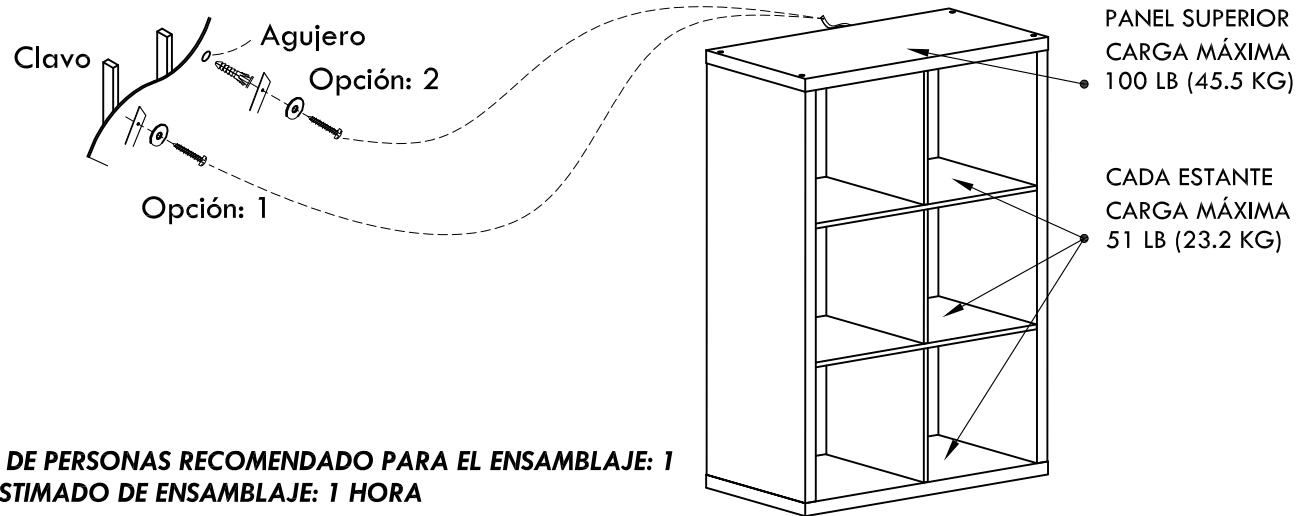

NÚMERO DE PERSONAS RECOMENDADO PARA EL ENSAMBLAJE: 1  
TIEMPO ESTIMADO DE ENSAMBLAJE: 1 HORA

- LLAME A NUESTRO NÚMERO GRATUITO **1-800-729-1569** PARA OBTENER MÁS AYUDA.
- PIEZAS ADICIONALES ESTÁN DISPONIBLES POR UNA TARIFA.
- ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD. POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS.
- NO DEJAR A LOS NIÑOS SUBIR O JUGAR SOBRE LA UNIDAD.
- LIMPIAR EL PRODUCTO CON TU PULIDOR FAVORITE DE MUEBLE Y UN TRAPO BLANDO.
- NO USAR QUÍMICOS FUERTES O PRODUCTO DE LIMPIEZA ABRASIVO.
- MUEVA SUS NUEVOS MUEBLES CUIDADOSAMENTE CON DOS PERSONAS, NUNCA EMPUJE O ARRASTRE LA UNIDAD.

NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.  
TIENDAS INDIVIDUALES NO RESERVAN PIEZAS.  
PARA PIEZAS PERDIDAS O DAÑADAS LLAME AL  
1-800-729-1569.  
PARTES SERÁN ENVIADOS DE FORMA GRATUITA.

PARA UN SERVICIO RÁPIDO Y CONFIABLE, POR  
FAVOR DE TENER A MANO EL MANUAL DE  
ENSAMBLAJE.

NÚMERO DE PARTIDA \_\_\_\_\_  
FECHA DE COMPRA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.  
Diseñado en el E.E.U.U.  
Hecho en China



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes  
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.  
**1-800-729-1569**  
Sólo E.E.U.U.

# BYO 6 CUBO

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR  
HS201812-22WT-BLANCO  
HS201812-22GY-GRIS  
HS201812-22TL-TRULLO




## ANTES DE COMENZAR

- Leer y entender todos los pasos cuidadosamente antes de comenzar. si no se sigue cada paso en el orden correcto, el montaje será difícil y puede ocasionar daños.
- Trabajar en una zona amplia, mejor sobre la alfombra, cerca del sitio donde la unidad se utiliza.
- Asegurarse de que todas las piezas estén incluidos. La mayoría de los tableros están etiquetados con una pegatina removible.

### Consejos útiles

- Llamar a nuestro número gratis para ayuda. Estamos disponibles para ayudarlo de lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm hora de la zona este.
- **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.

## HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ENSAMBLAR

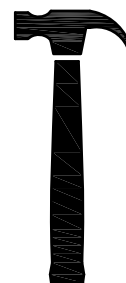

martillo



destornillador de  
cabeza plana



destornillador de  
cabeza phillips



**NO UTILICE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS  
PARA MONTAR SUS MUEBLES.  
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PUEDEN  
DAÑAR LAS PIEZAS Y PROVOCAR DAÑOS.**


**Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.**  
Diseñado en el E.E.U.U.  
Hecho en China




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes  
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.  
**1-800-729-1569**  
Sólo E.E.U.U.

# BYO 6 CUBO

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR  
HS201812-22WT-BLANCO  
HS201812-22GY-GRIS  
HS201812-22TL-TRULLO

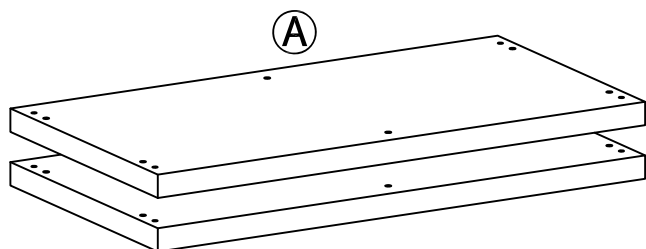

Panel superior/inferior  
(Cantidad: 2)

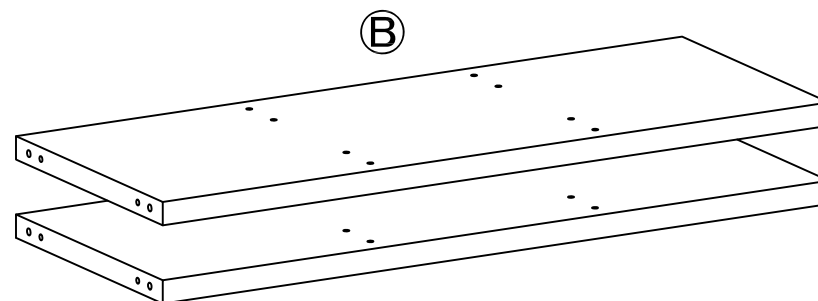

Panel lateral  
(Cantidad: 2)


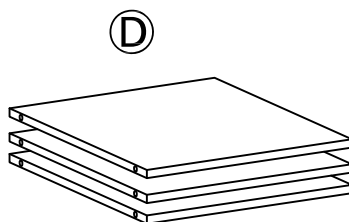


Tabla de tabique  
(Cantidad: 3)



Estante para fijación  
(Cantidad: 2)


**VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES  
DE COMENZAR**

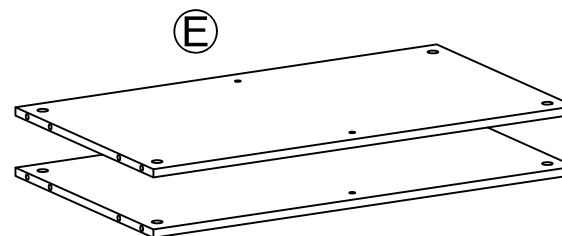


Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes  
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.  
**1-800-729-1569**  
Sólo E.E.U.U.

# BYO 6 CUBO

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR  
HS201812-22WT-BLANCO  
HS201812-22GY-GRIS  
HS201812-22TL-TRULLO

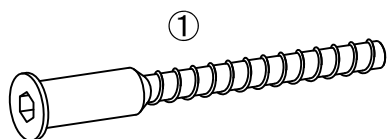


Tornillo  
Cantidad: 8

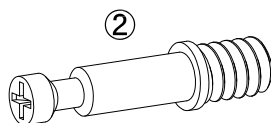

Tornillo de combadura  
Cantidad: 8




Cerrojo de combadura  
Cantidad: 8




Clavija de madera 1  
Cantidad: 8




Clavija de madera 2  
Cantidad: 4




Clavija de madera 3  
Cantidad: 12

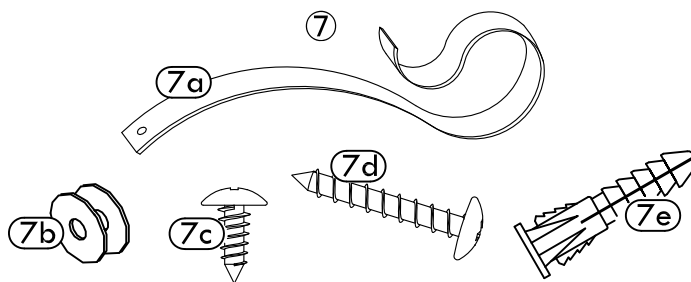

Estuche de cinturón  
Cantidad: 1

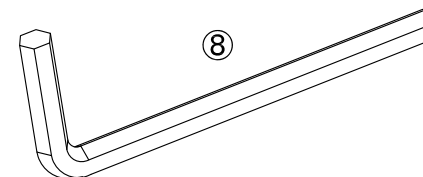

Llave allen  
Cantidad: 1



Tapón  
Cantidad: 8+1 Extra


**VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES DE COMENZAR**



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes  
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.  
**1-800-729-1569**  
Sólo E.E.U.U.

# BYO 6 CUBO

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR  
HS201812-22WT-BLANCO  
HS201812-22GY-GRIS  
HS201812-22TL-TRULLO

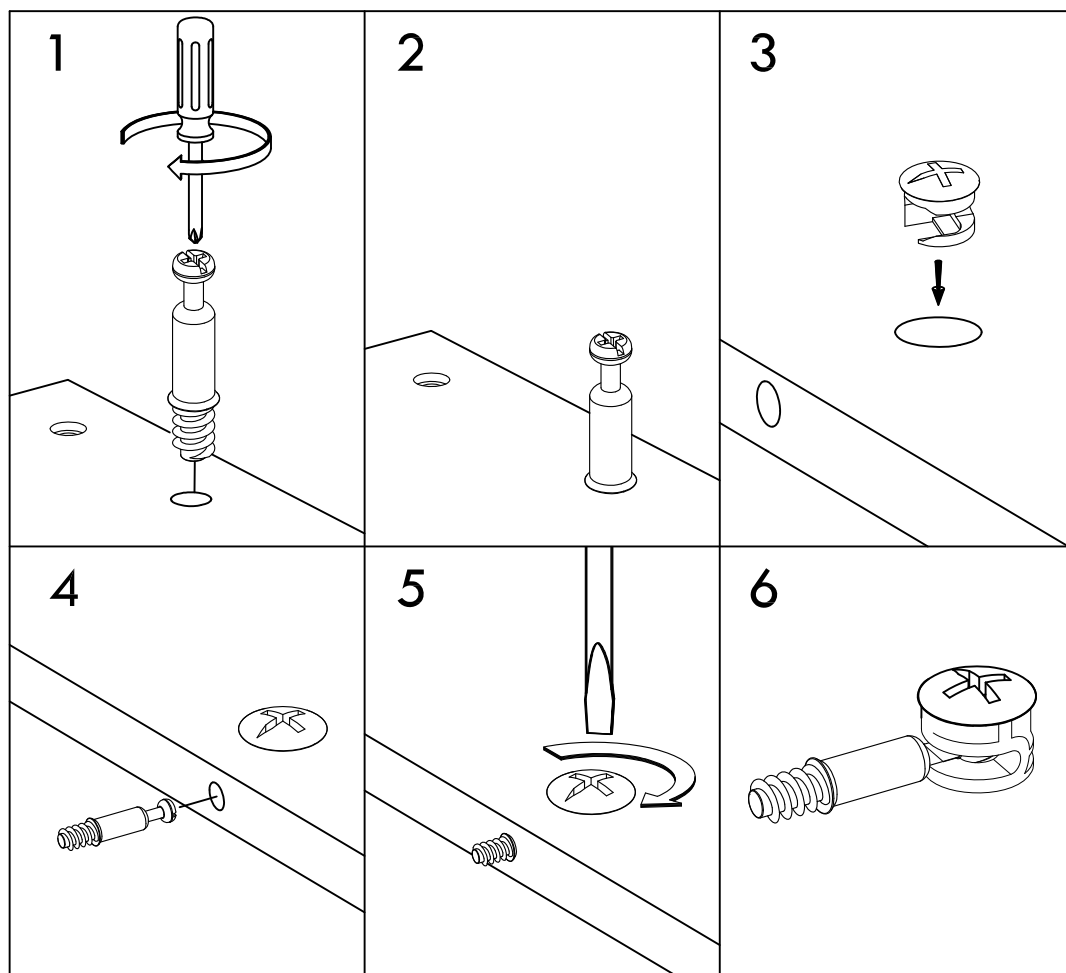

## SISTEMA DE FIJACIÓN CAM

1. Atornille el **Tornillo de combadura** en el panel pretaladrado. El tornillo debe apretarse para que no haya roscas visibles.
2. El anillo más grande del cam debe tocar el panel.
3. Inserte el **Cerrojo de combadura** en el agujero pretaladrado en el panel. Los signos de más y menos deben estar orientados hacia el exterior del panel.
4. Conecte el **Tornillo de combadura** previamente apretado con el panel conectado en el **Cerrojo de combadura**.
5. Usando un destornillador de cabeza plana, gire el **Cerrojo de combadura** hasta la mitad en según las agujas del reloj para asegurar el **Tornillo de combadura**.
6. **SI NO SE ASEGURA ADECUADAMENTE EL CERROJO DE COMBADURA Y EL TORNILLO DE COMBADURA, ODRÍA RESULTAR INESTABILIDAD Y FALLAS EN EL PRODUCTO.**





Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.  
Diseñado en el E.E.U.U.  
Hecho en China




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes  
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.  
**1-800-729-1569**  
Sólo E.E.U.U.

# 1

Inserte el hardware ②,④ en la parte B como se muestra.

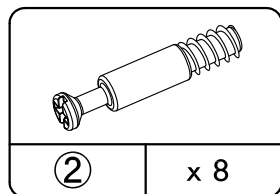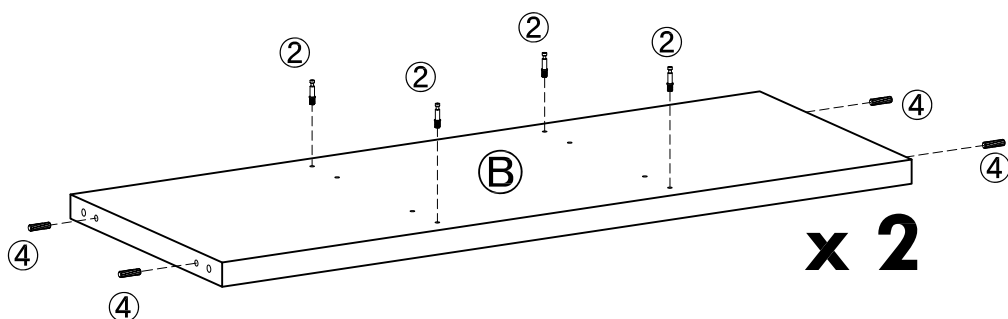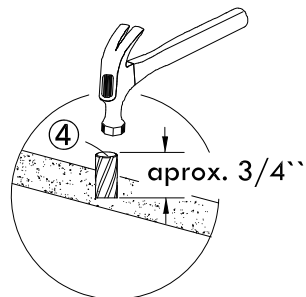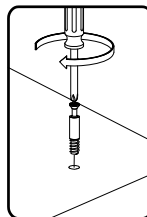




Tornillo de combadura

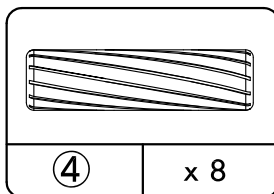


Clavija de madera 1

# 2

Inserte el hardware ⑤,⑥ en la parte D como se muestra.

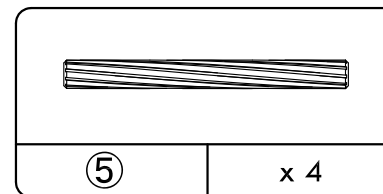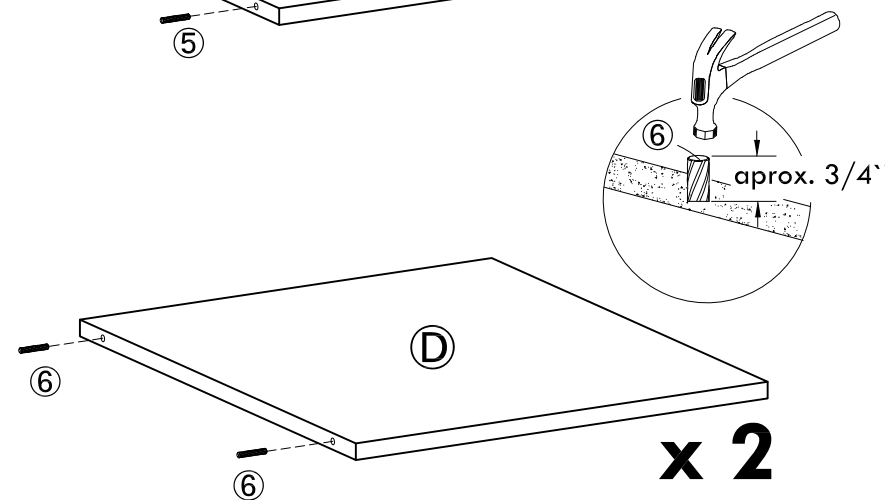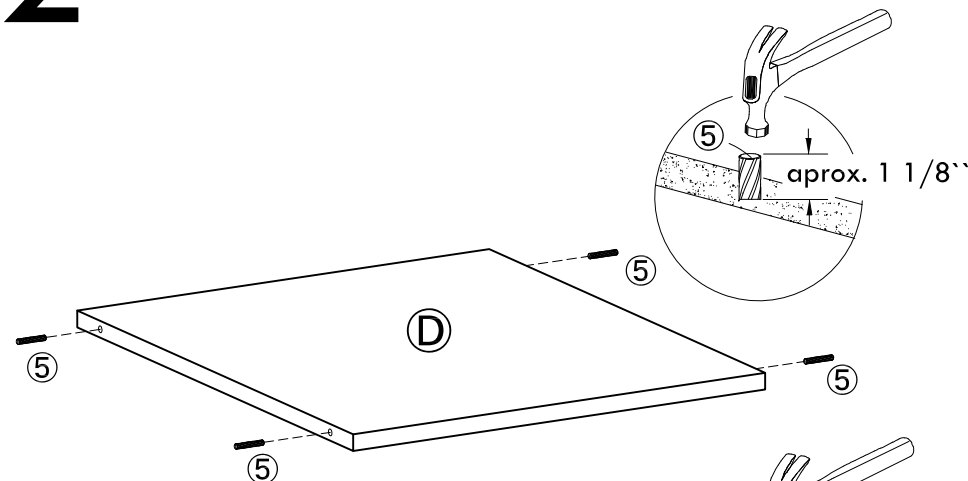





Clavija de madera 2

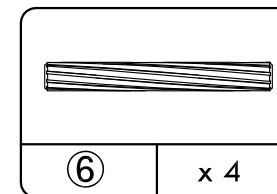


Clavija de madera 3

# 3


Inserte el hardware ③,⑥ en la parte E como se muestra.

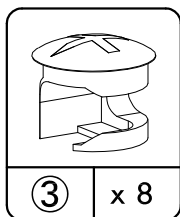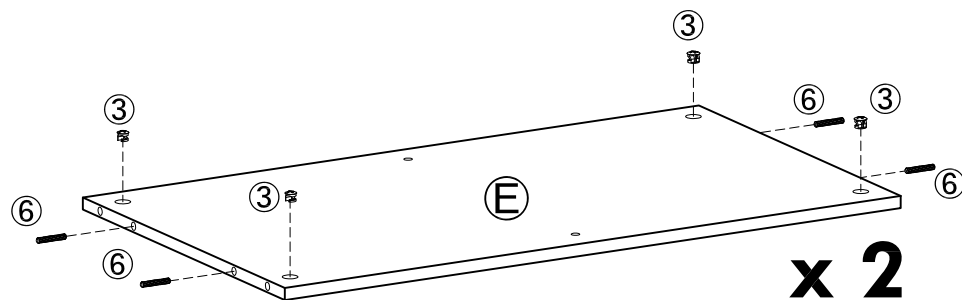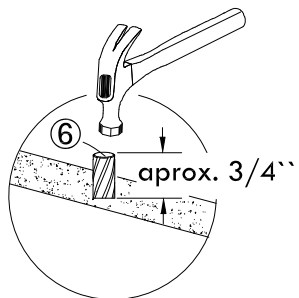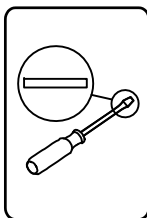

Cerrojo de combadura

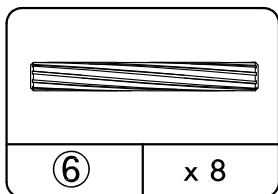


Clavija de madera 3

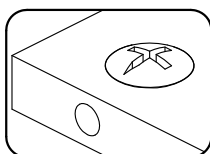

La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado

# 4



Alinear y fije la table de tabique a el estantes.

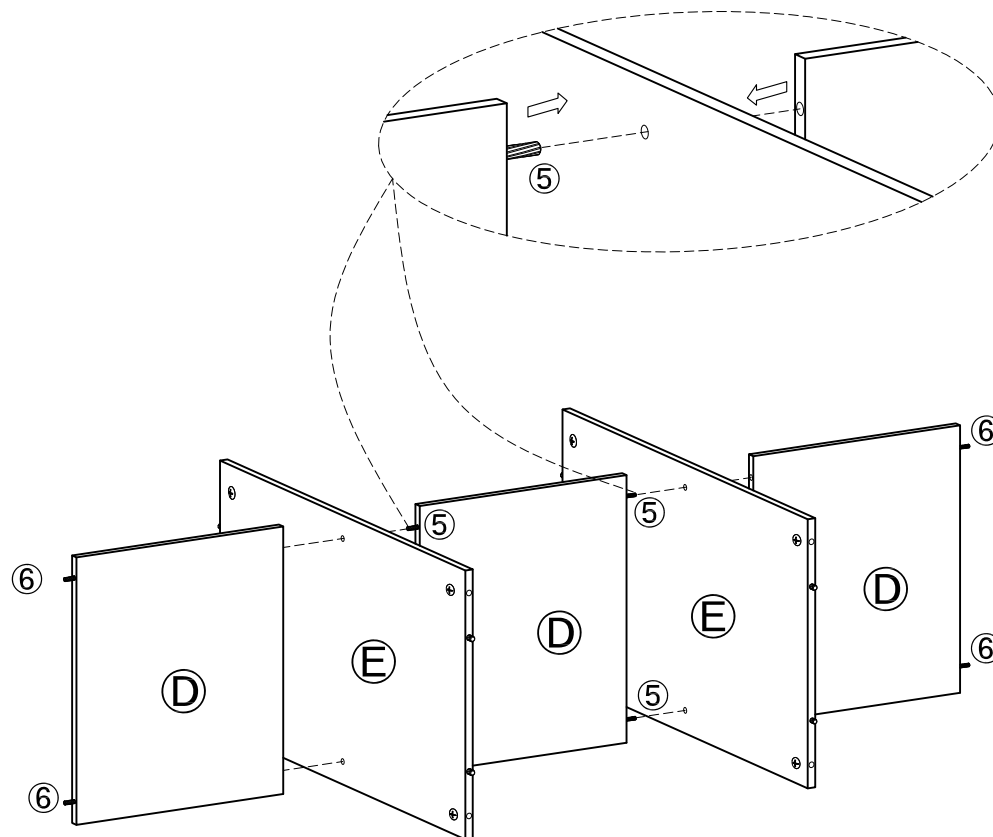

Por favor de prestar atención a la dirección de las clavijas sobre la table de tabique.

# 5




Fije la parte B a la estructura y luego apriete las cerraduras de la leva ③.

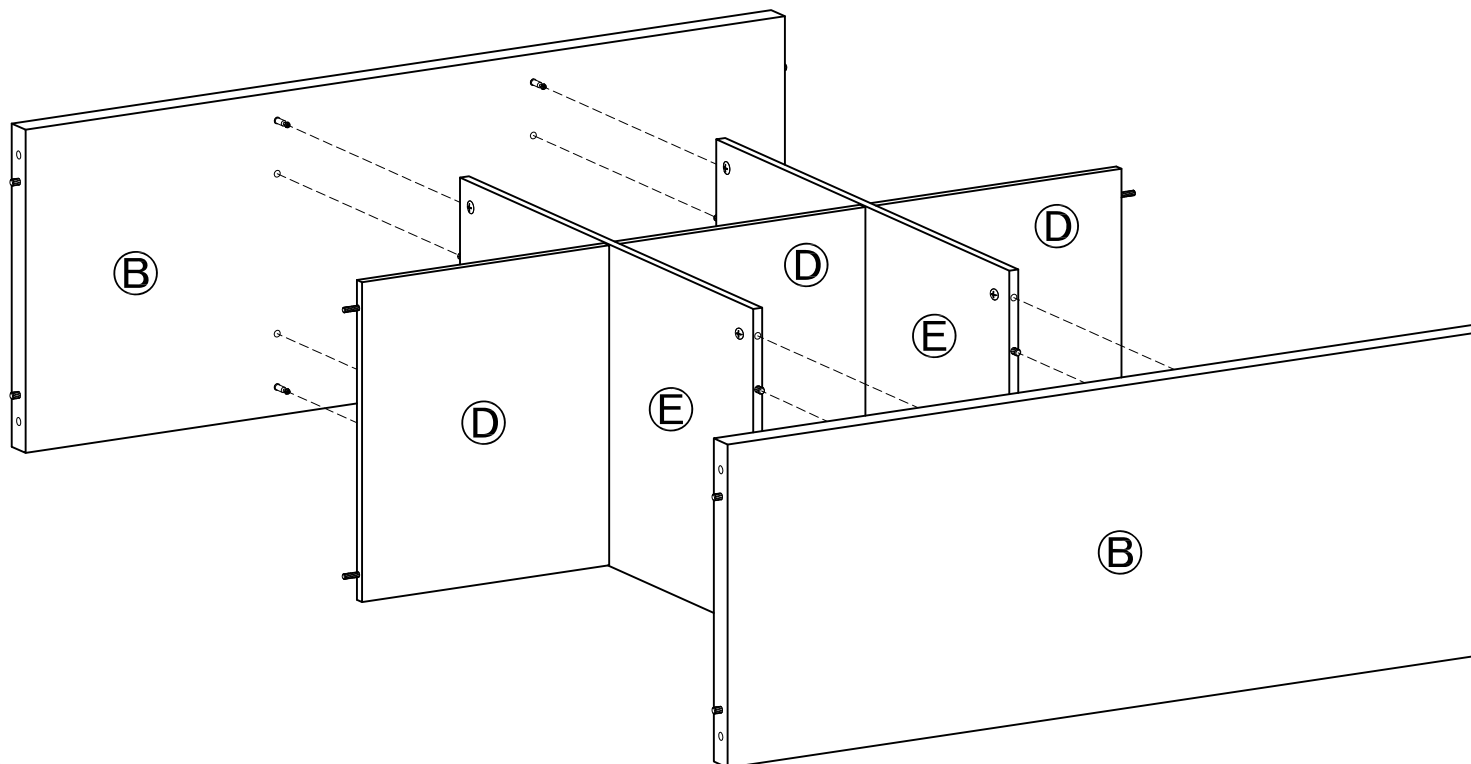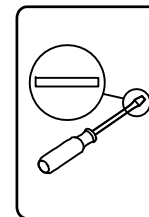


x 8

# 6


Fije la parte A a la parte B utilizando el tornillo ① con fije la llave allen como se muestra.  
Luego inserte el hardware ⑨ en la cabeza del tornillo.  
Ensamble el estuche de cinturón a la borde del panel superior A como se muestra.

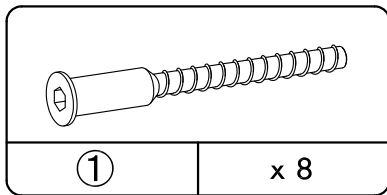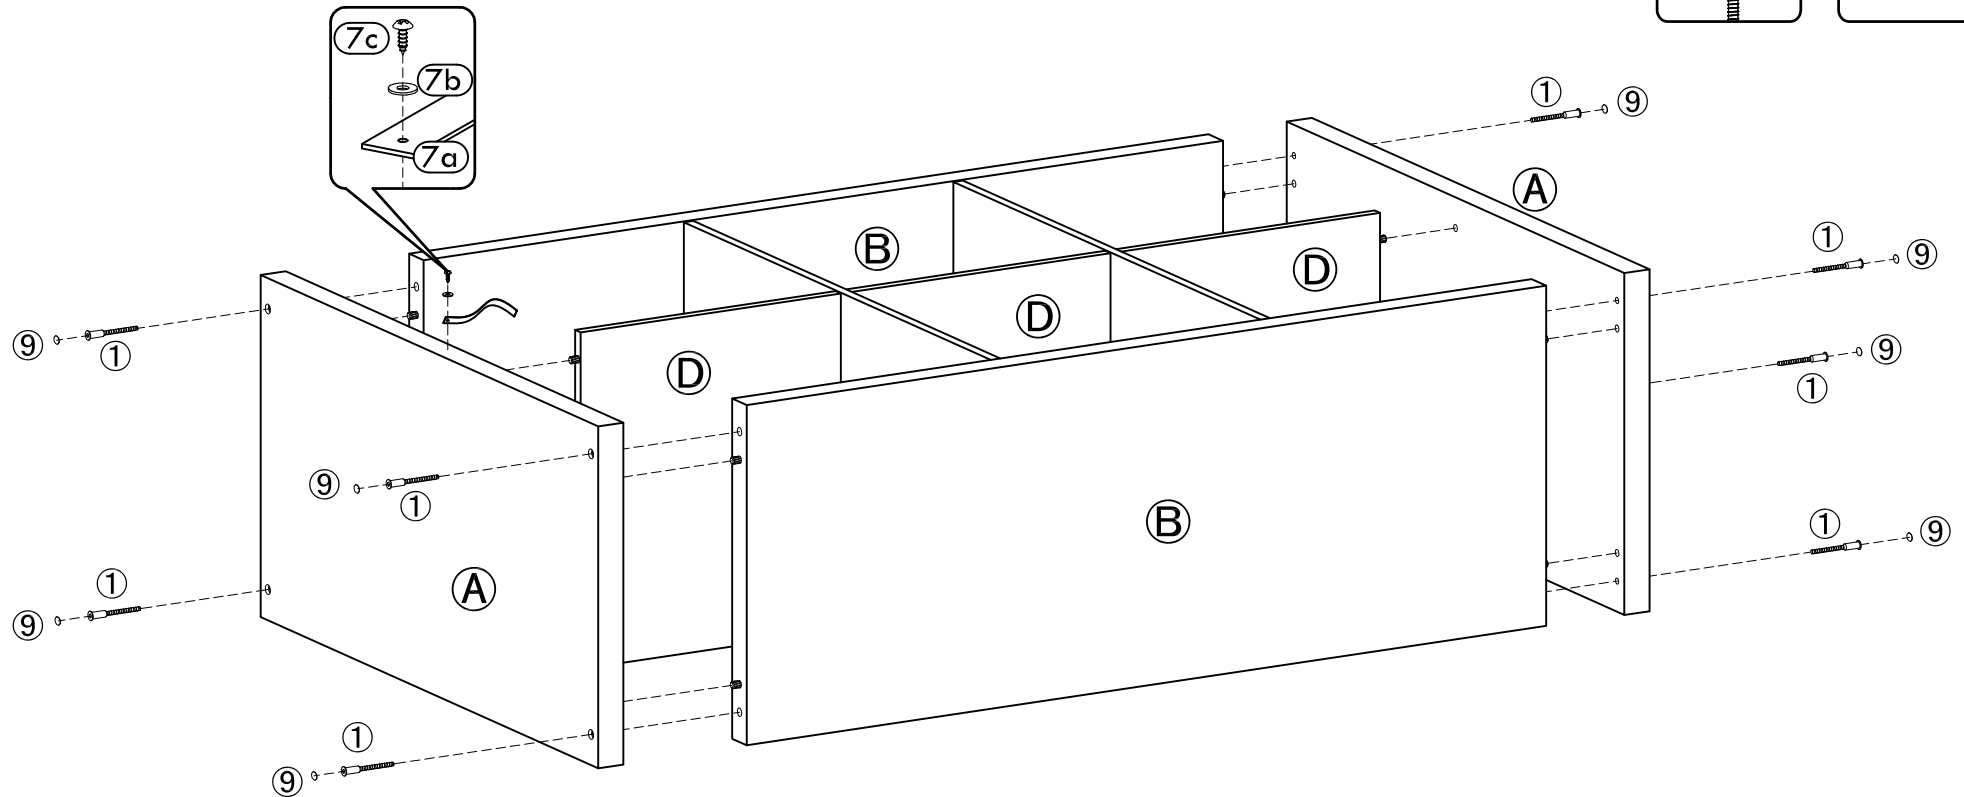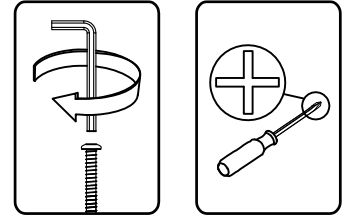

**Tornillo**

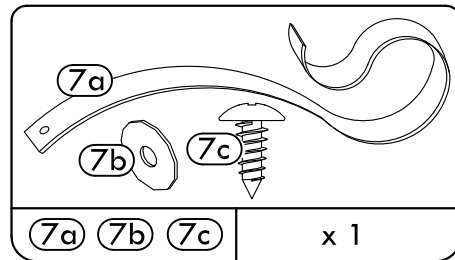


**Estuche de cinturón**

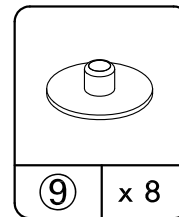

**Tapón**

# 7

## Ahora Tu Unidad Está Compuesta

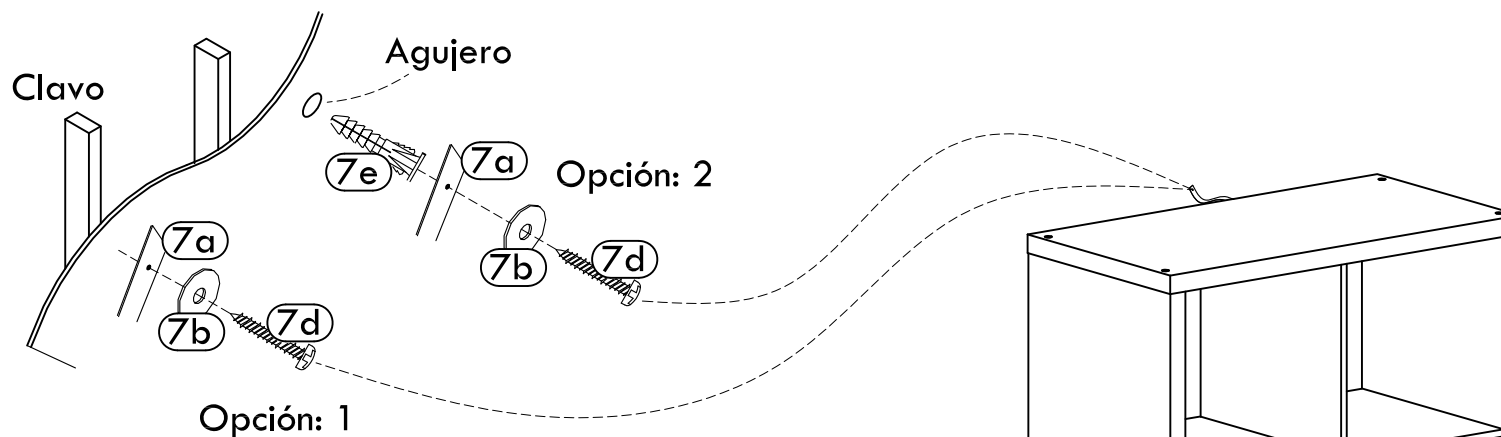


Abrochar el cinturón con la pared usando OPCIÓN 1 o 2 como ilustrado.

### Opción 1:




Abrochar el cinturón (7a) con el clavo en la pared usando tornillo (7d) a través de arandela (7b).

### Opción 2:

Perforar un agujero de diámetro 3/16" en la barra. Espitar la ancla de pared (7e) en el agujero hasta que es quede al mismo nivel. Fijar el cinturón (7a) con la ancla de pared (7e) usando el tornillo (7d) a través de la arandela (7b).

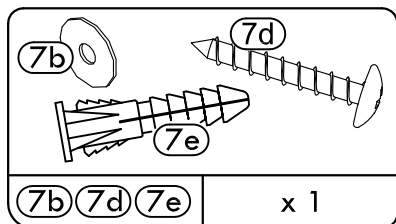

Estuche de cinturón

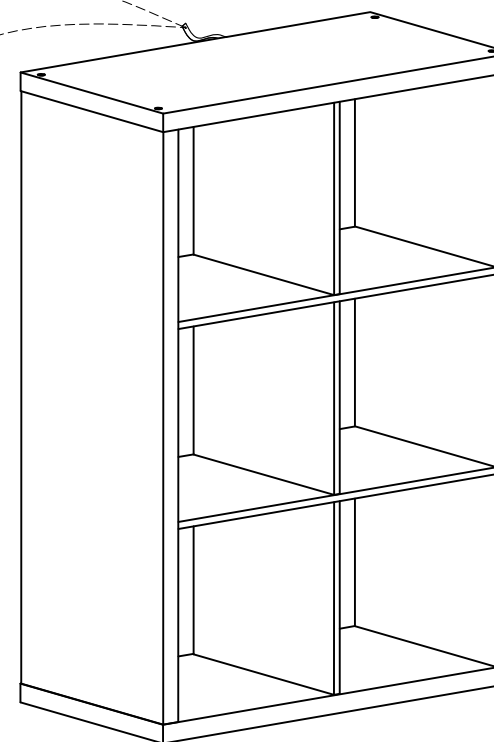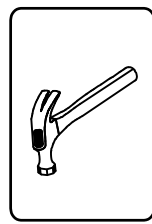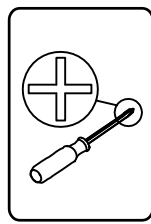

Por favor de llamarnos para piezas de reemplazo o ayudas:  
1-800-729-1569

Lunes - Viernes 9:00 am - 5:00 pm EST