


LUDLOW DUO STORAGE CABINET

VENDOR STOCK NUMBERS
BH18-084-099-52 WHITE
BH18-084-099-53 BLACK

TOP PANEL
MAXIMUM LOAD
100 LB (45.5 KG)

DRAWER BOTTOM PANEL
MAXIMUM LOAD
15 LB (6.8 KG)

BOTTOM PANEL
MAXIMUM LOAD
25 LB (11.4 KG)

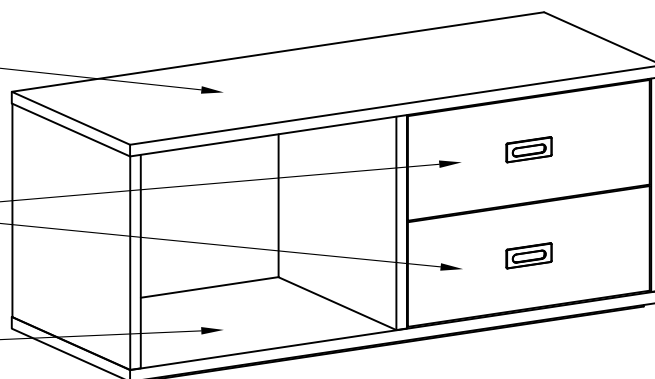

DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.
INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS.
FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL
1-800-729-1569.
PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.

FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE
YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.

LOT NUMBER _____
DATE OF PURCHASE ____/____/____

RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY : 1
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 1 HOUR

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- ADDITIONAL PARTS ARE AVAILABLE FOR A FEE.
- THIS INSTRUCTION BOOK CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION, PLEASE READ IT AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

LUDLOW DUO STORAGE CABINET

VENDOR STOCK NUMBERS
BH18-084-099-52 WHITE
BH18-084-099-53 BLACK




BEFORE STARTING

- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.

Helpful hints

- Call our toll free number if you need assistance.
We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569** USA only.

TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE

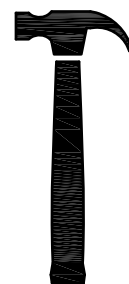


hammer



flat head
screw driver



philips head
screw driver

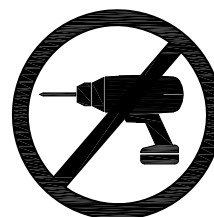

DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY DAMAGE THE PARTS AND RESULT IN DAMAGE.


Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

LUDLOW DUO STORAGE CABINET


VENDOR STOCK NUMBERS
BH18-084-099-52 WHITE
BH18-084-099-53 BLACK

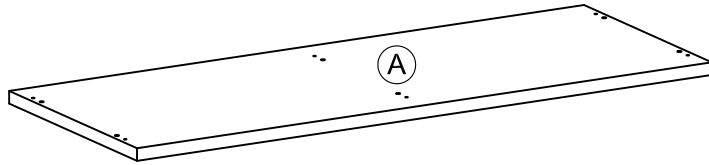


Top panel
(Qty: 1)




Partition board
(Qty: 1)




Right side panel
(Qty: 1)




Left side panel
(Qty: 1)

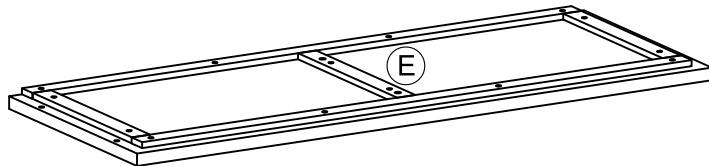


Bottom panel
(Qty: 1)




Back panel
(Qty: 1)

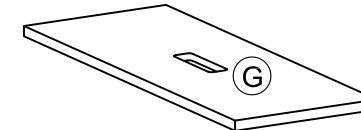


Drawer front panel
(Qty: 2)




Drawer side panel
(Qty: 4)



Drawer back panel
(Qty: 2)

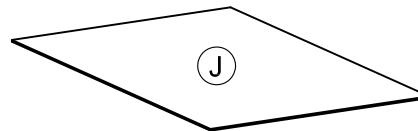

Drawer bottom panel
(Qty: 2)

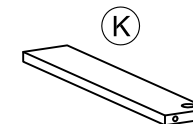

Drawer support panel
(Qty: 2)

VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

LUDLOW DUO STORAGE CABINET


VENDOR STOCK NUMBERS
BH18-084-099-52 WHITE
BH18-084-099-53 BLACK

①

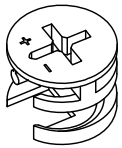


Cam lock 1
Qty: 6

②




Cam lock 2
Qty: 2

③

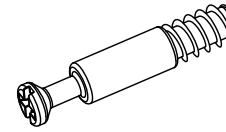


Cam bolt 1
Qty: 6

④

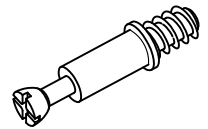


Cam bolt 2
Qty: 2

⑤

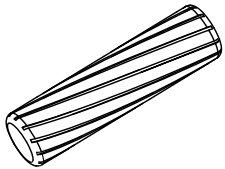


Wood dowel 1
Qty: 12

⑥

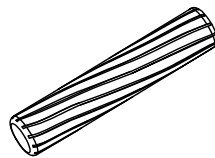


Wood dowel 2
Qty: 2

⑦

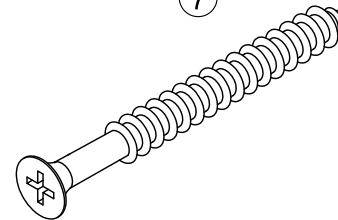


Screw 1
Qty: 6

⑧

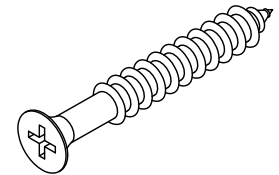


Screw 2
Qty: 12

⑨



Screw 3
Qty: 4

⑩



Screw 4
Qty: 8

⑪



Screw 5
Qty: 8

VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

LUDLOW DUO STORAGE CABINET


VENDOR STOCK NUMBERS
BH18-084-099-52 WHITE
BH18-084-099-53 BLACK

12




Screw 6
Qty: 24+1Extra

13




Nail
Qty: 16

14



EVA pad
Qty: 6

15



Floor protector
Qty: 6

16



Cap
Qty: 2

17




Drawer slide 1
Qty: 2

18



Drawer slide 2
Qty: 2

19




Drawer slide 3
Qty: 2

20




Drawer slide 4
Qty: 2

21

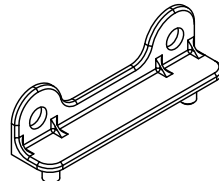

Plastic connector
Qty: 4

22

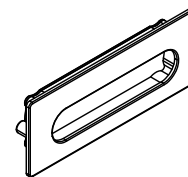

Handle
Qty: 2


VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

LUDLOW DUO STORAGE CABINET

VENDOR STOCK NUMBERS
BH18-084-099-52 WHITE
BH18-084-099-53 BLACK

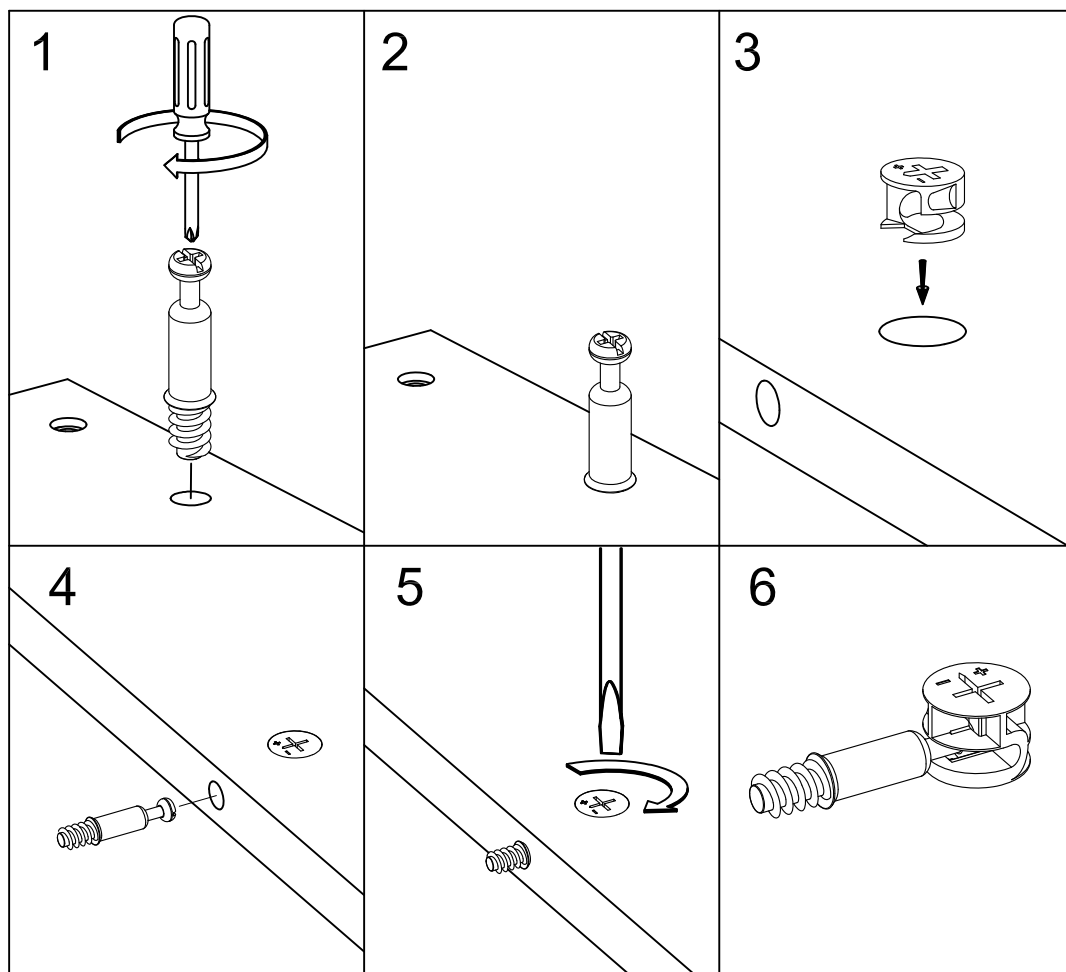

CAM FASTENING SYSTEM

1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. The plus and minus signs should be facing the outside of the panel.
4. Connect the previously tightened **cam bolt** with the panel connected into the **cam lock**.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway counterclockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**





Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

1


Insert hardware ①③⑤ into part A & D as shown.

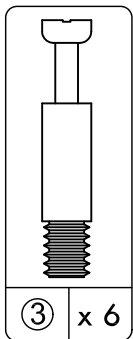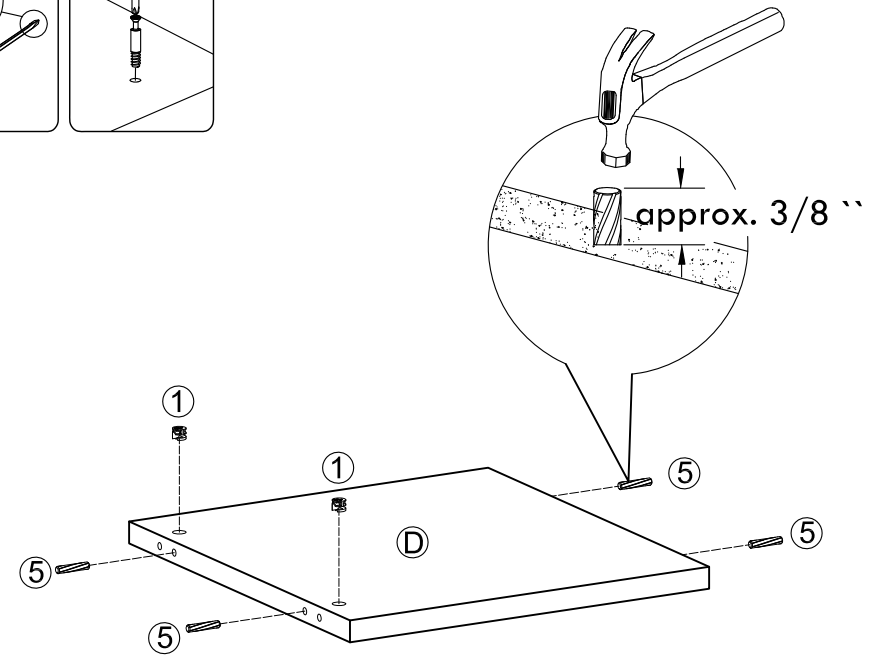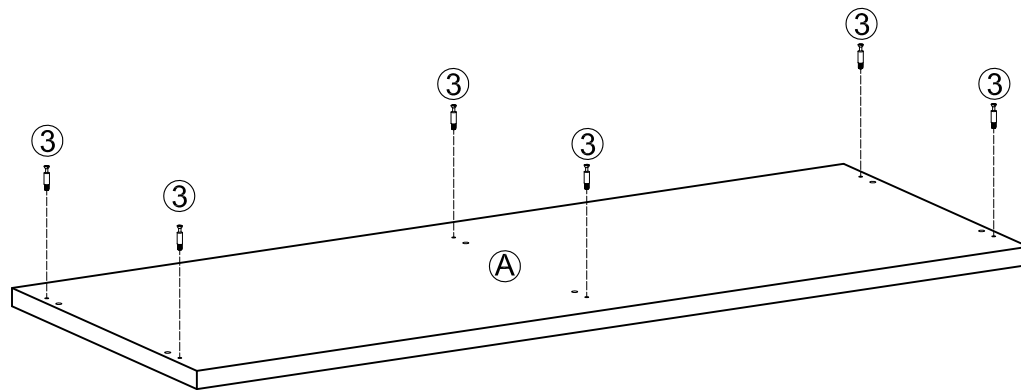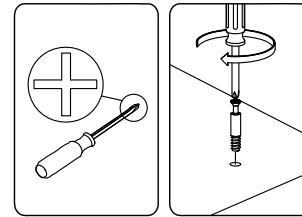


Cam bolt 1

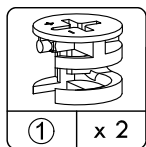

Cam lock 1

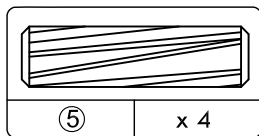





Wood dowel 1

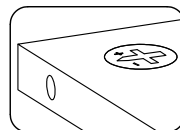


Arrow of cam
lock points to
predrilled hole

2


Insert hardware ① ⑤ ⑫ ⑰ ⑱ into part B & C as shown.

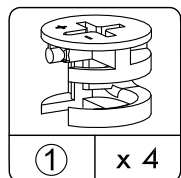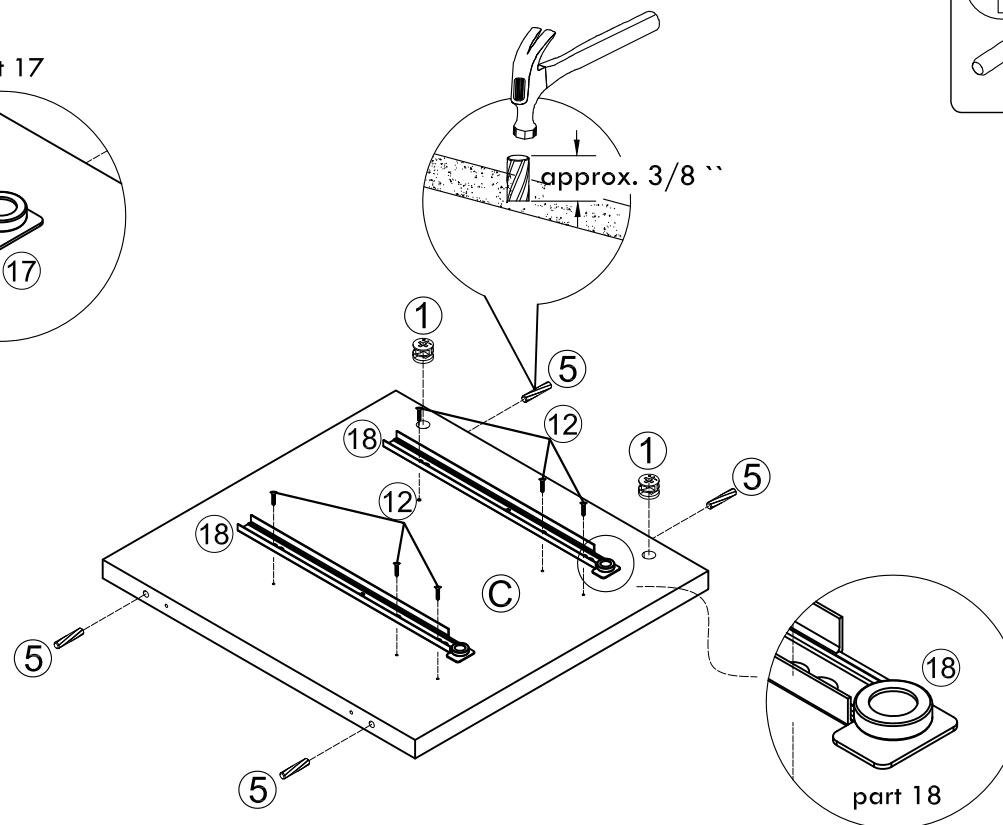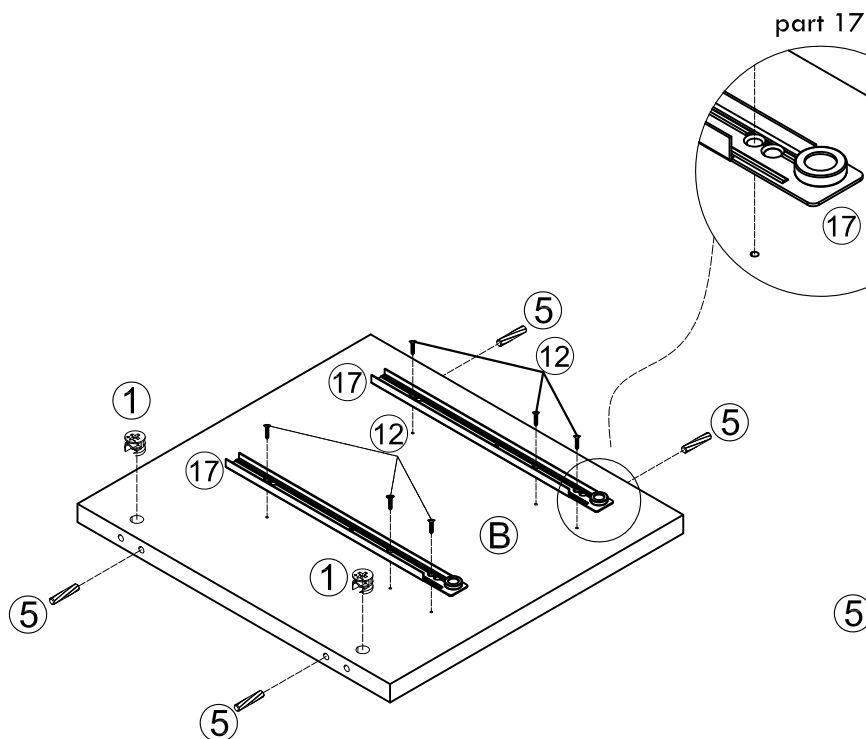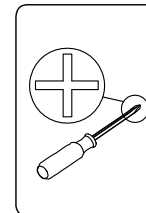


Cam lock 1

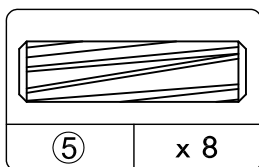


Wood dowel 1

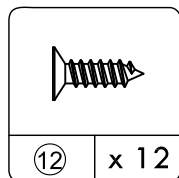


Screw 6

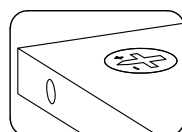

Arrow of cam lock points to predrilled hole

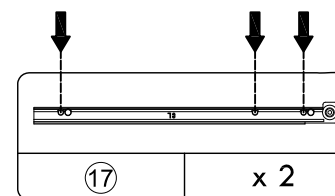



Drawer slide 1

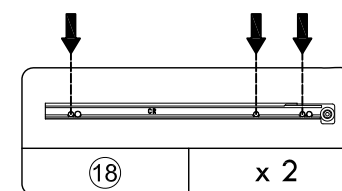


Drawer slide 2

3

Attach part B & C & D to part A and then tighten the cam locks ① as shown.
Using caps ⑩ to cover the exposed hole.

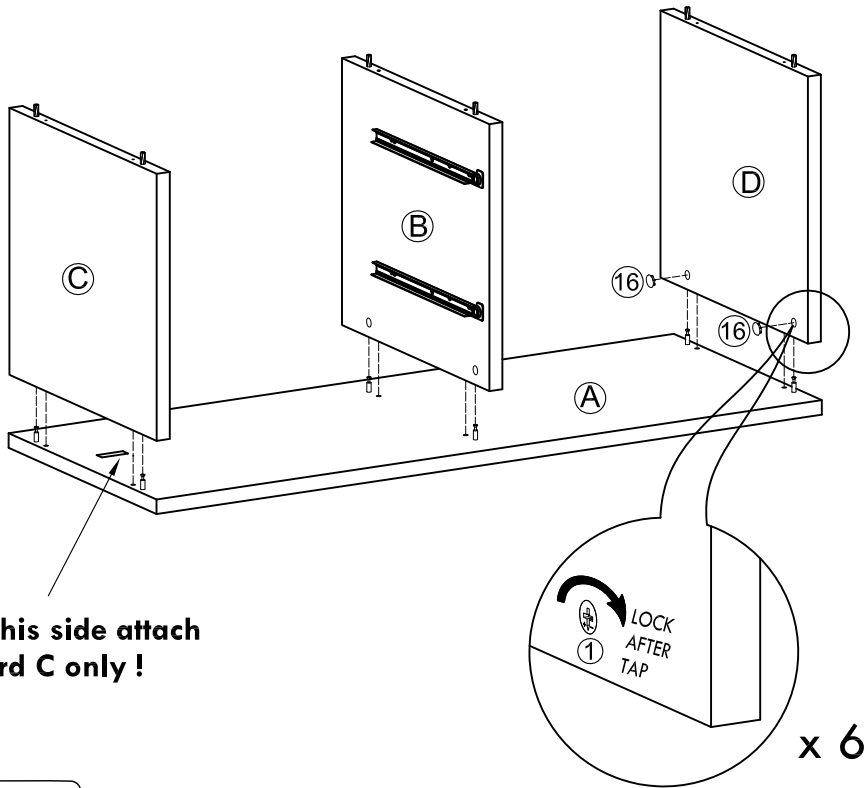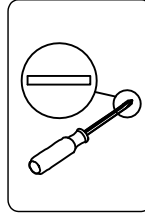

Note: this side attach to board C only !



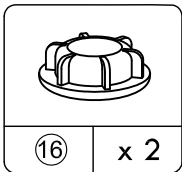


⑩ x 2

Cap

4

Attach part E to the structure using screw ⑦ as shown.

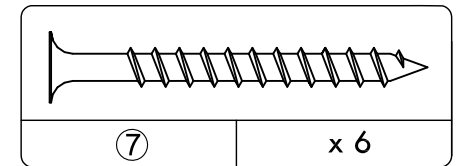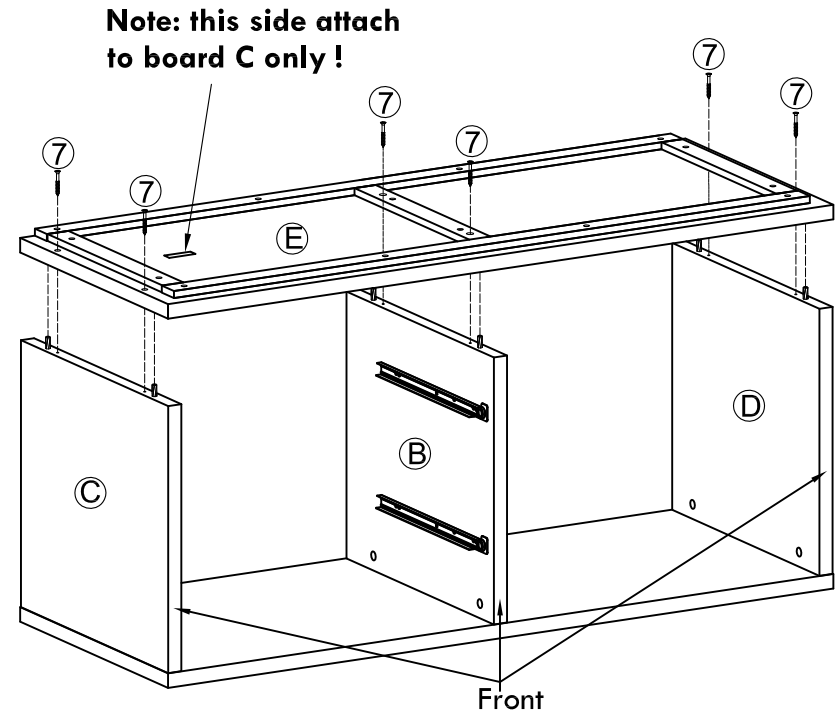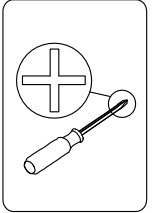



⑦

x 6

Screw 1



5

Option A : If you intend to place this unit on the floor, please put hardware ⑮ on part E as shown.
 Option B : If you intend to stack this unit or place this unit on the soft surface, please put hardware ⑭ on part E as shown.

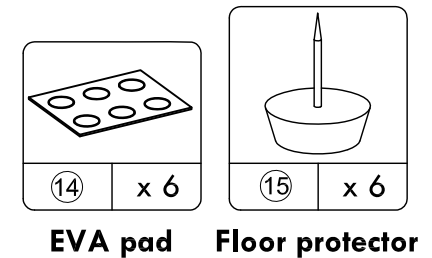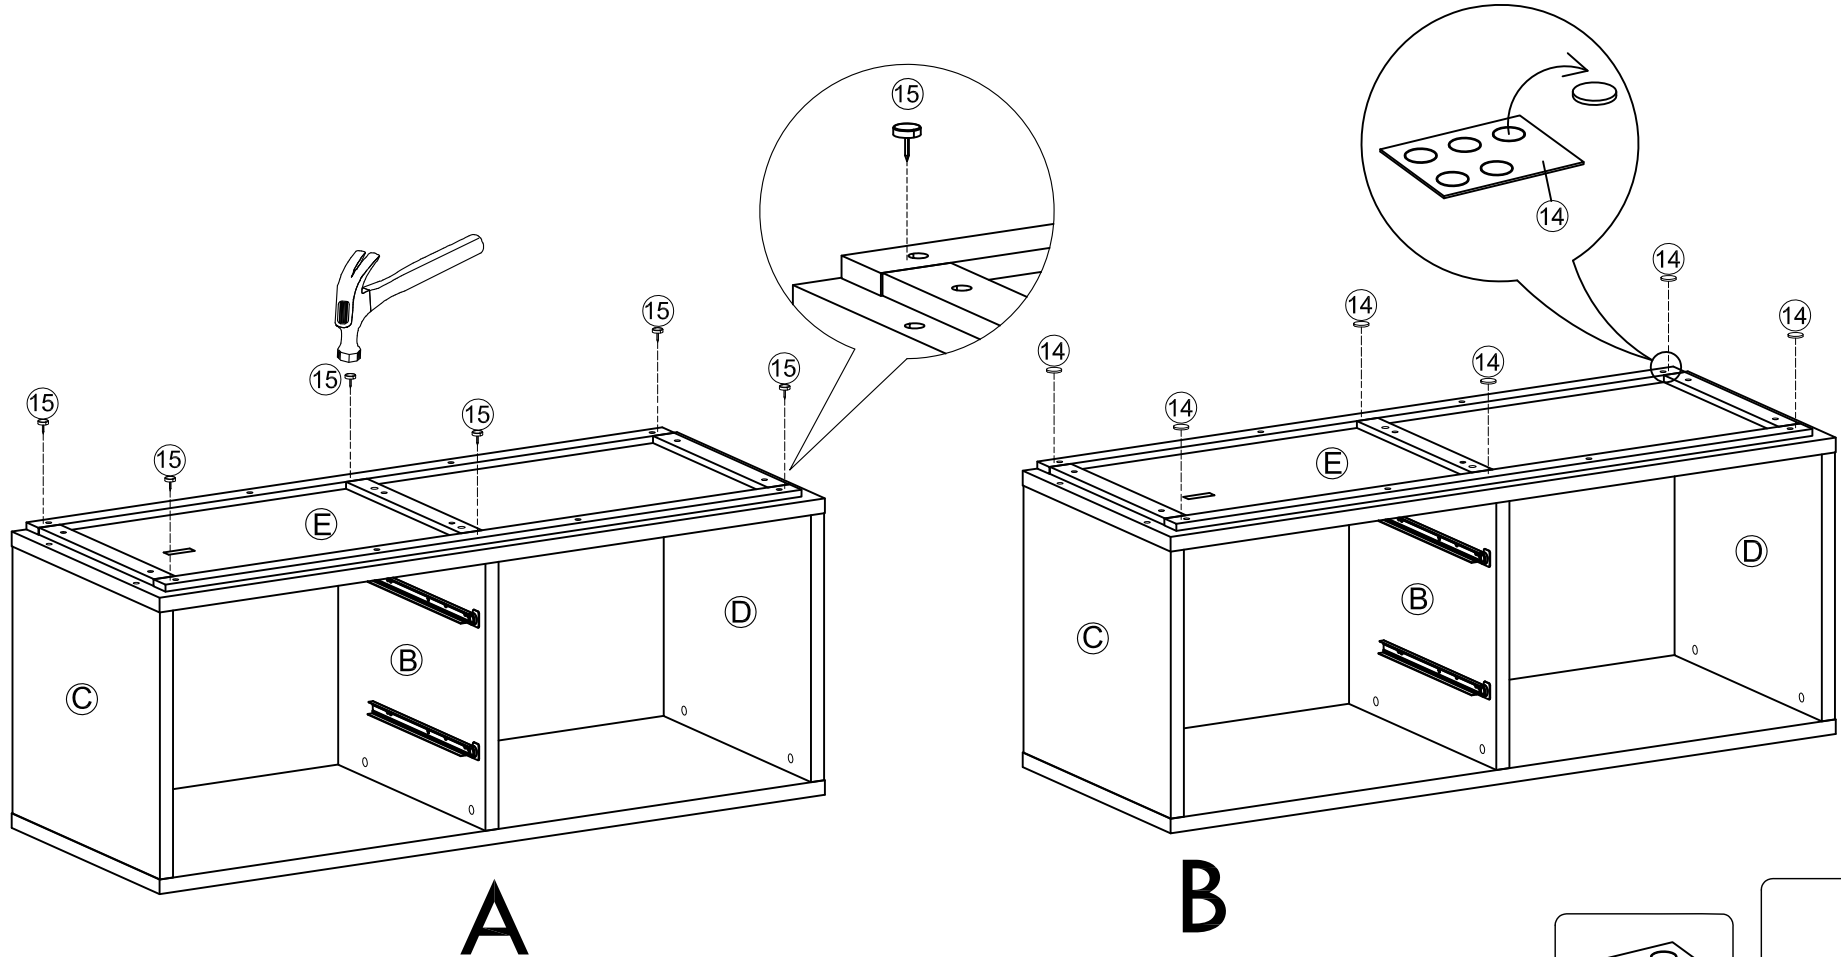


6

Align and attach BACK PANEL F to the unit using nail ⑬ as shown.
PLEASE NOTE: All unfinished edges are facing UP!


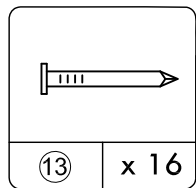
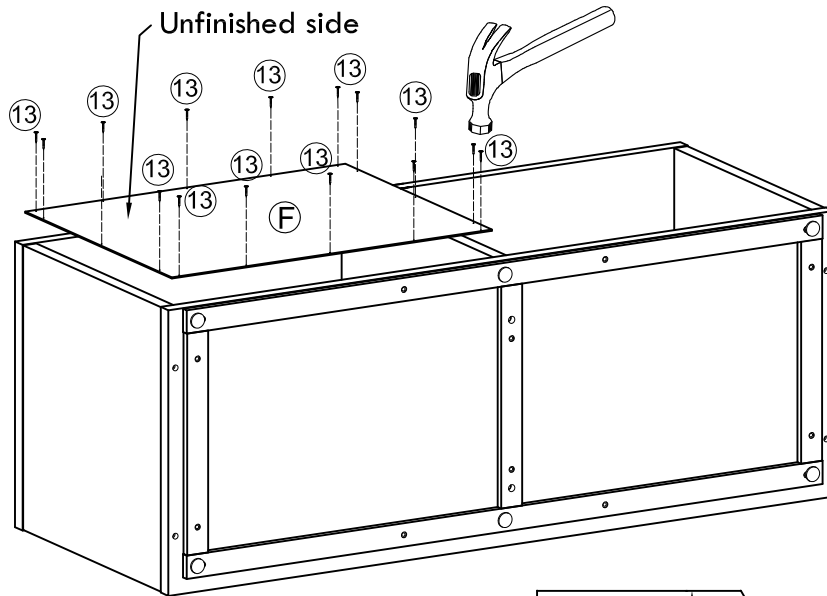


Nail

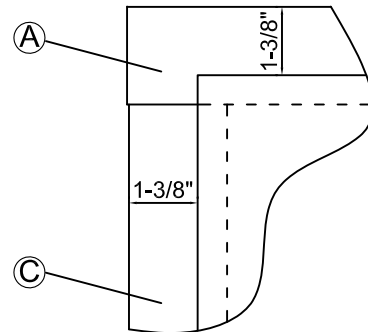


7


Attach handle ⑳ to part G using screw ⑨ as shown.

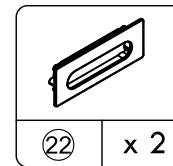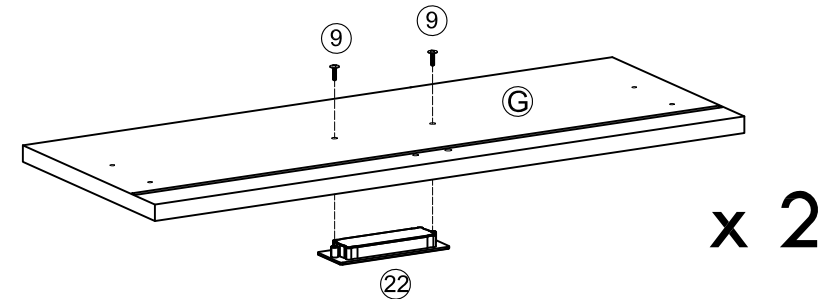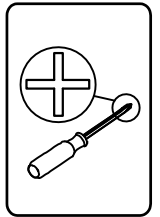

Handle


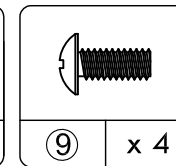


Screw 3

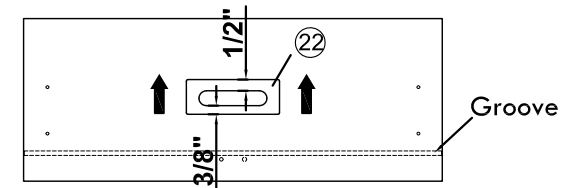


8


Insert hardware ④ ⑩ ②① into part G as shown.

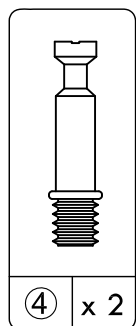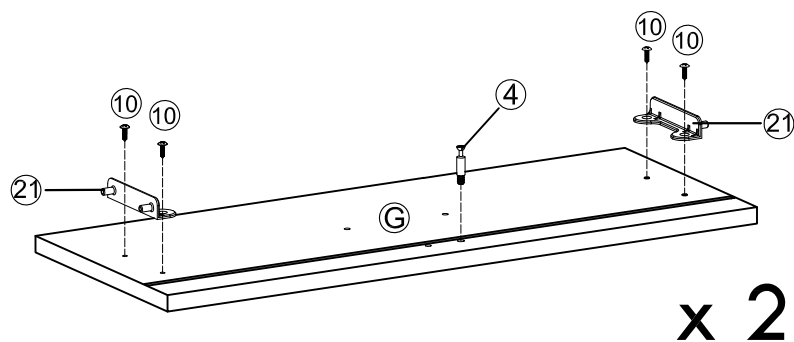


Cam bolt 2

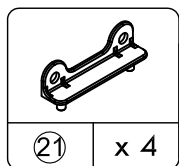

Plastic connector


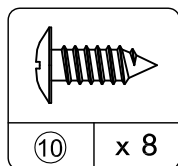


Screw 4

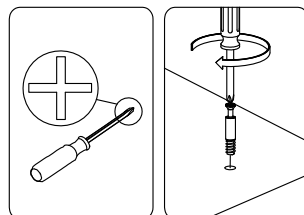


9


Insert hardware ② ⑥ into part K as shown.

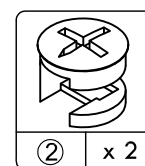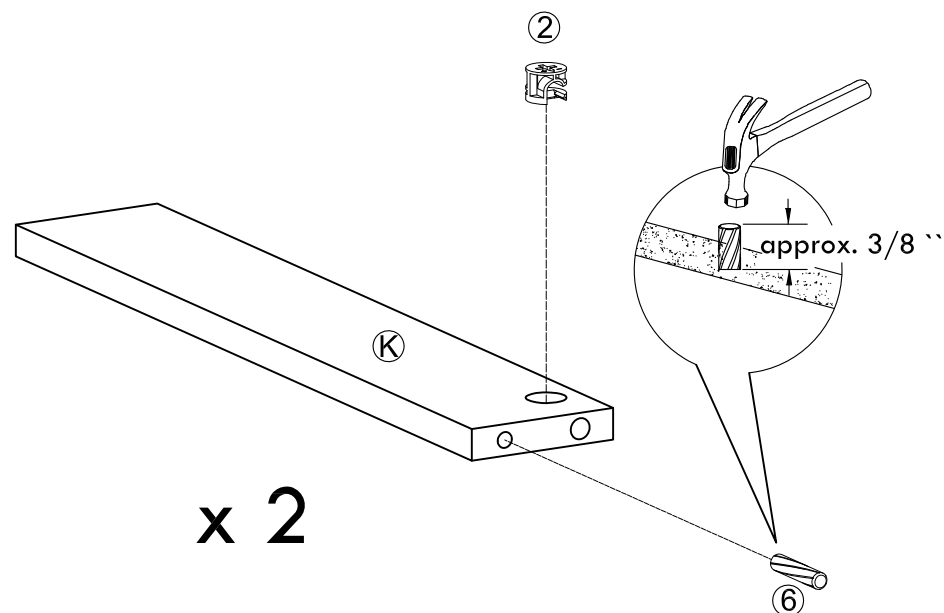

Cam lock 2

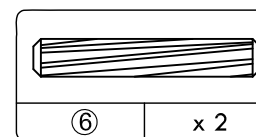





Wood dowel 2

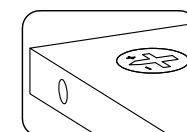

Arrow of cam lock points to predrilled hole

10


Assemble the drawer using hardware ⑪ as shown, and then tighten the cam locks ② on the park k.

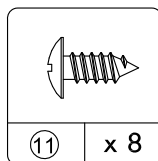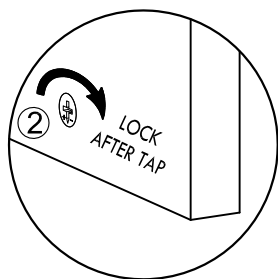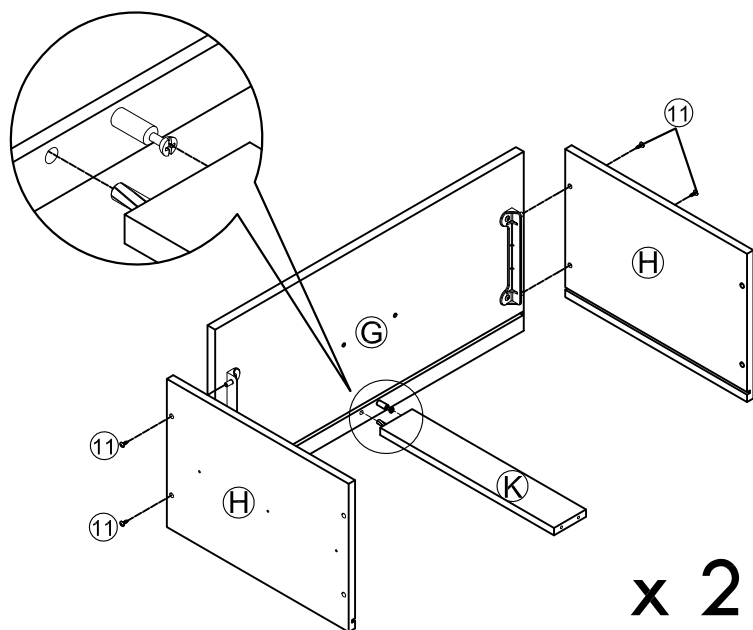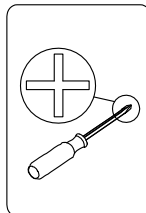

Screw 5




11

Slide part J into drawer as shown.

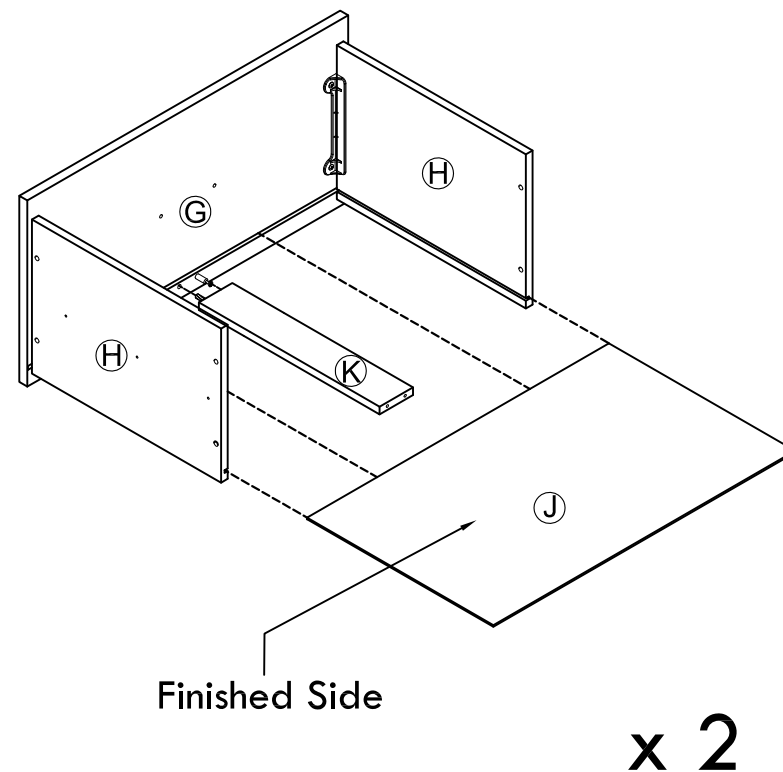

12




Attach part I to drawer using screw ⑧ as shown.

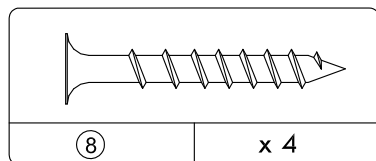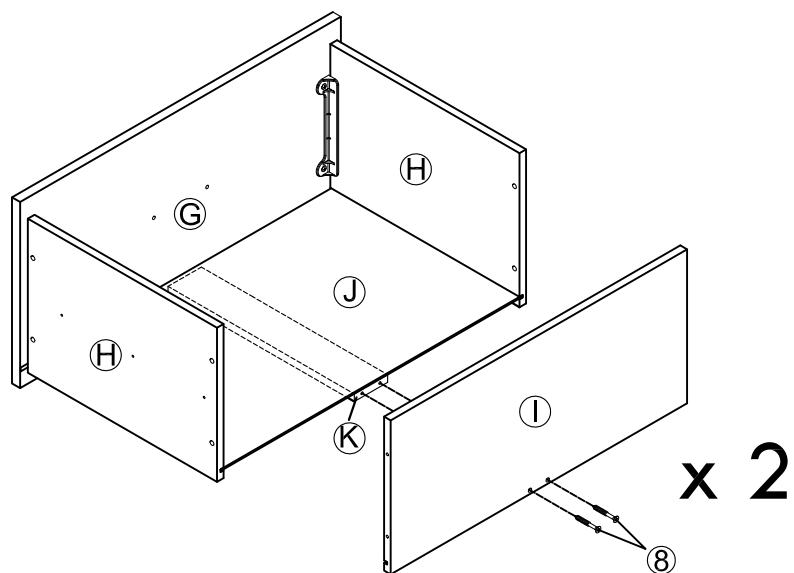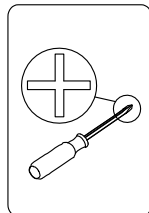

Screw 2

13


Insert hardware ⑧ into drawer as shown.

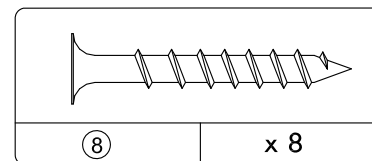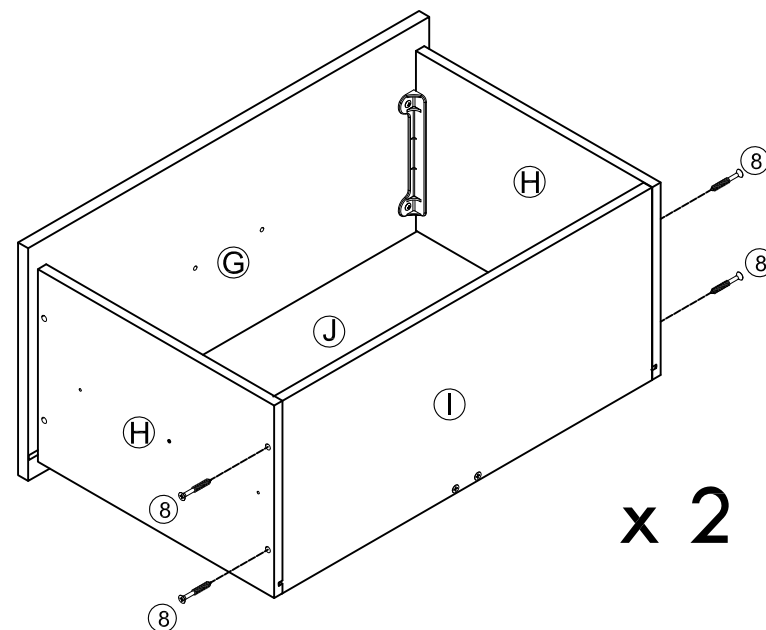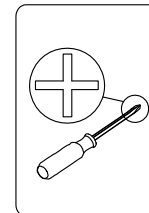



Screw 2

14


Attach drawer slide ①⑨②⑦ to part H using screw ⑫ as shown.

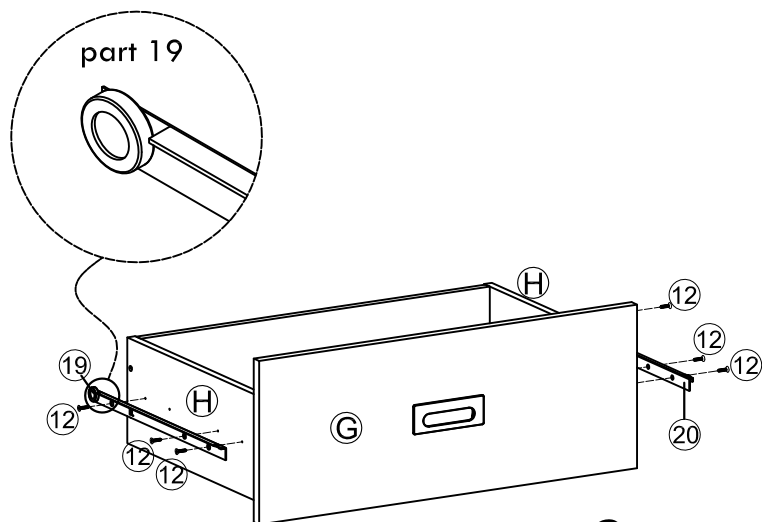


x 2

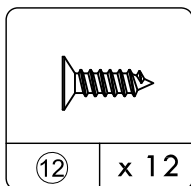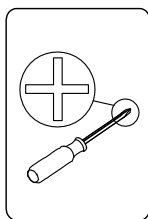

Screw 6

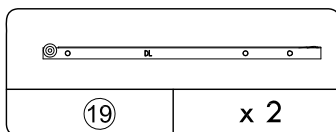


Drawer slide 3

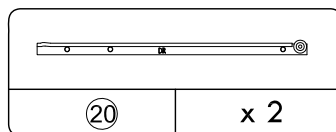


Drawer slide 4

15


Put drawer to the unit as shown.

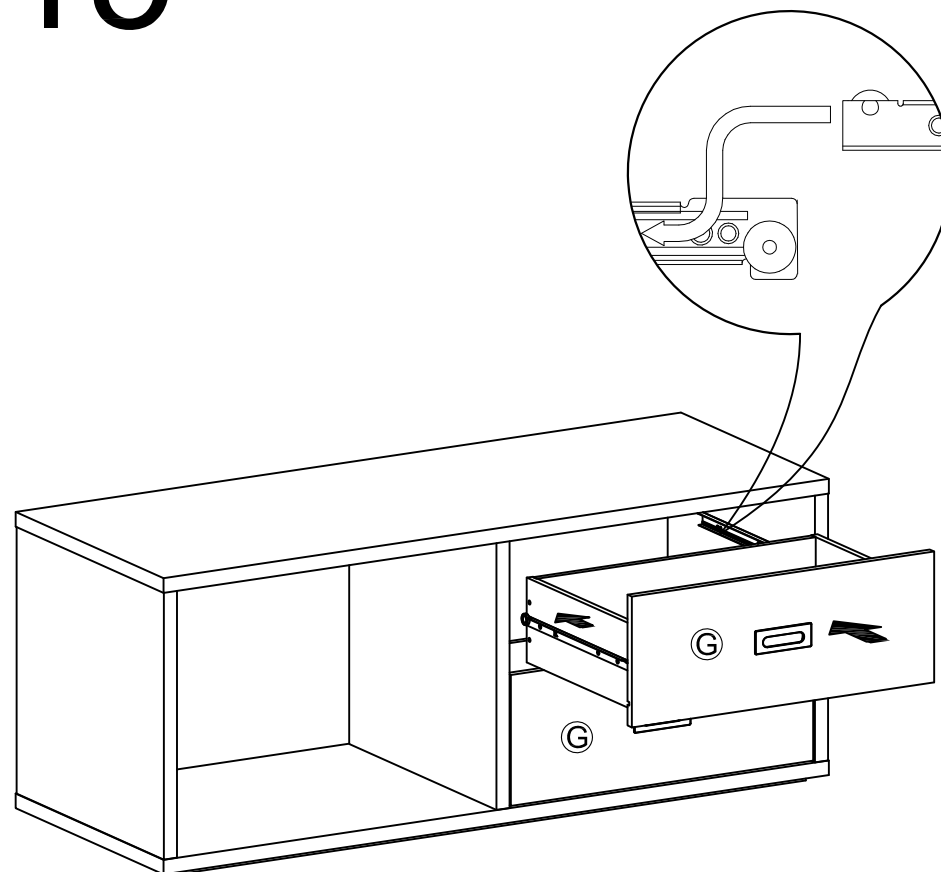


- Move unit to final location.
- Adjust drawer fronts as shown below.

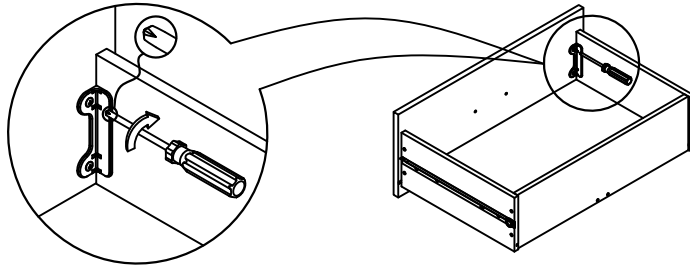

STEP 1.
Loosen screws on back of drawer front brackets as shown.

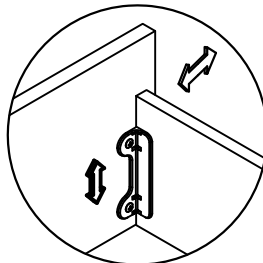


STEP 2.
Position drawer front as required.

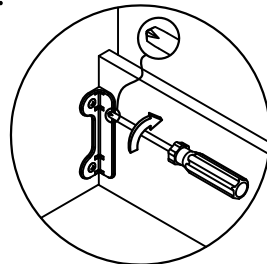

STEP 3.
Tighten screws while holding drawer front in position.

Now Your Unit Is Completed

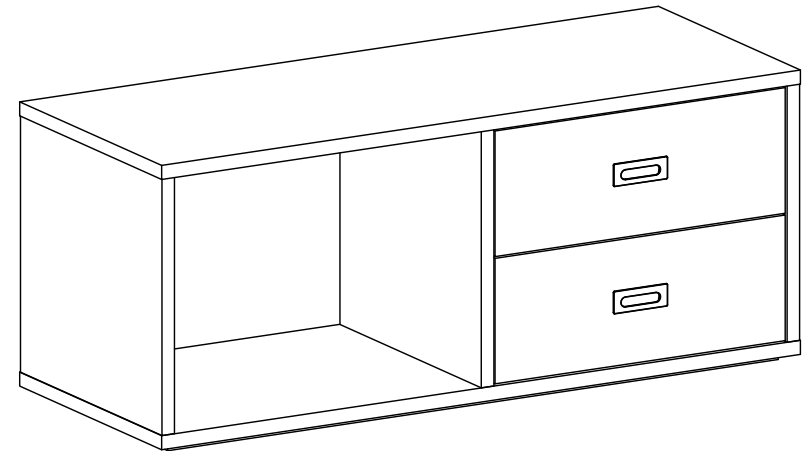

Quality Guarantee

Should this product be defective in workmanship or materials or fail under normal use, we will repair or replace it for up to (1) year from date of purchase. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from State to State.

Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569
Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST


LUDLOW DUO GABINETE DE ALMACENAMIENTO

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BH18-084-099-52 BLANCO
BH18-084-099-53 NEGRO

PANEL SUPERIOR
CARGA MÁXIMA
100 LB (45.5 KG)

PANEL INFERIOR DEL CAJÓN
CARGA MÁXIMA
15 LB (6.8 KG)

PANEL INFERIOR
CARGA MÁXIMA
25 LB (11.4 KG)

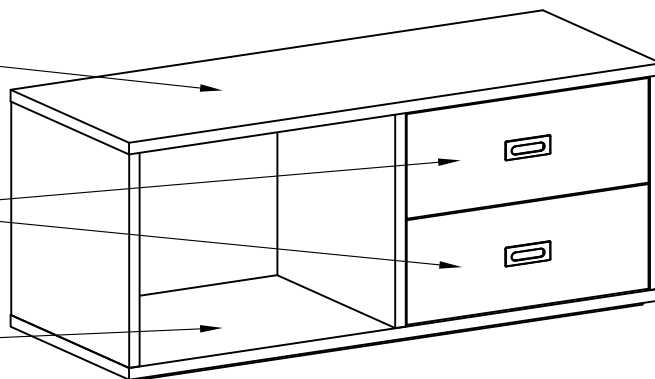

NÚMERO DE PERSONAS RECOMENDADO PARA EL ENSAMBLAJE: 1
TIEMPO ESTIMADO DE ENSAMBLAJE: 1.0 HORA.

- LLAME A NUESTRO NÚMERO GRATUITO **1-800-729-1569** PARA OBTENER MÁS AYUDA.
- PIEZAS ADICIONALES ESTÁN DISPONIBLES POR UNA TARIFA.
- ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD, POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS.
- NO DEJAR A LOS NIÑOS SUBIR O JUGAR SOBRE LA UNIDAD.
- LIMPIAR EL PRODUCTO CON TU PULIDOR FAVORITE DE MUEBLE Y UN TRAPO BLANDO.
- NO USAR QUÍMICOS FUERTES O PRODUCTO DE LIMPIEZA ABRASIVO.
- MUEVA SUS NUEVOS MUEBLES CUIDADOSAMENTE CON DOS PERSONAS, NUNCA EMPUJE O ARRASTRE LA UNIDAD.

NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.
TIENDAS INDIVIDUALES NO RESERVAN PIEZAS.
PARA PIEZAS PERDIDAS O DAÑADAS LLAME AL
1-800-729-1569.
PARTES SERÁN ENVIADOS DE FORMA GRATUITA.

PARA UN SERVICIO RÁPIDO Y CONFIABLE, POR
FAVOR DE TENER A MANO EL MANUAL DE
ENSAMBLAJE.

NÚMERO DE PARTIDA _____
FECHA DE COMPRA ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

LUDLOW DUO GABINETE DE ALMACENAMIENTO

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BH18-084-099-52 BLANCO
BH18-084-099-53 NEGRO




ANTES DE COMENZAR

- Leer y entender todos los pasos cuidadosamente antes de comenzar. si no se sigue cada paso en el orden correcto, el montaje será difícil y puede ocasionar daños.
- Trabajar en una zona amplia, mejor sobre la alfombra, cerca del sitio donde la unidad se utiliza.
- Asegurarse de que todas las piezas estén incluidos. La mayoría de los tableros están etiquetados con una pegatina removible.

CONSEJOS ÚTILES

- Llamar a nuestro número gratis para ayuda. Estamos disponibles para ayudarlo de lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm hora de la zona este.
- **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ENSAMBLAR

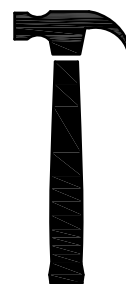

martillo



destornillador de
cabeza plana



destornillador de
cabeza phillips



**NO UTILICE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
PARA MONTAR SUS MUEBLES.
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PUEDEN
DAÑAR LAS PIEZAS Y PROVOCAR DAÑOS.**


Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

LUDLOW DUO GABINETE DE ALMACENAMIENTO

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BH18-084-099-52 BLANCO
BH18-084-099-53 NEGRO

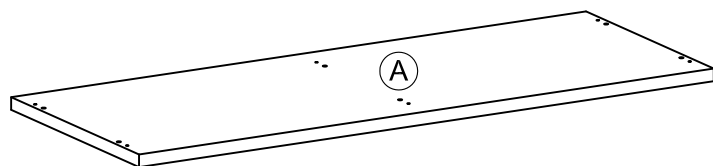

Panel superior
(Cantidad: 1)







Tabla de tabique
(Cantidad: 1)




Panel lateral derecho
(Cantidad: 1)




Panel lateral izquierdo
(Cantidad: 1)

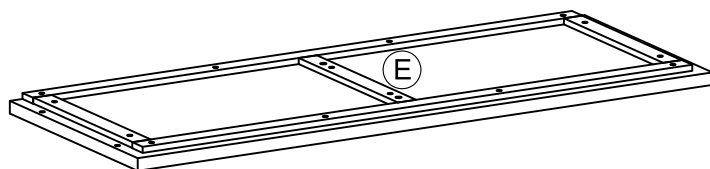


Panel inferior
(Cantidad: 1)




Panel posterior
(Cantidad: 1)

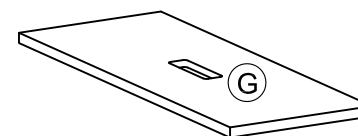


Panel frontal del cajón
(Cantidad: 2)




Panel lateral del cajón
(Cantidad: 4)



Panel posterior del cajón
(Cantidad: 2)

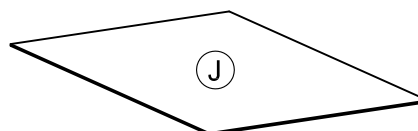

Panel inferior del cajón
(Cantidad: 2)

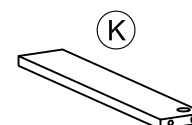

Panel de soporte del cajón
(Cantidad: 2)


**VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES
DE COMENZAR**




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

LUDLOW DUO GABINETE DE ALMACENAMIENTO


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BH18-084-099-52 BLANCO
BH18-084-099-53 NEGRO

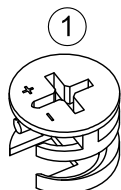


Cerrojo de combadura 1
Cantidad: 6




Cerrojo de combadura 2
Cantidad: 2

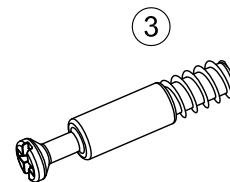


Tornillo de combadura 1
Cantidad: 6

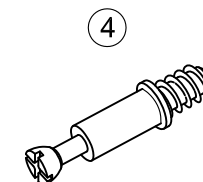


Tornillo de combadura 2
Cantidad: 2

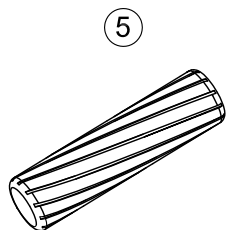


Clavija de madera 1
Cantidad: 12

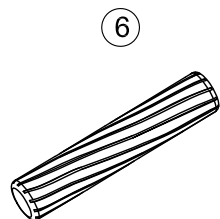


Clavija de madera 2
Cantidad: 2

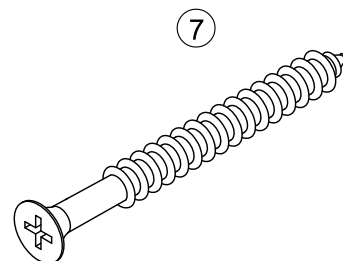


Tornillo 1
Cantidad: 6

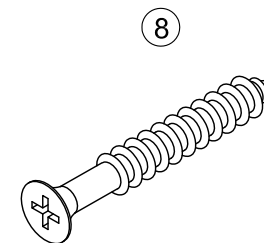


Tornillo 2
Cantidad: 12



Tornillo 3
Cantidad: 4

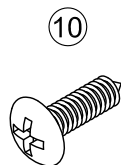

Tornillo 4
Cantidad: 8



Tornillo 5
Cantidad: 8

VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES DE COMENZAR



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

LUDLOW DUO GABINETE DE ALMACENAMIENTO


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BH18-084-099-52 BLANCO
BH18-084-099-53 NEGRO

12




Tornillo 6
Cantidad: 24+1Extra

13




Clavo
Cantidad: 16

14



Almohadilla de EVA
Cantidad: 6

15



Tapa blanda
Cantidad: 6

16



Tapón
Cantidad: 2

17




Diapositiva del cajón 1
Cantidad: 2

18



Diapositiva del cajón 2
Cantidad: 2

19




Diapositiva del cajón 3
Cantidad: 2

20




Diapositiva del cajón 4
Cantidad: 2

21

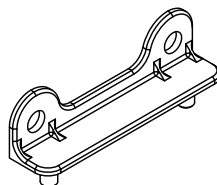

Conector de plástico
Cantidad: 4

22

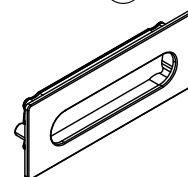

Mando
Cantidad: 2


VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES DE COMENZAR



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

LUDLOW DUO GABINETE DE ALMACENAMIENTO

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BH18-084-099-52 BLANCO
BH18-084-099-53 NEGRO

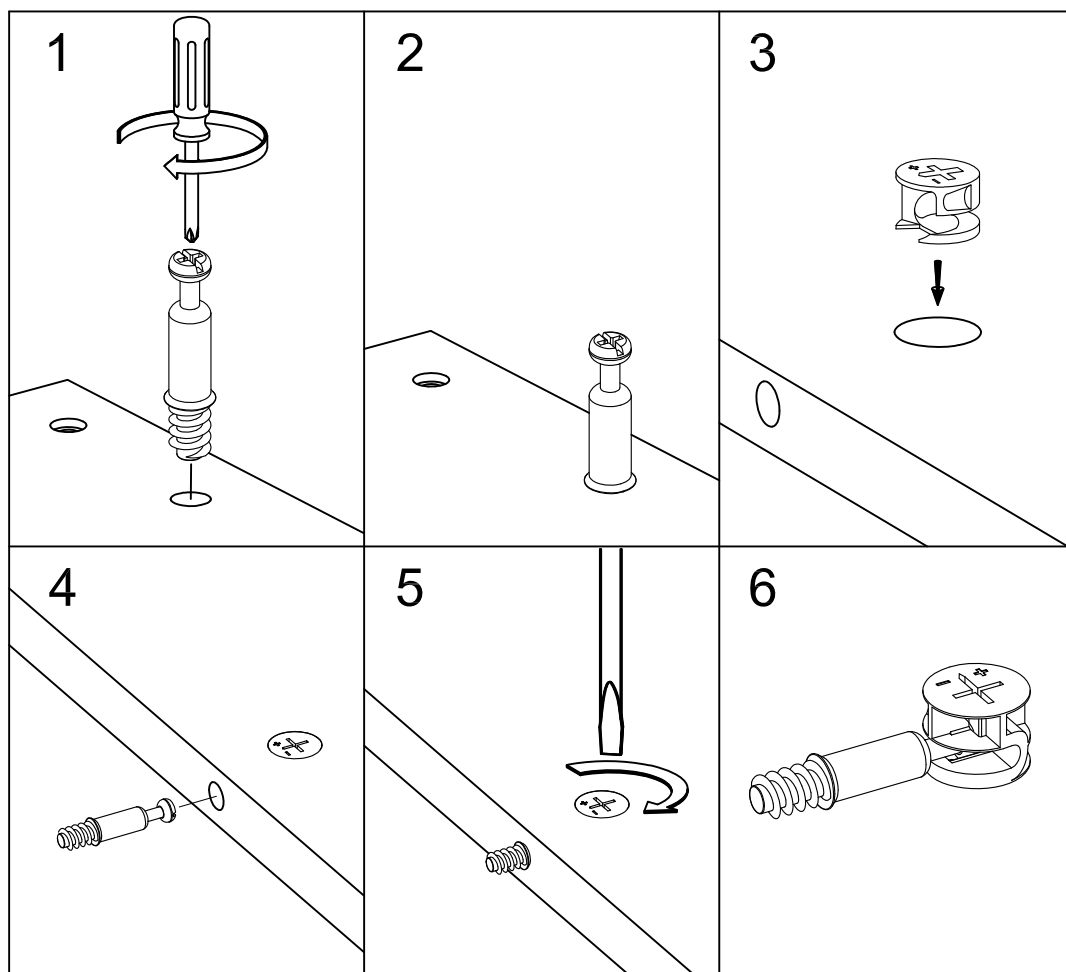

SISTEMA DE FIJACIÓN CAM

1. Atornille el **Tornillo de combadura** en el panel pretaladrado. El tornillo debe apretarse para que no haya roscas visibles.
2. El anillo más grande del cam debe tocar el panel.
3. Inserte el **Cerrojo de combadura** en el agujero pretaladrado en el panel. Los signos de más y menos deben estar orientados hacia el exterior del panel.
4. Conecte el **Tornillo de combadura** previamente apretado con el panel conectado en el **Cerrojo de combadura**.
5. Usando un destornillador de cabeza plana, gire el **Cerrojo de combadura** hasta la mitad en sentido antihorario para asegurar el **Tornillo de combadura**.
6. **SI NO SE ASEGURA ADECUADAMENTE EL CERROJO DE COMBADURA Y EL TORNILLO DE COMBADURA, ODRÍA RESULTAR INESTABILIDAD Y FALLAS EN EL PRODUCTO.**





Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

1


Inserte el hardware ① ③ ⑤ en la parte A y D como se muestra.

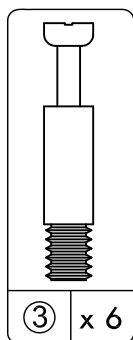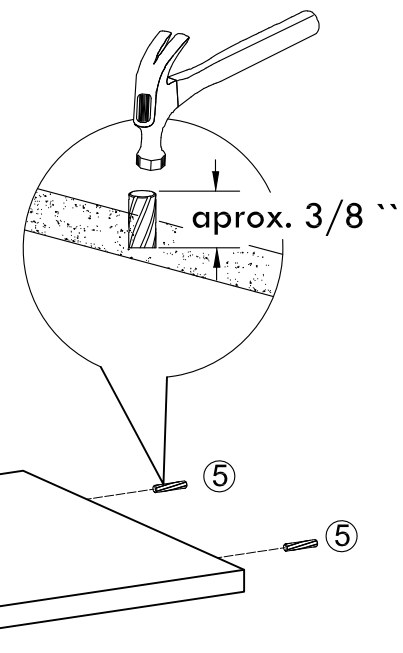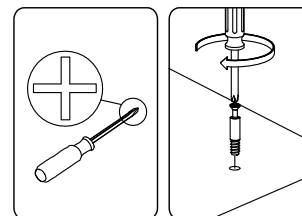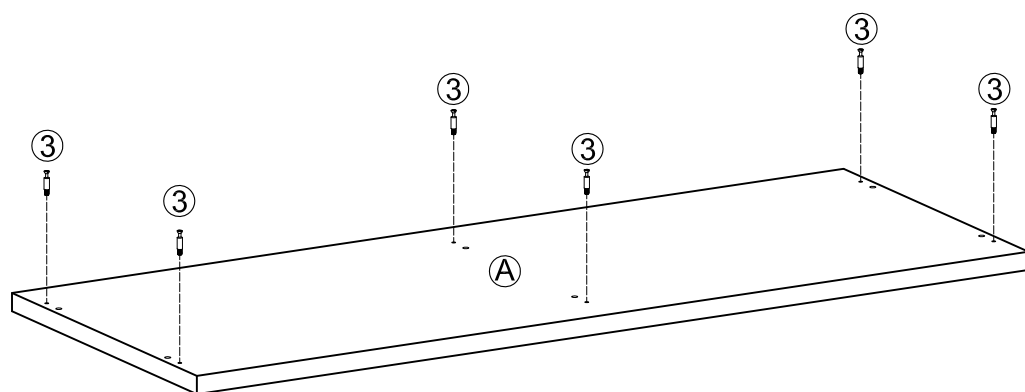


**Tornillo de
combadura 1**

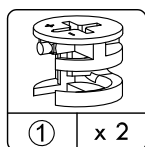

**Cerrojo de
combadura 1**

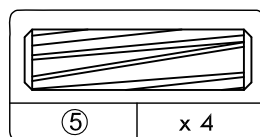







**Clavija de
madera 1**

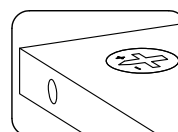


**La flecha del camlock
debe apuntar al
orificio pretaladrado**

2


Inserte el hardware ① ⑤ ⑫ ⑰ ⑱ en la parte B y C como se muestra.

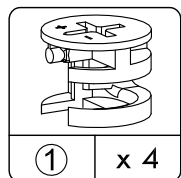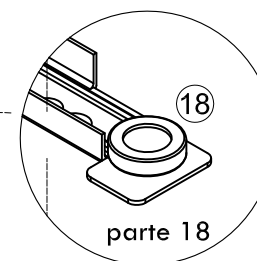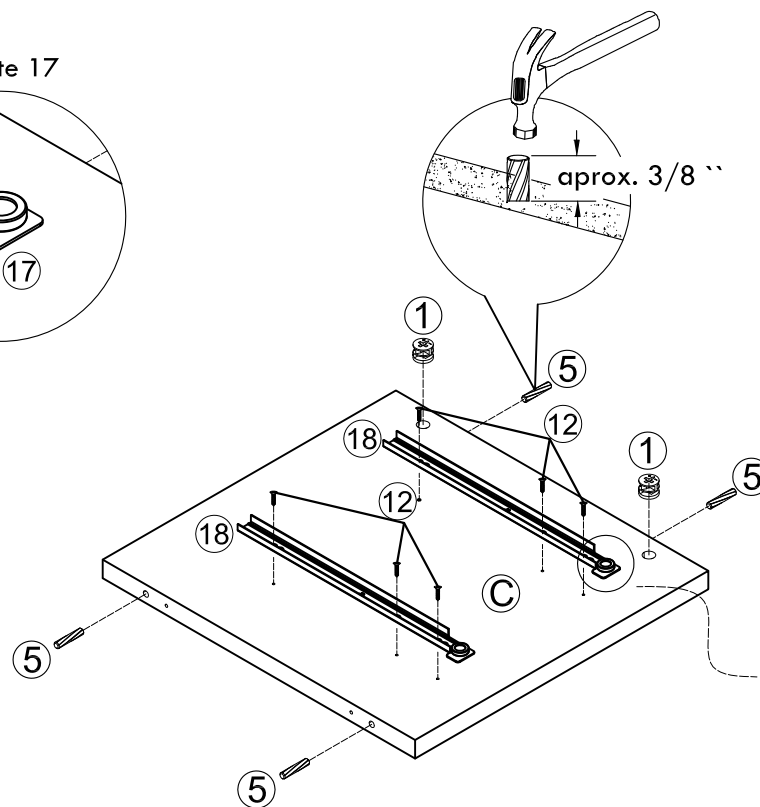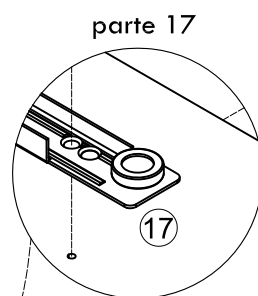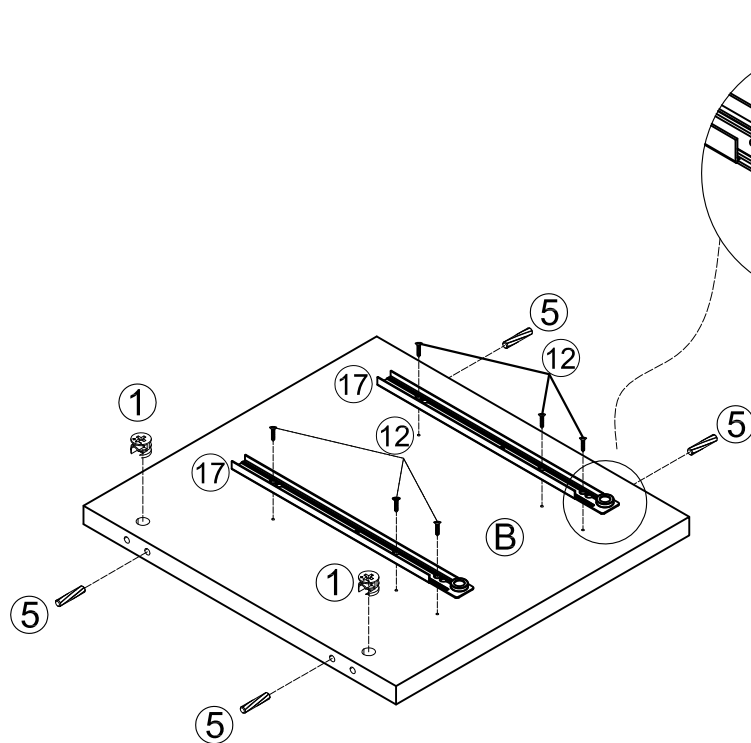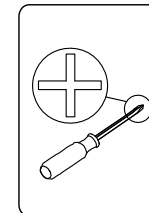


**Cerrojo de
combadura 1**

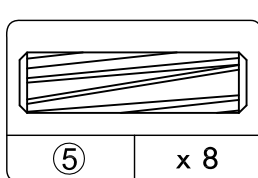


**Clavija de
madera 1**

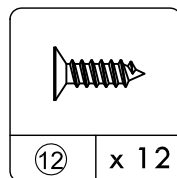


Tornillo 6

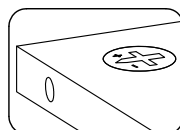

**La flecha del camlock
debe apuntar al
orificio pretaladrado**

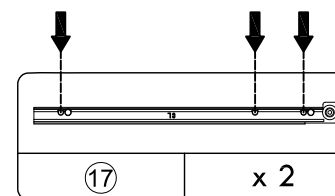


Diapositiva del cajón 1

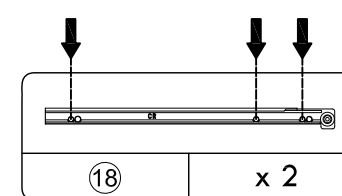


Diapositiva del cajón 2

3

Fije la parte B y C y D a la parte A y luego apriete las cerraduras de leva ① como se muestra. Usando tapas ⑯ para cubrir el agujero expuesto.

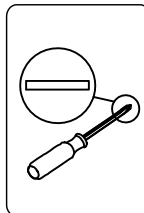


Nota: este lado debe fijado en tablero C sólo !

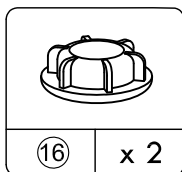


⑯ x 2

Tapón


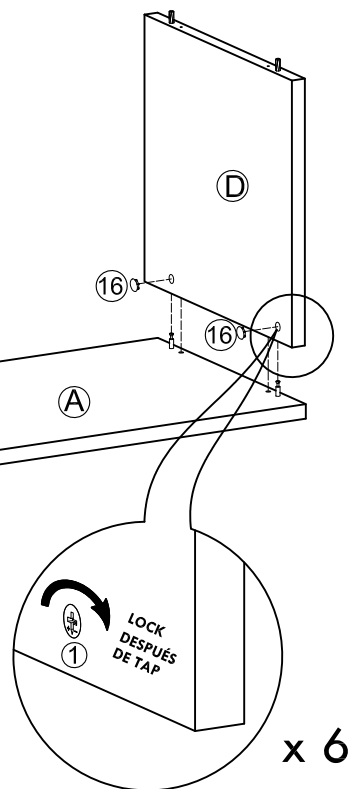


4

Adjuntar la parte E a la estructura con el ⑦ tornillo como se muestra.

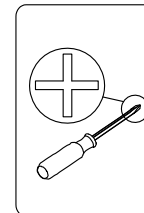

Nota: este lado debe fijado en tablero C sólo !

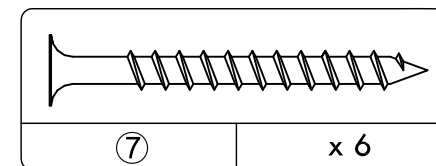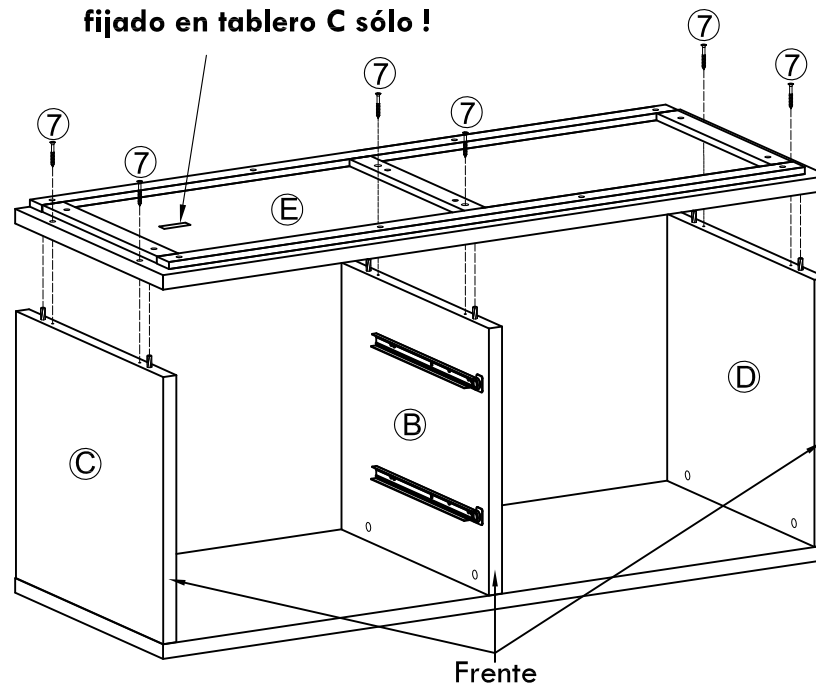


⑦

x 6


Tornillo 1

5


Opción A: Si tiene la intención de colocar esta unidad en el suelo, coloque el hardware ⑮ en la parte E como se muestra.
Opción B: Si tiene la intención de apilar esta unidad o colocar esta unidad sobre la superficie blanda, coloque el hardware ⑭ en la parte E como se muestra.

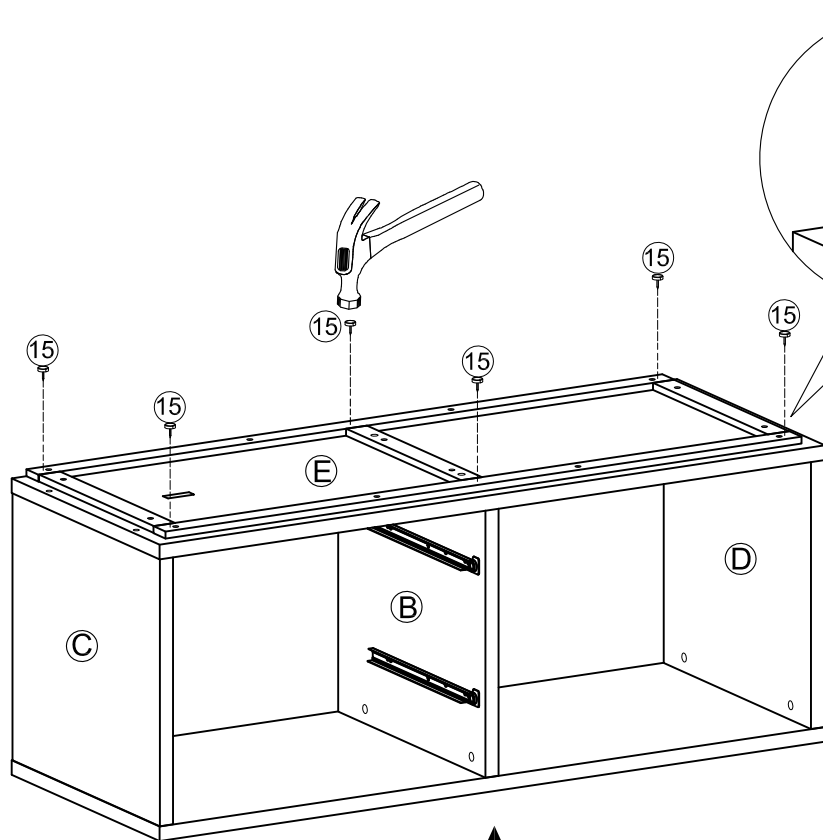


A

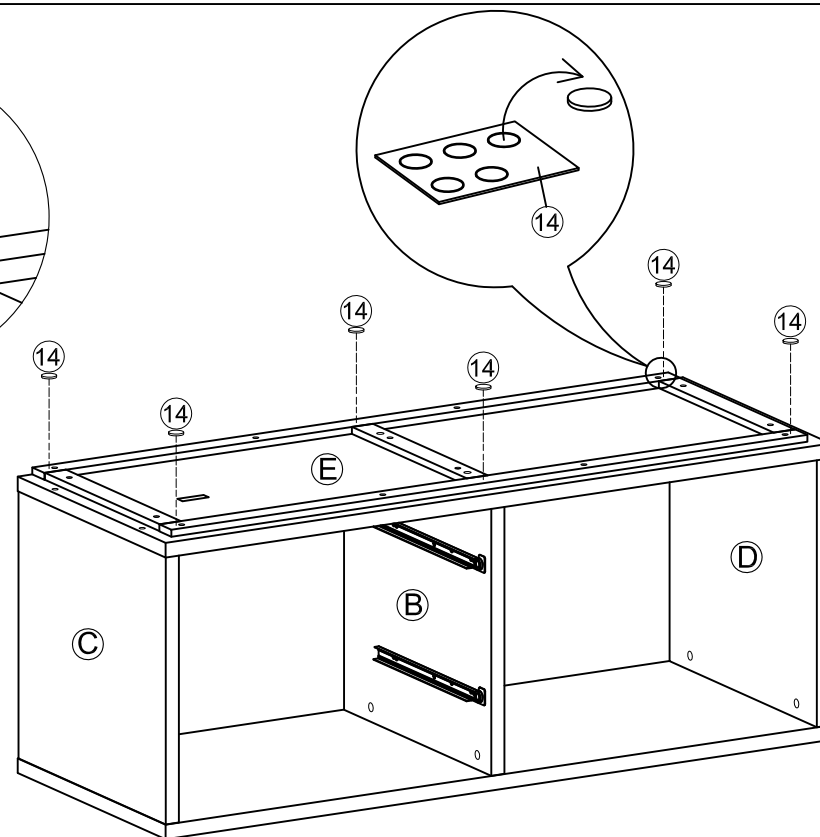

B

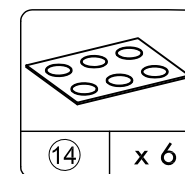



Almohadilla
de EVA

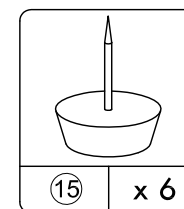

Tapa blanda


6

Alinee y fije el panel posterior F a la unidad con el clavo ⑬ como se muestra.
POR FAVOR NOTA: Todos los bordes no acabado deben ser mirando hacia arriba!

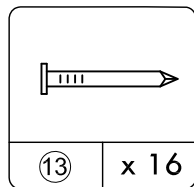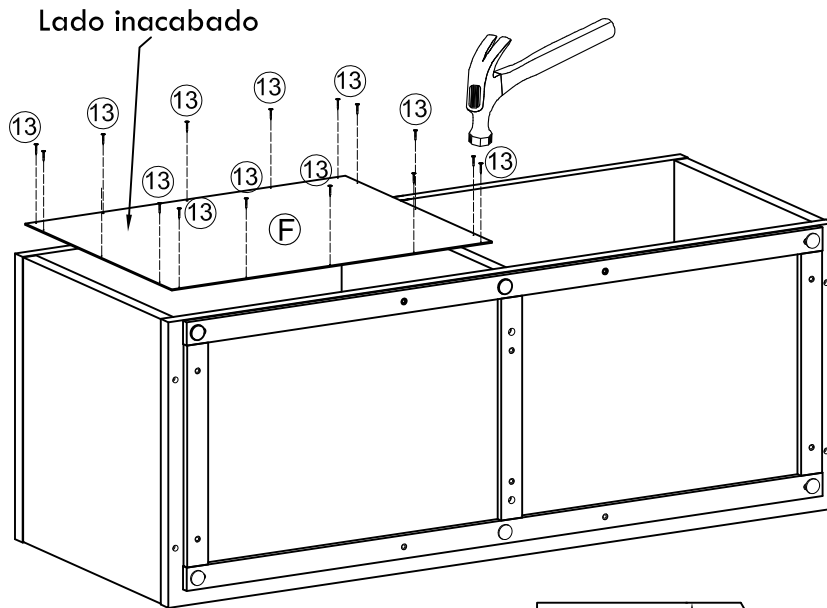




⑬ x 16

Clavo

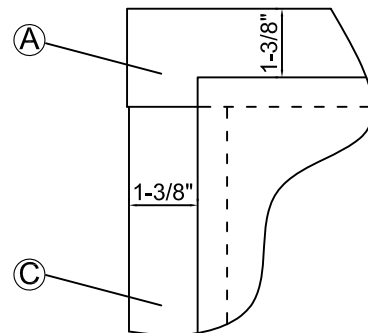


7

Fije el mango ⑳ a la Parte G con el tornillo ㉑ como se muestra.

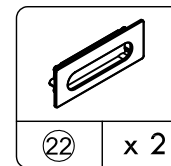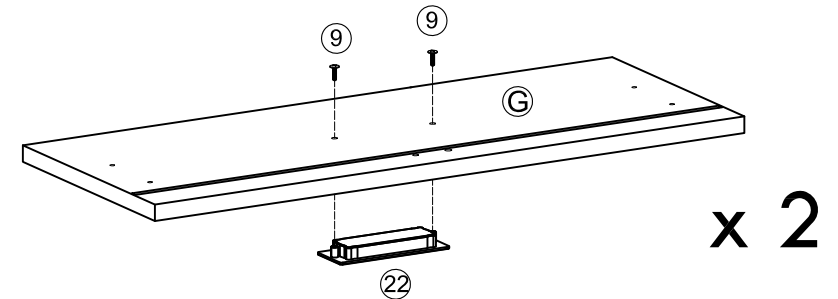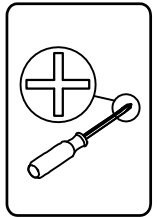


㉑ x 2

Mando

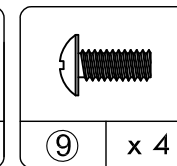



㉑ x 4

Tornillo 3

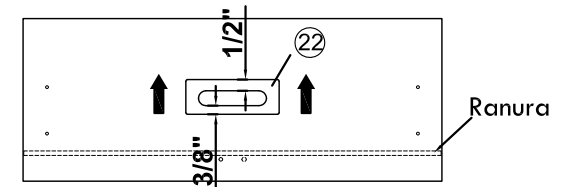


8


Inserte el hardware ④ ⑩ ②① en la parte G como se muestra.

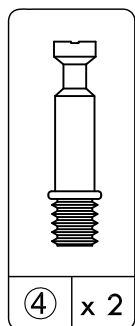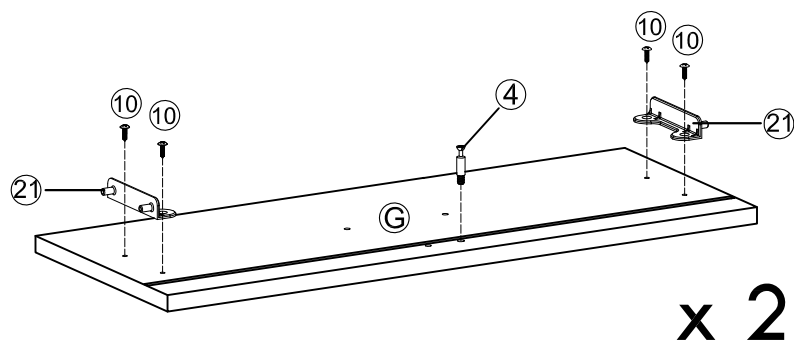


Tornillo de
combadura 2

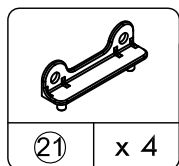

Conector de
plástico


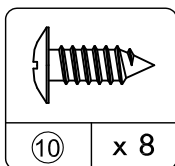


Tornillo 4

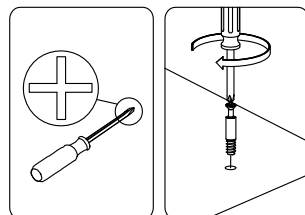


9


Inserte el hardware ②⑥ en la parte K como se muestra.

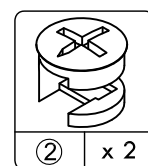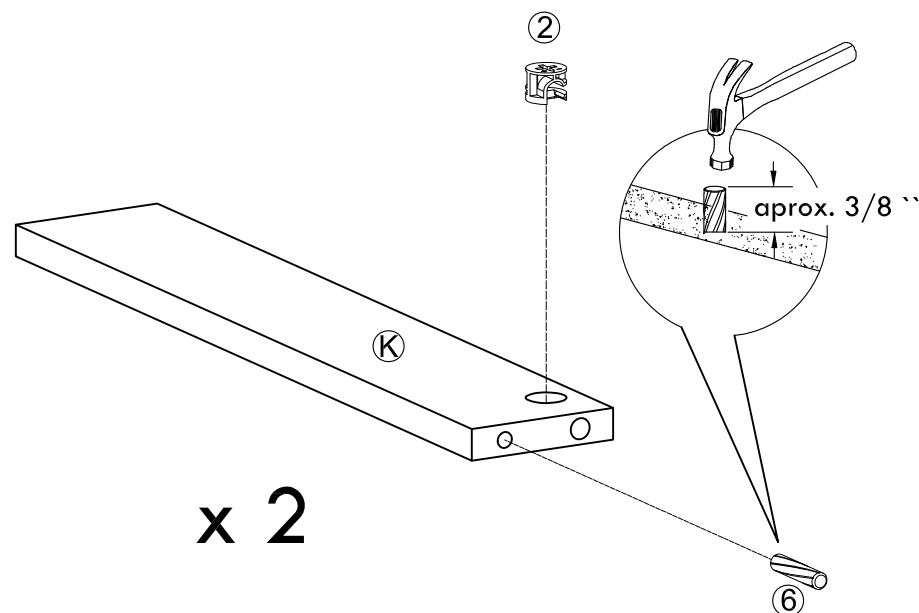

Cerrojo de
combadura 2

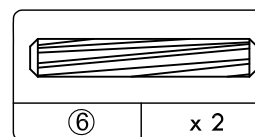





Clavija de
madera 2

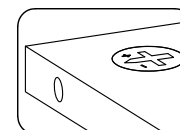

La flecha del camlock
debe apuntar al
orificio pretaladrado

10


Ensamble el cajón con el hardware ⑪ como se muestra, y luego apriete las cerraduras de leva ② en la parte K.

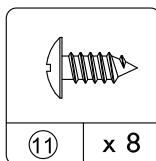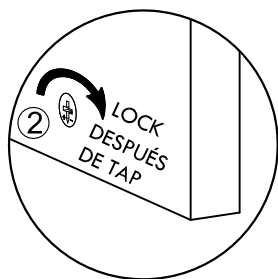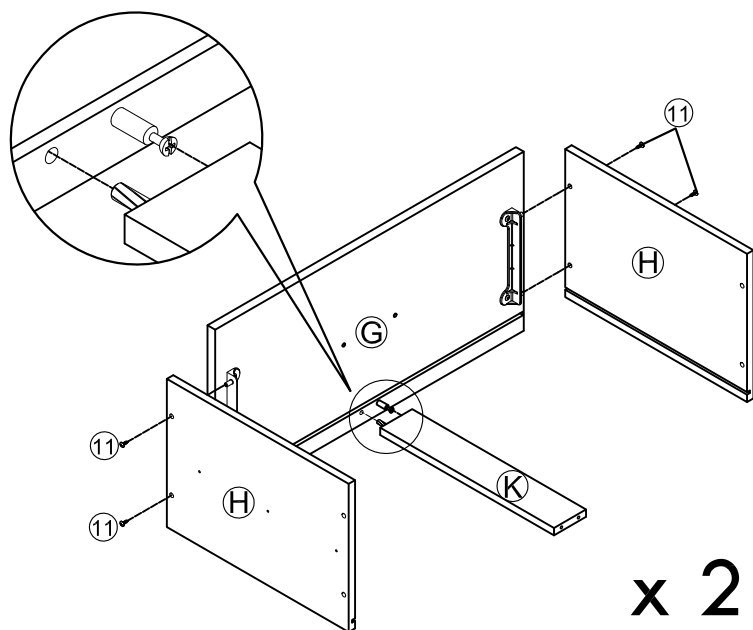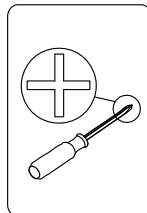

Tornillo 5

11

Deslice la parte J en el cajón como se muestra.



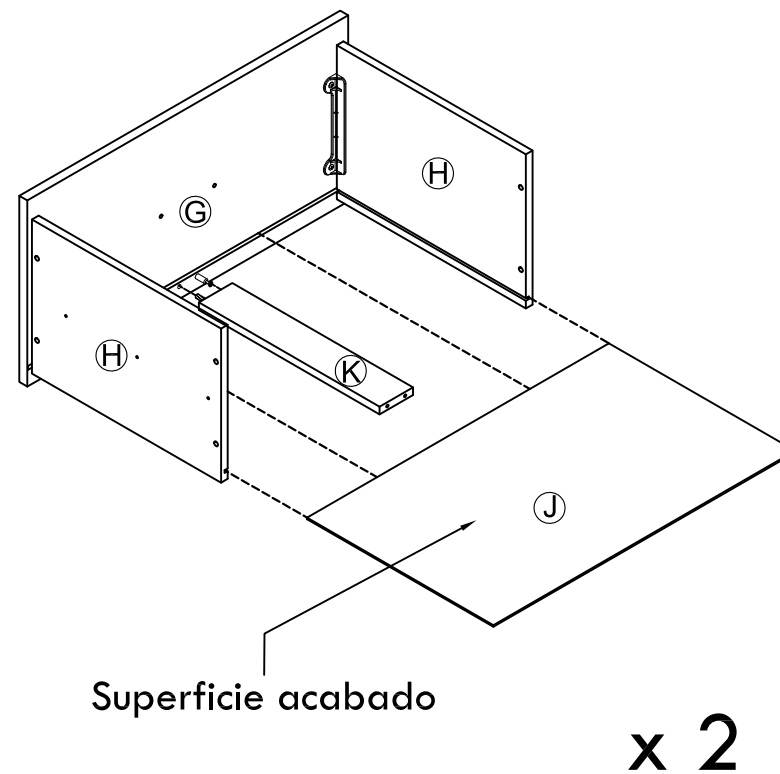


Superficie acabado

x 2

12




Fije la parte I a la diapositiva con el tornillo ⑧ como se muestra.

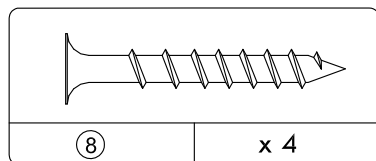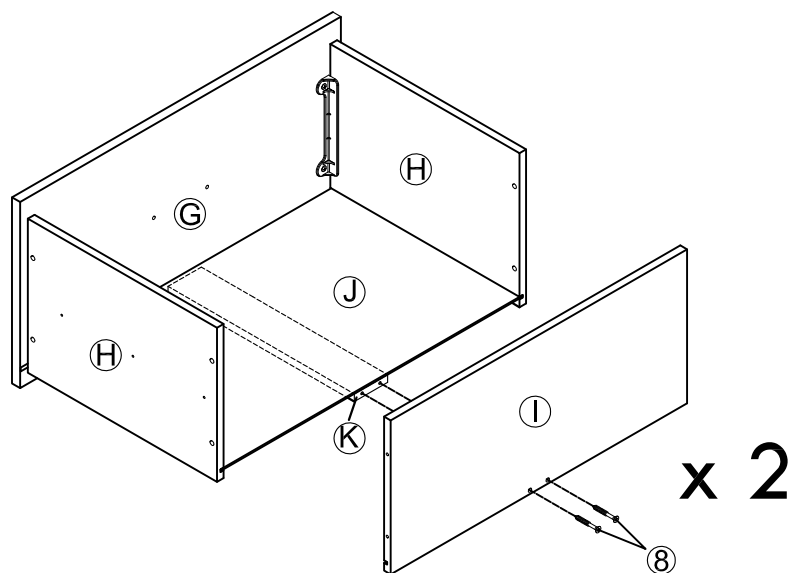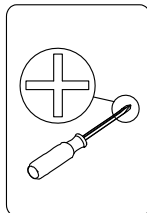

Tornillo 2

13


Inserte el hardware ⑧ en la diapositiva como se muestra.

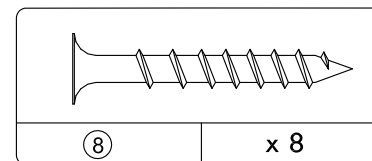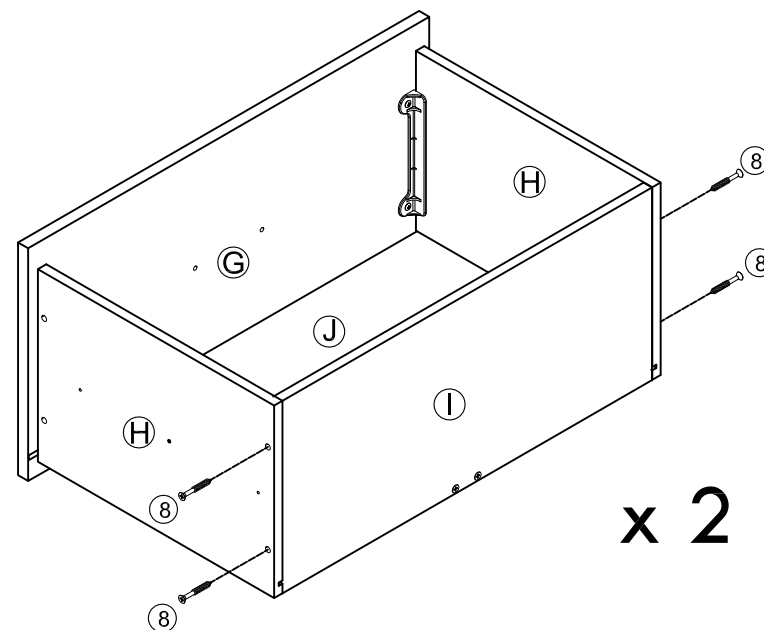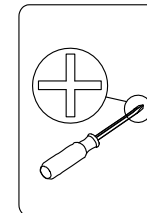



Tornillo 2

14


Fije la diapositiva del cajón ①⑨ ②① a la parte H con el tornillo ①② como se muestra.

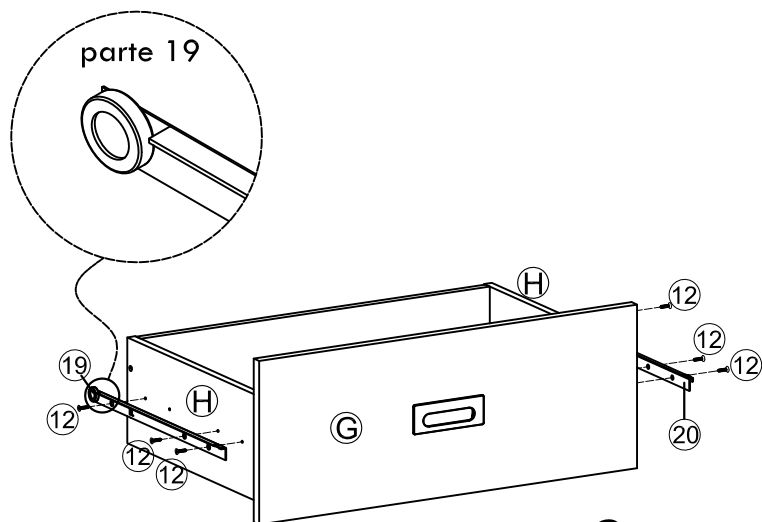


x 2

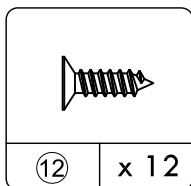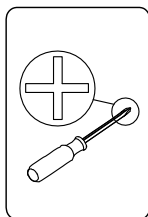

Tornillo 6

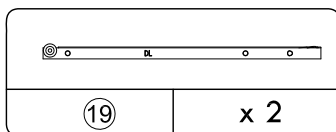


Diapositiva del cajón 3

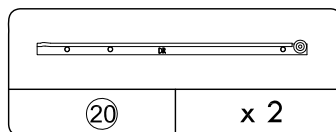


Diapositiva del cajón 4

15


Poner cajón a la unidad como se muestra.

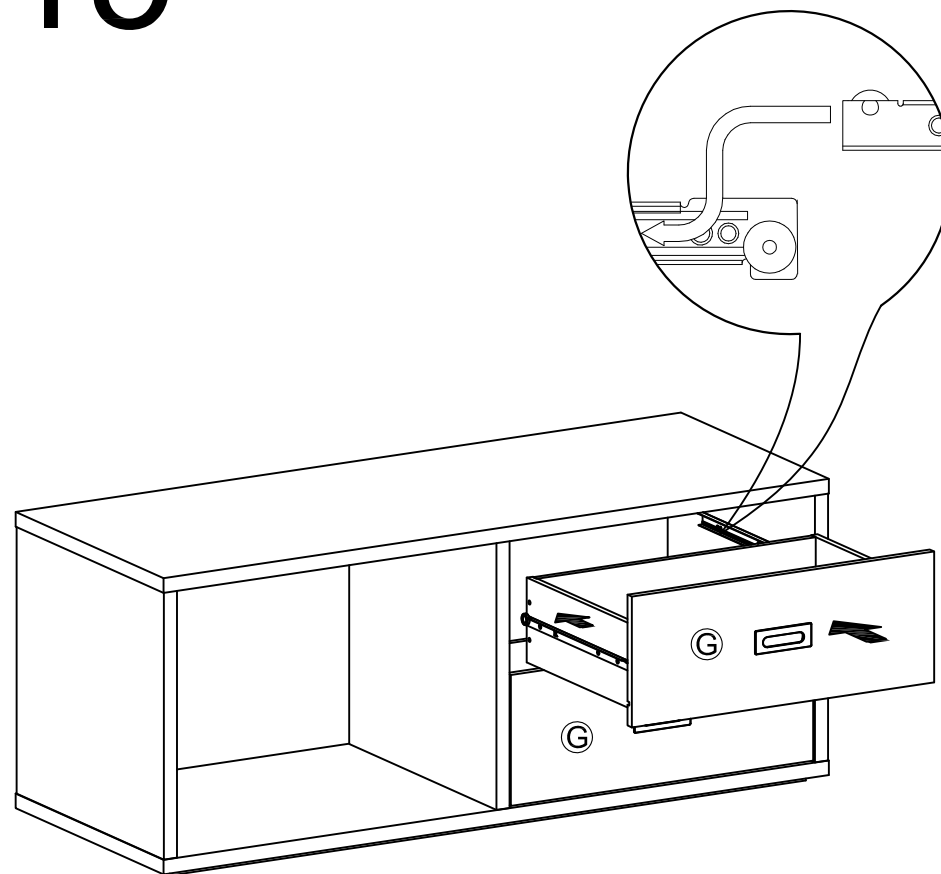


- Mueva la unidad a la ubicación final.
- Ajuste los frentes de los cajones como se muestra a continuación.

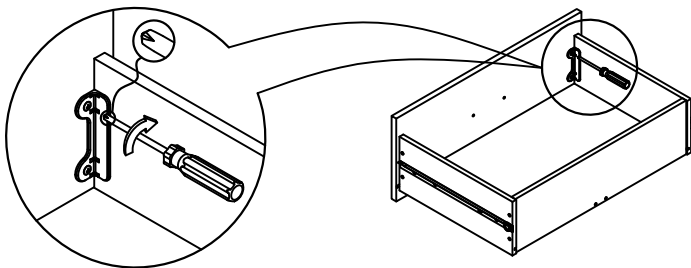

PASO 1.
Afloje los tornillos en la parte posterior de los soportes delanteros del cajón, como se muestra.

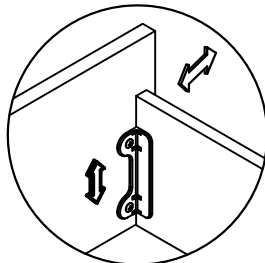


PASO 2.
Coloque el frente del cajón según sea necesario.

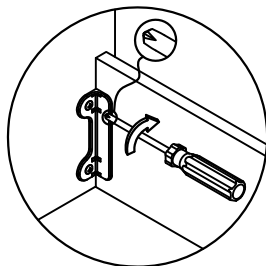

PASO 3.
Apriete los tornillos mientras sujeta el frente del cajón en su posición.

Ahora Su Unidad Está Compuesta

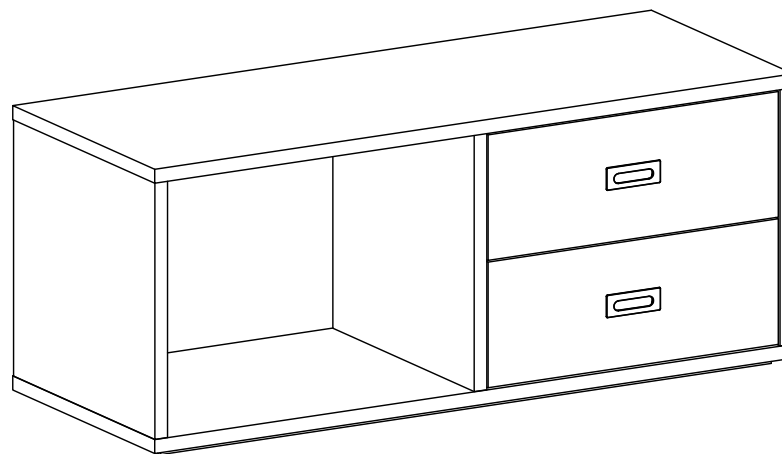

Garantía de Calidad

Si este producto presenta defectos de fabricación o de materiales o se cae bajo usos normales, lo arreglaremos o sustituiremos por hasta 1 año desde la fecha de compra.
Esta garantía te otorga derechos legales específicos y tú también tienes otros derechos que varían de un Estado a otro.

**Por favor de llamarnos para piezas de reemplazo o ayudas:
1-800-729-1569 Lunes-Viernes 9:00am-5:00pm EST**