


BETTER HOMES & GARDENS BRISTOL CONSOLE

VENDOR STOCK NUMBERS
BH48-084-899-02 DARK OAK

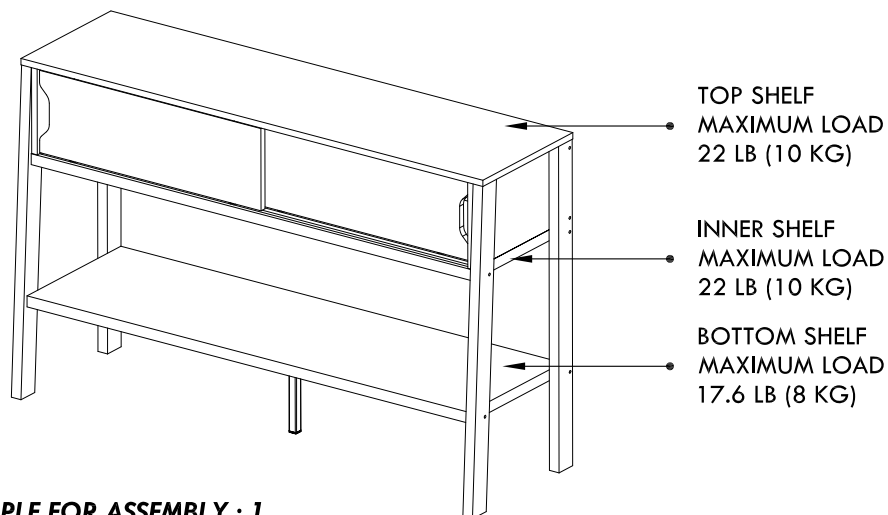

RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY : 1
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 1 HOUR

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- ADDITIONAL PARTS ARE AVAILABLE FOR A FEE.
- THIS INSTRUCTION BOOK CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION, PLEASE READ IT AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.

DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.
INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS.
FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL
1-800-729-1569.
PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.

FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE
YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.

LOT NUMBER _____
DATE OF PURCHASE ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

BETTER HOMES & GARDENS BRISTOL CONSOLE

VENDOR STOCK NUMBERS
BH48-084-899-02 DARK OAK




BEFORE STARTING

- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.

Helpful hints

- Call our toll free number if you need assistance.
We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569** USA only.

TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE

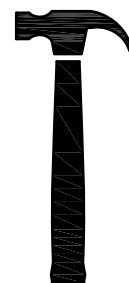

hammer



flat head
screw driver



philips head
screw driver



**DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE
YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY
DAMAGE THE PARTS AND RESULT IN
DAMAGE.**


Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

BETTER HOMES & GARDENS BRISTOL CONSOLE


VENDOR STOCK NUMBERS
BH48-084-899-02 DARK OAK

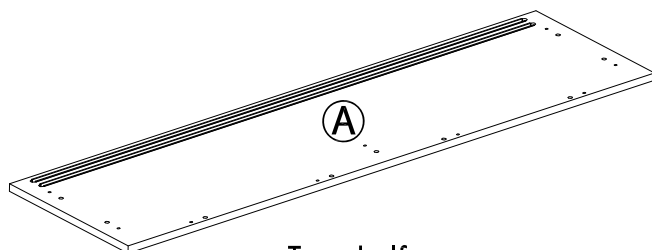


Top shelf
(Qty: 1)

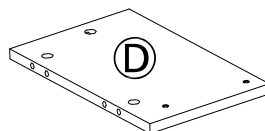


Left side panel
(Qty: 1)

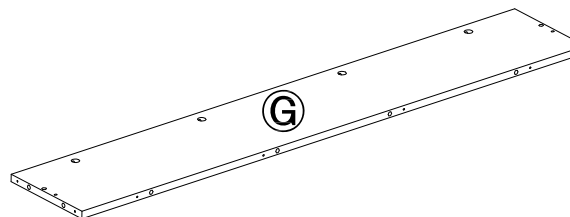


Back panel
(Qty: 1)

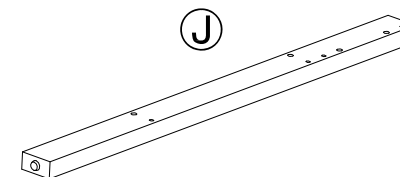


Leg 1
(Qty: 1)

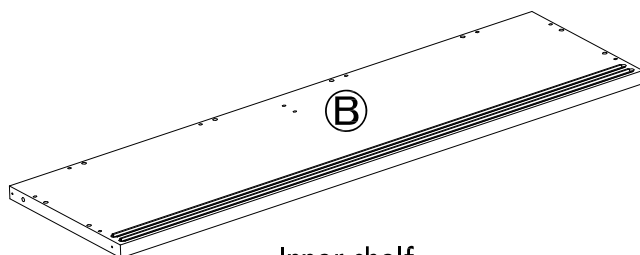


Inner shelf
(Qty: 1)

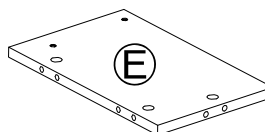


Right side panel
(Qty: 1)

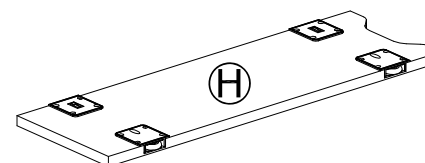


Left door panel
(Qty: 1)

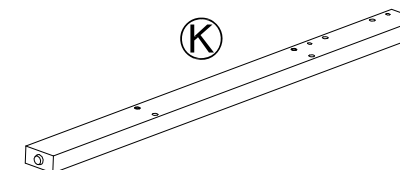


Leg 2
(Qty: 1)

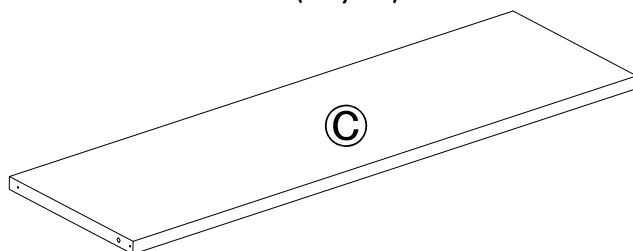


Bottom shelf
(Qty: 1)

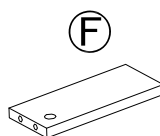

Partition board
(Qty: 1)

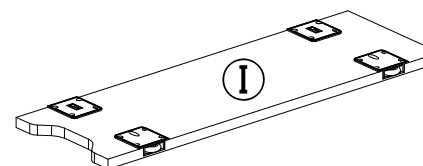

Right door panel
(Qty: 1)

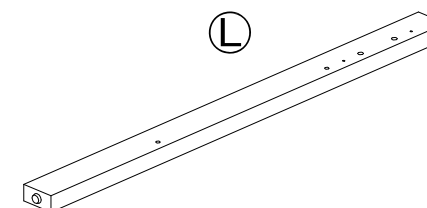

Leg 3
(Qty: 1)

VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

BETTER HOMES & GARDENS BRISTOL CONSOLE


VENDOR STOCK NUMBERS
BH48-084-899-02 DARK OAK

M

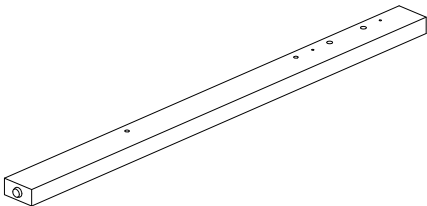


Leg 4
(Qty: 1)

N

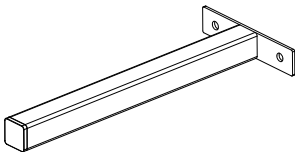


Metal tube
(Qty: 1)

1




Cam lock
Qty: 11

2

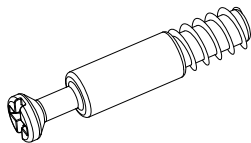


Cam bolt
Qty: 11

3

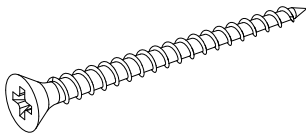


Screw 1
Qty: 22

4

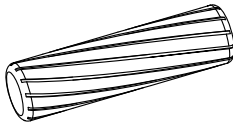


Wood dowel
Qty: 31+1 Extra

5



Screw 2
Qty: 4

6




Screw 3
Qty: 2

7



Cap
Qty: 11

8

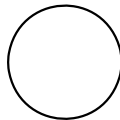

Sticker cover
Qty: 4


VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

BETTER HOMES & GARDENS BRISTOL CONSOLE

VENDOR STOCK NUMBERS
BH48-084-899-02 DARK OAK

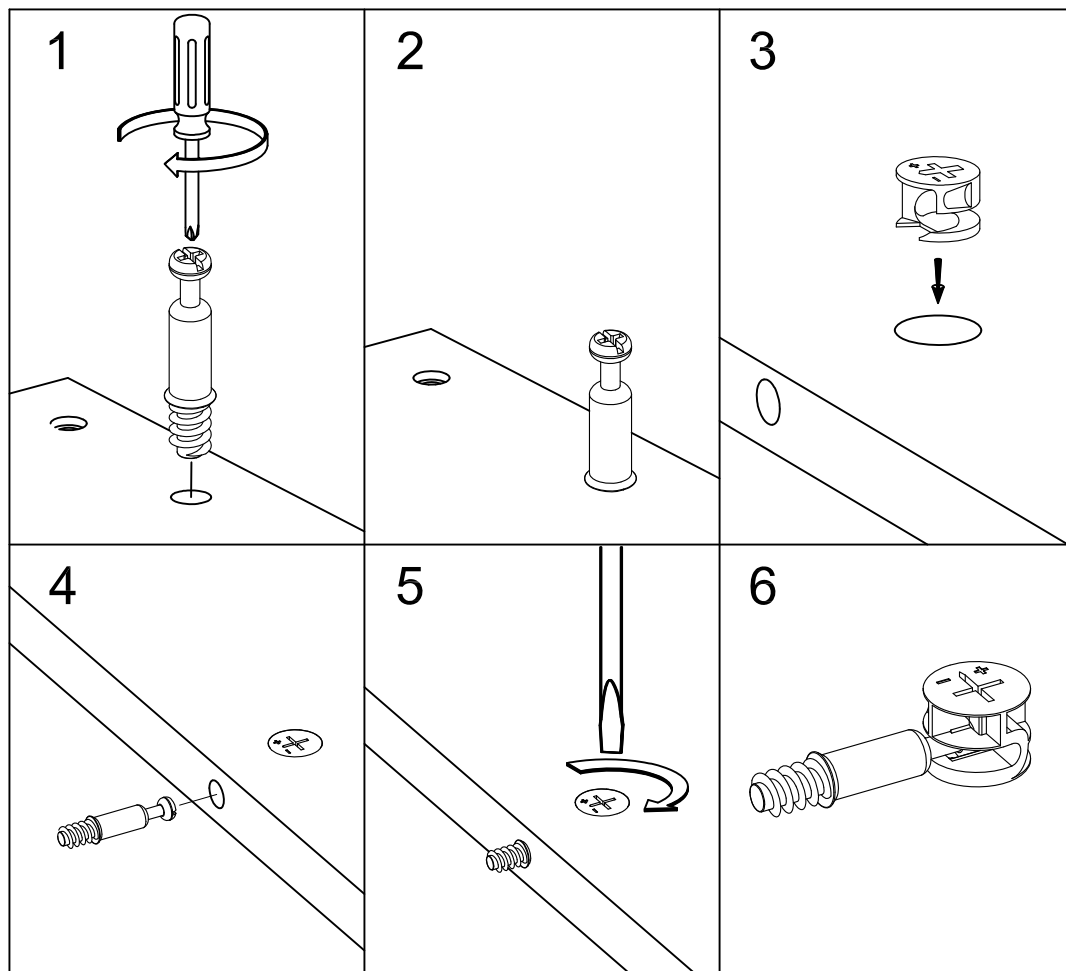

CAM FASTENING SYSTEM

1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. The plus and minus signs should be facing the outside of the panel.
4. Connect the previously tightened **cam bolt** with the panel connected into the **cam lock**.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway counterclockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**




Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.


1

Insert hardware ② into part A as shown.
Insert hardware ④ into part B as shown.

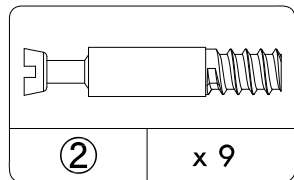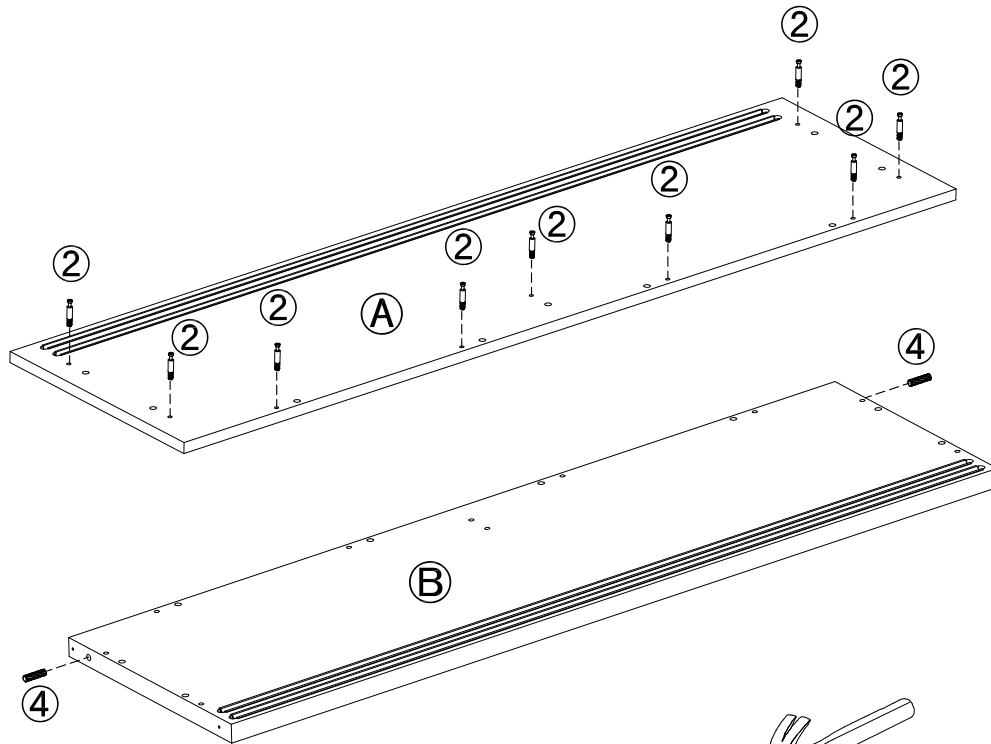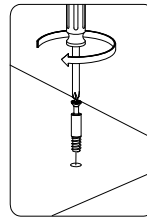


② x 9

Cam bolt

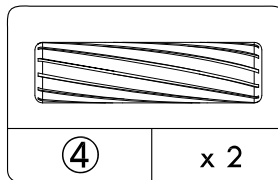




④ x 2

Wood dowel

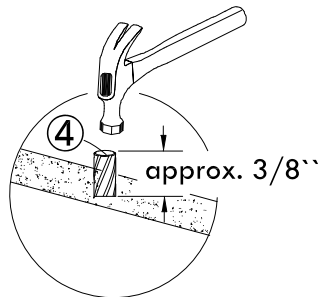


2

Insert hardware ④ into part C as shown.
Assemble the metal tube N on part C using
hardware ⑥ as shown.

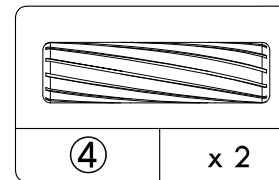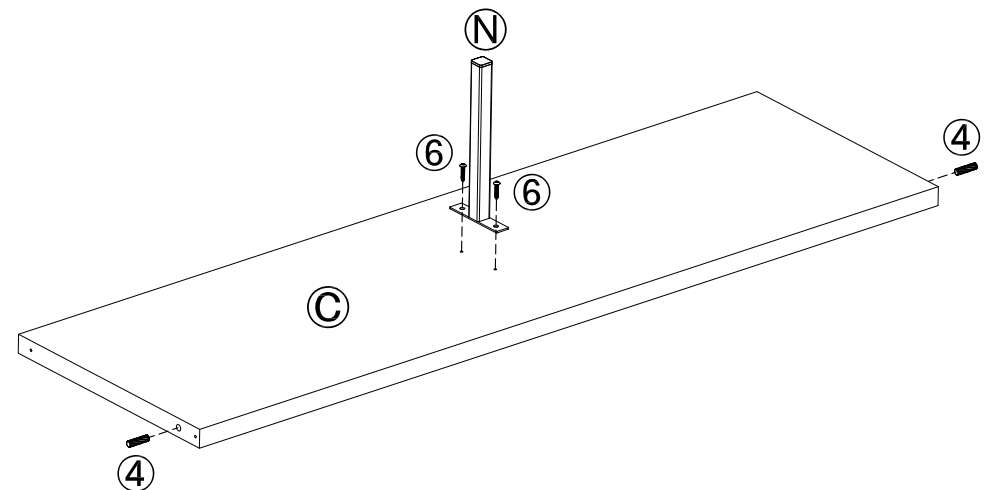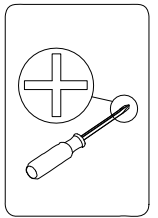


④ x 2

Wood dowel

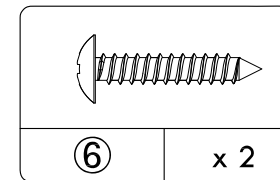



⑥ x 2

Screw 3

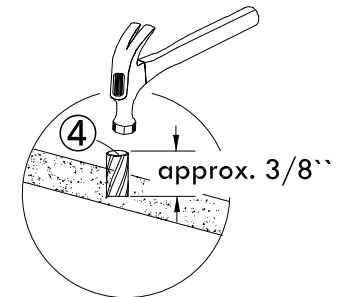


3

Insert hardware ① and ④ into part D & E as shown.

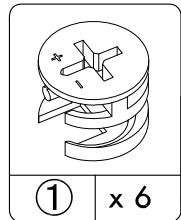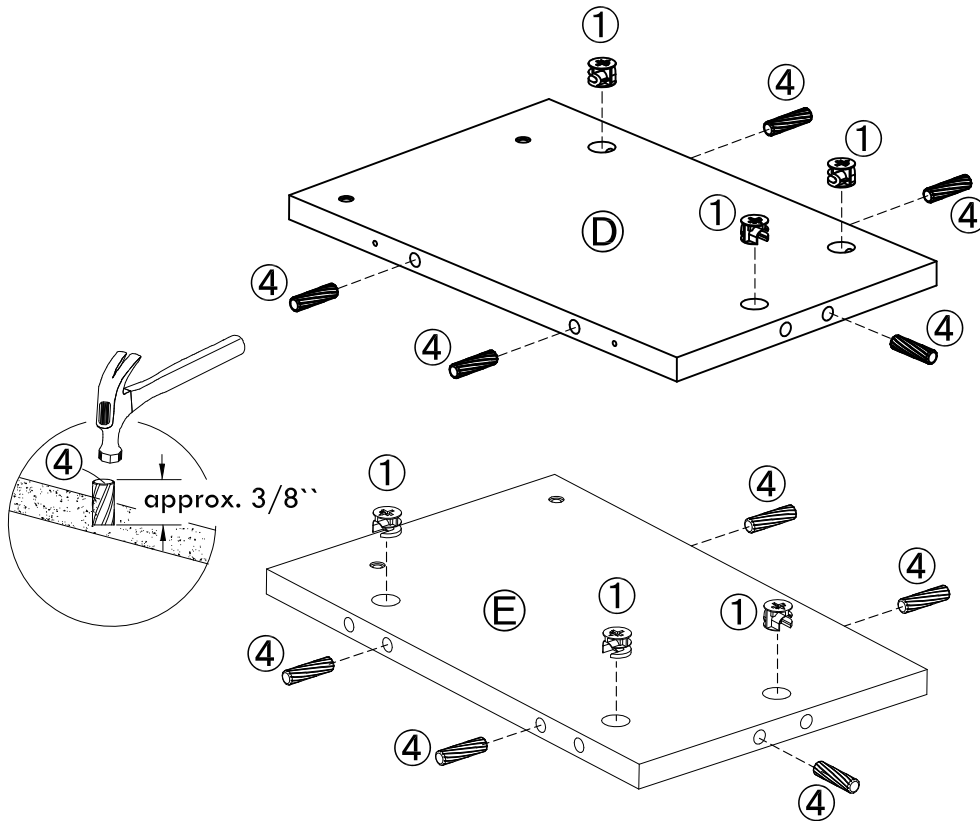


① x 6

Cam lock

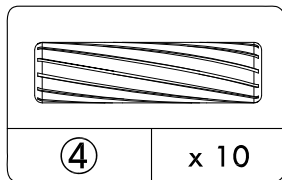

④ x 10



Wood dowel

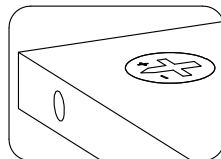

Arrow of cam
lock points to
predrilled hole


4

Insert hardware ①, ② and ④ into part F & G as shown.

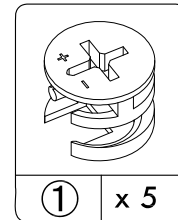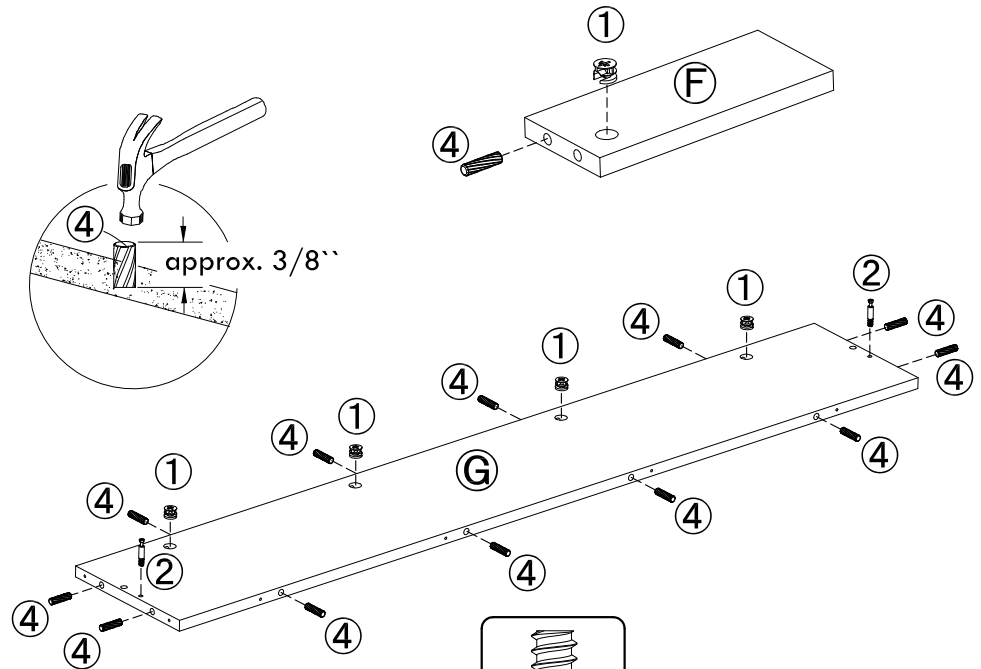


① x 5

Cam lock

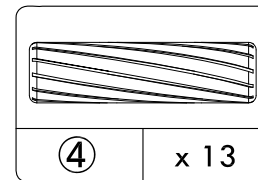


④ x 13

Wood dowel

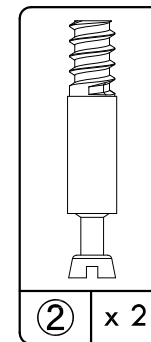


② x 2

Cam bolt


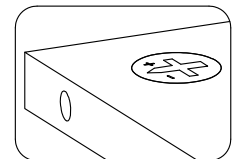


Arrow of cam
lock points to
predrilled hole

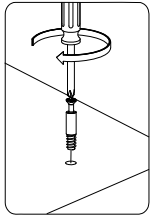

5

Insert hardware ④ into part L & M as shown.

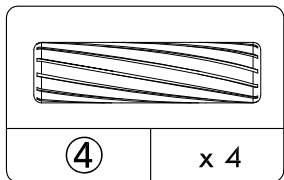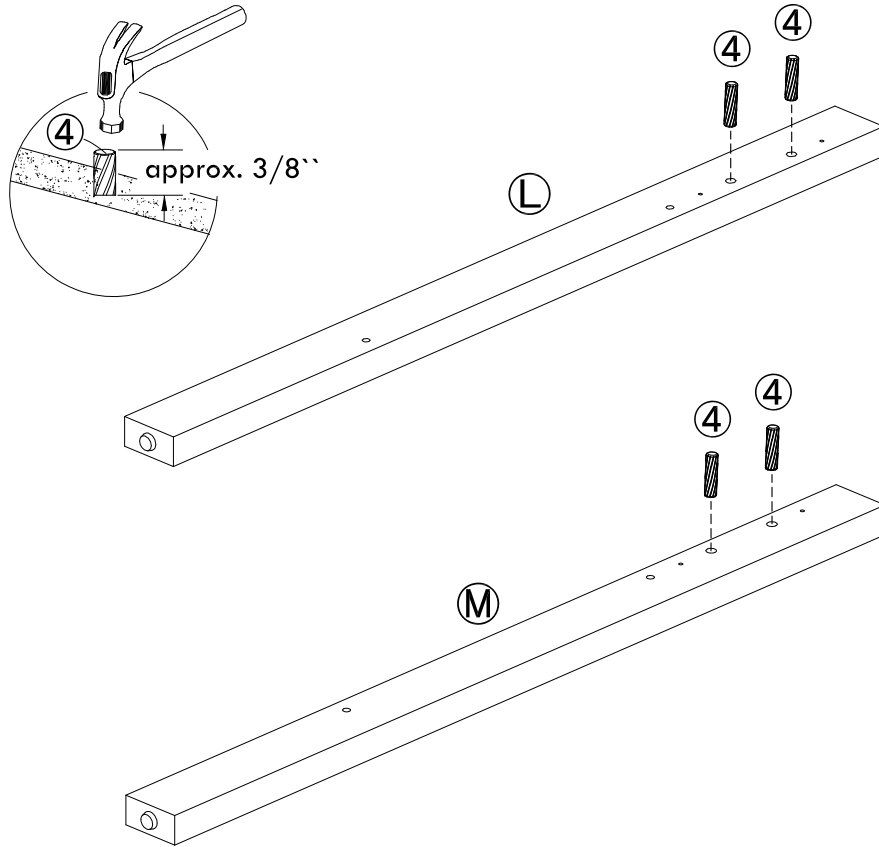



④

x 4


Wood dowel

6

Connect part D & E to part G as shown and then tighten the cam locks ①.

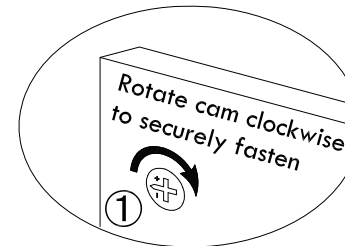
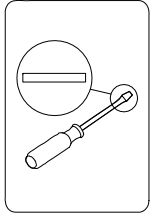


x 2

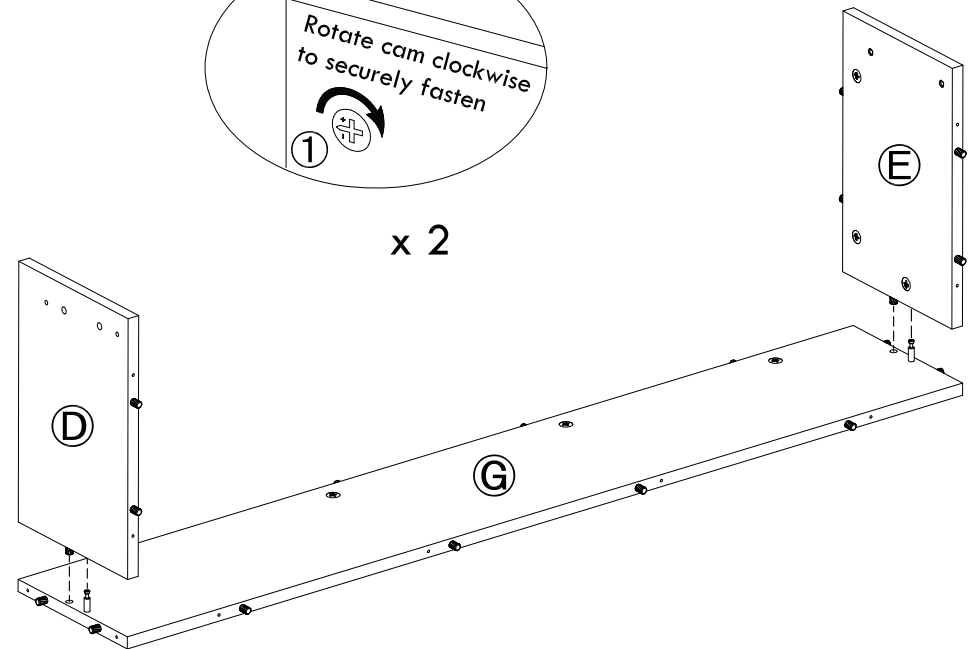


7

Attach part A to the structure and then tighten the cam locks ① as shown.

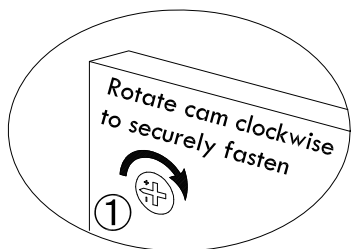
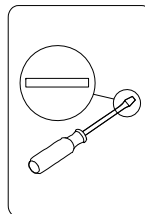


x 8


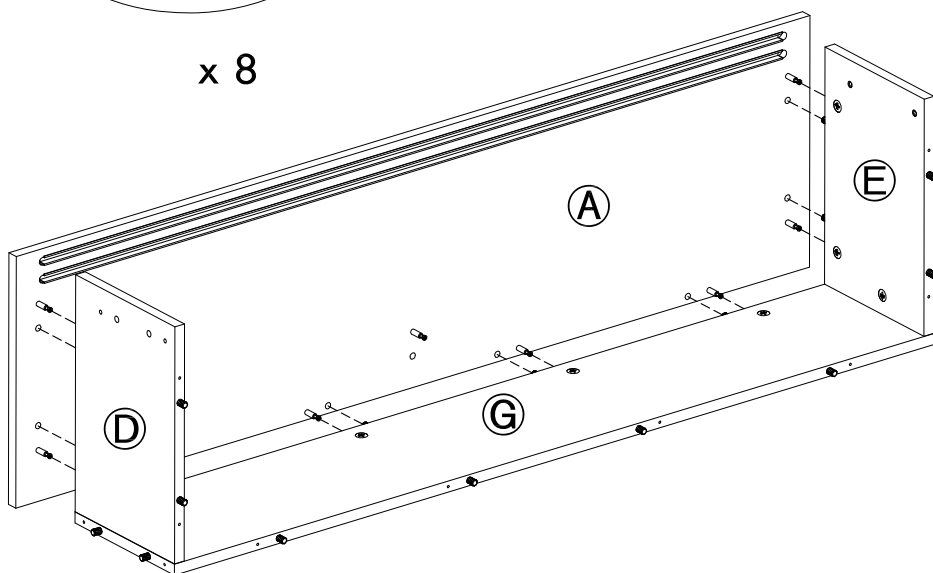


8

Attach part F to part A and then tighten the cam locks ① as shown. Insert hardware ⑦ to the structure as shown.

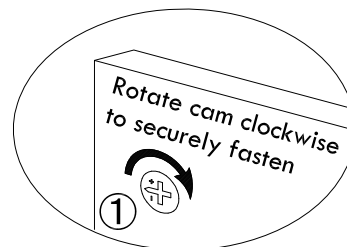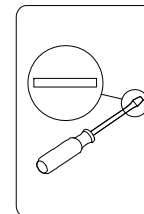




x 1

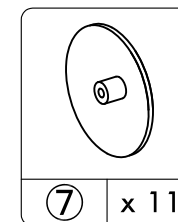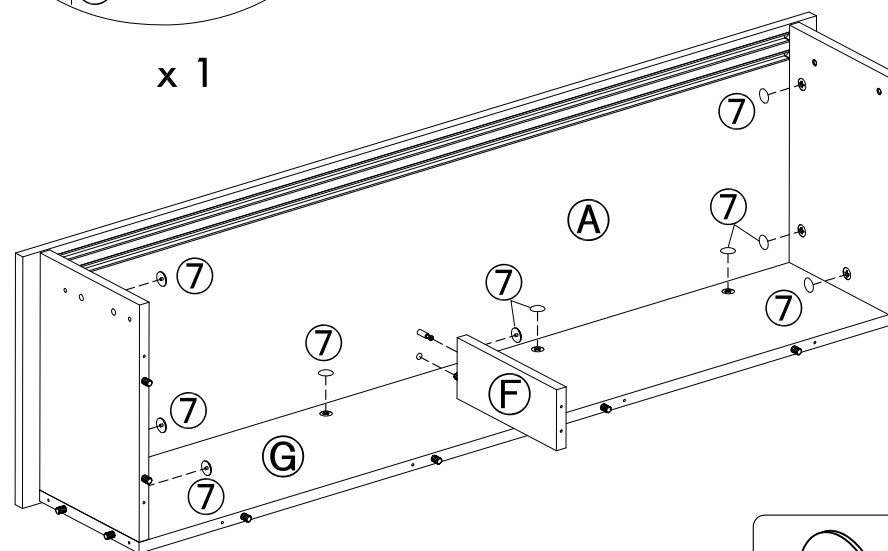

Cap

9




Attach part B to the structure using screw ③ as shown.

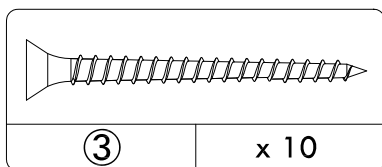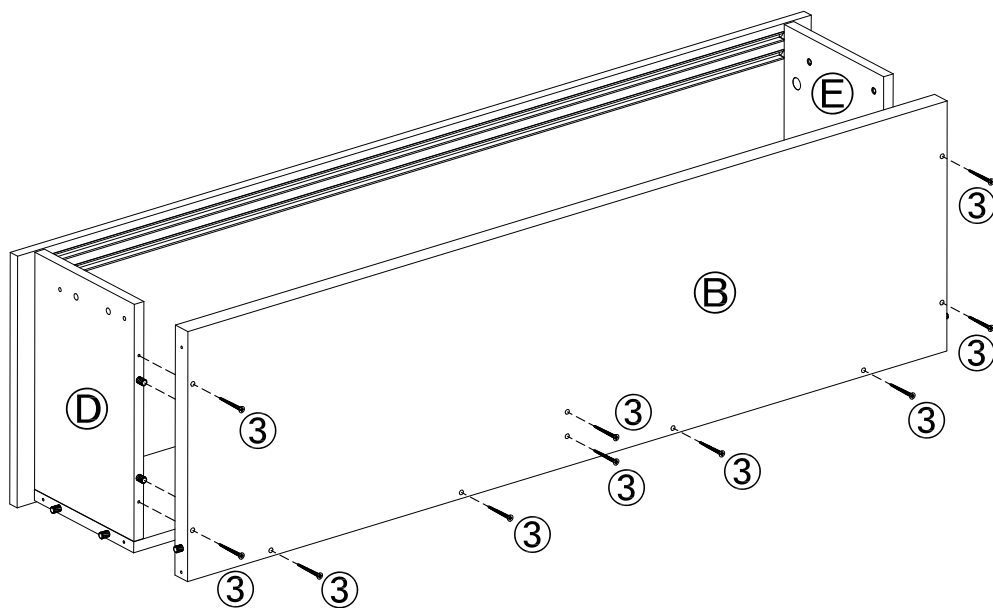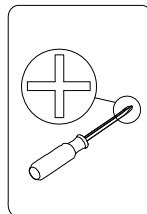


Screw 1

10

Attach part K & M to the structure using screw ③ and ⑤ as shown.

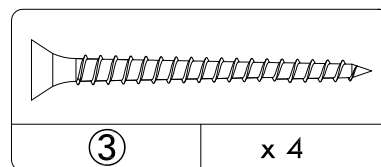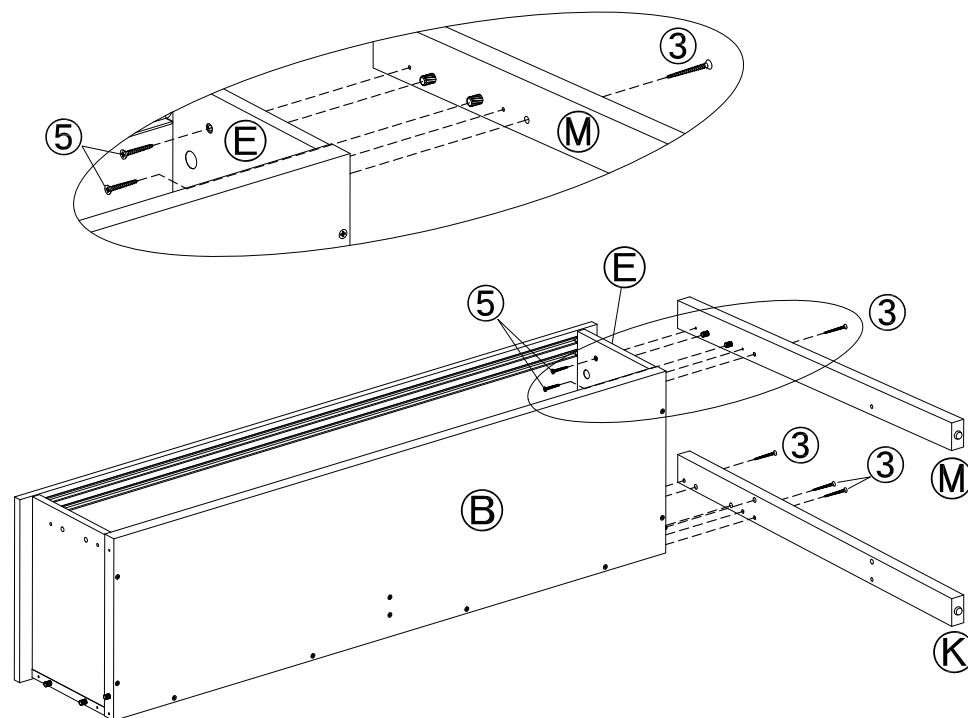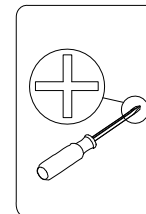




Screw 1

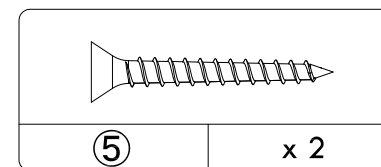

Screw 2

11




Attach part C to the structure using screw ③ as shown.

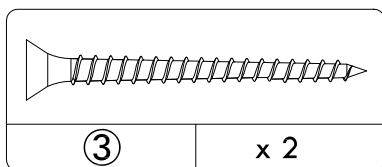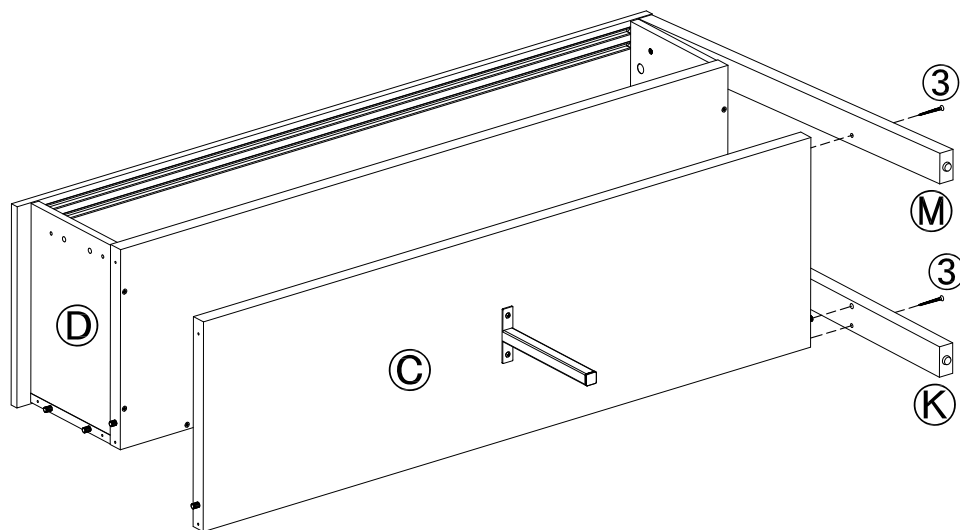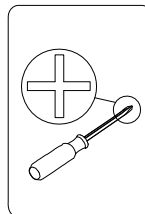


Screw 1

12

Attach part J & L to the structure using screw ③ and ⑤ as shown.

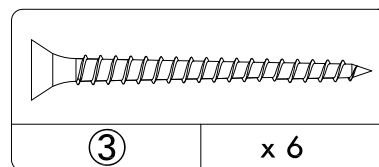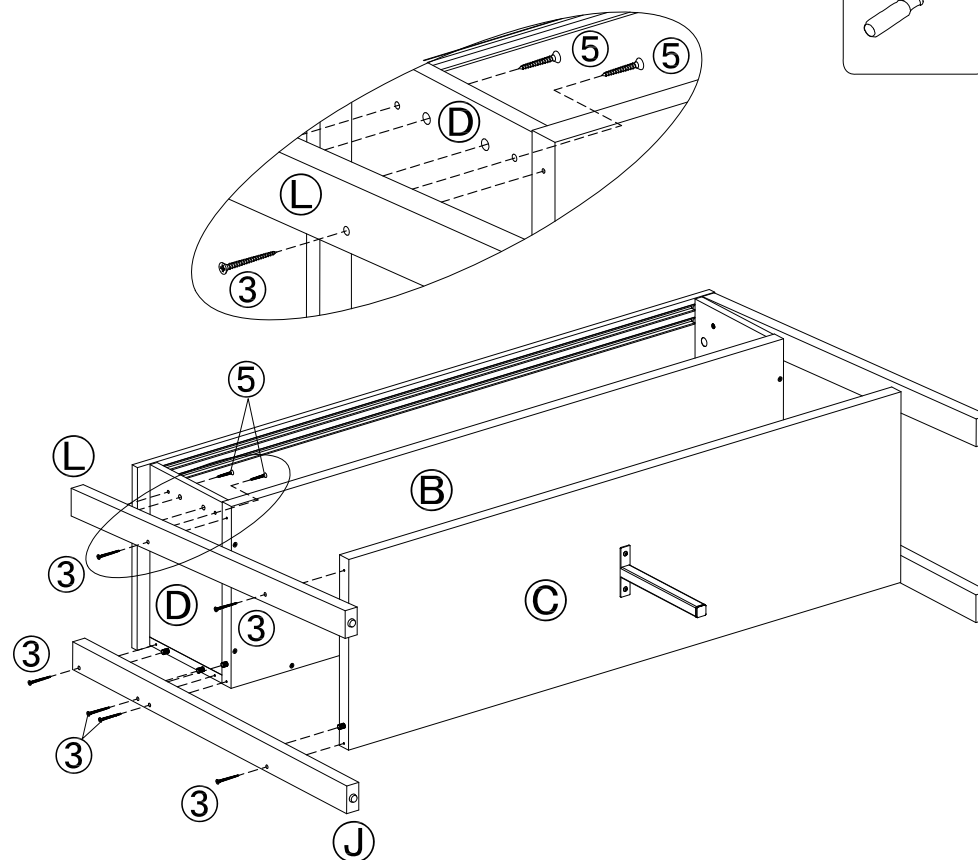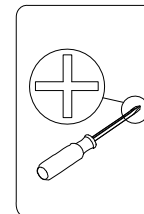



Screw 1

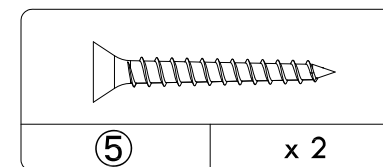

Screw 2

13


Attach hardware ⑧ to the structure as shown.
Attach part I to the structure and move the rollers on the roller guide and then lock up the sliding door glides.

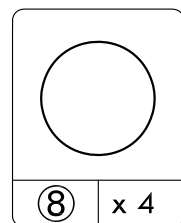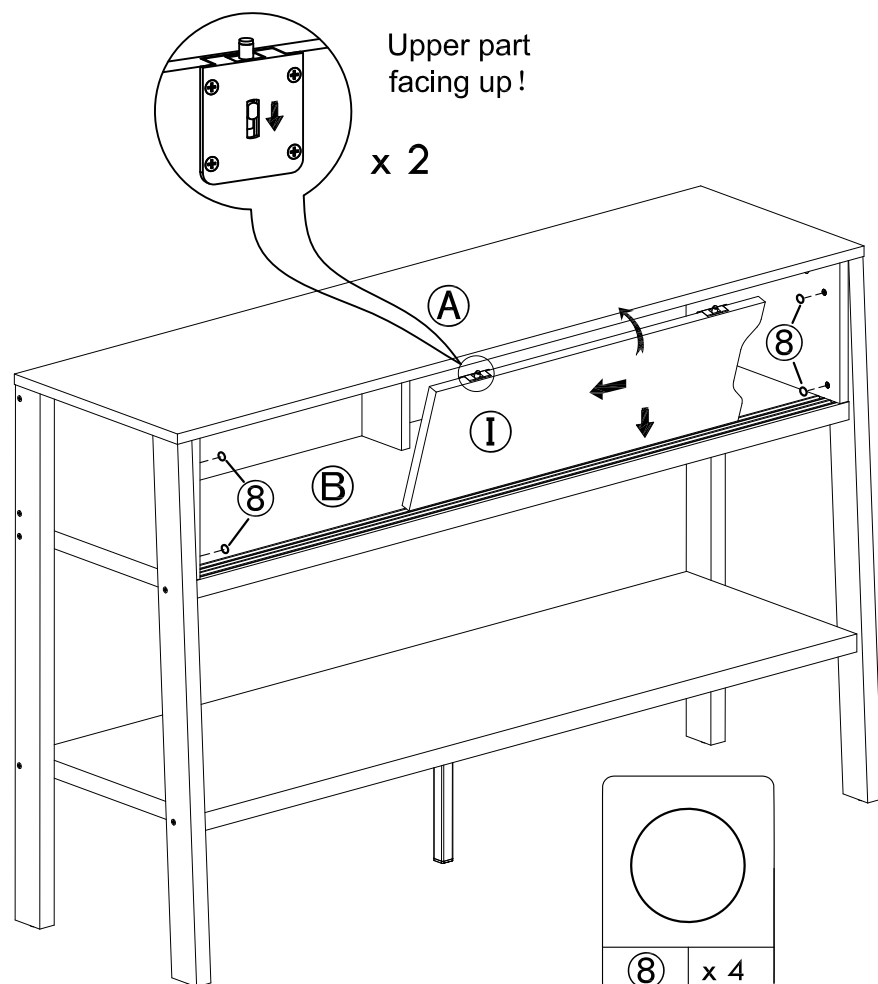

Sticker cover


14

Attach part H to the structure and move the rollers on the roller guide and then lock up the left sliding door glide.

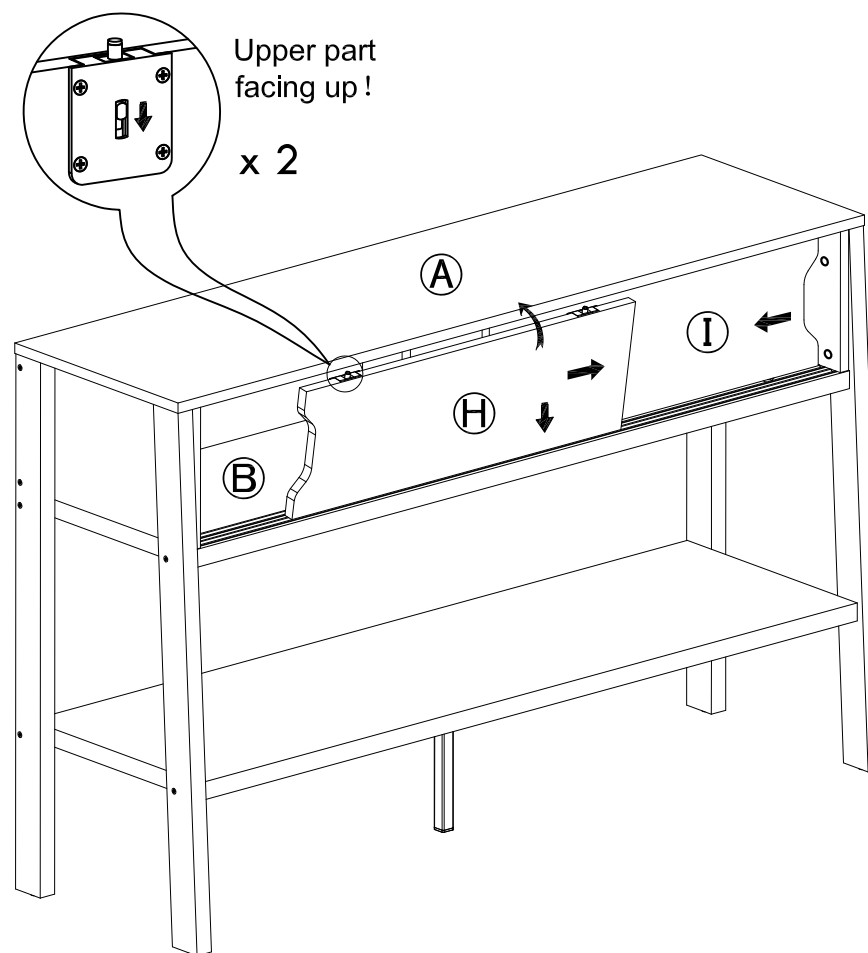


15

Move part I to left side, then move part H to right side and lock up the right sliding door glide.

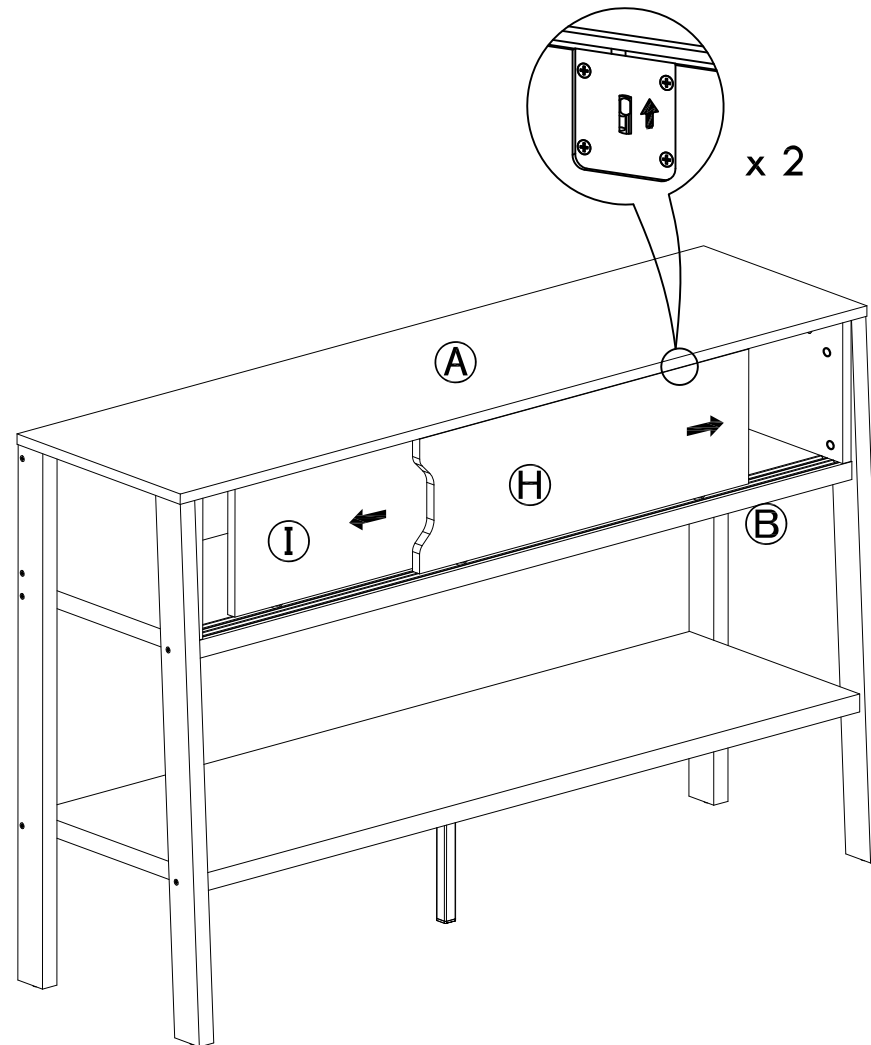

Now Your Unit Is Completed

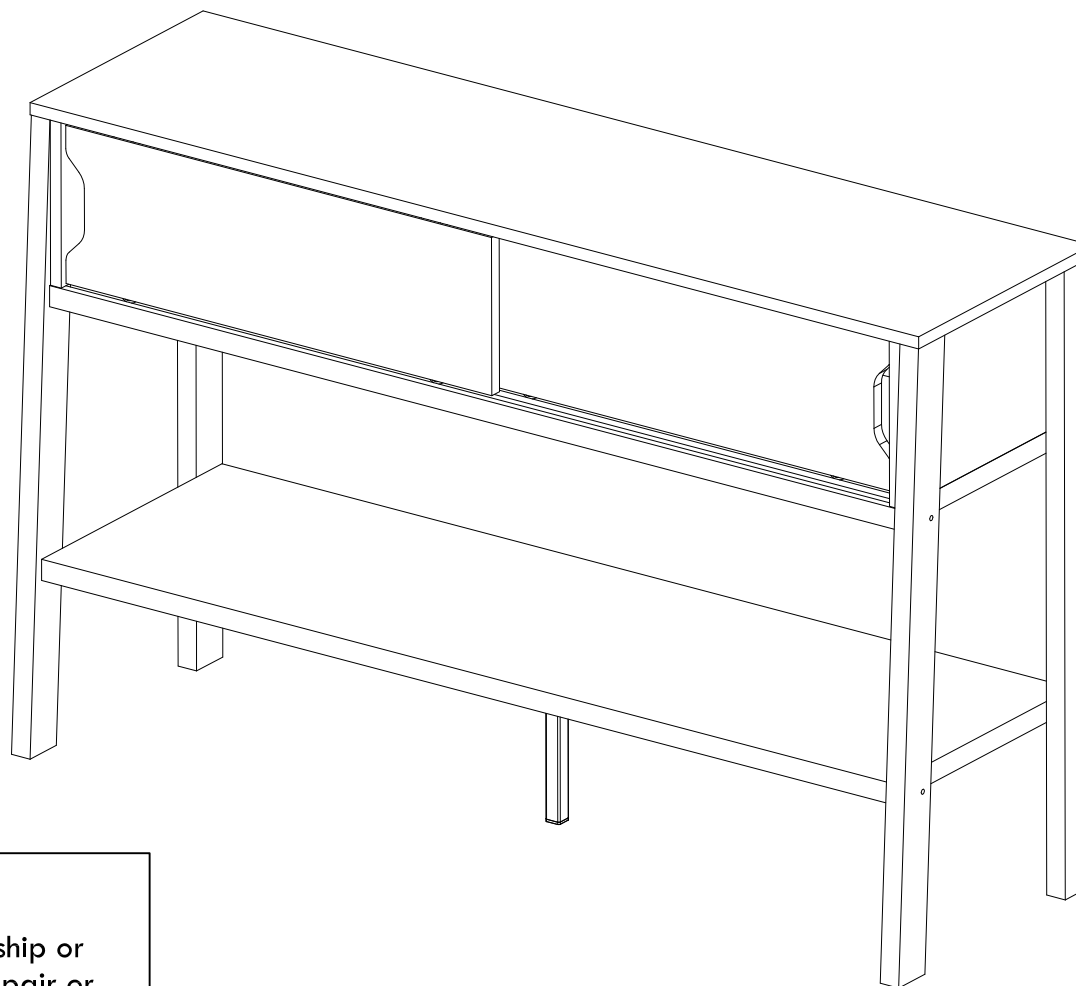


Quality Guarantee

Should this product be defective in workmanship or materials or fail under normal use, we will repair or replace it for up to (1) year from date of purchase. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from State to State.

**Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569
Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST**

MEJORES CASAS Y JARDINES BRISTOL CONSOLA

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BH48-084-899-02 ROBLE OSCURO

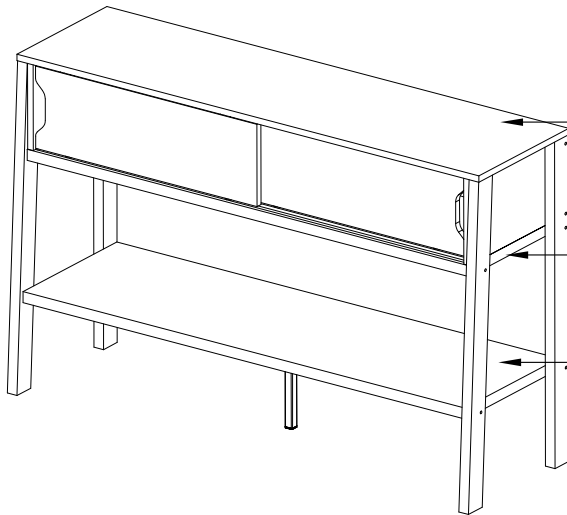

ESTANTE SUPERIOR
CARGA MÁXIMA
22 LB (10 KG)

ESTANTE INTERNO
CARGA MÁXIMA
22 LB (10 KG)

ESTANTE INFERIOR
CARGA MÁXIMA
17.6 LB (8 KG)

NÚMERO DE PERSONAS RECOMENDADO PARA EL ENSAMBLAJE: 1
TIEMPO ESTIMADO DE ENSAMBLAJE: 1 HORA.

- LLAME A NUESTRO NÚMERO GRATUITO **1-800-729-1569** PARA OBTENER MÁS AYUDA.
- PIEZAS ADICIONALES ESTÁN DISPONIBLES POR UNA TARIFA.
- ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD, POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS.
- NO DEJAR A LOS NIÑOS SUBIR O JUGAR SOBRE LA UNIDAD.
- LIMPIAR EL PRODUCTO CON TU PULIDOR FAVORITE DE MUEBLE Y UN TRAPO BLANDO.
- NO USAR QUÍMICOS FUERTES O PRODUCTO DE LIMPIEZA ABRASIVO.
- MUEVA SUS NUEVOS MUEBLES CUIDADOSAMENTE CON DOS PERSONAS, NUNCA EMPUJE O ARRASTRE LA UNIDAD.

NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.
TIENDAS INDIVIDUALES NO RESERVAN PIEZAS.
PARA PIEZAS PERDIDAS O DAÑADAS LLAME AL
1-800-729-1569.
PARTES SERÁN ENVIADOS DE FORMA RATUITA.

PARA UN SERVICIO RÁPIDO Y CONFIABLE, POR
FAVOR DE TENER A MANO EL MANUAL DE
ENSAMBLAJE.

NÚMERO DE PARTIDA _____
FECHA DE COMPRA ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.




ANTES DE COMENZAR

- Leer y entender todos los pasos cuidadosamente antes de comenzar. si no se sigue cada paso en el orden correcto, el montaje será difícil y puede ocasionar daños.
- Trabajar en una zona amplia, mejor sobre la alfombra, cerca del sitio donde la unidad se utiliza.
- Asegurarse de que todas las piezas estén incluidos. La mayoría de los tableros están etiquetados con una pegatina removible.

CONSEJOS ÚTILES

- Llamar a nuestro número gratis para ayuda. Estamos disponibles para ayudarlo de lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm hora de la zona este.
- **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ENSAMBLAR

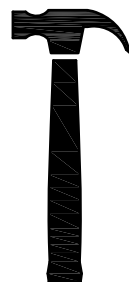

martillo



destornillador de
cabeza plana



destornillador de
cabeza phillips




**NO UTILICE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
PARA MONTAR SUS MUEBLES.
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PUEDEN
DAÑAR LAS PIEZAS Y PROVOCAR DAÑOS.**




MEJORES CASAS Y JARDINES BRISTOL CONSOLA


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BH48-084-899-02 ROBLE OSCURO

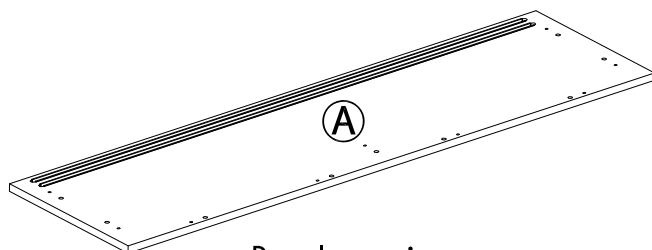


Panel superior
(Cantidad: 1)

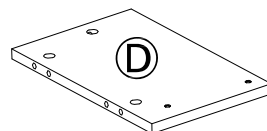


Panel lateral izquierdo
(Cantidad: 1)

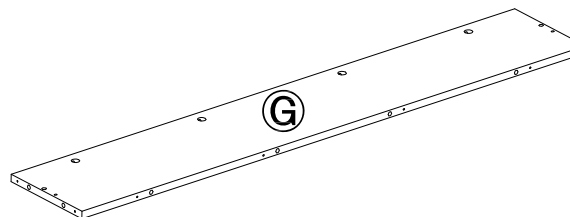


Panel posterior
(Cantidad: 1)

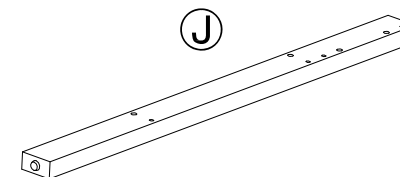


Pierna 1
(Cantidad: 1)

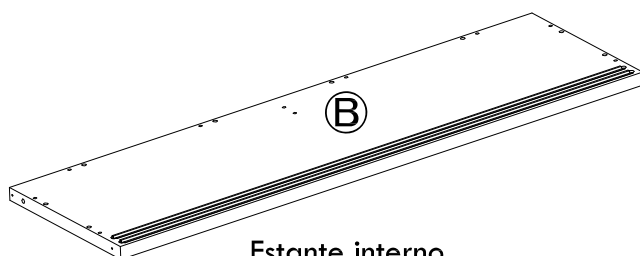


Estante interno
(Cantidad: 1)

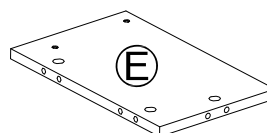


Panel lateral derecho
(Cantidad: 1)

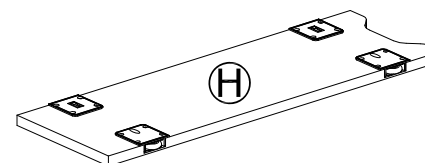

Panel de puerta izquierdo
(Cantidad: 1)

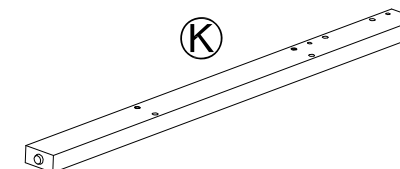

Pierna 2
(Cantidad: 1)

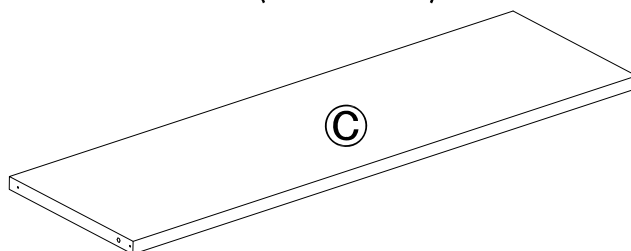

Estante inferior
(Cantidad: 1)



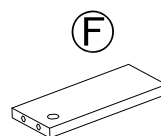


Tabla de tabique
(Cantidad: 1)

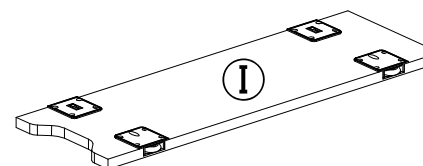

Panel de puerta derecho
(Cantidad: 1)

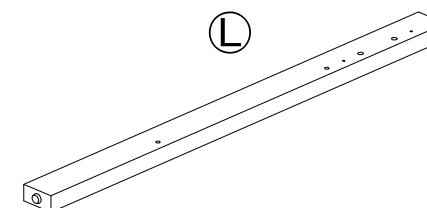

Pierna 3
(Cantidad: 1)

**VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES
DE COMENZAR**




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MEJORES CASAS Y JARDINES BRISTOL CONSOLA


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BH48-084-899-02 ROBLE OSCURO

M

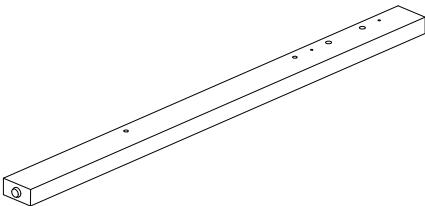


Pierna 4
(Cantidad: 1)

N

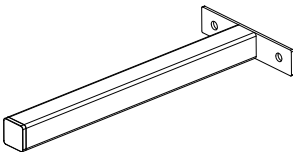


Tubo de metal
(Cantidad: 1)

1




Cerrojo de combadura
Cantidad: 11

2

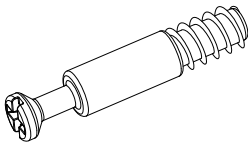


Tornillo de combadura
Cantidad: 11

3

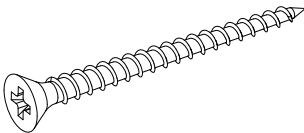


Tornillo 1
Cantidad: 22

4

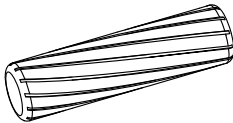


Clavija de madera
Cantidad: 31+1 Extra

5




Tornillo 2
Cantidad: 4

6




Tornillo 3
Cantidad: 2

7



Tapón
Cantidad: 11

8




Pegatina
Cantidad: 4

VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES
DE COMENZAR



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

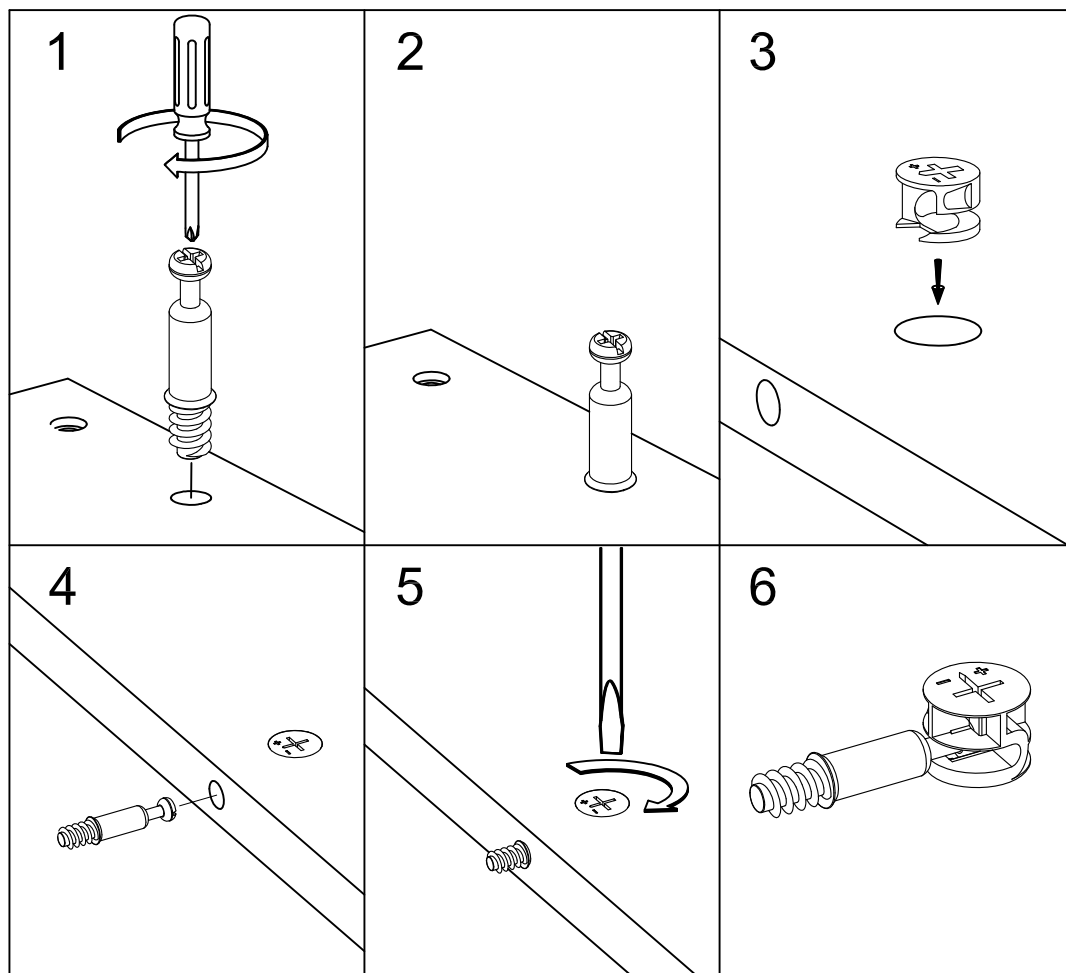




SISTEMA DE FIJACIÓN CAM

1. Atornille el **Tornillo de combadura** en el panel pretaladrado. El tornillo debe apretarse para que no haya roscas visibles.
2. El anillo más grande del cam debe tocar el panel.
3. Inserte el **Cerrojo de combadura** en el agujero pretaladrado en el panel. Los signos de más y menos deben estar orientados hacia el exterior del panel.
4. Conecte el **Tornillo de combadura** previamente apretado con el panel conectado en el **Cerrojo de combadura**.
5. Usando un destornillador de cabeza plana, gire el **Cerrojo de combadura** hasta la mitad en sentido antihorario para asegurar el **Tornillo de combadura**.
6. **SI NO SE ASEGURA ADECUADAMENTE EL CERROJO DE COMBADURA Y EL TORNILLO DE COMBADURA, ODRÍA RESULTAR INESTABILIDAD Y FALLAS EN EL PRODUCTO.**




1

Inserte el hardware ② en la parte A como se muestra.
Inserte el hardware ④ en la parte B como se muestra.

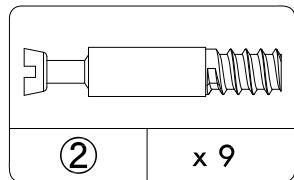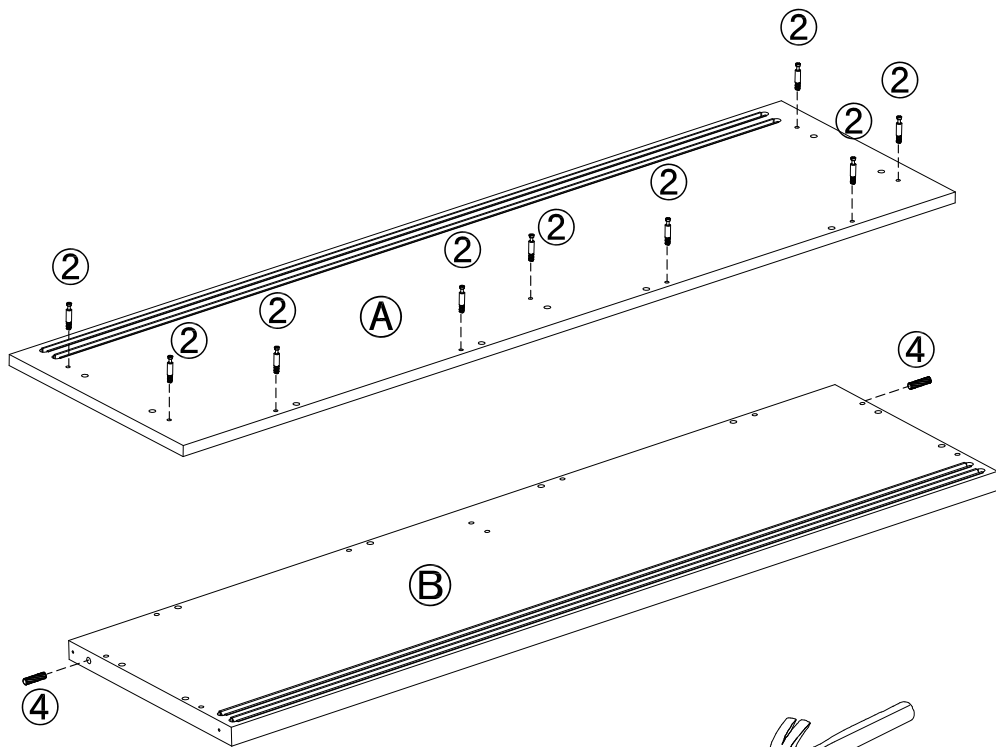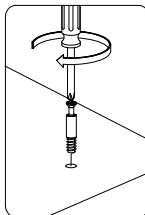


② x 9

**Tornillo de
combadura**

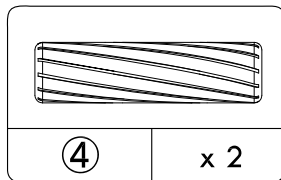




④ x 2

Clavija de madera

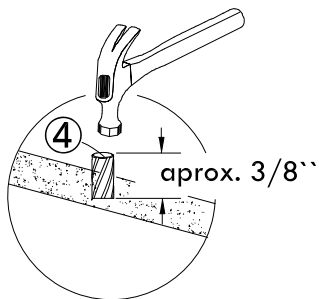


2

Inserte el hardware ④ en la parte C como se muestra.
Ensamble el tubo de metal N en la parte C
usando el hardware ⑥ como se muestra

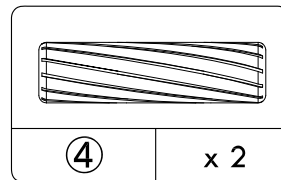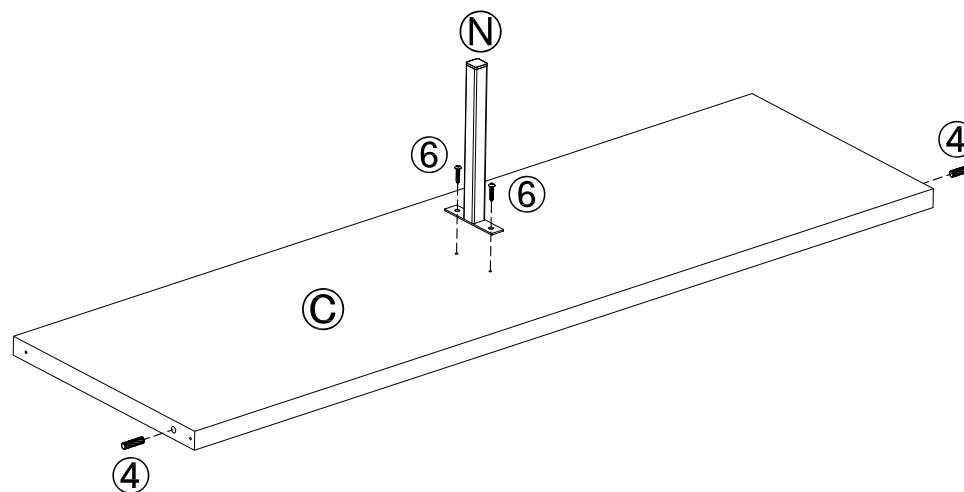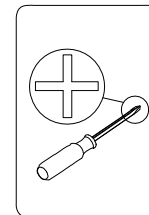


④ x 2

Clavija de madera

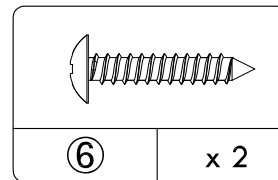



⑥ x 2

Tornillo 3

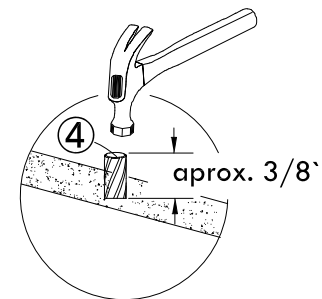


3


Inserte el hardware ① y ④ en la parte D y E como se muestra.

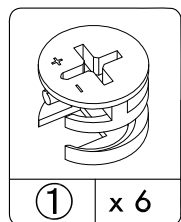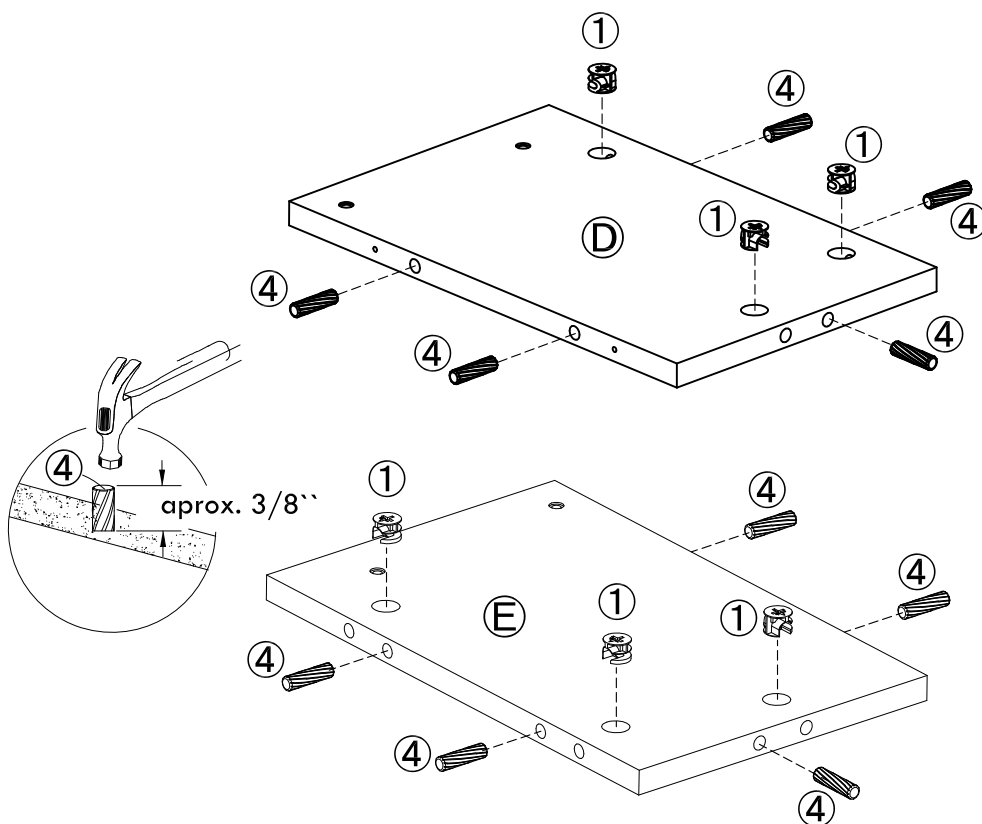

Cerrojo de combadura

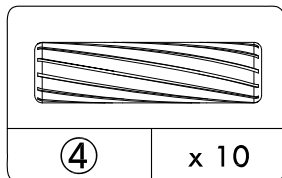




Clavija de madera

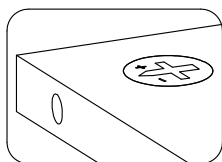


La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado

4


Inserte el hardware ①, ② y ④ en la parte F y G como se muestra.

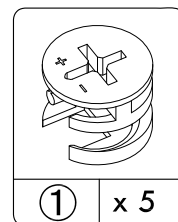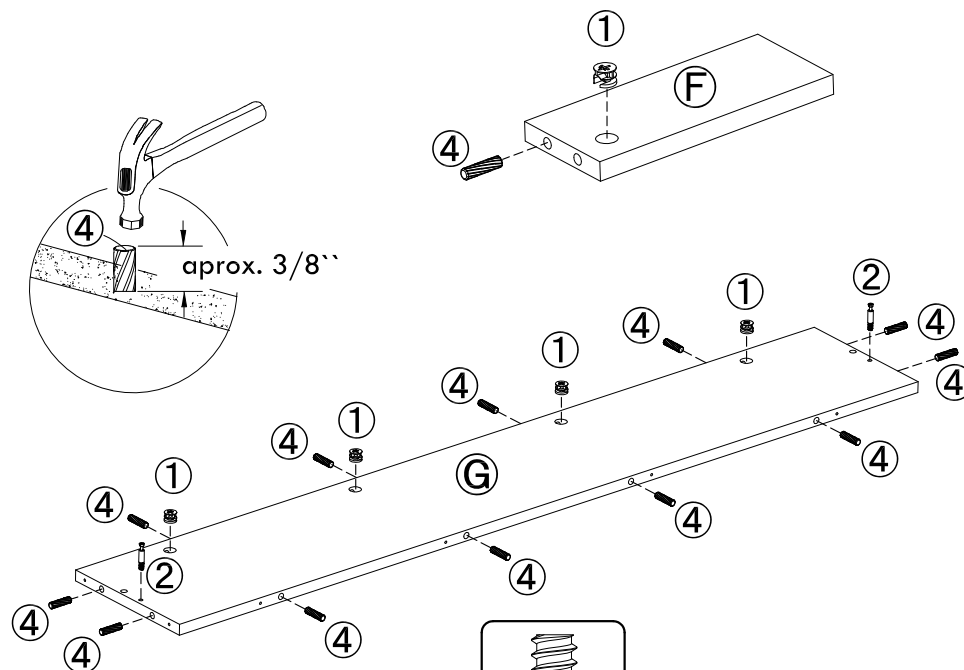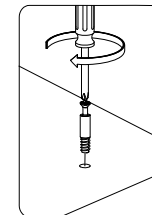


Cerrojo de combadura

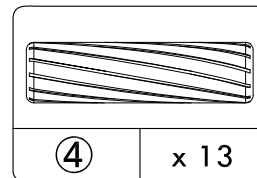

Clavija de madera

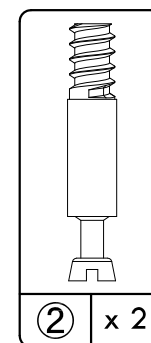



Tornillo de combadura

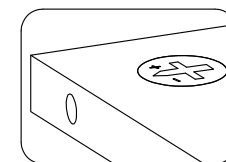

La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado

5



Inserte el hardware ④ en la parte L y M como se muestra.

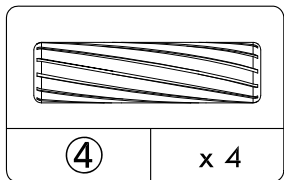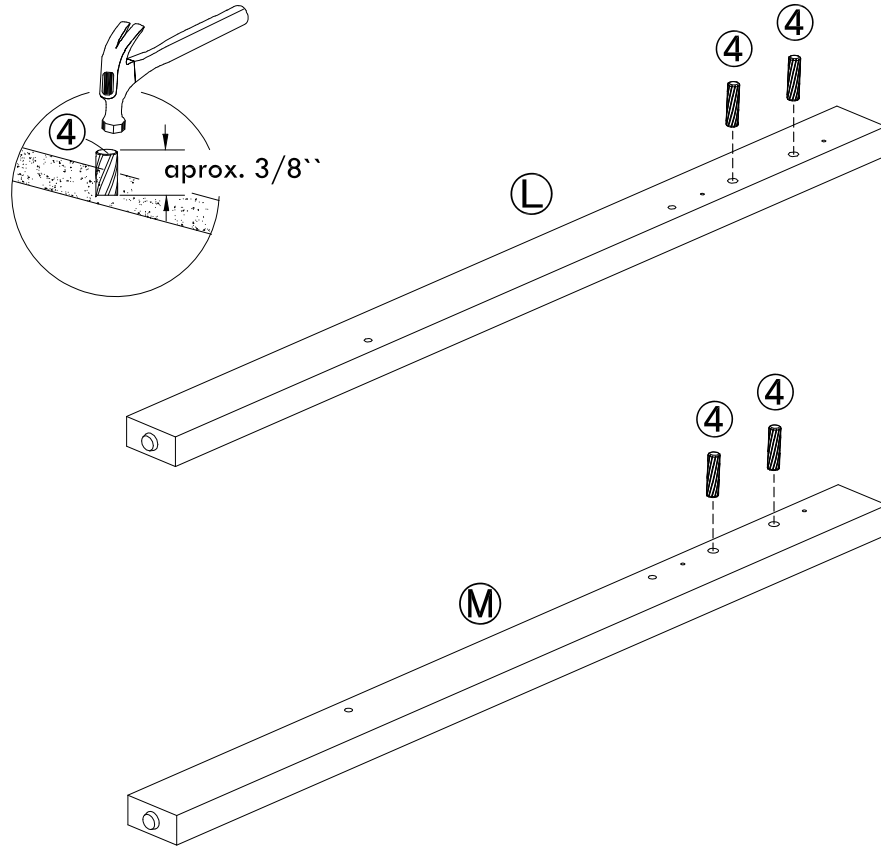

Clavija de madera


6

Conecte la parte D y E a la parte G como se muestra y luego apriete las cerraduras de leva ①.

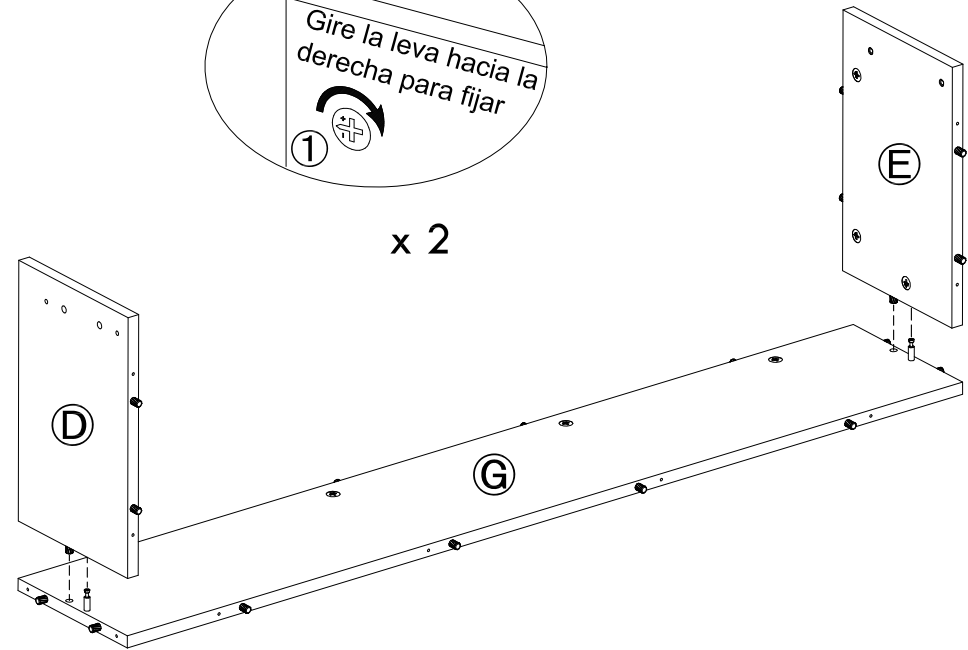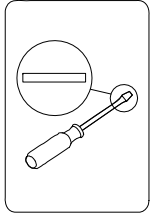


7

Fije la parte A a la estructura y luego apriete las cerraduras de leva ① como se muestra.

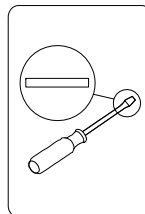


x 8


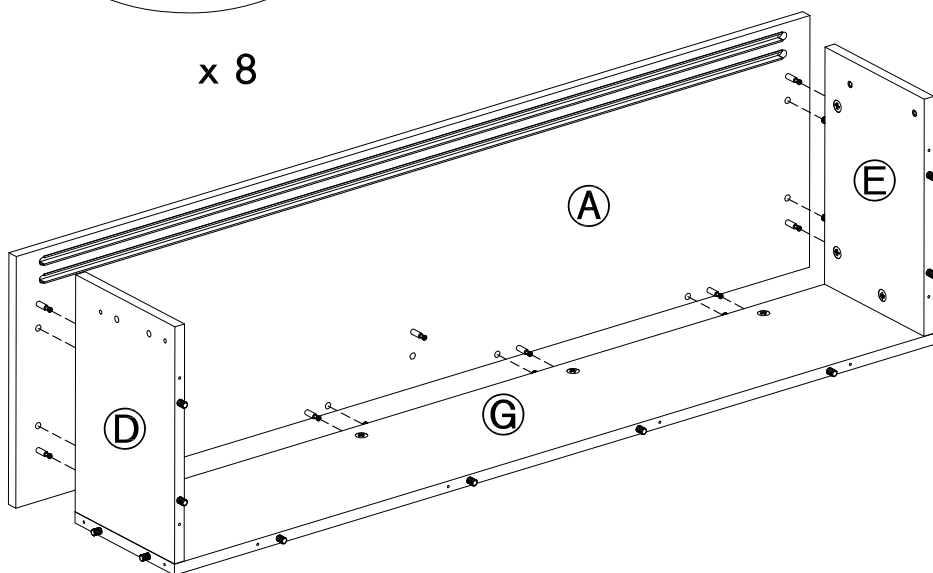


8

Fije la parte F a la parte A y luego apriete las cerraduras de leva ① como se muestra. Inserte el hardware ⑦ en la estructura como se muestra.

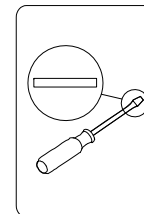




x 1

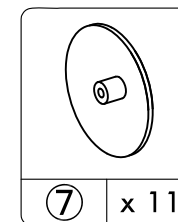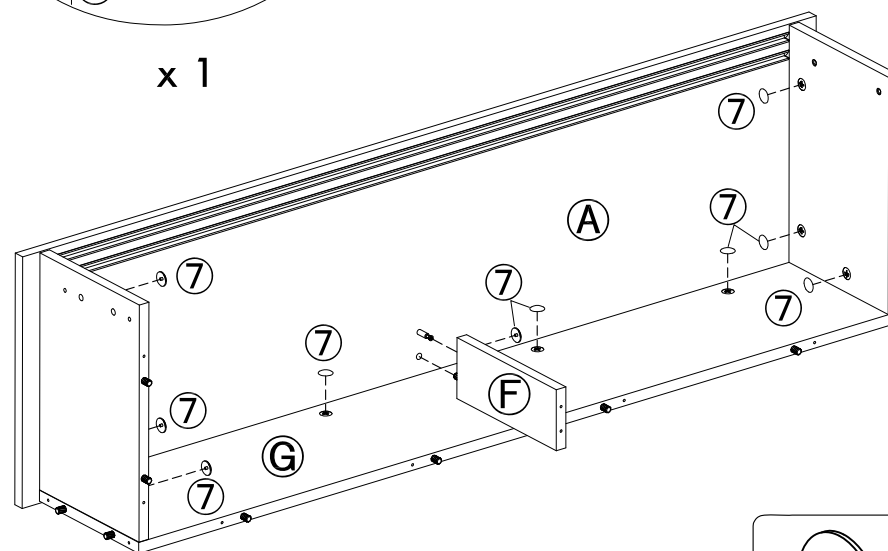

Tapón

9

Fije la parte B a la estructura con el tornillo ③ como se muestra.

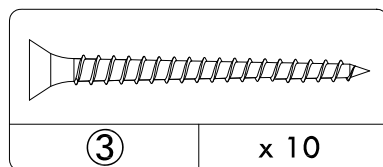
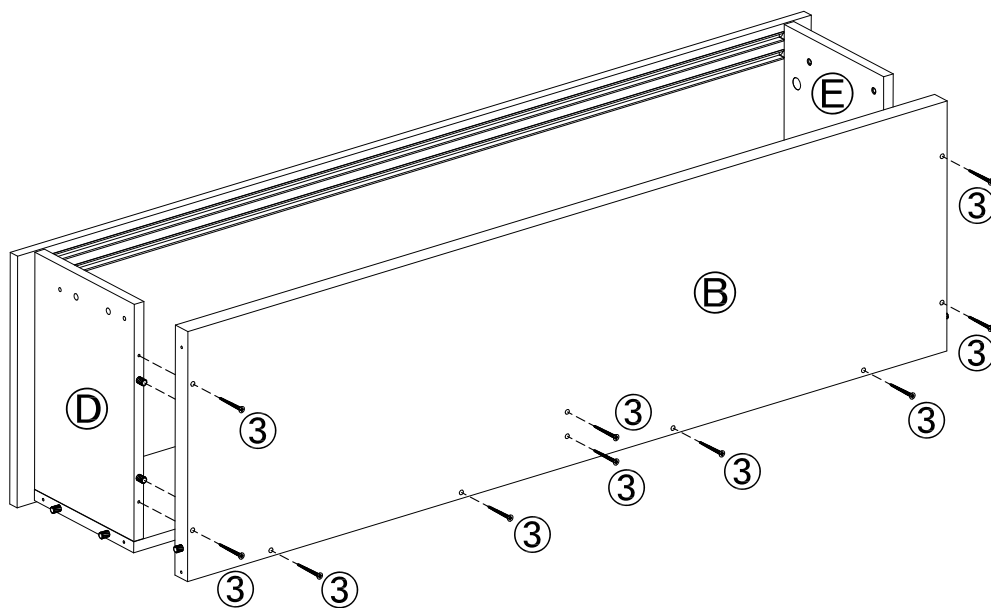
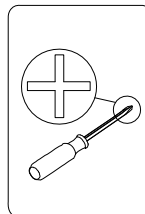


③ x 10

Tornillo 1


10

Fije la parte K y M a la estructura con el tornillo ③ y ⑤ como se muestra.

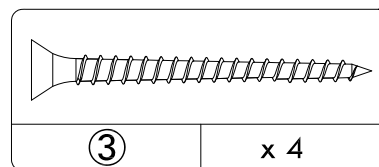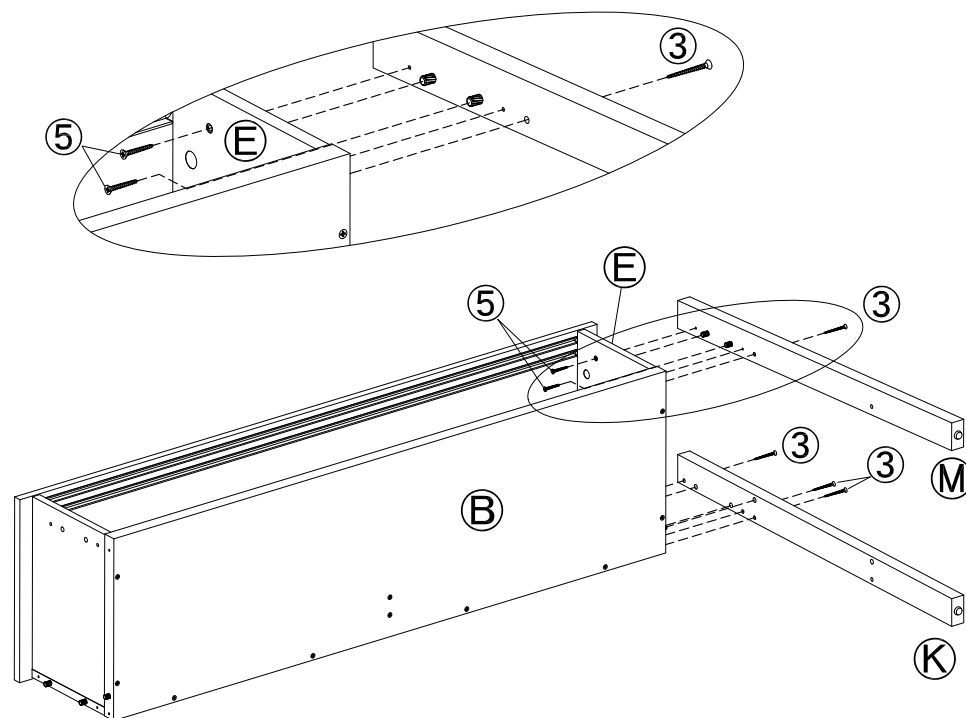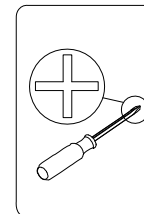

③ x 4

Tornillo 1



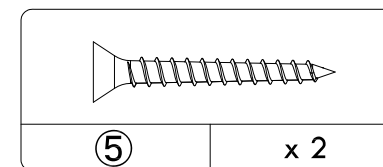


⑤ x 2

Tornillo 2

11

Fije la parte C a la estructura con el tornillo ③ como se muestra.

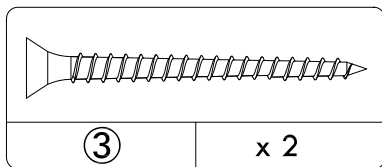
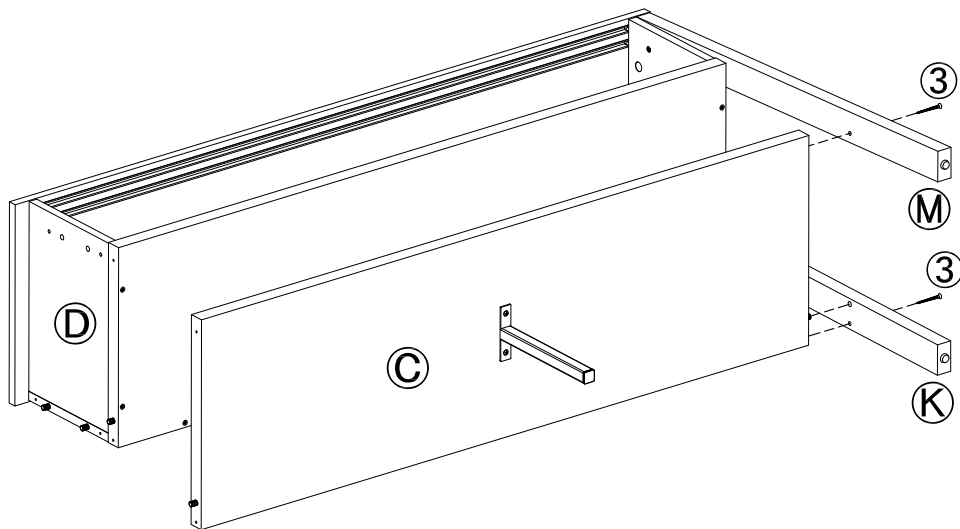
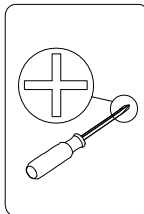


③ x 2

Tornillo 1


12

Fije la parte J y L a la estructura con el tornillo ③ y ⑤ como se muestra.

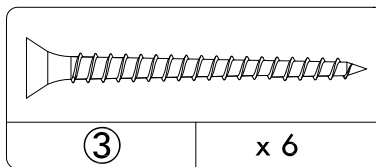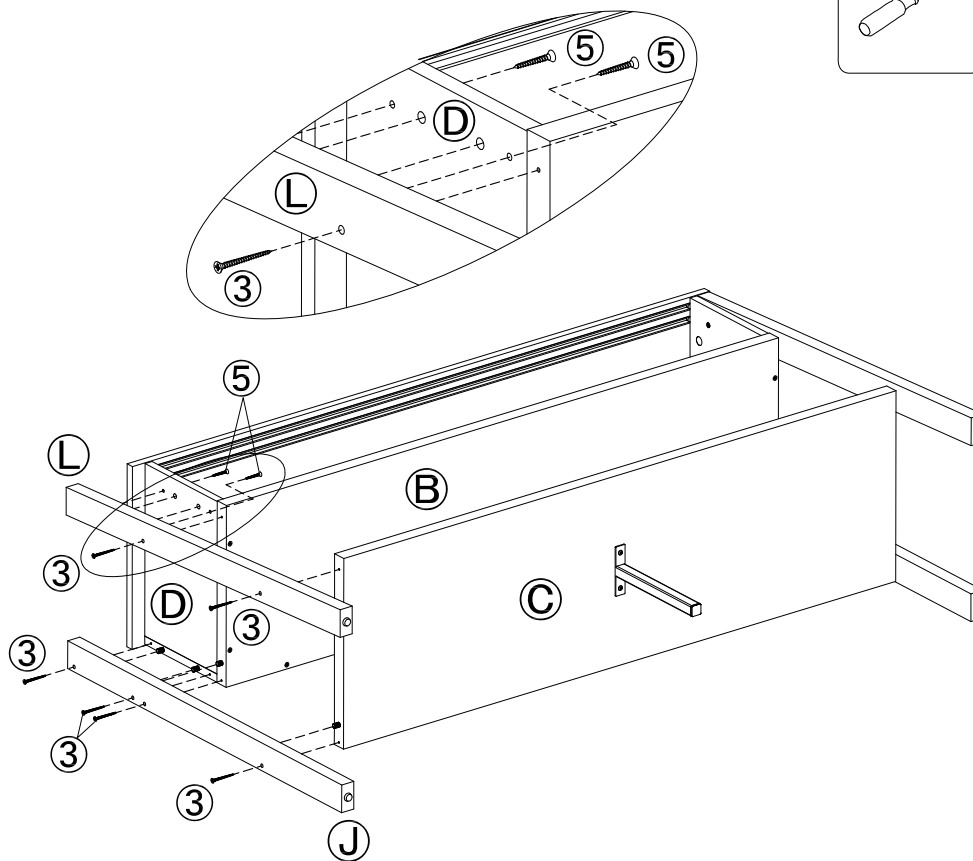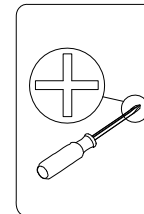

③ x 6

Tornillo 1

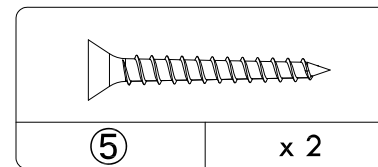


⑤ x 2

Tornillo 2


13

Fije el hardware ⑧ en la estructura como se muestra. Conecte la parte I a la estructura y mueva los rodillos en la guía del rodillo y luego bloquee los deslizadores de la puerta deslizante.

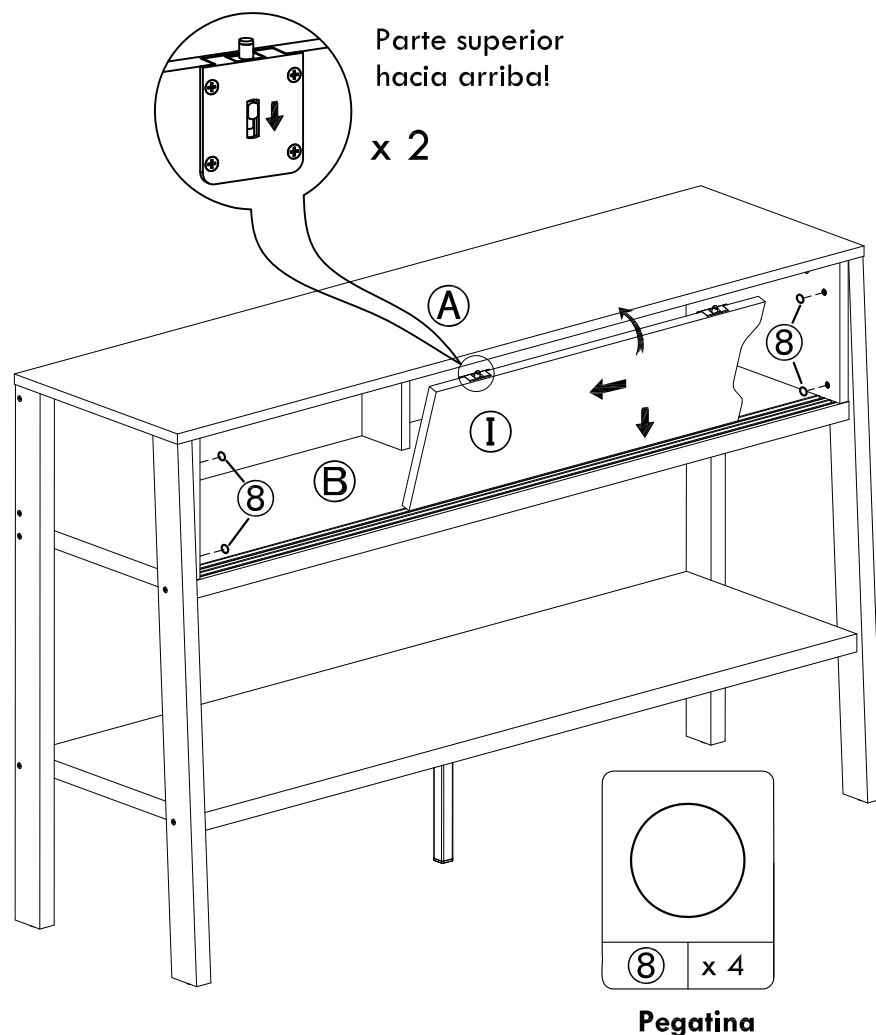


14

Conecte la parte H a la estructura y mueva los rodillos en la guía del rodillo y luego bloquee los deslizadores de la puerta deslizante izquierda.

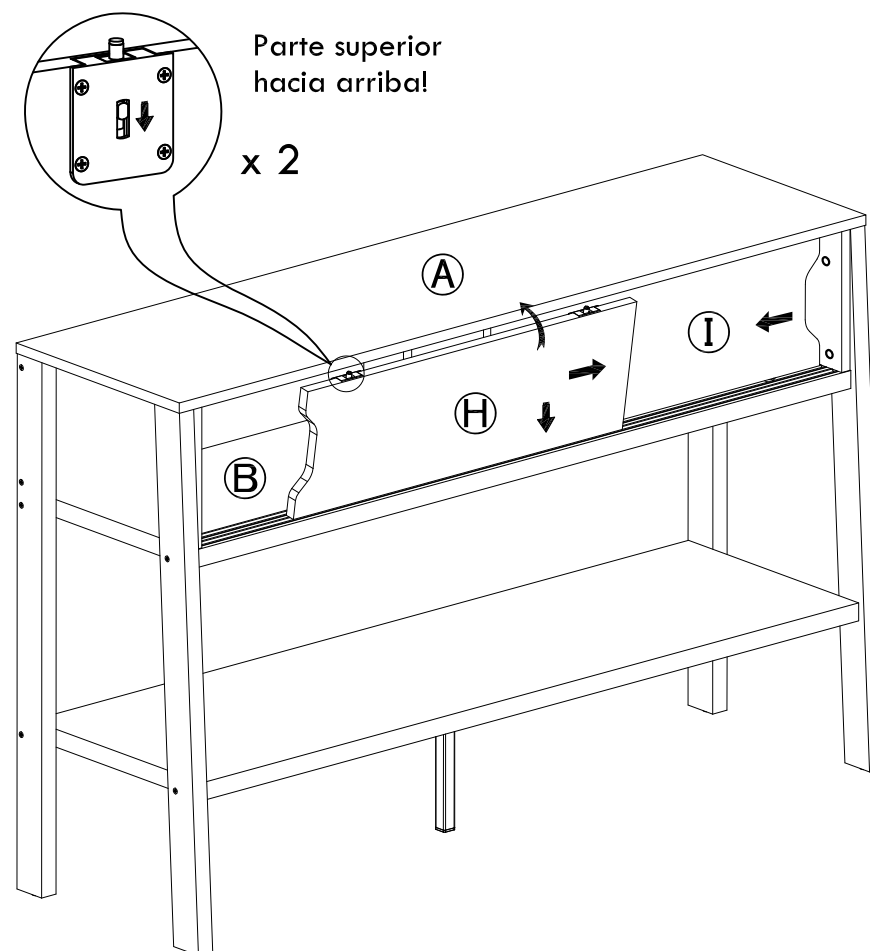


15

Mueva la parte I hacia el lado izquierdo, luego mueva la parte H hacia el lado derecho y bloquee el deslizador de la puerta deslizable derecha.

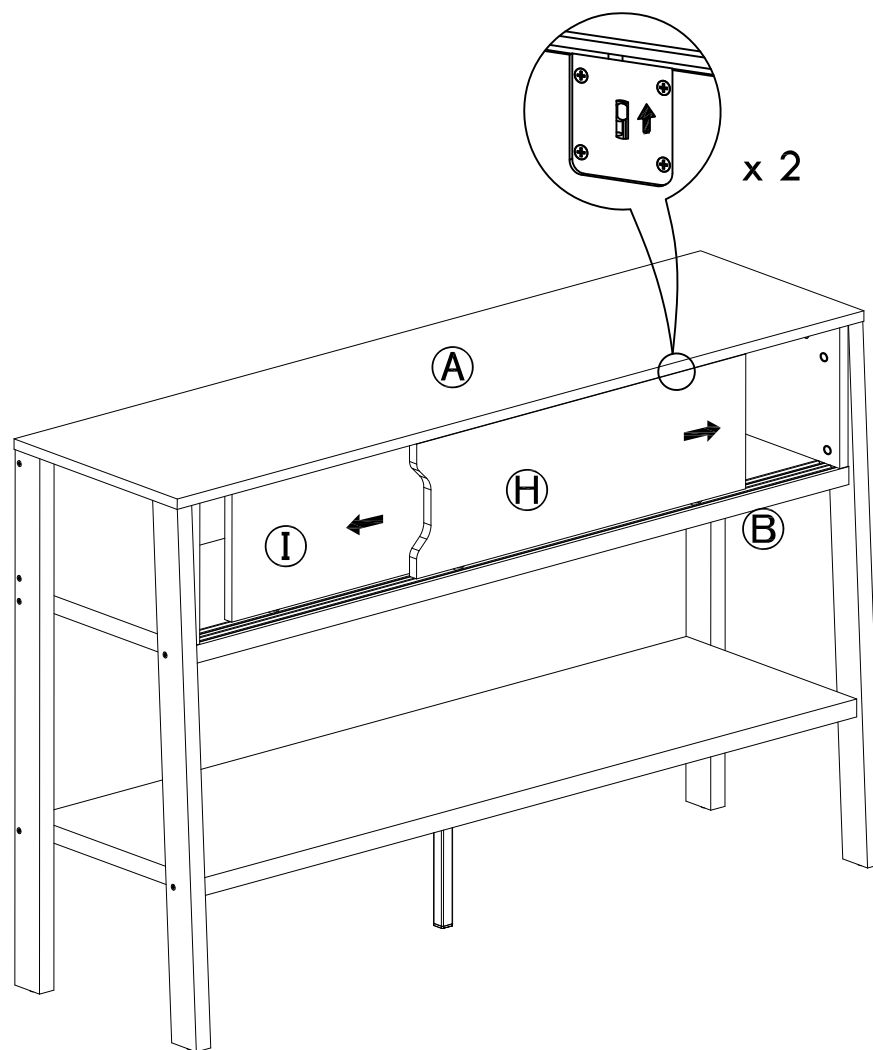

Ahora Tu Unidad Está Compuesta.

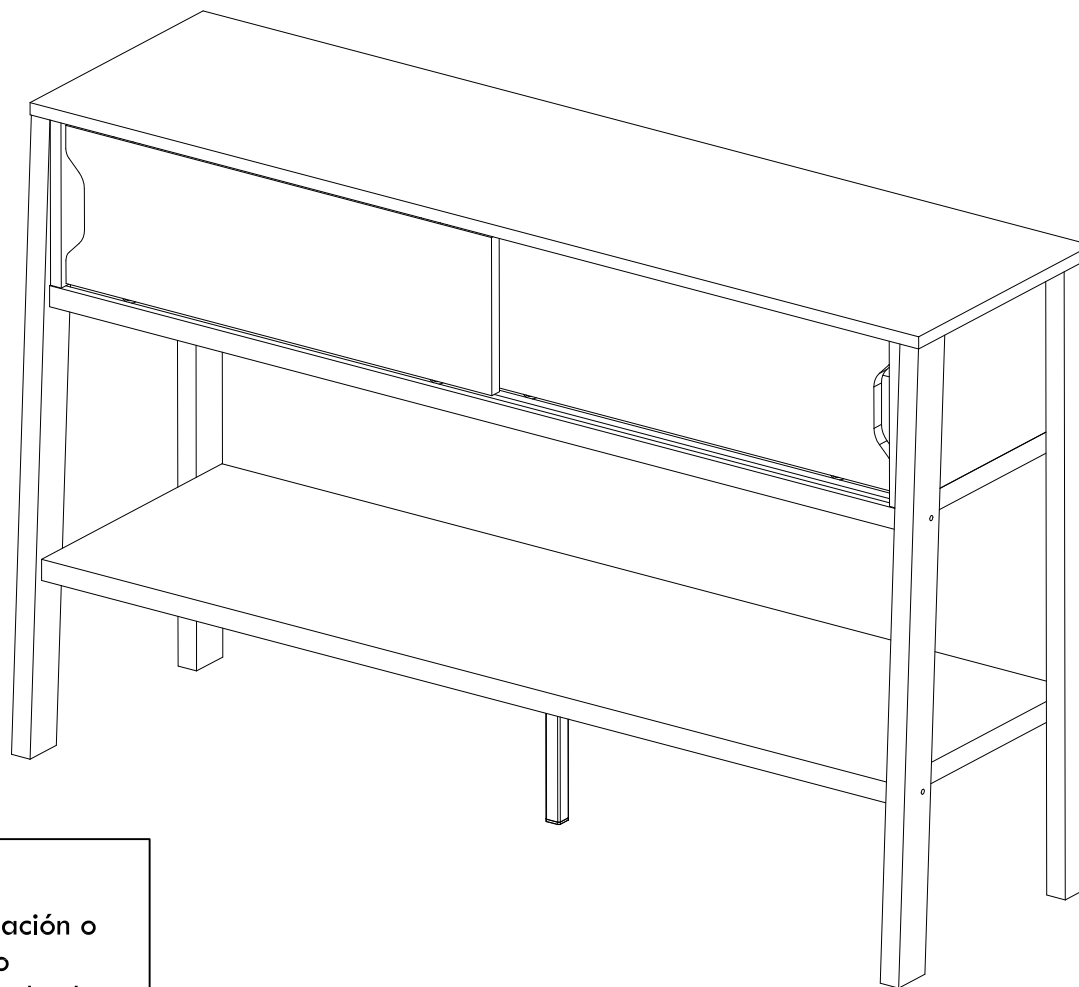

Garantía de Calidad

Si este producto presenta defectos de fabricación o de materiales o se cae bajo usos normales, lo arreglaremos o sustituiremos por hasta 1 año desde la fecha de compra.

Esta garantía te otorga derechos legales específicos y tú también tienes otros derechos que varían de un Estado a otro.

**Por favor de llamarnos para piezas de reemplazo o ayudas:
1-800-729-1569
Lunes-Viernes 9:00am-5:00pm EST**