


MAINSTAYS PERKINS

2-PERSON WRITING DESK

VENDOR STOCK NUMBERS
MS19-D4-1009-05-GRAY

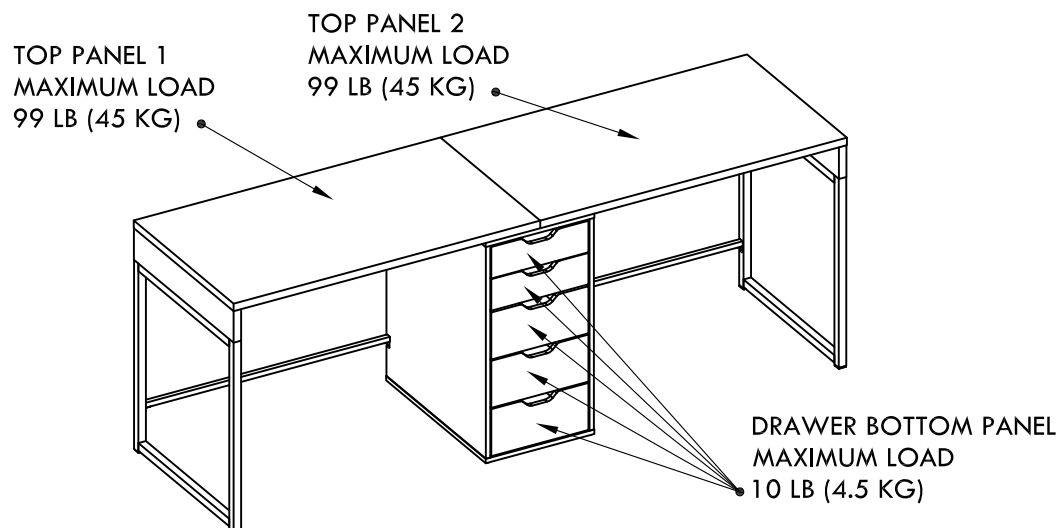

RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY: 2
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 1 HOUR

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- ADDITIONAL PARTS ARE AVAILABLE FOR A FEE.
- THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.

DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.
INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS.
FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL
1-800-729-1569.
PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.

FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE
YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.

LOT NUMBER _____
DATE OF PURCHASE ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS PERKINS

2-PERSON WRITING DESK

VENDOR STOCK NUMBERS
MS19-D4-1009-05-GRAY




BEFORE STARTING

- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.

Helpful hints

- Call our toll free number if you need assistance.
We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569** USA only.

TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE

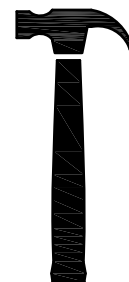

hammer



flat head
screw driver



philips head
screw driver



**DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE
YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY
DAMAGE THE PARTS AND RESULT IN
DAMAGE.**

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.


MAINSTAYS PERKINS

2-PERSON WRITING DESK


VENDOR STOCK NUMBERS
MS19-D4-1009-05-GRAY

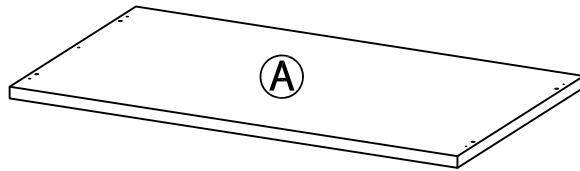


Top panel 1
(Qty: 1)

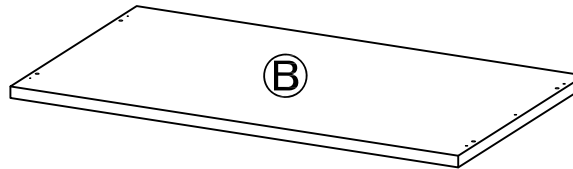


Top panel 2
(Qty: 1)

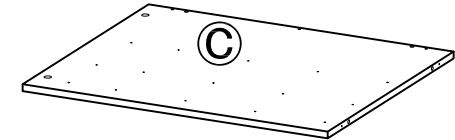


Side panel 1
(Qty: 1)

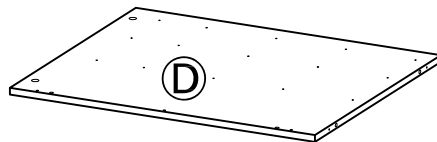

Side panel 2
(Qty: 1)




Side panel 3
(Qty: 1)




Side panel 4
(Qty: 1)




Support panel
(Qty: 1)




Bottom panel
(Qty: 1)



Back panel
(Qty: 1)

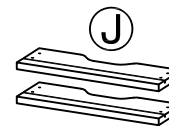

Drawer front panel 1
(Qty: 2)

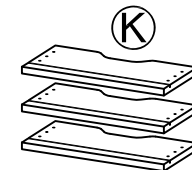

Drawer front panel 2
(Qty: 3)

VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.


MAINSTAYS PERKINS

2-PERSON WRITING DESK


VENDOR STOCK NUMBERS
MS19-D4-1009-05-GRAY

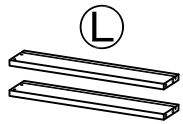


Drawer left panel 1
(Qty: 2)

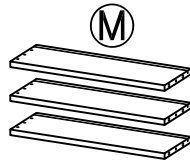


Drawer left panel 2
(Qty: 3)

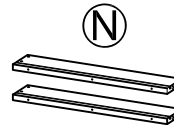


Drawer right panel 1
(Qty: 2)

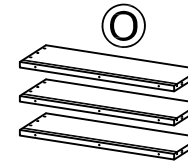


Drawer right panel 2
(Qty: 3)




Drawer back panel 1
(Qty: 2)

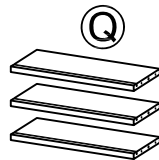


Drawer back panel 2
(Qty: 3)

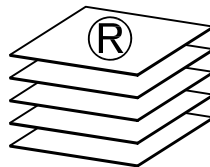


Drawer bottom panel
(Qty: 5)

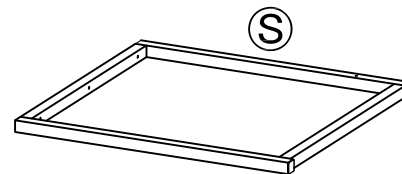

Metal frame 1
(Qty: 1)

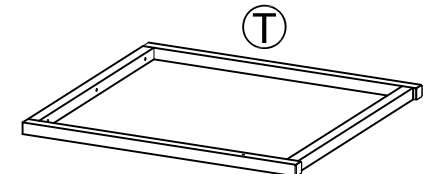

Metal frame 2
(Qty: 1)

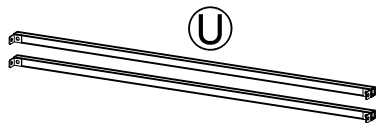

Metal tube
(Qty: 2)

VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.


MAINSTAYS PERKINS

2-PERSON WRITING DESK


VENDOR STOCK NUMBERS
MS19-D4-1009-05-GRAY

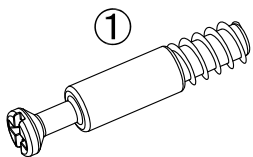

Cam bolt 1
Qty: 18

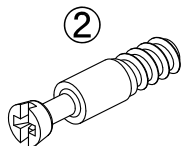


Cam bolt 2
Qty: 20

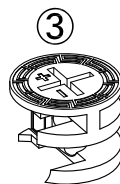


Cam lock 1
Qty: 18




Cam lock 2
Qty: 20

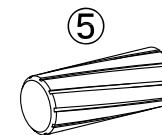


Wood dowel 1
Qty: 4

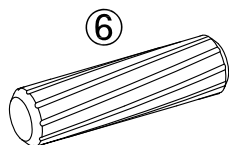


Wood dowel 2
Qty: 20+1 Extra

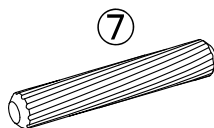


Wood dowel 3
Qty: 12




Screw 1
Qty: 60+1 Extra

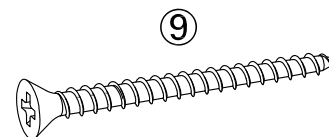


Screw 2
Qty: 6



Screw 3
Qty: 24+1 Extra

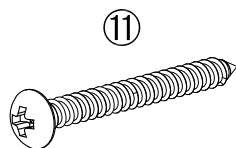


Screw 4
Qty: 6

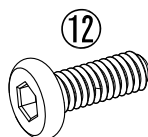


Screw 5
Qty: 4



Floor Protector
Qty: 4

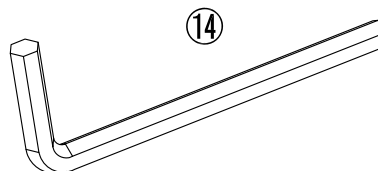

Allen key
Qty: 1

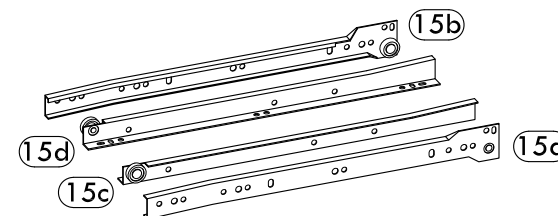

Drawer slide
Qty: 5

VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS PERKINS

2-PERSON WRITING DESK

VENDOR STOCK NUMBERS
MS19-D4-1009-05-GRAY

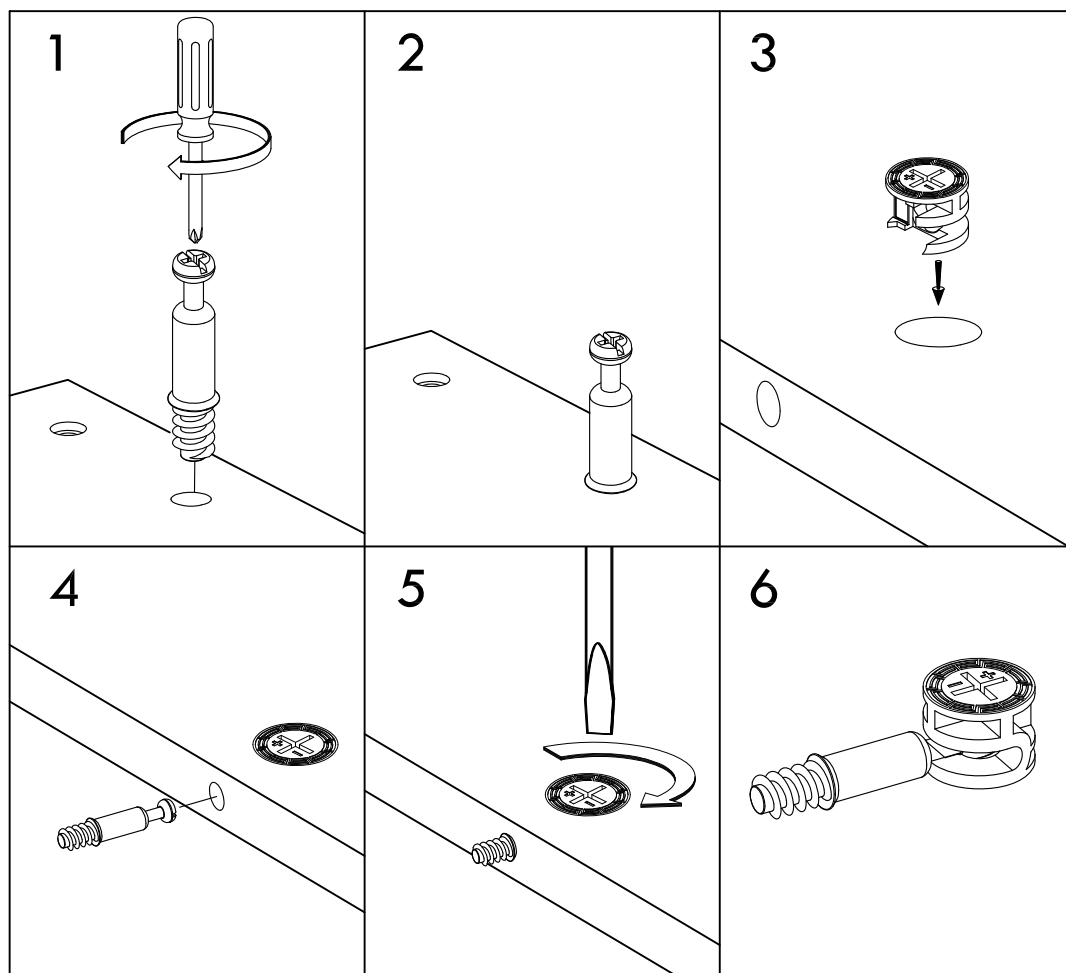

CAM FASTENING SYSTEM

1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. The plus and minus signs should be facing the outside of the panel.
4. Connect the previously tightened **cam bolt** with the panel connected into the **cam lock**.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway clockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**




Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

1


Insert hardware ①,⑤ into part A & B as shown.

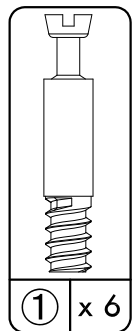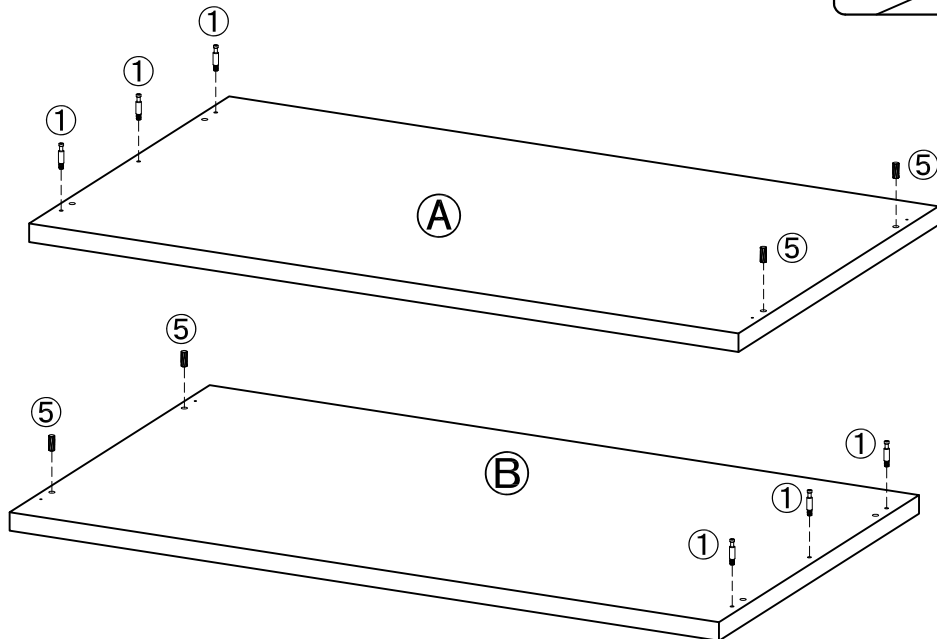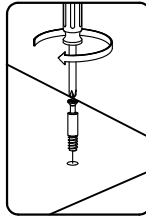

① x 6

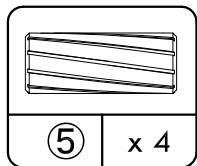




⑤ x 4

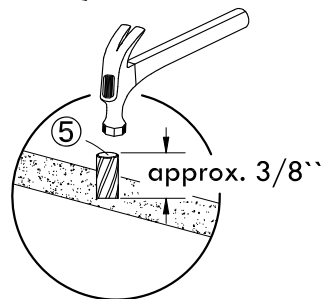


Cam bolt 1 Wood dowel 1

2


Insert hardware ③,⑥ into part E & F as shown.
Attach floor protector ⑬ to part H as shown.

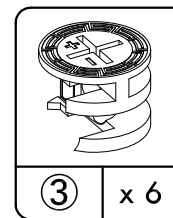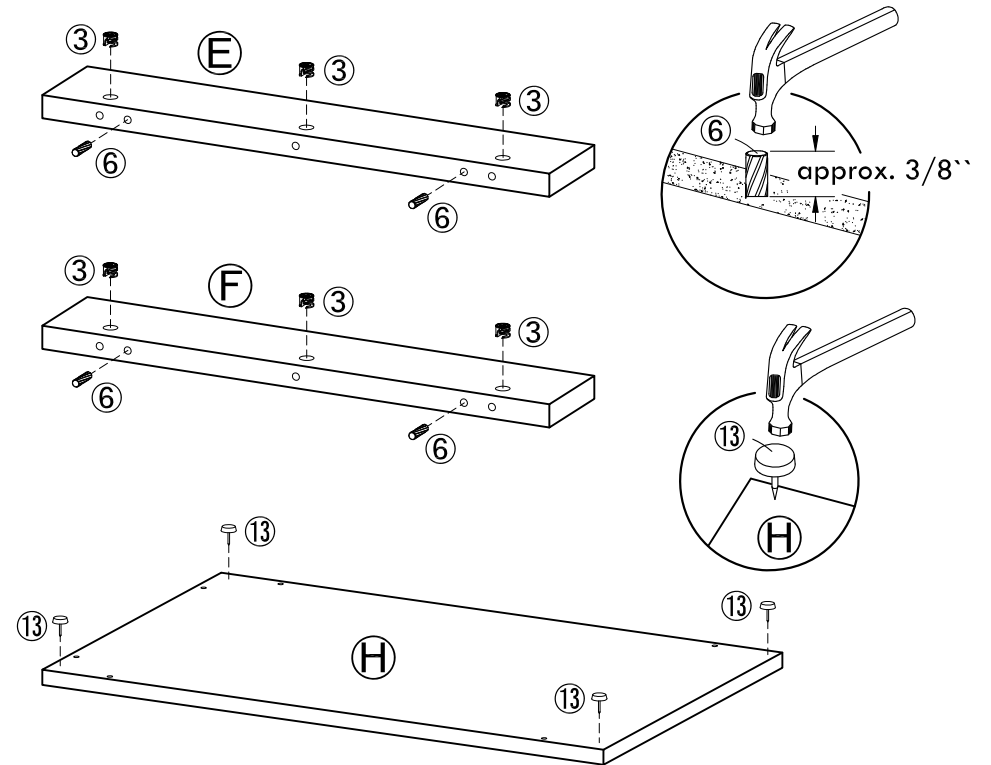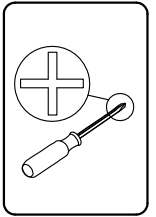


③ x 6

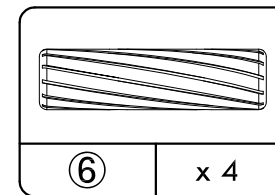

⑥ x 4

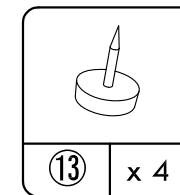

⑬ x 4

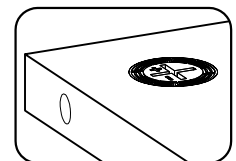

Arrow of cam lock points to predrilled hole




Cam lock 1

Wood dowel 2


Floor Protector

3


Insert hardware ①,③ and ⑥ into part C & D as shown.

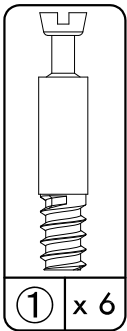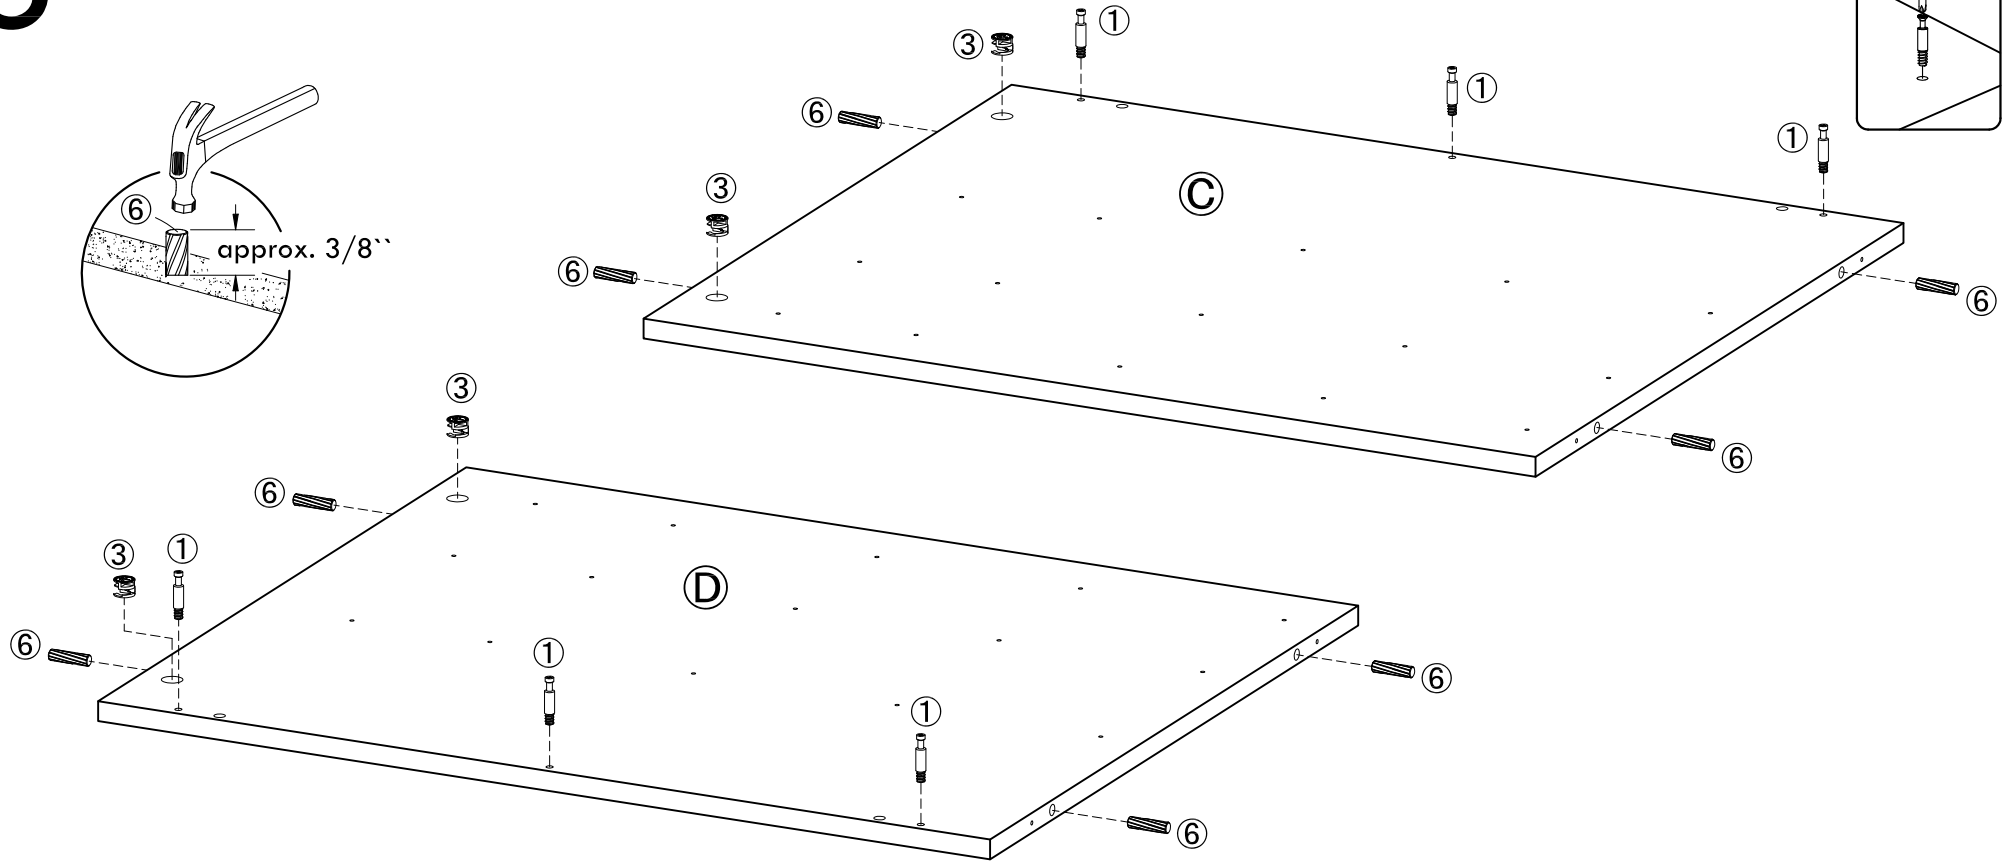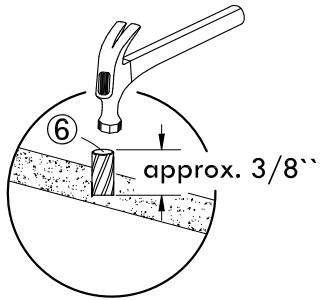


Cam bolt 1

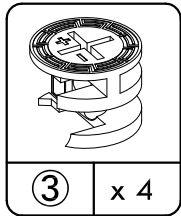

Cam lock 1

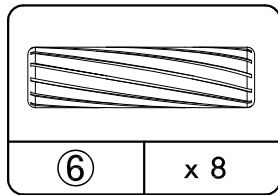




Wood dowel 2

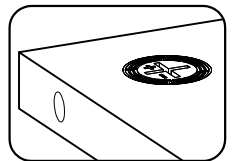

Arrow of cam lock points to predrilled hole


4

Attach drawer slide (15a,15b) to part C & D using screw (8) as shown.

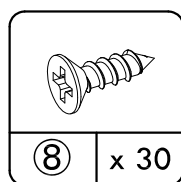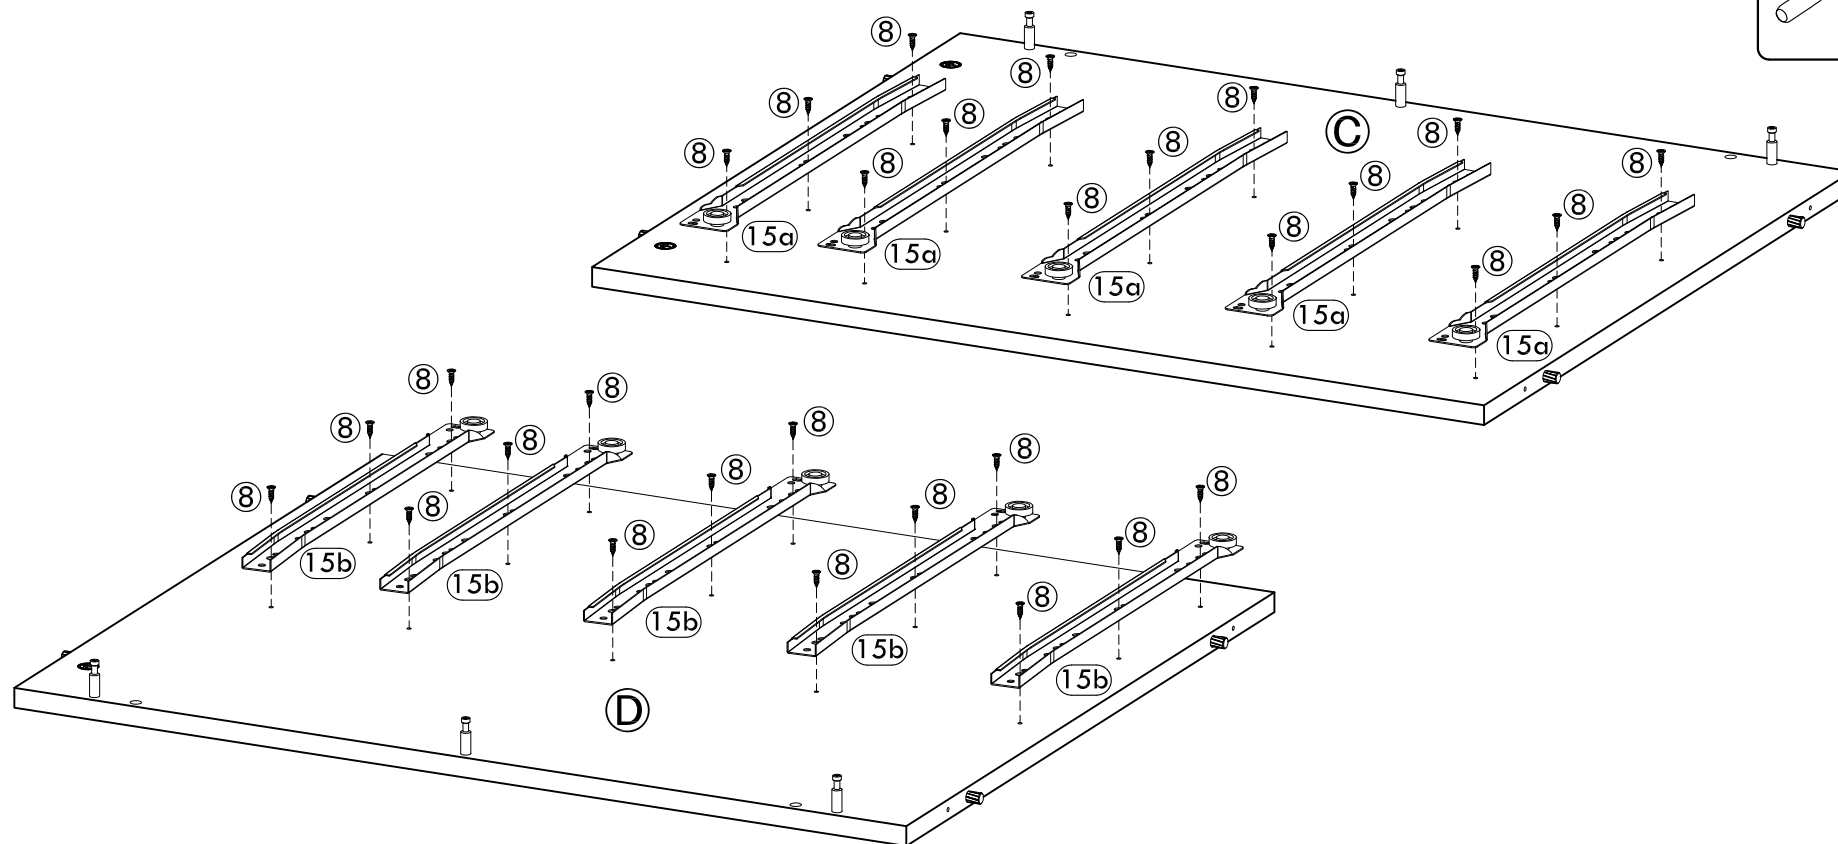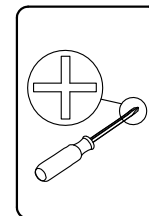

(8) x 30

Screw 1

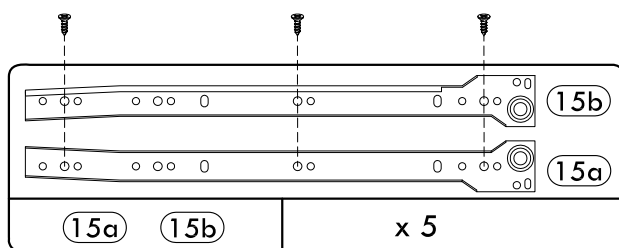




(15a) (15b)

x 5


Drawer slide

5


Insert hardware ①,③ and ⑥ into part G & I as shown.

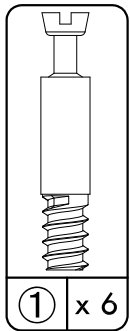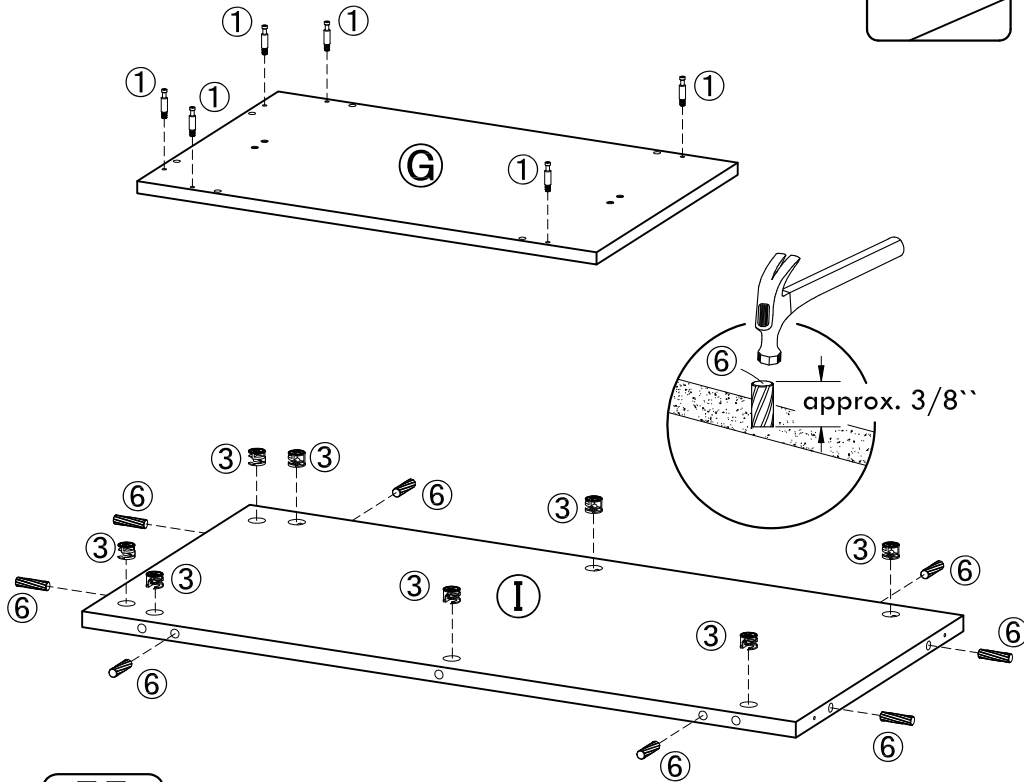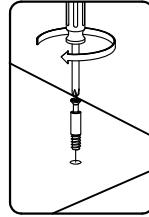


Cam bolt 1

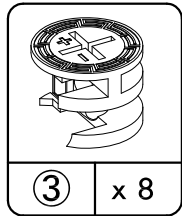

Cam lock 1

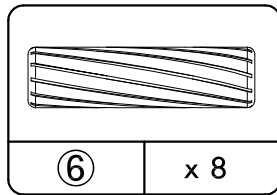




Wood dowel 2

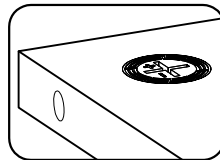


Arrow of cam lock points to predrilled hole

6

Insert hardware ②,⑦ into part J & K & Q as shown.

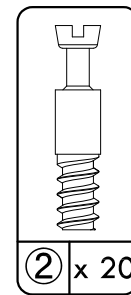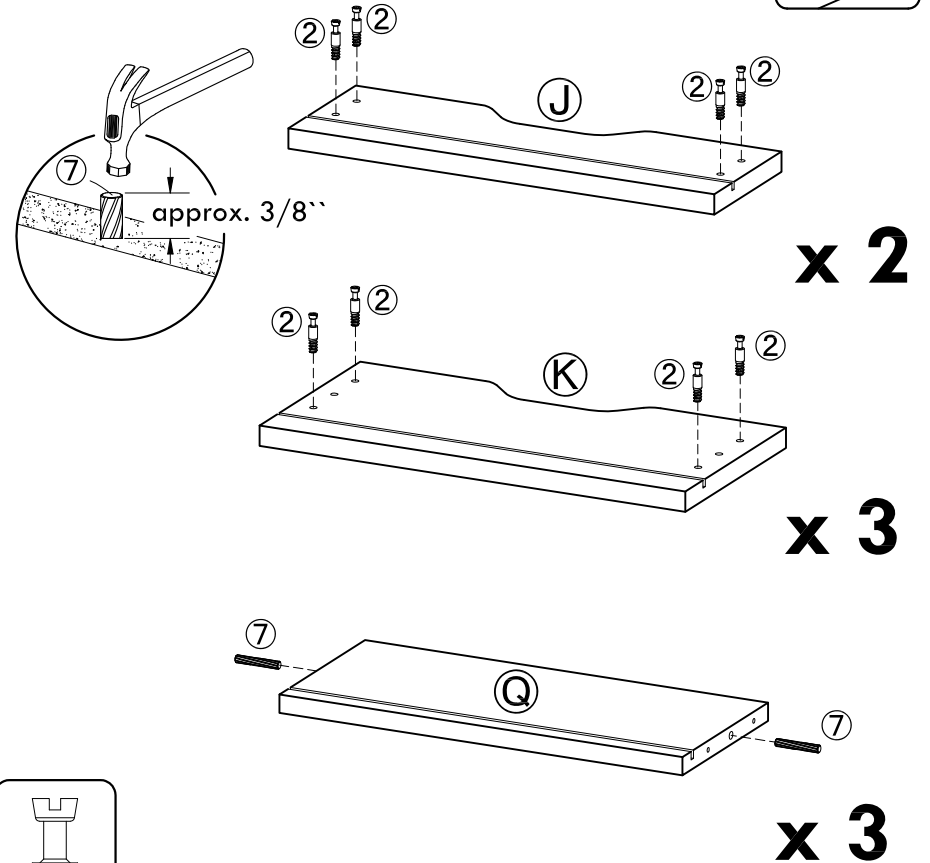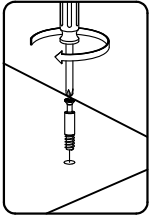




Cam bolt 2

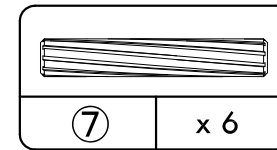


Wood dowel 3

7

Attach drawer slide (15c) to part L & M using screw (8) as shown.
Insert hardware (4,7) into part L & M as shown.

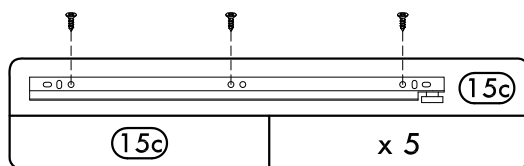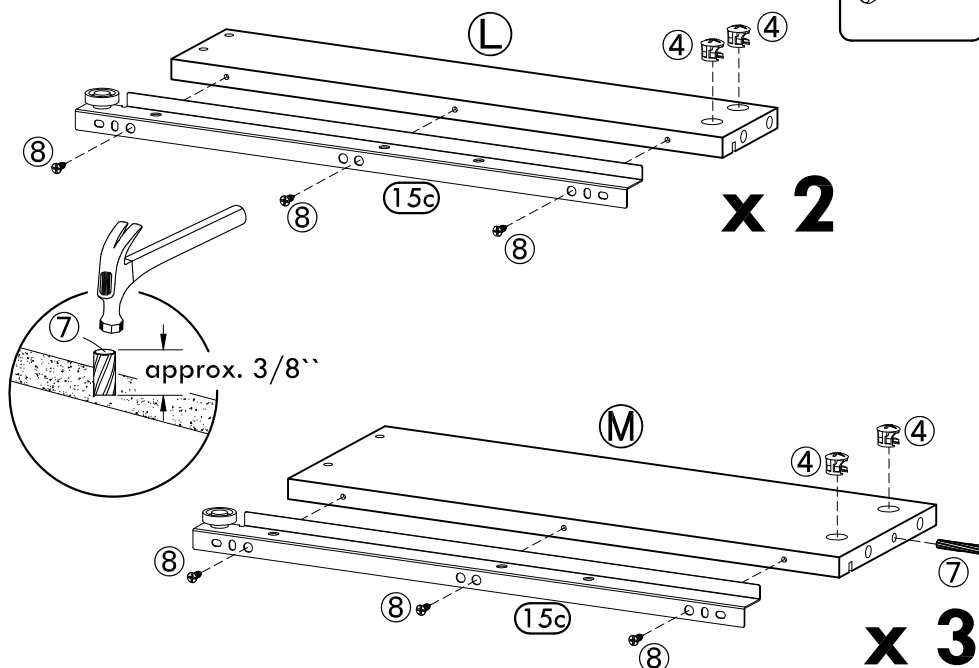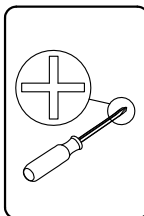


Drawer slide

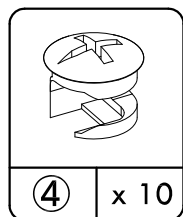


(4) x 10

Cam lock 2

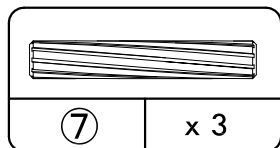


(7) x 3

Wood dowel 3

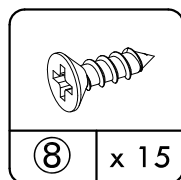

(8) x 15




Screw 1

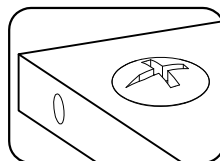


Arrow of cam lock points to predrilled hole

8

Attach drawer slide (15d) to part N & O using screw (8) as shown.
Insert hardware (4,7) into part N & O as shown.

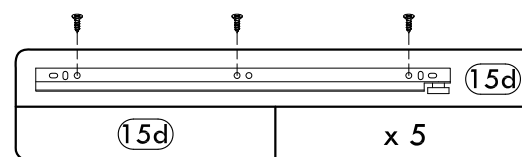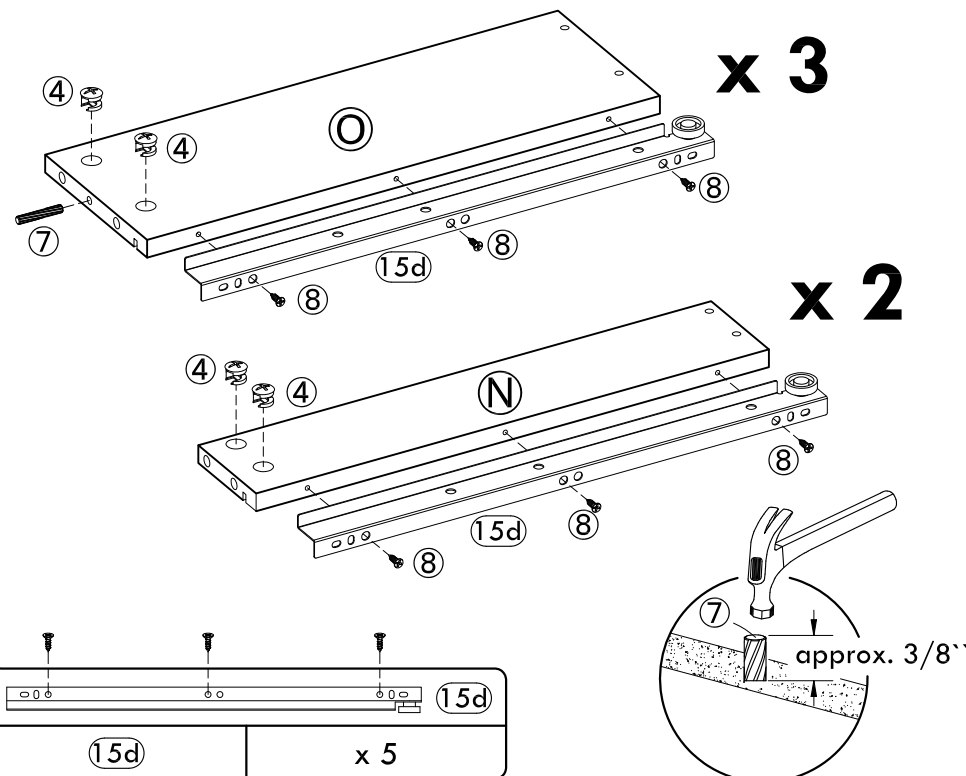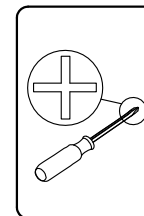


Drawer slide

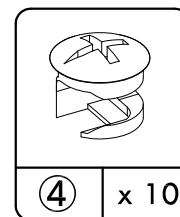


(4) x 10

Cam lock 2

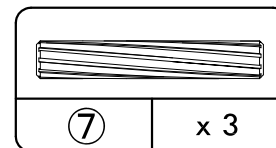


(7) x 3

Wood dowel 3

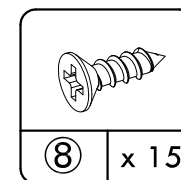

(8) x 15



Screw 1

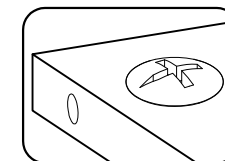


Arrow of cam lock points to predrilled hole

9

Attach part L & N to part P using screw ⑩ as shown.

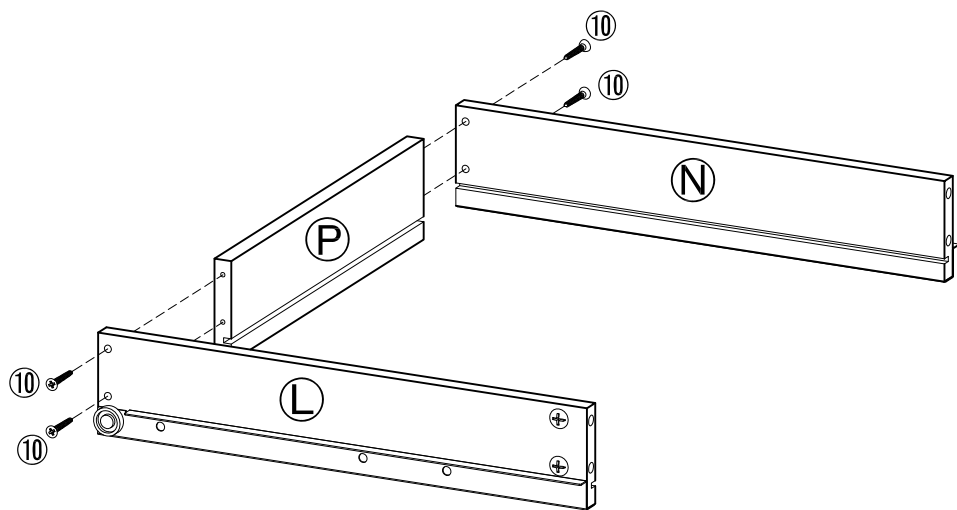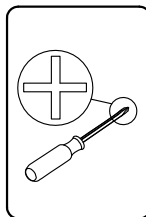



x 2

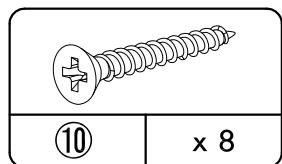


Screw 3

10

Attach part M & O to part Q using screw ⑩ as shown.

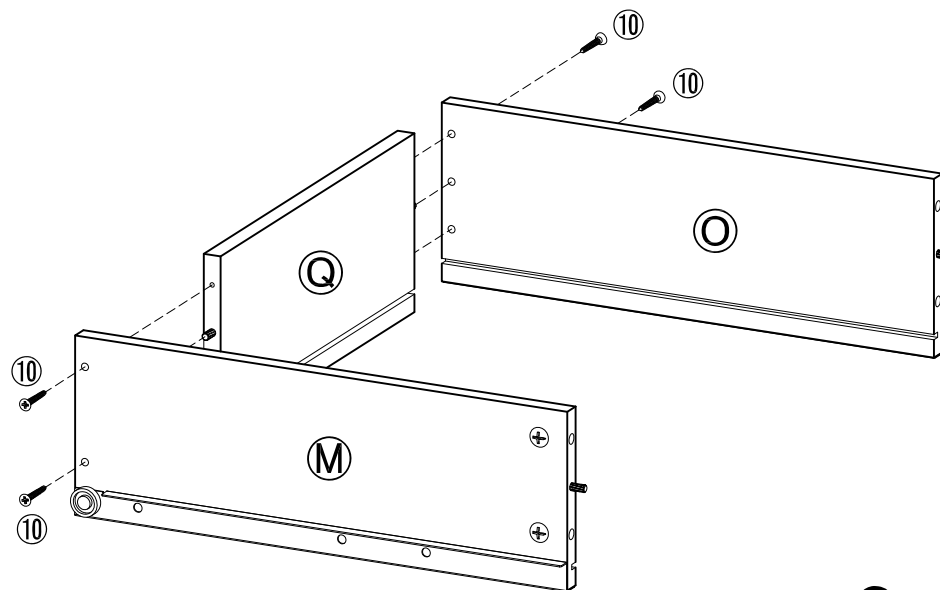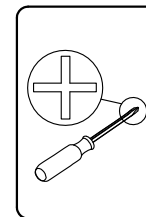


x 3

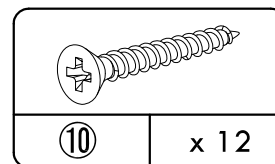


Screw 3

11

Insert part R to the bottom as shown.

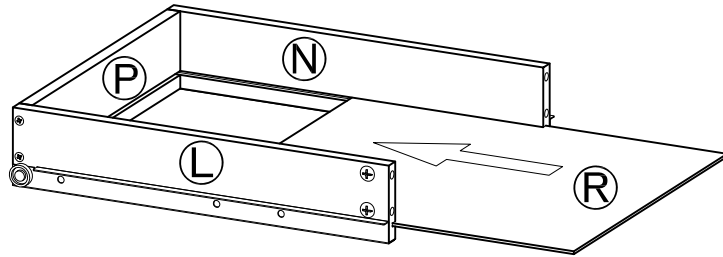



x 2

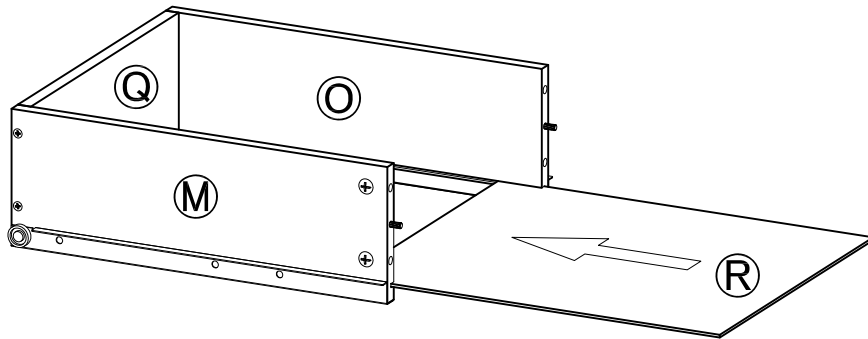


x 3

12


Attach part J & K to the drawers as shown, then tighten the cam locks ④.

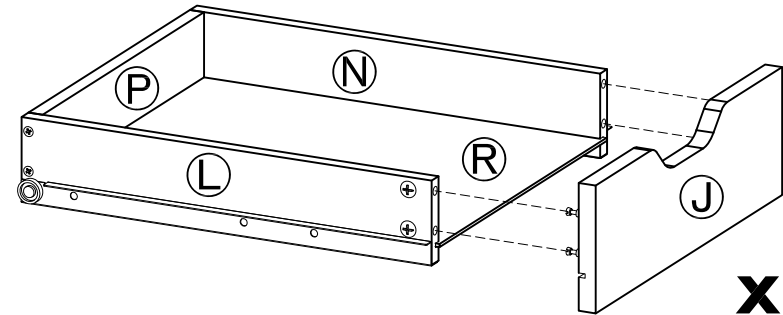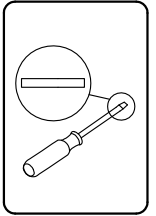

x 2

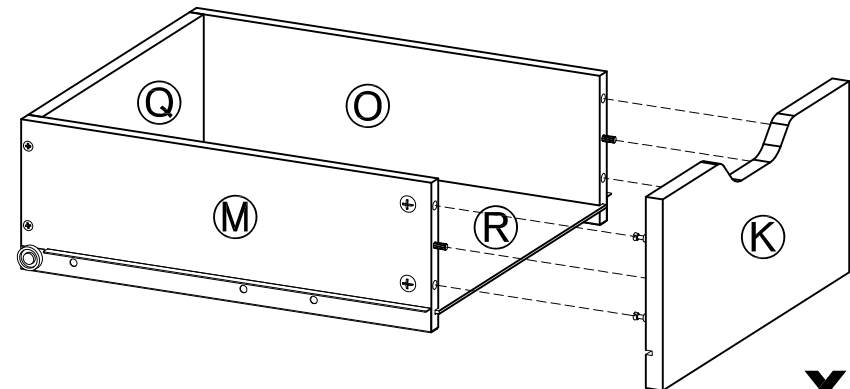




x 3

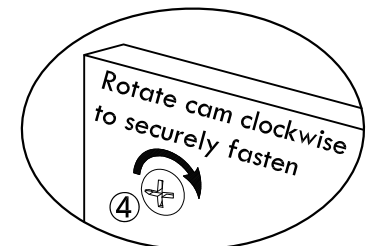

x 20

13




Attach part C to part I and then tighten the cam locks ③.

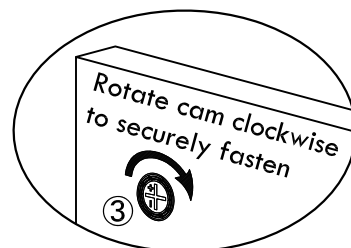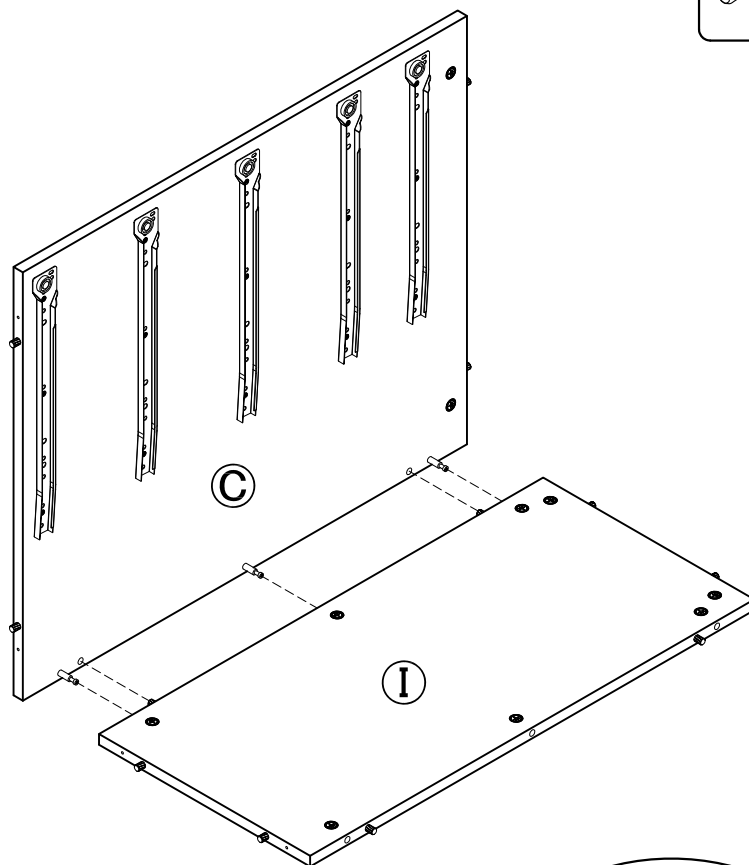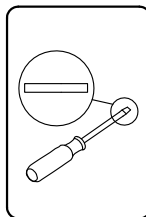

x 3

14




Attach part D to part I and then tighten the cam locks ③.

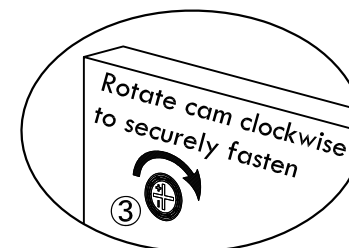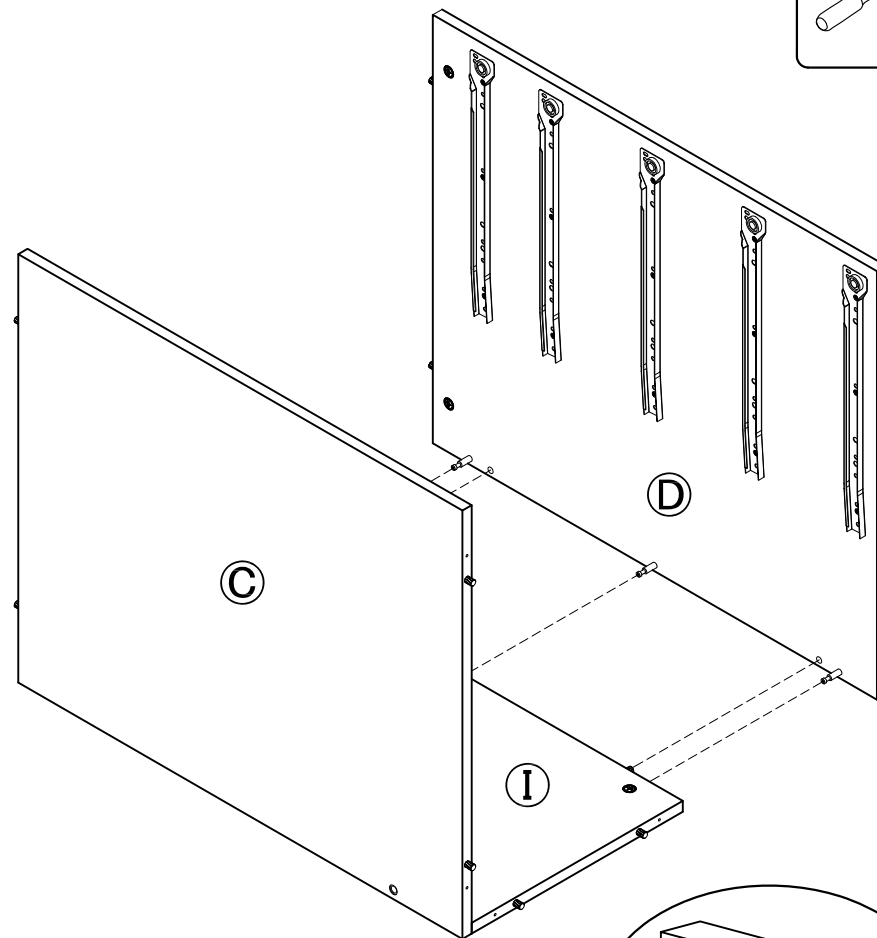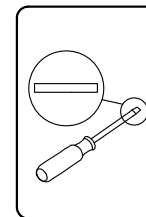

x 3

15




Attach part G to the structure and then tighten the cam locks ③.

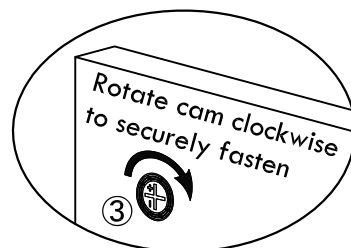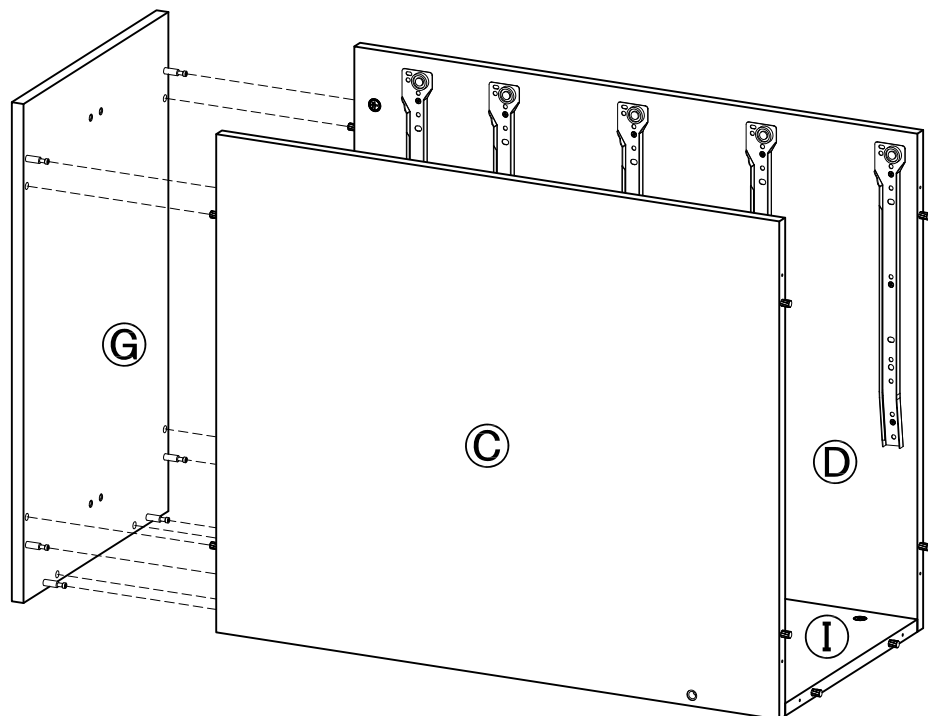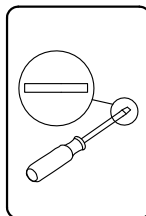

x 6

16

Attach part H to the structure using screw ⑨ as shown.

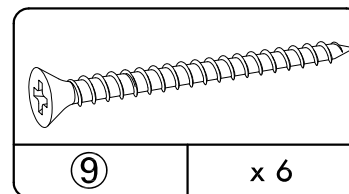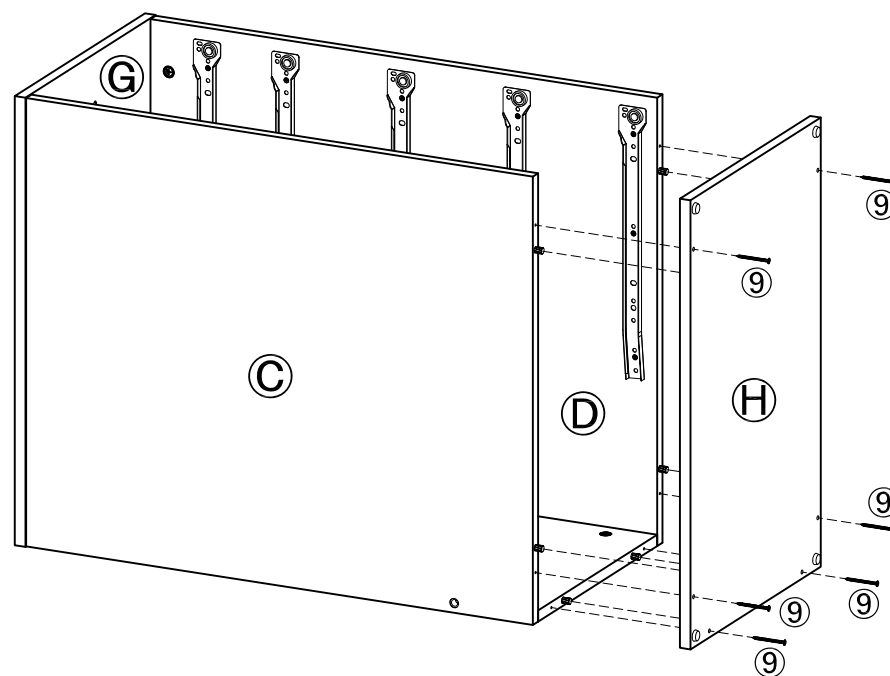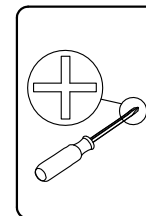




⑨

x 6

Screw 2

17




Attach part E to part S using screw ⑪ as shown.

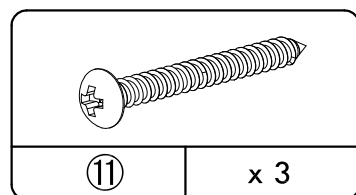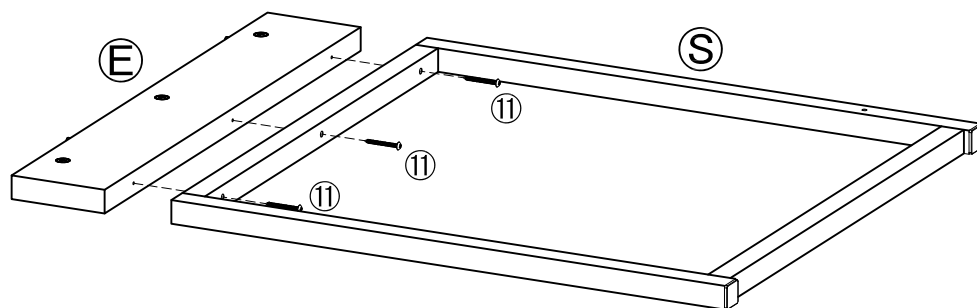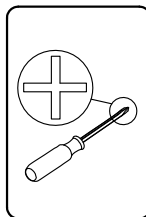

Screw 4

18




Attach part F to part T using screw ⑪ as shown.

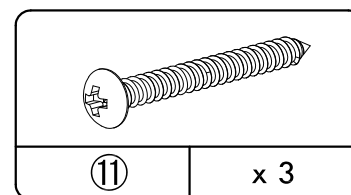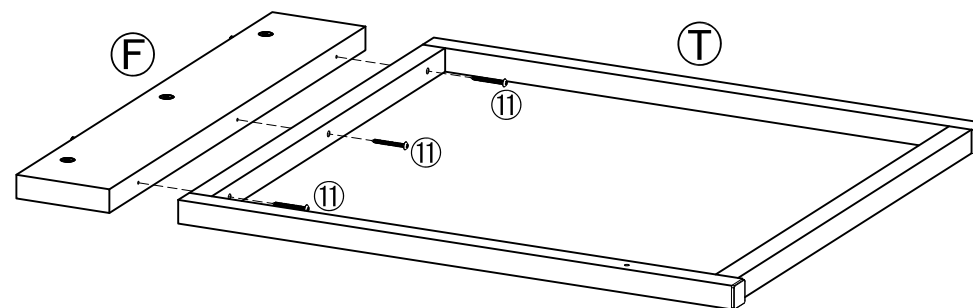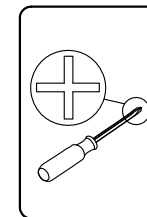

Screw 4

19

Attach part U to part C using screw ⑫ with attached allen key as shown.

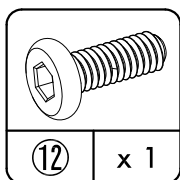
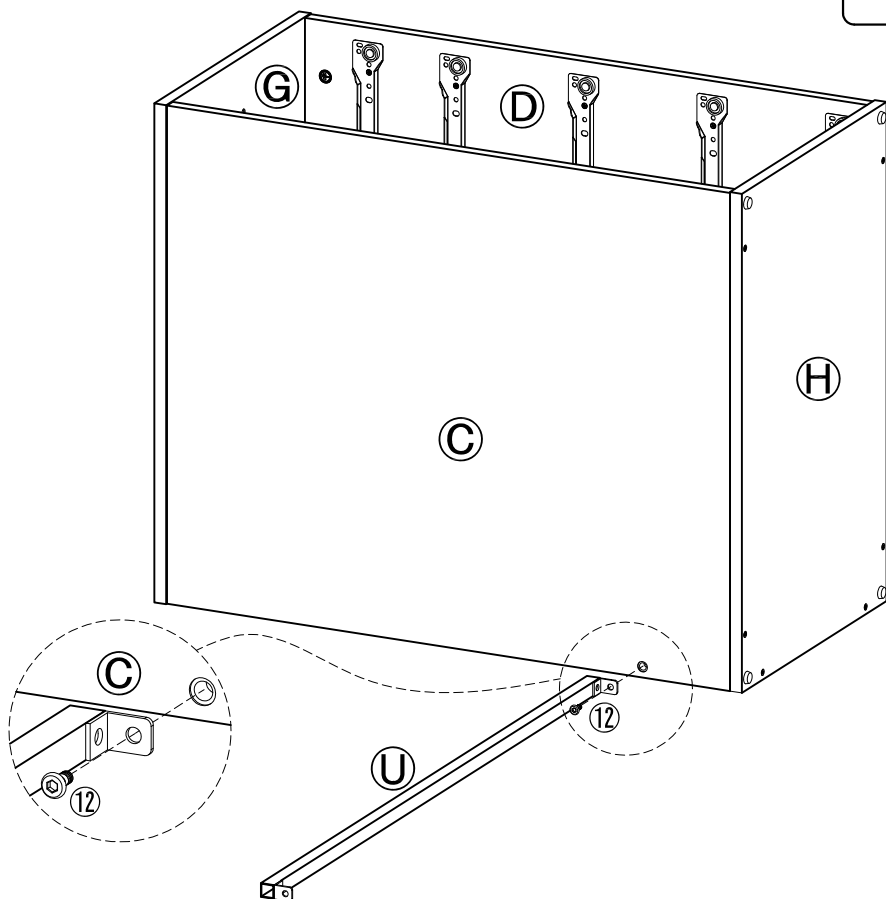
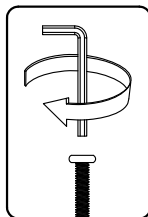


⑫ x 1

Screw 5

20

Attach part S & E to part U using screw ⑫ with attached allen key as shown.

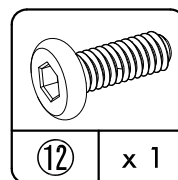
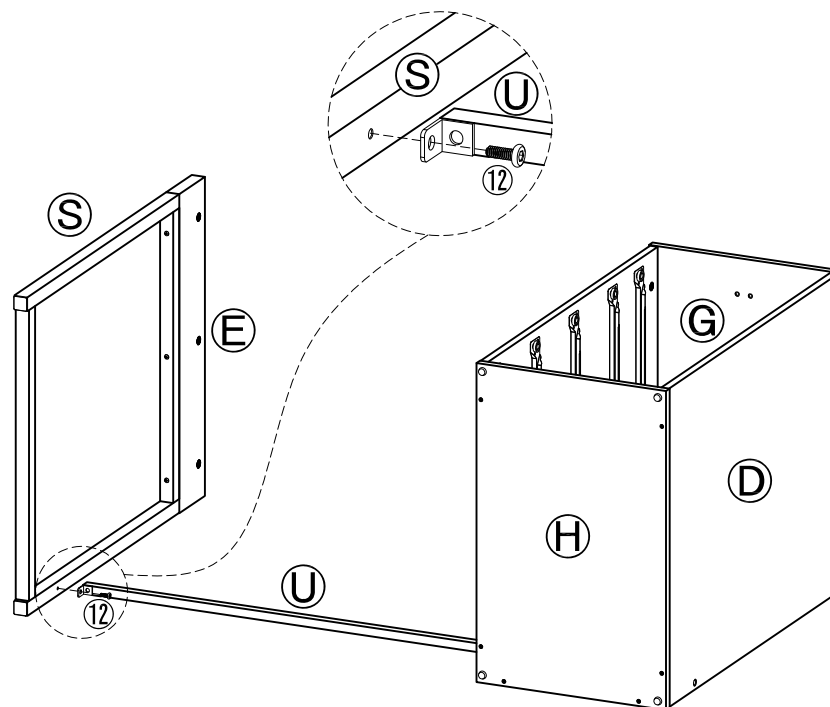
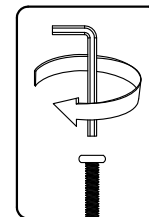


⑫ x 1

Screw 5

21

Attach part U to part D using screw ⑫ with attached allen key as shown.

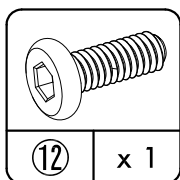
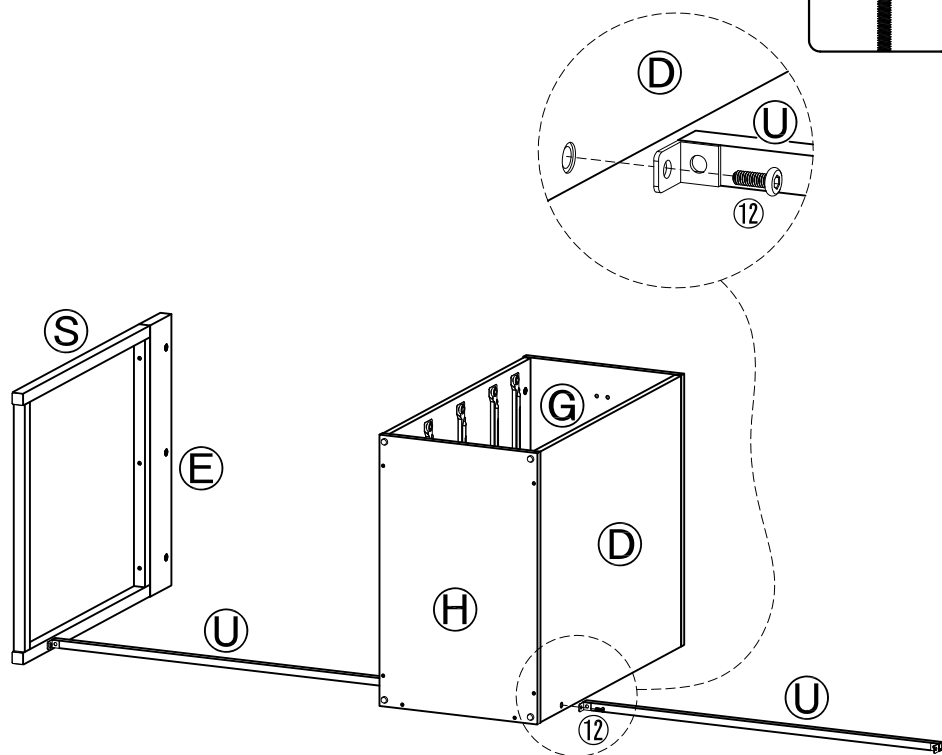
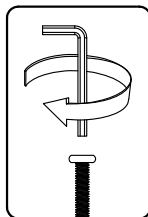


⑫ x 1

Screw 5

22

Attach part T & F to part U using screw ⑫ with attached allen key as shown.

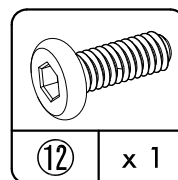
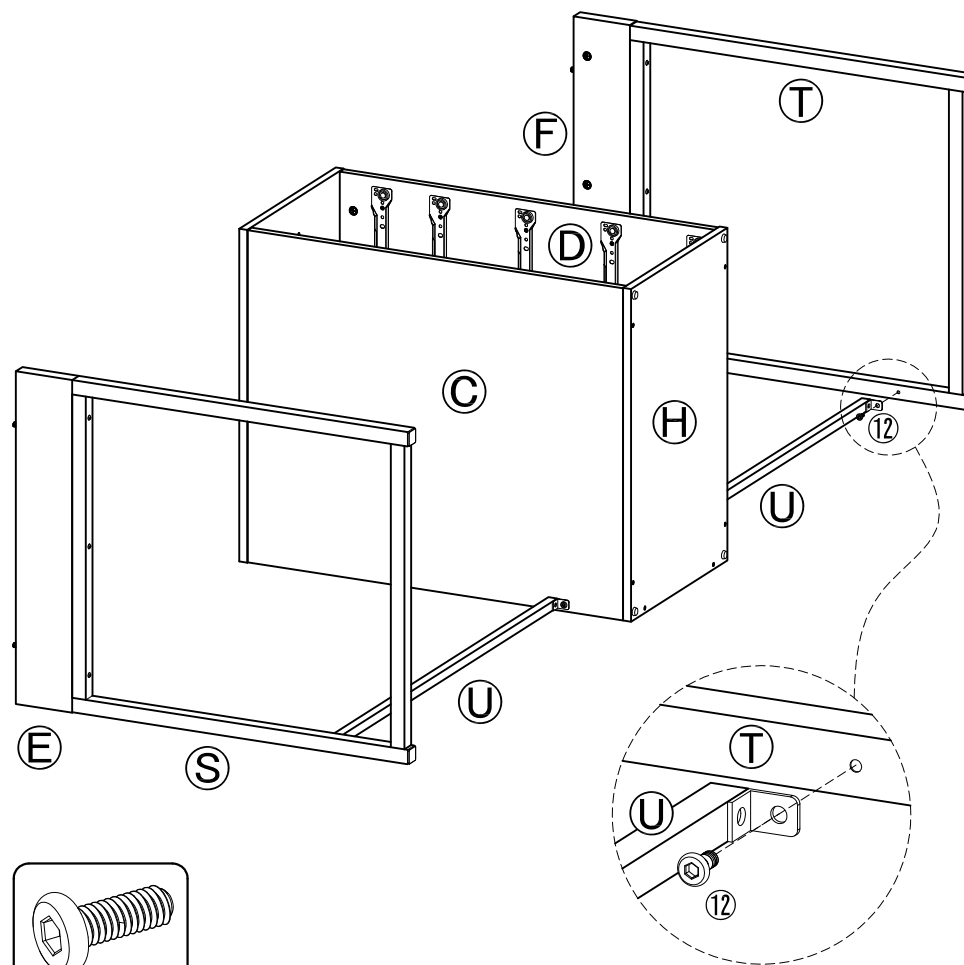
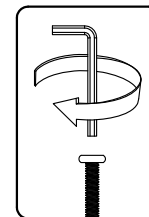


⑫ x 1



Screw 5

23

Attach part A & B to the structure using screw ⑩ as shown, then tighten the cam locks ③.

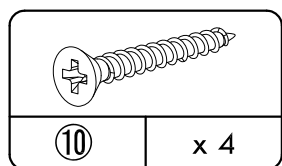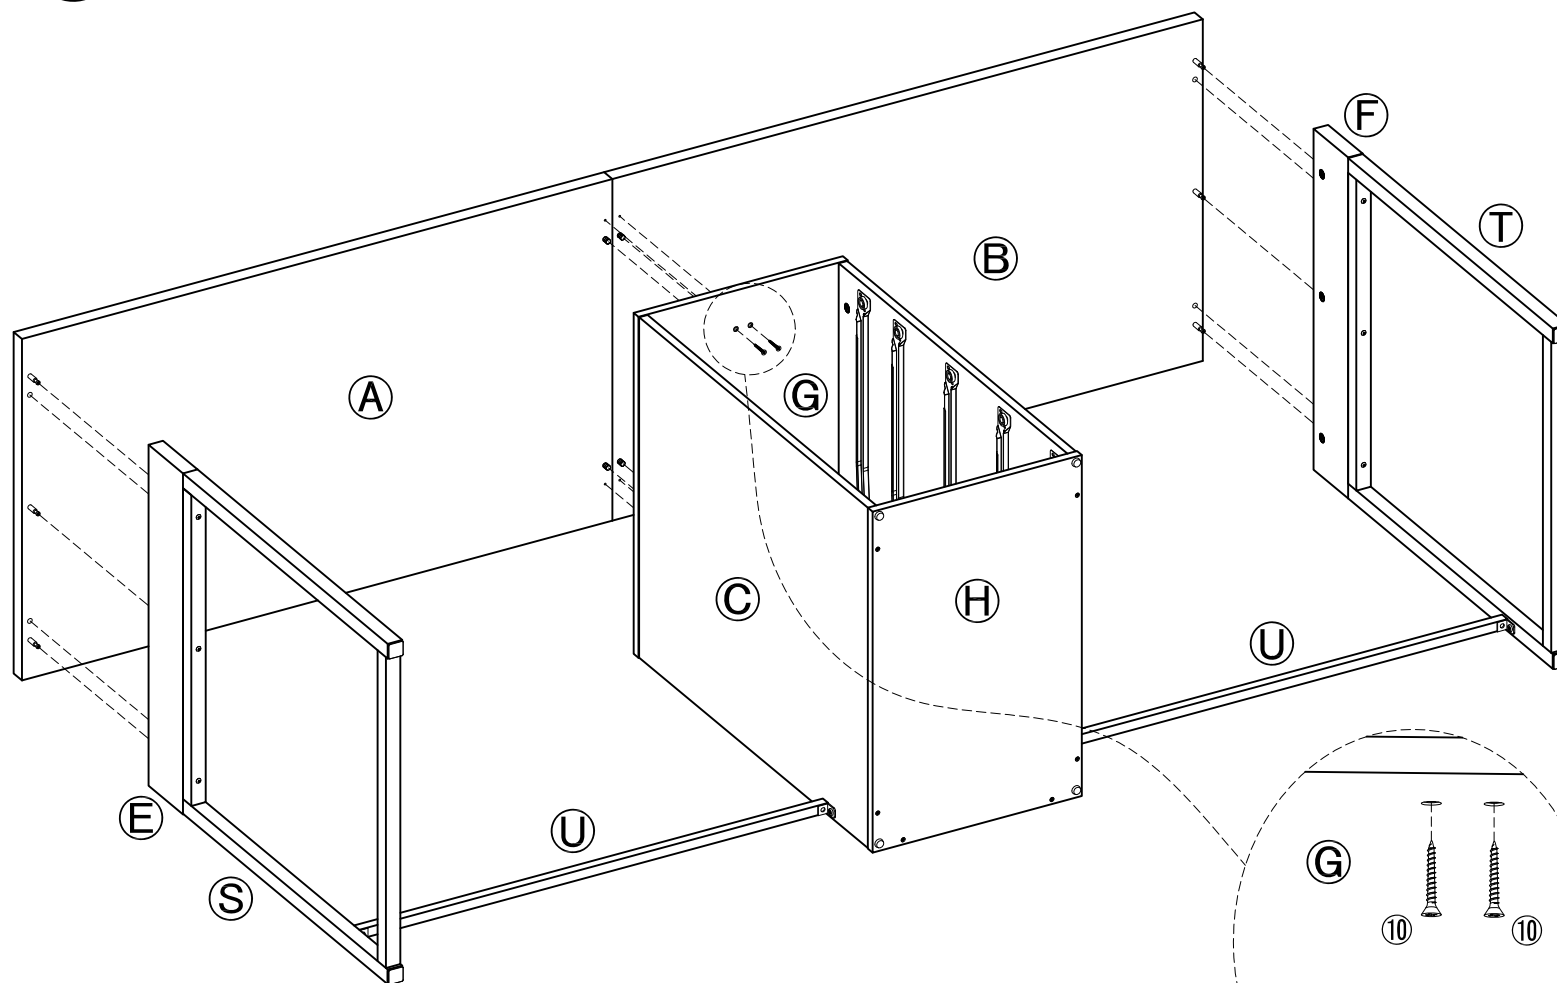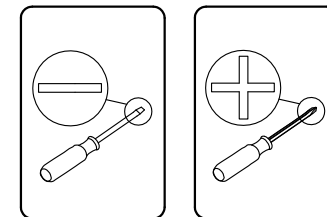


Screw 3

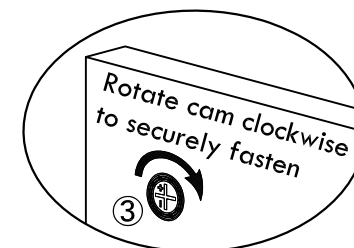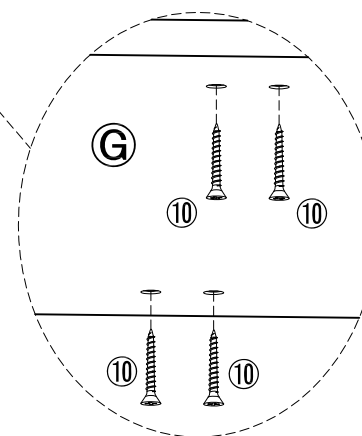


x 6

24

Put the drawers to the unit as shown.

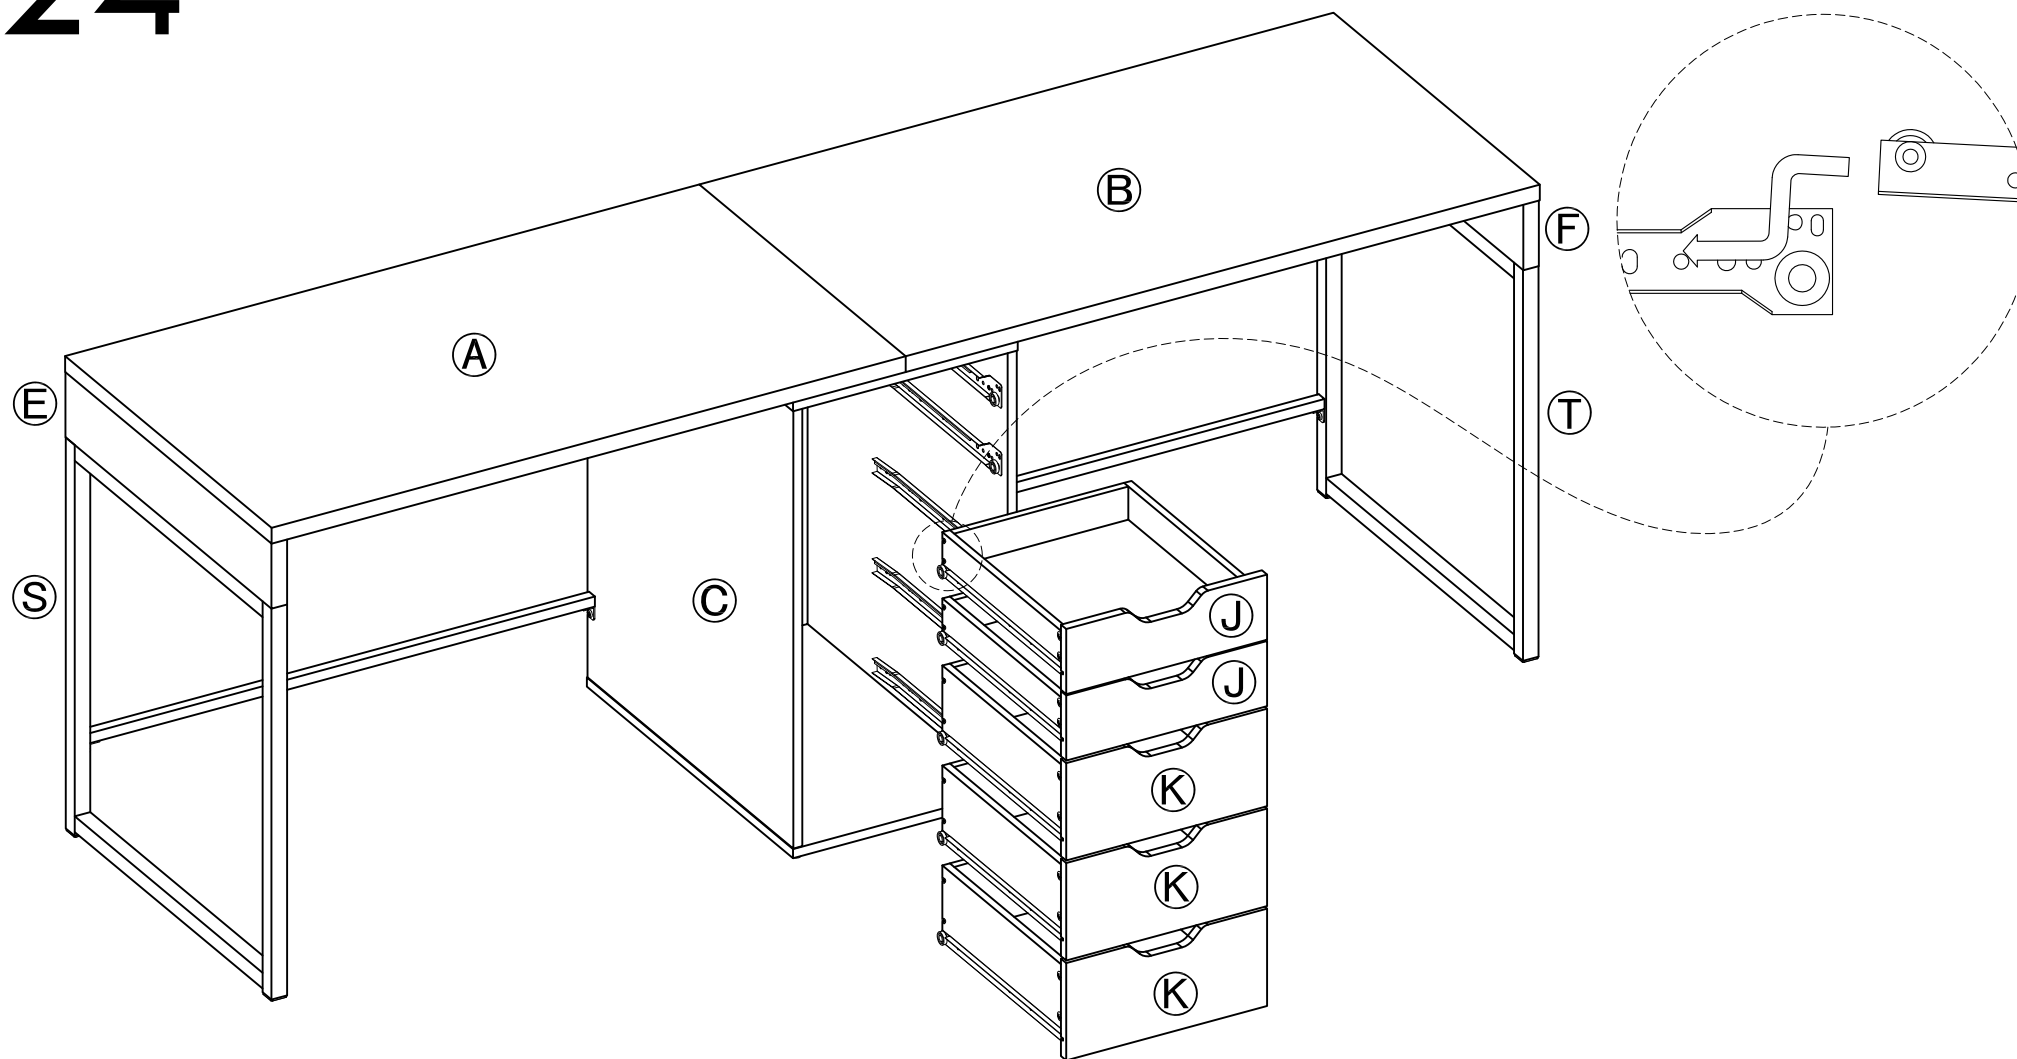


Now Your Unit Is Completed

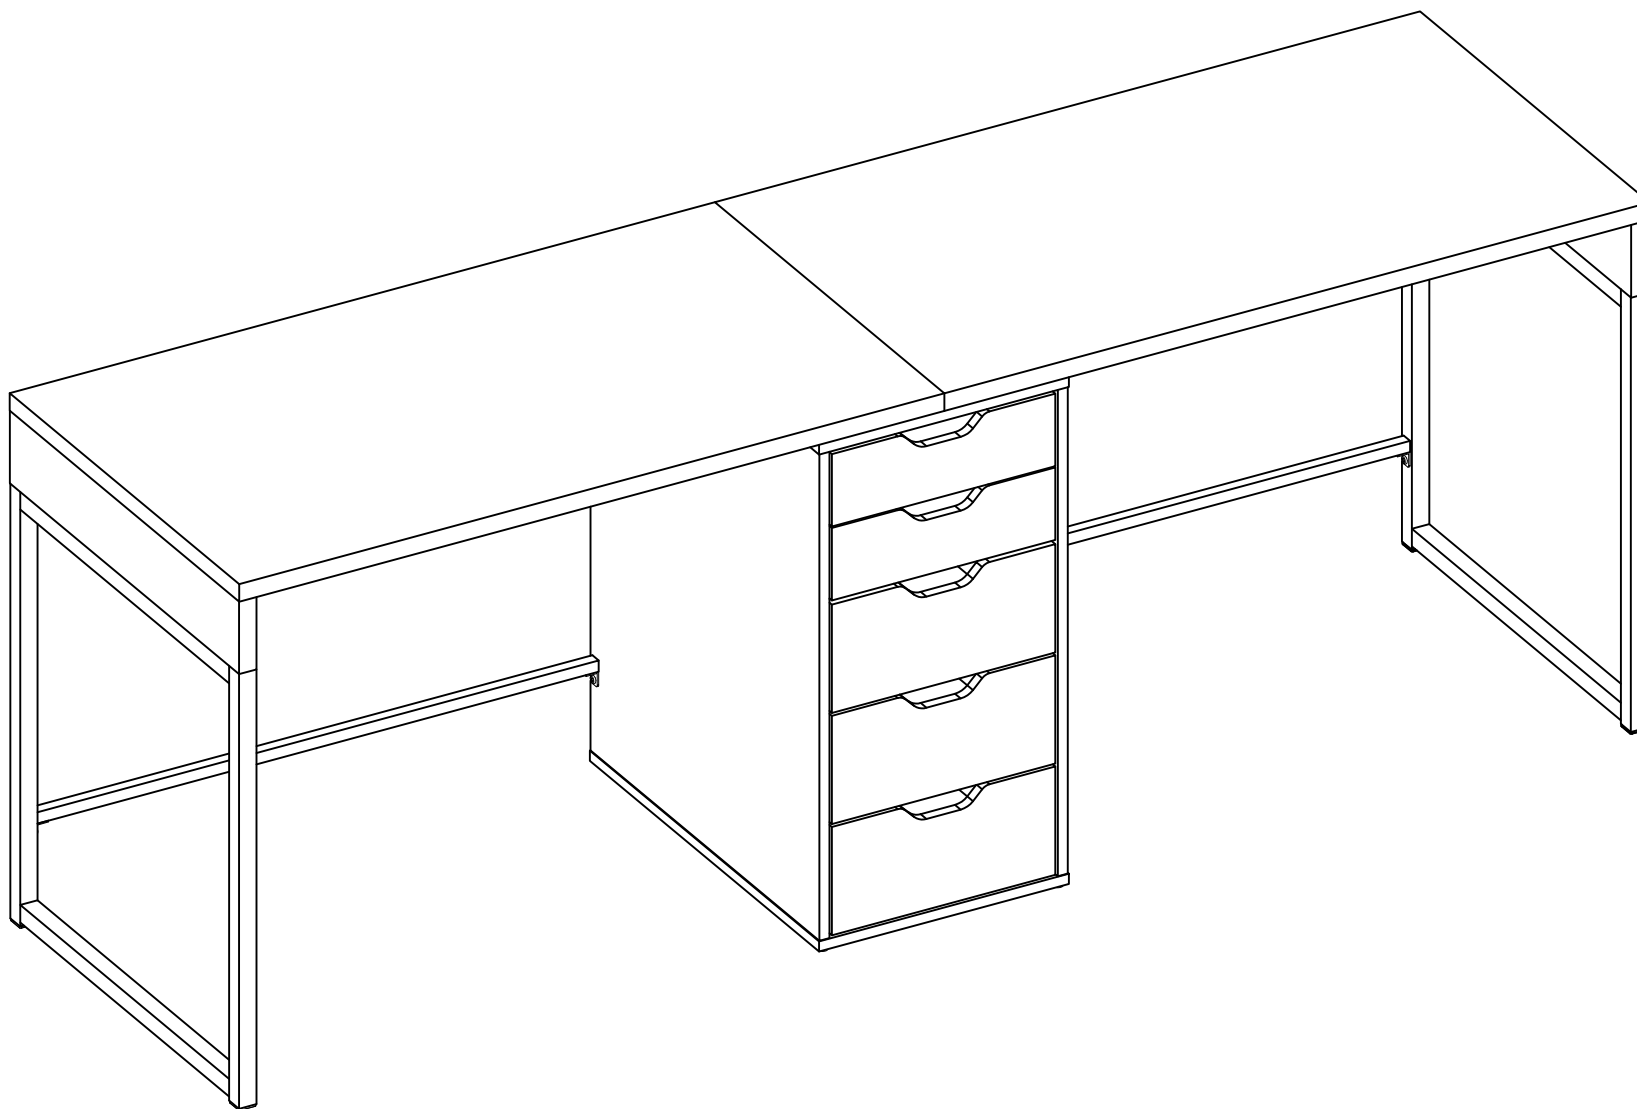

Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569
Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST

MAINSTAYS ESCRITORIO DE 2-PERSONAS DE PERKINS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS19-D4-1009-05-GRIS

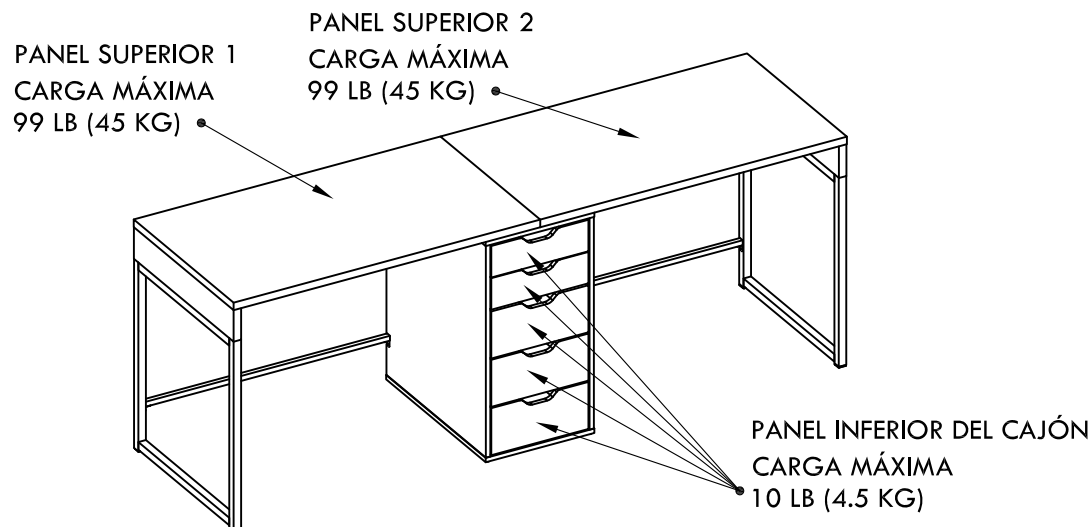

NÚMERO DE PERSONAS RECOMENDADO PARA EL ENSAMBLAJE: 2
TIEMPO ESTIMADO DE ENSAMBLAJE: 1 HORA

- LLAME A NUESTRO NÚMERO GRATUITO **1-800-729-1569** PARA OBTENER MÁS AYUDA.
- PIEZAS ADICIONALES ESTÁN DISPONIBLES POR UNA TARIFA.
- ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD. POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS.
- NO DEJAR A LOS NIÑOS SUBIR O JUGAR SOBRE LA UNIDAD.
- LIMPIAR EL PRODUCTO CON TU PULIDOR FAVORITE DE MUEBLE Y UN TRAPO BLANDO.
- NO USAR QUÍMICOS FUERTES O PRODUCTO DE LIMPIEZA ABRASIVO.
- MUEVA SUS NUEVOS MUEBLES CUIDADOSAMENTE CON DOS PERSONAS, NUNCA EMPUJE O ARRASTRE LA UNIDAD.

NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.
TIENDAS INDIVIDUALES NO RESERVAN PIEZAS.
PARA PIEZAS PERDIDAS O DAÑADAS LLAME AL 1-800-729-1569.
PARTES SERÁN ENVIADOS DE FORMA GRATUITA.

PARA UN SERVICIO RÁPIDO Y CONFIABLE, POR FAVOR DE TENER A MANO EL MANUAL DE ENSAMBLAJE.

NÚMERO DE PARTIDA _____
FECHA DE COMPRA ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MAINSTAYS ESCRITORIO DE 2-PERSONAS DE PERKINS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS19-D4-1009-05-GRIS




ANTES DE COMENZAR

- Leer y entender todos los pasos cuidadosamente antes de comenzar. si no se sigue cada paso en el orden correcto, el montaje será difícil y puede ocasionar daños.
- Trabajar en una zona amplia, mejor sobre la alfombra, cerca del sitio donde la unidad se utiliza.
- Asegurarse de que todas las piezas estén incluidos. La mayoría de los tableros están etiquetados con una pegatina removible.

Consejos útiles

- Llamar a nuestro número gratis para ayuda. Estamos disponibles para ayudarlo de lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm hora de la zona este.
- **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ENSAMBLAR

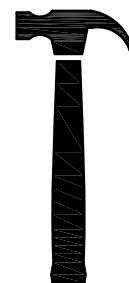


martillo



destornillador de
cabeza plana



destornillador de
cabeza phillips

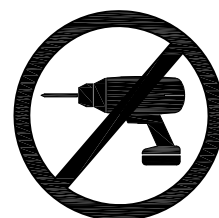

**NO UTILICE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
PARA MONTAR SUS MUEBLES.
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PUEDEN
DAÑAR LAS PIEZAS Y PROVOCAR DAÑOS.**


Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MAINSTAYS ESCRITORIO DE 2-PERSONAS DE PERKINS


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS19-D4-1009-05-GRIS

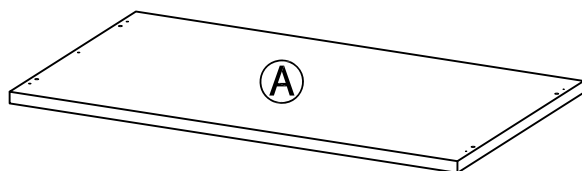


Panel superior 1
(Cantidad: 1)

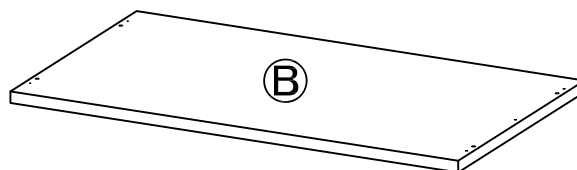


Panel superior 2
(Cantidad: 1)

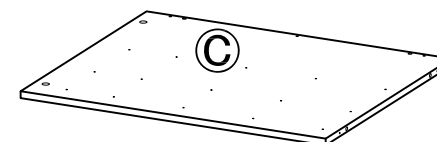


Panel lateral 1
(Cantidad: 1)

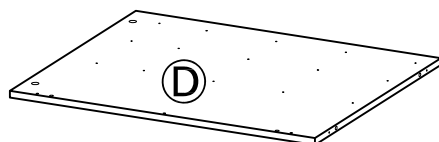


Panel lateral 2
(Cantidad: 1)




Panel lateral 3
(Cantidad: 1)




Panel lateral 4
(Cantidad: 1)




Panel de soporte
(Cantidad: 1)




Panel inferior
(Cantidad: 1)



Panel posterior
(Cantidad: 1)

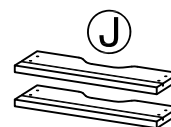

Panel frontal del cajón 1
(Cantidad: 2)

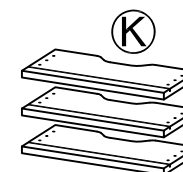

Panel frontal del cajón 2
(Cantidad: 3)


**VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES
DE COMENZAR**




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MAINSTAYS ESCRITORIO DE 2-PERSONAS DE PERKINS


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS19-D4-1009-05-GRIS

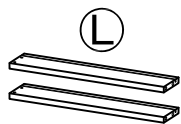


Panel izquierdo cajón 1
(Cantidad: 2)

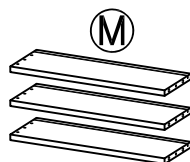


Panel izquierdo cajón 2
(Cantidad: 3)

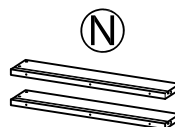


Panel derecho cajón 1
(Cantidad: 2)

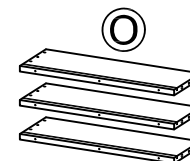


Panel derecho cajón 2
(Cantidad: 3)




Panel posterior del cajón 1
(Cantidad: 2)

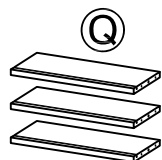


Panel posterior del cajón 2
(Cantidad: 3)

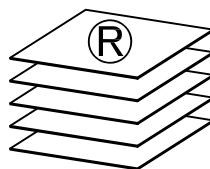


Panel inferior del cajón
(Cantidad: 5)

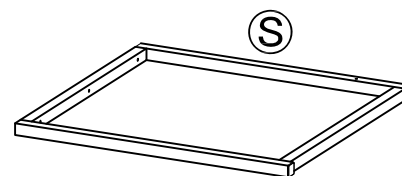

Marco de metal 1
(Cantidad: 1)

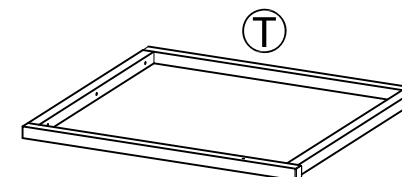

Marco de metal 2
(Cantidad: 1)

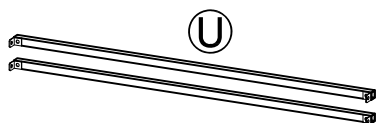

Tubo de metal
(Cantidad: 2)


**VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES
DE COMENZAR**




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MAINSTAYS ESCRITORIO DE 2-PERSONAS DE PERKINS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS19-D4-1009-05-GRIS

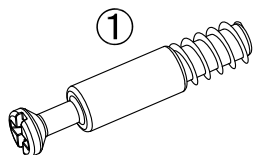

Tornillo de combadura 1
Cantidad: 18

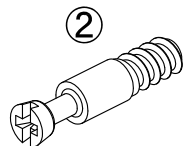


Tornillo de combadura 2
Cantidad: 20




Cerrojo de combadura 1
Cantidad: 18




Cerrojo de combadura 2
Cantidad: 20

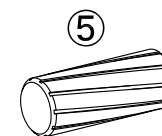


Clavija de madera 1
Cantidad: 4

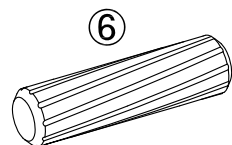


Clavija de madera 2
Cantidad: 20+1 Extra

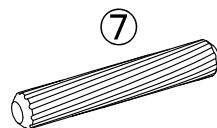


Clavija de madera 3
Cantidad: 12




Tornillo 1
Cantidad: 60+1 Extra

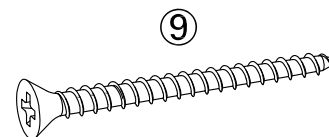


Tornillo 2
Cantidad: 6



Tornillo 3
Cantidad: 24+1 Extra

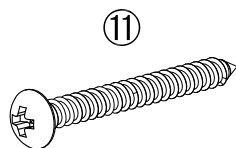


Tornillo 4
Cantidad: 6

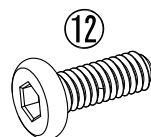


Tornillo 5
Cantidad: 4



Tapa blanda
Cantidad: 4

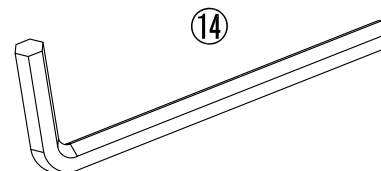

Llave allen
Cantidad: 1

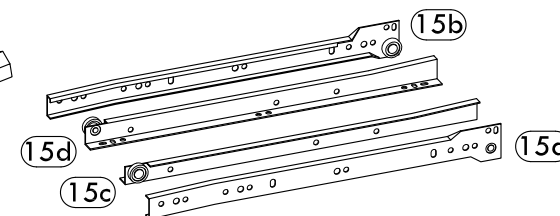

Diapositiva del cajón
Cantidad: 5


VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES DE COMENZAR



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MAINSTAYS ESCRITORIO DE 2-PERSONAS DE PERKINS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS19-D4-1009-05-GRIS

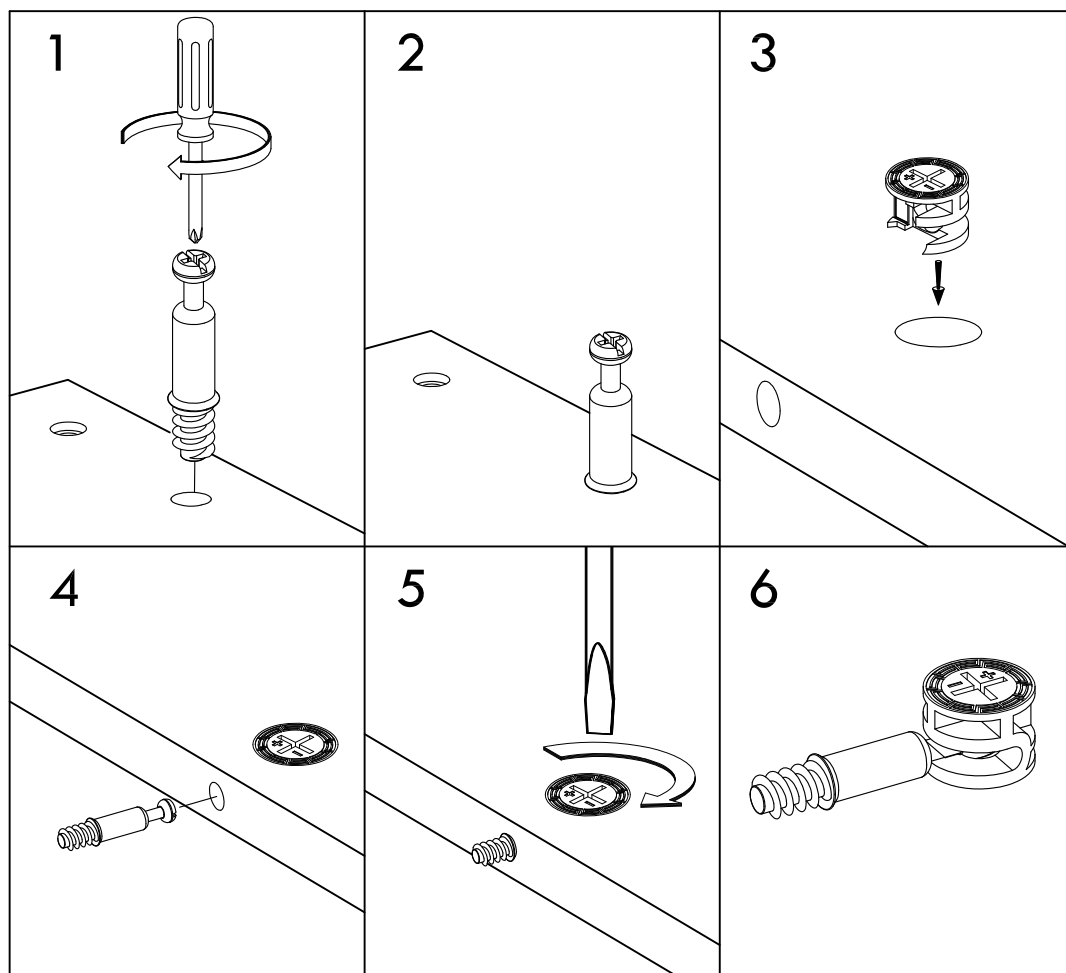

SISTEMA DE FIJACIÓN CAM

1. Atornille el **Tornillo de combadura** en el panel pretaladrado. El tornillo debe apretarse para que no haya roscas visibles.
2. El anillo más grande del cam debe tocar el panel.
3. Inserte el **Cerrojo de combadura** en el agujero pretaladrado en el panel. Los signos de más y menos deben estar orientados hacia el exterior del panel.
4. Conecte el **Tornillo de combadura** previamente apretado con el panel conectado en el **Cerrojo de combadura**.
5. Usando un destornillador de cabeza plana, gire el **Cerrojo de combadura** hasta la mitad en según las agujas del reloj para asegurar el **Tornillo de combadura**.
6. **SI NO SE ASEGURA ADECUADAMENTE EL CERROJO DE COMBADURA Y EL TORNILLO DE COMBADURA, ODRÍA RESULTAR INESTABILIDAD Y FALLAS EN EL PRODUCTO.**




Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

1


Inserte el hardware ①,⑤ en la parte A y B como se muestra.

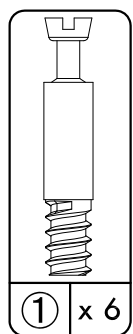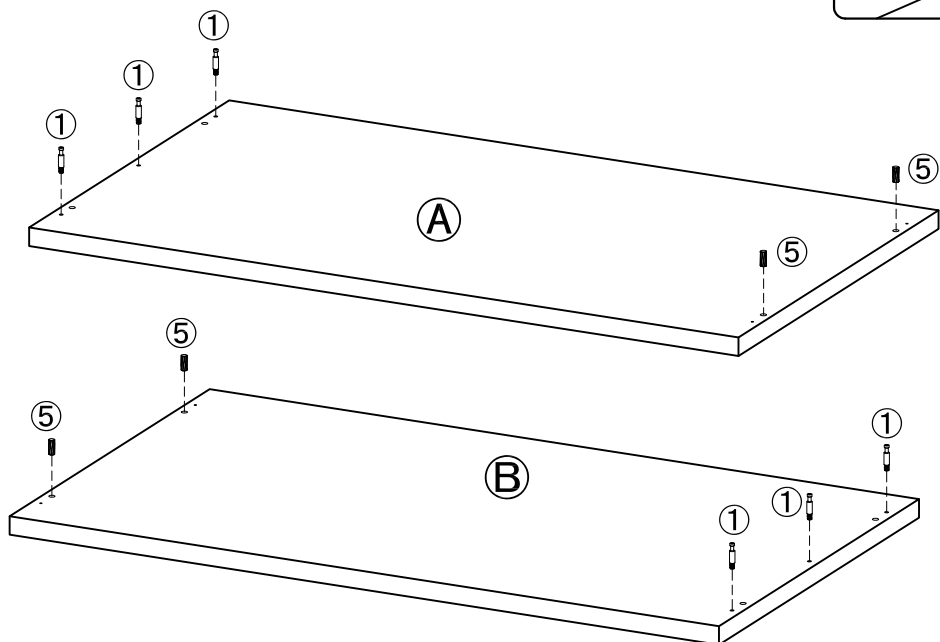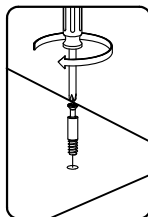

Tornillo de combadura 1



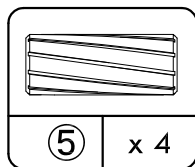


Clavija de madera 1

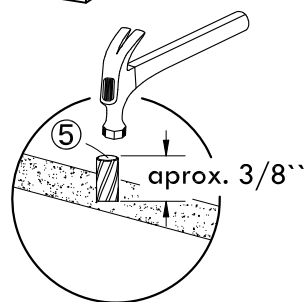


2


Inserte el hardware ③,⑥ en la parte E y F como se muestra.
Fije la tapa blanda ⑬ en la parte H como se muestra.

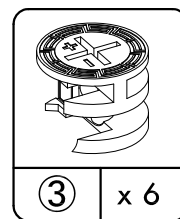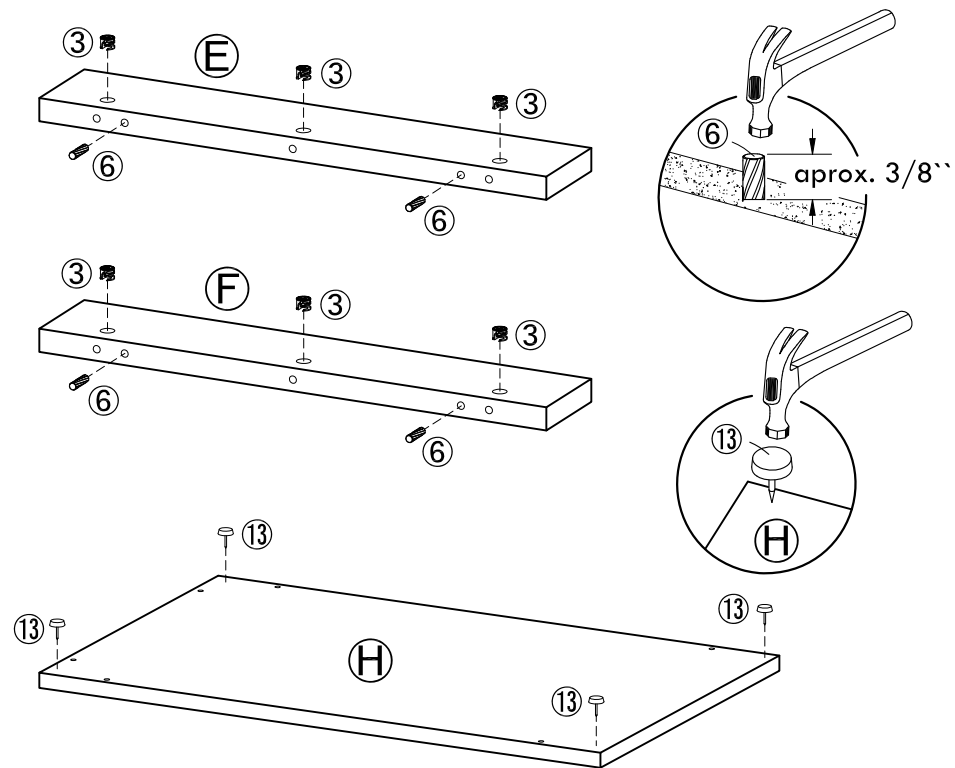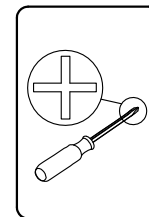


Cerrojo de combadura 1

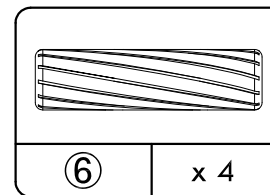

Clavija de madera 2

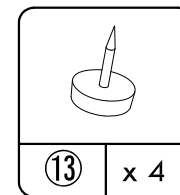




Tapa blanda

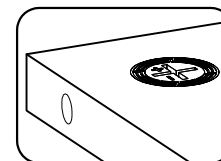


La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado

3


Inserte el hardware ①, ③ y ⑥ en la parte C y D como se muestra.

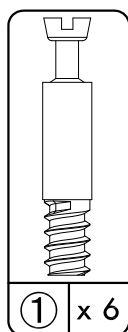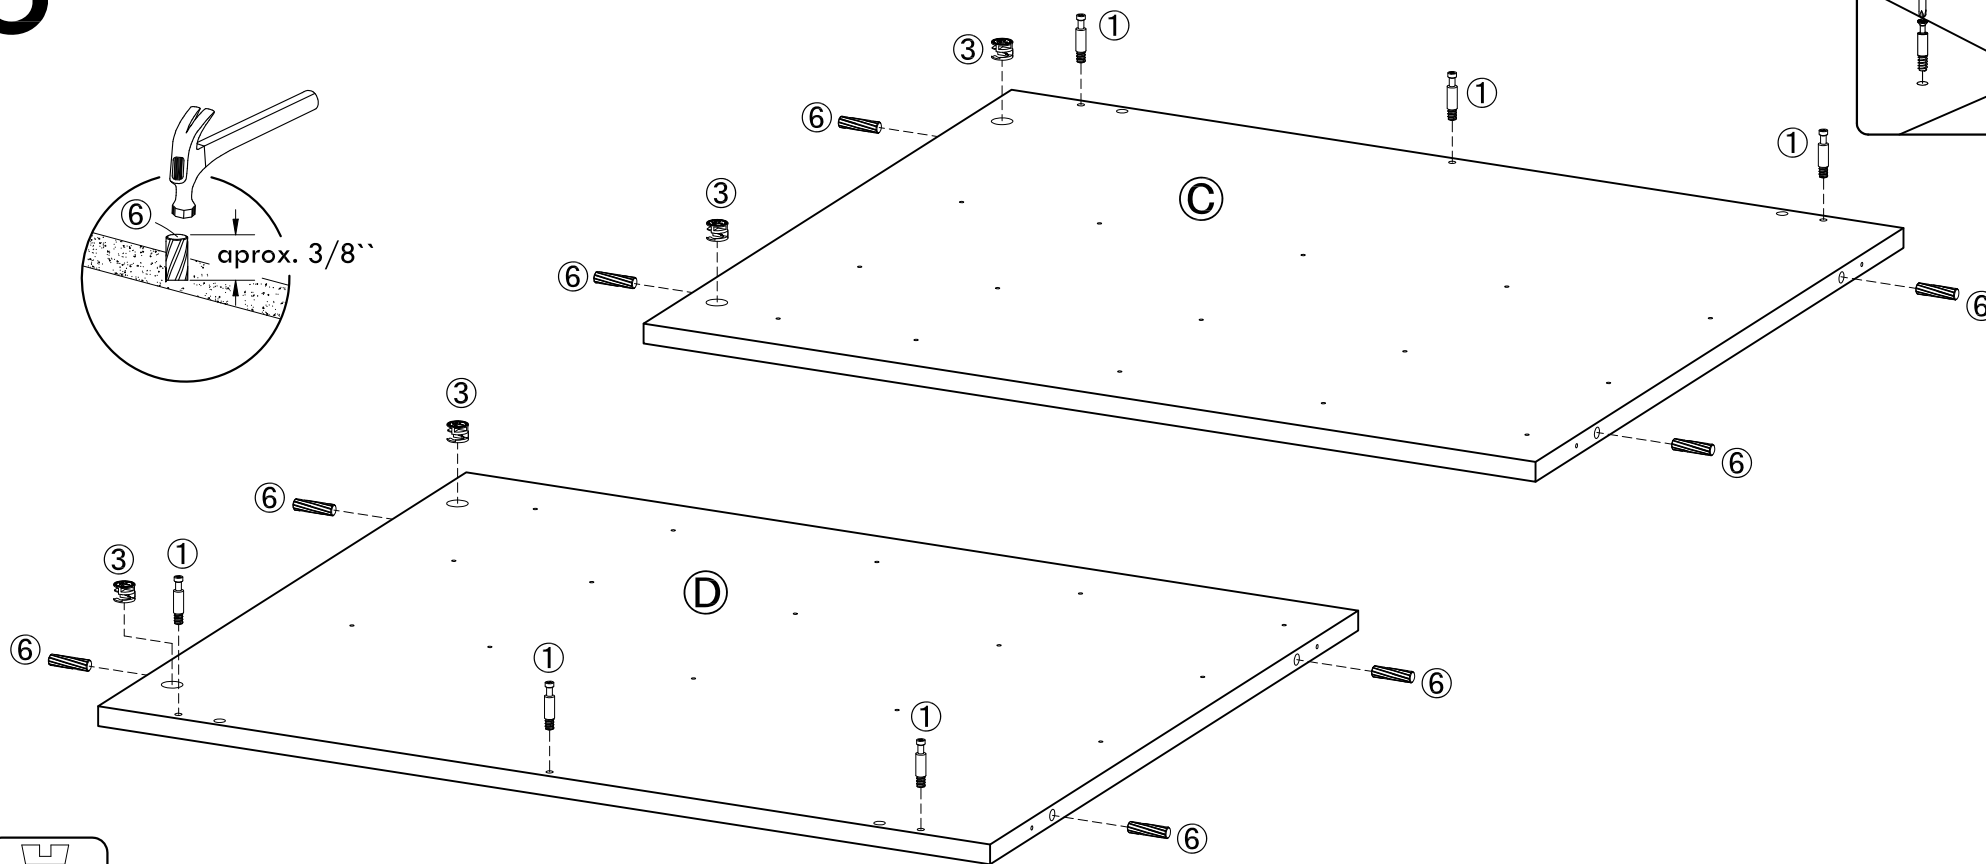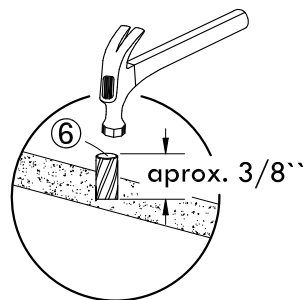


① x 6
Tornillo de
combadura 1

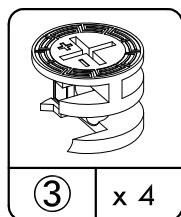

③ x 4
Cerrojo de
combadura 1

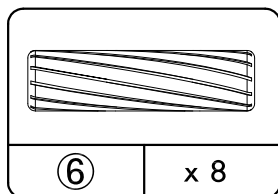




⑥ x 8
Clavija de madera 2

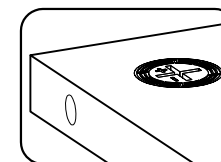


La flecha del camlock
debe apuntar al
orificio pretaladrado

4

Fije la diapositiva del cajón (15a),(15b) en la parte C y D usando el tornillo (8) como se muestra.

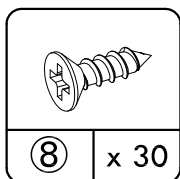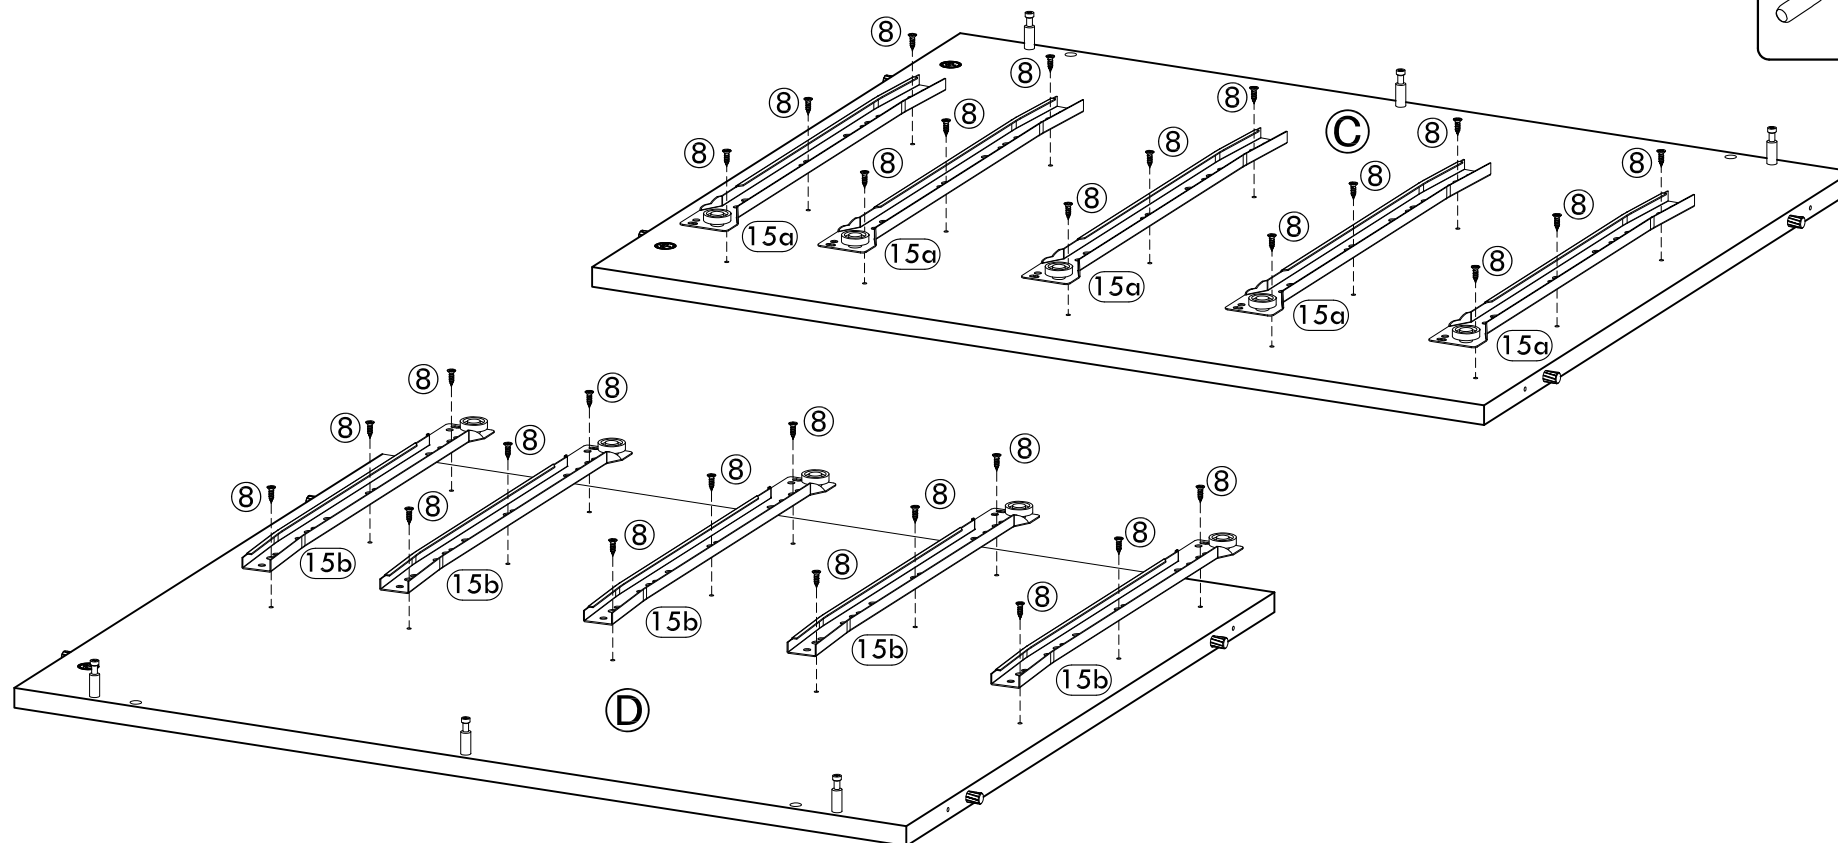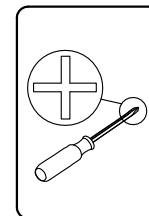




Tornillo 1

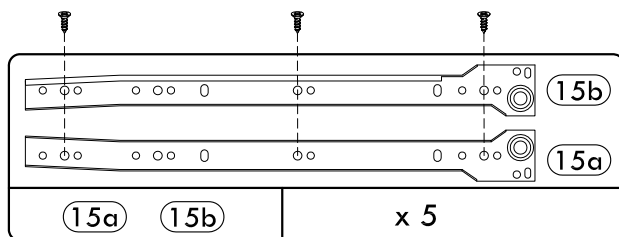


Diapositiva del cajón

5


Inserte el hardware ①,③ y ⑥ en la parte G y I como se muestra.

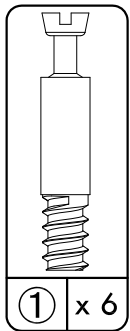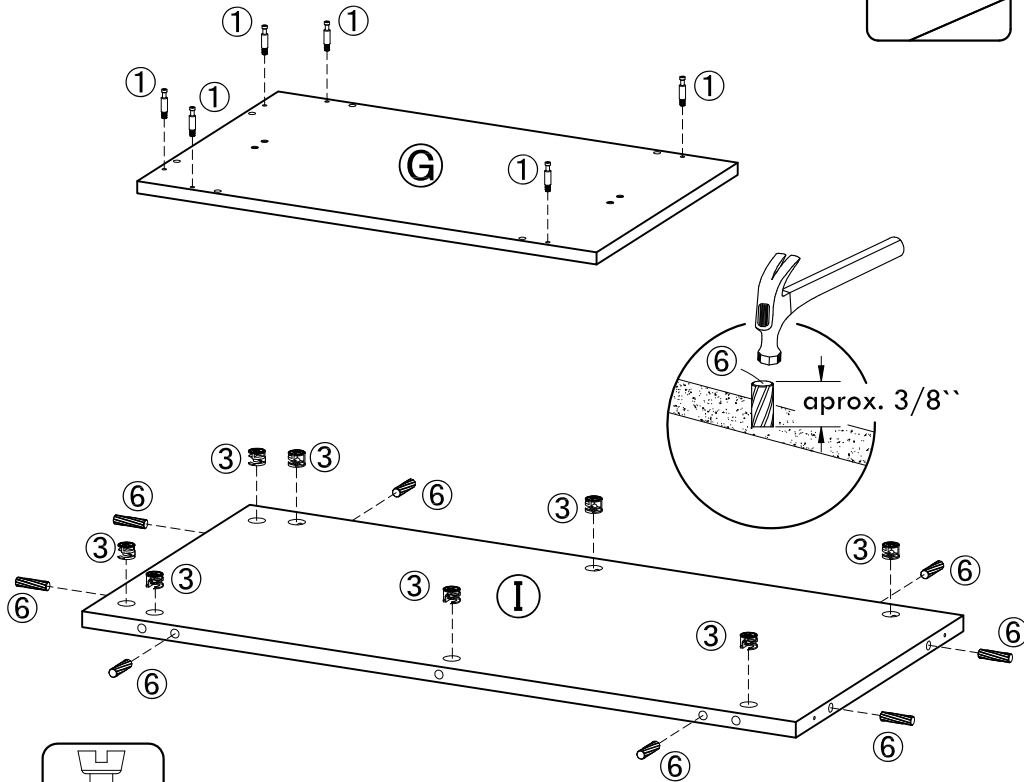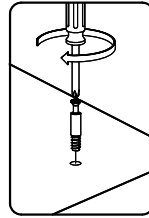


Tornillo de combadura 1

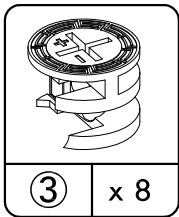

Cerrojo de combadura 1

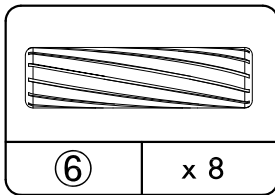




Clavija de madera 2

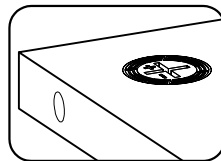


La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado

6

Inserte el hardware ②,⑦ en la parte J y K y Q como se muestra.

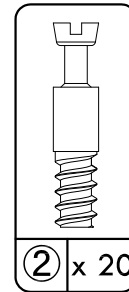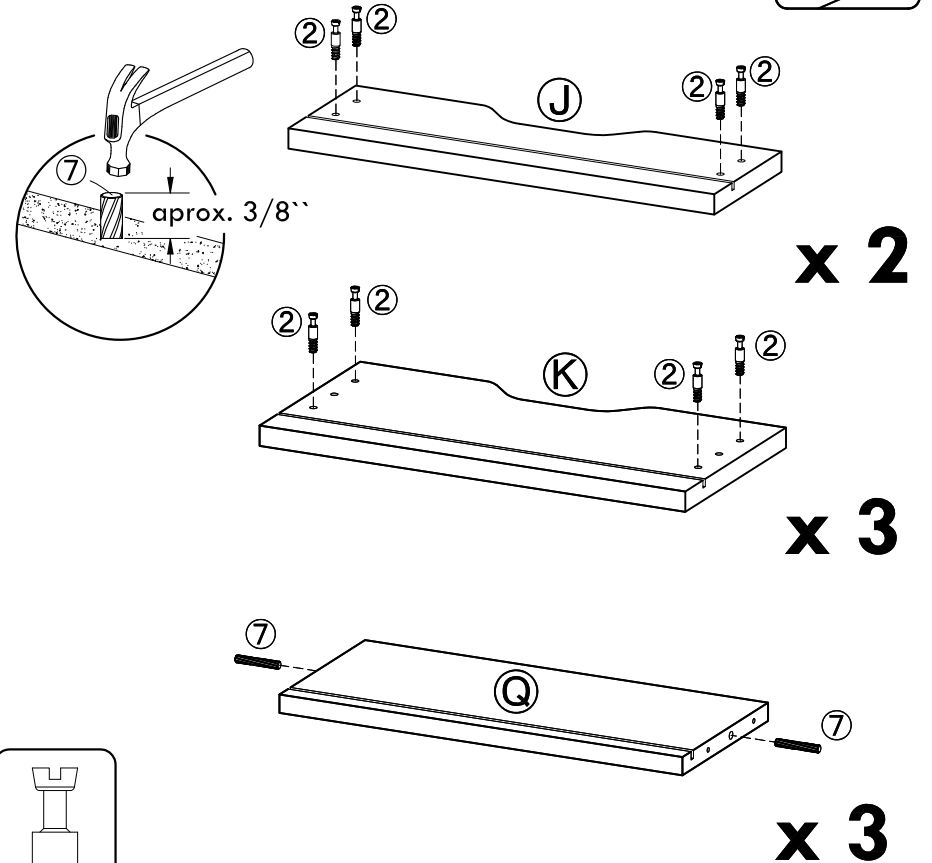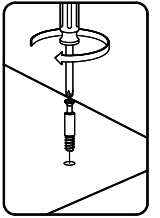



Tornillo de combadura 2

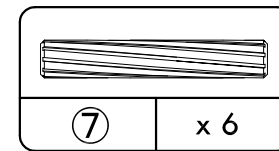


Clavija de madera 3

7


Fije la diapositiva del cajón (15c) en la parte L y M usando el tornillo (8) como se muestra. Inserte el hardware (4,7) en la parte L y M como se muestra.

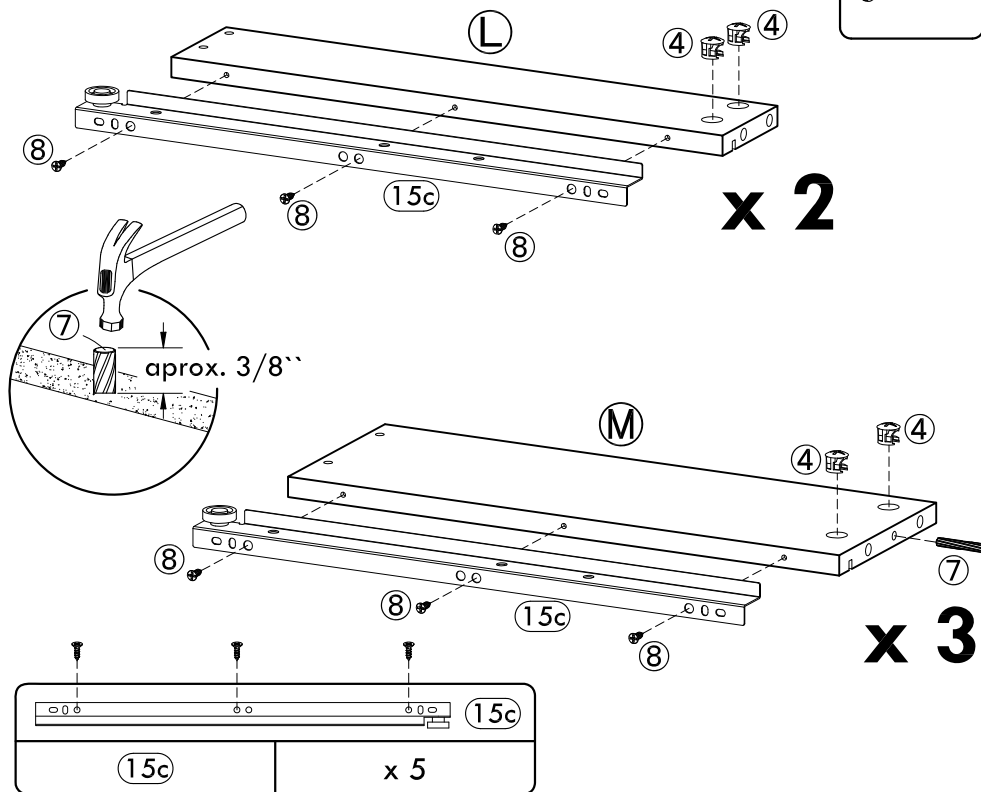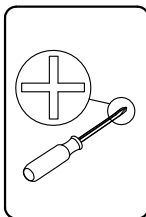


Diapositiva del cajón

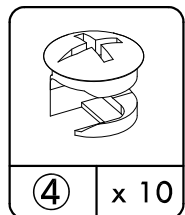


Cerrojo de combadura 2

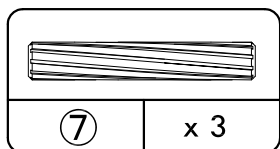

Clavija de madera 3

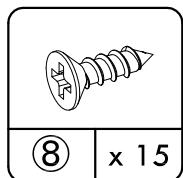



Tornillo 1

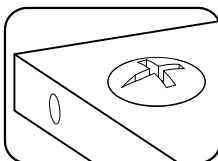


La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado

8


Fije la diapositiva del cajón (15d) en la parte N y O usando el tornillo (8) como se muestra. Inserte el hardware (4,7) en la parte N y O como se muestra.

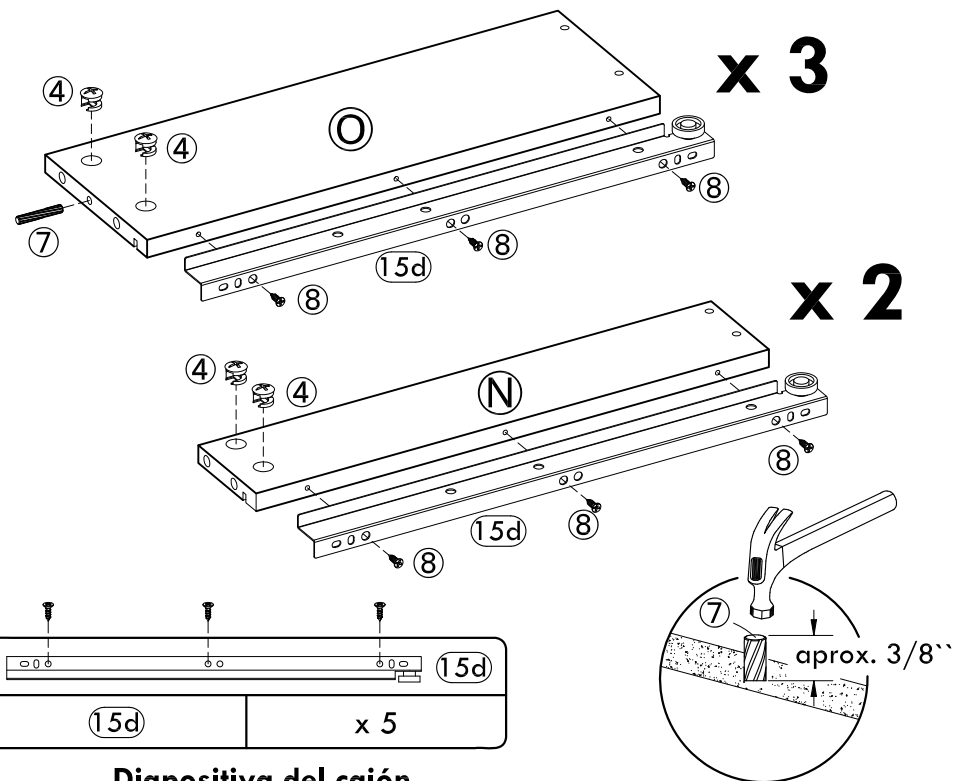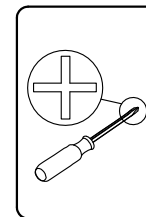


Diapositiva del cajón

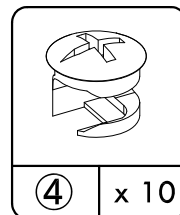


Cerrojo de combadura 2

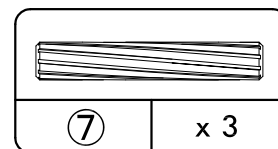

Clavija de madera 3

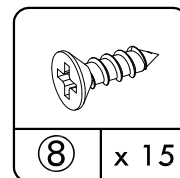



Tornillo 1

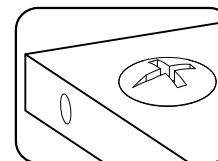


La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado

9

Fije la parte L y N a la parte P usando el tornillo ⑩ como se muestra.

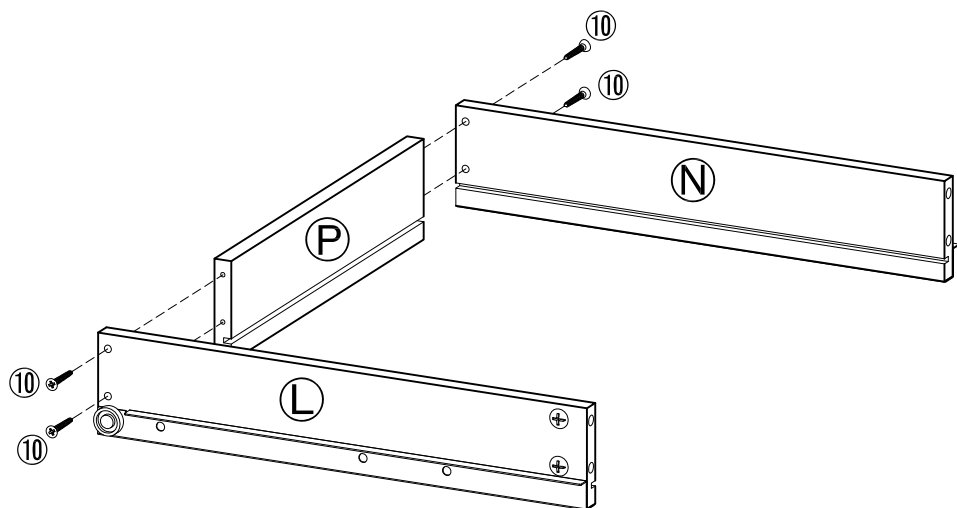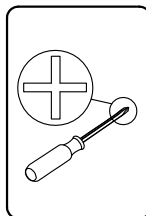



x 2

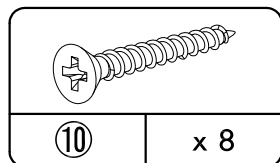


Tornillo 3

10

Fije la parte M y O a la parte Q usando el tornillo ⑩ como se muestra.

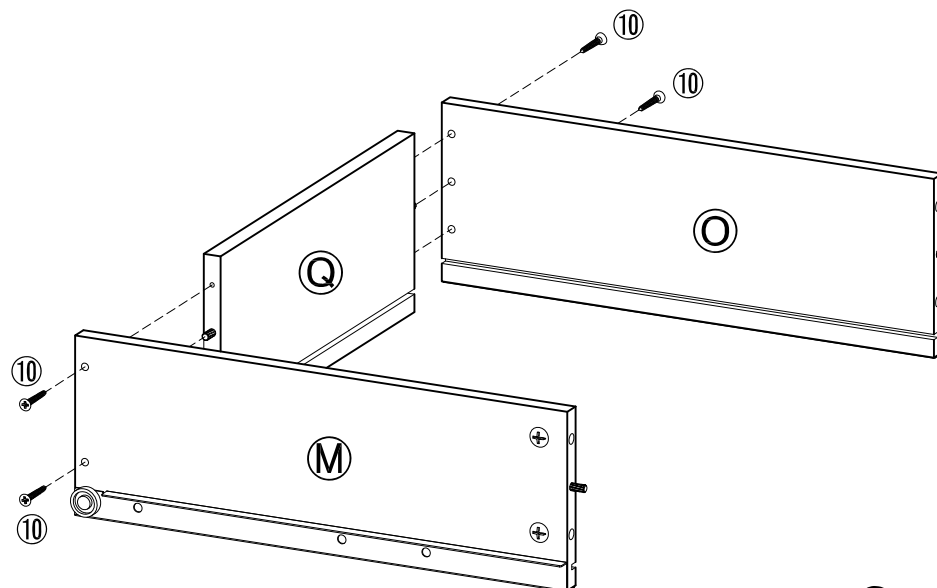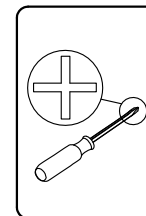


x 3

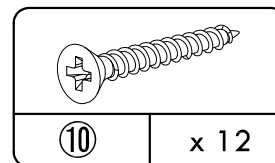


Tornillo 3

11

Inserte el parte R a la inferior como se muestra.

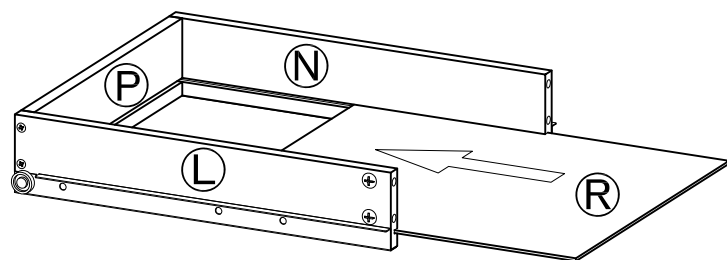



x 2

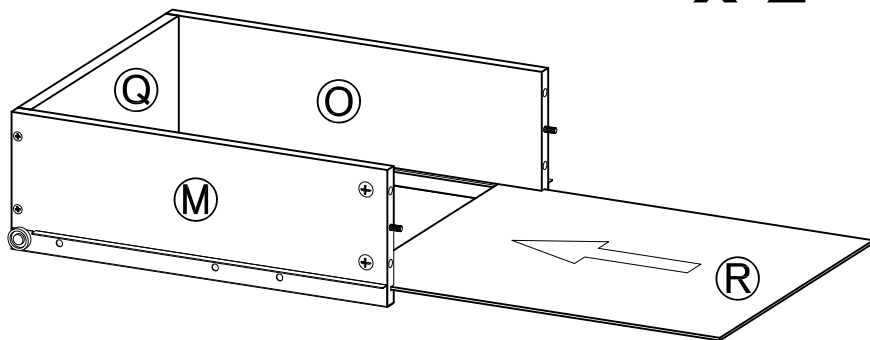


x 3

12

Fije la parte J y K a la cajón como se muestra, luego apriete las cerraduras de la leva ④.

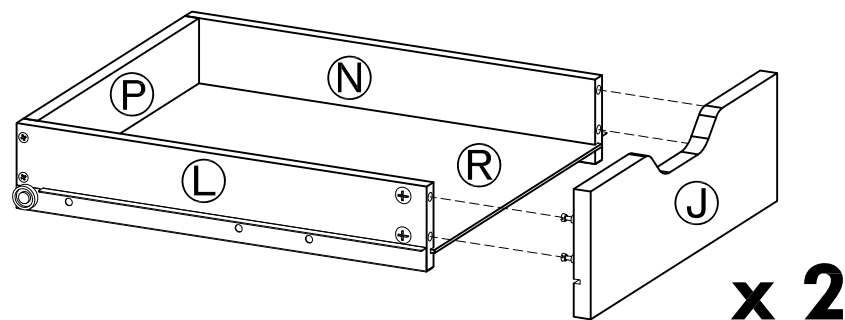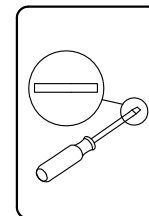

x 2

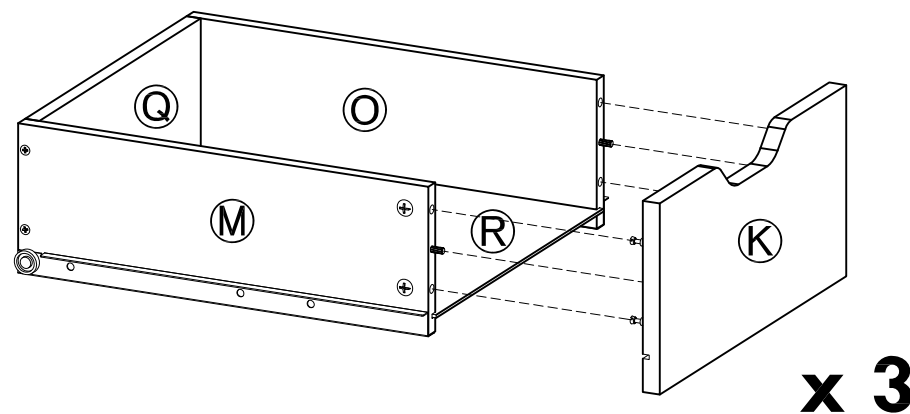



x 3



x 20

13



Fije la parte C a la parte I y luego apriete las cerraduras de la leva ③.

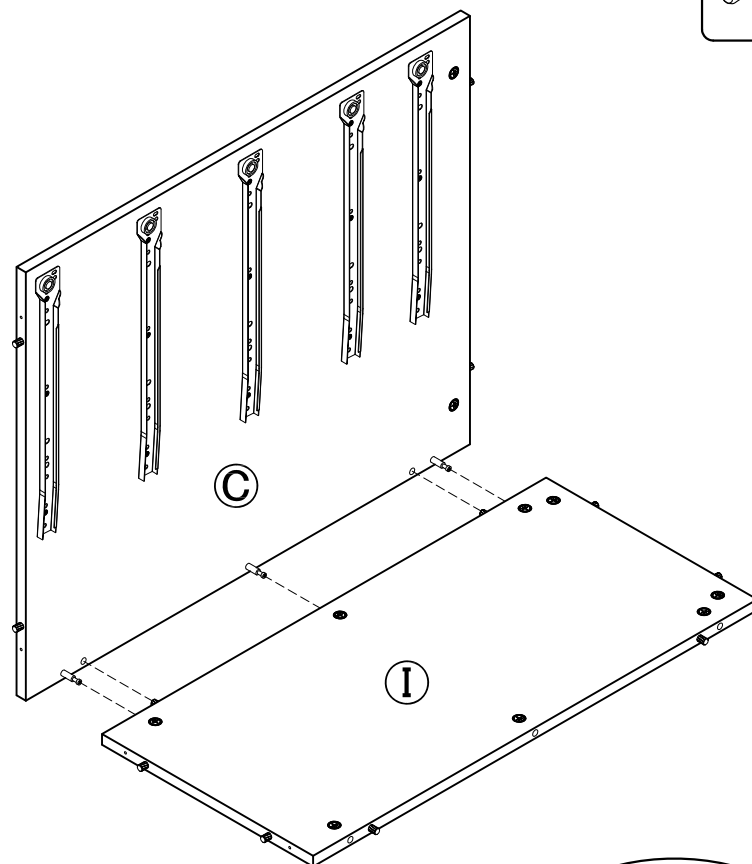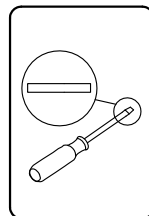

x 3

14



Fije la parte D a la parte I y luego apriete las cerraduras de la leva ③.

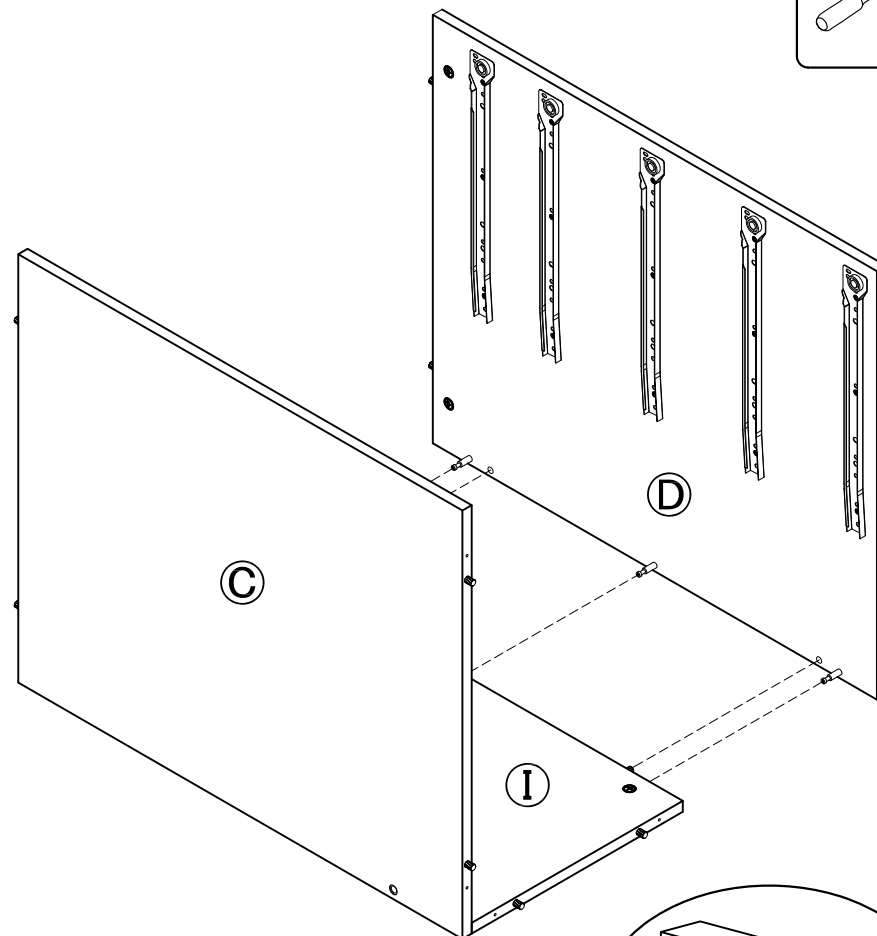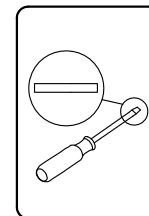

x 3

15




Fije la parte G a la estructura y luego apriete las cerraduras de la leva ③.

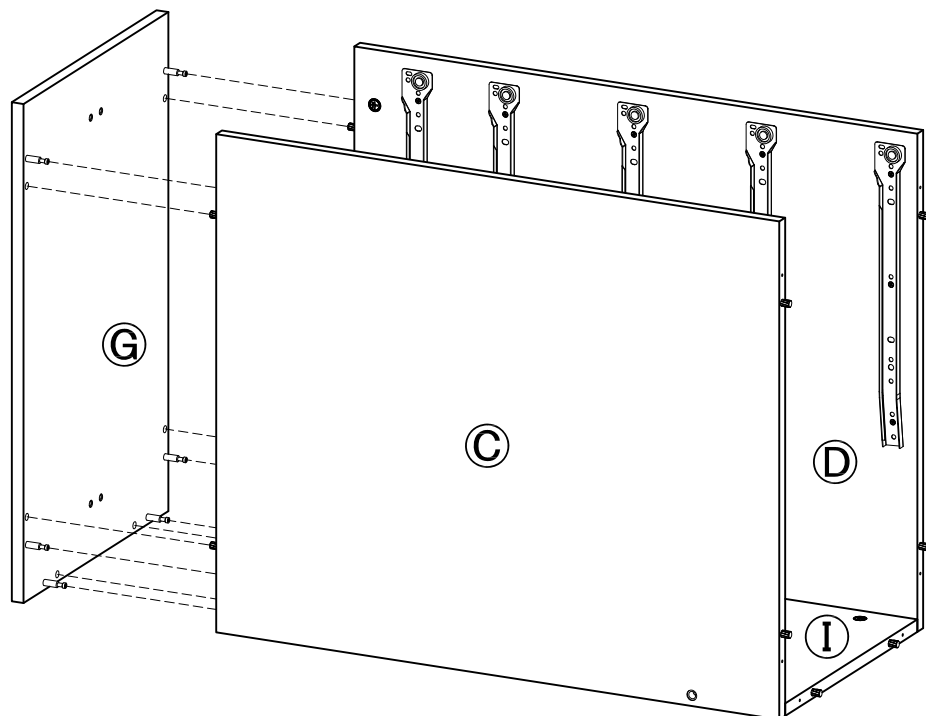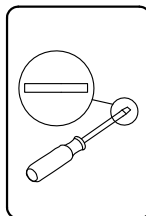

x 6

16

Fije la parte H a la estructura usando el tornillo ⑨ como se muestra.

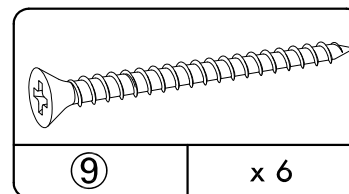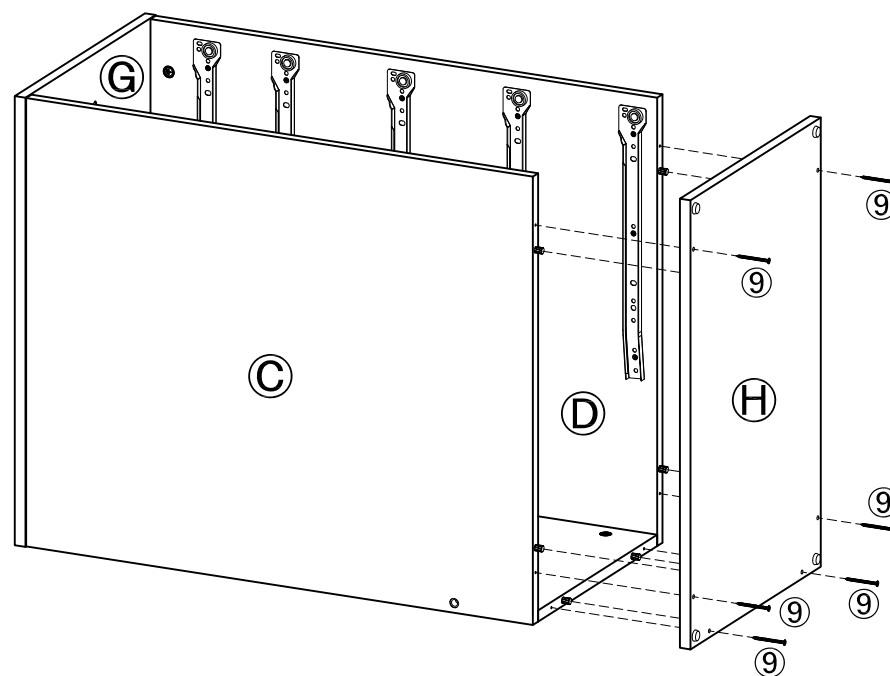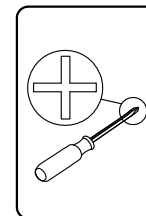




⑨

x 6

Tornillo 2

17




Fije la parte E a la parte S usando el tornillo ⑪ como se muestra.

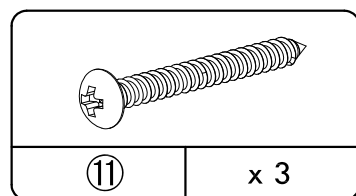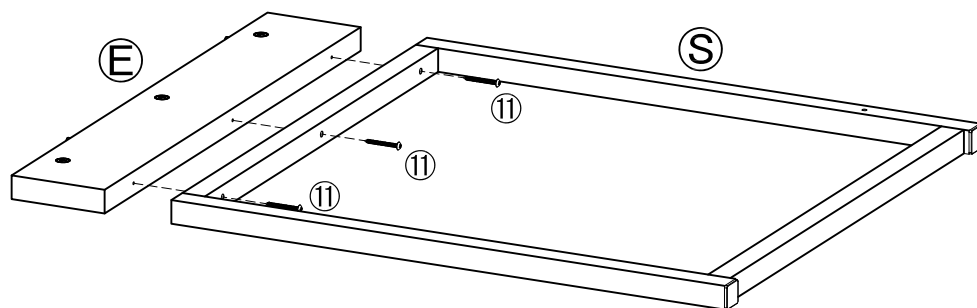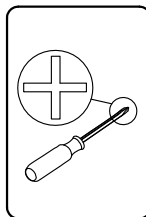

Tornillo 4

18




Fije la parte F a la parte T usando el tornillo ⑪ como se muestra.

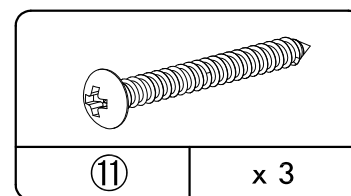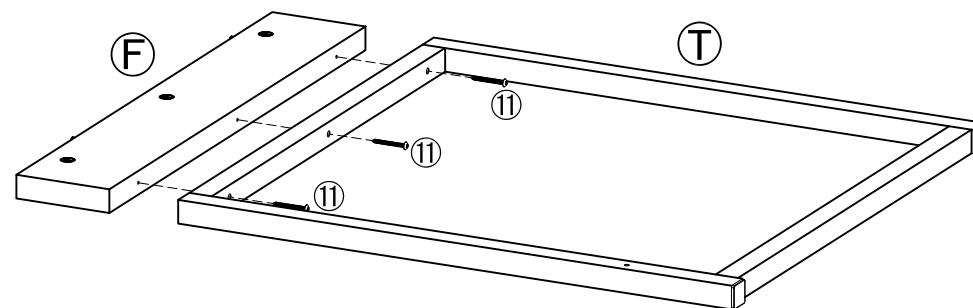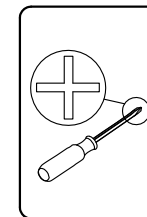

Tornillo 4

19

Fije la parte U a la parte C usando el tornillo ⑫ con la llave allen como se muestra.

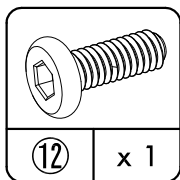
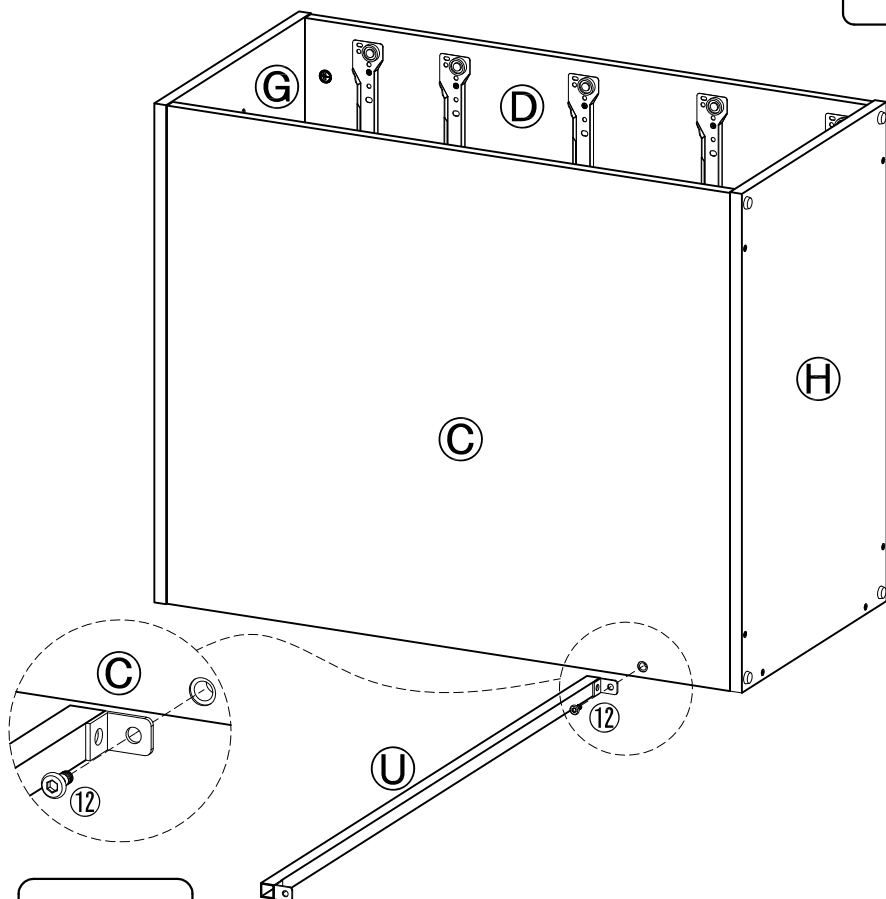
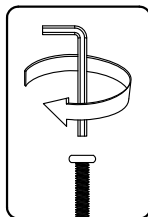


⑫ x 1

Tornillo 5

20

Fije la parte S y E a la parte U usando el tornillo ⑫ con la llave allen como se muestra.

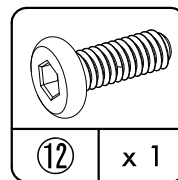
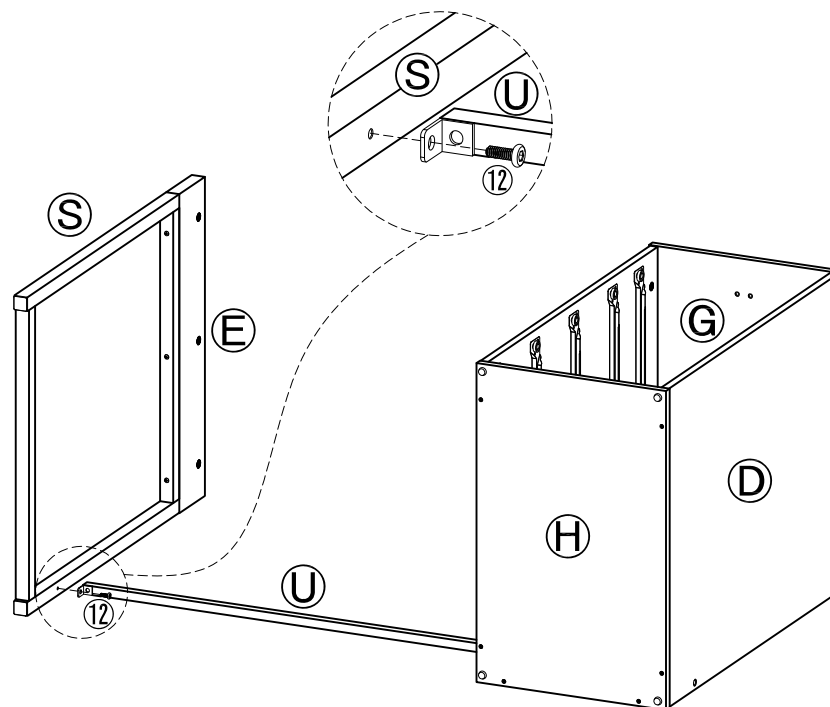
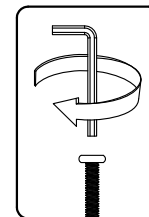


⑫ x 1

Tornillo 5

21

Fije la parte U a la parte D usando el tornillo ⑫ con la llave allen como se muestra.

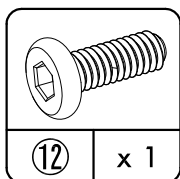
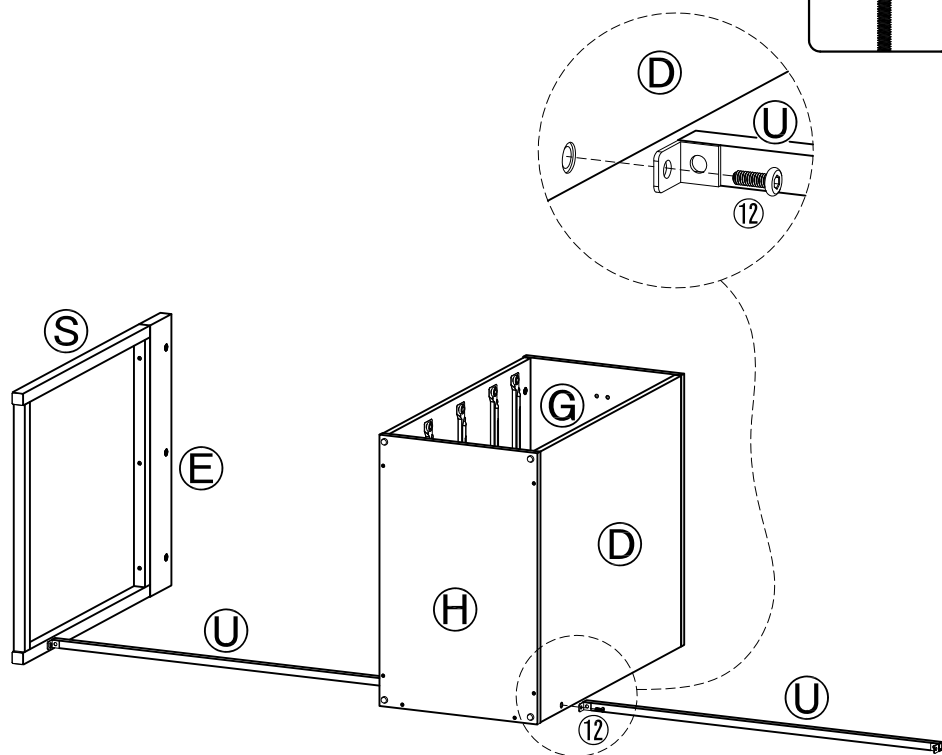
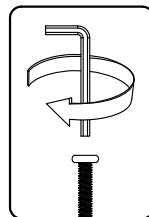


⑫ x 1

Tornillo 5

22

Fije la parte T y F a la parte U usando el tornillo ⑫ con la llave allen como se muestra.

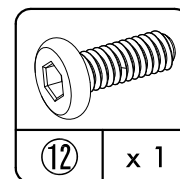
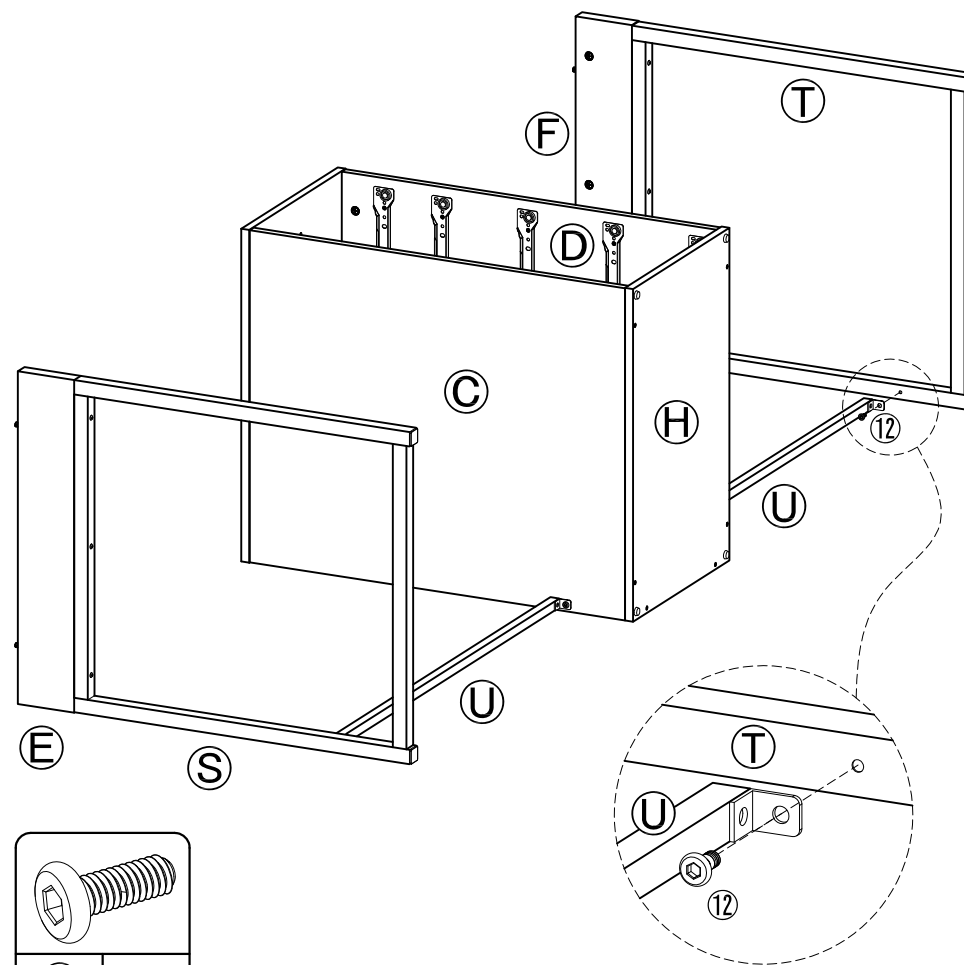
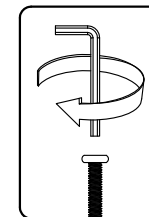


⑫ x 1


Tornillo 5

23

Fije la parte A y B a la estructura usando el tornillo ⑩ como se muestra, luego apriete las cerraduras de la leva ③.

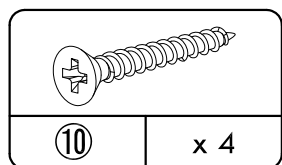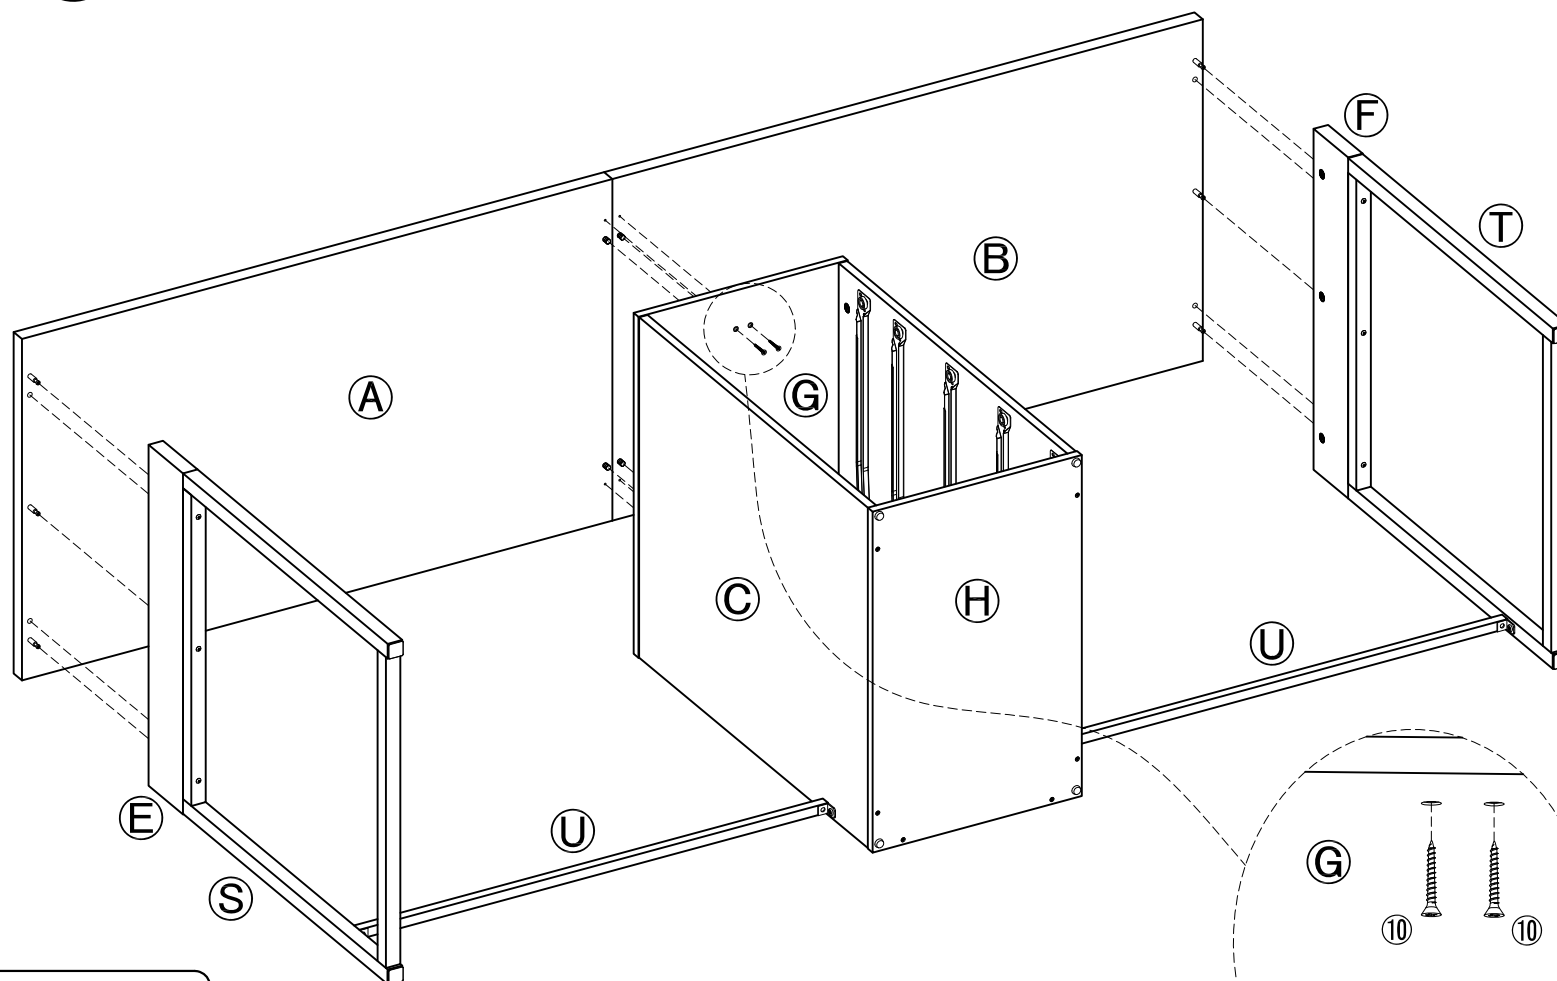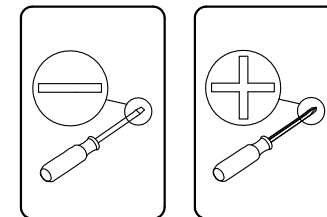


Tornillo 3

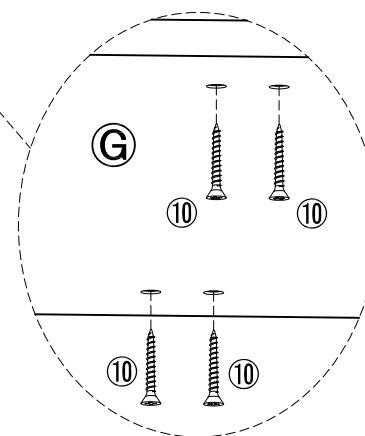


x 6

24

Poner la cajones a la unidad como se muestra.

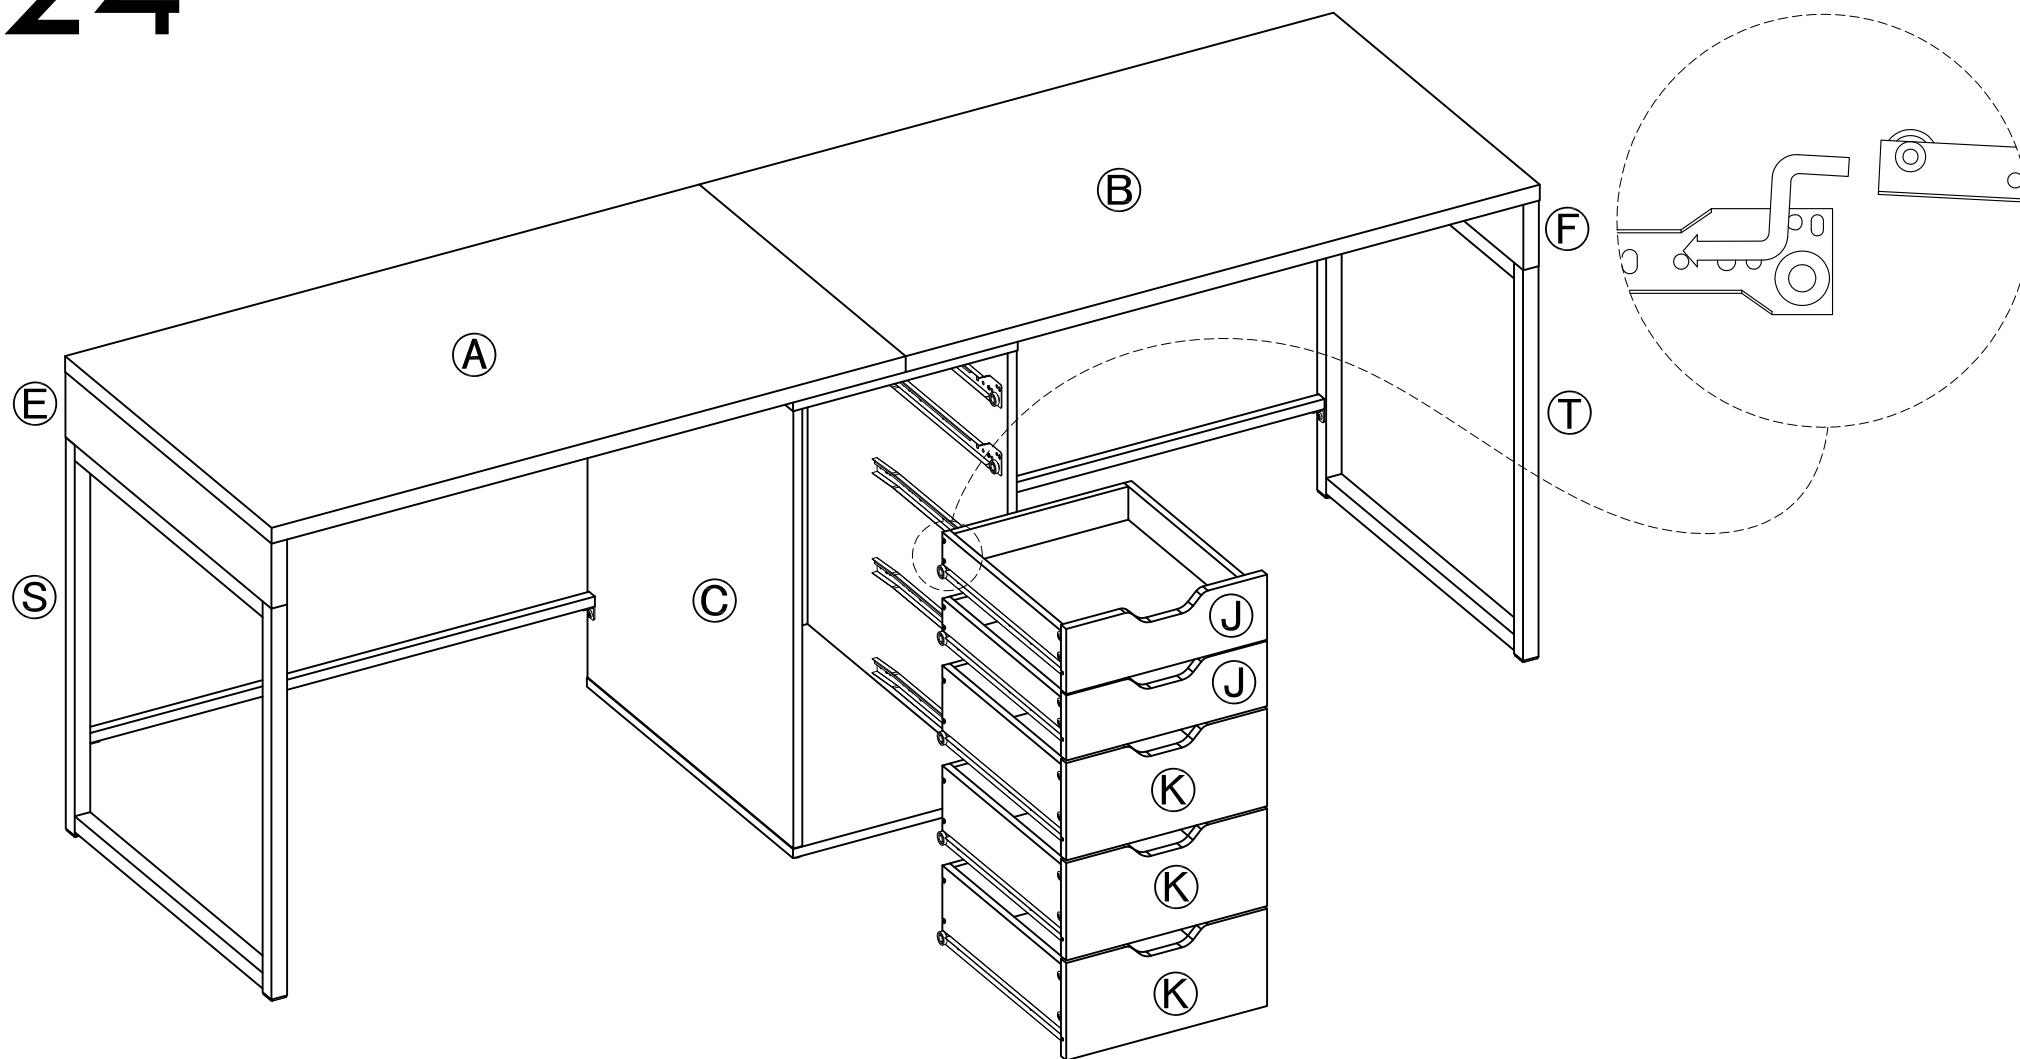

Ahora Tu Unidad Está Compuesta

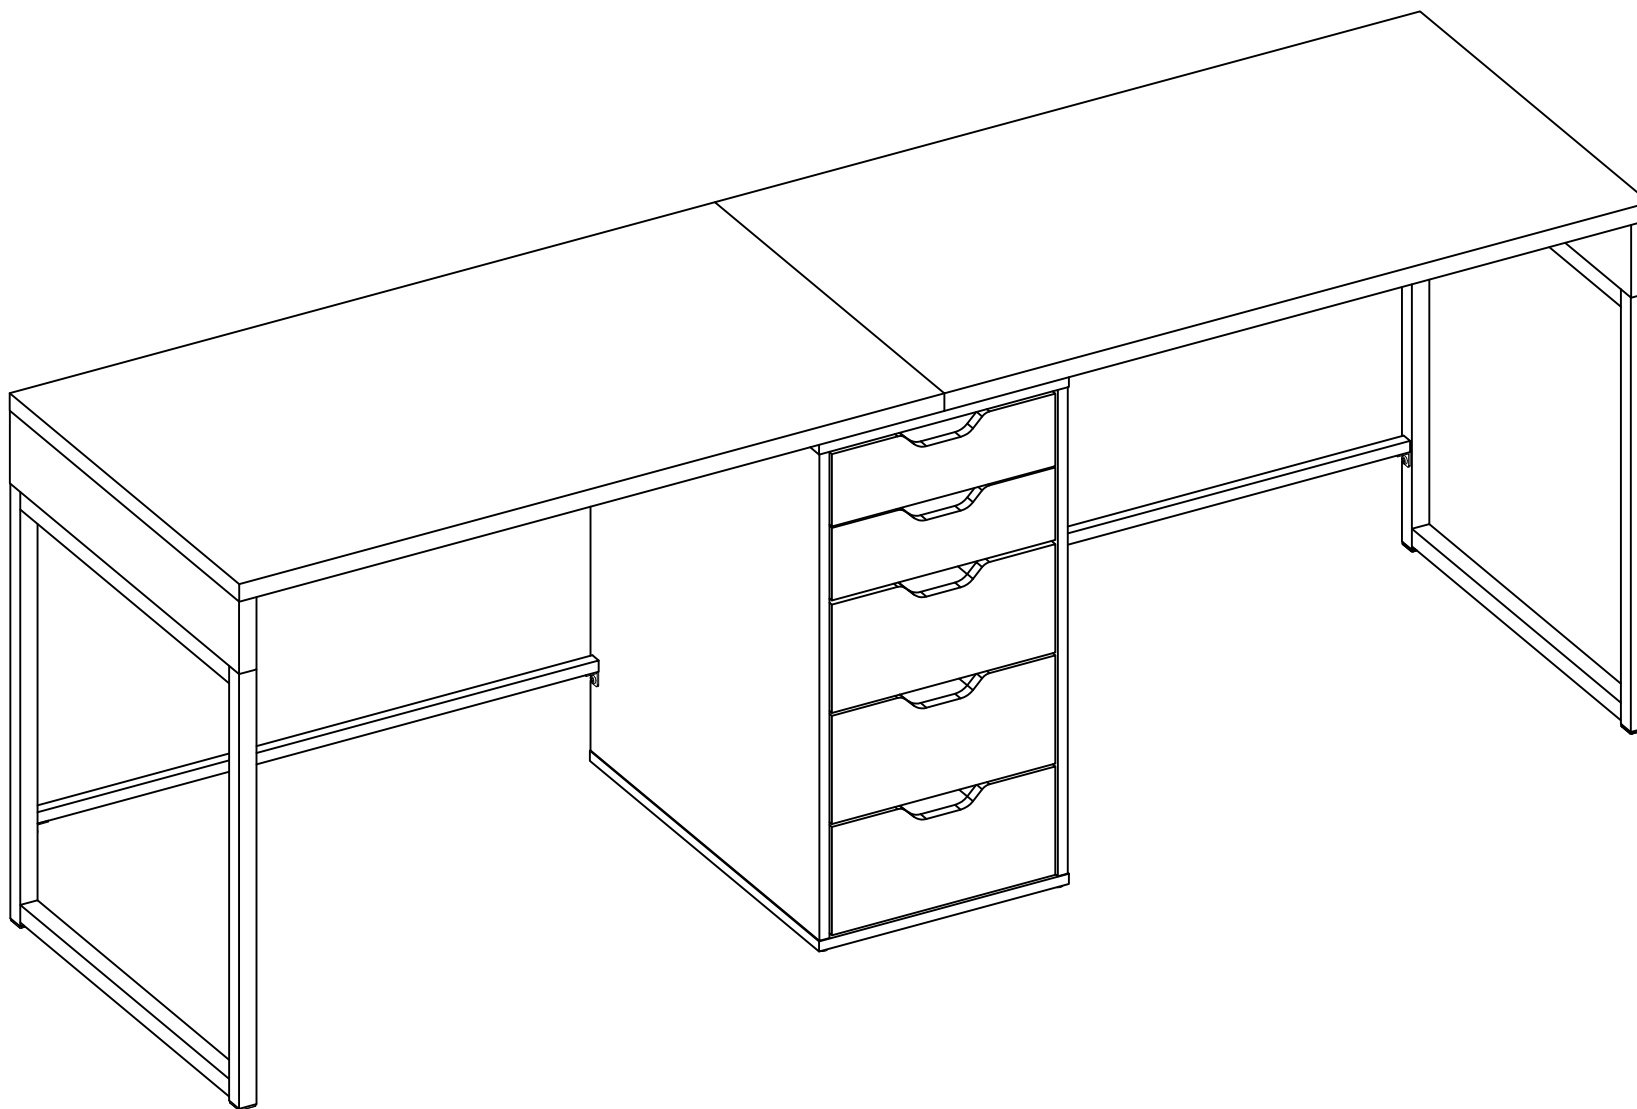

Por favor de llamarnos para piezas de reemplazo o ayudas: 1-800-729-1569
Lunes - Viernes 9:00 am - 5:00 pm EST