

MAINSTAYS CORNER WRITING DESK WITH DRAWER


VENDOR STOCK NUMBERS
MS19-D4-1009-04-CANYON WALNUT

TOP PANEL
MAXIMUM LOAD
99 LB (45 KG)

DRAWER BOTTOM PANEL
MAXIMUM LOAD
10 LB (4.5 KG)

BOTTOM PANEL 1
MAXIMUM LOAD
33 LB (15 KG)

BOTTOM PANEL 2
MAXIMUM LOAD
22 LB (10 KG)

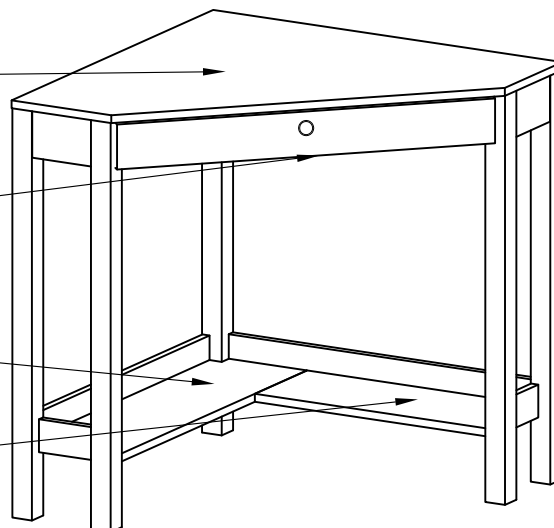

RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY: 1
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 1 HOUR

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- ADDITIONAL PARTS ARE AVAILABLE FOR A FEE.
- THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.

DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.
INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS.
FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL
1-800-729-1569.
PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.

FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE
YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.

LOT NUMBER _____
DATE OF PURCHASE ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS CORNER WRITING DESK WITH DRAWER

VENDOR STOCK NUMBERS
MS19-D4-1009-04-CANYON WALNUT




BEFORE STARTING

- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.

Helpful hints

- Call our toll free number if you need assistance.
We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569** USA only.

TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE

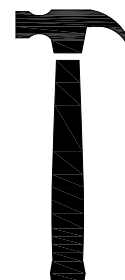

hammer



flat head
screw driver



philips head
screw driver



**DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE
YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY
DAMAGE THE PARTS AND RESULT IN
DAMAGE.**


Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS CORNER WRITING DESK WITH DRAWER


VENDOR STOCK NUMBERS
MS19-D4-1009-04-CANYON WALNUT

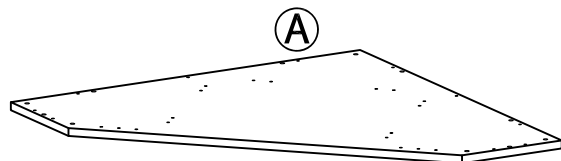


Top panel
(Qty: 1)

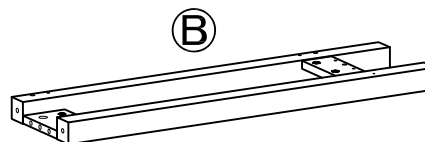


Left side frame
(Qty: 1)

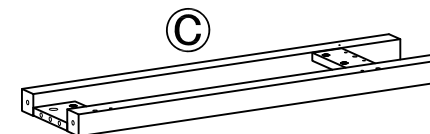


Right side frame
(Qty: 1)




Back feet
(Qty: 1)

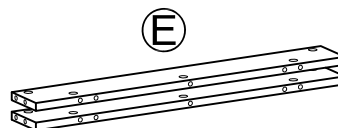


Back panel 1
(Qty: 2)

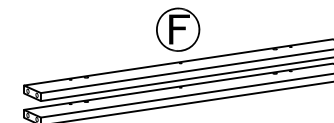


Support panel
(Qty: 2)

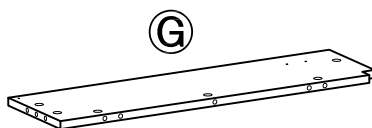

Bottom panel 1
(Qty: 1)



Bottom panel 2
(Qty: 1)



Partition board 1
(Qty: 1)

VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS CORNER WRITING DESK WITH DRAWER

VENDOR STOCK NUMBERS
MS19-D4-1009-04-CANYON WALNUT

ⓐ




Partition board 2
(Qty: 1)

ⓑ




Back panel 2
(Qty: 1)

ⓒ



Left front panel
(Qty: 1)

ⓓ




Right front panel
(Qty: 1)

ⓔ



Drawer front panel
(Qty: 1)

ⓕ



Drawer left panel
(Qty: 1)

ⓖ



Drawer right panel
(Qty: 1)

ⓗ



Drawer back panel
(Qty: 1)

ⓔ



Drawer bottom panel
(Qty: 1)


VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS CORNER WRITING DESK WITH DRAWER

VENDOR STOCK NUMBERS
MS19-D4-1009-04-CANYON WALNUT

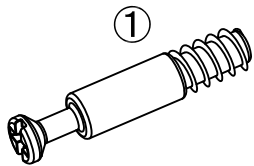

Cam bolt 1
Qty: 28

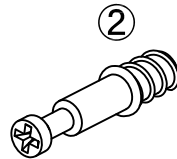


Cam bolt 2
Qty: 10




Cam lock 1
Qty: 28




Cam lock 2
Qty: 10

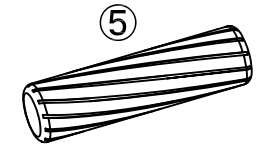


Wood dowel 1
Qty: 27+1 Extra

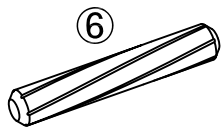

Wood dowel 2
Qty: 12

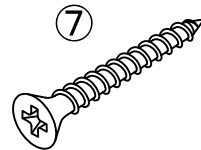


Screw 1
Qty: 12



Screw 2
Qty: 12



Screw 3
Qty: 12

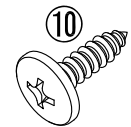

Screw 4
Qty: 2


VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS CORNER WRITING DESK WITH DRAWER


VENDOR STOCK NUMBERS
MS19-D4-1009-04-CANYON WALNUT

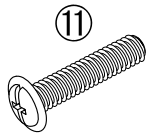


Screw 5
Qty: 1




Handle
Qty: 1

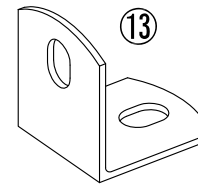


L Bracket
Qty: 2

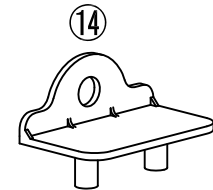

Plastic connector
Qty: 2

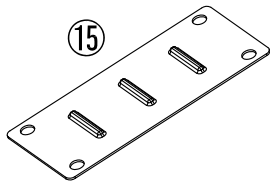

Bracket
Qty: 1

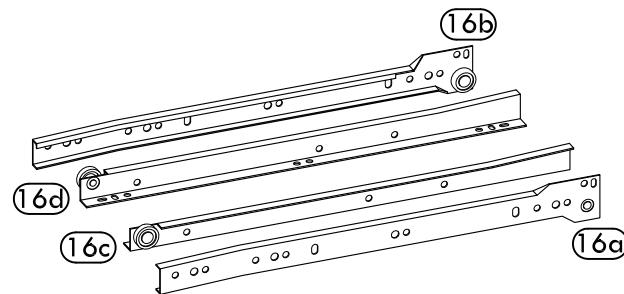

Drawer slide
Qty: 1


VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS CORNER WRITING DESK WITH DRAWER

VENDOR STOCK NUMBERS
MS19-D4-1009-04-CANYON WALNUT

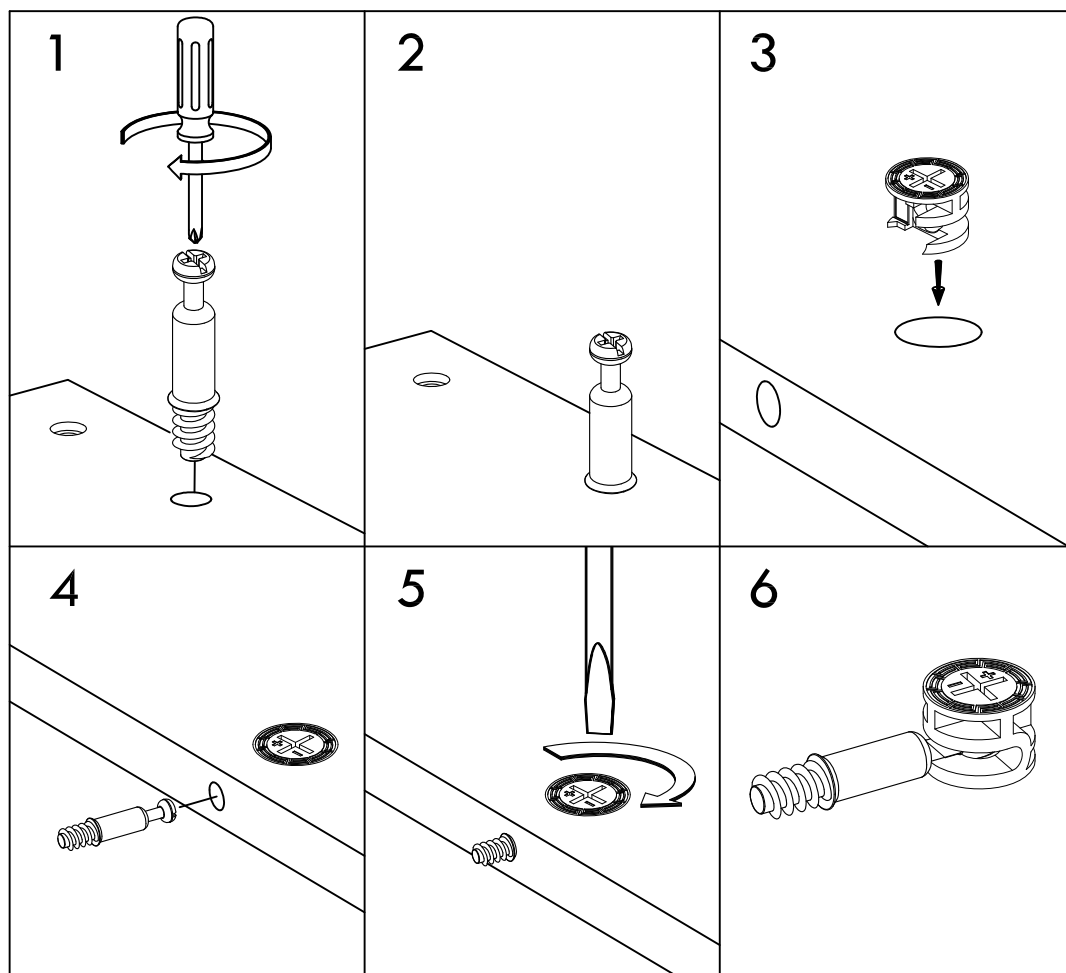

CAM FASTENING SYSTEM

1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. The plus and minus signs should be facing the outside of the panel.
4. Connect the previously tightened **cam bolt** with the panel connected into the **cam lock**.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway clockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**





Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

1




Insert hardware ①,② into part A as shown.

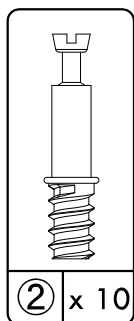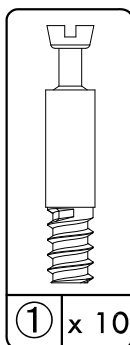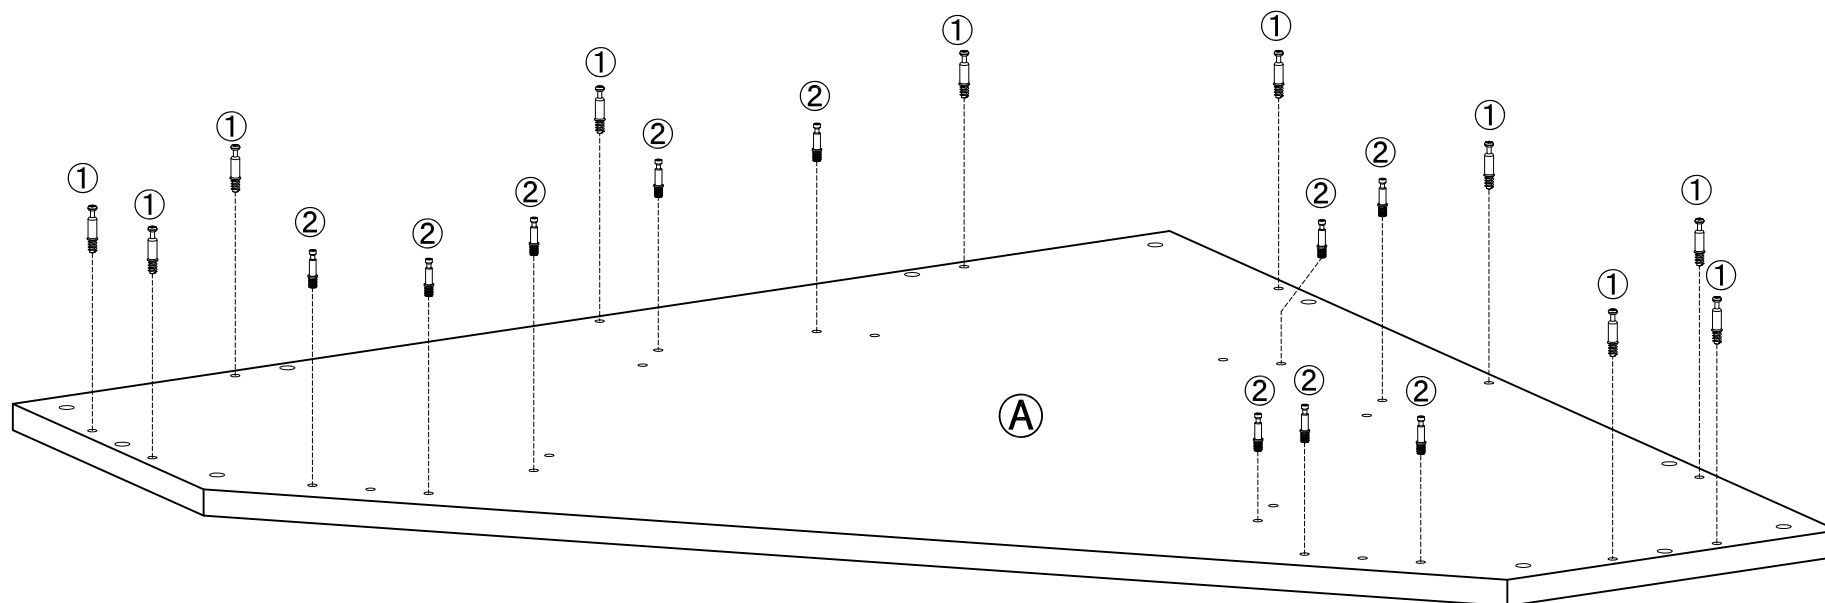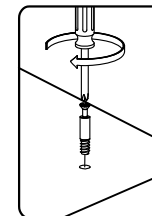


Cam bolt 1 Cam bolt 2

2

Insert hardware ①,③ and ⑤ into part D & E & F as shown.

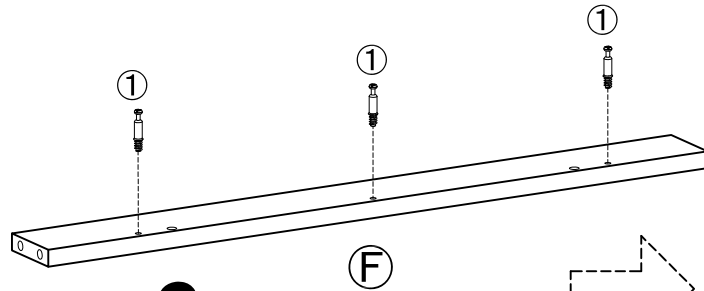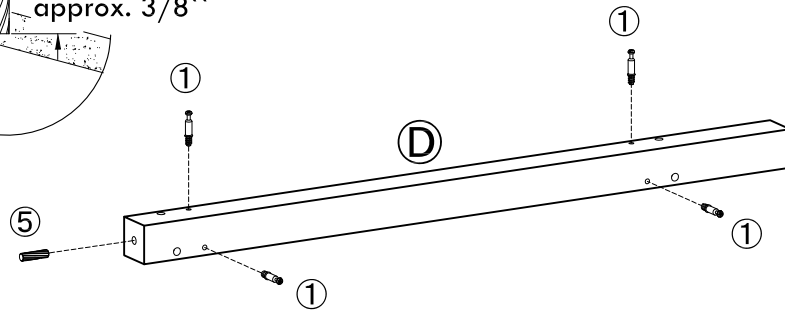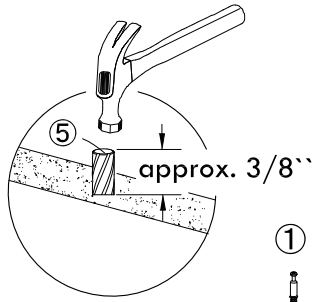


x 2

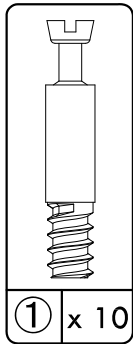


① x 10

Cam bolt 1

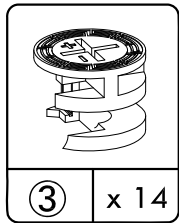



③ x 14

Cam lock 1

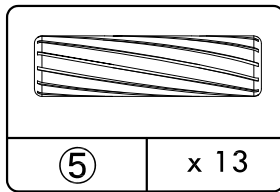


⑤ x 13

Wood dowel 1


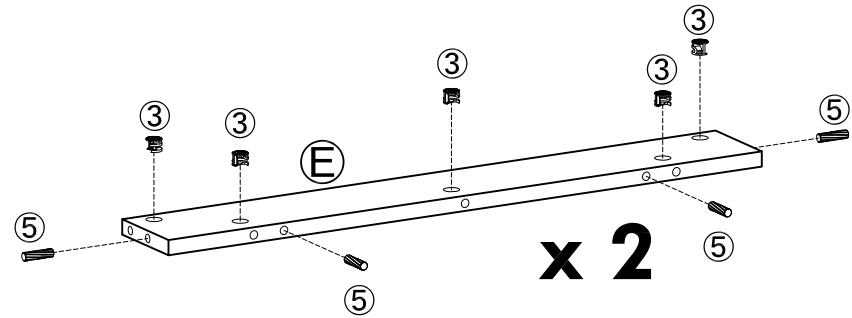
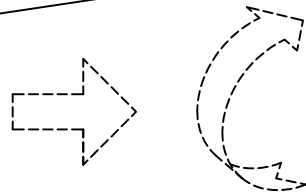


x 2

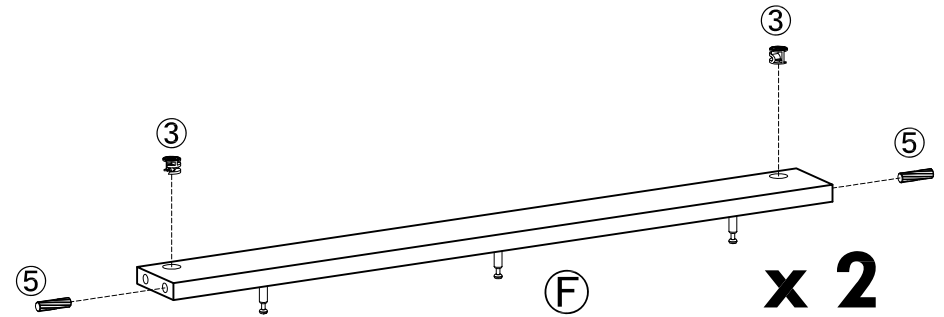

Reverse side





x 2

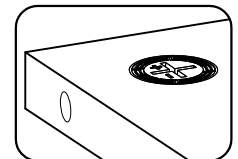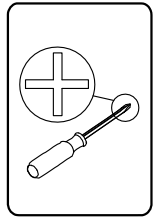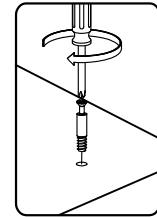

Arrow of cam lock points to predrilled hole


3

Insert hardware ①,③ and ⑤ into part B & C as shown.

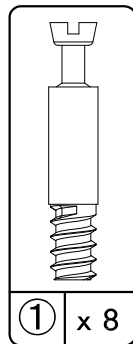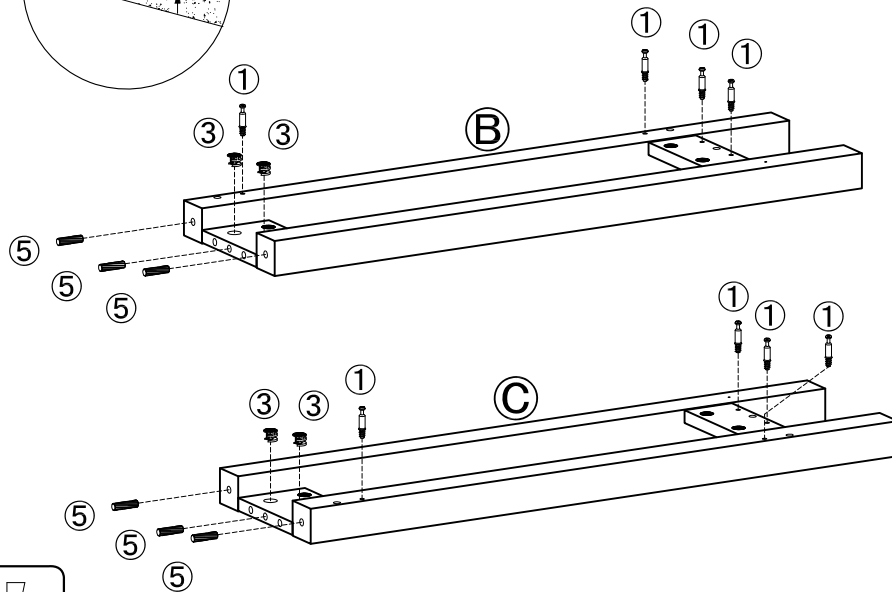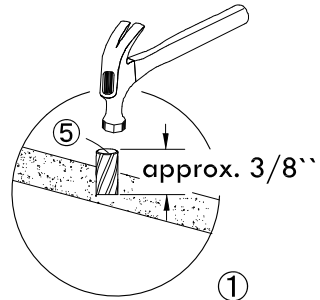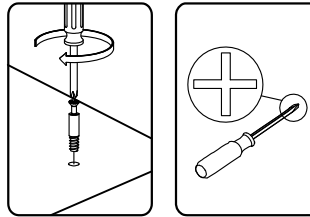


① x 8

Cam bolt 1

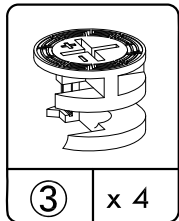


③ x 4

Cam lock 1

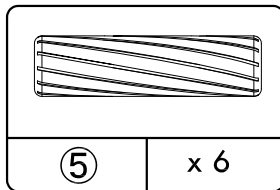

⑤ x 6





Wood dowel 1

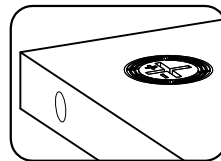

Arrow of cam lock points to predrilled hole


4

Insert hardware ③,⑤ into part G & H as shown.

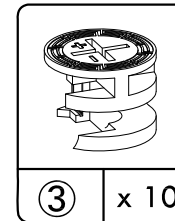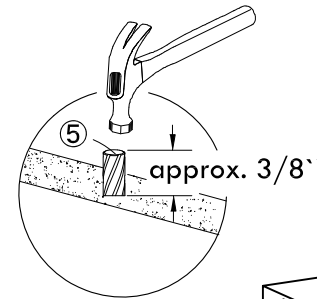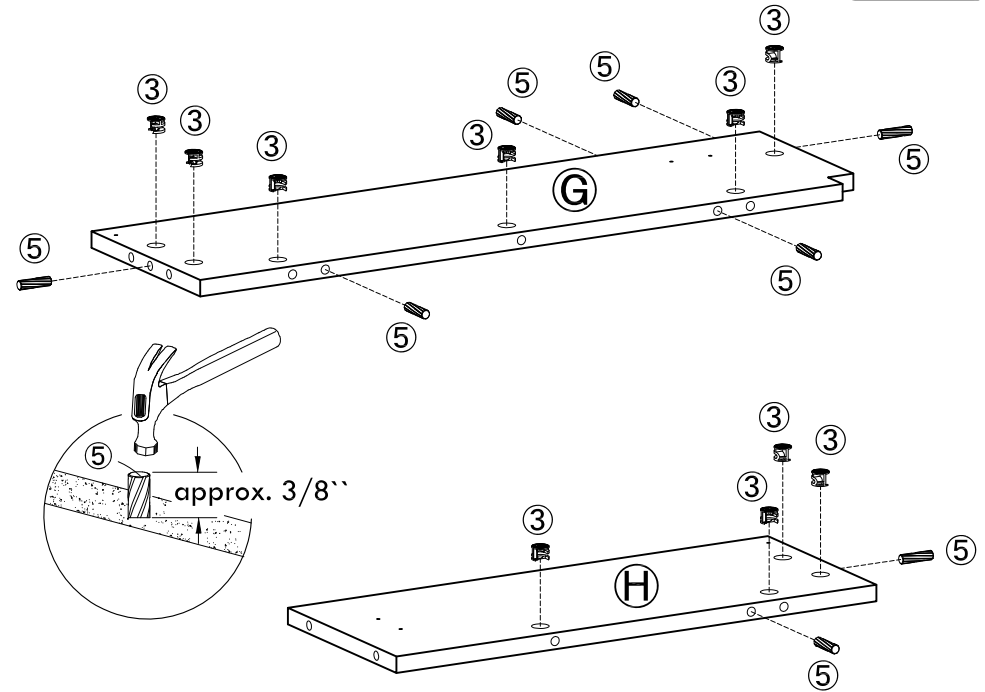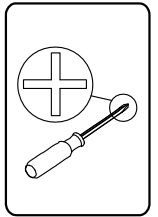


③ x 10

Cam lock 1

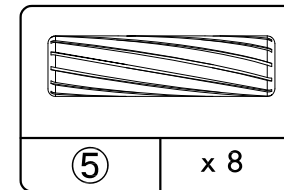

⑤ x 8




Wood dowel 1

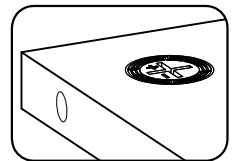


Arrow of cam lock points to predrilled hole

5


Insert hardware ④,⑥ into part I & J as shown.

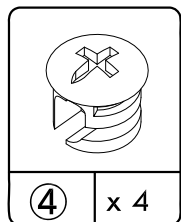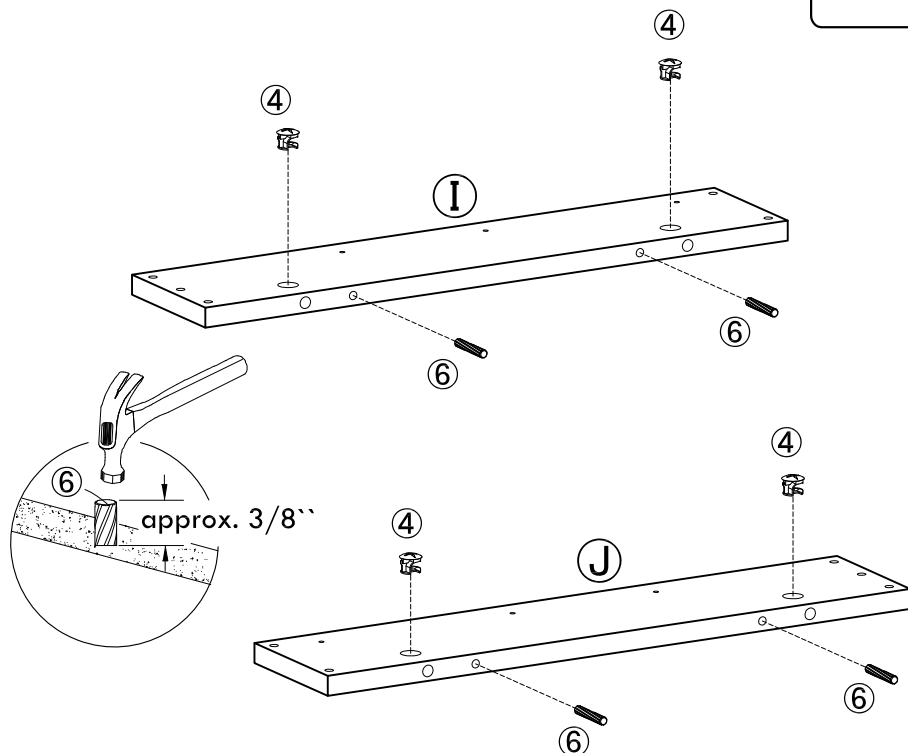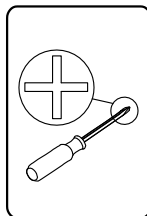

Cam lock 2

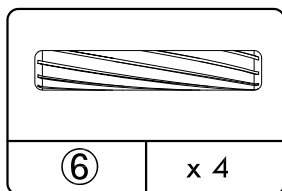




Wood dowel 2

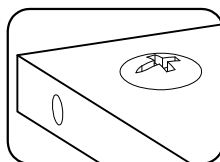


Arrow of cam lock points to predrilled hole

6


Insert hardware ④,⑥ into part K & L & M as shown.

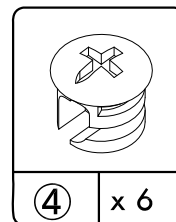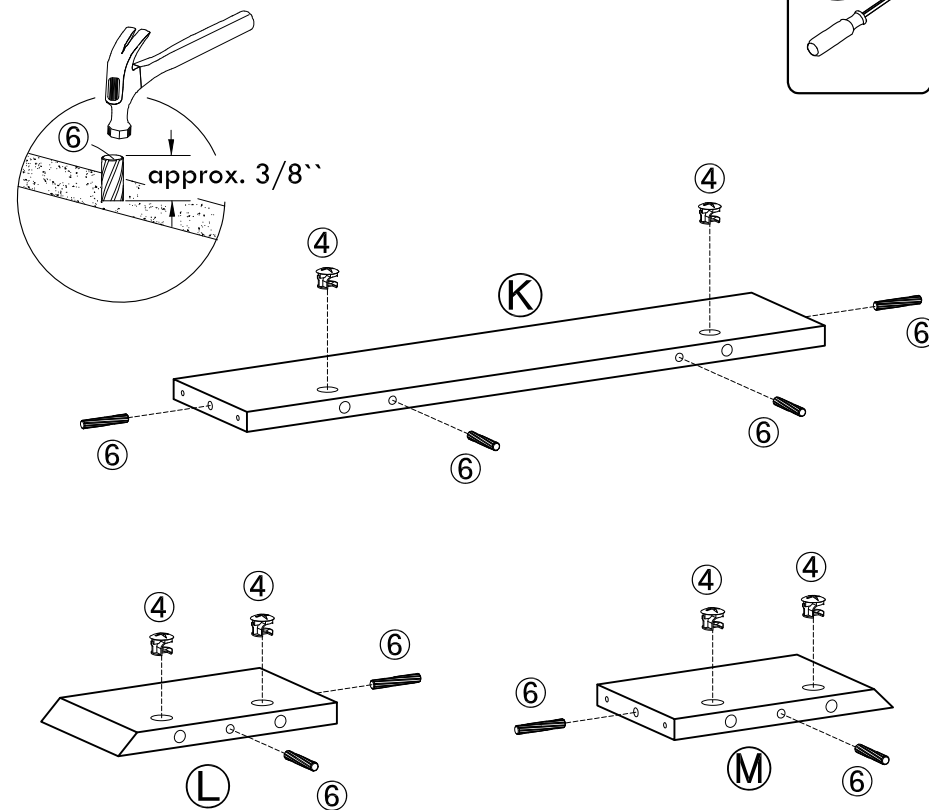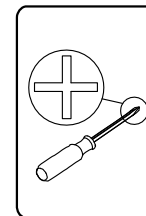

Cam lock 2

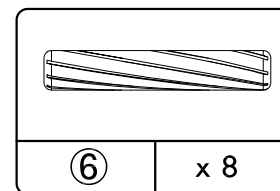

Wood dowel 2



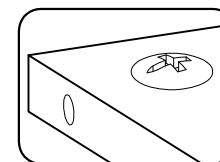


Arrow of cam lock points to predrilled hole

7


Attach handle ⑫ on part N using screw ⑪ as shown.

Attach hardware ⑭ to part O & P using screw ⑨ as shown.

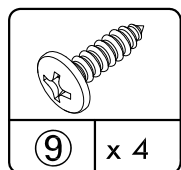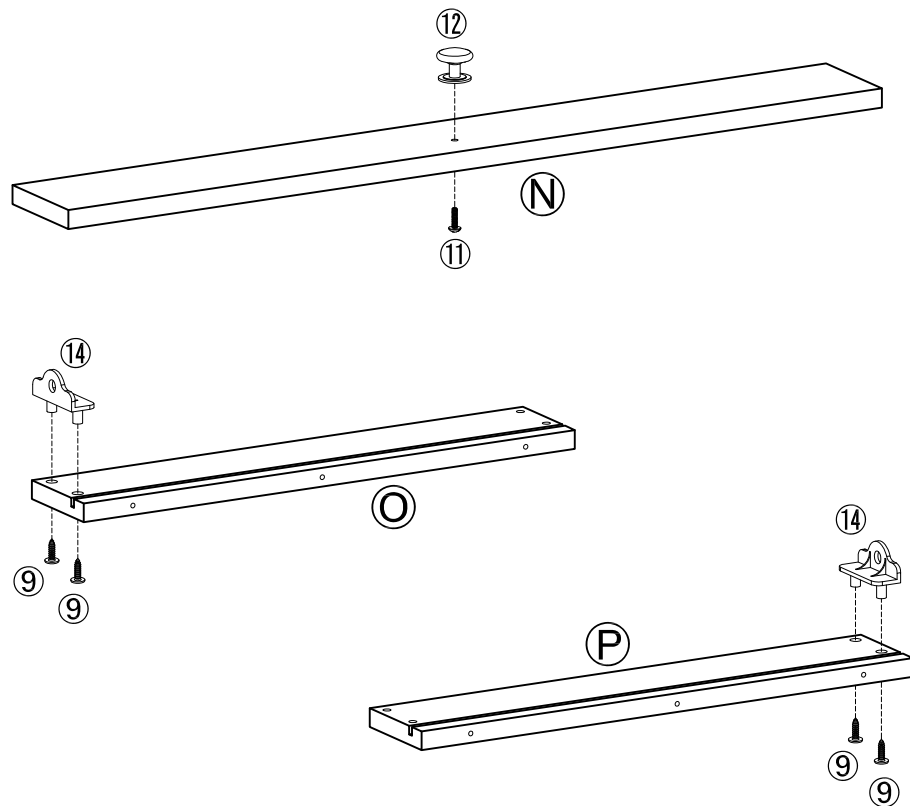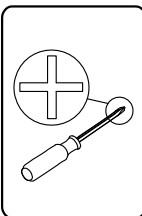


⑨ x 4

Screw 3

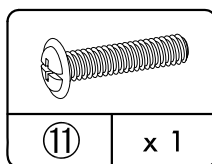


⑪ x 1

Screw 5

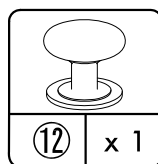

⑫ x 1

Handle


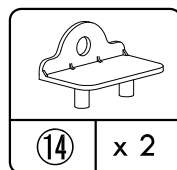


⑭ x 2

Plastic connector

8


Attach part G to the F and then tighten the cam locks ③ as shown.

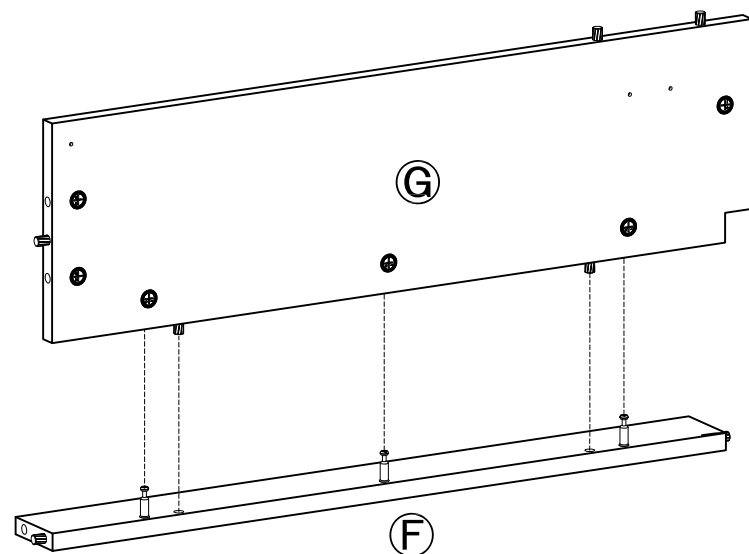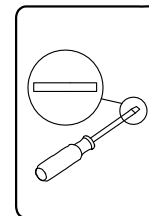

x 3




9

Attach part H to part G as shown.

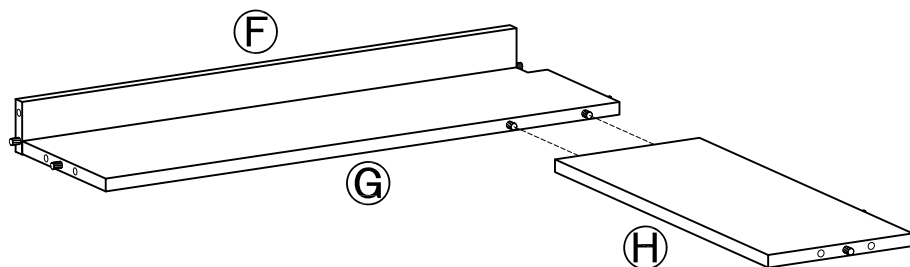

10




Attach part E & F to part D and then tighten the cam locks ③.

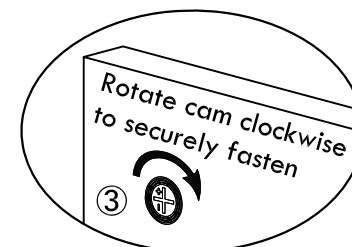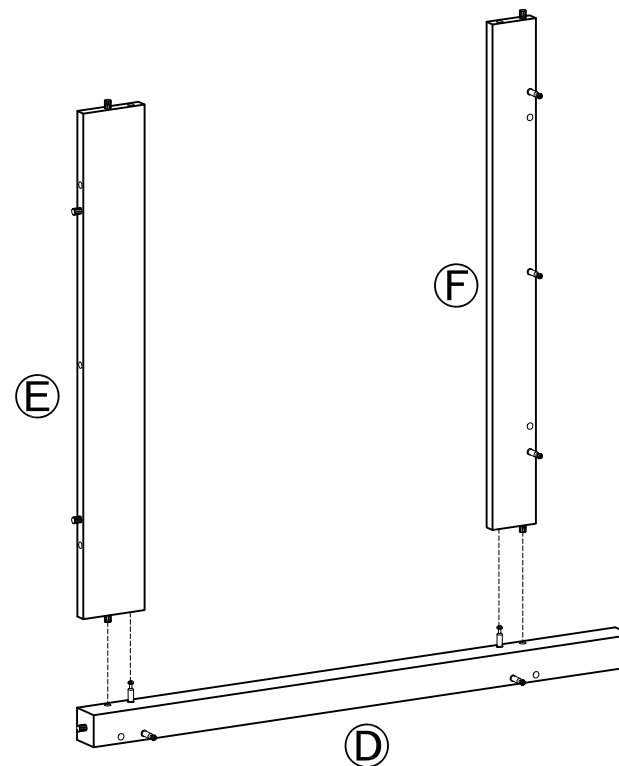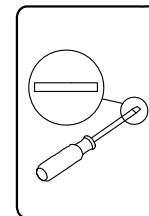

x 2

11




Attach part E & F & G & H to the structure and then tighten the cam locks ③ as shown.

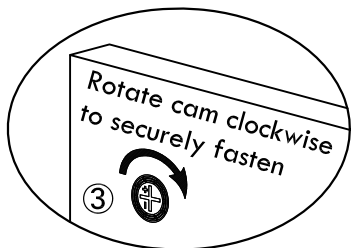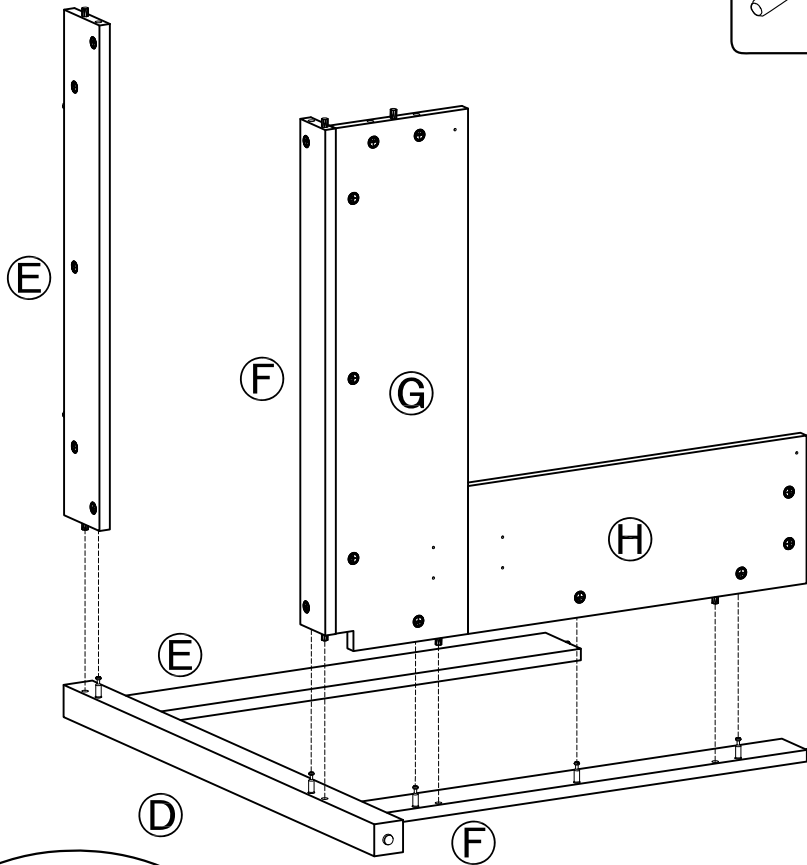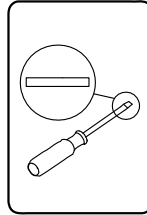

x 5

12




Attach part B to the structure and then tighten the cam locks ③ as shown.

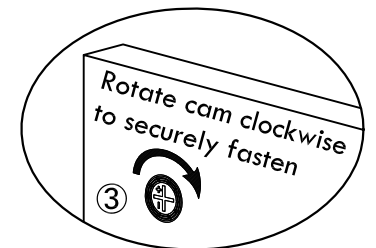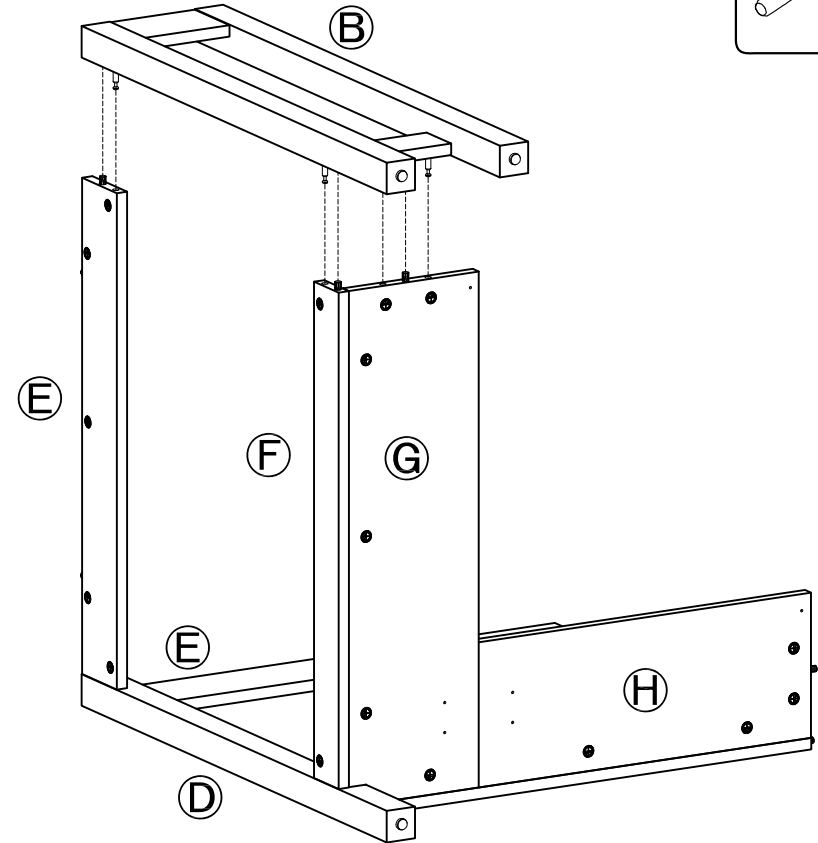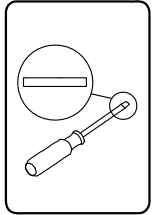

x 4

13



Attach part C to the structure and then tighten the cam locks ③ as shown.

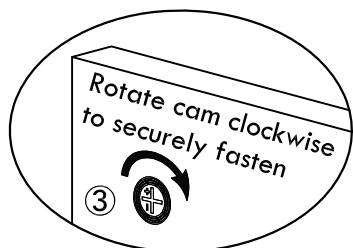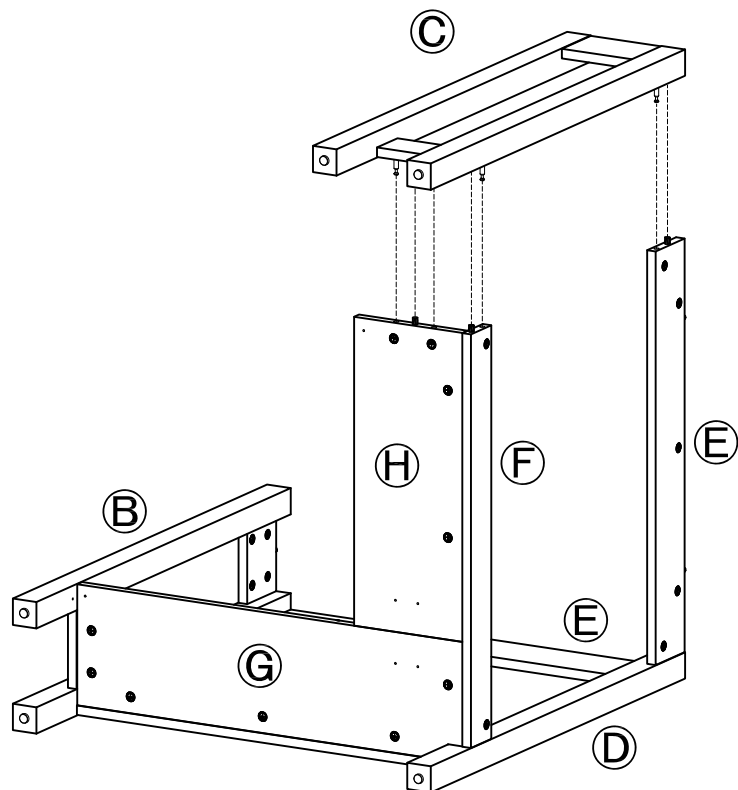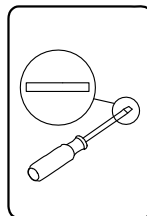


x 4

14

Attach L bracket ⑬ and barcket ⑮ to the structure using screw ⑨ as shown.

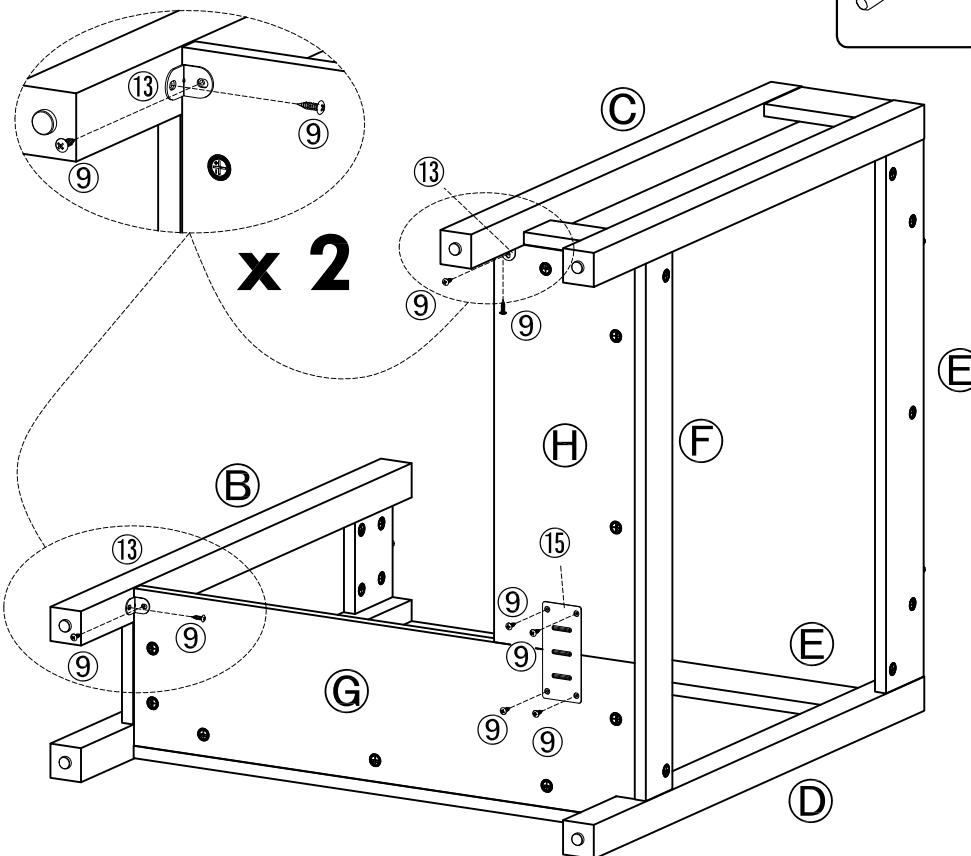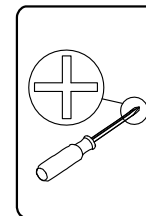


x 2

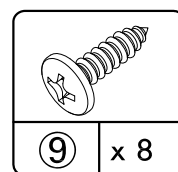


⑨ x 8

Screw 3

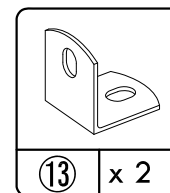

⑬ x 2

L Bracket



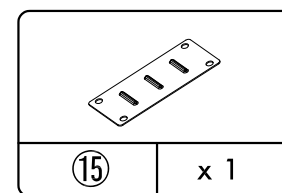


⑮ x 1

Bracket

15




Attach part O & P to part Q using screw ⑦ as shown.
Insert part R to the bottom as shown.

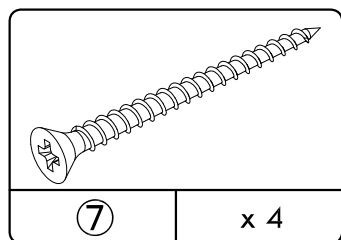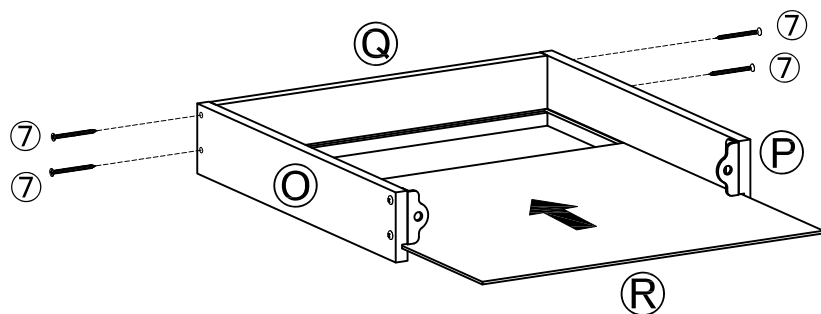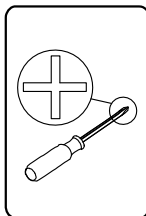

Screw 1

16




Attach part N to part O & P using screw ⑩ as shown.

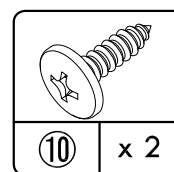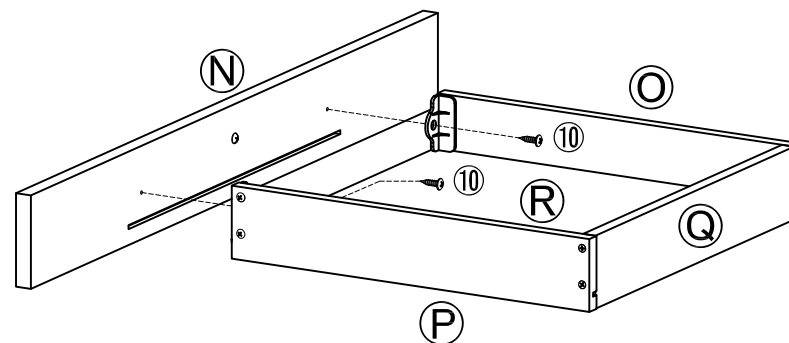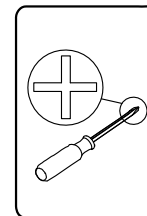


Screw 4

17

Attach drawer slide (16c), (16d) on part O & P using screw ⑧ as shown.

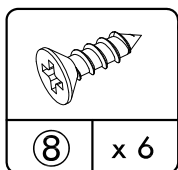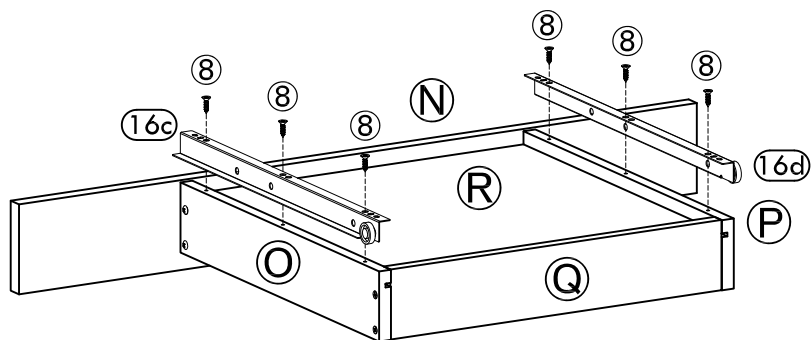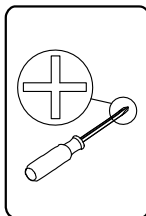




Screw 2

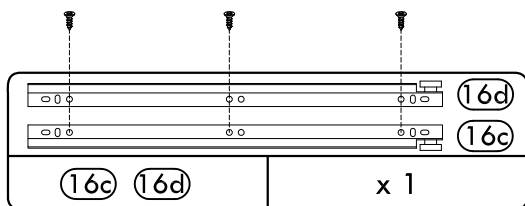

Drawer slide

18




Attach part I & J to part K using screw ⑦ as shown.

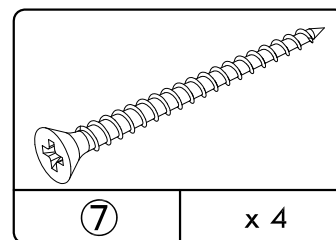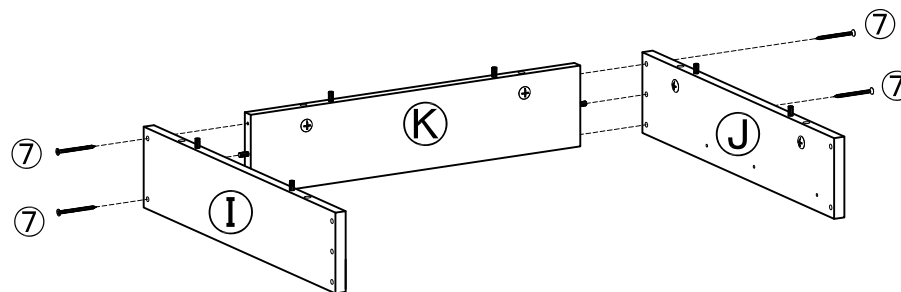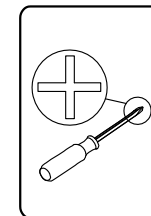

Screw 1

19





Attach part L & M to the structure using screw ⑦ as shown.

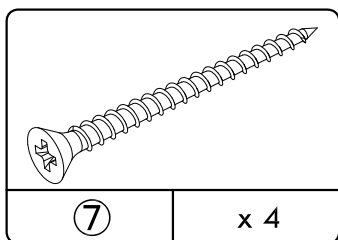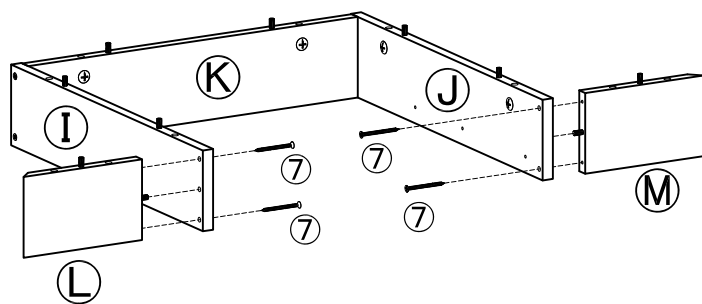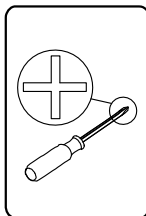


Screw 1

20

Attach drawer slide ①6a, ①6b to part I & J using screw ⑧ as shown.

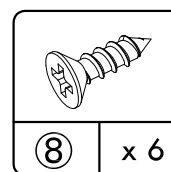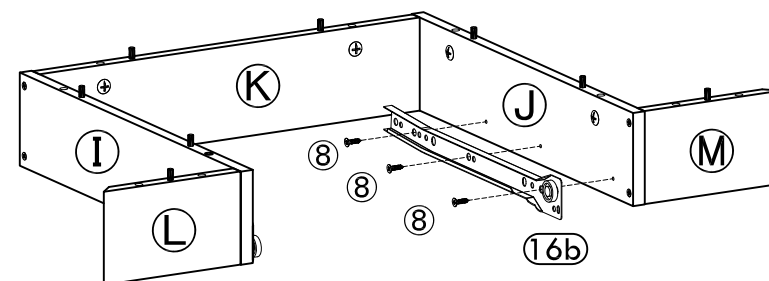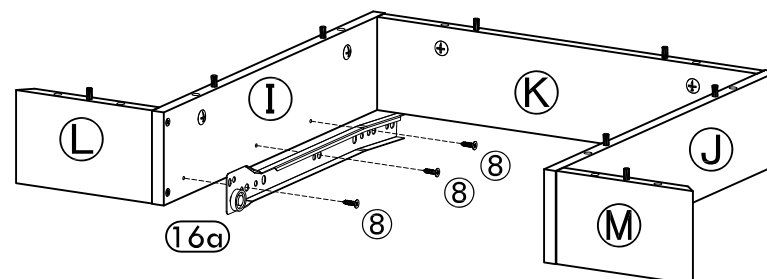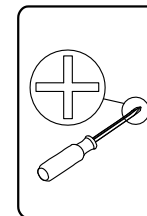



Screw 2

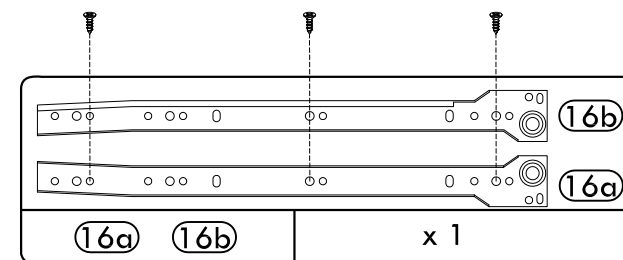

Drawer slide

21



Attach part I & J & K & L & M to part A and then tighten the cam locks ④ as shown.

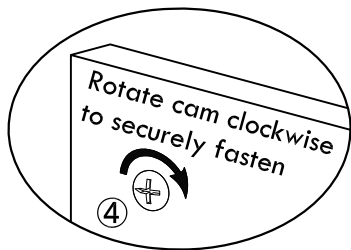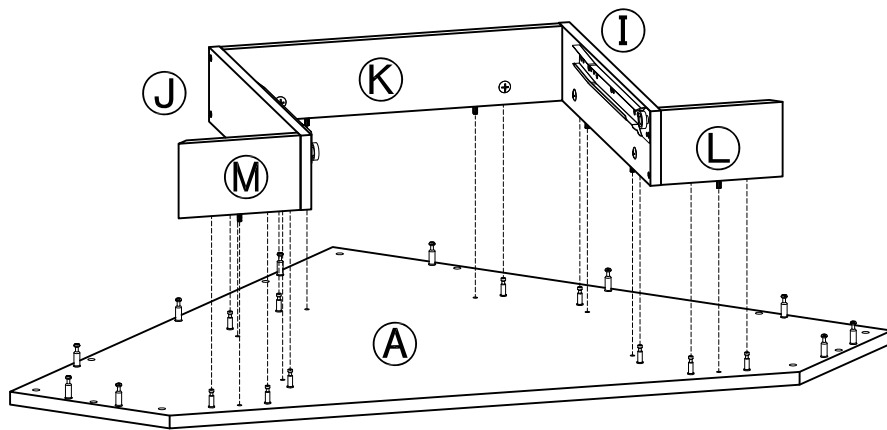

x 10

22


Attach part A to the structure and then tighten the cam locks ③ as shown.

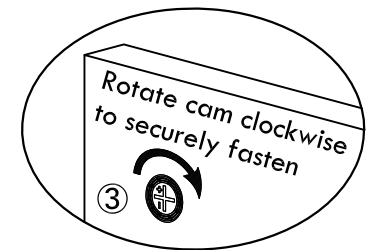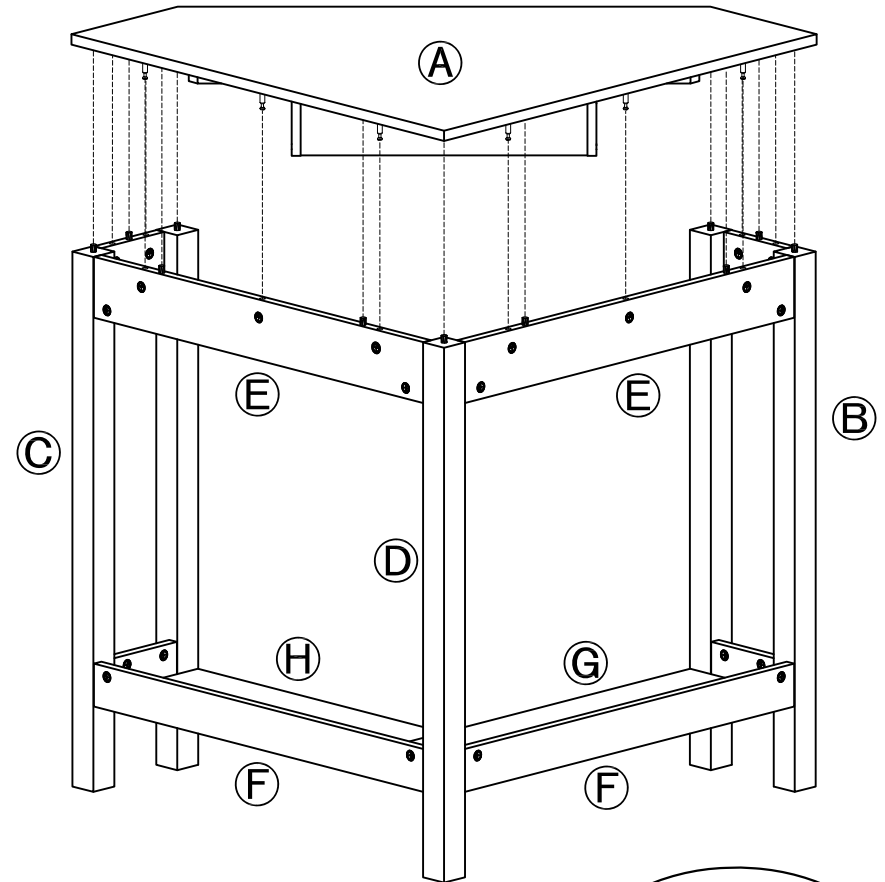


x 10

23

Put the drawer to the unit as shown.

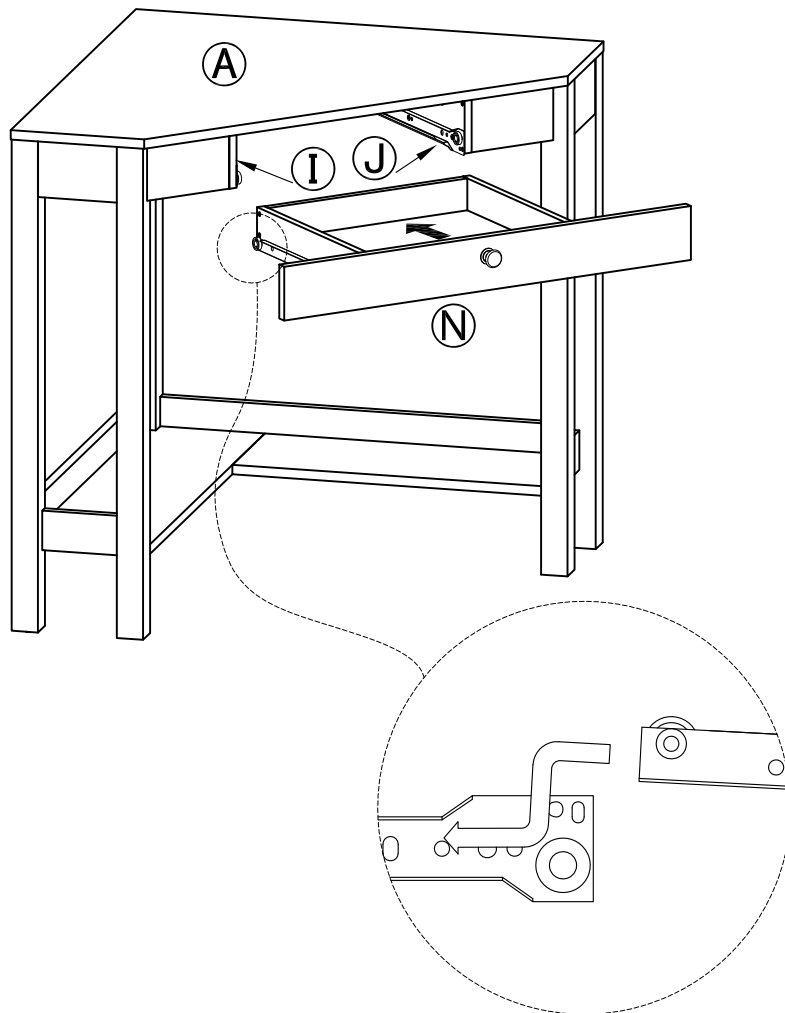

Now Your Unit Is Completed

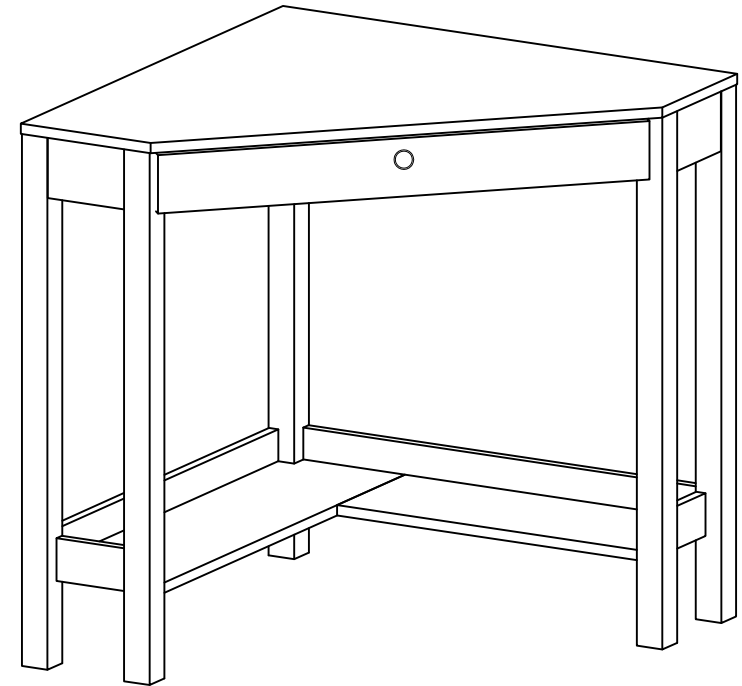

**Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569
Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST**

MAINSTAYS ESCRITORIO DE LA ESQUINA CON CAJÓN


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS19-D4-1009-04-CAÑÓN DE NOGAL

PANEL SUPERIOR
CARGA MÁXIMA
99 LB (45 KG)

PANEL INFERIOR DEL CAJÓN
CARGA MÁXIMA
10 LB (4.5 KG)

PANEL INFERIOR 1
CARGA MÁXIMA
33 LB (15 KG)

PANEL INFERIOR 2
CARGA MÁXIMA
22 LB (10 KG)

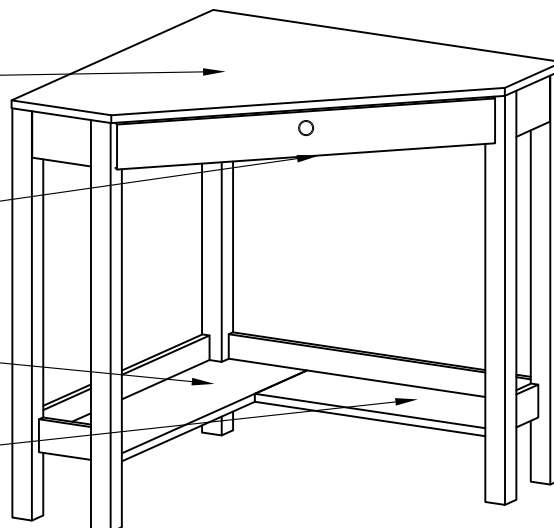

NÚMERO DE PERSONAS RECOMENDADO PARA EL ENSAMBLAJE: 1
TIEMPO ESTIMADO DE ENSAMBLAJE: 1 HORA

- LLAME A NUESTRO NÚMERO GRATUITO **1-800-729-1569** PARA OBTENER MÁS AYUDA.
- PIEZAS ADICIONALES ESTÁN DISPONIBLES POR UNA TARIFA.
- ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD. POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS.
- NO DEJAR A LOS NIÑOS SUBIR O JUGAR SOBRE LA UNIDAD.
- LIMPIAR EL PRODUCTO CON TU PULIDOR FAVORITE DE MUEBLE Y UN TRAPO BLANDO.
- NO USAR QUÍMICOS FUERTES O PRODUCTO DE LIMPIEZA ABRASIVO.
- MUEVA SUS NUEVOS MUEBLES CUIDADOSAMENTE CON DOS PERSONAS, NUNCA EMPUJE O ARRASTRE LA UNIDAD.

NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.
TIENDAS INDIVIDUALES NO RESERVAN PIEZAS.
PARA PIEZAS PERDIDAS O DAÑADAS LLAME AL
1-800-729-1569.
PARTES SERÁN ENVIADOS DE FORMA GRATUITA.

PARA UN SERVICIO RÁPIDO Y CONFIABLE, POR
FAVOR DE TENER A MANO EL MANUAL DE
ENSAMBLAJE.

NÚMERO DE PARTIDA _____
FECHA DE COMPRA ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MAINSTAYS ESCRITORIO DE LA ESQUINA CON CAJÓN

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS19-D4-1009-04-CAÑÓN DE NOGAL




ANTES DE COMENZAR

- Leer y entender todos los pasos cuidadosamente antes de comenzar. si no se sigue cada paso en el orden correcto, el montaje será difícil y puede ocasionar daños.
- Trabajar en una zona amplia, mejor sobre la alfombra, cerca del sitio donde la unidad se utiliza.
- Asegurarse de que todas las piezas estén incluidos. La mayoría de los tableros están etiquetados con una pegatina removible.

Consejos útiles

- Llamar a nuestro número gratis para ayuda. Estamos disponibles para ayudarlo de lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm hora de la zona este.
- **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ENSAMBLAR

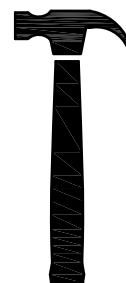

martillo



destornillador de
cabeza plana



destornillador de
cabeza phillips



**NO UTILICE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
PARA MONTAR SUS MUEBLES.
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PUEDEN
DAÑAR LAS PIEZAS Y PROVOCAR DAÑOS.**


Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MAINSTAYS ESCRITORIO DE LA ESQUINA CON CAJÓN


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS19-D4-1009-04-CAÑÓN DE NOGAL

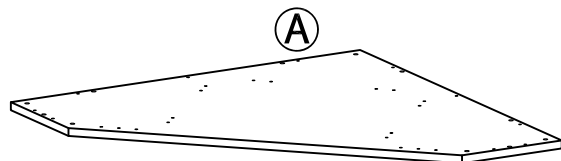


Panel superior
(Cantidad: 1)

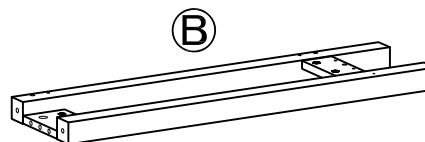


Marco lateral izquierdo
(Cantidad: 1)

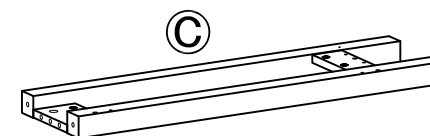


Marco lateral derecho
(Cantidad: 1)




Pies de posterior
(Cantidad: 1)

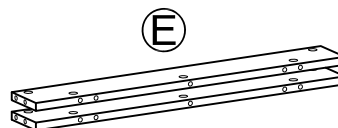


Panel posterior 1
(Cantidad: 2)

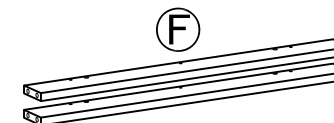

Panel de soporte
(Cantidad: 2)

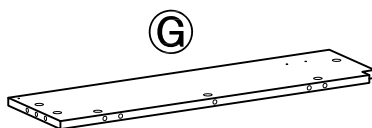

Panel inferior 1
(Cantidad: 1)



Panel inferior 2
(Cantidad: 1)




Tabla de tabique 1
(Cantidad: 1)

**VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES
DE COMENZAR**



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MAINSTAYS ESCRITORIO DE LA ESQUINA CON CAJÓN

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS19-D4-1009-04-CAÑÓN DE NOGAL

ⓐ




Tabla de tabique 2
(Cantidad: 1)

ⓑ



Panel posterior 2
(Cantidad: 1)

ⓒ




Panel frontal izquierdo
(Cantidad: 1)

ⓓ




Panel frontal derecho
(Cantidad: 1)

ⓔ



Panel frontal del cajón
(Cantidad: 1)

ⓕ



Panel izquierdo cajón
(Cantidad: 1)

ⓖ



Panel derecho cajón
(Cantidad: 1)

ⓗ



Panel posterior del cajón
(Cantidad: 1)

ⓔ



Panel inferior del cajón
(Cantidad: 1)


**VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES
DE COMENZAR**




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MAINSTAYS ESCRITORIO DE LA ESQUINA CON CAJÓN

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS19-D4-1009-04-CAÑÓN DE NOGAL

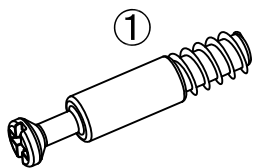

Tornillo de combadura 1
Cantidad: 28

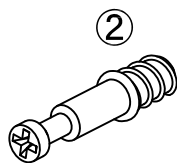


Tornillo de combadura 2
Cantidad: 10




Cerrojo de combadura 1
Cantidad: 28




Cerrojo de combadura 2
Cantidad: 10

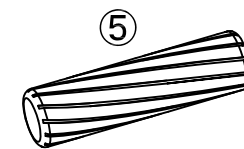


Clavija de madera 1
Cantidad: 27+1 Extra

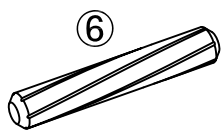

Clavija de madera 2
Cantidad: 12

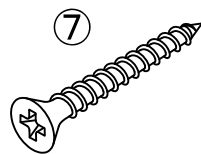

Tornillo 1
Cantidad: 12



Tornillo 2
Cantidad: 12



Tornillo 3
Cantidad: 12



Tornillo 4
Cantidad: 2


**VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES
DE COMENZAR**




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MAINSTAYS ESCRITORIO DE LA ESQUINA CON CAJÓN


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS19-D4-1009-04-CAÑÓN DE NOGAL

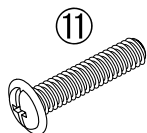


Tornillo 5
Cantidad: 1




Mando
Cantidad: 1

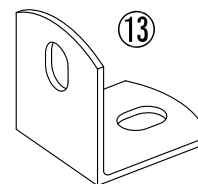


L Soporte
Cantidad: 2

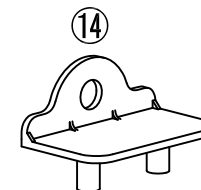

Conector de plástico
Cantidad: 2

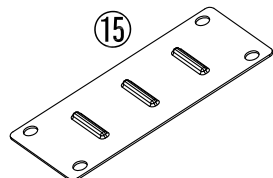

Soporte
Cantidad: 1

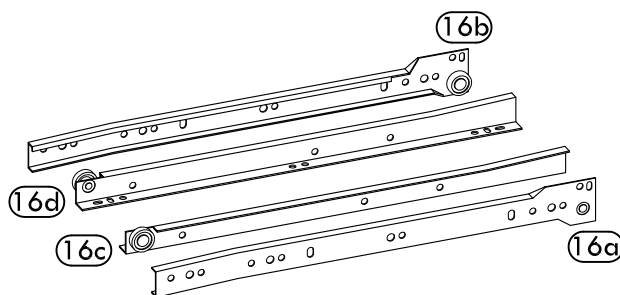

Diapositiva del cajón
Cantidad: 1


**VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES
DE COMENZAR**



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MAINSTAYS ESCRITORIO DE LA ESQUINA CON CAJÓN

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS19-D4-1009-04-CAÑÓN DE NOGAL

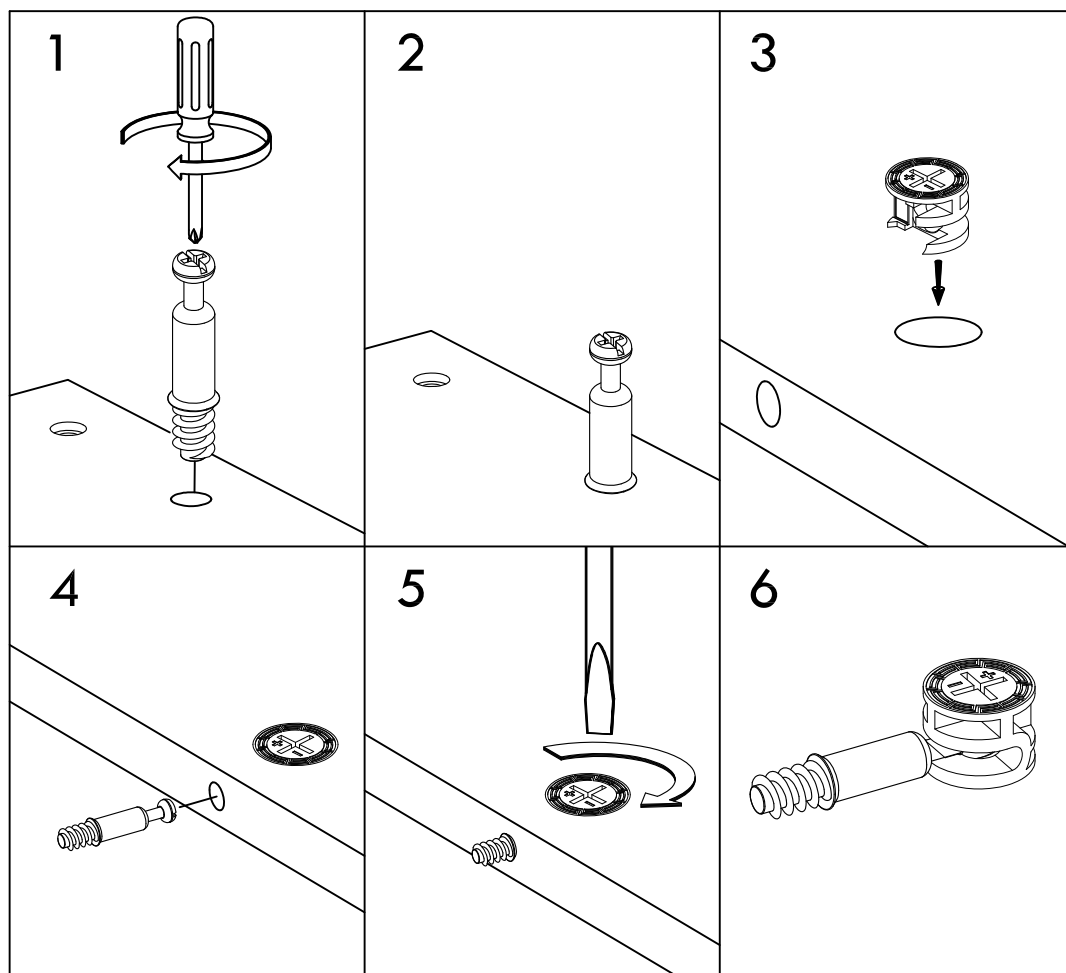

SISTEMA DE FIJACIÓN CAM

1. Atornille el **Tornillo de combadura** en el panel pretaladrado. El tornillo debe apretarse para que no haya roscas visibles.
2. El anillo más grande del cam debe tocar el panel.
3. Inserte el **Cerrojo de combadura** en el agujero pretaladrado en el panel. Los signos de más y menos deben estar orientados hacia el exterior del panel.
4. Conecte el **Tornillo de combadura** previamente apretado con el panel conectado en el **Cerrojo de combadura**.
5. Usando un destornillador de cabeza plana, gire el **Cerrojo de combadura** hasta la mitad en según las agujas del reloj para asegurar el **Tornillo de combadura**.
6. **SI NO SE ASEGURA ADECUADAMENTE EL CERROJO DE COMBADURA Y EL TORNILLO DE COMBADURA, ODRÍA RESULTAR INESTABILIDAD Y FALLAS EN EL PRODUCTO.**





Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

1




Inserte el hardware ①,② en la parte A como se muestra.

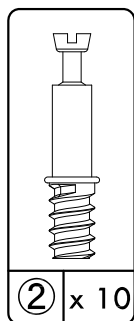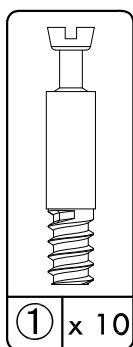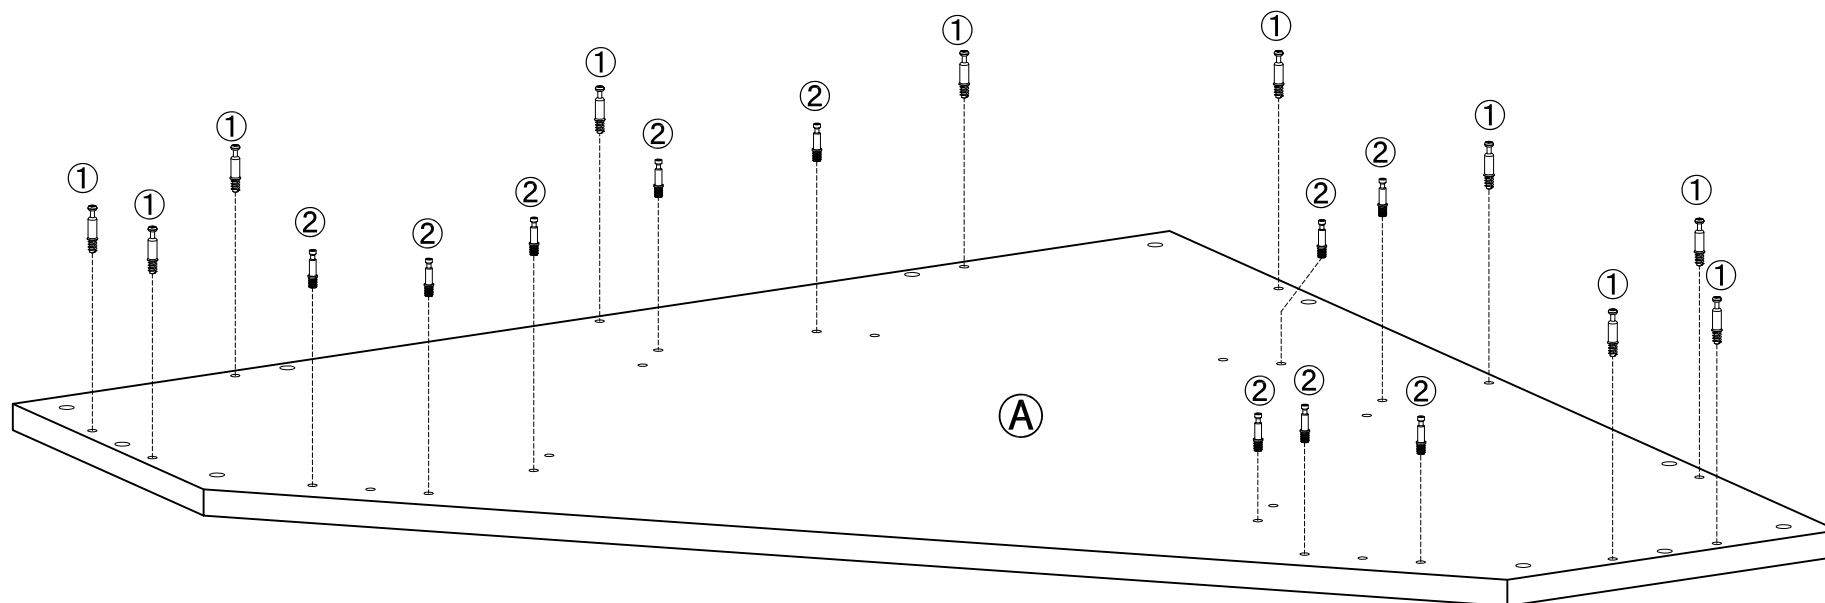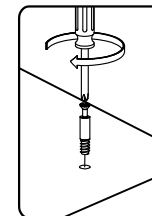


Tornillo de combadura 1 **Tornillo de combadura 2**

2

Inserte el hardware ①, ③ y ⑤ en la parte D y E y F como se muestra.

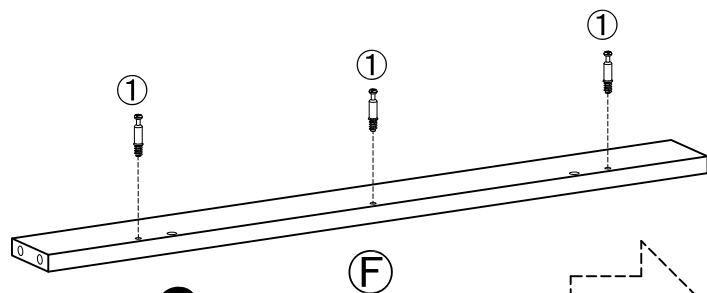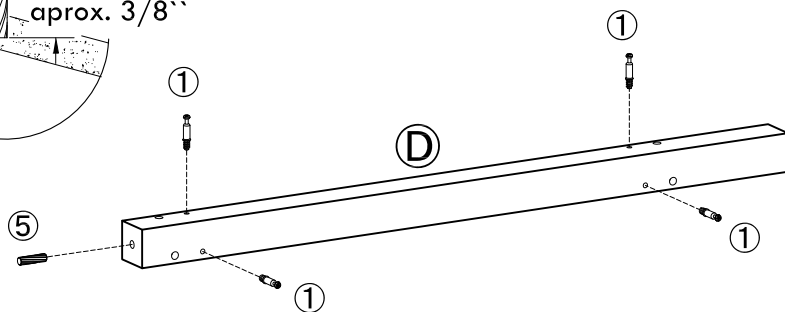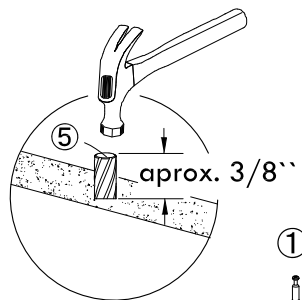


x 2

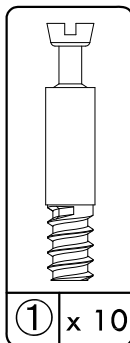


① x 10

Tornillo de
combadura 1

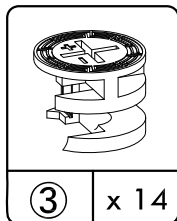


③ x 14

Cerrojo de
combadura 1

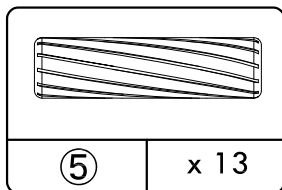


⑤ x 13

Clavija de madera 1



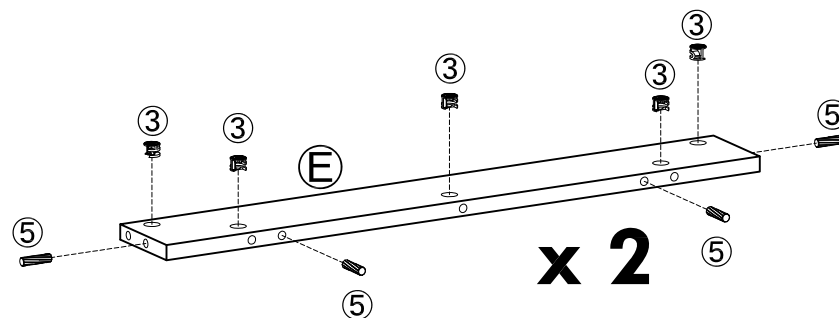


x 2

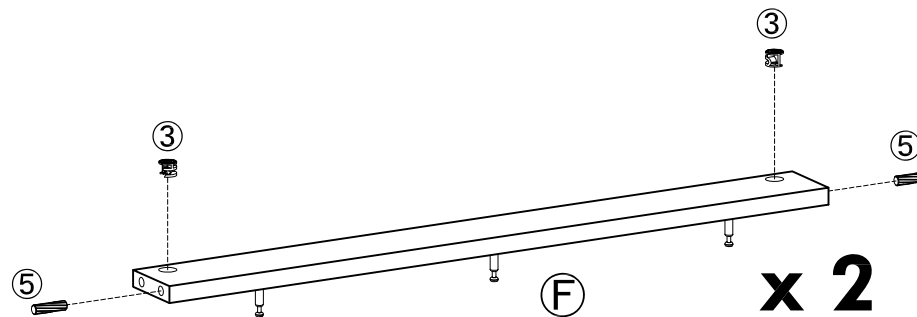

x 2





Lateral de reverso

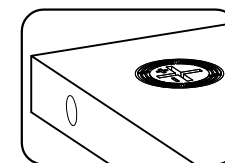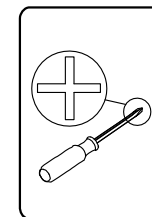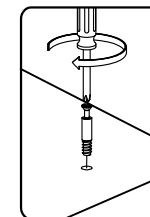


La flecha del camlock
debe apuntar al
orificio pretaladrado

3


Inserte el hardware ①,③ y ⑤ en la parte B y C como se muestra.

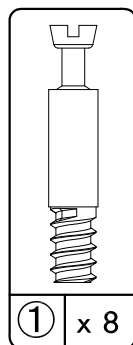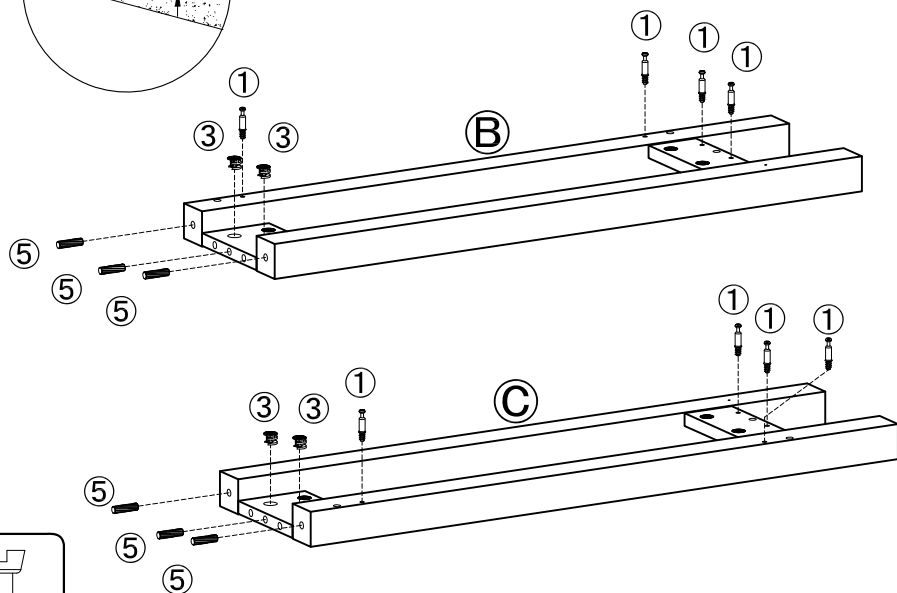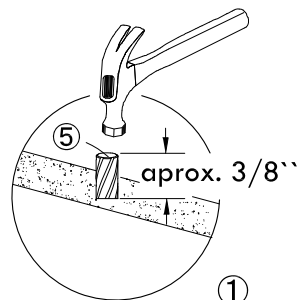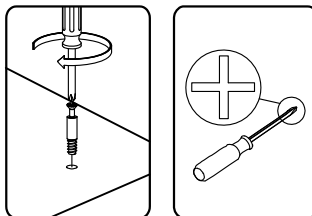


Tornillo de combadura 1

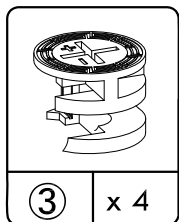

Cerrojo de combadura 1

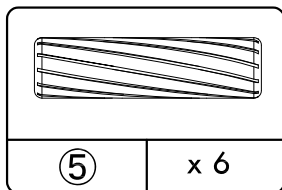





Clavija de madera 1

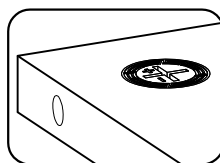


La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado

4


Inserte el hardware ③,⑤ en la parte G y H como se muestra.

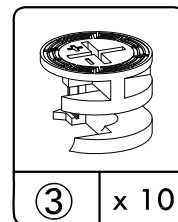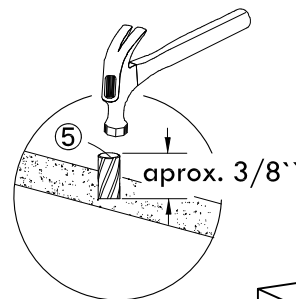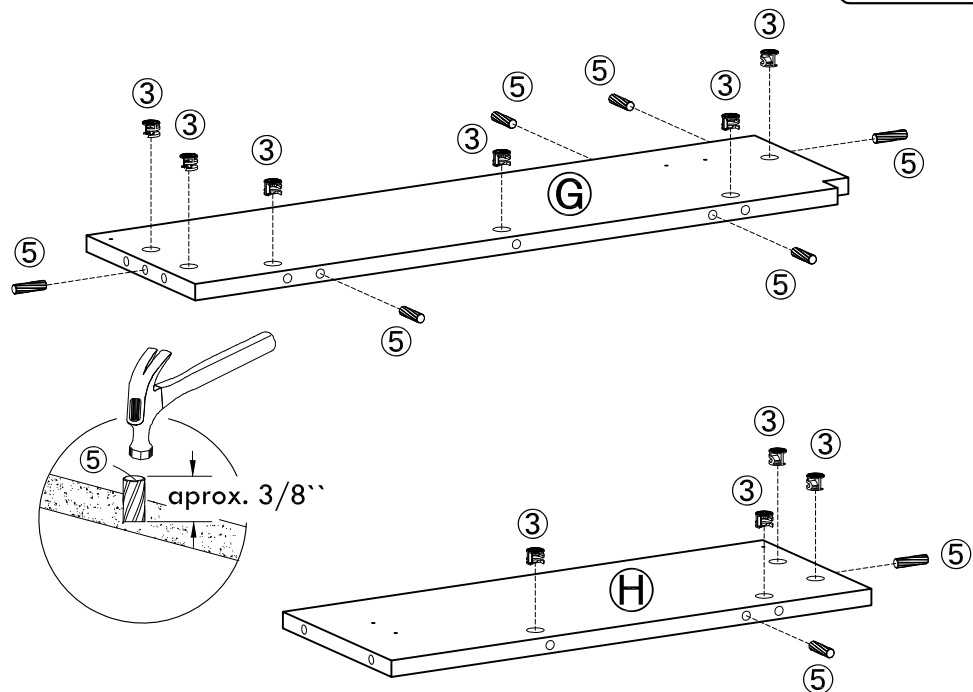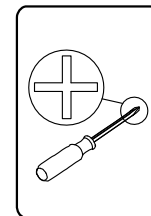

Cerrojo de combadura 1

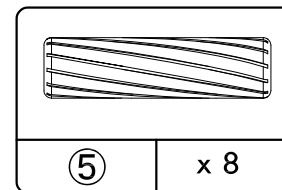




Clavija de madera 1

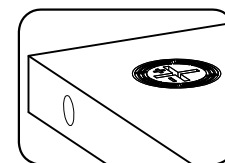


La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado

5


Inserte el hardware ④,⑥ en la parte I y J como se muestra.

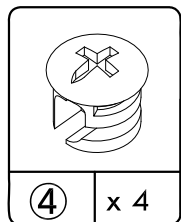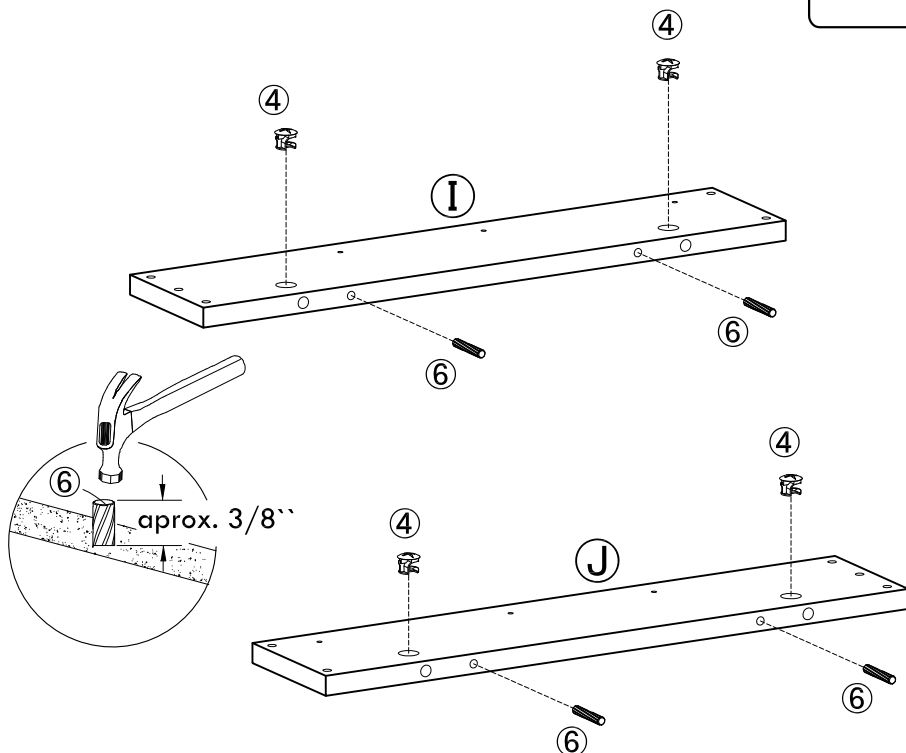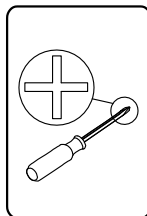

④ x 4
Cerrojo de combadura 2

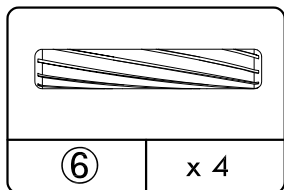




⑥ x 4
Clavija de madera 2

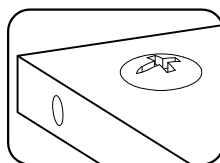


La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado

6


Inserte el hardware ④,⑥ en la parte K y L y M como se muestra.

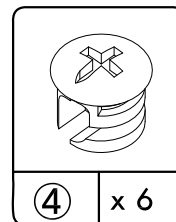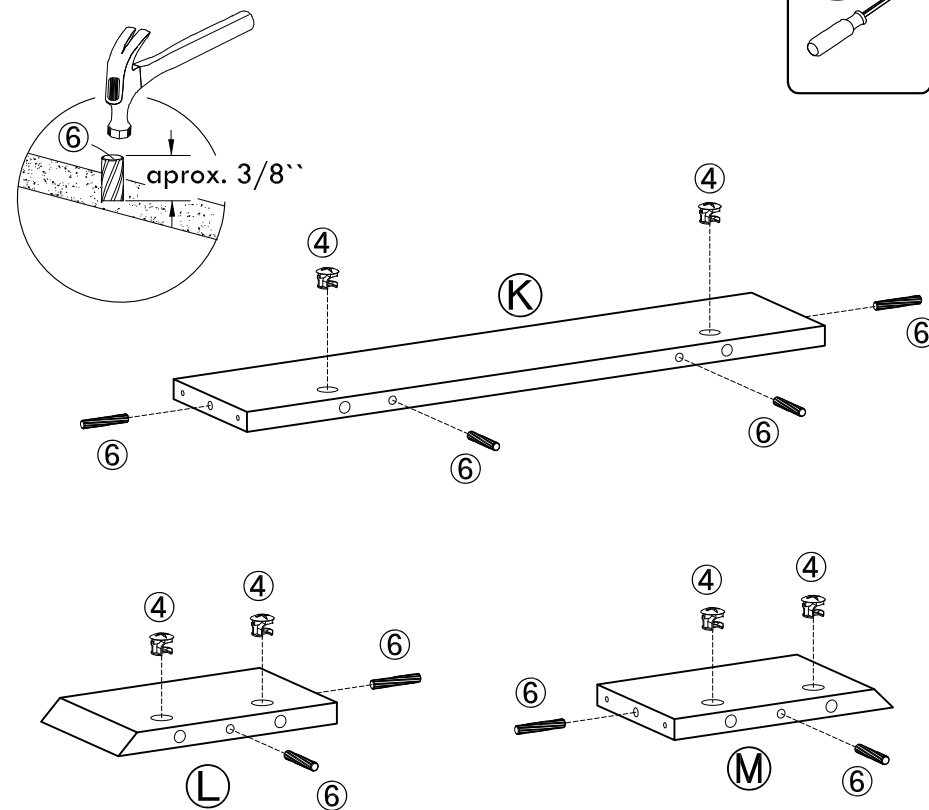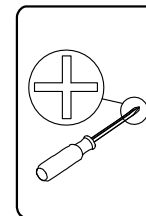

④ x 6
Cerrojo de combadura 2

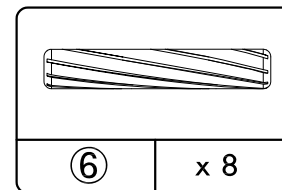




⑥ x 8
Clavija de madera 2

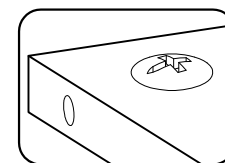


La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado

7


Fije la mando ⑫ en la parte N usando el tornillo ⑪ como se muestra.
Fije la hardware ⑭ en la parte O y P usando el tornillo ⑨ como se muestra.

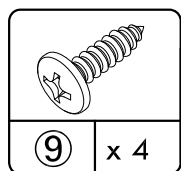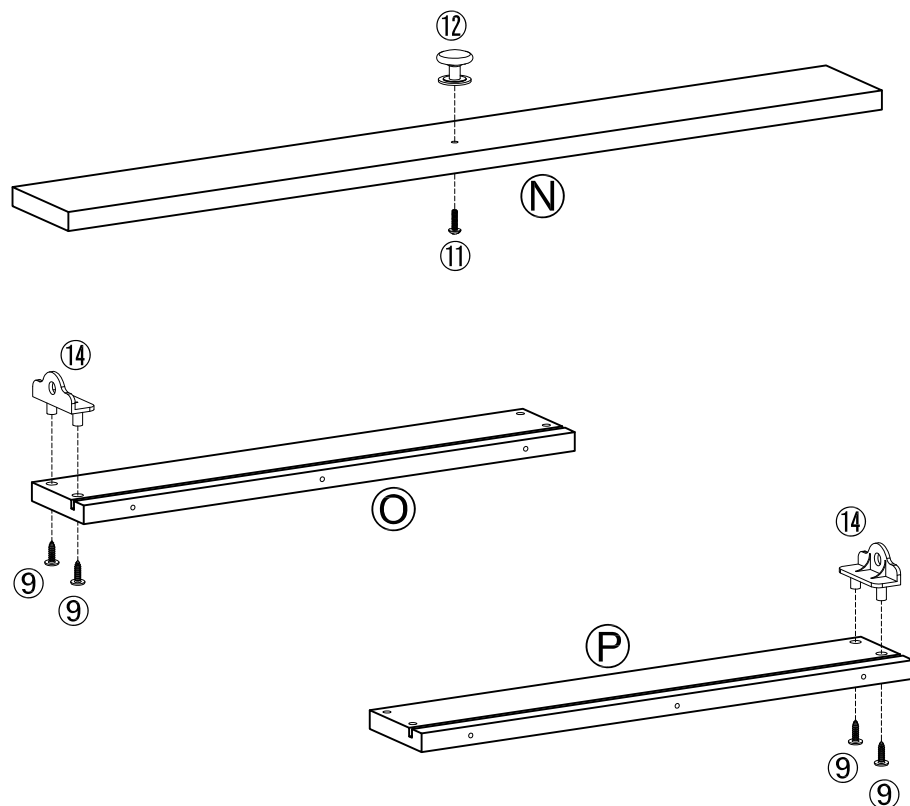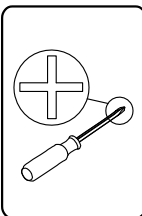


Tornillo 3

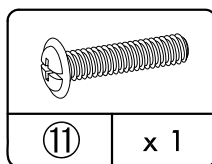

Tornillo 5

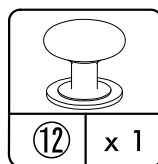



Mando

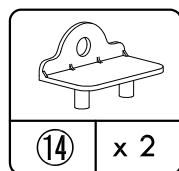

Conector de plástico

8


Fije la parte G a la F y luego apriete las cerraduras de leva ③ como se muestra.

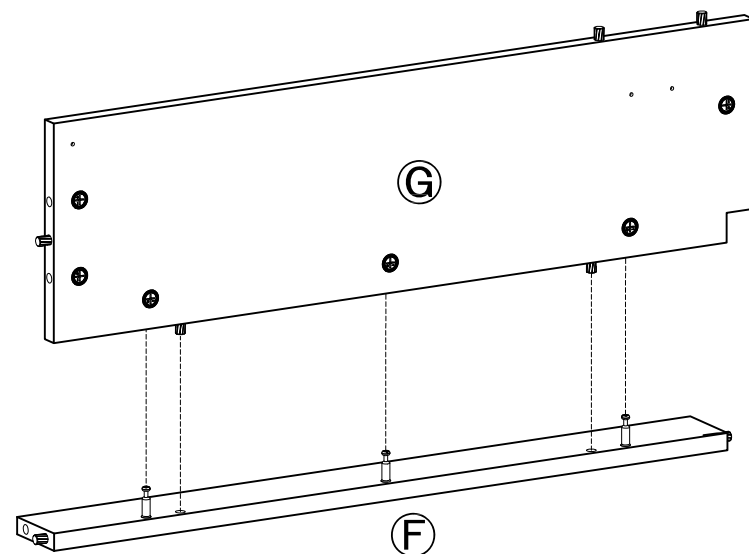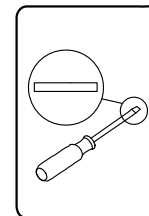

x 3



9

Fije la parte H a la parte G como se muestra.

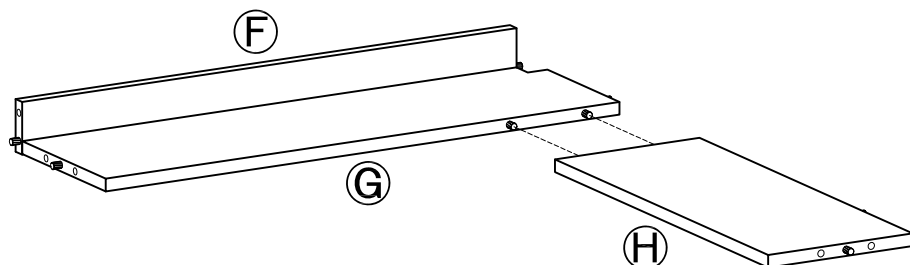

10



Fije la parte E y F a la parte D y luego apriete las cerraduras de la leva ③.

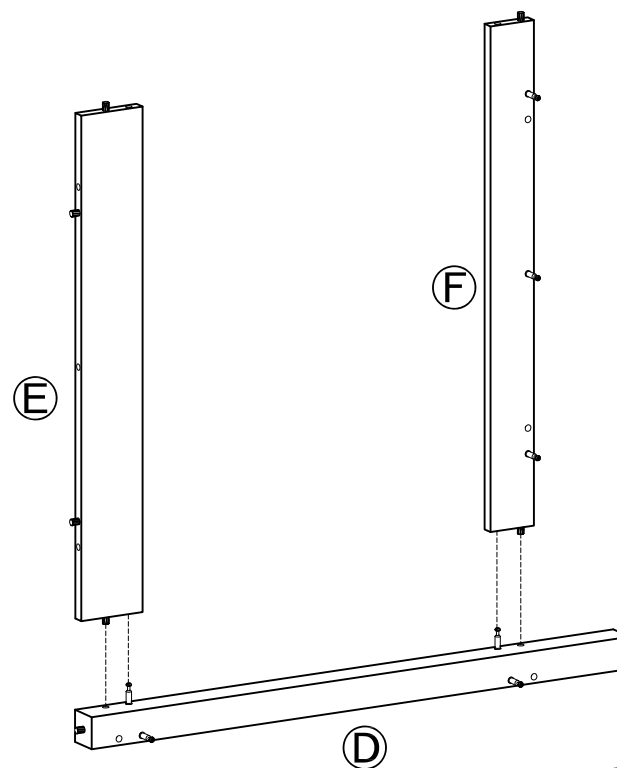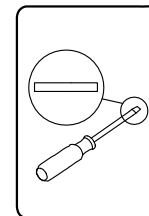

x 2

11



Fije la parte E y F y G y H a la estructura y luego apriete las cerraduras de leva ③ como se muestra.

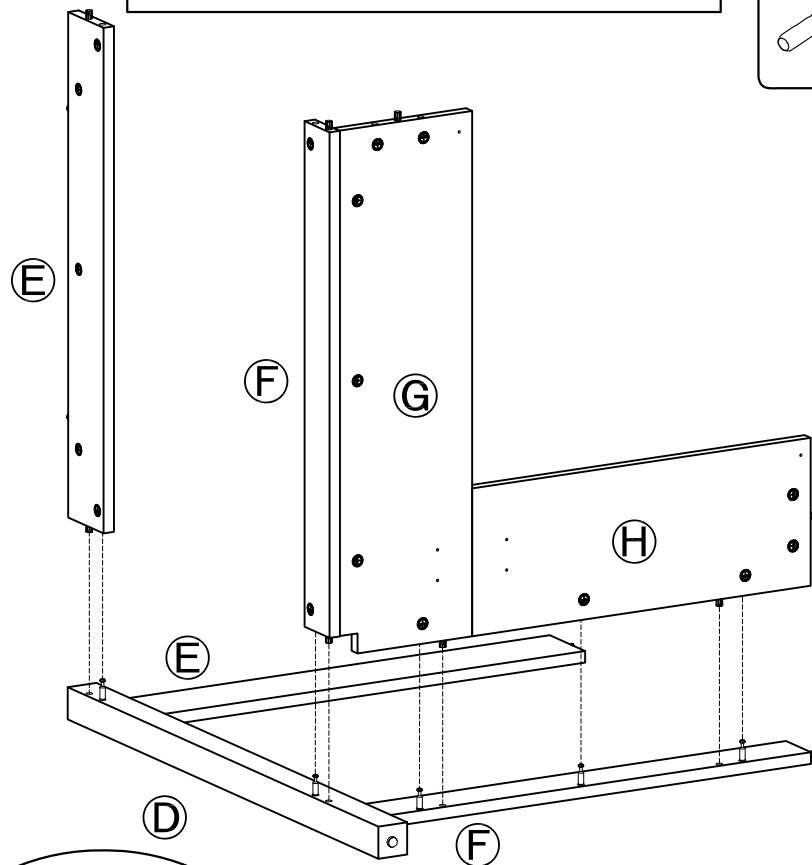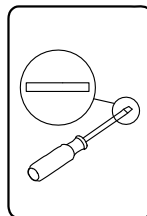

x 5

12



Fije la parte B a la estructura y luego apriete las cerraduras de leva ③ como se muestra.

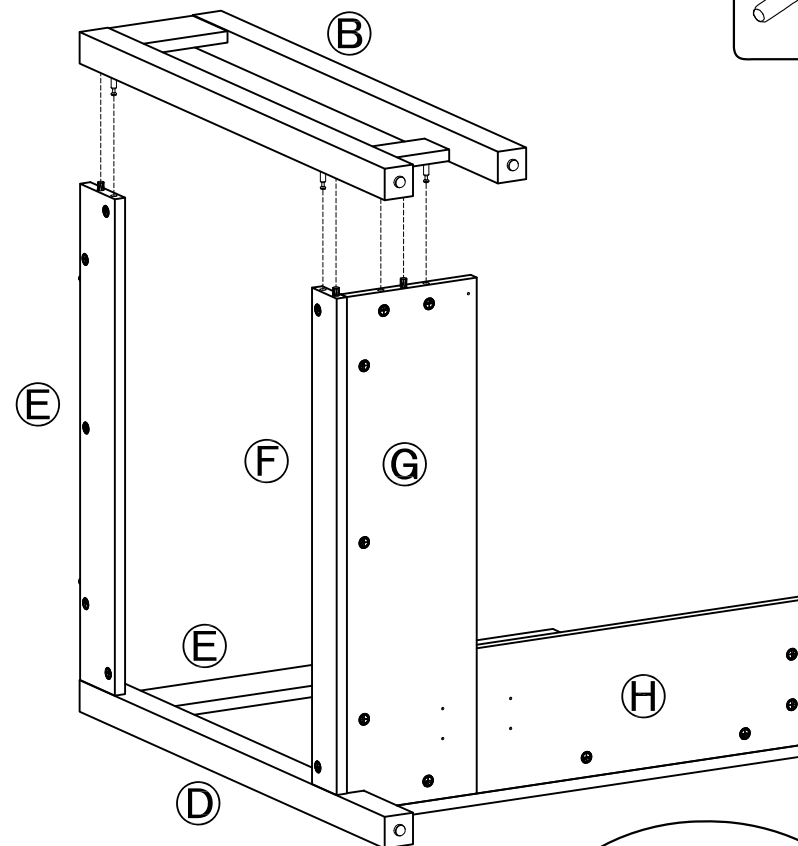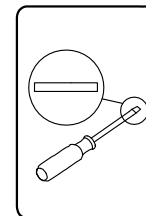

x 4

13




Fije la parte C a la estructura y luego apriete las cerraduras de leva ③ como se muestra.

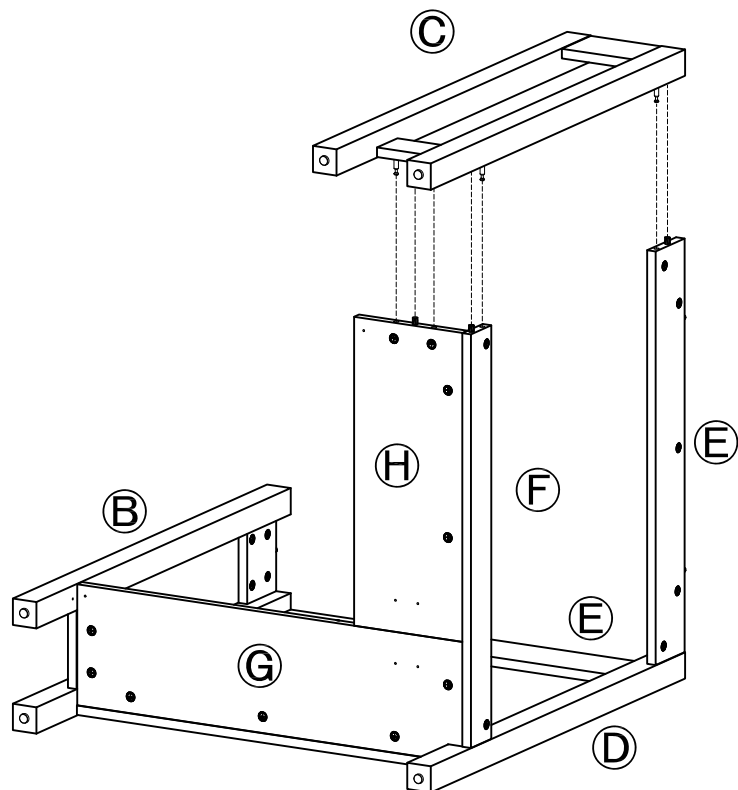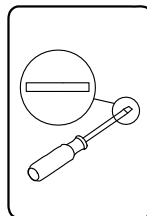

x 4


14

Fije la parte L Soporte ⑬ y Soporte ⑮ a la estructura usando el tornillo ⑨ como se muestra.

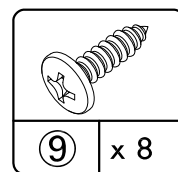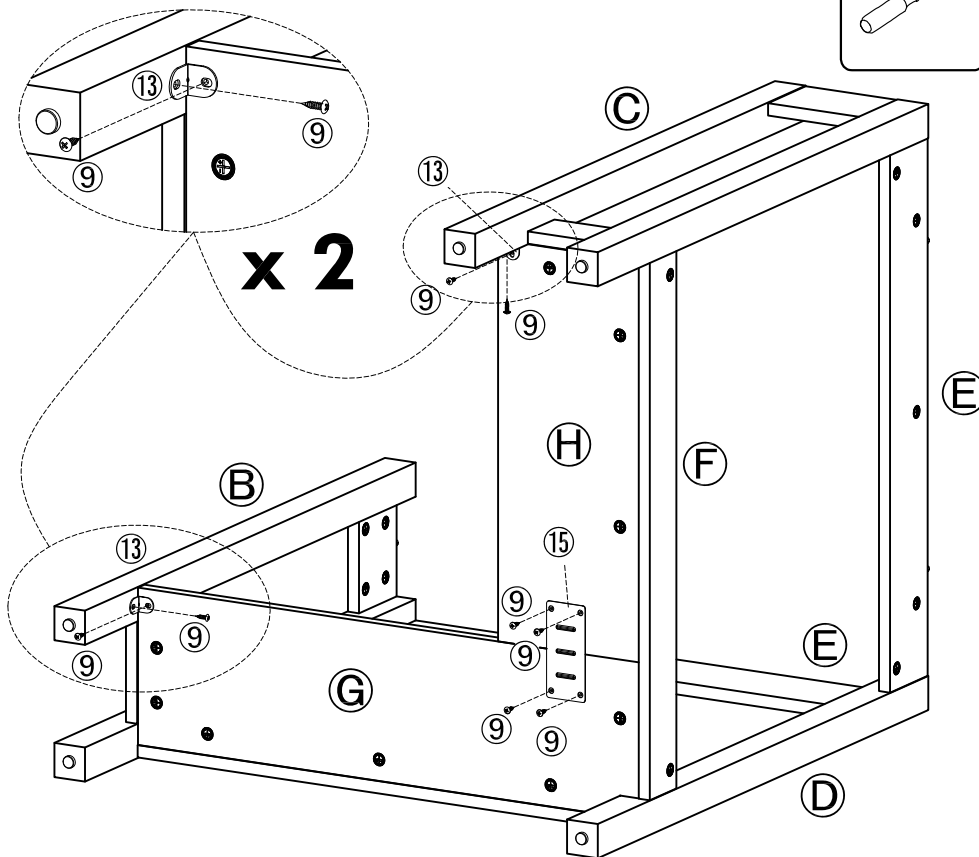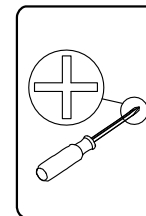


⑨ x 8

Tornillo 3

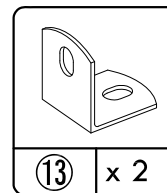

⑬ x 2

L Soporte



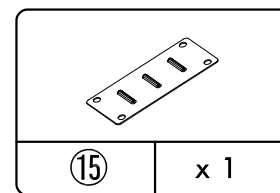


⑮ x 1

Soporte

15




Fije la parte O y P a la parte Q usando el tornillo ⑦ como se muestra. Inserte el parte R a la inferior como se muestra.

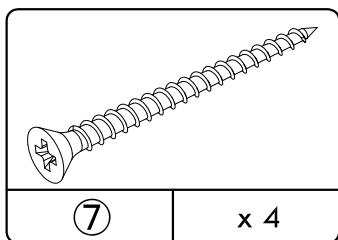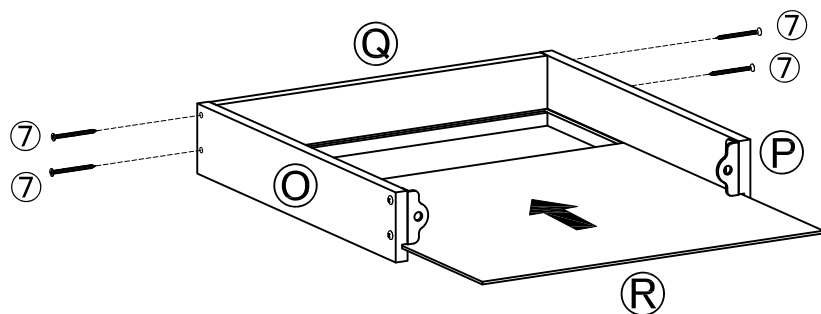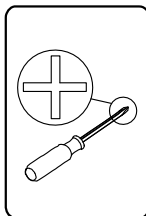

Tornillo 1

16




Fije la parte N a la parte O y P usando el tornillo ⑩ como se muestra.

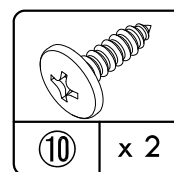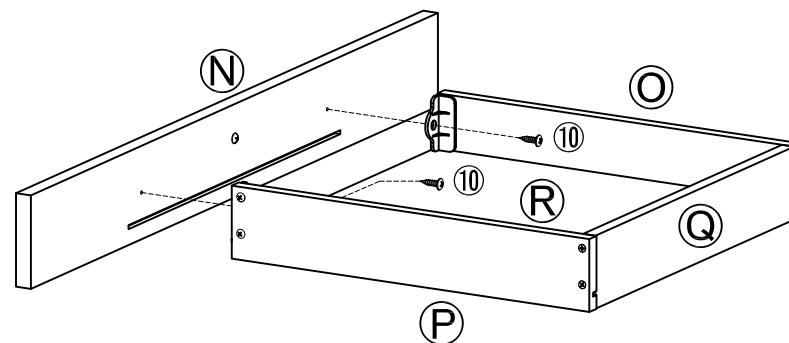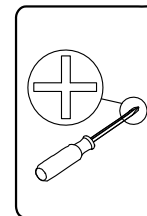


Tornillo 4

17

Fije la diapositiva del cajón (16c), (16d) a la parte O y P usando el tornillo (8) como se muestra.

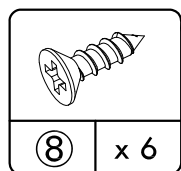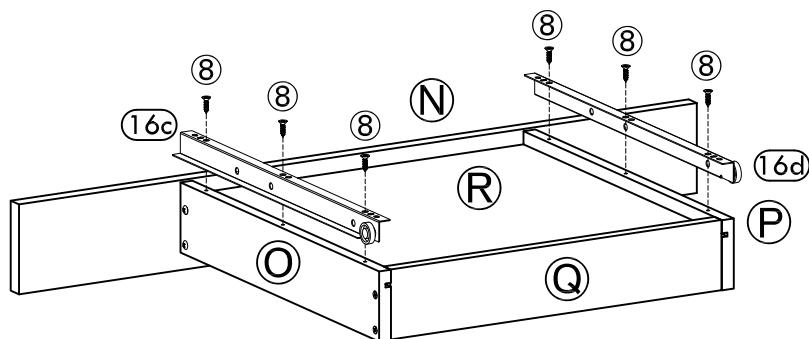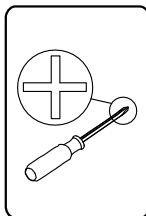




Tornillo 2

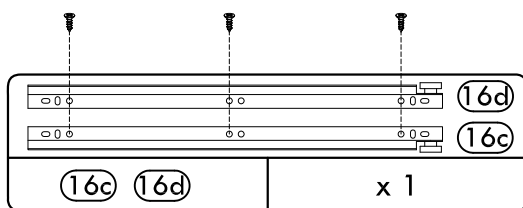

Diapositiva del cajón

18




Fije la parte I y J a la parte K usando el tornillo (7) como se muestra.

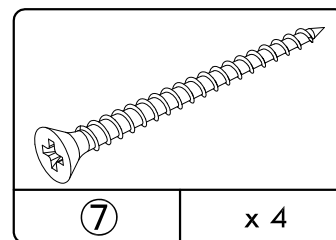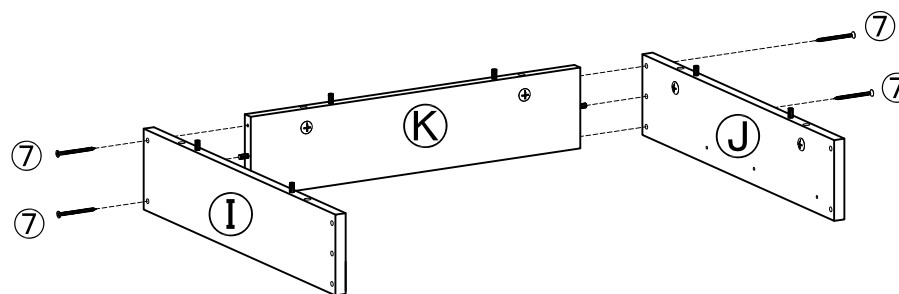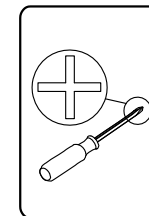

Tornillo 1

19





Fije la parte L y M a la estructura usando el tornillo ⑦ como se muestra.

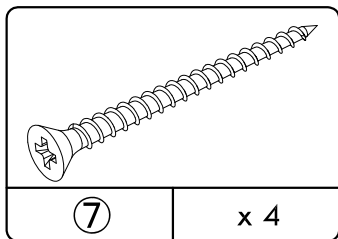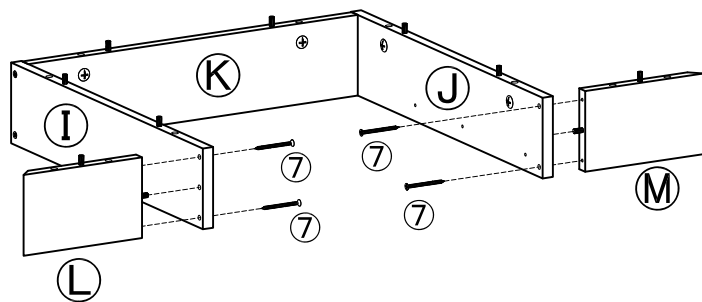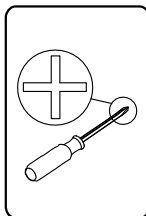


Tornillo 1

20

Fije la diapositiva del cajón ⑯a, ⑯b a la parte I y J usando el tornillo ⑧ como se muestra.

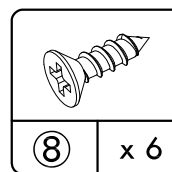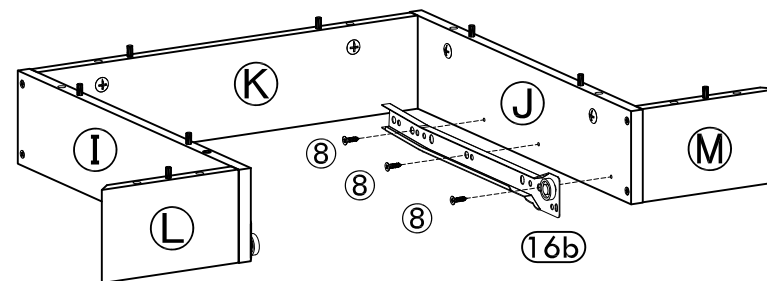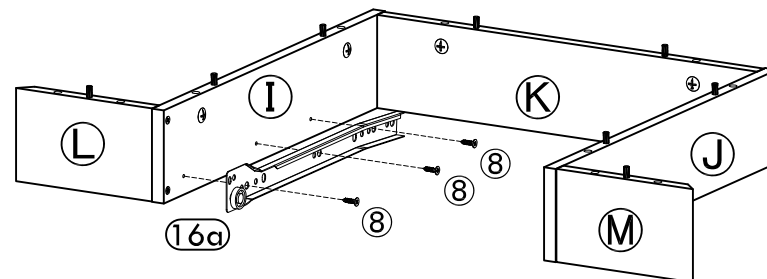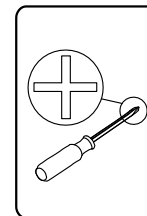


Tornillo 2

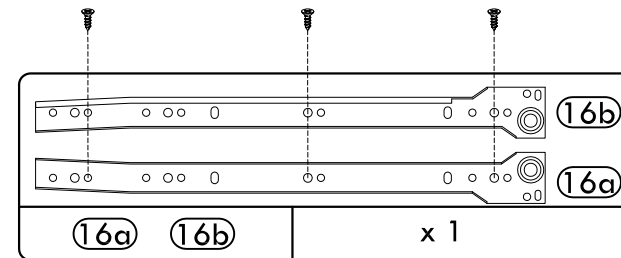

Diapositiva del cajón

21


Fije la parte I y J y K y L y M a la parte A y luego apriete las cerraduras de leva ④ como se muestra.

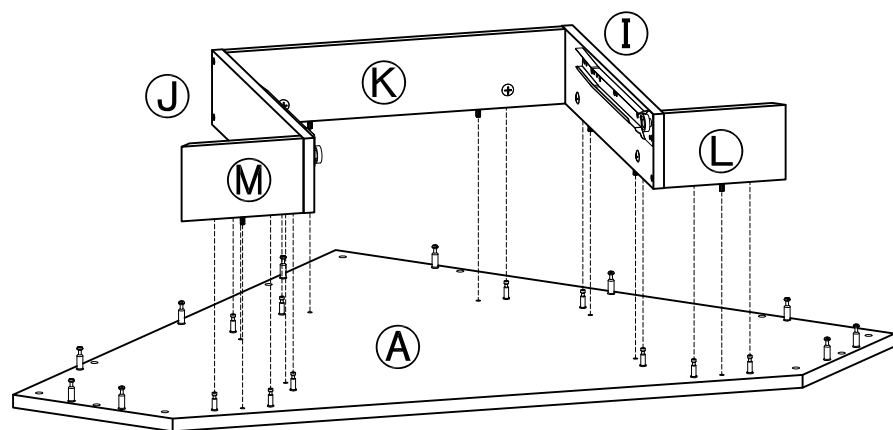

x 10

22


Fije la parte A a la estructura y luego apriete las cerraduras de leva ③ como se muestra.

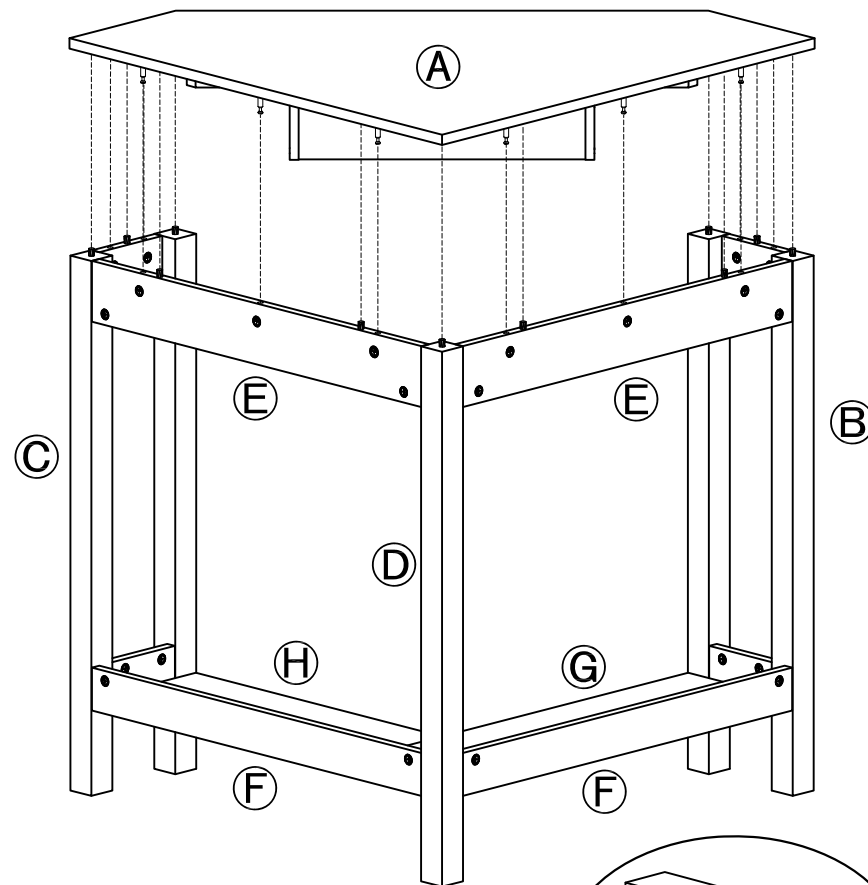


x 10

23

Poner la cajon a la unidad como se muestra.

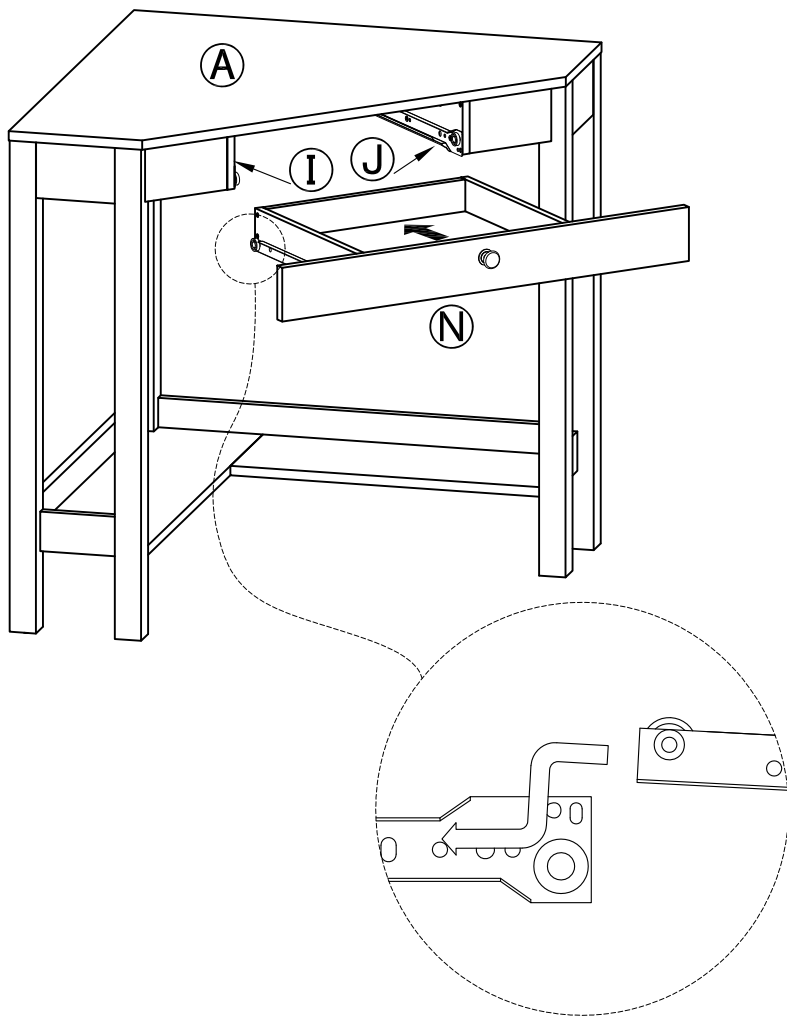

Ahora Tu Unidad Está Compuesta

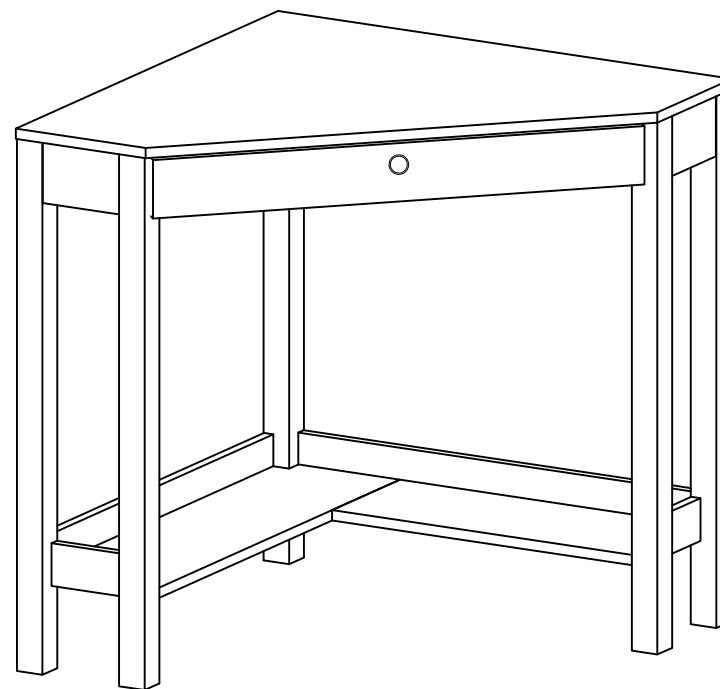

**Por favor de llamarnos para piezas de reemplazo o ayudas:
1-800-729-1569
Lunes - Viernes 9:00 am - 5:00 pm EST**