


BETTER HOMES & GARDENS LUDLOW 47" DESK

VENDOR STOCK NUMBERS
BH18-084-099-60-WHITE
BH18-084-099-61-BLACK
BH19-D01-109-09-RUSTIC GRAY

TOP PANEL
MAXIMUM LOAD
200 LB (90.9 KG)

DRAWER BOTTOM PANEL
MAXIMUM LOAD
10 LB (4.5 KG)

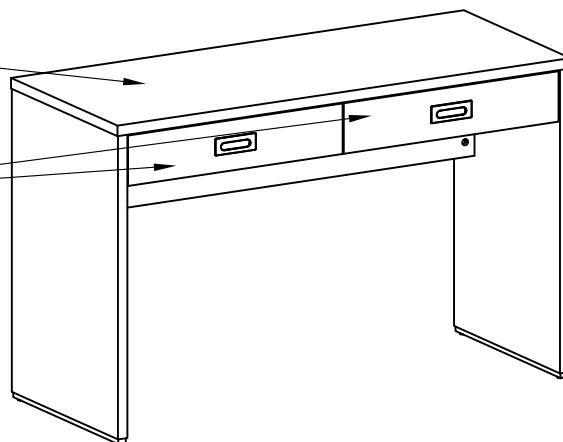

RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY: 2
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 1 HOUR

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- ADDITIONAL PARTS ARE AVAILABLE FOR A FEE.
- THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.

DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.
INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS.
FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL
1-800-729-1569.

PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.

FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE
YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.

LOT NUMBER _____

DATE OF PURCHASE ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

BETTER HOMES & GARDENS LUDLOW 47" DESK

VENDOR STOCK NUMBERS
BH18-084-099-60-WHITE
BH18-084-099-61-BLACK
BH19-D01-109-09-RUSTIC GRAY




BEFORE STARTING

- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.

Helpful hints

- Call our toll free number if you need assistance. We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569** USA only.

TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE

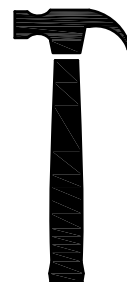

hammer



flat head
screw driver



philips head
screw driver



DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY DAMAGE THE PARTS AND RESULT IN DAMAGE.


Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

BETTER HOMES & GARDENS LUDLOW 47" DESK


VENDOR STOCK NUMBERS
BH18-084-099-60-WHITE
BH18-084-099-61-BLACK
BH19-D01-109-09-RUSTIC GRAY

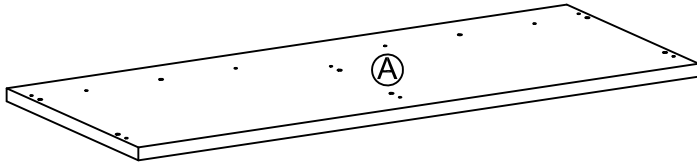


Top panel
(Qty: 1)

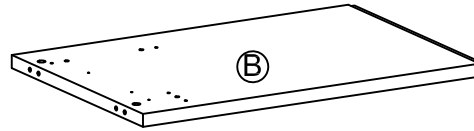


Left side panel
(Qty: 1)

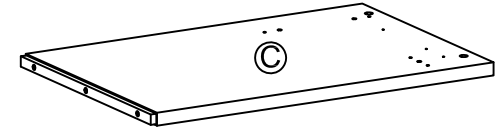


Right side panel
(Qty: 1)



Partition board
(Qty: 1)

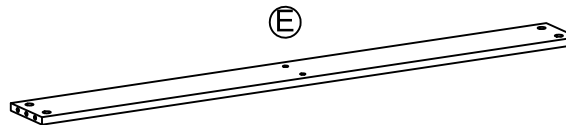

Support panel
(Qty: 1)

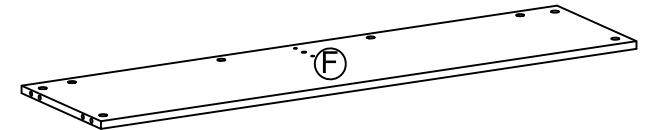

Back panel
(Qty: 1)


VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

BETTER HOMES & GARDENS LUDLOW 47" DESK


VENDOR STOCK NUMBERS
BH18-084-099-60-WHITE
BH18-084-099-61-BLACK
BH19-D01-109-09-RUSTIC GRAY




Left drawer front panel
(Qty: 1)




Right drawer front panel
(Qty: 1)




Left drawer side panel
(Qty: 2)



Right drawer side panel
(Qty: 2)



Drawer back panel
(Qty: 2)



Drawer bottom panel
(Qty: 2)



Drawer support panel
(Qty: 2)

VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

BETTER HOMES & GARDENS LUDLOW 47" DESK


VENDOR STOCK NUMBERS
BH18-084-099-60-WHITE
BH18-084-099-61-BLACK
BH19-D01-109-09-RUSTIC GRAY




Cam lock 1
Qty: 20+1 Extra




Cam lock 2
Qty: 2

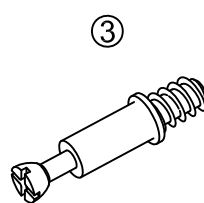


Cam bolt 1
Qty: 2

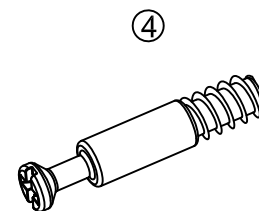


Cam bolt 2
Qty: 20+1 Extra

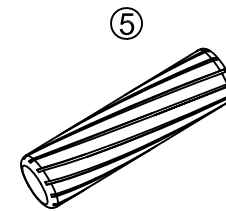


Wood dowel 1
Qty: 16

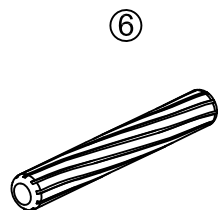

Wood dowel 2
Qty: 2

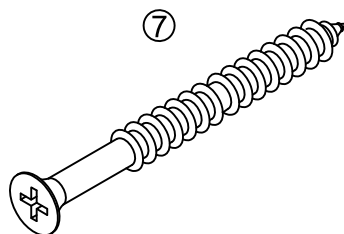


Screw 1
Qty: 2

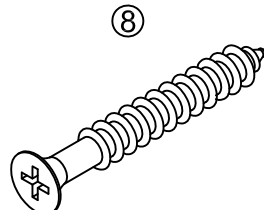

Screw 2
Qty: 12




Screw 3
Qty: 4




Screw 4
Qty: 4




Screw 5
Qty: 32+1 Extra




Floor protector
Qty: 4

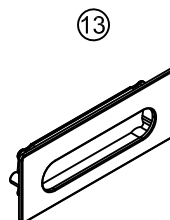

Handle
Qty: 2

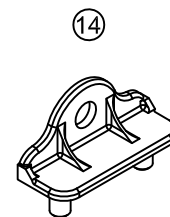

Plastic connector
Qty: 4

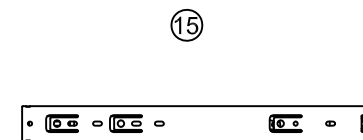

Drawer slide
Qty: 4


VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

BETTER HOMES & GARDENS LUDLOW 47" DESK

VENDOR STOCK NUMBERS
BH18-084-099-60-WHITE
BH18-084-099-61-BLACK
BH19-D01-109-09-RUSTIC GRAY

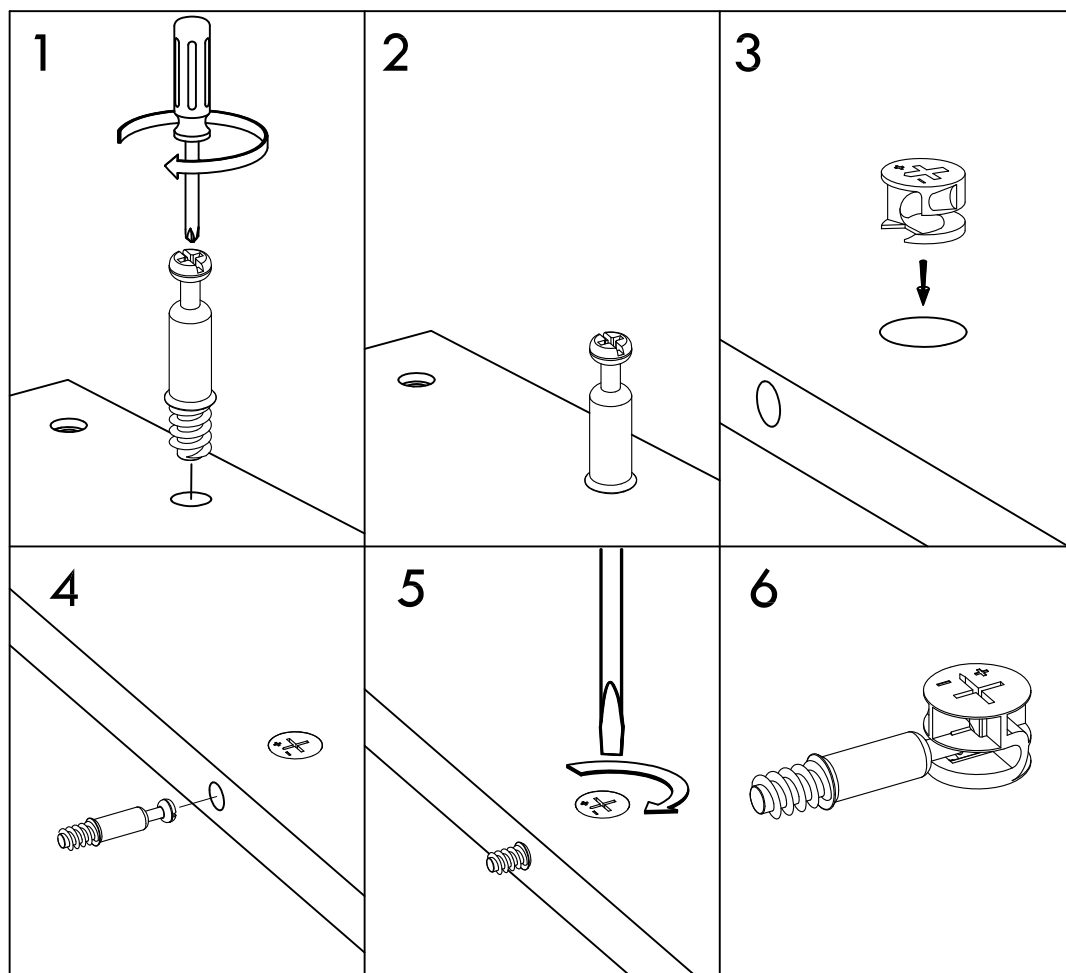

CAM FASTENING SYSTEM

1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. The plus and minus signs should be facing the outside of the panel.
4. Connect the previously tightened **cam bolt** with the panel connected into the **cam lock**.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway clockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

BETTER HOMES & GARDENS LUDLOW 47" DESK

VENDOR STOCK NUMBERS
BH18-084-099-60-WHITE
BH18-084-099-61-BLACK
BH19-D01-109-09-RUSTIC GRAY

Drawer slide instruction

- Push the middle bar on the Drawer Slide away from the black rubber stop on the end.
- Locate the plastic tab as shown in illustration.
- Push tab upwards, then pull the middle bracket away from main part of the Drawer Slide.

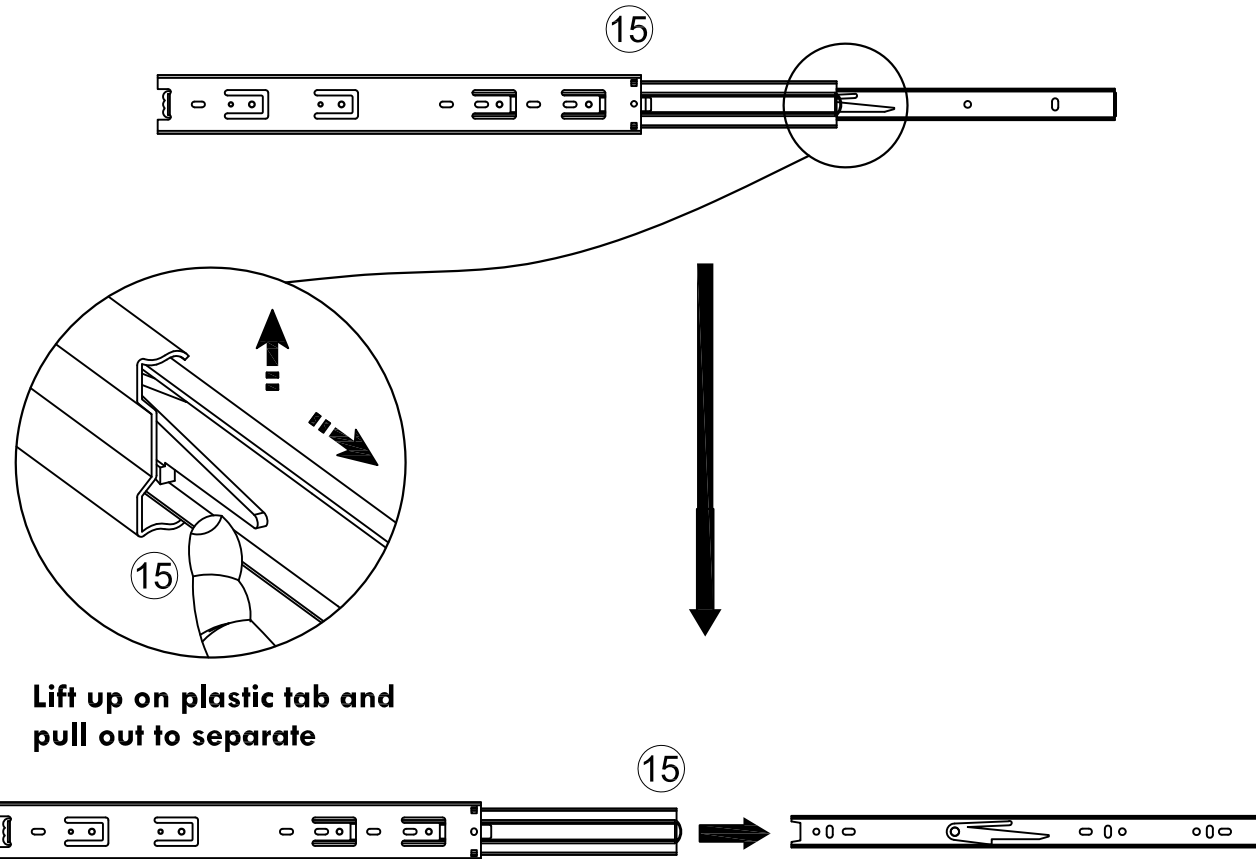




Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

1



Insert hardware ④ into part A as shown.

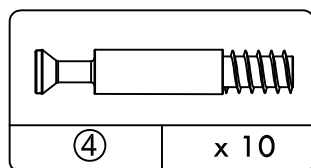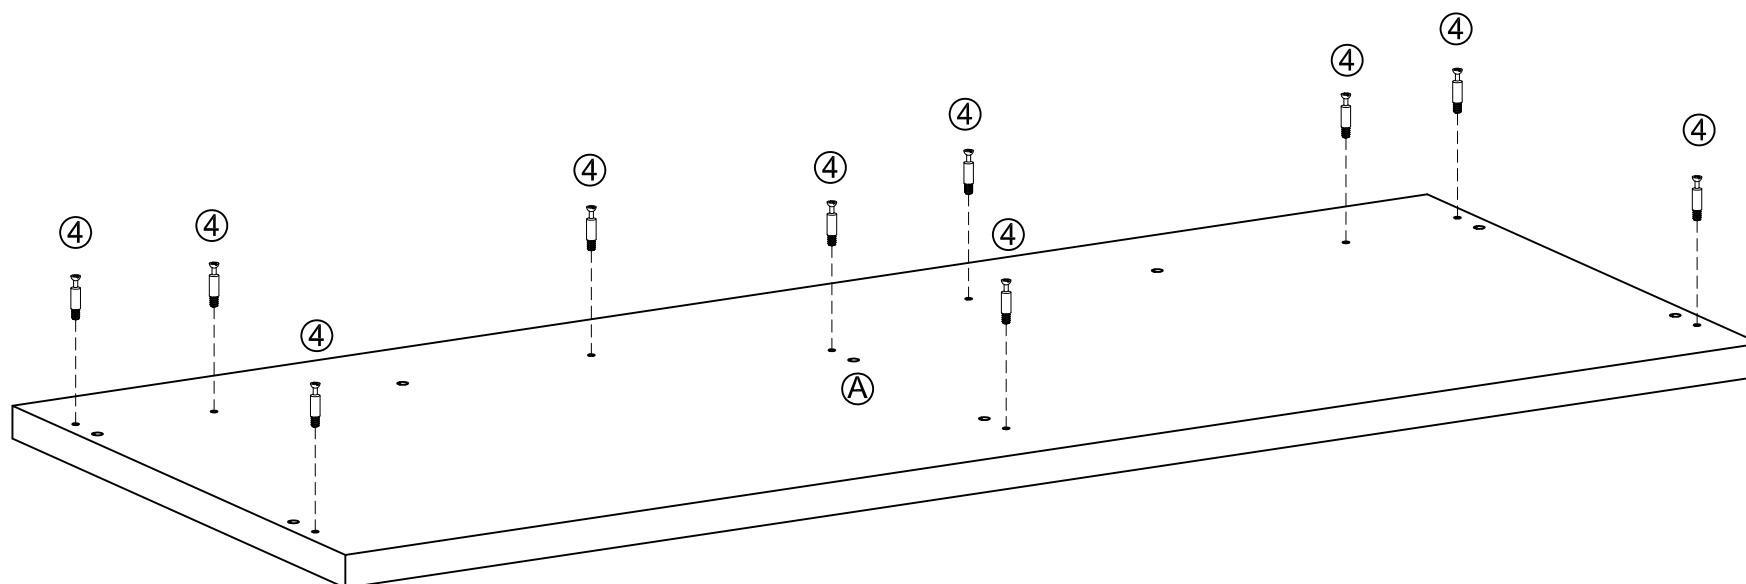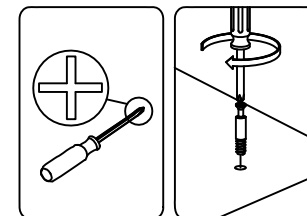

Cam bolt 2


2

Insert hardware ①,④,⑤ and ⑫ into parts B & C as shown.

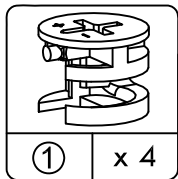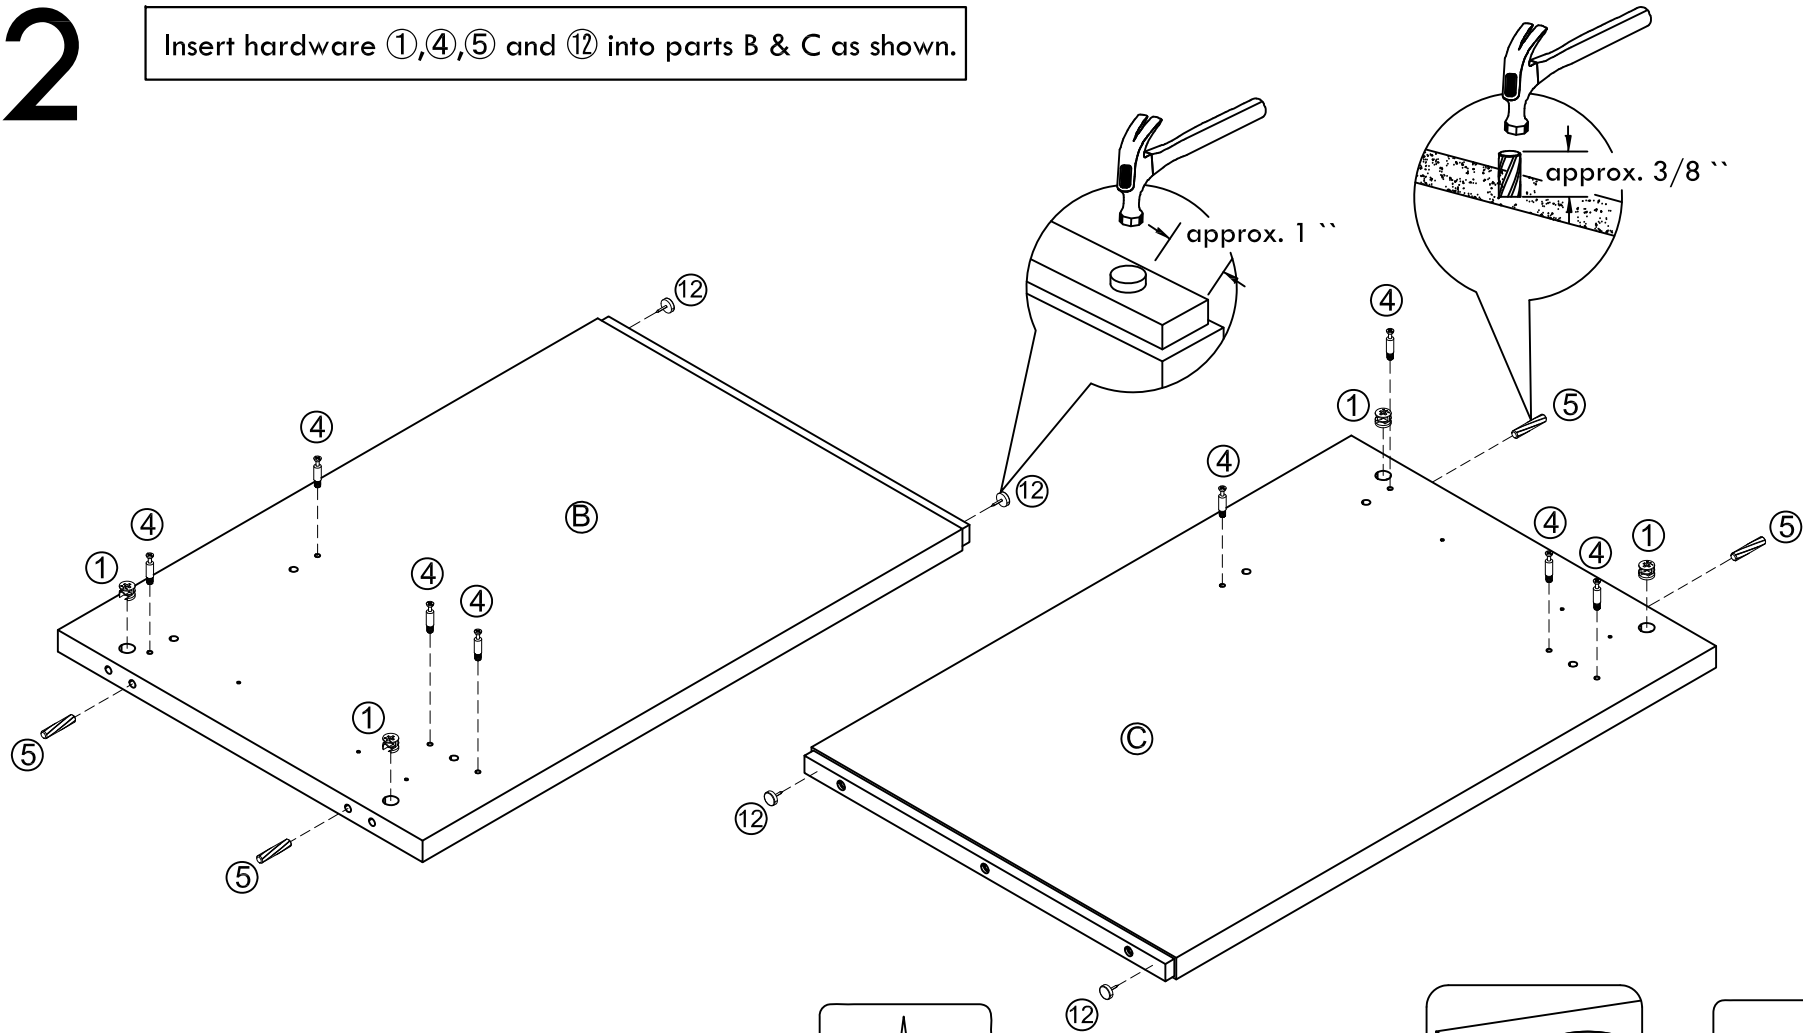


① x 4

Cam lock 1

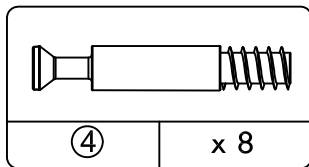


④ x 8

Cam bolt 2

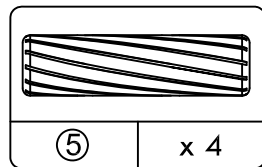


⑤ x 4

Wood dowel 1


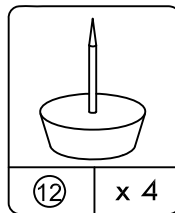


⑫ x 4

Floor Protector


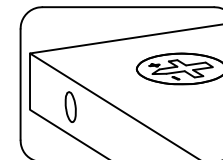


Arrow of cam
lock points to
predrilled hole

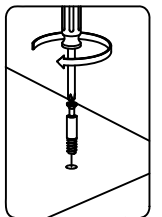
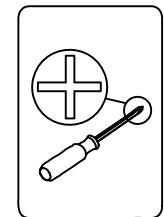


3

Attach drawer slide ⑮ to part B & C using ⑪ screw as shown.


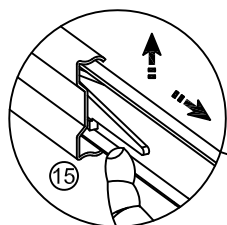
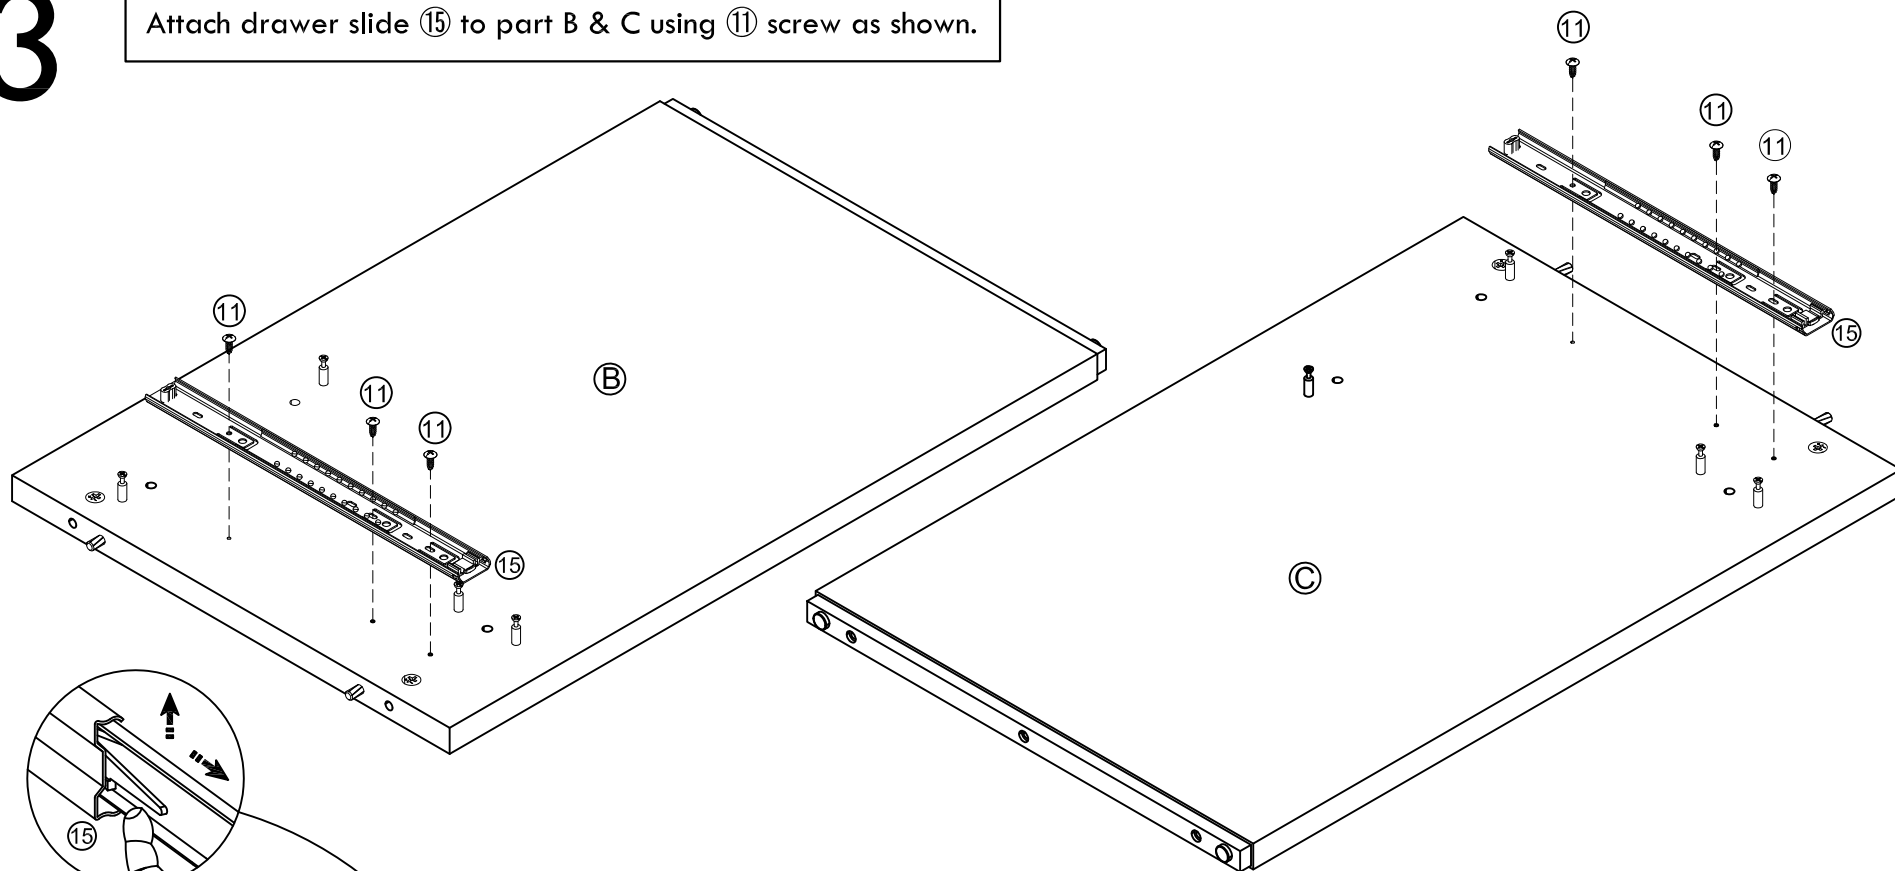


Lift up on plastic tab and pull out to separate

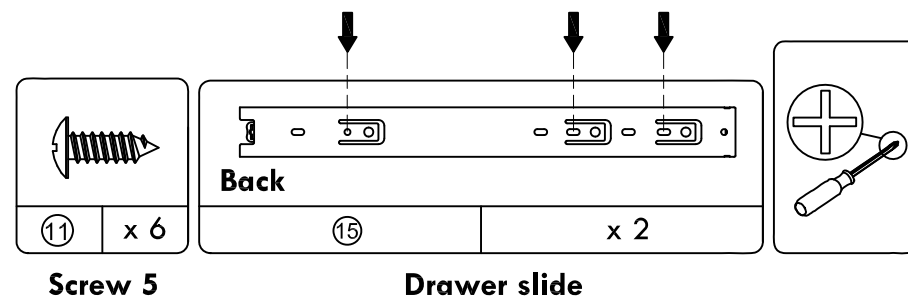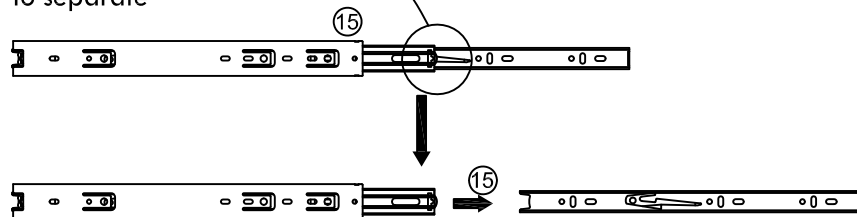


4

Insert hardware ① into part D as shown.

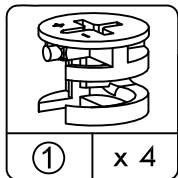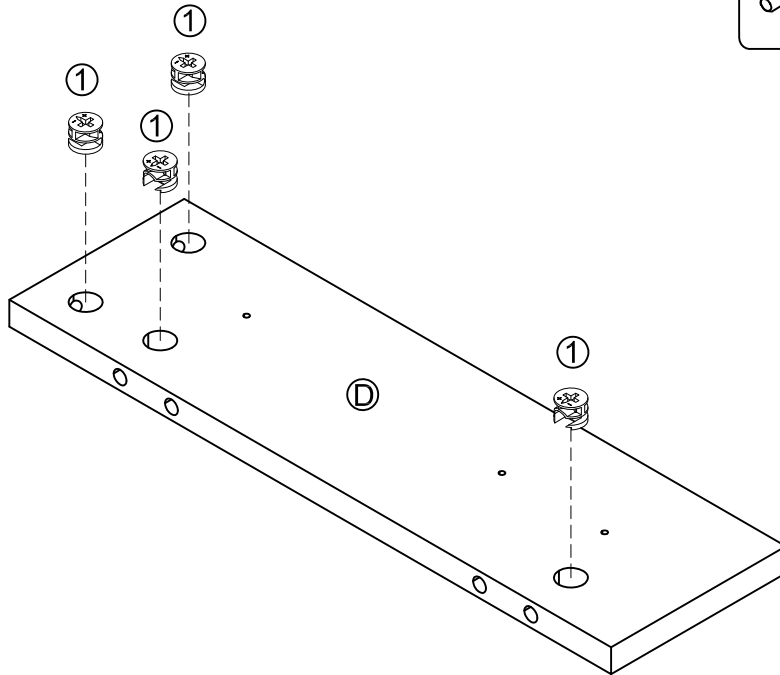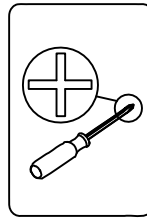

① x 4



Cam lock 1

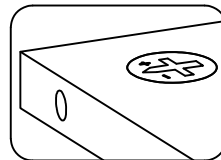


Arrow of cam
lock points to
predrilled hole

5

Attach drawer slide ⑮ onto part D with hardware ⑪ as shown.

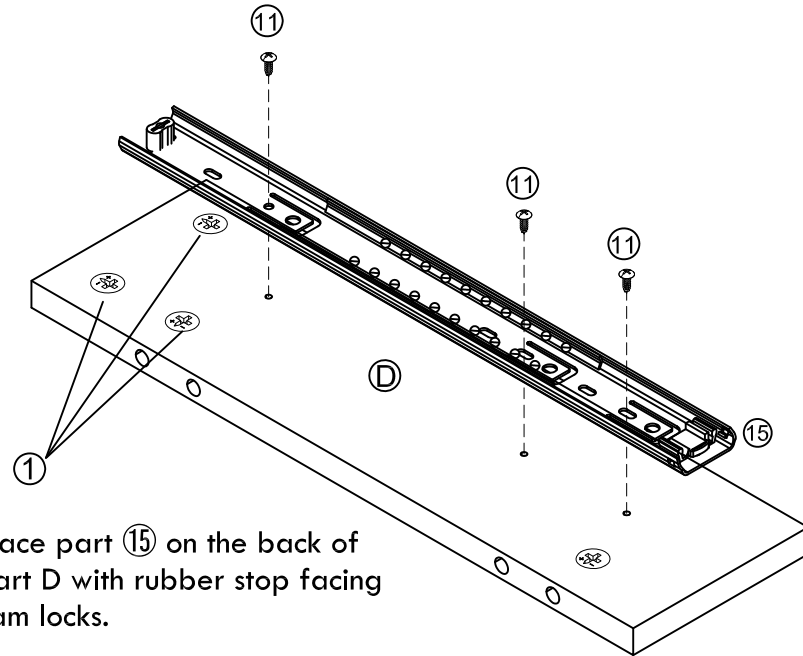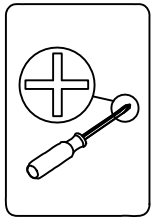


Place part ⑮ on the back of
part D with rubber stop facing
cam locks.

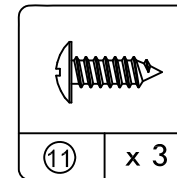

⑪ x 3


Screw 5

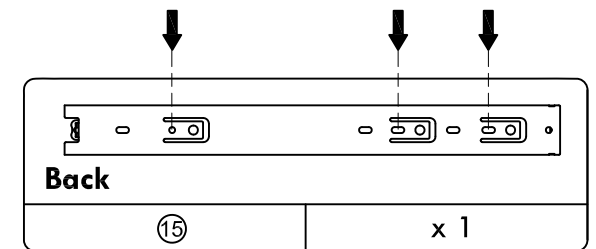



Drawer slide

6


Attach drawer slide ⑮ onto reverse side of part D with hardware ⑪ as shown.

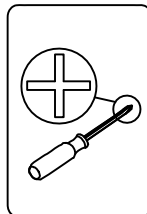

Place part ⑮ on the back of part D with rubber stop facing cam locks.

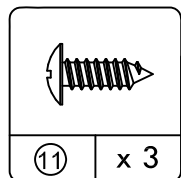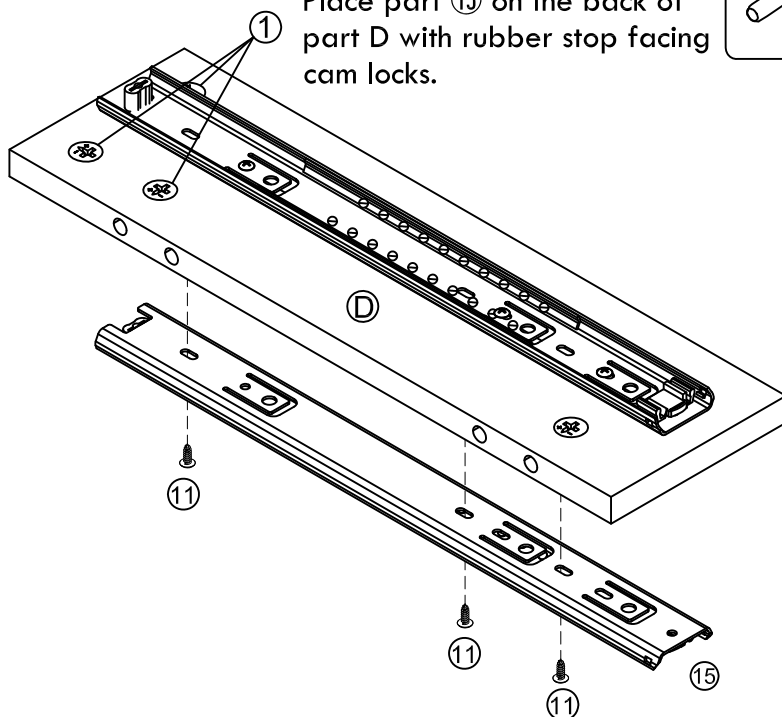



Screw 5

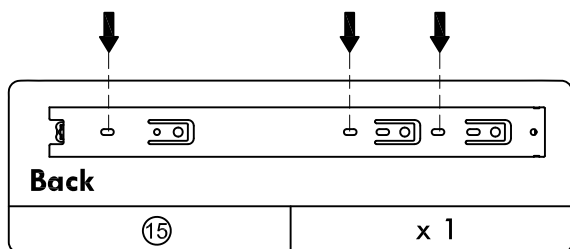

Drawer slide

7


Insert hardware ⑤ into part D as shown.

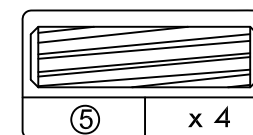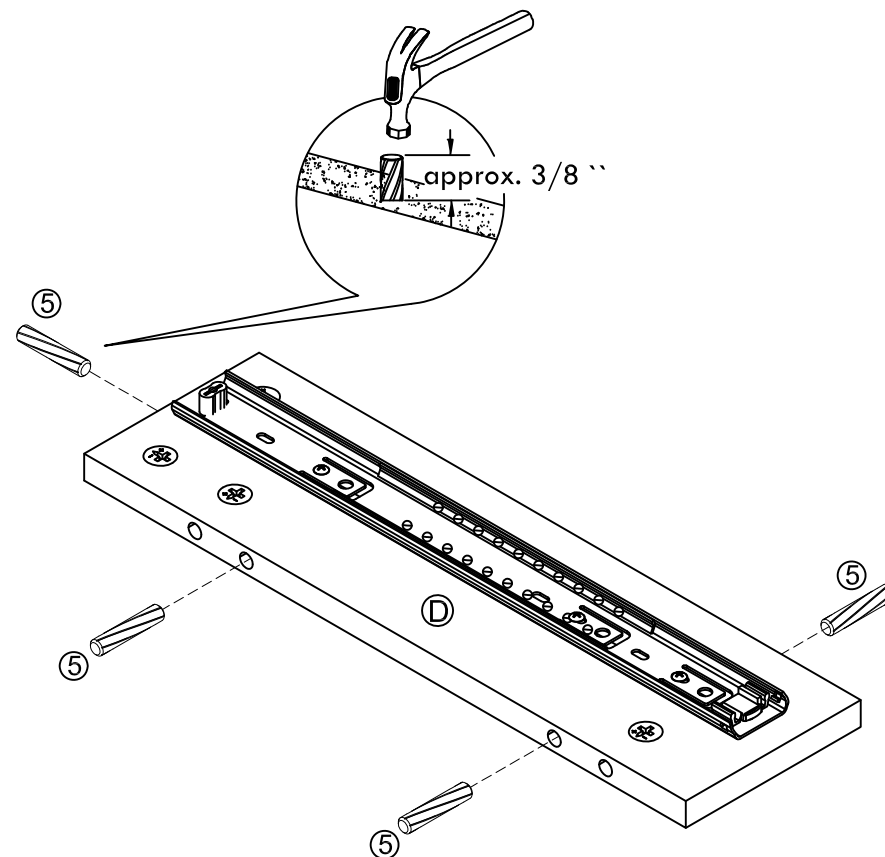




Wood dowel 1

8


Insert hardware ①,④ and ⑤ into part F as shown.

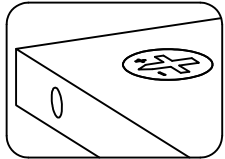


Arrow of cam lock points to predrilled hole

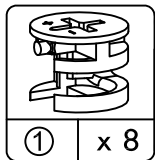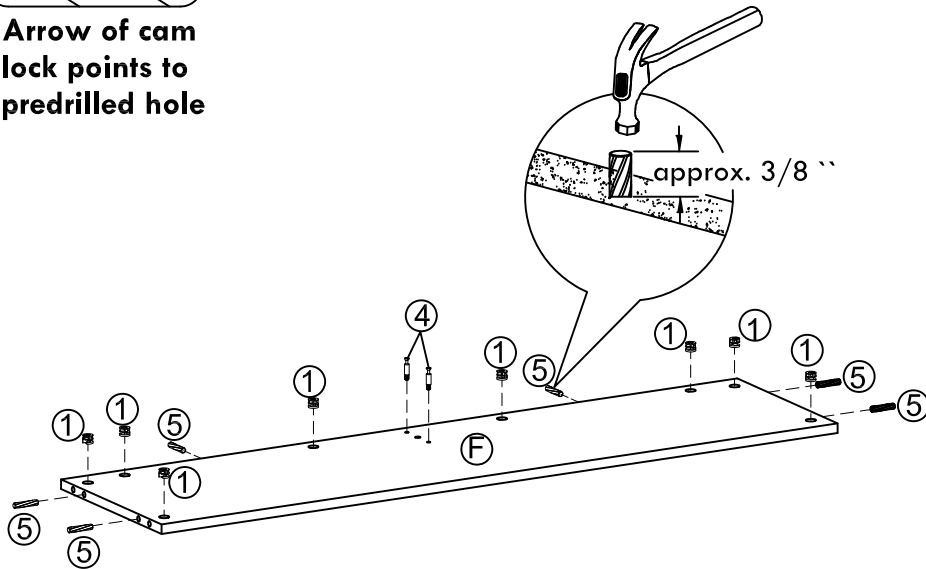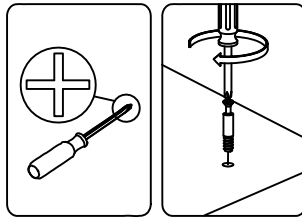

Cam lock 1

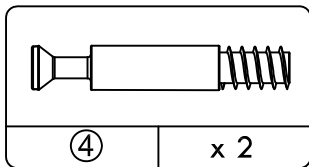



Cam bolt 2

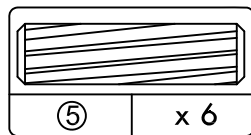


Wood dowel 1

9


Insert hardware ①,⑤ into part E as shown.

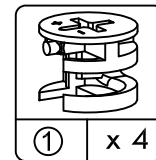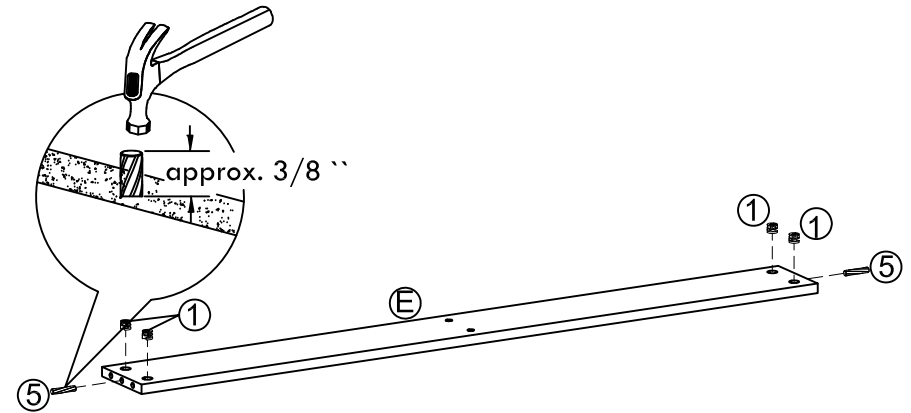

Cam lock 1

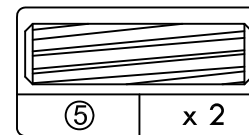




Wood dowel 1

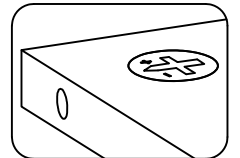

Arrow of cam lock points to predrilled hole

10




Connect part D to part F and then tighten the cam locks ① as shown.

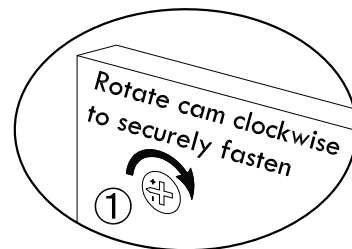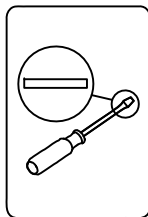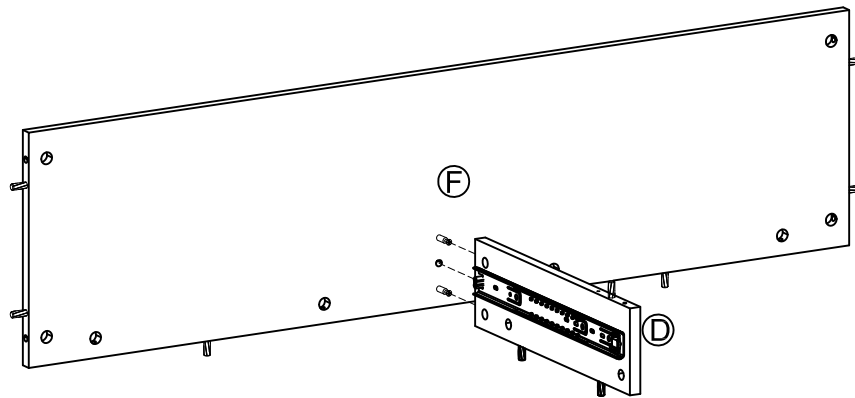

x 2

11



Attach part E to part D using screw ⑦ as shown.

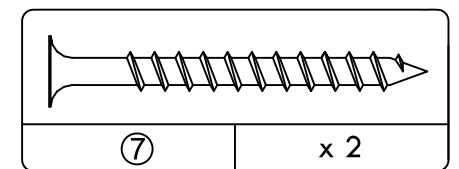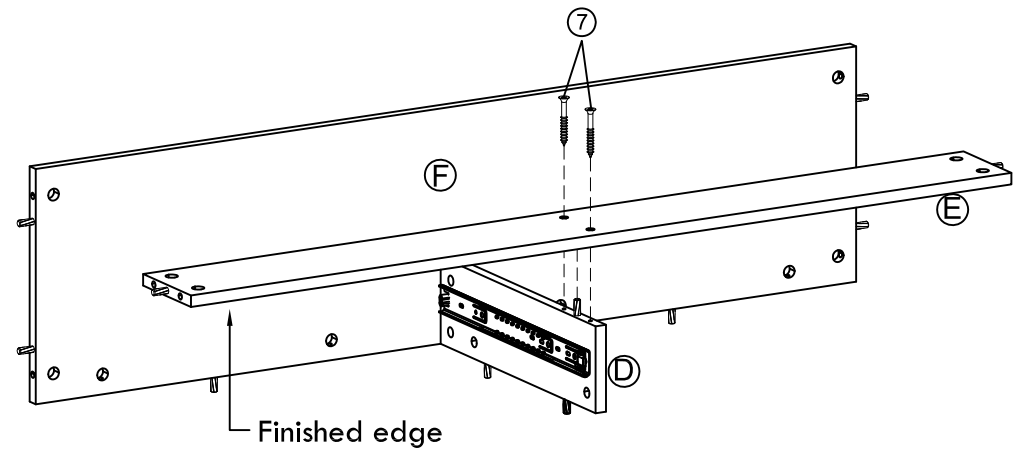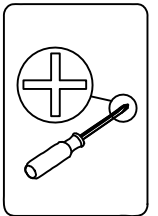


Screw 1

12

Attach part B & C to the structure and then tighten the cam locks ① as shown.

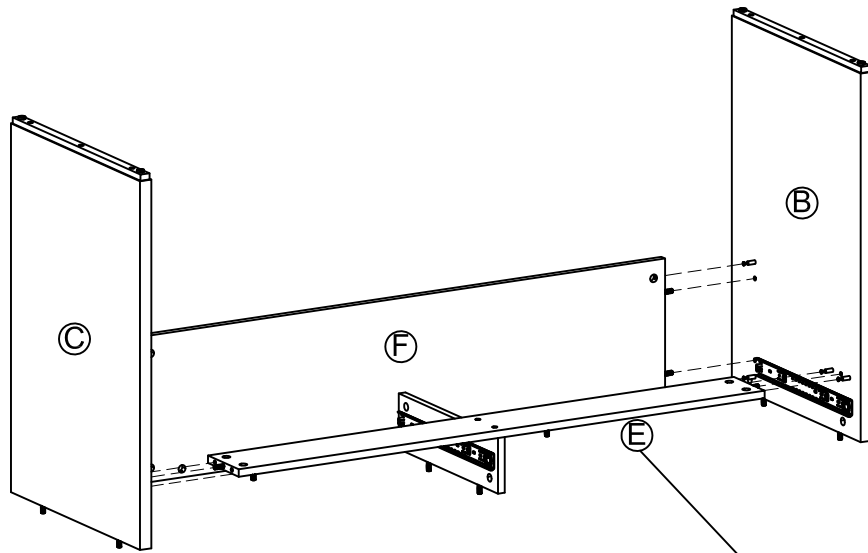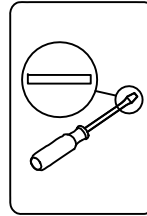




NOTE: Do Not lean on part E
Doing so could damage product.

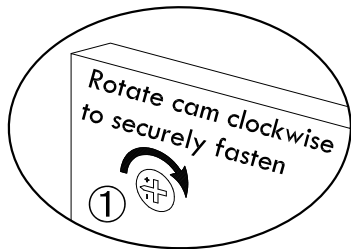

x 8

13





Attach part A to the structure and then tighten the cam locks ① as shown.

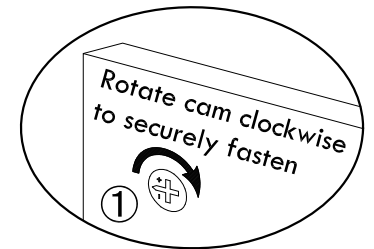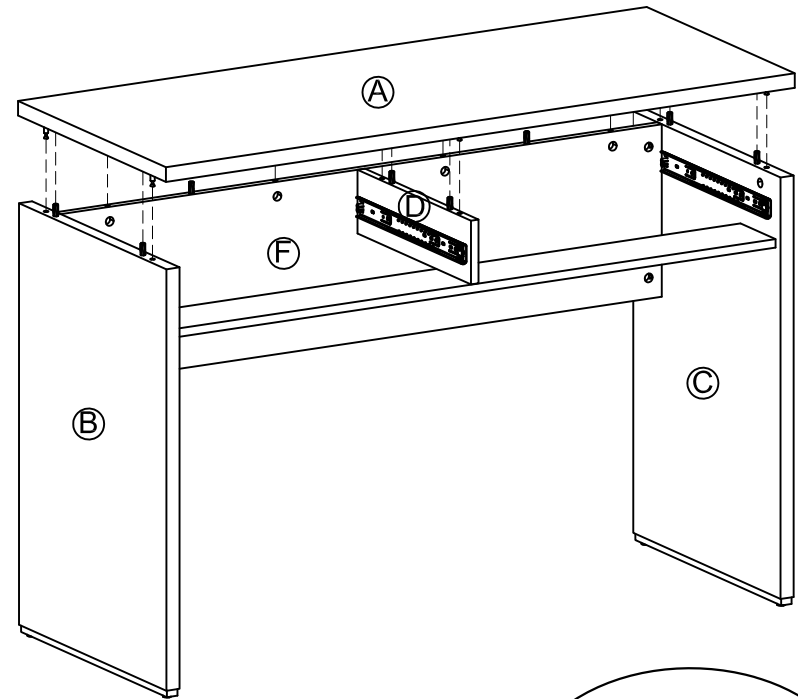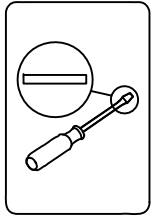

x 10

14


Attach handle ⑬ to part G & H using screw ⑨ as shown.

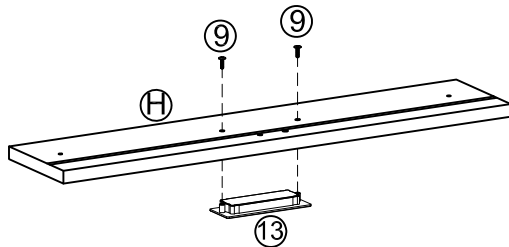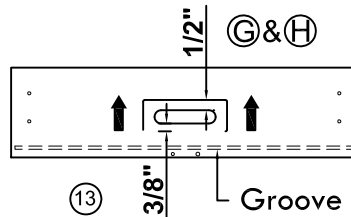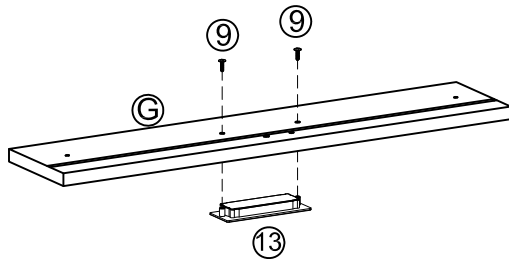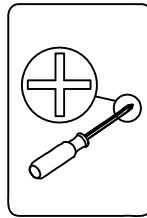

Installation of Handle




NOTE: Handle to be installed as shown; large space to top, small space to bottom.

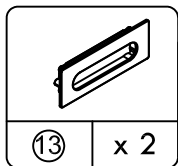

⑬ x 2

Handle




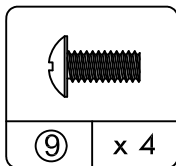


⑨ x 4

Screw 3


15

Attach hardware ⑭ to part G & H using hardware ⑩ as shown. Insert hardware ③ into part G & H as shown.

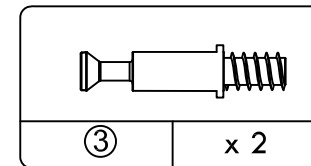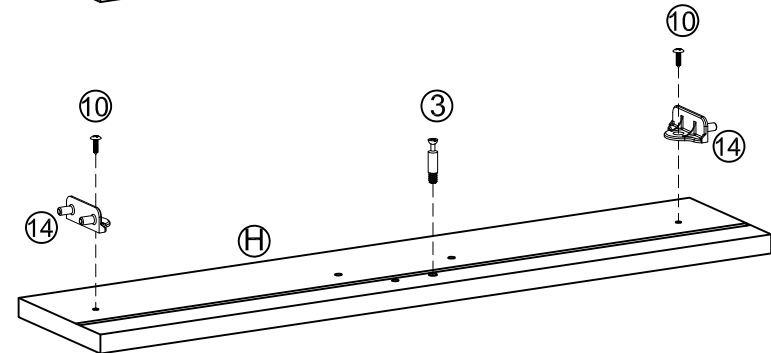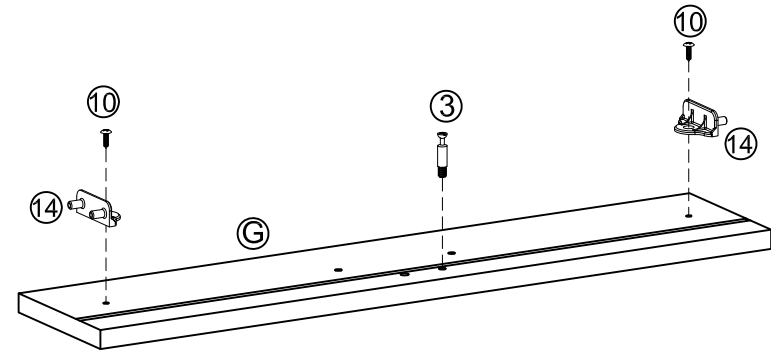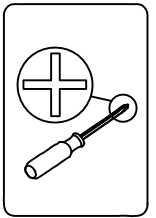


③ x 2

Cam bolt 1

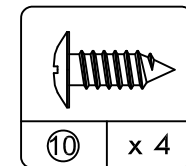

⑩ x 4

Screw 4


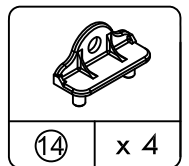


⑭ x 4


Plastic connector

16


Insert hardware ②,⑥ into part M as shown.

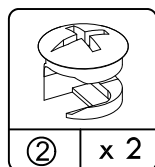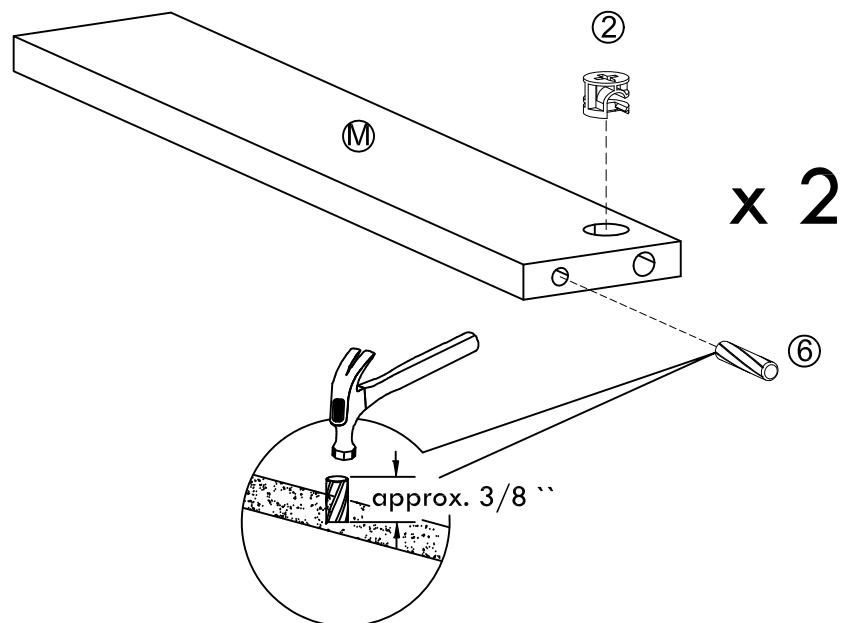

Cam lock 2

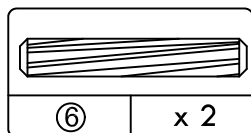




Wood dowel 2

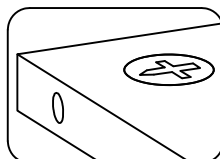


Arrow of cam lock points to predrilled hole

17

Assemble the drawer using hardware ⑪ as shown, and then tighten the cam locks ② on the part M.

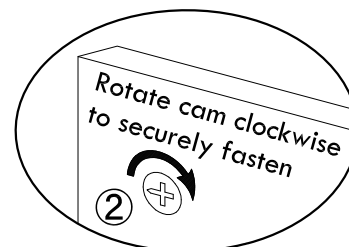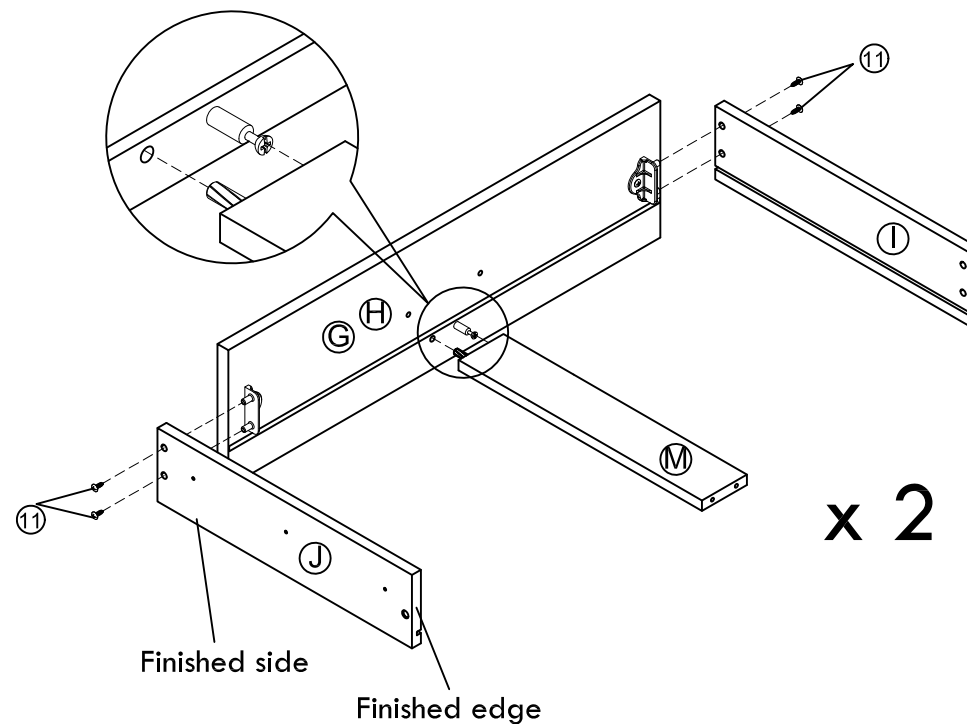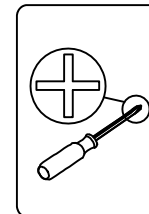


x 1

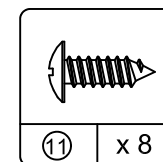

Screw 5




18

Slide part L into drawer as shown.

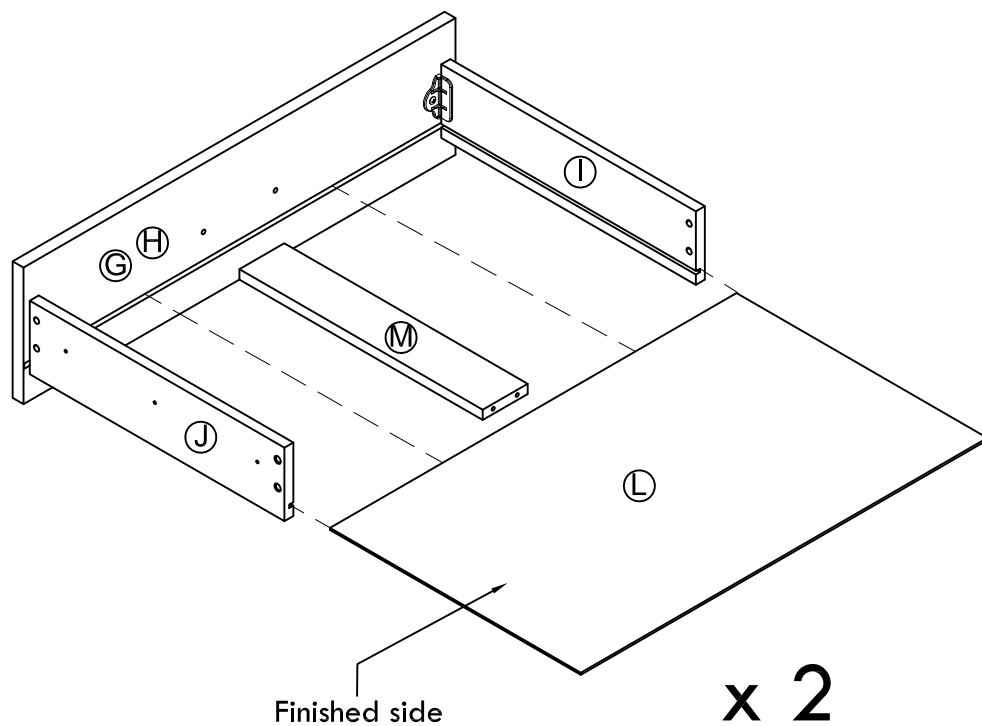

19




Attach part K to drawer using screw ⑧ as shown.

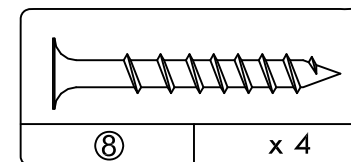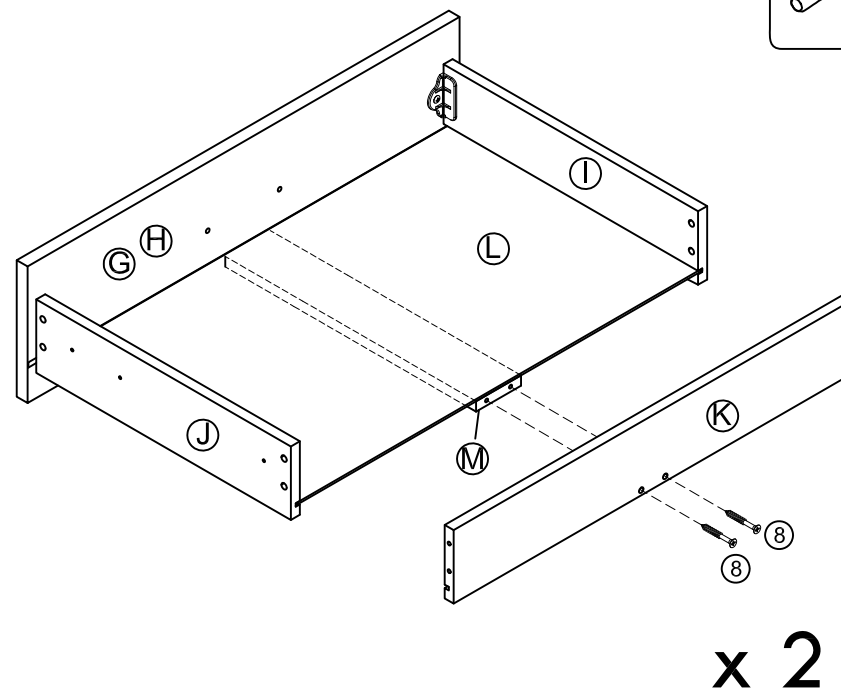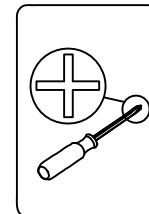

Screw 2

20

Insert hardware ⑧ into drawer as shown.

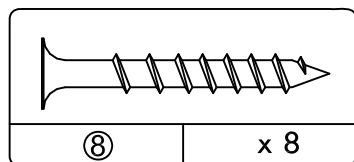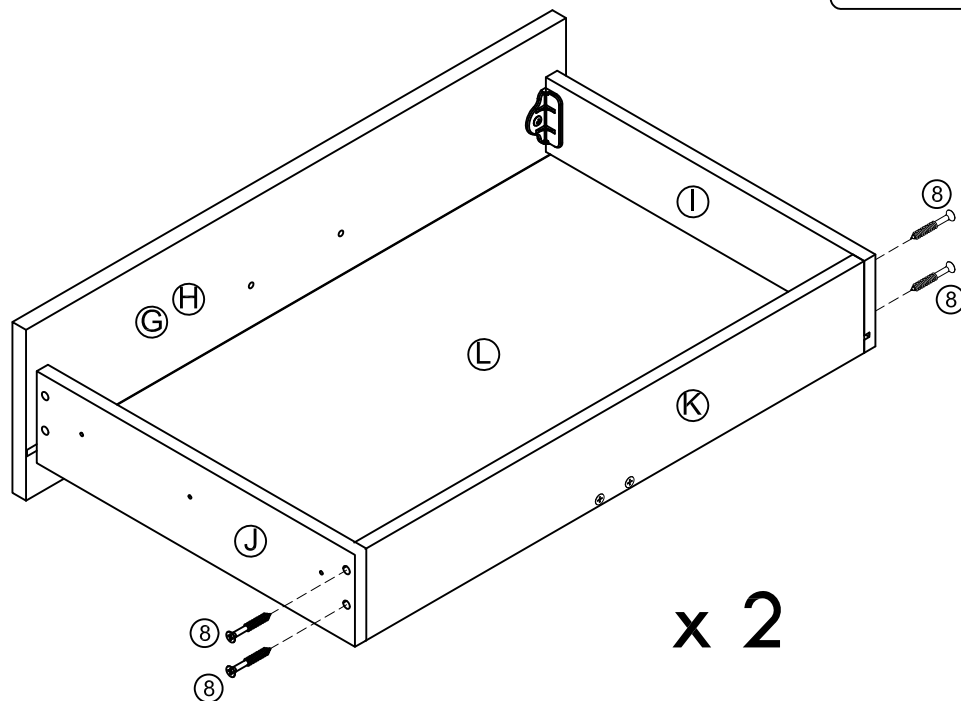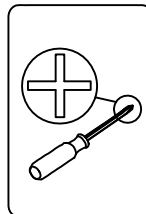




⑧

x 8

Screw 2

21


Attach drawer slide ⑮ to part I & J using screw ⑪ as shown.

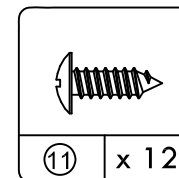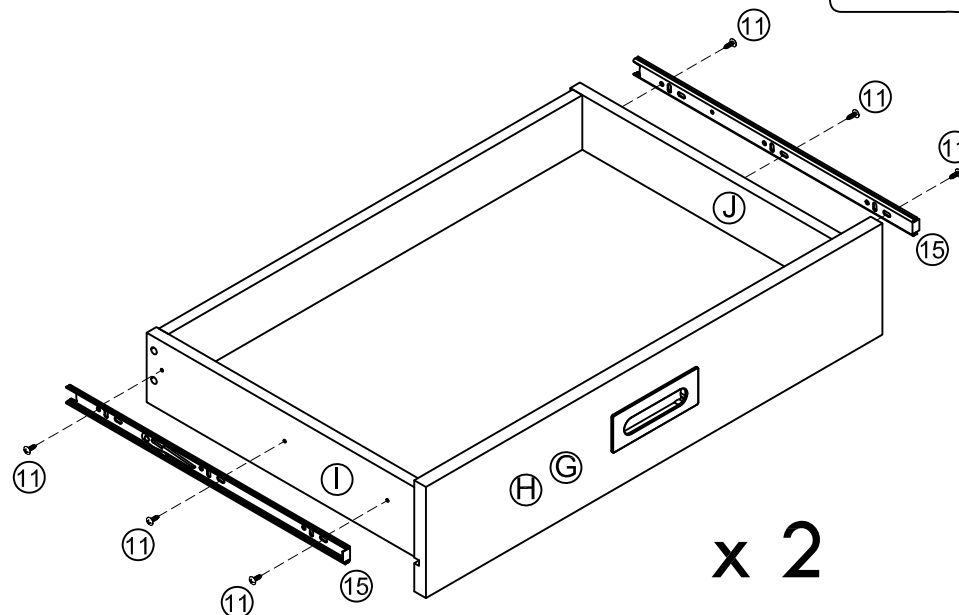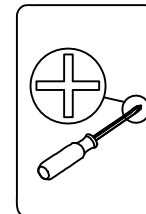

⑪

x 12

Screw 5

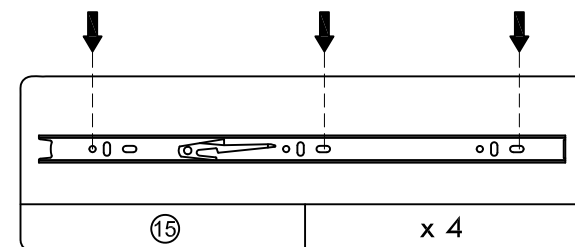


⑮

x 4


Drawer slide

22


Put drawers to the unit as shown.

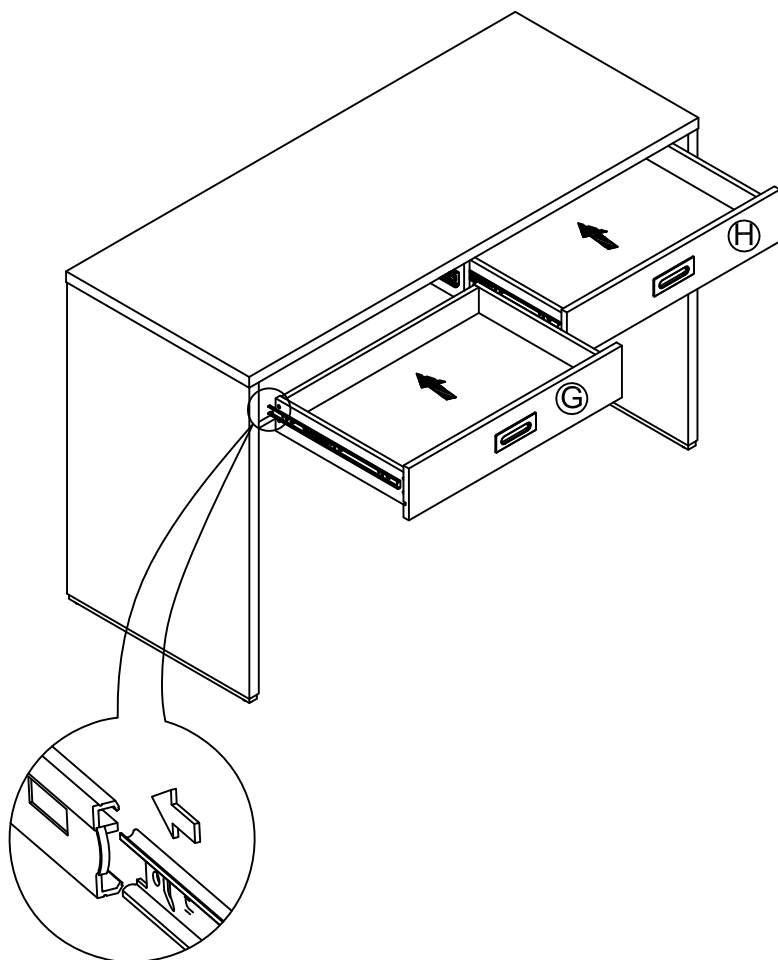


- Move unit to final location.
- Adjust drawer fronts as shown below.

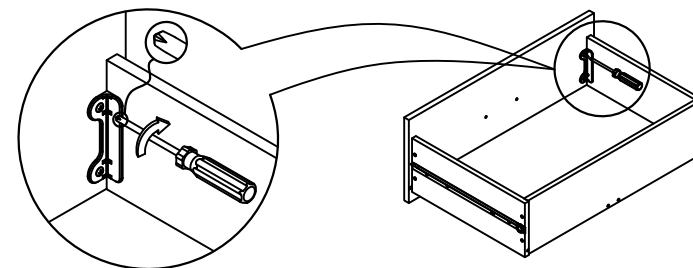

STEP 1.
Loosen screws on back of drawer front brackets as shown.

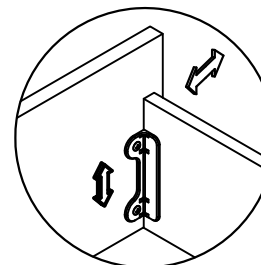


STEP 2.
Position drawer front as required.

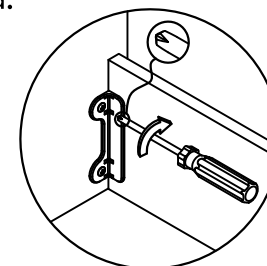

STEP 3.
Tighten screws while holding drawer front in position.

Now Your Unit Is Completed

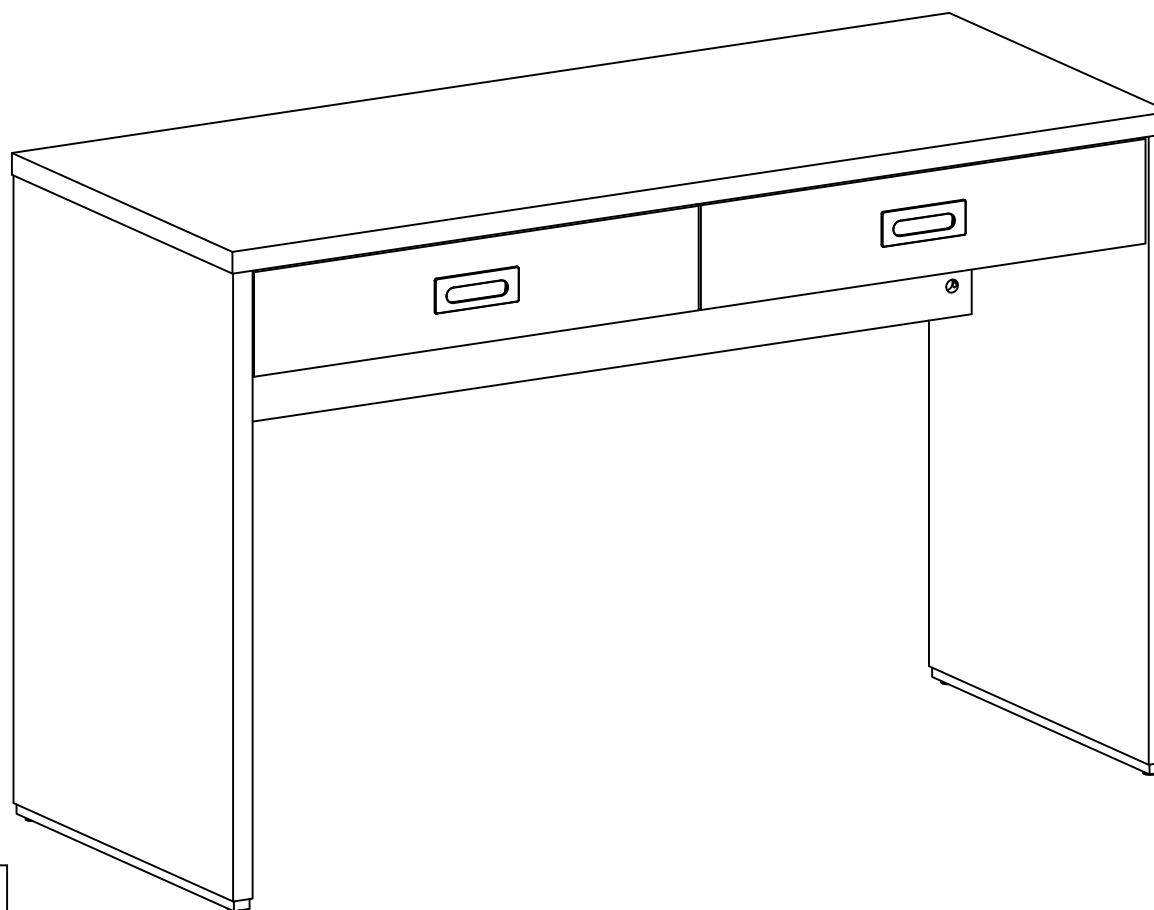

Quality Guarantee

Should this product be defective in workmanship or materials or fail under normal use, we will repair or replace it for up to (1) year from date of purchase. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from State to State.


Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569
Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST

BETTER HOMES & GARDENS LUDLOW 47" ESCRITORIO

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BH18-084-099-60-BLANCO
BH18-084-099-61-NEGRO
BH19-D01-109-09-GRIS RÚSTICO

PANEL SUPERIOR
CARGA MÁXIMA
200 LB (90.9 KG)

PANEL INFERIOR DEL CAJÓN
CARGA MÁXIMA
10 LB (4.5 KG)

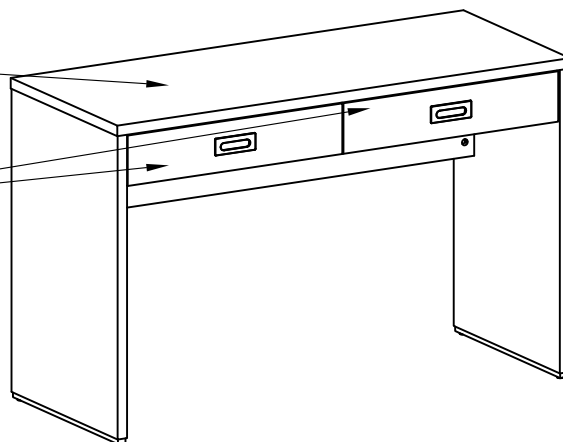

NÚMERO DE PERSONAS RECOMENDADO PARA EL ENSAMBLAJE: 2
TIEMPO ESTIMADO DE ENSAMBLAJE: 1 HORA

- LLAME A NUESTRO NÚMERO GRATUITO **1-800-729-1569** PARA OBTENER MÁS AYUDA.
- PIEZAS ADICIONALES ESTÁN DISPONIBLES POR UNA TARIFA.
- ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD. POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS.
- NO DEJAR A LOS NIÑOS SUBIR O JUGAR SOBRE LA UNIDAD.
- LIMPIAR EL PRODUCTO CON TU PULIDOR FAVORITE DE MUEBLE Y UN TRAPO BLANDO.
- NO USAR QUÍMICOS FUERTES O PRODUCTO DE LIMPIEZA ABRASIVO.
- MUEVA SUS NUEVOS MUEBLES CUIDADOSAMENTE CON DOS PERSONAS, NUNCA EMPUJE O ARRASTRE LA UNIDAD.

NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.
TIENDAS INDIVIDUALES NO RESERVAN PIEZAS.
PARA PIEZAS PERDIDAS O DAÑADAS LLAME AL
1-800-729-1569.
PARTES SERÁN ENVIADOS DE FORMA GRATUITA.

PARA UN SERVICIO RÁPIDO Y CONFIABLE, POR
FAVOR DE TENER A MANO EL MANUAL DE
ENSAMBLAJE.

NÚMERO DE PARTIDA _____
FECHA DE COMPRA ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

BETTER HOMES & GARDENS LUDLOW 47" ESCRITORIO

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BH18-084-099-60-BLANCO
BH18-084-099-61-NEGRO
BH19-D01-109-09-GRIS RÚSTICO




ANTES DE COMENZAR

- Leer y entender todos los pasos cuidadosamente antes de comenzar. si no se sigue cada paso en el orden correcto, el montaje será difícil y puede ocasionar daños.
- Trabajar en una zona amplia, mejor sobre la alfombra, cerca del sitio donde la unidad se utiliza.
- Asegurarse de que todas las piezas estén incluidos. La mayoría de los tableros están etiquetados con una pegatina removible.

Consejos útiles

- Llamar a nuestro número gratis para ayuda. Estamos disponibles para ayudarlo de lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm hora de la zona este.
- **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ENSAMBLAR

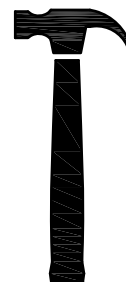

martillo



destornillador de
cabeza plana



destornillador de
cabeza phillips



**NO UTILICE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
PARA MONTAR SUS MUEBLES.
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PUEDEN
DAÑAR LAS PIEZAS Y PROVOCAR DAÑOS.**


Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

BETTER HOMES & GARDENS LUDLOW 47" ESCRITORIO


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BH18-084-099-60-BLANCO
BH18-084-099-61-NEGRO
BH19-D01-109-09-GRIS RÚSTICO

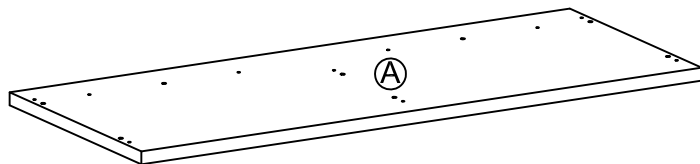

Panel superior
(Cantidad: 1)

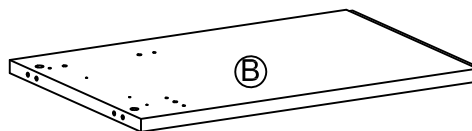

Panel lateral izquierdo
(Cantidad: 1)

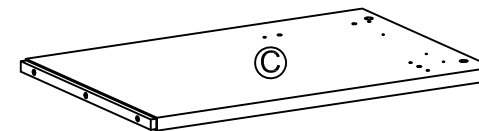

Panel lateral derecho
(Cantidad: 1)






Tabla de tabique
(Cantidad: 1)

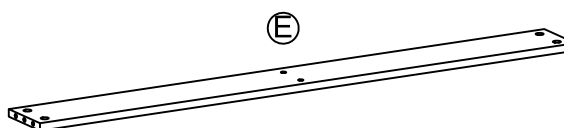

Panel de soporte
(Cantidad: 1)

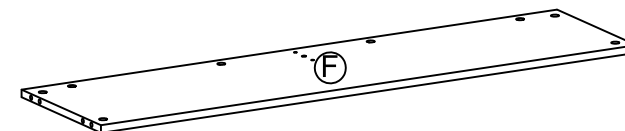

Panel posterior
(Cantidad: 1)


**VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES
DE COMENZAR**




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

BETTER HOMES & GARDENS LUDLOW 47" ESCRITORIO


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BH18-084-099-60-BLANCO
BH18-084-099-61-NEGRO
BH19-D01-109-09-GRIS RÚSTICO




Panel frontal izquierdo del cajón
(Cantidad: 1)




Panel frontal derecho del cajón
(Cantidad: 1)




Panel lateral izquierdo del cajón
(Cantidad: 2)




Panel lateral derecho del cajón
(Cantidad: 2)



Panel posterior del cajón
(Cantidad: 2)



Panel inferior del cajón
(Cantidad: 2)



Panel de soporte del cajón
(Cantidad: 2)

**VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES
DE COMENZAR**




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

BETTER HOMES & GARDENS LUDLOW 47" ESCRITORIO


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BH18-084-099-60-BLANCO
BH18-084-099-61-NEGRO
BH19-D01-109-09-GRIS RÚSTICO




Cerrojo de combadura 1
Cantidad: 20+1 Extra




Cerrojo de combadura 2
Cantidad: 2

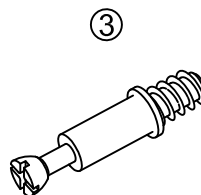


Tornillo de combadura 1
Cantidad: 2

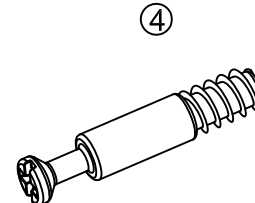


Tornillo de combadura 2
Cantidad: 20+1 Extra

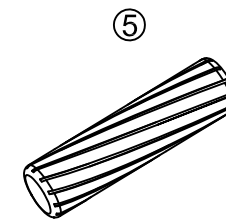


Clavija de madera 1
Cantidad: 16

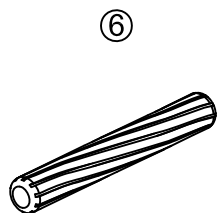

Clavija de madera 2
Cantidad: 2

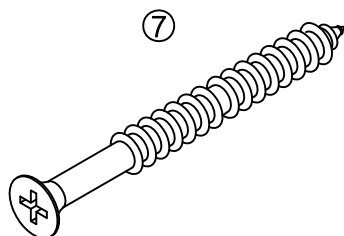


Tornillo 1
Cantidad: 2

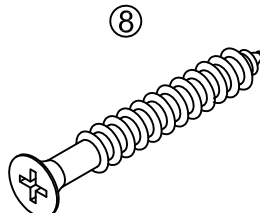

Tornillo 2
Cantidad: 12




Tornillo 3
Cantidad: 4




Tornillo 4
Cantidad: 4




Tornillo 5
Cantidad: 32+1 Extra




Tapa blanda
Cantidad: 4

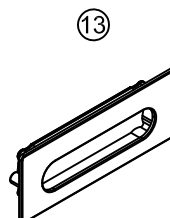

Mando
Cantidad: 2

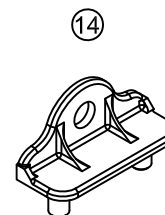

Conector de plástico
Cantidad: 4

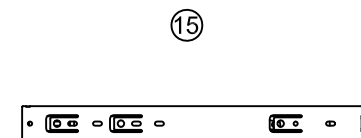

Diapositiva del cajón
Cantidad: 4


VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES DE COMENZAR



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

BETTER HOMES & GARDENS LUDLOW 47" ESCRITORIO

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BH18-084-099-60-BLANCO
BH18-084-099-61-NEGRO
BH19-D01-109-09-GRIS RÚSTICO

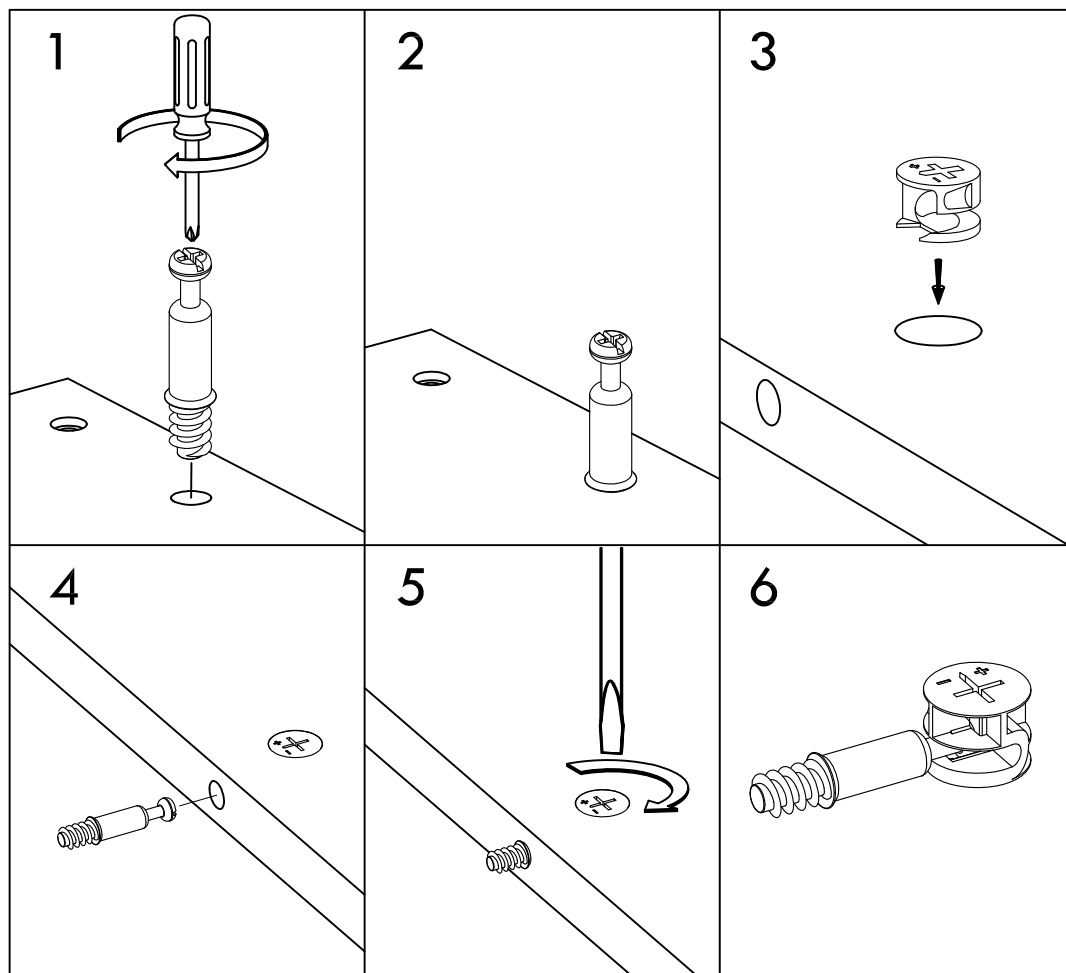

SISTEMA DE FIJACIÓN CAM

1. Atornille el **Tornillo de combadura** en el panel pretaladrado. El tornillo debe apretarse para que no haya roscas visibles.
2. El anillo más grande del cam debe tocar el panel.
3. Inserte el **Cerrojo de combadura** en el agujero pretaladrado en el panel. Los signos de más y menos deben estar orientados hacia el exterior del panel.
4. Conecte el **Tornillo de combadura** previamente apretado con el panel conectado en el **Cerrojo de combadura**.
5. Usando un destornillador de cabeza plana, gire el **Cerrojo de combadura** hasta la mitad en según las agujas del reloj para asegurar el **Tornillo de combadura**.
6. **SI NO SE ASEGURA ADECUADAMENTE EL CERROJO DE COMBADURA Y EL TORNILLO DE COMBADURA, ODRÍA RESULTAR INESTABILIDAD Y FALLAS EN EL PRODUCTO.**


Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

BETTER HOMES & GARDENS LUDLOW 47" ESCRITORIO

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BH18-084-099-60-BLANCO
BH18-084-099-61-NEGRO
BH19-D01-109-09-GRIS RÚSTICO

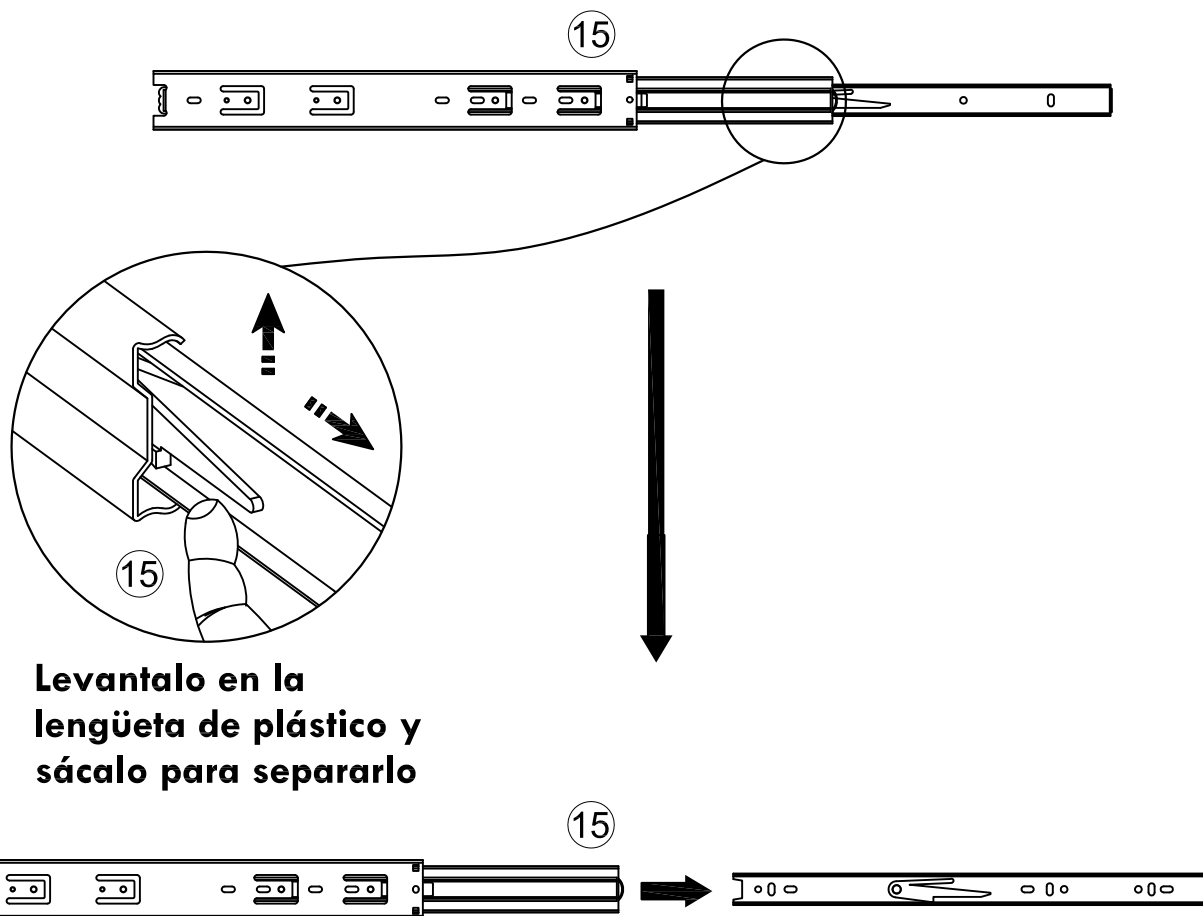

Diapositiva del cajón instrucción

- Empuje la barra del medio en la guía del cajón alejándola del tapón de goma en el extremo.
- Ubique la lengüeta de plástico como se muestra en la ilustración.
- Empuje la lengüeta de plástico hacia arriba, luego retire el soporte del medio de la parte principal de la guía del cajón.




Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

1



Inserte el hardware ④ en la parte A como se muestra.

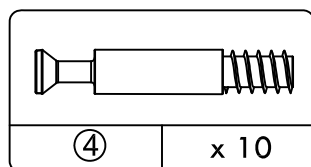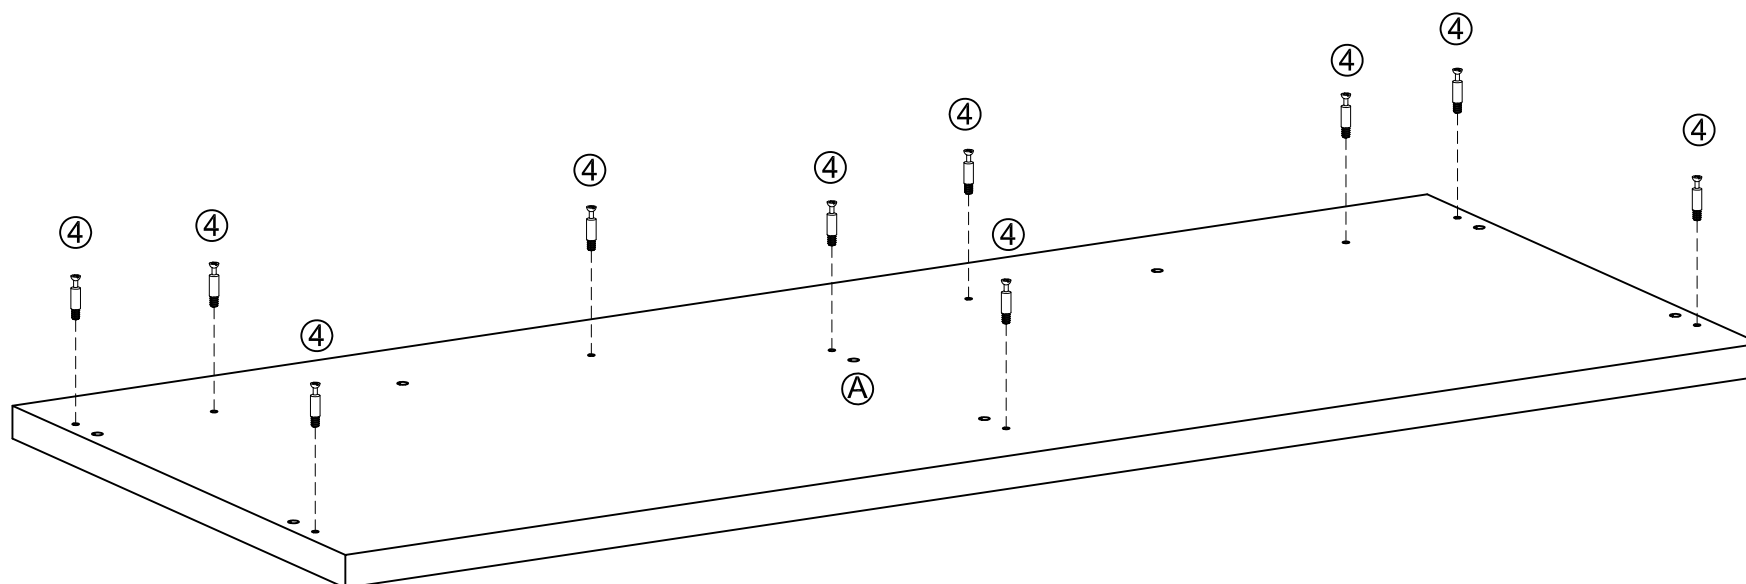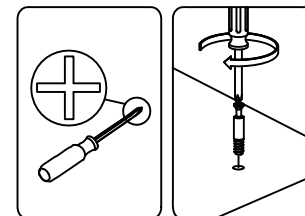


**Tornillo de
combadura 2**

2


Inserte el hardware ①,④,⑤ y ⑫ en la parte B y C como se muestra.

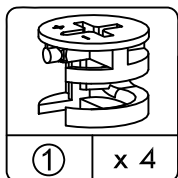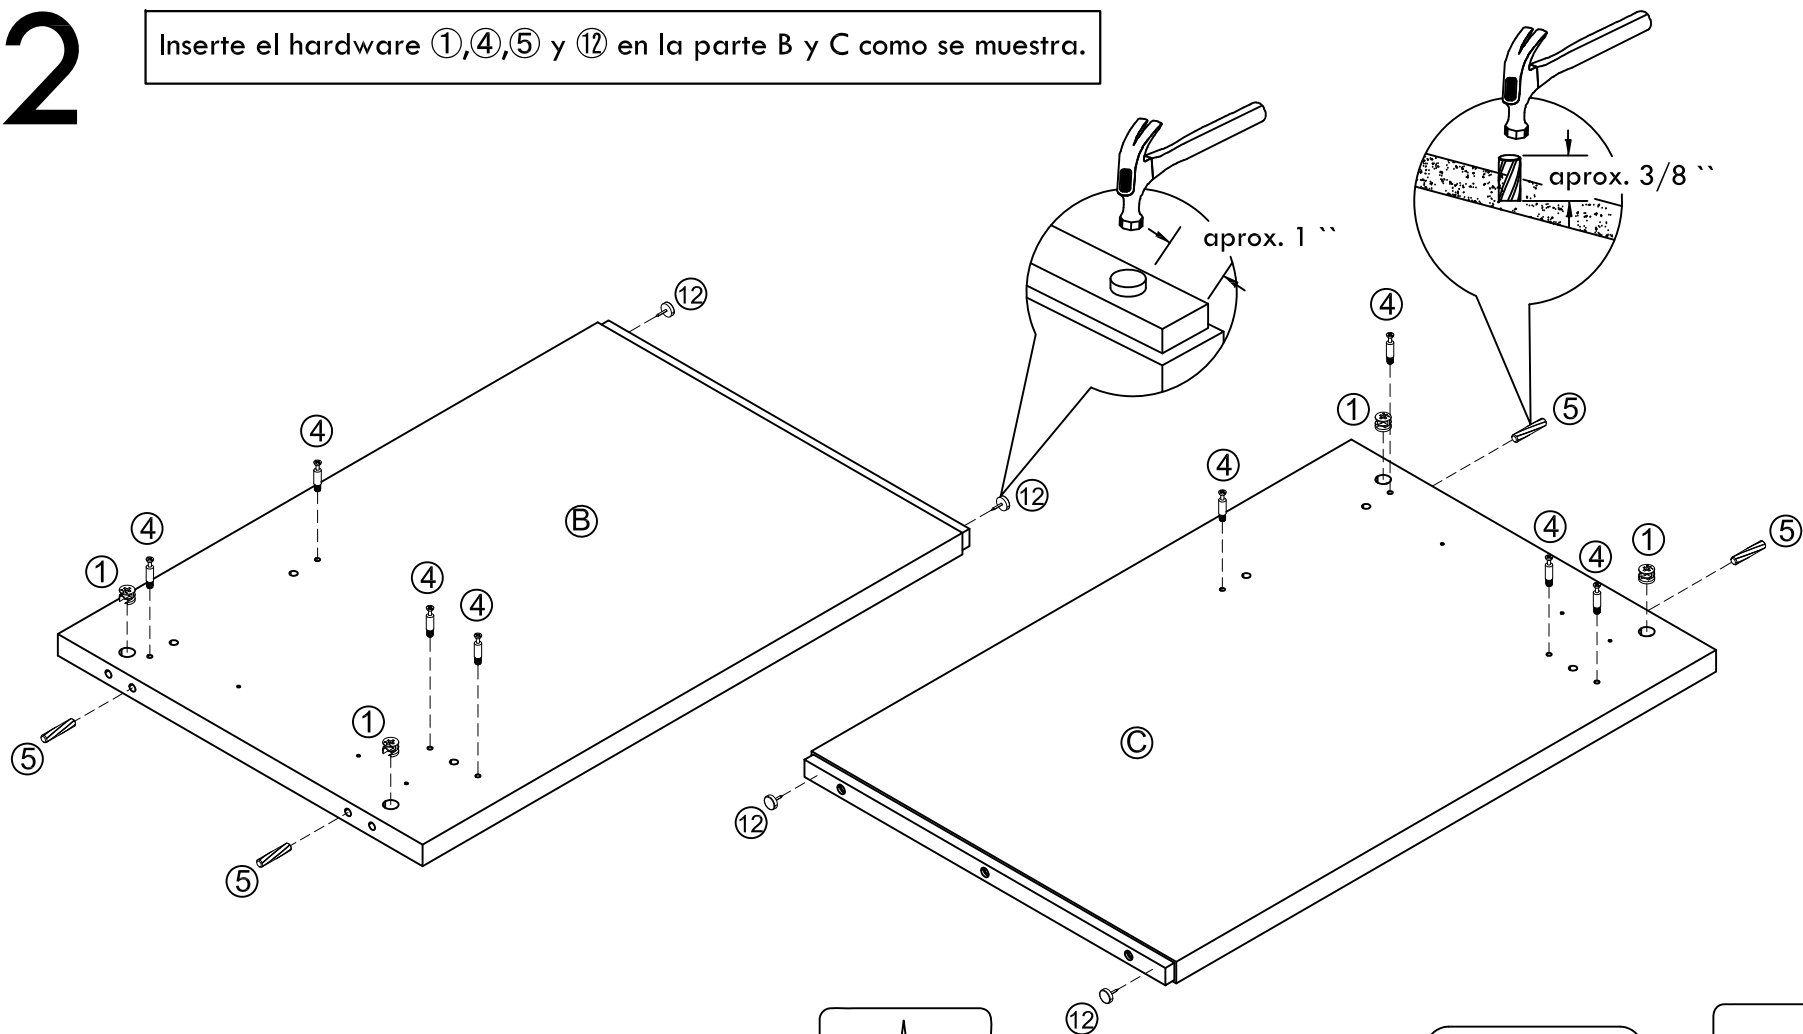


**Cerrojo de
combadura 1**

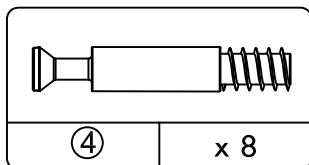


**Tornillo de
combadura 2**

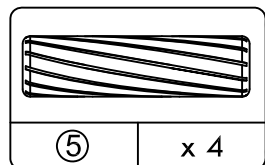



**Clavija de
madera 1**

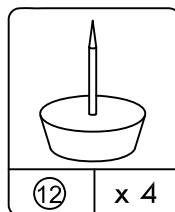

Tapa blanda


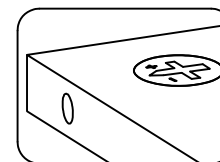


**La flecha del camlock
debe apuntar al
orificio pretaladrado**

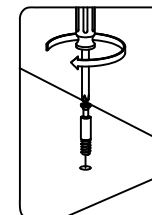
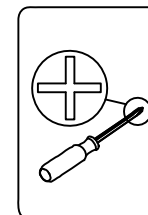


3


Fije la diapositiva del cajón ⑮ a la parte B y C con el tornillo ⑪ como se muestra.

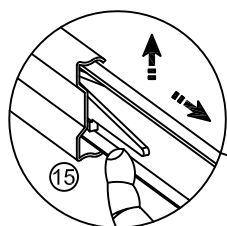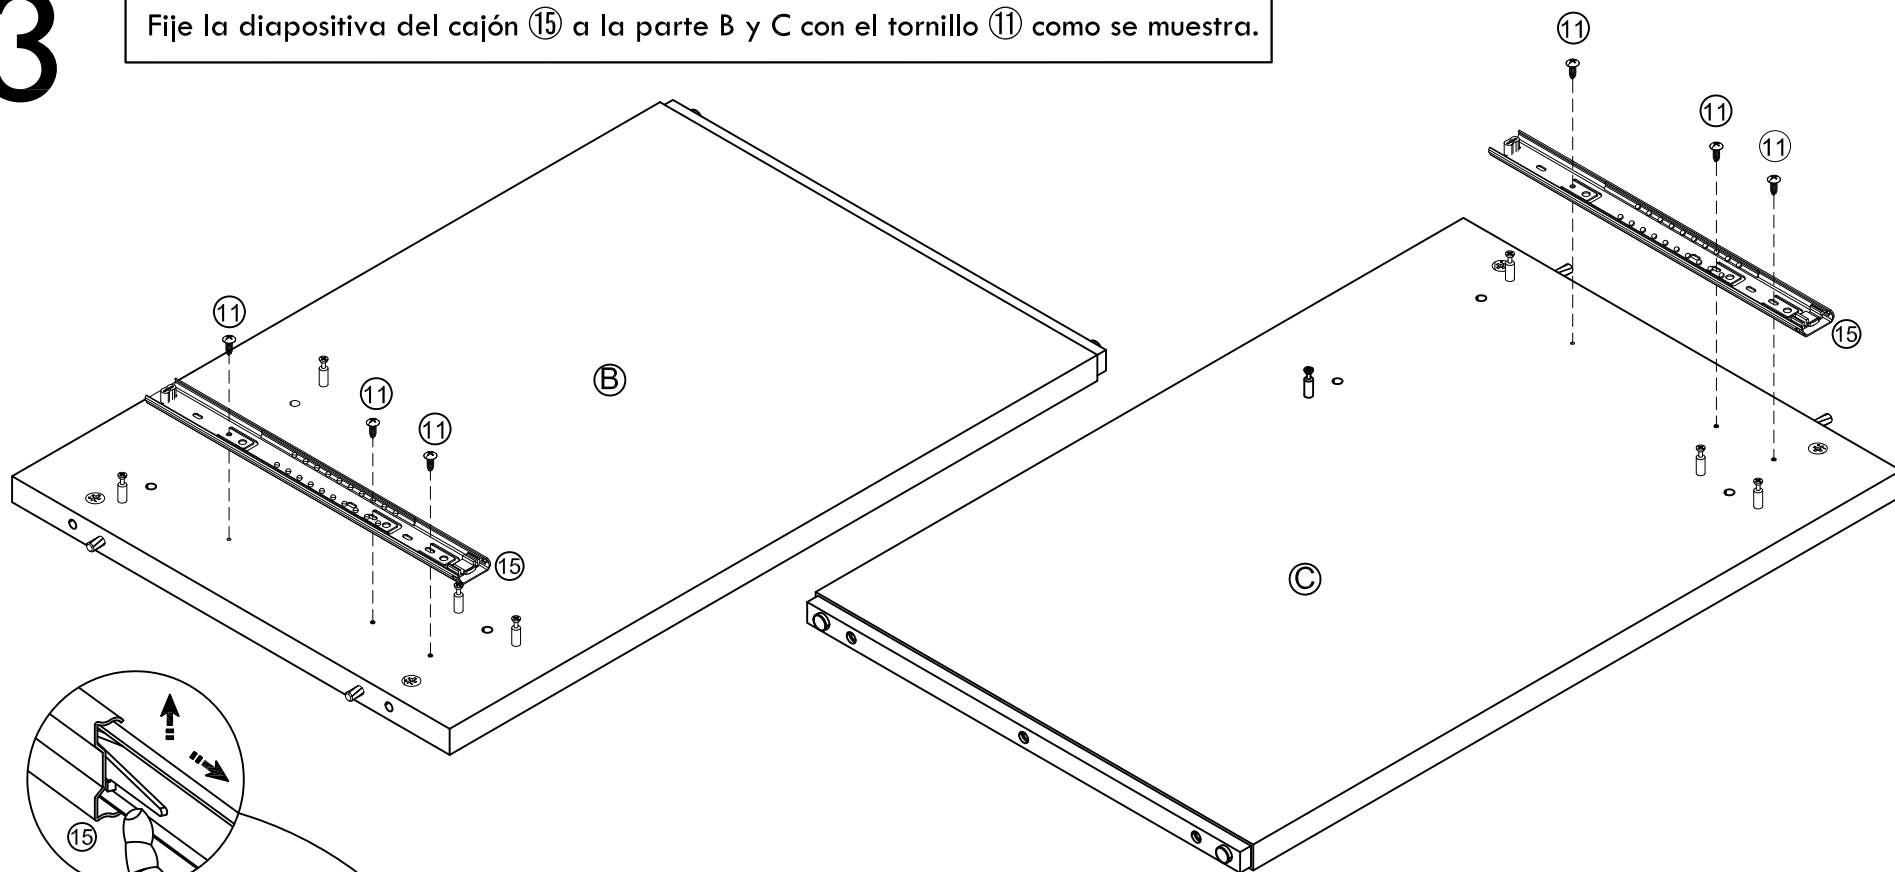


Levantalo en la lengüeta de plástico y sácalo para separarlo

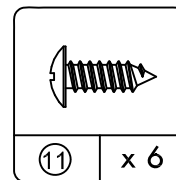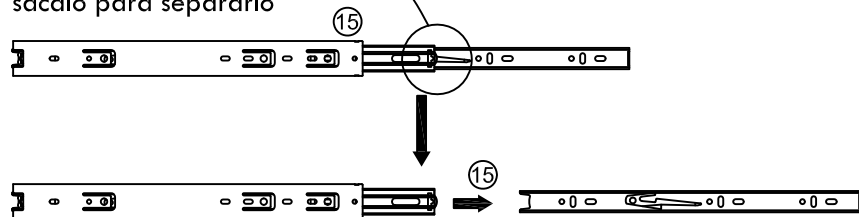

Tornillo 5



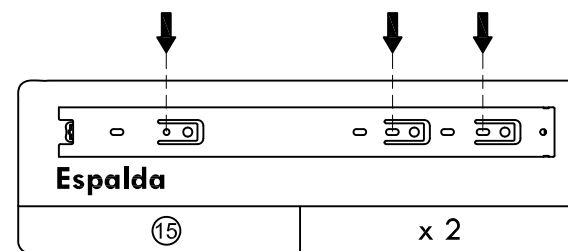


Diapositiva del cajón

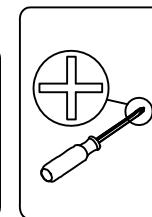


4

Inserte el hardware ① en la parte D como se muestra.

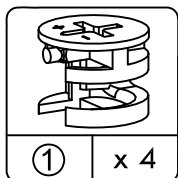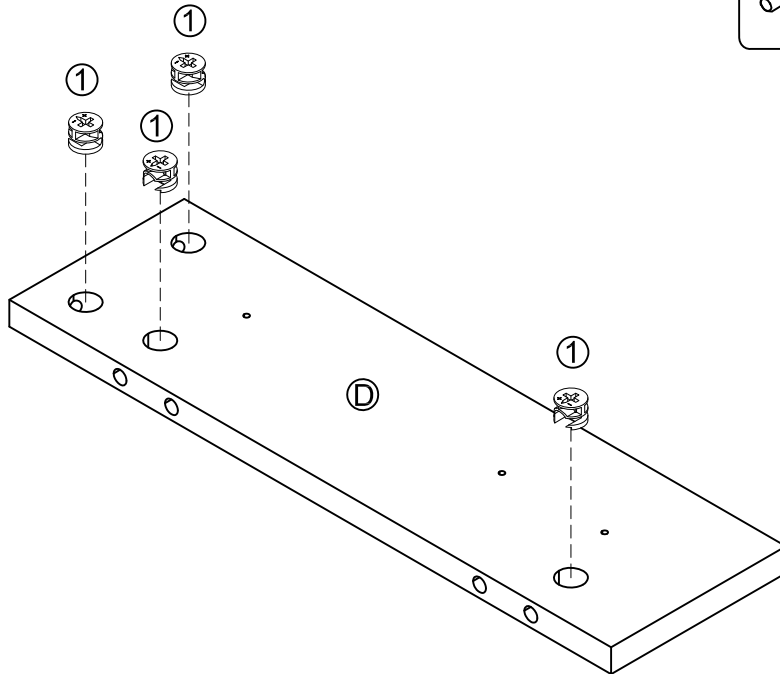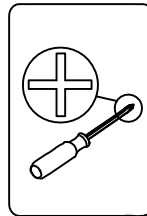



Cerrojo de combadura 1

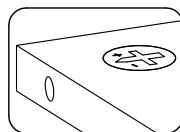


La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado

5


Fije la diapositiva del cajón ⑮ a la parte D con el tornillo ⑪ como se muestra.

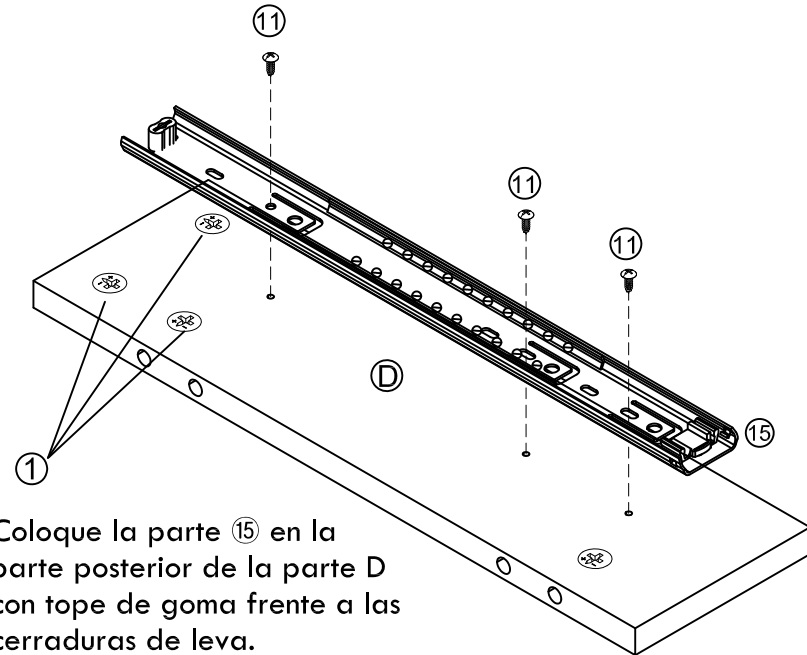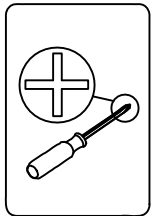

Coloque la parte ⑮ en la parte posterior de la parte D con tope de goma frente a las cerraduras de leva.

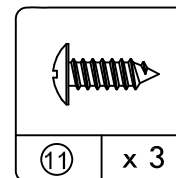

Tornillo 5



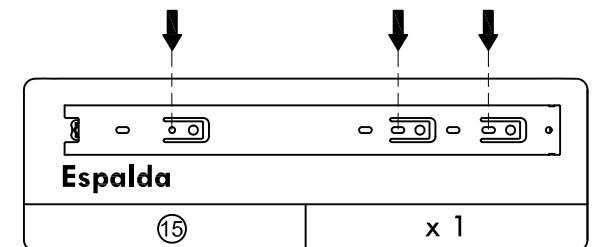


Diapositiva del cajón

6


Fije la diapositiva del cajón ⑮ en el reverso de la parte D con el hardware ⑪ como se muestra.

Coloque la parte ⑮ en la parte posterior de la parte D con tope de goma frente a las cerraduras de leva.

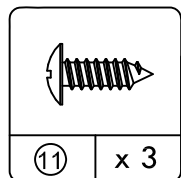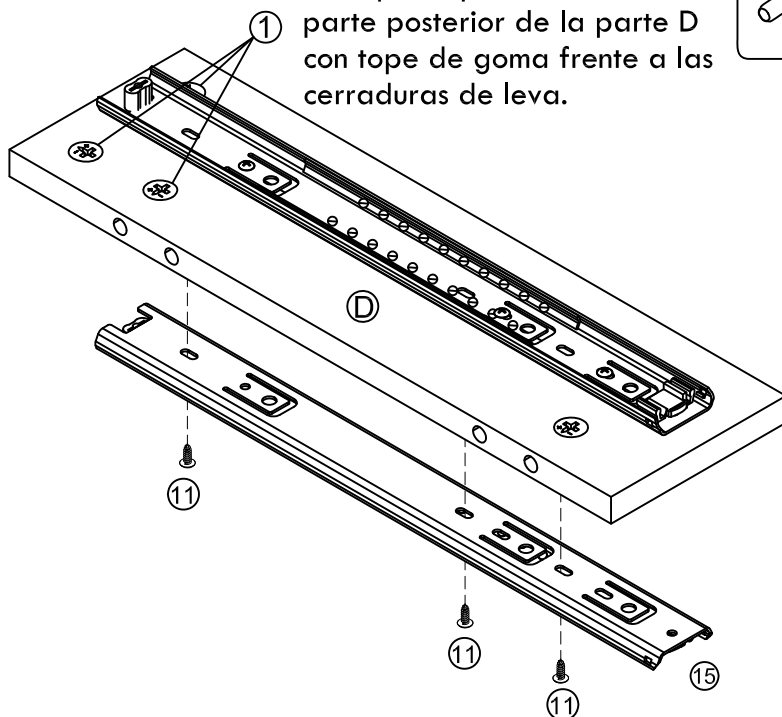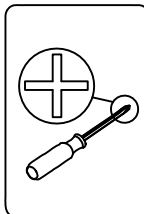

⑪ x 3



Tornillo 5

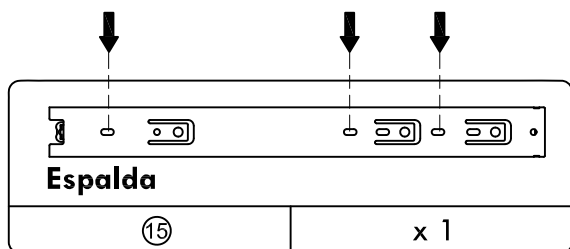

Diapositiva del cajón

7

Inserte el hardware ⑤ en la parte D como se muestra.

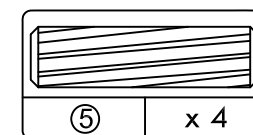
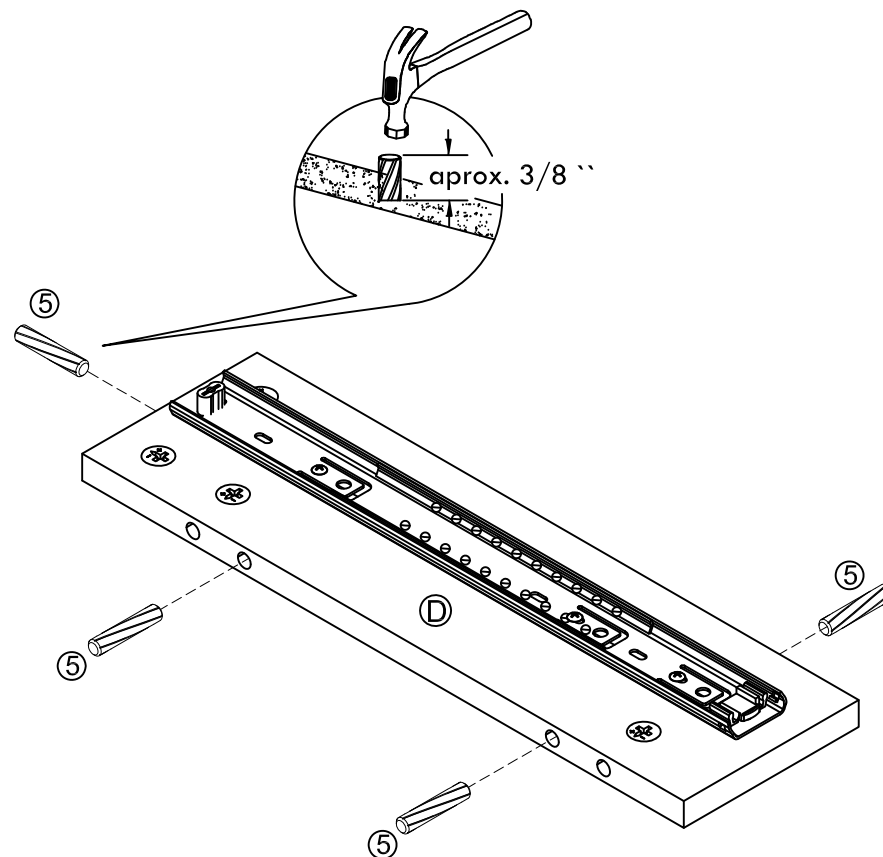


⑤ x 4



Clavija de
madera 1

8


Inserte el hardware ①,④ y ⑤ en la parte F como se muestra.

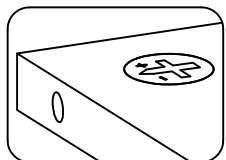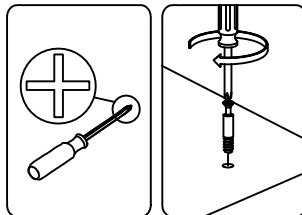


La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado

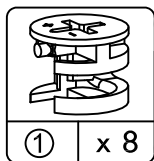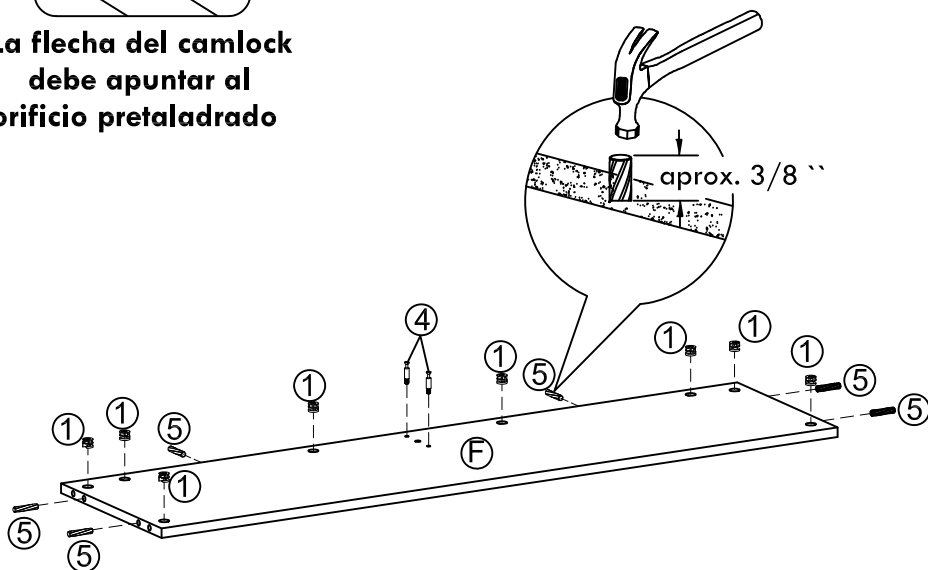

Cerrojo de combadura 1

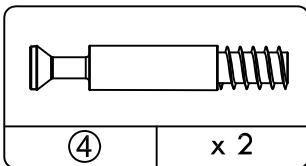



Tornillo de combadura 2

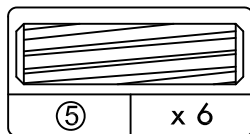


Clavija de madera 1

9


Inserte el hardware ①,⑤ en la parte E como se muestra.

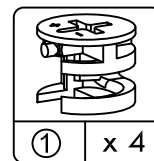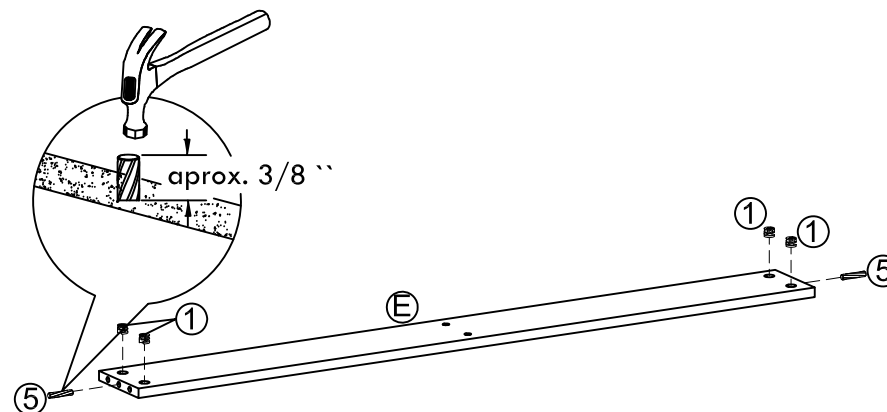

Cerrojo de combadura 1

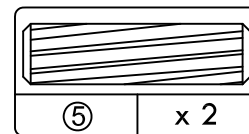



Clavija de madera 1

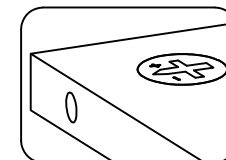

La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado

10




Conecte la parte D a la parte F y luego apriete las cerraduras de leva ① como se muestra.

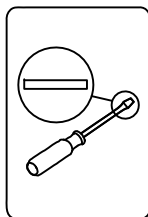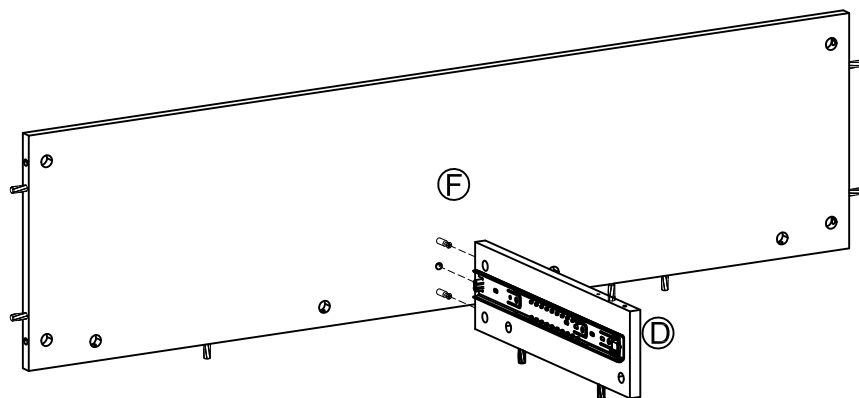

x 2

11



Fije la parte E a la parte D con el tornillo ⑦ como se muestra.

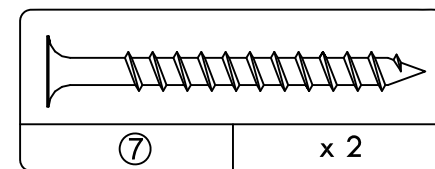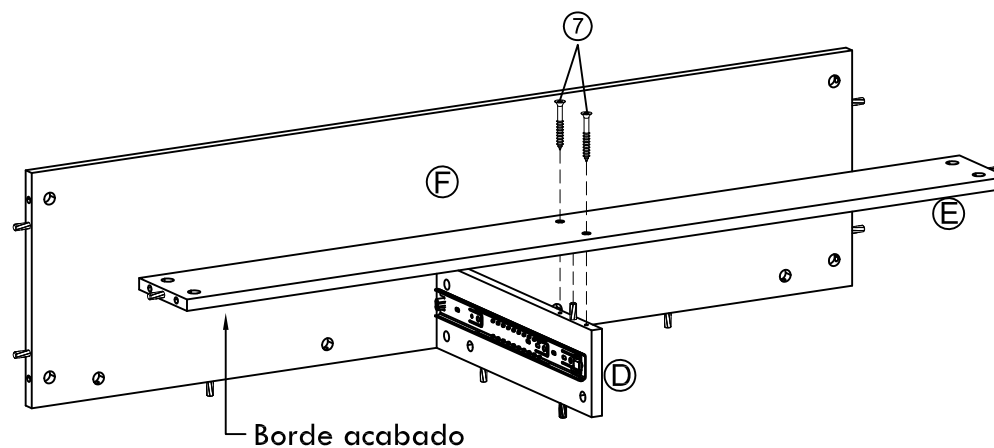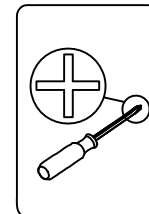

Tornillo 1

12

Fije la parte B y C a la estructura y luego apriete las cerraduras de leva ① como se muestra.

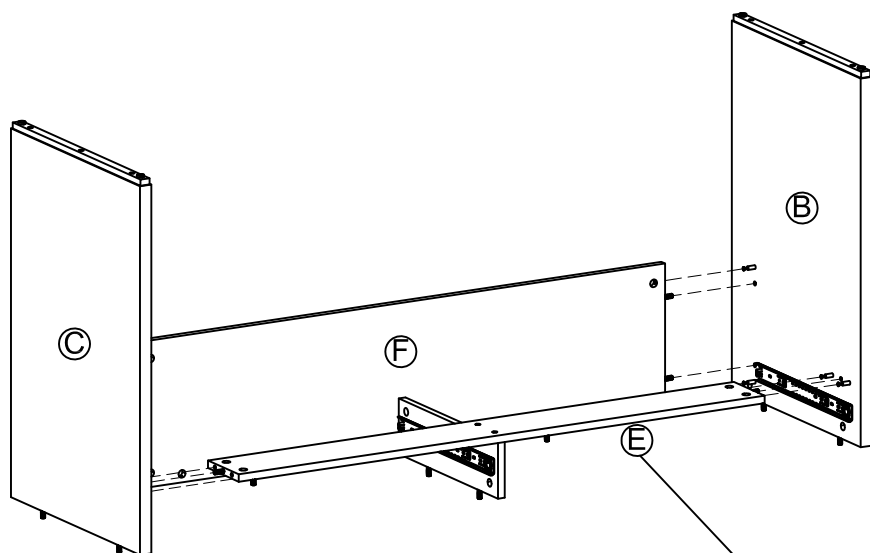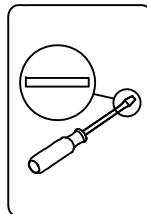



Nota: No inclinen en la parte E que podría dañar el producto.



x 8

13





Fije la parte A a la estructura y luego apriete las cerraduras de leva ① como se muestra.

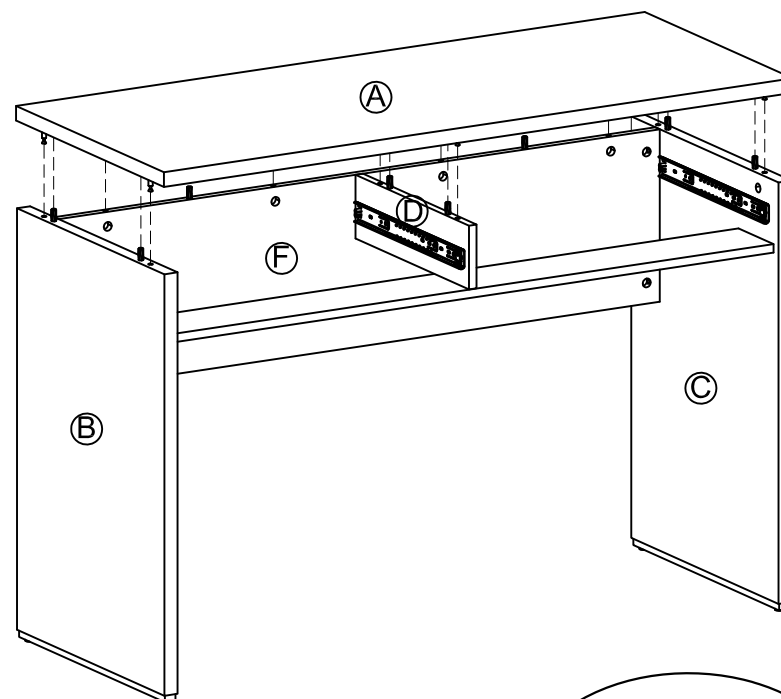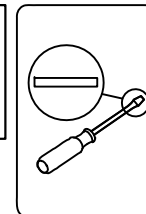


x 10

14


Fije el mango ⑬ a la Parte G y H con el tornillo ⑨ como se muestra.

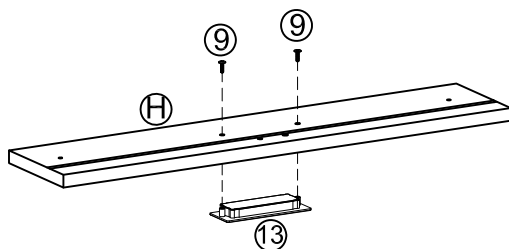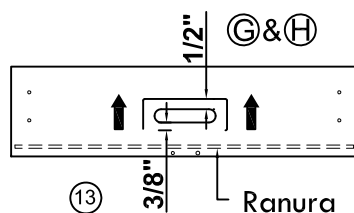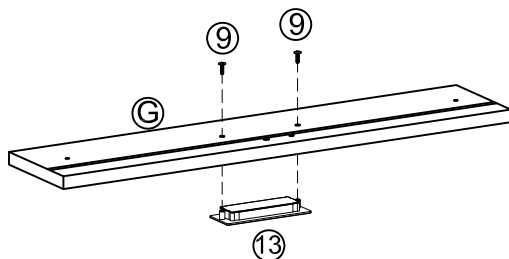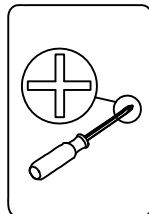

Instalación de la manija

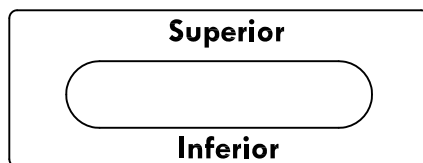


Nota: Manija que se instalará como se muestra; espacio grande a la tapa, espacio pequeño al fondo.

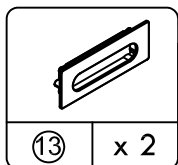

⑬ x 2

Mando




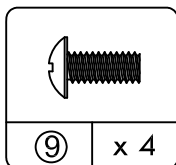


⑨ x 4

Tornillo 3


15

Fije el hardware ⑭ a la Parte G y H con el hardware ⑩ como se muestra. Inserte el hardware ③ en la parte G y H como se muestra.

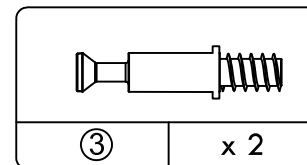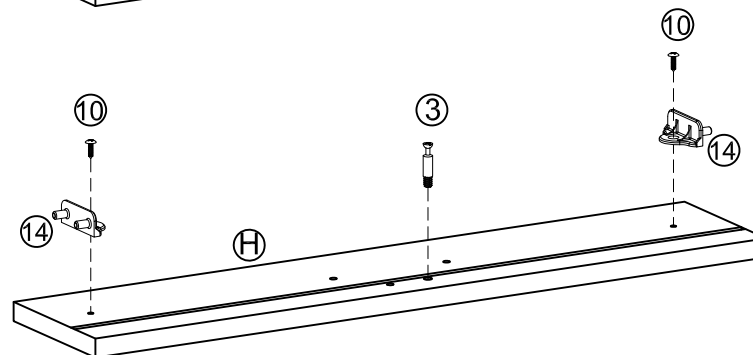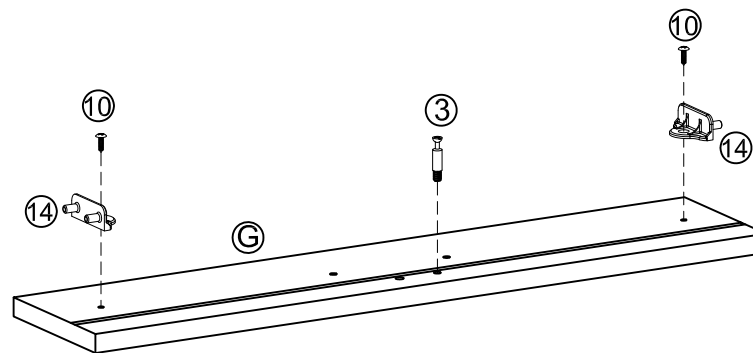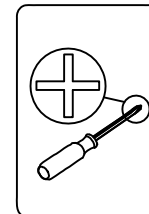


③ x 2

Tornillo de
combadura 1

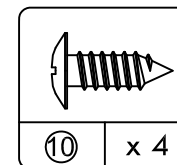

⑩ x 4

Tornillo 4


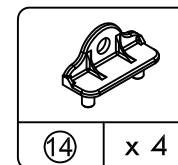


⑭ x 4


Conector
de plástico

16


Inserte el hardware ②,⑥ en la parte M como se muestra.

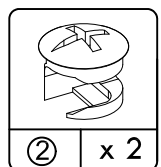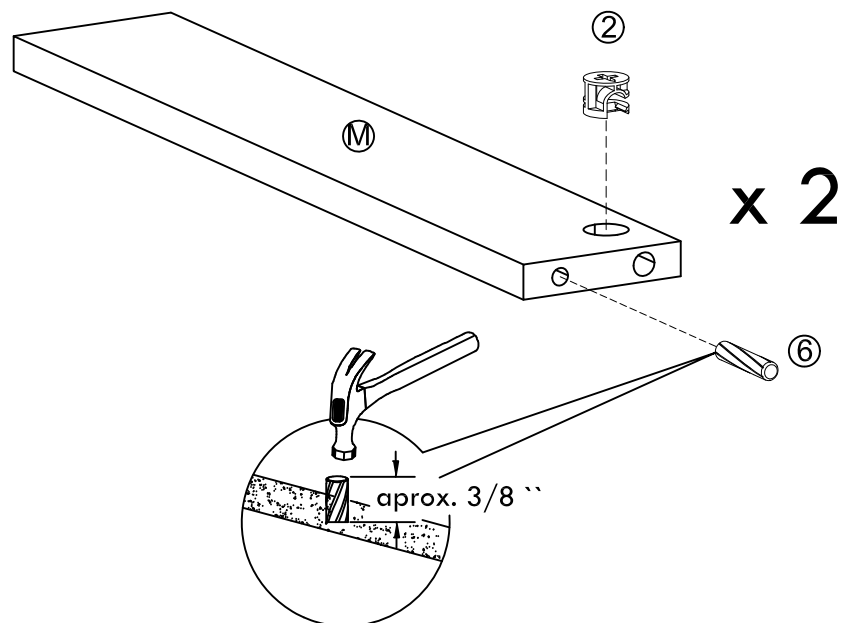

**Cerrojo de
combadura 2**

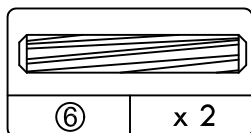



**Clavija de
madera 2**

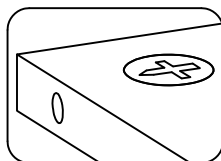


**La flecha del camlock
debe apuntar al
orificio pretaladrado**

17

Ensamble el cajón con el hardware ⑪ como se muestra, y luego apriete las cerraduras de leva ② en la parte M.

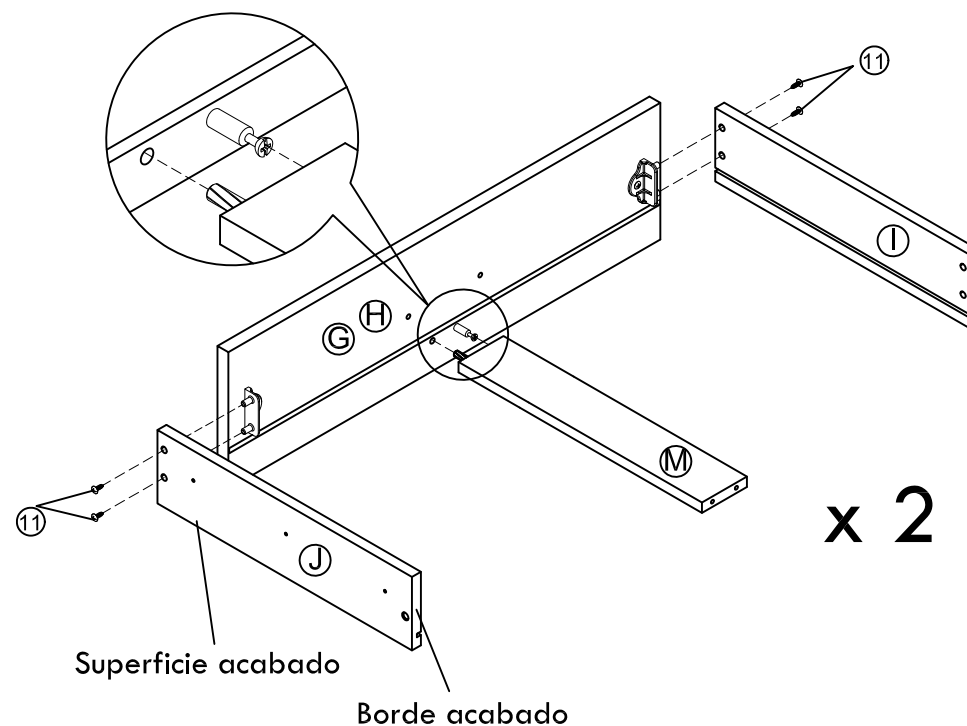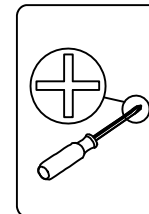


x 1

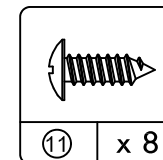

Tornillo 5




18

Deslice la parte L en el cajón como se muestra.

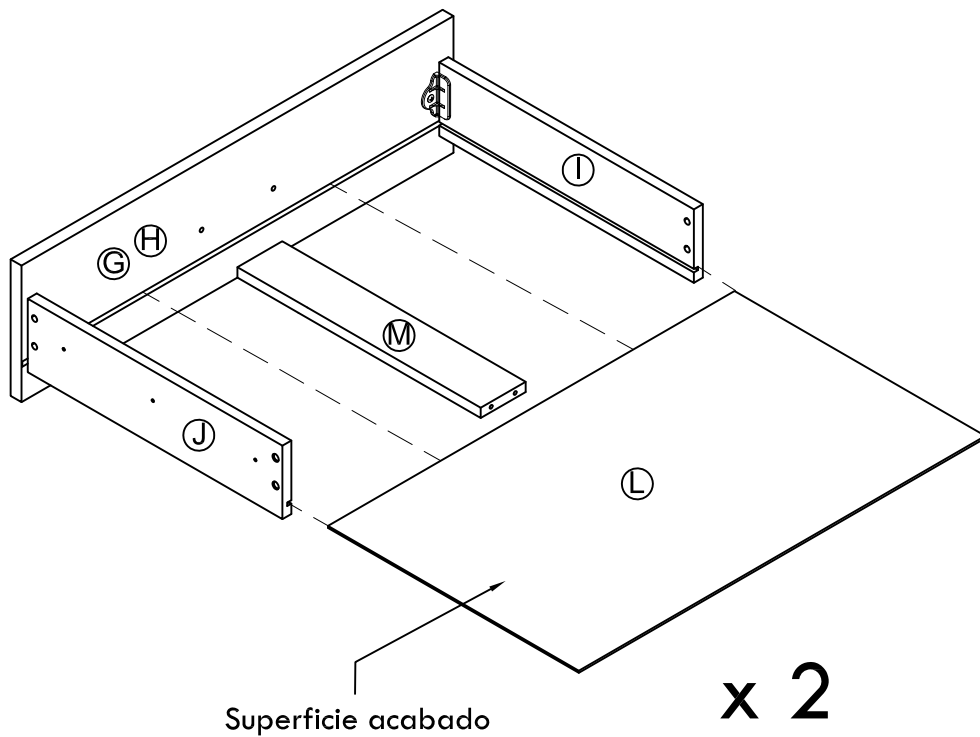

19




Fije la parte K a la cajón con el tornillo ⑧ como se muestra.

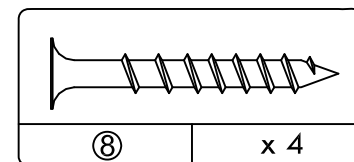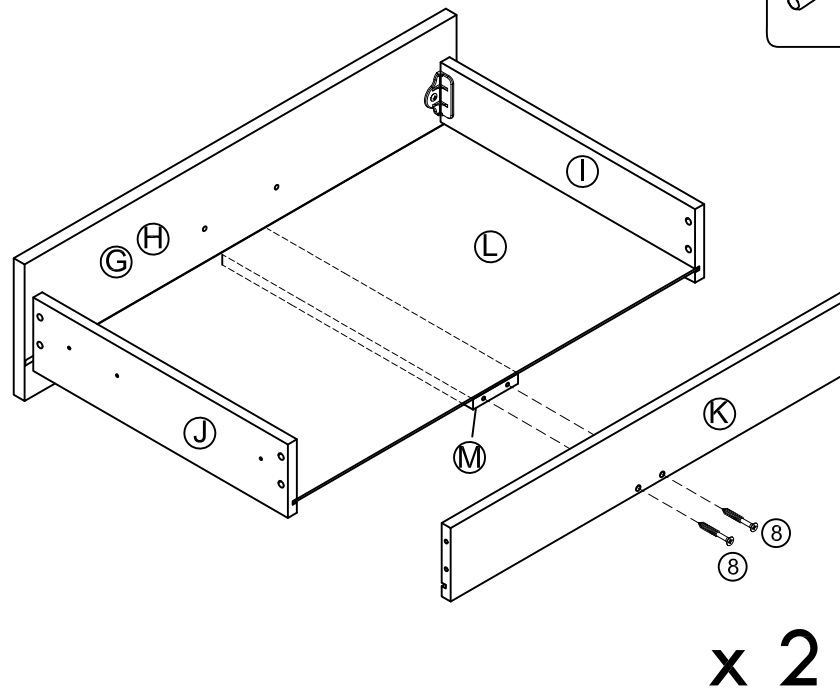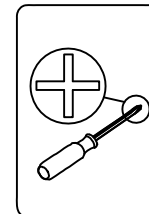

Tornillo 2

20




Inserte el hardware ⑧ en la cajón como se muestra.

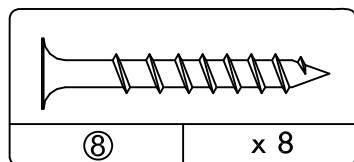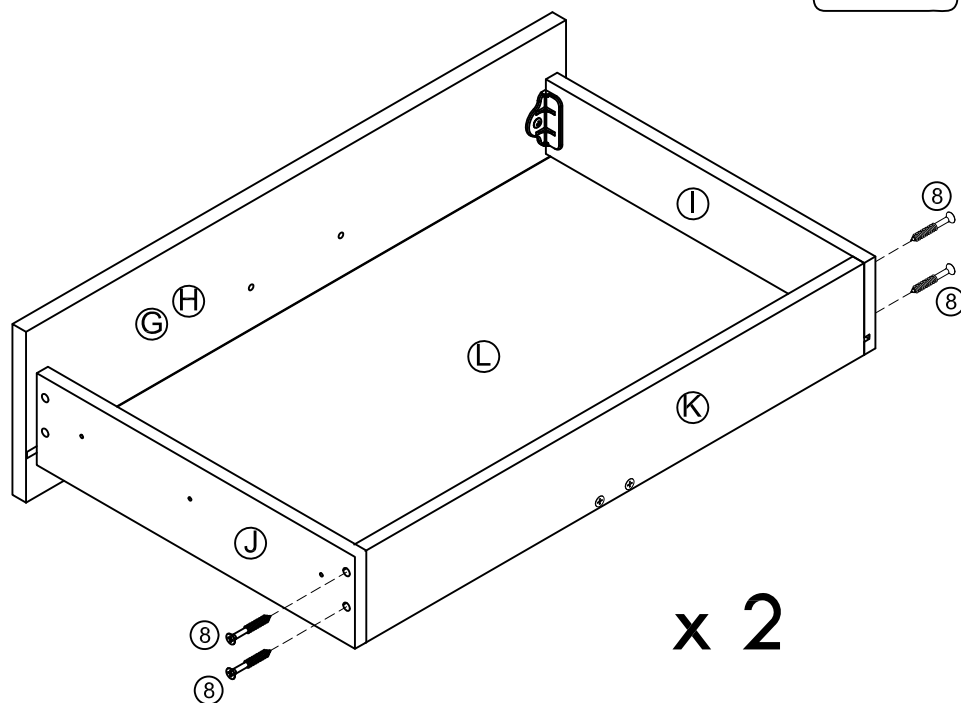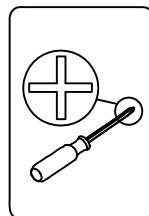


Tornillo 2

21

Fije la diapositiva del cajón ⑮ a la parte I y J con el tornillo ⑪ como se muestra.

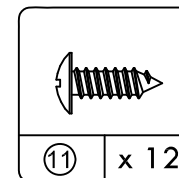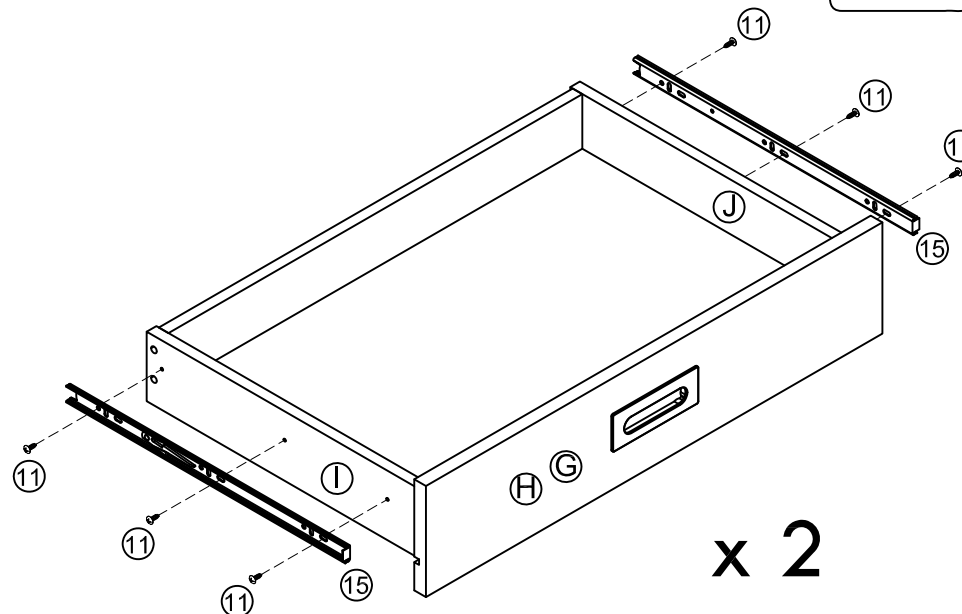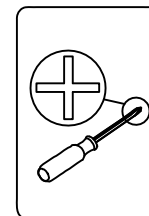


Tornillo 5

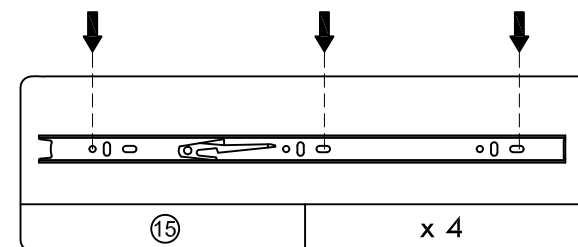


Diapositiva del cajón

Poner cajones a la unidad como se muestra.

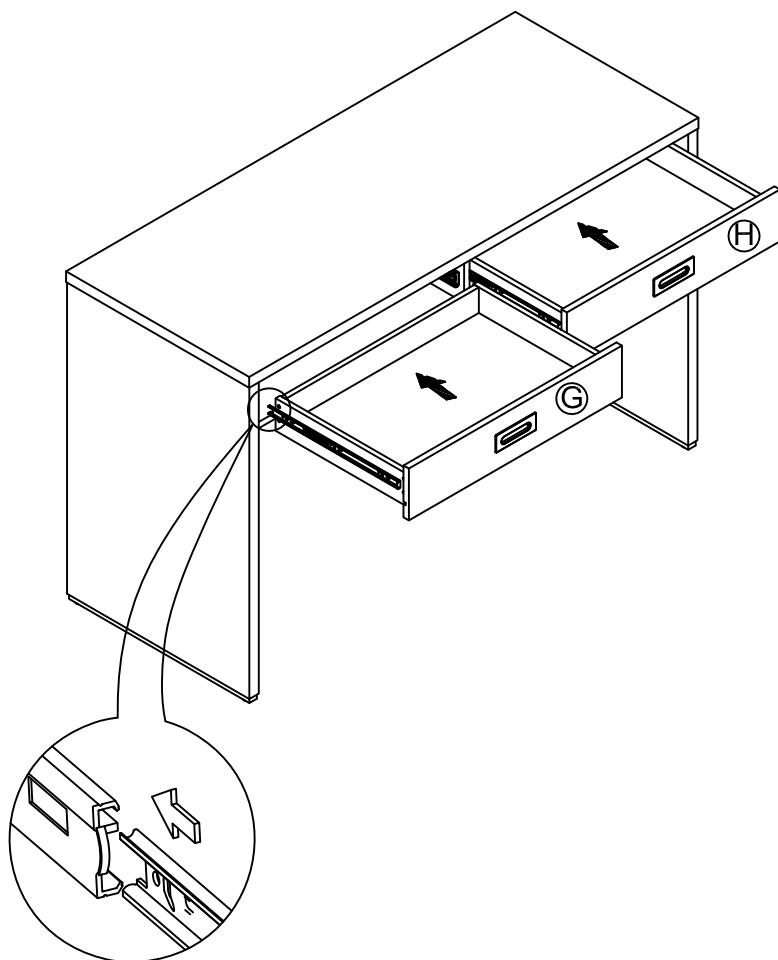


- Mueva la unidad a la ubicación final.
- Ajuste los frentes de los cajones como se muestra a continuación.

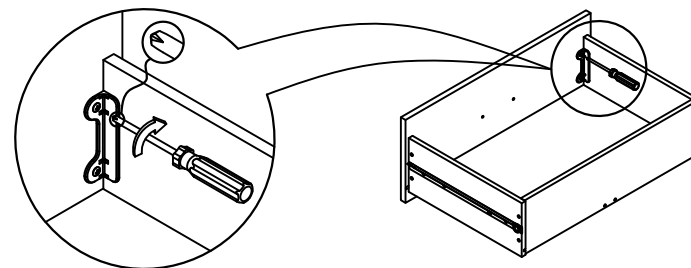


PASO 1.

Afloje los tornillos en la parte posterior de los soportes delanteros del cajón como se muestra.

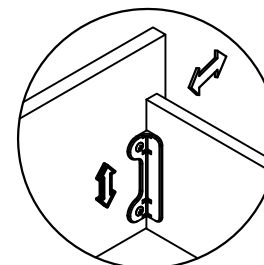

PASO 2.


Coloque el frente del cajón según sea necesario.

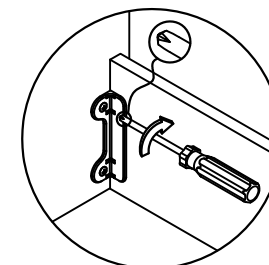

PASO 3.

Apriete los tornillos mientras sujeta el frente del cajón en su posición.

Ahora Tu Unidad Está Compuesta

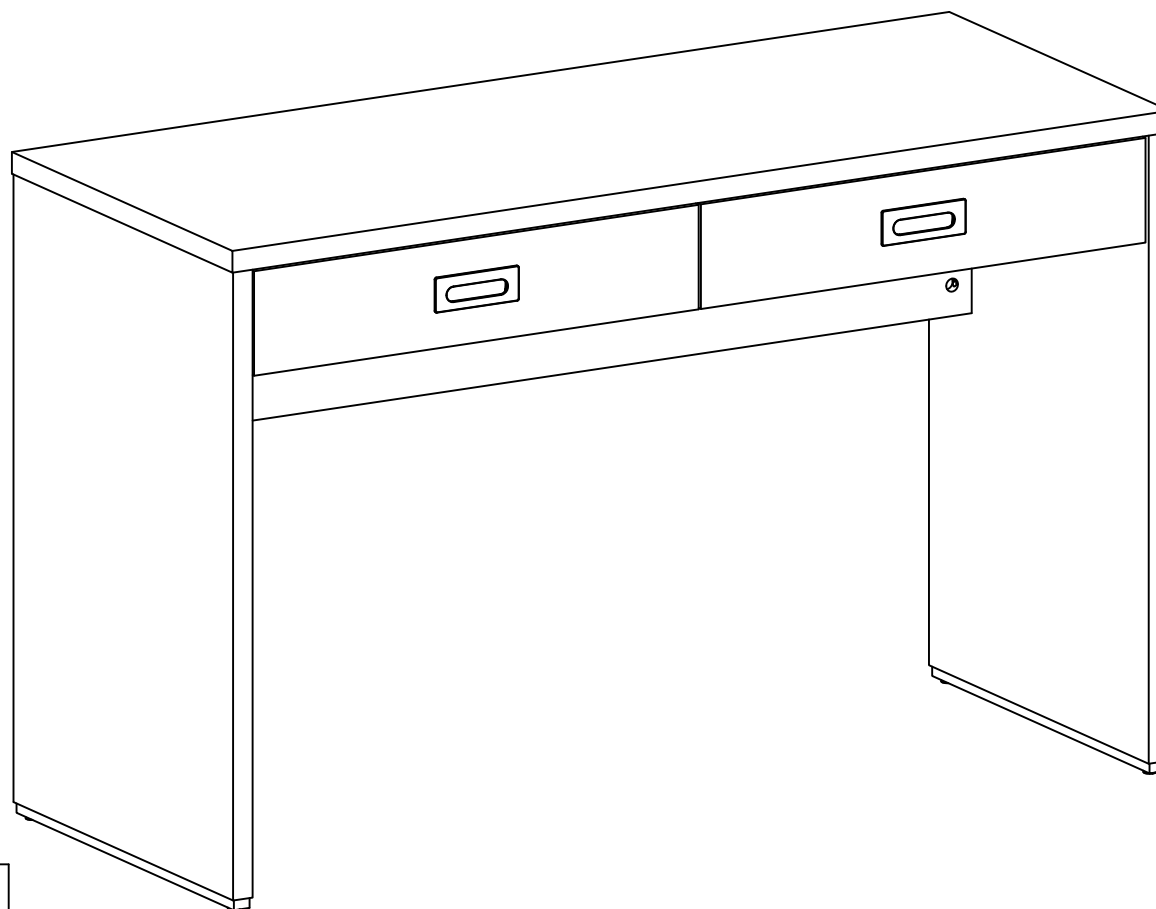

Garantía de Calidad

Si este producto presenta defectos de fabricación o de materiales o se cae bajo usos normales, lo arreglaremos o sustituiremos por hasta (1) año desde la fecha de compra.

Esta garantía te otorga derechos legales específicos y tú también tienes otros derechos que varían de un Estado a otro.

Por favor de llamarnos para piezas de reemplazo o ayudas:
1-800-729-1569 Lunes - Viernes 9:00 am - 5:00 pm EST