


BETTER HOMES & GARDENS LUCY KITCHEN CART

VENDOR STOCK NUMBERS
BH19-D04-109-07-WHITE
BH19-D04-109-08-WEATHERED
BH19-D04-109-09-NAVY

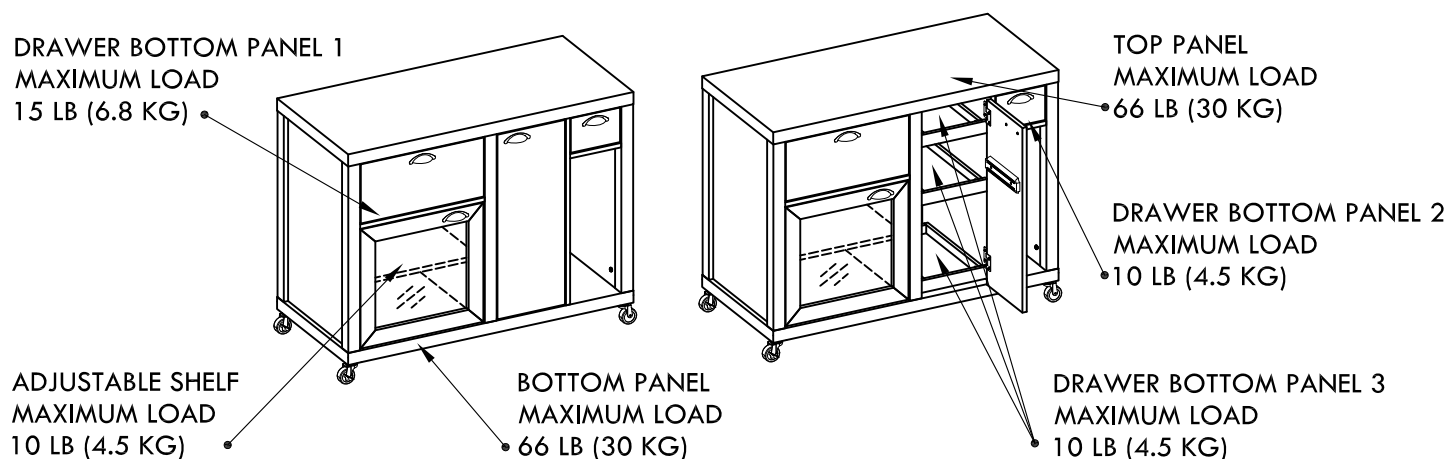

RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY: 2
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 2 HOUR

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- ADDITIONAL PARTS ARE AVAILABLE FOR A FEE.
- THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.

DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.
INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS.
FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL
1-800-729-1569.
PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.

FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE
YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.

LOT NUMBER _____
DATE OF PURCHASE ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

BETTER HOMES & GARDENS

LUCY KITCHEN CART

VENDOR STOCK NUMBERS
 BH19-D04-109-07-WHITE
 BH19-D04-109-08-WEATHERED
 BH19-D04-109-09-NAVY




BEFORE STARTING

- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.

Helpful hints

- Call our toll free number if you need assistance.
 We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569** USA only.

TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE

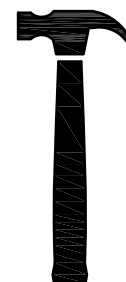


hammer



flat head
screw driver



philips head
screw driver

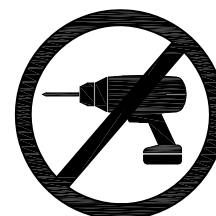

DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY DAMAGE THE PARTS AND RESULT IN DAMAGE.


Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China




We are available to assist you Monday -Friday
 from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
 USA only.

BETTER HOMES & GARDENS LUCY KITCHEN CART


VENDOR STOCK NUMBERS
BH19-D04-109-07-WHITE
BH19-D04-109-08-WEATHERED
BH19-D04-109-09-NAVY

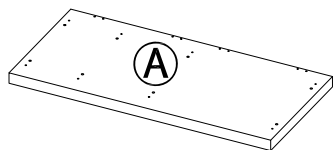


Top panel
(Qty: 1)

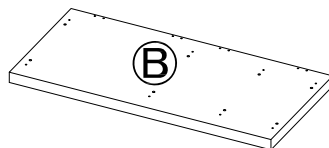


Bottom panel
(Qty: 1)

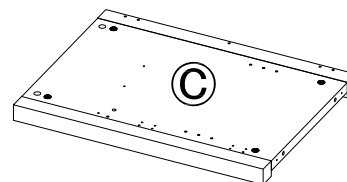


Left side panel
(Qty: 1)

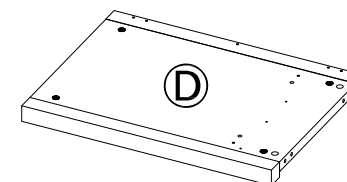


Right side panel
(Qty: 1)

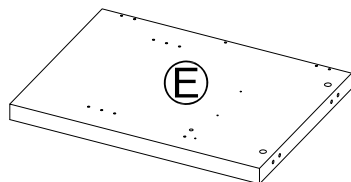


Partition board 1
(Qty: 1)

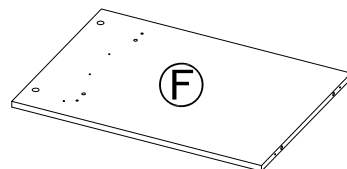


Partition board 2
(Qty: 1)

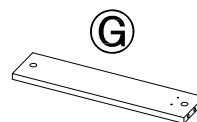


Support panel 1
(Qty: 1)

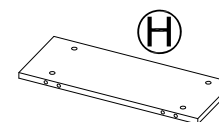


Support panel 2
(Qty: 1)




Adjustable shelf
(Qty: 1)

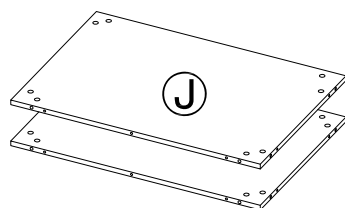


Back panel
(Qty: 2)

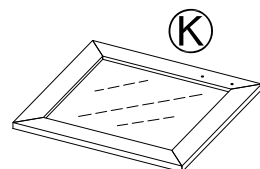


Door panel 1
(Qty: 1)

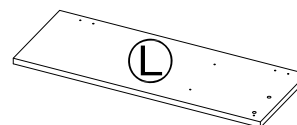

Door panel 2
(Qty: 1)

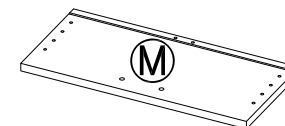

Drawer front panel 1
(Qty: 1)



Drawer front panel 2
(Qty: 1)


VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

BETTER HOMES & GARDENS LUCY KITCHEN CART


VENDOR STOCK NUMBERS
BH19-D04-109-07-WHITE
BH19-D04-109-08-WEATHERED
BH19-D04-109-09-NAVY

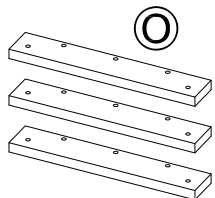


Drawer front panel 3
(Qty: 3)

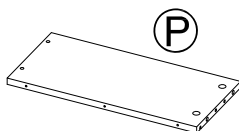


Left drawer side panel 1
(Qty: 1)

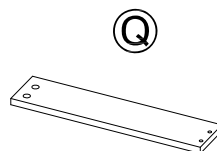


Left drawer side panel 2
(Qty: 1)

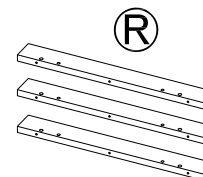


Left drawer side panel 3
(Qty: 3)

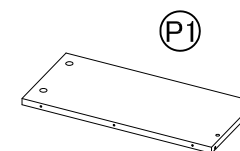


Right drawer side panel 1
(Qty: 1)

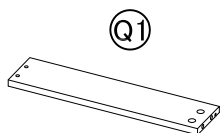


Right drawer side panel 2
(Qty: 1)

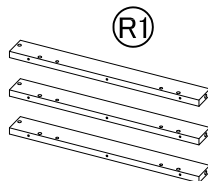


Right drawer side panel 3
(Qty: 3)

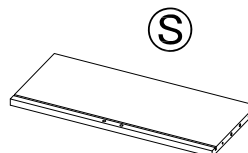


Drawer back panel 1
(Qty: 1)

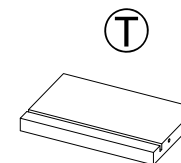


Drawer back panel 2
(Qty: 1)

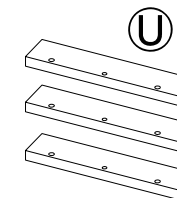


Drawer back panel 3
(Qty: 3)

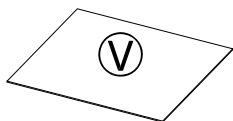


Drawer bottom panel 1
(Qty: 1)

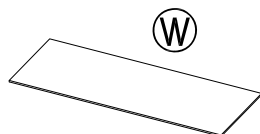

Drawer bottom panel 2
(Qty: 1)

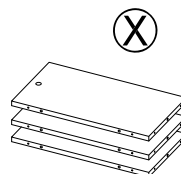

Drawer bottom panel 3
(Qty: 3)

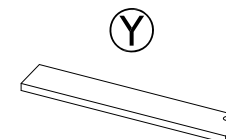

Drawer support panel
(Qty: 1)


VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

BETTER HOMES & GARDENS LUCY KITCHEN CART

VENDOR STOCK NUMBERS
BH19-D04-109-07-WHITE
BH19-D04-109-08-WEATHERED
BH19-D04-109-09-NAVY

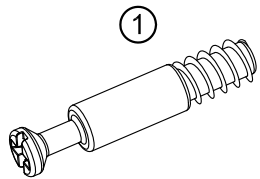


Cam bolt 1
Qty: 14

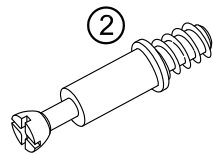


Cam bolt 2
Qty: 34




Cam lock 1
Qty: 14




Cam lock 2
Qty: 34

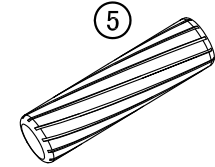


Wood dowel 1
Qty: 22

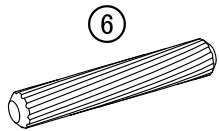


Wood dowel 2
Qty: 50+2 Extra

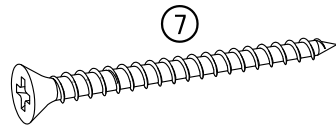


Screw 1
Qty: 8

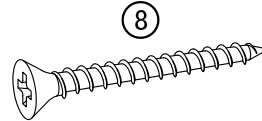


Screw 2
Qty: 34

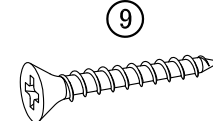


Screw 3
Qty: 8

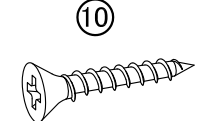

Screw 4
Qty: 2




Screw 5
Qty: 6



Screw 6
Qty: 2




Screw 7
Qty: 1



Screw 8
Qty: 60+2 Extra



Screw 9
Qty: 28



Screw 10
Qty: 8


VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

BETTER HOMES & GARDENS LUCY KITCHEN CART

VENDOR STOCK NUMBERS
BH19-D04-109-07-WHITE
BH19-D04-109-08-WEATHERED
BH19-D04-109-09-NAVY

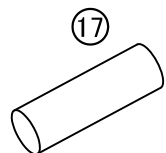


Shelf support
Qty: 4

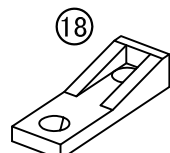


Plastic stopper
Qty: 1




EVA pad
Qty: 1

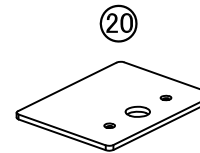


Magnet strike
Qty: 1

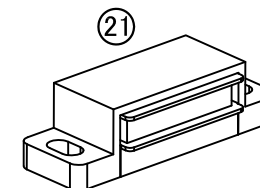


Magnet
Qty: 1

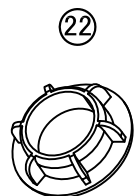


Cap
Qty: 4

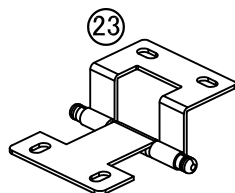


Hinges 1
Qty: 2

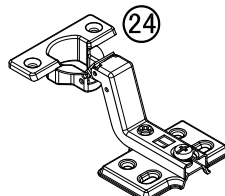


Hinges 2
Qty: 2

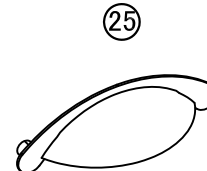


Handle
Qty: 4

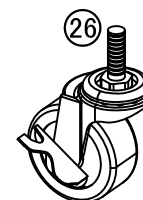


Locking caster
Qty: 2

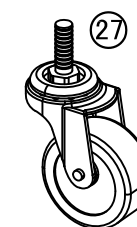


Caster
Qty: 2

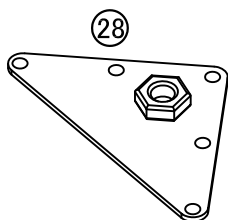


Triangle metal plate
Qty: 4

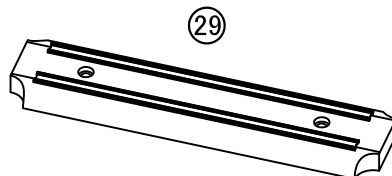

Magnetic knife holder
Qty: 1

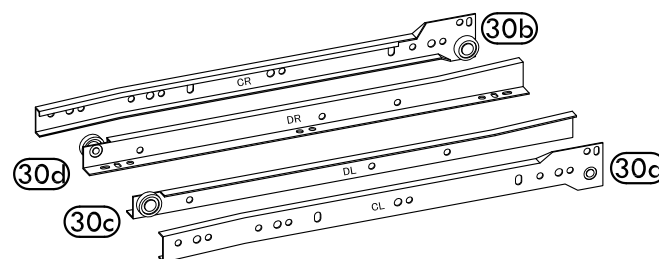

Drawer slide
Qty: 5

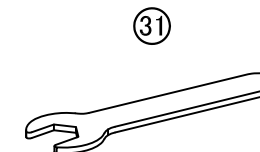

Wrench
Qty: 1


VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

BETTER HOMES & GARDENS LUCY KITCHEN CART

VENDOR STOCK NUMBERS
BH19-D04-109-07-WHITE
BH19-D04-109-08-WEATHERED
BH19-D04-109-09-NAVY

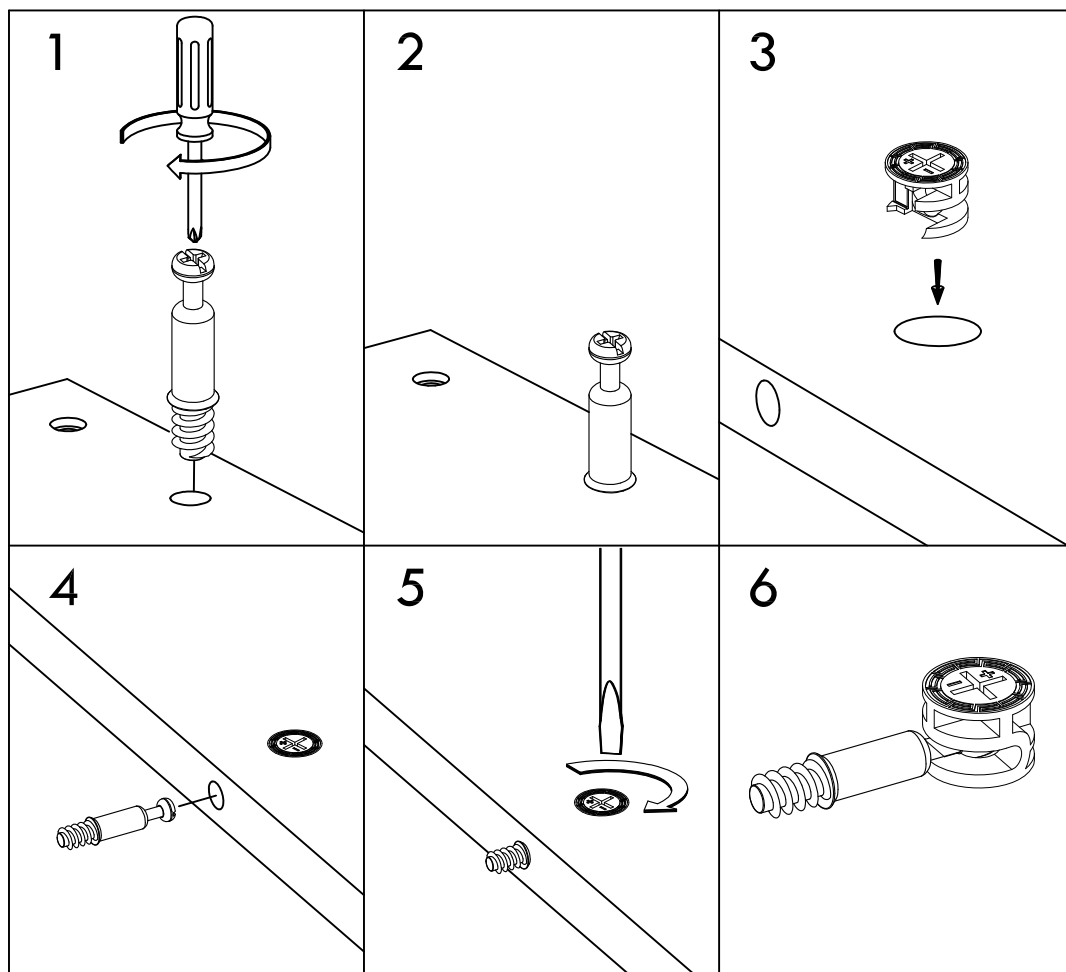

CAM FASTENING SYSTEM

1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. The plus and minus signs should be facing the outside of the panel.
4. Connect the previously tightened **cam bolt** with the panel connected into the **cam lock**.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway clockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**





Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

1

Insert hardware ①,② into part A as shown.

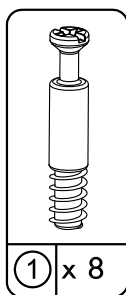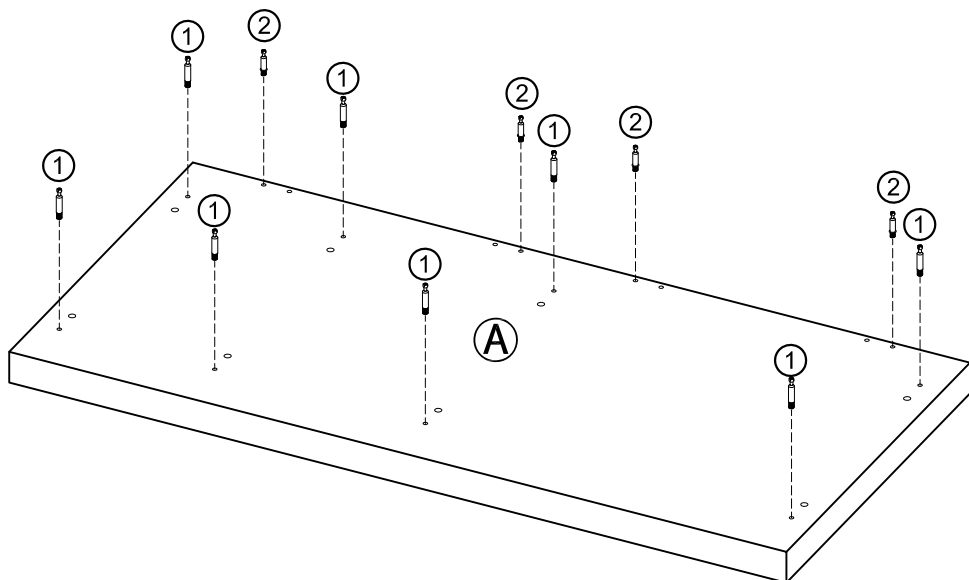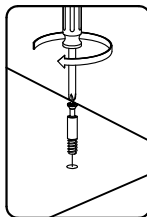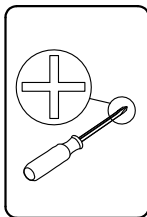





Cam bolt 1

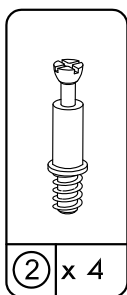

Cam bolt 2

2




Insert hardware ② into part B as shown.

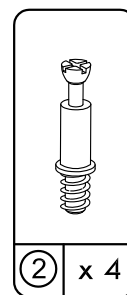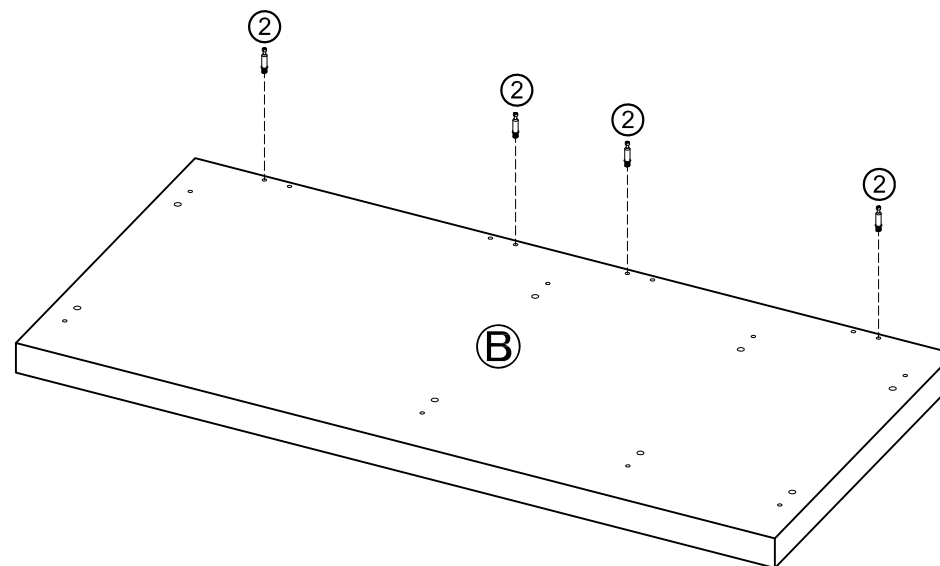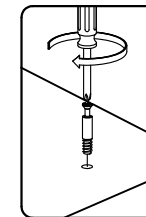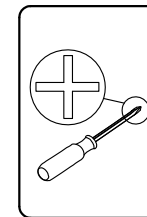

Cam bolt 2


3

Insert hardware ①, ②, ③ and ⑤ into part C & D as shown.

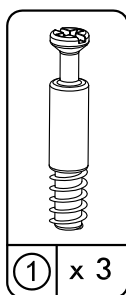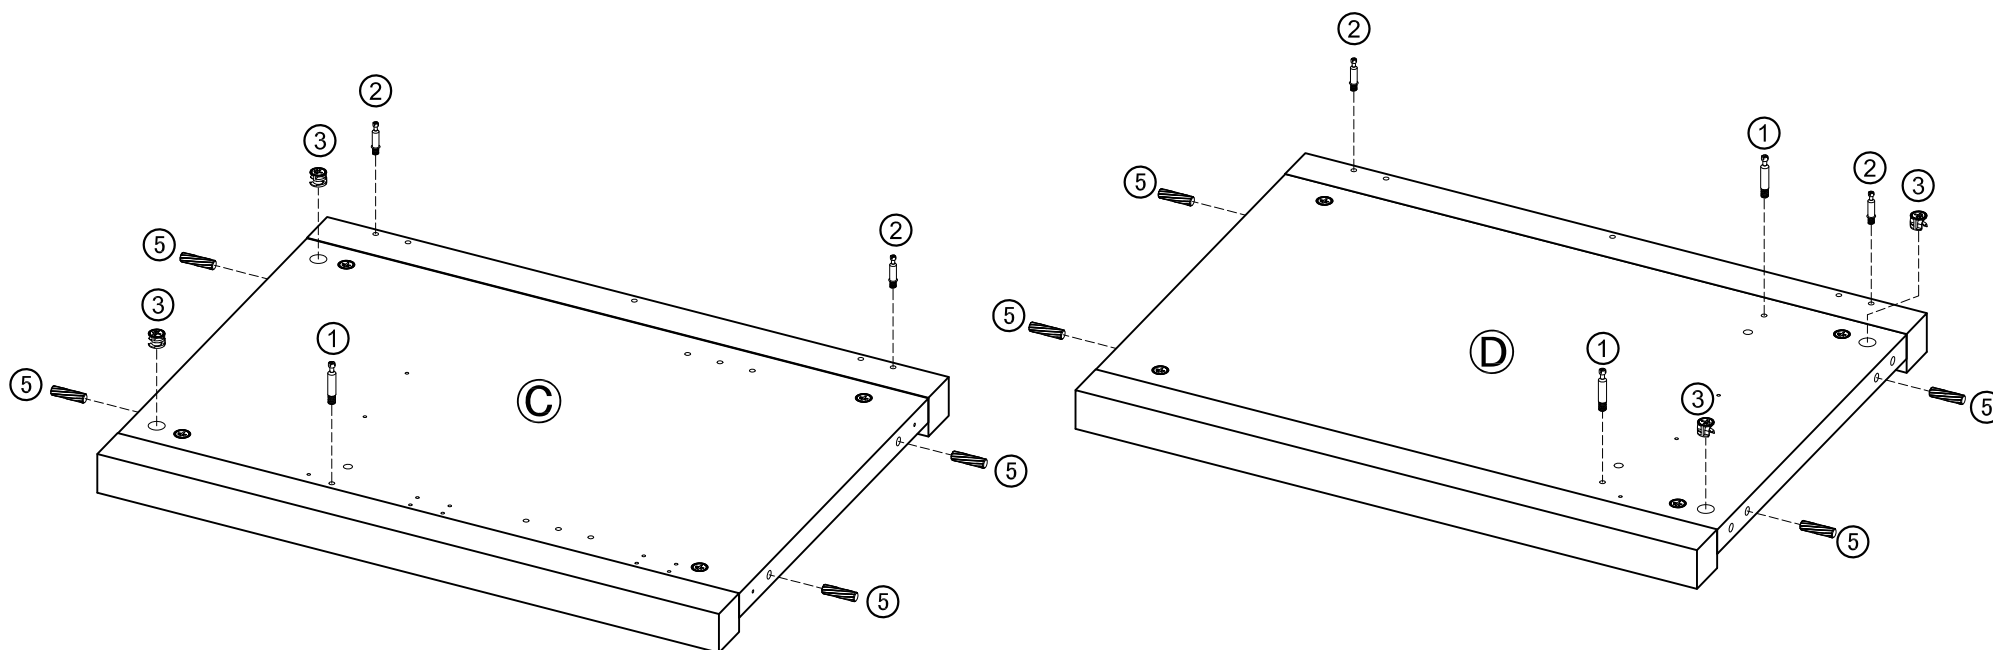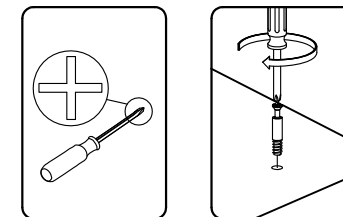


① x 3

Cam bolt 1

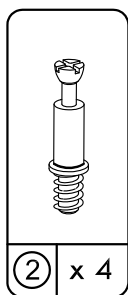


② x 4

Cam bolt 2

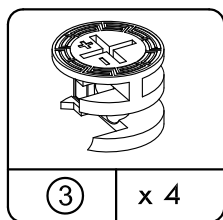



③ x 4

Cam lock 1

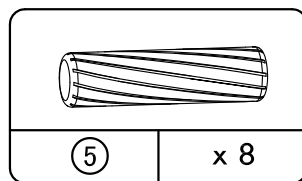

⑤ x 8





Wood dowel 1

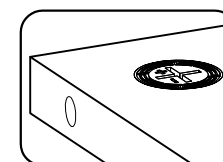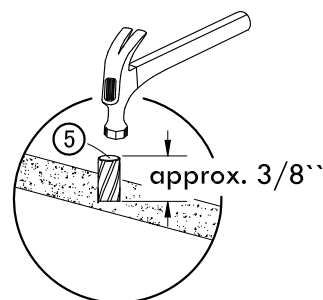


Arrow of cam lock points to predrilled hole

4

Attach drawer slide ③0a & ③0b on part C & D using screw ①4 as shown.

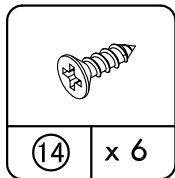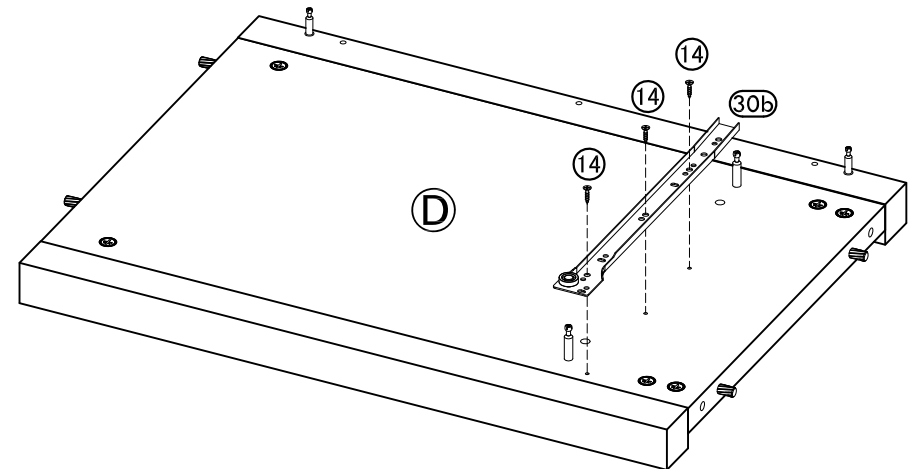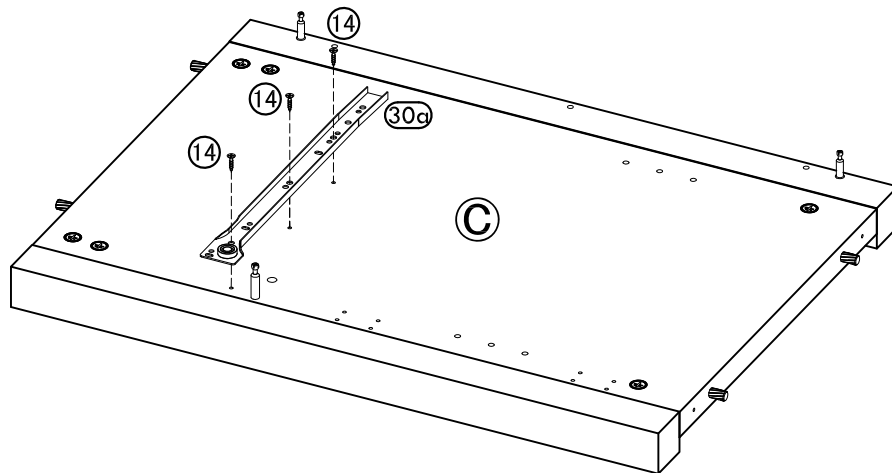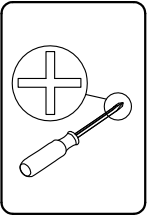





Screw 8

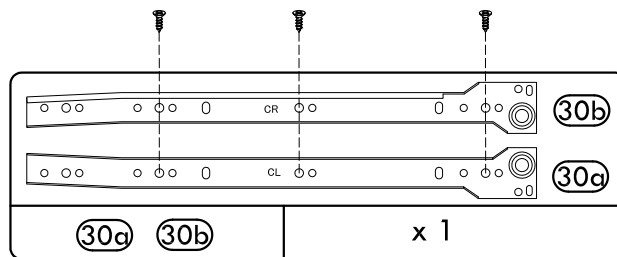


Drawer slide

5


Insert hardware ①, ②, ③ and ⑤ into part E as shown.
Assemble the magnet ⑫ on part E using screw ⑬ as shown.

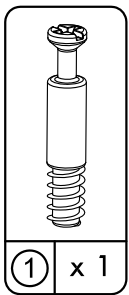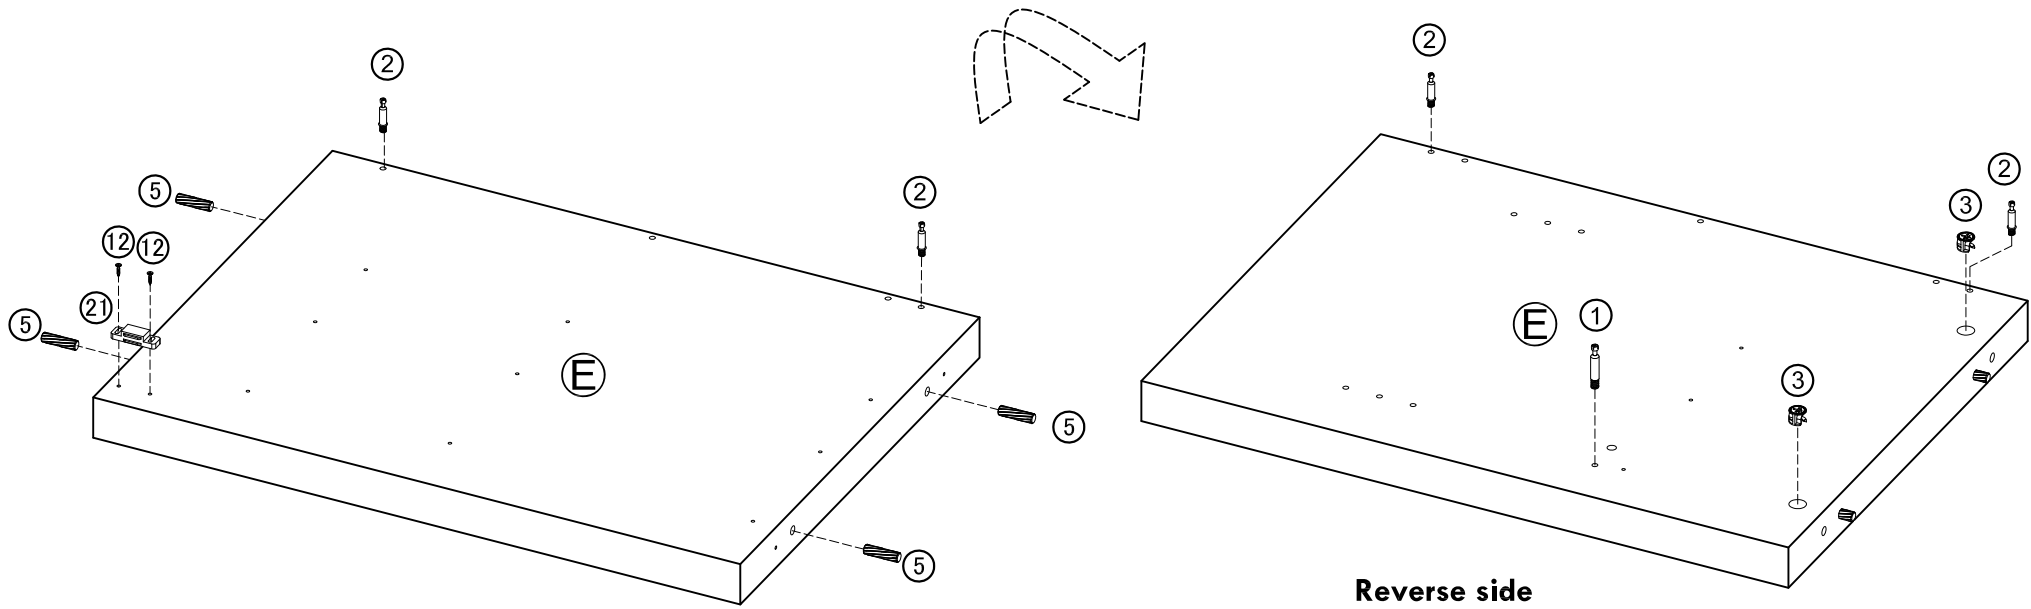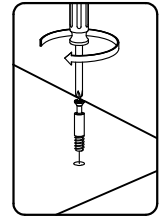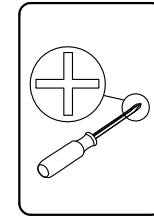


Cam bolt 1

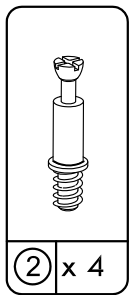


Cam bolt 2

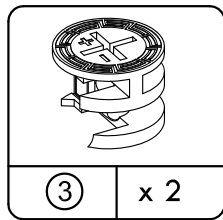


Cam lock 1

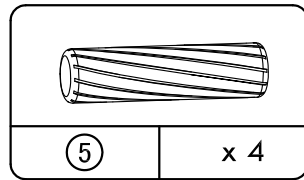



Wood dowel 1

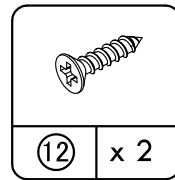

Screw 6

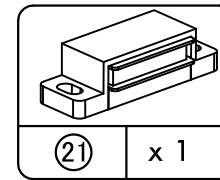




Magnet

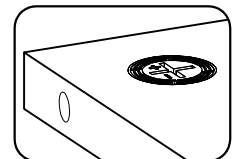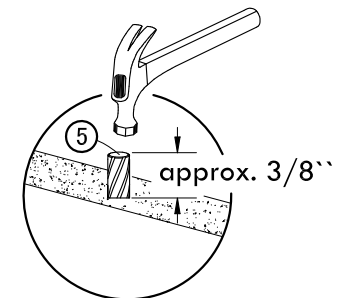


Arrow of cam lock points to predrilled hole

6


Attach drawer slide (30a) & (30b) on part E using screw (14) as shown.

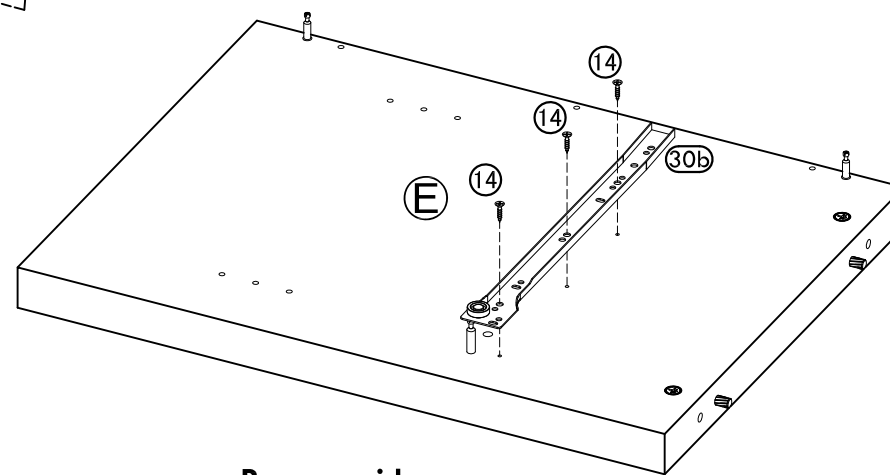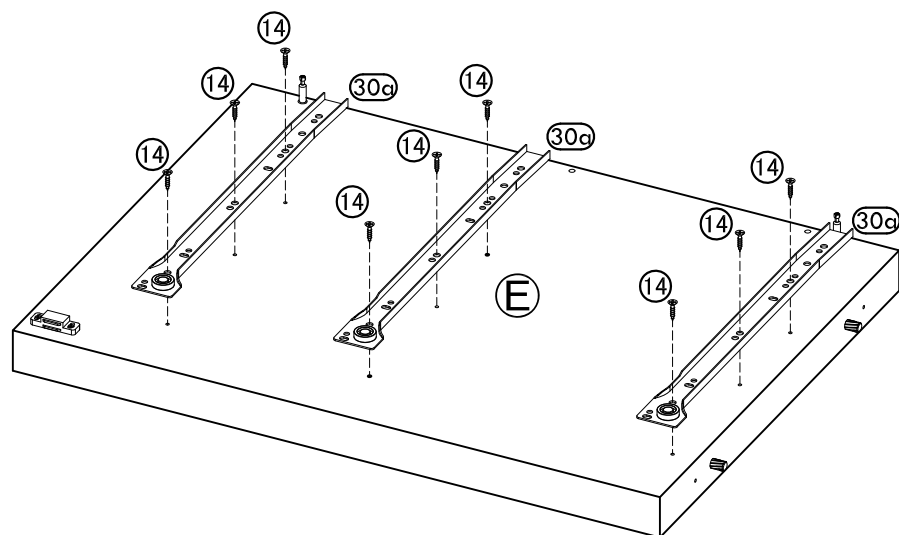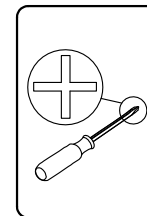


Reverse side

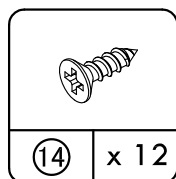

Screw 8

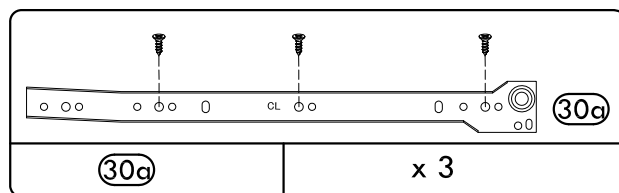




Drawer slide

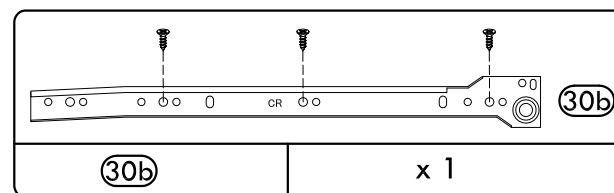



Drawer slide

7


Attach drawer slide (30b) on part F using screw (14) as shown.
Then attach drawer slide (30a) and insert hardware (1), (3) and (5) on the reverse side of part F.

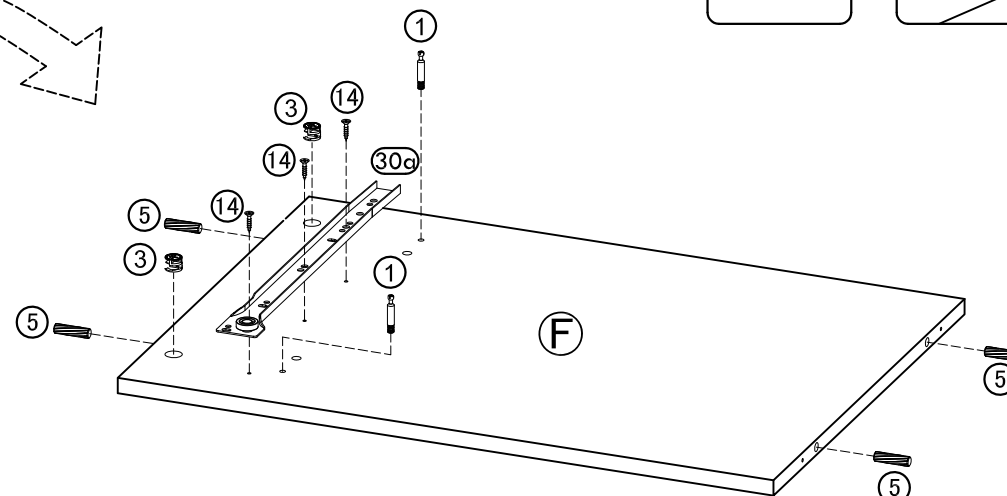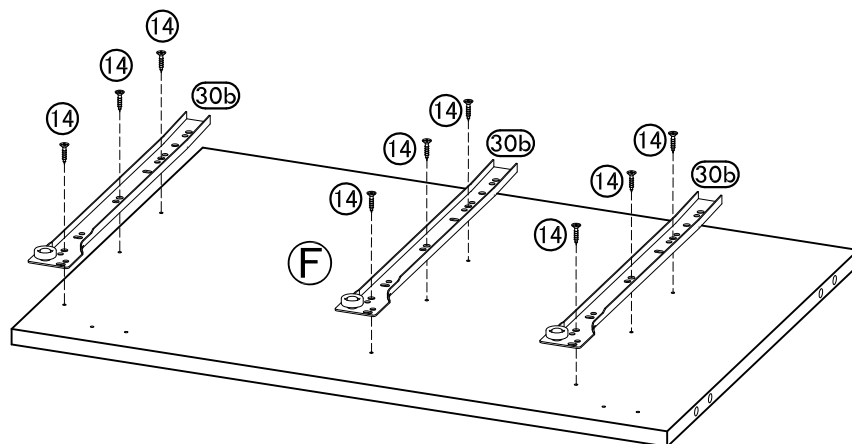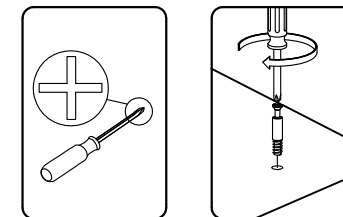


Reverse side

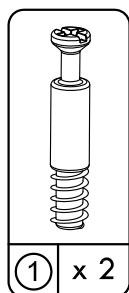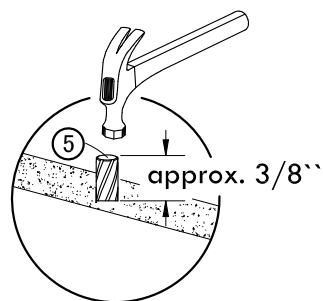


Cam bolt 1

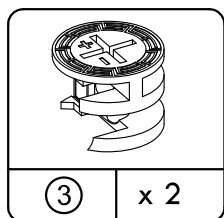



Cam lock 1

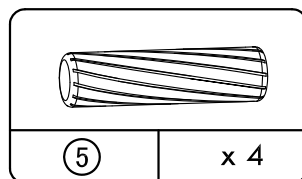


Wood dowel 1

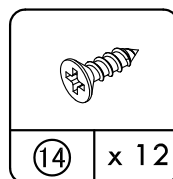

Screw 8

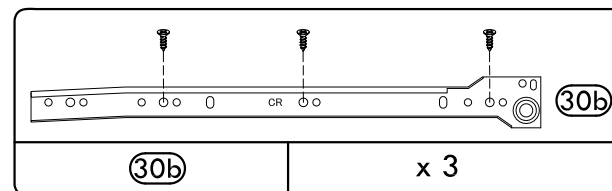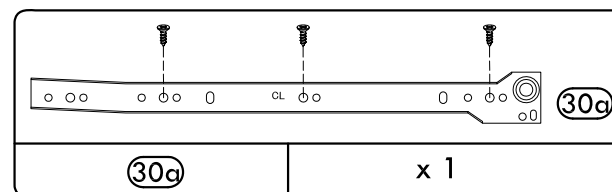




Drawer slide

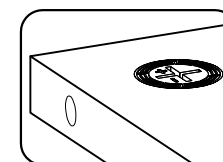


Arrow of cam lock points to predrilled hole

8


Insert hardware ③, ⑤, ⑪, ⑱ and ⑲ into part G & H as shown.

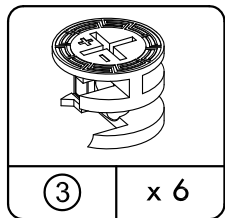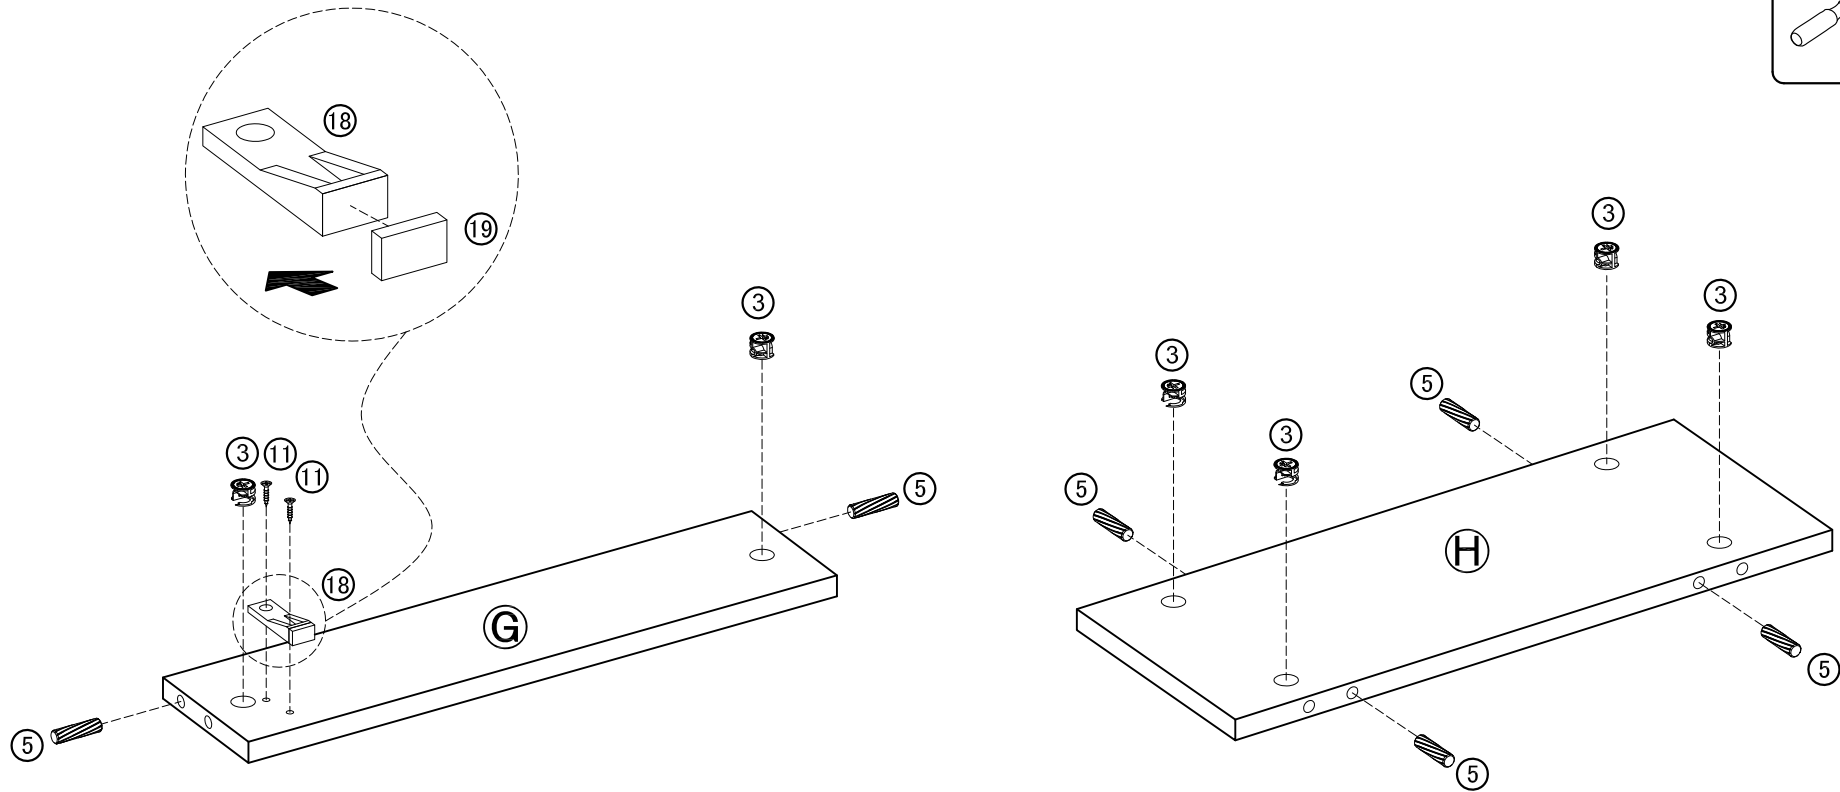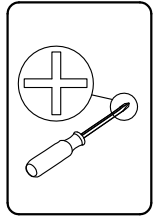


Cam lock 1

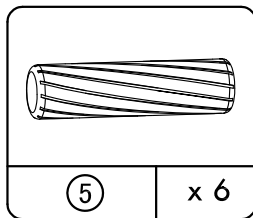


Wood dowel 1

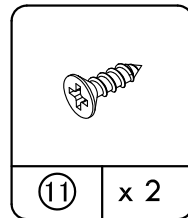



Screw 5

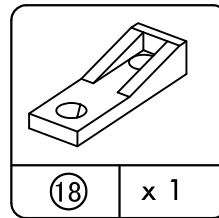

Plastic stopper

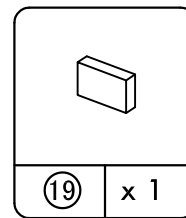




EVA pad

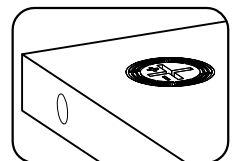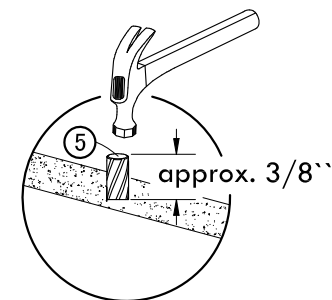


Arrow of cam lock points to predrilled hole

9


Insert hinges ②③ on part L using screw ⑮ as shown.
 Attach handle ②⑤ on part L using screw ⑮ as shown.
 Attach magnet strike ②⑦ on part L using screw ⑮ as shown.
 Assemble the magnetic knife holder ②⑨ on part L using screw ⑮ as shown.

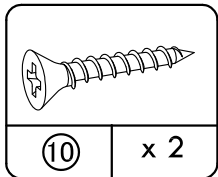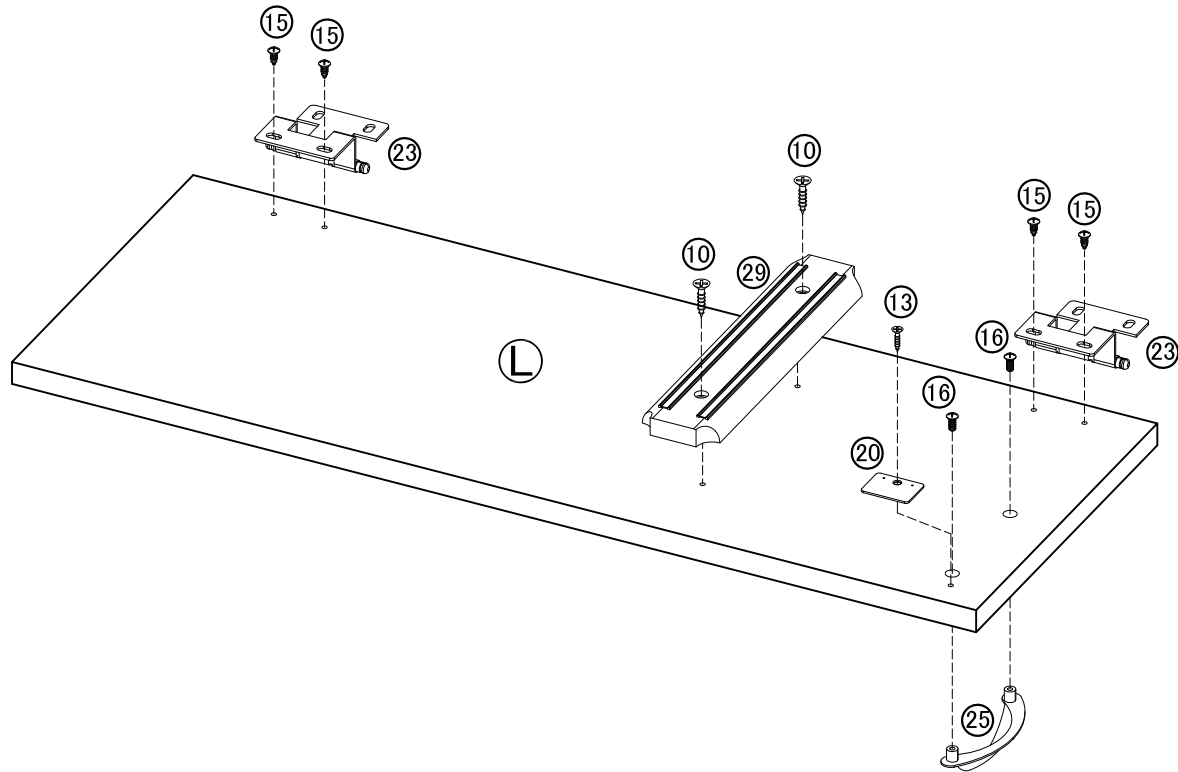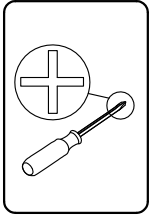


Screw 4

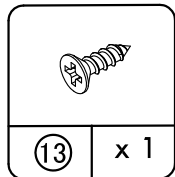


Screw 7

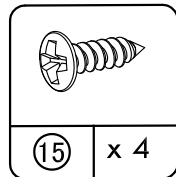


Screw 9

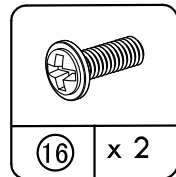


Screw 10

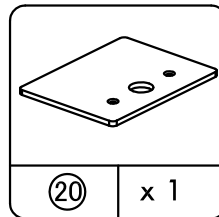


Magnet strike

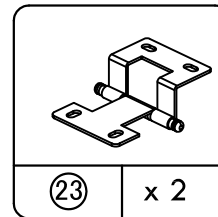

Hinges 1

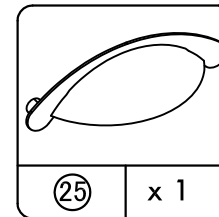







Handle

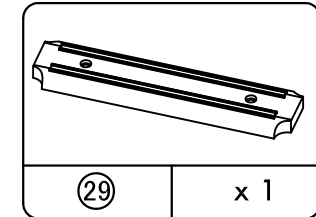


Magnetic knife holder

10


Insert hinges (24) on part K using screw (11) as shown.
 Attach handle (25) on part K using screw (16) as shown.
 Insert hardware (2) into part M & N as shown.
 Attach handle (25) on part M & N using screw (16) as shown.

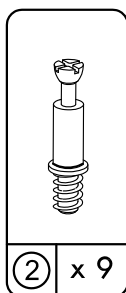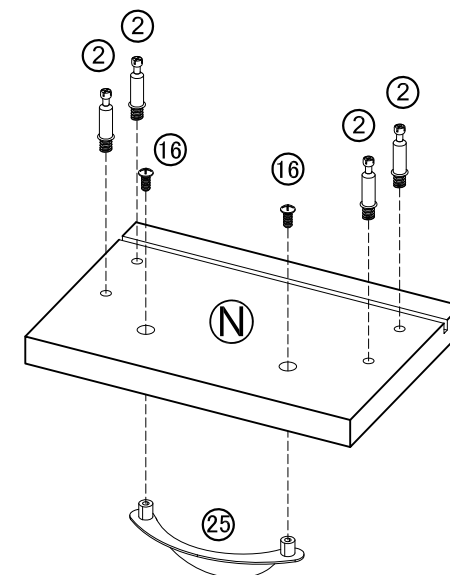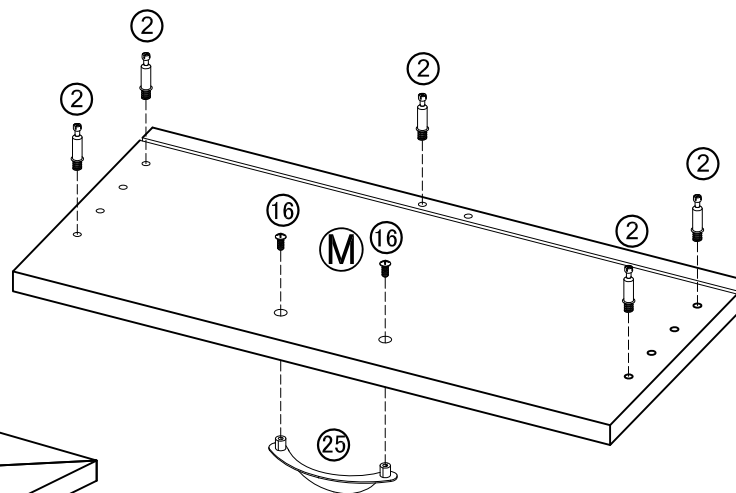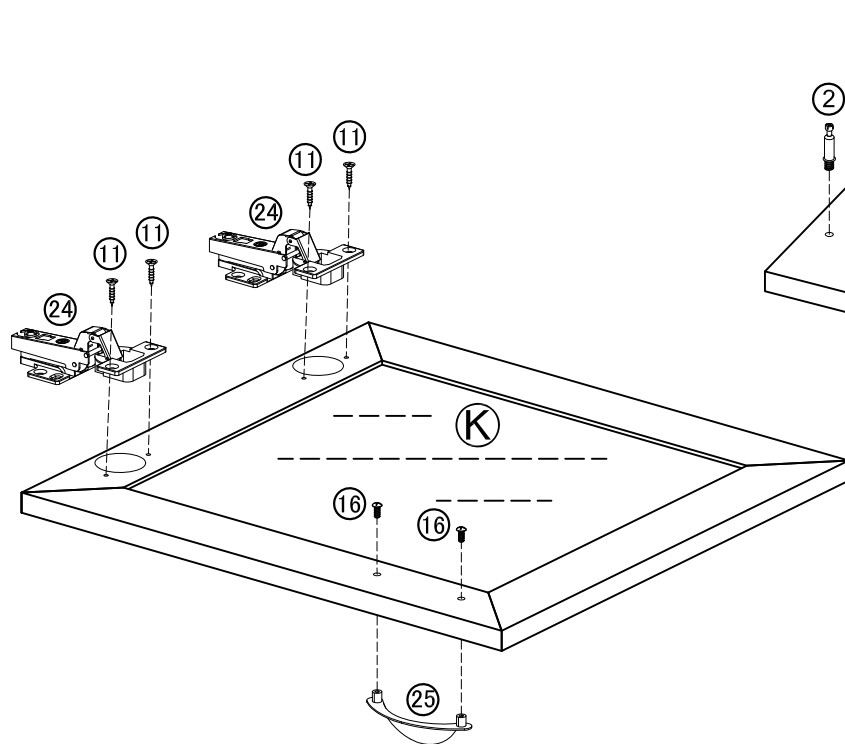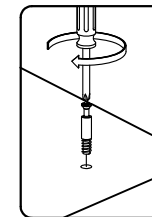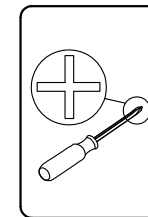


Cam bolt 2

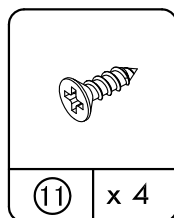


Screw 5

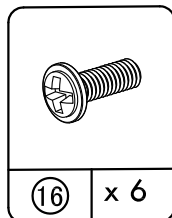

Screw 10

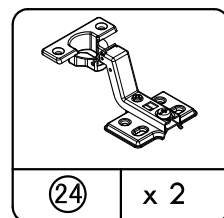




Hinges 2

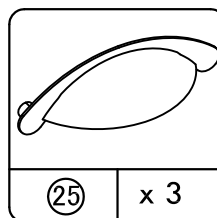


Handle

11


Insert hardware ②,④ into part R & R1 & O as shown.

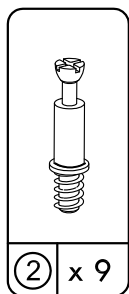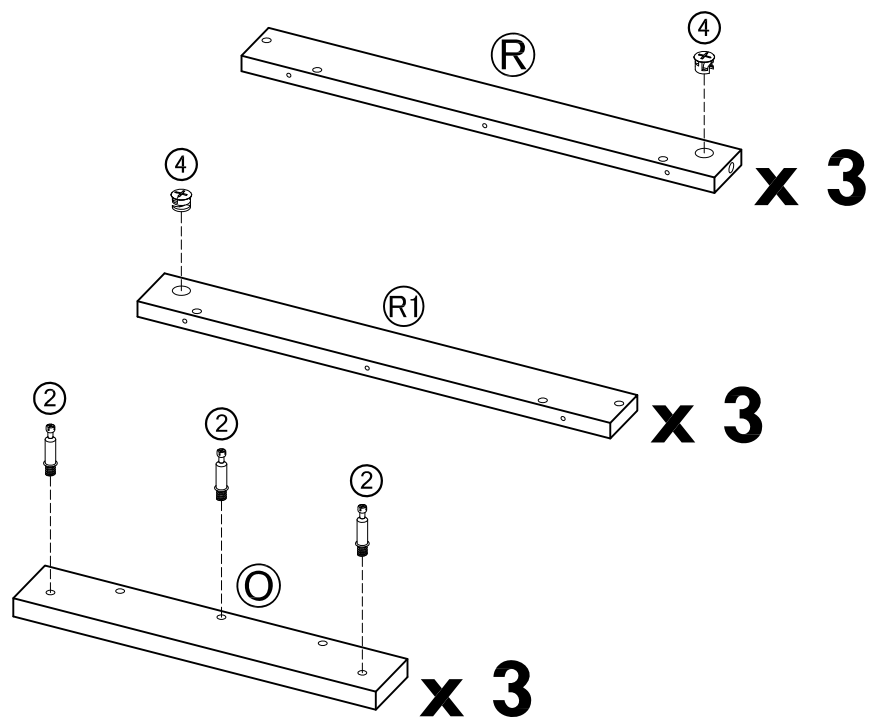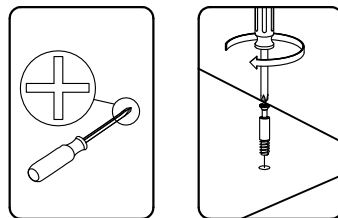

Cam bolt 2

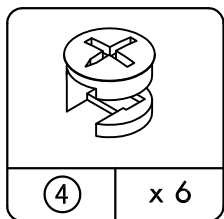



Cam lock 2

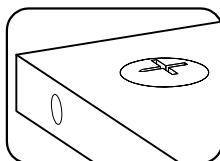


Arrow of cam lock points to predrilled hole

12


Insert hardware ④,⑥ into part J as shown.

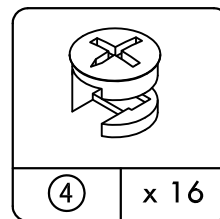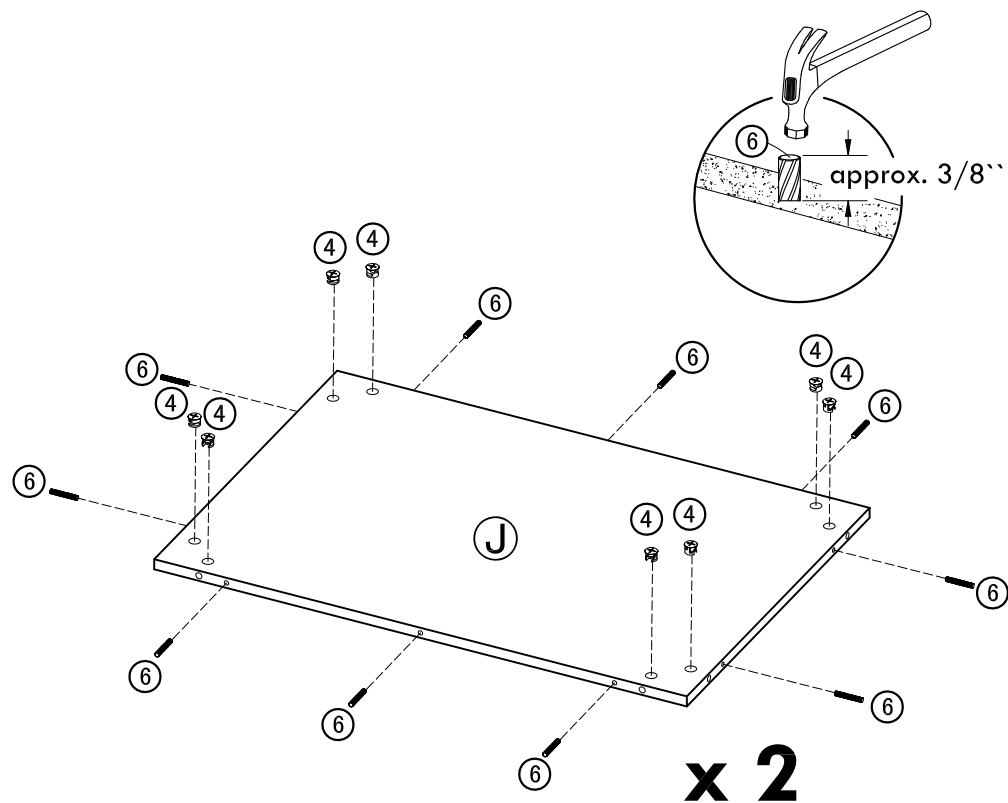

Cam lock 2

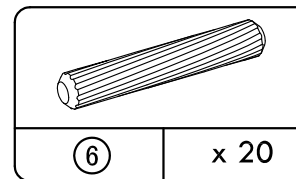



Wood dowel 2

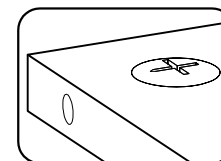

Arrow of cam lock points to predrilled hole


13

Insert hardware ④,⑥ into part P & P1 & Q & Q1 as shown.

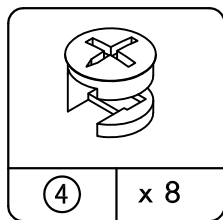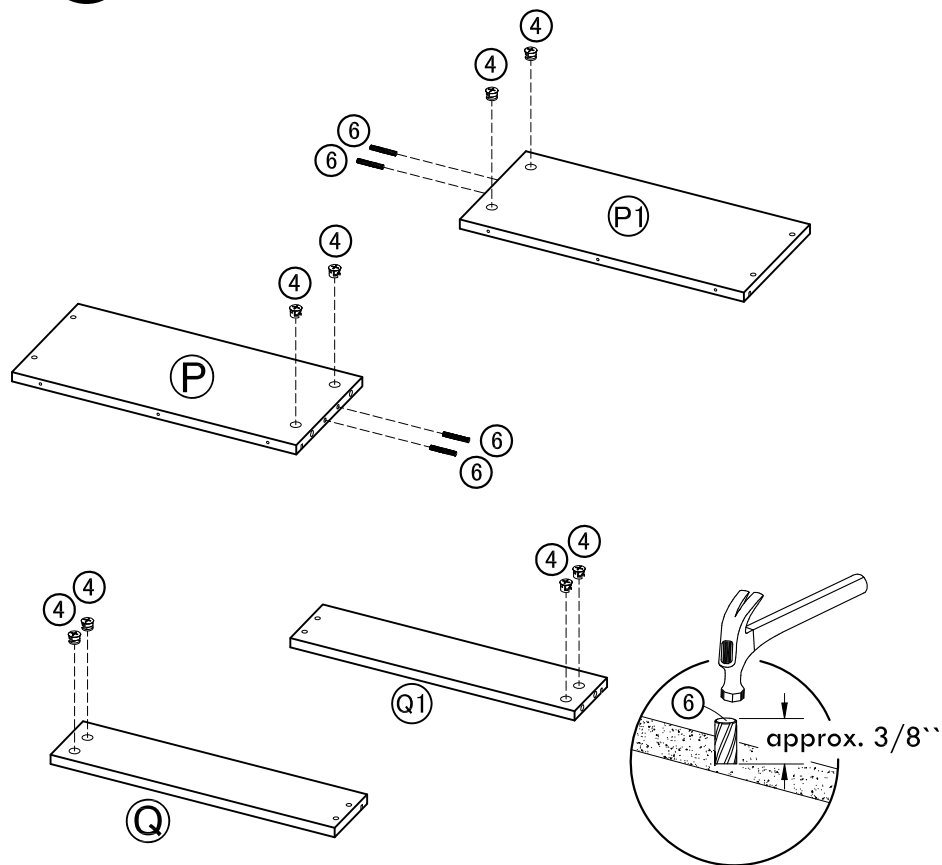


④ x 8

Cam lock 2

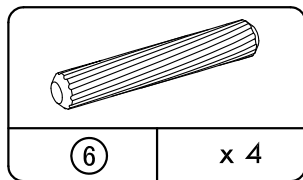

⑥ x 4



Wood dowel 2

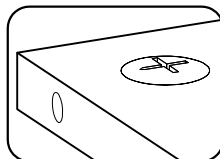

Arrow of cam
lock points to
predrilled hole


14

Insert hardware ④,⑥ into part S & X & Y as shown.

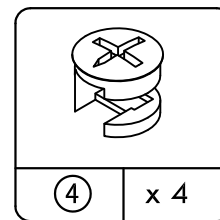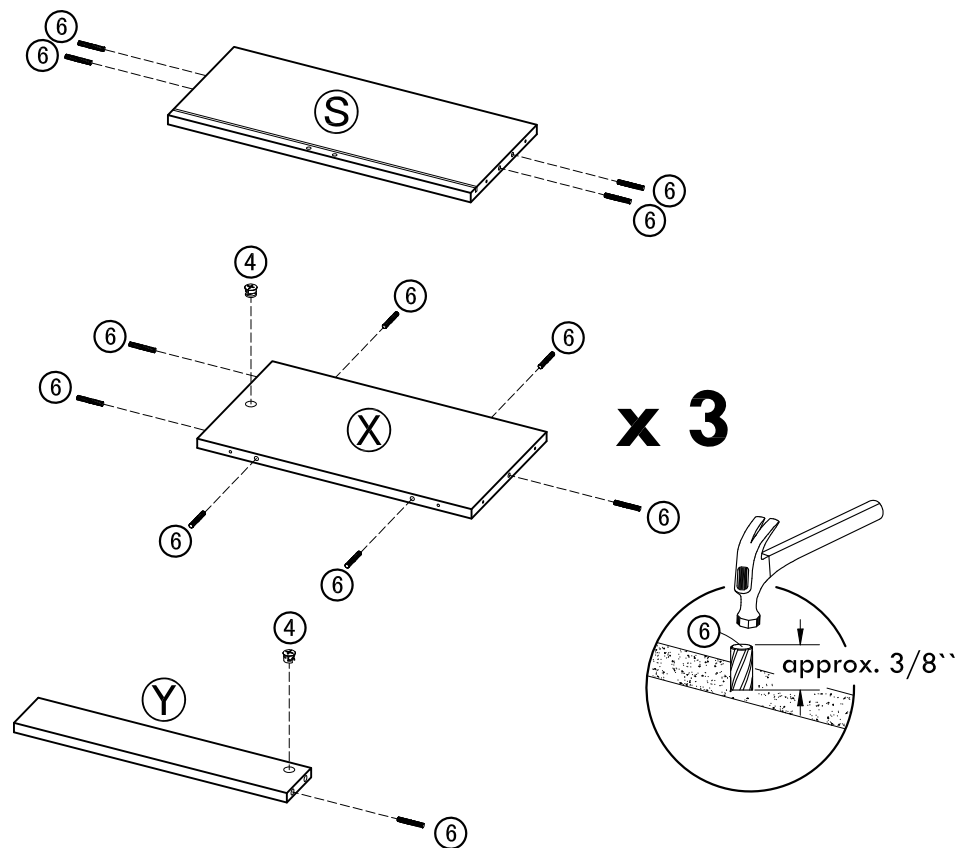


④ x 4

Cam lock 2

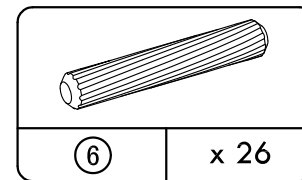

⑥ x 26




Wood dowel 2

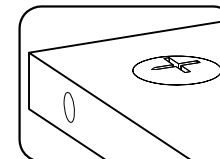

Arrow of cam
lock points to
predrilled hole

15




Attach part G & J to part C, then tighten the cam locks.

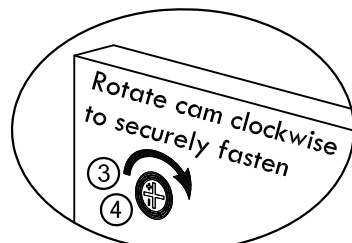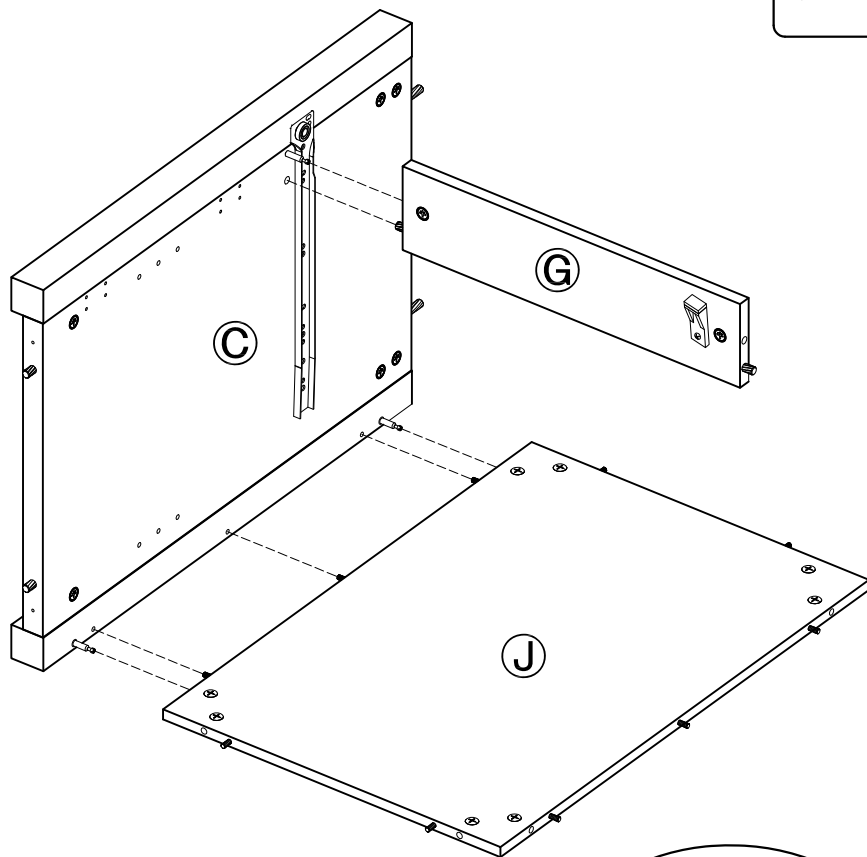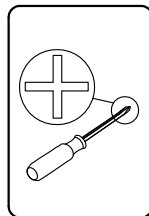

x 3

16




Attach part E to the structure, then tighten the cam locks.

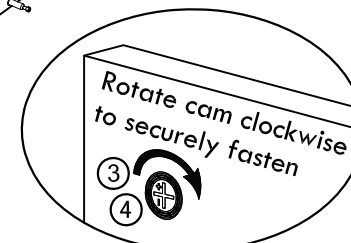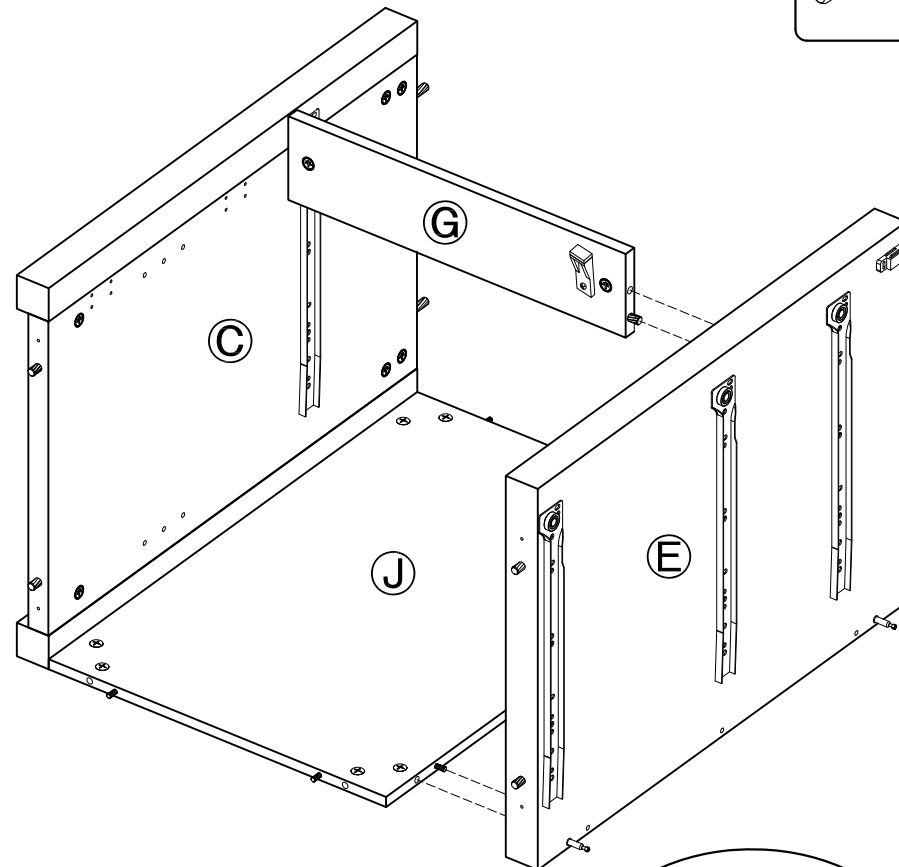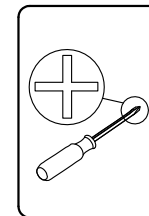

x 3

17




Attach part H to part D & F, then tighten the cam locks ③ as shown.

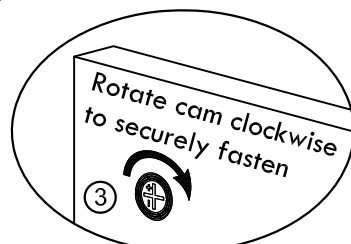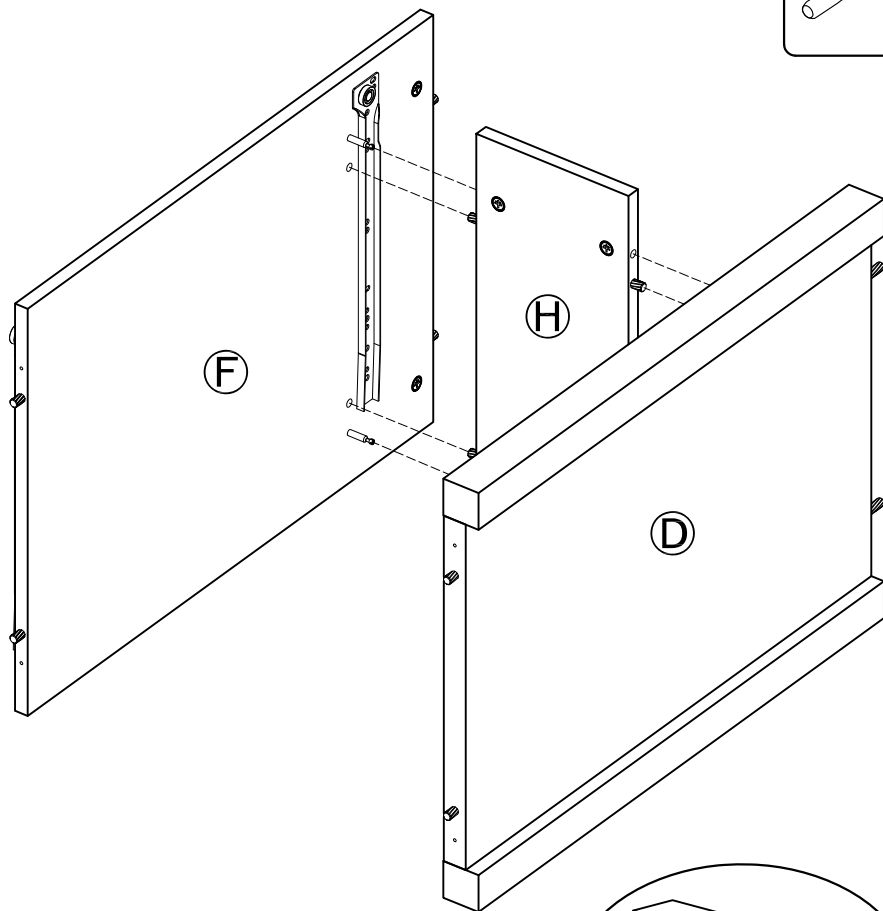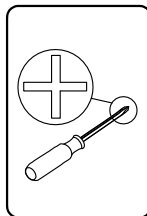

x 4

18




Attach part J to part E, then tighten the cam locks.

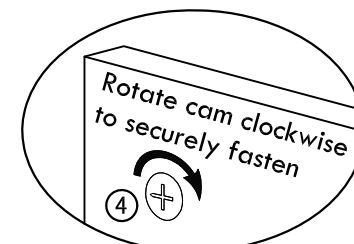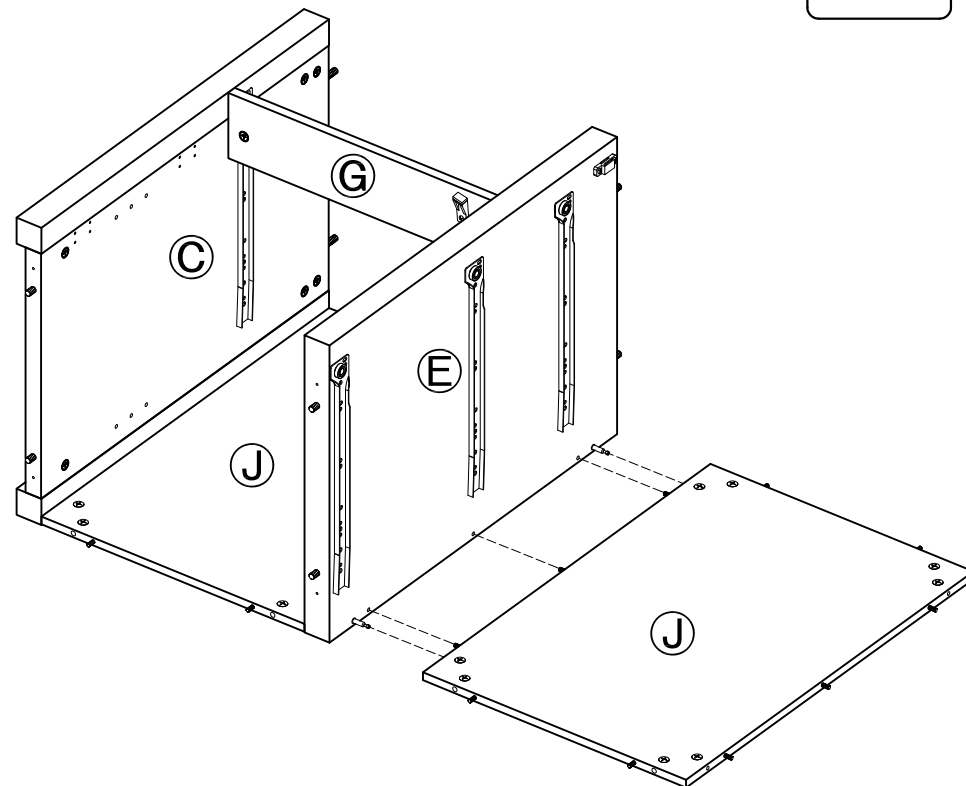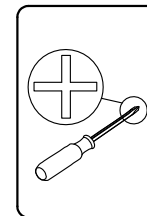

x 2

19




Attach part D to part J, then tighten the cam locks.

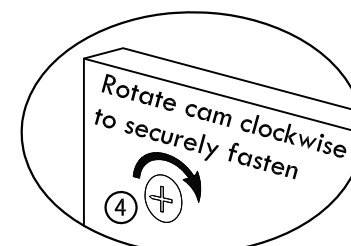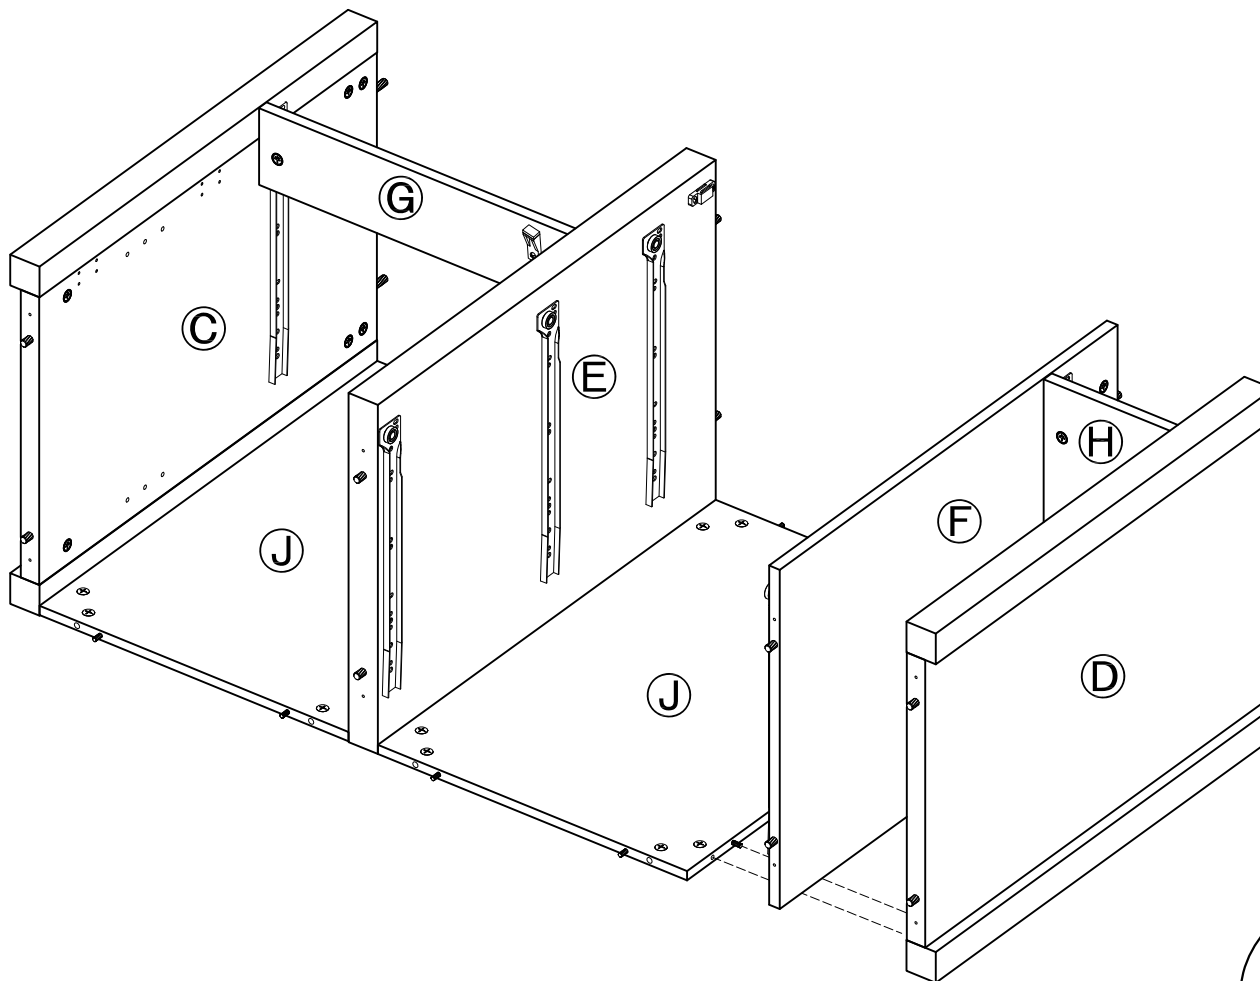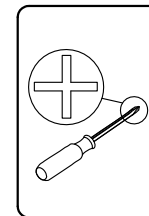


x 2

20

Attach part A to the structure, then tighten the cam locks ③, ④ as shown.
Attach part B to the structure using screw ⑦ as shown.

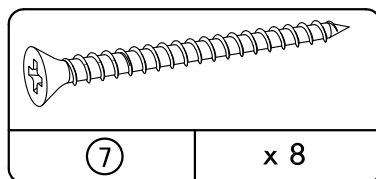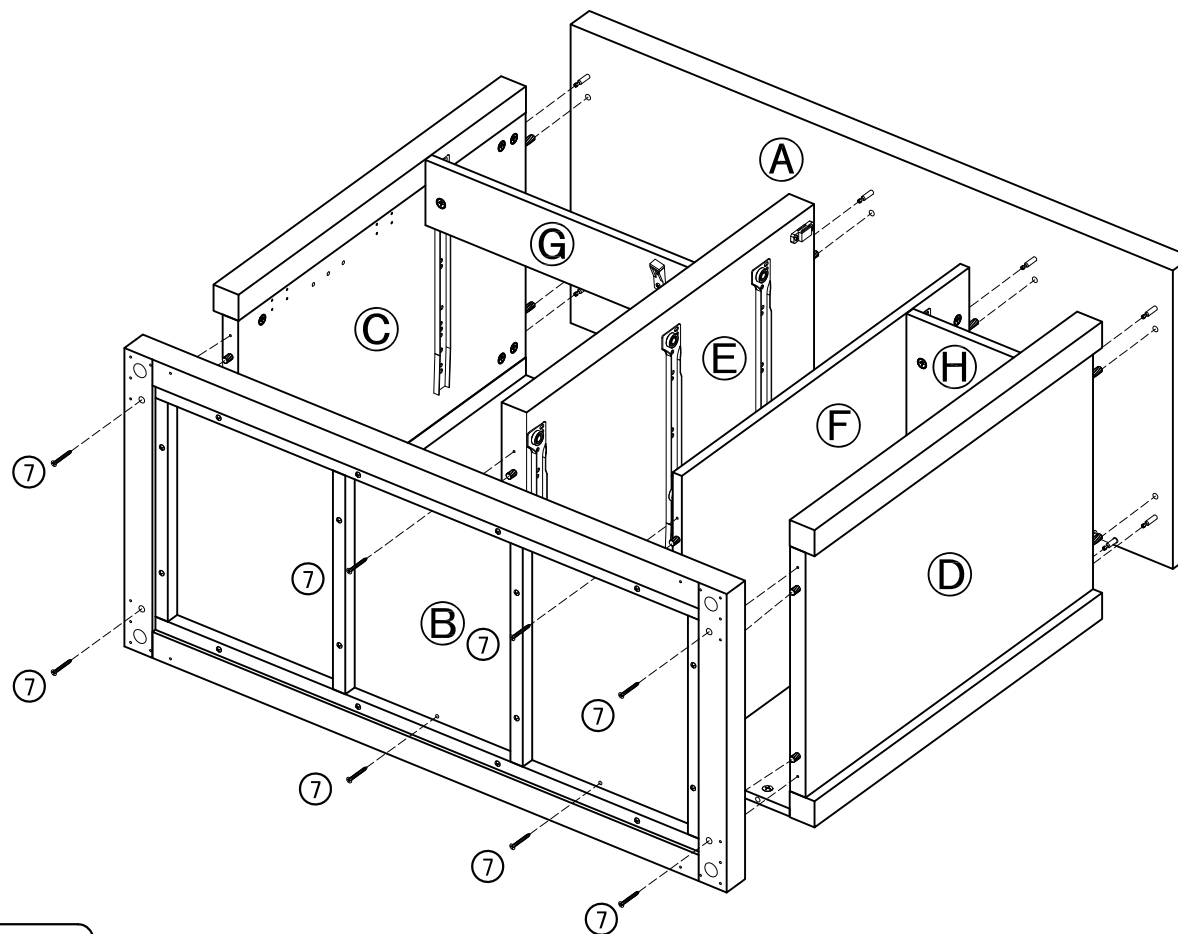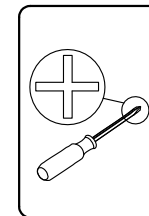




Screw 1

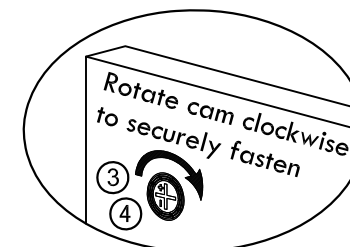


x 16

21

Attach triangle metal plate ②⑧ to part B using screw ⑮ as shown.

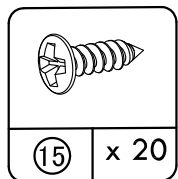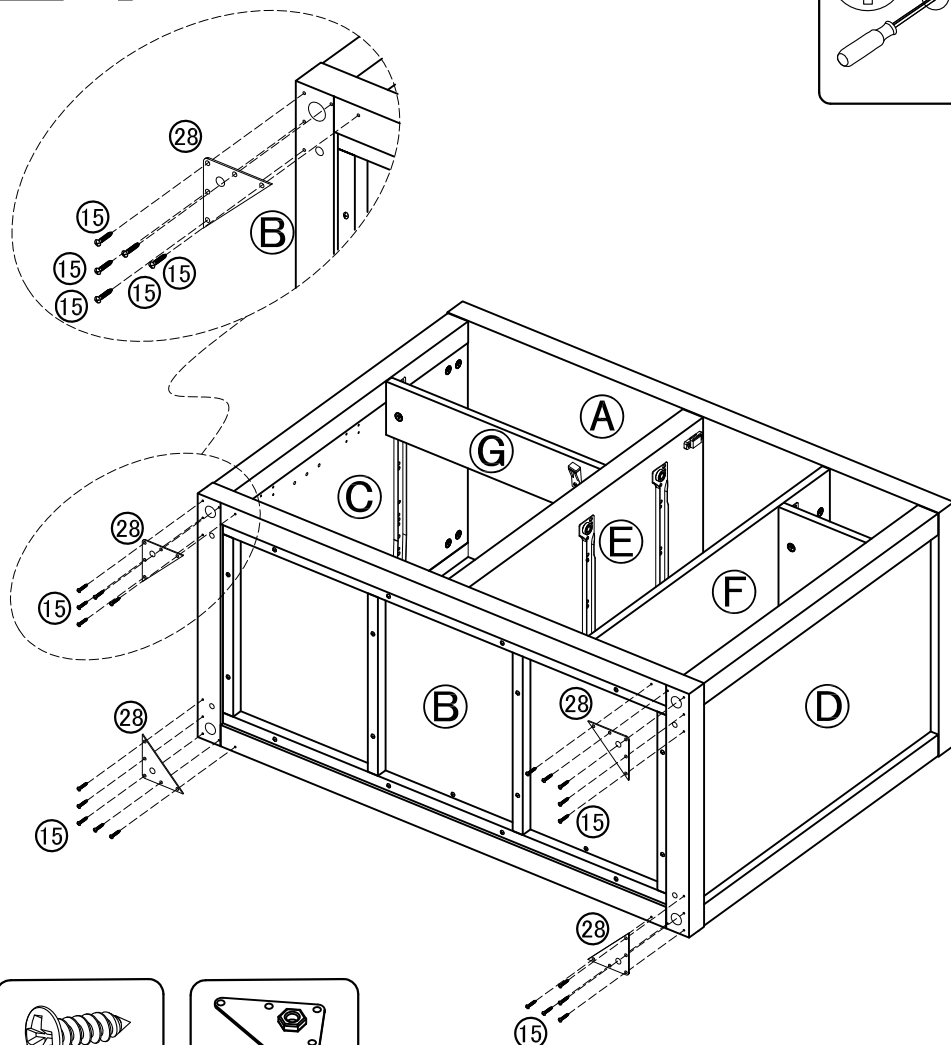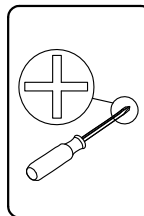



Screw 9

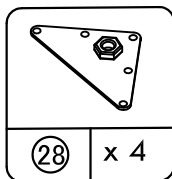


Triangle metal plate

22


Assemble caster ②⑥, ②⑦ to part B with attached wrench as shown.

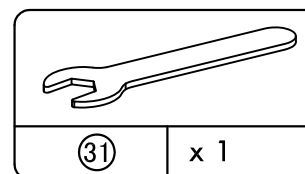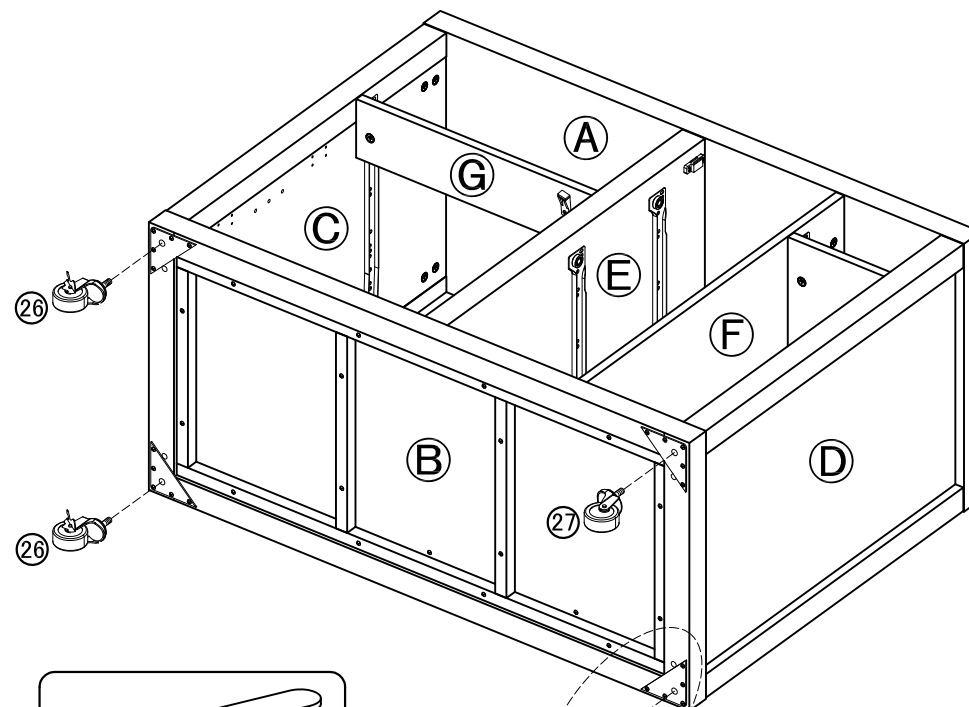


Wrench

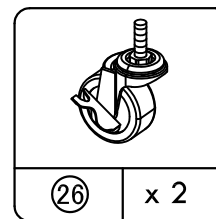

Locking caster

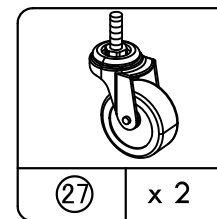



Caster

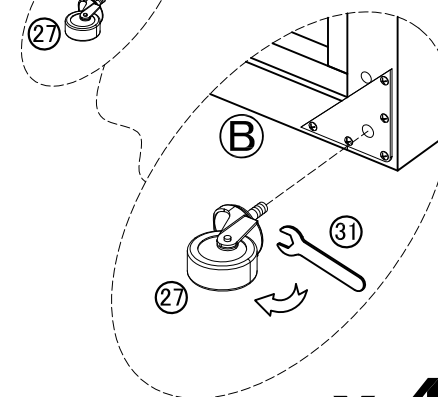


x 4

23


Attach part R & R1 & U to part X using screw ⑧ as shown.
Attach part O to the structure, then tighten the cam locks ④ as shown.

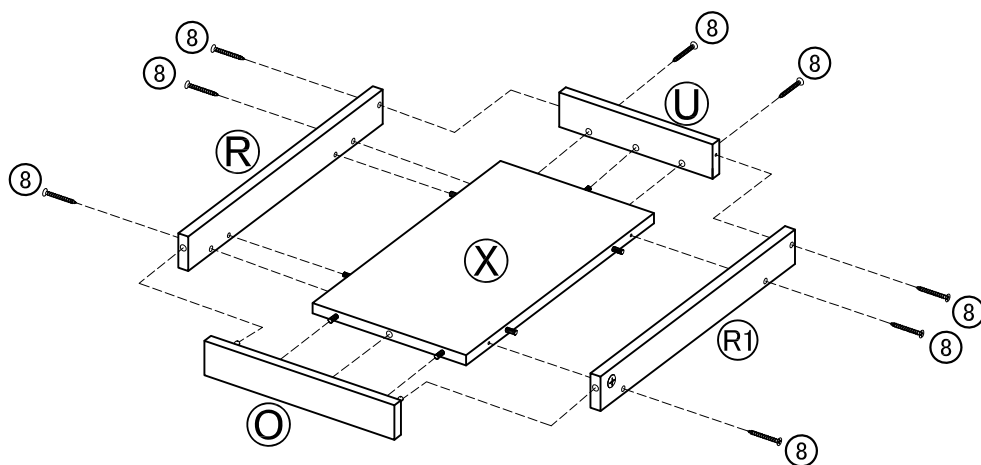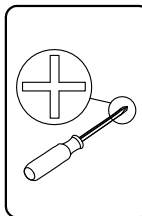

x 3

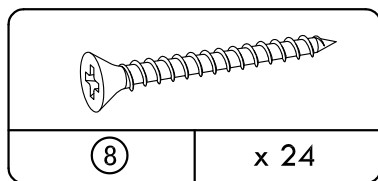



Screw 2

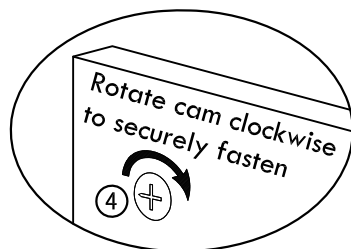


x 9

24


Attach drawer slide ③0c, ③0d on part R & R1 using screw ⑭ as shown.

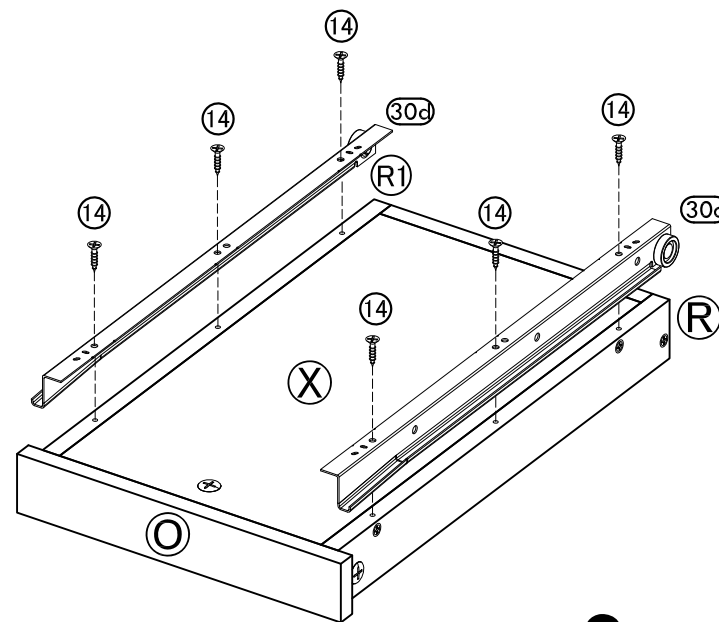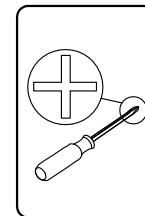

x 3

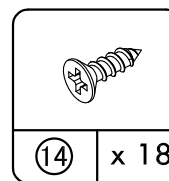




Screw 8

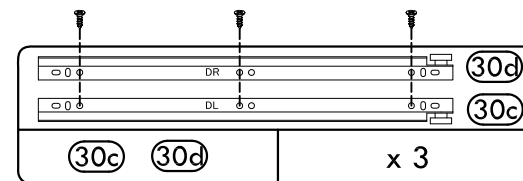

Drawer slide

25




Attach part P & P1 & Y to part S using screw ⑧ as shown.

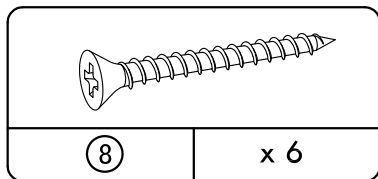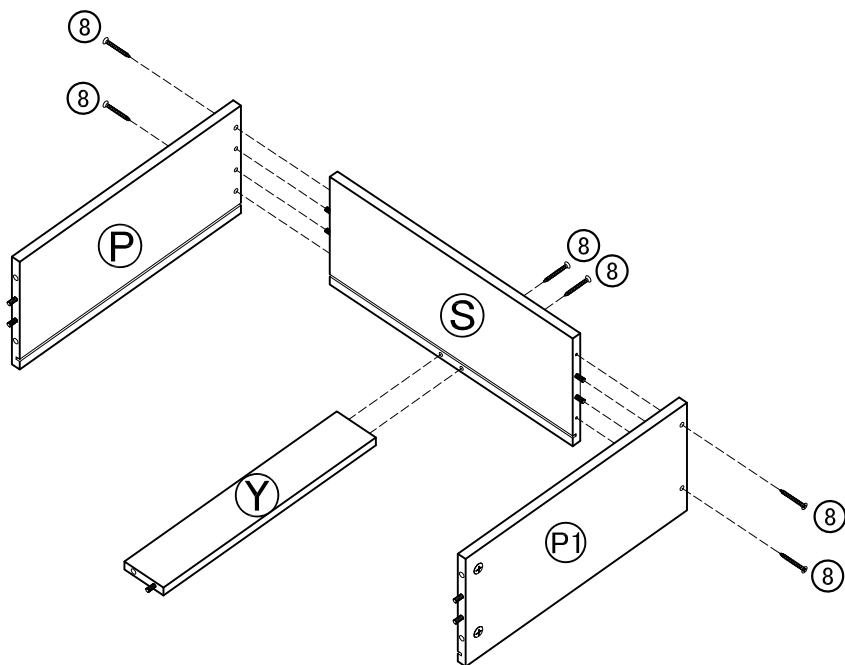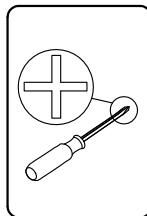

Screw 2

26




Insert part V to the bottom as shown. Attach part M to the structure, then tighten the cam locks ④ as shown.

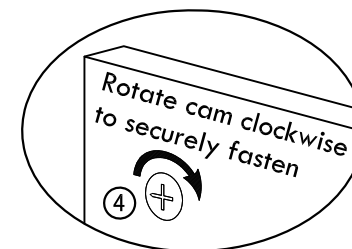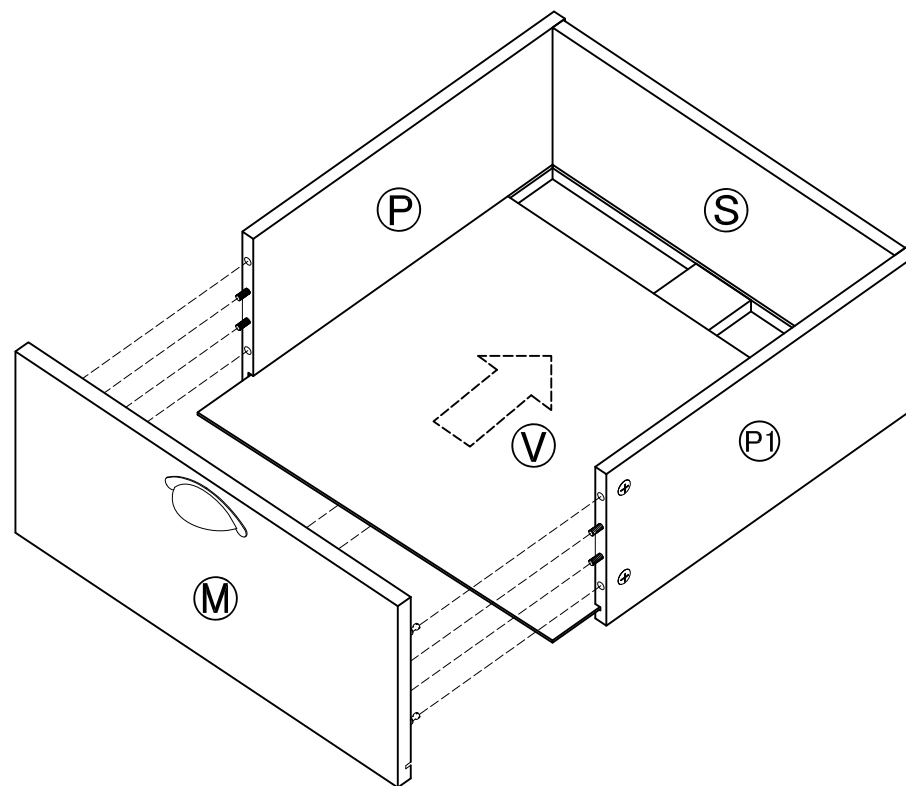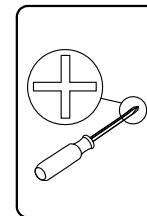


x 5

27

Attach drawer slide (30c, 30d) on part P & P1 using screw (14) as shown.

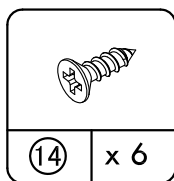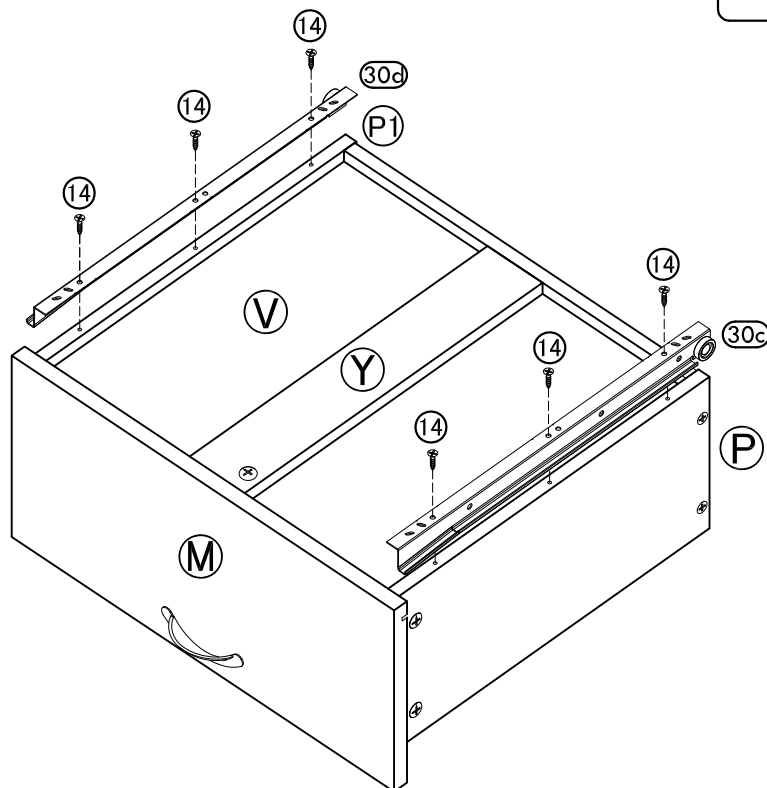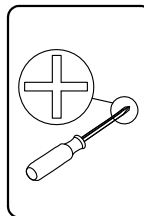




Screw 8

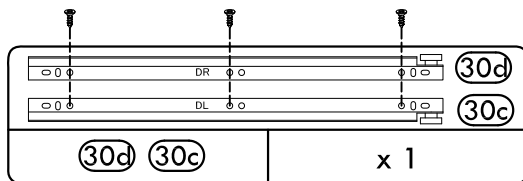

Drawer slide

28




Attach part Q & Q1 to part T using screw (8) as shown.

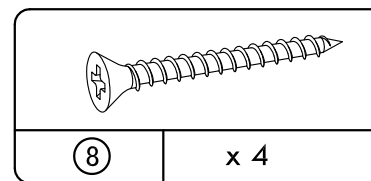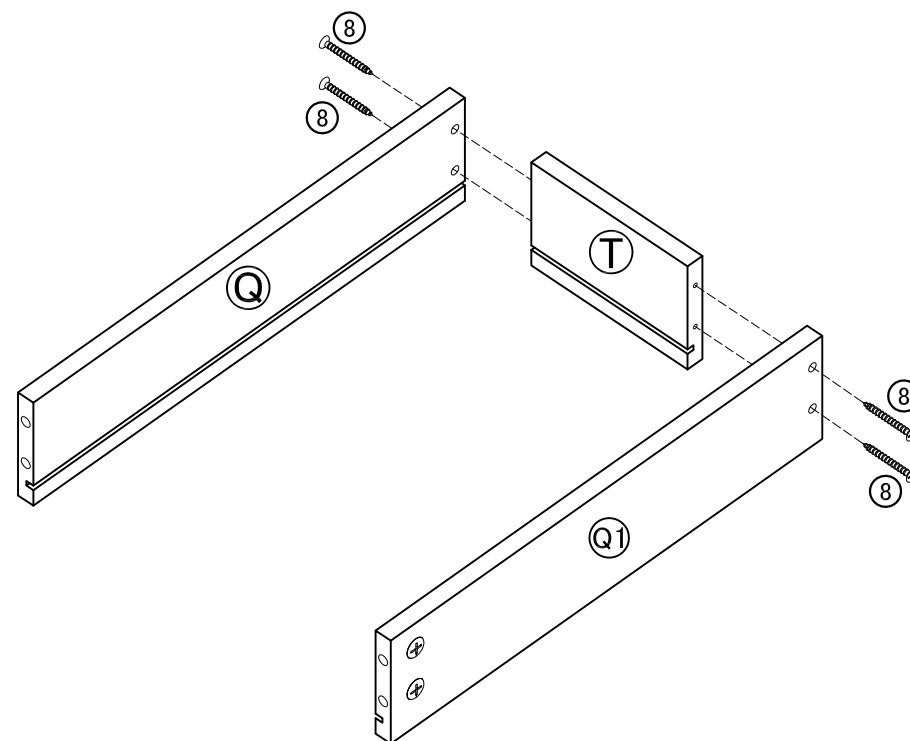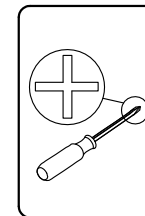

Screw 2

29




Insert part W to the bottom as shown. Attach part N to the structure, then tighten the cam locks ④ as shown.

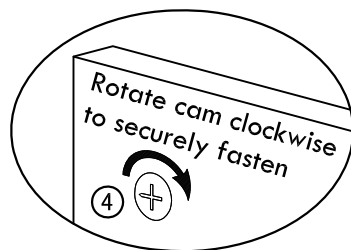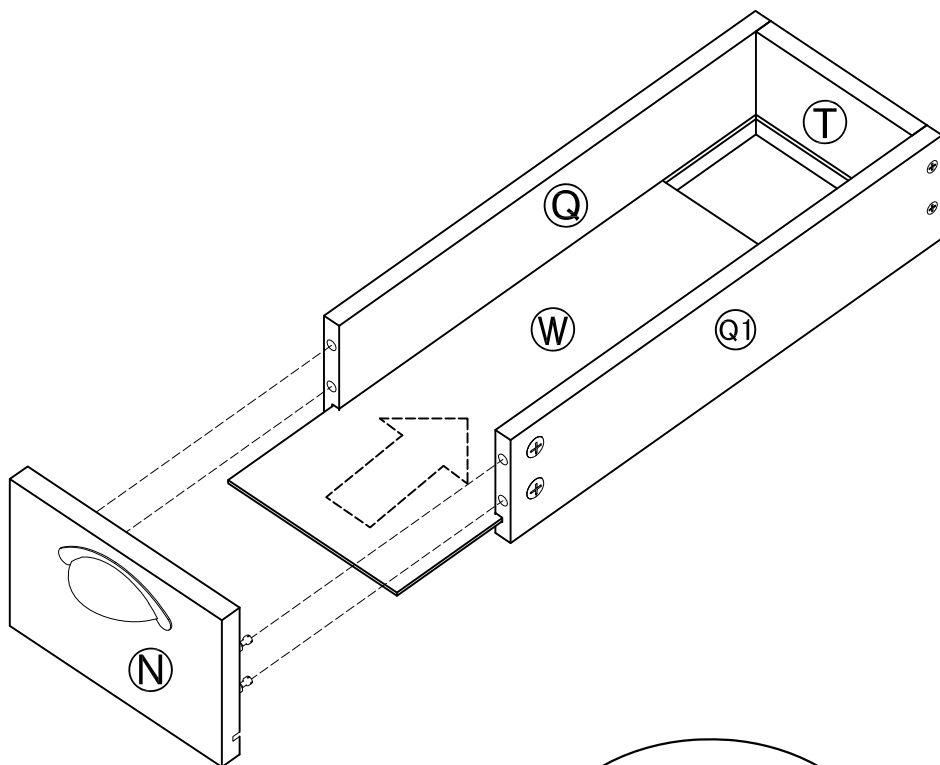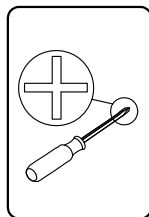


x 4

30

Attach drawer slide ③0c, ③0d on part Q & Q1 using screw ①4 as shown.

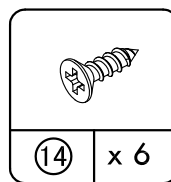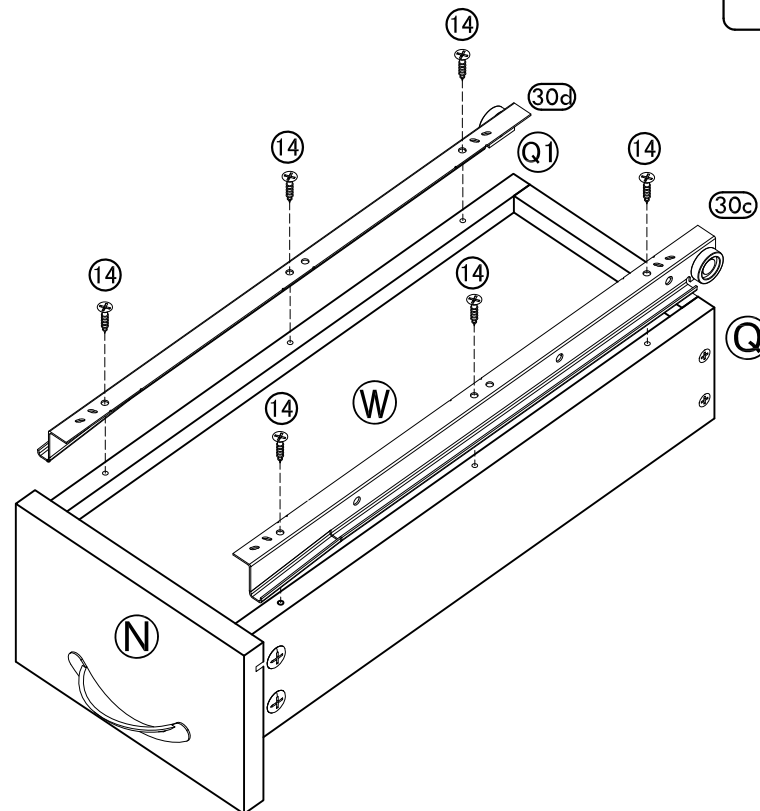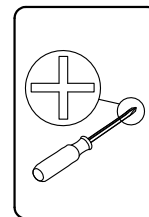



Screw 8

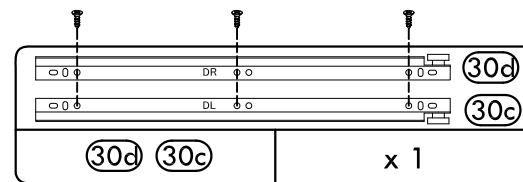

Drawer slide



31

Put the drawers O to the unit as shown.

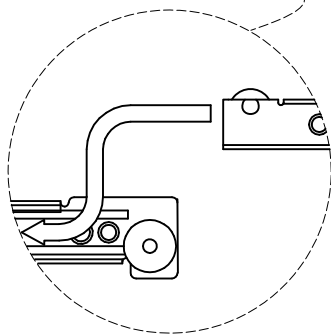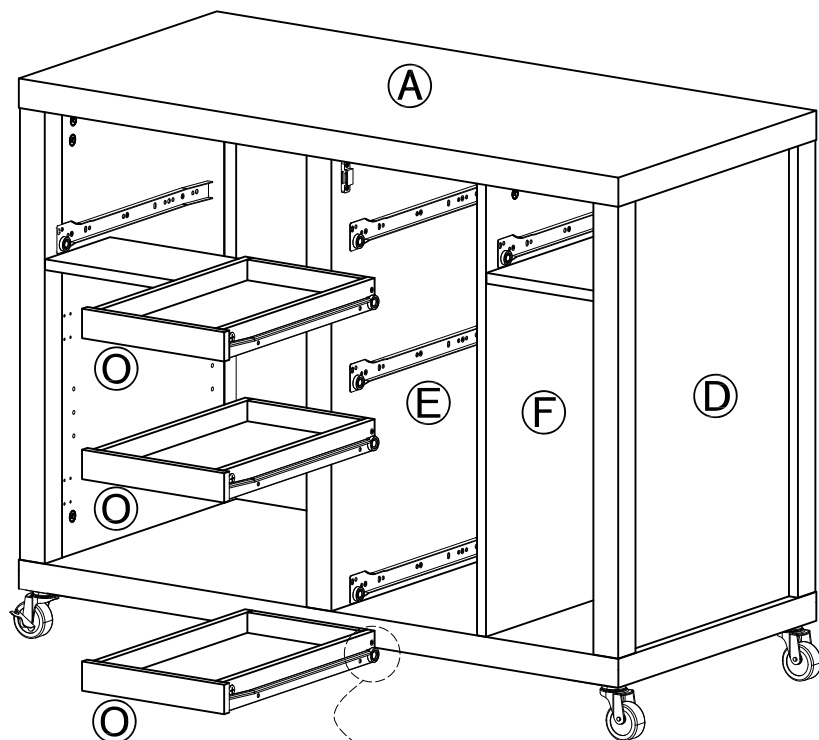



32

Put the drawers M & N to the unit as shown.

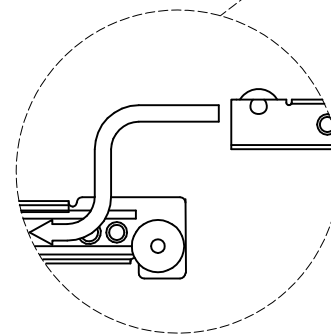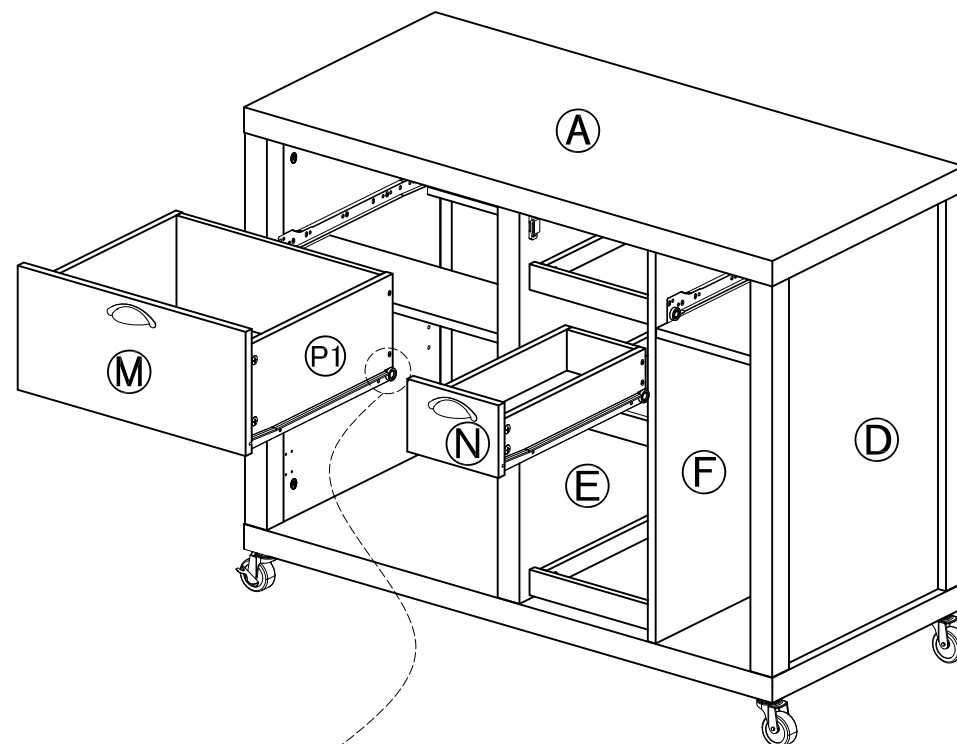


33

Insert the shelf support ⑰ into part C & E, then attach part I to the unit as shown.
Attach cap ⑳ on part C & D as shown.

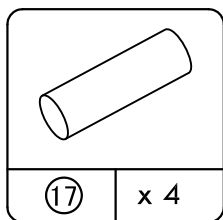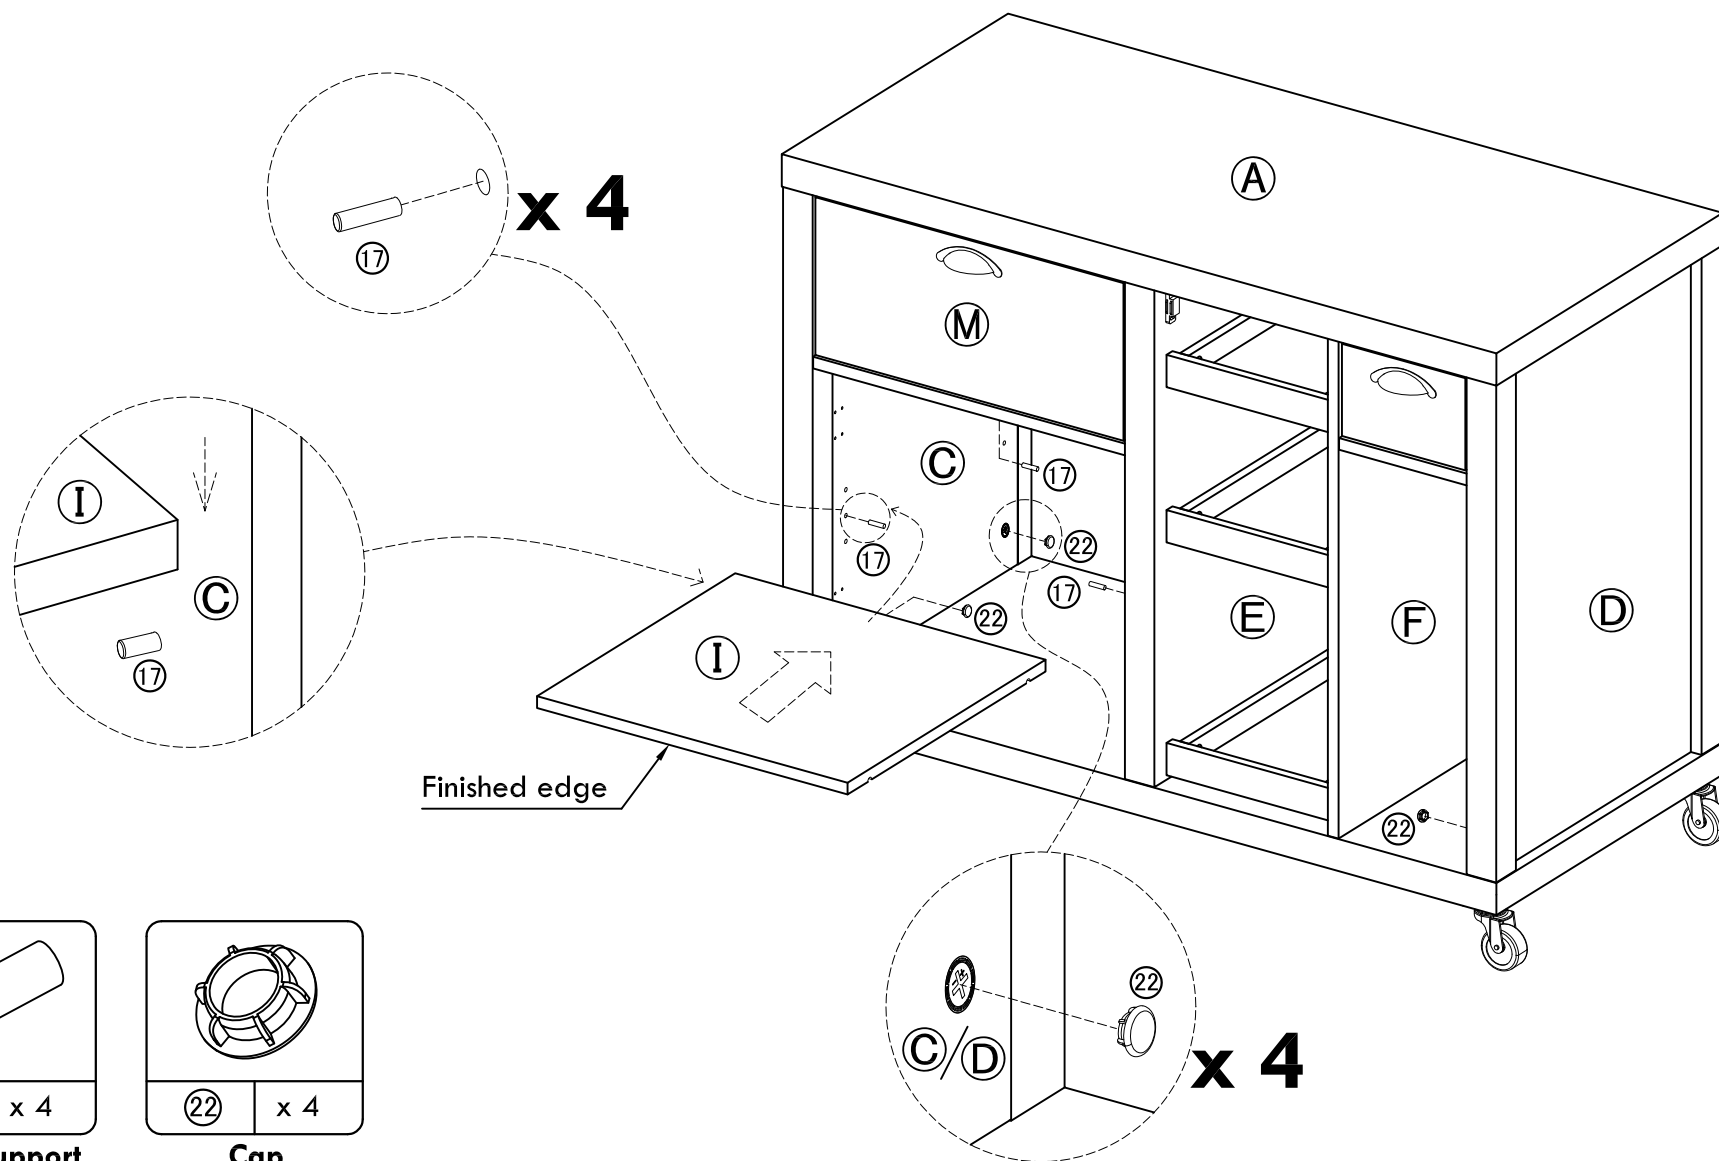


Shelf support

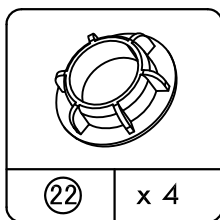




Cap

34


Assemble the door panel K on part C using screw ⑨ as shown.

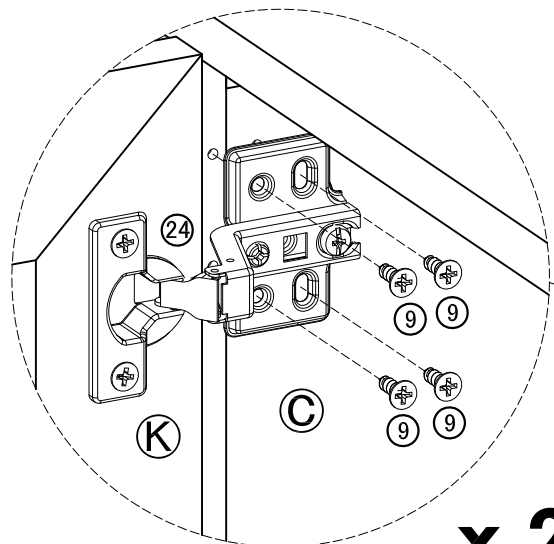

x 2

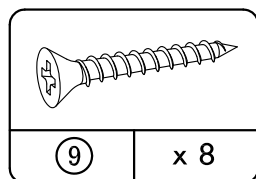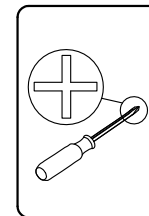
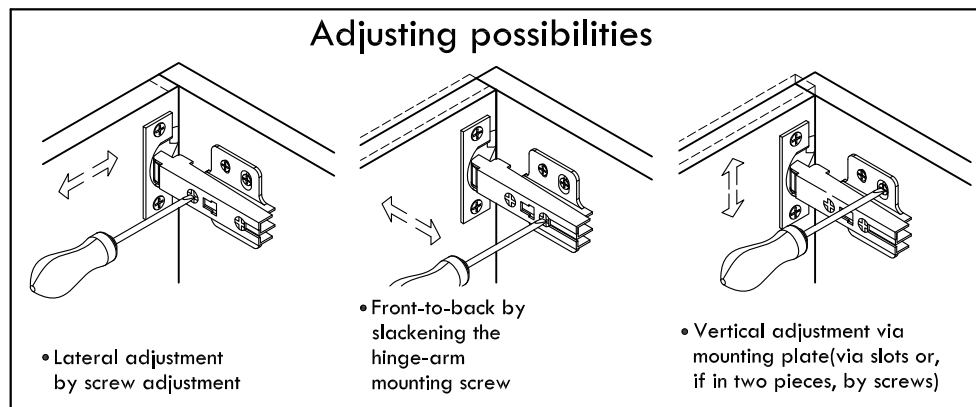


Screw 3


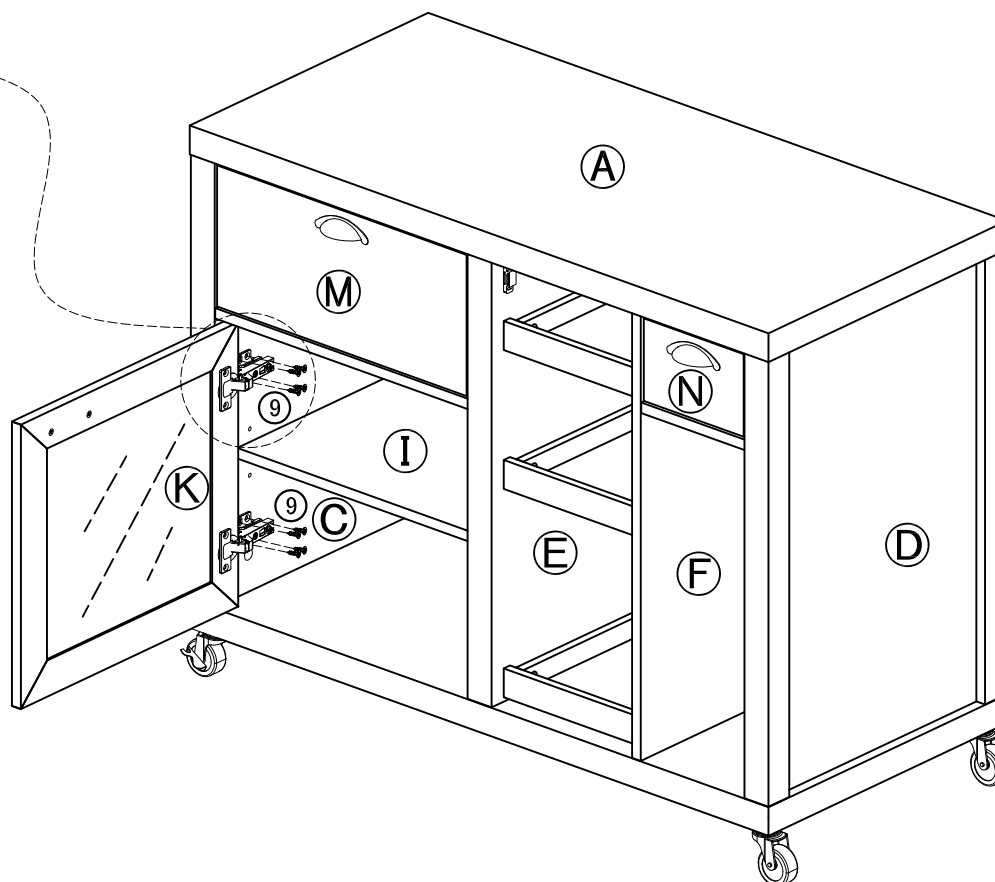


35

Assemble the door panel L on part F using screw 15 as shown.

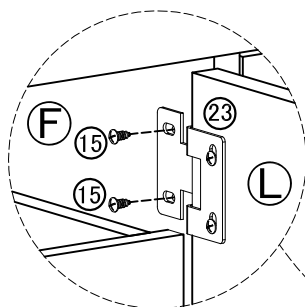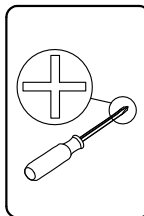


x 2

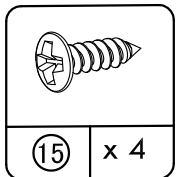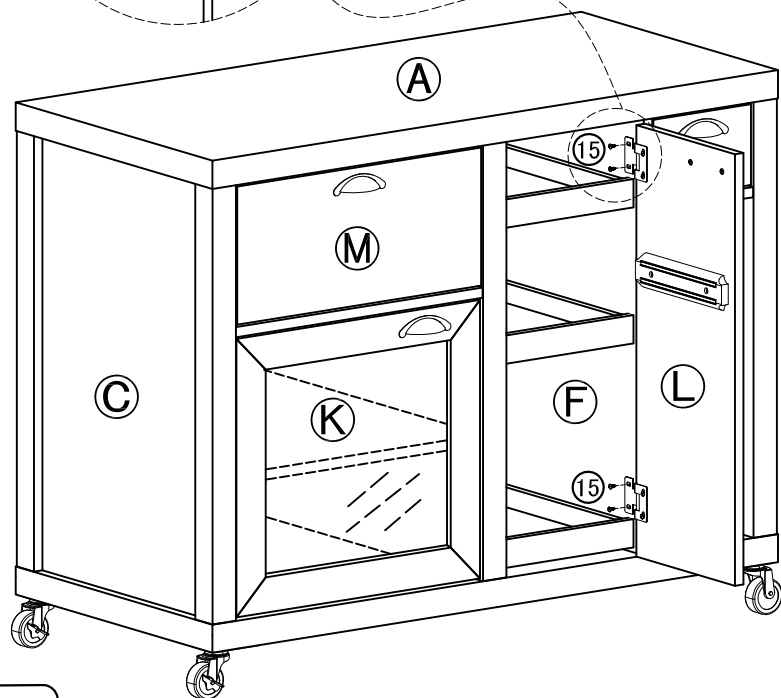

15 x 4

Screw 9

Now Your Unit Is Completed

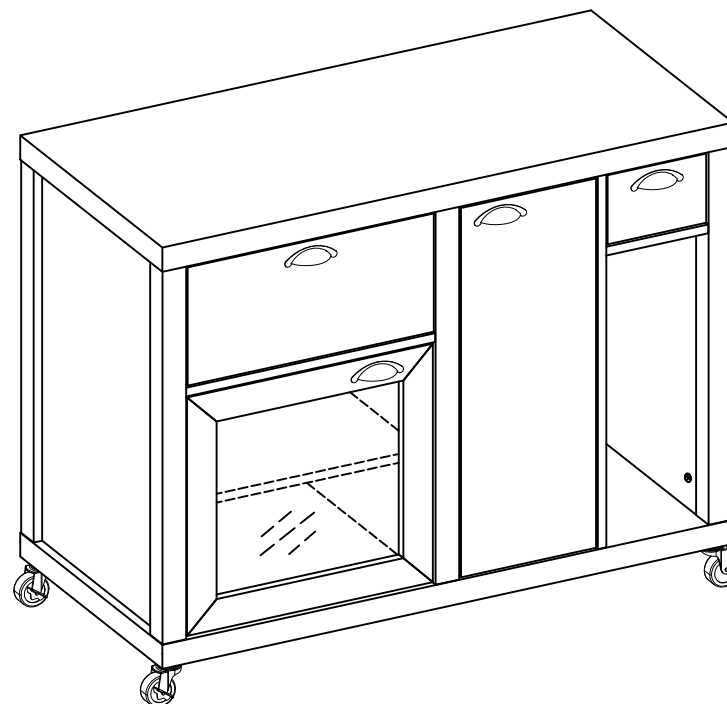

Quality Guarantee

Should this product be defective in workmanship or materials or fail under normal use, we will repair or replace it for up to (1) year from date of purchase.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from State to State.

Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569
Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST

BETTER HOMES & GARDENS

LUCY CARRITO DE COCINA

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BH19-D04-109-07-BLANCO
BH19-D04-109-08-CAPEADO
BH19-D04-109-09-ARMADA

PANEL INFERIOR
DEL CAJÓN 1
CARGA MÁXIMA
15 LB (6.8 KG)

ESTANTE AJUSTABLE
CARGA MÁXIMA
10 LB (4.5 KG)

PANEL INFERIOR
CARGA MÁXIMA
66 LB (30 KG)

PANEL SUPERIOR
CARGA MÁXIMA
66 LB (30 KG)

PANEL INFERIOR
DEL CAJÓN 2
CARGA MÁXIMA
10 LB (4.5 KG)

PANEL INFERIOR
DEL CAJÓN 3
CARGA MÁXIMA
10 LB (4.5 KG)

NÚMERO DE PERSONAS RECOMENDADO PARA EL ENSAMBLAJE: 2
TIEMPO ESTIMADO DE ENSAMBLAJE: 2 HORA

- LLAME A NUESTRO NÚMERO GRATUITO **1-800-729-1569** PARA OBTENER MÁS AYUDA.
- PIEZAS ADICIONALES ESTÁN DISPONIBLES POR UNA TARIFA.
- ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD. POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS.
- NO DEJAR A LOS NIÑOS SUBIR O JUGAR SOBRE LA UNIDAD.
- LIMPIAR EL PRODUCTO CON TU PULIDOR FAVORITE DE MUEBLE Y UN TRAPO BLANDO.
- NO USAR QUÍMICOS FUERTES O PRODUCTO DE LIMPIEZA ABRASIVO.
- MUEVA SUS NUEVOS MUEBLES CUIDADOSAMENTE CON DOS PERSONAS, NUNCA EMPUJE O ARRASTRE LA UNIDAD.

NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.
TIENDAS INDIVIDUALES NO RESERVAN PIEZAS.
PARA PIEZAS PERDIDAS O DAÑADAS LLAME AL
1-800-729-1569.
PARTES SERÁN ENVIADOS DE FORMA GRATUITA.

PARA UN SERVICIO RÁPIDO Y CONFIABLE, POR
FAVOR DE TENER A MANO EL MANUAL DE
ENSAMBLAJE.

NÚMERO DE PARTIDA _____
FECHA DE COMPRA ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

BETTER HOMES & GARDENS

LUCY CARRITO DE COCINA

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BH19-D04-109-07-BLANCO
BH19-D04-109-08-CAPEADO
BH19-D04-109-09-ARMADA




ANTES DE COMENZAR

- Leer y entender todos los pasos cuidadosamente antes de comenzar. si no se sigue cada paso en el orden correcto, el montaje será difícil y puede ocasionar daños.
- Trabajar en una zona amplia, mejor sobre la alfombra, cerca del sitio donde la unidad se utiliza.
- Asegurarse de que todas las piezas estén incluidos. La mayoría de los tableros están etiquetados con una pegatina removible.

Consejos útiles

- Llamar a nuestro número gratis para ayuda. Estamos disponibles para ayudarlo de lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm hora de la zona este.
- **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ENSAMBLAR

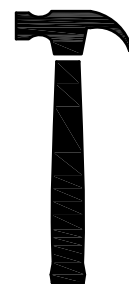

martillo



destornillador de
cabeza plana



destornillador de
cabeza phillips



**NO UTILICE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
PARA MONTAR SUS MUEBLES.
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PUEDEN
DAÑAR LAS PIEZAS Y PROVOCAR DAÑOS.**

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.


BETTER HOMES & GARDENS

LUCY CARRITO DE COCINA


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BH19-D04-109-07-BLANCO
BH19-D04-109-08-CAPEADO
BH19-D04-109-09-ARMADA

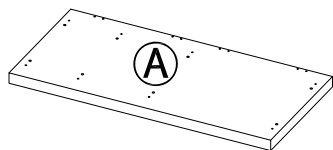


Panel superior
(Cantidad: 1)

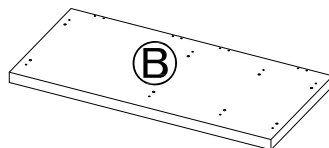

Panel inferior
(Cantidad: 1)

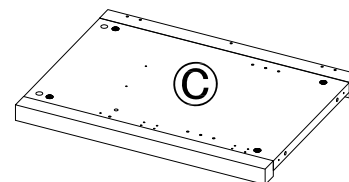

Panel lateral izquierdo
(Cantidad: 1)

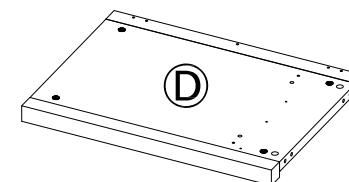

Panel lateral derecho
(Cantidad: 1)

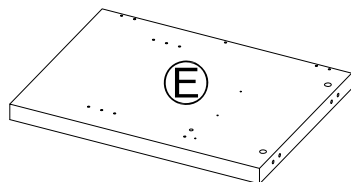


Tabla de tabique 1
(Cantidad: 1)



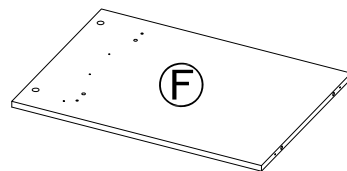



Tabla de tabique 2
(Cantidad: 1)

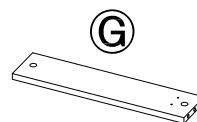


Panel de soporte 1
(Cantidad: 1)

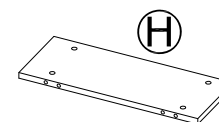


Panel de soporte 2
(Cantidad: 1)




Estante ajustable
(Cantidad: 1)

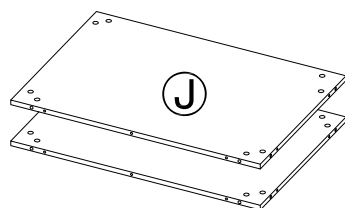


Panel posterior
(Cantidad: 2)

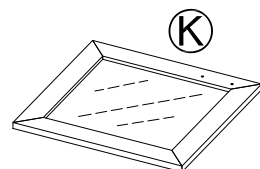


Panel de puerta 1
(Cantidad: 1)

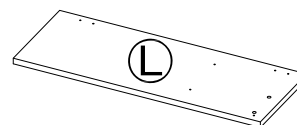

Panel de puerta 2
(Cantidad: 1)

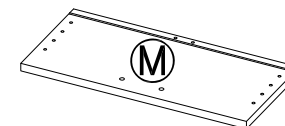

Panel frontal del cajón 1
(Cantidad: 1)



Panel frontal del cajón 2
(Cantidad: 1)

VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES DE COMENZAR




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

BETTER HOMES & GARDENS

LUCY CARRITO DE COCINA


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BH19-D04-109-07-BLANCO
BH19-D04-109-08-CAPEADO
BH19-D04-109-09-ARMADA

⓪

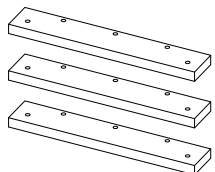


Panel frontal del cajón 3
(Cantidad: 3)

Ⓟ




Panel lateral del
cajón izquierdo 1
(Cantidad: 1)

Ⓠ




Panel lateral del
cajón izquierdo 2
(Cantidad: 1)

Ⓡ

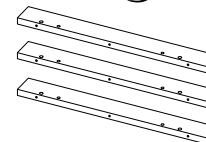


Panel lateral del
cajón izquierdo 3
(Cantidad: 3)

Ⓟ




Panel lateral del
cajón derecho 1
(Cantidad: 1)

Ⓠ




Panel lateral del
cajón derecho 2
(Cantidad: 1)

Ⓡ

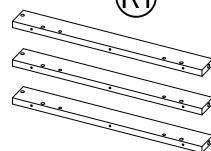


Panel lateral del
cajón derecho 3
(Cantidad: 3)

Ⓢ




Panel posterior del cajón 1
(Cantidad: 1)

Ⓣ




Panel posterior del cajón 2
(Cantidad: 1)

Ⓤ

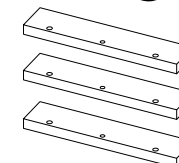

Panel posterior del cajón 3
(Cantidad: 3)

Ⓡ

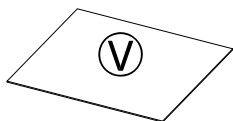


Panel inferior del cajón 1
(Cantidad: 1)

Ⓢ




Panel inferior del cajón 2
(Cantidad: 1)

Ⓣ

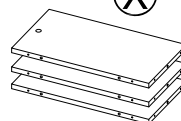

Panel inferior del cajón 3
(Cantidad: 3)

Ⓡ



Panel de soporte del cajón
(Cantidad: 1)

**VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES
DE COMENZAR**




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.


BETTER HOMES & GARDENS

LUCY CARRITO DE COCINA


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BH19-D04-109-07-BLANCO
BH19-D04-109-08-CAPEADO
BH19-D04-109-09-ARMADA

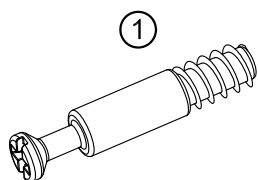

Tornillo de combadura 1
Cantidad: 14

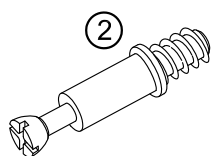


Tornillo de combadura 2
Cantidad: 34

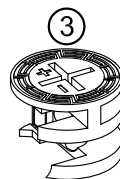


Cerrojo de combadura 1
Cantidad: 14




Cerrojo de combadura 2
Cantidad: 34

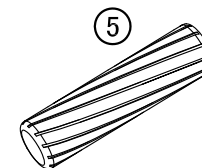


Clavija de madera 1
Cantidad: 22

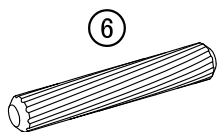


Clavija de madera 2
Cantidad: 50+2 Extra

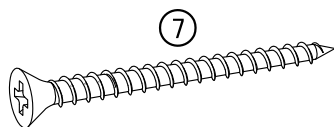


Tornillo 1
Cantidad: 8

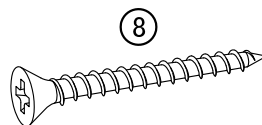


Tornillo 2
Cantidad: 34

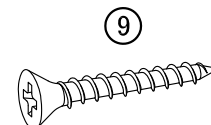


Tornillo 3
Cantidad: 8

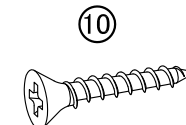


Tornillo 4
Cantidad: 2




Tornillo 5
Cantidad: 6




Tornillo 6
Cantidad: 2




Tornillo 7
Cantidad: 1



Tornillo 8
Cantidad: 60+2 Extra



Tornillo 9
Cantidad: 28



Tornillo 10
Cantidad: 8

VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES DE COMENZAR




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.


BETTER HOMES & GARDENS

LUCY CARRITO DE COCINA


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BH19-D04-109-07-BLANCO
BH19-D04-109-08-CAPEADO
BH19-D04-109-09-ARMADA

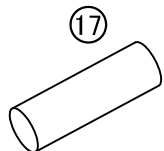


Soporte de estante
Cantidad: 4

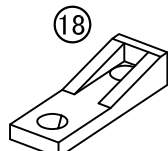


Taco plástico
Cantidad: 1




Almohadilla de EVA
Cantidad: 1

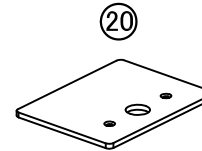


Golpe magnético
Cantidad: 1

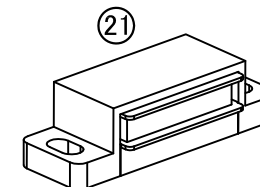


Imán
Cantidad: 1

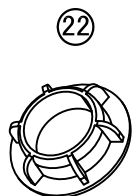


Tapón
Cantidad: 4

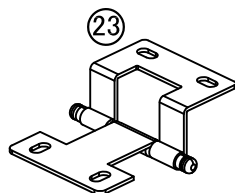


Bisagras 1
Cantidad: 2

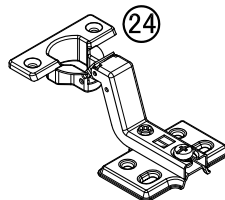


Bisagras 2
Cantidad: 2

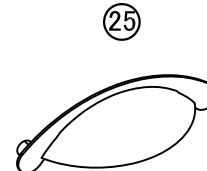


Mando
Cantidad: 4

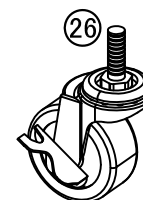


Lanzador de bloqueo
Cantidad: 2

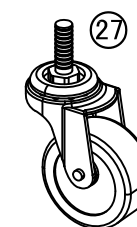


Bloqueo
Cantidad: 2

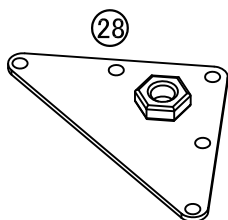


Placa metálica triangular
Cantidad: 4

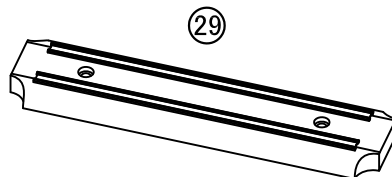

Porta cuchillos magnético
Cantidad: 1

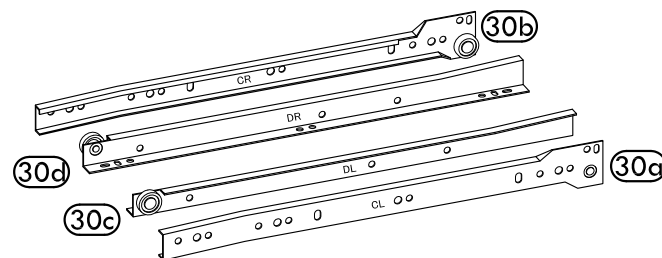

Diapositiva del cajón
Cantidad: 5

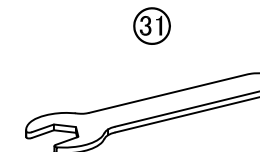

Llave inglesa
Cantidad: 1

VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES DE COMENZAR




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

BETTER HOMES & GARDENS

LUCY CARRITO DE COCINA

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BH19-D04-109-07-BLANCO
BH19-D04-109-08-CAPEADO
BH19-D04-109-09-ARMADA

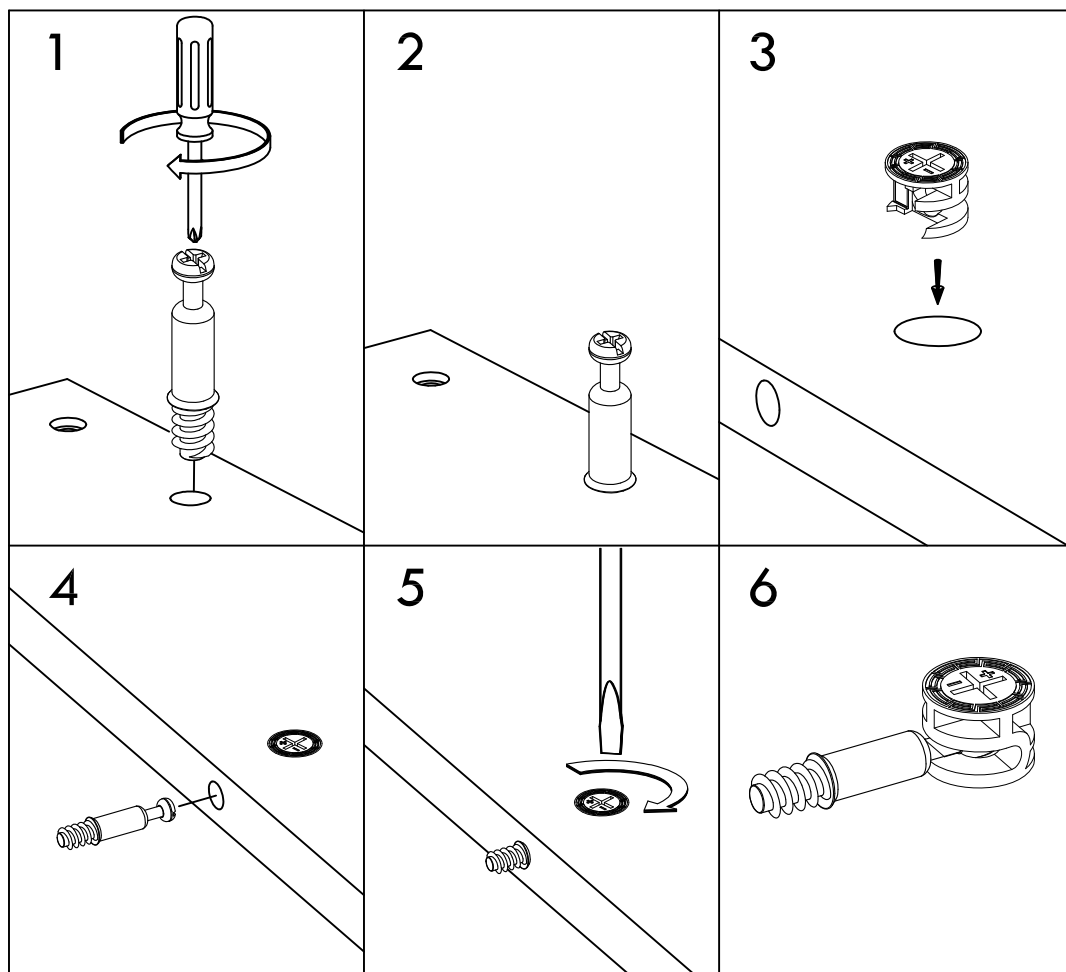

SISTEMA DE FIJACIÓN CAM

1. Atornille el **Tornillo de combadura** en el panel pretaladrado. El tornillo debe apretarse para que no haya roscas visibles.
2. El anillo más grande del cam debe tocar el panel.
3. Inserte el **Cerrojo de combadura** en el agujero pretaladrado en el panel. Los signos de más y menos deben estar orientados hacia el exterior del panel.
4. Conecte el **Tornillo de combadura** previamente apretado con el panel conectado en el **Cerrojo de combadura**.
5. Usando un destornillador de cabeza plana, gire el **Cerrojo de combadura** hasta la mitad en según las agujas del reloj para asegurar el **Tornillo de combadura**.
6. **SI NO SE ASEGURA ADECUADAMENTE EL CERROJO DE COMBADURA Y EL TORNILLO DE COMBADURA, ODRÍA RESULTAR INESTABILIDAD Y FALLAS EN EL PRODUCTO.**




Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

1

Inserte el hardware ①,② en la parte A como se muestra.

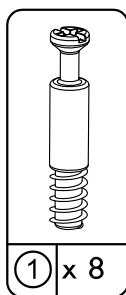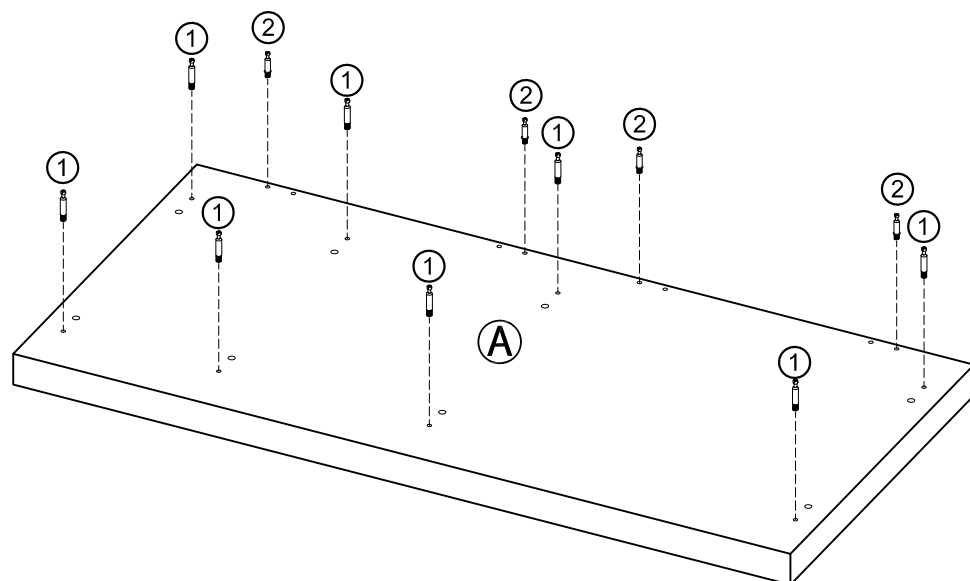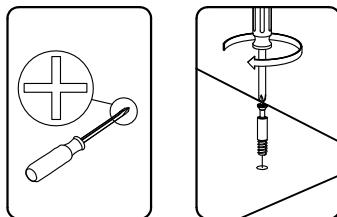




Tornillo de combadura 1

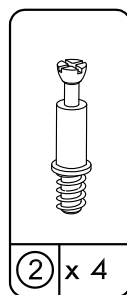

Tornillo de combadura 2

2




Inserte el hardware ② en la parte B como se muestra.

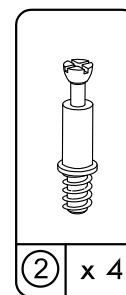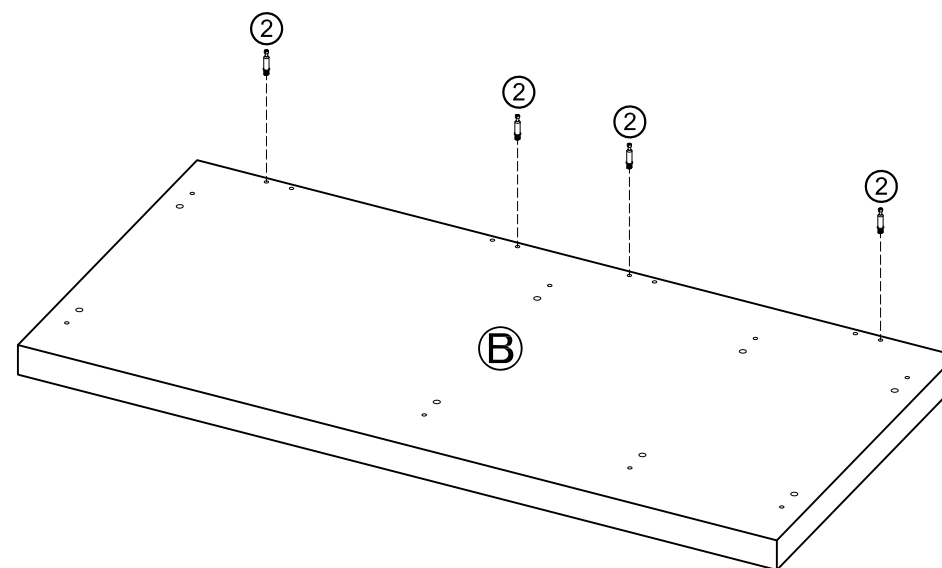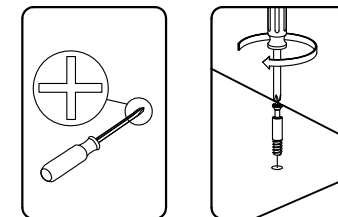


Tornillo de combadura 2

3


Inserte el hardware ①, ②, ③ y ⑤ en la parte C y D como se muestra.

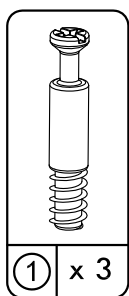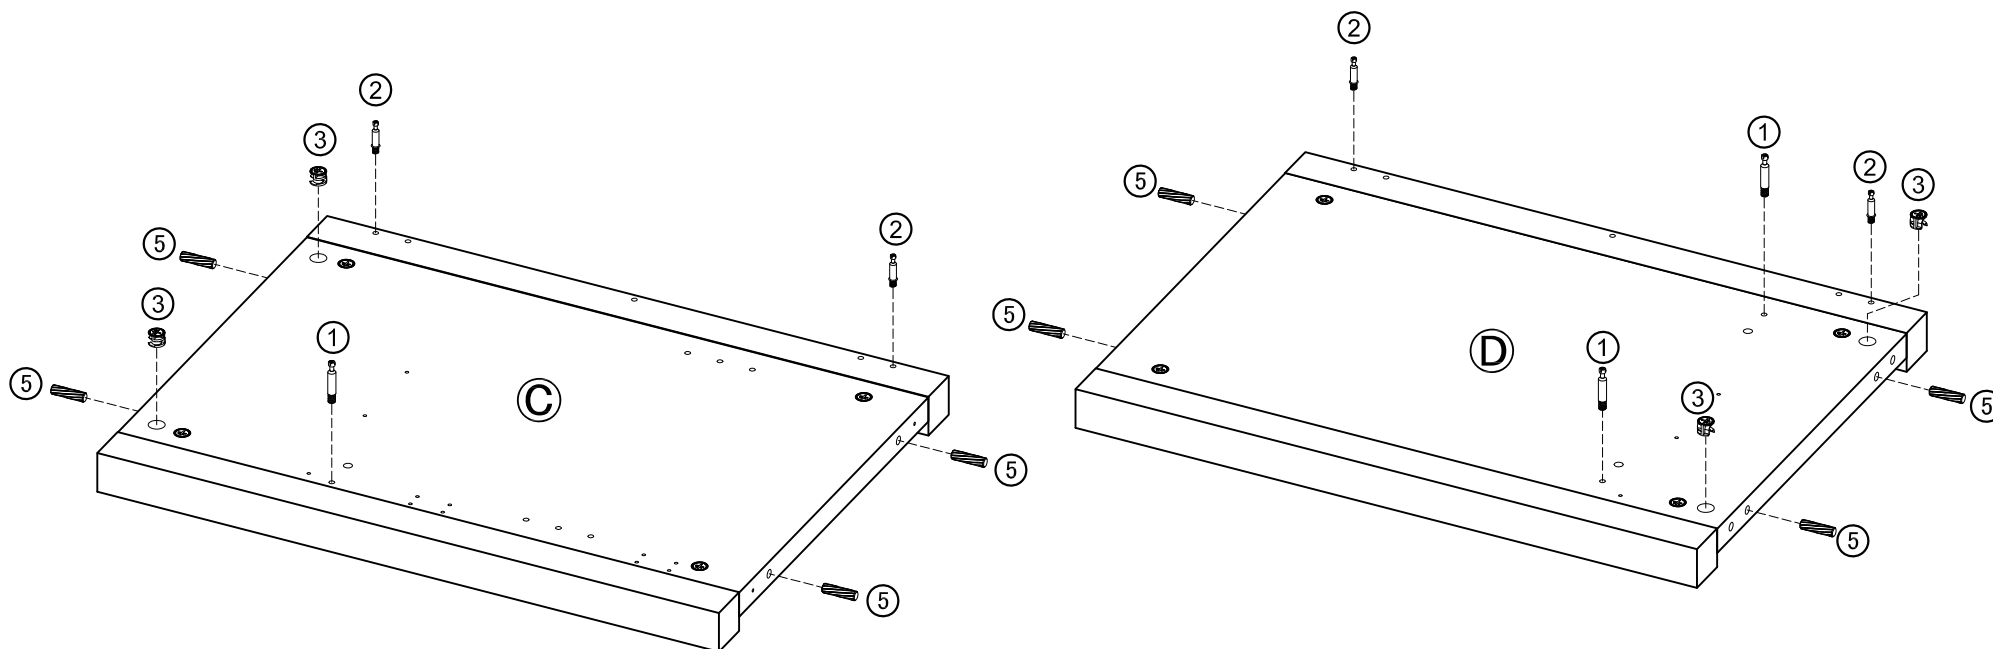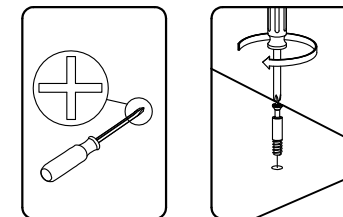


① x 3
Tornillo de
combadura 1

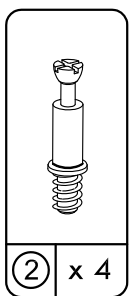



② x 4
Tornillo de
combadura 2

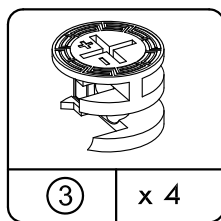

③ x 4
Cerrojo de
combadura 1

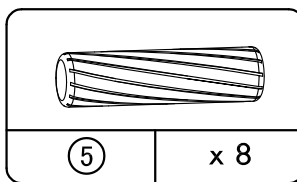





⑤ x 8
Clavija de madera 1

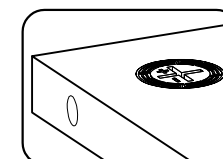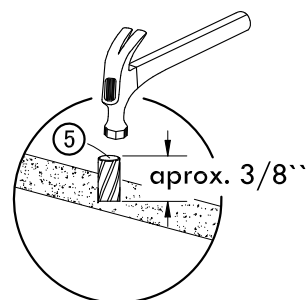


La flecha del camlock
debe apuntar al
orificio pretaladrado

4

Fije la diapositiva del cajón 30a y 30b en la parte C y D usando el tornillo 14 como se muestra.

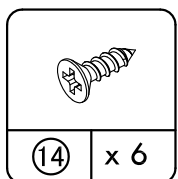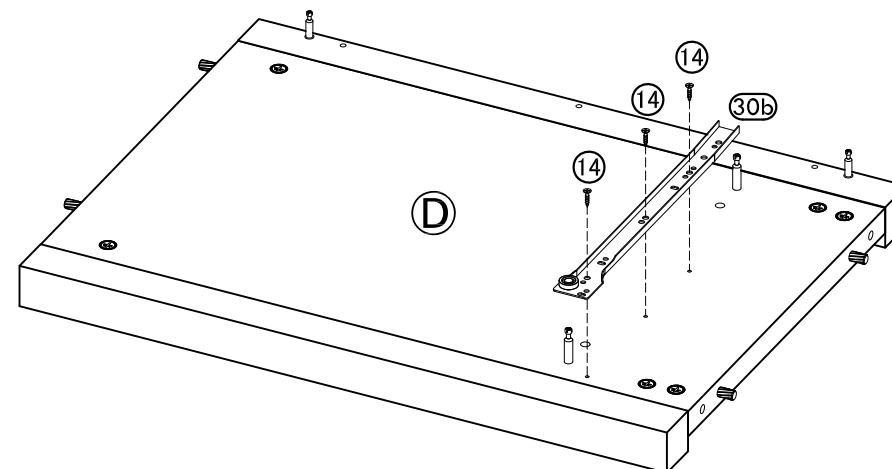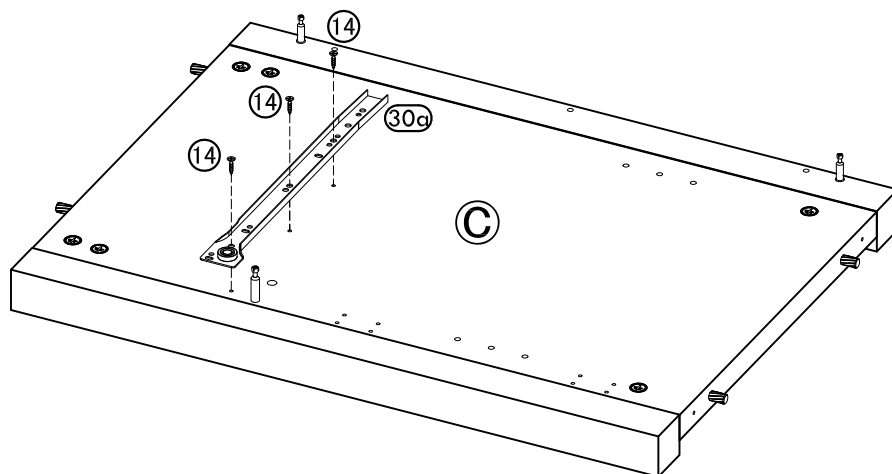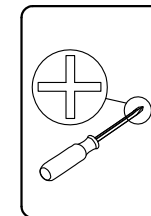





Tornillo 8

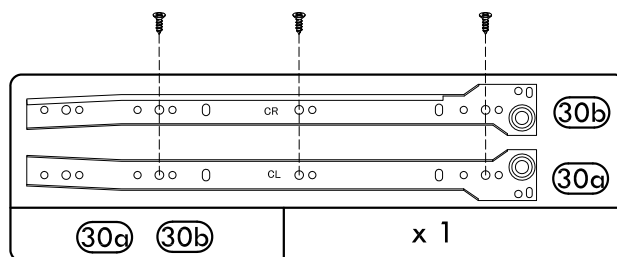


Diapositiva del cajón

5


Inserte el hardware ①, ②, ③ y ⑤ en la parte E como se muestra.
Ensamble el imán ②① en la parte E usando el tornillo ⑫ como se muestra.

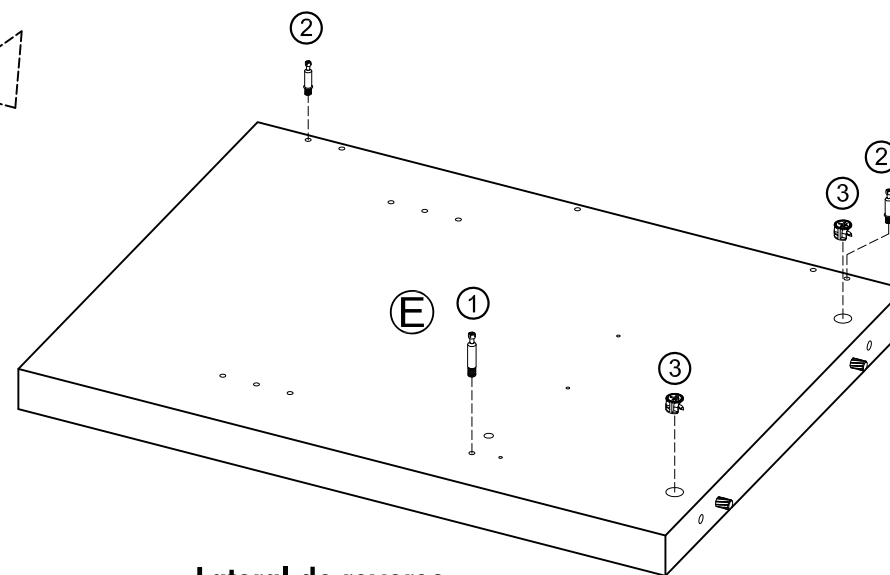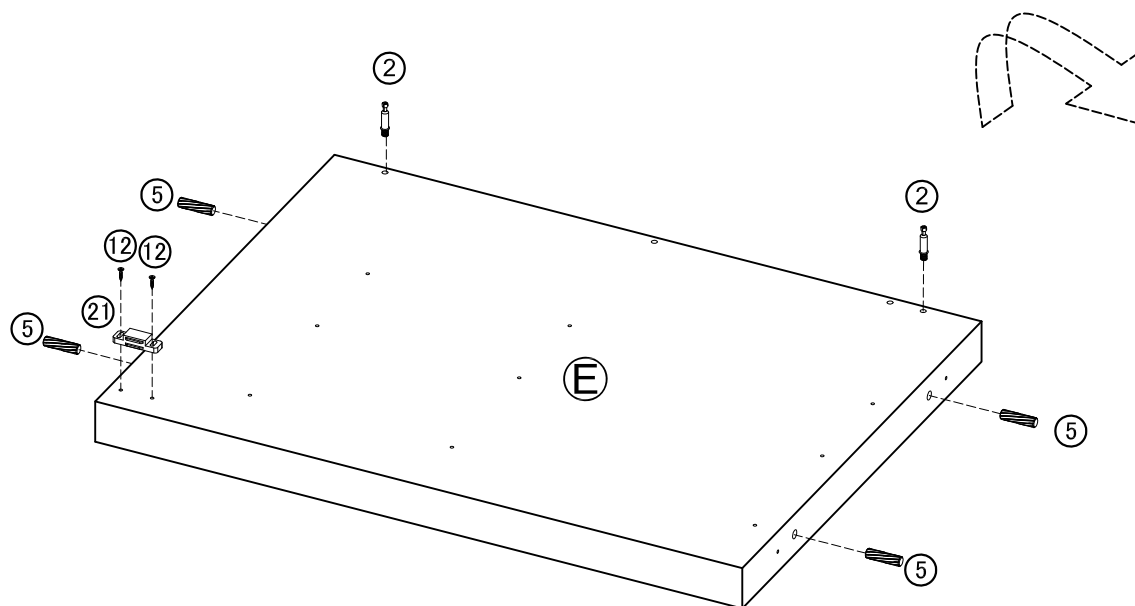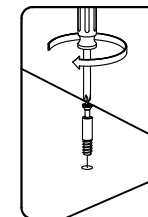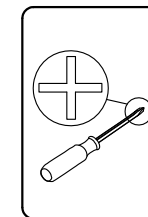


Lateral de reverso

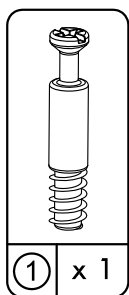


Tornillo de
combadura 1

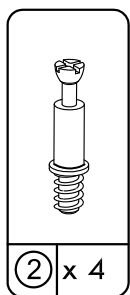


Tornillo de
combadura 2

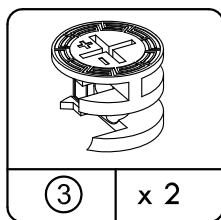


Cerrojo de
combadura 1

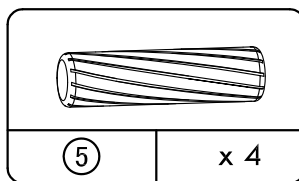



Clavija de madera 1

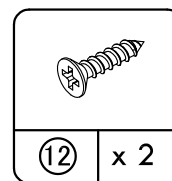

Tornillo 6

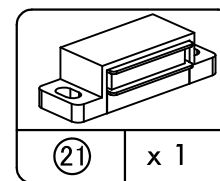




Imán

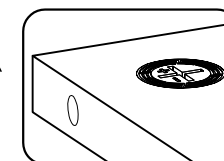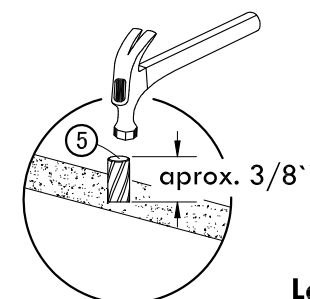


La flecha del camlock
debe apuntar al
orificio pretaladrado

6


Fije la diapositiva del cajón 30a y 30b en la parte E usando el tornillo 14 como se muestra.

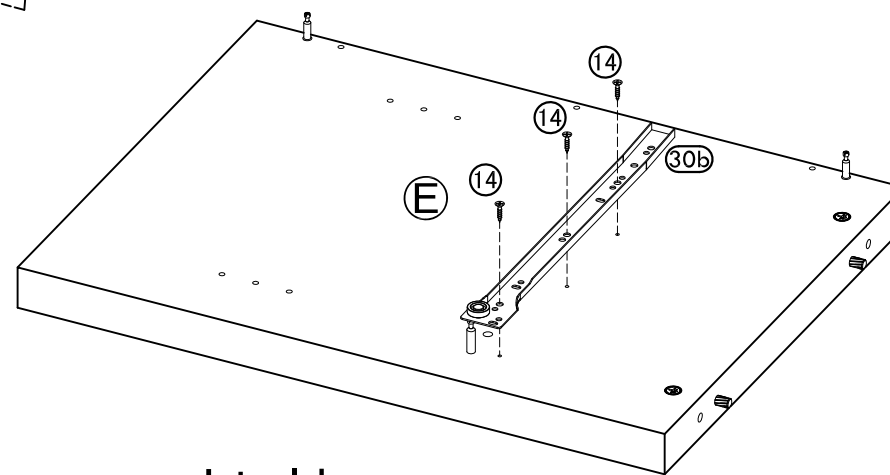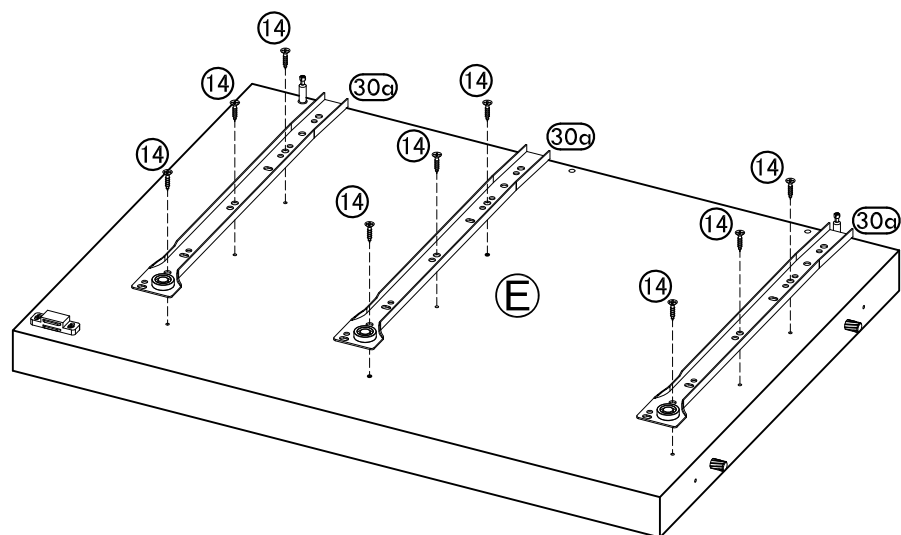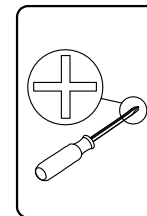


Lateral de reverso

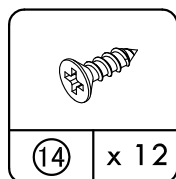

Tornillo 8

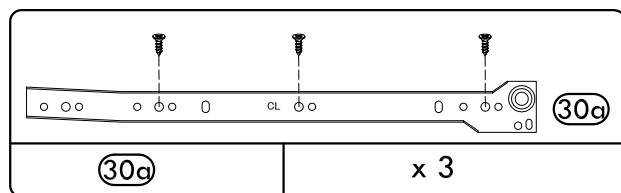




Diapositiva del cajón

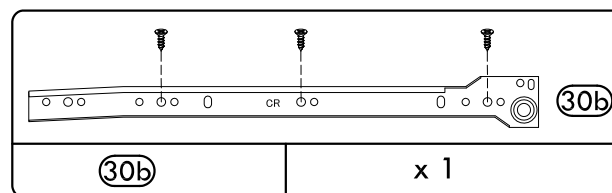



Diapositiva del cajón

7


Fije la diapositiva del cajón (30b) en la parte F usando el tornillo (14) como se muestra. Luego fije la diapositiva del cajón (30a) y inserte el hardware (1), (3) y (5) en la reverso lado de parte F.

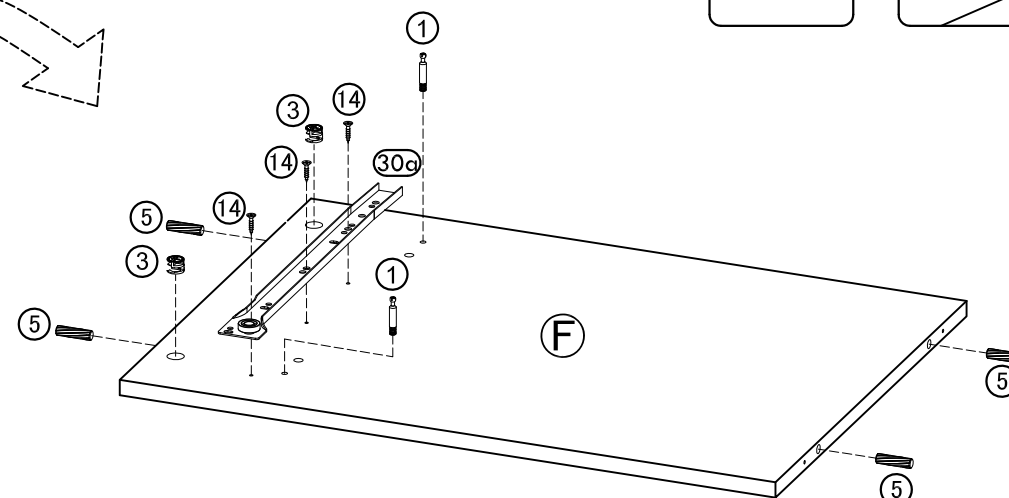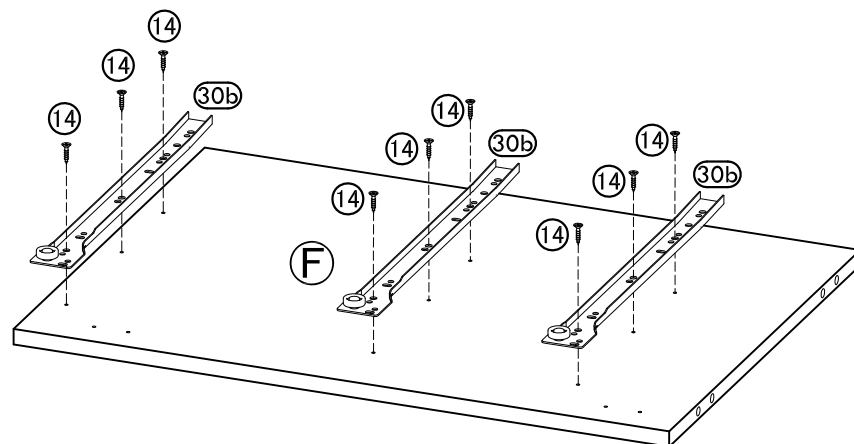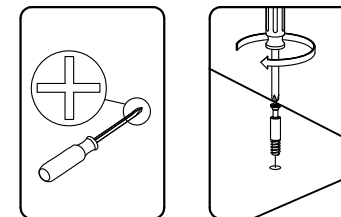


Lateral de reverso

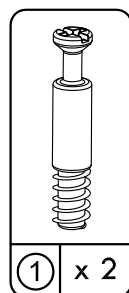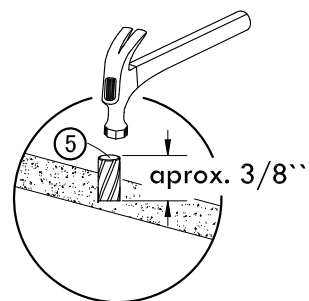


Tornillo de combadura 1

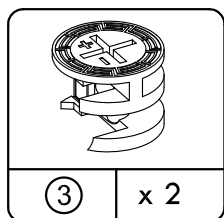



Cerrojo de combadura 1

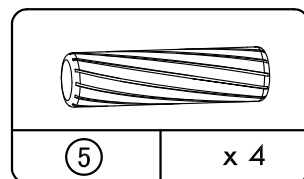


Clavija de madera 1

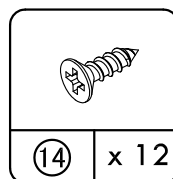

Tornillo 8

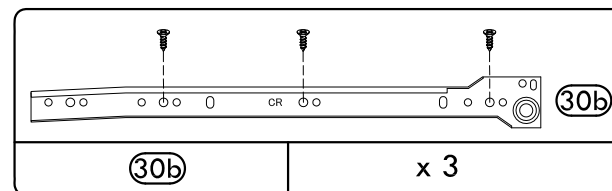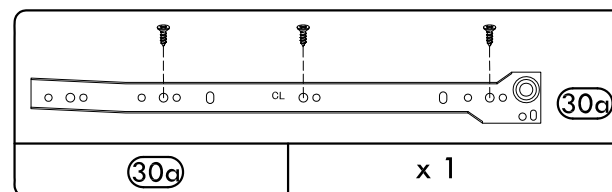




Diapositiva del cajón

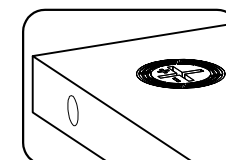


La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado

8


Inserte el hardware ③, ⑤, ⑪, ⑱ y ⑲ en la parte G y H como se muestra.

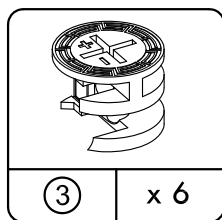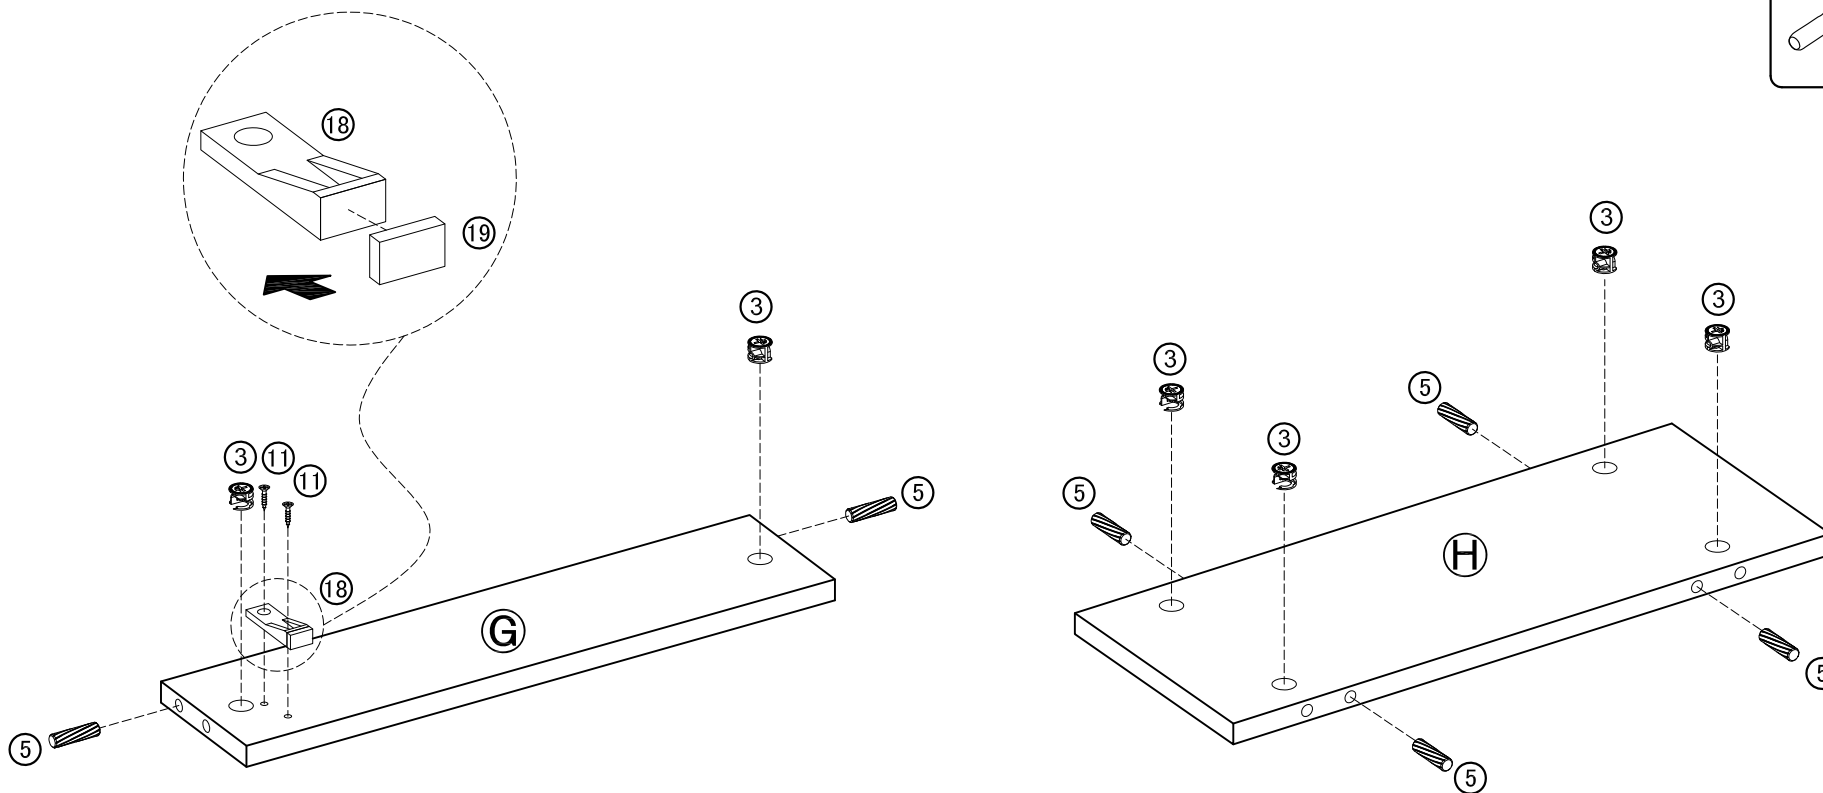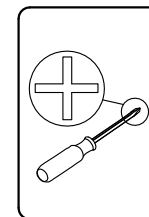


**Cerrojo de
combadura 1**

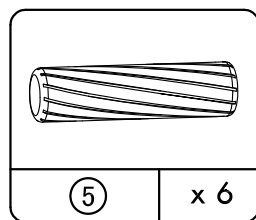


Clavija de madera 1

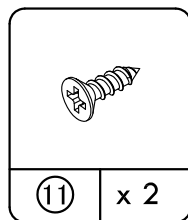



Tornillo 5

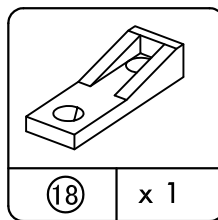

Taco plástico

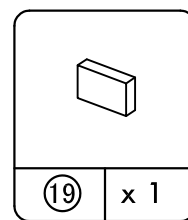




**Almohadilla
de EVA**

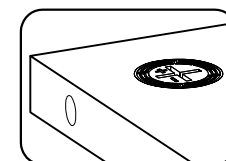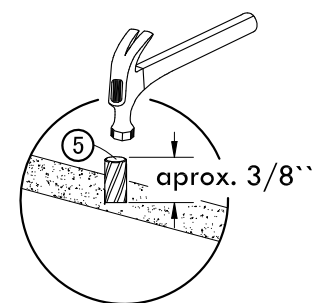


**La flecha del camlock
debe apuntar al
orificio pretaladrado**

9


Inserte el bisagras ②③ en la parte L usando el tornillo ①⑤ como se muestra.
 Fije la mando ②⑤ en la parte L usando el tornillo ①⑥ como se muestra.
 Fije la golpe magnético ②⑦ en la parte L usando el tornillo ①③ como se muestra.
 Ensamble el porta cuchillos magnético ②⑨ en la parte L usando el tornillo ①⑩ como se muestra.

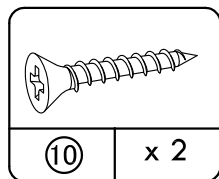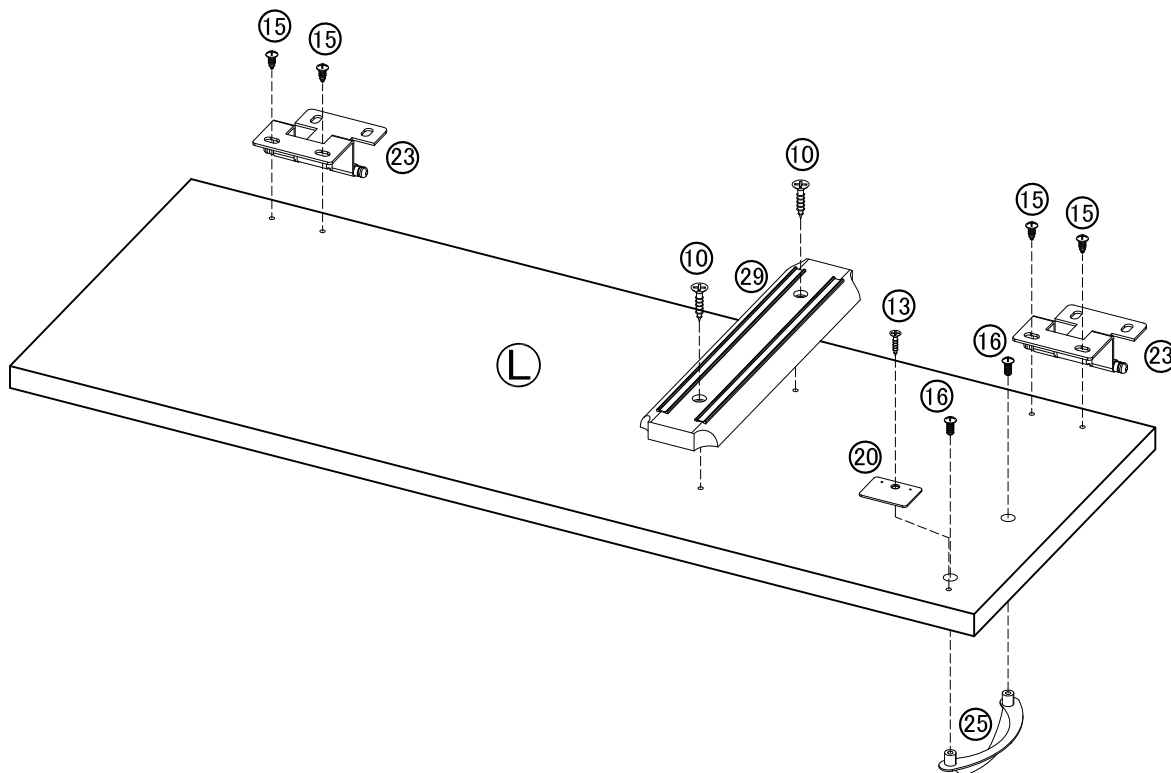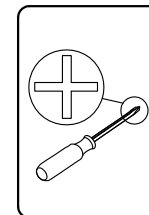


Tornillo 4

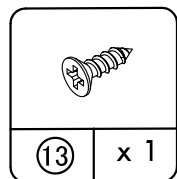


Tornillo 7

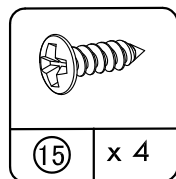


Tornillo 9

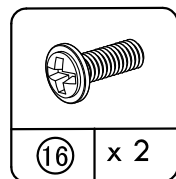


Tornillo 10

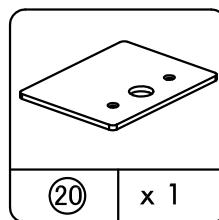


**Golpe
magnético**

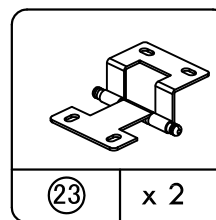

Bisagras 1

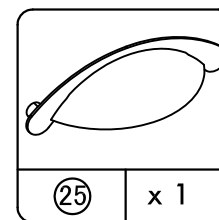







Mando

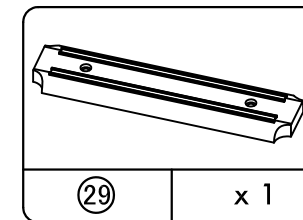

**Porta cuchillos
magnético**


10

Inserte el bisagras (24) en la parte K usando el tornillo (11) como se muestra.
Fije la mando (25) en la parte K usando el tornillo (16) como se muestra.
Inserte el hardware (2) en la parte M y N como se muestra.
Fije la mando (25) en la parte M y N usando el tornillo (16) como se muestra.

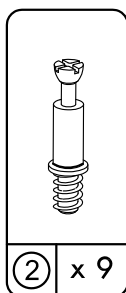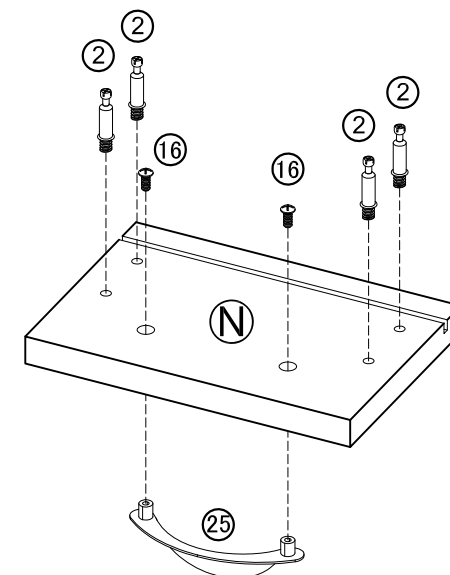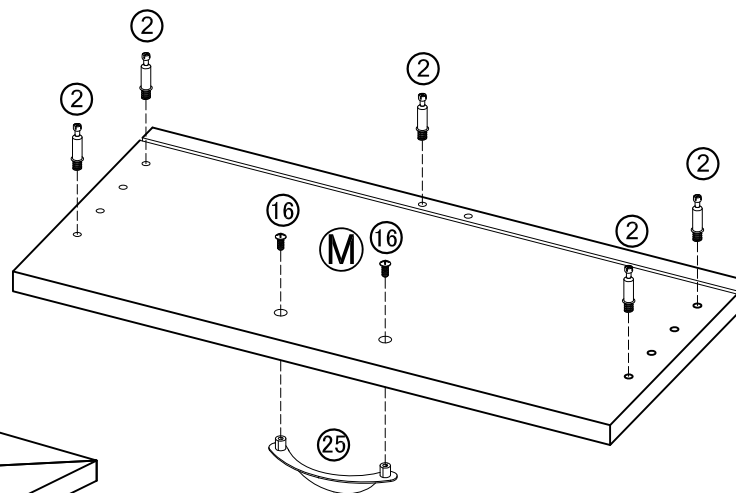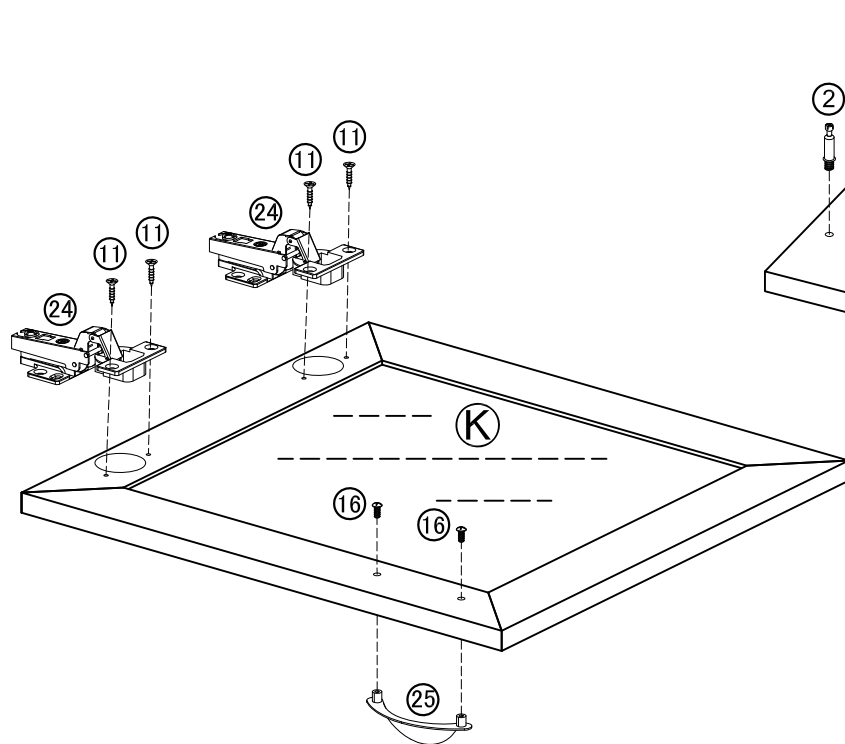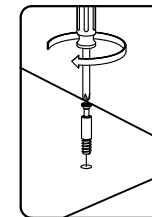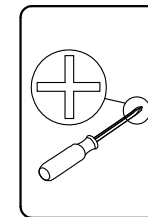


(2) x 9

Tornillo de
combadura 2

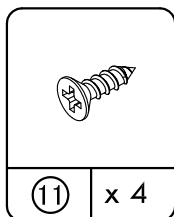


(11) x 4

Tornillo 5

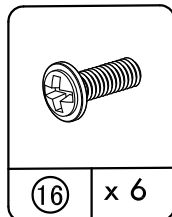


(16) x 6

Tornillo 10

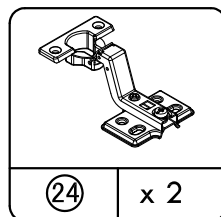

(24) x 2

Bisagras 2



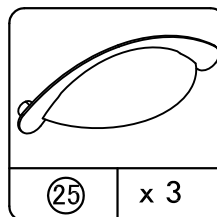


(25) x 3


Mando

11


Inserte el hardware ②,④ en la parte R y R1 y O como se muestra.

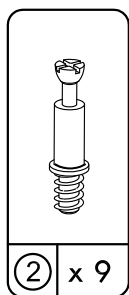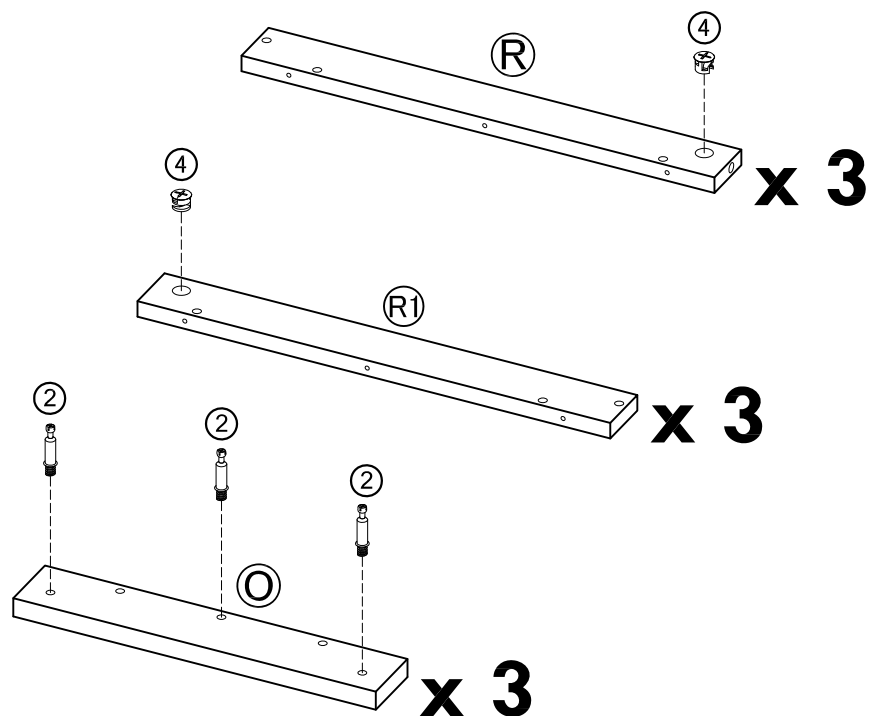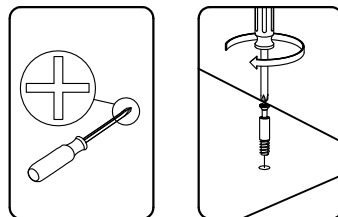

Tornillo de combadura 2

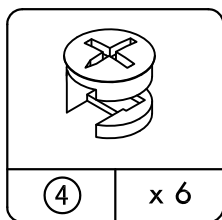



Cerrojo de combadura 2

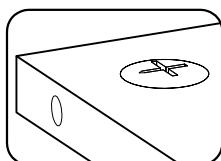


La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado

12


Inserte el hardware ④,⑥ en la parte J como se muestra.

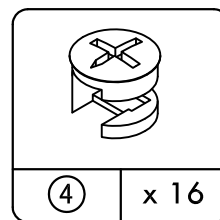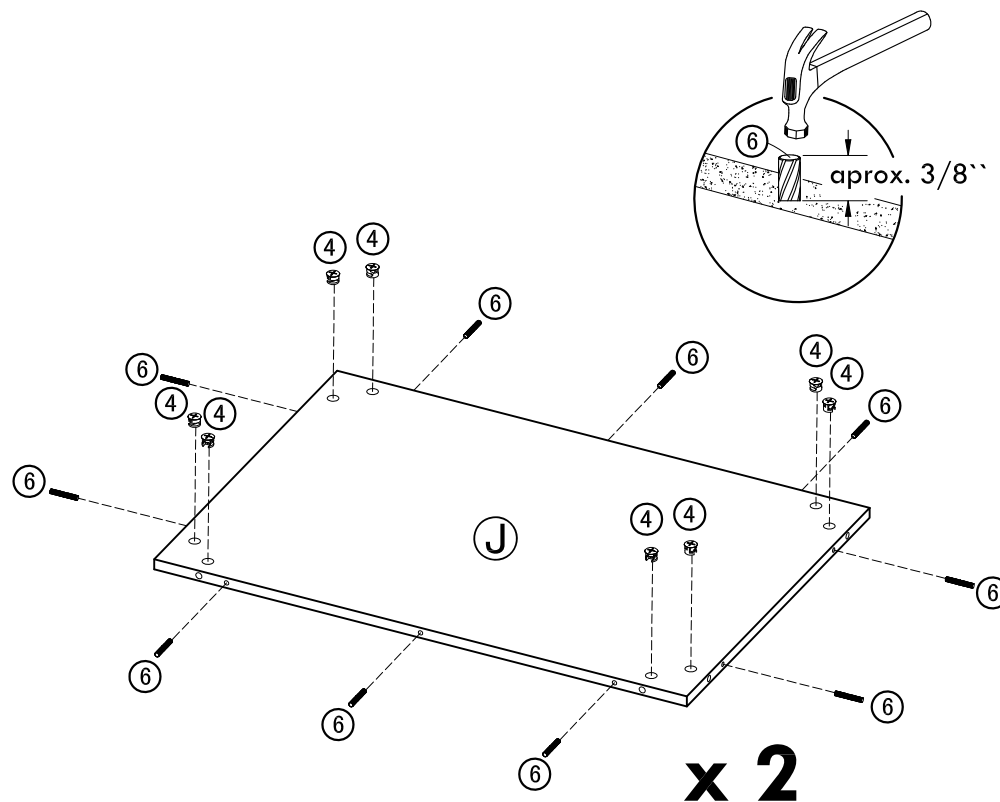

Cerrojo de combadura 2

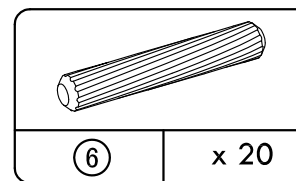



Clavija de madera 2

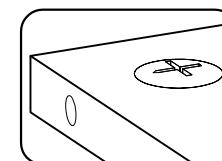


La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado

13


Inserte el hardware ④,⑥ en la parte P y P1 y Q y Q1 como se muestra.

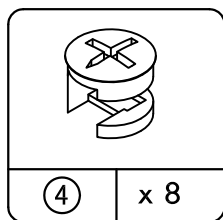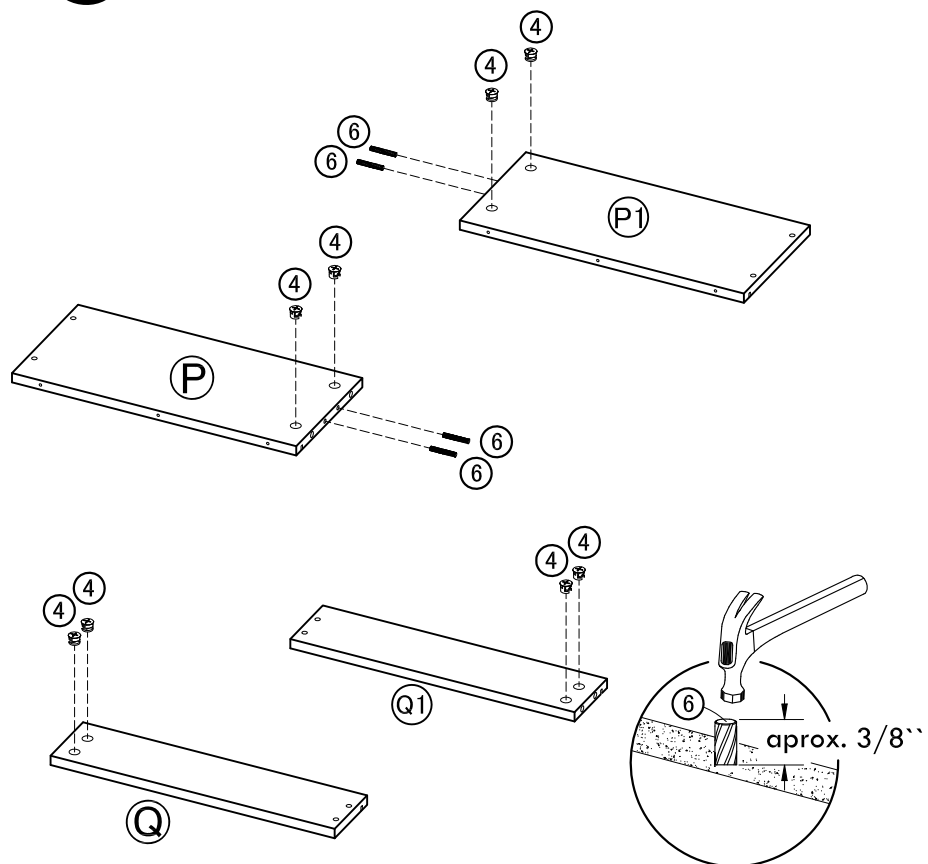

④ x 8
Cerrojo de
combadura 2

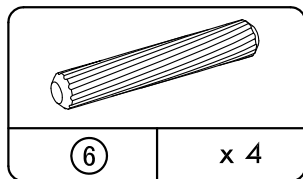



⑥ x 4
Clavija de madera 2

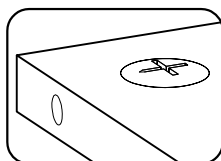


La flecha del camlock
debe apuntar al
orificio pretaladrado

14


Inserte el hardware ④,⑥ en la parte S y X y Y como se muestra.

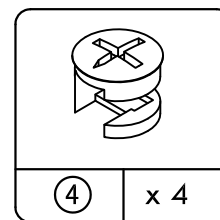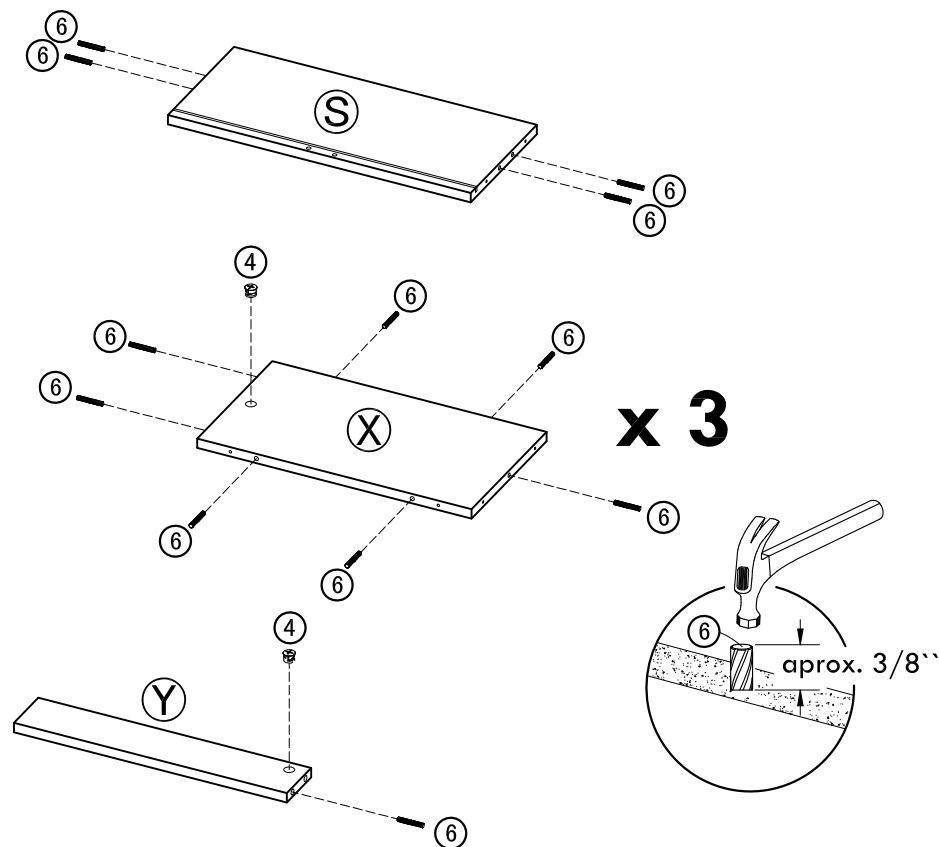

④ x 4
Cerrojo de
combadura 2

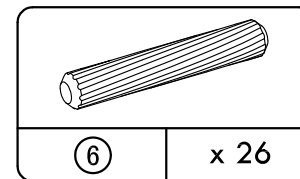



⑥ x 26
Clavija de madera 2

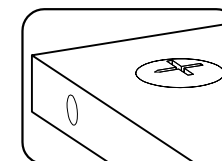

La flecha del camlock
debe apuntar al
orificio pretaladrado

15



Fije la parte G y J a la parte C, luego apriete las cerraduras de la leva.

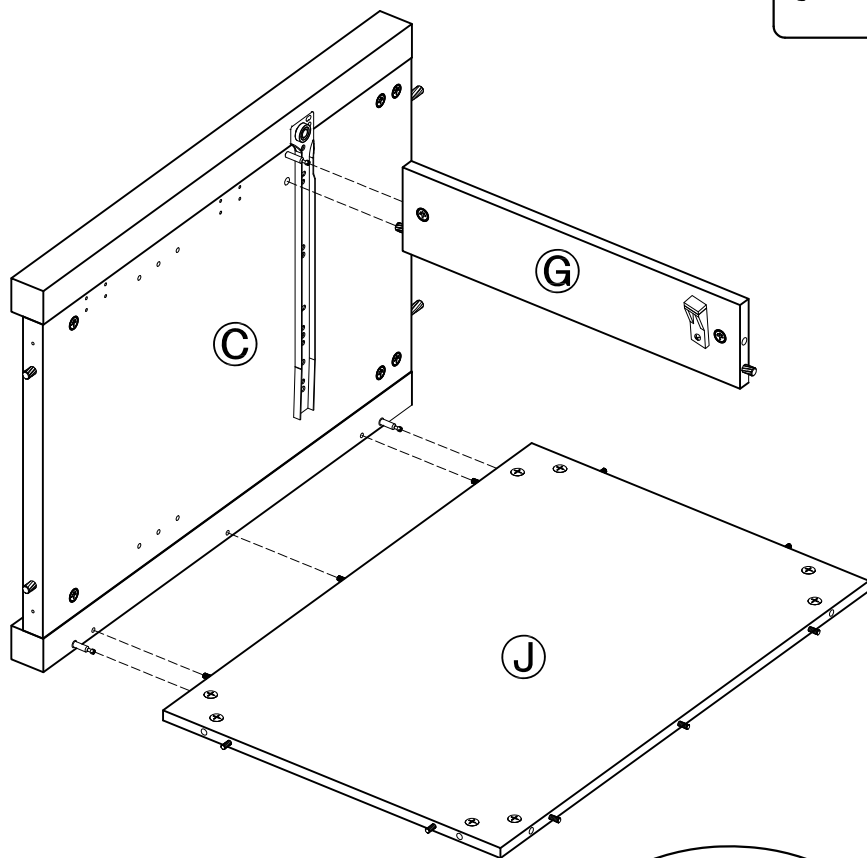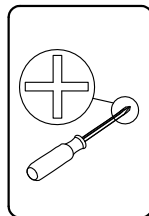

x 3

16



Fije la parte E a la estructura, luego apriete las cerraduras de la leva.

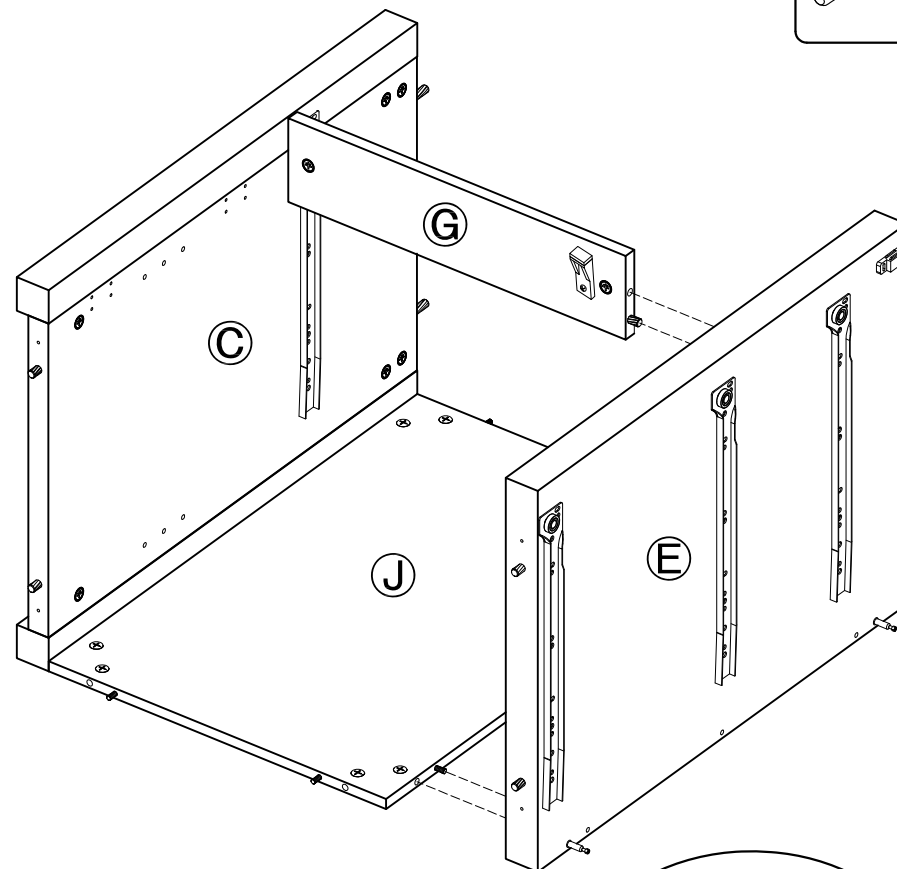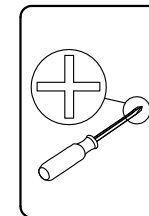

x 3

17



Fija la parte H a la parte D y F, luego apriete las cerraduras de la leva ③ como se muestra.

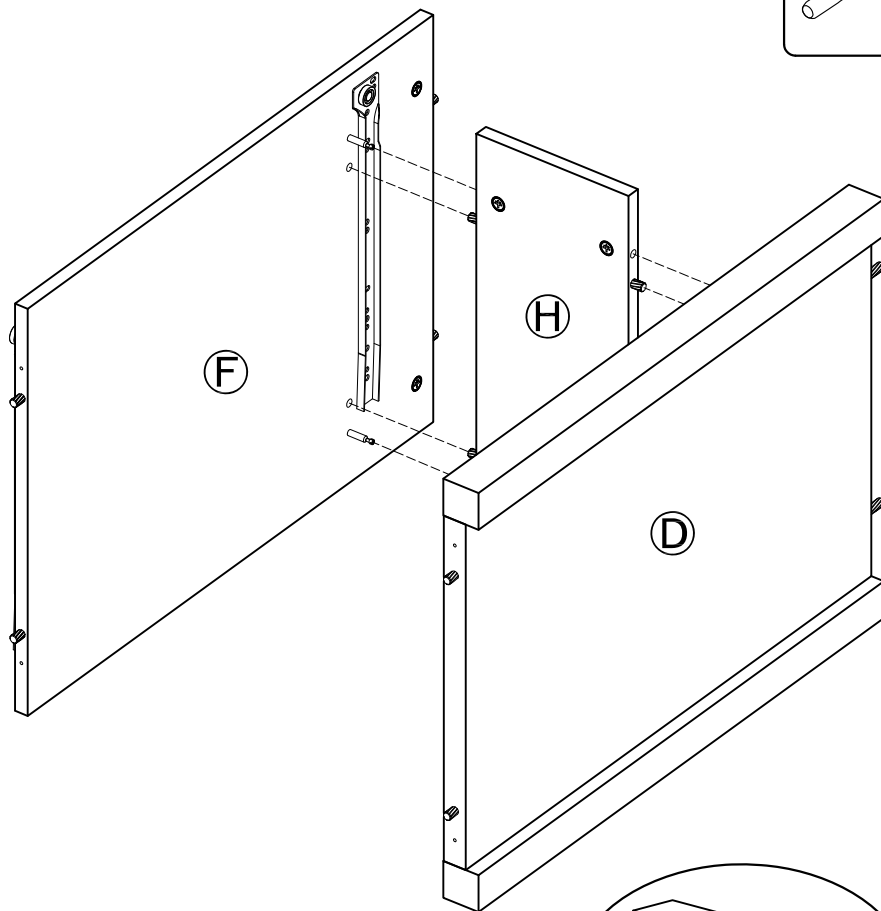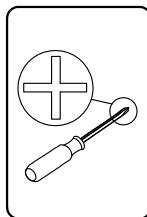

x 4

18



Fija la parte J a la parte E, luego apriete las cerraduras de la leva.

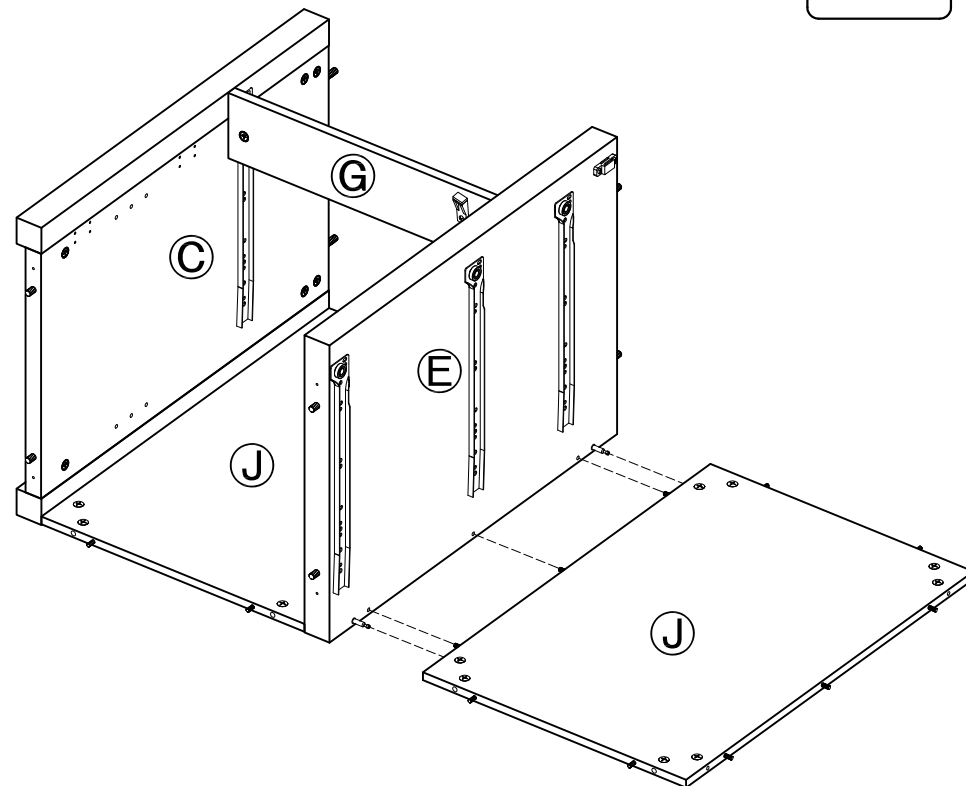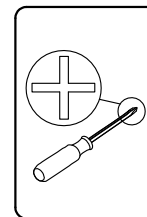

x 2

19




Fija la parte D a la parte J, luego apriete las cerraduras de la leva.

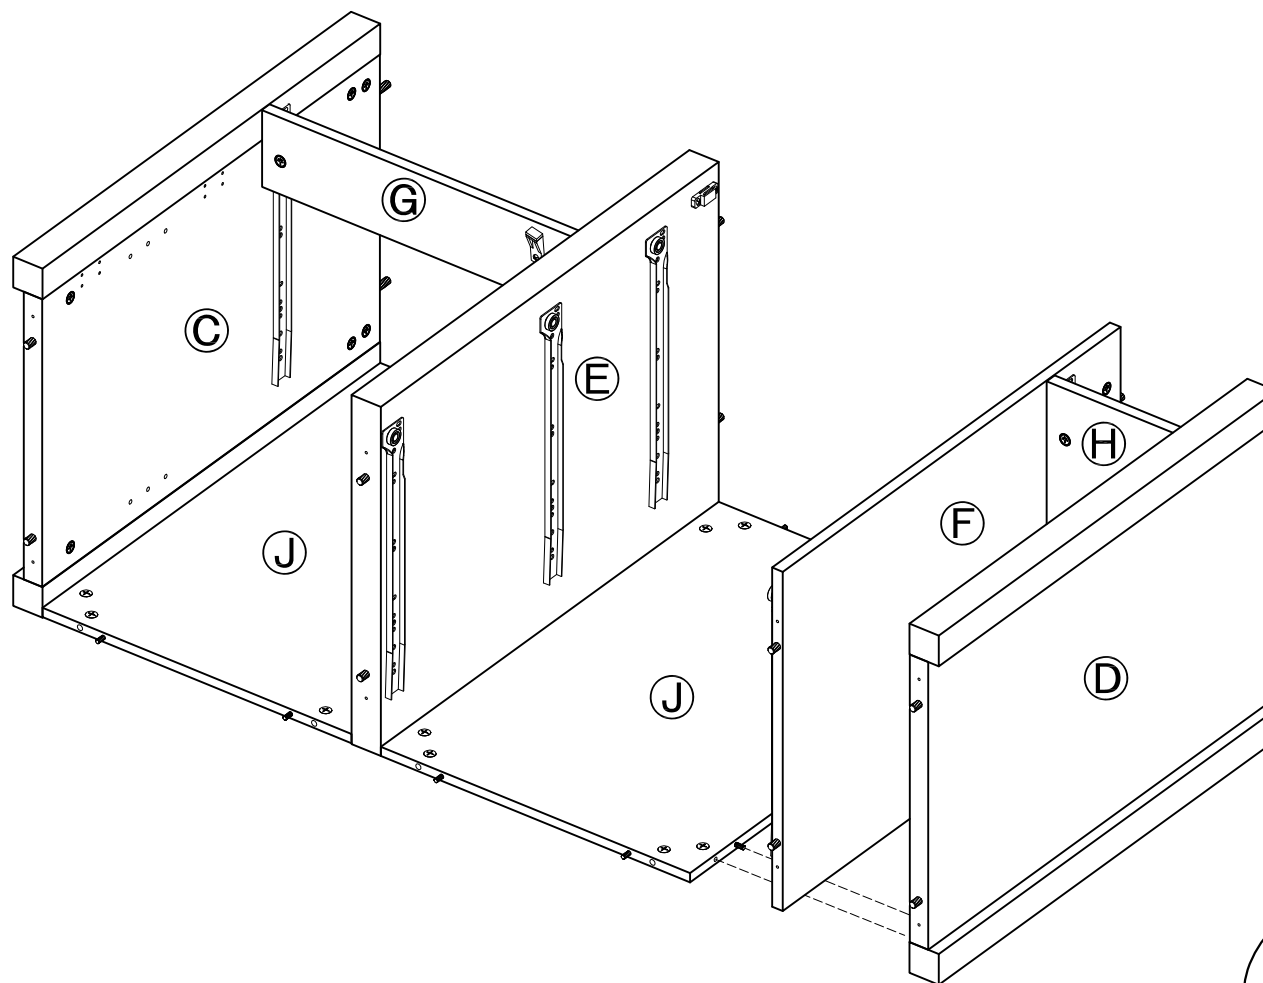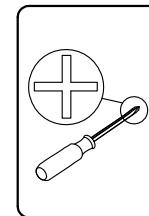

x 2

20

Fije la parte A a la estructura, luego apriete las cerraduras de la leva ③, ④ como se muestra.
Fije la parte B a la estructura usando el tornillo ⑦ como se muestra.

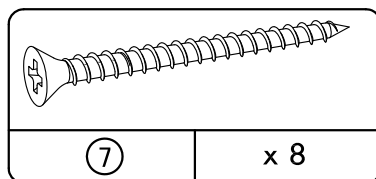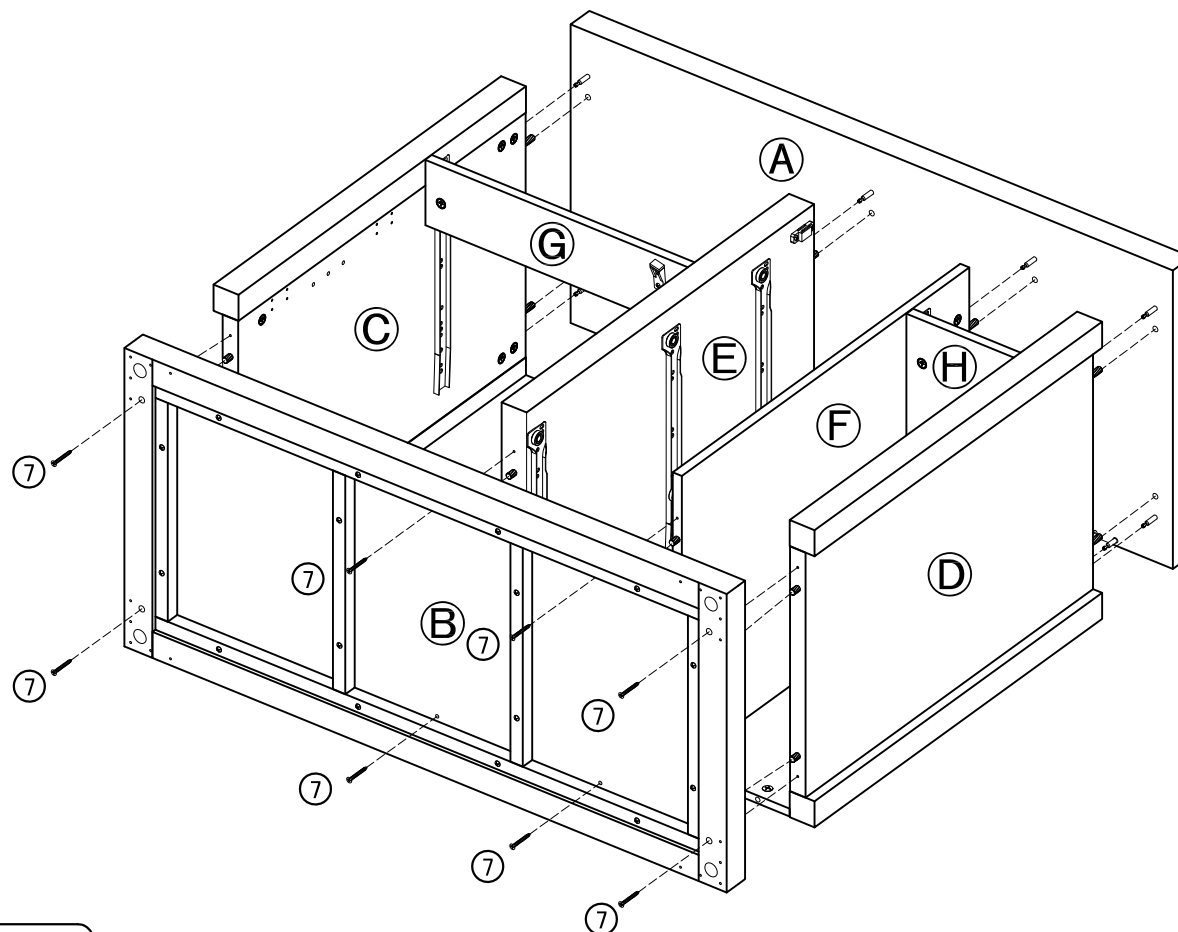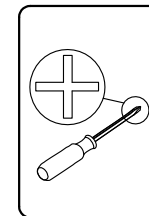




Tornillo 1



x 16


21

Fije la placa metálica triangular ②⑧ a la parte B usando el tornillo ⑮ como se muestra.

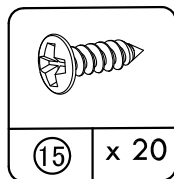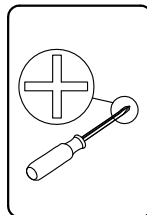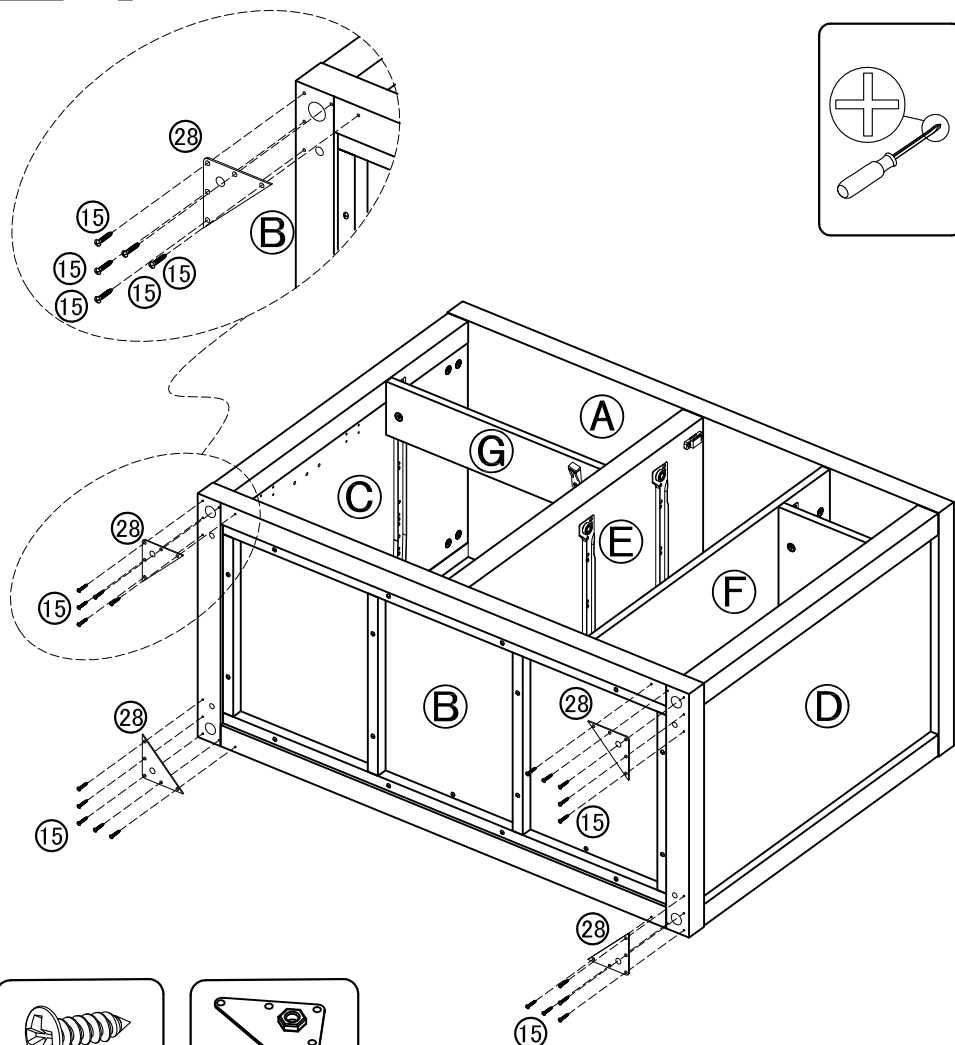

⑮ x 20

Tornillo 9 Placa metálica triangular


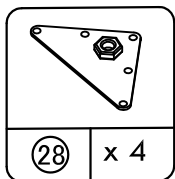


②⑧ x 4

triangular


22

Ensamblar bloqueo ②⑥, ②⑦ a la parte B con la llave inglesa como se muestra.

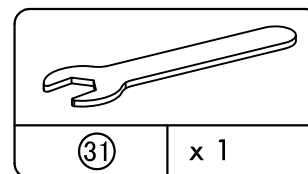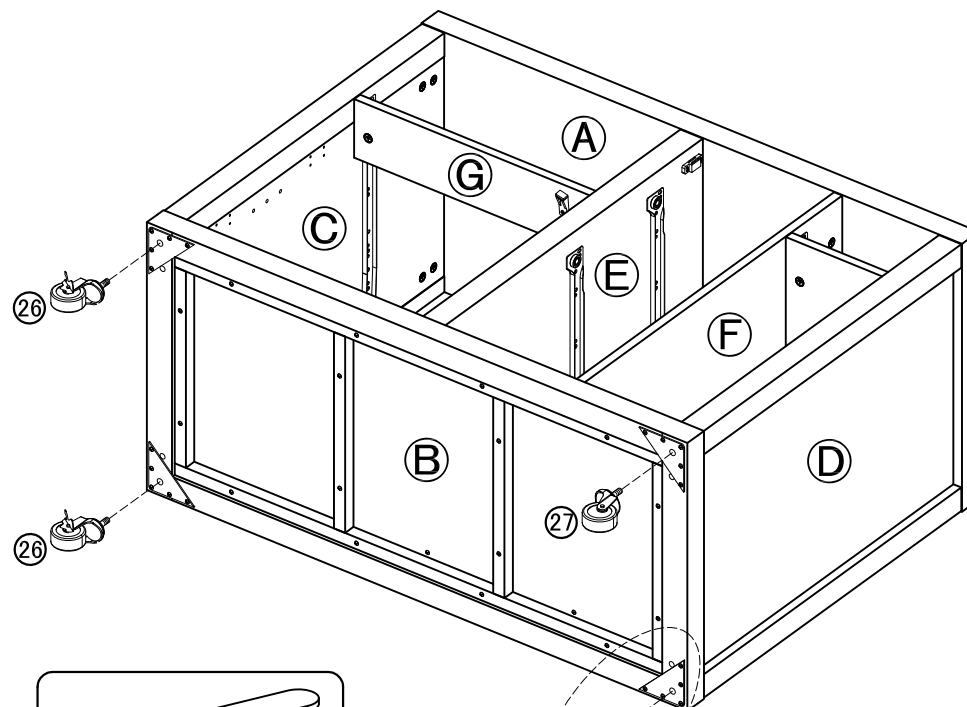


③① x 1

Llave inglesa

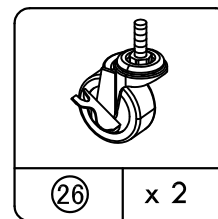


②⑥ x 2

Lanzador de bloqueo

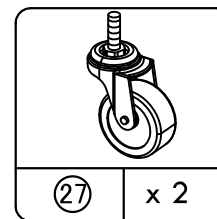

②⑦ x 2



Bloqueo

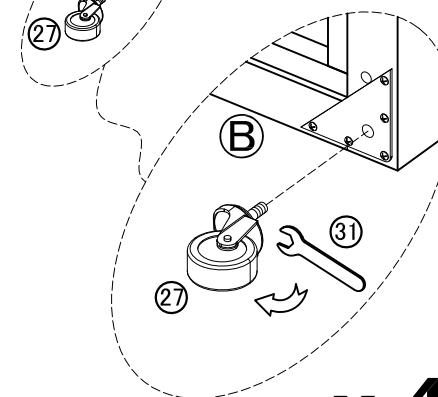


x 4

23

Fije la parte R y R1 y U a la parte X usando el tornillo ⑧ como se muestra. Fije la parte O a la estructura, luego apriete las cerraduras de la leva ④ como se muestra.

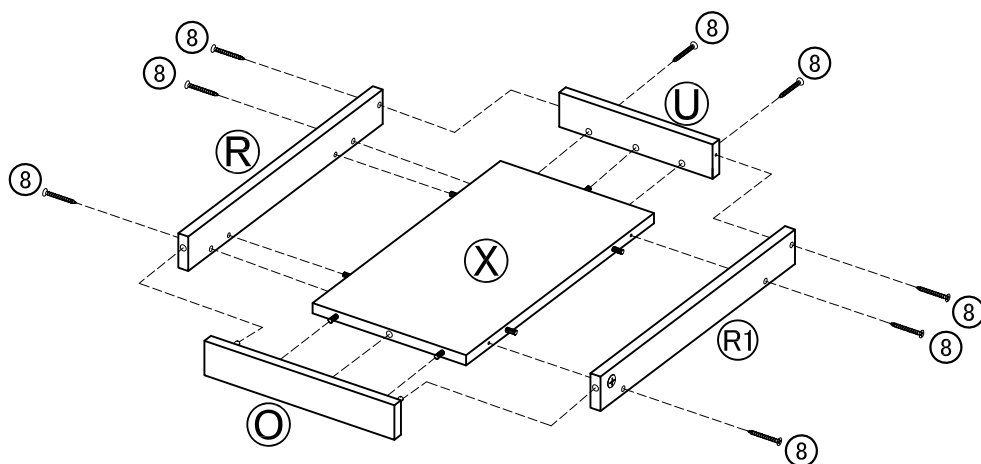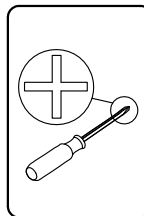

x 3

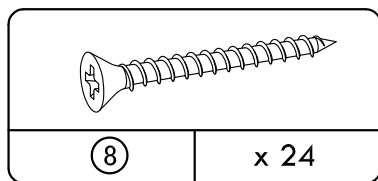

⑧

x 24

Tornillo 2





Gire la leva hacia la derecha para fijar




x 9

24

Fije la diapositiva del cajón ③0c, ③0d en la parte R y R1 usando el tornillo ⑭ como se muestra.

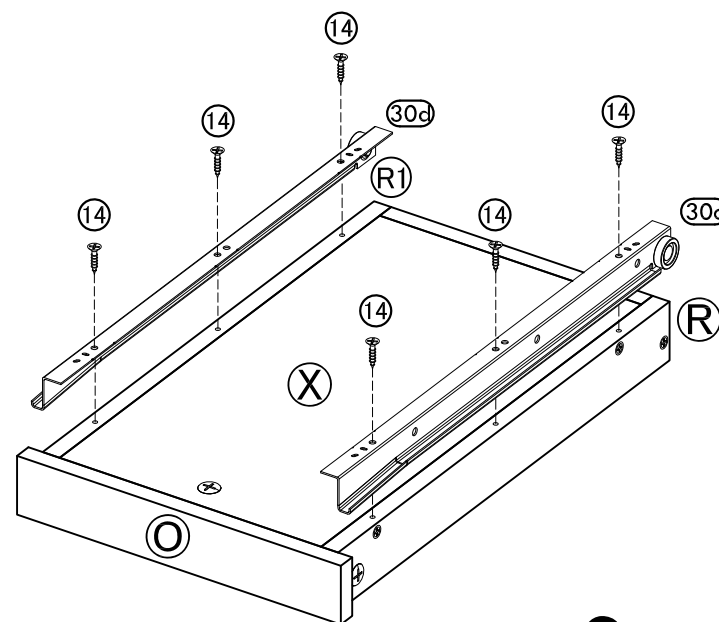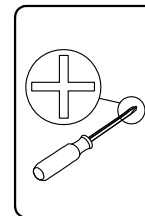


x 3

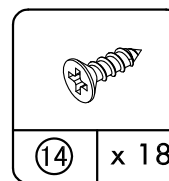

⑭

x 18

Tornillo 8

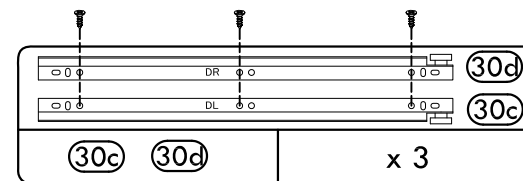

③0c




③0d

x 3

Diapositiva del cajón

25

Fije la parte P y P1 y Y a la parte S usando el tornillo ⑧ como se muestra.

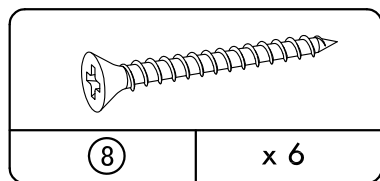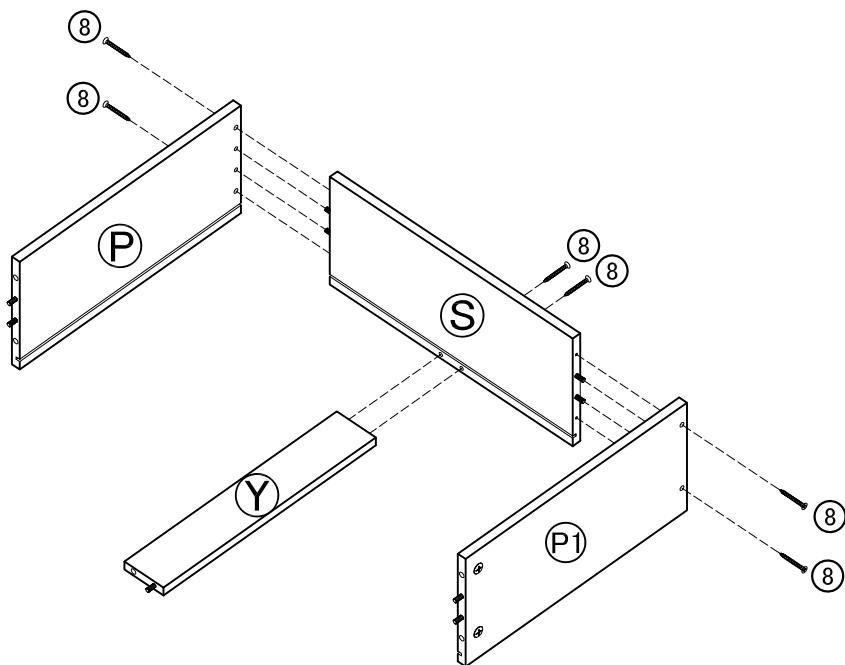
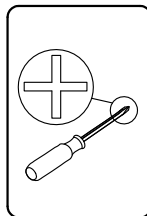


Tornillo 2

26

Inserte el parte V a la inferior como se muestra.




Fije la parte M a la estructura , luego apriete las cerraduras de la leva ④ como se muestra.

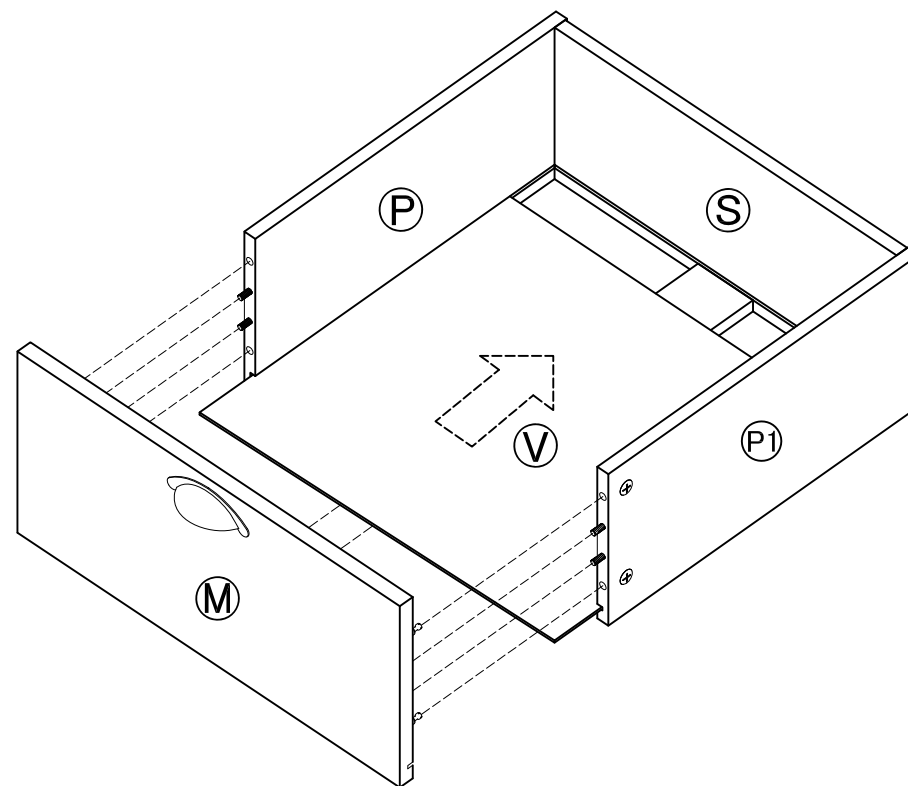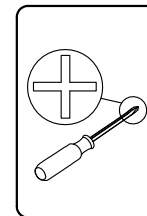

x 5


27

Fije la diapositiva del cajón (30c, 30d) a la parte P y P1 usando el tornillo (14) como se muestra.

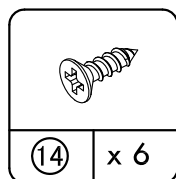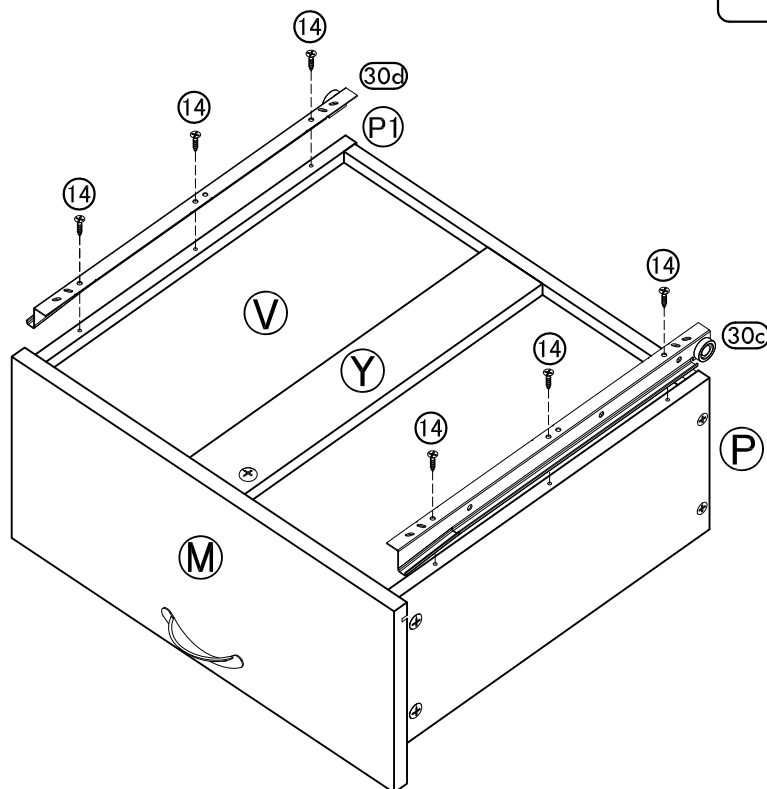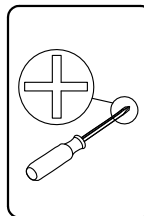

(14) x 6

Tornillo 8

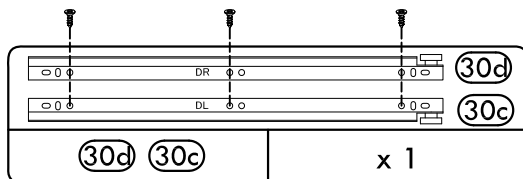




(30d) (30c)

x 1

Diapositiva del cajón

28

Fije la parte Q y Q1 a la parte T usando el tornillo (8) como se muestra.

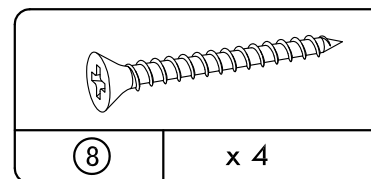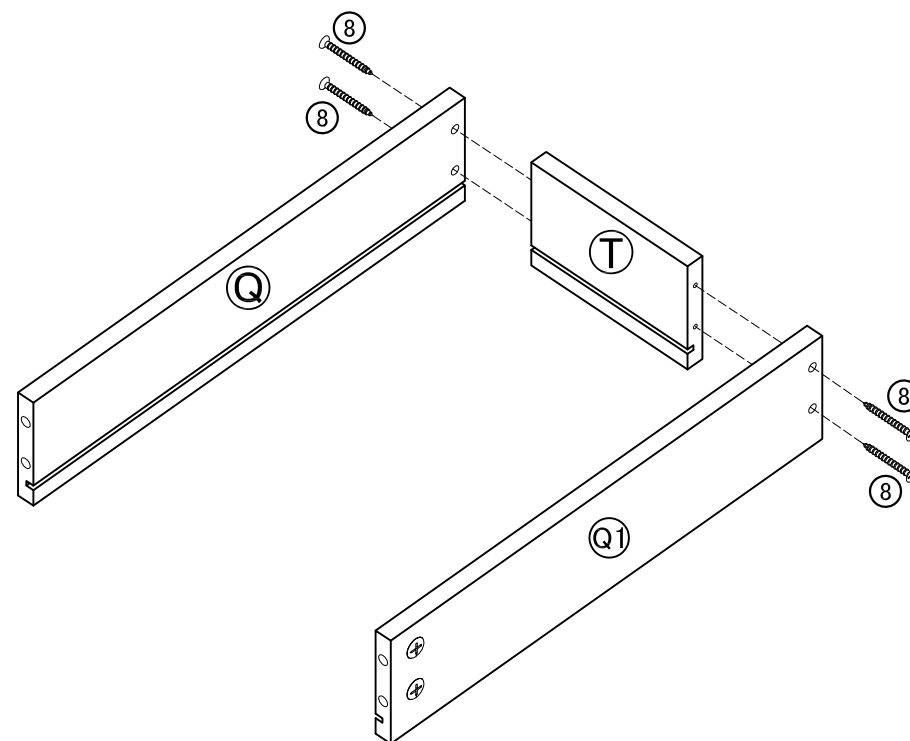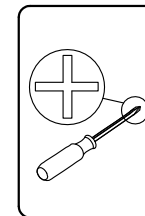



(8)

x 4

Tornillo 2

29




Inserte el parte W a la inferior como se muestra.
Fije la parte N a la estructura , luego apriete las cerraduras de la leva ④ como se muestra.

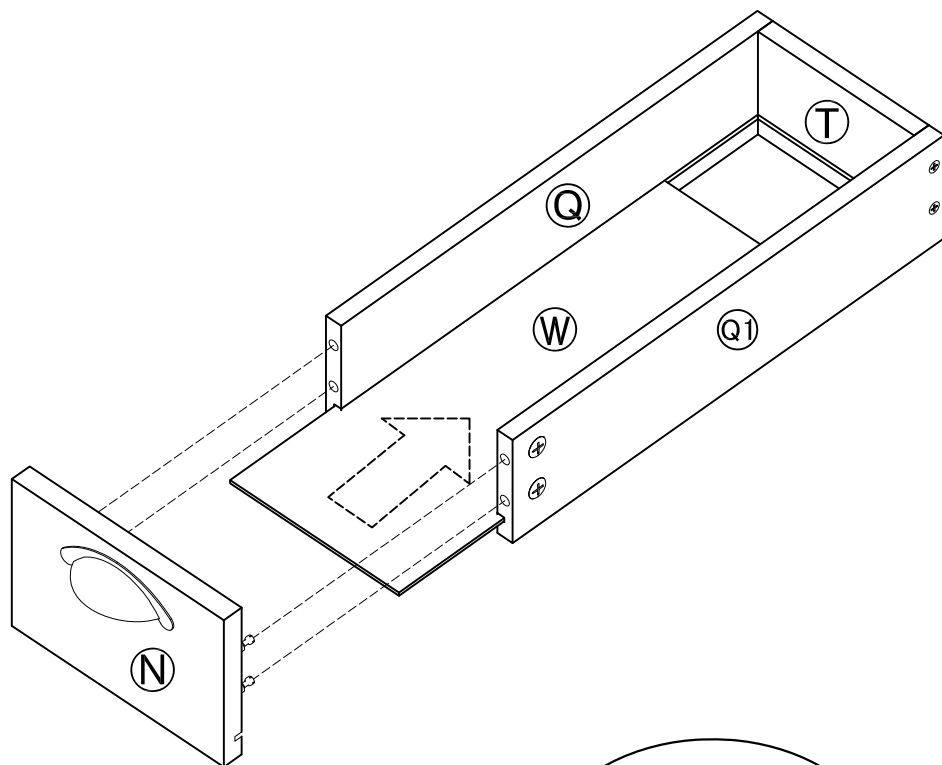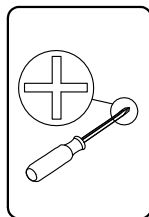

x 4


30

Fije la diapositiva del cajón ③0c, ③0d a la parte Q y Q1 usando el tornillo ①4 como se muestra.

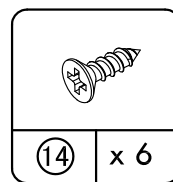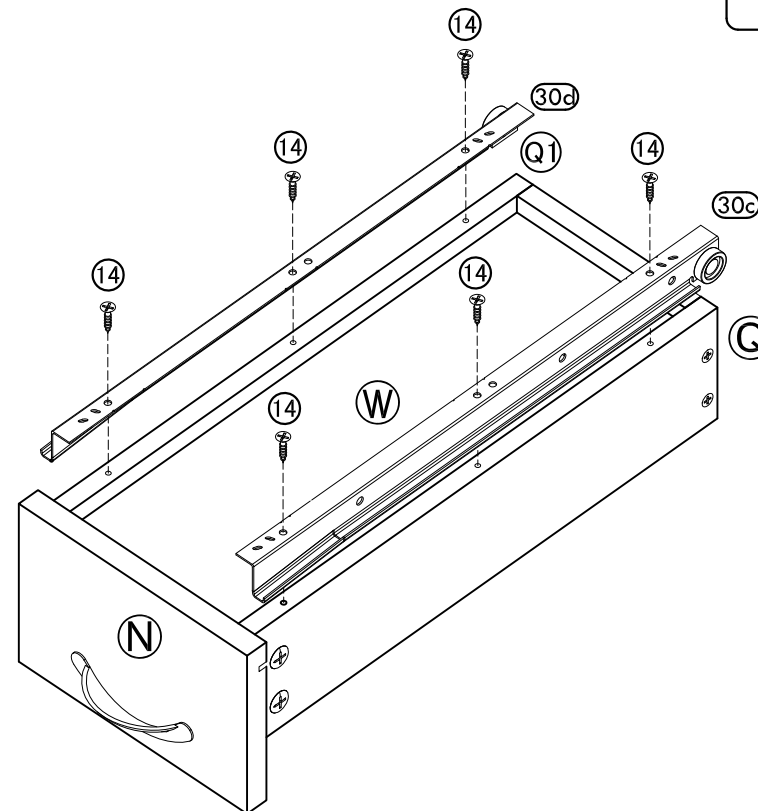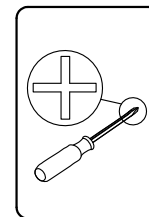

①4 x 6


Tornillo 8

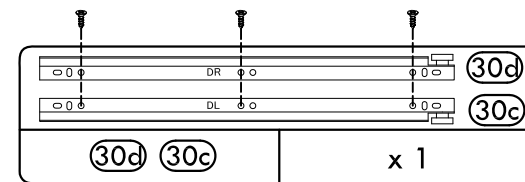

Diapositiva del cajón


31

Poner la cajones O a la unidad como se muestra.

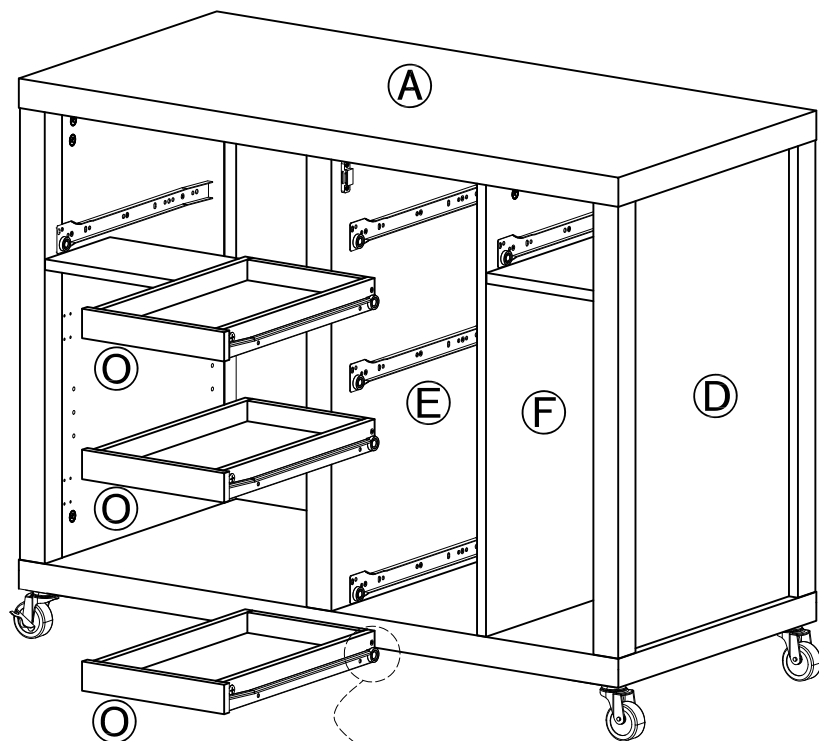


32

Poner la cajones M y N a la unidad como se muestra.

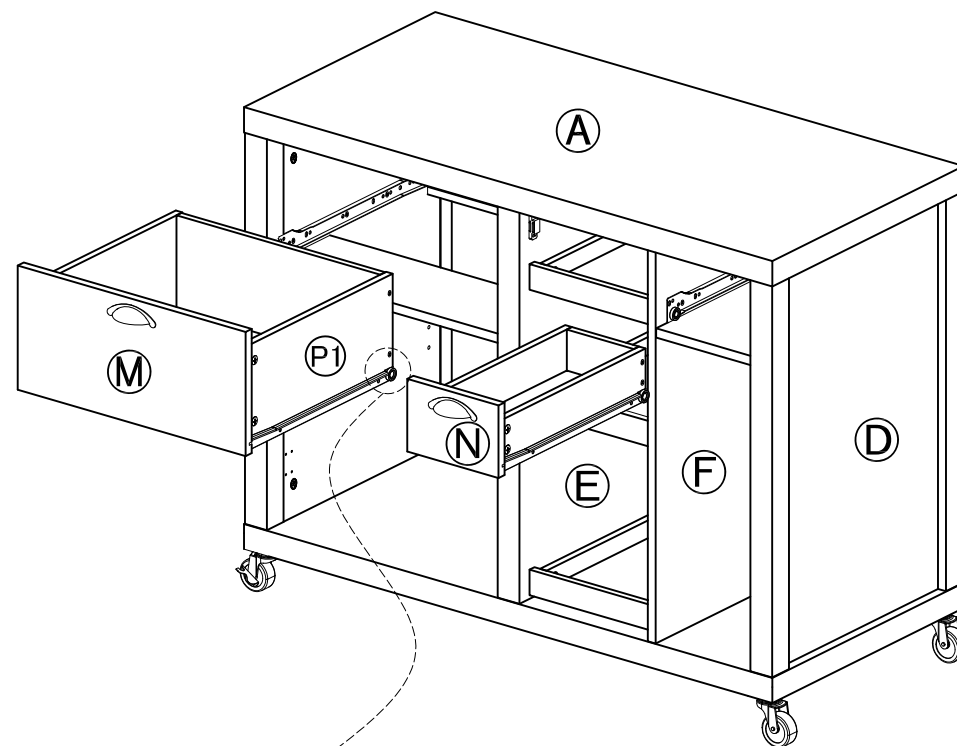


33

Inserte el soporte de estante ⑰ en la parte C y E, Luego fije la parte I a la unidad como se muestra. Fije la tapón ⑳ en la parte C y D como se muestra.




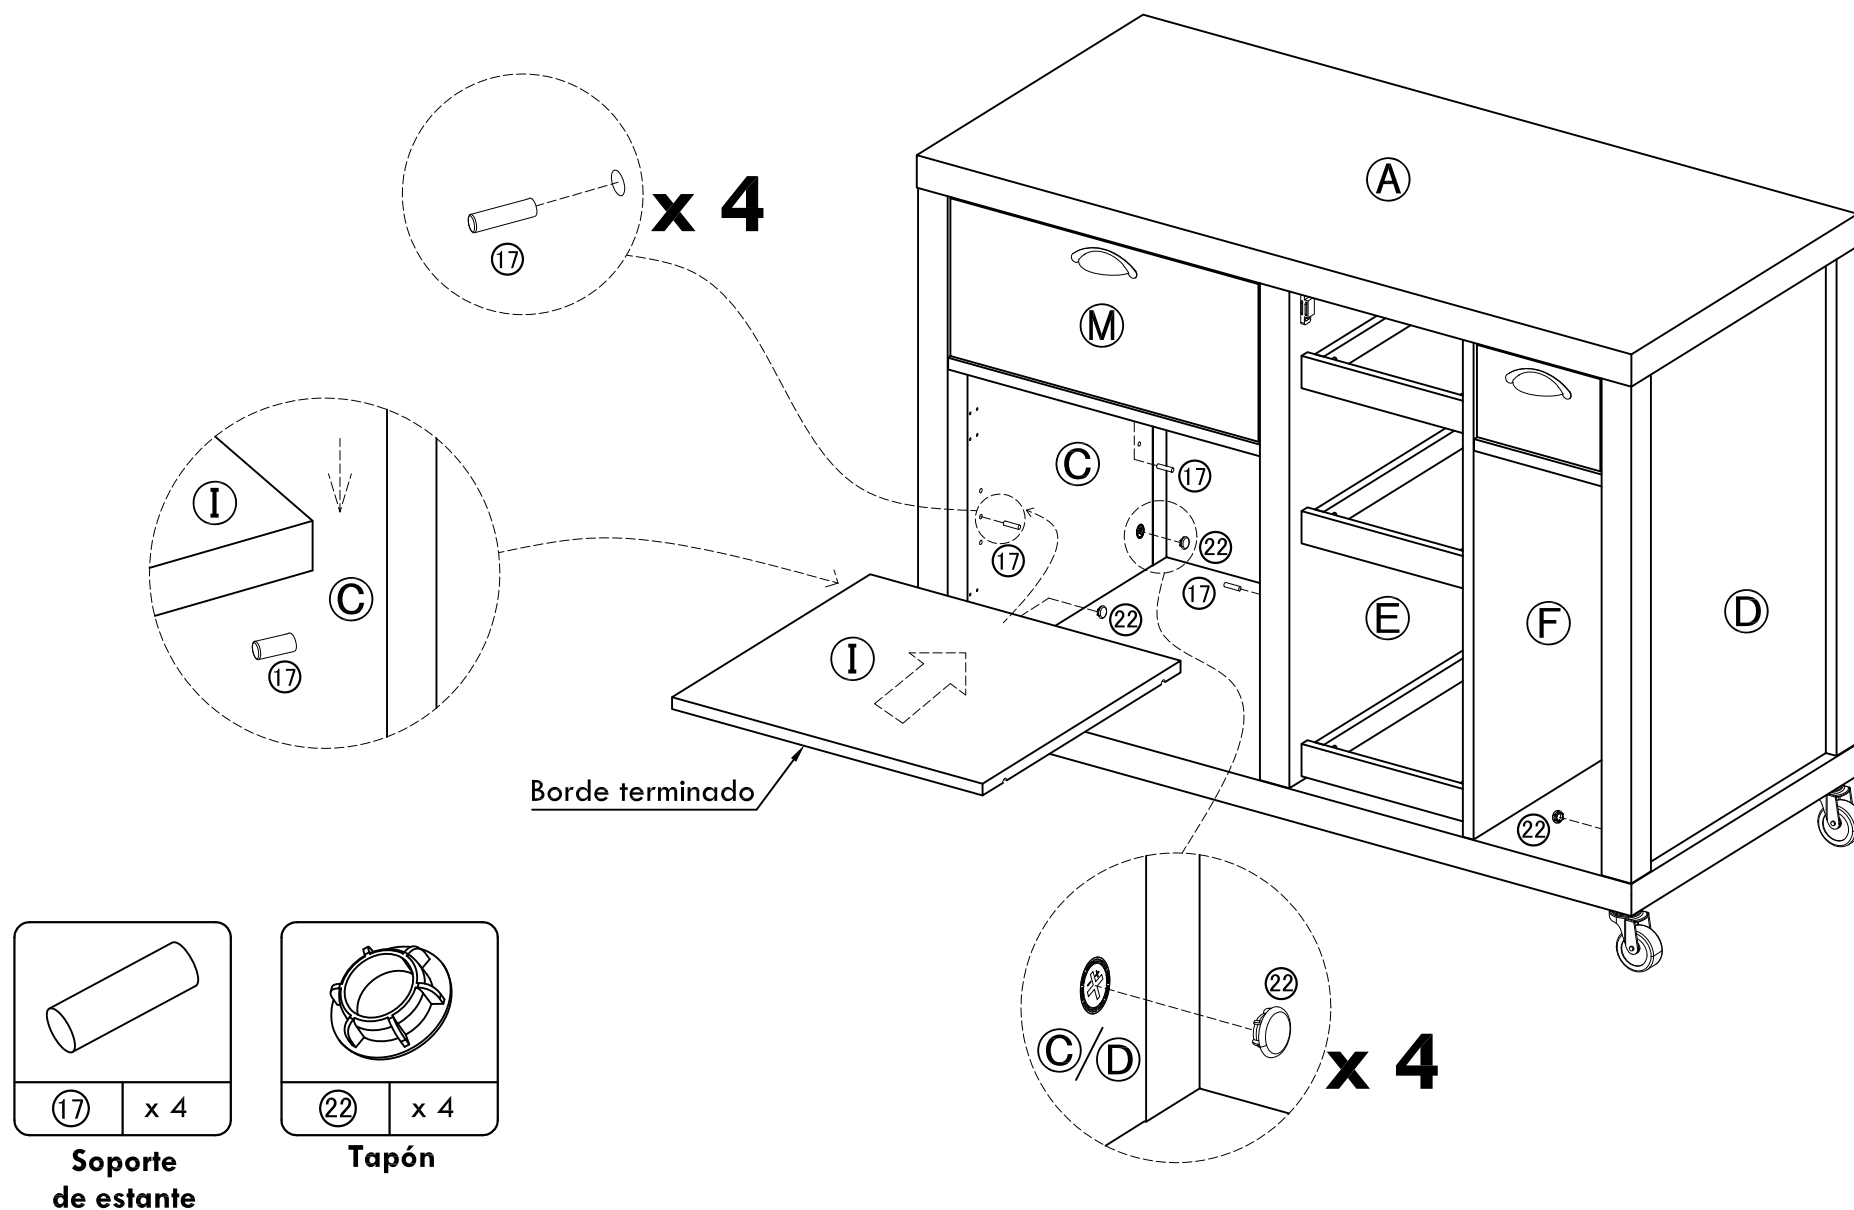


34

Ensamble el panel de la puerta K en la parte C usando el tornillo ⑨ como se muestra.

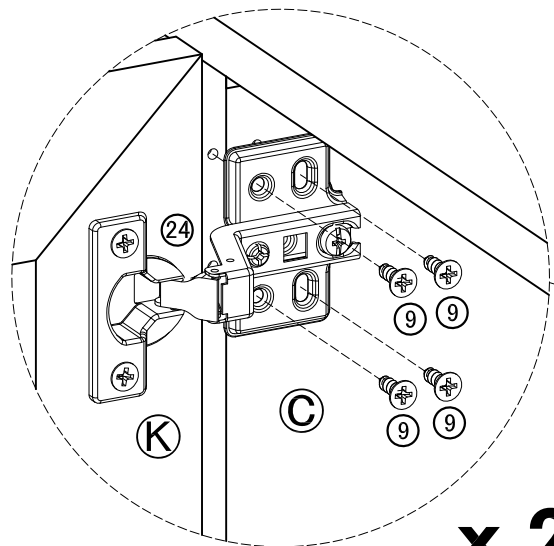

x 2

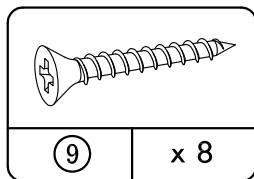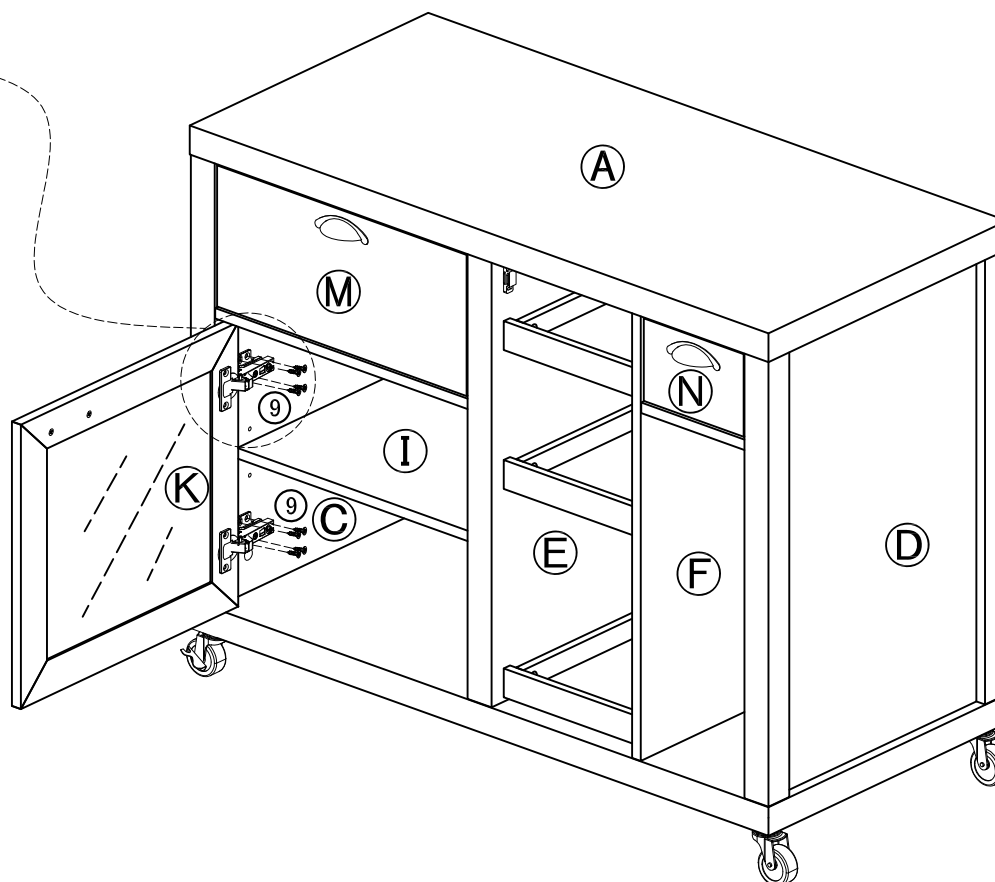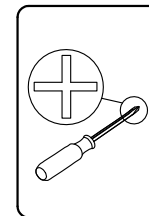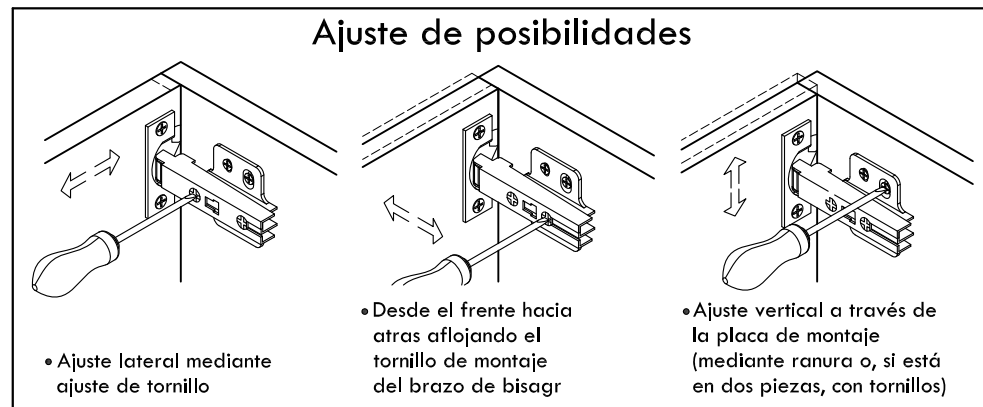


⑨ x 8




Tornillo 3

35

Ensamble el panel de la puerta L en la parte F usando el tornillo ⑮ como se muestra.

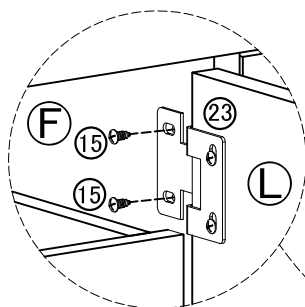


x 2

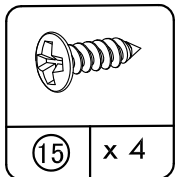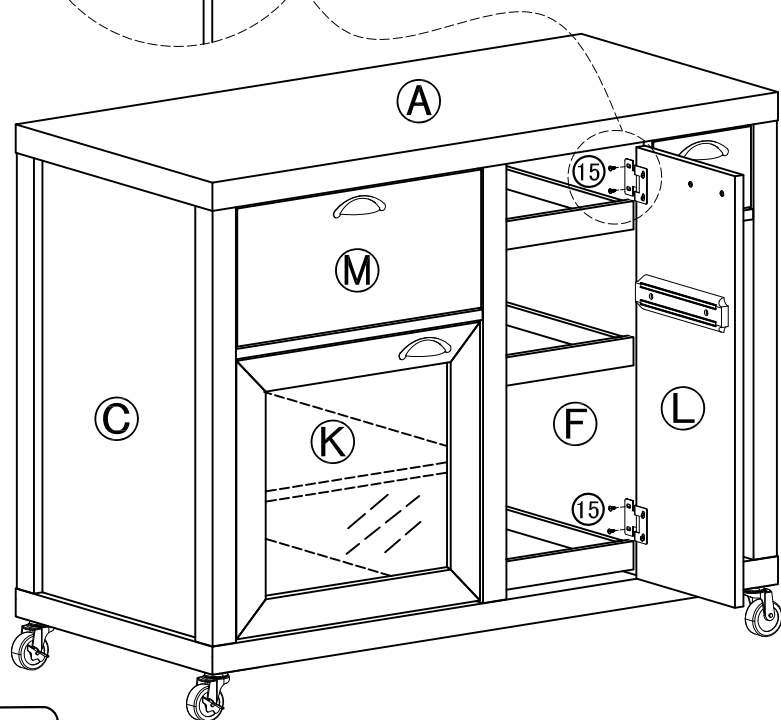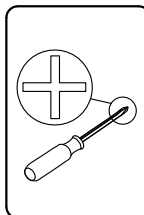

Tornillo 9

Ahora Tu Unidad Está Compuesta

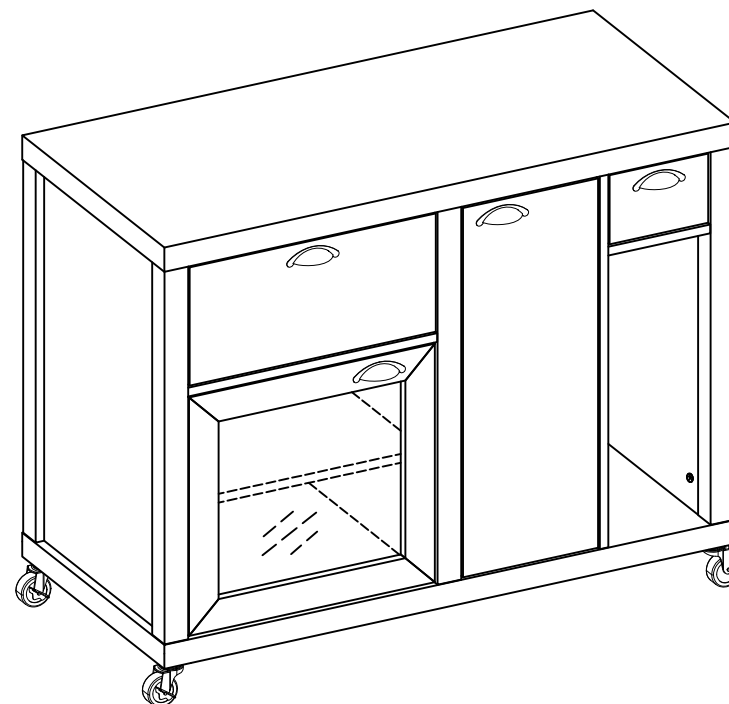

Garantía de Calidad

Si este producto presenta defectos de fabricación o de materiales o se cae bajo usos normales, lo arreglaremos o sustituiremos por hasta (1) año desde la fecha de compra.

Esta garantía te otorga derechos legales específicos y tú también tienes otros derechos que varían de un Estado a otro.

Por favor de llamarnos para piezas de reemplazo o ayudas:
1-800-729-1569

Lunes - Viernes 9:00 am - 5:00 pm EST