


MAINSTAYS FARMHOUSE TV STAND FOR TVS UP TO 70"

VENDOR STOCK NUMBERS
MS53002022003RW-RUSTIC WEATHERED OAK

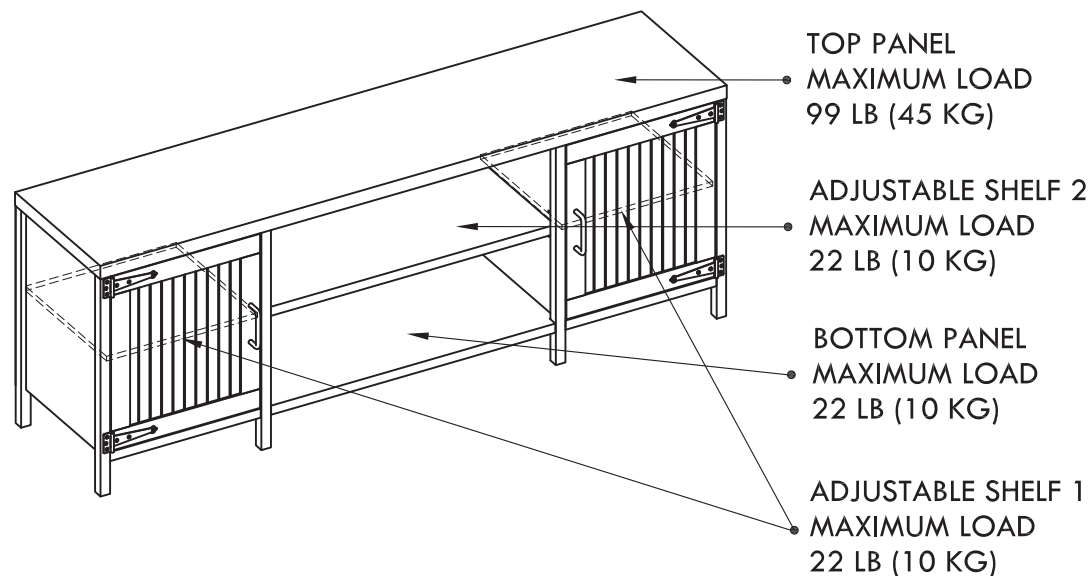

RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY: 2
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 1 HOUR
13 STEPS TO COMPLETE

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.




WARNING

THE TOP SHELF OF THE UNIT IS DESIGNED TO HOLD LCD AND PLASMA TVS UP TO 70" WITH A WEIGHT OF NOT MORE THAN 99 LB (45 KG). THE BASE OF THE TV MUST REST ON THE SUPPORTING TOP SURFACE OF THE UNIT WITHOUT OVERHANGING THE EDGES. OVERHANGING THE EDGES MAY RESULT IN INSTABILITY CAUSING DEATH OR SERIOUS INJURY. SEE PAGE 18 OF THESE INSTRUCTIONS FOR FURTHER SAFETY INSTRUCTIONS.

DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE. INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS. FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL 1-800-729-1569. PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.

FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.

LOT NUMBER _____
DATE OF PURCHASE ____/____/____

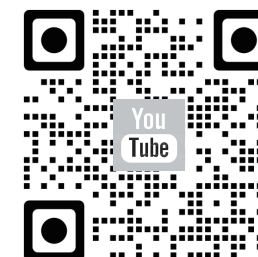

Open your camera and scan the code above for a video assembly guide.

Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd.
Designed in the USA | Made in China

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.



MAINSTAYS FARMHOUSE TV STAND FOR TVS UP TO 70"

VENDOR STOCK NUMBERS
MS53002022003RW-RUSTIC WEATHERED OAK




BEFORE STARTING

- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.

Helpful hints

- Call our toll free number if you need assistance. We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569** USA only.
Or submit a request through our self-service portal at www.huisenfurniture.zendesk.com

TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE

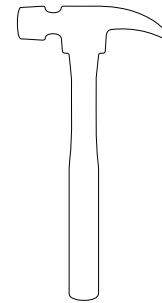

hammer



flat head
screwdriver



phillips head
screwdriver



**DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE
YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY
RESULT IN DAMAGE TO THE UNIT.**

Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd.
Designed in the USA | Made in China


We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




MAINSTAYS FARMHOUSE TV STAND

FOR TVS UP TO 70"


VENDOR STOCK NUMBERS
MS53002022003RW-RUSTIC WEATHERED OAK

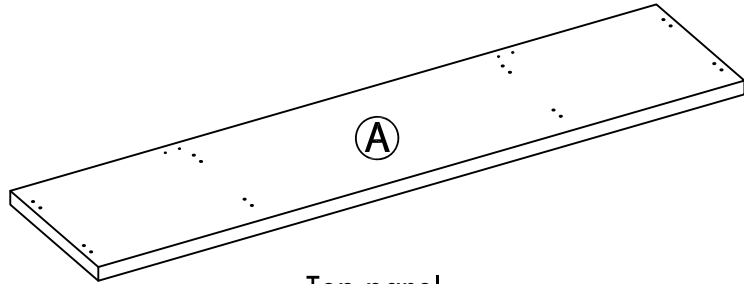


Top panel
(Qty: 1)

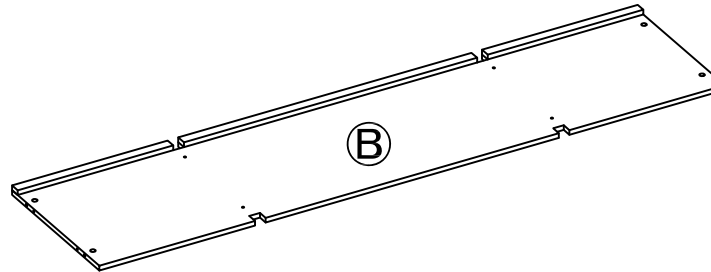


Bottom panel
(Qty: 1)

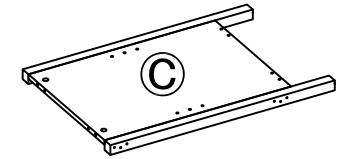


Left side panel
(Qty: 1)

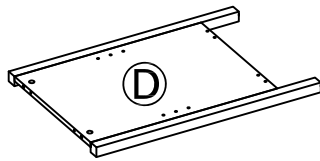


Right side panel
(Qty: 1)

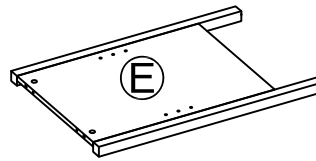


Left middle side panel
(Qty: 1)

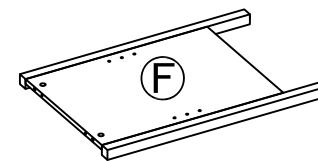


Right middle side panel
(Qty: 1)

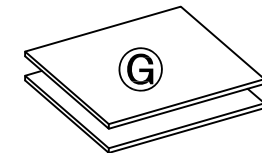


Adjustable shelf 1
(Qty: 2)

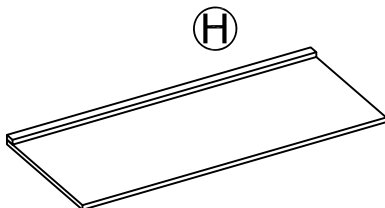

Adjustable shelf 2
(Qty: 1)

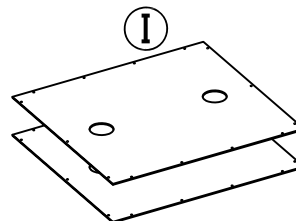

Back panel
(Qty: 2)

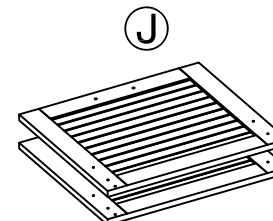

Door panel
(Qty: 2)

Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd.
Designed in the USA | Made in China


We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time. 1-800-729-1569 | USA only.



MAINSTAYS FARMHOUSE TV STAND FOR TVS UP TO 70"

VENDOR STOCK NUMBERS
MS53002022003RW-RUSTIC WEATHERED OAK

①




Screw 1
Qty: 4

②



Screw 2
Qty: 4

③




Screw 3
Qty: 24

④




Screw 4
Qty: 2

⑤




Screw 5
Qty: 4

⑥



Cam bolt
Qty: 12

⑦



Cam lock
Qty: 12

⑧




Plastic dowel
Qty: 16

⑨




Cap
Qty: 8

⑩




Shelf support
Qty: 12

⑪




Nail
Qty: 28+1 Extra

⑫




Magnet strike
Qty: 2

⑬




Magnet
Qty: 2

⑭

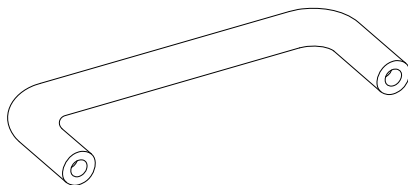


Handle
Qty: 2

⑮

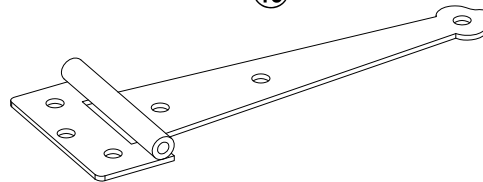

Hinges
Qty: 4

⑯




Plastic stopper
Qty: 1

Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd.
Designed in the USA | Made in China

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time. 1-800-729-1569 | USA only.



CAM FASTENING SYSTEM EXAMPLE

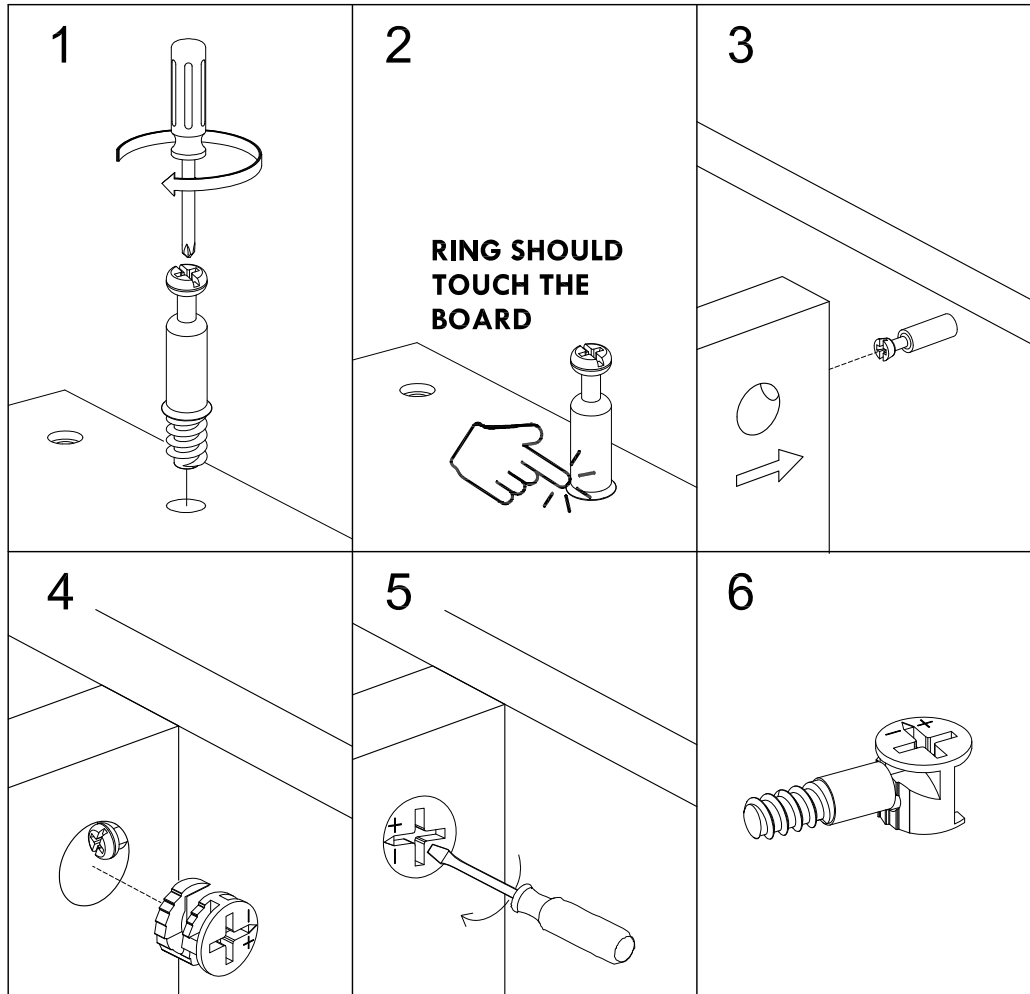


CAM FASTENING SYSTEM EXAMPLE



1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Connect the previously tightened cam bolt to the panel.
4. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. The plus and minus signs should be facing the predrilled hole in the edge of panel.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway clockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**

1

- SCREW CAM BOLTS ⑥ INTO ① PANEL.
- USE SCREW ② TO ATTACH MAGNETS ⑬ TO ① PANEL.

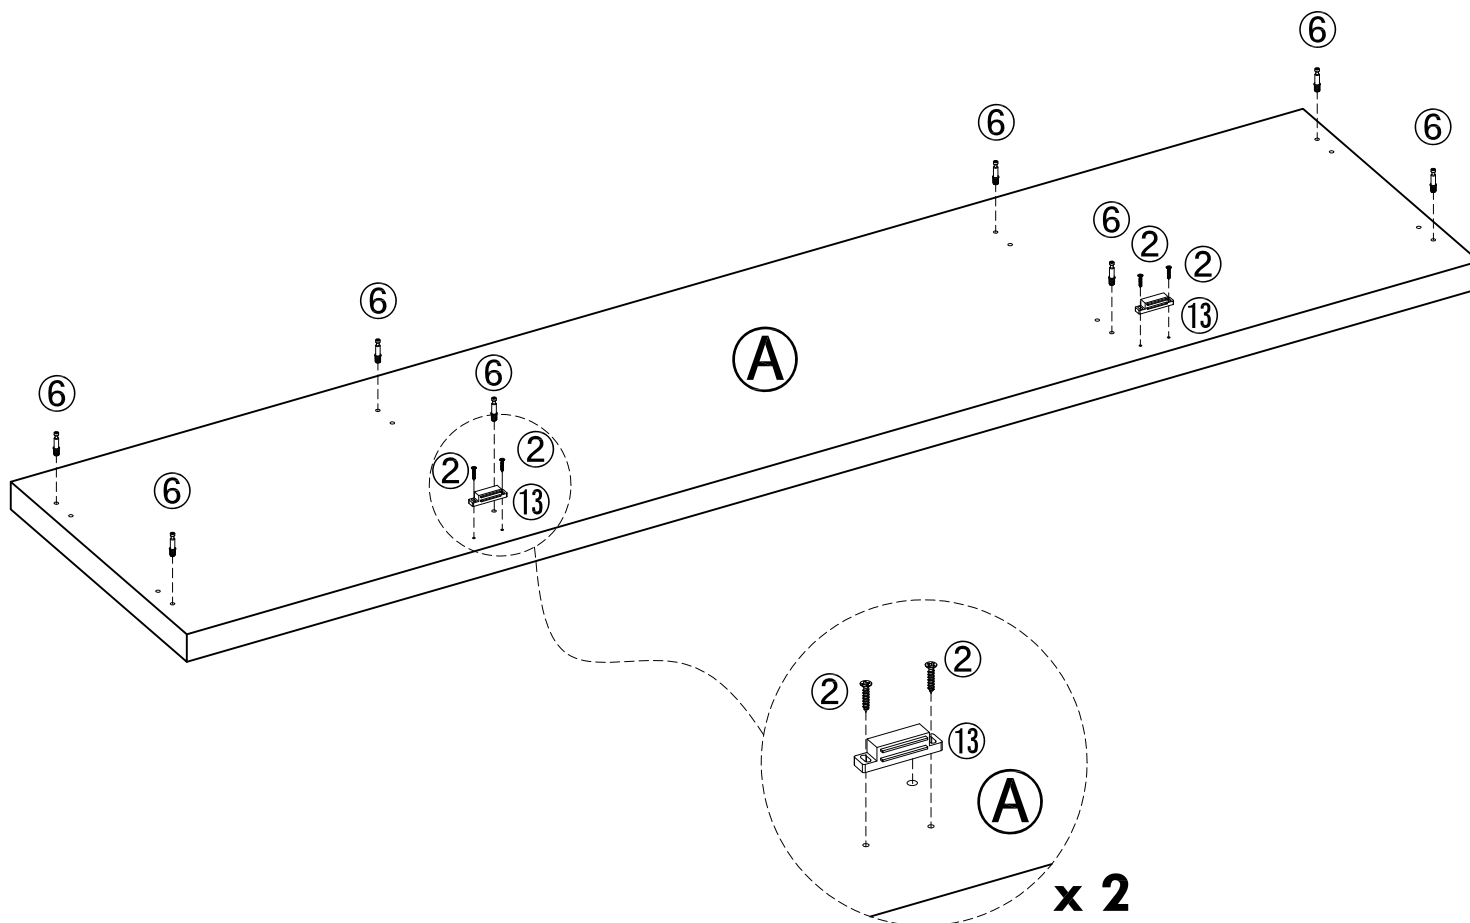


ADDITIONAL NOTES

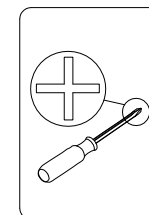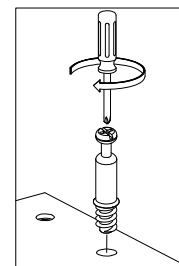


INSERT CAM BOLT INTO PREDRILLED HOLE IN PANEL AND TIGHTEN SO NO THREADS ARE VISIBLE.


PARTS

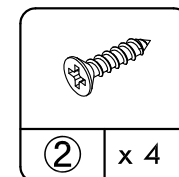

Screw 2

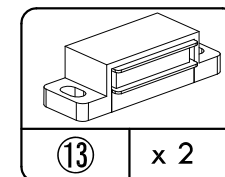

Magnet

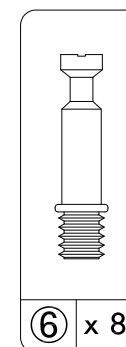

Cam bolt


We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




2

- INSERT DOWELS ⑧ INTO ⑥ PANEL.


ADDITIONAL NOTES

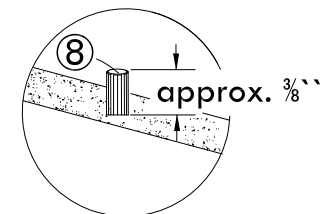

**PUSH DOWELS INTO
PREDRILLED HOLE
LEAVING $\frac{3}{8}$ \"**

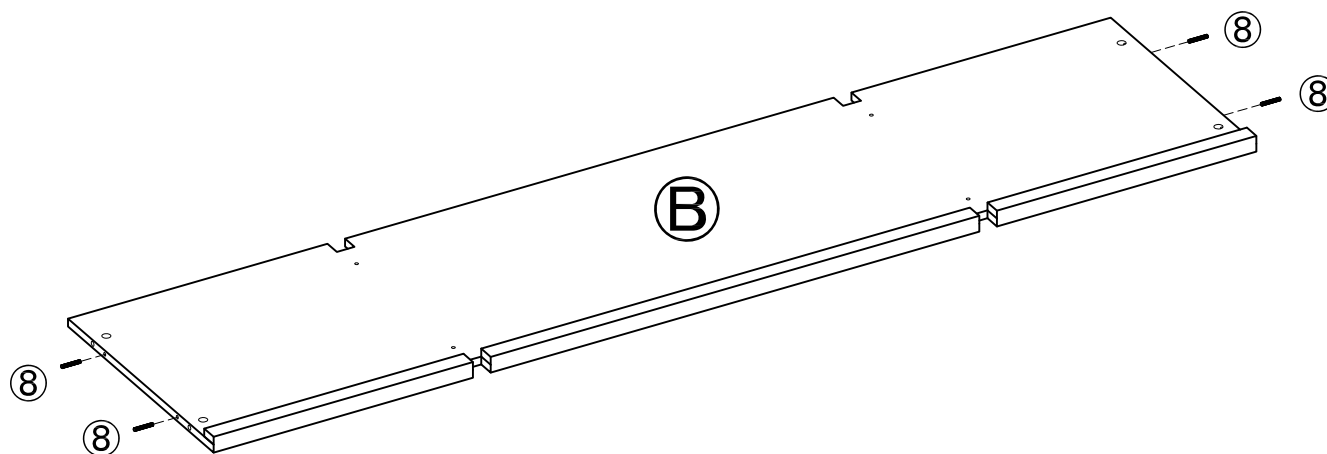

PARTS

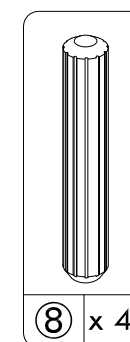



Plastic dowel

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




3



- SCREW CAM BOLTS ⑥ INTO ③ & ④ PANELS.
- INSERT DOWELS ⑧ INTO ③ & ④ PANELS.

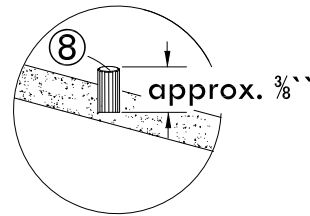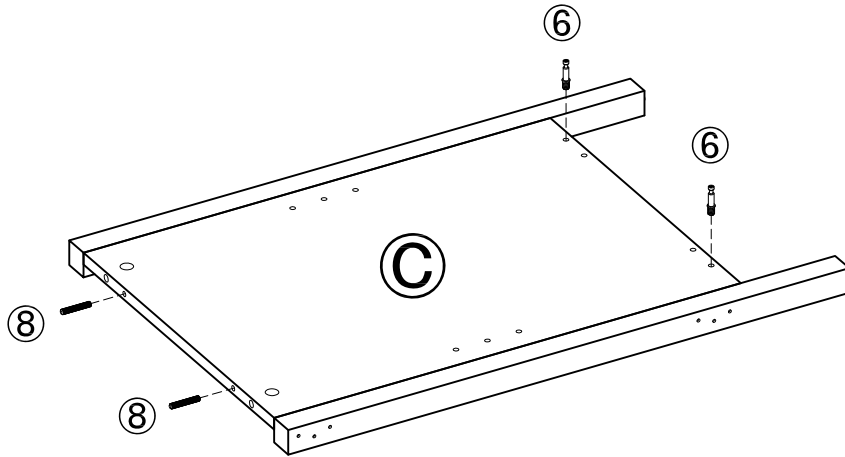

**PUSH DOWELS INTO
PREDRILLED HOLE
LEAVING 3/8" EXPOSED.**


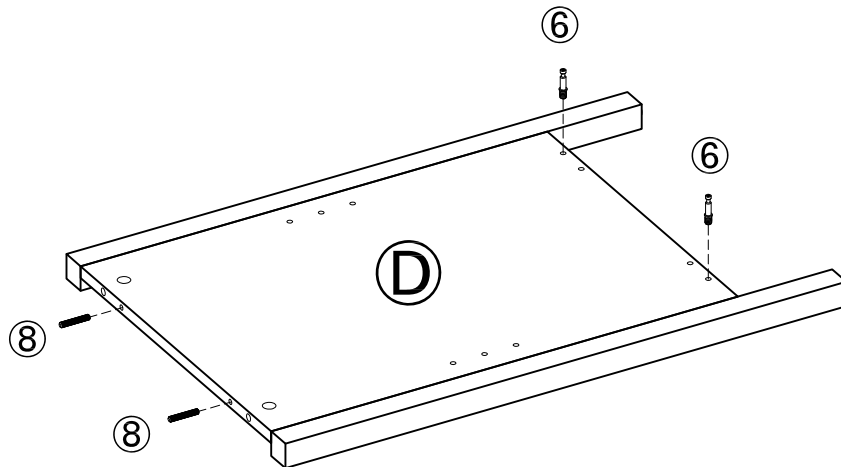


ADDITIONAL NOTES

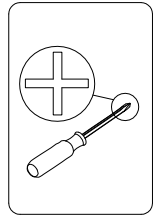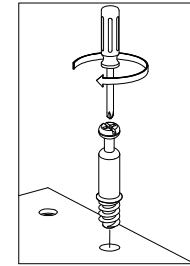

**INSERT CAM BOLT INTO PREDRILLED
HOLE IN PANEL AND TIGHTEN SO
NO THREADS ARE VISIBLE.**

PARTS

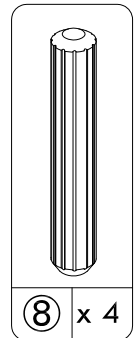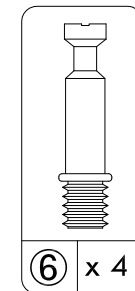



Cam bolt Plastic dowel

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




4

- INSERT DOWELS ⑧ INTO ⑤ & ⑥ PANELS.

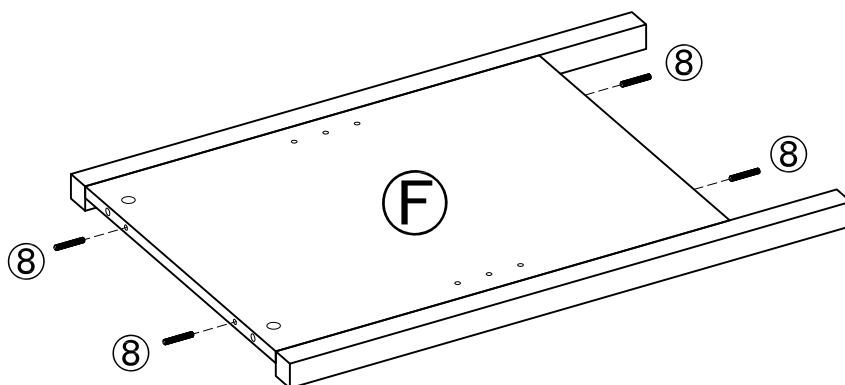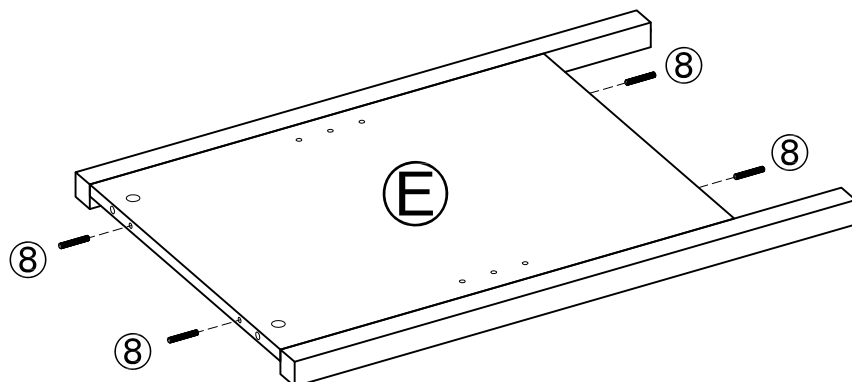


ADDITIONAL NOTES

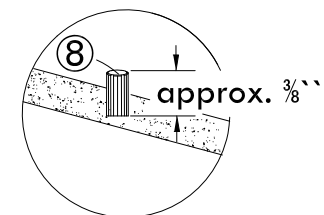


**PUSH DOWELS INTO
PREDRILLED HOLE
LEAVING $\frac{3}{8}$ " EXPOSED.**

PARTS

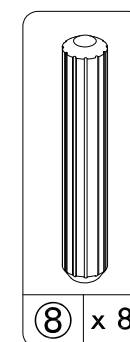



Plastic dowel

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.

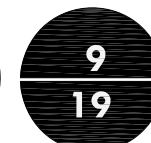


5

- USE SCREW ③ TO ATTACH HINGES ⑮ TO DOOR PANELS ①.
- FLIP DOORS OVER AND USE SCREW ④ TO ATTACH MAGNET STRIKES ⑫ TO DOORS.
- USE SCREW ⑤ TO ATTACH HANDLES ⑭ TO DOORS.

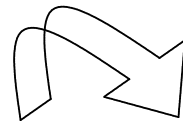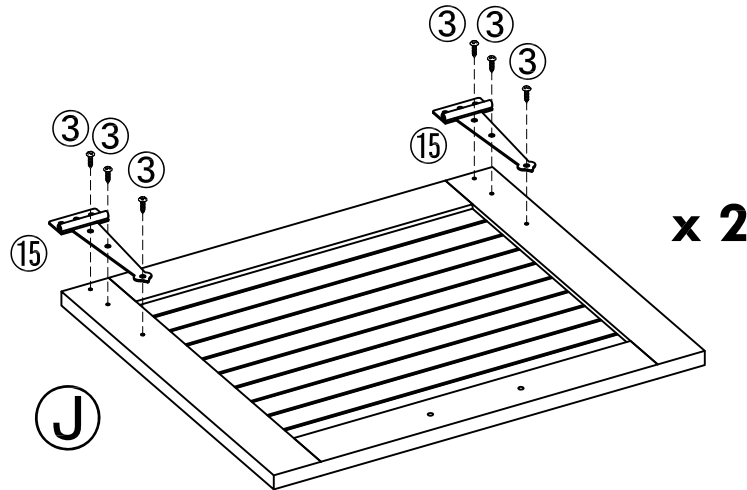


FLIP DOORS OVER

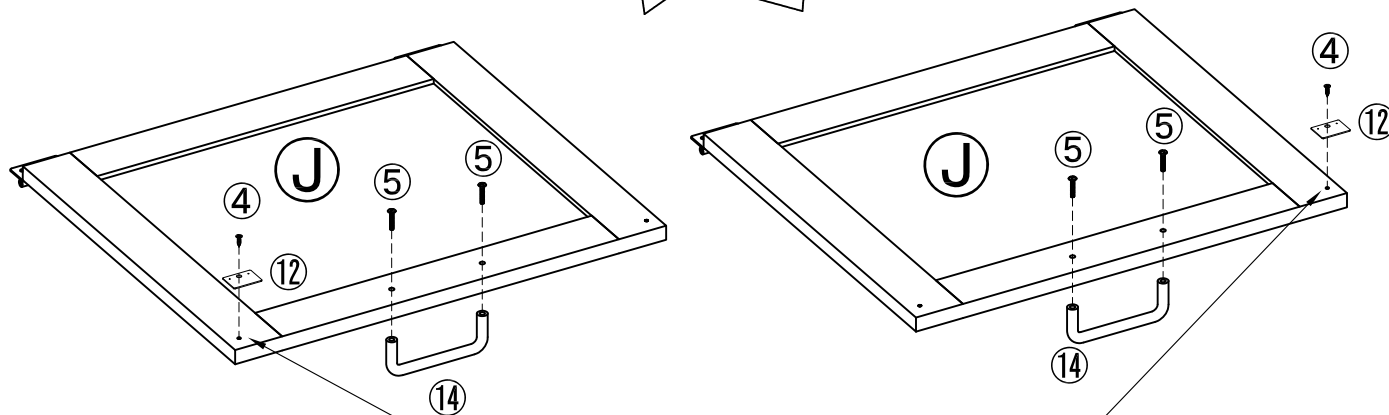


NOTE: The magnet strike needs to be installed in different holes.

ADDITIONAL NOTES

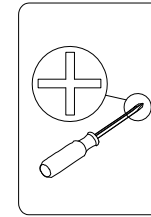


PARTS

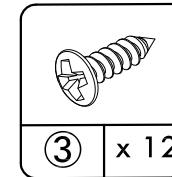


③ x 12

Screw 3

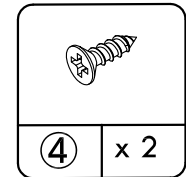


④ x 2

Screw 4

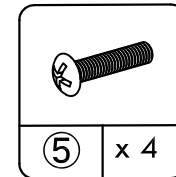


⑤ x 4

Screw 5

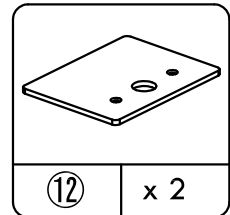


⑫ x 2

Magnet strike

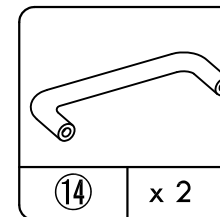

⑭ x 2

Handle

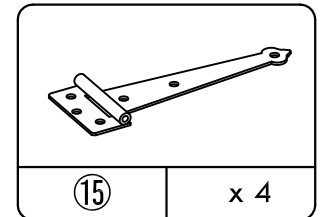

⑮ x 4

Hinges



We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




6

- USE SCREW ① TO ATTACH ⑤ & ⑥ PANELS TO ③ PANEL.

ADDITIONAL NOTES

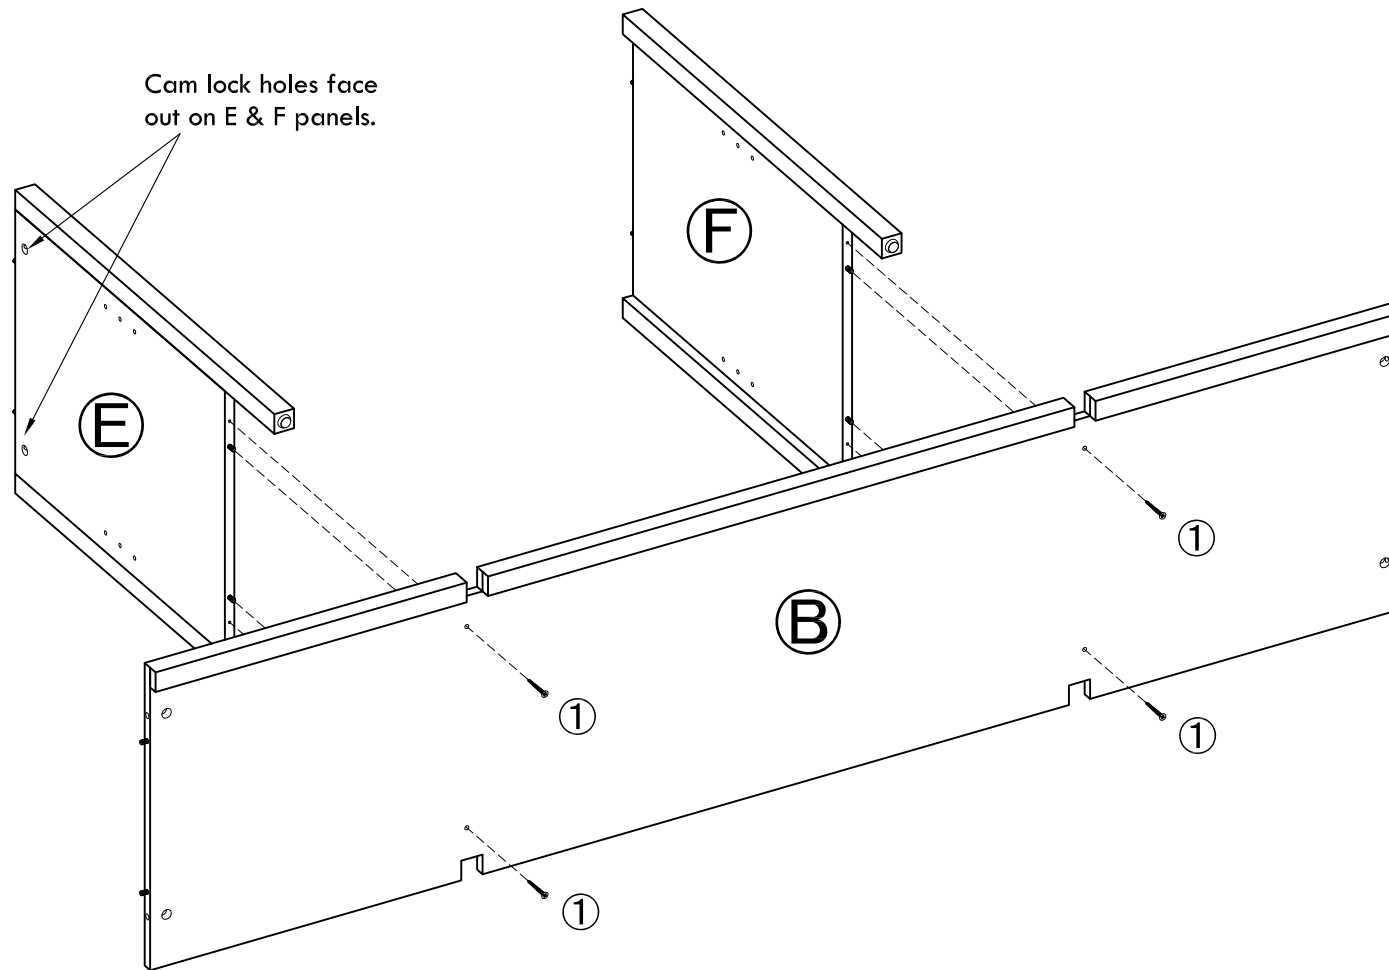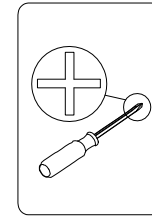

PARTS

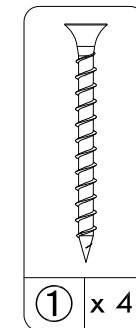

Screw 1



We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.



7




- **CONNECT © & © PANELS TO © PANEL, INSERT CAM LOCKS ⑦ INTO B PANEL AND TIGHTEN CAM LOCKS ⑦.**

ADDITIONAL NOTES

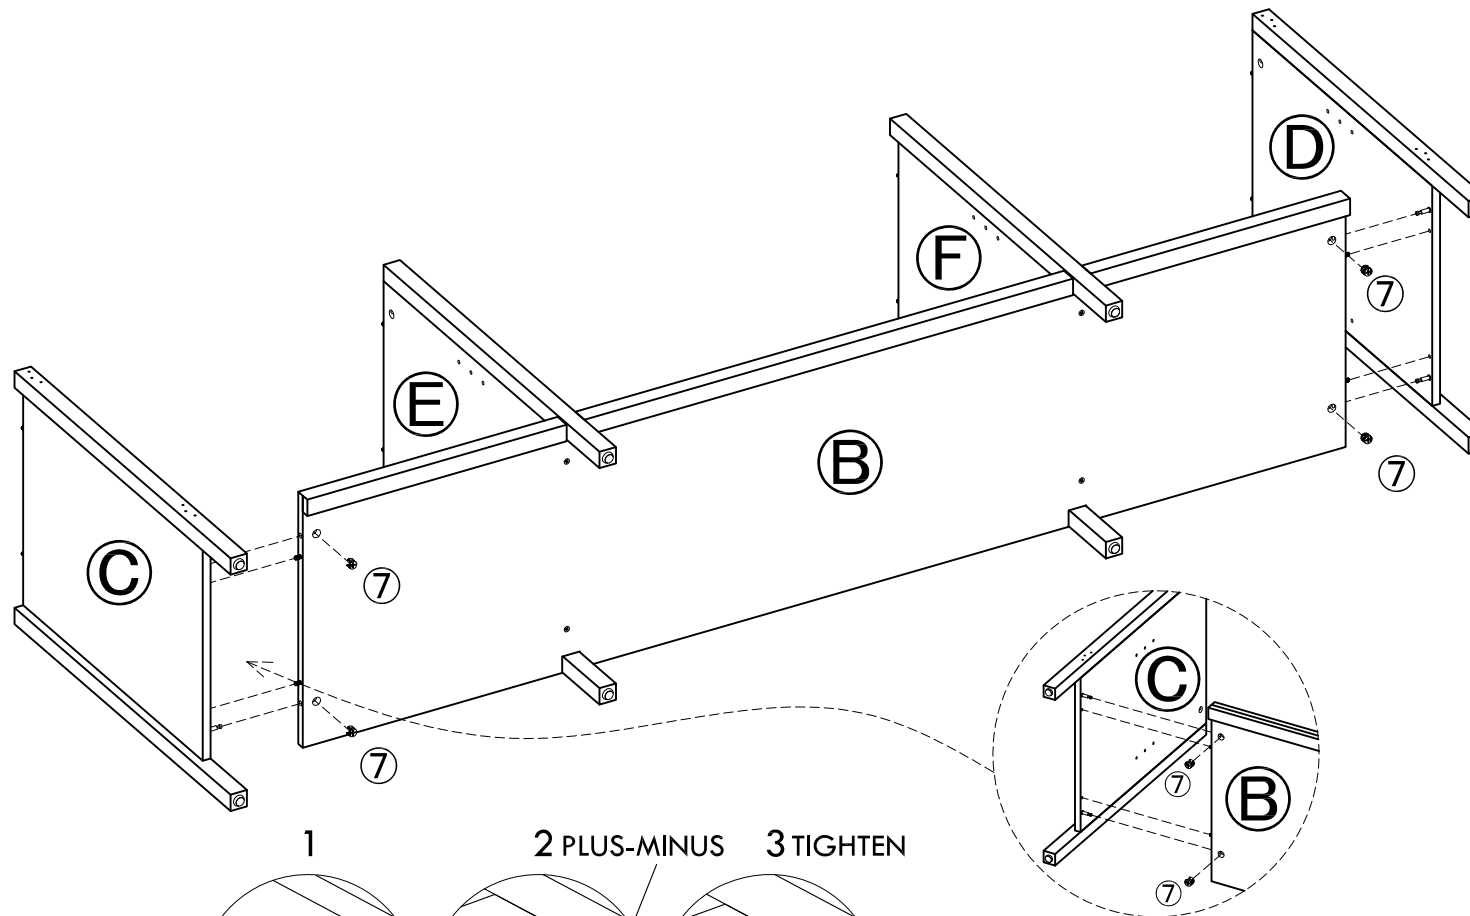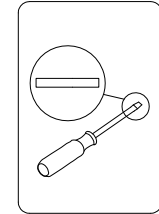

1


2 PLUS-MINUS 3 TIGHTEN

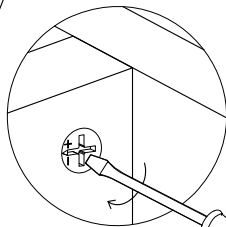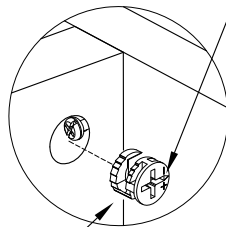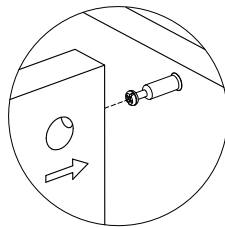

INSERT CAM LOCK FULLY INTO HOLE
WITH PLUS-MINUS SYMBOLS FACING
PREDRILLED HOLE IN EDGE OF PANEL

ROTATE CAM LOCK
CLOCKWISE 180° TO
SECURELY FASTEN

PARTS

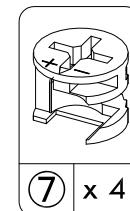

Cam lock




We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.

8

- **CONNECT ① PANEL TO STRUCTURE, INSERT CAM LOCKS ⑦ INTO ③ , ④ , ⑤ & ⑥ PANELS AND TIGHTEN CAM LOCKS ⑦.**
- **USE CAPS ⑨ TO COVER EXPOSED CAM LOCKS.**

ADDITIONAL NOTES

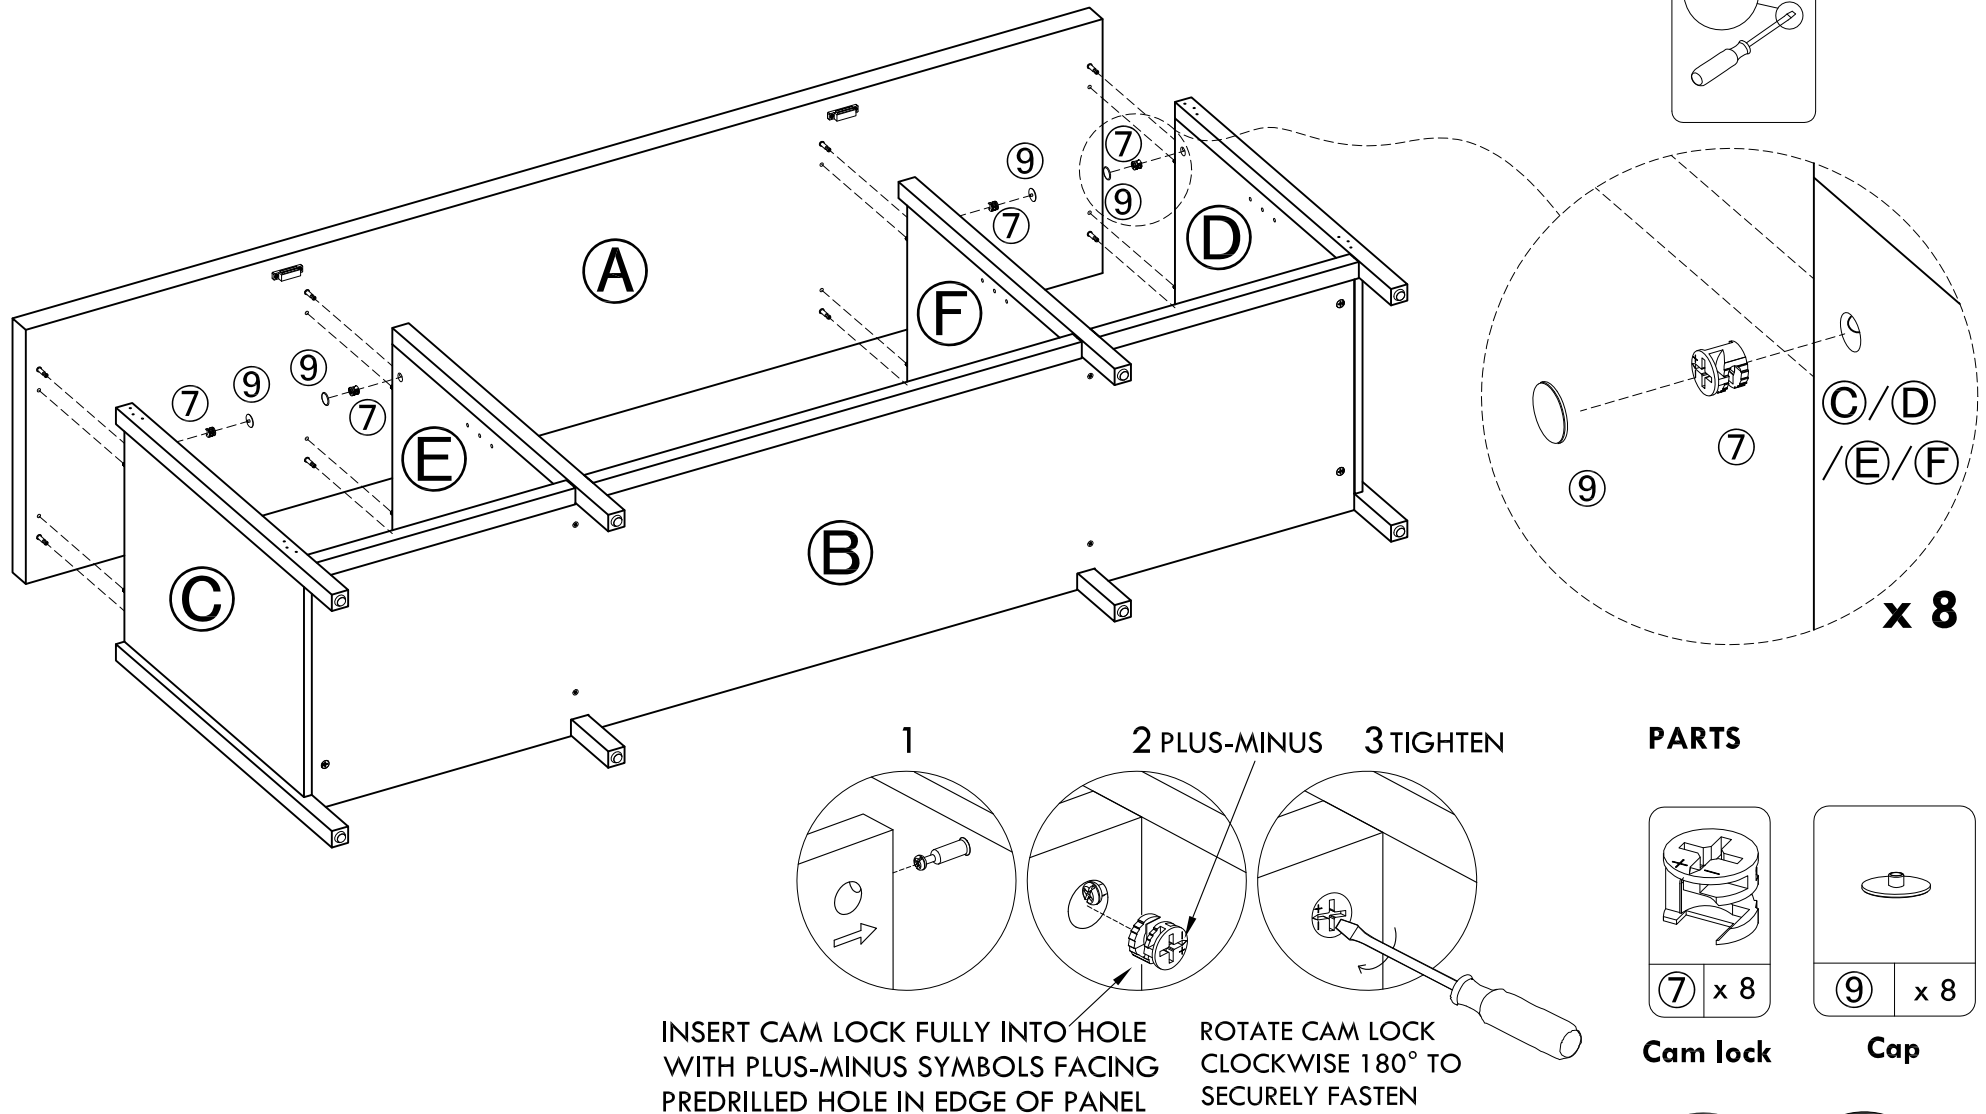

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




9

- ROTATE UNIT FROM CURRENT FACE UP POSITION TO FACE DOWN AS SHOWN BELOW.

2 PEOPLE ARE REQUIRED FOR THIS STEP!

TURN UNIT OVER BEFORE PROCEEDING TO NEXT STEP!

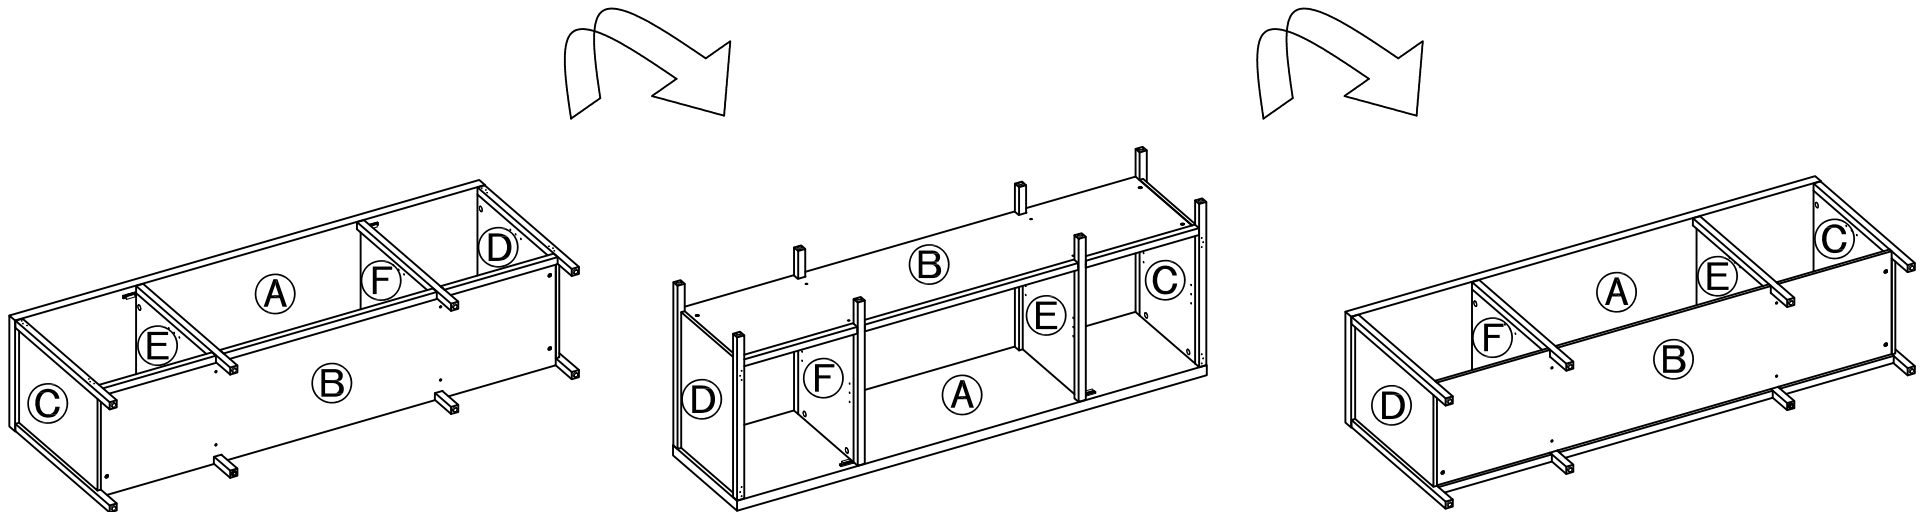



We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




10

- USE NAILS ⑪ TO ATTACH BACK PANELS ① TO UNIT.

ADDITIONAL NOTES

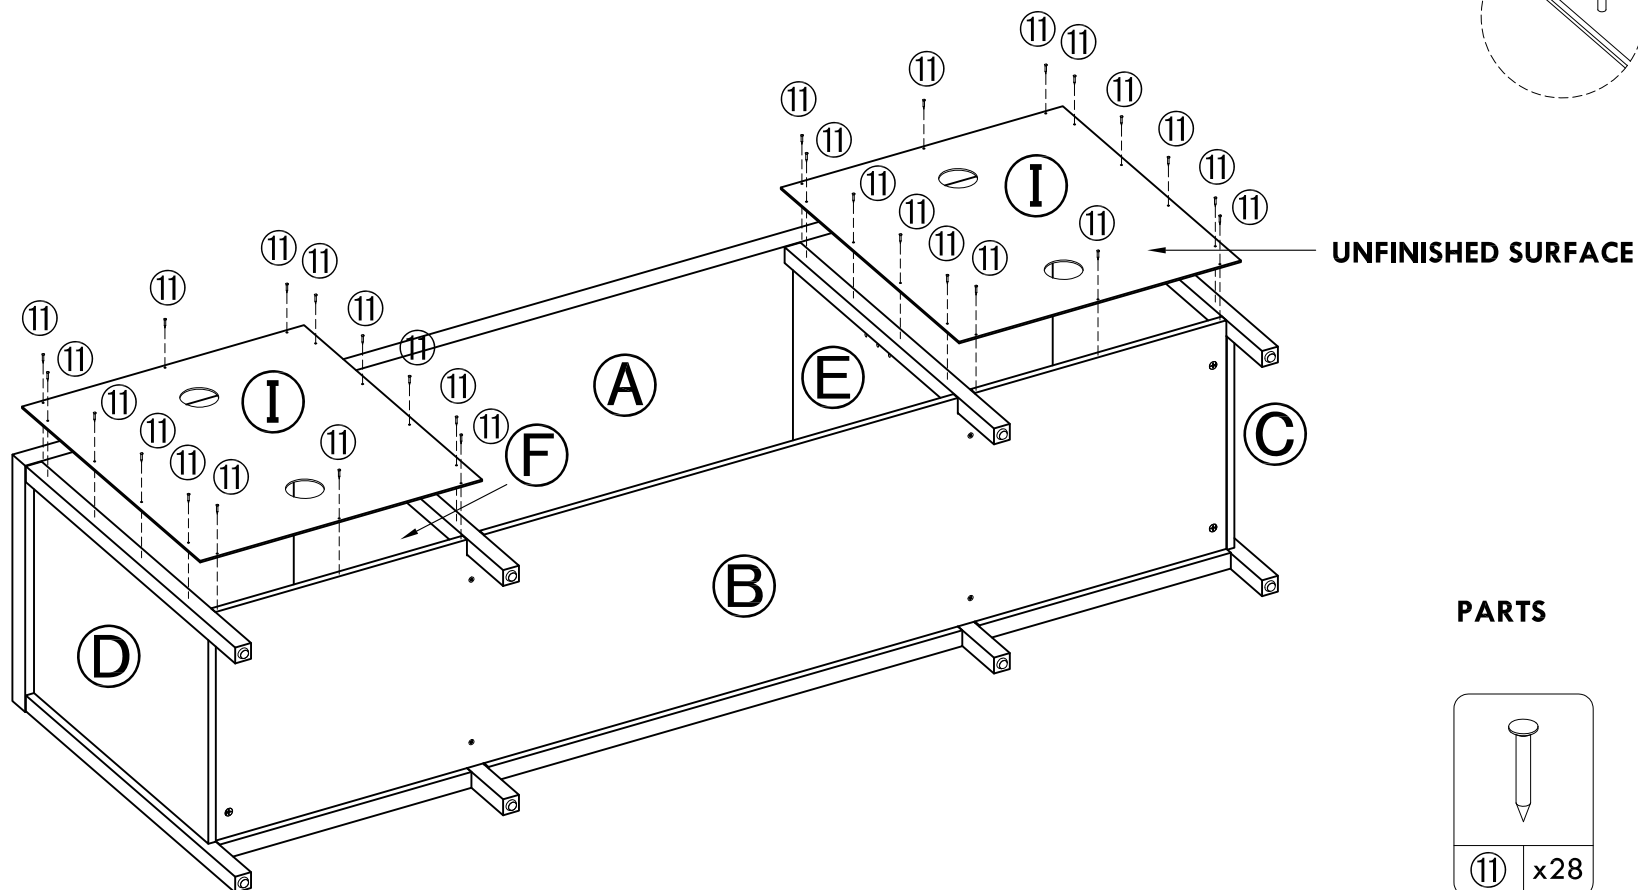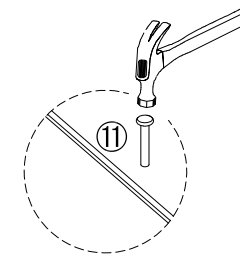

PARTS

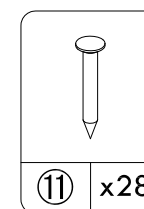

Nail

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.



- **INSERT SHELF SUPPORTS ⑩ AND ADJUSTABLE SHELVES ⑨ & ⑧ INTO UNIT AT DESIRED HEIGHTS.**



Shelf support

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




16
19


12

- USE SCREW ③ TO ATTACH DOOR PANELS ① TO ③ & ④ PANELS.


ADDITIONAL NOTES

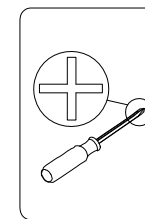

PARTS

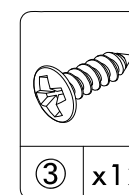

Screw 3

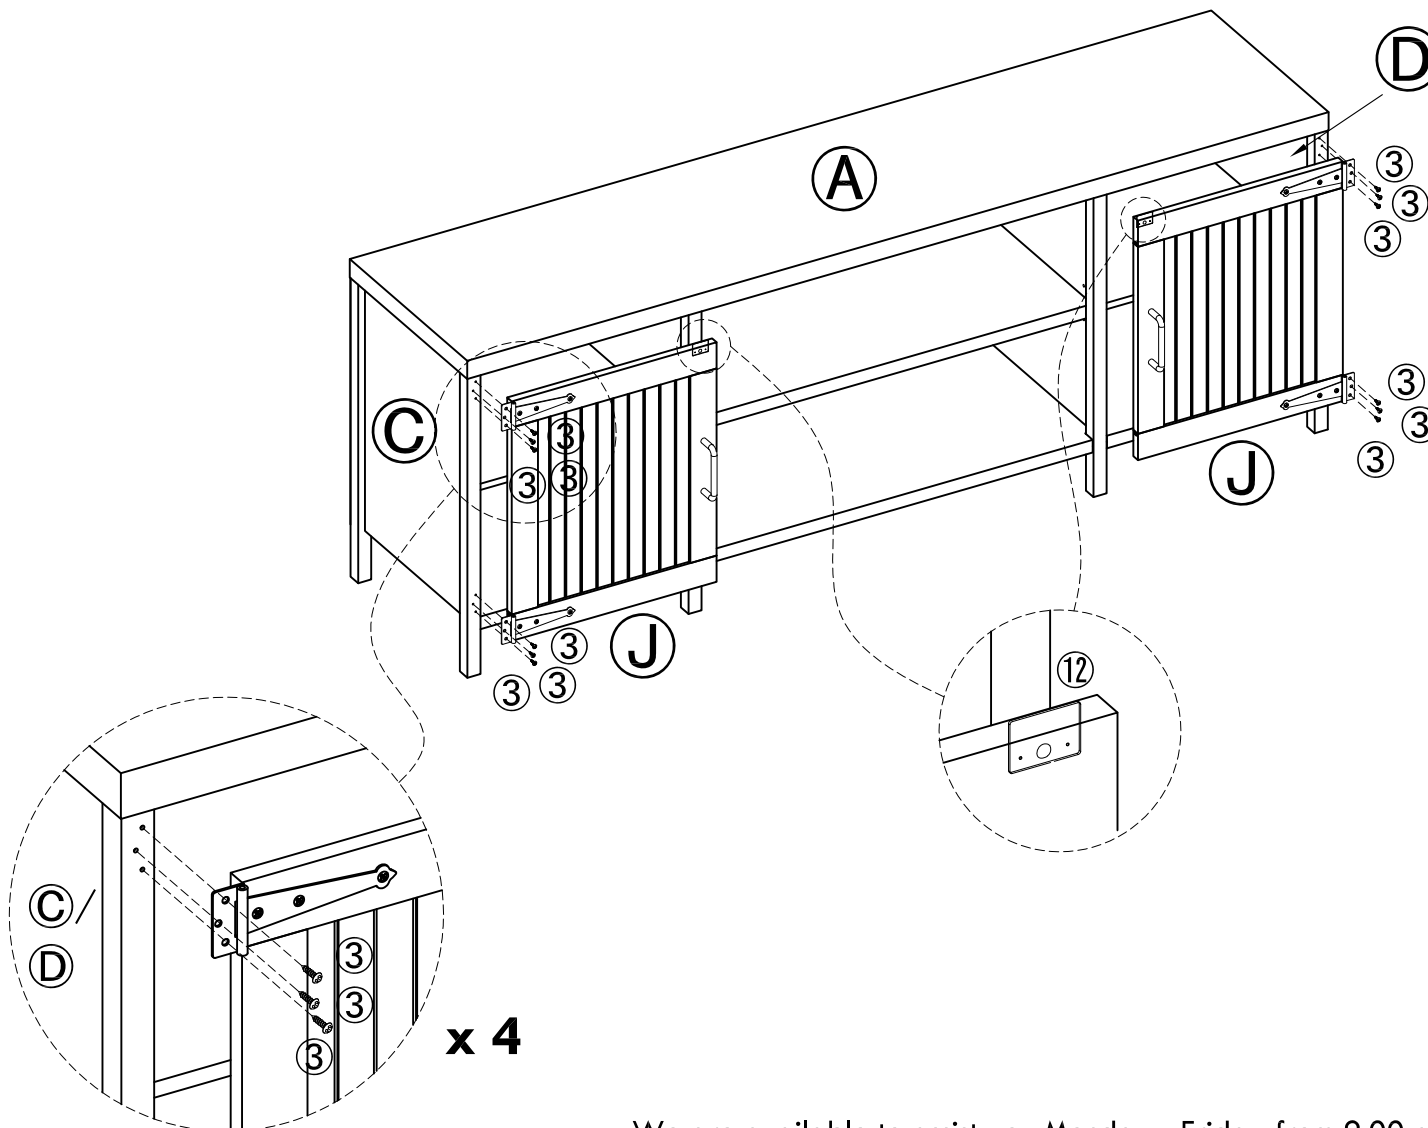

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.





13

⚠ CAUTION IF YOU INTEND TO PLACE A TV ON THIS UNIT, THE STOPPER MUST BE INSTALLED ACCORDING TO DIRECTIONS BELOW. FAILURE BY CONSUMER TO PROPERLY INSTALL STOPPER COULD RESULT IN UNIT TIPPING.

- REMOVE TAPE FROM BACK SIDE OF PLASTIC STOPPER ⑩ AND PLACE ON UNIT IN LOCATION INDICATED BELOW.

PLASTIC STOPPER

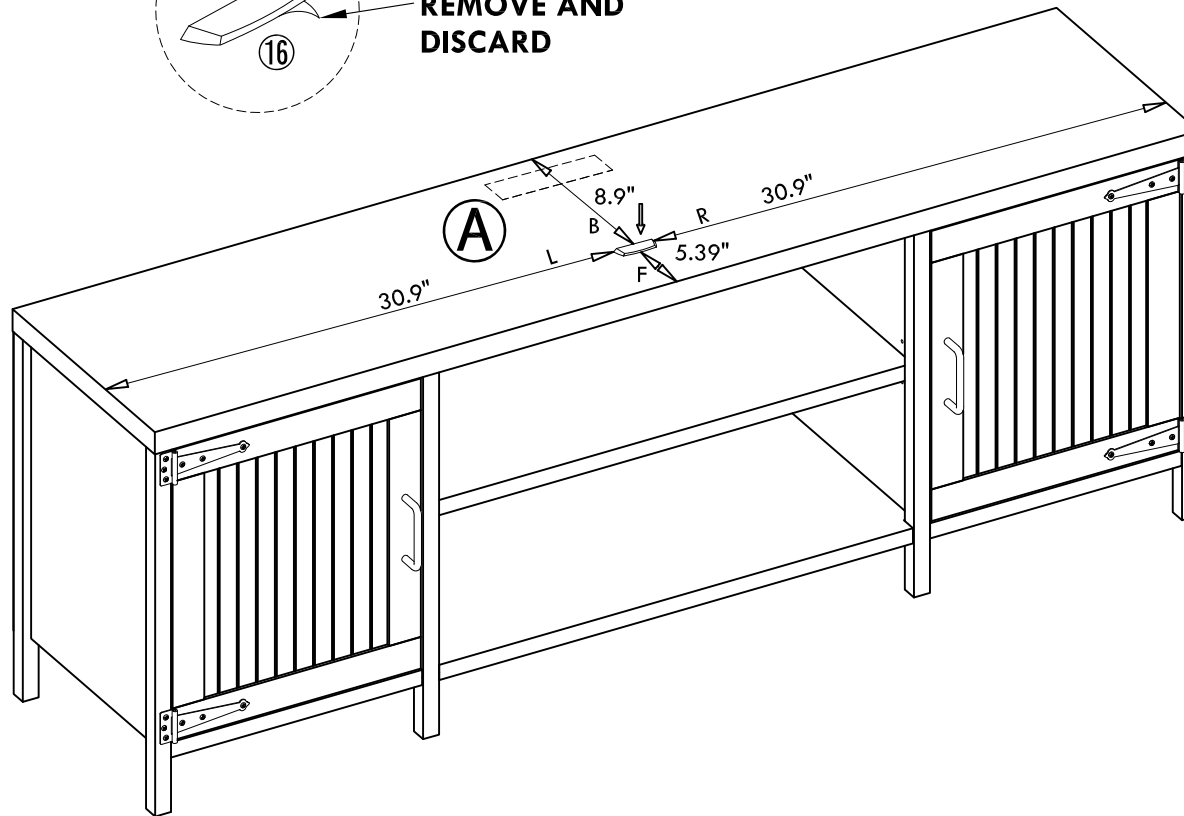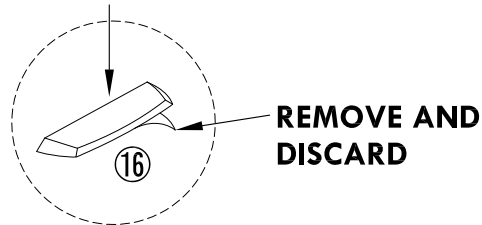

Stopper Location


From Front (F): 5.39" (137 mm)

From Back (B): 8.9" (226 mm)

From Left (L): 30.9" (785 mm)

From Right (R): 30.9" (785 mm)

PARTS

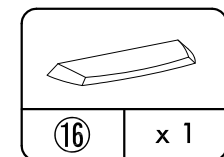


Plastic stopper

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.



CONGRATULATIONS, YOUR UNIT IS COMPLETE, PLEASE ENJOY AND BE SURE TO TELL US ABOUT YOUR EXPERIENCE!

Share your journey!

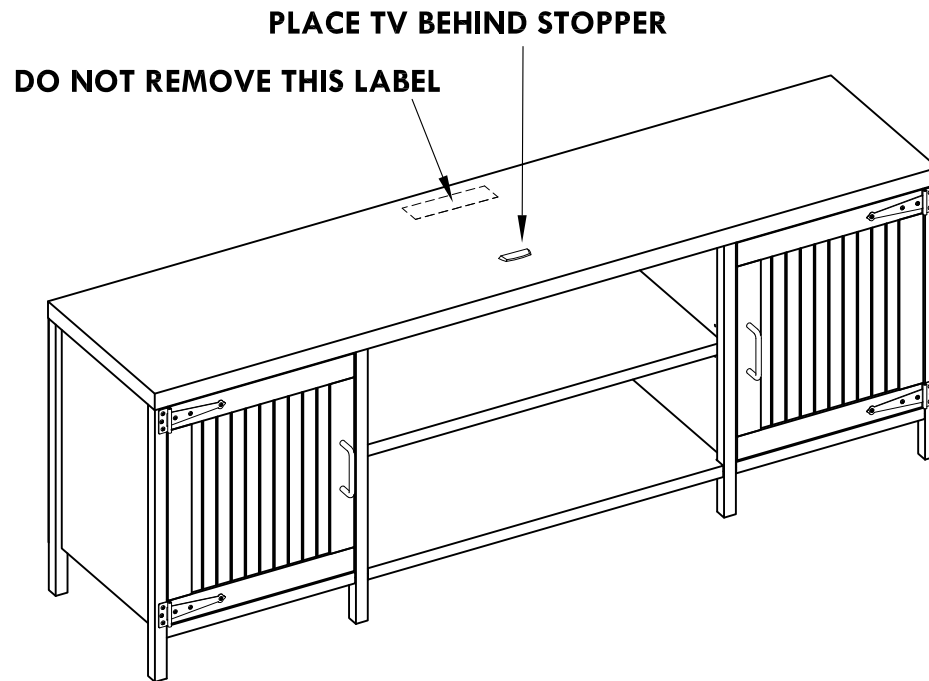

Huisen Furniture USA



Huisen Furniture USA



Huisen Furniture Video Assembly Channel



Huisen Furniture USA




<http://huisen-furniture.com/>

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.



MAINSTAYS SOPORTE DE TV DE GRANJA PARA TELEVISORES DE HASTA 70"

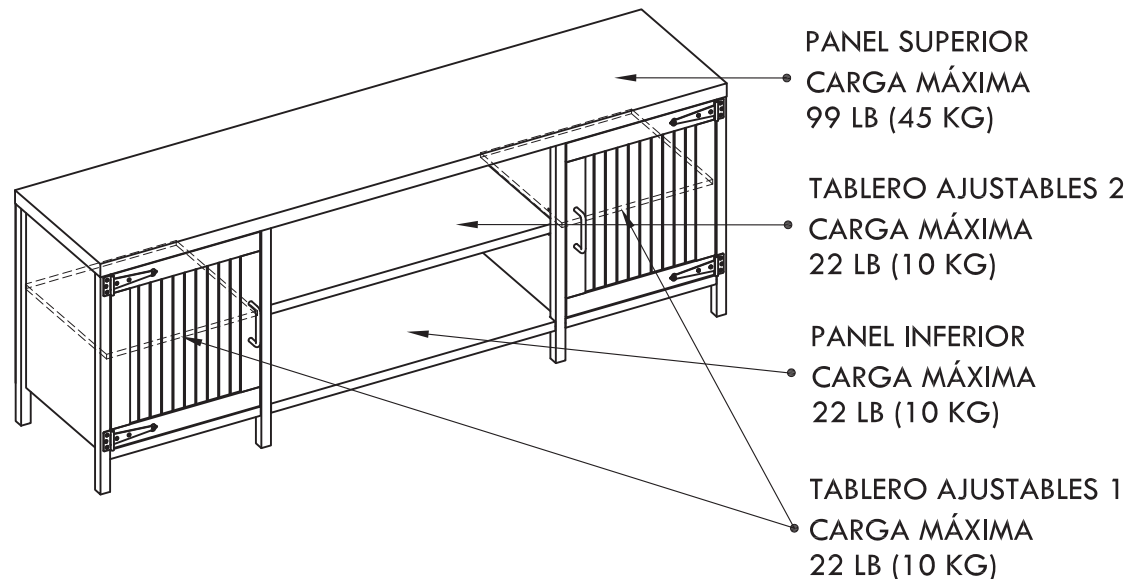

NÚMERO DE PERSONAS RECOMENDADO PARA EL ENSAMBLAJE: 2
TIEMPO ESTIMADO DE ENSAMBLAJE: 1 HORA
13 PASOS PARA COMPLETAR

- LLAME A NUESTRO NÚMERO GRATUITO **1-800-729-1569** PARA OBTENER MÁS AYUDA.
- ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANT** DE SEGURIDAD. POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS.
- NO DEJAR A LOS NIÑOS SUBIR O JUGAR SOBRE LA UNIDAD.
- LIMPIAR EL PRODUCTO CON TU PULIDOR FAVORITE DE MUEBLE Y UN TRAPO BLANDO.
- NO USAR QUÍMICOS FUERTES O PRODUCTO DE LIMPIEZA ABRASIVO.
- MUEVA SUS NUEVOS MUEBLES CUIDADOSAMENTE CON DOS PERSONAS, NUNCA EMPUJE O ARRASTRE LA UNIDAD.

Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U. | Hecho en China

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
 Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS53002022003RW-ROBLE RÚSTICO ENVEJECIDO




ADVERTENCIA

EL ESTANTE SUPERIOR DE LA UNIDAD ESTÁ DISEÑADO PARA SOSTENER TELEVISORES LCD O TELEVISORES DE PLASMA DE HASTA 70" CON UN PESO DE NO MÁS DE 99 LIBRAS (45 KG). LA BASE DEL TELEVISOR DEBE DESCANSAR SOBRE LA SUPERFICIE SUPERIOR DE SOPORTE DE LA UNIDAD, SIN SOBRESALIR DE LOS BORDES. EL ACTO DE SOBRESALIR DE LOS BORDES PUEDE PROVOCAR INESTABILIDAD QUE CAUSA MUERTE O GRAVES LESIONES. PARA OBTENER MÁS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD, CONSULTE LA PÁGINA 18.

NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.
TIENDAS INDIVIDUALES NO RESERVAN PIEZAS.
PARA PIEZAS PERDIDAS O DAÑADAS LLAME AL 1-800-729-1569.

PARTES SERÁN ENVIADOS DE FORMA GRATUITA.
PARA UN SERVICIO RÁPIDO Y CONFIABLE, POR FAVOR DE TENER A MANO EL MANUAL DE ENSAMBLAJE.

NÚMERO DE PARTIDA _____
FECHA DE COMPRA ____/____/____

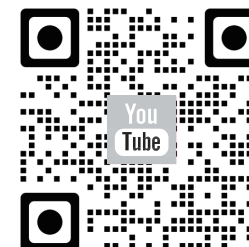

Abra su cámara y escanee el código arriba para ver la guía de vídeo de ensamblaje.



MAINSTAYS SOPORTE DE TV DE GRANJA PARA TELEVISORES DE HASTA 70"

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS53002022003RW-ROBLE RÚSTICO ENVEJECIDO




ANTES DE COMENZAR

- Leer y entender todos los pasos cuidadosamente antes de comenzar. si no se sigue cada paso en el orden correcto, el montaje será difícil y puede ocasionar daños.
- Trabajar en una zona amplia, mejor sobre la alfombra, cerca del sitio donde la unidad se utiliza.
- Asegurarse de que todas las piezas estén incluidos. La mayoría de los tableros están etiquetados con una pegatina removible.

Consejos útiles

- Llamar a nuestro número gratis para ayuda. Estamos disponibles para ayudarlo de lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm hora de la zona este.
- **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.
O haga una solicitud a través de nuestro portal de autoservicio en www.huisenfurniture.zendesk.com

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ENSAMBLAR

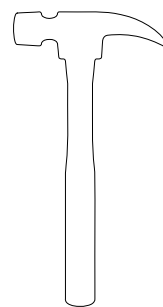

martillo



destornillador de
cabez aplana



destornillador de
cabez aphillips



**NO UTILICE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
PARA MONTAR SUS MUEBLES.
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PUEDEN
DAÑAR LAS PIEZAS Y PROVOCAR DAÑOS.**


Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U. | Hecho en China

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.




MAINSTAYS SOPORTE DE TV DE GRANJA PARA TELEVISORES DE HASTA 70"


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS53002022003RW-ROBLE RÚSTICO ENVEJECIDO

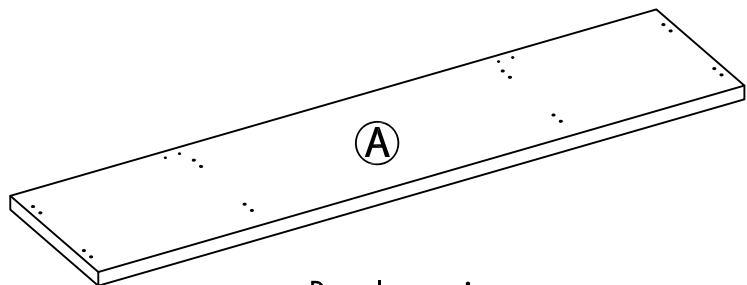


Panel superior
(Cantidad: 1)

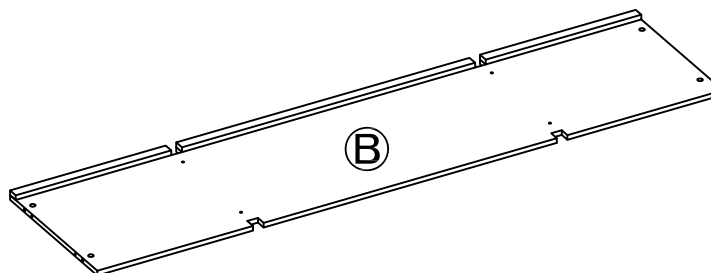


Panel inferior
(Cantidad: 1)

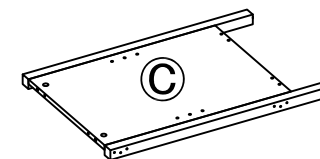


Panel lateral izquierdo
(Cantidad: 1)

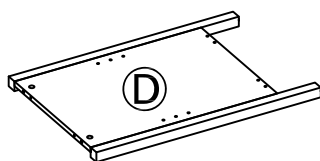


Panel lateral derecho
(Cantidad: 1)

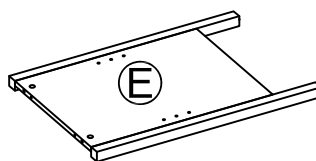


Panel lateral central izquierda
(Cantidad: 1)

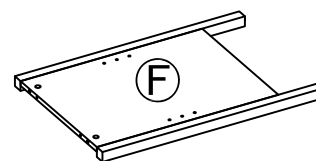


Panel lateral central derecha
(Cantidad: 1)

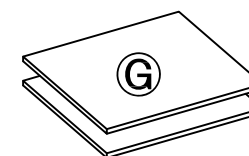


Tablero ajustables 1
(Cantidad: 2)

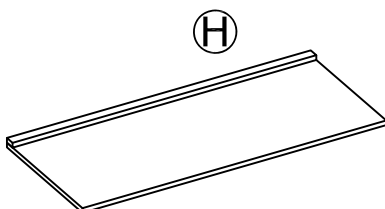


Tablero ajustables 2
(Cantidad: 1)

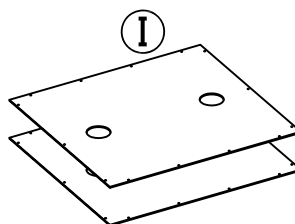

Panel posterior
(Cantidad: 2)

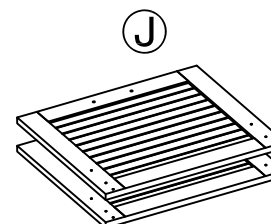


Panel de puerta
(Cantidad: 2)

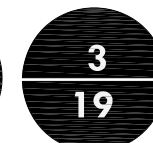

MAINSTAYS SOPORTE DE TV DE GRANJA PARA TELEVISORES DE HASTA 70"

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS53002022003RW-ROBLE RÚSTICO ENVEJECIDO

①




Tornillo 1
Cantidad: 4

②



Tornillo 2
Cantidad: 4

③




Tornillo 3
Cantidad: 24

④




Tornillo 4
Cantidad: 2

⑤




Tornillo 5
Cantidad: 4

⑥



Tornillo de combadura
Cantidad: 12

⑦



Cerrojo de combadura
Cantidad: 12

⑧




Clavija de plástico
Cantidad: 16

⑨




Tapón
Cantidad: 8

⑩




Soporte de estante
Cantidad: 12

⑪




Clavo
Cantidad: 28+1 Extra

⑫




Golpe magnético
Cantidad: 2

⑬




Imán
Cantidad: 2

⑭

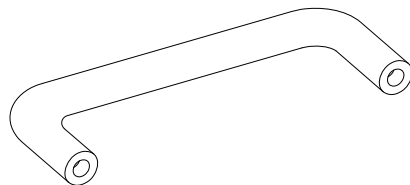


Mando
Cantidad: 2

⑮

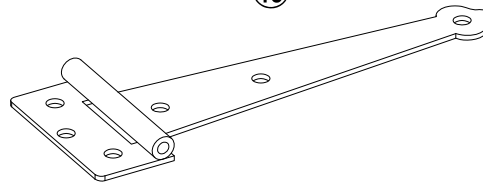

Bisagras
Cantidad: 4

⑯




Taco plástico
Cantidad: 1

Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U. | Hecho en China

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. 1-800-729-1569 | Sólo E.E.U.U.



EJEMPLO DE SISTEMA DE CIERRE DE LEVA

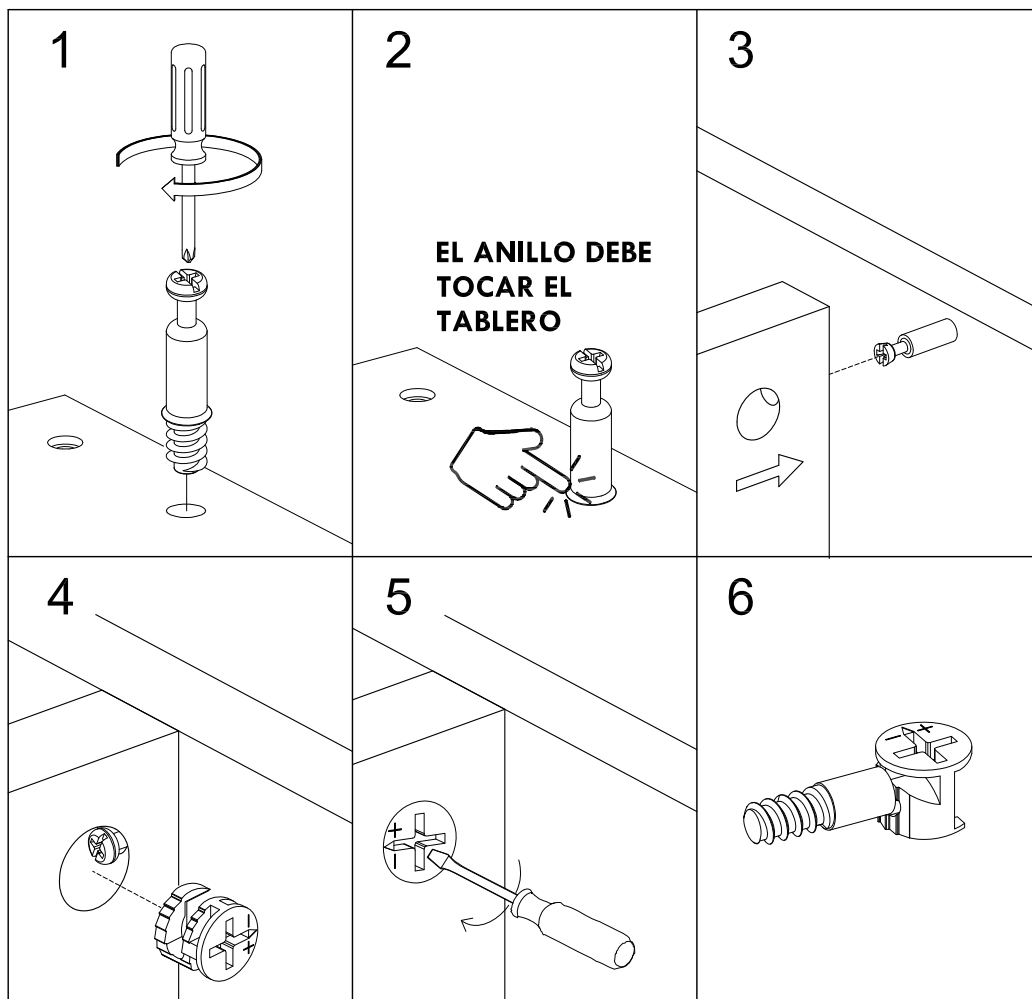


EJEMPLO DE SISTEMA DE CIERRE DE LEVA



1. Atornille el **Tornillo de combadura** en el panel pretaladrado. El tornillo debe apretarse para que no haya roscas visibles.
2. El anillo más grande del cam debe tocar el panel.
3. Conecte el tornillo de combadura previamente apretado a panel.
4. Inserte el **Cerrojo de combadura** en el agujero pretaladrado en el panel. Los Signos más y menos deberían encararse al agujero perforado en el borde del panel.
5. Usando un destornillador de cabeza plana, gire el **Cerrojo de combadura** hasta la mitad en según las agujas del reloj para asegurar el **Tornillo de combadura**.
6. **SI NO SE ASEGURA ADECUADAMENTE EL CERROJO DE COMBADURA Y EL TORNILLO DE COMBADURA, ODRÍA RESULTAR INESTABILIDAD Y FALLAS EN EL PRODUCTO.**

1

- ATORNILLE LA TORNILLO DE COMBADURA ⑥ EN EL ① PANEL.
- UTILICE EL TORNILLO ② PARA FIJAR EL IMÁN ⑬ A LA PIEZA ①.

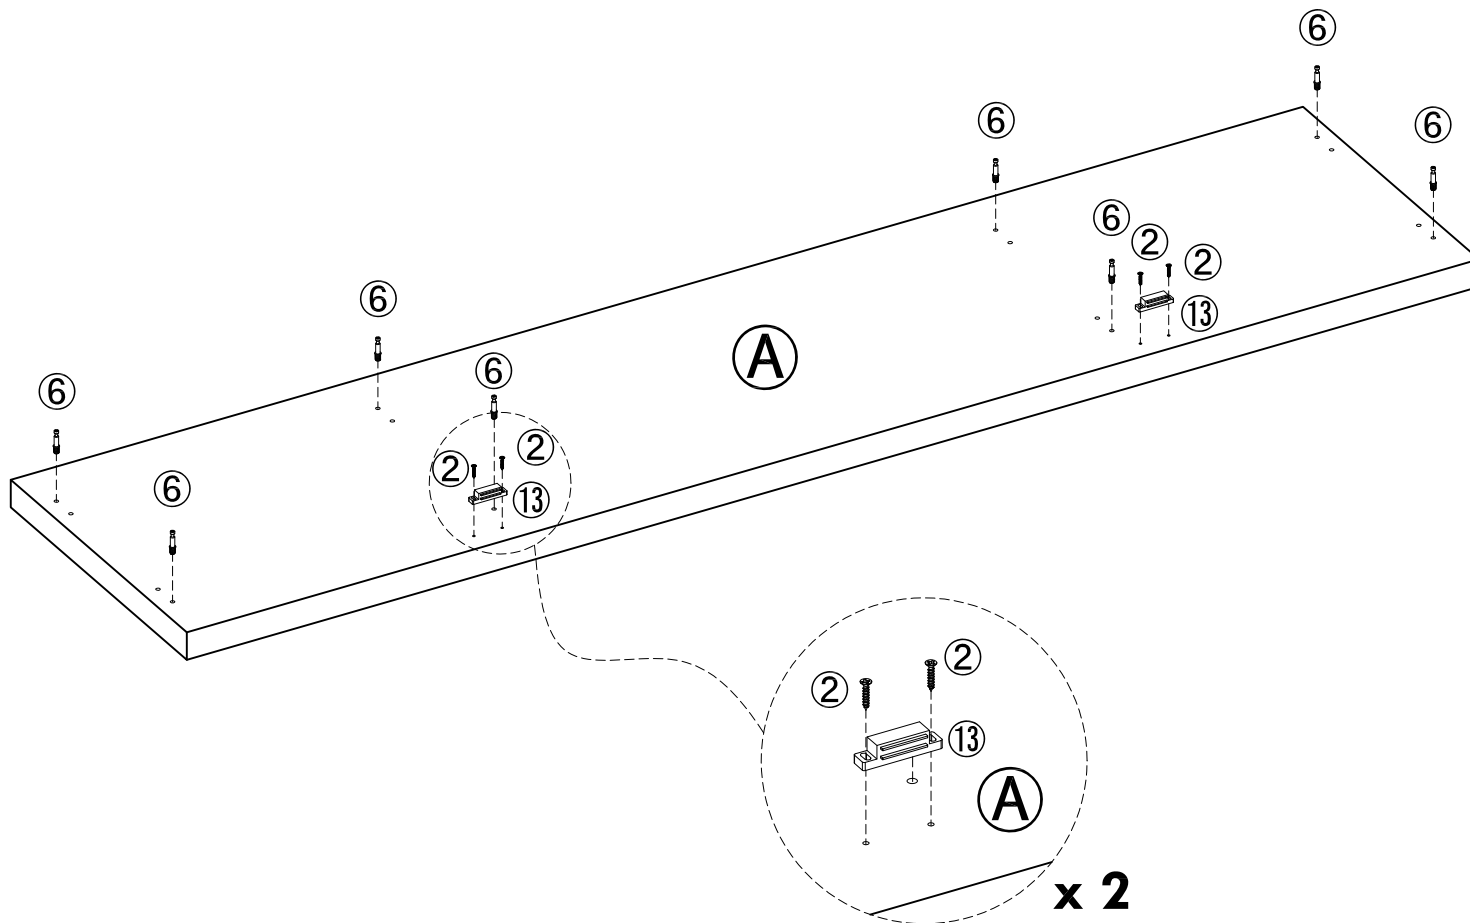


NOTAS ADICIONALES

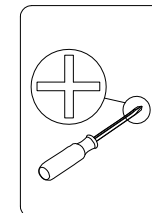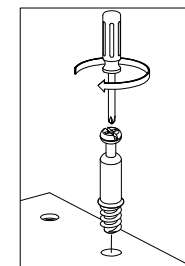


INSERTE EL PERNO DE LEVA EN EL ORIFICIO PERFORADO EN EL PANEL Y APRIÉTELO PARA QUE NO SE VEAN LAS ROSCAS


PARTES

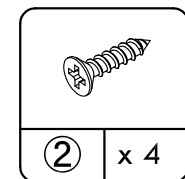

Tornillo 2

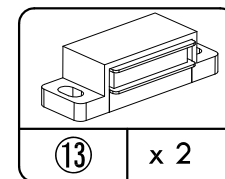

Imán

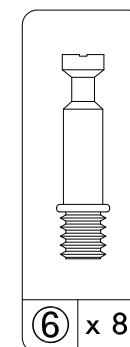

Tornillo de combadura


Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.




2

- **INSERTE LA CLAVIJAS ⑧ EN EL ⑥ PANEL.**


NOTAS ADICIONALES

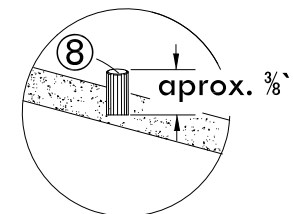

**EMPUJE LOS TAPONES
EN EL AGUJERO
PREDRILLADO
DEJANDO $\frac{3}{8}$ EXPUESTO.**

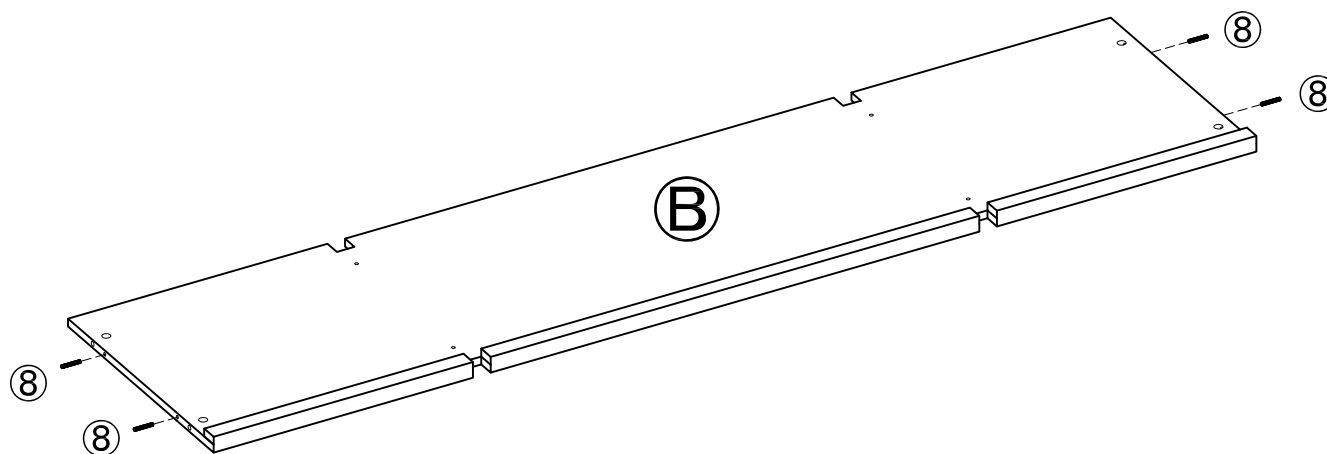

PARTES

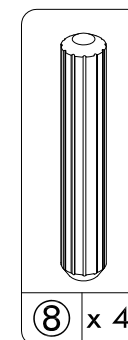

⑧ x 4



**Clavija de
plástico**

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.




3



- ATORNILLE LA TORNILLO DE COMBADURA ⑥ EN EL ③ Y ④ PANELES.
- INSERTE LA CLAVIJAS ⑧ EN EL ③ Y ④ PANELES.

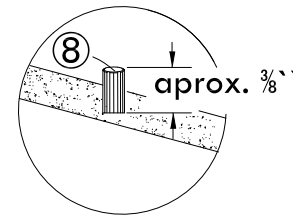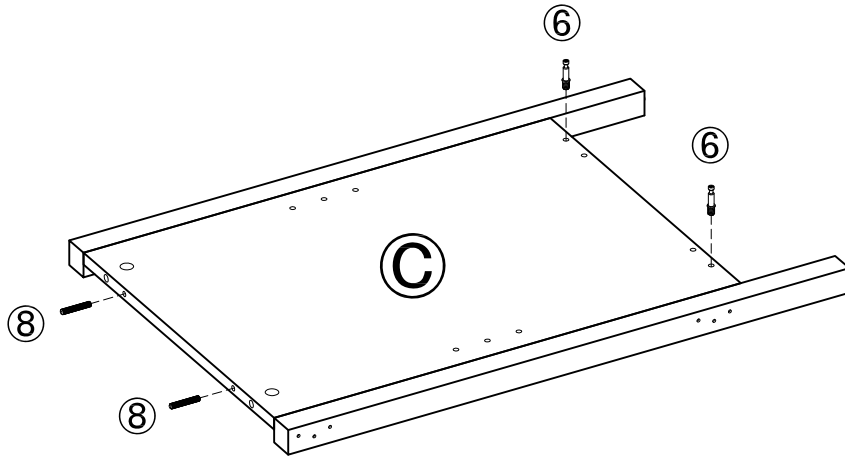

**EMPUJE LOS TAPONES
EN EL AGUJERO
PREDRILLADO
DEJANDO 3/8\"**

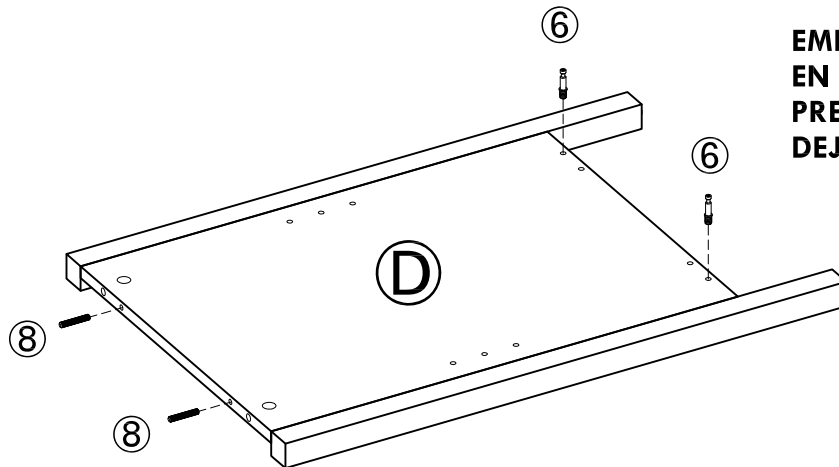


NOTAS ADICIONALES

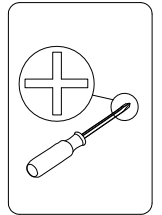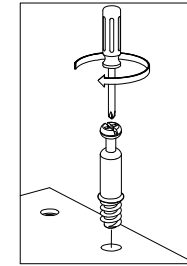


**INSERTE EL PERNO DE LEVA EN
EL ORIFICIO PERFORADO EN EL
PANEL Y APRIÉTELO PARA QUE
NO SE VEAN LAS ROSCAS**

PARTES

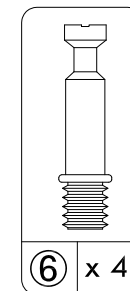

**Tornillo de
combadura**

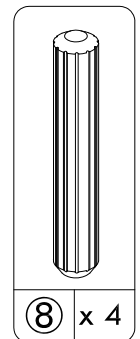

**Clavija de
plástico**



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.




4

- **INSERTE LA CLAVIJAS ⑧ EN EL ⑤ Y ⑥ PANELES.**


NOTAS ADICIONALES

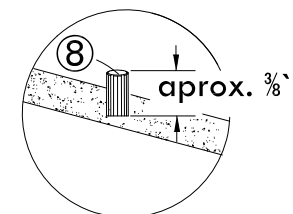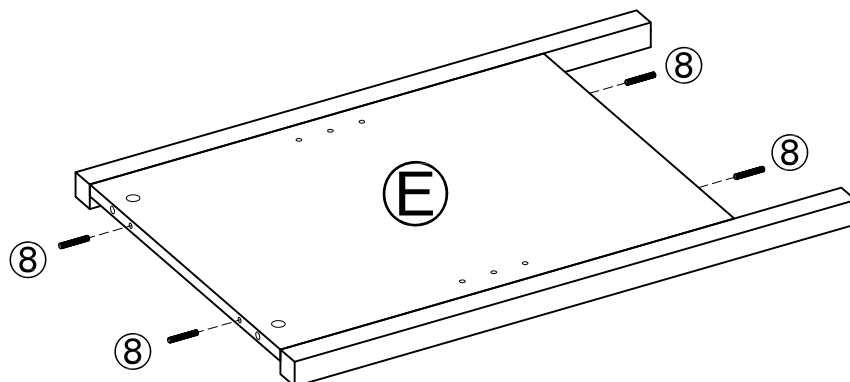

**EMPUJE LOS TAPONES
EN EL AGUERO
PREDRILLADO
DEJANDO 3/8" EXPUESTO.**

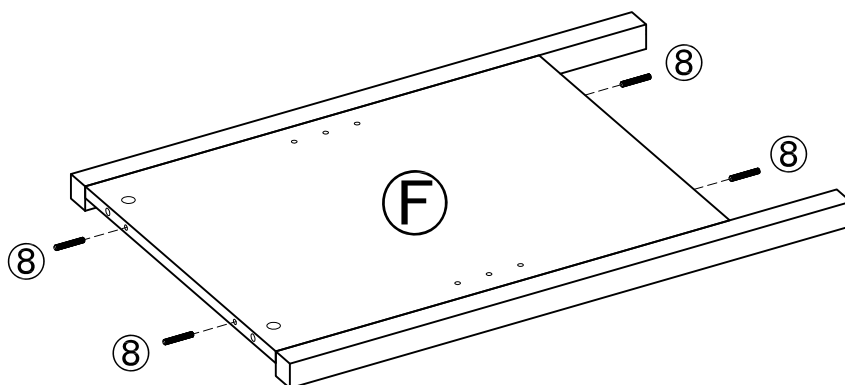


PARTES

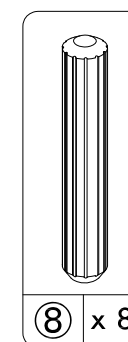



**Clavija de
plástico**

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.

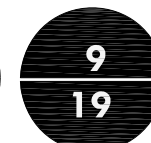


5

- UTILICE EL TORNILLO ③ PARA FIJAR EL BISAGRAS ⑮ A LA PANEL DE PUERTA J.
- VOLTEE EL PANEL DE PUERTA Y UTILICE EL TORNILLO ④ PARA FIJAR EL GOLPE MAGNÉTICO ⑫ A LA PUERTA.
- UTILICE EL TORNILLO ⑤ PARA FIJAR EL MANDO ⑭ A LA PUERTA .

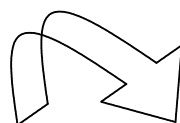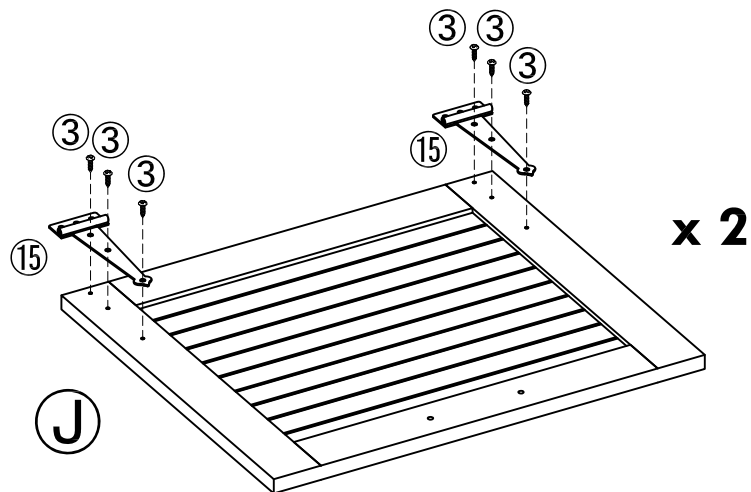


VOLTEE LA PUERTA

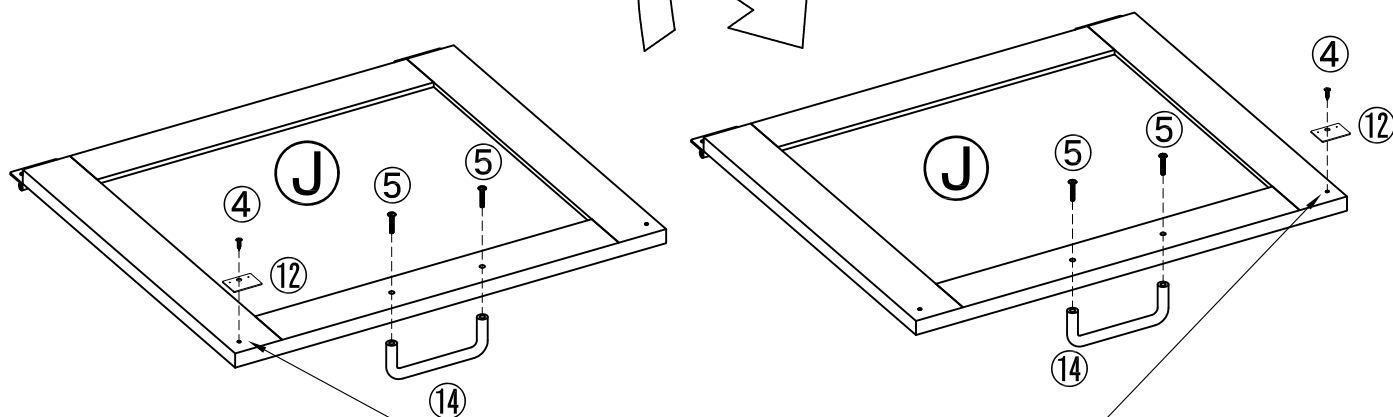


NOTA: El tope de imán debe instalarse en diferentes orificios.

NOTAS ADICIONALES

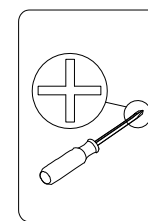


PARTES

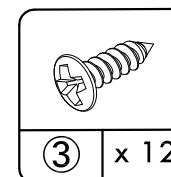


③ x 12

Tornillo 3

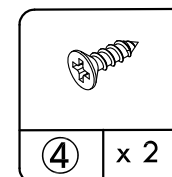


④ x 2

Tornillo 4

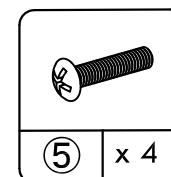


⑤ x 4

Tornillo 5

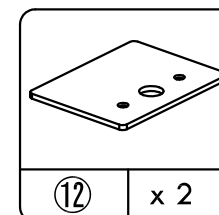


⑫ x 2

Golpe magnético

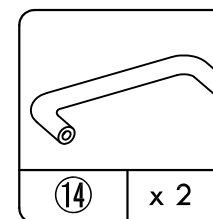

⑭ x 2

Mando

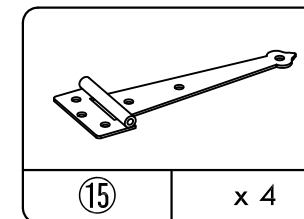

⑮ x 4

Bisagras



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.




6

- UTILICE EL TORNILLO ① PARA FIJAR EL ⑤ Y ⑥ PANELES A ③ PANEL.

NOTAS ADICIONALES

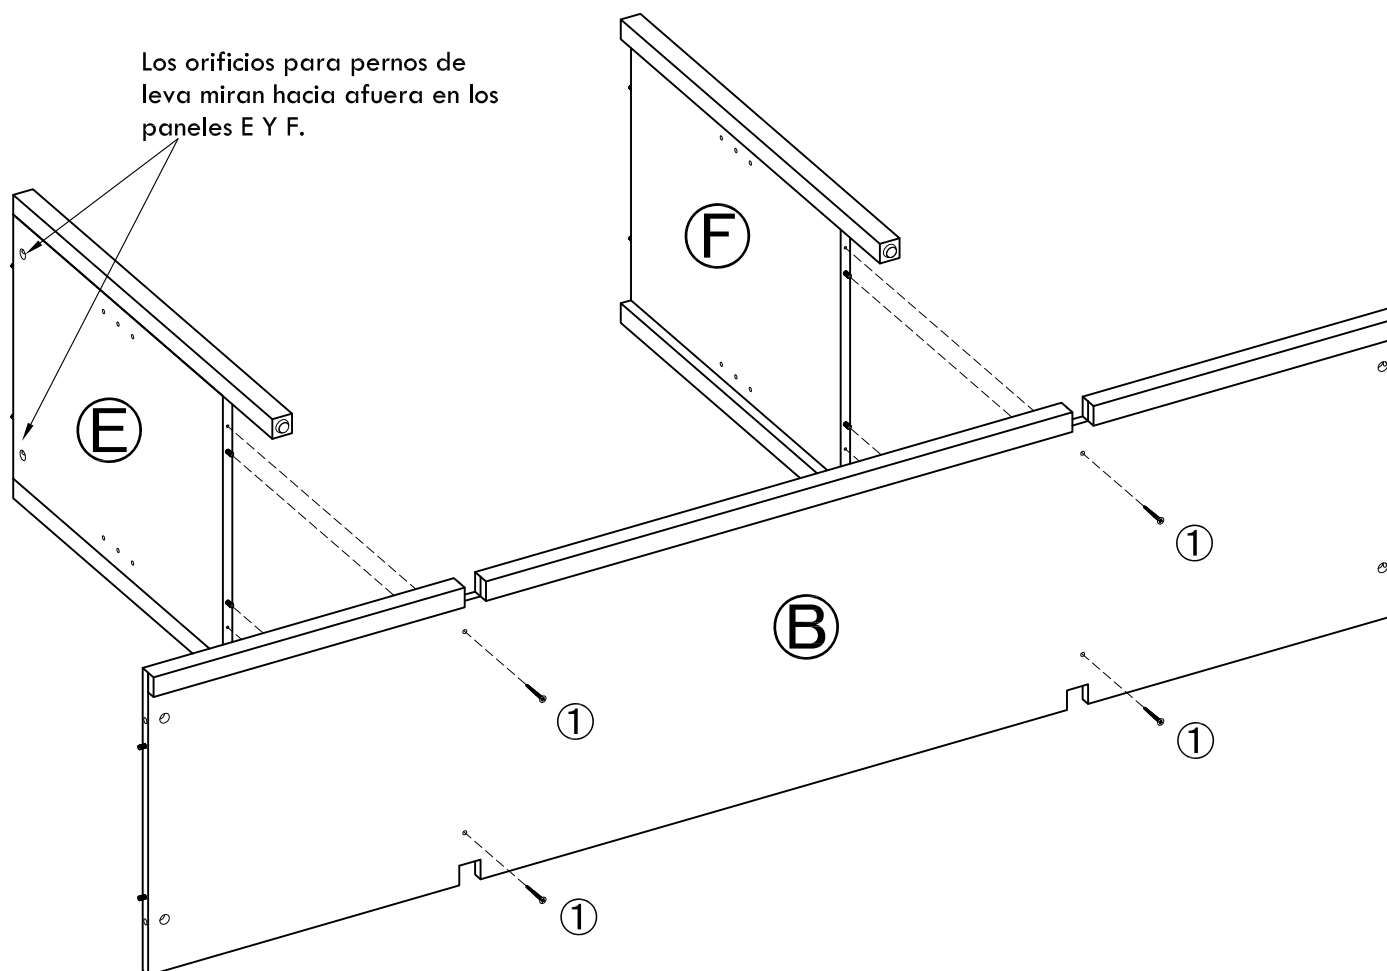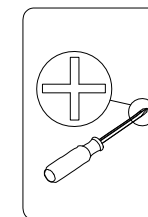


PARTES

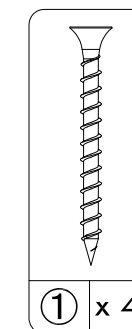

Tornillo 1




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.

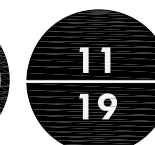

7

- **CONECTAR LA ③ Y ④ PANELES A ② PANEL, INSERTE CERROJO DE COMBADURA ⑦ EN EL ② PANEL Y APRETAR EL CERROJO DE COMBADURA ⑦.**

NOTAS ADICIONALES

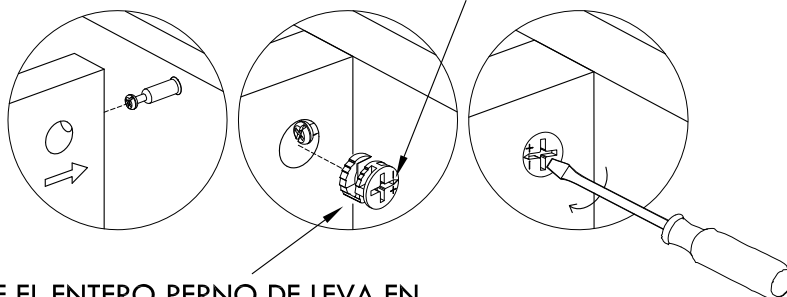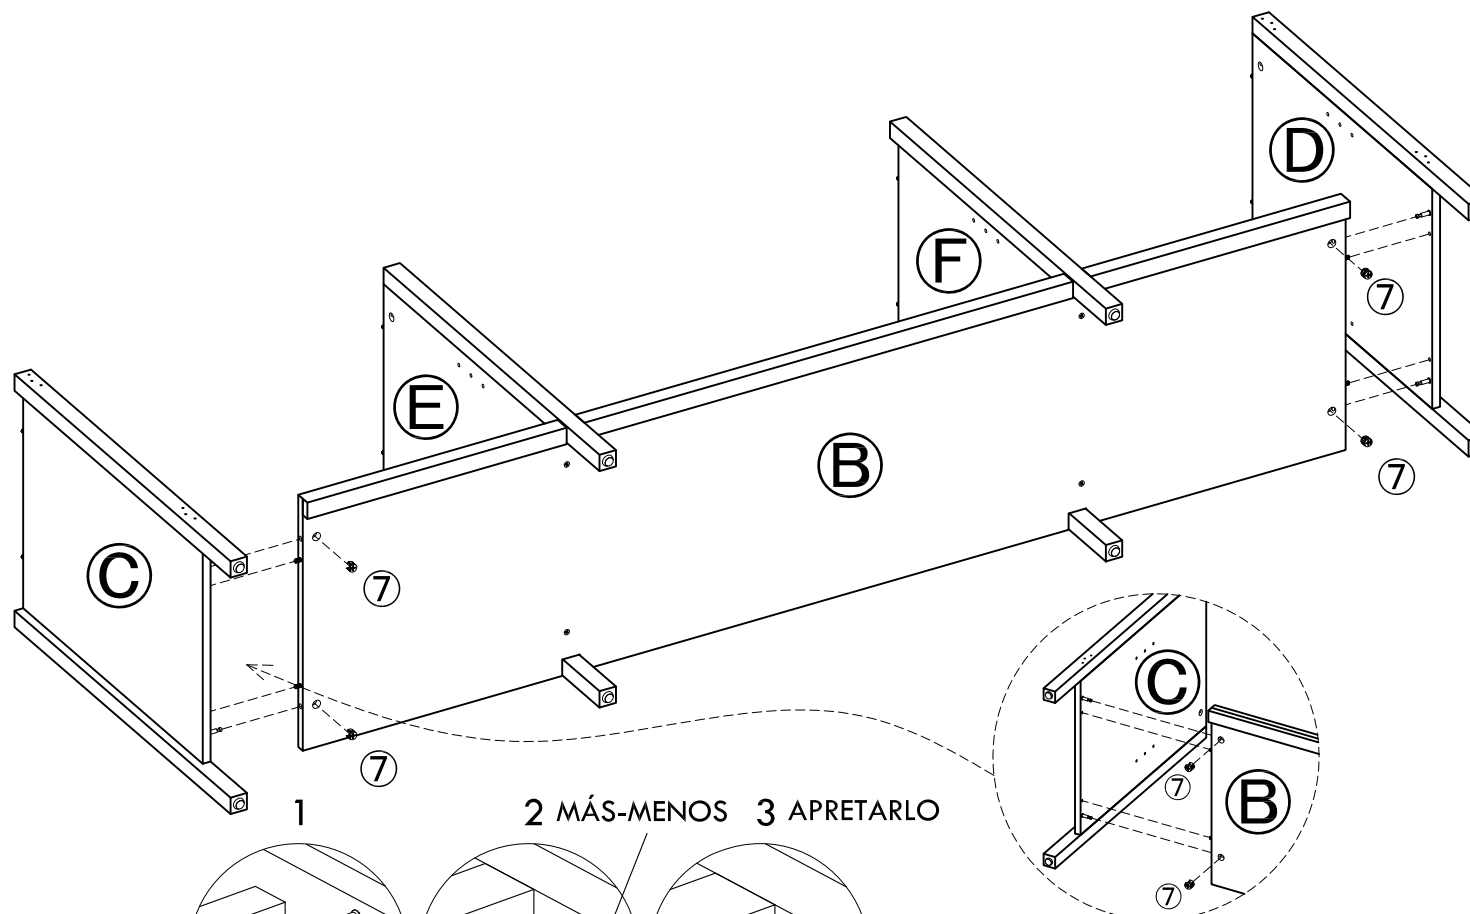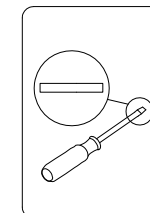

INSERTE EL ENTERO PERNO DE LEVA EN EL ORIFICIO CON SÍMBOLOS MÁS Y MENOS ORIENTADO HACIA EL ORIFICIO PERFORADO EN EL BORDE DEL PANEL

GIRE EL PERNO DE LEVA EN SENTIDO HORARIO 180° PARA FIJARLO DE FORMA SEGURA

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.

PARTES







Cerrojo de combadura



8

- **CONECTAR LA ① PANEL A ESTRUCTURA, INSERTE CERROJO DE COMBADURA ⑦ EN EL ③, ④, ⑤ Y ⑥ PANELES Y APRETAR EL CERROJO DE COMBADURA ⑦.**
- **UTILICE TAPAS ⑨ PARA CUBRIR LOS PERNOS DE LEVA EXPUESTOS.**


NOTAS ADICIONALES

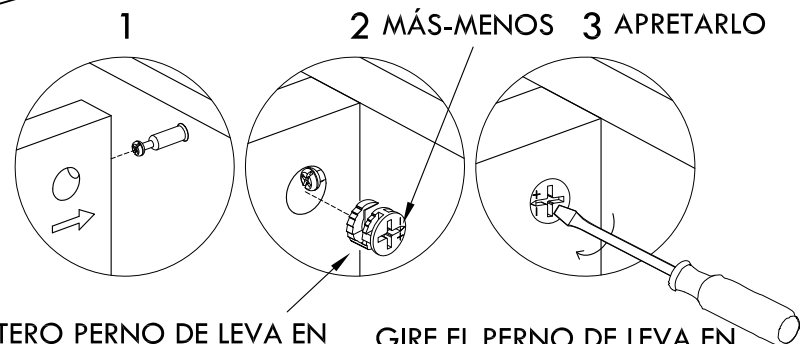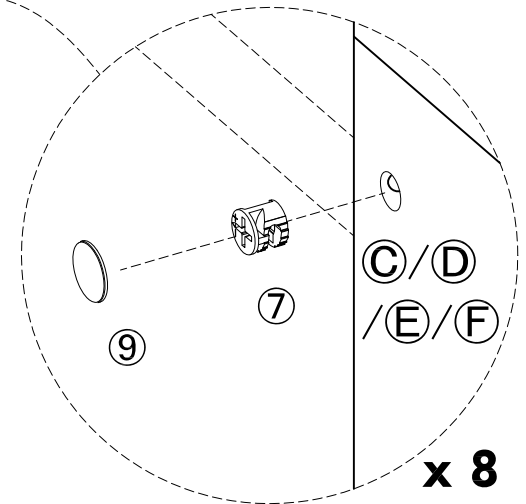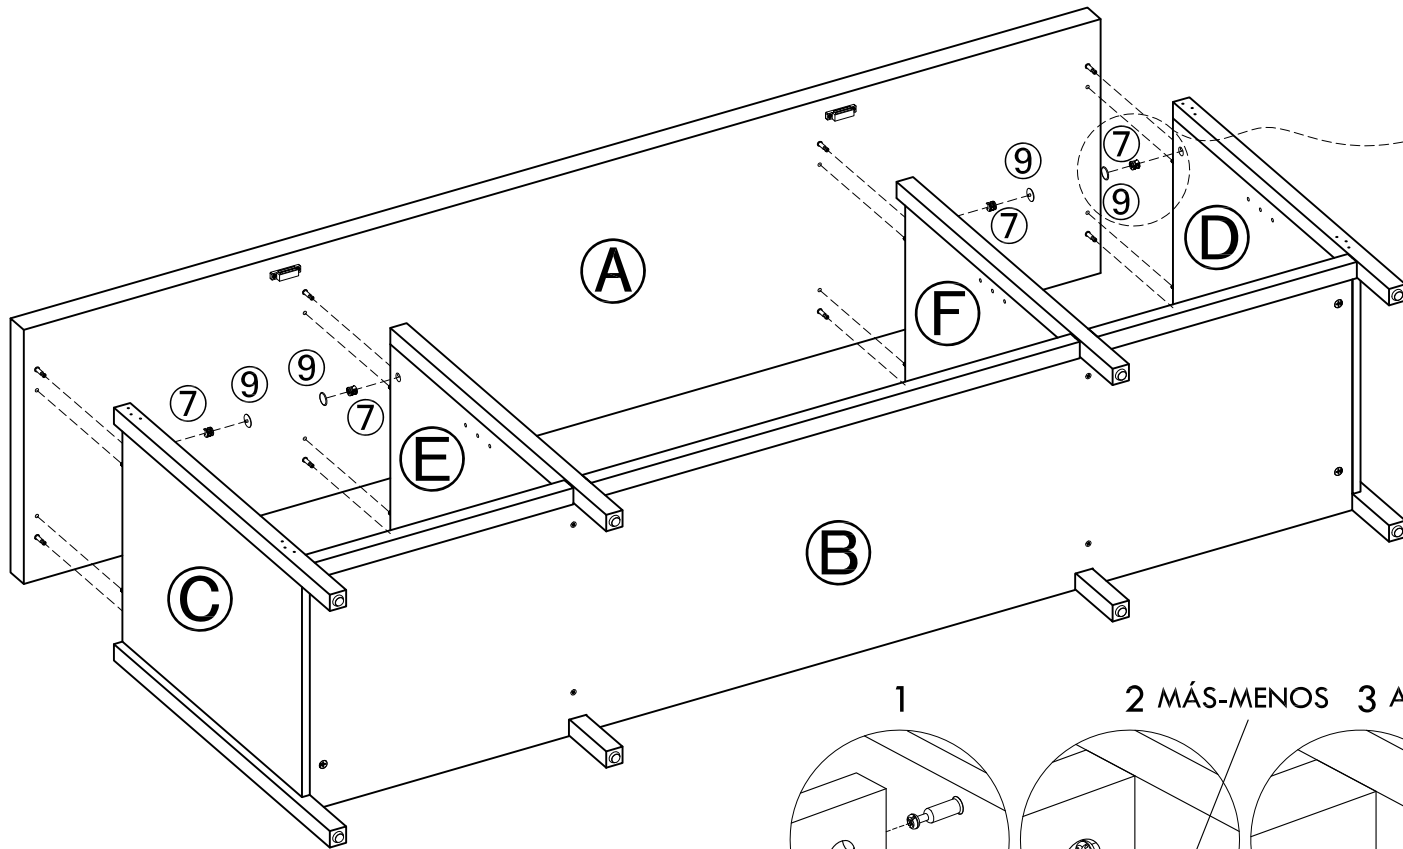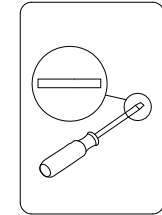


INSERTE EL ENTERO PERNO DE LEVA EN EL ORIFICIO CON SÍMBOLOS MÁS Y MENOS ORIENTADO HACIA EL ORIFICIO PERFORADO EN EL BORDE DEL PANEL

GIRE EL PERNO DE LEVA EN SENTIDO HORARIO 180° PARA FIJARLO DE FORMA SEGURA

PARTES

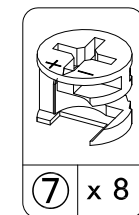

Cerrojo de combadura

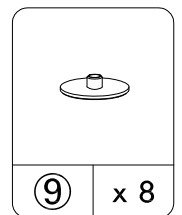

Tapón


Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.



9

- GIRE LA UNIDAD DE LA POSICIÓN ACTUAL CARA ARRIBA A CARA ABAJO COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN.
SE NECESITAN 2 PERSONAS PARA ESTE PASO.

¡DÉ VUELTA A LA UNIDAD ANTES DE PASAR AL SIGUIENTE PASO!

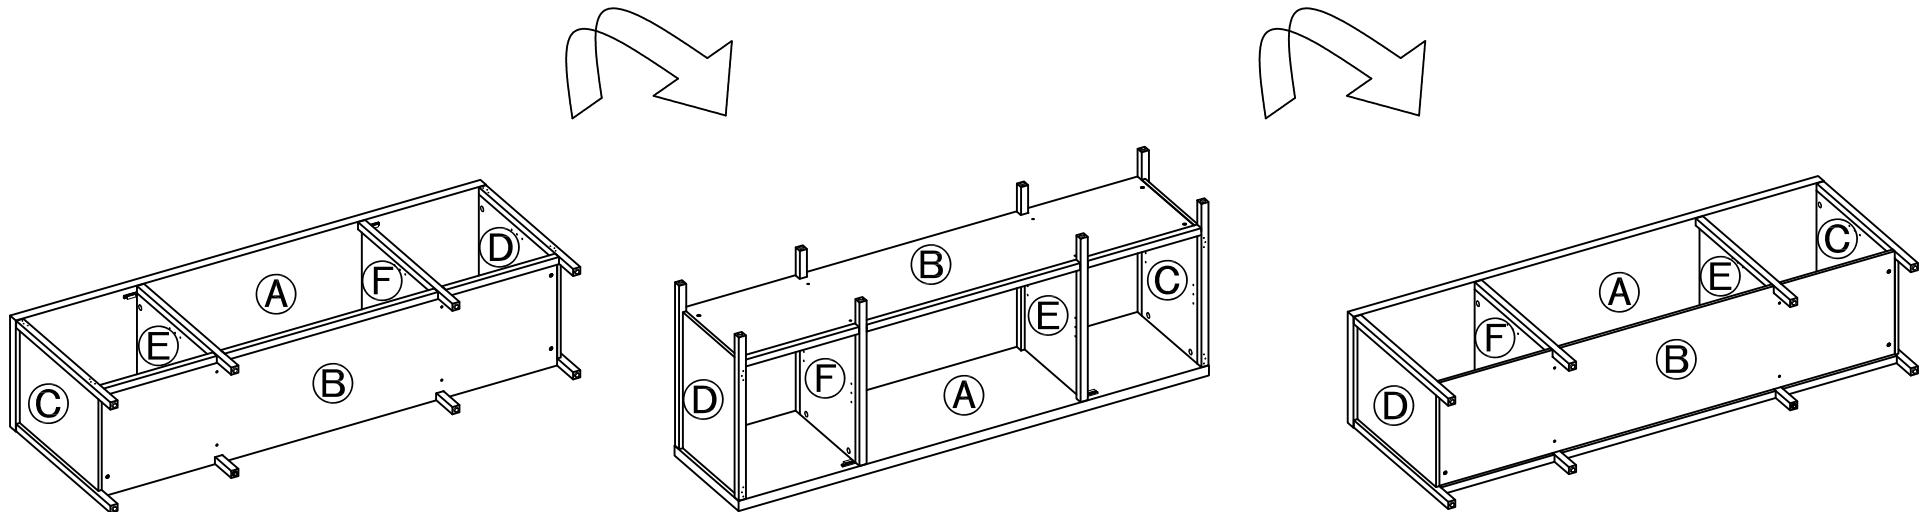



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.




10

- UTILICE LA CLAVO ⑪ PARA FIJAR EL PANEL POSTERIOR ① A LA UNIDAD.

NOTAS ADICIONALES

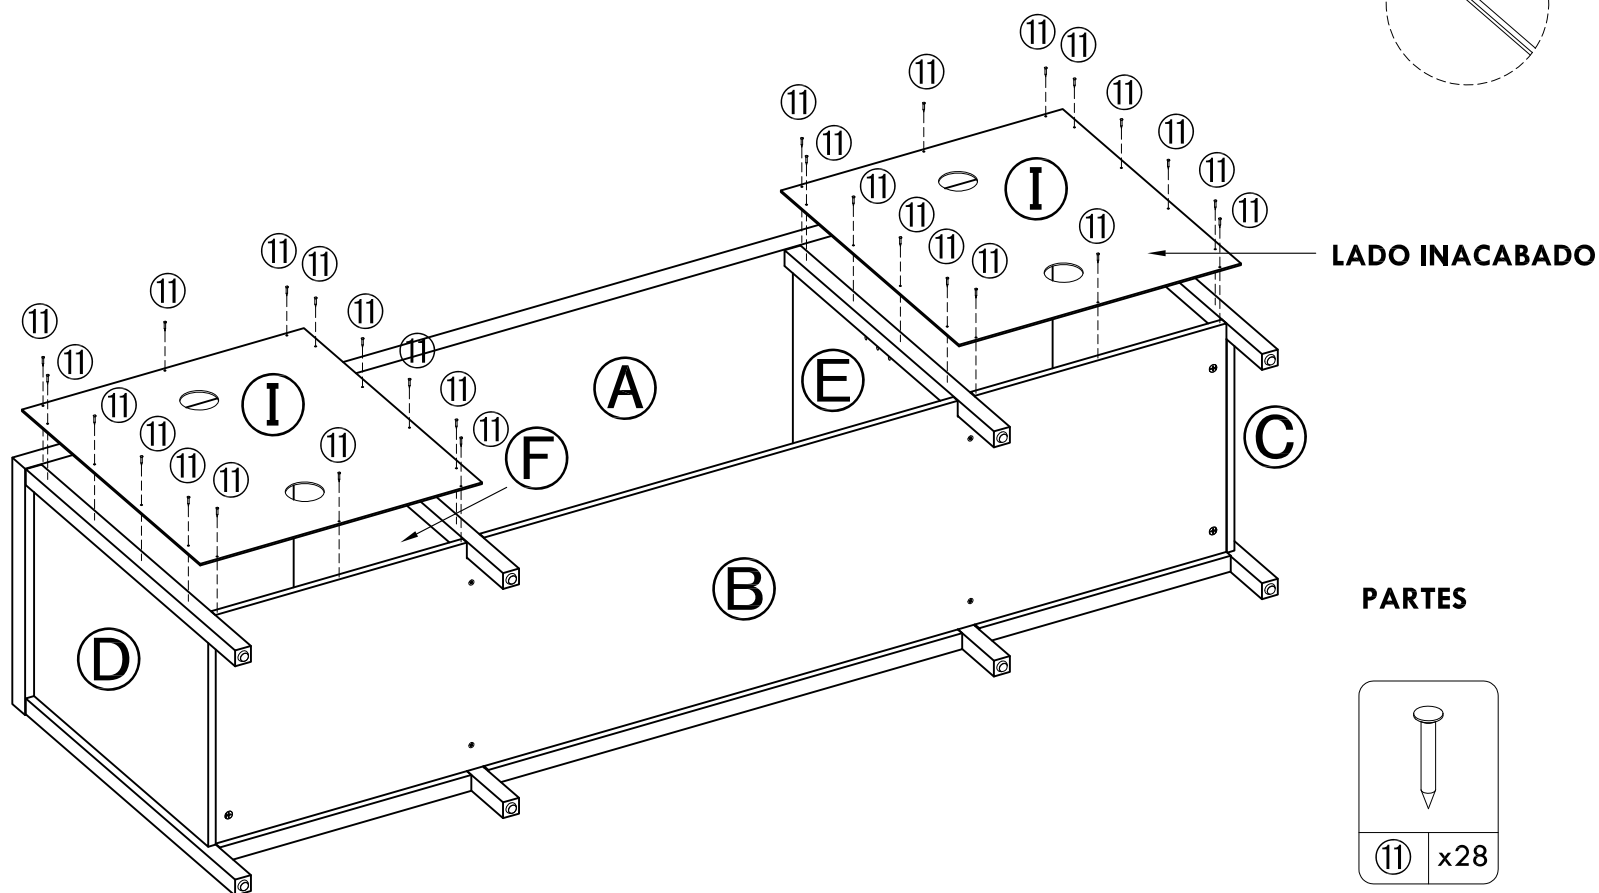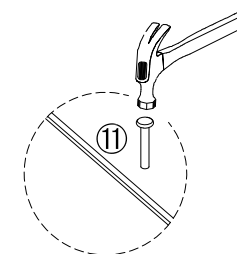


PARTES

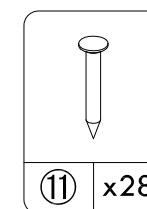


Clavo

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.

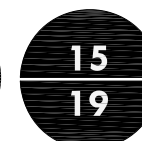

11

- **INSERTE LOS SOPORTES DEL ESTANTE ⑩ Y ESTANTES AJUSTABLES ⑥ Y ⑦ EN LA UNIDAD A LA ALTURA DESEADA.**

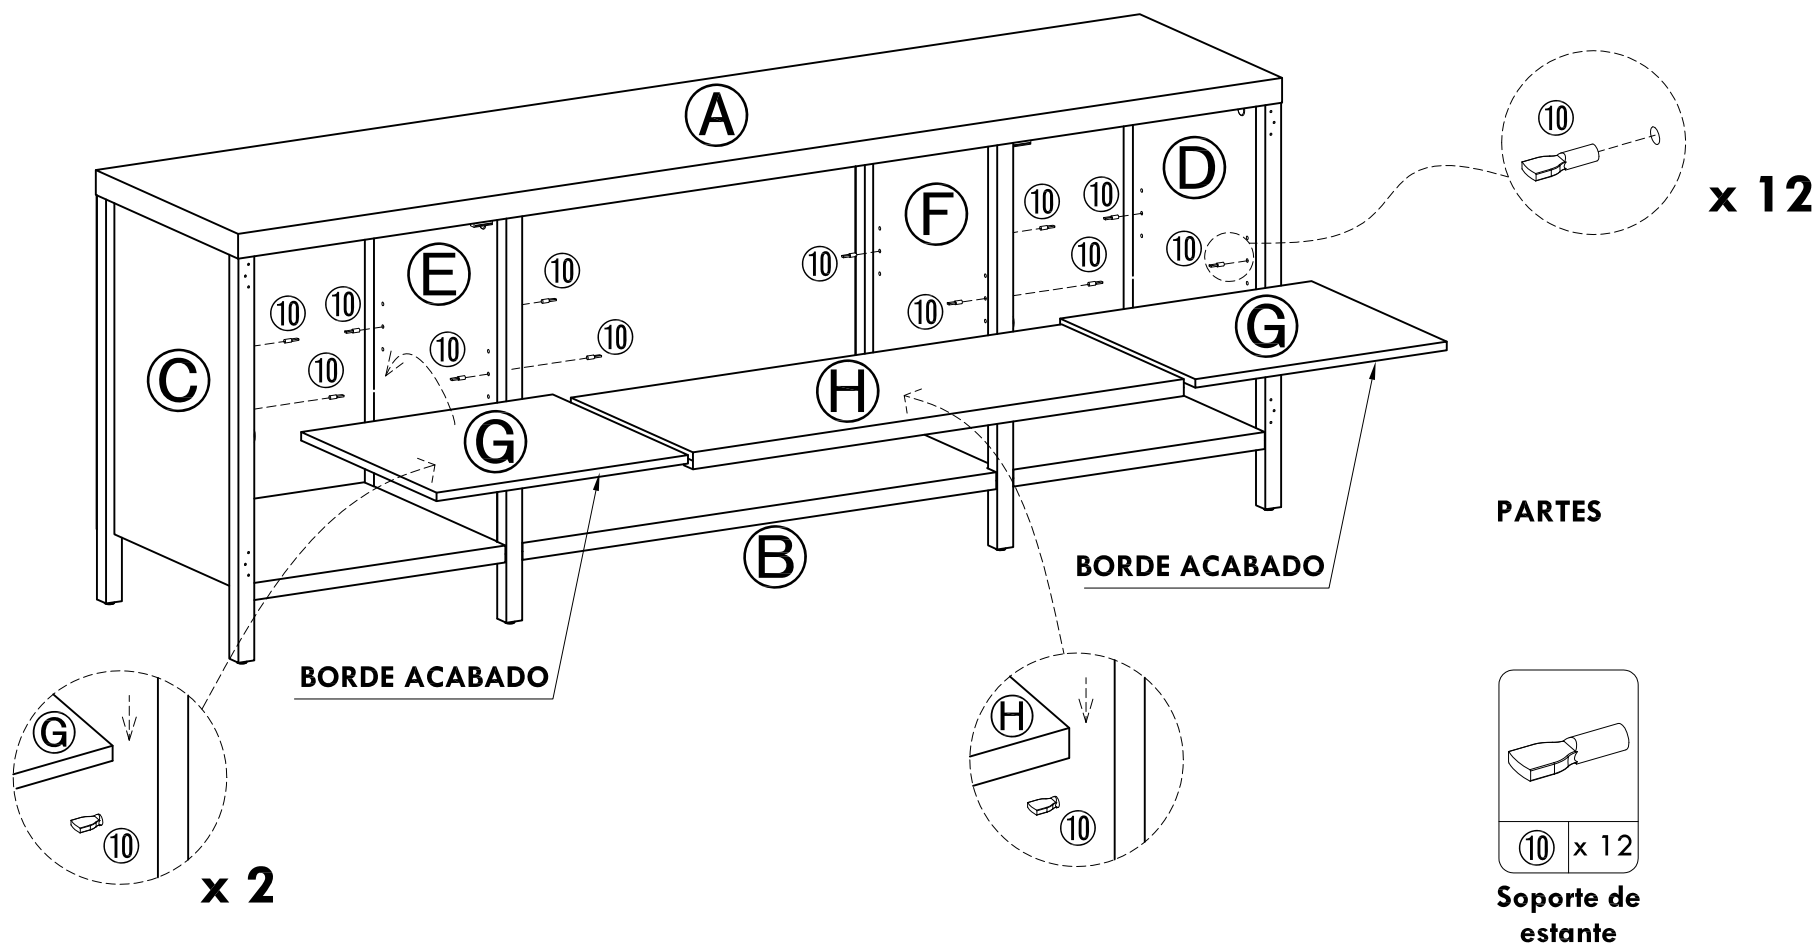


Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.




12

- UTILICE EL TORNILLO ③ PARA FIJAR EL PUERTA PANELES ① A LA ② Y ④ PANELES.


NOTAS ADICIONALES

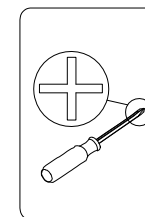

PARTES

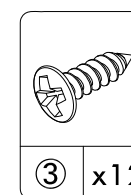

Tornillo 3

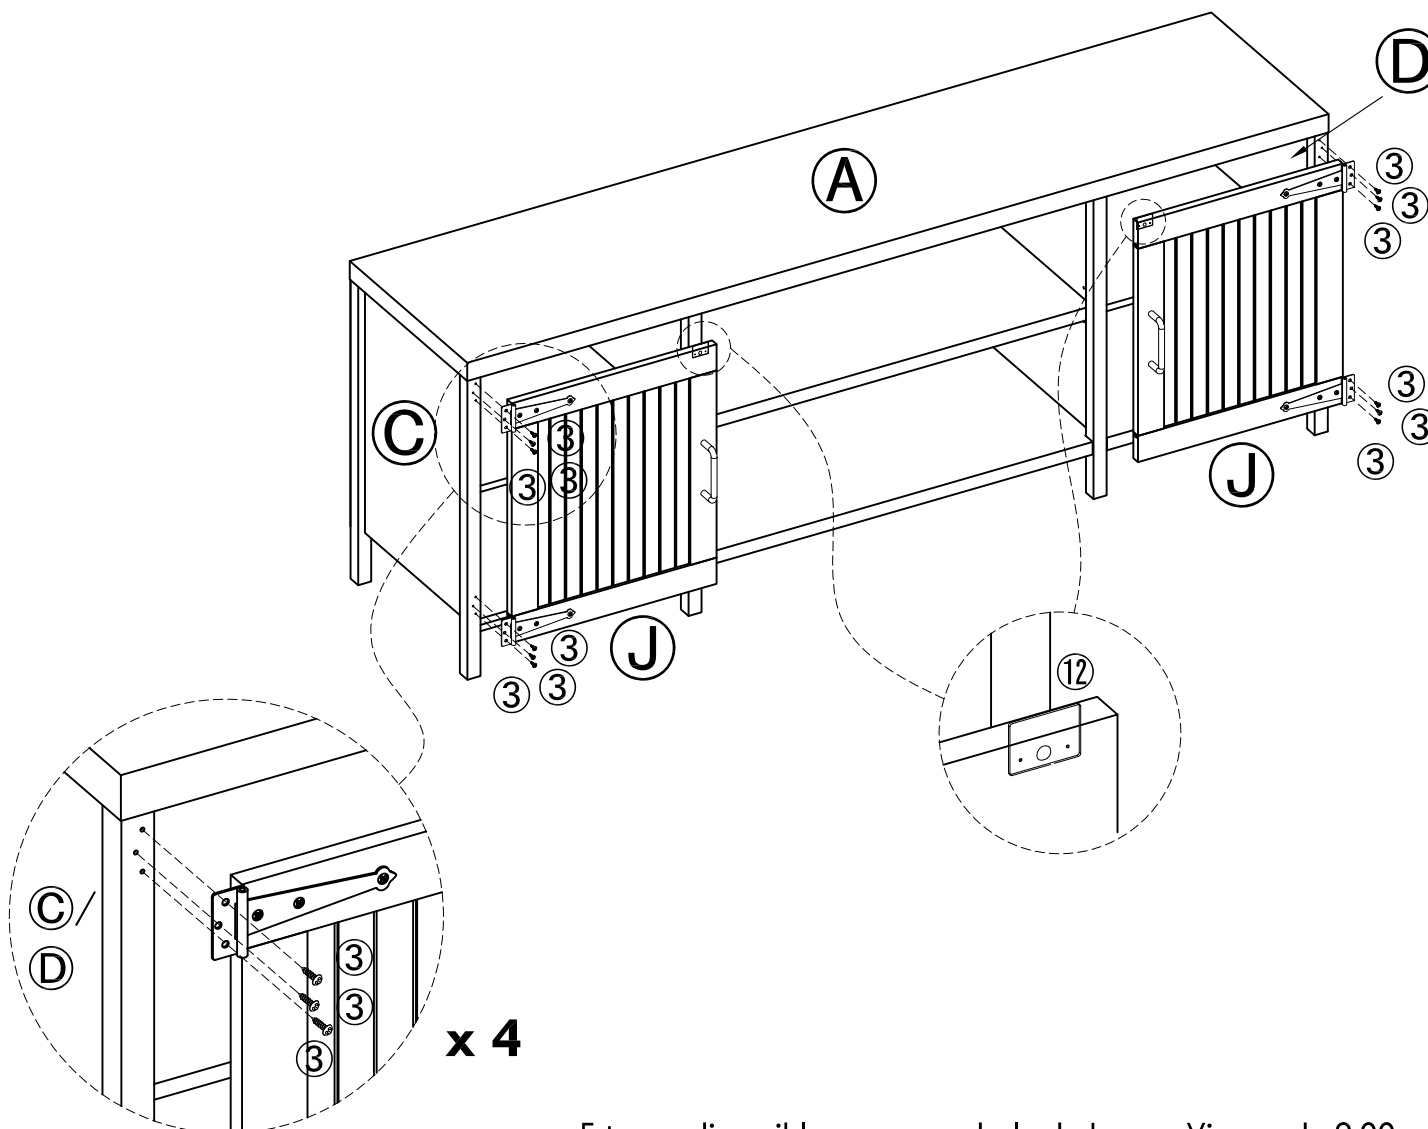


Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.



13

⚠ ADVERTENCIA SI TIENE LA INTENCIÓN DE COLOCAR UNA TV EN ESTA UNIDAD, HAY QUE INSTALAR EL TACO COMO LA DIRECCIÓN ABAJO. FALLO DE INSTALAR CORRECTAMENTE EL TACO PUEDE CAUSAR VUELCO DE LA UNIDAD.

- SAQUE LA CINTA DE LA PARTE TRASERA DEL TOPE PLÁSTICO ⑩ Y COLÓQUELO A LA UNIDAD EN LA POSICIÓN INDICADA A LO SIGUIENTE

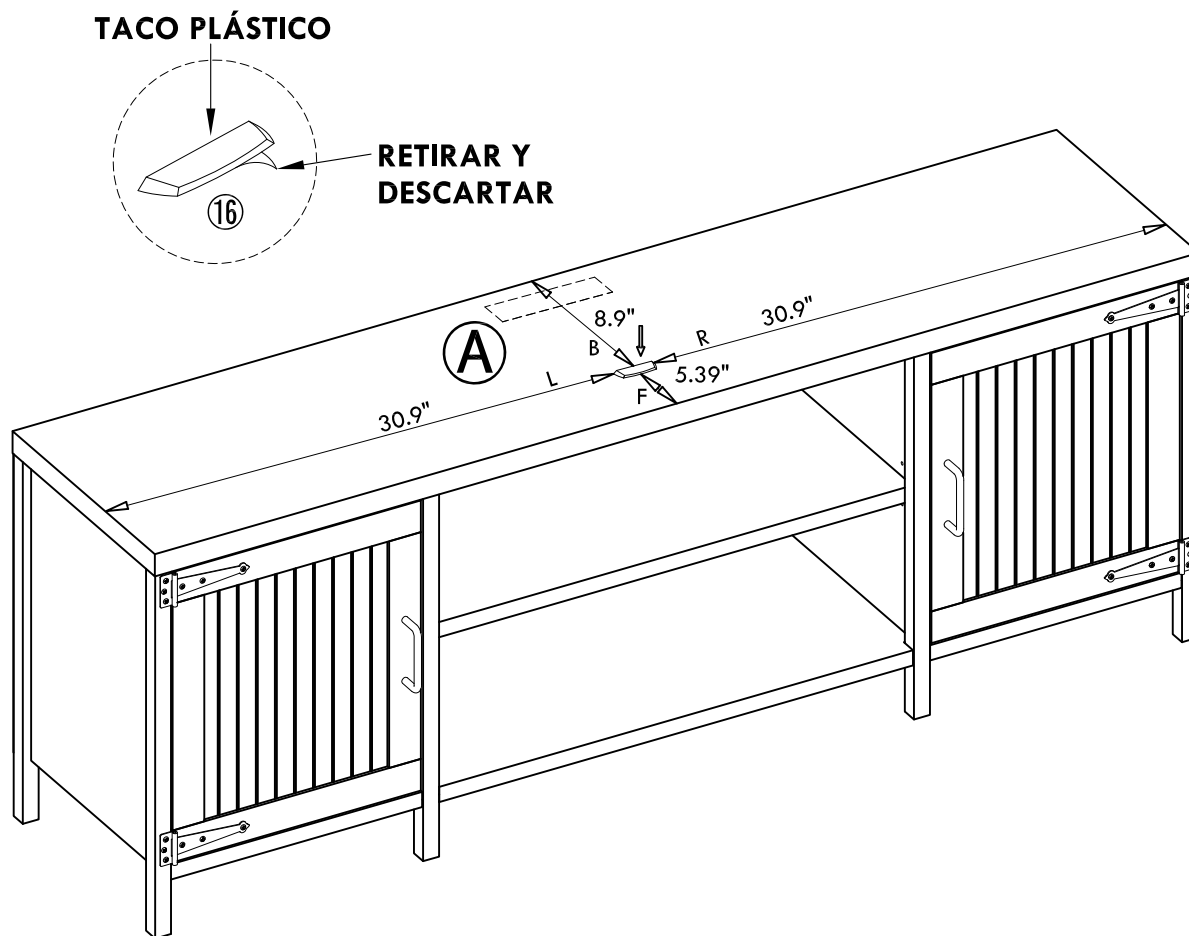

Tope Ubicación


Desde Frente (F): 5.39" (137 mm)

Desde Detrás (B): 8.9" (226 mm)

Desde Izquierda (L): 30.9" (785 mm)

Desde Derecha (R): 30.9" (785 mm)

PARTES

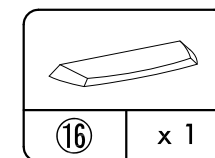


Taco plástico

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.



ENHORABUENA, SU ACCESORIO ESTÁ COMPLETO, ¡DISFRUTE Y NO DEJE DE CONTARNOS SU EXPERIENCIA!

Comparte tu viaje!

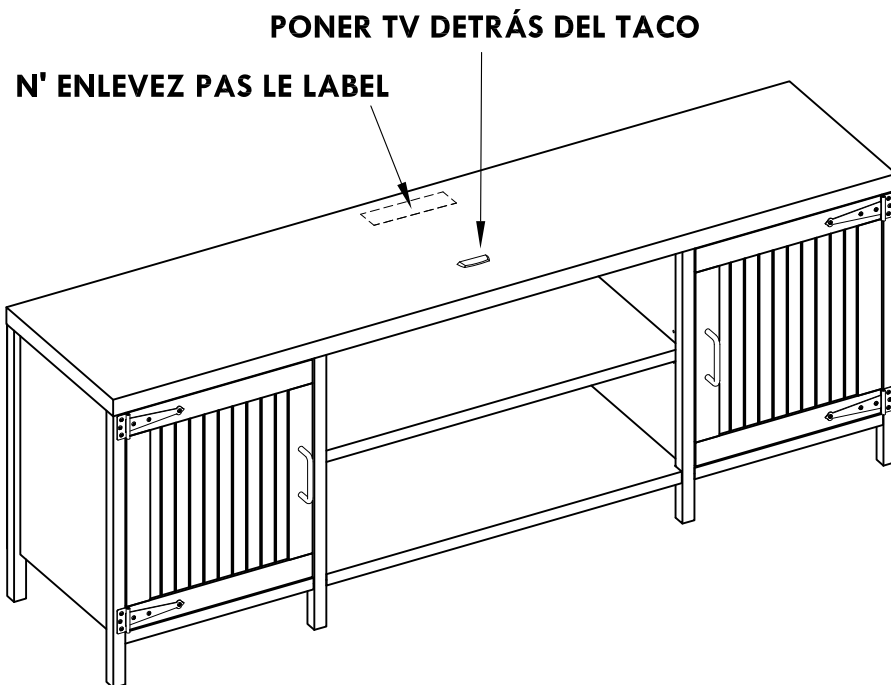

Huisen Meubles E.E.U.U.



Huisen Meubles E.E.U.U.



Huisen Meubles Colección de Videos



Huisen Meubles E.E.U.U.



<http://huisen-furniture.com/>

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.

