

MAINSTAYS 6 CUBE STORAGE DESK

VENDOR STOCK NUMBERS

MS18-D1-1009-29-WHITE

MS18-D1-1009-30-TRUE BLACK OAK


MS18-D1-1009-31-GRAY

MS18-D1-1009-32-CANYON WALNUT

TOP PANEL
MAXIMUM LOAD
33 LB (15 KG)

SHELF PANEL
MAXIMUM LOAD
11 LB (5 KG)

BOTTOM PANEL
MAXIMUM LOAD
11 LB (5 KG)

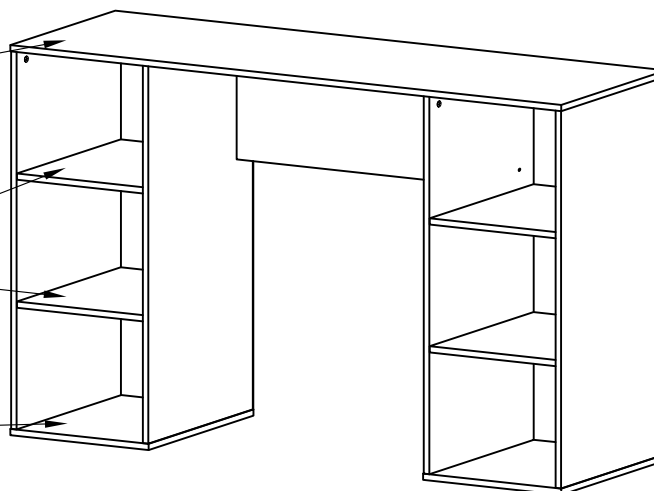

RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY: 1
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 1 HOUR

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- ADDITIONAL PARTS ARE AVAILABLE FOR A FEE.
- THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.

DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.
INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS.
FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL
1-800-729-1569.
PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.

FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE
YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.

LOT NUMBER _____
DATE OF PURCHASE ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.




BEFORE STARTING

- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.

Helpful hints

- Call our toll free number if you need assistance. We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569** USA only.
Or submit a request through our self-service portal at www.huisenfurniture.zendesk.com


TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE

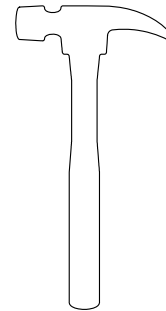

hammer




**flat head
screwdriver**




**phillips head
screwdriver**




**DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE
YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY
DAMAGE THE PARTS AND RESULT IN
DAMAGE.**

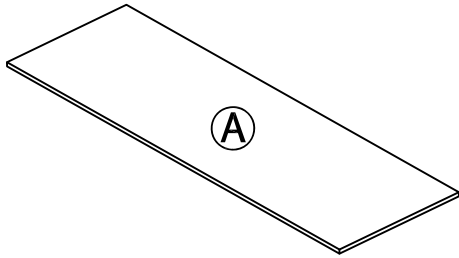


Top panel
(Qty: 1)

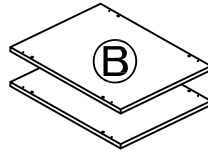


Bottom panel
(Qty: 2)

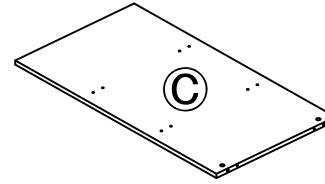


Side panel 1
(Qty: 1)

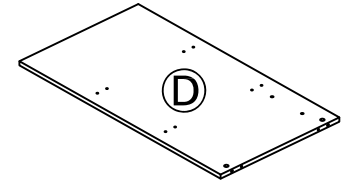


Side panel 2
(Qty: 1)

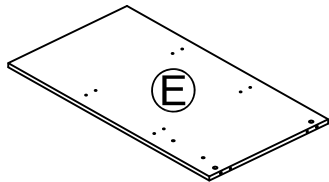


Side panel 3
(Qty: 1)

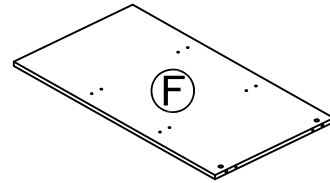


Side panel 4
(Qty: 1)

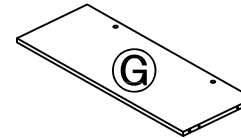

Back panel 1
(Qty: 1)

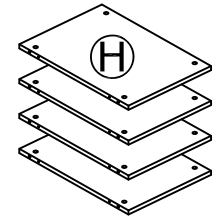

Shelf panel
(Qty: 4)

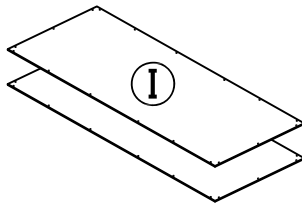


Back panel 2
(Qty: 2)

VERIFY THAT ALL PARTS ARE PRESENT BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

①

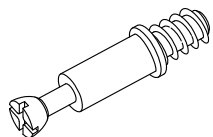

Cam bolt
Qty: 26+1 Extra

②




Cam lock
Qty: 26+1 Extra

③




Wood dowel
Qty: 38+2 Extra

④

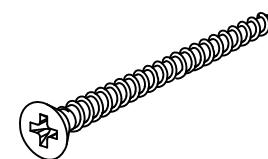


Screw
Qty: 12

⑤




Nail
Qty: 36+2 Extra

⑥



EVA pad
Qty: 8

⑦

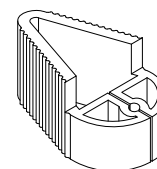


Nail holder
Qty: 1

VERIFY THAT ALL PARTS ARE PRESENT BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.








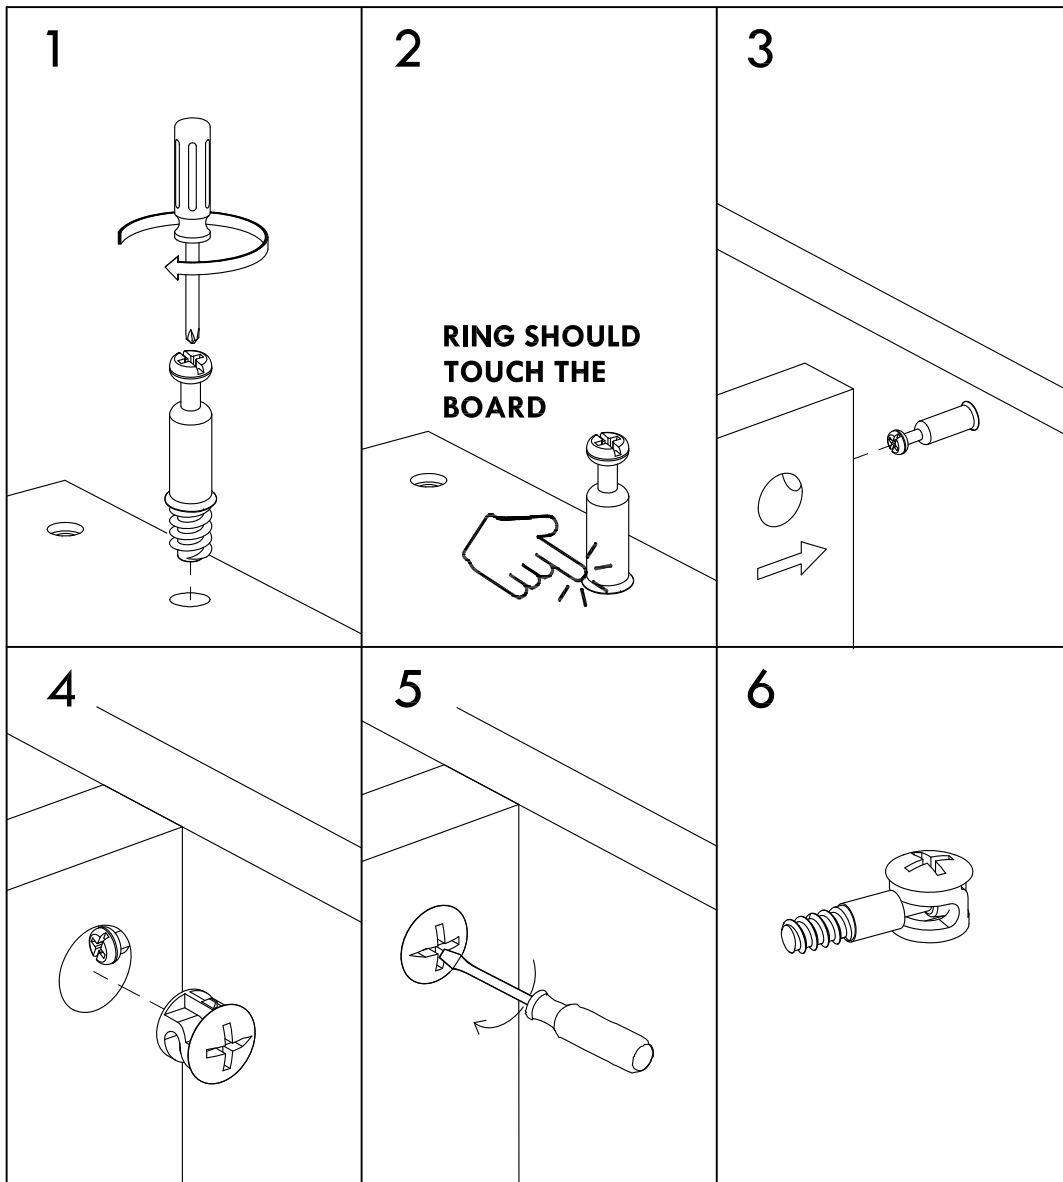


CAM FASTENING SYSTEM

1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Connect the previously tightened cam bolt to the panel.
4. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. Arrow should face the predrilled hole in the edge of panel.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway clockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**


1

Screw part ① (cam bolts) into C, D, E & F panels.
Insert part ③ (wood dowels) into C, D, E & F panels.

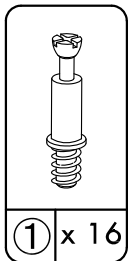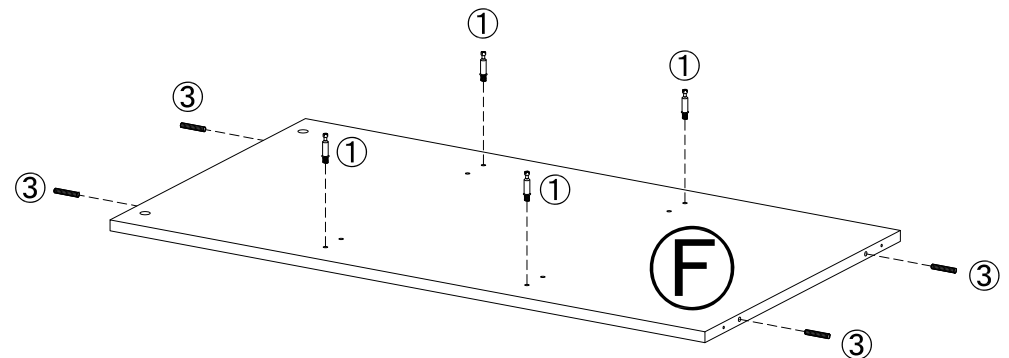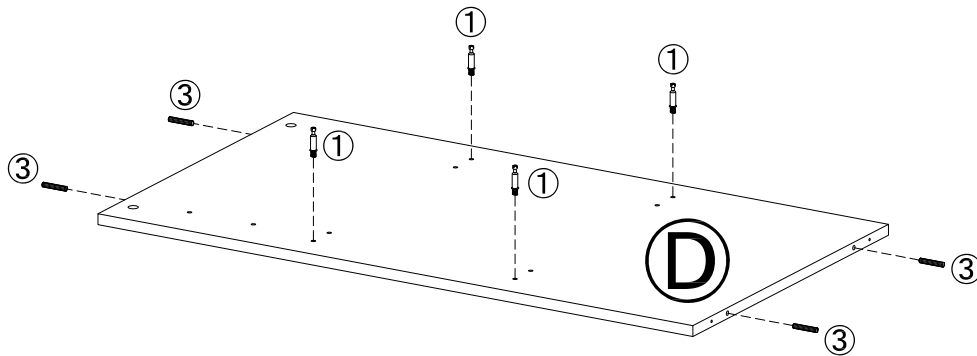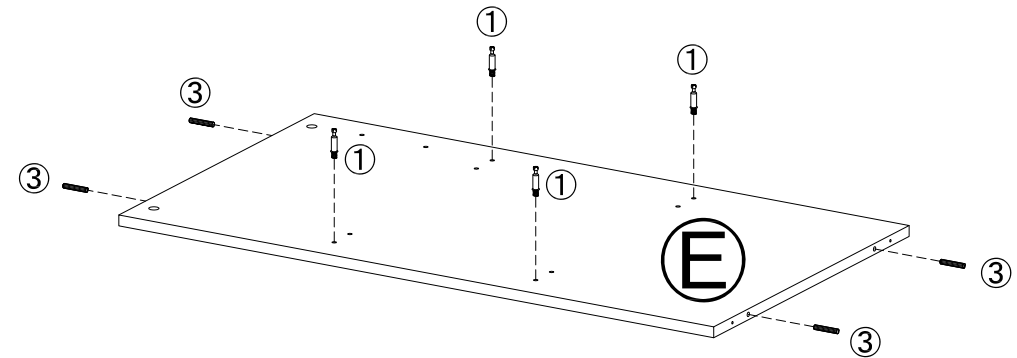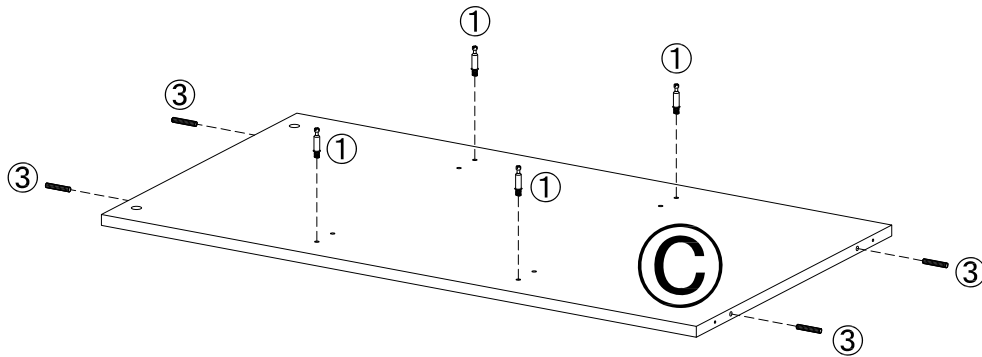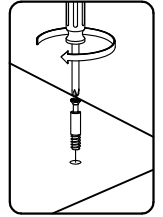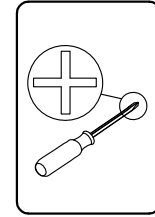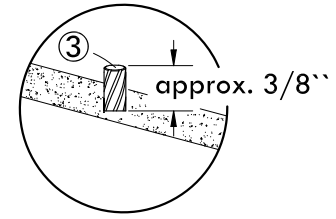

① x 16

Cam bolt



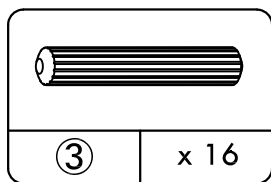


③ x 16

Wood dowel

2

Screw part ① (cam bolts) into A panel.

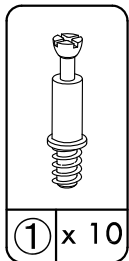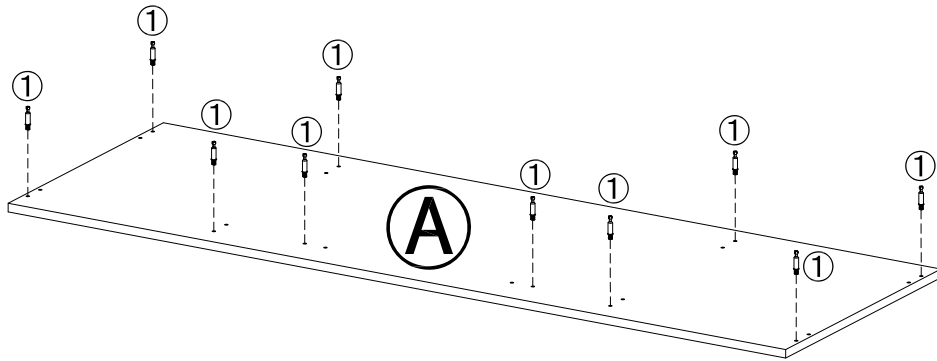
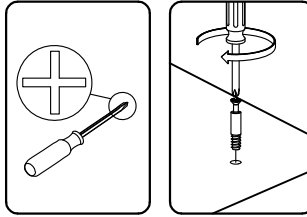


① x 10

Cam bolt


3

Insert part ③ (wood dowels) into G panel & H panels.

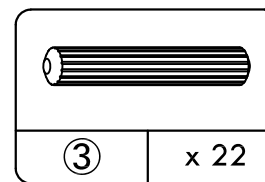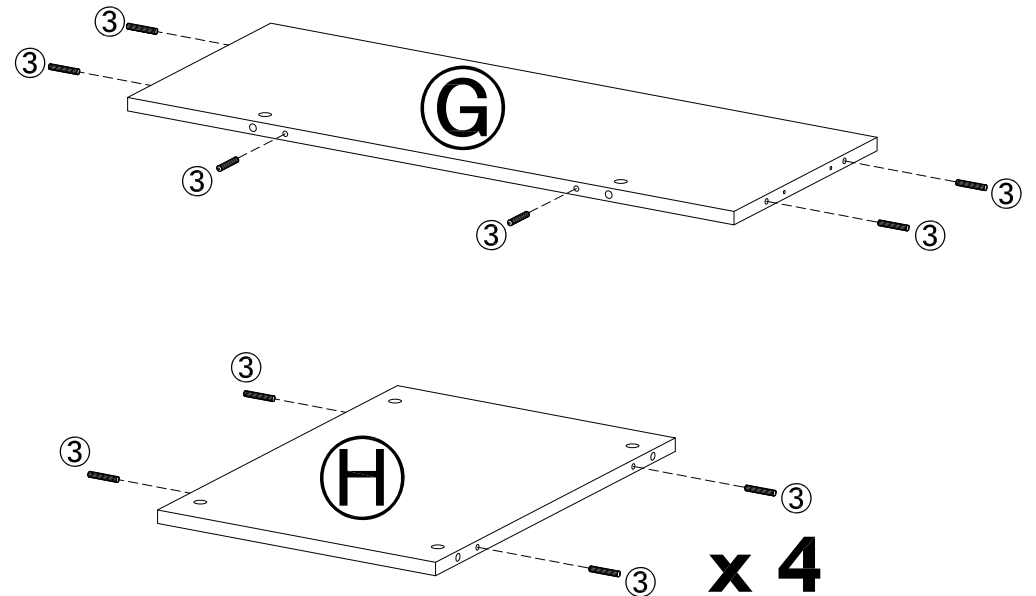




③ x 22

Wood dowel

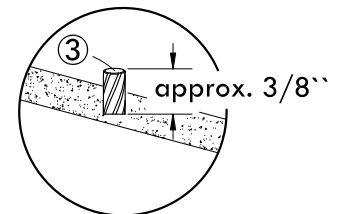


4

Connect C & D panels to 2 of the H panels.
Insert part ② (cam locks) into H panels and tighten cam locks ②.

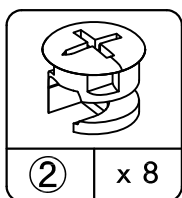
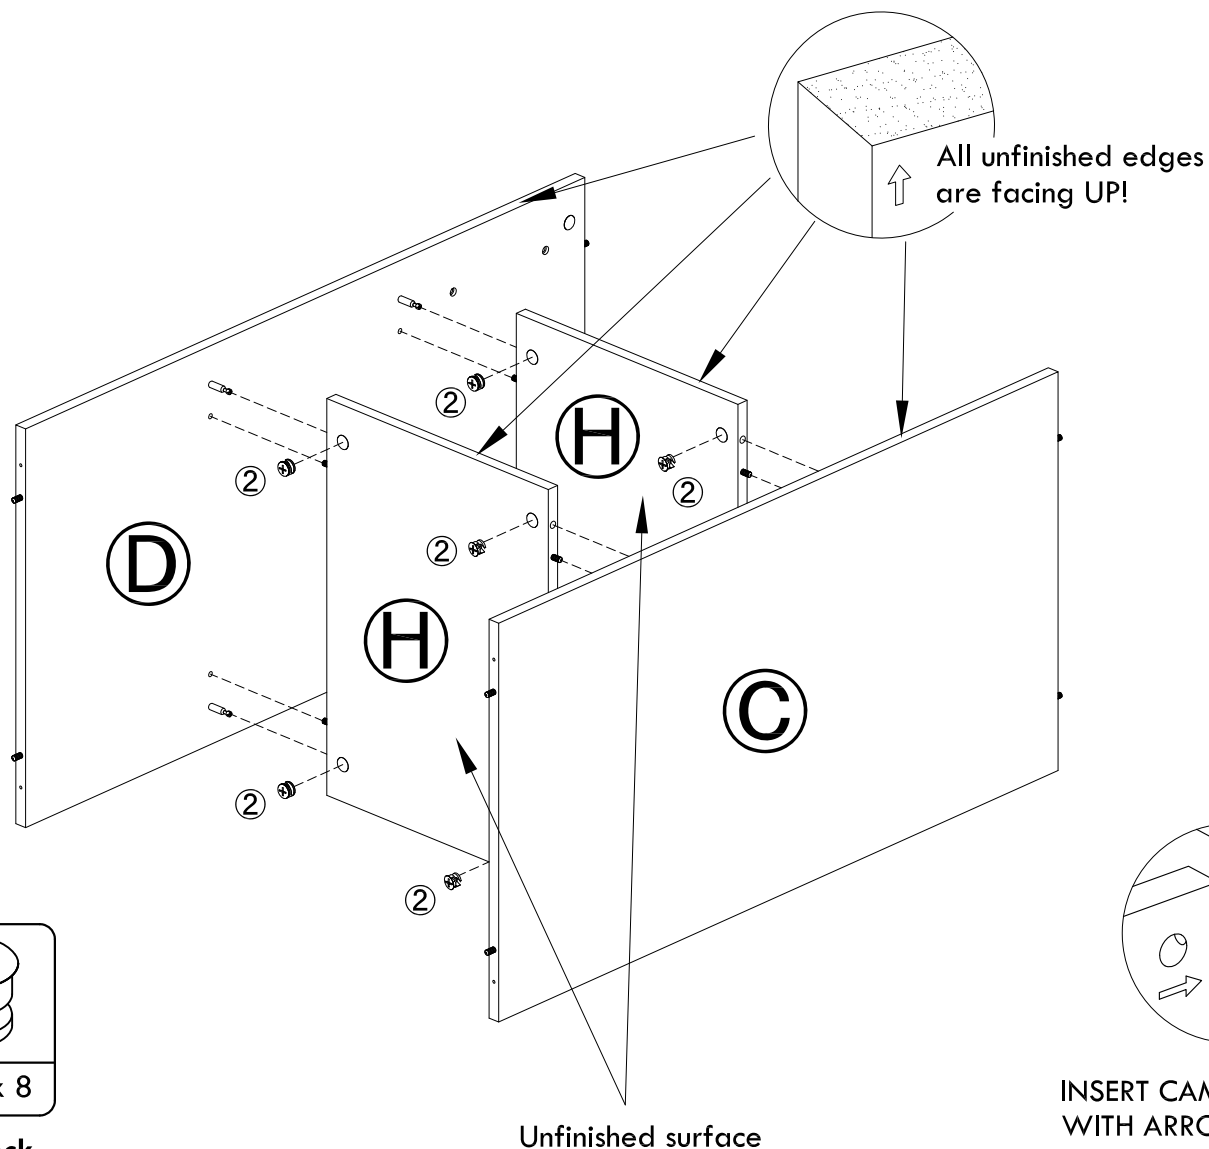
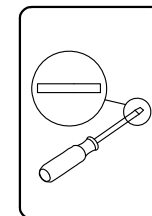


Cam lock

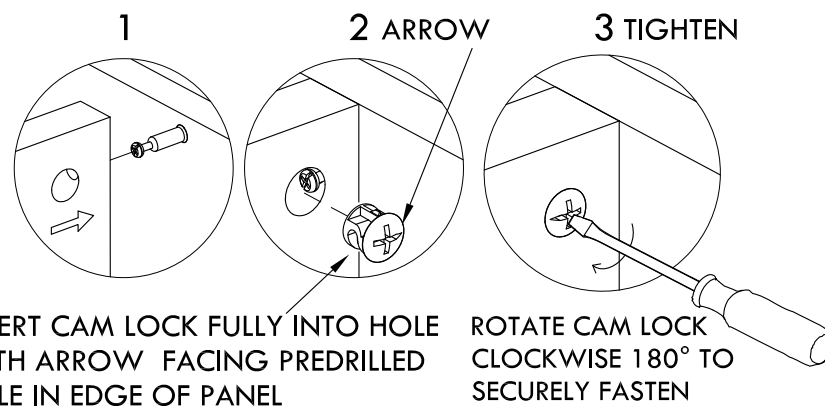

5

Use part ④ (screws) to attach one B panel to C & D panels.

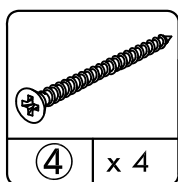
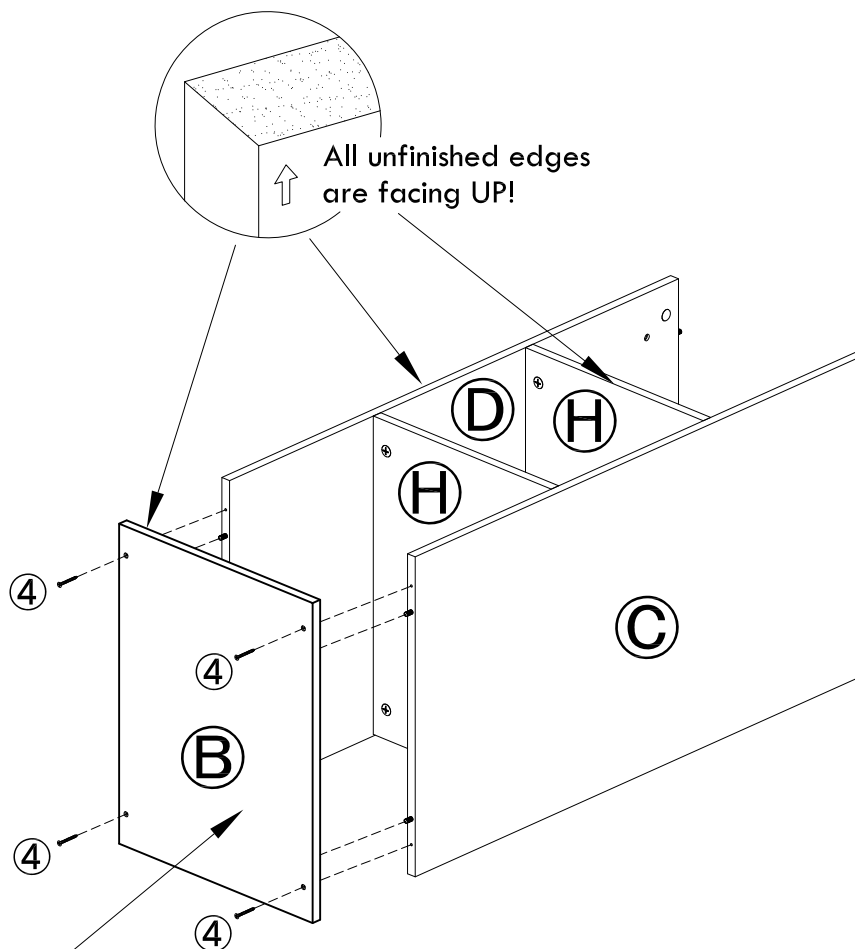
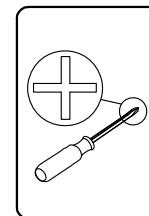


Screw


Unfinished surface

6

Connect E & F panels to remaining H panels.
Insert part ② (cam locks) into H panels and tighten cam locks ②.

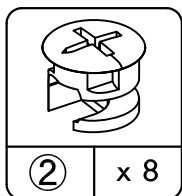
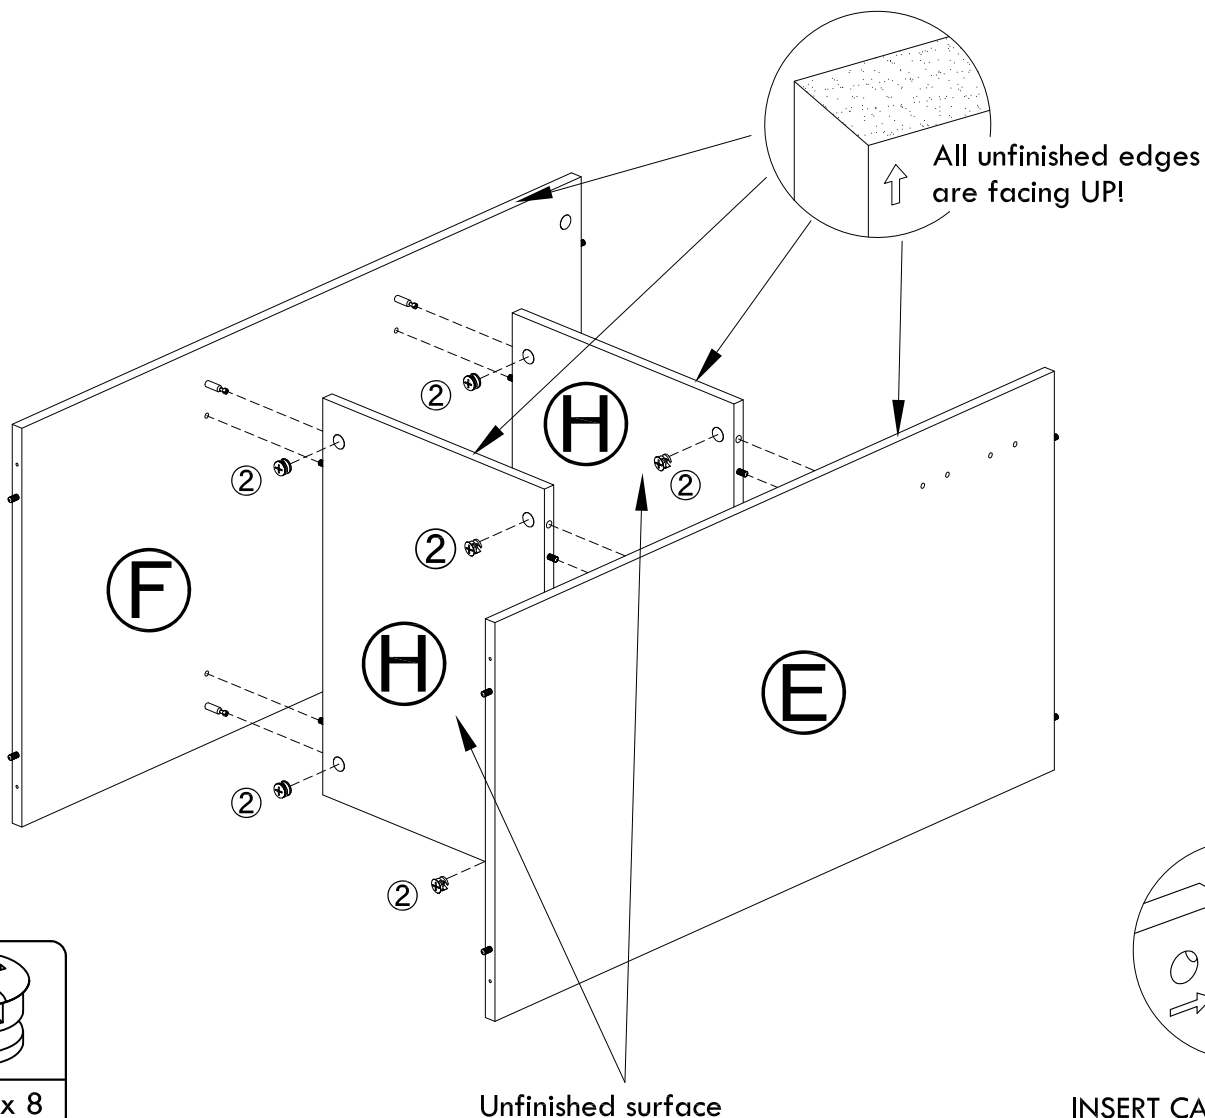
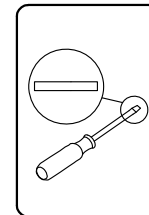


Cam lock

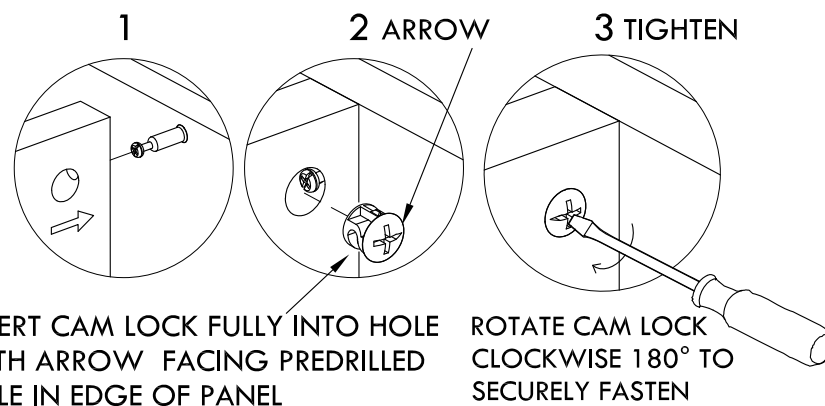

7




Use part ④ (screws) to attach other B panel to E & F panels.

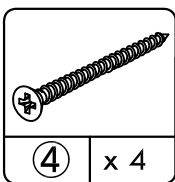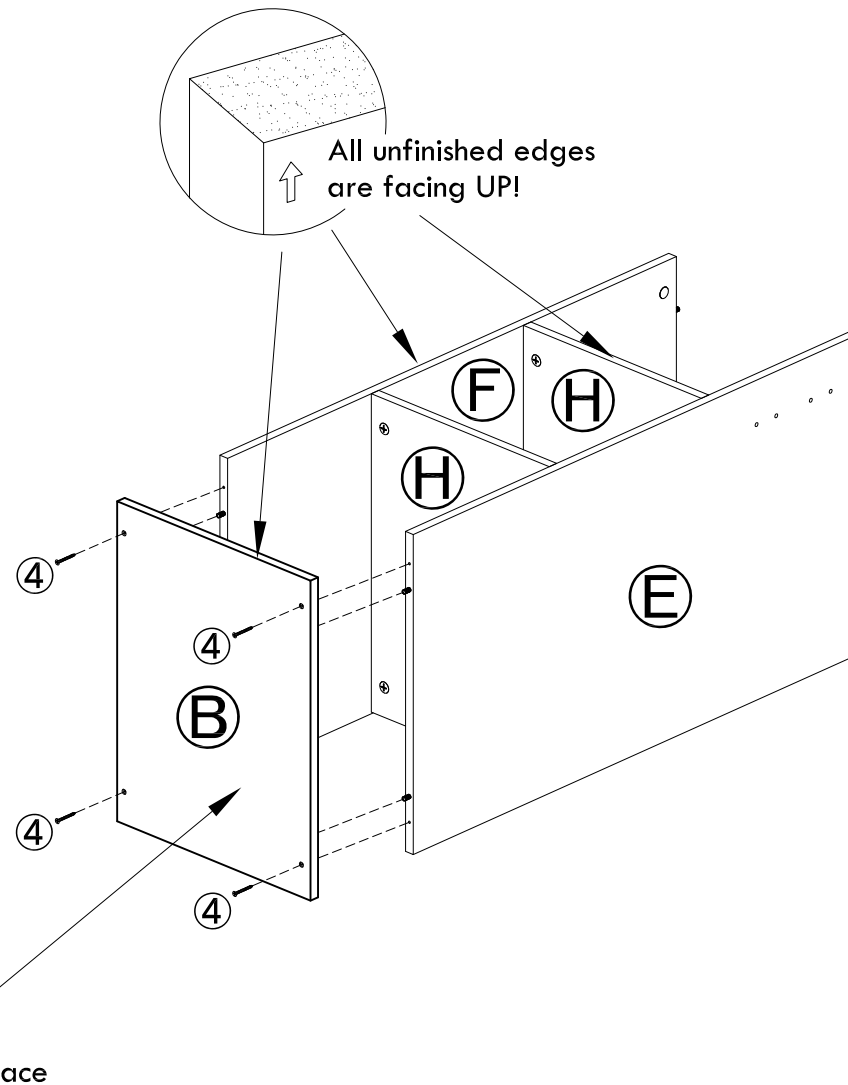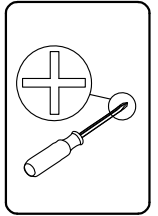

Screw

8




Use part ④ (screws) to attach G panel to E & D panels.

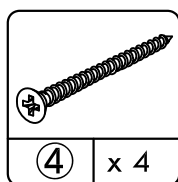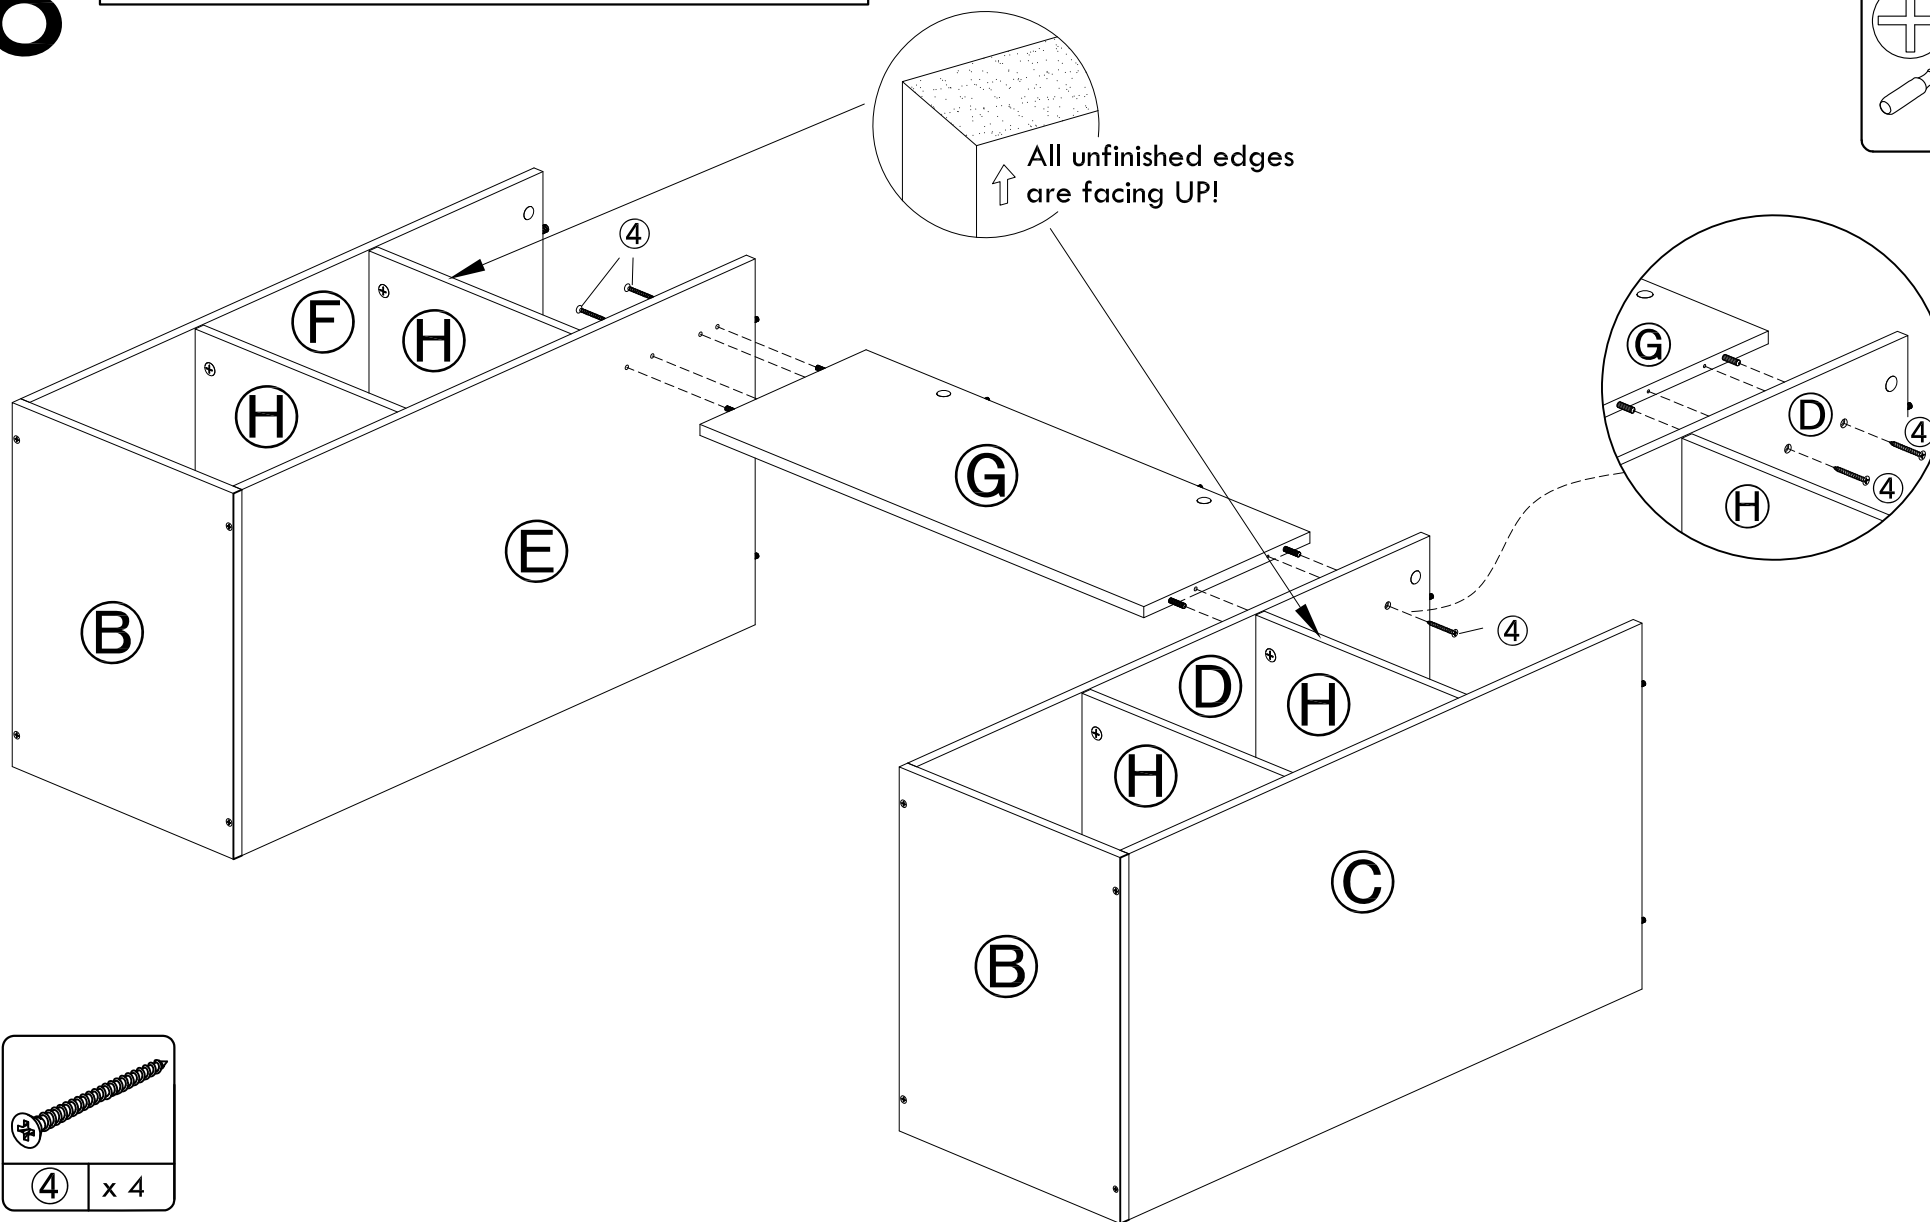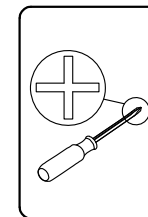


Screw

9

Connect A panel to the structure.
Insert part ② (cam locks) into C, D, E, F & G panels and tighten cam locks ②.

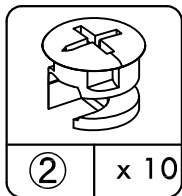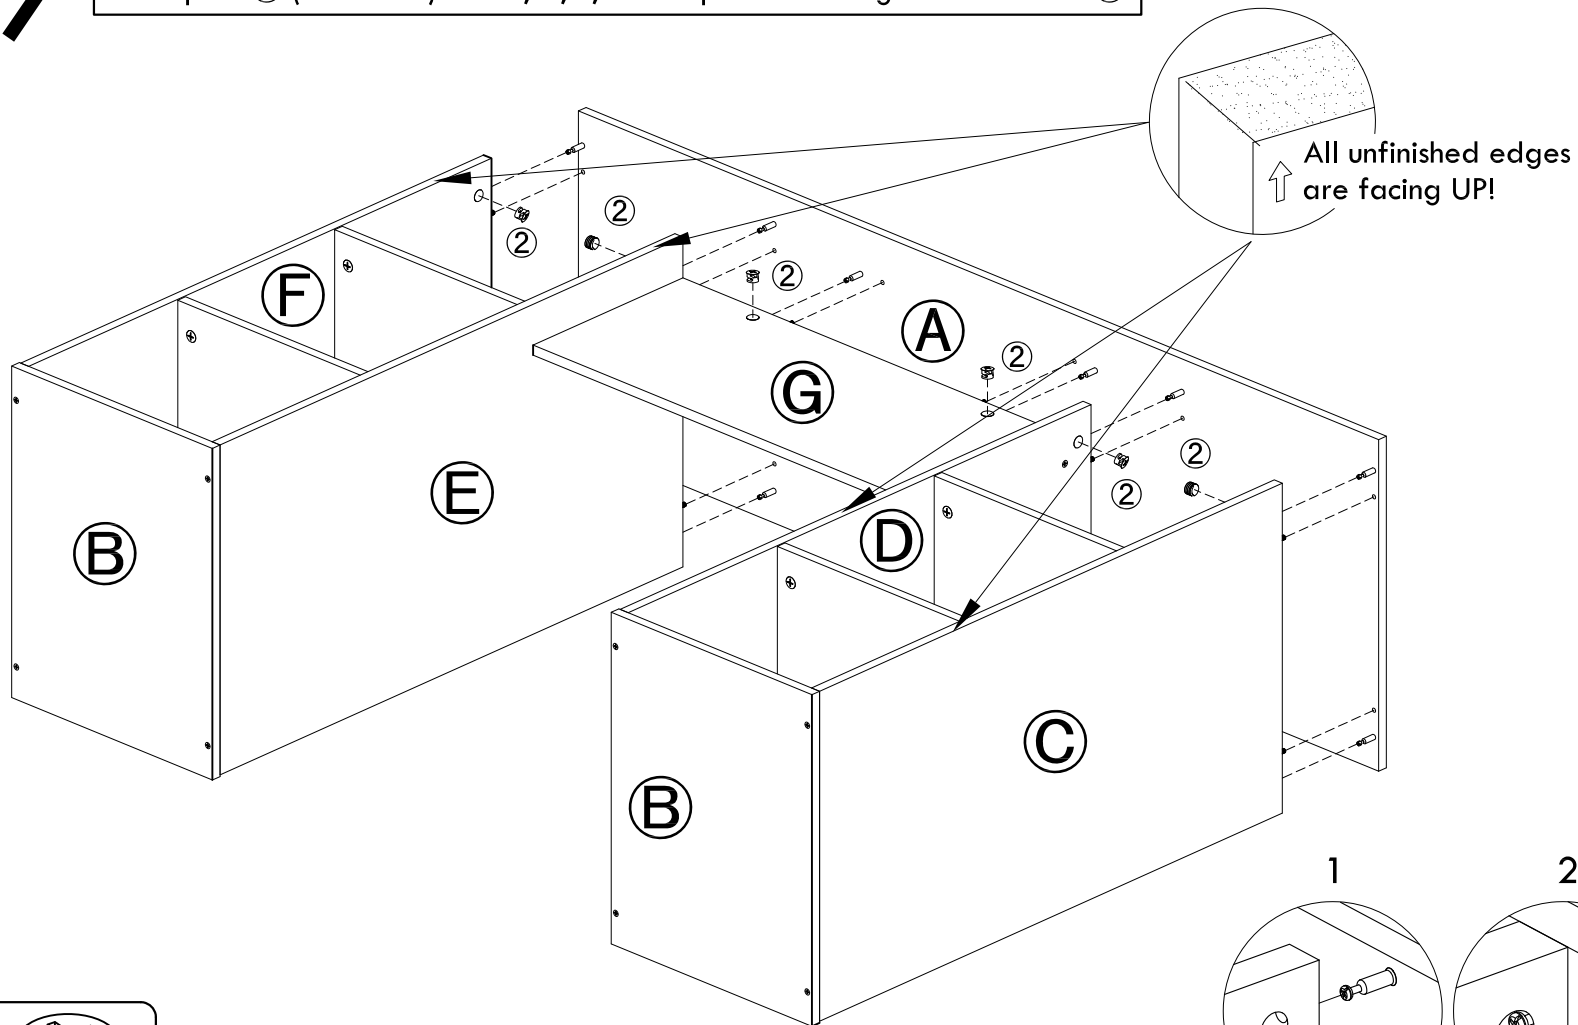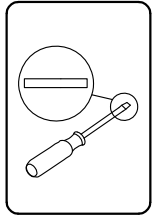


Cam lock

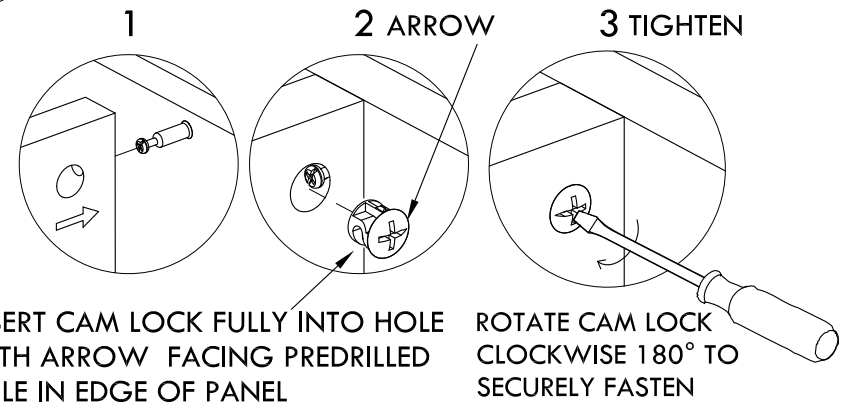



10

Align I panels to unit and attach using part ⑤ (nails).

Place a nail into the nail holder and slide the nail holder up to the side of the unit until flush. The nail will be positioned in the center of the particle board. Hammer the nail slightly into board, then slide nail holder back and hammer the nail in the rest of the way.

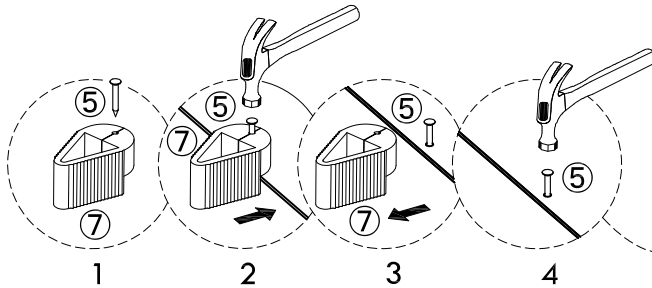


NOTE: TO KEEP BACK PANEL PROPERLY ALIGNED, START BY HAMMERING IN ONE NAIL IN EACH CORNER, THEN HAMMER IN REMAINING NAILS.

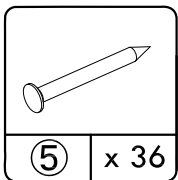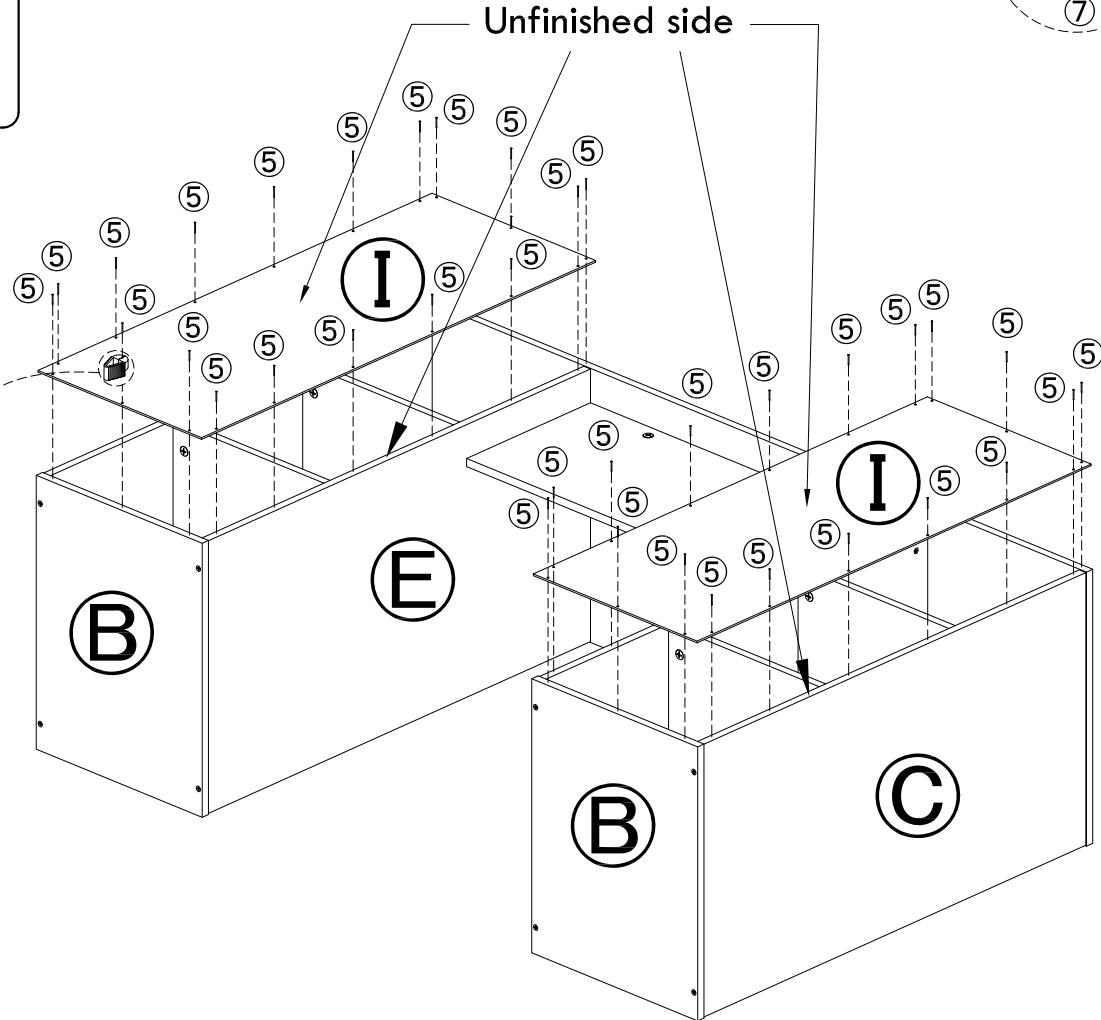

⑤ x 36

Nail


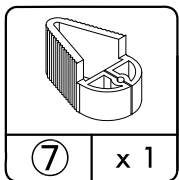


⑦ x 1

Nail holder


11

Attach part ⑥ to the bottom of B panels.

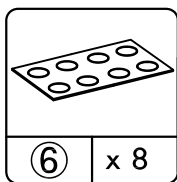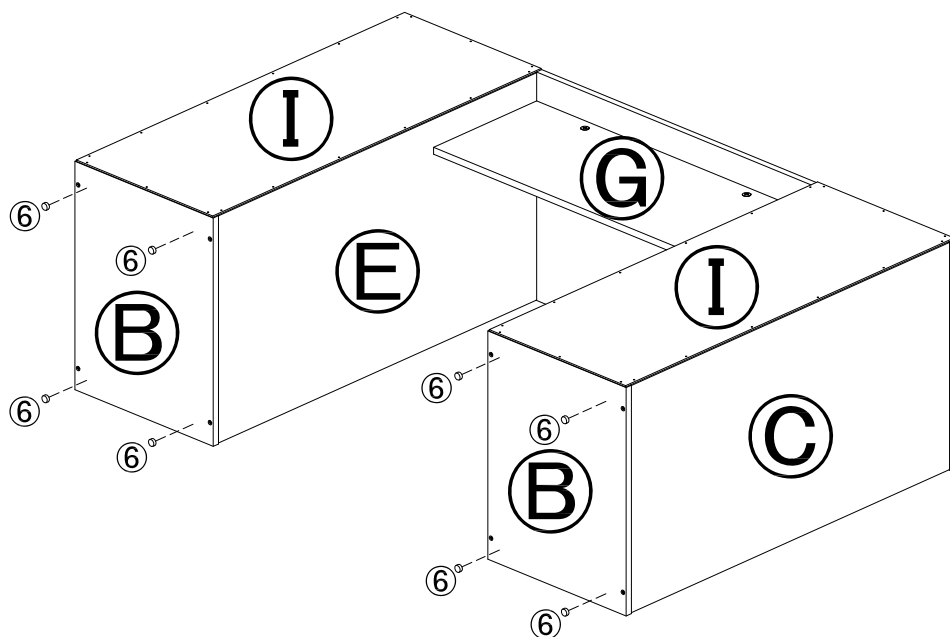

EVA pad

**CONGRATULATIONS, YOUR UNIT IS COMPLETE,
PLEASE ENJOY AND BE SURE TOTELL US ABOUT YOUR EXPERIENCE!**

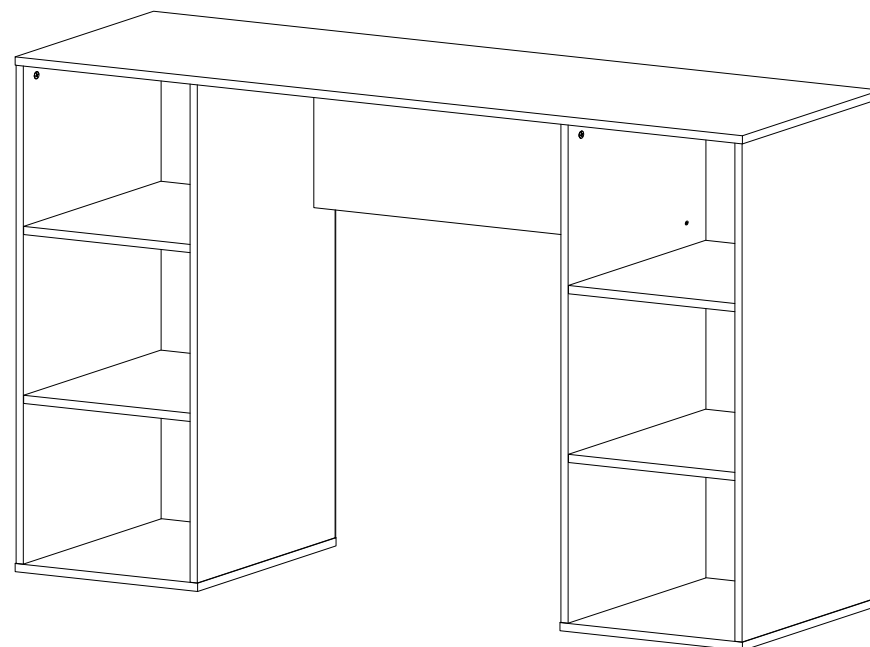

**Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569
Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST**


MAINSTAYS ESCRITORIO DEL ALMACENAJE DE 6 CUBOS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS18-D1-1009-29-BLANCO
MS18-D1-1009-30-VERDADERO ROBLE NEGRO
MS18-D1-1009-31-GRIS
MS18-D1-1009-32-CAÑÓN DE NOGAL

PANEL SUPERIOR
CARGA MÁXIMA
33 LB (15 KG)

PANEL DE ESTANTE
CARGA MÁXIMA
11 LB (5 KG)

PANEL INFERIOR
CARGA MÁXIMA
11 LB (5 KG)

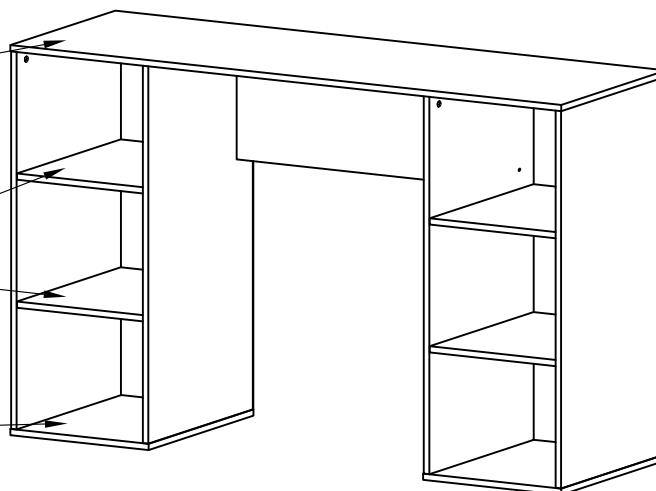

NÚMERO DE PERSONAS RECOMENDADO PARA EL ENSAMBLAJE: 1
TIEMPO ESTIMADO DE ENSAMBLAJE: 1 HORA

- LLAME A NUESTRO NÚMERO GRATUITO **1-800-729-1569** PARA OBTENER MÁS AYUDA.
- PIEZAS ADICIONALES ESTÁN DISPONIBLES POR UNA TARIFA.
- ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD. POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS.
- NO DEJAR A LOS NIÑOS SUBIR O JUGAR SOBRE LA UNIDAD.
- LIMPIAR EL PRODUCTO CON TU PULIDOR FAVORITE DE MUEBLE Y UN TRAPO BLANDO.
- NO USAR QUÍMICOS FUERTES O PRODUCTO DE LIMPIEZA ABRASIVO.
- MUEVA SUS NUEVOS MUEBLES CUIDADOSAMENTE CON DOS PERSONAS, NUNCA EMPUJE O ARRASTRE LA UNIDAD.

NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.
TIENDAS INDIVIDUALES NO RESERVAN PIEZAS.
PARA PIEZAS PERDIDAS O DAÑADAS LLAME AL
1-800-729-1569.
PARTES SERÁN ENVIADOS DE FORMA GRATUITA.

PARA UN SERVICIO RÁPIDO Y CONFIABLE, POR
FAVOR DE TENER A MANO EL MANUAL DE
ENSAMBLAJE.

NÚMERO DE PARTIDA _____
FECHA DE COMPRA ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.




ANTES DE COMENZAR

- Leer y entender todos los pasos cuidadosamente antes de comenzar. si no se sigue cada paso en el orden correcto, el montaje será difícil y puede ocasionar daños.
- Trabajar en una zona amplia, mejor sobre la alfombra, cerca del sitio donde la unidad se utiliza.
- Asegurarse de que todas las piezas estén incluidos. La mayoría de los tableros están etiquetados con una pegatina removible.

Consejos útiles

- Llamar a nuestro número gratis para ayuda. Estamos disponibles para ayudarlo de lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm hora de la zona este.
- **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.
O haga una solicitud a través de nuestro portal de autoservicio en www.huisenfurniture.zendesk.com

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ENSAMBLAR

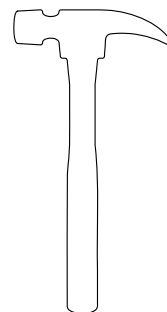

martillo




**destornillador de
cabeza plana**




**destornillador de
cabeza phillips**




**NO UTILICE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
PARA MONTAR SUS MUEBLES.
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PUEDEN
DAÑAR LAS PIEZAS Y PROVOCAR DAÑOS.**

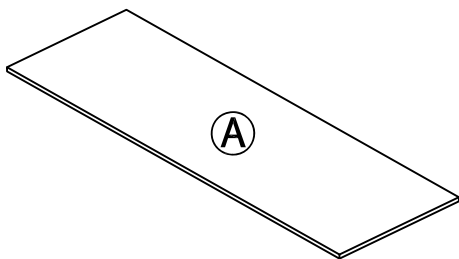


Panel superior
(Cantidad: 1)

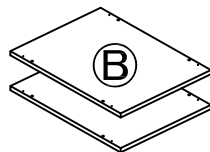


Panel inferior
(Cantidad: 2)

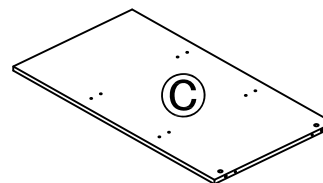


Panel lateral 1
(Cantidad: 1)

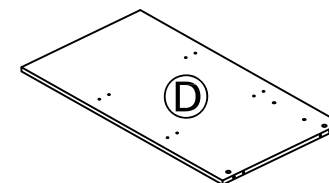


Panel lateral 2
(Cantidad: 1)

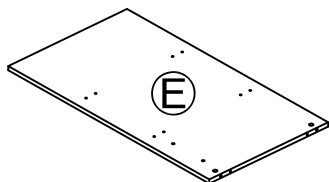


Panel lateral 3
(Cantidad: 1)

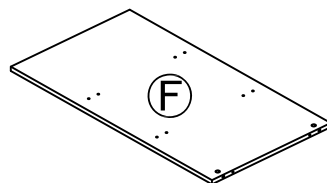


Panel lateral 4
(Cantidad: 1)

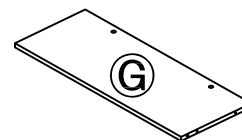

Panel posterior 1
(Cantidad: 1)

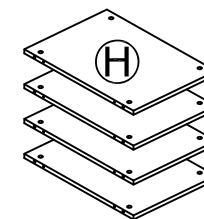

Panel de estante
(Cantidad: 4)

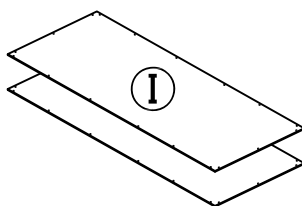


Panel posterior 2
(Cantidad: 2)

VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES DE COMENZAR




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

①

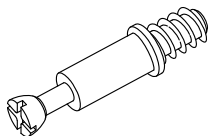

Tornillo de combadura
Cantidad: 26+1 Extra

②




Cerrojo de combadura
Cantidad: 26+1 Extra

③



Clavija de madera
Cantidad: 38+2 Extra

④

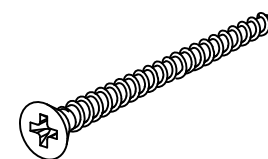


Tornillo
Cantidad: 12

⑤




Clavo
Cantidad: 36+2 Extra

⑥



Almohadilla de EVA
Cantidad: 8

⑦

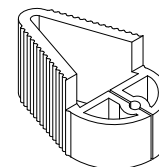


Soporte de clavo
Cantidad: 1

VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES DE COMENZAR



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.








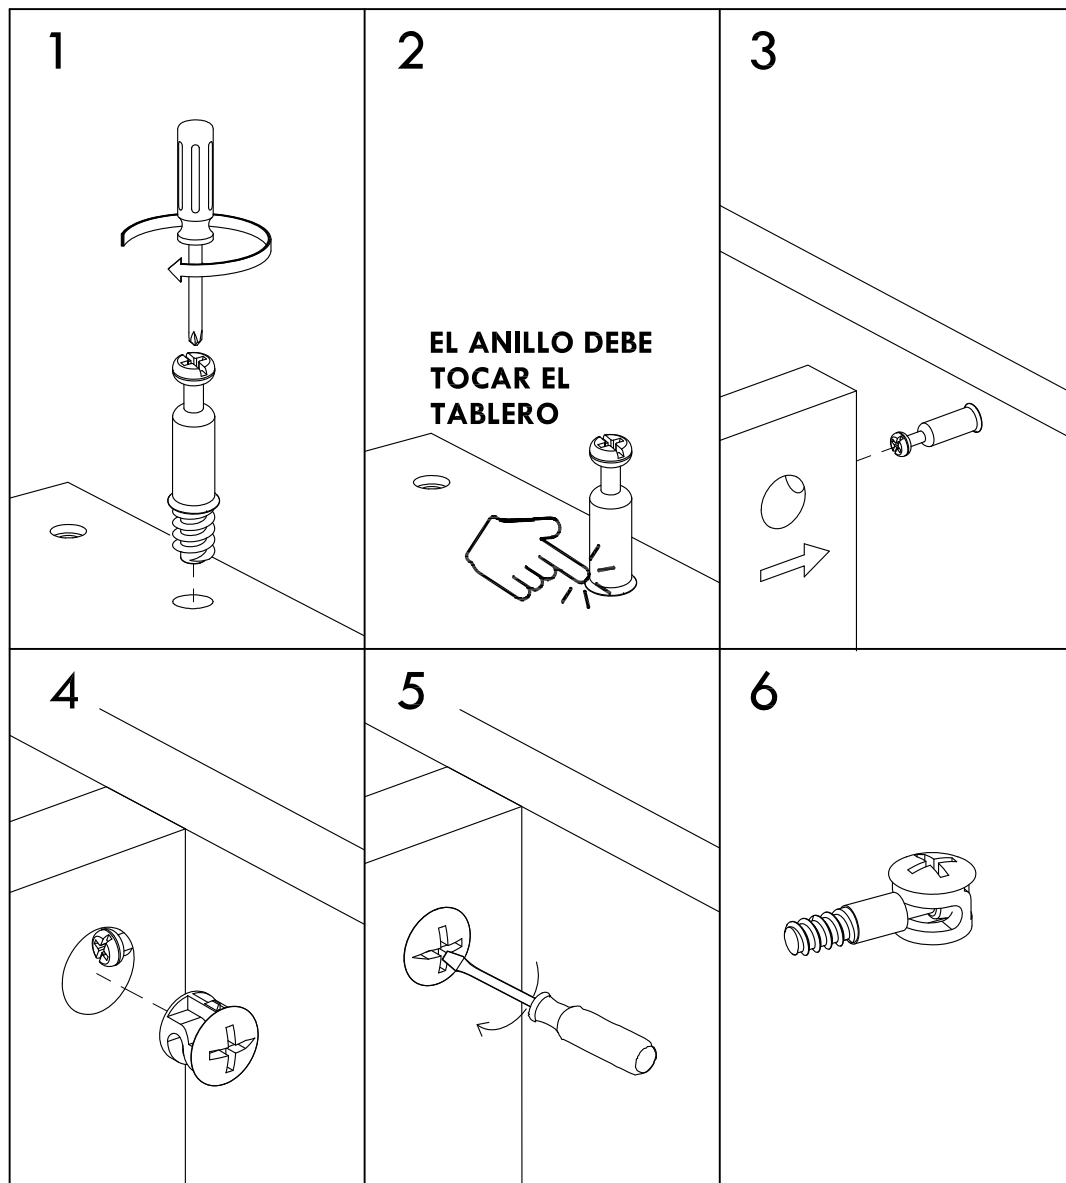


SISTEMA DE FIJACIÓN CAM

1. Atornille el **Tornillo de combadura** en el panel pretaladrado. El tornillo debe apretarse para que no haya roscas visibles.
2. El anillo más grande del cam debe tocar el panel.
3. Conecte el tornillo de combadura previamente apretado a panel.
4. Inserte el **Cerrojo de combadura** en el agujero pretaladrado en el panel. La flecha deberían encararse al agujero perforado en el borde del panel.
5. Usando un destornillador de cabeza plana, gire el **Cerrojo de combadura** hasta la mitad en según las agujas del reloj para asegurar el **Tornillo de combadura**.
6. **SI NO SE ASEGURA ADECUADAMENTE EL CERROJO DE COMBADURA Y EL TORNILLO DE COMBADURA, ODRÍA RESULTAR INESTABILIDAD Y FALLAS EN EL PRODUCTO.**


1

Atornille la parte ① (tornillo de combadura) en el C, D, E, y F paneles.
 Inserte la parte ③ (Clavijas de madera) en el C, D, E, y F paneles.

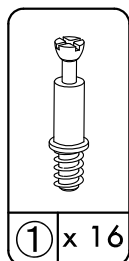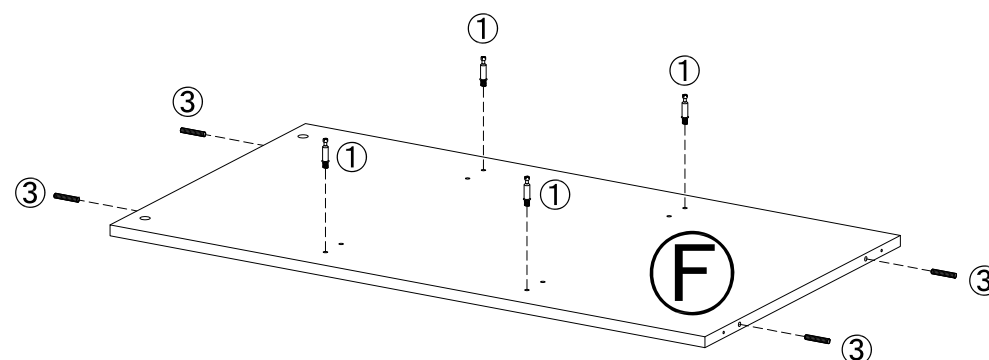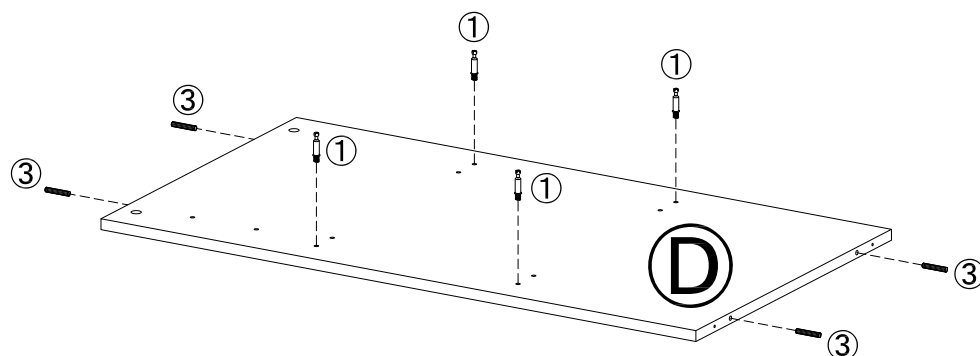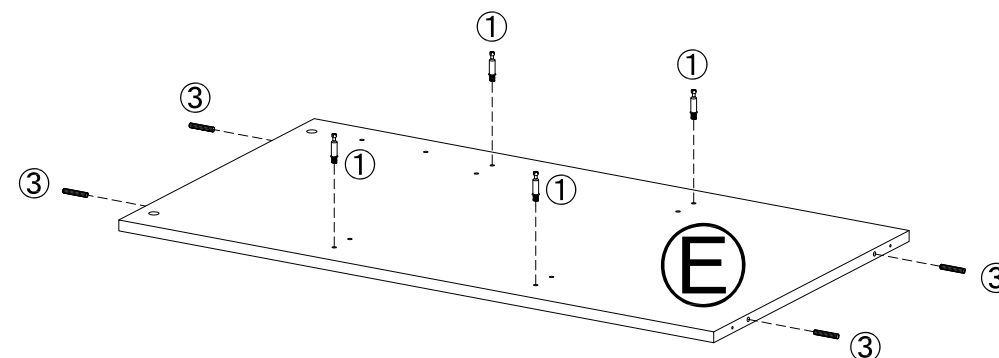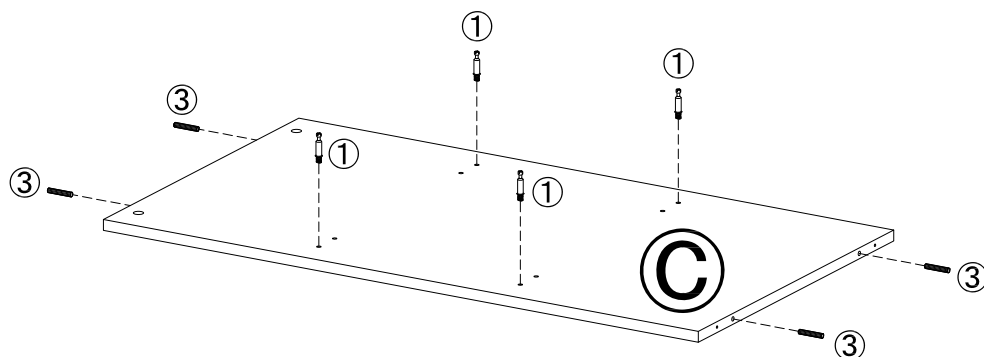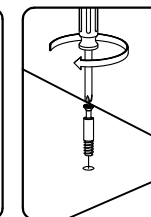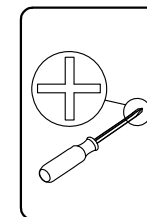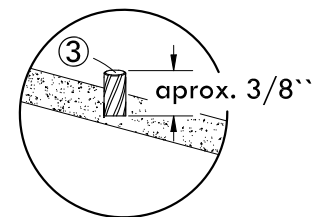

① x 16

Tornillo de
 combadura



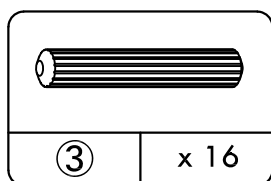


③ x 16

Clavija de
 madera

2



Atornille la parte ① (tornillo de combadura) en el A panel.

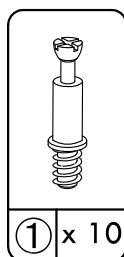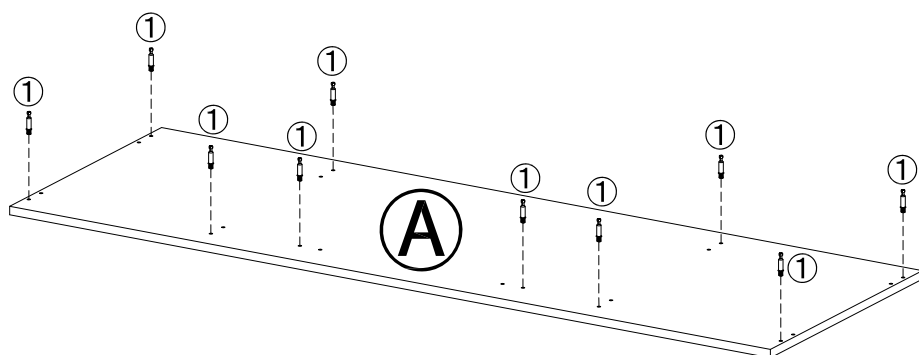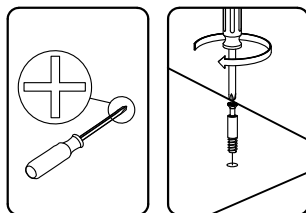


Tornillo de combadura

3

Inserte la parte ③ (Clavijas de madera) en el G panel y H paneles.

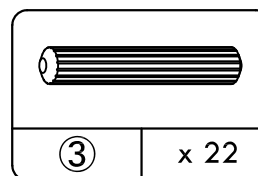
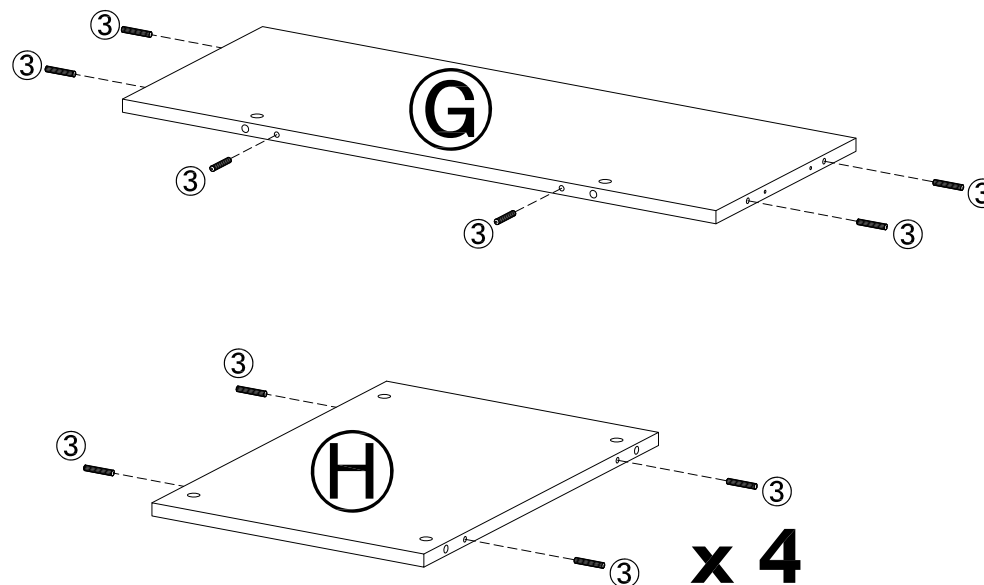


Clavija de madera

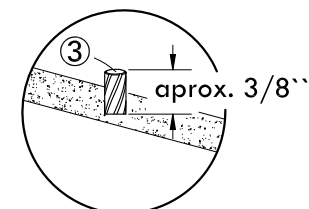


4

Conectar la C y D paneles a 2 de los H paneles .
 Inserte parte ② (cerrojo de combadura) en el H paneles y apretar el cerrojo de combadura ②.

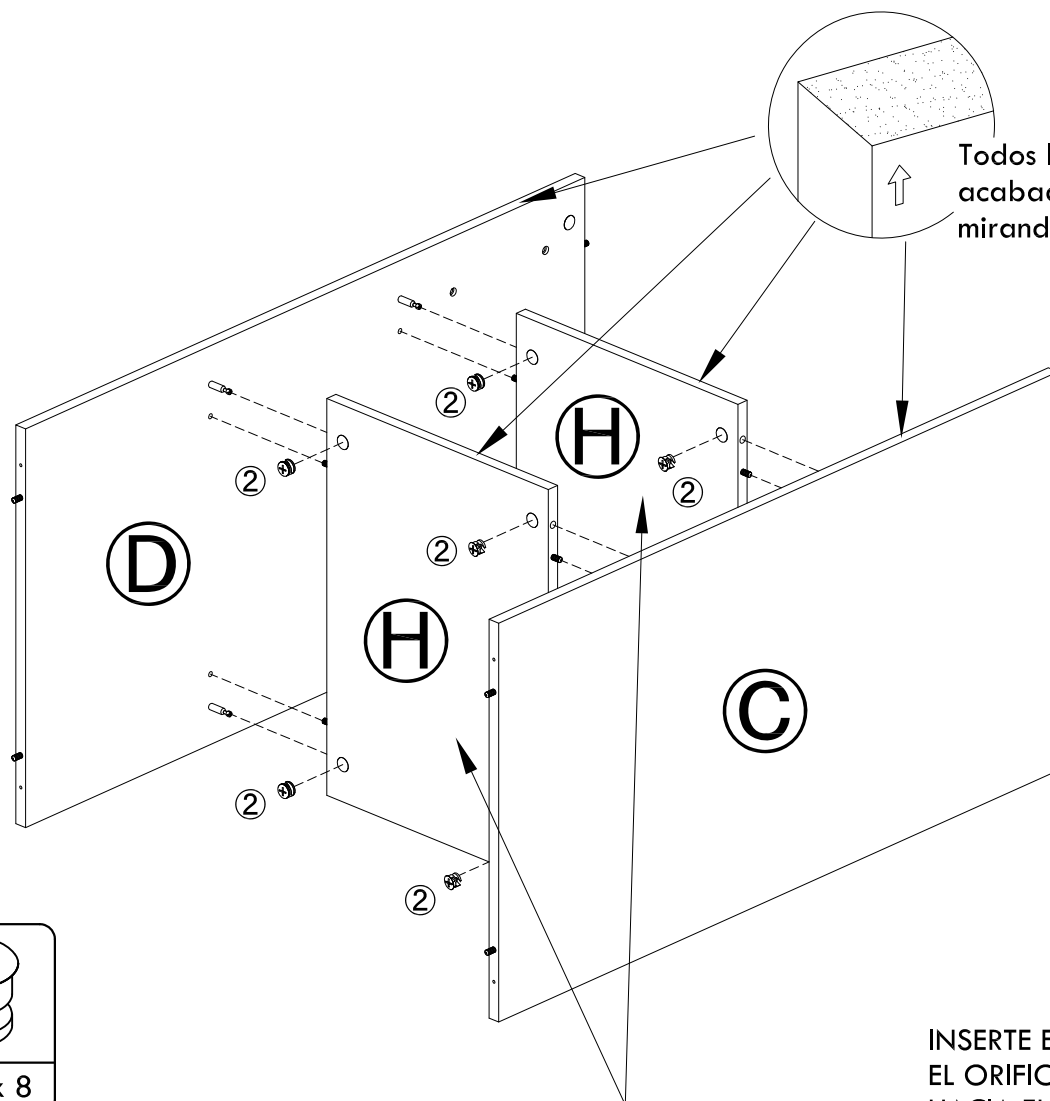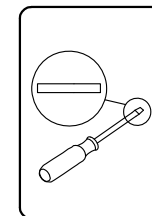


Todos los bordes no acabado deben estar mirando hacia arriba!

lado inacabado

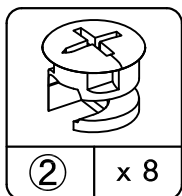

Cerrojo de combadura



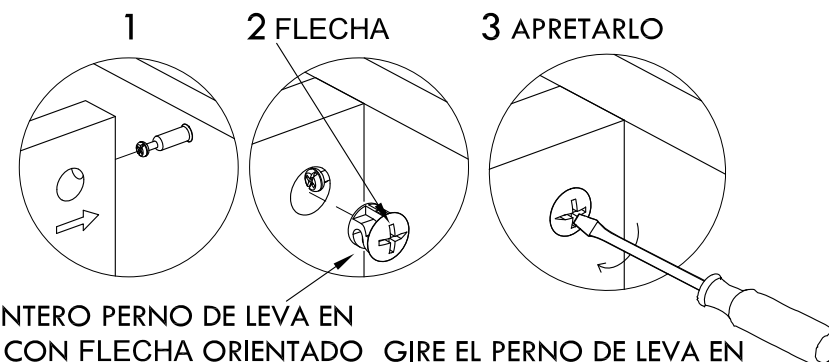


INSERTE EL ENTERO PERNO DE LEVA EN EL ORIFICIO CON FLECHA ORIENTADO HACIA EL ORIFICIO PERFORADO EN EL BORDE DEL PANEL

GIRE EL PERNO DE LEVA EN SENTIDO HORARIO 180° PARA FIJARLO DE FORMA SEGURA

5



Utilice el parte ④ (tornillos) para fijar el uno B panel a C y D paneles.

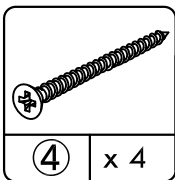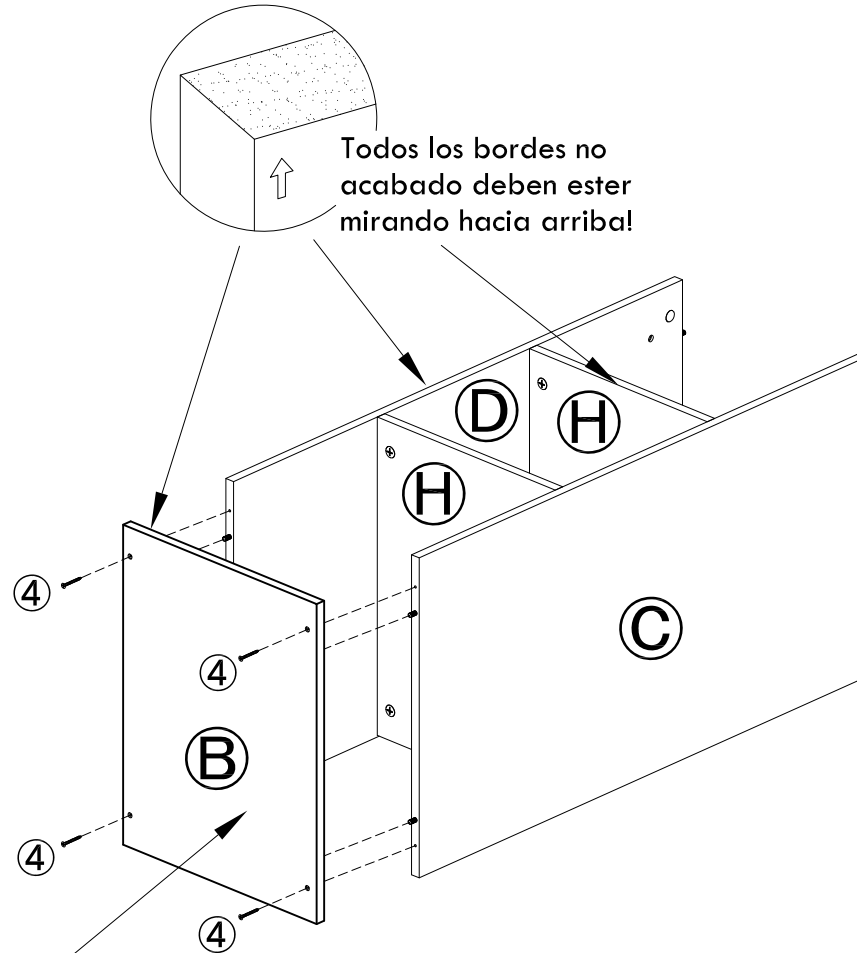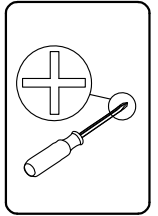


Tornillo

6


Conectar la E y F paneles a restante H paneles.
 Inserte parte ② (cerrojo de combadura) en el H paneles y apretar el cerrojo de combadura ②.

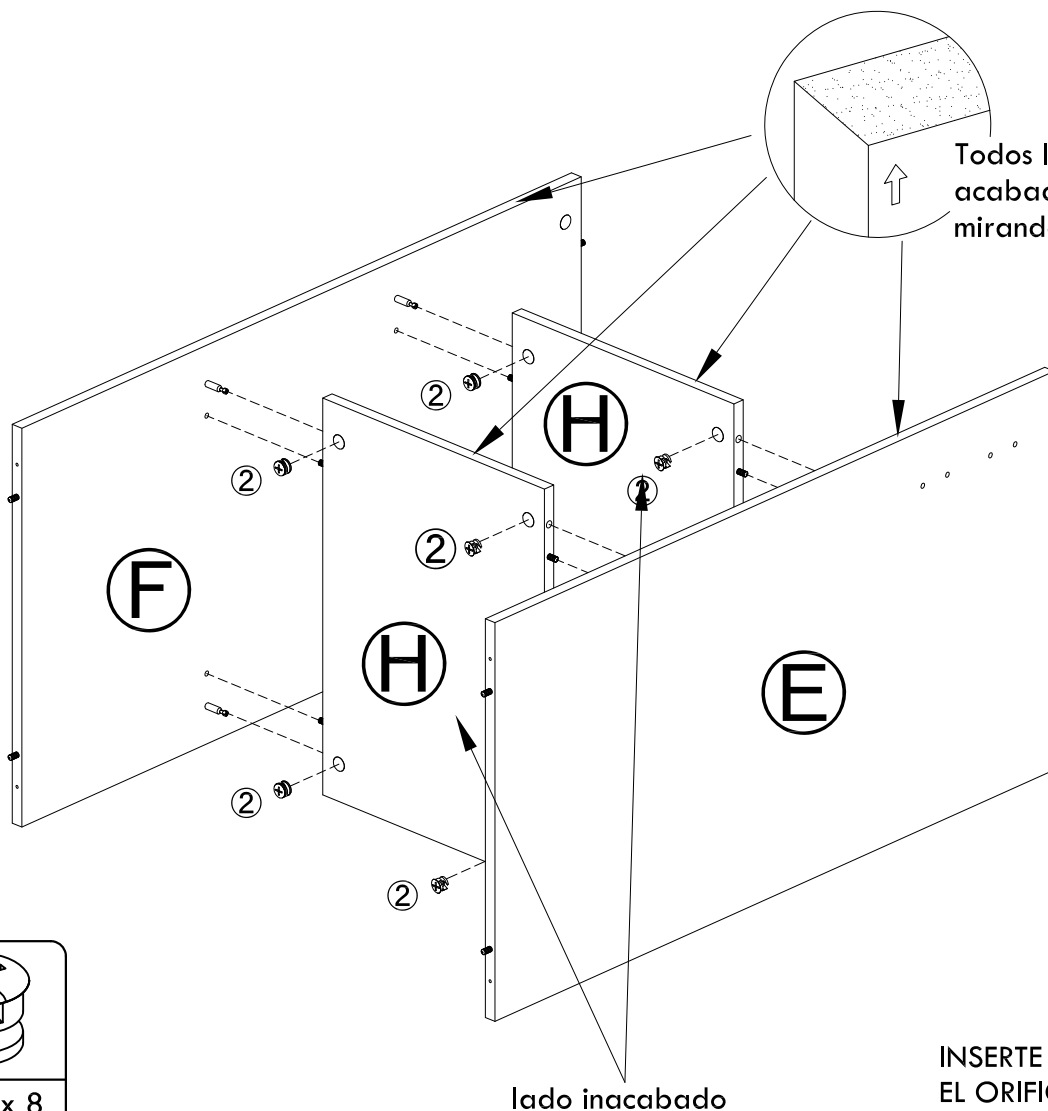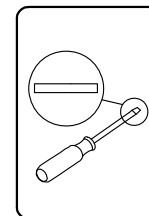

Todos los bordes no acabado deben estar mirando hacia arriba!

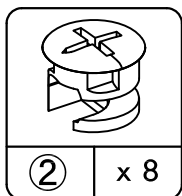

Cerrojo de combadura

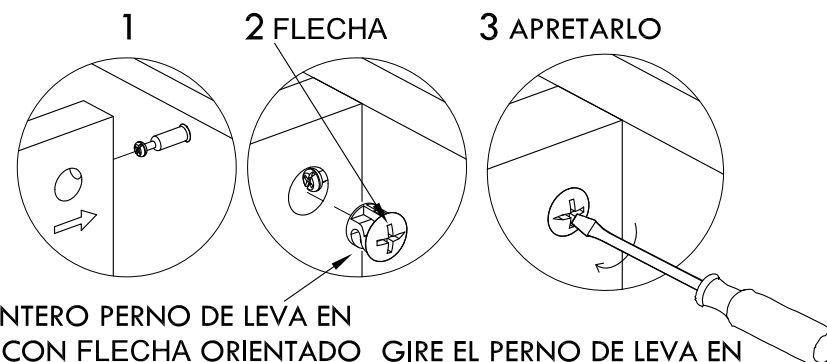


1
 2 FLECHA
 3 APRETARLO

INSERTE EL ENTERO PERNO DE LEVA EN EL ORIFICIO CON FLECHA ORIENTADO HACIA EL ORIFICIO PERFORADO EN EL BORDE DEL PANEL




GIRE EL PERNO DE LEVA EN SENTIDO HORARIO 180° PARA FIJARLO DE FORMA SEGURA

Utilice el parte ④ (tornillos) para fijar el otros B panel a E y F paneles.

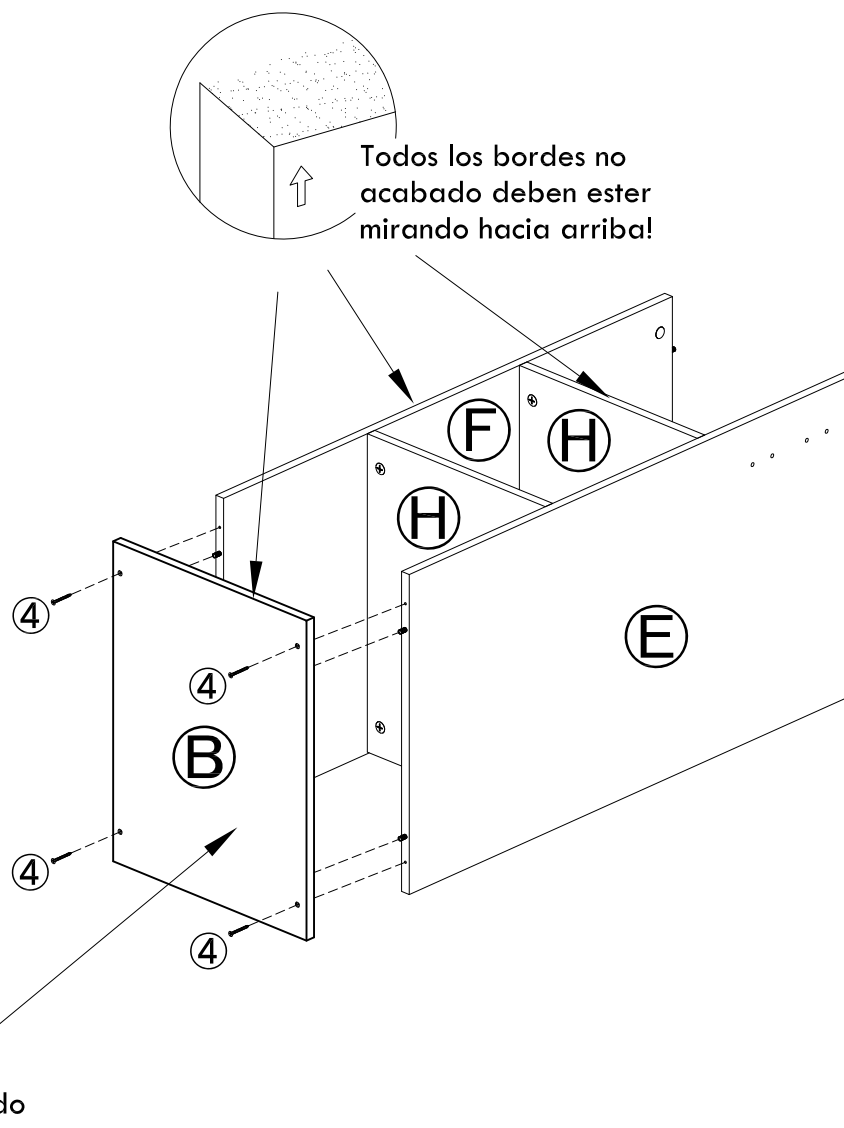

8

Utilice el parte ④ (tornillos) para fijar el G panel a E y D paneles.

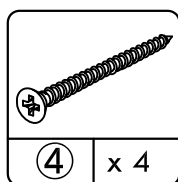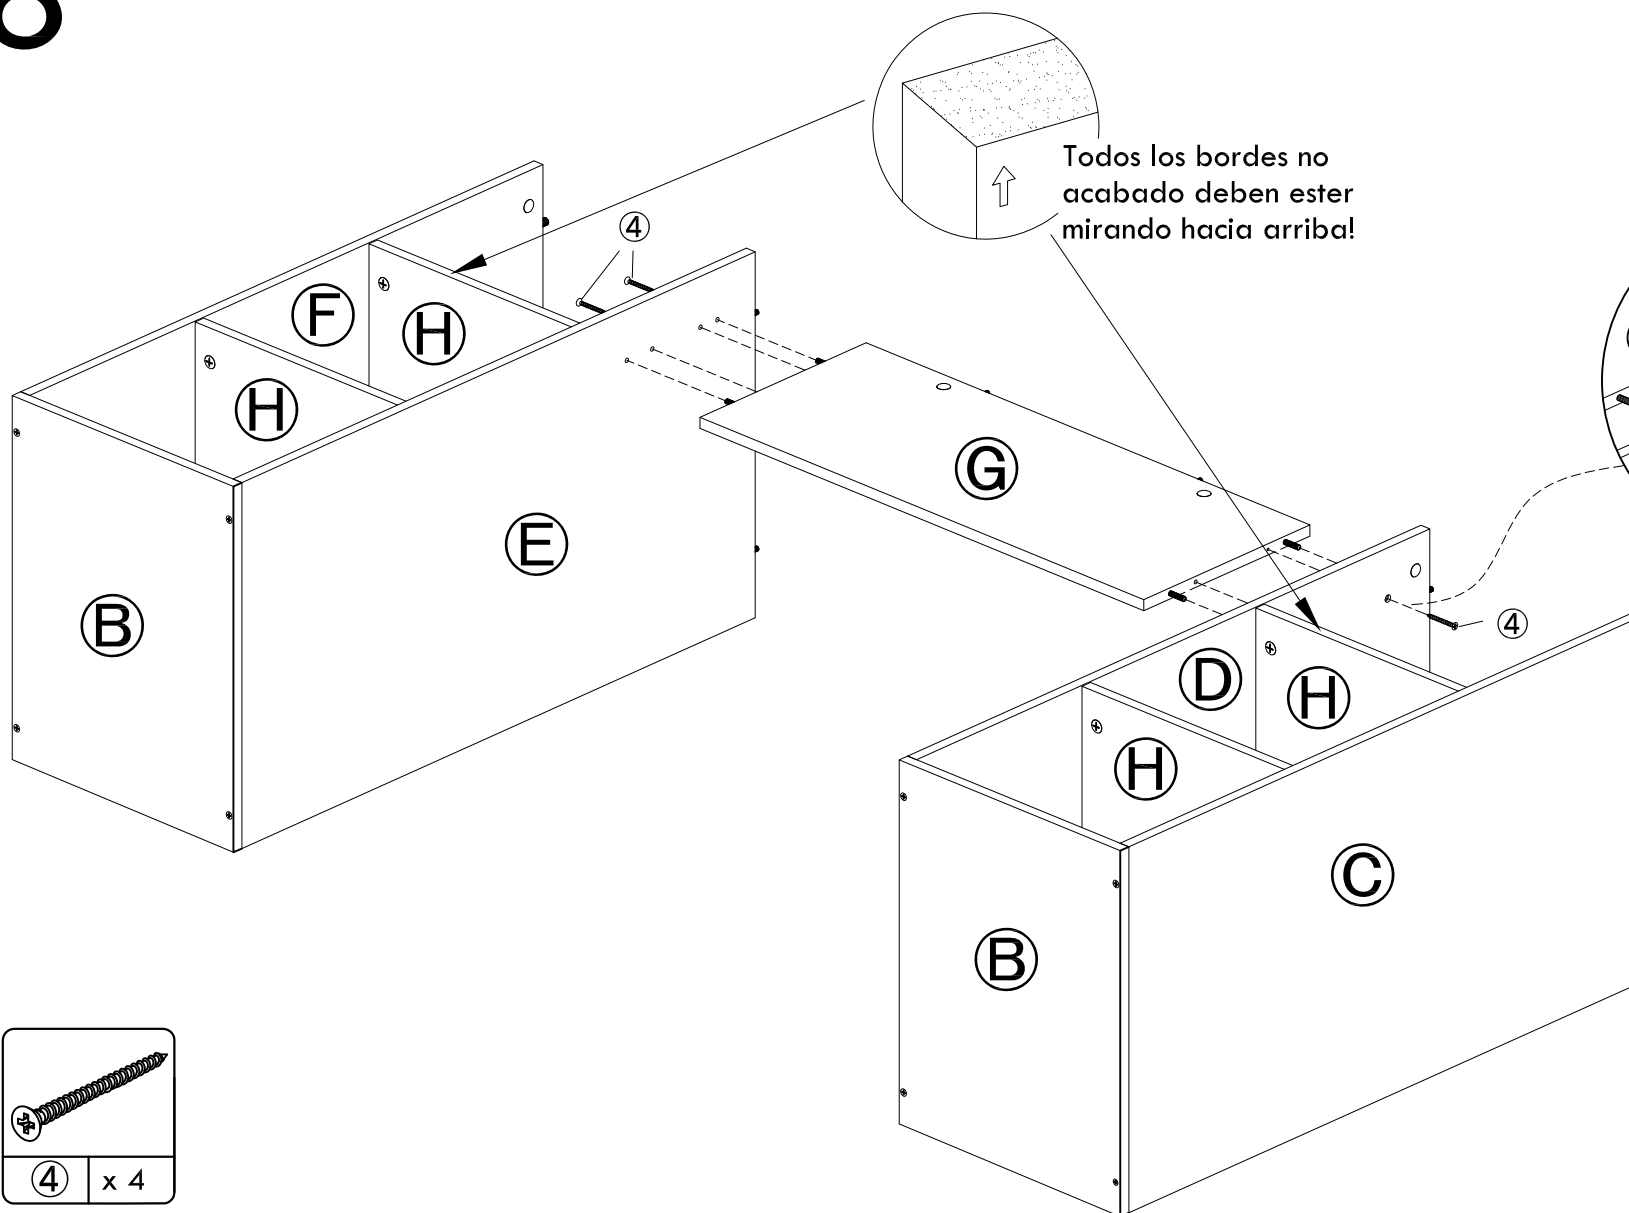
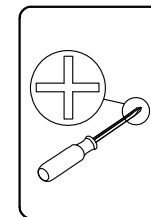


Tornillo


9

Conectar A panel a la estructura.


Inserte parte ② (cerrojo de combadura) en el C, D, E, F, y G paneles y apretar el cerrojo de combadura ②.

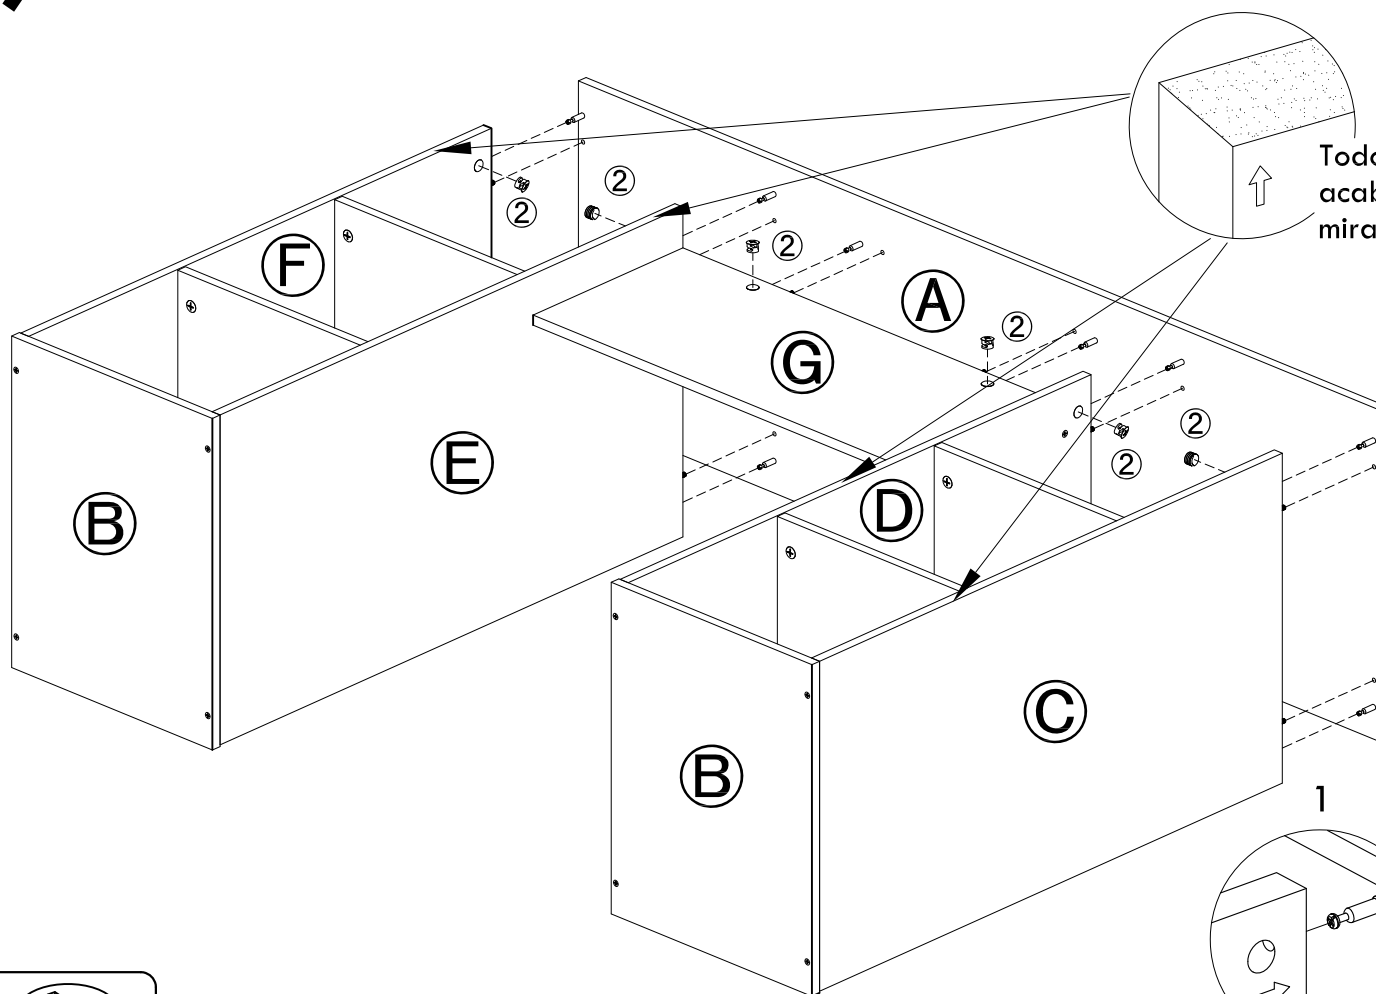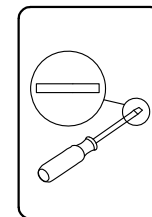

Todos los bordes no acabado deben estar mirando hacia arriba!

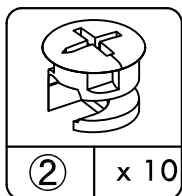

Cerrojo de combadura

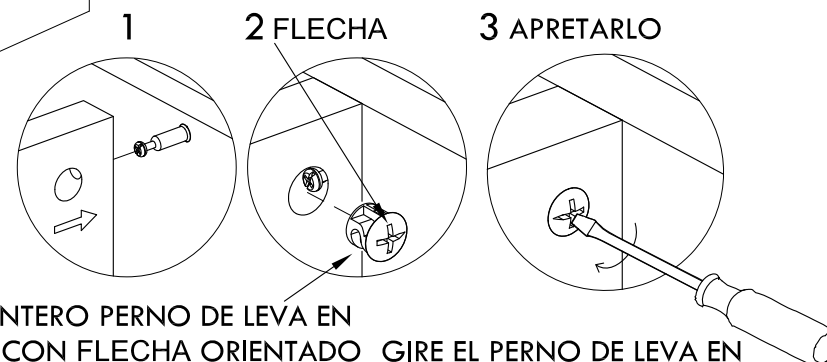



INSERTE EL ENTERO PERNO DE LEVA EN EL ORIFICIO CON FLECHA ORIENTADO HACIA EL ORIFICIO PERFORADO EN EL BORDE DEL PANEL

GIRE EL PERNO DE LEVA EN SENTIDO HORARIO 180° PARA FIJARLO DE FORMA SEGURA



10

Alinee el I paneles a unidad y fijar usando el parte ⑤ (clavos).

Coloque un clavo en el soporte de clavos y deslice el soporte hacia el borde de la unidad hasta que quede al ras. El clavo se colocará en el centro del tablero de partículas. Martille el clavo ligeramente en el tablero, luego deslice el soporte hacia atrás y martille el resto de clavo.

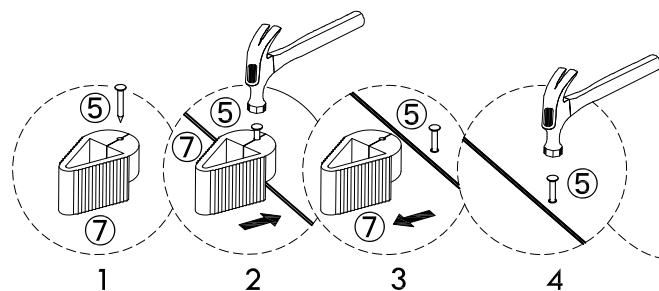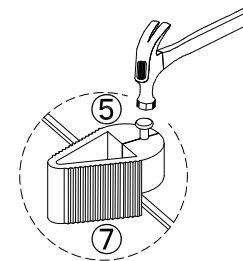


NOTA: MANTENGA EL PANEL TRASERO BIEN ALINEADO, EMPIECE MARTILLEANDO UN CLAVO EN CUALQUIER ESQUINA, Y MARTILLEE LOS DEMÁS.

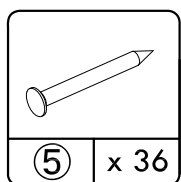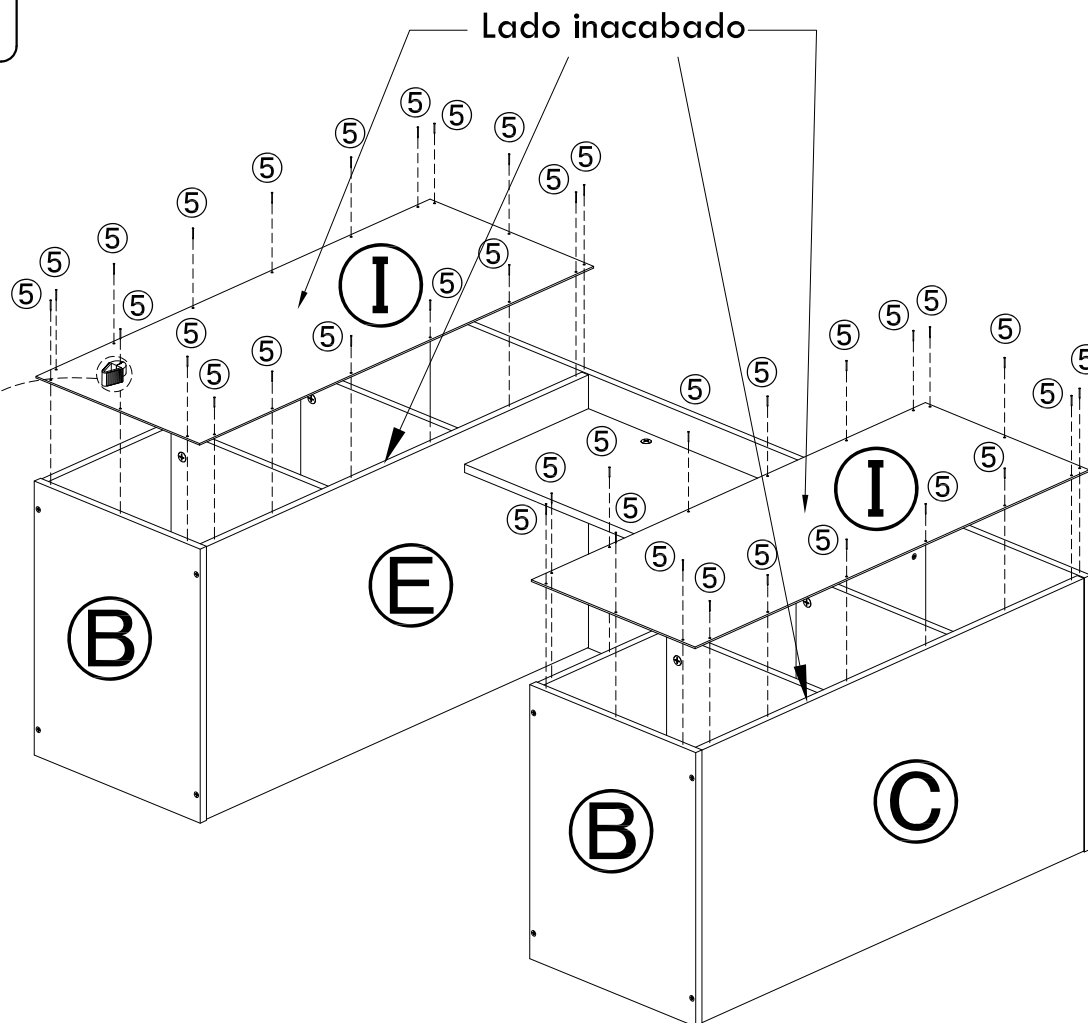

⑤ x 36

Clavo


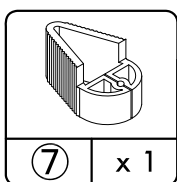


⑦ x 1

Soporte de clavo


11

Adjuntar parte ⑥ a el inferior de B paneles.

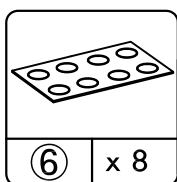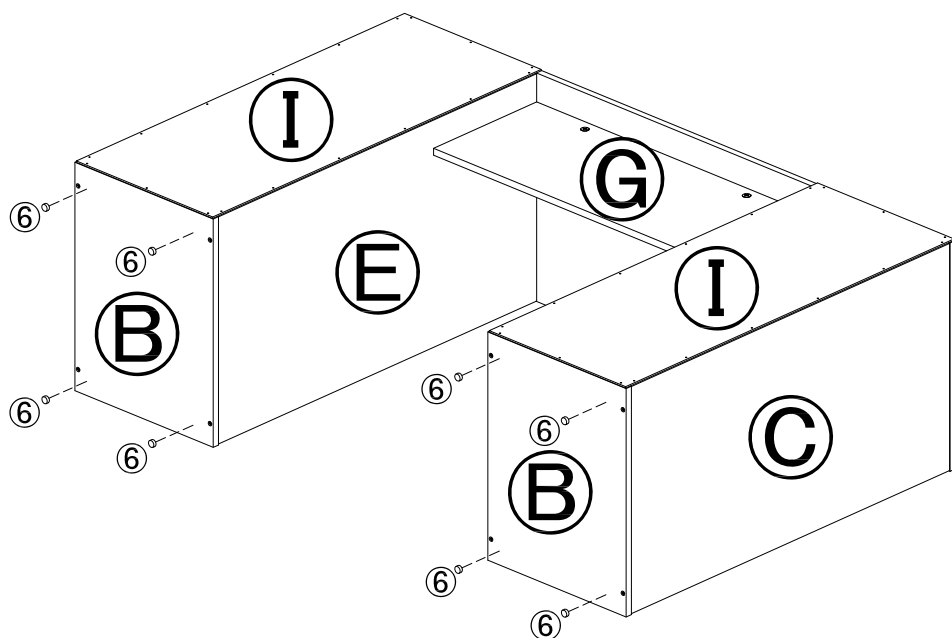

Almohadilla
de EVA

**ENHORABUENA, SU ACCESORIO ESTÁ COMPLETO,
¡DISFRUTE Y NO DEJE DE CONTARNOS SU EXPERIENCIA!**

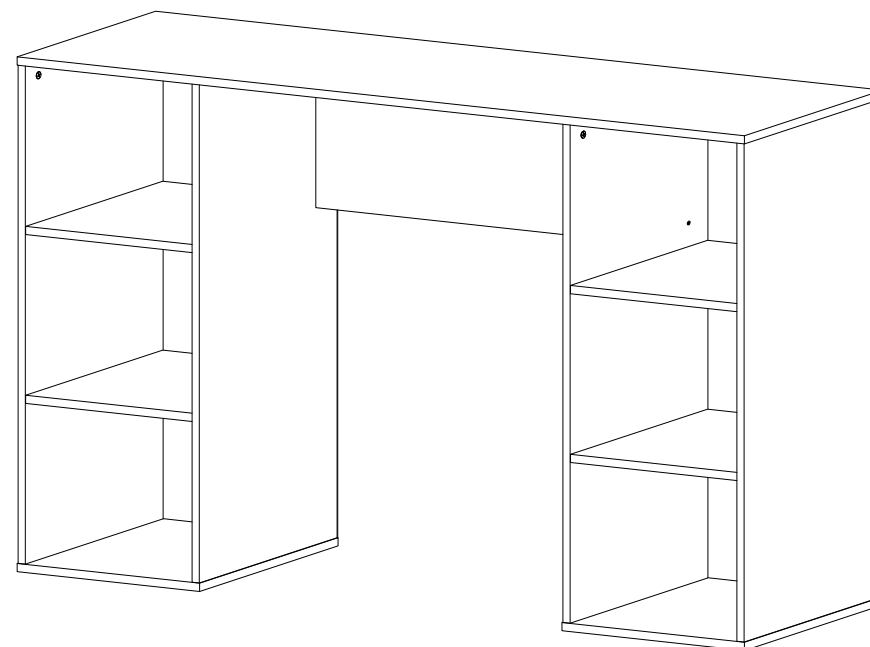

Por favor de llamarnos para piezas de reemplazo o ayudas:
1-800-729-1569
Lunes - Viernes 9:00 am - 5:00 pm EST