


MAINSTAYS SUMPTER PARK CUBE STORAGE DESK

TOP PANEL
MAXIMUM LOAD
78 LB (35.5 KG)

MAXIMUM LOAD
20 LB (9.1 KG)
(EACH SHELF)

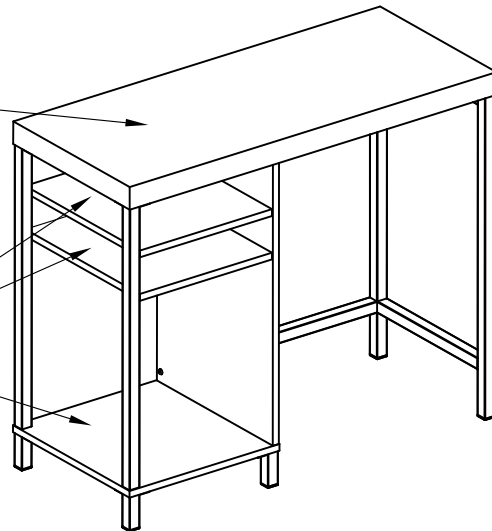

RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY: 1
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 1 HOUR
9 STEPS TO COMPLETE

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.

VENDOR STOCK NUMBERS
MS17-D4-1009-07-CANYON WALNUT
MS17-D4-1009-10-BLACK OAK

DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.
INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS.
FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL
1-800-729-1569.
PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.

FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE
YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.

LOT NUMBER _____
DATE OF PURCHASE ____/____/____



MAINSTAYS SUMPTER PARK CUBE STORAGE DESK

VENDOR STOCK NUMBERS
MS17-D4-1009-07-CANYON WALNUT
MS17-D4-1009-10-BLACK OAK





BEFORE STARTING

- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.


Helpful hints

- Call our toll free number if you need assistance. We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569** USA only.
Or submit a request through our self-service portal at www.huisenfurniture.zendesk.com

TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE

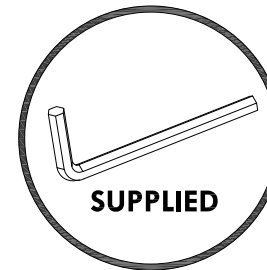

flat head
screwdriver



Phillips head
screwdriver



**DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE
YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY
RESULT IN DAMAGE.**


Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd.
Designed in the USA | Made in China

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




MAINSTAYS SUMPTER PARK CUBE STORAGE DESK


VENDOR STOCK NUMBERS
MS17-D4-1009-07-CANYON WALNUT
MS17-D4-1009-10-BLACK OAK

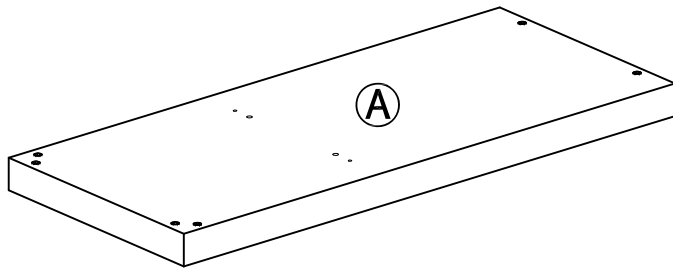


Top panel
(Qty: 1)

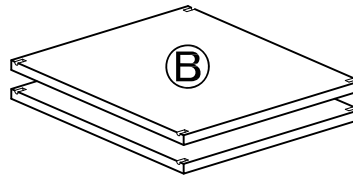


Middle shelf
(Qty: 2)

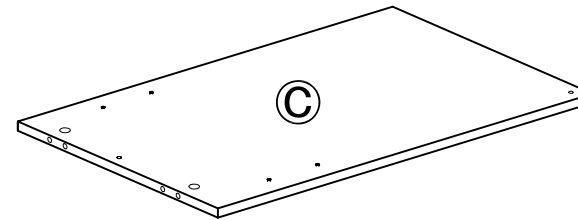


Side panel
(Qty: 1)

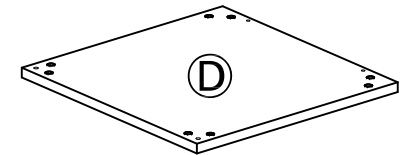


Bottom panel
(Qty: 1)

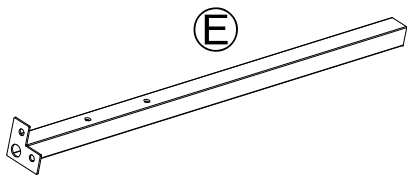


Back leg
(Qty: 1)

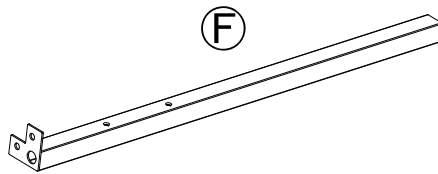


Front leg
(Qty: 1)

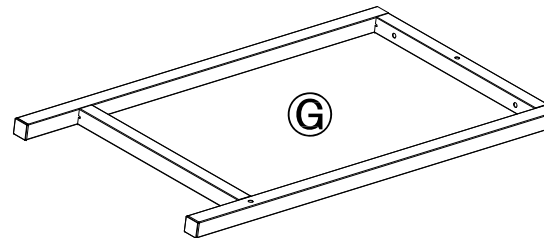

Right side frame
(Qty: 1)

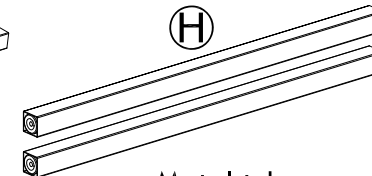

Metal tube
(Qty: 2)

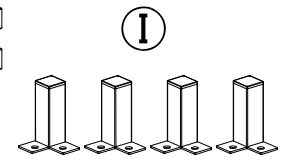

Metal feet
(Qty: 4)


Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd.
Designed in the USA | Made in China

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time. 1-800-729-1569 | USA only.



MAINSTAYS SUMPTER PARK CUBE STORAGE DESK


VENDOR STOCK NUMBERS
MS17-D4-1009-07-CANYON WALNUT
MS17-D4-1009-10-BLACK OAK

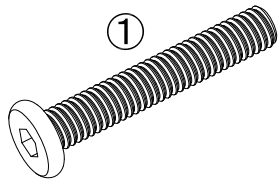


Screw bolt 1
Qty: 8




Screw bolt 2
Qty: 12

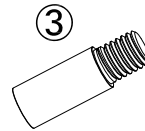

Shelf support
Qty: 8

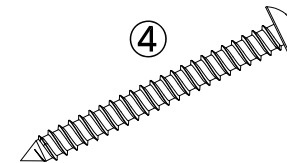


Screw
Qty: 2

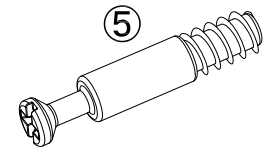


Cam bolt
Qty: 2




Cam lock
Qty: 2

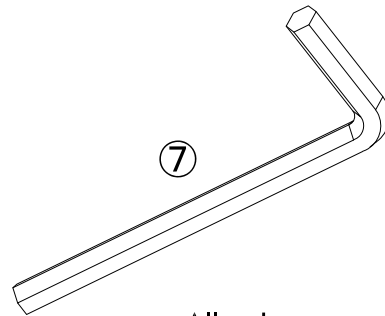

Allen key
Qty: 1

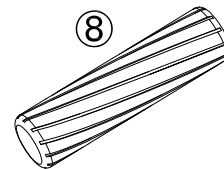

Wood dowel
Qty: 4




Washer
Qty: 4

Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd.
Designed in the USA | Made in China

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time. 1-800-729-1569 | USA only.



CAM FASTENING SYSTEM EXAMPLE

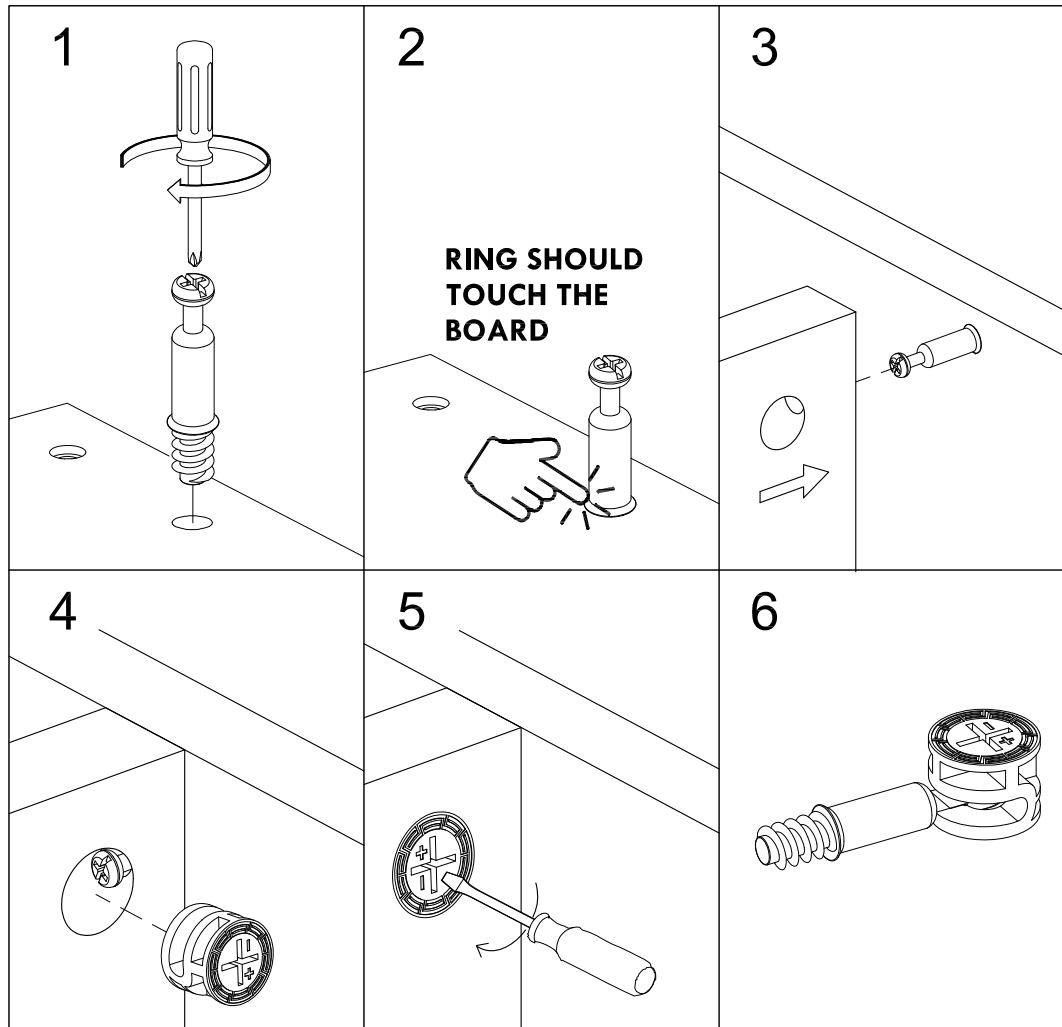


CAM FASTENING SYSTEM EXAMPLE


1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Connect the previously tightened cam bolt to the panel.
4. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. The plus and minus signs should be facing the predrilled hole in the edge of panel.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway clockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**

1

- **SCREW CAM BOLTS ⑤ INTO ① PANEL.**

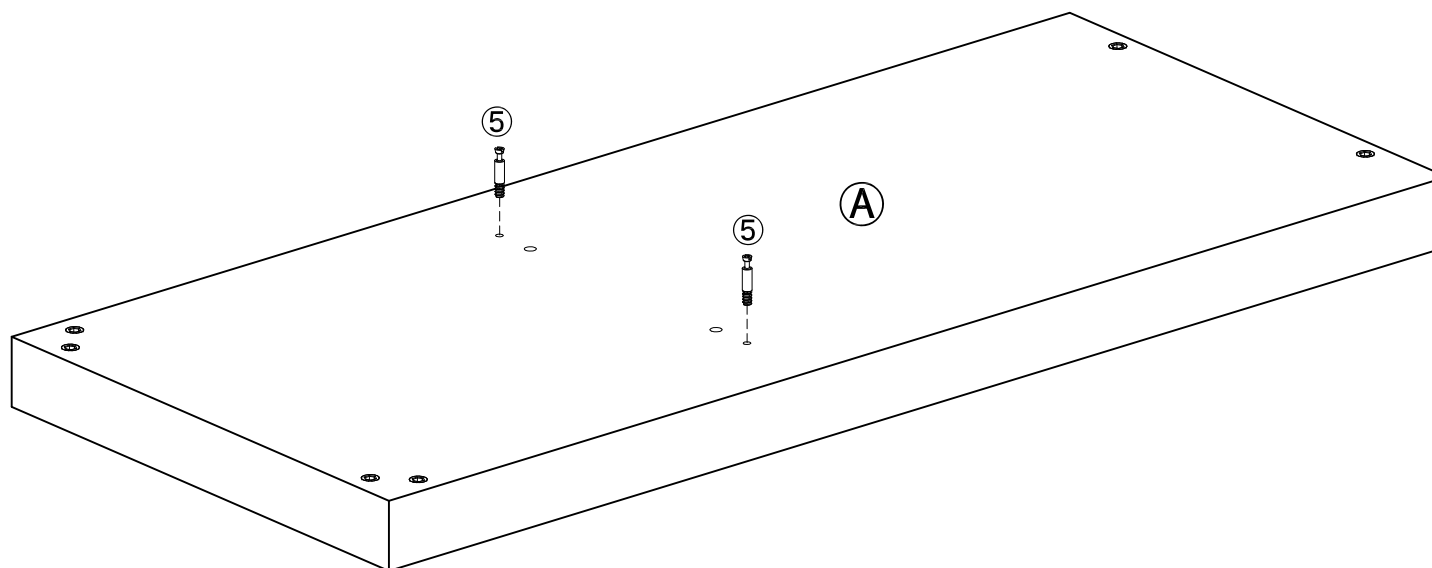


ADDITIONAL NOTES

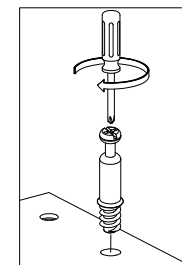


**SCREW CAM BOLT INTO
PREDRILLED HOLE IN
PANEL AND TIGHTEN SO
NO THREADS ARE VISIBLE.**

PARTS

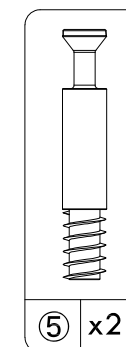

Cam bolt

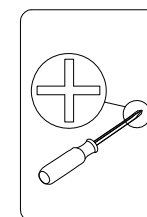


We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




2

- **SCREW SHELF SUPPORTS ③ INTO ① PANEL.**
- **INSERT DOWELS ⑧ INTO ① PANEL.**

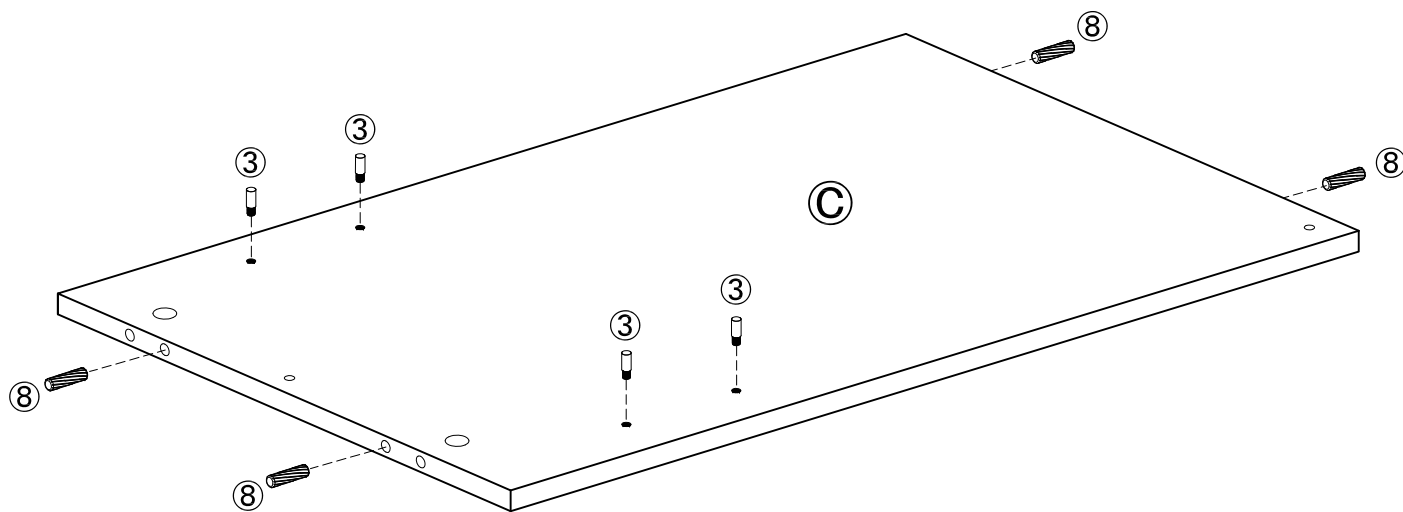


ADDITIONAL NOTES

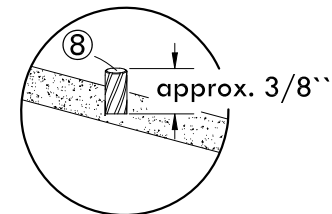


**PUSH DOWELS INTO
PREDRILLED HOLE
LEAVING 3/8" EXPOSED.**

PARTS

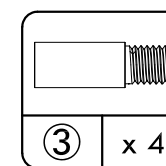

Shelf support

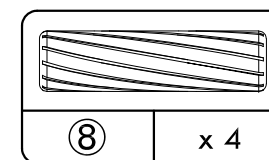


Wood dowel

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




3

- **SCREW SHELF SUPPORTS ③ INTO LEGS ⑤ & ⑥.**

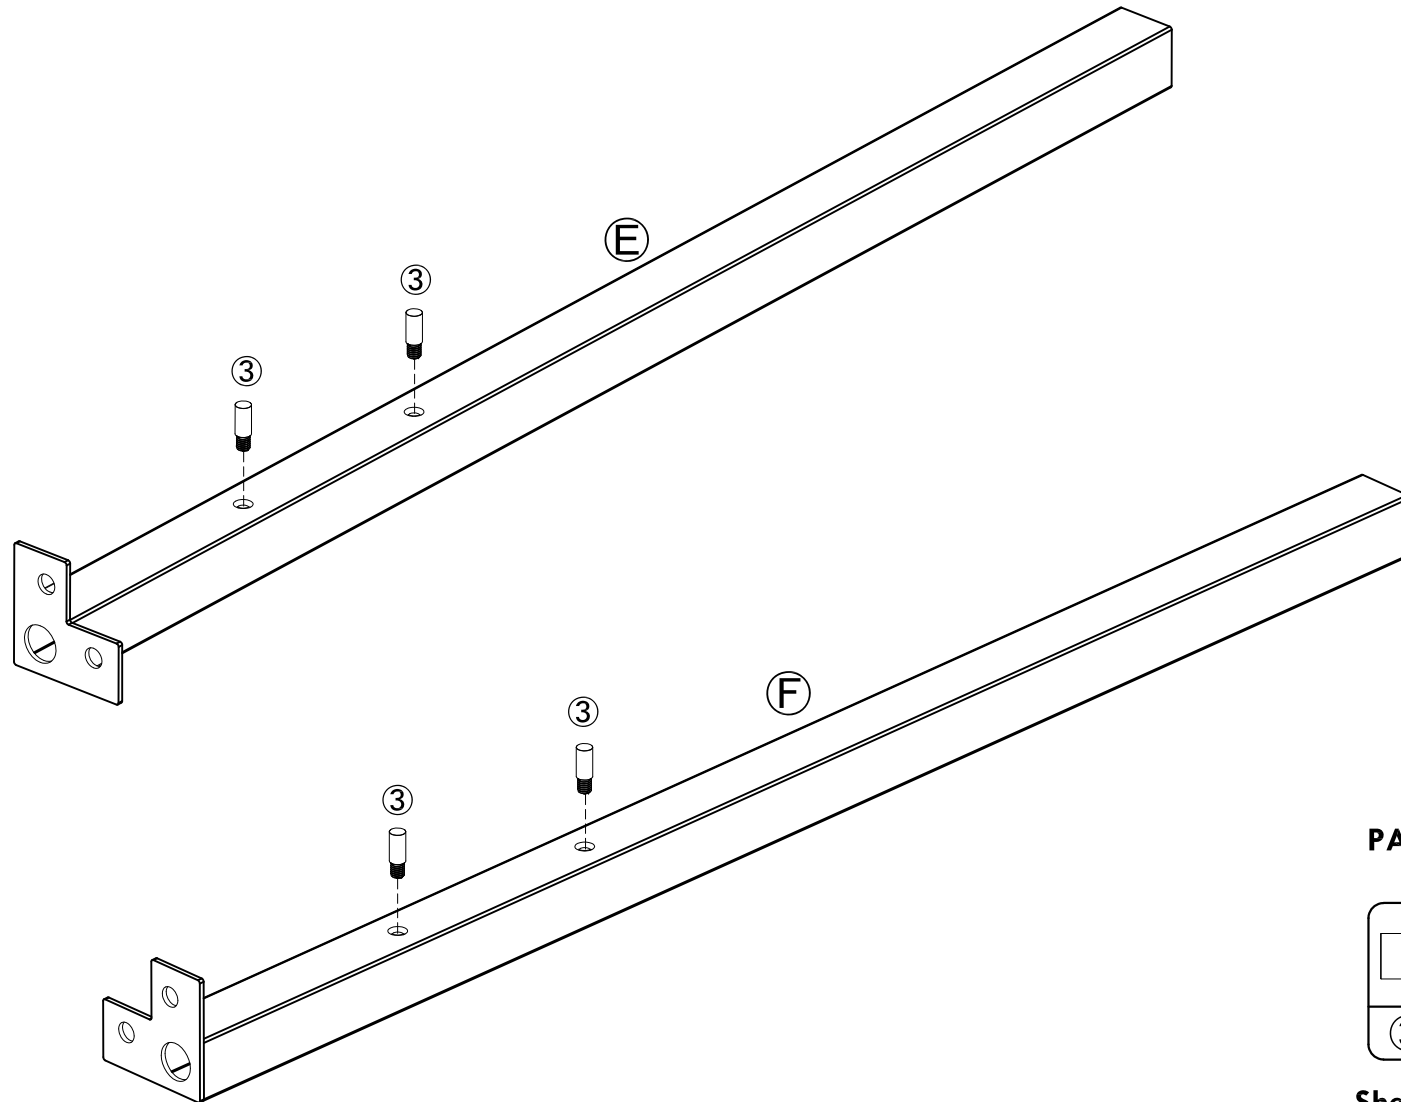

PARTS

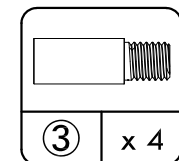


Shelf support

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




4


- **CONNECT ③ PANEL TO ① PANEL, INSERT CAM LOCKS ⑥ INTO ③ PANEL & TIGHTEN.**
- **USE SCREW BOLTS ① TO ATTACH SIDE FRAME ⑦ TO ① PANEL.**
- **USE SCREW BOLTS ② TO ATTACH LEGS ⑤ & ⑥ TO ① PANEL.**

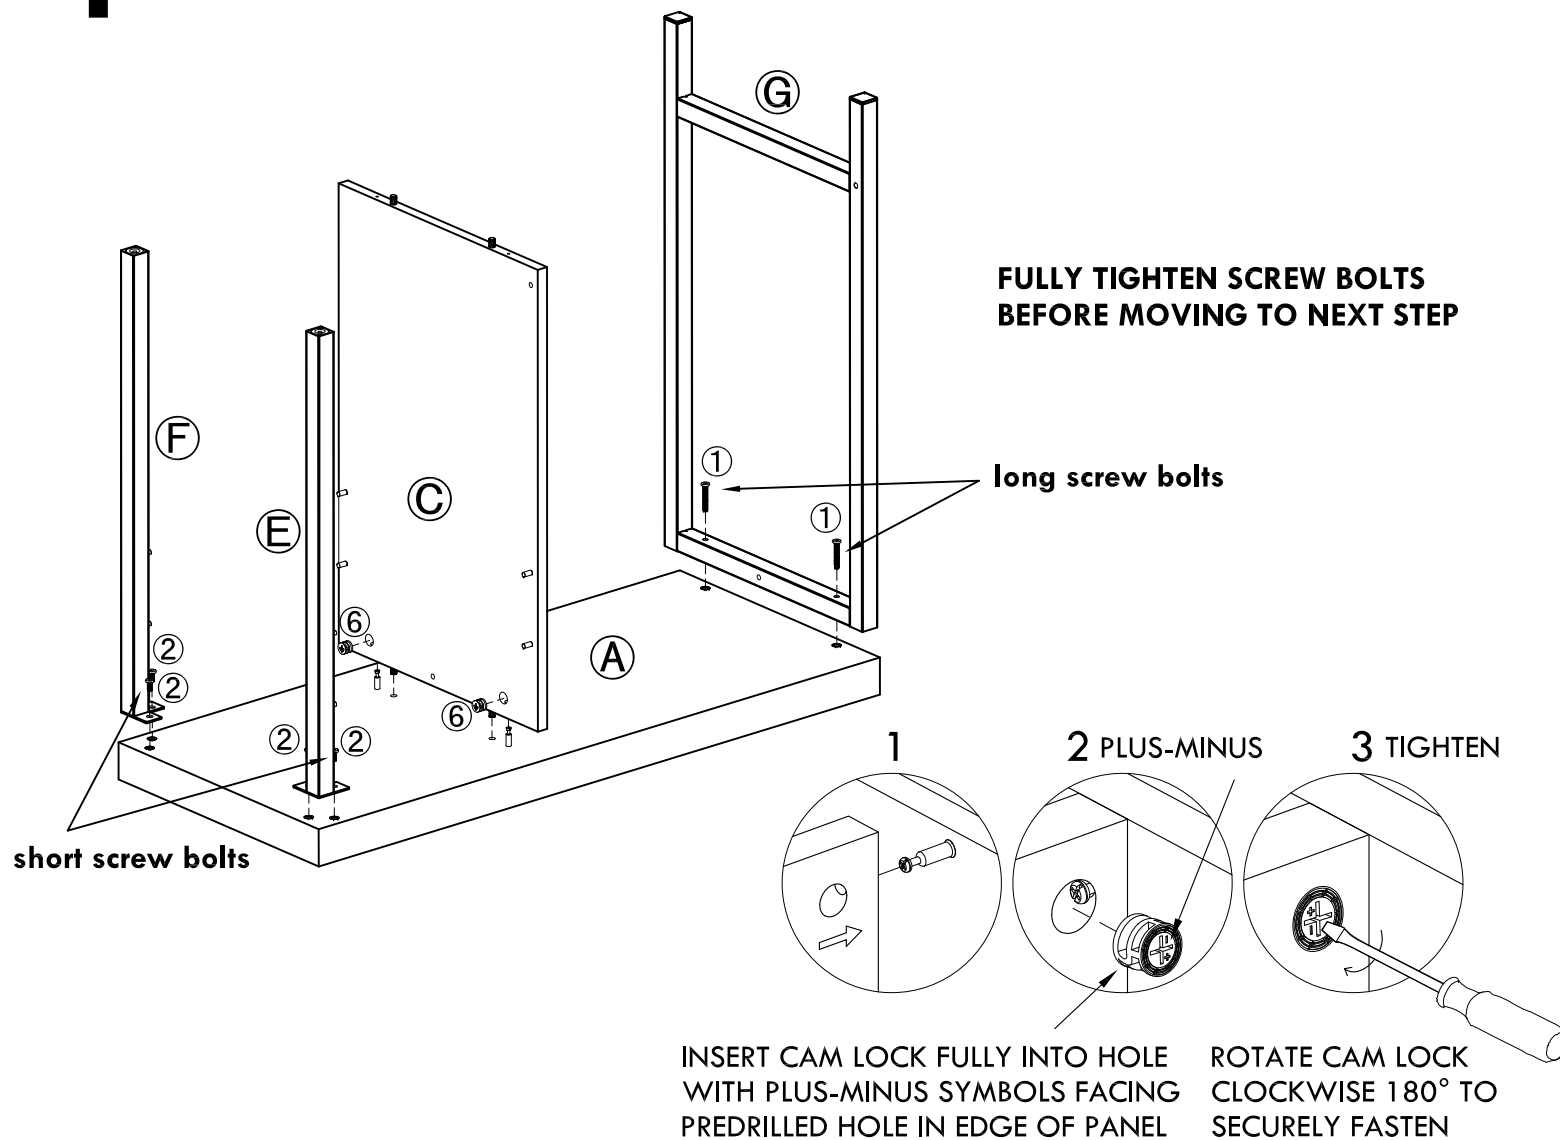


ADDITIONAL NOTES

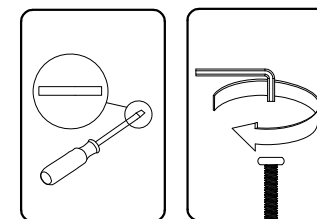

PARTS

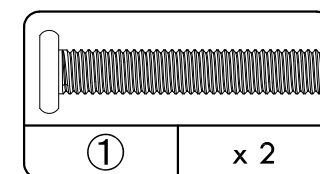

Screw bolt 1

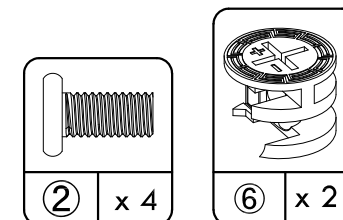

Screw bolt 2 **Cam lock**



We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




5

- USE SCREW BOLTS ① & WASHERS ⑨ TO ATTACH METAL TUBES ④ TO PARTS ③ & ⑥ .
- FULLY TIGHTEN SCREW BOLTS BEFORE MOVING TO NEXT STEP.


ADDITIONAL NOTES

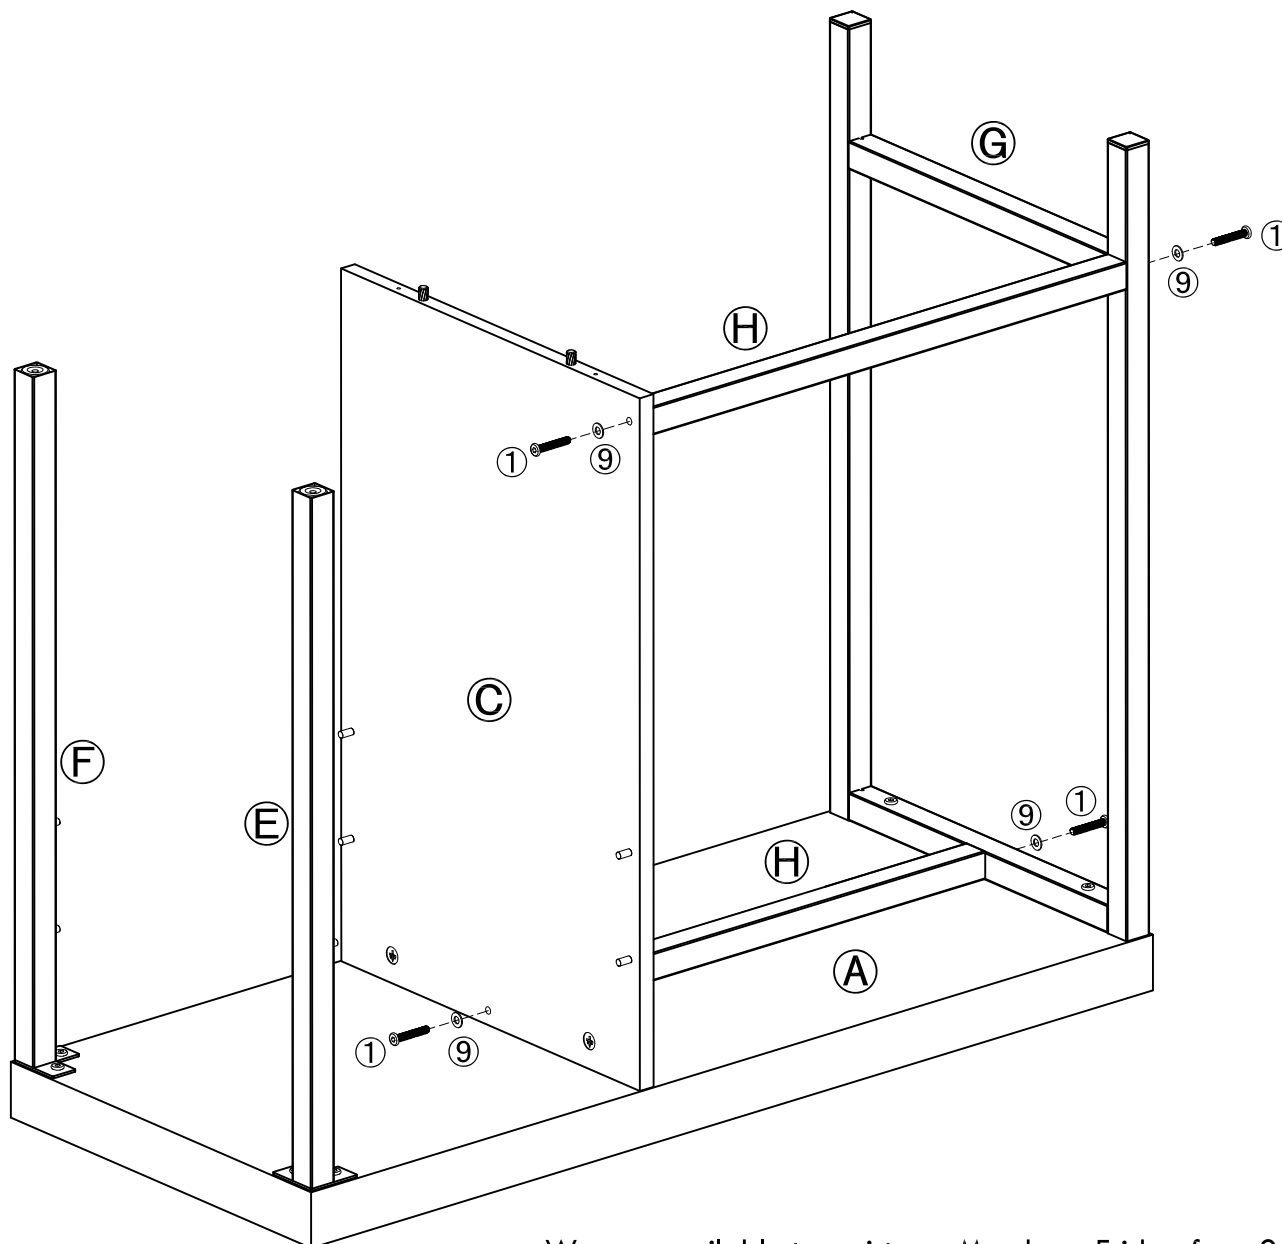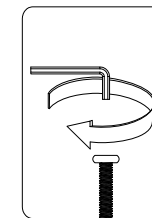

PARTS

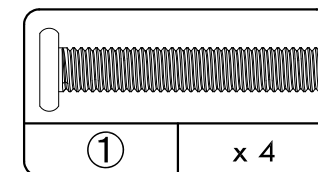


Screw bolt 1

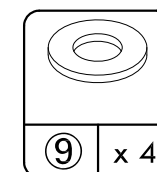


Washer

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.


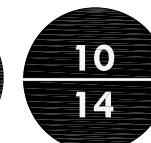


6


- **USE SCREW BOLTS ① & SCREWS ④ TO ATTACH ① PANEL TO STRUCTURE.**
- **FULLY TIGHTEN SCREW BOLTS BEFORE MOVING TO NEXT STEP.**

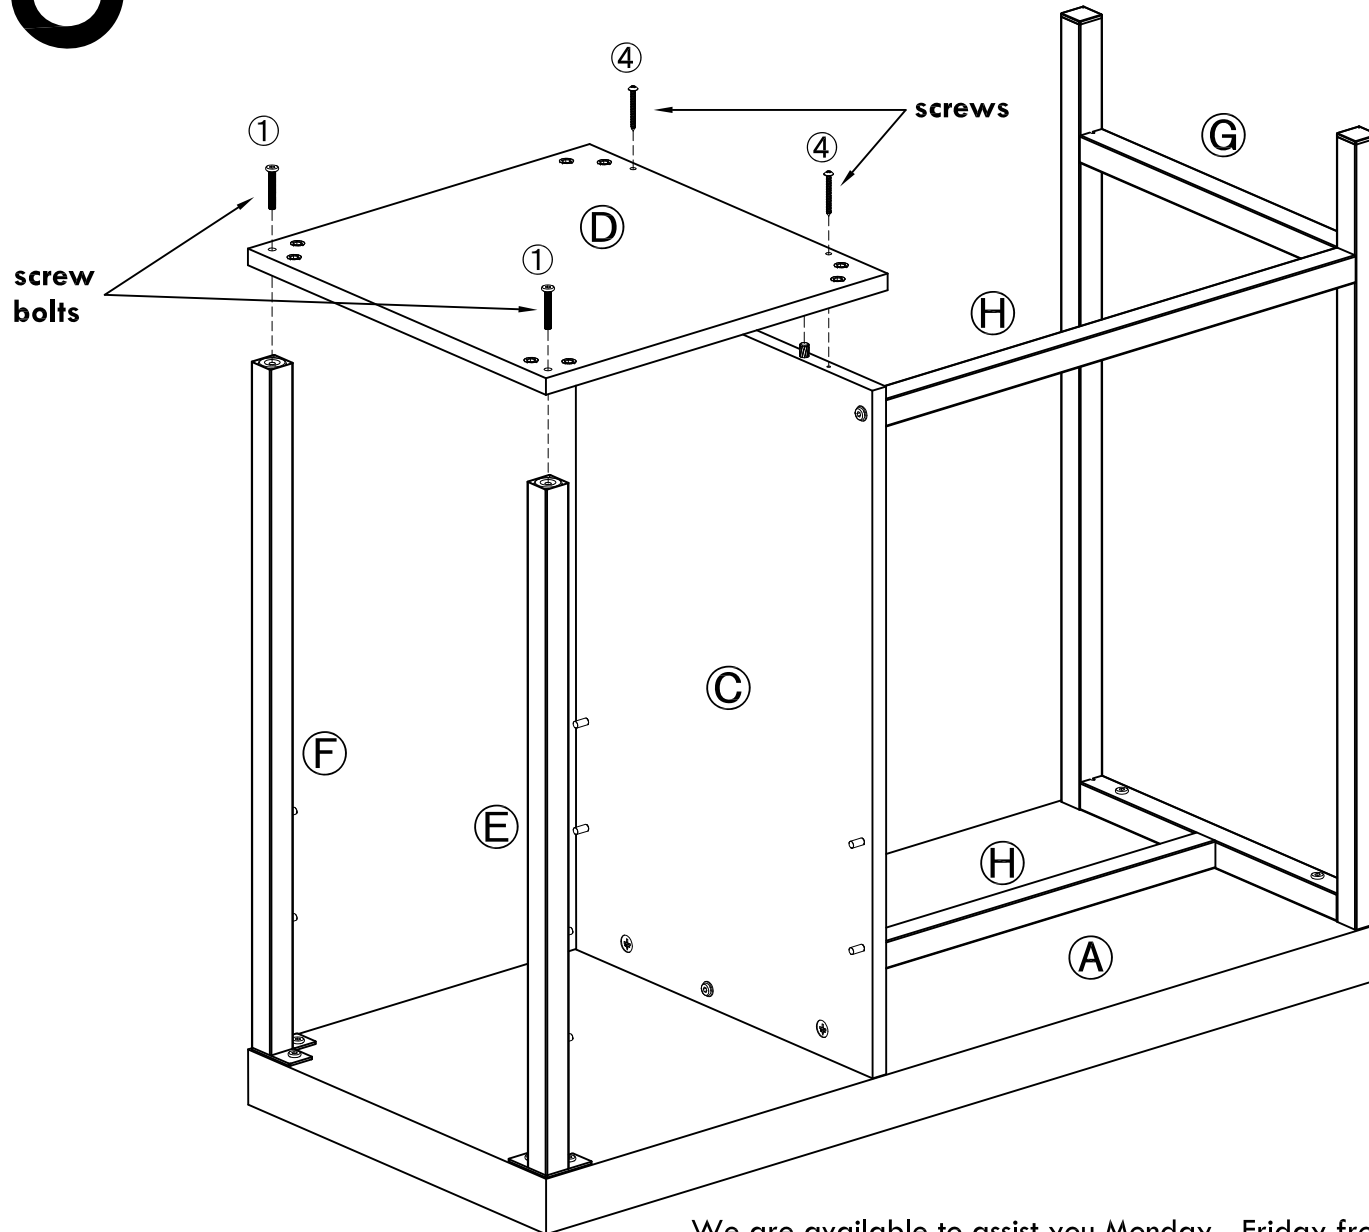


ADDITIONAL NOTES

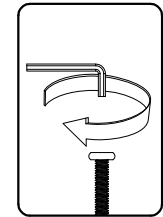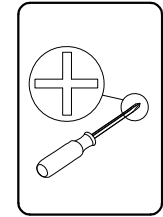

PARTS

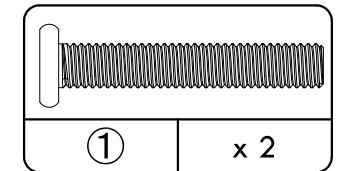

Screw bolt 1

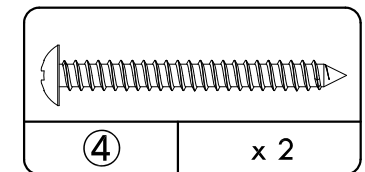

Screw



We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




7

- USE SCREW BOLTS ② TO ATTACH FEET ① TO ④ PANEL.
- FULLY TIGHTEN SCREW BOLTS BEFORE MOVING TO NEXT STEP.

ADDITIONAL NOTES

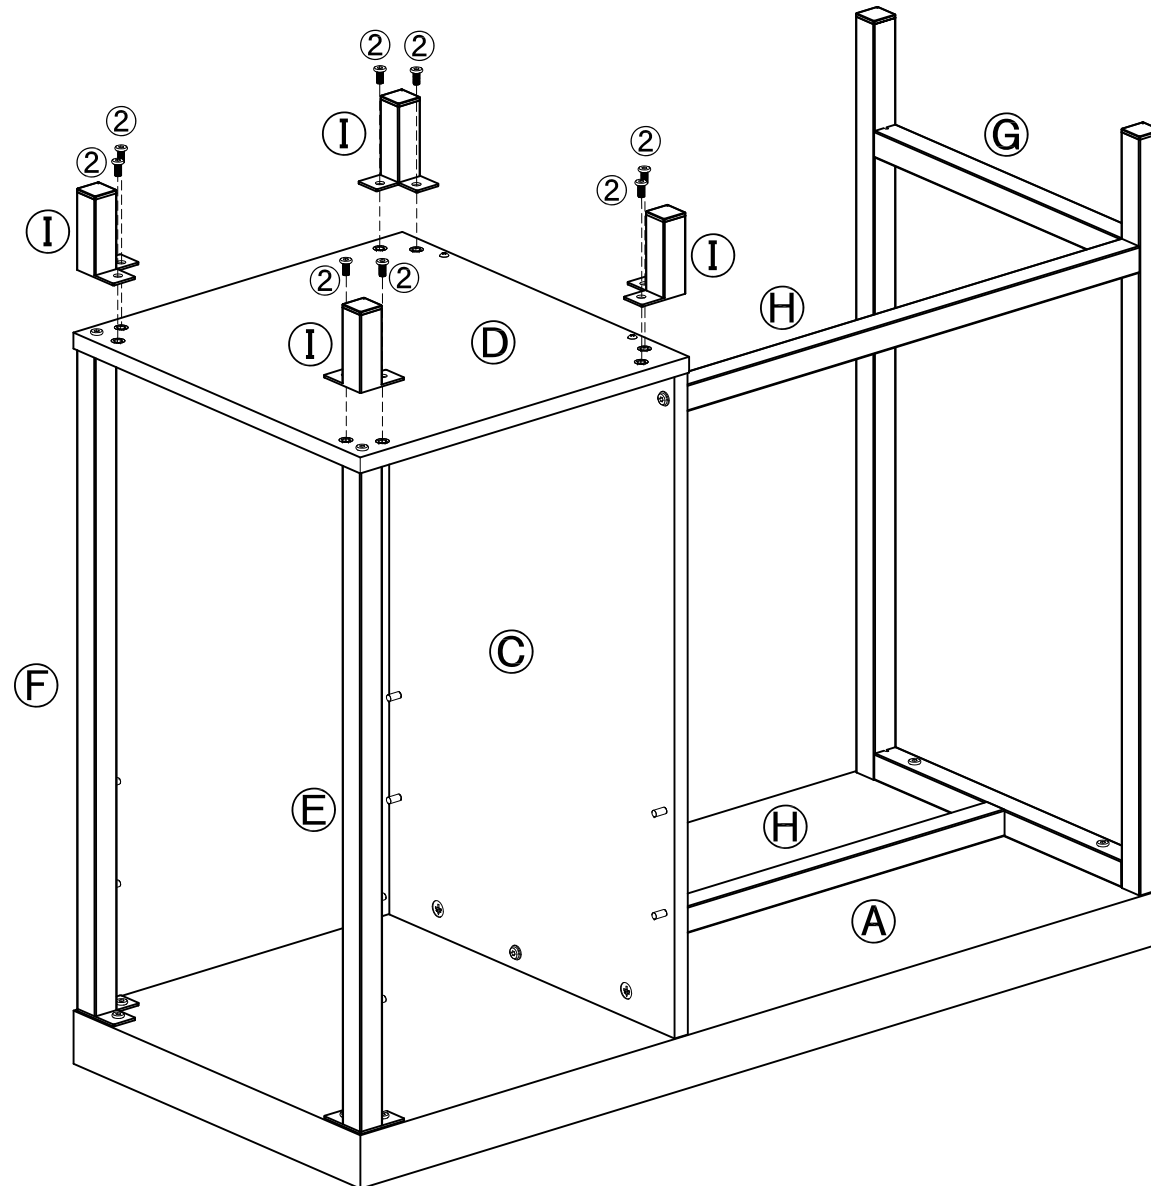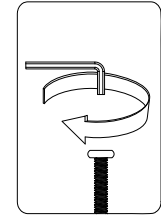

PARTS

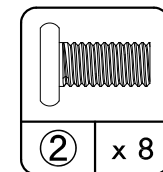

Screw bolt 2



We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.



8

- **INSTALL MIDDLE SHELVES ⑥ AS SHOWN.**

ADDITIONAL NOTES

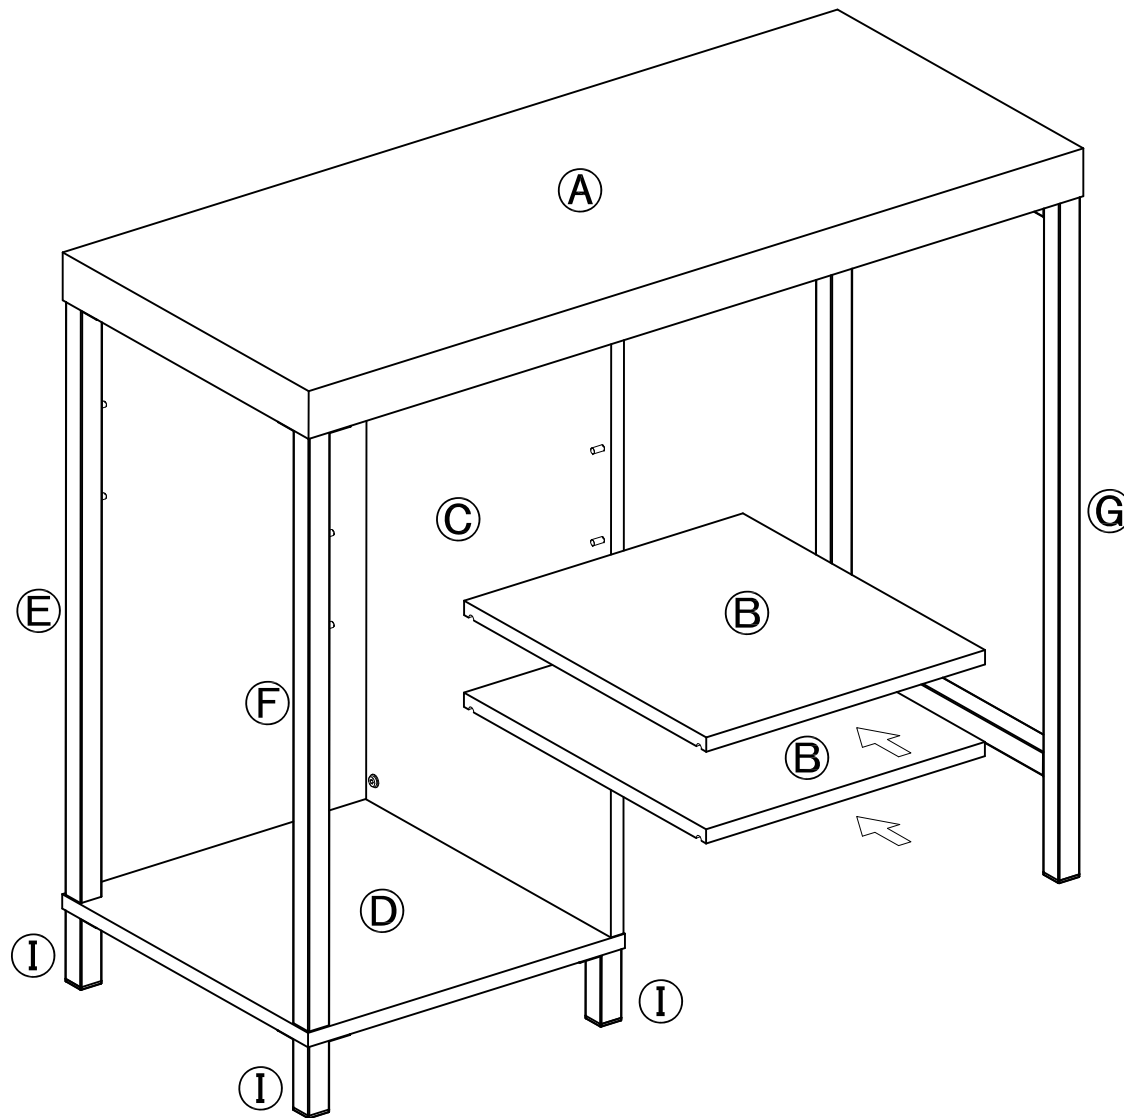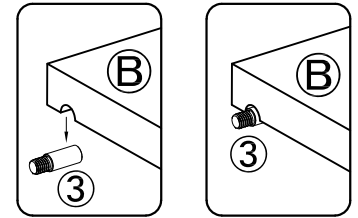

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.



CONGRATULATIONS, YOUR UNIT IS COMPLETE, PLEASE ENJOY AND BE SURE TO TELL US ABOUT YOUR EXPERIENCE!



Share your journey!



Huisen Furniture USA



Huisen Furniture USA



Huisen Furniture Video Assembly Channel



Huisen Furniture USA



<http://huisen-furniture.com/>


We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.



ESCRITORIO DE ALMACENAMIENTO DE CUBOS MAINSTAYS SUMPTER PARK

PANEL SUPERIOR
CARGA MÁXIMA
78 LB (35.5 KG)

CARGA MÁXIMA
20 LB (9.1 KG)
(CADA ESTANTE)

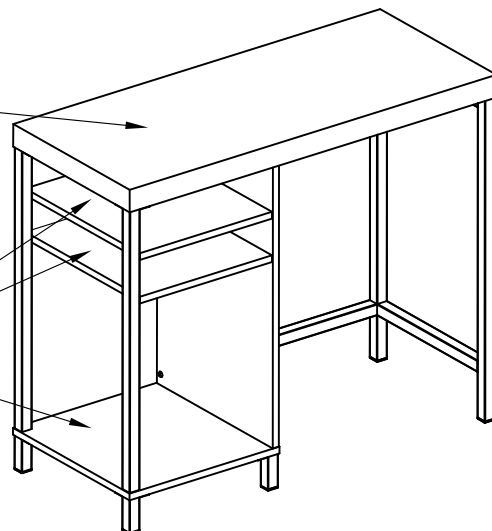

NÚMERO DE PERSONAS RECOMENDADO PARA EL ENSAMBLAJE: 1
TIEMPO ESTIMADO DE ENSAMBLAJE: 1 HORA
9 PASOS PARA COMPLETAR

- LLAME A NUESTRO NÚMERO GRATUITO **1-800-729-1569** PARA OBTENER MÁS AYUDA.
- ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD. POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS.
- NO DEJAR A LOS NIÑOS SUBIR O JUGAR SOBRE LA UNIDAD.
- LIMPIAR EL PRODUCTO CON TU PULIDOR FAVORITE DE MUEBLE Y UN TRAPO BLANDO.
- NO USAR QUÍMICOS FUERTES O PRODUCTO DE LIMPIEZA ABRASIVO.
- MUEVA SUS NUEVOS MUEBLES CUIDADOSAMENTE CON DOS PERSONAS, NUNCA EMPUJE O ARRASTRE LA UNIDAD.

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS17-D4-1009-07-CAÑÓN DE NOGAL
MS17-D4-1009-10-NEGRO ROBLE

NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.
TIENDAS INDIVIDUALES NO RESERVAN PIEZAS.
PARA PIEZAS PERDIDAS O DAÑADAS LLAME
AL 1-800-729-1569.
PARTES SERÁN ENVIADOS DE FORMA GRATUITA.

PARA UN SERVICIO RÁPIDO Y CONFIABLE, POR
FAVOR DE TENER A MANO EL MANUAL DE
ENSAMBLAJE.

NÚMERO DE PARTIDA _____
FECHA DE COMPRA ____/____/____



ESCRITORIO DE ALMACENAMIENTO DE CUBOS MAINSTAYS SUMPTER PARK

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS17-D4-1009-07-CAÑÓN DE NOGAL
MS17-D4-1009-10-NEGRO ROBLE





ANTES DE COMENZAR

- Leer y entender todos los pasos cuidadosamente antes de comenzar. si no se sigue cada paso en el orden correcto, el montaje será difícil y puede ocasionar daños.
- Trabajar en una zona amplia, mejor sobre la alfombra, cerca del sitio donde la unidad se utiliza.
- Asegurarse de que todas las piezas estén incluidos. La mayoría de los tableros están etiquetados con una pegatina removible.

Consejos útiles

- Llamar a nuestro número gratis para ayuda. Estamos disponibles para ayudarlo de lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm hora de la zona este.
- **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.
O haga una solicitud a través de nuestro portal de autoservicio en www.huisenfurniture.zendesk.com

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ENSAMBLAR

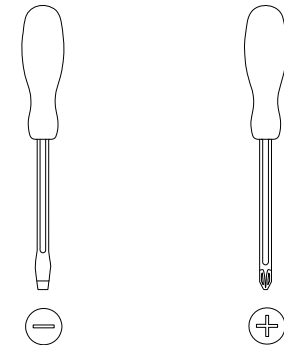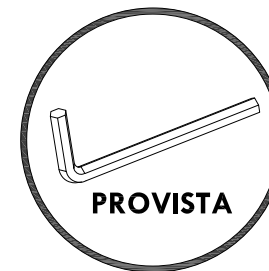

destornillador
de cabeza
plana

destornillador
de cabeza
phillips




**NO UTILICE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
PARA MONTAR SUS MUEBLES.
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PUEDEN
PROVOCAR DAÑOS.**




ESCRITORIO DE ALMACENAMIENTO DE CUBOS MAINSTAYS SUMPTER PARK


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS17-D4-1009-07-CAÑÓN DE NOGAL
MS17-D4-1009-10-NEGRO ROBLE

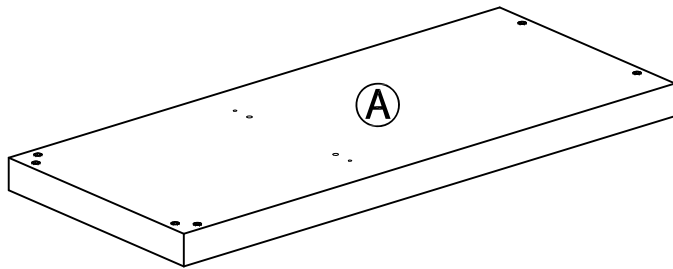


Panel superior
(Cantidad: 1)

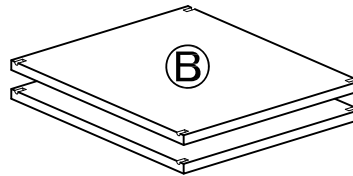


Estante del medio
(Cantidad: 2)

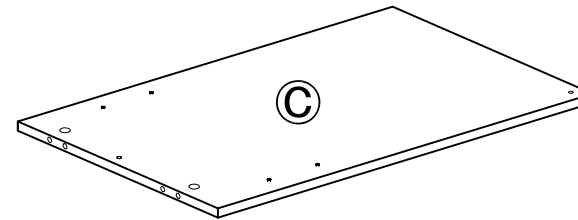


Barra lateral
(Cantidad: 1)

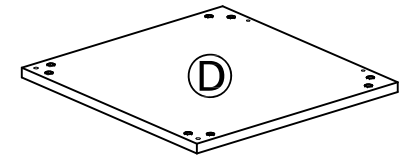


Panel inferior
(Cantidad: 1)

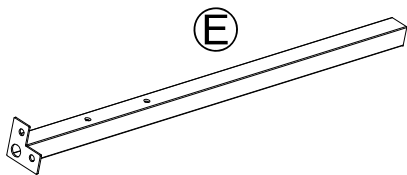


Pierna trasera
(Cantidad: 1)

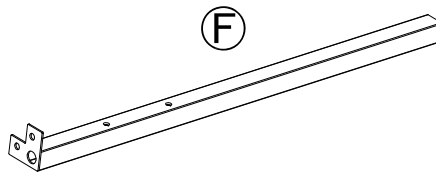


Pierna delantera
(Cantidad: 1)

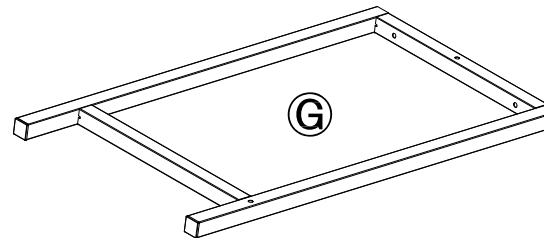

Marco del lado derecho
(Cantidad: 1)

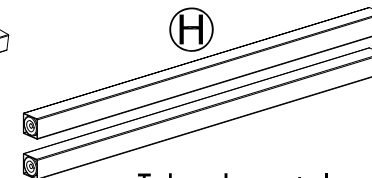

Tubo de metal
(Cantidad: 2)

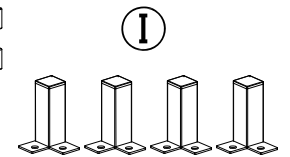


Pies de metal
(Cantidad: 4)



ESCRITORIO DE ALMACENAMIENTO DE CUBOS MAINSTAYS SUMPTER PARK


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS17-D4-1009-07-CAÑÓN DE NOGAL
MS17-D4-1009-10-NEGRO ROBLE

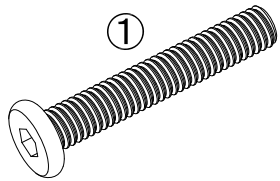


Tornillo 1
Cantidad: 8




Tornillo 2
Cantidad: 12

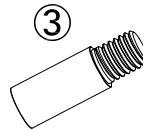


Soporte de tablere
Cantidad: 8

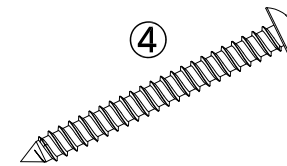


Tornillo
Cantidad: 2

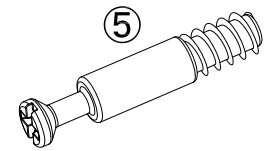


Tornillo de combadura
Cantidad: 2

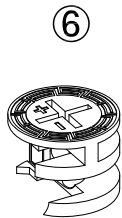


Cerrojo de combadura
Cantidad: 2

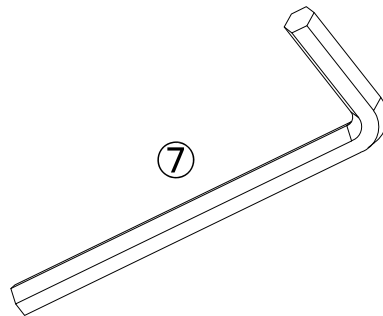

Llave allen
Cantidad: 1

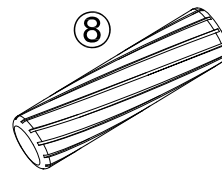


Clavija de madera
Cantidad: 4



Arandela
Cantidad: 4



EJEMPLO DE SISTEMA DE CIERRE DE LEVA

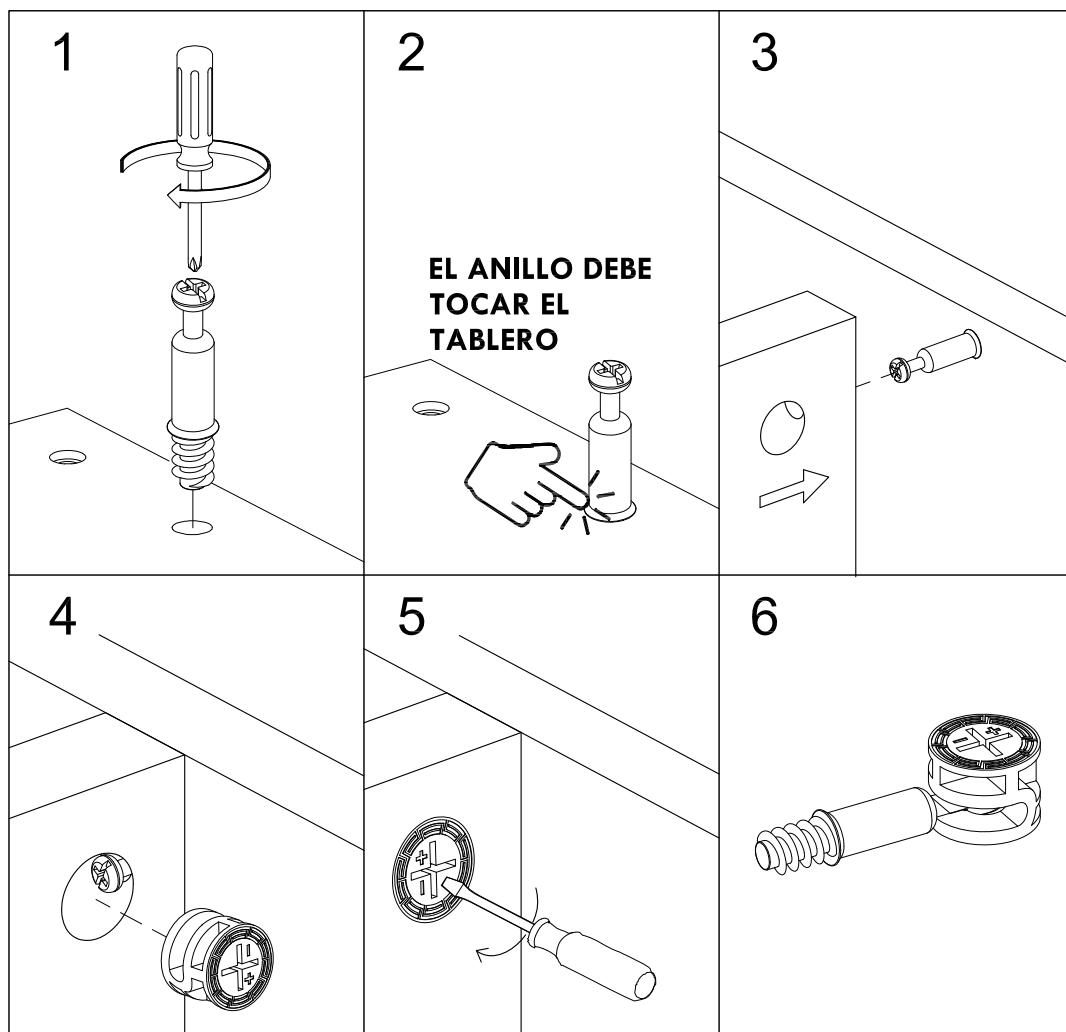


EJEMPLO DE SISTEMA DE CIERRE DE LEVA

1. Atornille el **Tornillo de combadura** en el panel pretaladrado. El tornillo debe apretarse para que no haya roscas visibles.
2. El anillo más grande del cam debe tocar el panel.
3. Conecte el tornillo de combadura previamente apretado a panel.
4. Inserte el **Cerrojo de combadura** en el agujero pretaladrado en el panel. Los Signos más y menos deberían encararse al agujero perforado en el borde del panel.
5. Usando un destornillador de cabeza plana, gire el **Cerrojo de combadura** hasta la mitad en según las agujas del reloj para asegurar el **Tornillo de combadura**.
6. **SI NO SE ASEGURA ADECUADAMENTE EL CERROJO DE COMBADURA Y EL TORNILLO DE COMBADURA, ODRÍA RESULTAR INESTABILIDAD Y FALLAS EN EL PRODUCTO.**




1

- **ATORNILLAR EL CERROJO DE COMBADURA ⑤ EN EL PANEL ①.**


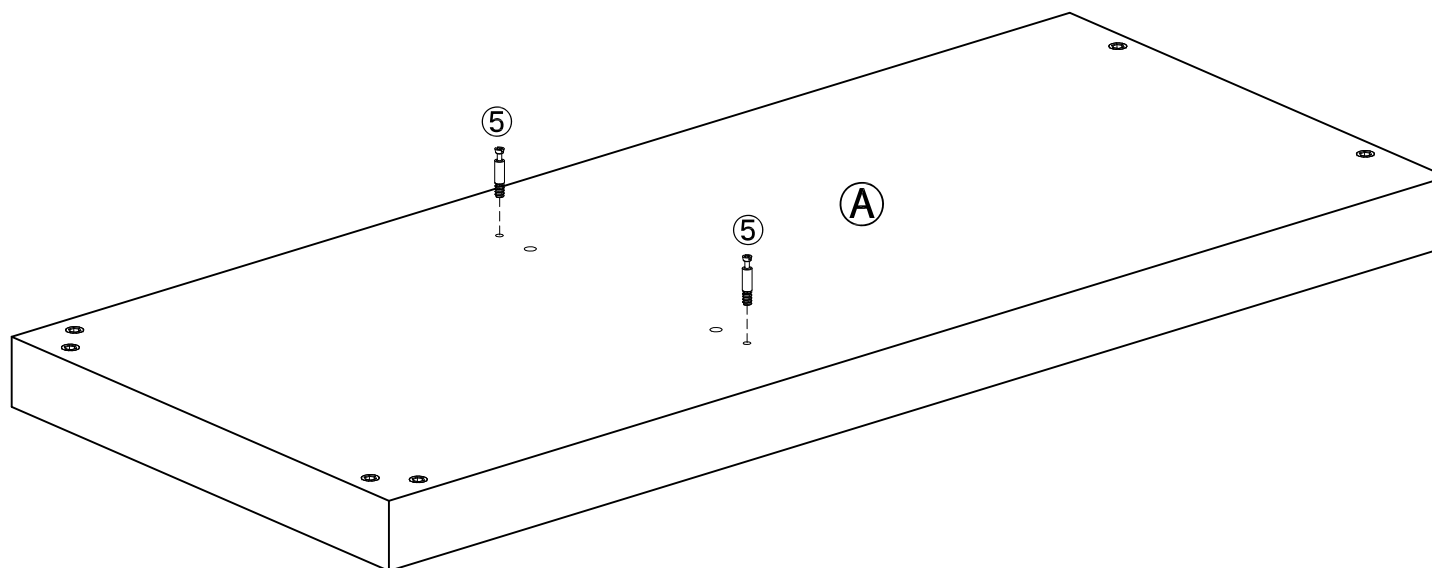


NOTAS ADICIONALES

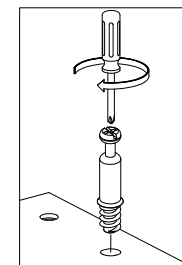

ATORNILLAR EL PERNO DE LEVA EN EL ORIFICIO PERFORADO EN EL PANEL Y APRIÉTELO PARA QUE NO SE VEAN LAS ROSCAS

PARTES

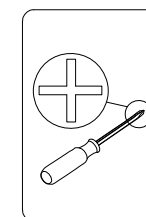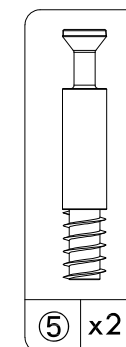


Tornillo de combadura

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.




2

- **ATORNILLAR EL SOPORTE DE TABLERE ③ EN EL PANLE ①.**
- **INSERTAR CLAVIJAS ⑧ EN EL PANEL ①.**

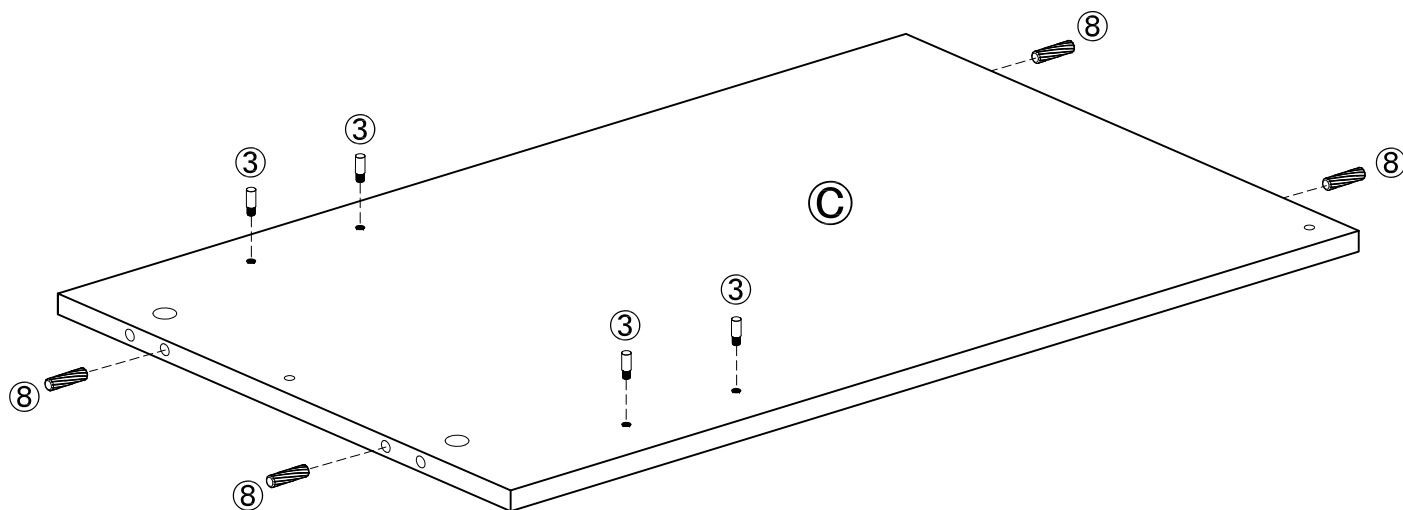


NOTAS ADICIONALES

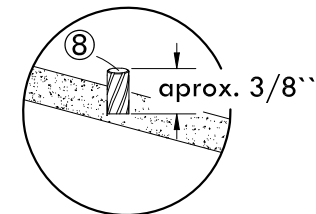


EMPUJE LOS TAPONES EN LA AGUJERO PREDRILLADO DEJANDO 3/8" EXPUESTO.

PARTES

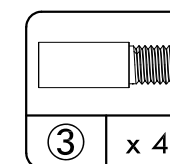

**Soporte de
tablere**

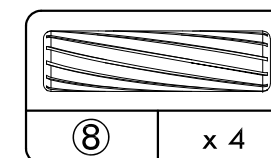


Clavija de madera

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.




3

- **ATORNILLAR EL SOPORTE DE TABLERE ③ EN EL PIENA ⑤ Y ⑥.**

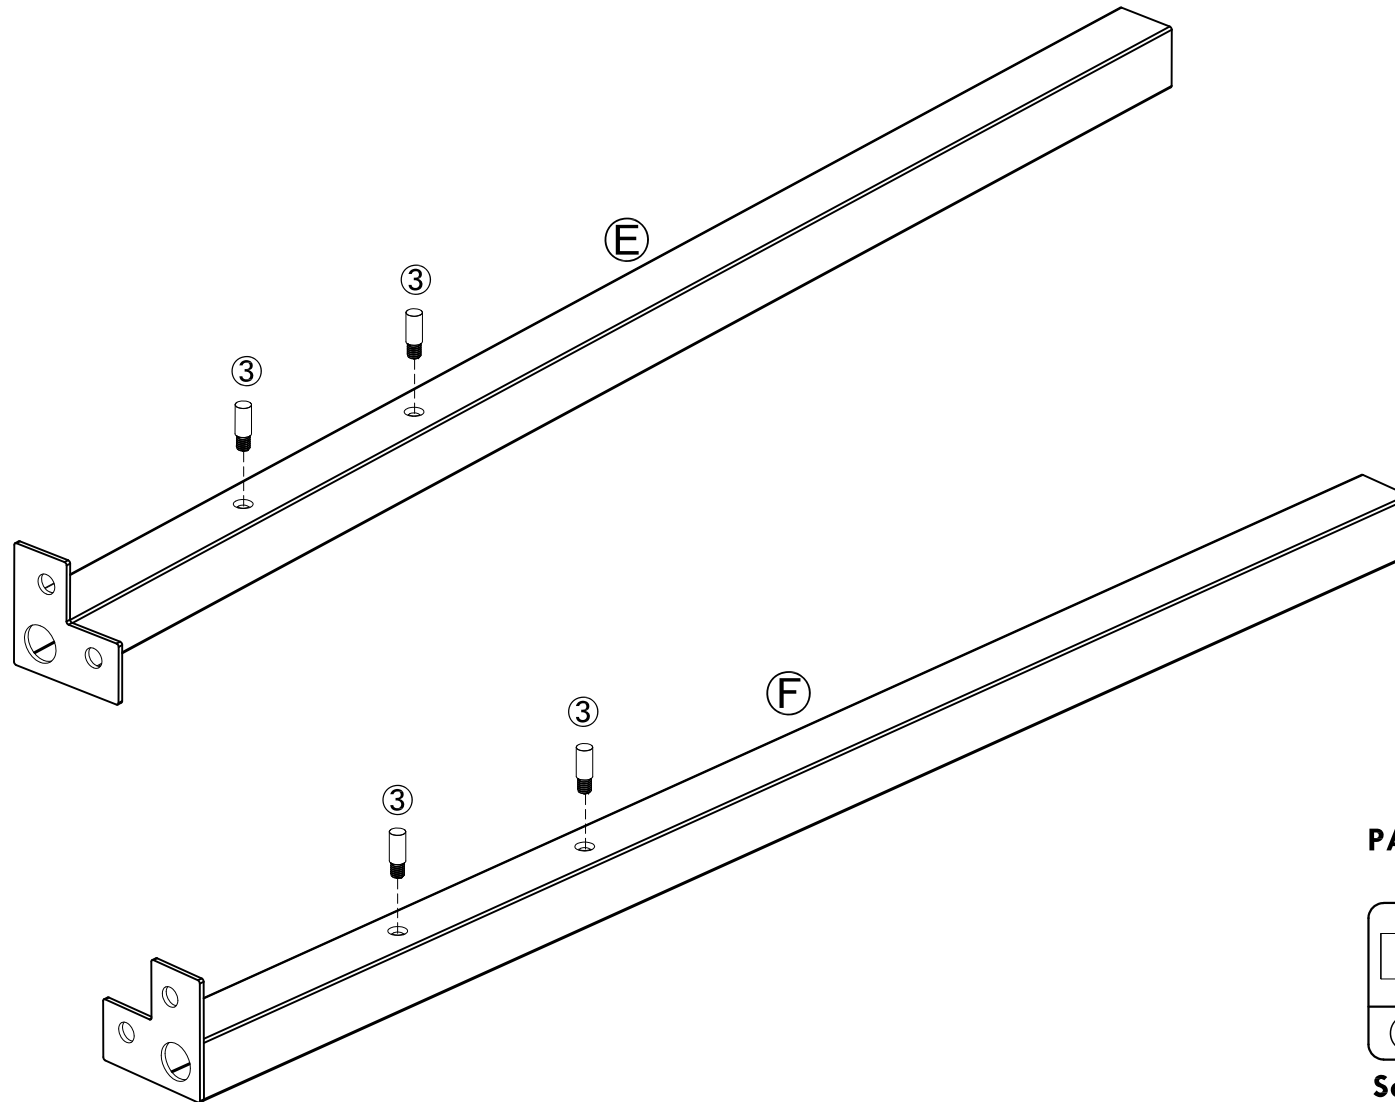

PARTES

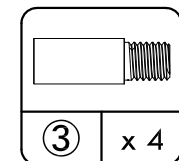


**Soporte de
tablere**

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.



4

- **CONECTAR LA PANEL ③ A PANEL ①, INSERTE LA CERROJO DE COMBADURA ⑥ EN EL ③ PANEL Y APRETAR.**
- **UTILICE LOS TORNILLO ① PARA FIJAR LOS MARCO DEL LADO DERECHO ③ AL PANEL ①.**
- **UTILICE LOS TORNILLO ② PARA FIJAR PIERNA ⑤ Y ⑥ AL PANEL ①.**

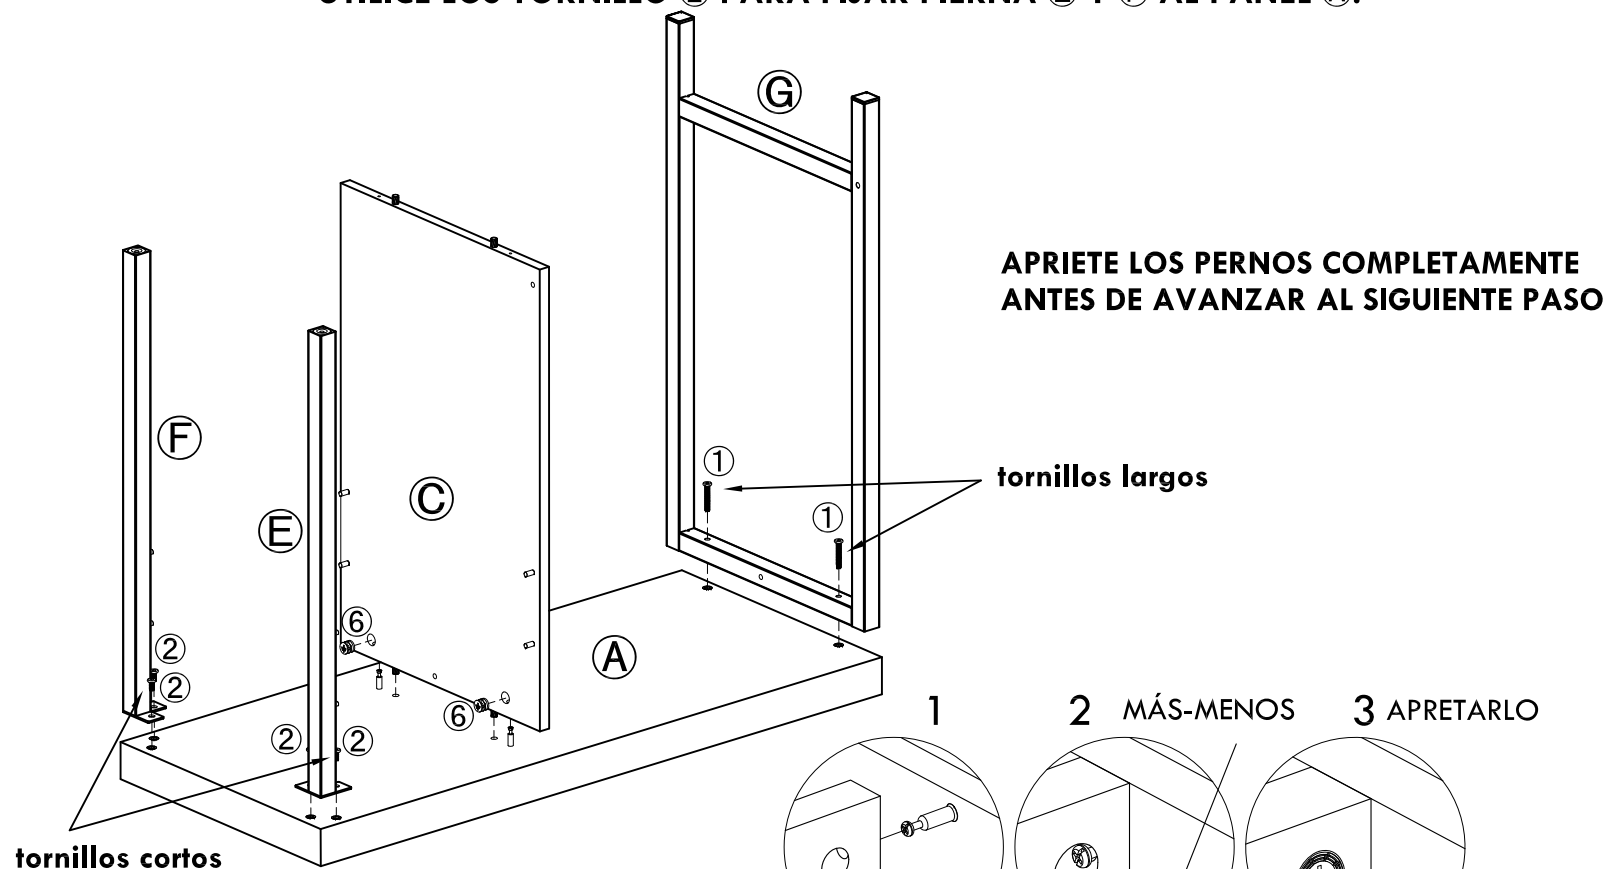


INSERTE EL ENTERO PERNO DE LEVA EN EL ORIFICIO CON SÍMBOLOS MÁS Y MENOS ORIENTADO HACIA EL ORIFICIO PERFORADO EN EL BORDE DEL PANEL


GIRE EL PERNO DE LEVA EN SENTIDO HORARIO 180° PARA FIJARLO DE FORMA SEGURA

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.


NOTAS ADICIONALES

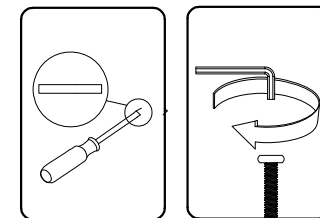


PARTES

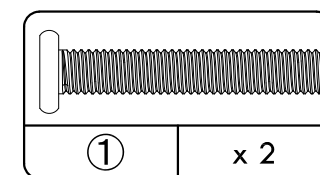


Tornillo 1

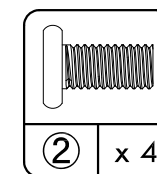

Tornillo 2

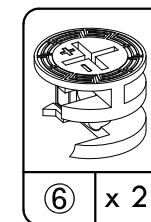


Cerrojo de combadura

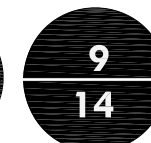


5


- **UTILICE LOS TORNILLO ① Y ARANDELA ⑨ PARA FIJAR LOS TUBO DE METAL ⑧ AL PARTES ③ Y ⑥.**
- **APRIETE LOS PERNOS COMPLETAMENTE ANTES DE AVANZAR AL SIGUIENTE PASO.**

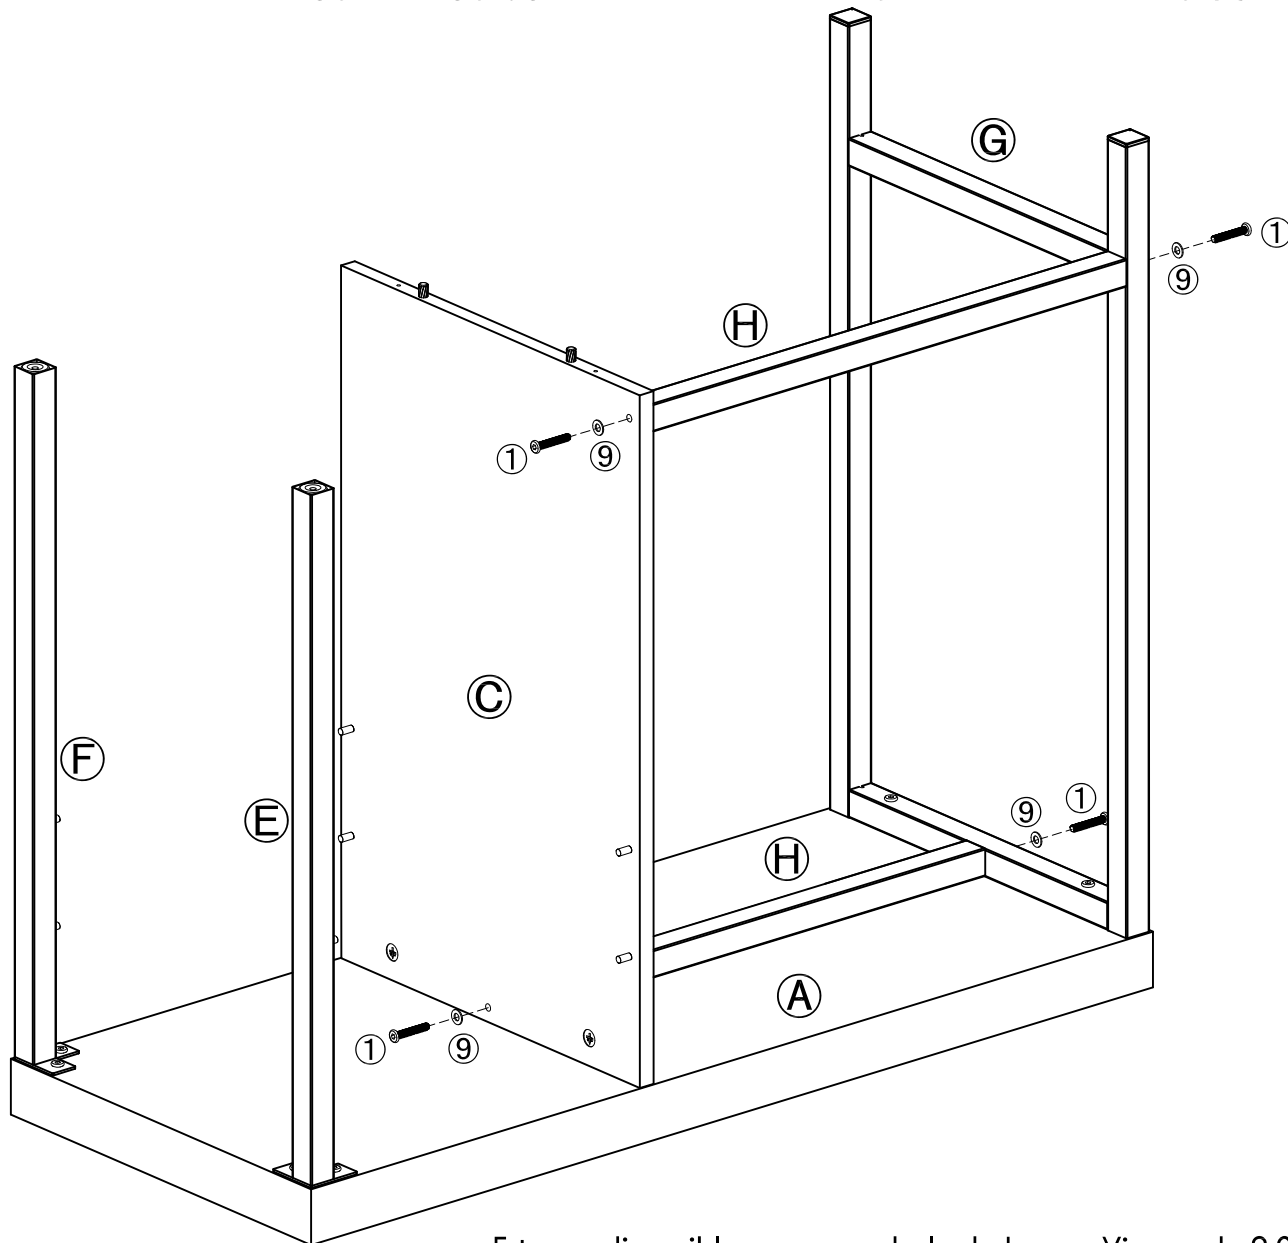


NOTAS ADICIONALES

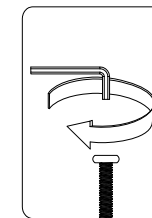

PARTES

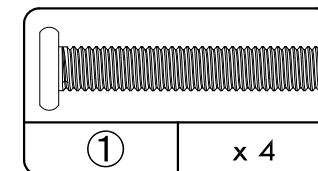


Tornillo 1

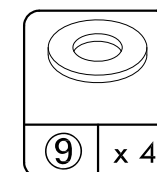


Arandela

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.


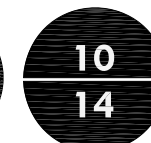


6


- UTILICE LOS TORNILLO ① Y TORNILLO ④ PARA FIJAR LOS PANEL D AL ESTRUCTURA.
- APRIETE LOS PERNOS COMPLETAMENTE ANTES DE AVANZAR AL SIGUIENTE PASO.

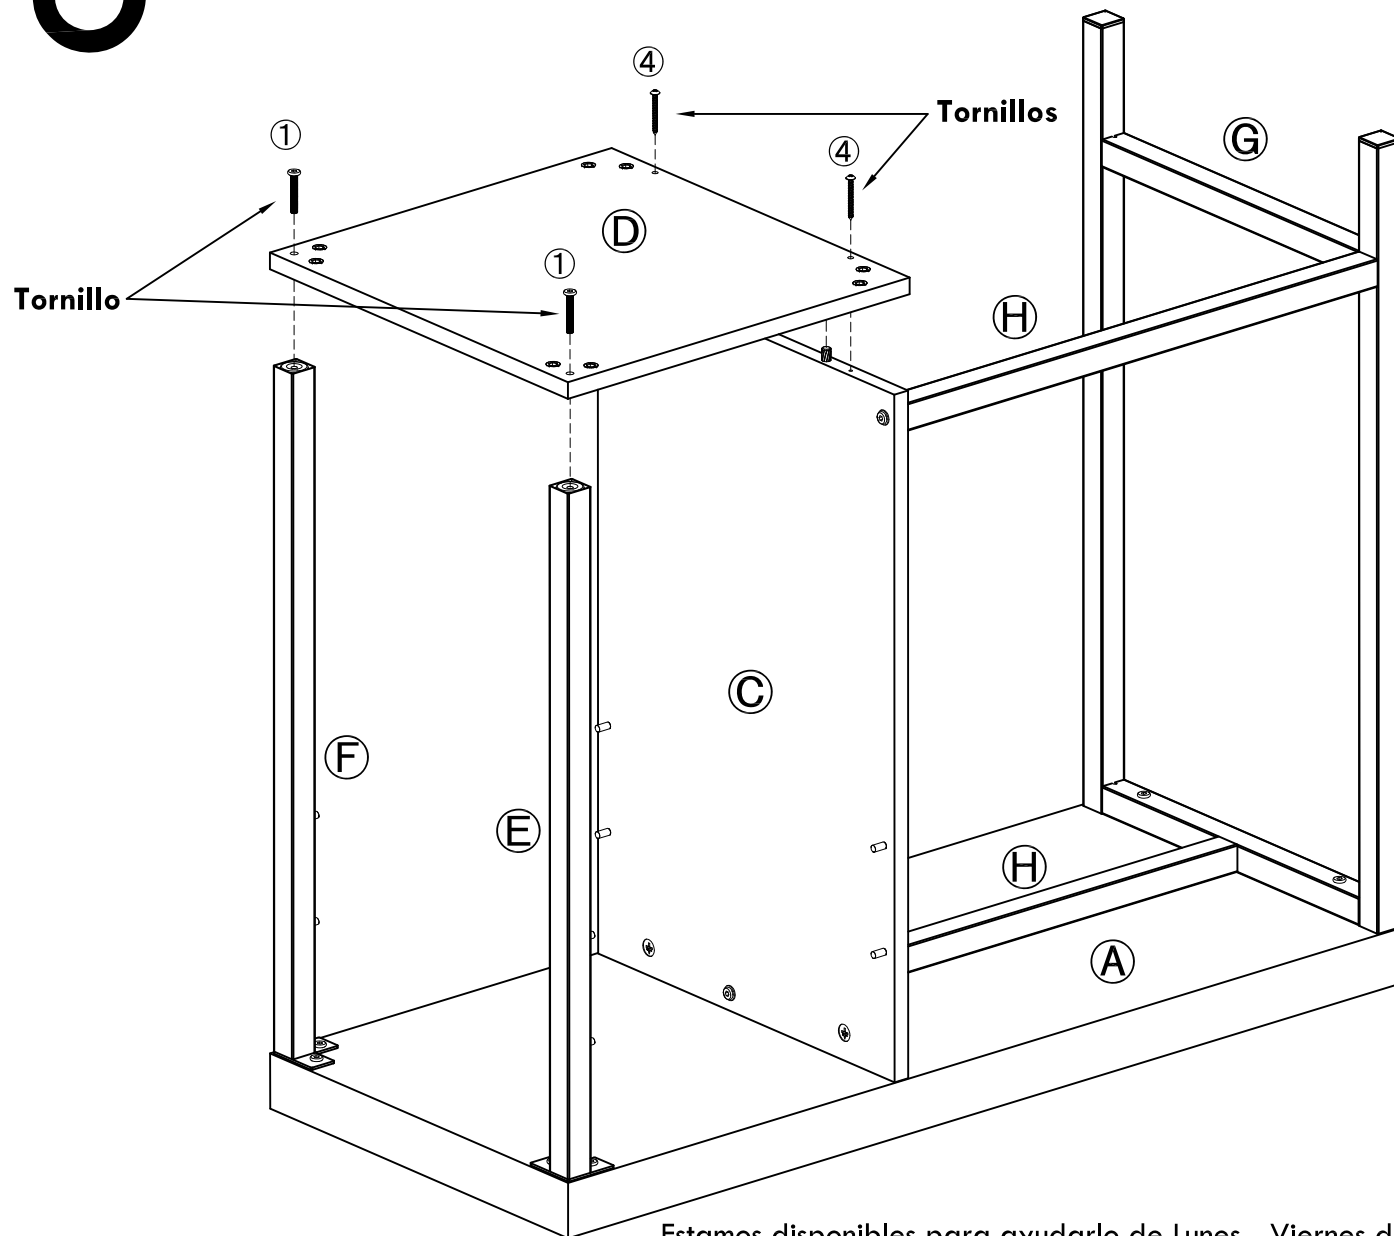


NOTAS ADICIONALES

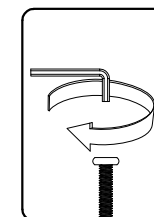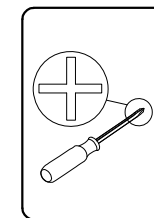

PARTES

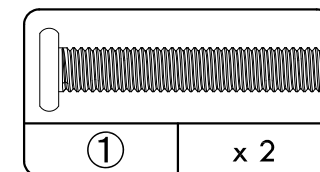

Tornillo 1

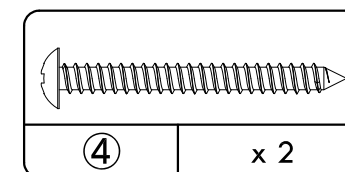

Tornillo



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.




7

- **UTILICE LOS TORNILLO ② PARA FIJAR LOS PIES ① AL PANEL ④.**
- **APRIETE LOS PERNOS COMPLETAMENTE ANTES DE AVANZAR AL SIGUIENTE PASO.**

NOTAS ADICIONALES

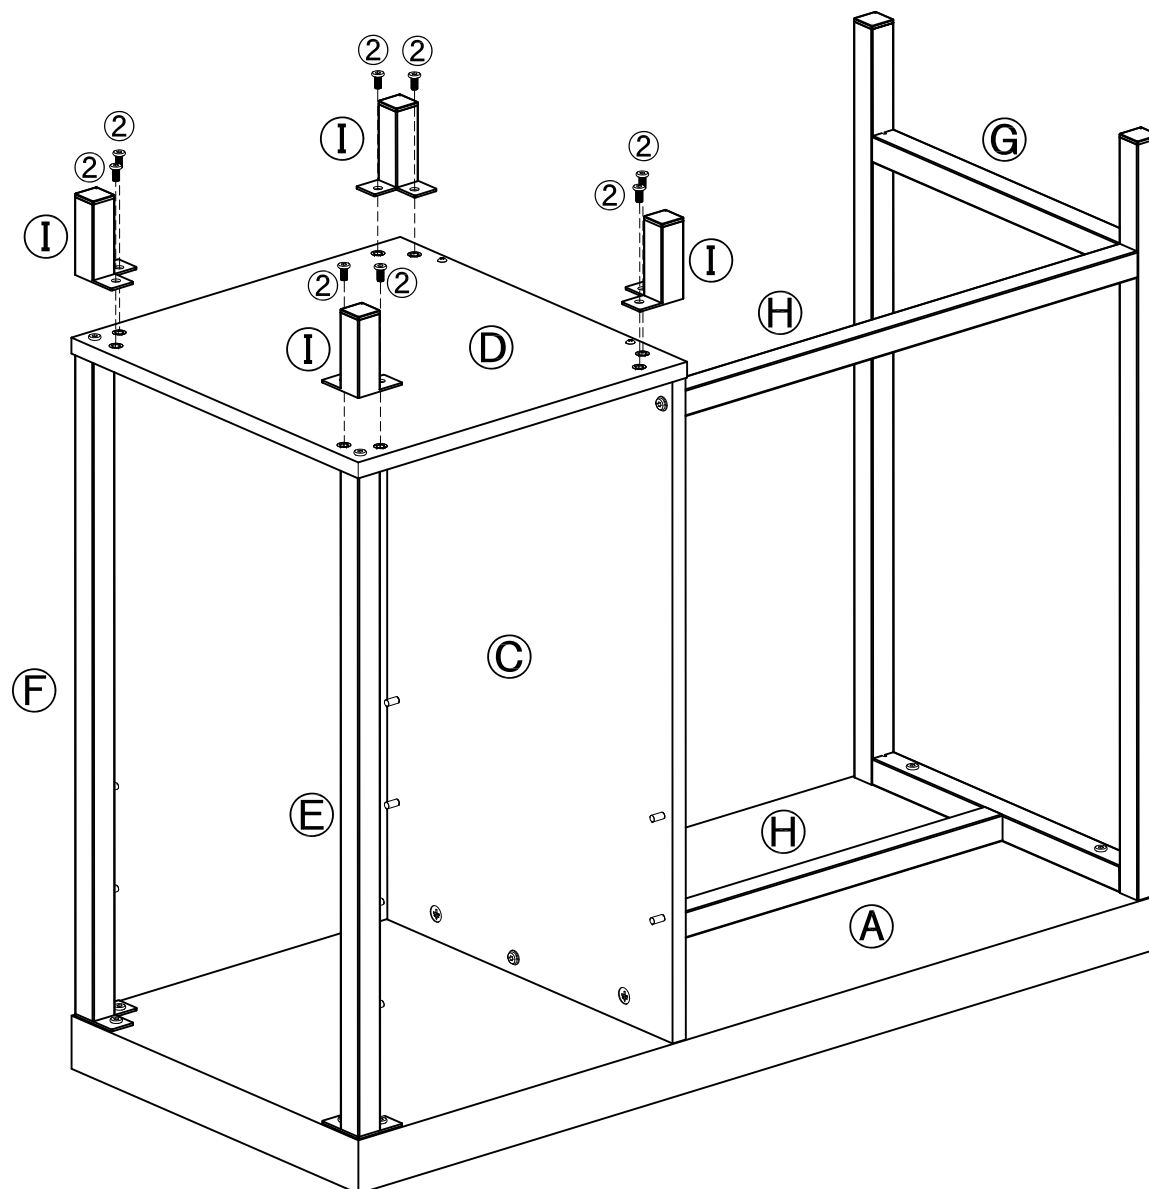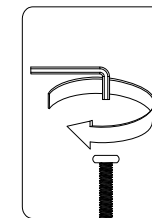

PARTES

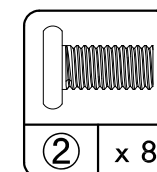

Tornillo 2



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.



8

- **INSTALE LOS ESTANTES DEL MEDIO (B) COMO SE MUESTRA.**

NOTAS ADICIONALES

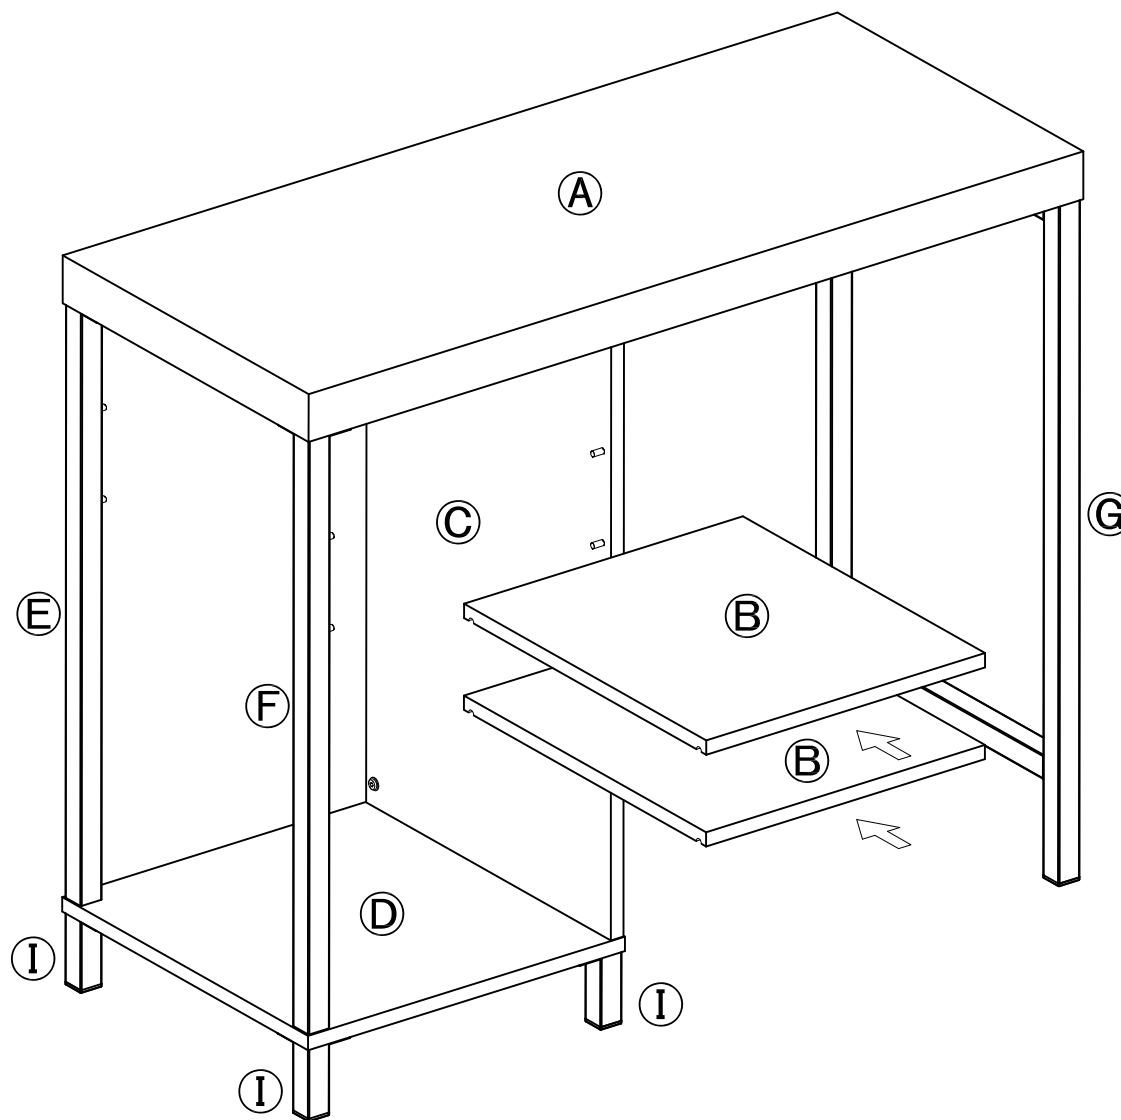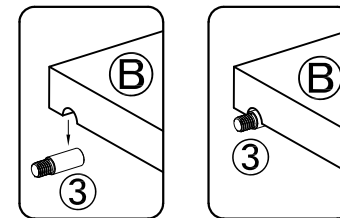

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.



ENHORABUENA, SU ACCESORIO ESTÁ COMPLETO, ¡DISFRUTE Y NO DEJE DE CONTARNOS SU EXPERIENCIA!



Comparte tu viaje!



Huisen Meubles E.E.U.U.



Huisen Meubles E.E.U.U.



Huisen Meubles Colección de Videos



Huisen Meubles E.E.U.U.



<http://huisen-furniture.com/>

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.

