




YOUR ZONE KIDS READING NOOK AND STORAGE BOOKCASE

⚠ WARNING:
ADULT ASSEMBLY REQUIRED

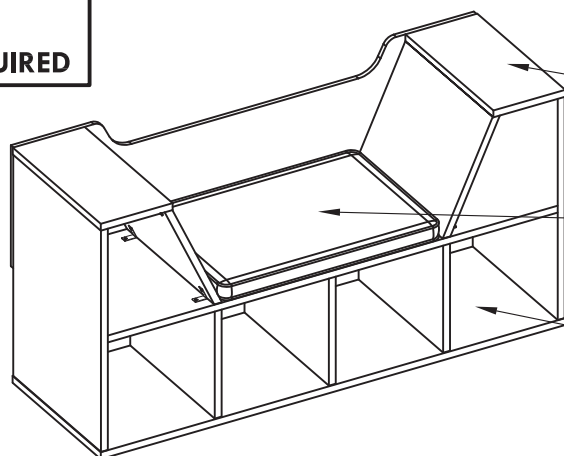

TOP PANEL
MAXIMUM LOAD
34.5 LB (15.7 KG)

CUSHION MAXIMUM LOAD
198 LB (90.0 KG)

BOTTOM PANEL
MAXIMUM LOAD
30 LB (13.6 KG)

RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY: 1
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 1 HOUR
15 STEPS TO COMPLETE


- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.

VENDOR STOCK NUMBERS
YZ19-D1-1009-10-DARK CHESTNUT
YZ19-D1-1009-11-WHITE
YZ19-D1-1009-12-NATURAL

DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.
INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS.
FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL
1-800-729-1569.
PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.

FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE
YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.

LOT NUMBER _____
DATE OF PURCHASE ____/____/____

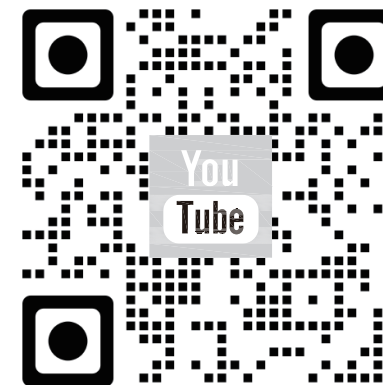

Open your camera and scan the code
above for a video assembly guide.

Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd.
Designed in the USA | Made in China

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.



YOUR ZONE KIDS READING NOOK AND STORAGE BOOKCASE

VENDOR STOCK NUMBERS
YZ19-D1-1009-10-DARK CHESTNUT
YZ19-D1-1009-11-WHITE
YZ19-D1-1009-12-NATURAL



BEFORE STARTING

- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.

Helpful hints

- Call our toll free number if you need assistance. We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569** USA only.
Or submit a request through our self-service portal at www.huisenfurniture.zendesk.com

TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE



flat head
screwdriver



phillips head
screwdriver



**DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE
YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY
RESULT IN DAMAGE.**

Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd.
Designed in the USA | Made in China


We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.



YOUR ZONE KIDS READING NOOK AND STORAGE BOOKCASE


VENDOR STOCK NUMBERS
YZ19-D1-1009-10-DARK CHESTNUT
YZ19-D1-1009-11-WHITE
YZ19-D1-1009-12-NATURAL

(A)




Left top panel
(Qty: 1)

(B)




Right top panel
(Qty: 1)

(C)

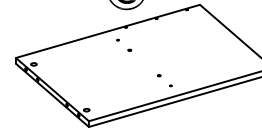


Left side panel
(Qty: 1)

(D)

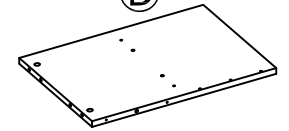


Right side panel
(Qty: 1)

(E)

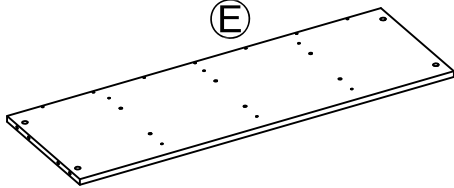


Middle shelf
(Qty: 1)

(F)

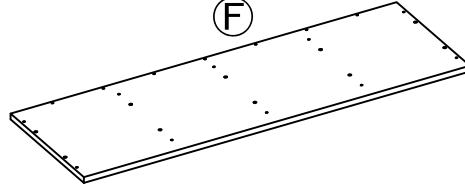


Bottom panel
(Qty: 1)

(G)

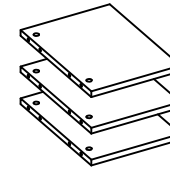


Partition board
(Qty: 3)

(H)




Left support panel
(Qty: 1)

(I)




Right support panel
(Qty: 1)

(J)

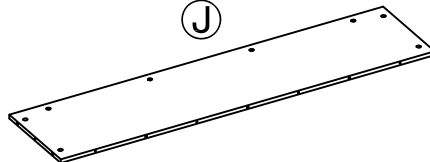


Lower back panel
(Qty: 1)

(K)

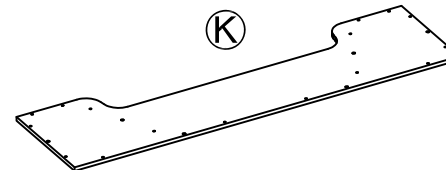

Upper back panel
(Qty: 1)

(L)

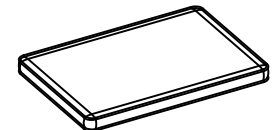

Cushion
(Qty: 1)


Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd.
Designed in the USA | Made in China

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




YOUR ZONE KIDS READING NOOK AND STORAGE BOOKCASE


VENDOR STOCK NUMBERS
YZ19-D1-1009-10-DARK CHESTNUT
YZ19-D1-1009-11-WHITE
YZ19-D1-1009-12-NATURAL

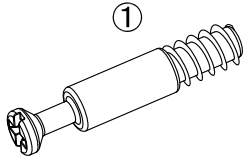


Cam bolt 1
Qty: 14

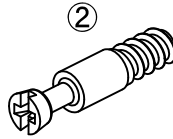


Cam bolt 2
Qty: 8




Cam lock #1
Qty: 14



Cam lock #2
Qty: 8

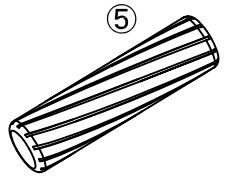


Dowel #1
Qty: 30+2 Extra

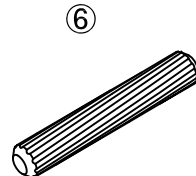


Dowel #2
Qty: 8+1 Extra




Screw #1
Qty: 16+1 Extra

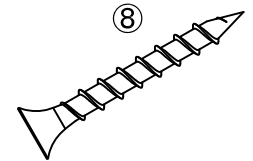


Screw #2
Qty: 16

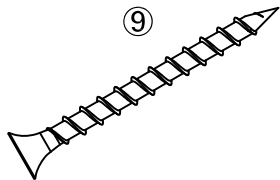

Screw #3
Qty: 14

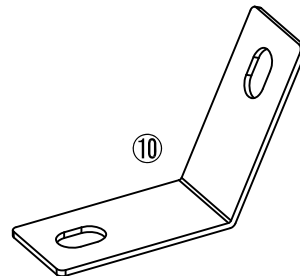

L bracket #1
Qty: 4

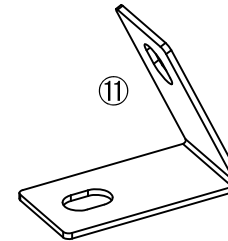


L bracket #2
Qty: 4

Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd.
Designed in the USA | Made in China

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.



CAM FASTENING SYSTEM EXAMPLE




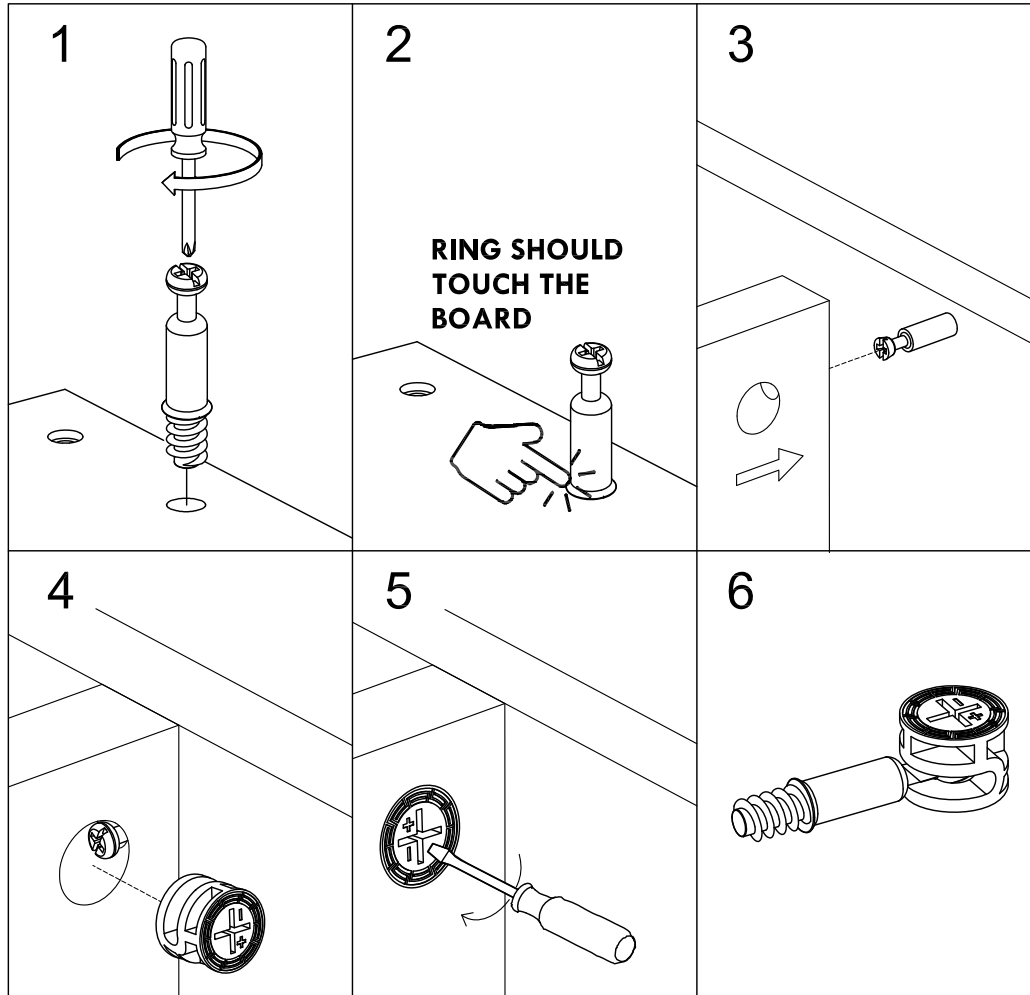


CAM FASTENING SYSTEM EXAMPLE

1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Connect the previously tightened cam bolt to the panel.
4. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. The plus and minus signs should be facing the predrilled hole in the edge of panel.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway clockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**


1

- **SCREW CAM BOLTS ① INTO ① & ② PANELS.**
- **INSERT DOWEL #1 ⑤ INTO ③ PANELS.**

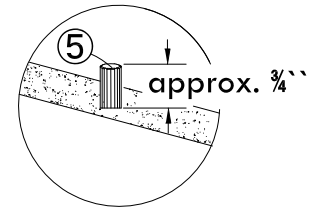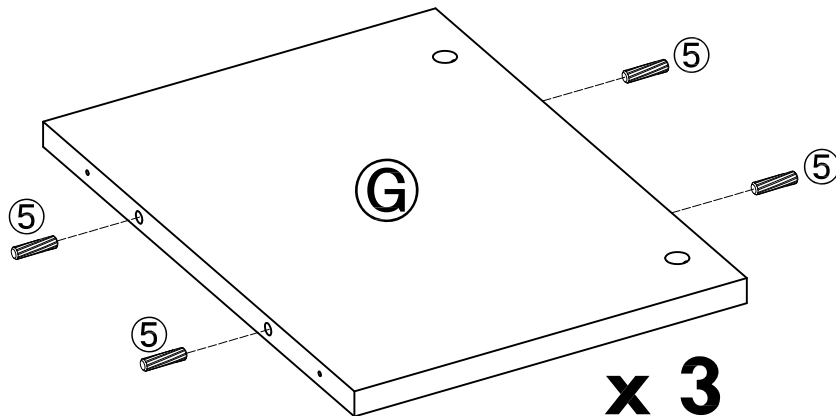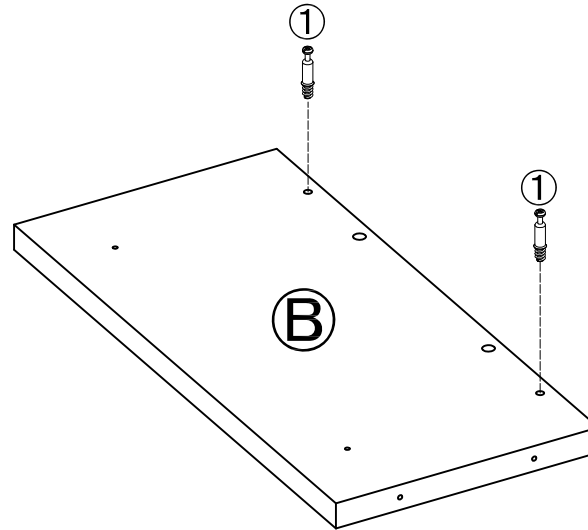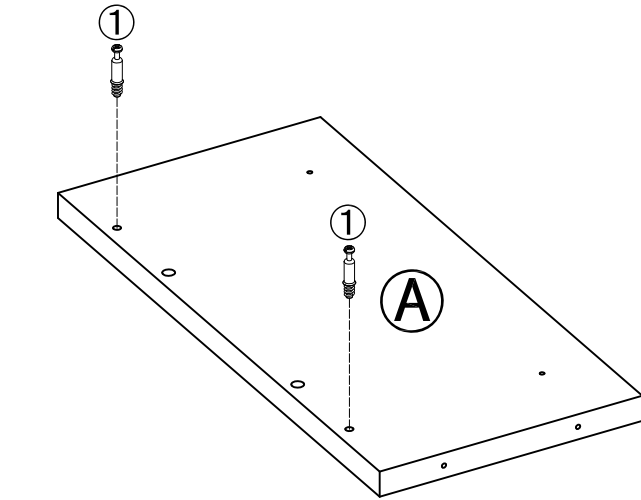


**PUSH DOWELS INTO
PREDRILLED HOLE
LEAVING 3/4" EXPOSED.**


ADDITIONAL NOTES

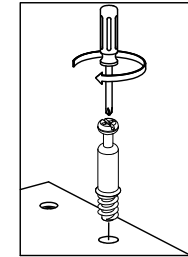


**INSERT CAM BOLT INTO PREDRILLED
HOLE IN PANEL AND TIGHTEN SO
NO THREADS ARE VISIBLE.**

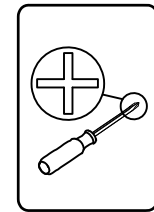

PARTS

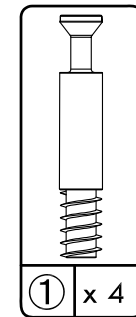

Cam bolt 1

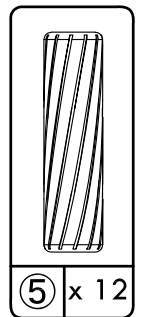

Dowel #1

x 3


We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




2

- SCREW CAM BOLTS ① & CAM BOLTS ② INTO ⑤ PANEL.
- INSERT DOWEL #1 ⑤ INTO ⑤ PANEL.


ADDITIONAL NOTES

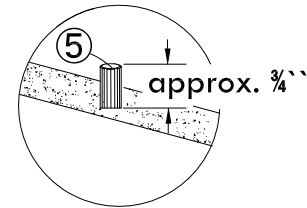



**PUSH DOWELS INTO
PREDRILLED HOLE
LEAVING $\frac{3}{4}$ " EXPOSED.**

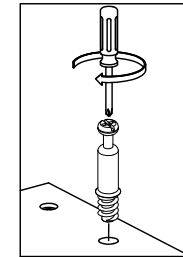


**INSERT CAM BOLT INTO PREDRILLED
HOLE IN PANEL AND TIGHTEN SO
NO THREADS ARE VISIBLE.**

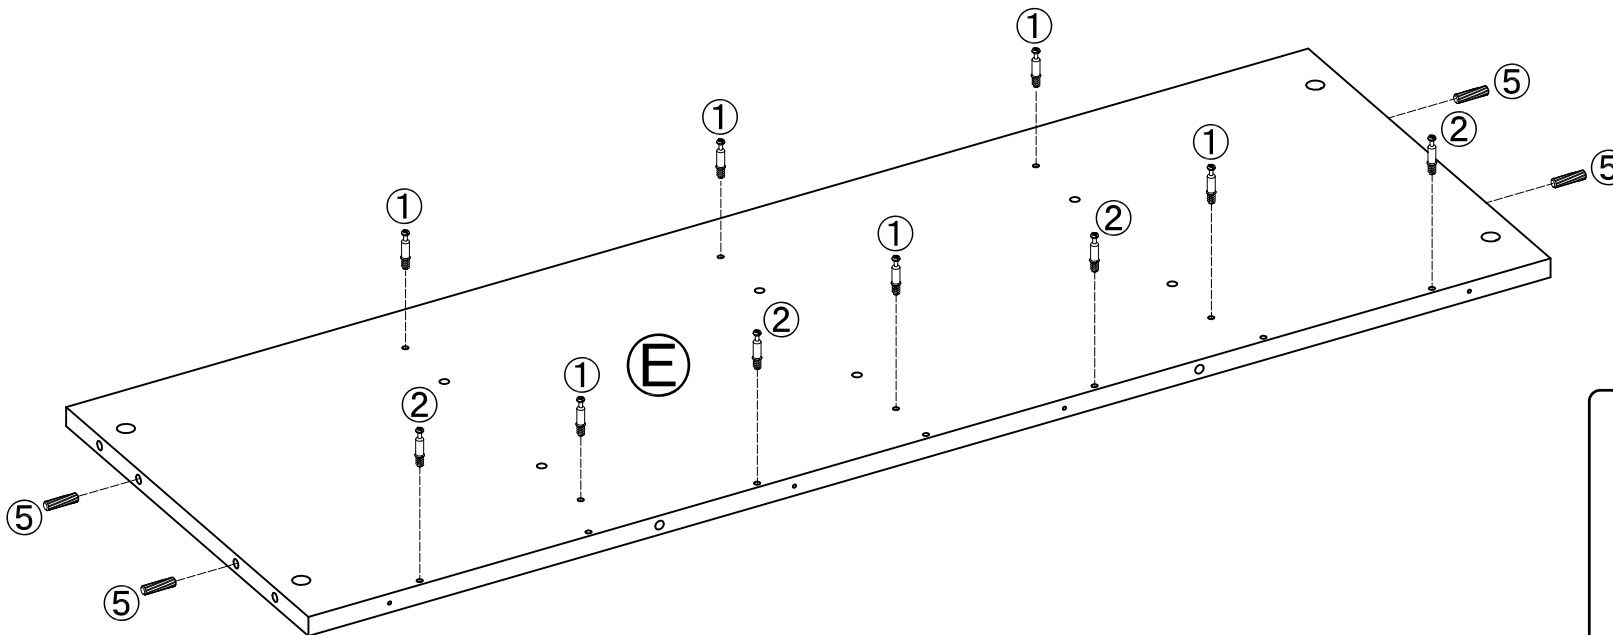


PARTS

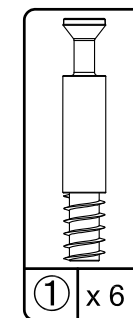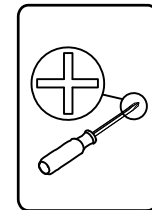

Cam bolt 1

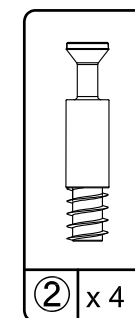

Cam bolt 2

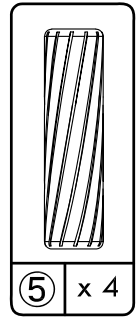

Dowel #1


We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




3

- INSERT DOWEL #2 ⑥ INTO ① PANEL.


ADDITIONAL NOTES

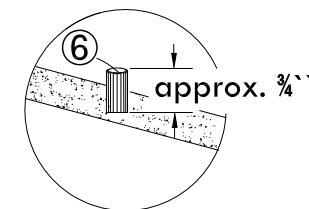

**PUSH DOWELS INTO
PREDRILLED HOLE
LEAVING 3/4" EXPOSED.**

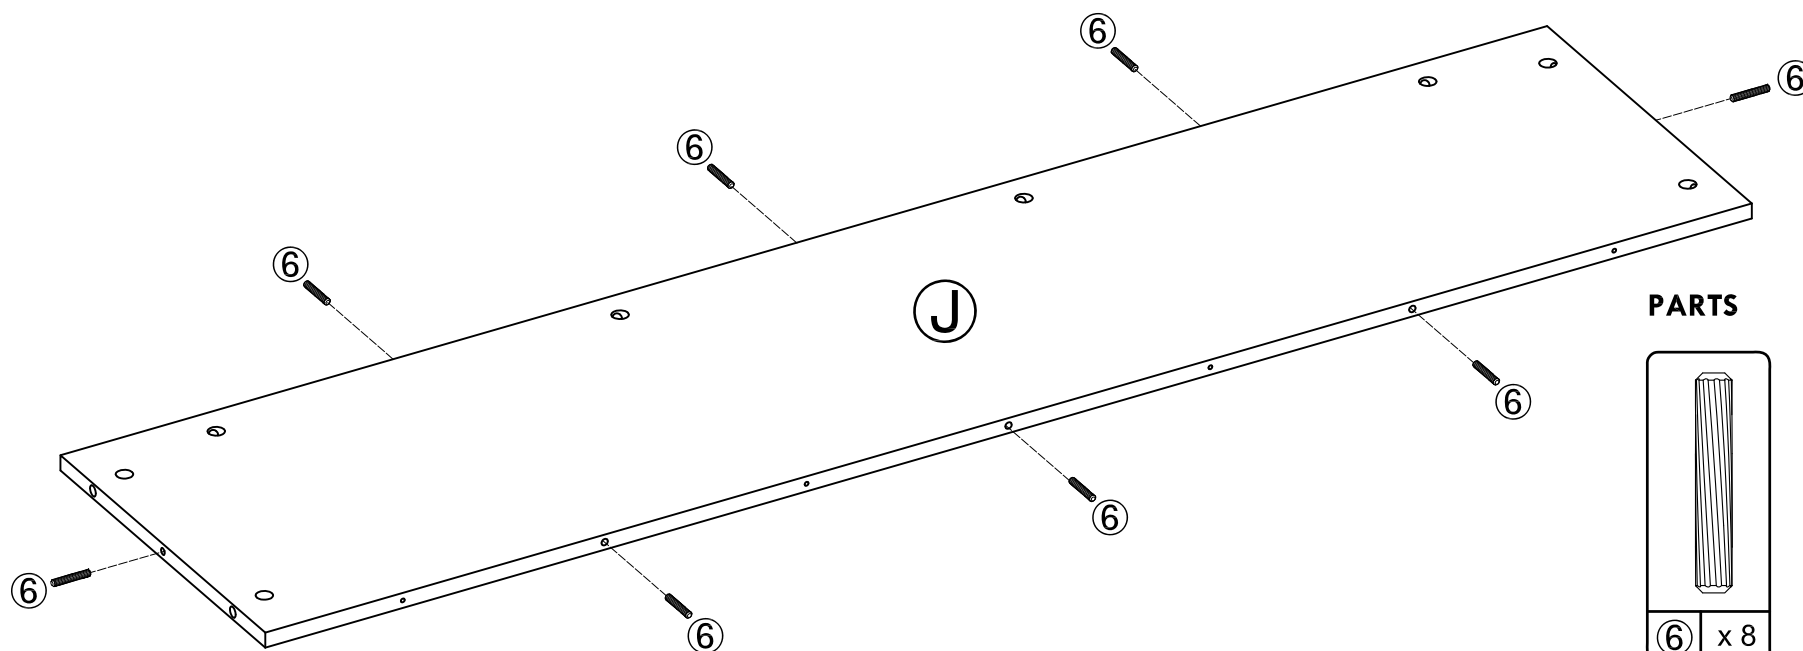


PARTS

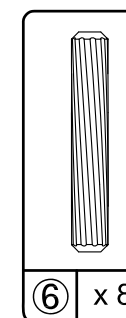



Dowel #2

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.

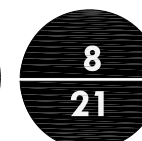


4

- **SCREW CAM BOLTS ① & CAM BOLTS ② INTO ③ & ④ PANELS.**
- **INSERT DOWEL #1 ⑤ INTO ③ & ④ PANELS.**

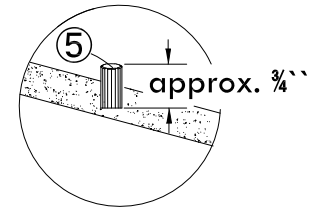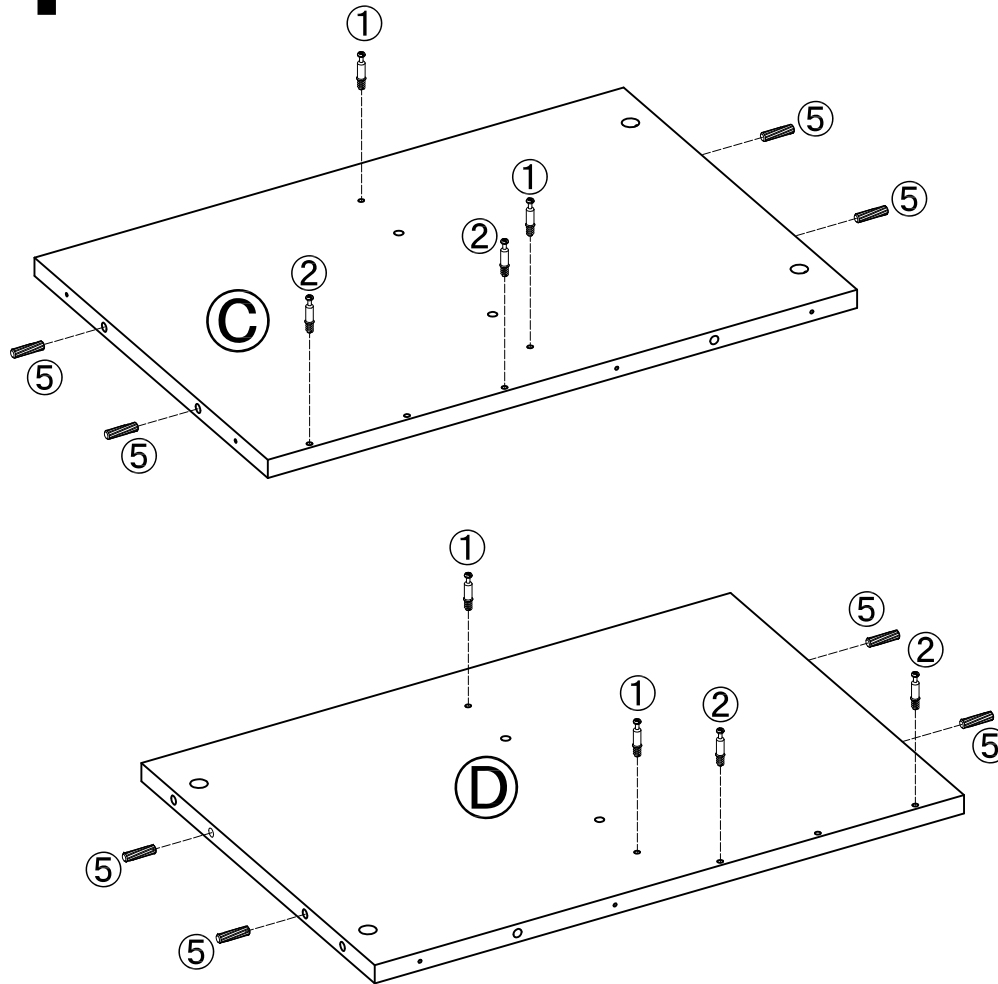


**PUSH DOWELS INTO
PREDRILLED HOLE
LEAVING 3/4" EXPOSED.**


ADDITIONAL NOTES

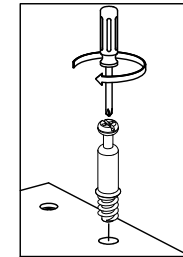


**INSERT CAM BOLT INTO PREDRILLED
HOLE IN PANEL AND TIGHTEN SO
NO THREADS ARE VISIBLE.**

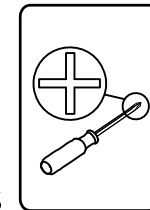


PARTS

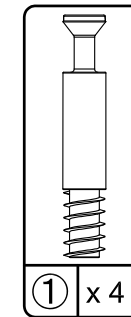

Cam bolt 1

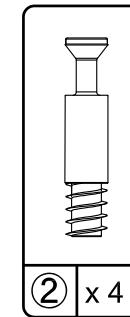

Cam bolt 2

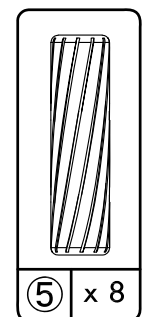


Dowel #1

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




5


- USE SCREW #1 ⑦ TO ATTACH L BRACKET #1 ⑩ & L BRACKET #2 ⑪ TO ④ & ① PANELS.

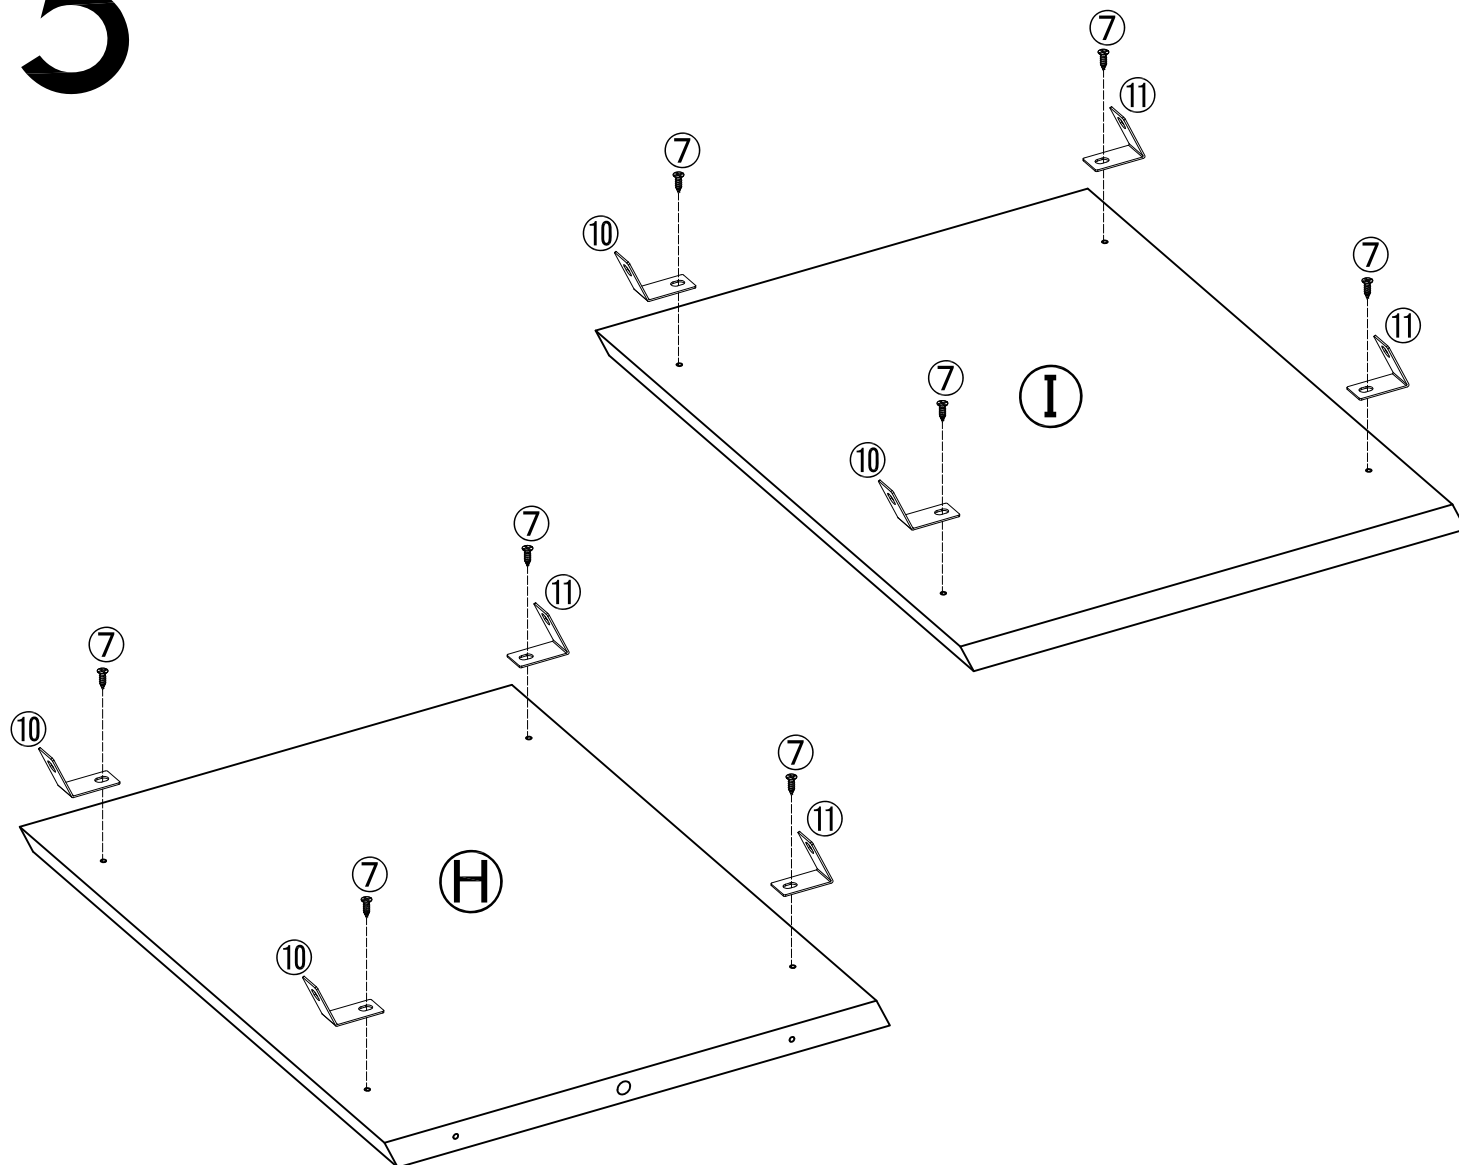


ADDITIONAL NOTES

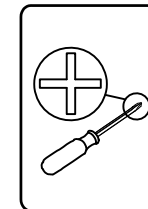


PARTS

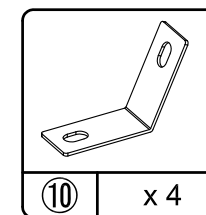

L bracket #1

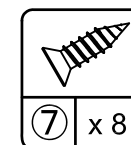

Screw #1

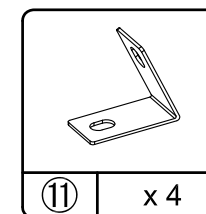



L bracket #2

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




6


- **CONNECT ⑤ PANEL TO ① PANEL.**
- **INSERT CAM LOCKS #2 ④ INTO ① PANEL AND TIGHTEN CAM LOCKS ④.**

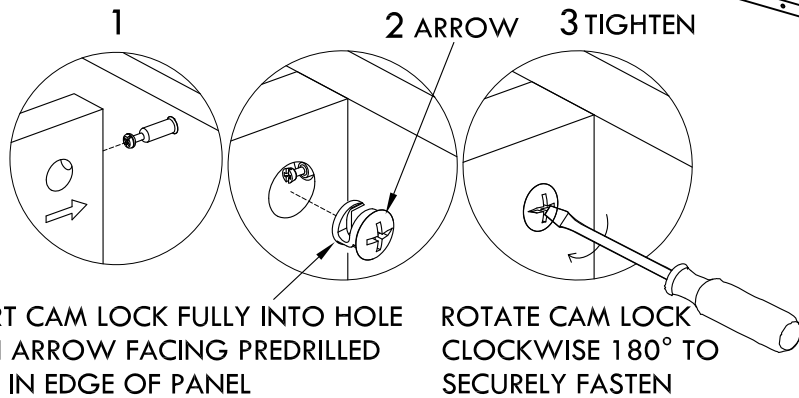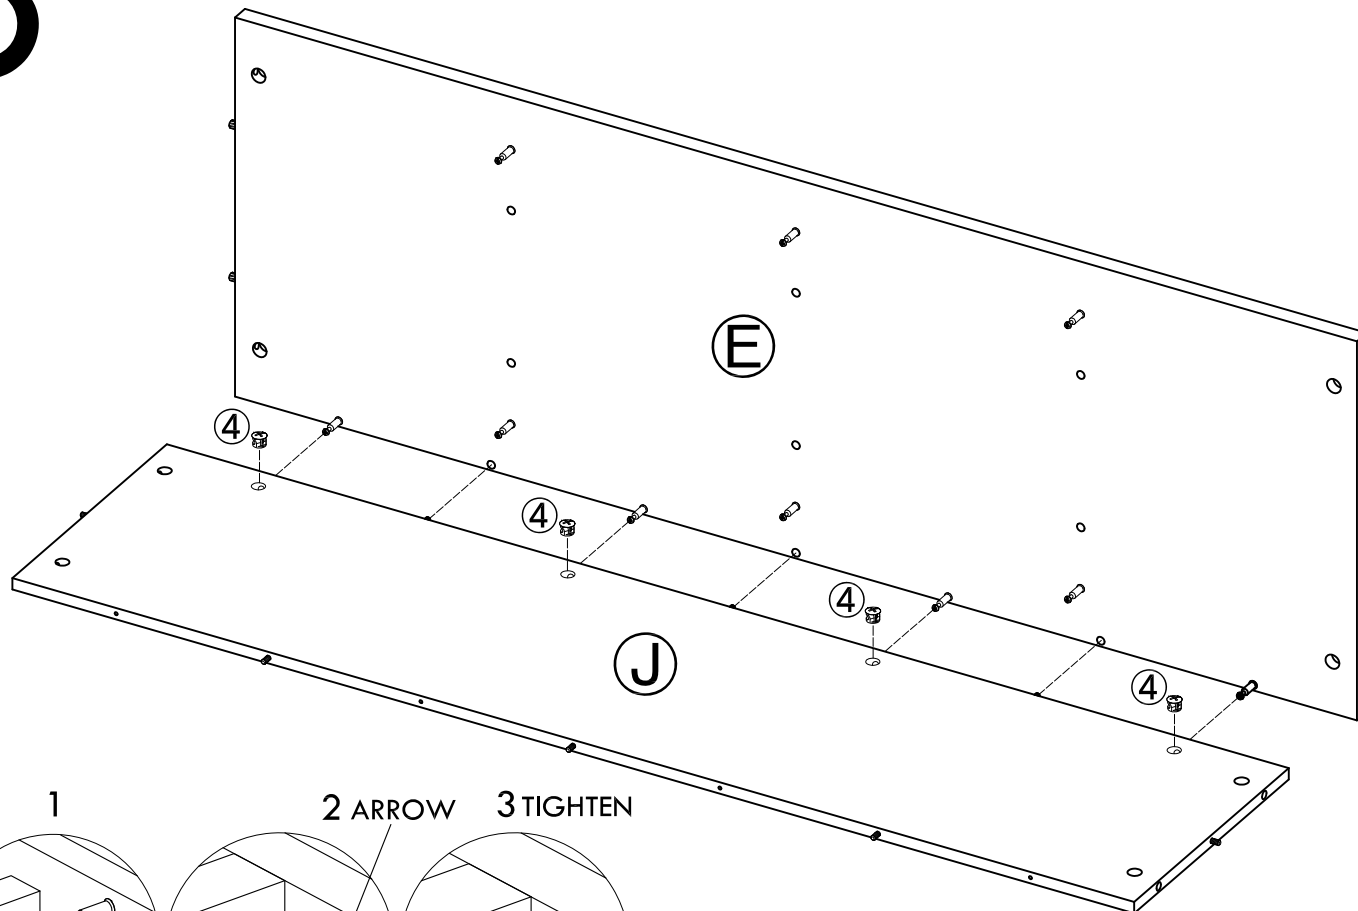

ADDITIONAL NOTES

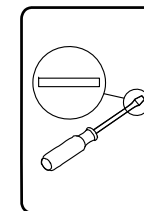


PARTS

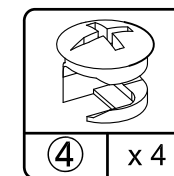



Cam lock #2

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.

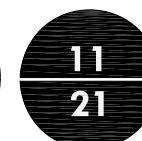


7


- **CONNECT ⑥ PANELS TO ⑤ PANEL.**
- **INSERT CAM LOCKS #1 ③ INTO ⑥ PANELS AND TIGHTEN CAM LOCKS ③.**

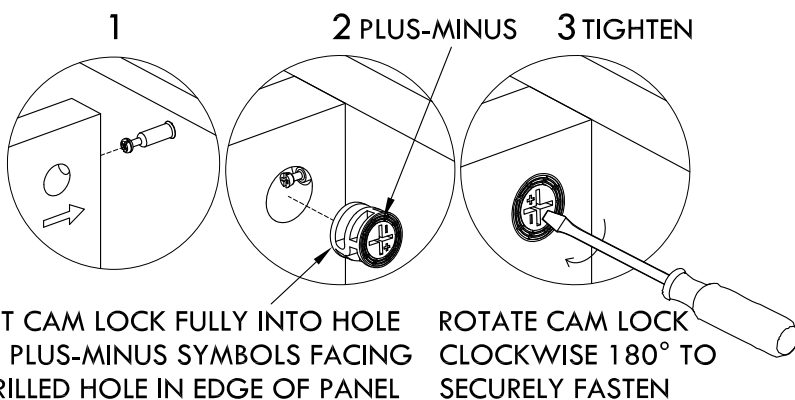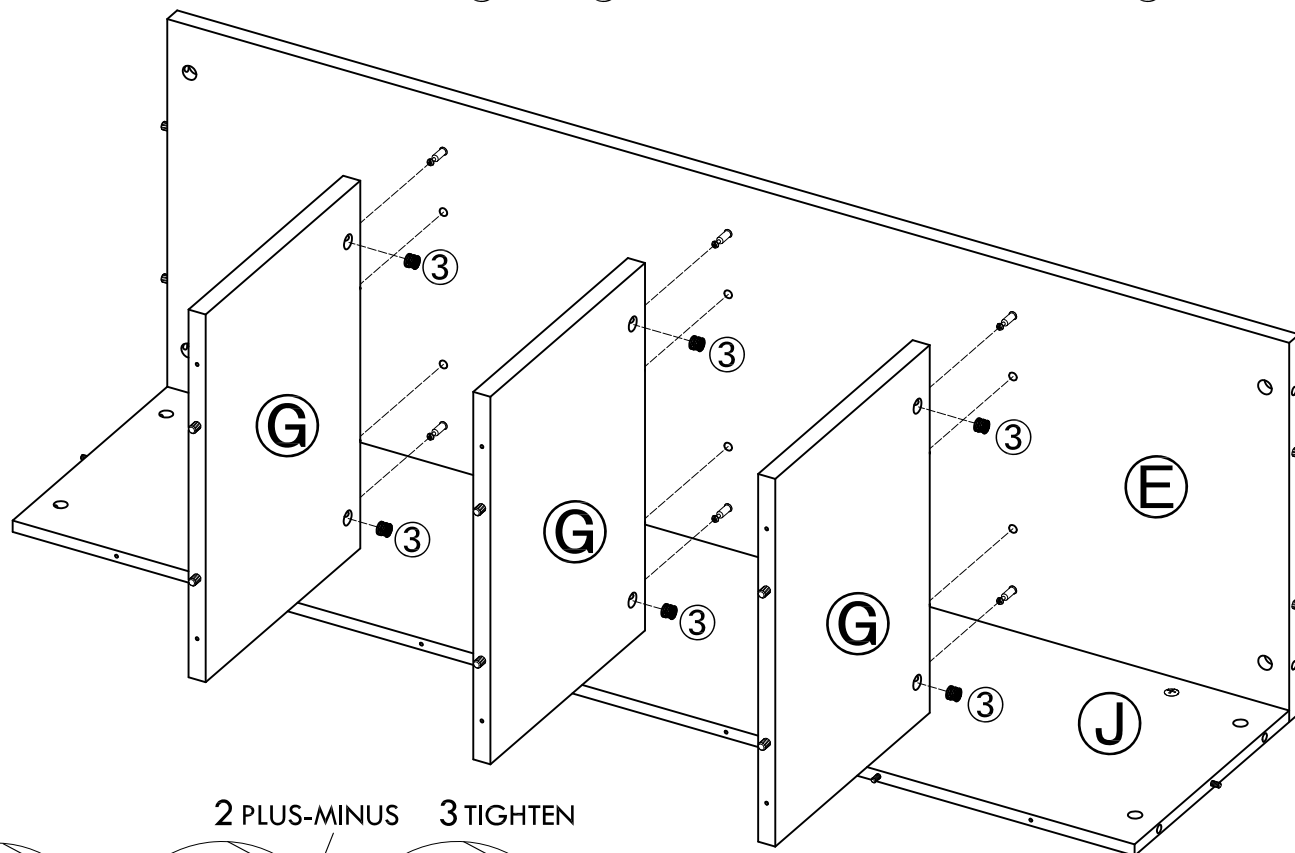

ADDITIONAL NOTES

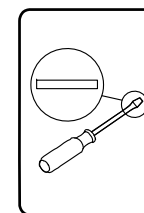

PARTS

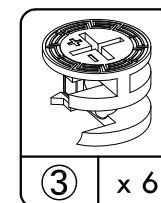


Cam lock #1

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




8



- **CONNECT © & © PANELS TO THE STRUCTURE.**
- **INSERT CAM LOCKS #1 © INTO © PANEL AND TIGHTEN CAM LOCKS ©.**
- **INSERT CAM LOCKS #2 © INTO © PANEL AND TIGHTEN CAM LOCKS ©.**

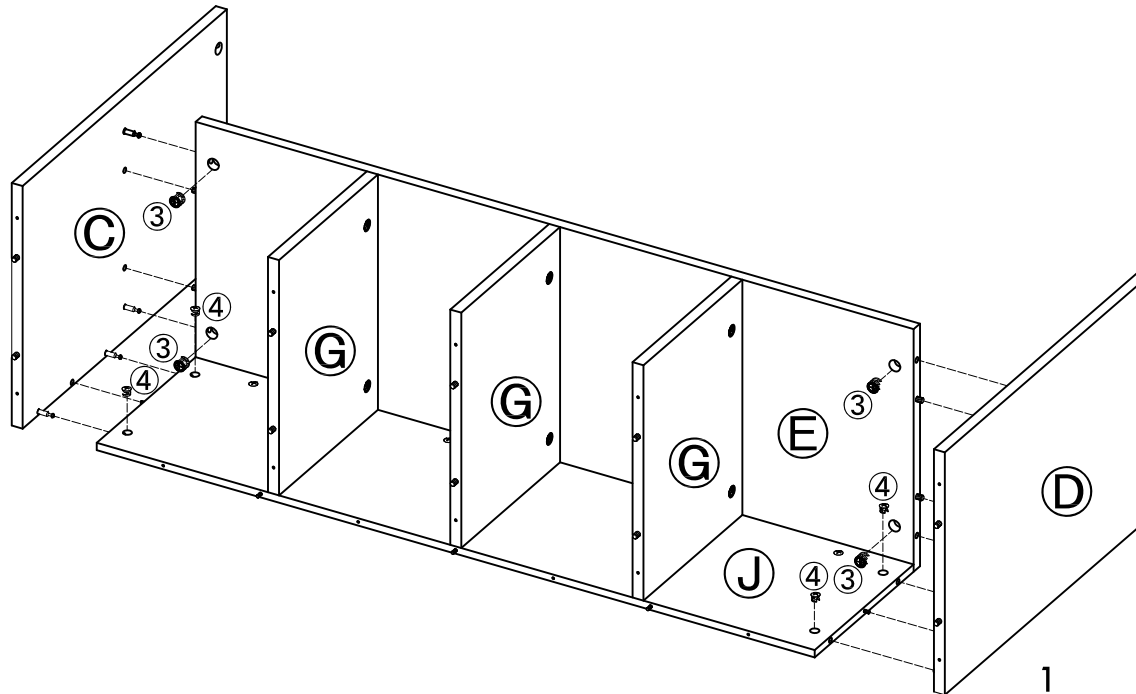


ADDITIONAL NOTES

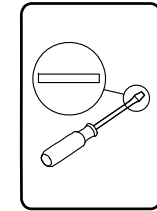

PARTS

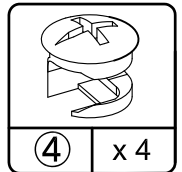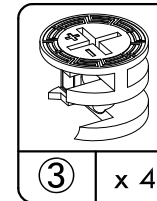


Cam lock #1 Cam lock #2

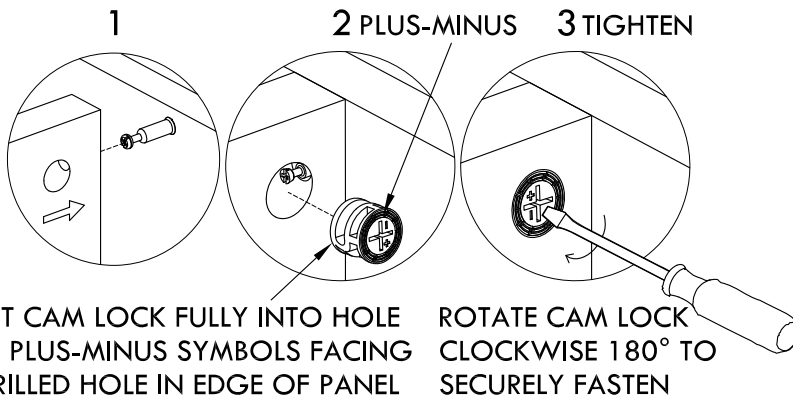

INSERT CAM LOCK FULLY INTO HOLE WITH PLUS-MINUS SYMBOLS FACING PREDRILLED HOLE IN EDGE OF PANEL

ROTATE CAM LOCK CLOCKWISE 180° TO SECURELY FASTEN

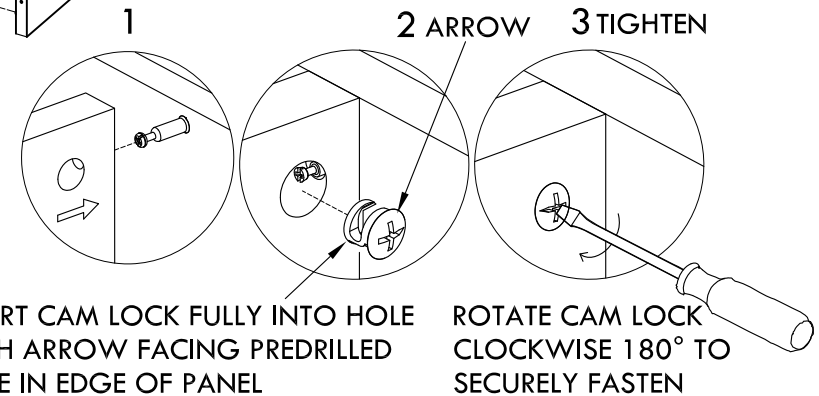

INSERT CAM LOCK FULLY INTO HOLE WITH ARROW FACING PREDRILLED HOLE IN EDGE OF PANEL

ROTATE CAM LOCK CLOCKWISE 180° TO SECURELY FASTEN



We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




9

- USE SCREW #3 ⑨ TO ATTACH ⑥ PANEL TO THE STRUCTURE.

ADDITIONAL NOTES

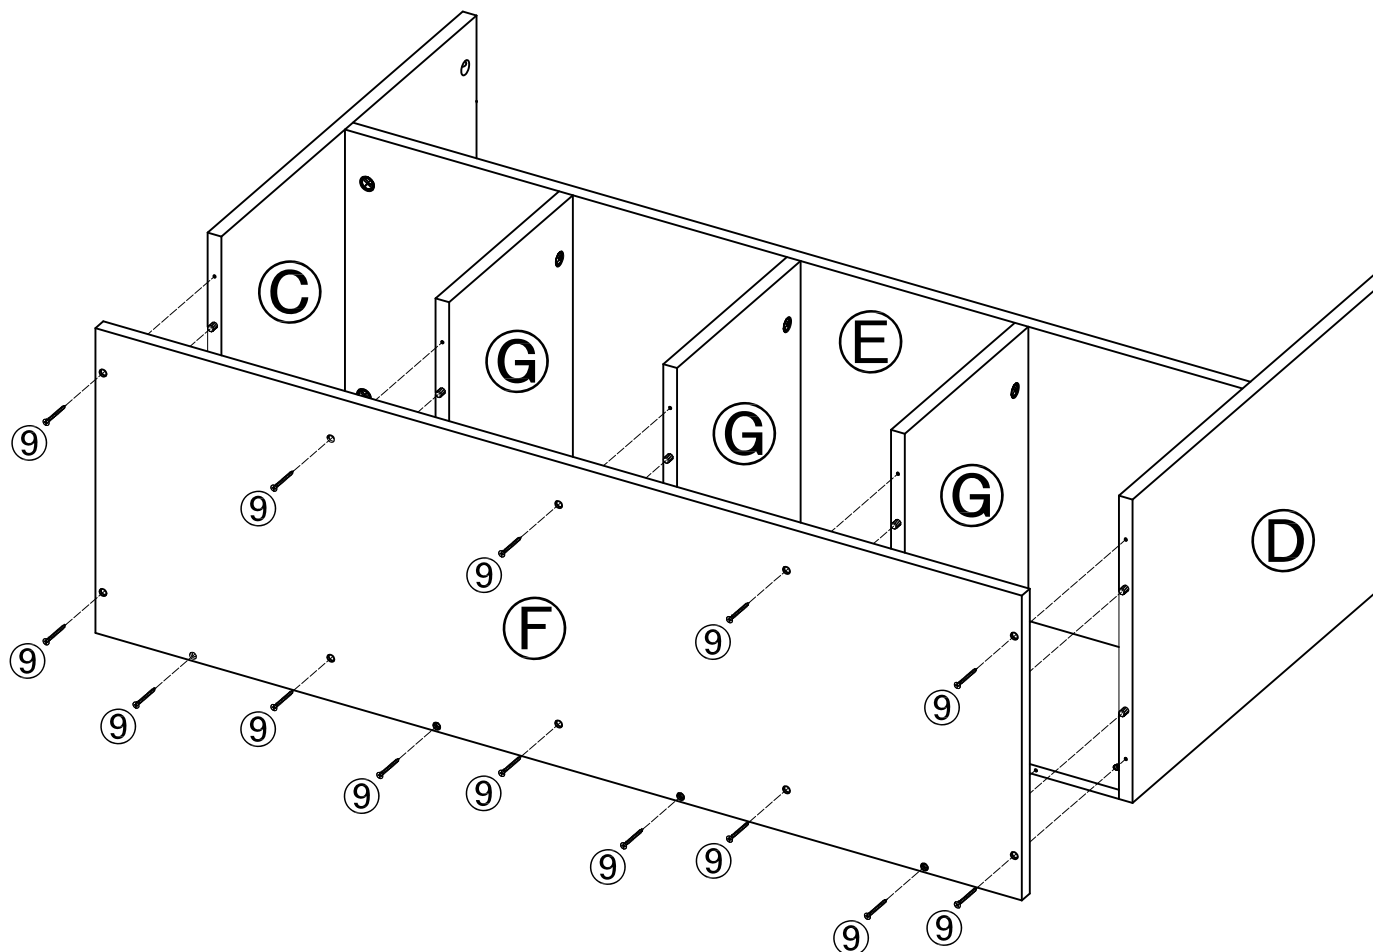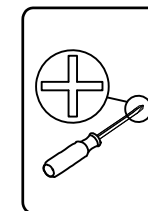

PARTS

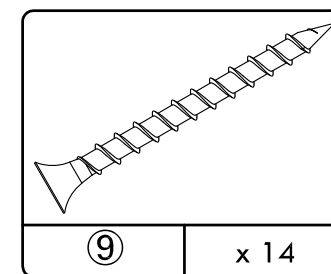

Screw #3



We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




10

- **USE SCREW #1 ⑦ TO ATTACH ① PANEL TO ① PANEL AND ② PANEL TO ① PANEL.**

ADDITIONAL NOTES

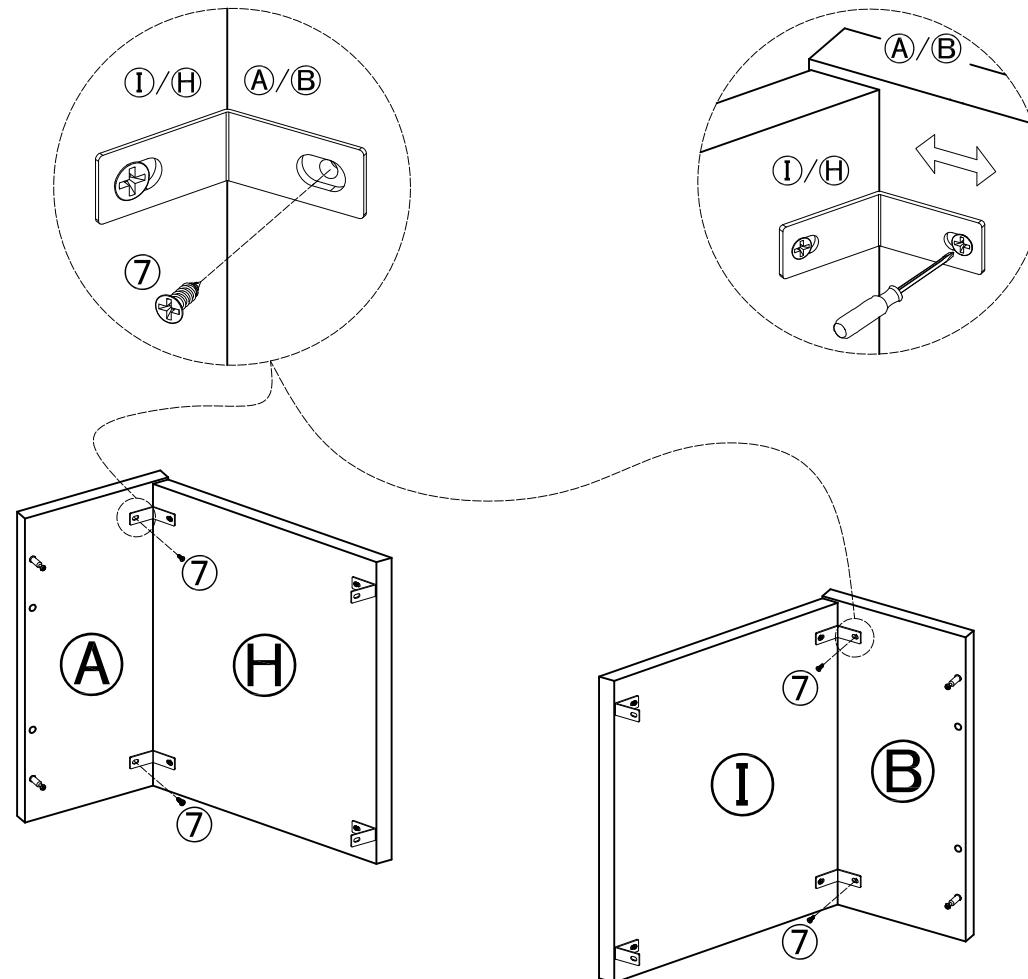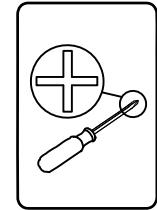

PARTS

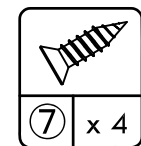

Screw #1



We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




11

- **CONNECT ① PANEL TO ③ PANEL, INSERT CAM LOCKS #1 ③ INTO ③ PANEL AND TIGHTEN CAM LOCKS ③.**
- **CONNECT ② PANEL TO ④ PANEL, INSERT CAM LOCKS #1 ③ INTO ④ PANEL AND TIGHTEN CAM LOCKS ③.**


ADDITIONAL NOTES

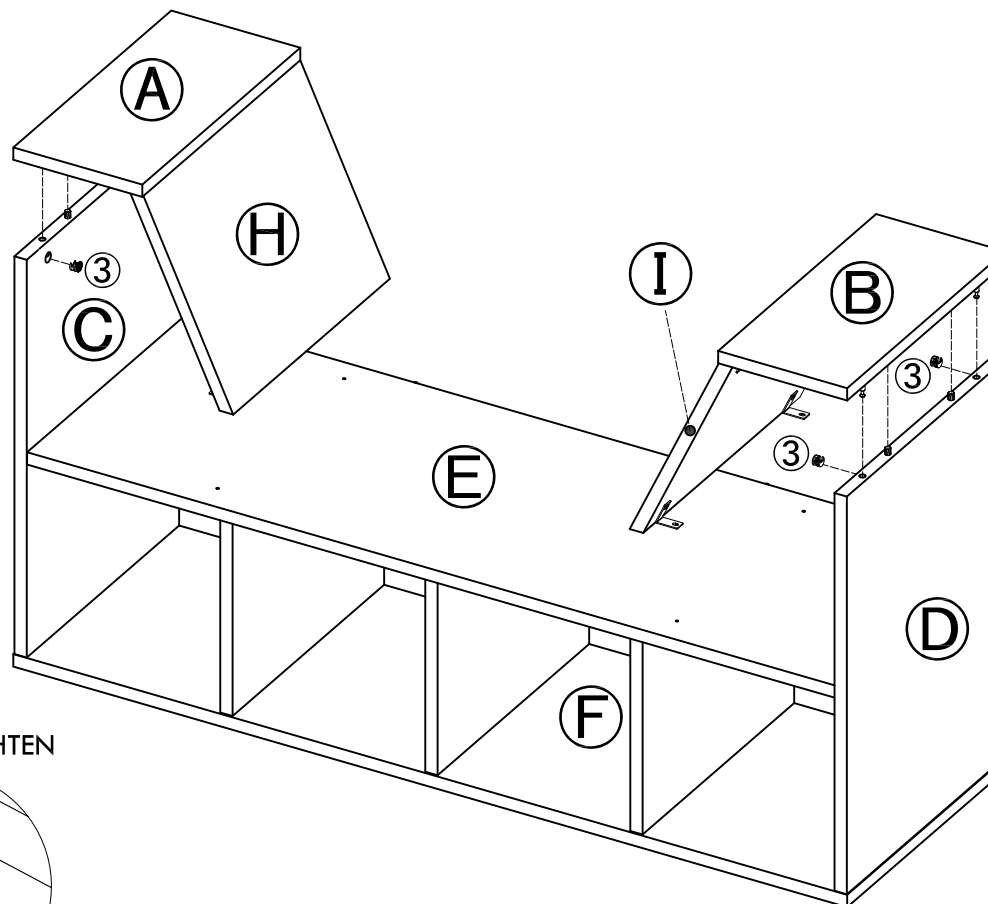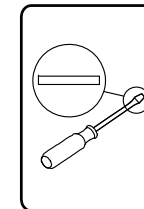

PARTS

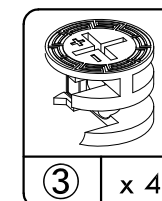


Cam lock #1

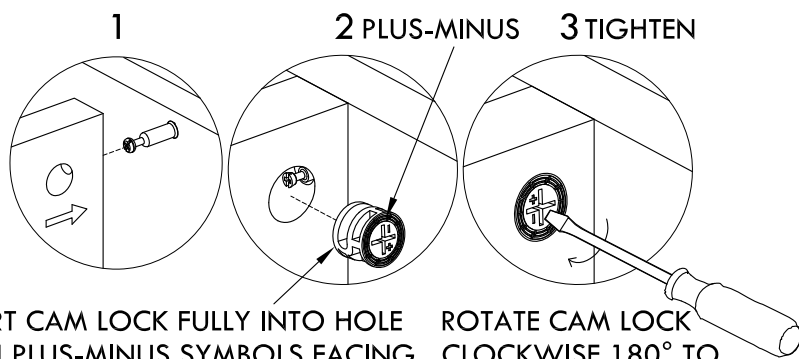

1
INSERT CAM LOCK FULLY INTO HOLE
WITH PLUS-MINUS SYMBOLS FACING
PREDRILLED HOLE IN EDGE OF PANEL


2 PLUS-MINUS
3 TIGHTEN
ROTATE CAM LOCK
CLOCKWISE 180° TO
SECURELY FASTEN

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.

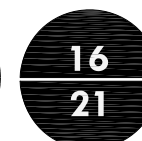


12


- USE SCREW #1 ⑦ TO ATTACH ⑨ & ⑩ PANELS TO ⑤ PANEL .

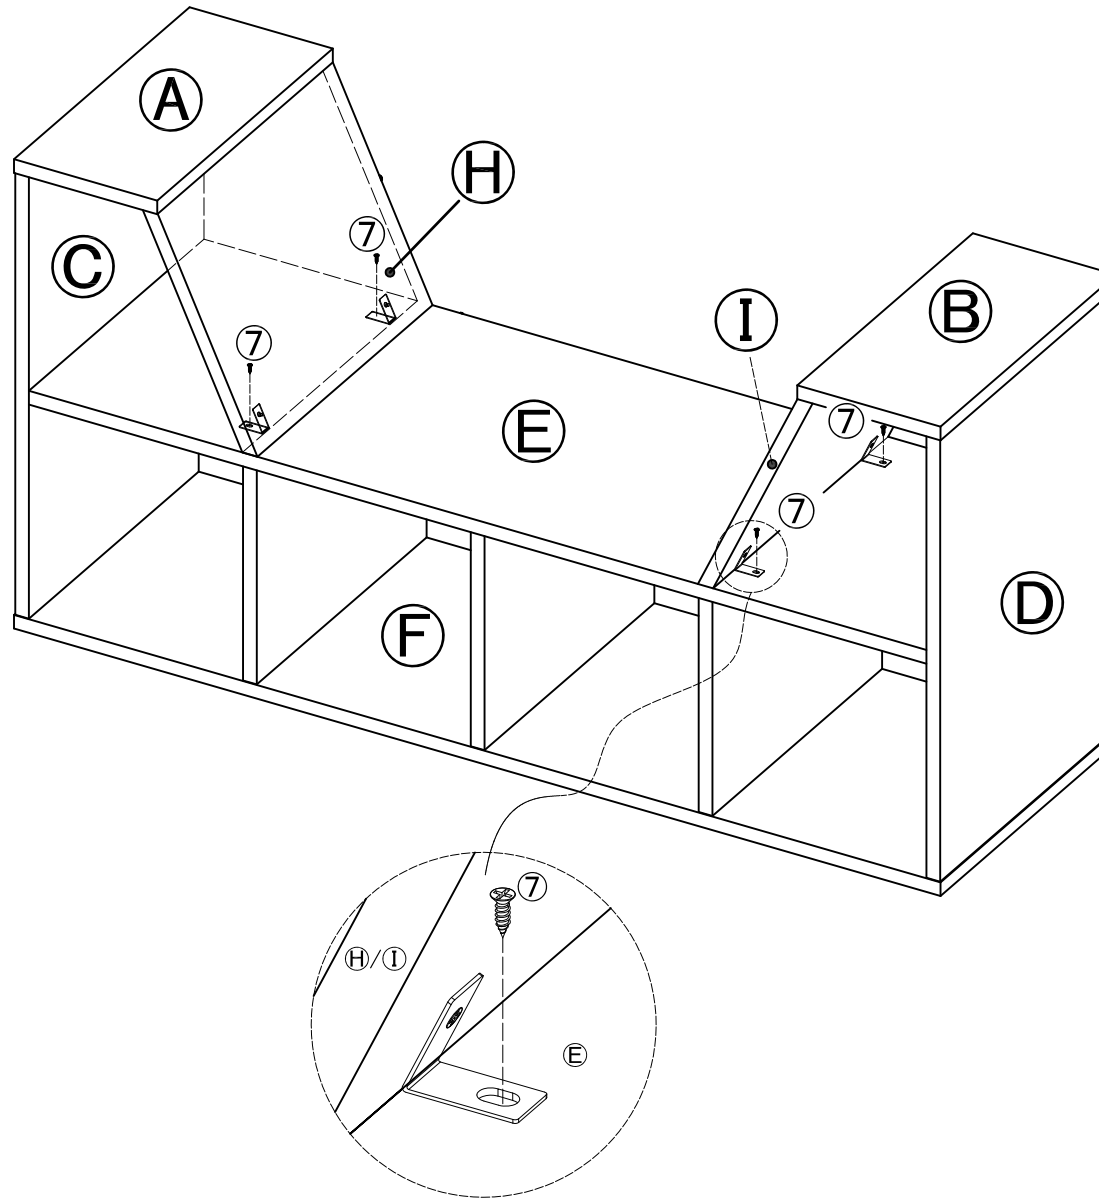

ADDITIONAL NOTES

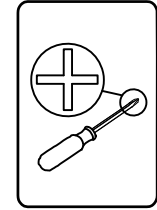

PARTS

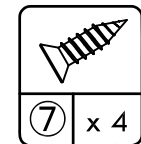

Screw #1


We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




13

- INSERT DOWEL #1 ⑤ INTO STRUCTURE AS SHOWN.


ADDITIONAL NOTES

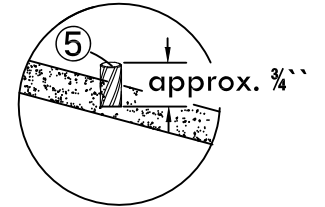

**PUSH DOWELS INTO
PREDRILLED HOLE
LEAVING $\frac{3}{4}$ \"/>**

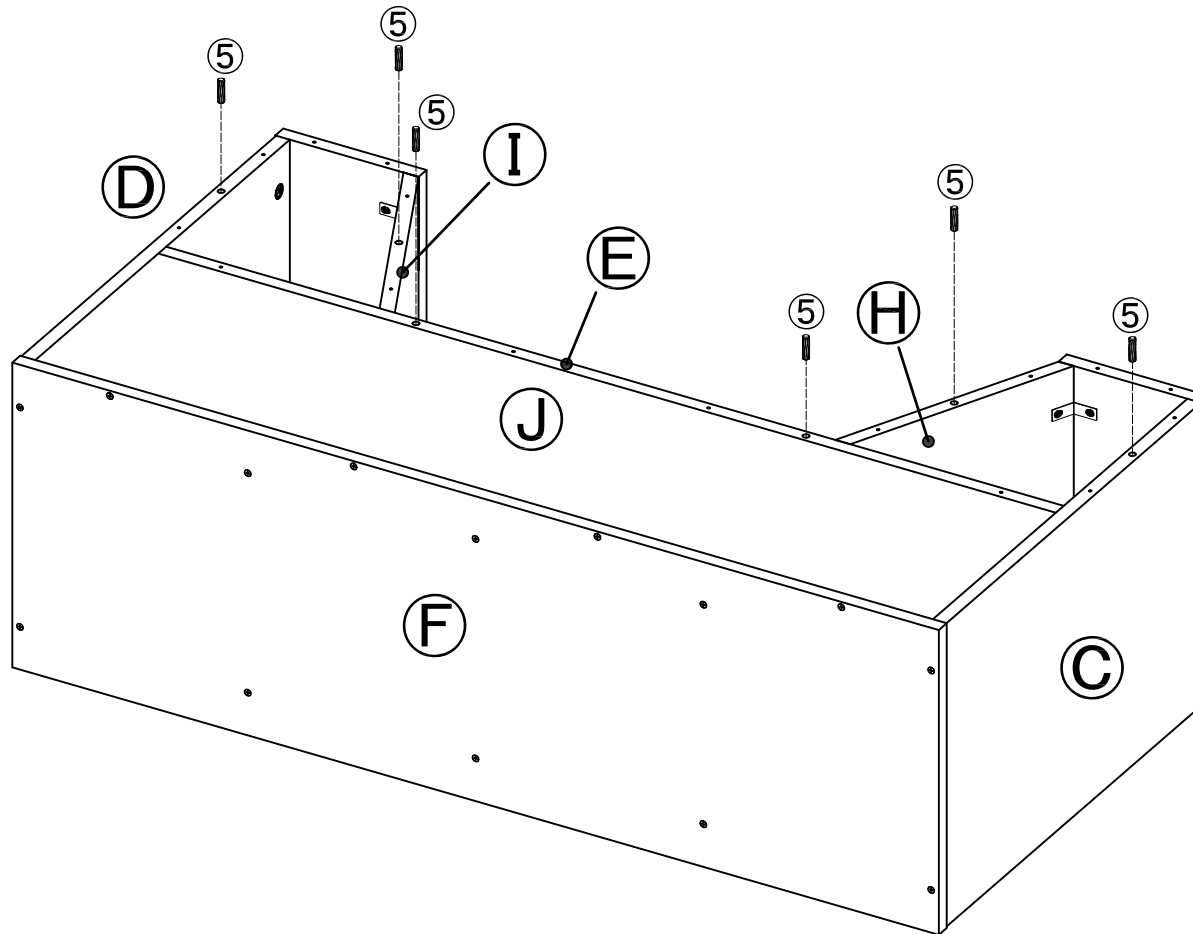

PARTS

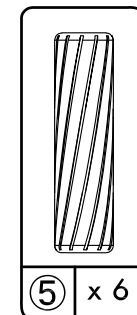


Dowel #1

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




14


- USE SCREW #2 ⑧ TO ATTACH ① K PANEL TO STRUCTURE.

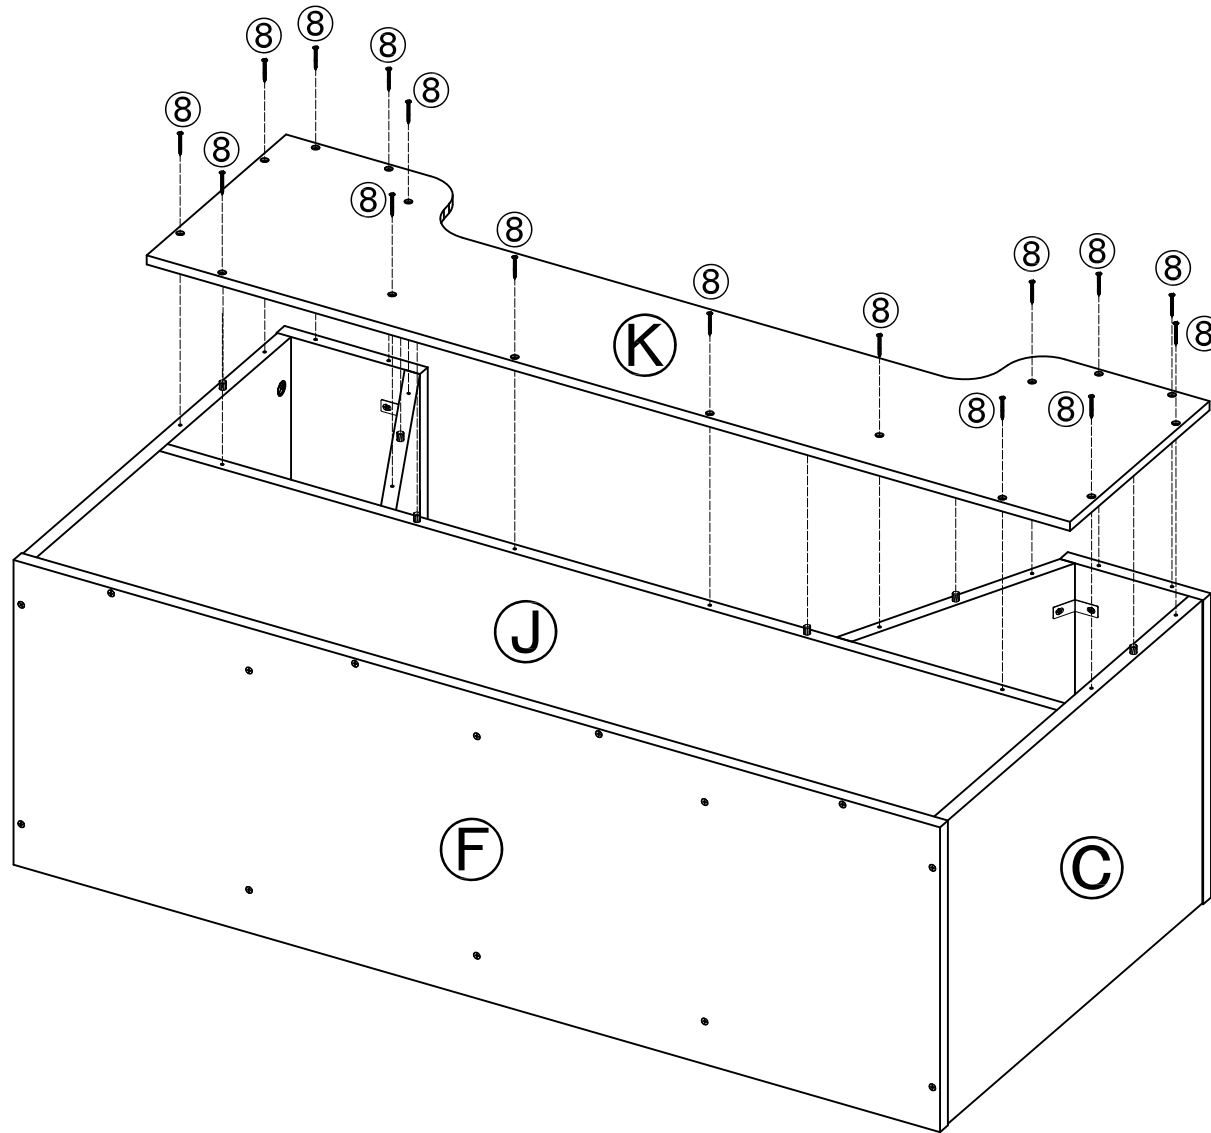

ADDITIONAL NOTES

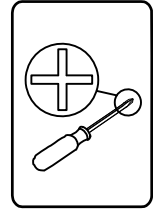

PARTS

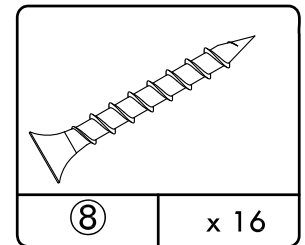


Screw #2

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.



15


- PLACE THE CUSHION ON TOP OF THE UNIT.
- NOTE: MAKE SURE THE SIDE WITH ZIPPER MUST BE AT THE BACK SIDE.

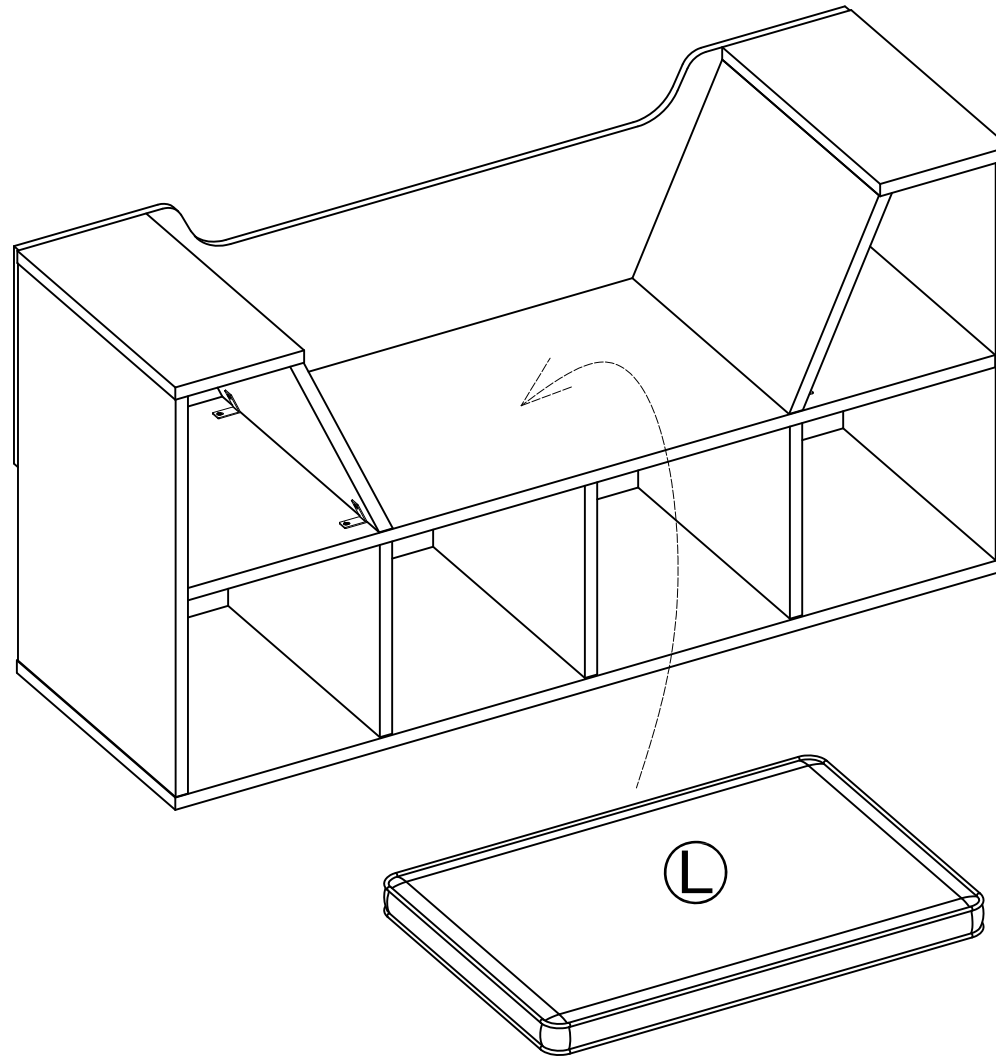

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.



CONGRATULATIONS, YOUR UNIT IS COMPLETE, PLEASE ENJOY AND BE SURE TO TELL US ABOUT YOUR EXPERIENCE!

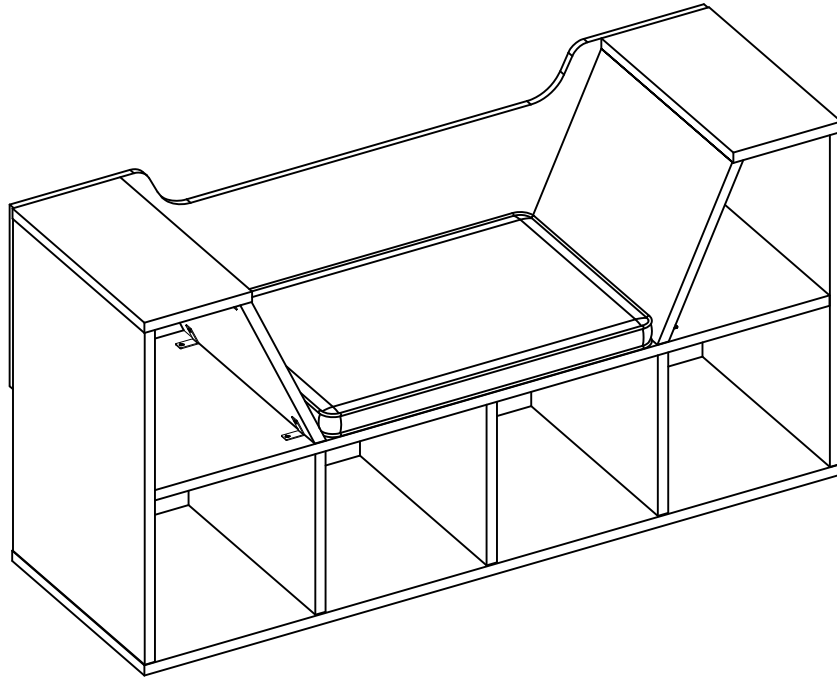

Share your journey!



Huisen Furniture USA



Huisen Furniture USA



Huisen Furniture Video Assembly Channel



Huisen Furniture USA



<http://huisen-furniture.com/>


We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.





YOUR ZONE NICHO DE LECTURA Y LIBRERÍA DE ALMACENAMIENTO JUVENILES

⚠ ADVERTENCIA:
ASAMBLEA DE ADULTO REQUERIDO

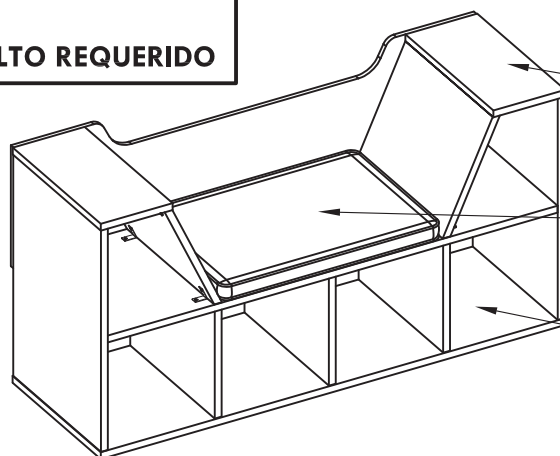

PANEL SUPERIOR CARGA MÁXIMA
34.5 LB (15.7 KG)

COJÍN CARGA MÁXIMA
198 LB (90.0 KG)

PANEL INFERIOR CARGA MÁXIMA
30 LB (13.6 KG)

NÚMERO DE PERSONAS RECOMENDADO PARA EL ENSAMBLAJE: 1
TIEMPO ESTIMADO DE ENSAMBLAJE: 1 HORA
15 PASOS PARA COMPLETAR


- LLAME A NUESTRO NÚMERO GRATUITO **1-800-729-1569** PARA OBTENER MÁS AYUDA.
- ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANT** DE SEGURIDAD. POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS.
- NO DEJAR A LOS NIÑOS SUBIR O JUGAR SOBRE LA UNIDAD.
- LIMPIAR EL PRODUCTO CON TU PULIDOR FAVORITE DE MUEBLE Y UN TRAPO BLANDO.
- NO USAR QUÍMICOS FUERTES O PRODUCTO DE LIMPIEZA ABRASIVO.
- MUEVA SUS NUEVOS MUEBLES CUIDADOSAMENTE CON DOS PERSONAS, NUNCA EMPUJE O ARRASTRE LA UNIDAD.

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
YZ19-D1-1009-10-CASTAÑO OSCURO
YZ19-D1-1009-11-BLANCO
YZ19-D1-1009-12-NATURAL

NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.
TIENDAS INDIVIDUALES NO RESERVAN PIEZAS.
PARA PIEZAS PERDIDAS O DAÑADAS LLAME AL
1-800-729-1569.
PARTES SERÁN ENVIADOS DE FORMA GRATUITA.

PARA UN SERVICIO RÁPIDO Y CONFIABLE, POR
FAVOR DE TENER A MANO EL MANUAL DE
ENSAMBLAJE.

NÚMERO DE PARTIDA _____
FECHA DE COMPRA ____/____/____

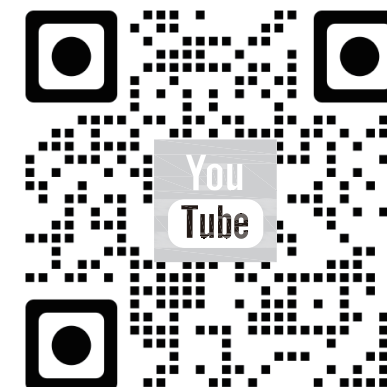

Abra su cámara y escanee el código
arriba para ver la guía de vídeo de
ensamblaje.

Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U. | Hecho en China

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.



YOUR ZONE NICHO DE LECTURA Y LIBRERÍA DE ALMACENAMIENTO JUVENILES

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
YZ19-D1-1009-10-CASTAÑO OSCURO
YZ19-D1-1009-11-BLANCO
YZ19-D1-1009-12-NATURAL



ANTES DE COMENZAR

- Leer y entender todos los pasos cuidadosamente antes de comenzar. si no se sigue cada paso en el orden correcto, el montaje será difícil y puede ocasionar daños.
- Trabajar en una zona amplia, mejor sobre la alfombra, cerca del sitio donde la unidad se utiliza.
- Asegurarse de que todas las piezas estén incluidos. La mayoría de los tableros están etiquetados con una pegatina removible.

Consejos útiles

- Llamar a nuestro número gratis para ayuda. Estamos disponibles para ayudarlo de lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm hora de la zona este.
- **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.
O haga una solicitud a través de nuestro portal de autoservicio en www.huisenfurniture.zendesk.com

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ENSAMBLAR



destornillador de
cabeza plana



destornillador de
cabeza phillips



**NO UTILICE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
PARA MONTAR SUS MUEBLES.
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PUEDEN
PROVOCAR DAÑOS.**

Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U. | Hecho en China


Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.



YOUR ZONE NICHOS DE LECTURA Y LIBRERÍA DE ALMACENAMIENTO JUVENILES


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
YZ19-D1-1009-10-CASTAÑO OSCURO
YZ19-D1-1009-11-BLANCO
YZ19-D1-1009-12-NATURAL

Ⓐ




Panel superior izquierdo
(Cantidad: 1)

Ⓑ




Panel superior derecho
(Cantidad: 1)

Ⓒ

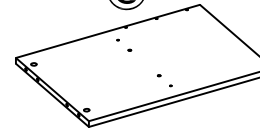


Panel lateral izquierdo
(Cantidad: 1)

Ⓓ

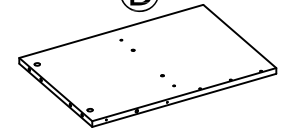


Panel lateral derecho
(Cantidad: 1)

Ⓔ

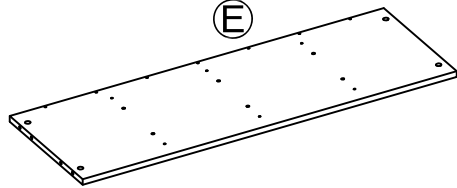

Estante del medio
(Cantidad: 1)

Ⓕ

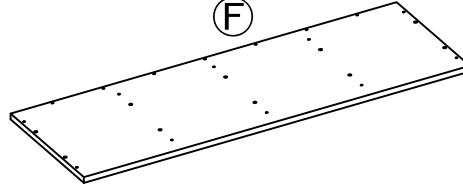

Panel inferior
(Cantidad: 1)

Ⓖ


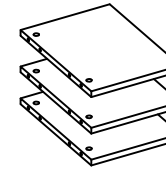



Tabla de tabique
(Cantidad: 3)

Ⓗ




Panel de soporte izquierdo
(Cantidad: 1)

Ⓘ




Panel de soporte derecho
(Cantidad: 1)

Ⓙ

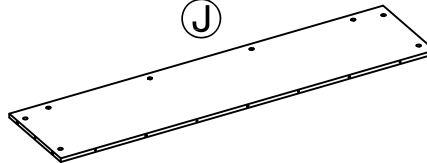


Panel inferior trasero
(Cantidad: 1)

Ⓚ

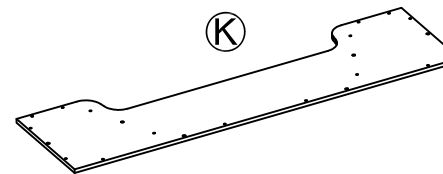

Panel superior posterior
(Cantidad: 1)

Ⓛ

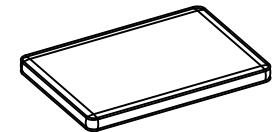

Cojín
(Cantidad: 1)


Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U. | Hecho en China

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.




YOUR ZONE NICHOS DE LECTURA Y LIBRERÍA DE ALMACENAMIENTO JUVENILES


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
YZ19-D1-1009-10-CASTAÑO OSCURO
YZ19-D1-1009-11-BLANCO
YZ19-D1-1009-12-NATURAL

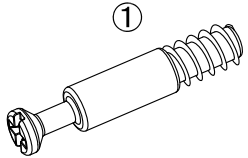

Tornillo de combadura 1
Cantidad: 14

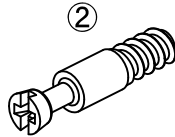


Tornillo de combadura 2
Cantidad: 8

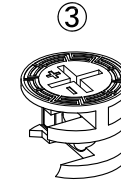


Cerrojo de combadura #1
Cantidad: 14



Cerrojo de combadura #2
Cantidad: 8

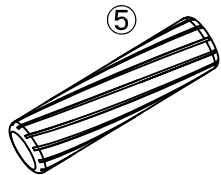


Clavija #1
Cantidad: 30+2 Extra

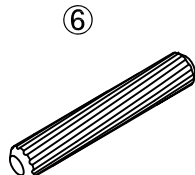


Clavija #2
Cantidad: 8+1 Extra




Tornillo #1
Cantidad: 16+1 Extra

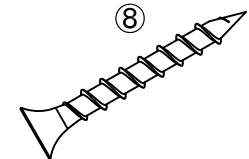


Tornillo #2
Cantidad: 16

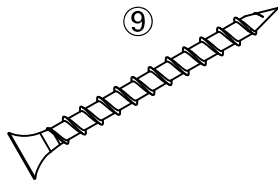

Tornillo #3
Cantidad: 14

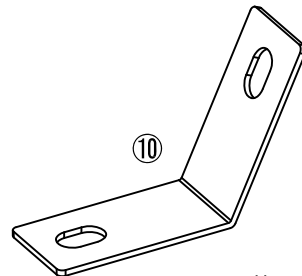

L Soporte #1
Cantidad: 4

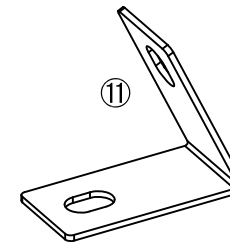


L Soporte #2
Cantidad: 4

Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U. | Hecho en China

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. 1-800-729-1569 | Sólo E.E.U.U.



EJEMPLO DE SISTEMA DE CIERRE DE LEVA

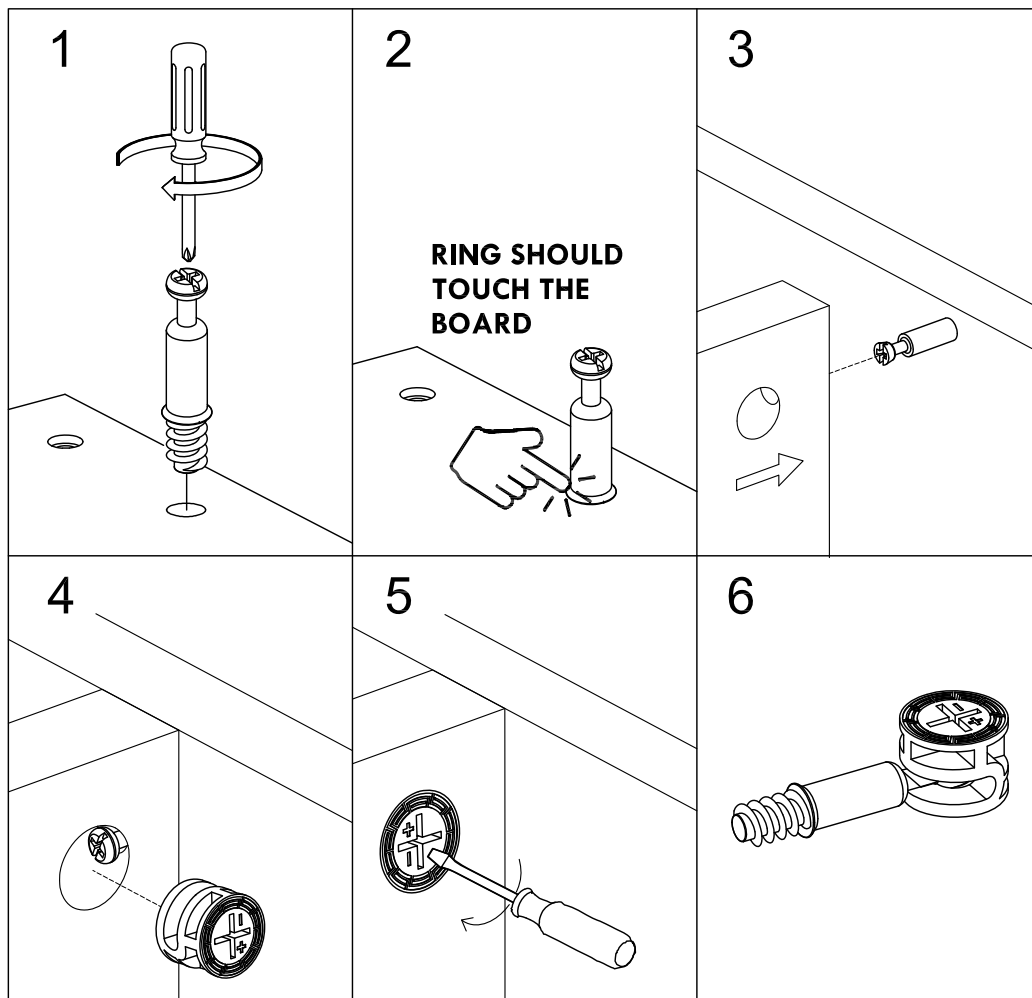




EJEMPLO DE SISTEMA DE CIERRE DE LEVA

1. Atornille el **Tornillo de combadura** en el panel pretaladrado. El tornillo debe apretarse para que no haya roscas visibles.
2. El anillo más grande del cam debe tocar el panel.
3. Conecte el tornillo de combadura previamente apretado a panel.
4. Inserte el **Cerrojo de combadura** en el agujero pretaladrado en el panel. Los Signos más y menos deberían encararse al agujero perforado en el borde del panel.
5. Usando un destornillador de cabeza plana, gire el **Cerrojo de combadura** hasta la mitad en según las agujas del reloj para asegurar el **Tornillo de combadura**.
6. **SI NO SE ASEGURA ADECUADAMENTE EL CERROJO DE COMBADURA Y EL TORNILLO DE COMBADURA, ODRÍA RESULTAR INESTABILIDAD Y FALLAS EN EL PRODUCTO.**




1

- ATORNILLE LA TORNILLO DE COMBADURA ① EN EL ① A Y ① B PANELES.
- INSERTE LA CLAVIJA #1 ⑤ EN EL ① G PANELES.

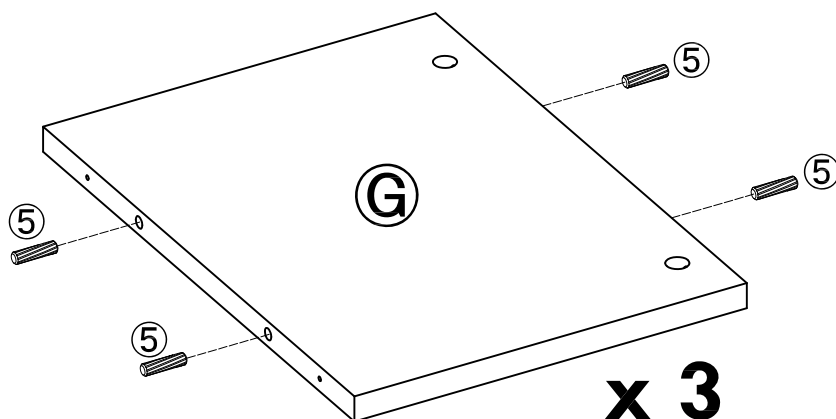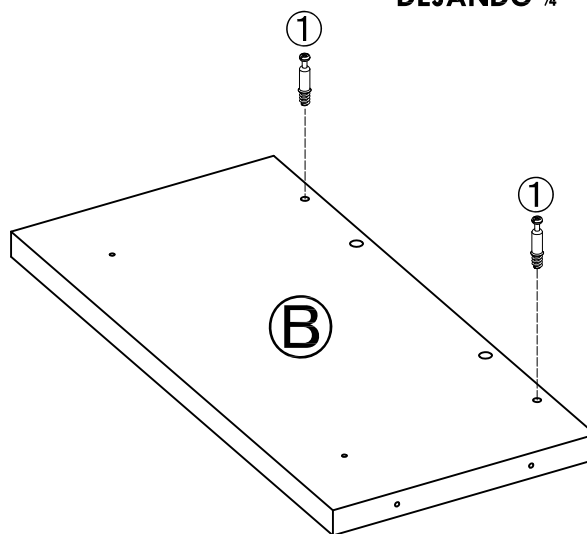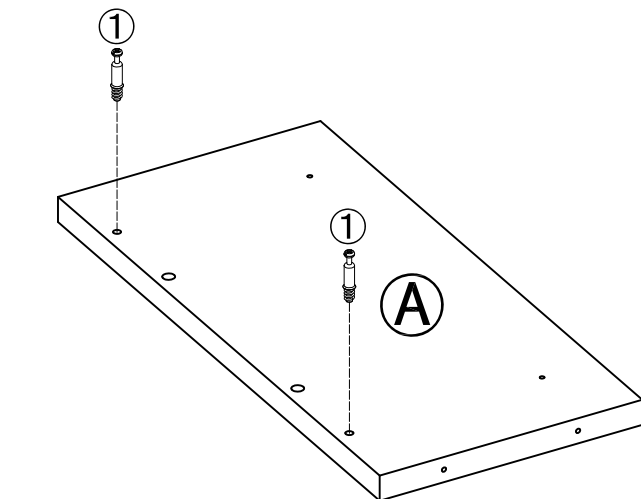


x 3

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.

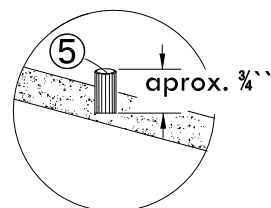



**EMPUJE LOS TAPONES
EN EL AGUJERO
PREDRILLADO
DEJANDO 1/4" EXPUESTO.**

NOTAS ADICIONALES

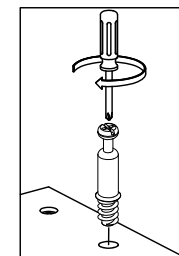


**INSERTE EL PERNO DE LEVA EN
EL ORIFICIO PERFORADO EN EL
PANEL Y APRIÉTELO PARA QUE
NO SE VEAN LAS ROSCAS**

PARTES

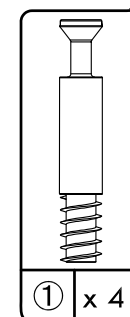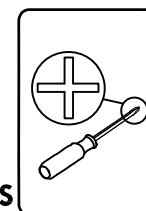

**Tornillo de
combadura 1**

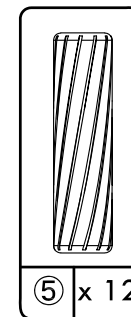


Clavija #1




2

- ATORNILLE LA TORNILLO DE COMBADURA ① Y ② EN EL ⑤ PANEL.
- INSERTE LA CLAVIJA #1 ⑤ EN EL ⑤ PANEL.


NOTAS ADICIONALES

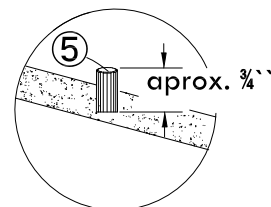



EMPUJE LOS TAPONES
EN EL AGUJERO
PREDRILLADO
DEJANDO 3/4\"

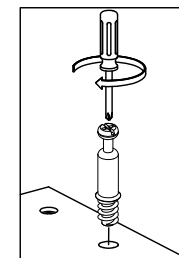


INSERTE EL PERNO DE LEVA EN
EL ORIFICIO PERFORADO EN EL
PANEL Y APIRÉTELO PARA QUE
NO SE VEAN LAS ROSCAS

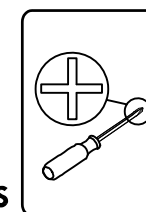


PARTES

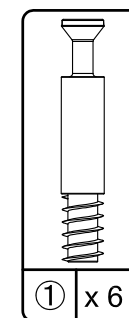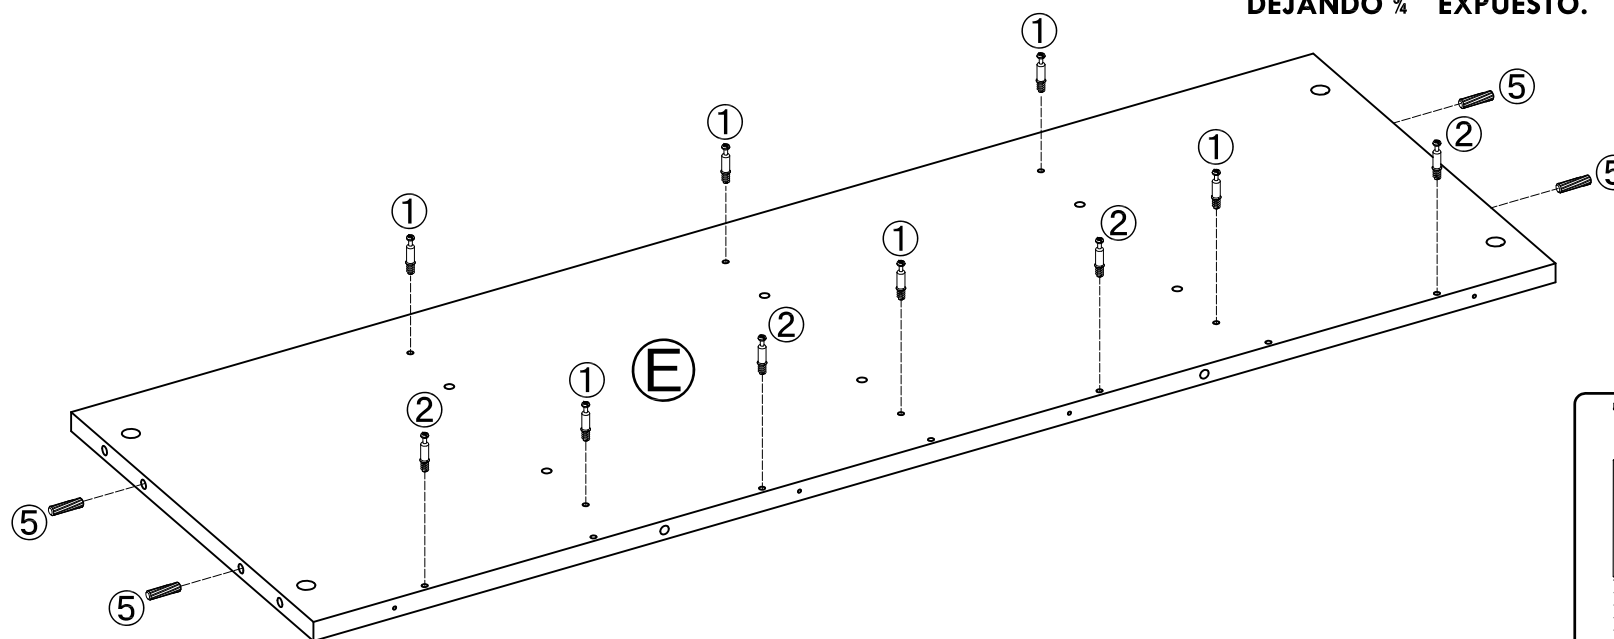

Tornillo de
combadura 1

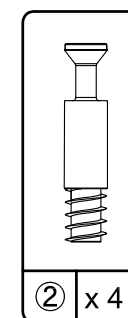

Tornillo de
combadura 2

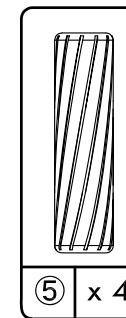

Clavija #1

① x 6

② x 4

⑤ x 4


Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.




3

- **INSERTE LA CLAVIJA #2 ⑥ EN EL ① PANEL.**


NOTAS ADICIONALES

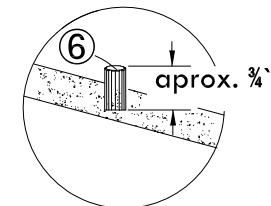

**EMPUJE LOS TAPONES
EN EL AGUJERO
PREDRILLADO
DEJANDO 3/4' EXPUESTO.**

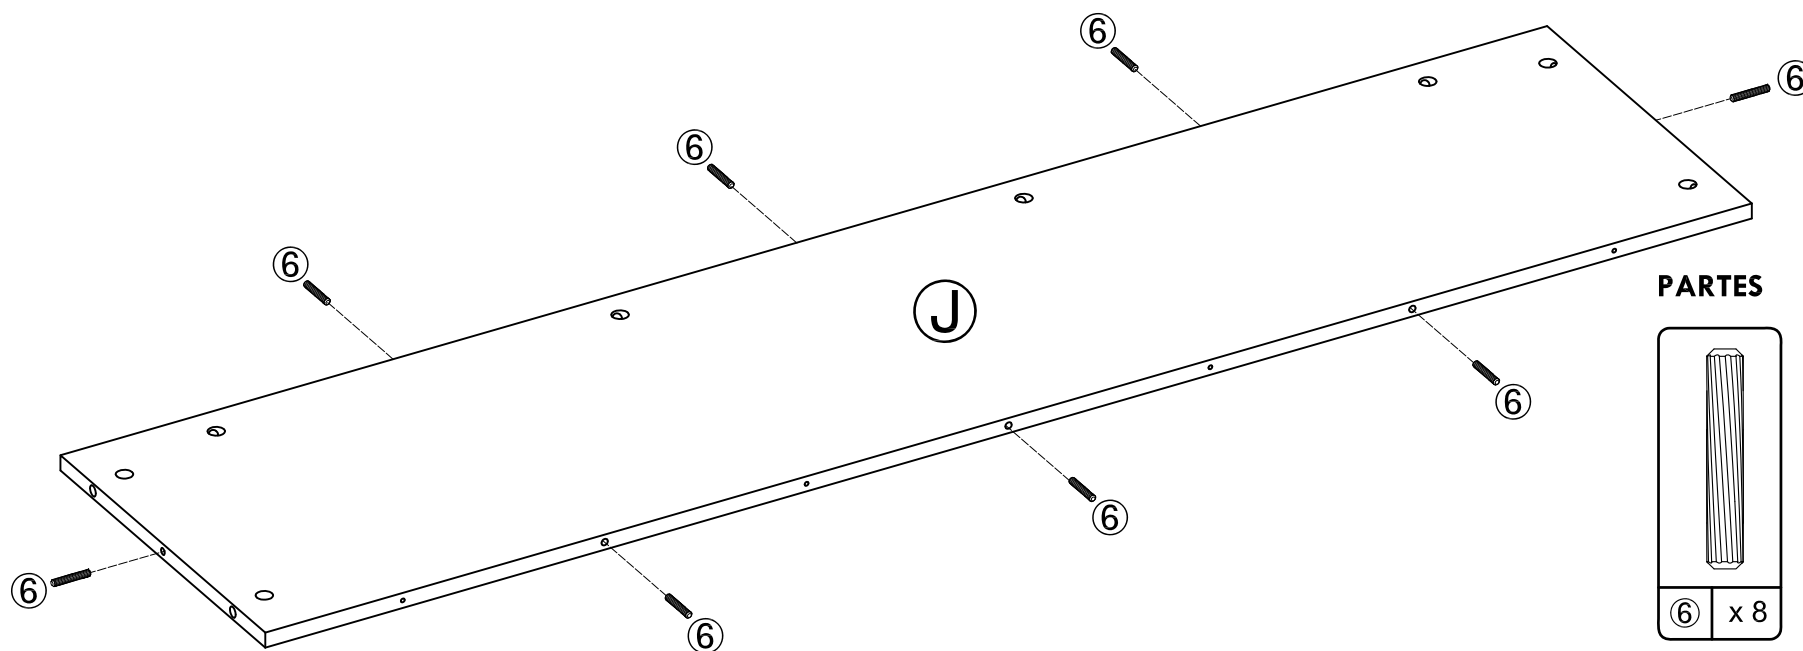


PARTES

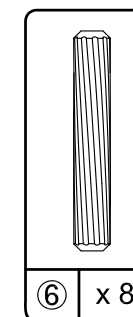



Clavija #2

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.

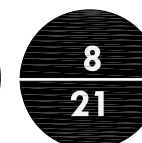


4

- ATORNILLE LA TORNILLO DE COMBADURA ① Y ② EN EL ③ Y ④ PANELES.
- INSERTE LA CLAVIJA #1 ⑤ EN EL ③ Y ④ PANELES.

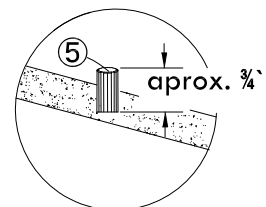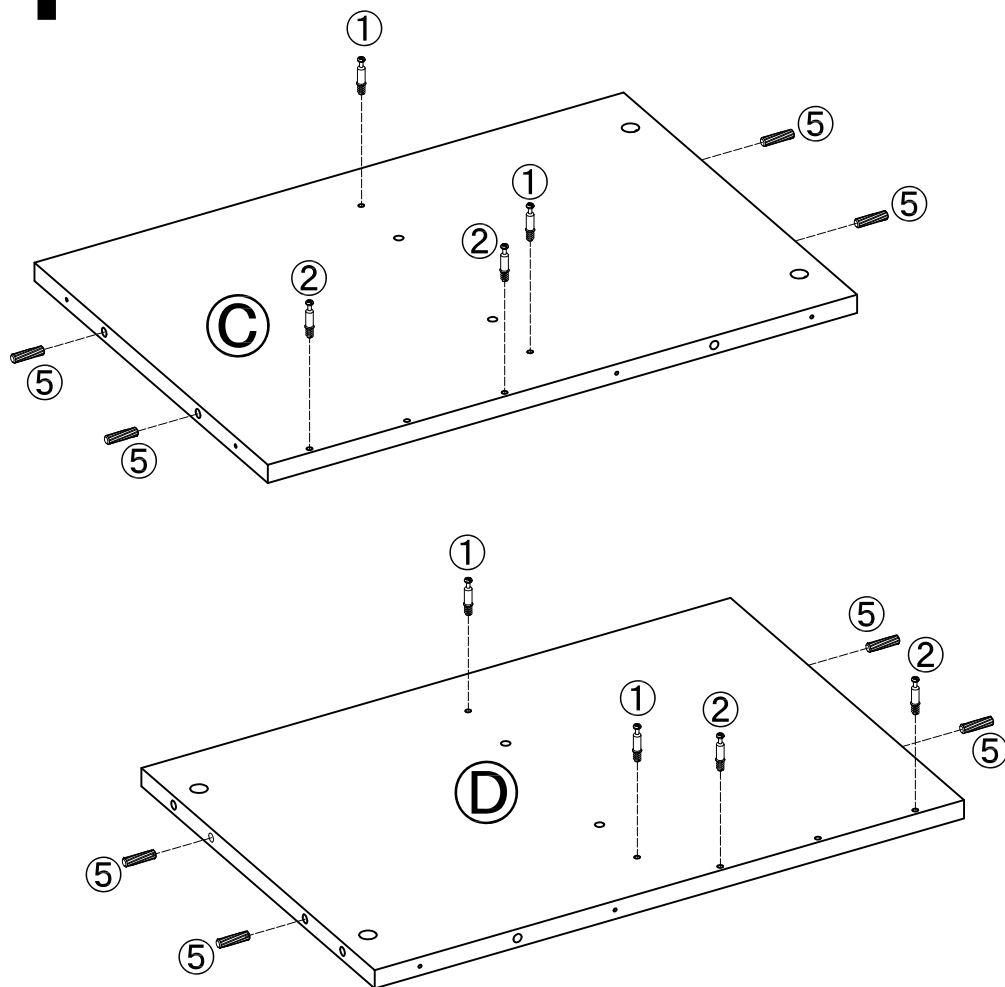


**EMPUJE LOS TAPONES
EN EL AGUJERO
PREDRILLADO
DEJANDO 3/4' EXPUESTO.**


NOTAS ADICIONALES

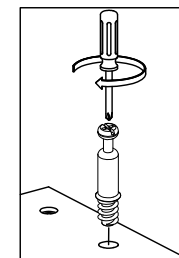


**INSERTE EL PERNO DE LEVA EN
EL ORIFICIO PERFORADO EN EL
PANEL Y APRIÉTELO PARA QUE
NO SE VEAN LAS ROSCAS**

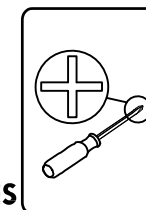


PARTES

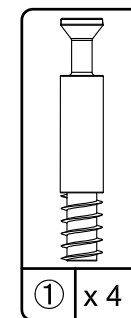

**Tornillo de
combadura 1**

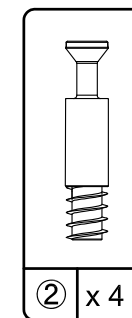

**Tornillo de
combadura 2**

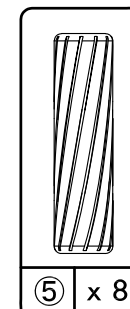



Clavija #1

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.




5


- **UTILICE EL TORNILLO #1 ⑦ PARA FIJAR EL L SOPORTE #1 ⑩ Y L SOPORTE #2 ⑪ A LOS ④ Y ⑤ PANELES.**

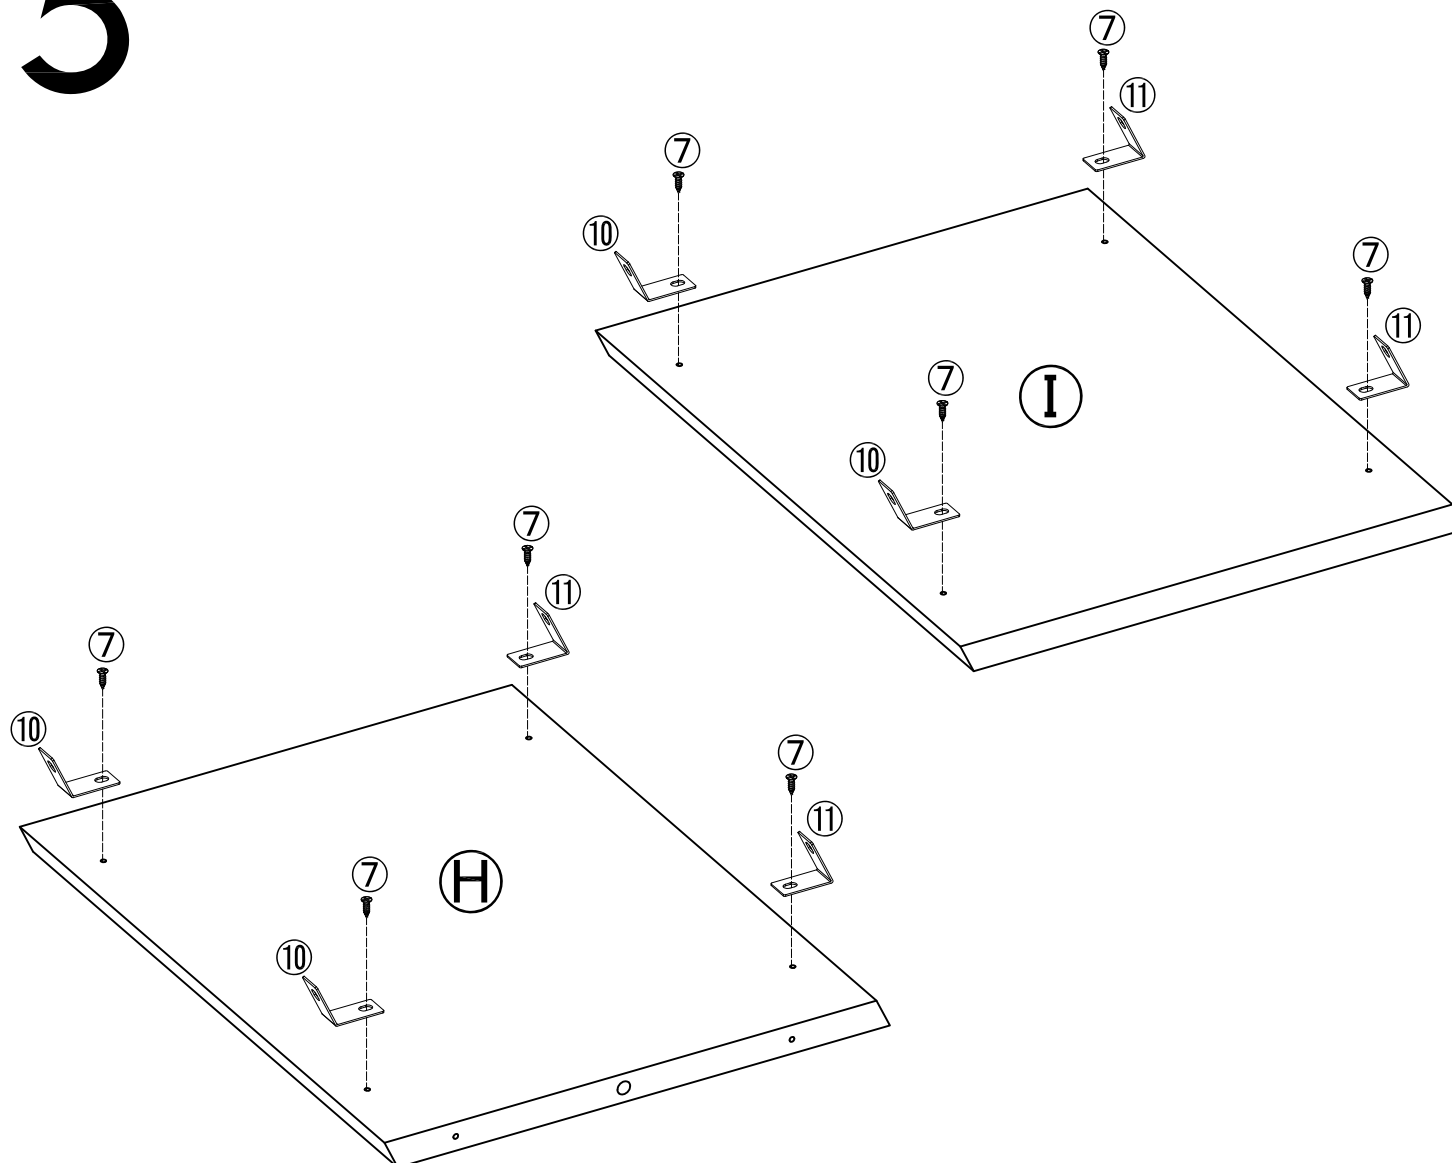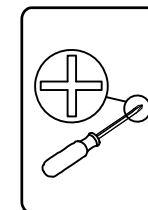


PARTES

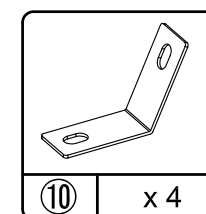

L Soporte #1

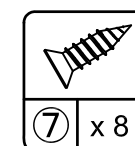


Tornillo #1

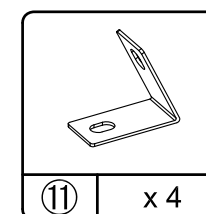

L Soporte #2



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.

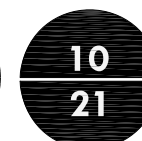


6

- **CONECTAR LA ⑤ PANEL A ① PANEL .**
- **INSERTE CERROJO DE COMBADURA #2 ④ EN EL ① PANEL Y APRETAR EL CERROJO DE COMBADURA ④.**

NOTAS ADICIONALES

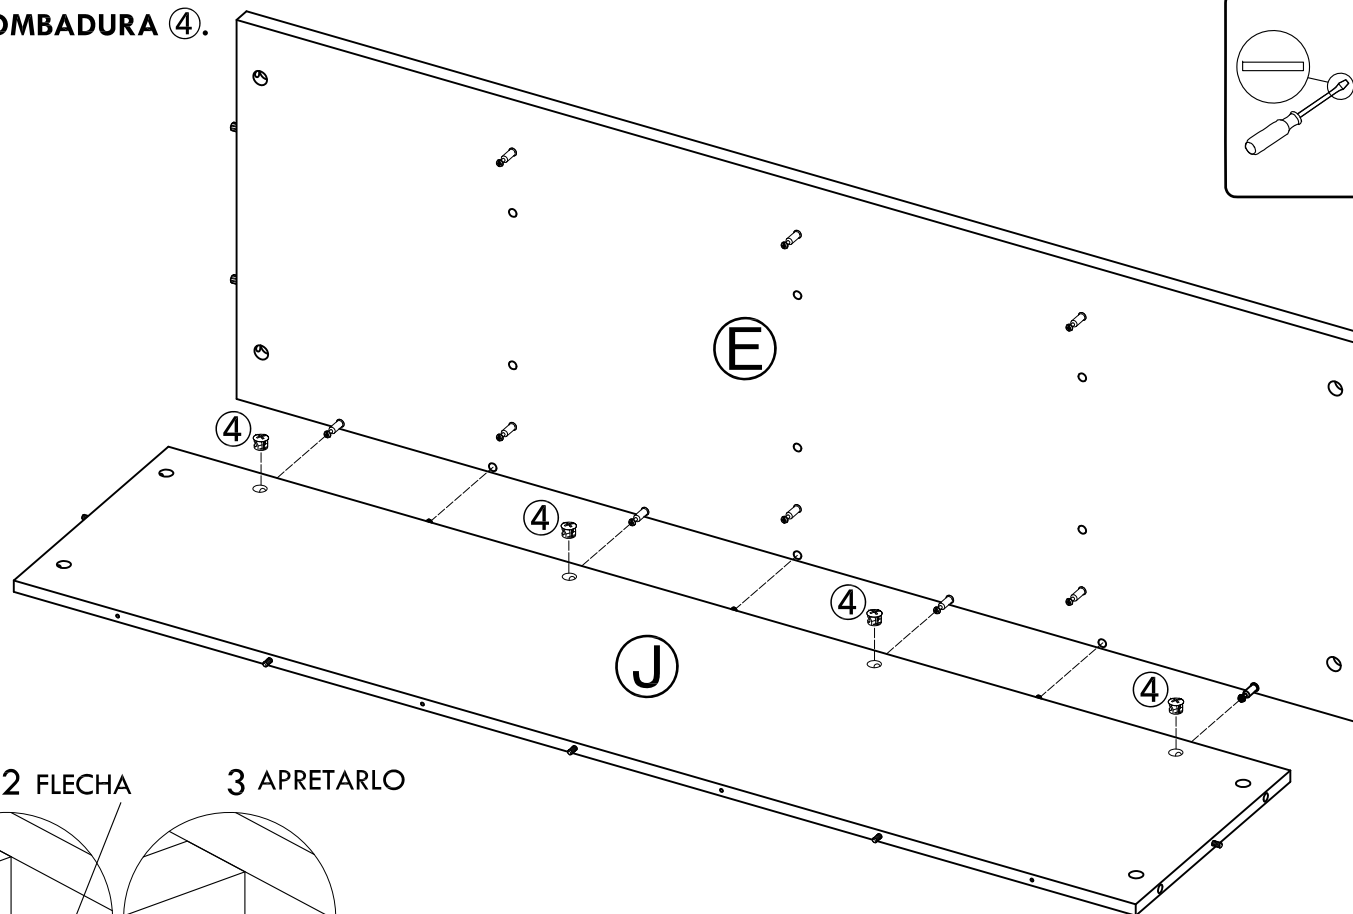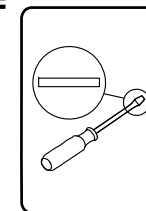


PARTES

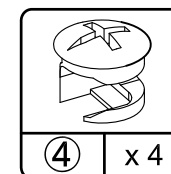

**Cerrojo de
combadura #2**

④ x 4

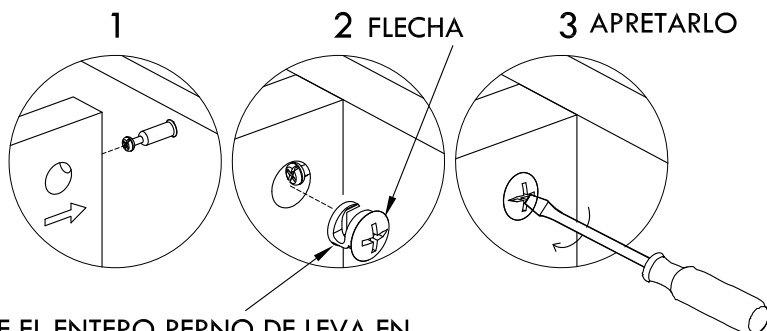

INSERTE EL ENTERO PERNO DE LEVA EN EL ORIFICIO CON FLECHA ORIENTADO HACIA EL ORIFICIO PERFORADO EN EL BORDE DEL PANEL

GIRE EL PERNO DE LEVA EN SENTIDO HORARIO 180° PARA FIJARLO DE FORMA SEGURA




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.



7

- **CONECTAR LA ⑥ PANELES A ⑤ PANEL .**
- **INSERTE CERROJO DE COMBADURA #1 ③ EN EL ⑥ PANELES Y APRETAR EL CERROJO DE COMBADURA ③.**


NOTAS ADICIONALES

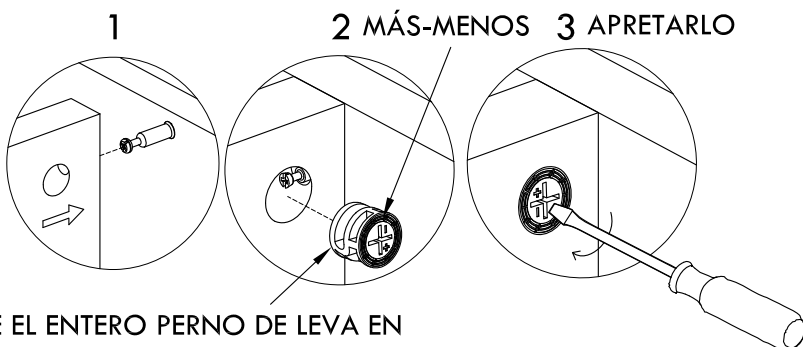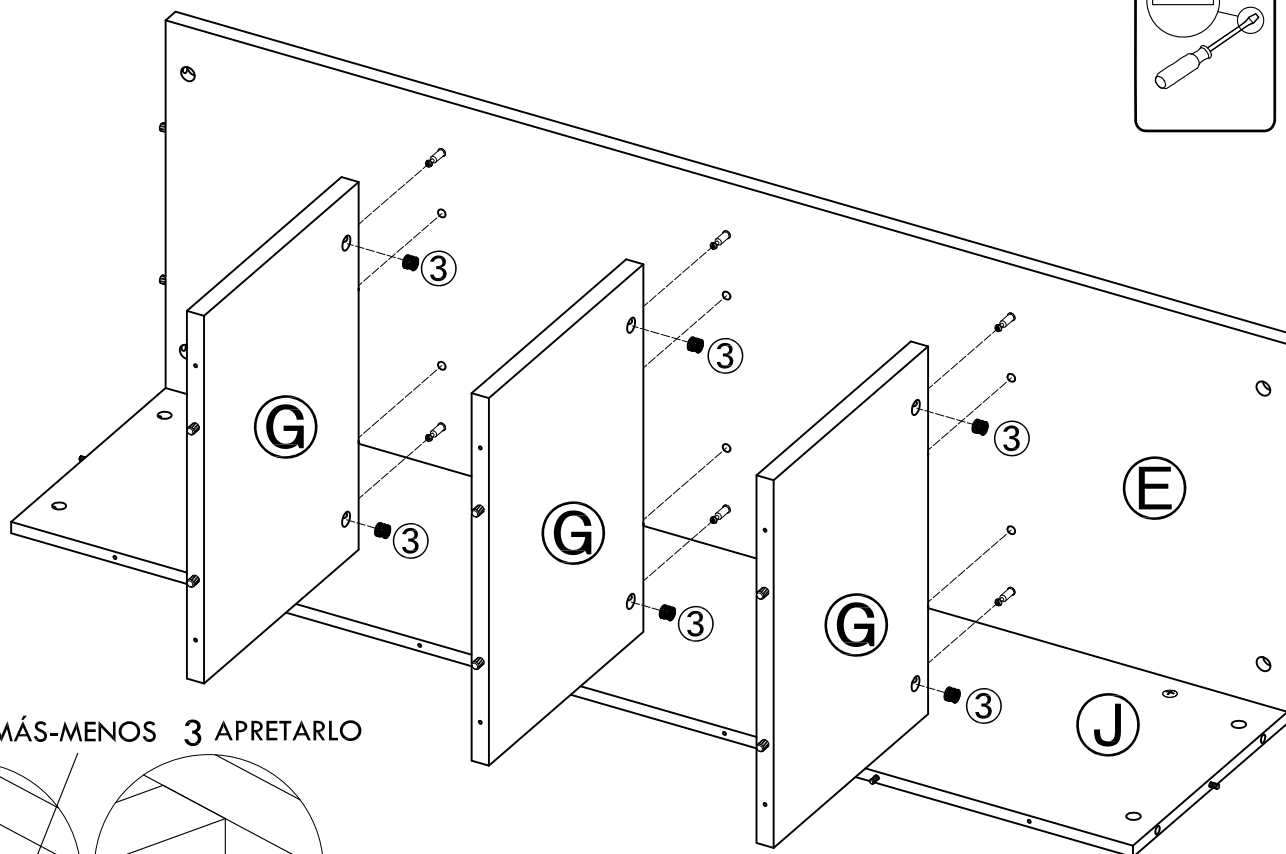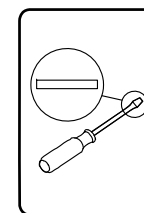

1
INSERTE EL ENTERO PERNO DE LEVA EN EL ORIFICIO CON SÍMBOLOS MÁS Y MENOS ORIENTADO HACIA EL ORIFICIO PERFORADO EN EL BORDE DEL PANEL

2 MÁS-MENOS 3 APRETARLO
GIRE EL PERNO DE LEVA EN SENTIDO HORARIO 180° PARA FIJARLO DE FORMA SEGURA

PARTES

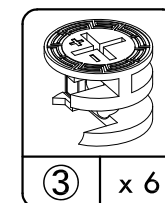



Cerrojo de combadura #1

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.




8

- **CONECTAR LA ③ Y ④ PANELES A ESTRUCTURA .**
- **INSERTE CERROJO DE COMBADURA #1 ③ EN EL ⑤ PANEL Y APREATAR EL CERROJO DE COMBADURA ③.**
- **INSERTE CERROJO DE COMBADURA #2 ④ EN EL ⑥ PANEL Y APREATAR EL CERROJO DE COMBADURA ④.**

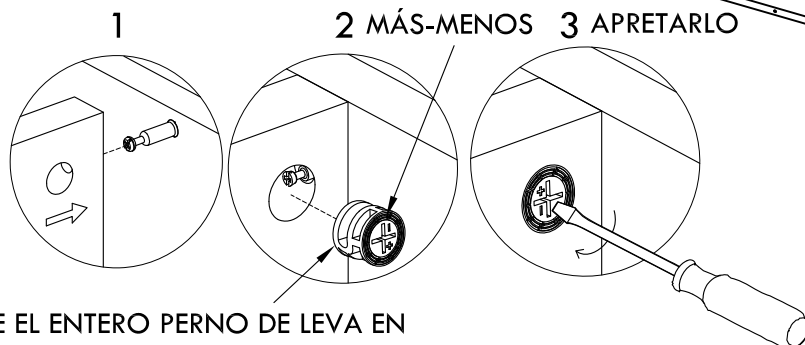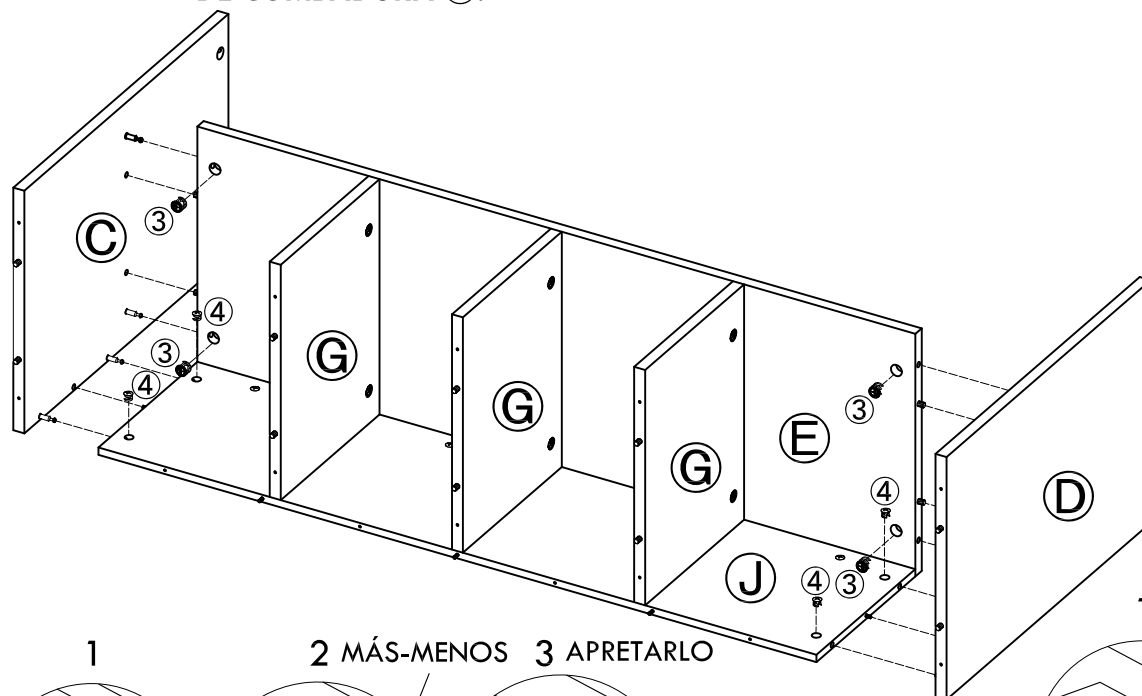

1
INSERTE EL ENTERO PERNO DE LEVA EN EL ORIFICIO CON SÍMBOLOS MÁS Y MENOS ORIENTADO HACIA EL ORIFICIO PERFORADO EN EL BORDE DEL PANEL


2 MÁS-MENOS 3 APRETARLO
GIRE EL PERNO DE LEVA EN SENTIDO HORARIO 180° PARA FIJARLO DE FORMA SEGURA

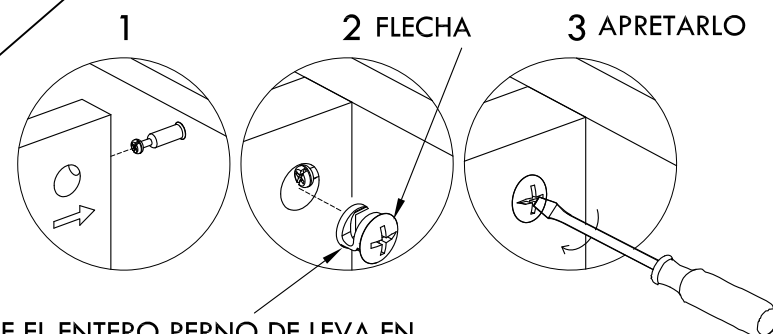


1
INSERTE EL ENTERO PERNO DE LEVA EN EL ORIFICIO CON FLECHA ORIENTADO HACIA EL ORIFICIO PERFORADO EN EL BORDE DEL PANEL

2 FLECHA 3 APRETARLO
GIRE EL PERNO DE LEVA EN SENTIDO HORARIO 180° PARA FIJARLO DE FORMA SEGURA


NOTAS ADICIONALES

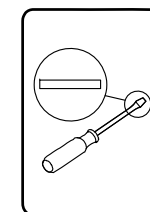

PARTES

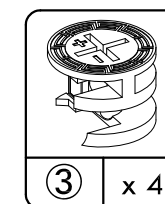


Cerrojo de combadura #1

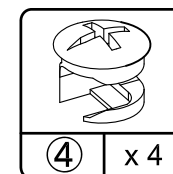

Cerrojo de combadura #2



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.

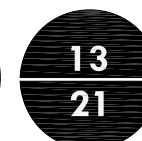


9

- UTILICE EL TORNILLO #3 ⑨ PARA FIJAR EL ⑥ PANEL A LOS ESTRUCTURA.

NOTAS ADICIONALES

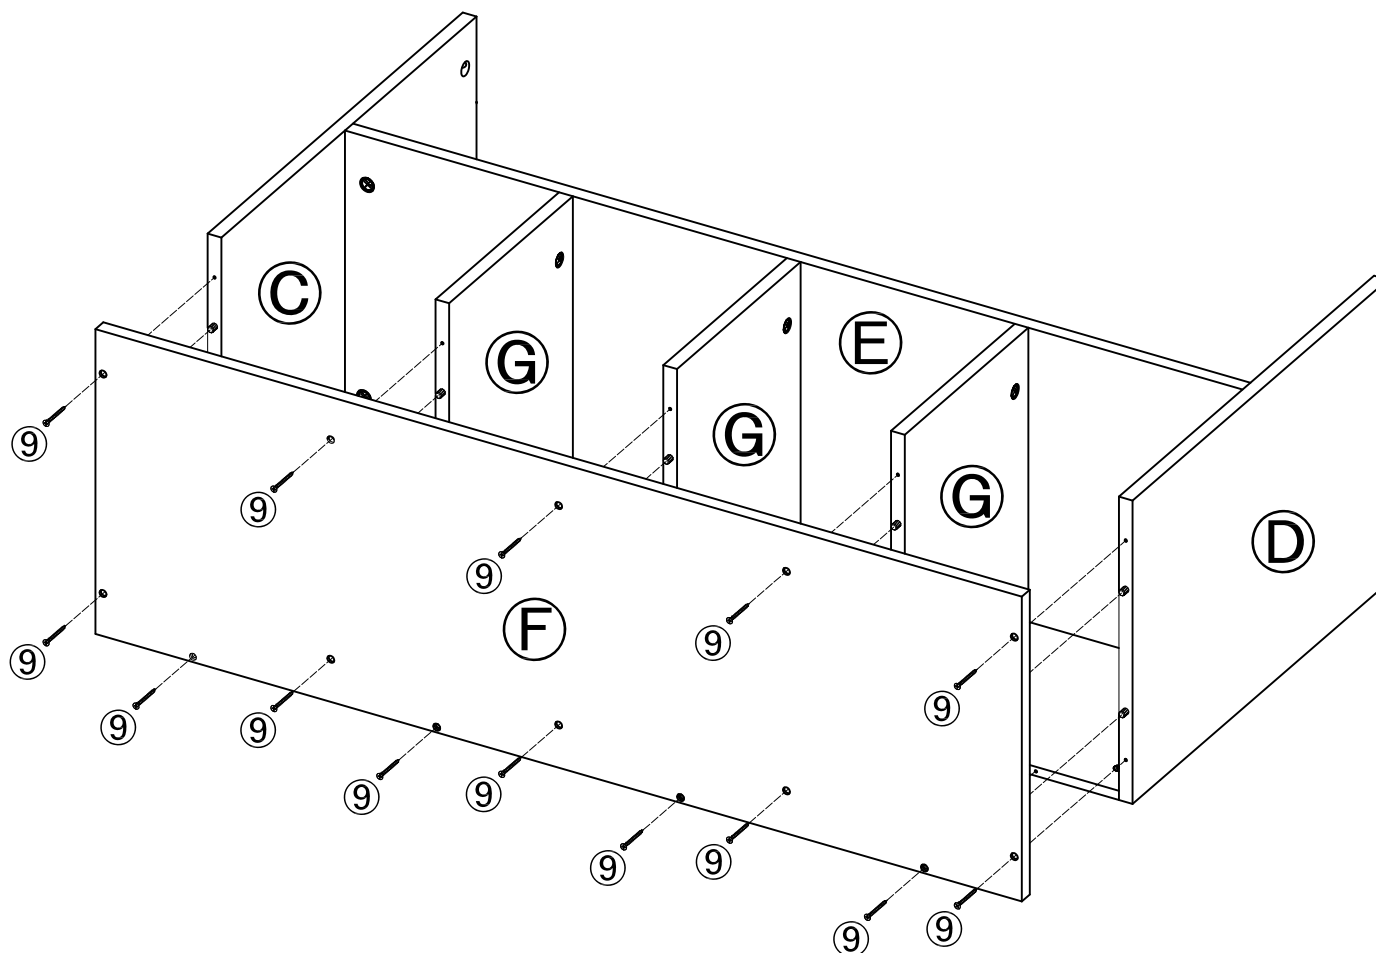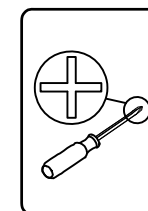

PARTES

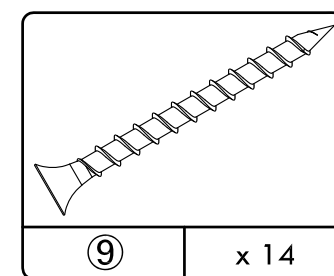

Tornillo #3



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.




10

- UTILICE EL TORNILLO #1 ⑦ PARA FIJAR EL ① PANEL A ④ PANEL Y ② PANEL A ① PANEL.

NOTAS ADICIONALES

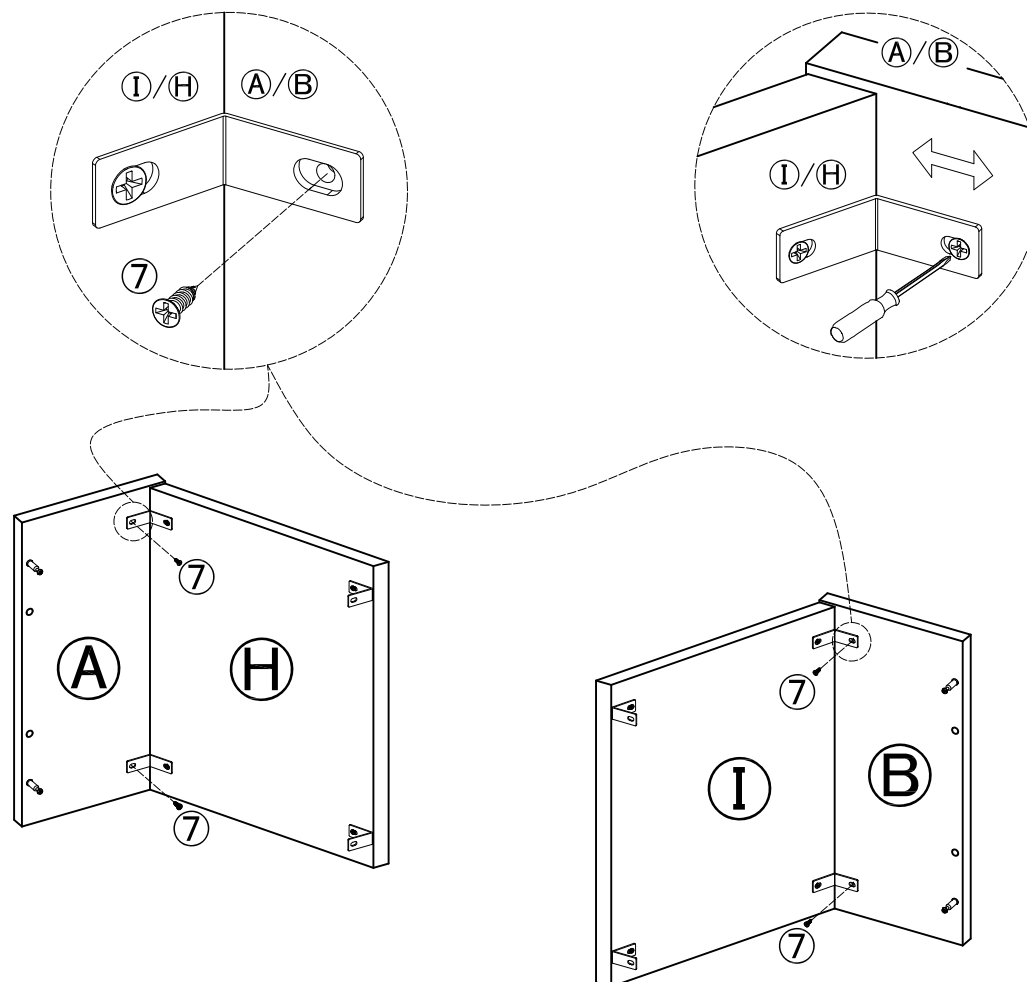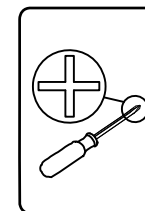

PARTES

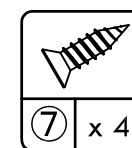

Tornillo #1




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.



11

- CONECTAR LA ① PANEL A ③ PANEL, INSERTE CERROJO DE COMBADURA #1 ③ EN EL ③ PANEL Y APREATAR EL CERROJO DE COMBADURA ③.
- CONECTAR LA ② PANEL A ④ PANEL, INSERTE CERROJO DE COMBADURA #1 ③ EN EL ④ PANEL Y APREATAR EL CERROJO DE COMBADURA ③.


NOTAS ADICIONALES

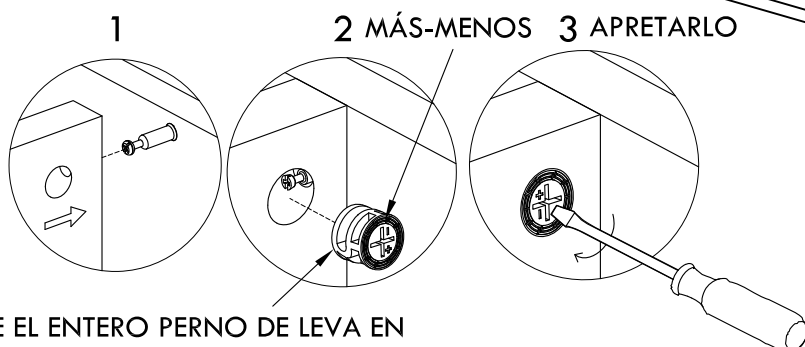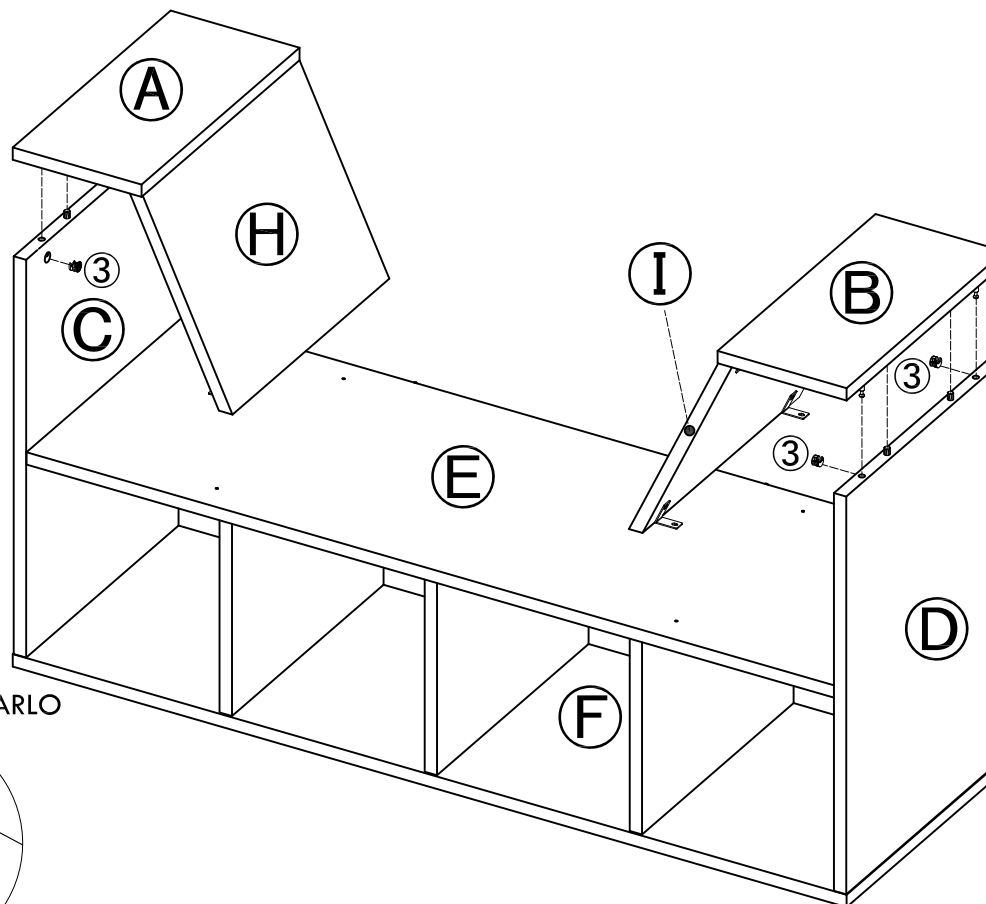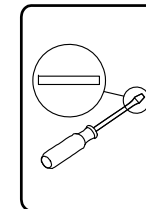

1
INSERTE EL ENTERO PERNO DE LEVA EN EL ORIFICIO CON SÍMBOLOS MÁS Y MENOS ORIENTADO HACIA EL ORIFICIO PERFORADO EN EL BORDE DEL PANEL


2 MÁS-MENOS 3 APREATARLO
GIRE EL PERNO DE LEVA EN SENTIDO HORARIO 180° PARA FIJARLO DE FORMA SEGURA

PARTES

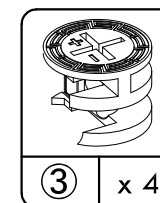


③ x 4
Cerrojo de combadura #1

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.

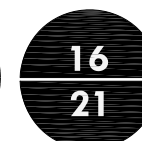


12


- UTILICE EL TORNILLO #1 ⑦ PARA FIJAR EL ⑨ Y ⑩ PANELES A ⑤ PANEL.

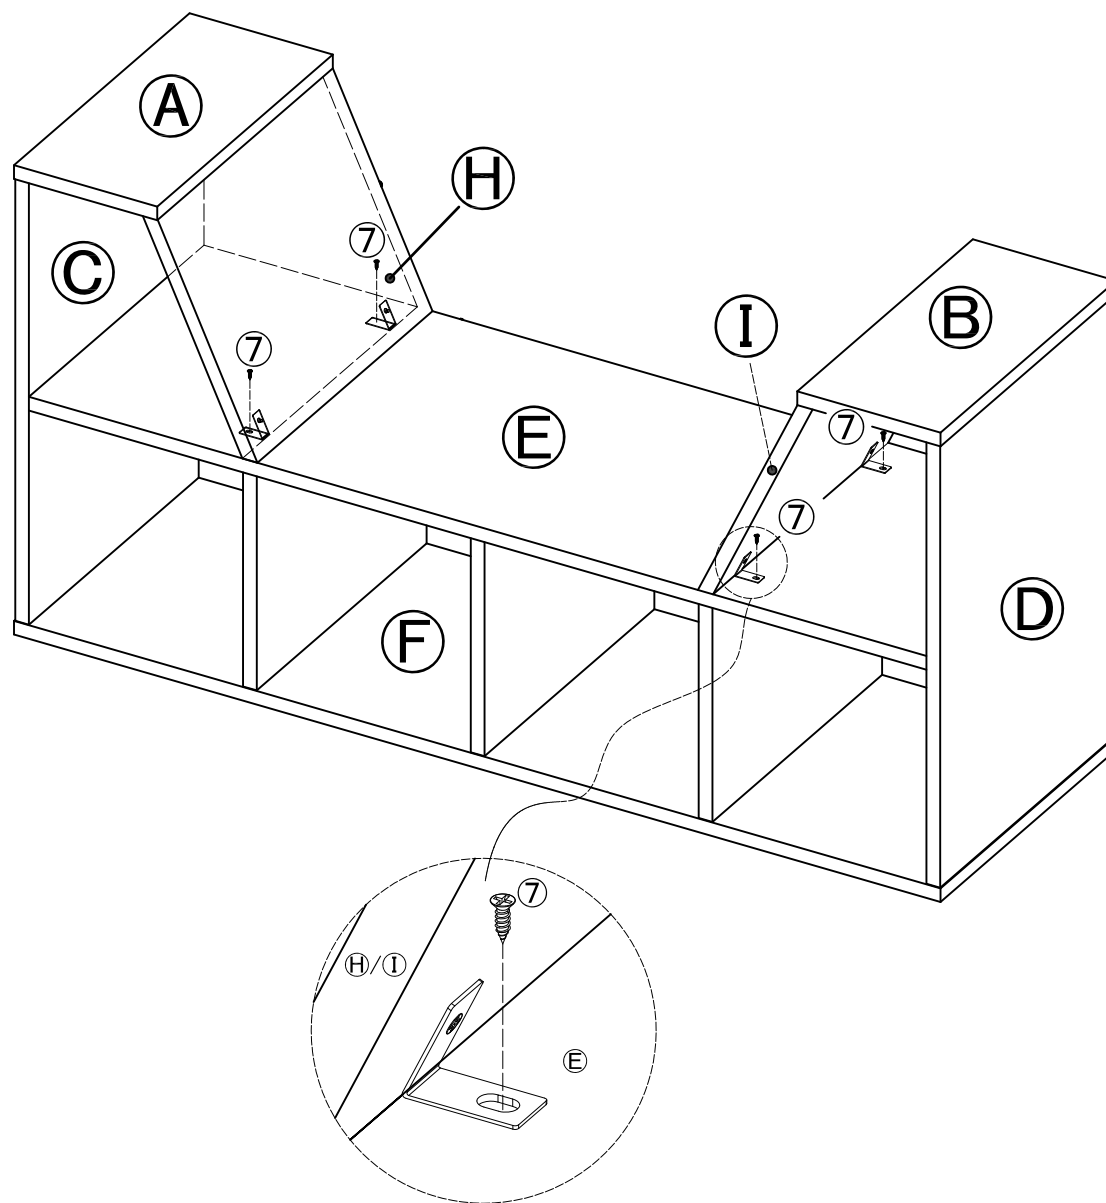

NOTAS ADICIONALES

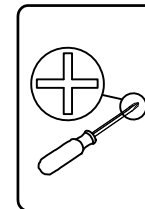

PARTES

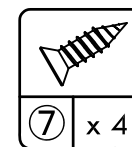

Tornillo #1


Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.




13

- **INSERTE LA CLAVIJAS #1 ⑤ EN EL ESTRUCTURA COMO SE MUESTRA.**


NOTAS ADICIONALES

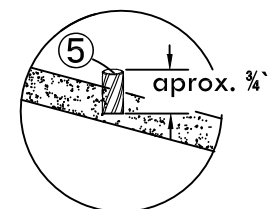

**EMPUJE LOS TAPONES
EN EL AGUJERO
PREDRILLADO
DEJANDO 3/4\"**

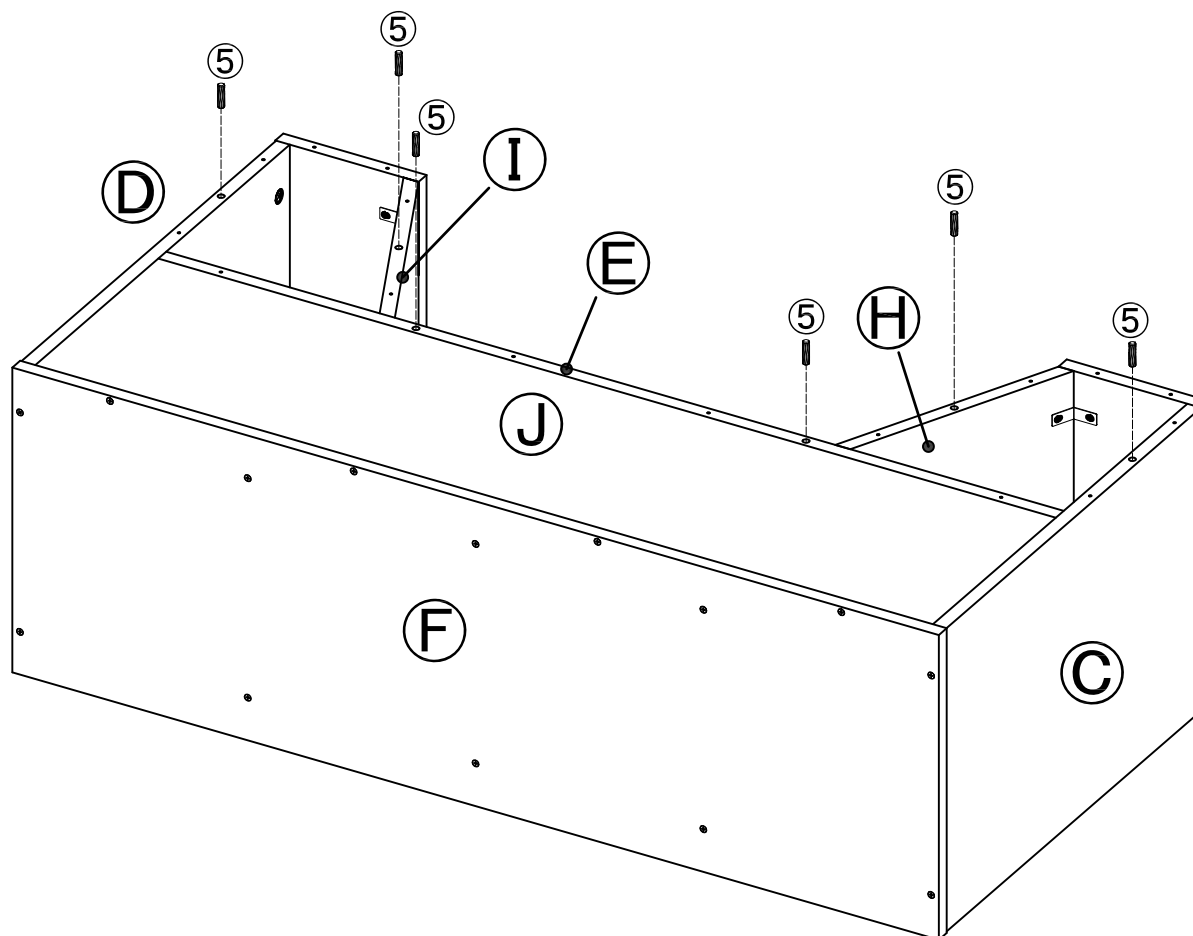

PARTES

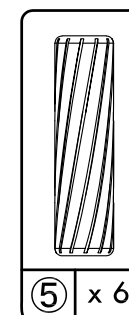

Clavija #1



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.




14

- UTILICE EL TORNILLO #2 (8) PARA FIJAR EL (K) PANEL A LOS ESTRUCTURA.

NOTAS ADICIONALES

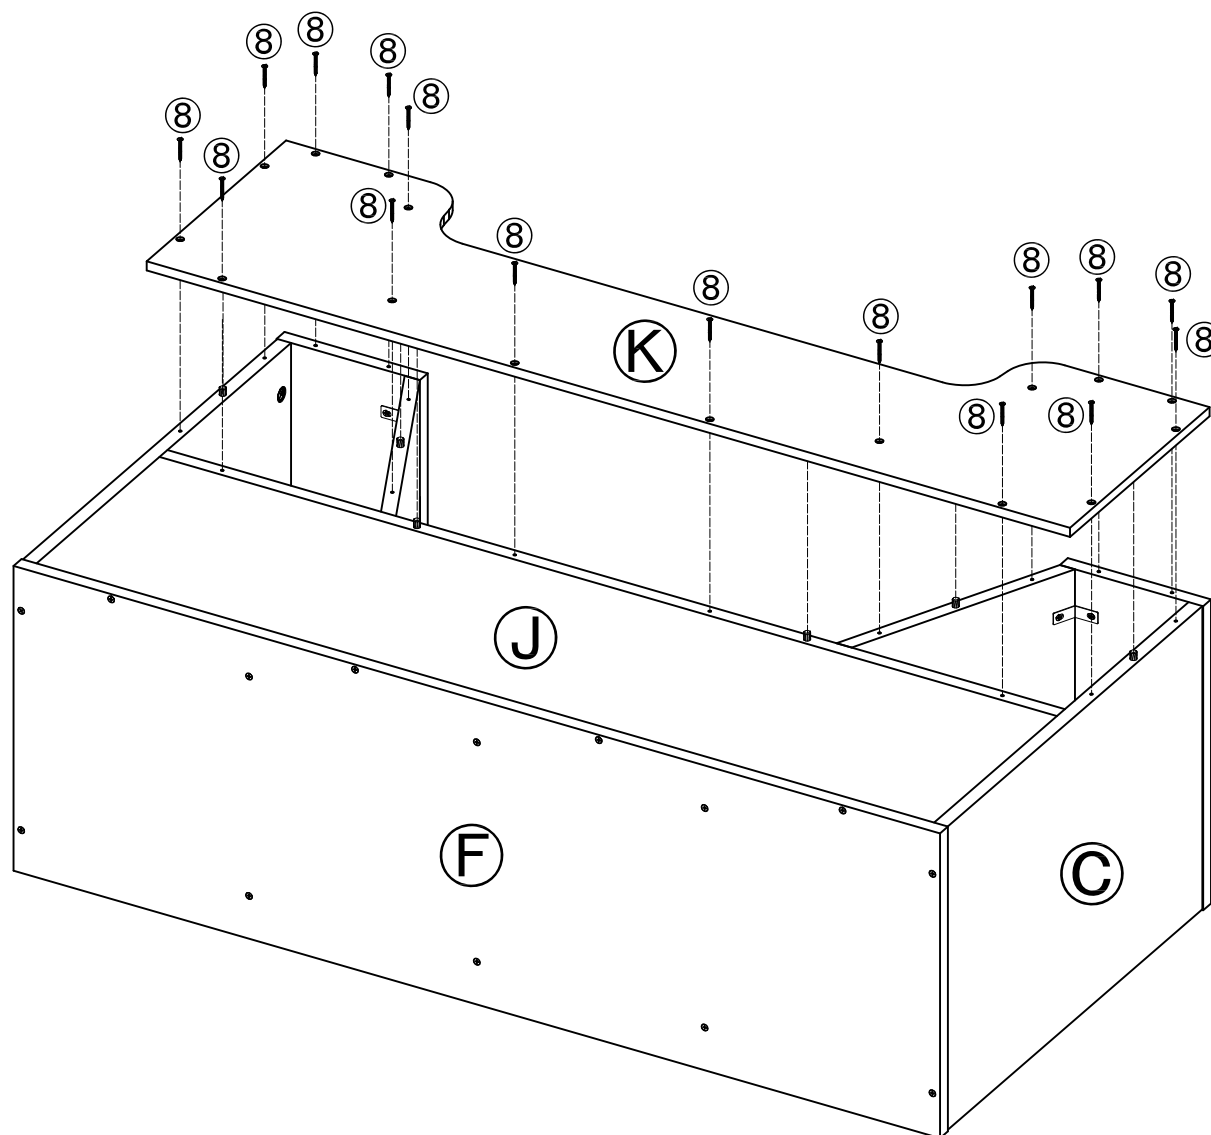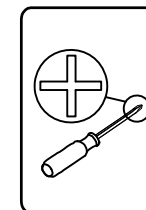

PARTES

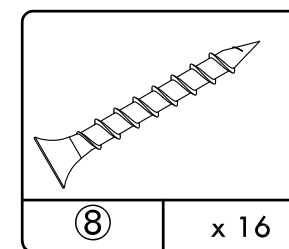


Tornillo #2

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.



15

- COLOQUE EL COJÍN EN LA PARTE SUPERIOR DE LA UNIDAD.
- NOTA: ASEGÚRESE DE QUE EL LADO CON CREMALLERA DEBE ESTAR EN LA PARTE POSTERIOR.

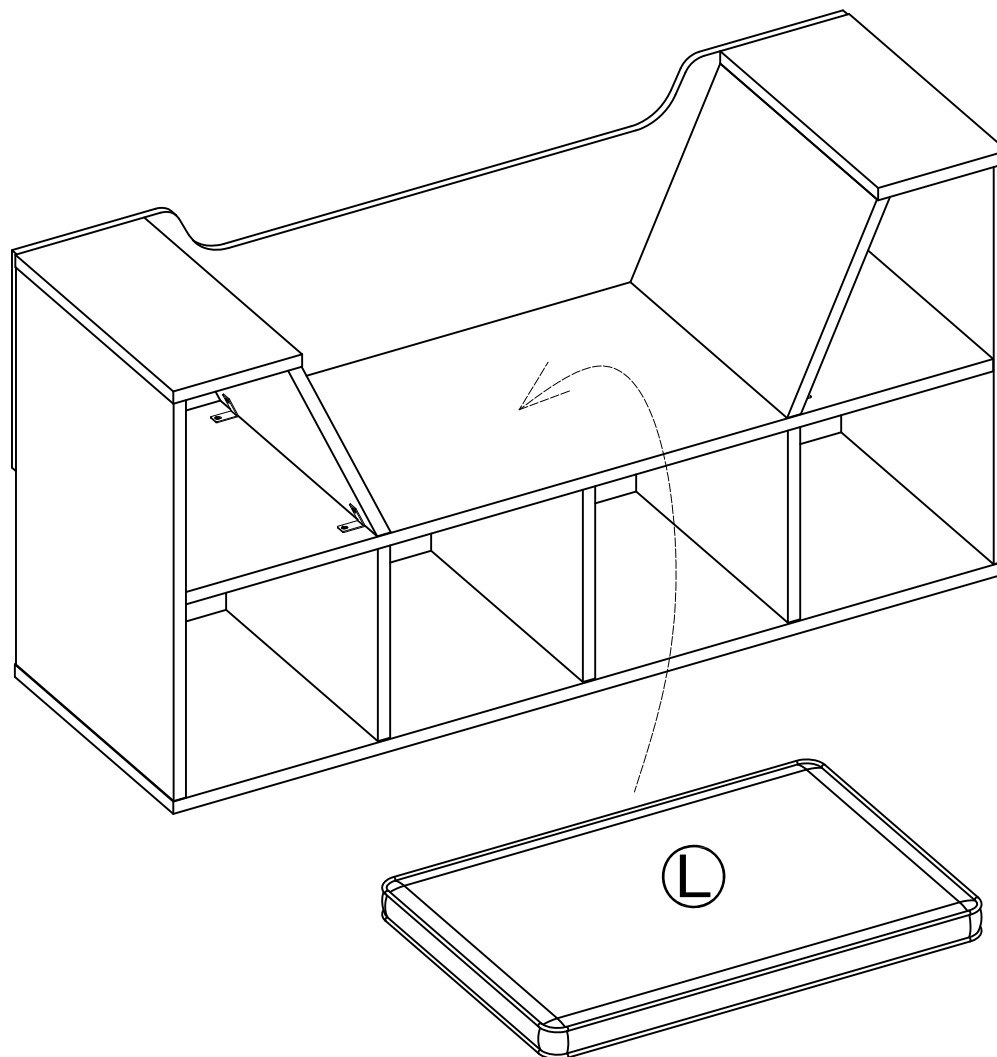


Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.



ENHORABUENA, SU ACCESORIO ESTÁ COMPLETO, ¡DISFRUTE Y NO DEJE DE CONTARNOS SU EXPERIENCIA!

Comparte tu viaje!

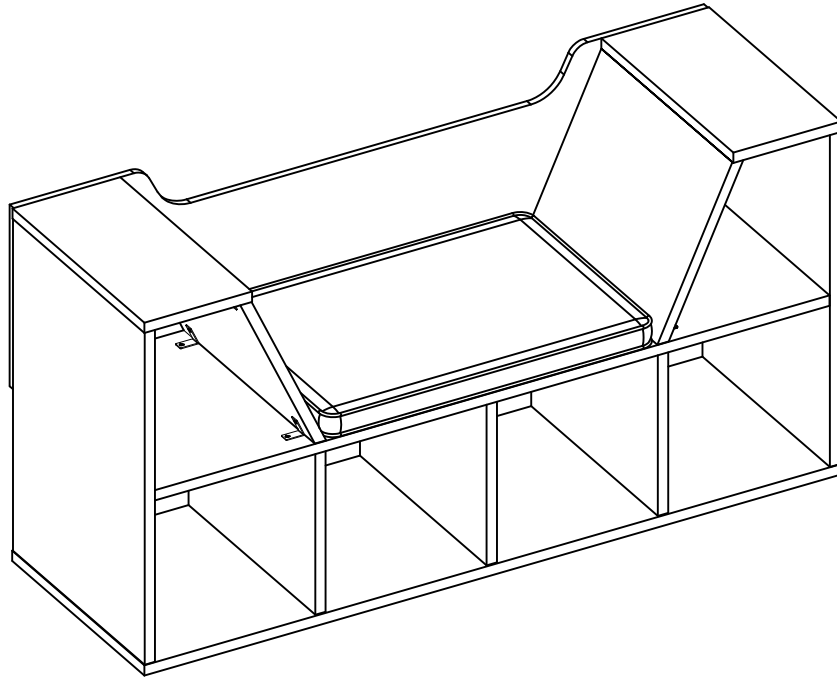

Huisen Meubles E.E.U.U.



Huisen Meubles E.E.U.U.



Huisen Meubles Colección de Videos



Huisen Meubles E.E.U.U.



<http://huisen-furniture.com/>

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.

