


MAINSTAYS SUMPTER PARK DESK

VENDOR STOCK NUMBERS
MS17-D4-1009-08-CANYON WALNUT
MS17-D4-1009-11-BLACK OAK
MS20-D4-1009-13-WHITE

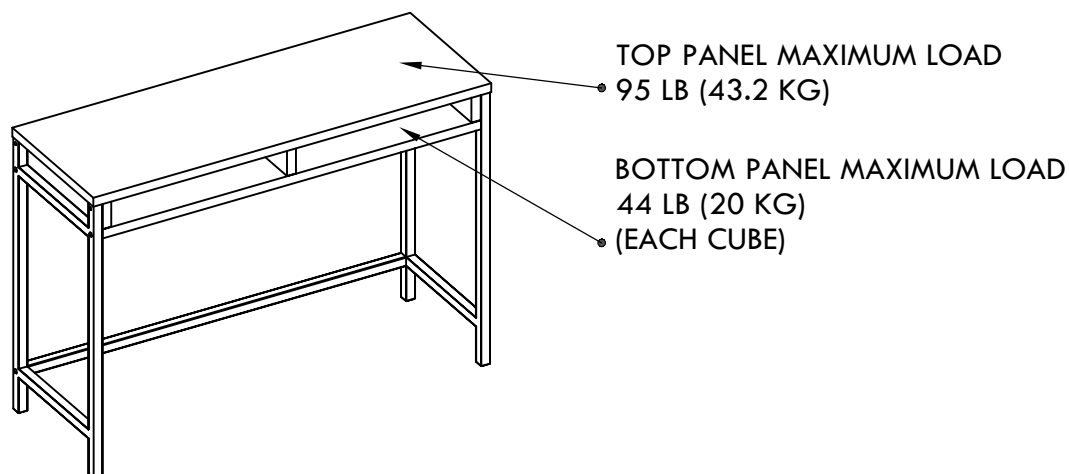

RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY: 1
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 1 HOUR

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- ADDITIONAL PARTS ARE AVAILABLE FOR A FEE.
- THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.

DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.
INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS.
FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL
1-800-729-1569.
PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.

FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE
YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.

LOT NUMBER _____
DATE OF PURCHASE ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.




BEFORE STARTING

- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.

Helpful hints

- Call our toll free number if you need assistance. We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569** USA only.
Or submit a request through our self-service portal at www.huisenfurniture.zendesk.com

TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE

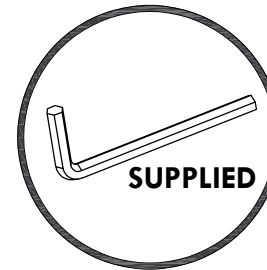


flat head
screwdriver




Phillips head
screwdriver




**DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE
YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY
RESULT IN DAMAGE.**

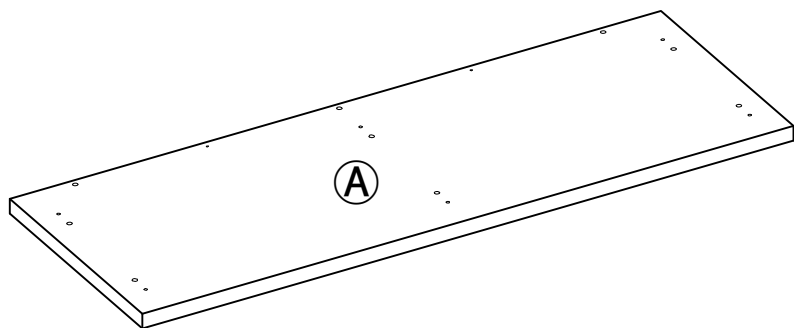


Top panel
(Qty: 1)

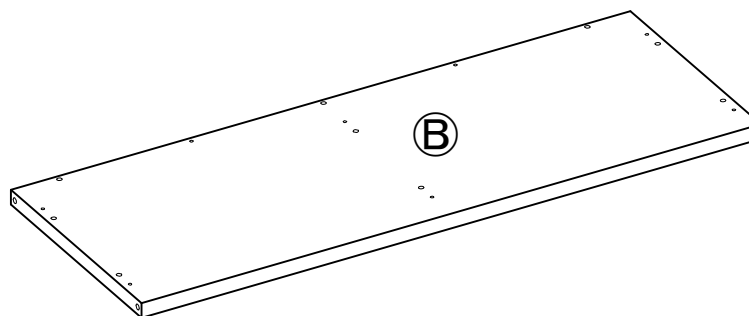


Bottom panel
(Qty: 1)

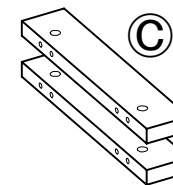


Left/Middle panel
(Qty: 2)

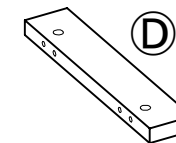


Right panel
(Qty: 1)

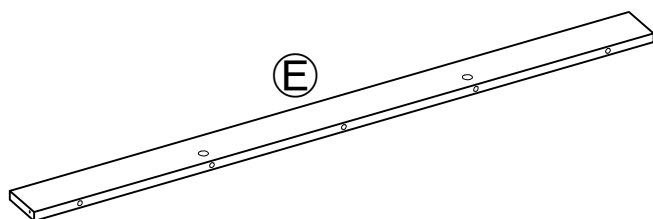

Back panel
(Qty: 1)

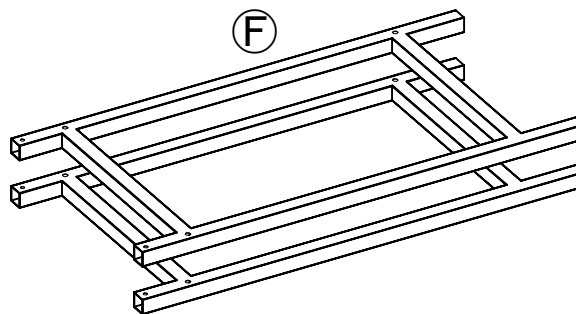

Side frame
(Qty: 2)

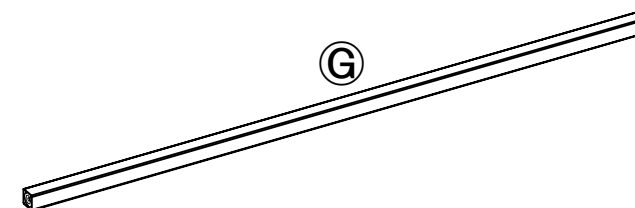


Metal tube
(Qty: 1)


VERIFY THAT ALL PARTS ARE PRESENT BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

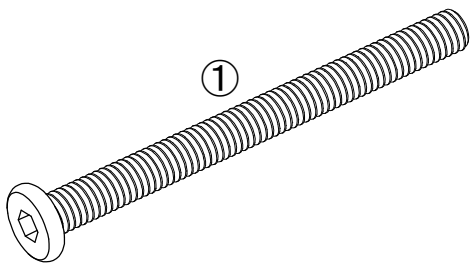


Screw bolt 1 (long)
Qty: 4

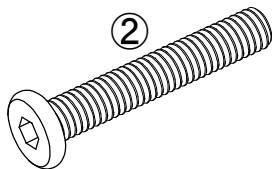


Screw bolt 2 (short)
Qty: 2



Nut
Qty: 4

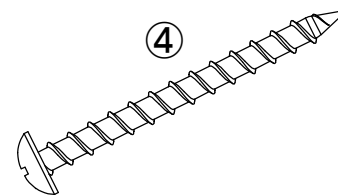


Screw
Qty: 12

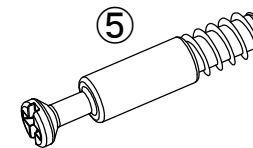


Cam bolt
Qty: 8




Cam lock
Qty: 8

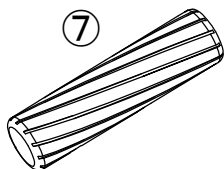


Wood dowel
Qty: 18+1 Extra



Washer
Qty: 6



Cap
Qty: 6

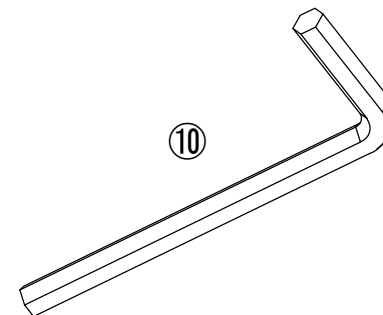


Allen key
Qty: 1

VERIFY THAT ALL PARTS ARE PRESENT BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.


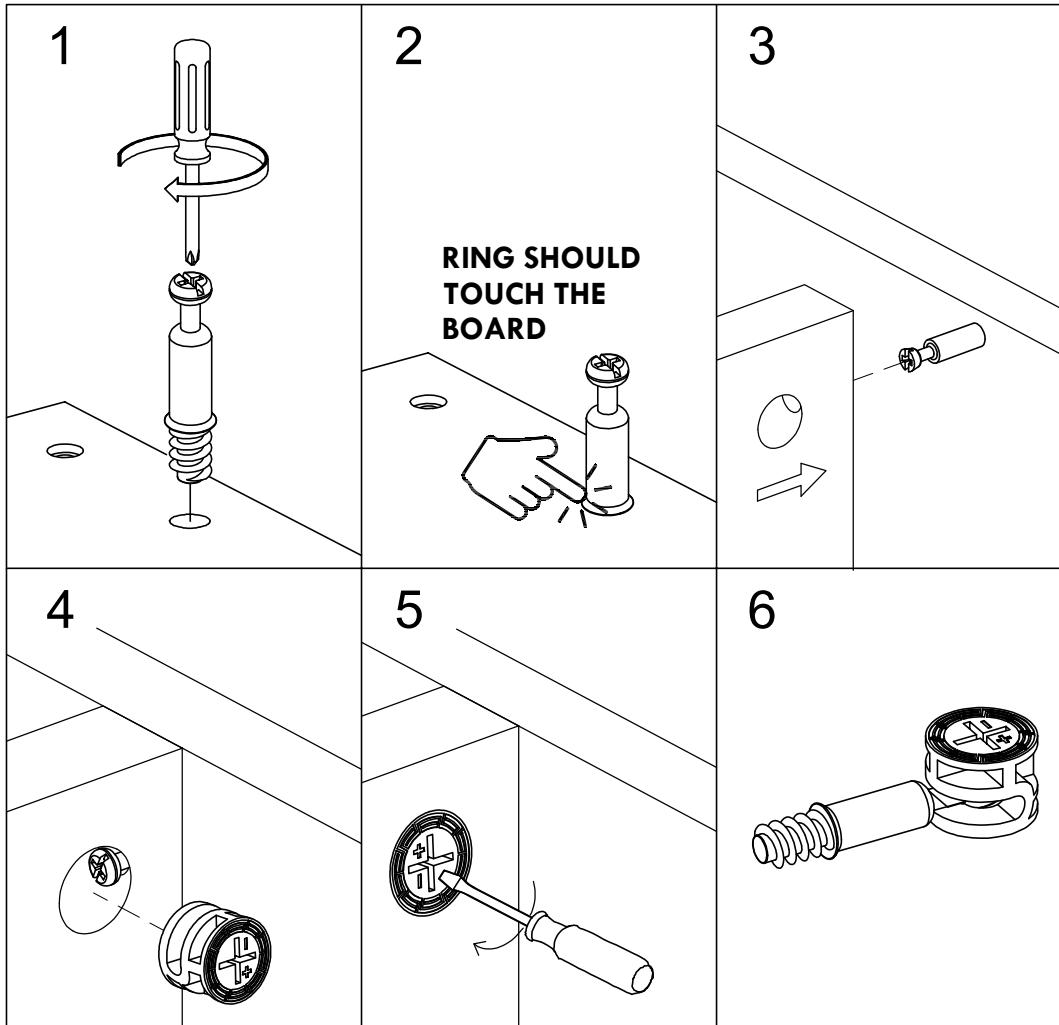


CAM FASTENING SYSTEM EXAMPLE

1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Connect the previously tightened cam bolt to the panel.
4. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. The plus and minus signs should be facing the predrilled hole in the edge of panel.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway clockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**

1





Insert Wood Dowels ⑦ into ③ , ④ & ⑤ panels.

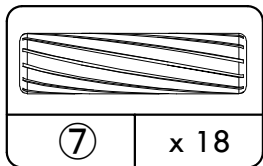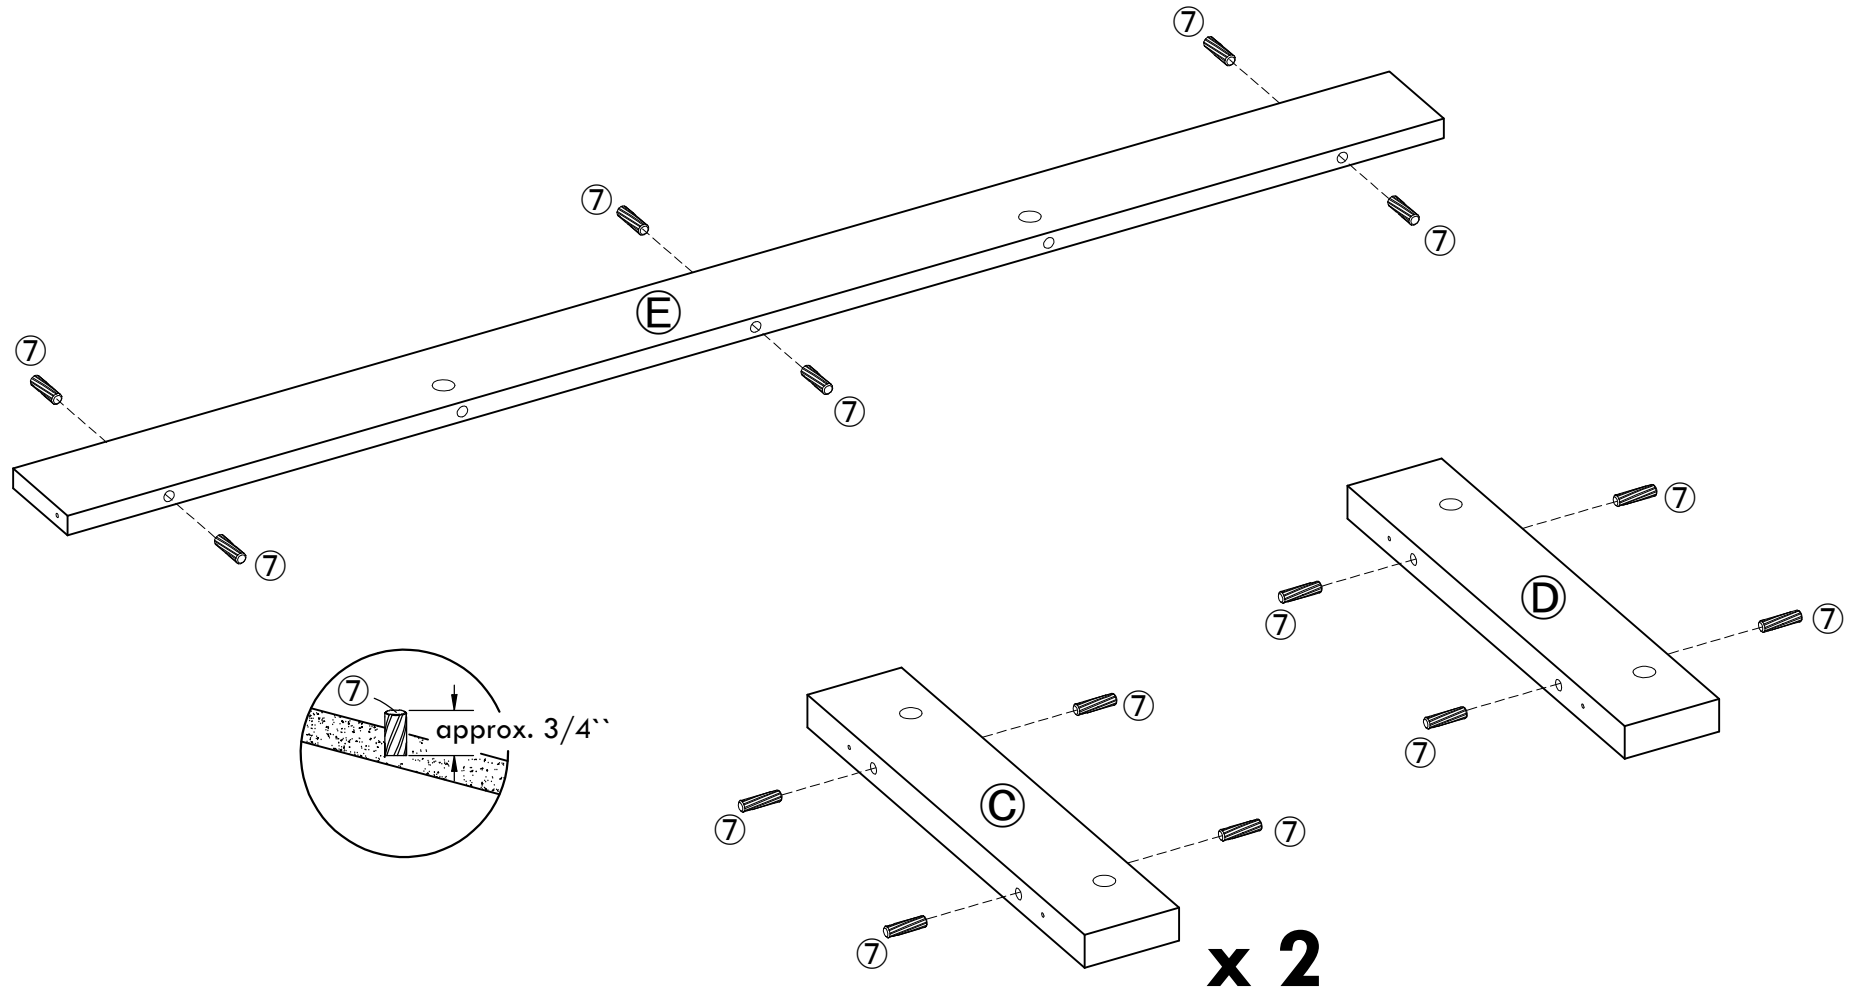

Wood dowel

2




Screw Can Bolts ⑤ into Top panel ①A.

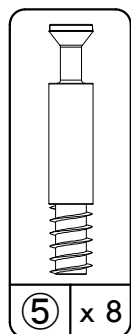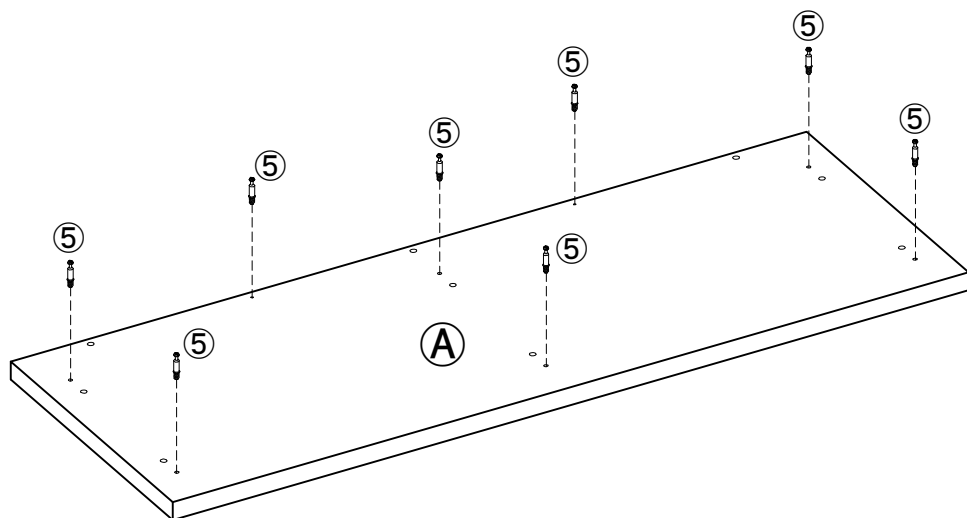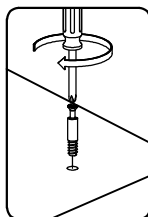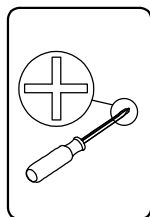

Cam bolt

3




Insert Nuts ③ into Bottom Panel ②B. Make sure the holes in the Nuts are facing the holes in the edges of panel.

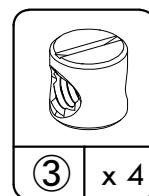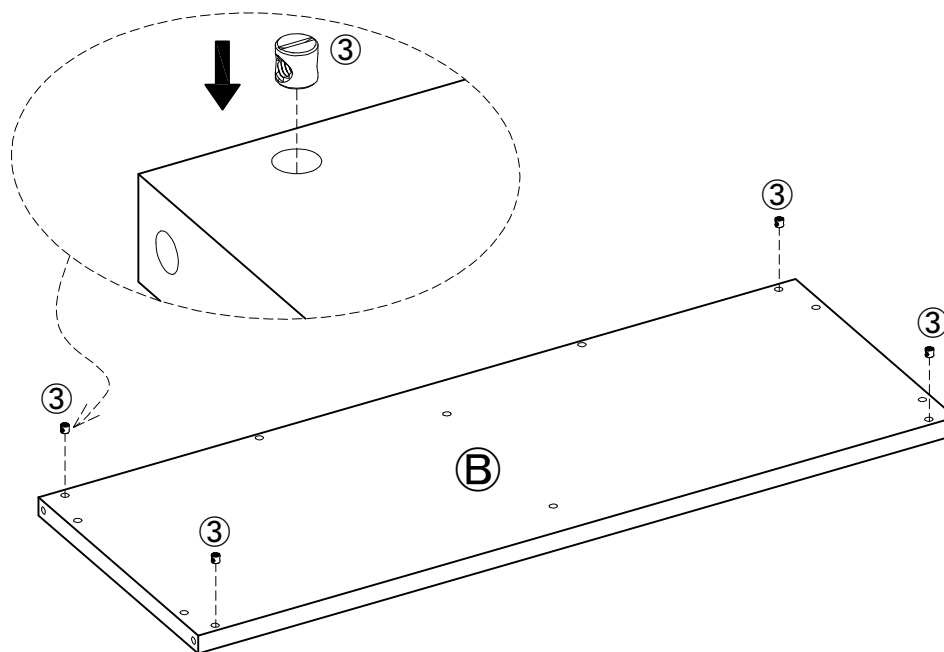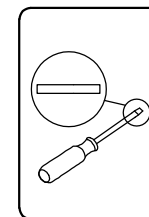


Nut

4

Connect ③, ④ & ⑤ panels to Top Panel ① as shown. Insert Cam Locks ⑥ into ③, ④ & ⑤ Panels and use a flat head screwdriver to turn each Cam Lock 180° clockwise.

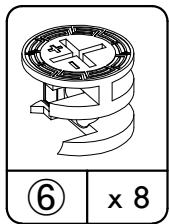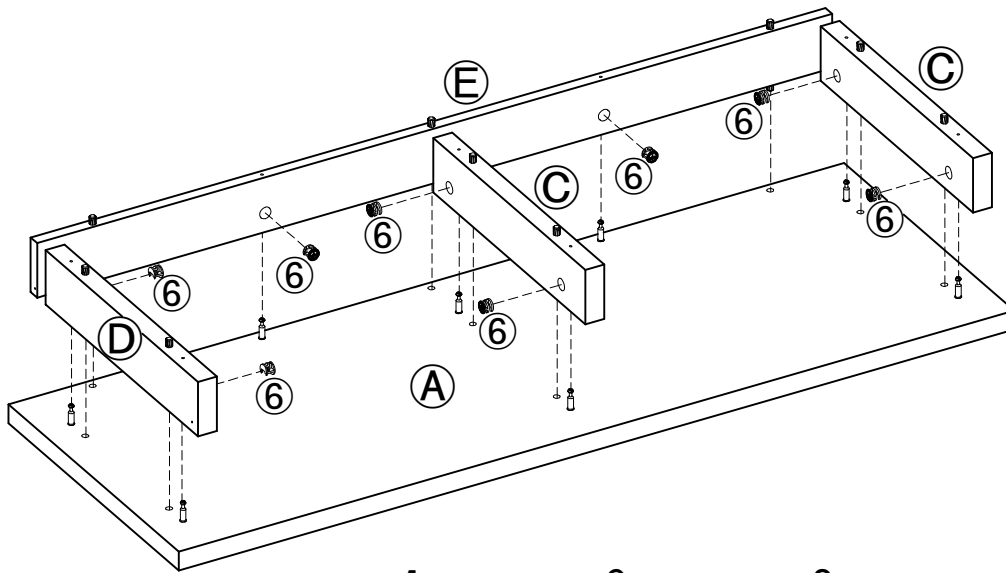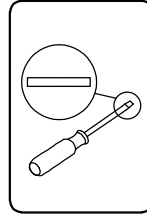

Cam lock



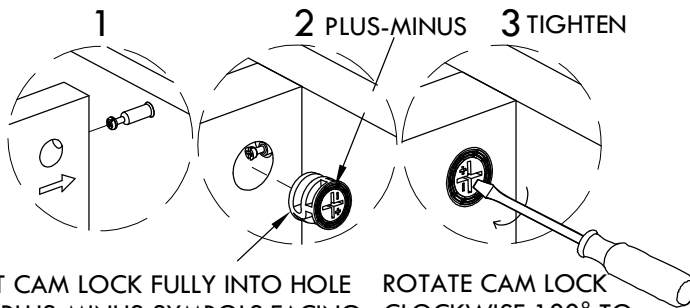


INSERT CAM LOCK FULLY INTO HOLE WITH PLUS-MINUS SYMBOLS FACING PREDRILLED HOLE IN EDGE OF PANEL

ROTATE CAM LOCK CLOCKWISE 180° TO SECURELY FASTEN

5




Use Screws ④ to attach Bottom Panel ② to the structure.

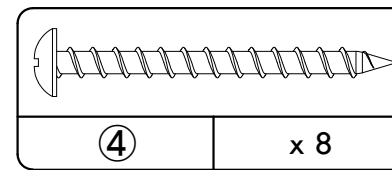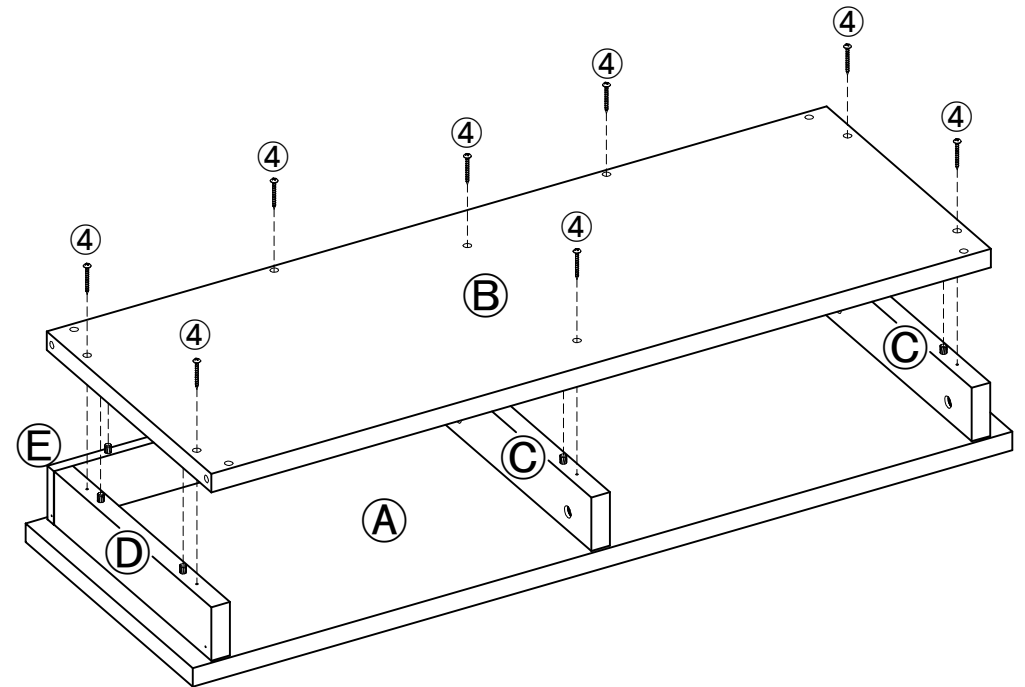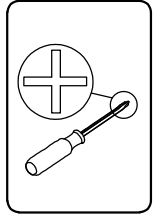

Screw


6

Use Screw Bolts (short) ② and Washers ⑧ to attach Metal Tube ⑥ between Side Frames ⑤.
Fully tighten bolts with Allen Key.

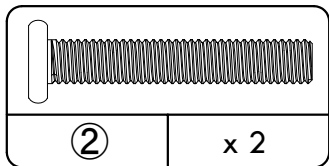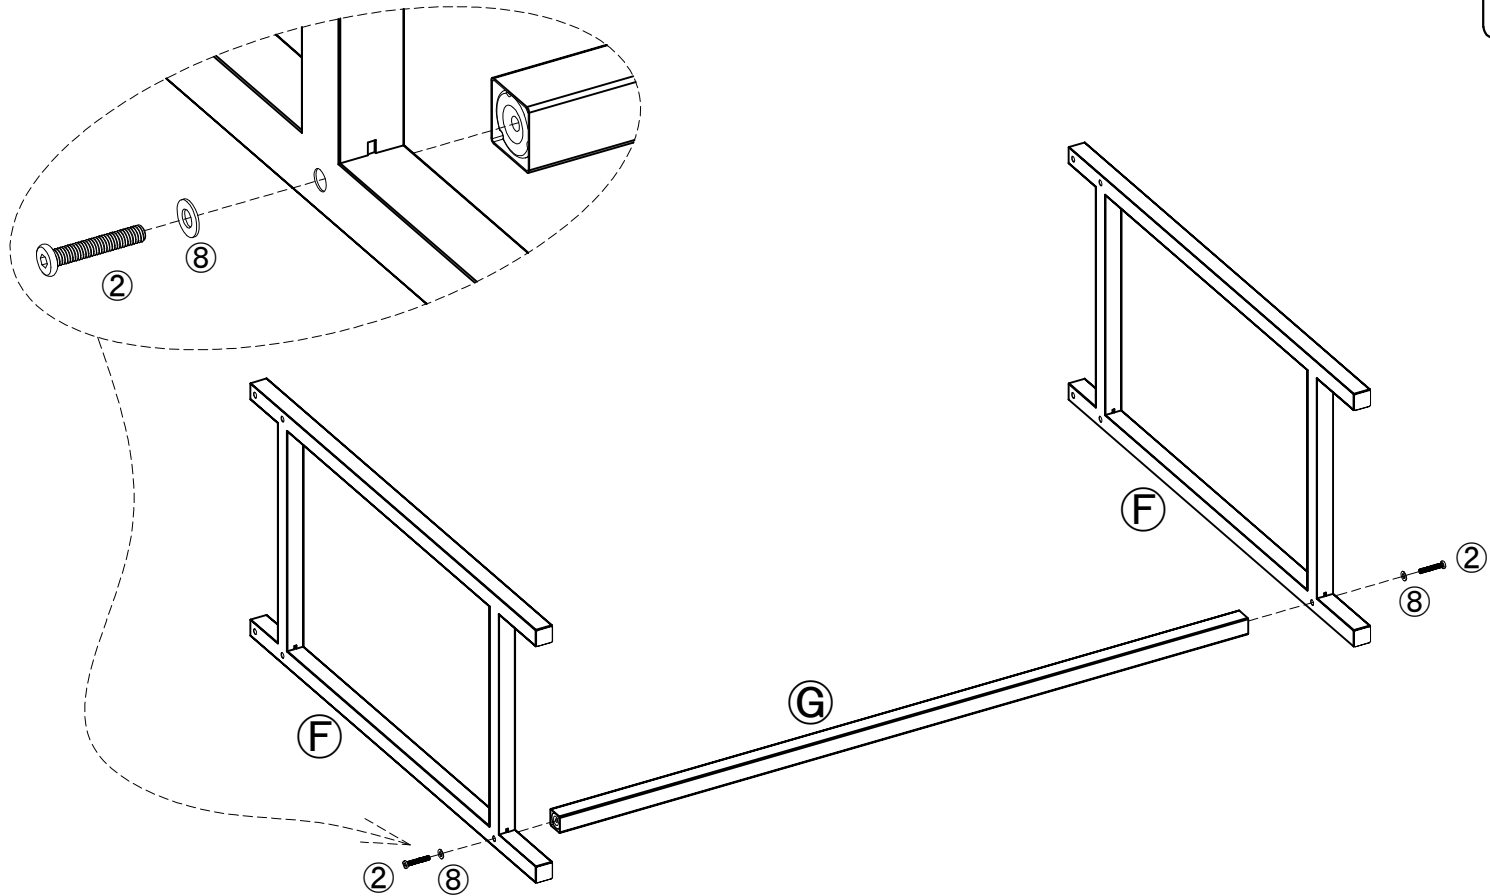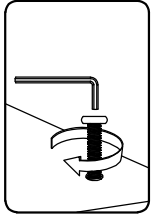

②

x 2

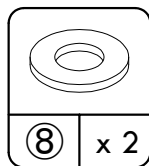Screw bolt 2






⑧

x 2


Washer

7


Use Screw Bolts (long) ① & Washers ⑧ to attach metal frame to ③ Panel.
 Use Screws ④ to attach metal frame to Side Panels ③ & ④.
 Fully tighten Screw Bolts ① with Allen Key before continuing to next step.

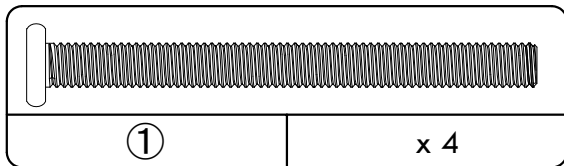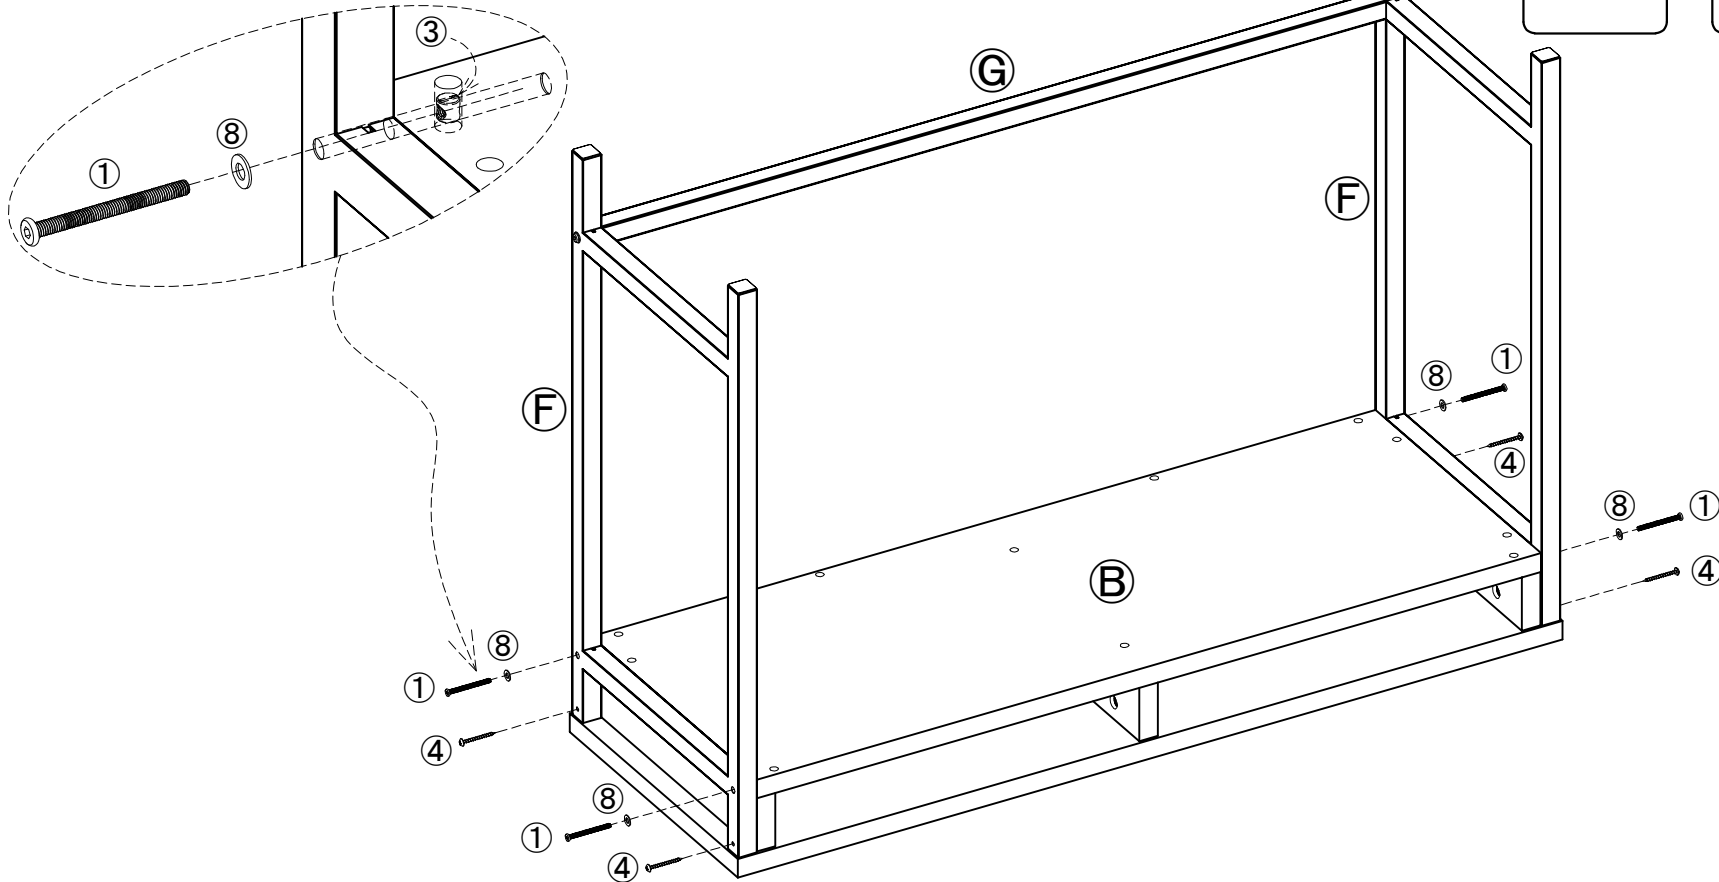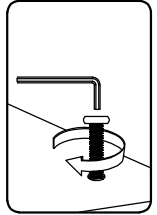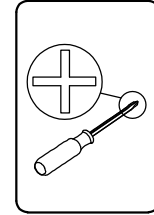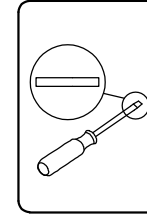

Screw bolt 1

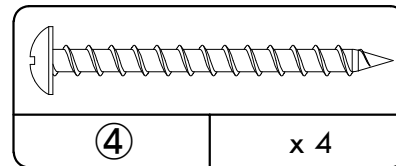



Screw

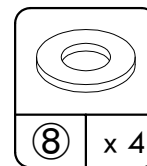

Washer


8

Use Caps ⑨ to cover exposed Cam Locks in ③ & ④ panels.

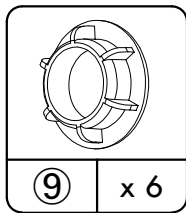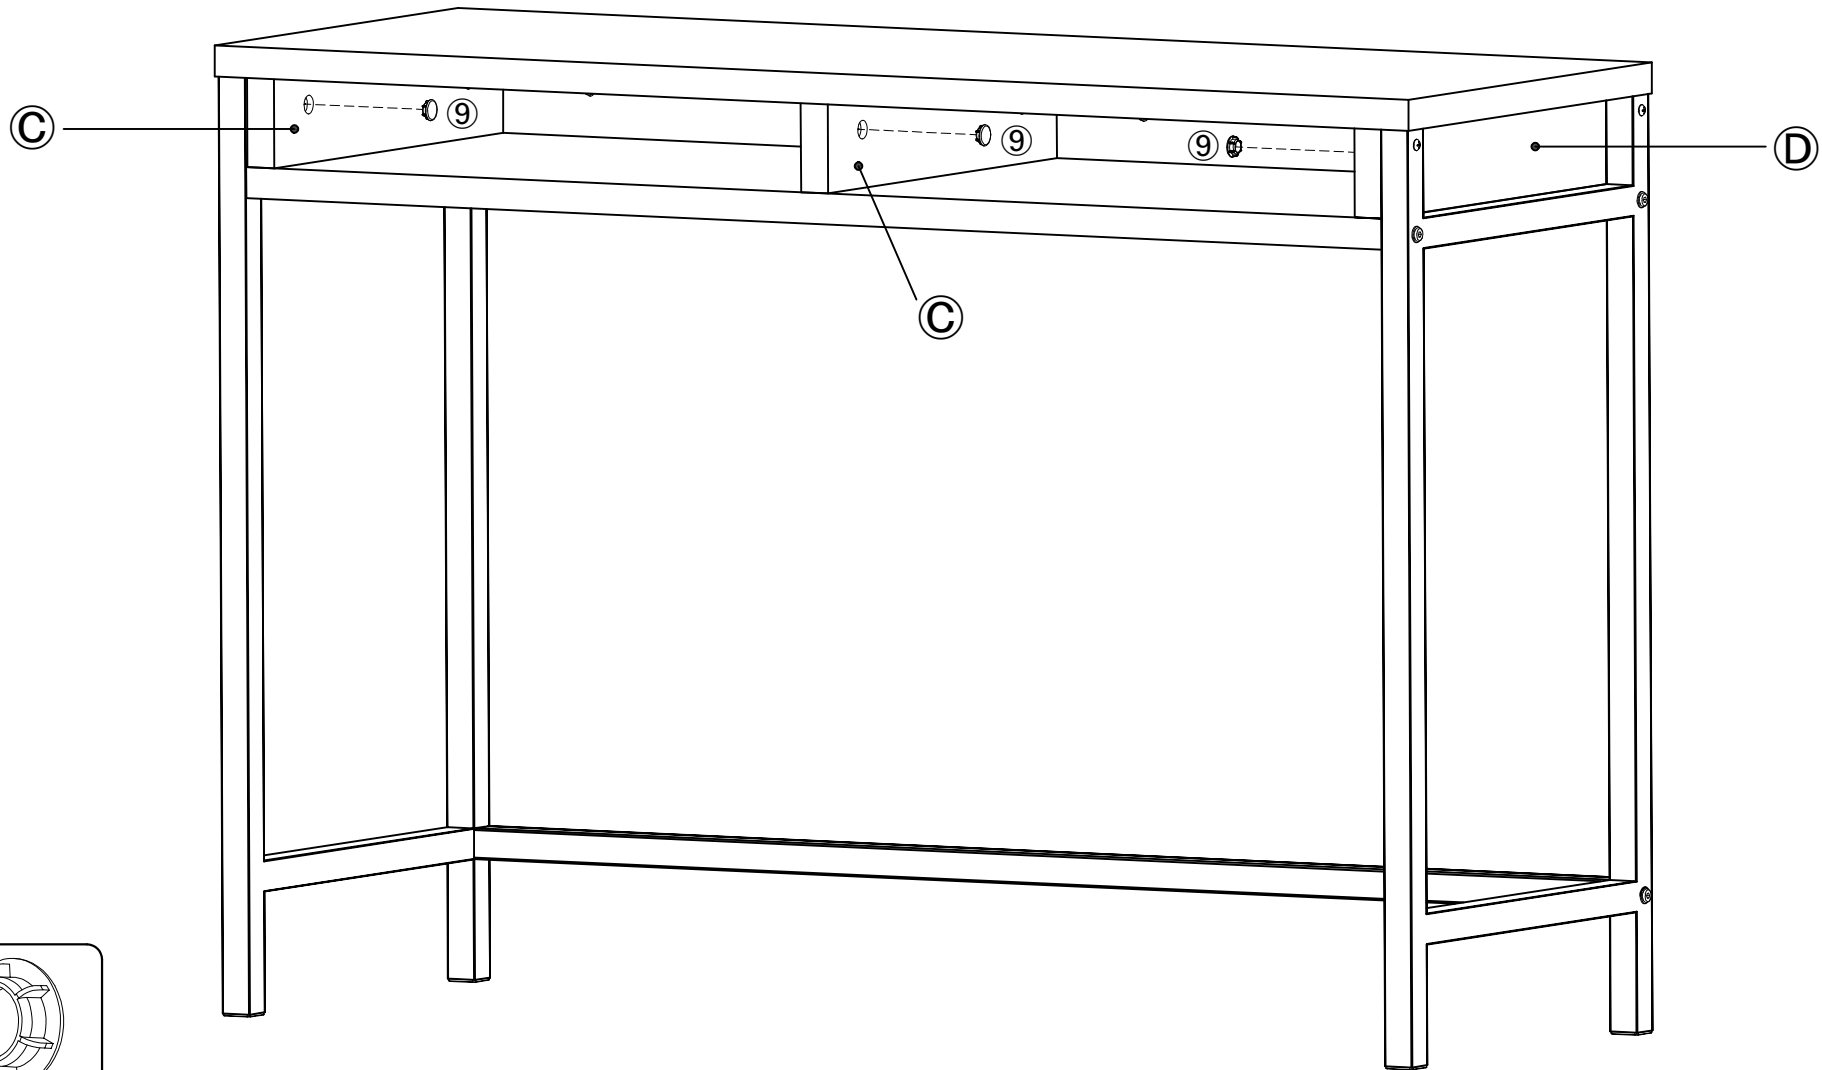

Cap


**CONGRATULATIONS, YOUR UNIT IS COMPLETE,
PLEASE ENJOY AND BE SURE TO TELL US ABOUT YOUR EXPERIENCE!**

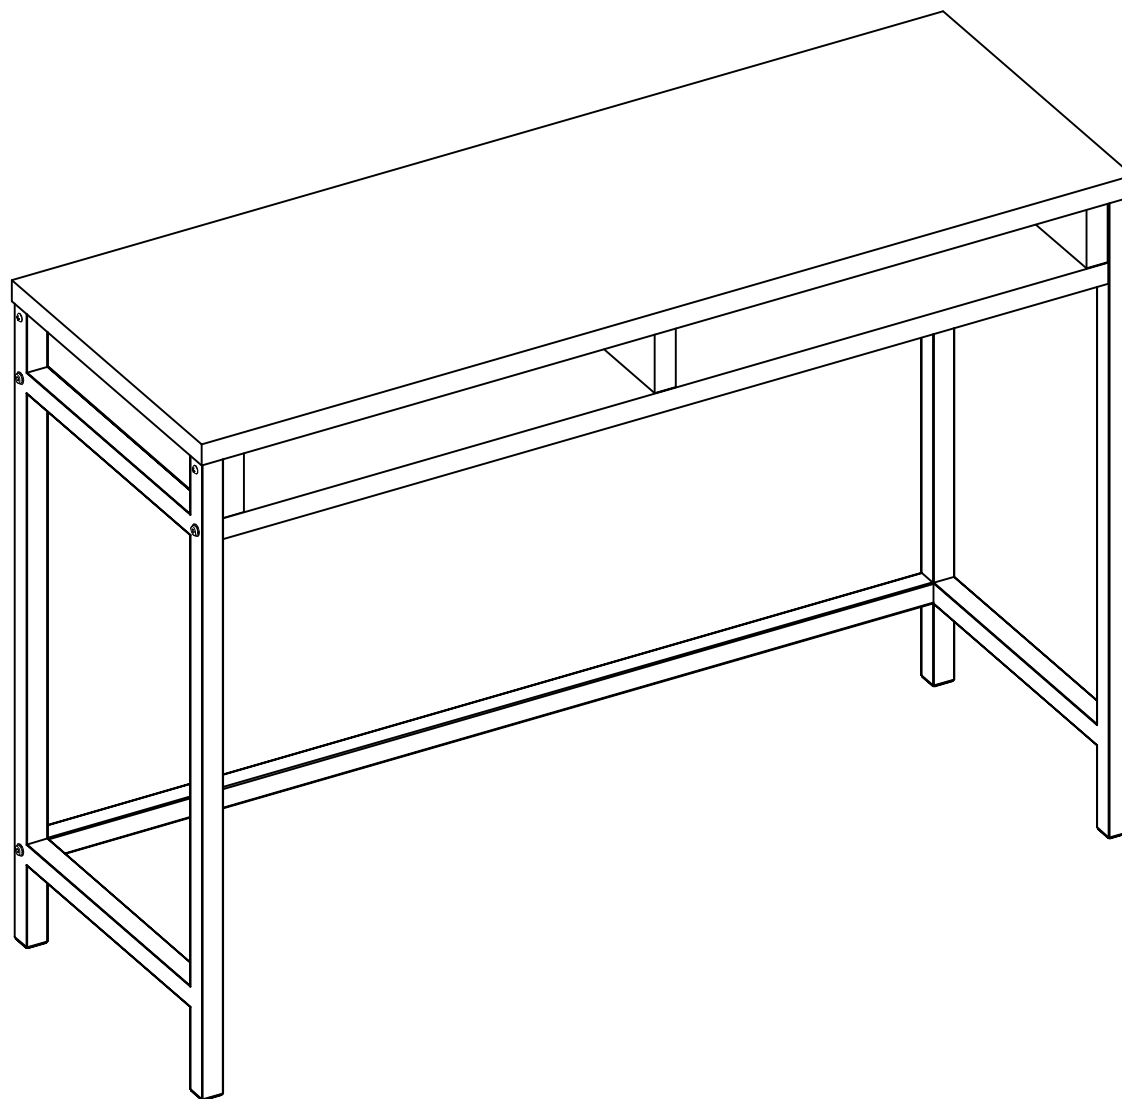

**Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569
Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST**

ESCRITORIO MAINSTAYS SUMPTER PARK

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS17-D4-1009-08-CAÑÓN DE NOGAL
MS17-D4-1009-11-NEGRO ROBLE
MS20-D4-1009-13-BLANCO

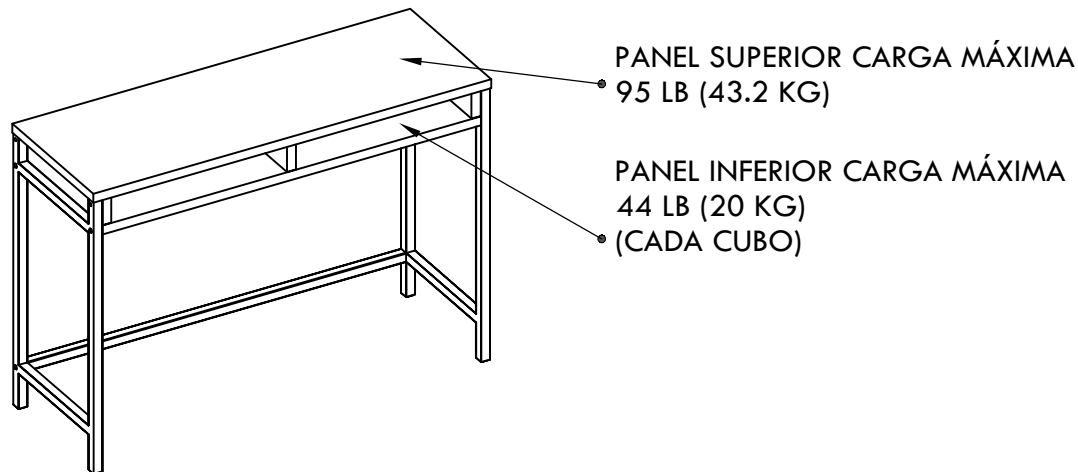

NÚMERO DE PERSONAS RECOMENDADO PARA EL ENSAMBLAJE: 1
TIEMPO ESTIMADO DE ENSAMBLAJE: 1 HORA

- LLAME A NUESTRO NÚMERO GRATUITO **1-800-729-1569** PARA OBTENER MÁS AYUDA.
- PIEZAS ADICIONALES ESTÁN DISPONIBLES POR UNA TARIFA.
- ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD. POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS.
- NO DEJAR A LOS NIÑOS SUBIR O JUGAR SOBRE LA UNIDAD.
- LIMPIAR EL PRODUCTO CON TU PULIDOR FAVORITE DE MUEBLE Y UN TRAPO BLANDO.
- NO USAR QUÍMICOS FUERTES O PRODUCTO DE LIMPIEZA ABRASIVO.
- MUEVA SUS NUEVOS MUEBLES CUIDADOSAMENTE CON DOS PERSONAS, NUNCA EMPUJE O ARRASTRE LA UNIDAD.

NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.
TIENDAS INDIVIDUALES NO RESERVAN PIEZAS.
PARA PIEZAS PERDIDAS O DAÑADAS LLAME
AL 1-800-729-1569.
PARTES SERÁN ENVIADOS DE FORMA GRATUITA.

PARA UN SERVICIO RÁPIDO Y CONFIABLE, POR
FAVOR DE TENER A MANO EL MANUAL DE
ENSAMBLAJE.

NÚMERO DE PARTIDA _____
FECHA DE COMPRA ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.




ANTES DE COMENZAR

- Leer y entender todos los pasos cuidadosamente antes de comenzar. si no se sigue cada paso en el orden correcto, el montaje será difícil y puede ocasionar daños.
- Trabajar en una zona amplia, mejor sobre la alfombra, cerca del sitio donde la unidad se utiliza.
- Asegurarse de que todas las piezas estén incluidos. La mayoría de los tableros están etiquetados con una pegatina removible.

Consejos útiles

- Llamar a nuestro número gratis para ayuda. Estamos disponibles para ayudarlo de lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm hora de la zona este.
- **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.
O haga una solicitud a través de nuestro portal de autoservicio en www.huisenfurniture.zendesk.com

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ENSAMBLAR

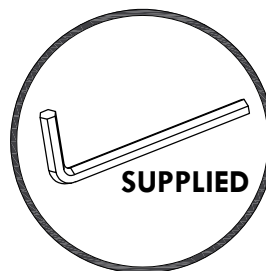


destornillador de
cabeza plana




destornillador de
cabeza phillips




**NO UTILICE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
PARA MONTAR SUS MUEBLES.
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PUEDEN
PROVOCAR DAÑOS.**

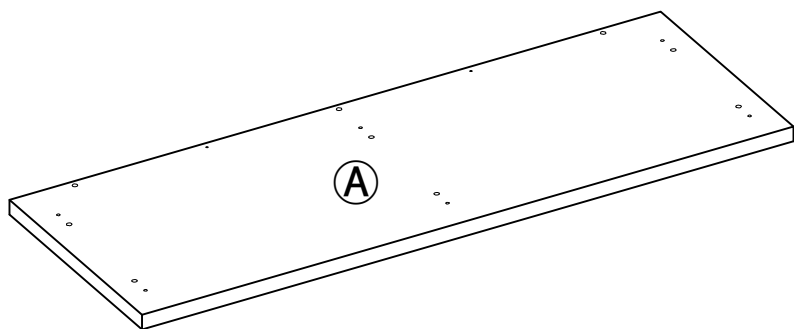


Panel superior
(Cantidad: 1)

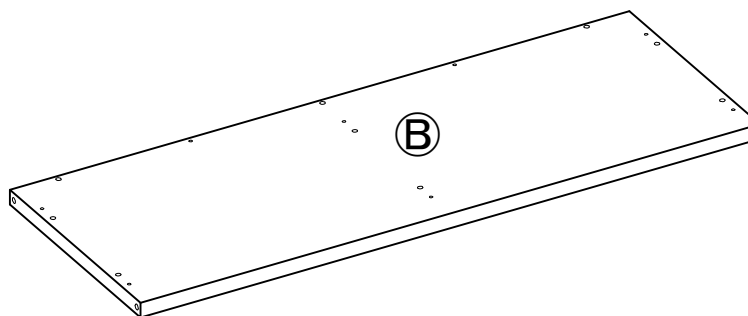


Panel inferior
(Cantidad: 1)

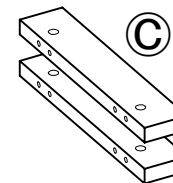


Panel izquierdo/central
(Cantidad: 2)

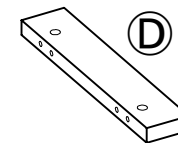


Panel derecho
(Cantidad: 1)

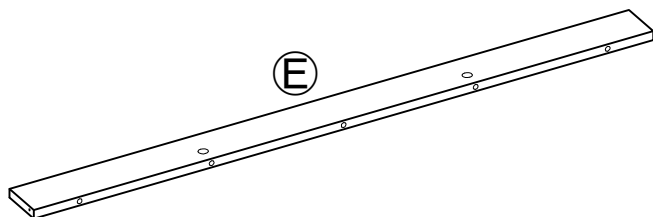

Panel posterior
(Cantidad: 1)

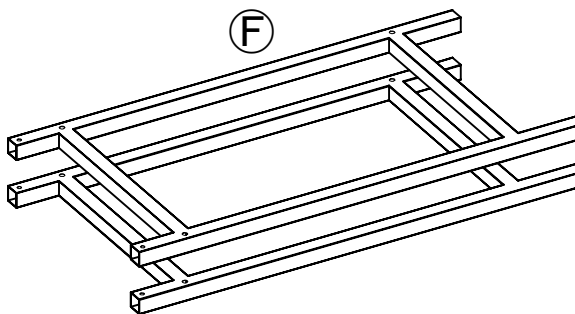

Marco lateral
(Cantidad: 2)

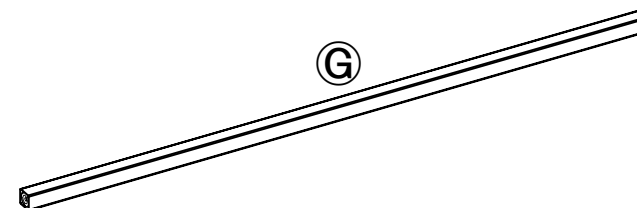


Tubo de metal
(Cantidad: 1)


VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES DE COMENZAR



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

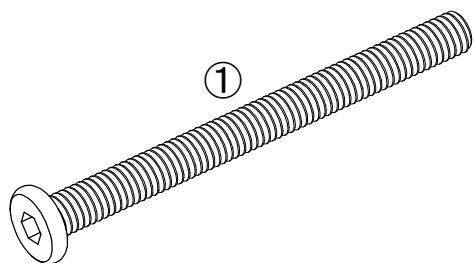


Tornillo 1 (largo)
Cantidad: 4

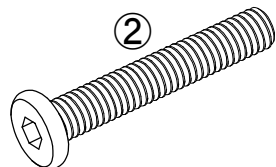


Tornillo 2 (corto)
Cantidad: 2




Tuerca
Cantidad: 4

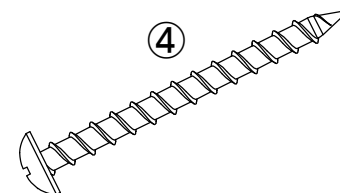


Tornillo
Cantidad: 12

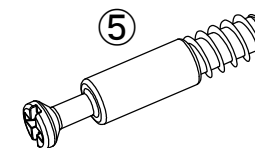


Tornillo de combadura
Cantidad: 8

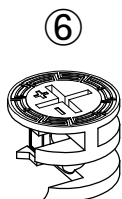


Cerrojo de combadura
Cantidad: 8

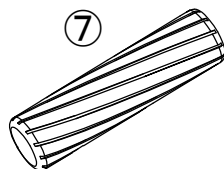


Clavija de madera
Cantidad: 18+1 Extra



Arandela
Cantidad: 6



Tapón
Cantidad: 6

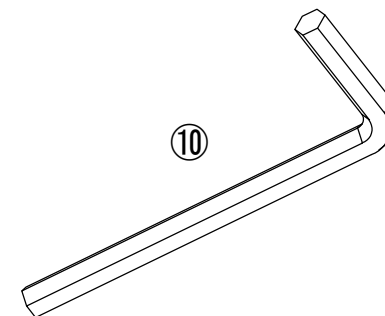


Llave allen
Cantidad: 1

VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES DE COMENZAR



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.


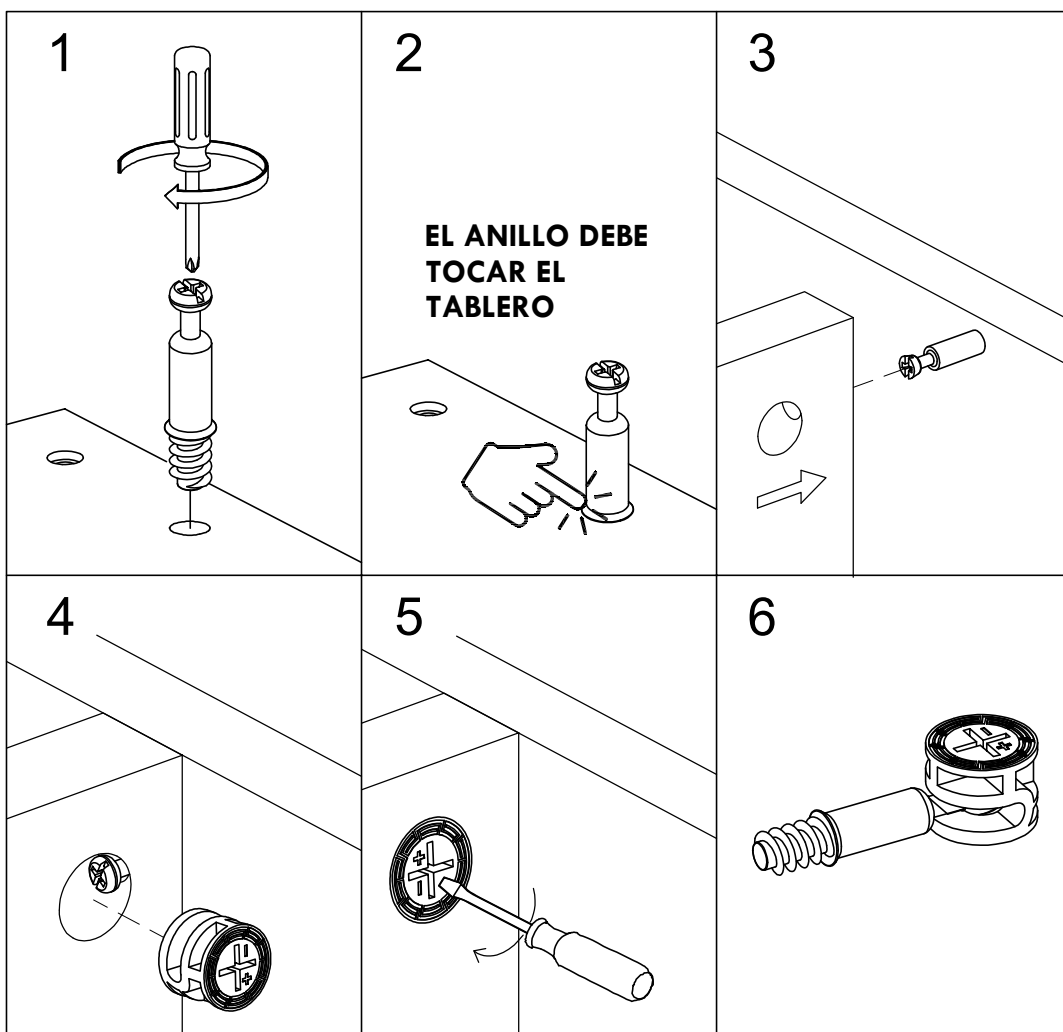


EJEMPLO DE SISTEMA DE CIERRE DE LEVA

1. Atornille el **Tornillo de combadura** en el panel pretaladrado. El tornillo debe apretarse para que no haya roscas visibles.
2. El anillo más grande del cam debe tocar el panel.
3. Conecte el tornillo de combadura previamente apretado a panel.
4. Inserte el **Cerrojo de combadura** en el agujero pretaladrado en el panel. Los Signos más y menos deberían encararse al agujero perforado en el borde del panel.
5. Usando un destornillador de cabeza plana, gire el **Cerrojo de combadura** hasta la mitad en según las agujas del reloj para asegurar el **Tornillo de combadura**.
6. **SI NO SE ASEGURA ADECUADAMENTE EL CERROJO DE COMBADURA Y EL TORNILLO DE COMBADURA, ODRÍA RESULTAR INESTABILIDAD Y FALLAS EN EL PRODUCTO.**

1




Inserte la clavija de madera ⑦ en el ③, ④ y ⑤ paneles.

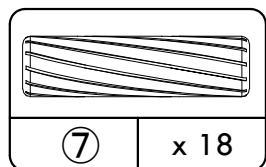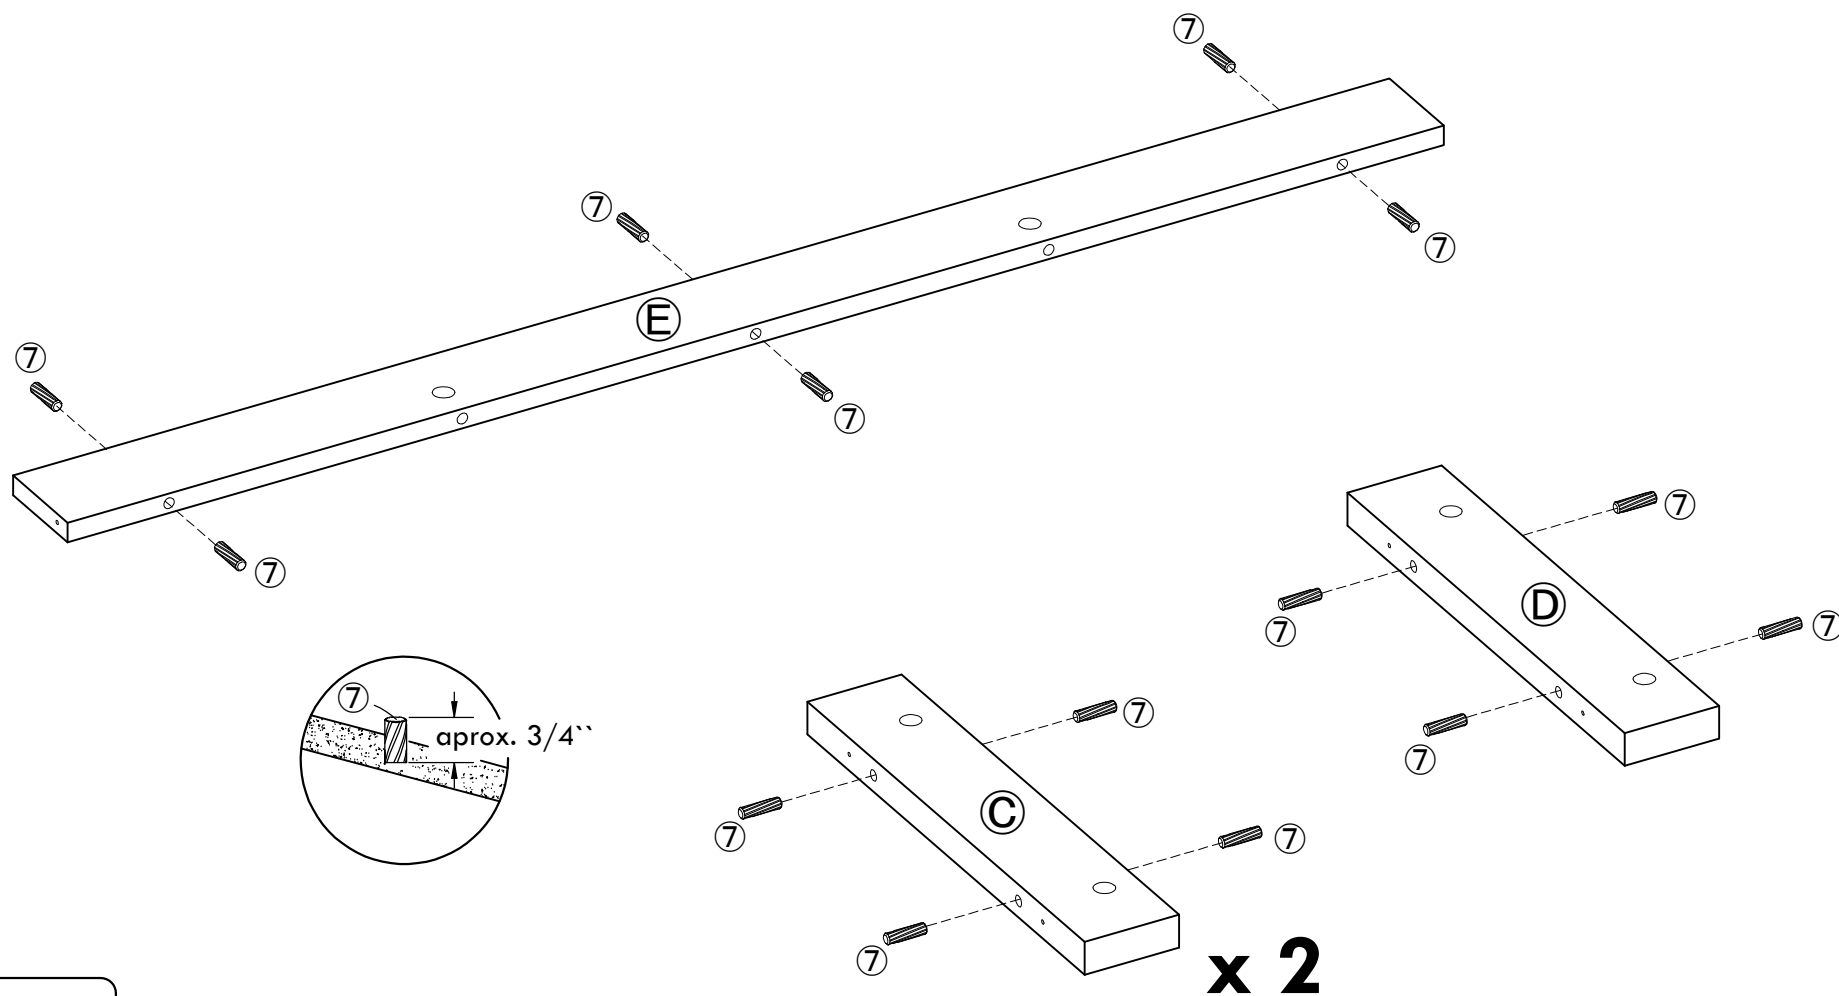

Clavija de madera

2

Atornille la tornillo decombadura ⑤ en el panel superior ①.

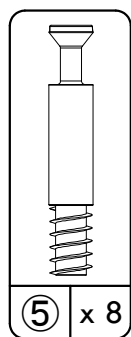
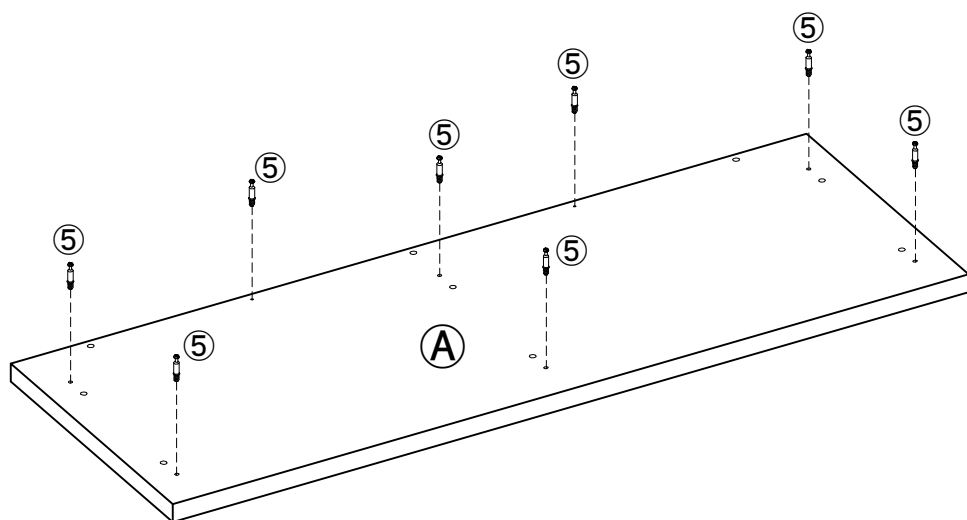
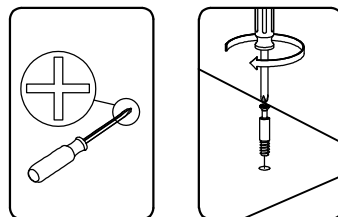


⑤ x 8

Tornillo de
combadura

3

Inserte las tuercas ③ en la panel inferior ②. Asegúrese de que el orificio de la tuerca esté orientado hacia el orificio en el borde del panel.

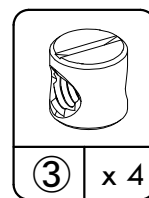
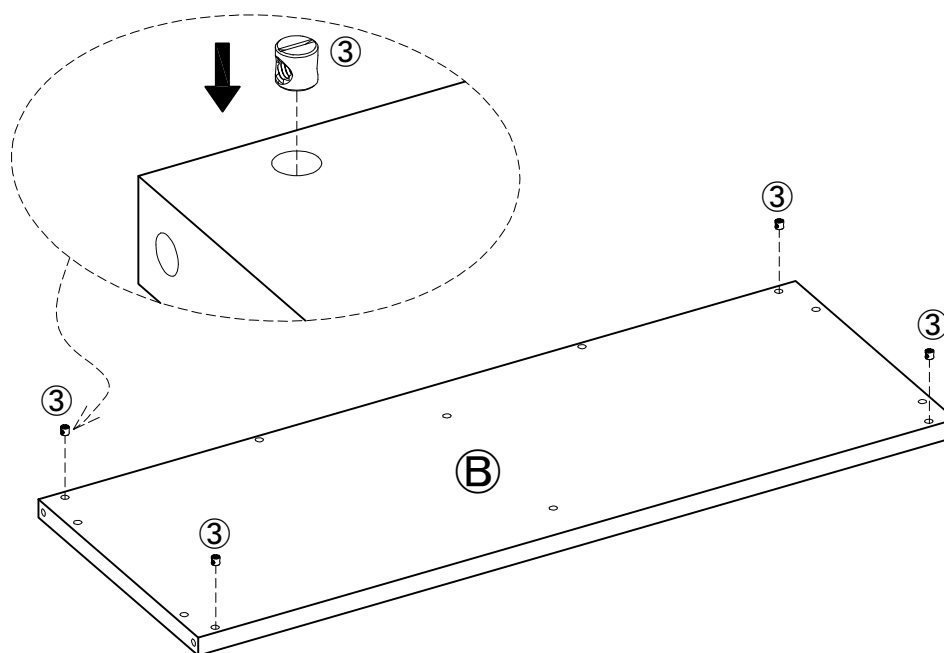
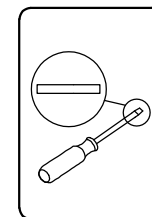


③ x 4


Tuerca

4

Conectar la ③, ④ y ⑤ paneles a panel superior ① como se muestra. Inserte la cerrojo de combadura ⑥ en el ③, ④ y ⑤ paneles y con un destornillador de cabeza plana, gire cada Perno de Leva 180° en sentido horario.

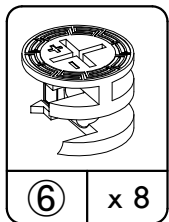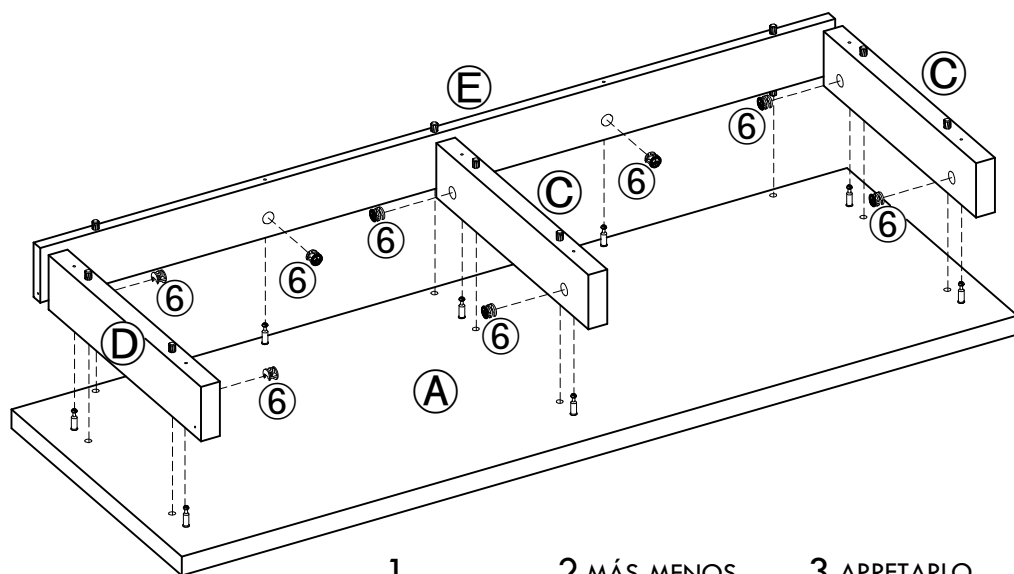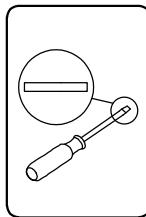

Cerrojo de combadura



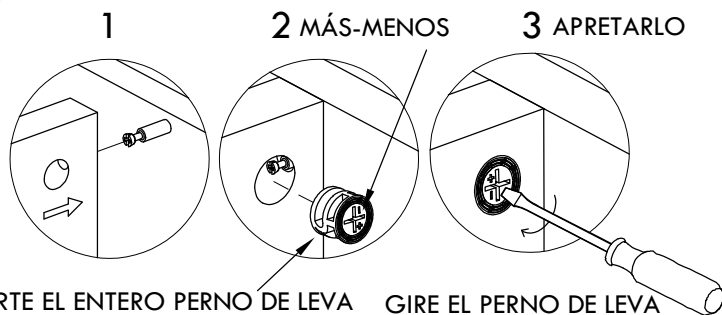


INSERTE EL ENTERO PERNO DE LEVA EN EL ORIFICIO CON SÍMBOLOS MÁS Y MENOS ORIENTADO HACIA EL ORIFICIO PERFORADO EN EL BORDE DEL PANEL

GIRE EL PERNO DE LEVA EN SENTIDO HORARIO 180° PARA FIJARLO DE FORMA SEGURA

5






Utilice el tornillos ④ para fijar un panel inferior ② a la estructura.

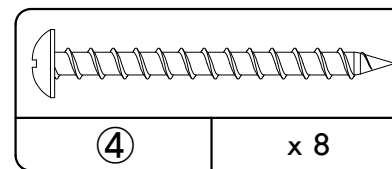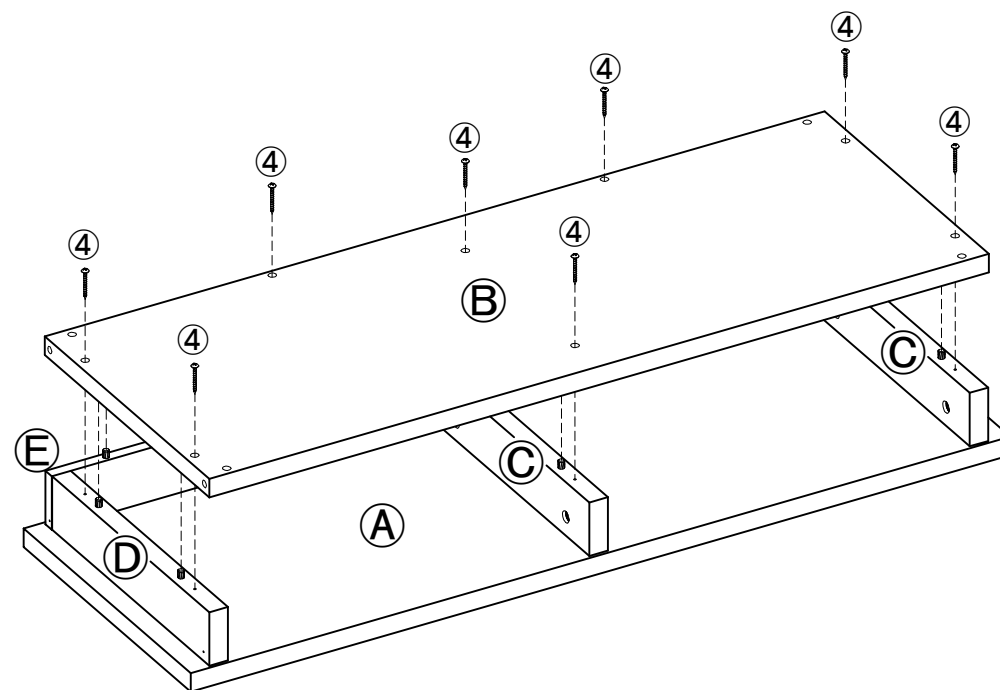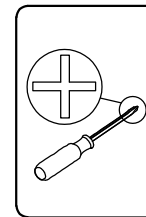


Tornillo

6

Utilice el tornillos ② (corto) y arandela ⑧ a la fijar tubo de metal ⑥ entre marco lateral ⑤.
Apriete completamente los tornillos con llave allen.

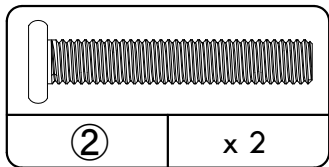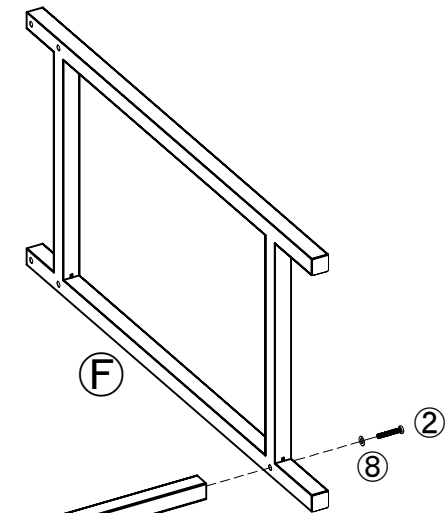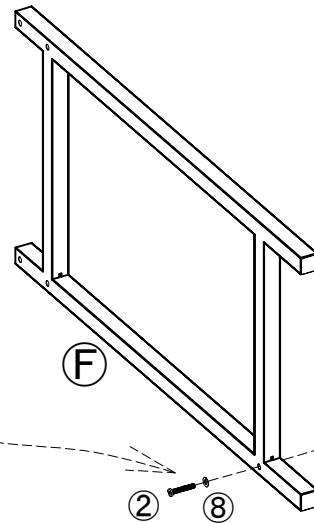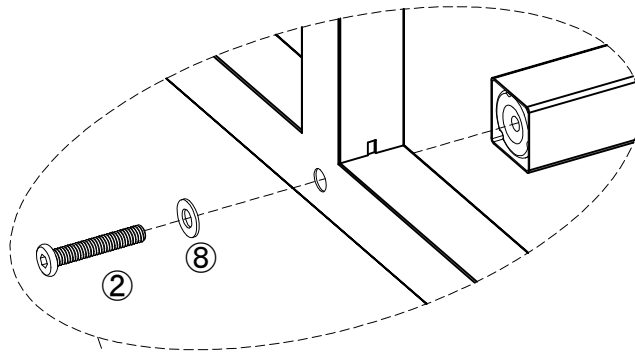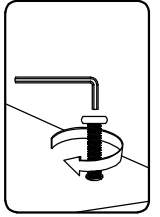






Tornillo 2

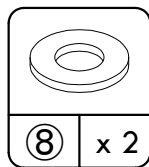


Arandela

7


Utilice el tornillos ① (largos) y arandela ⑧ a la fijar marco de metal a panel ⑥.
 Utilice el tornillos ④ a la fijar marco de metal a paneles lateral ③ y ④.
 Apriete completamente los tornillos ① con llave allen antes de continuar al siguiente paso.

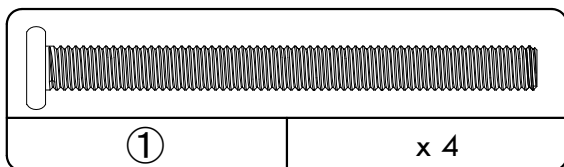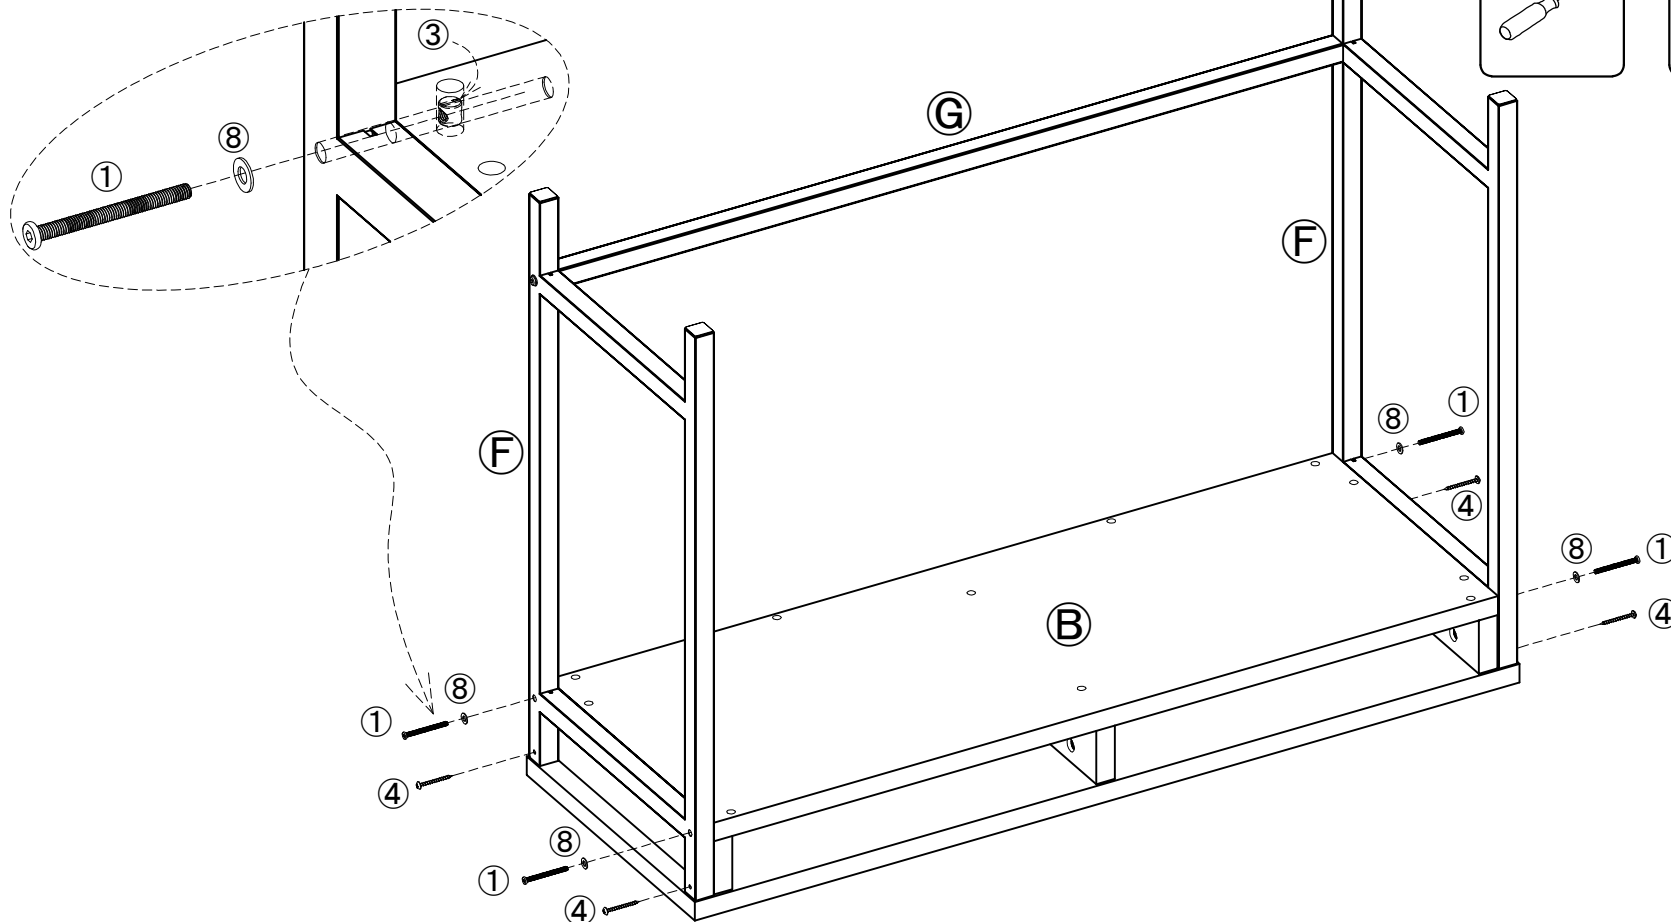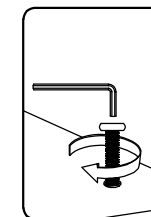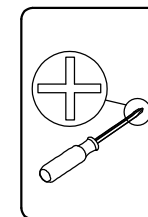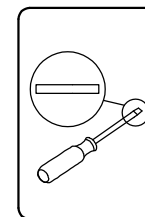

Tornillo 1

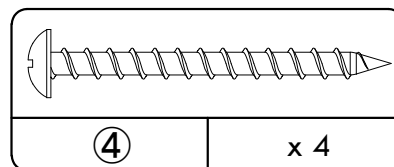



Tornillo

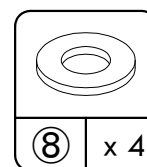

Arandela


8

Utilice el tapón ⑨ para cubrir los cerrojo de combadura expuestos en el paneles ③ y ④.

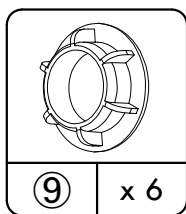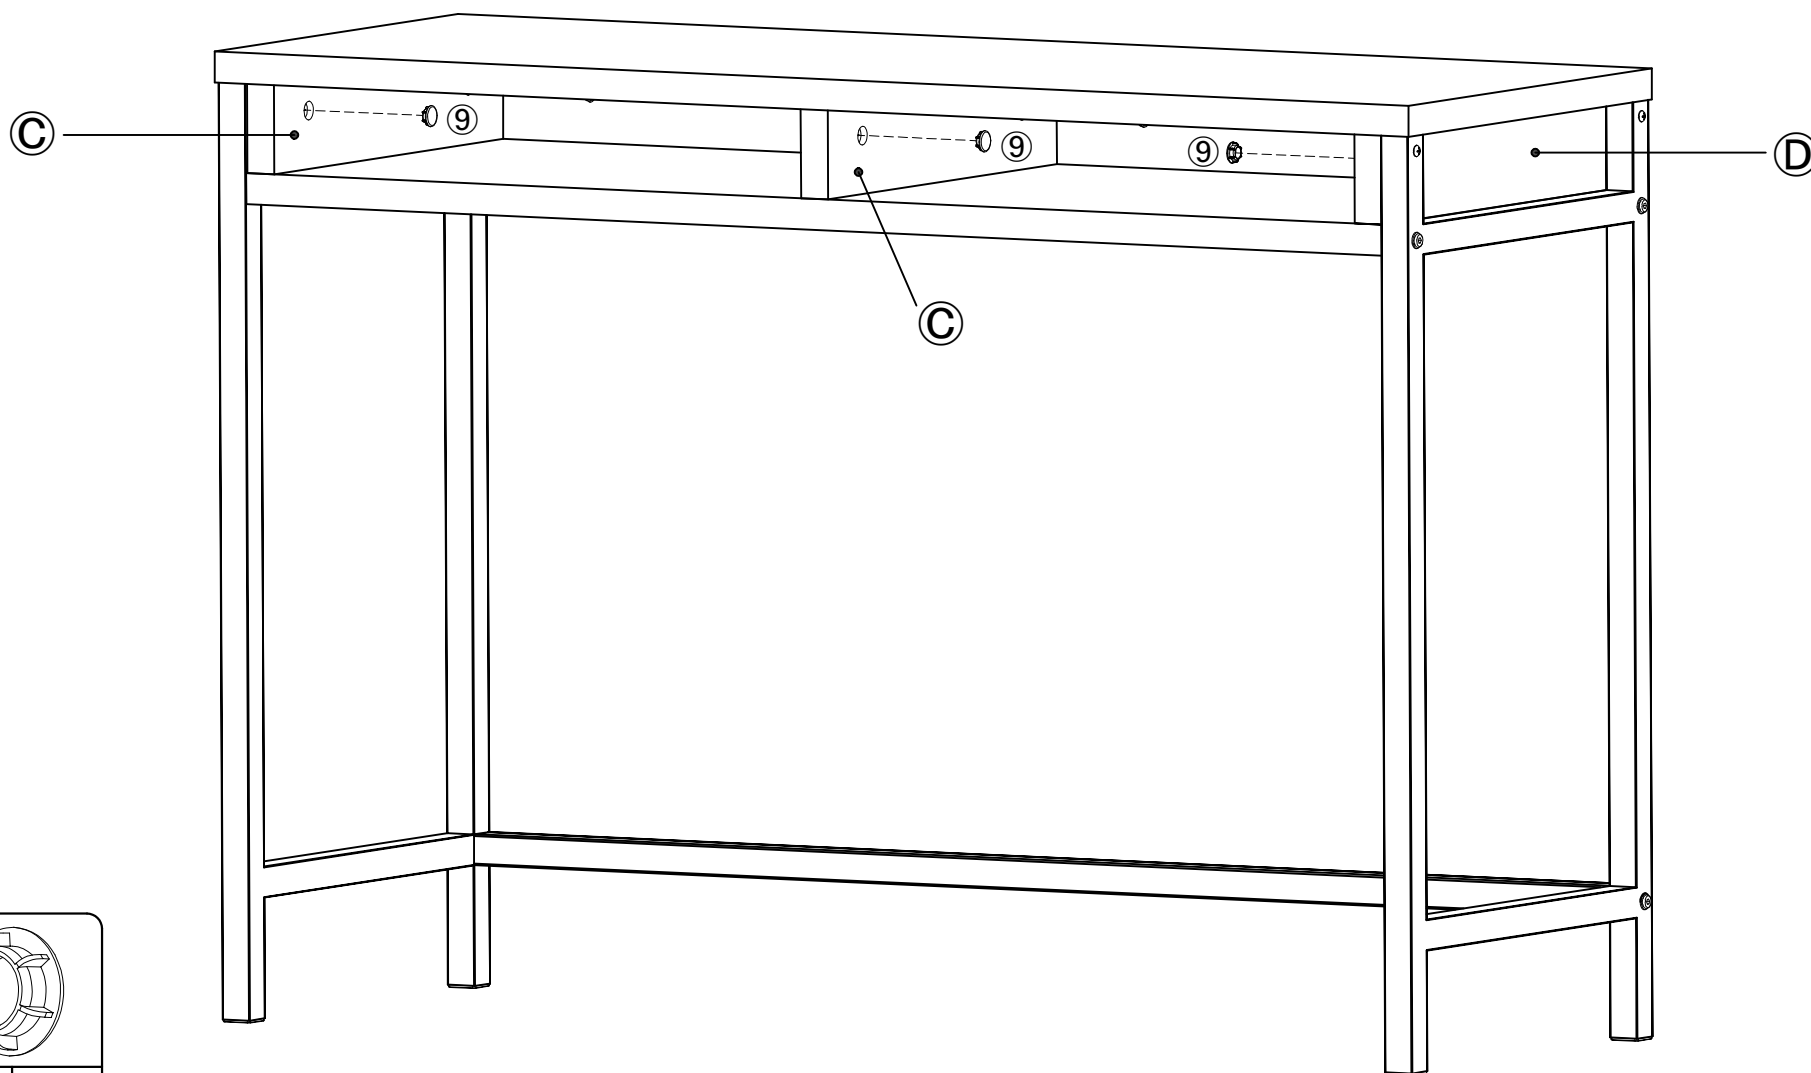

Tapón

**ENHORABUENA, SU ACCESORIO ESTÁ COMPLETO,
¡DISFRUTE Y NO DEJE DE CONTARNOS SU EXPERIENCIA!**

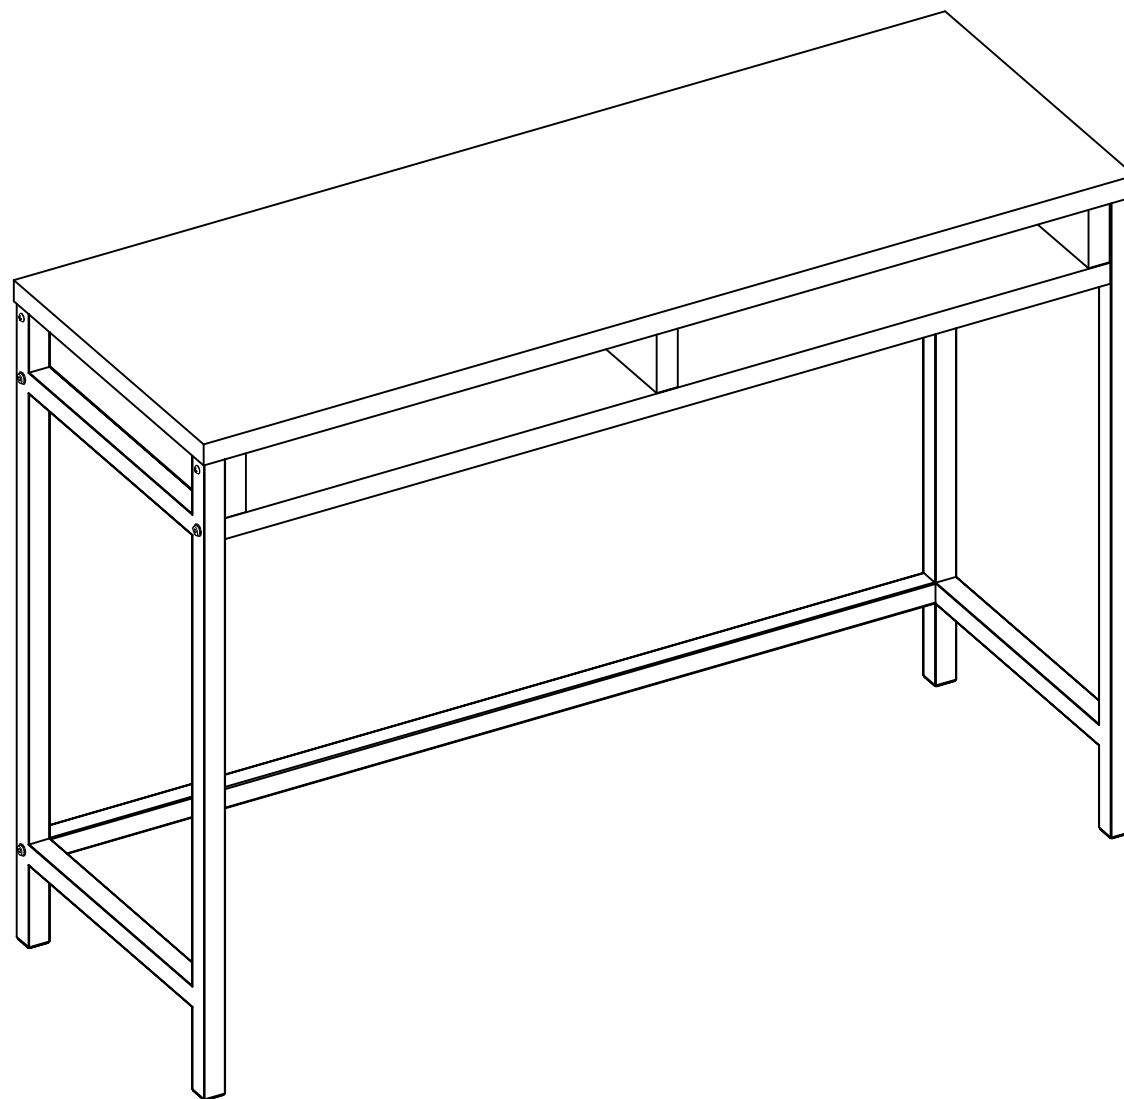

**Por favor de llamarnos para piezas de reemplazo o ayudas: 1-800-729-1569
Lunes - Viernes 9:00 am - 5:00 pm EST**