


# YOUR ZONE TOY CHEST

VENDOR STOCK NUMBERS  
YZ5336278612003-WHITE

**⚠ WARNING:**  
**ADULT ASSEMBLY REQUIRED**

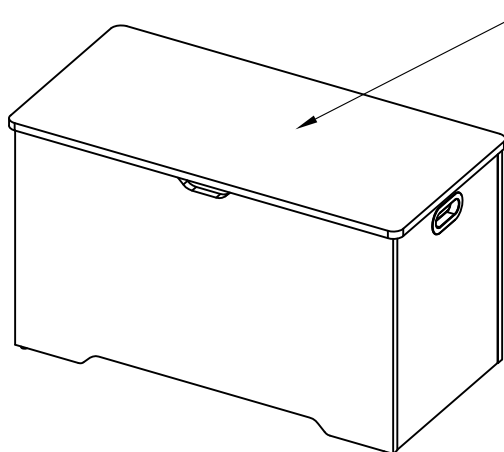

TOY CHEST  
MAXIMUM LOAD  
66 LB (30 KG)


**RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY : 1**  
**ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 1 HOUR**

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- ADDITIONAL PARTS ARE AVAILABLE FOR A FEE.
- THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.

**DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.**  
**INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS.**  
**FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL**  
**1-800-729-1569.**  
**PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.**

**FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE**  
**YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.**

LOT NUMBER \_\_\_\_\_  
DATE OF PURCHASE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

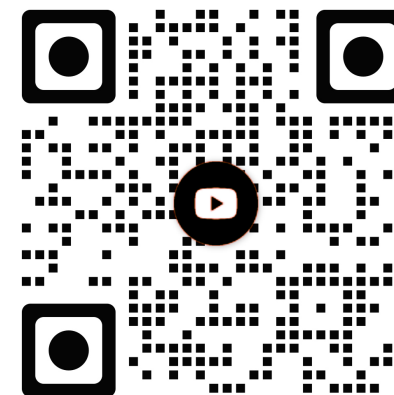

Scan the QR code above for a  
video assembly guide.


**Megaprima Home Pte Ltd.**  
**Designed in the USA**  
**Made in Malaysia**



We are available to assist you Monday -Friday  
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.  
**1-800-729-1569**  
USA only.

# YOUR ZONE TOY CHEST

VENDOR STOCK NUMBERS  
YZ5336278612003-WHITE

|  <b>BEFORE STARTING</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.</li><li>• Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.</li><li>• Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.</li></ul> <p><b>Helpful hints</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Call our toll free number if you need assistance. We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.</li><li>• <b>1-800-729-1569</b> USA only.<br/>Or submit a request through our self-service portal at <a href="http://www.huisenfurniture.zendesk.com">www.huisenfurniture.zendesk.com</a></li></ul> | <div data-bbox="1608 531 1653 874"></div> <div data-bbox="1579 895 1738 957"><b>flat head<br/>screwdriver</b></div> <div data-bbox="1839 531 1883 874"></div> <div data-bbox="1796 895 1971 957"><b>phillips head<br/>screwdriver</b></div> <div data-bbox="1202 1010 1462 1273"></div> <div data-bbox="1514 1094 2096 1193"><b>DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE<br/>YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY<br/>RESULT IN DAMAGE.</b></div> |

**Megaprima Home Pte Ltd.**  
**Designed in the USA**  
**Made in Malaysia**




We are available to assist you Monday -Friday  
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.  
**1-800-729-1569**  
USA only.

---


# YOUR ZONE TOY CHEST

---


VENDOR STOCK NUMBERS  
YZ5336278612003-WHITE

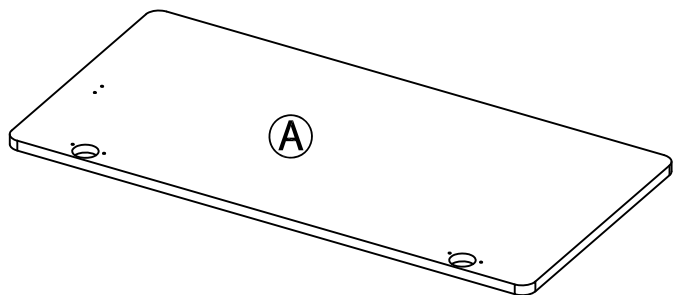


Top Panel  
(Qty: 1)

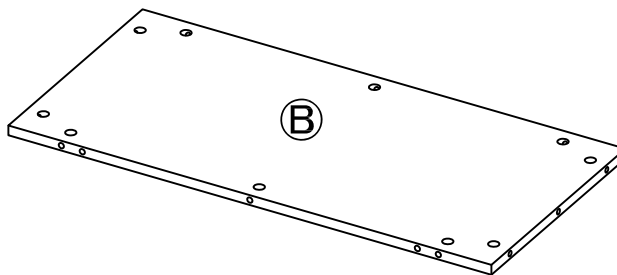


Bottom Panel  
(Qty: 1)

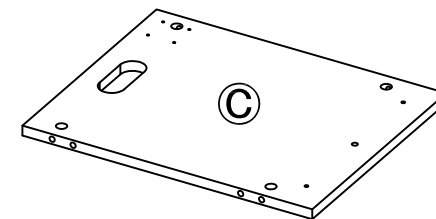


Left Side Panel  
(Qty: 1)

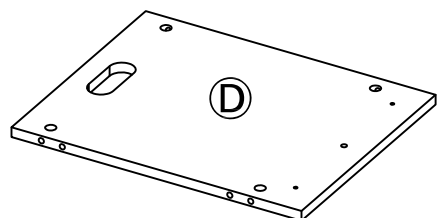

Right Side Panel  
(Qty: 1)

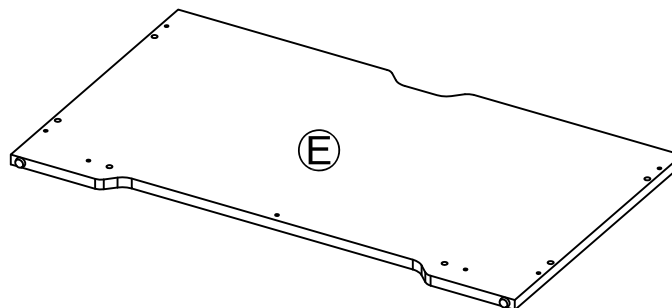

Front Panel  
(Qty: 1)

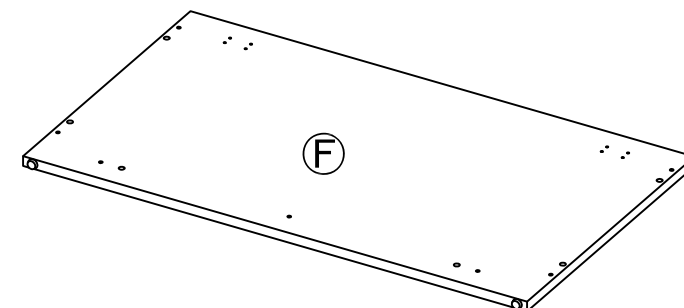

Back Panel  
(Qty: 1)

---



**VERIFY THAT ALL PARTS ARE PRESENT BEFORE BEGINNING**



We are available to assist you Monday -Friday  
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.  
**1-800-729-1569**  
USA only.

# YOUR ZONE TOY CHEST


VENDOR STOCK NUMBERS  
YZ5336278612003-WHITE

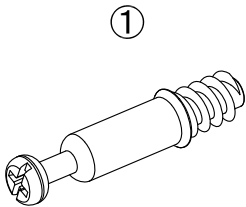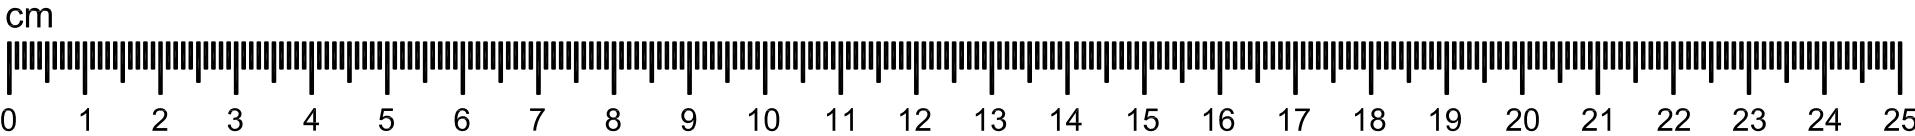


Cam Bolt  
Qty: 18





Cam Lock  
Qty: 18

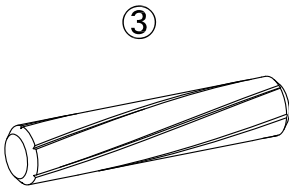


Dowel  
Qty: 14




Screw  
Qty: 12

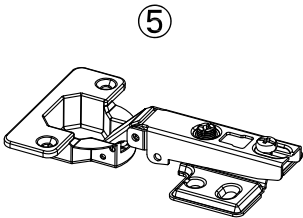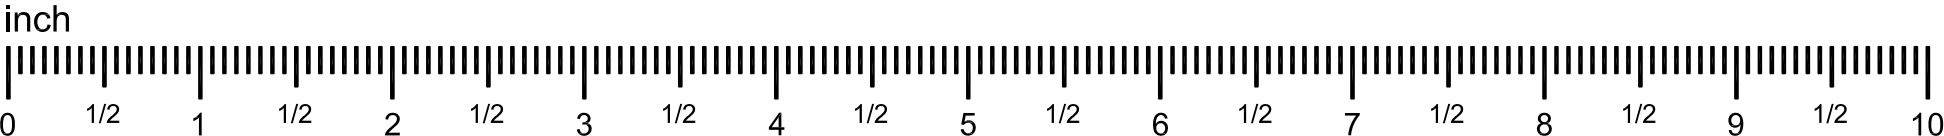

Hinges  
Qty: 2

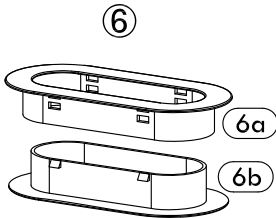

Plastic Handle  
Qty: 2

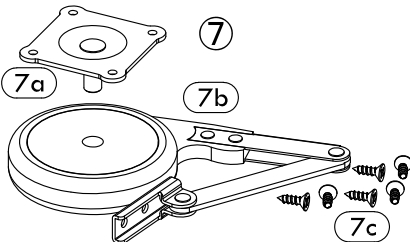

Hinge Support  
Qty: 1


VERIFY THAT ALL PARTS ARE PRESENT BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday  
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.  
**1-800-729-1569**  
USA only.

# YOUR ZONE TOY CHEST

VENDOR STOCK NUMBERS  
YZ5336278612003-WHITE

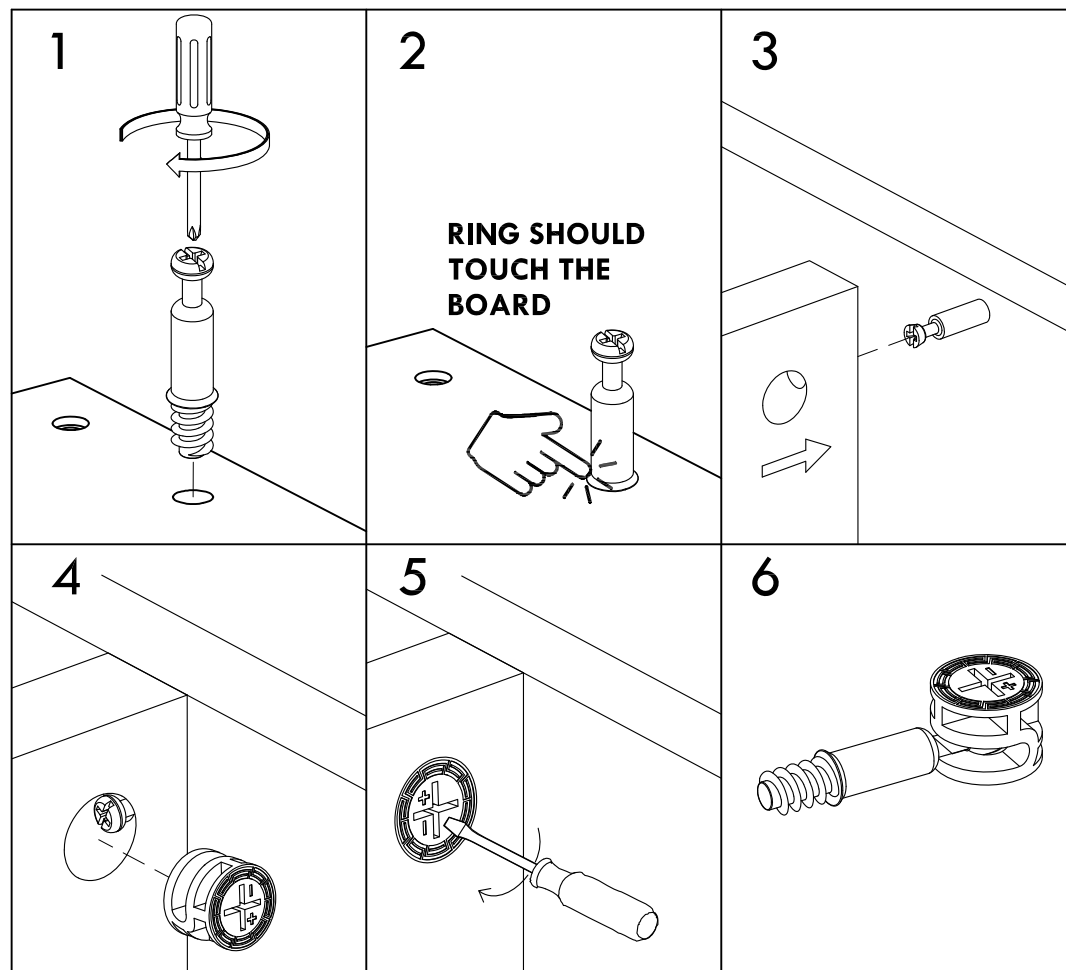

## CAM FASTENING SYSTEM

1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Connect the previously tightened cam bolt to the panel.
4. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. The plus and minus signs should be facing the predrilled hole in the edge of panel.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway clockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**


Megaprima Home Pte Ltd.  
Designed in the USA  
Made in Malaysia




We are available to assist you Monday -Friday  
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.  
**1-800-729-1569**  
USA only.

1




Use Screws ④ to secure Hinges ⑤ to Top Panel (A).

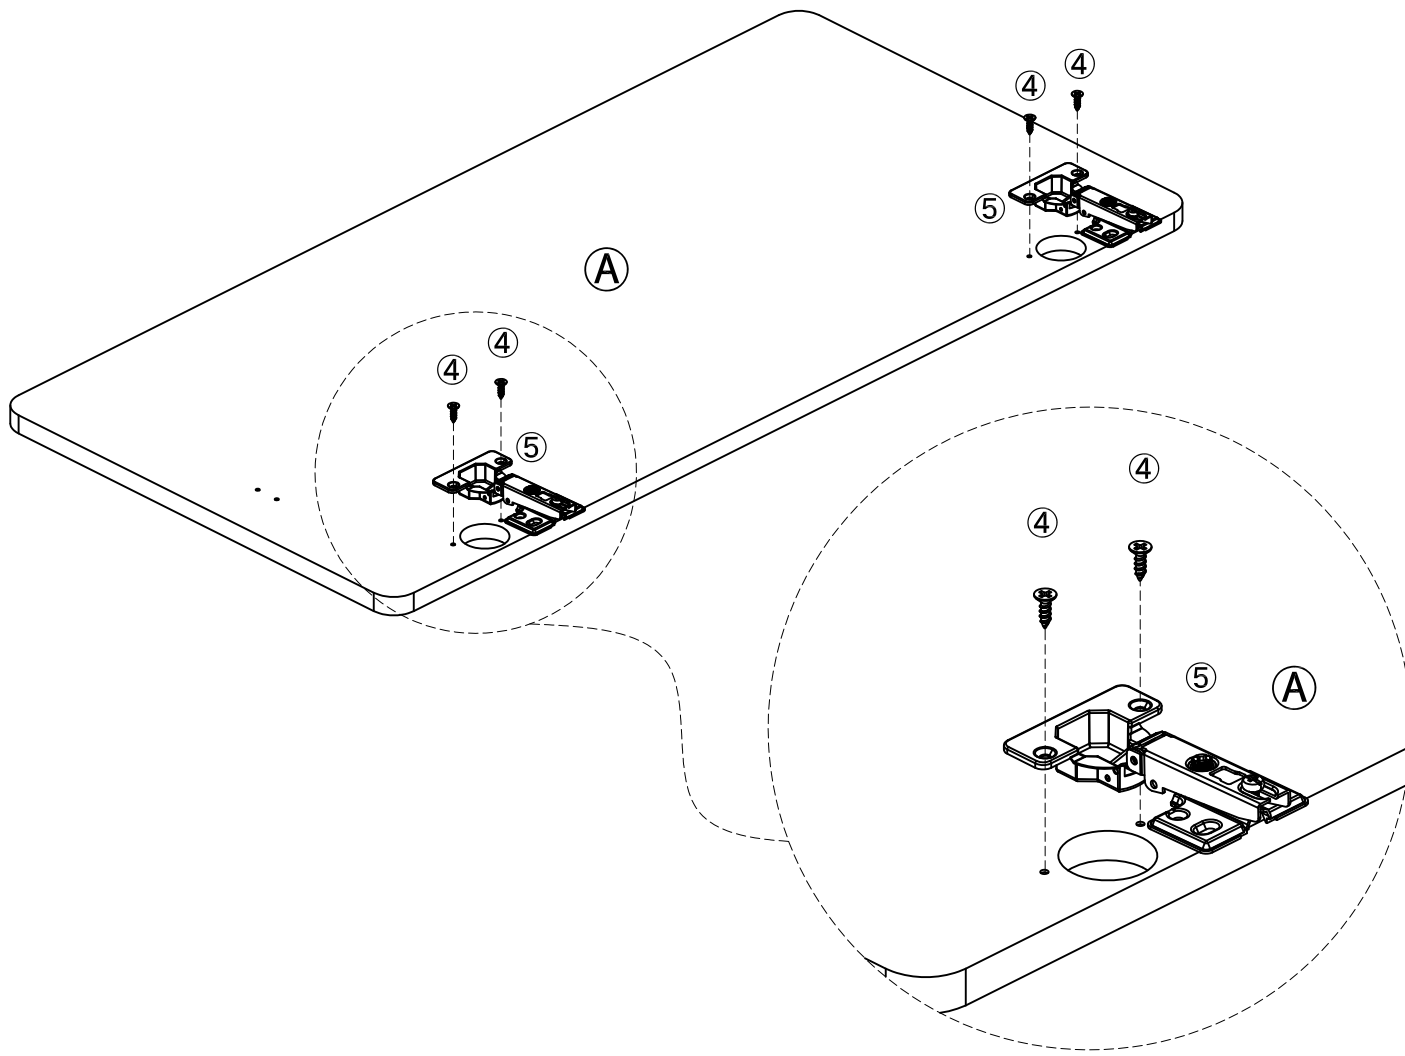

ADDITIONAL NOTES

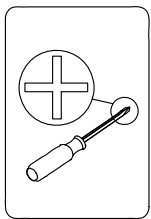


PARTS

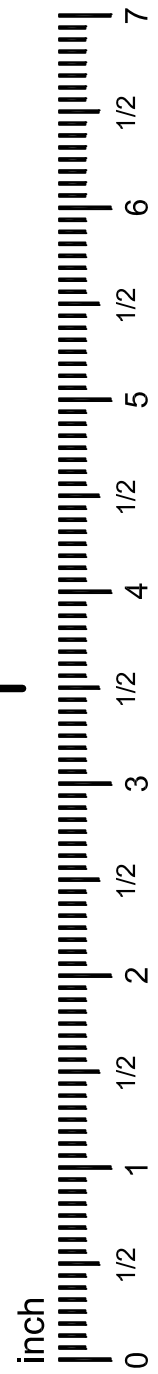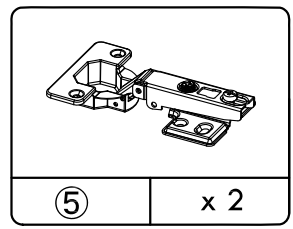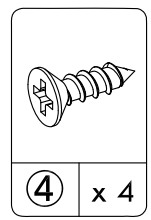


# 2


Insert Dowels ③ into Bottom Panel (B).  
Push dowels into predrilled holes leaving 3/8" exposed.

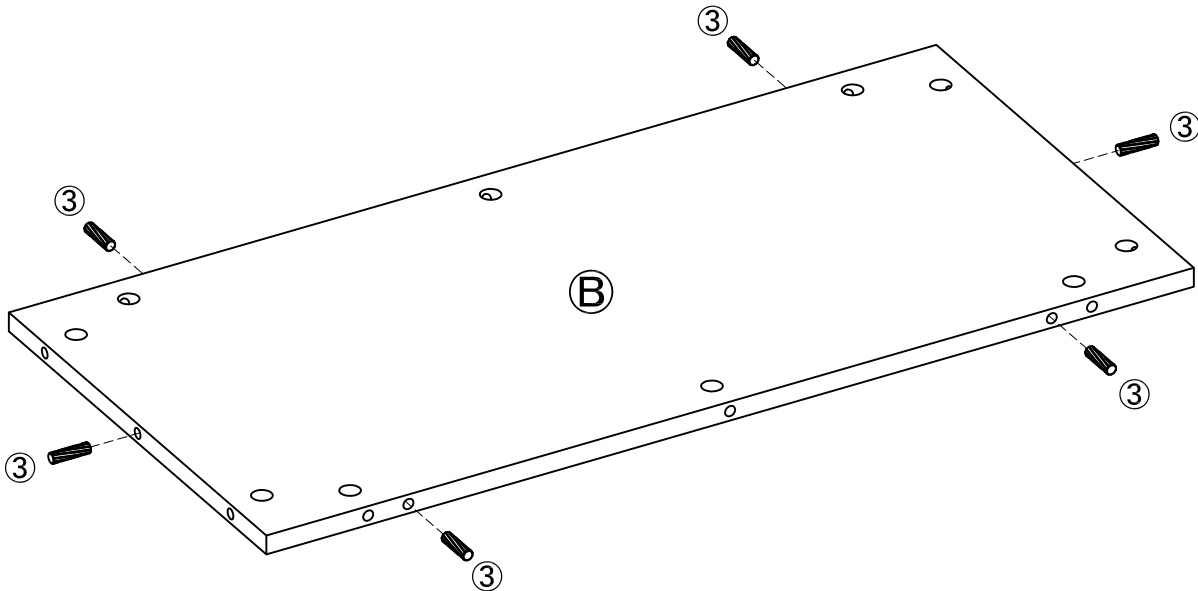


## ADDITIONAL NOTES

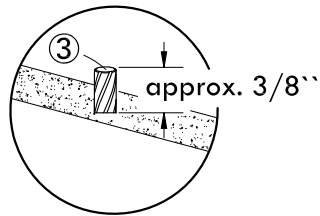

## PARTS

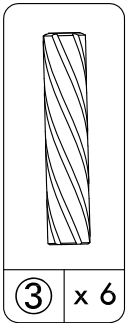


inch



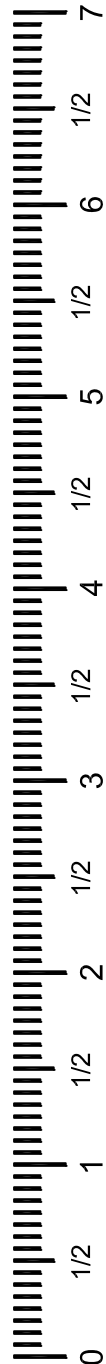


# 3


Screw Cam Bolts ① into (C) & (D) Panels.  
 Insert Dowels ③ into (C) & (D) Panels.  
 Push dowels into predrilled holes leaving 3/8" exposed.

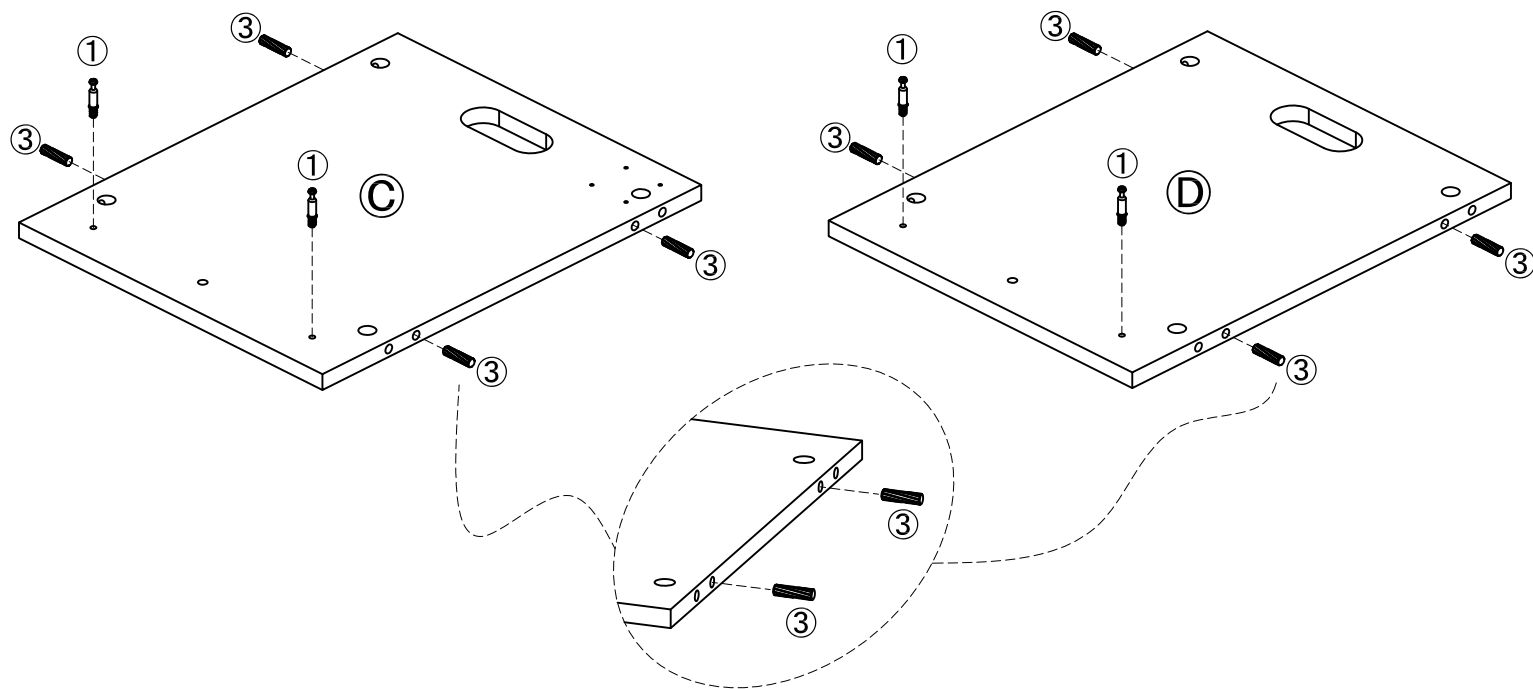


## ADDITIONAL NOTES

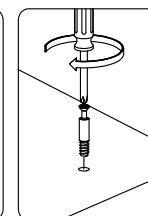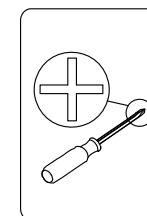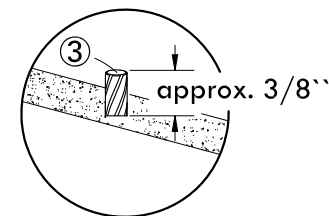

## PARTS

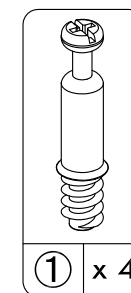


① x 4

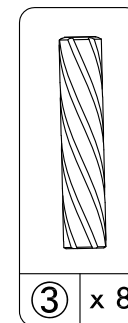


③ x 8

inch

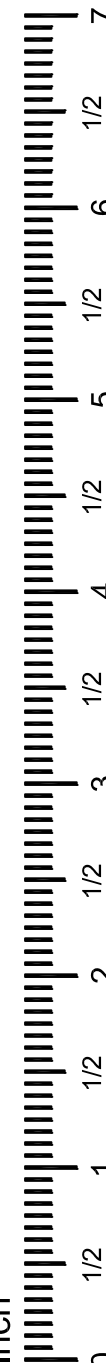


# 4


Screw Cam Bolts ① into (E) & (F) Panels.

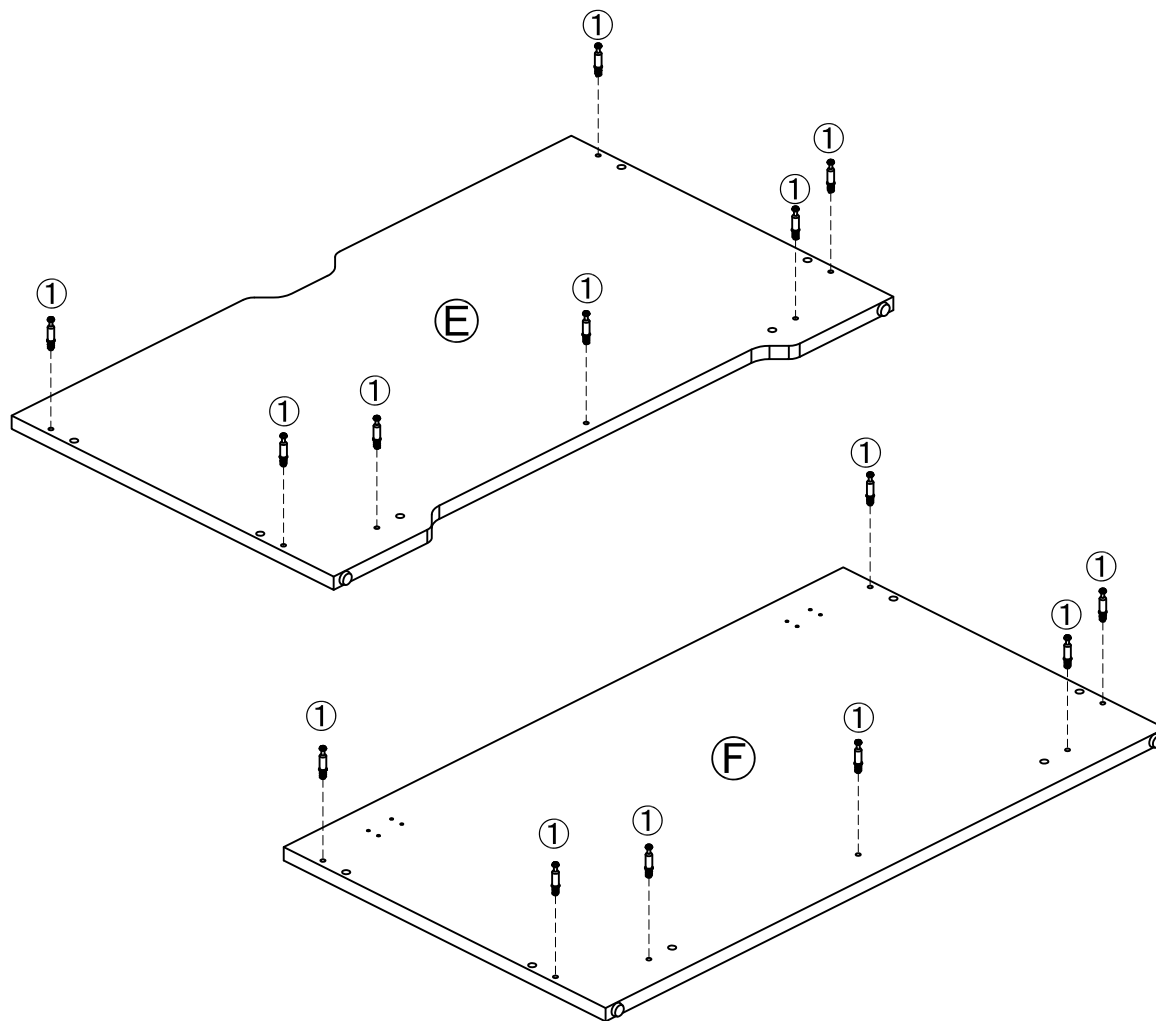

## ADDITIONAL NOTES

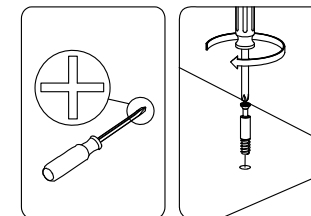


## PARTS

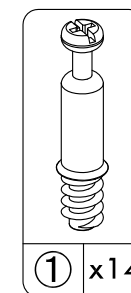



① x14

inch

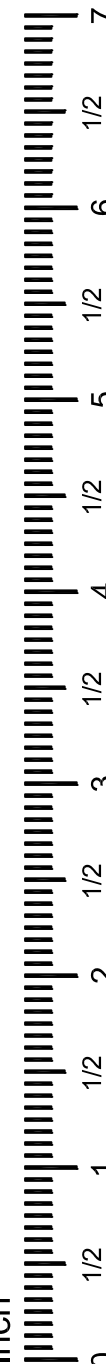

# 5

Connect Left Side Panel (C) to Bottom Panel (B).  
 Insert Cam Locks ② into Bottom Panel (B).  
 Using a flat head screwdriver, turn each Cam Lock ② 180° clockwise.

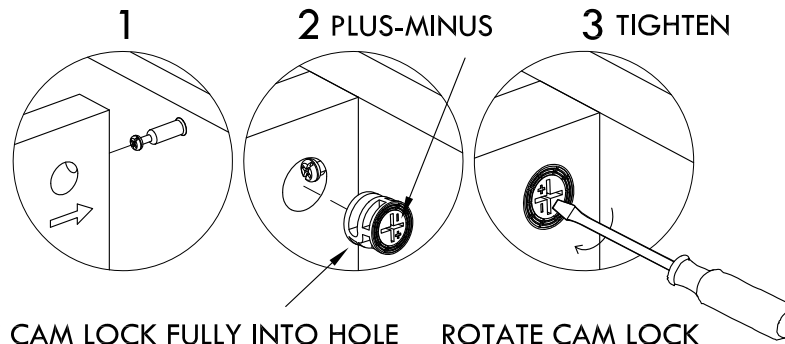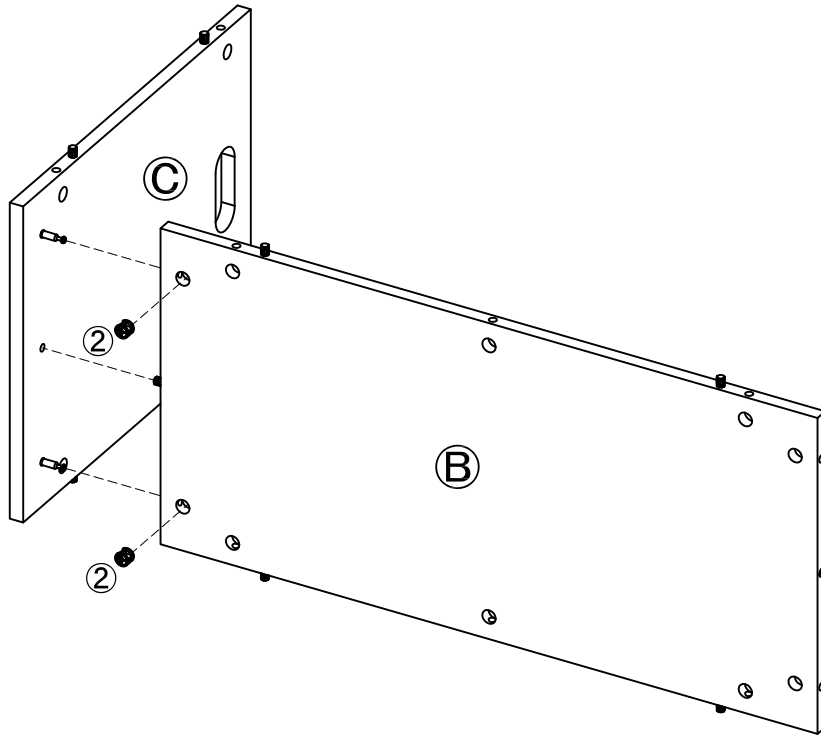


1  
 2 PLUS-MINUS  
 3 TIGHTEN


INSERT CAM LOCK FULLY INTO HOLE  
 WITH PLUS-MINUS SYMBOLS FACING  
 PREDRILLED HOLE IN EDGE OF PANEL

ROTATE CAM LOCK  
 CLOCKWISE 180° TO  
 SECURELY FASTEN


## ADDITIONAL NOTES

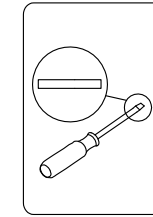

## PARTS


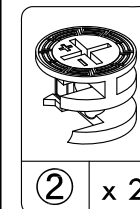


inch

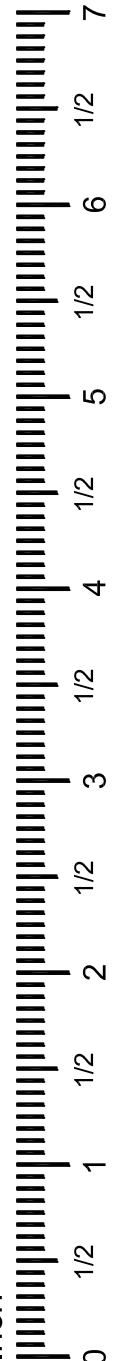

# 6

Connect Right Side Panel (D) to Bottom Panel (B).  
 Insert Cam Locks ② into Bottom Panel (B).  
 Using a flat head screwdriver, turn each Cam Lock ② 180° clockwise.

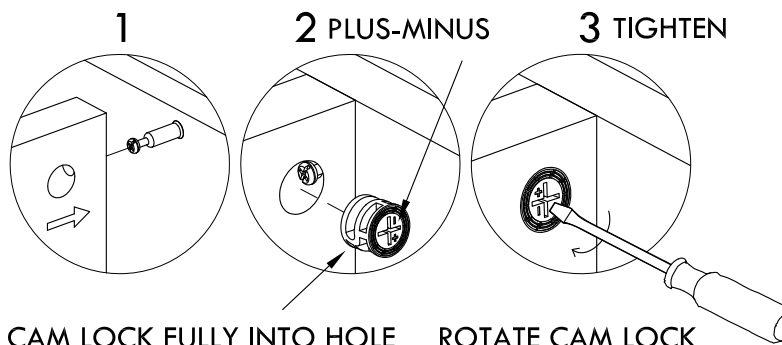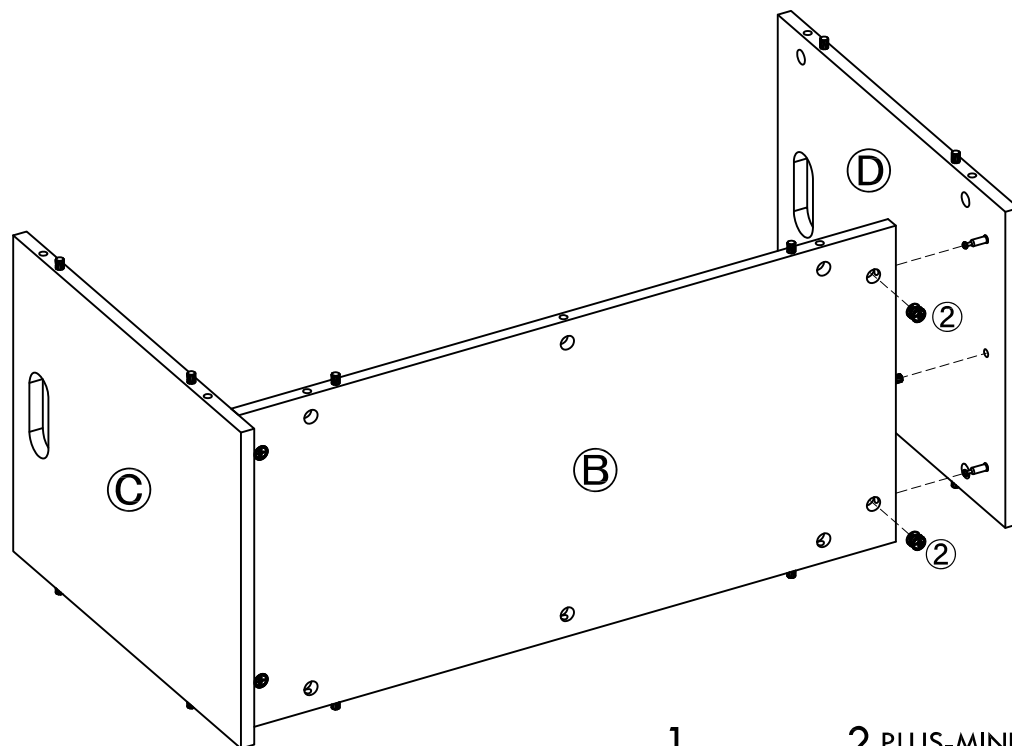


1  
 2 PLUS-MINUS  
 3 TIGHTEN


INSERT CAM LOCK FULLY INTO HOLE  
 WITH PLUS-MINUS SYMBOLS FACING  
 PREDRILLED HOLE IN EDGE OF PANEL

ROTATE CAM LOCK  
 CLOCKWISE 180° TO  
 SECURELY FASTEN


## ADDITIONAL NOTES

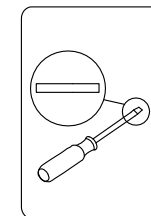

## PARTS


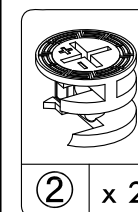


inch

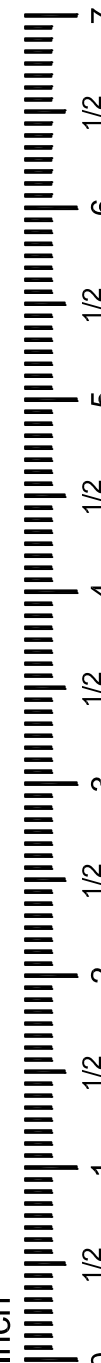

# 7


Connect Front Panel (E) to the structure.  
 Insert Cam Locks ② into Bottom Panel (B) and Side Panels (C) & (D).  
 Using a flat head screwdriver, turn each Cam Lock ② 180° clockwise.

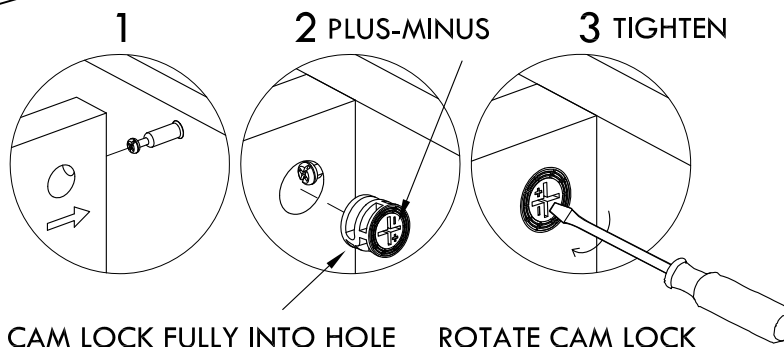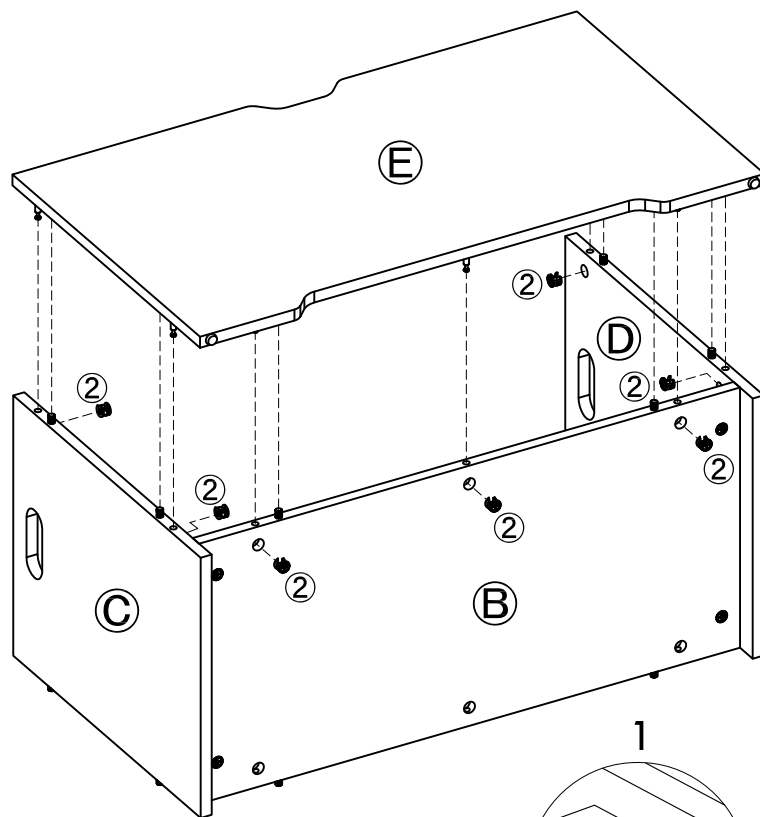


1  
 INSERT CAM LOCK FULLY INTO HOLE  
 WITH PLUS-MINUS SYMBOLS FACING  
 PREDRILLED HOLE IN EDGE OF PANEL

2 PLUS-MINUS  
 3 TIGHTEN  
 ROTATE CAM LOCK  
 CLOCKWISE 180° TO  
 SECURELY FASTEN


## ADDITIONAL NOTES

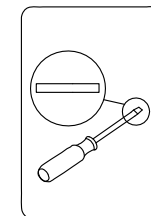

## PARTS


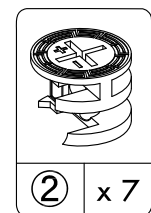


inch

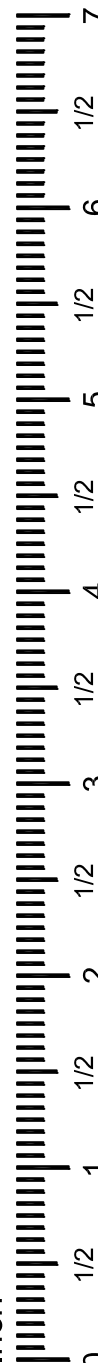

# 8


Carefully flip the unit over so the (E) Panel is resting on the floor and connect Back Panel (F) to the structure. Insert Cam Locks ② into Bottom Panel (B) and Side Panels (C) & (D). Using a flat head screwdriver, turn each Cam Lock ② 180° clockwise.

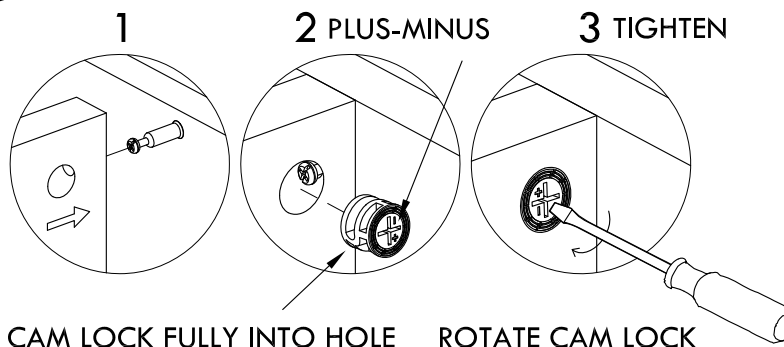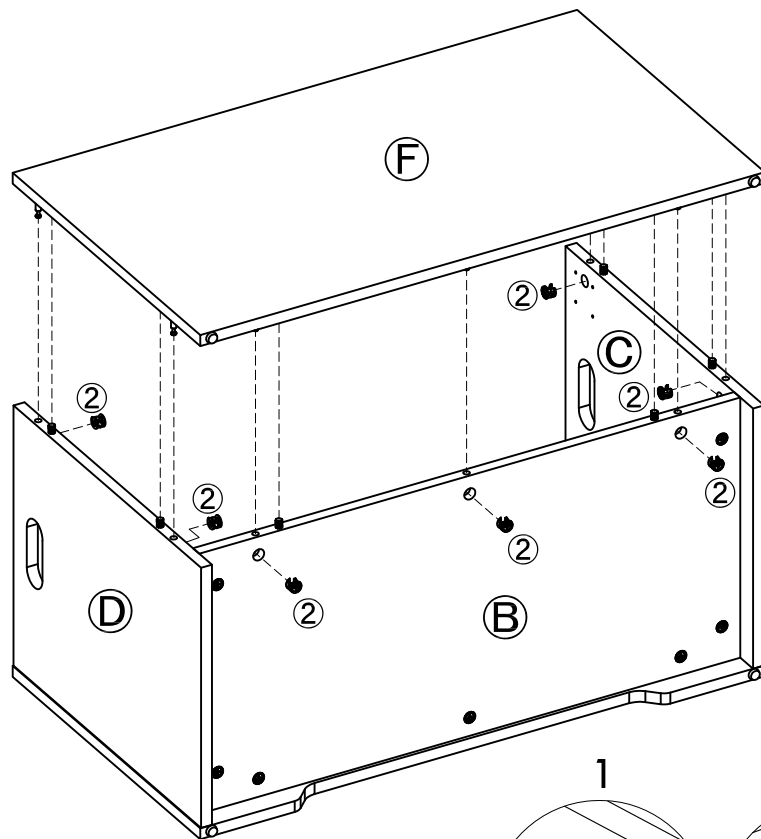


INSERT CAM LOCK FULLY INTO HOLE WITH PLUS-MINUS SYMBOLS FACING PREDRILLED HOLE IN EDGE OF PANEL

ROTATE CAM LOCK CLOCKWISE 180° TO SECURELY FASTEN


## ADDITIONAL NOTES

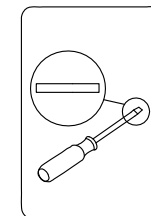

## PARTS


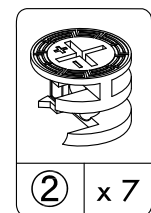


inch

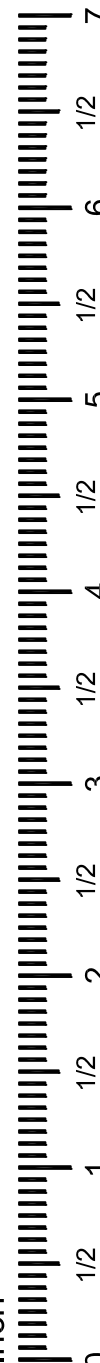


# 9


Insert Plastic Handles (6a) into Side Panels (C) & (D).

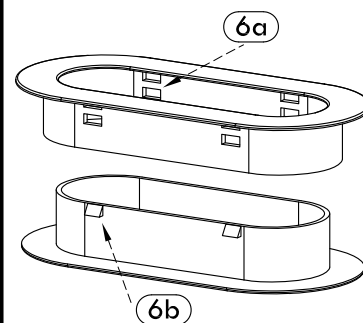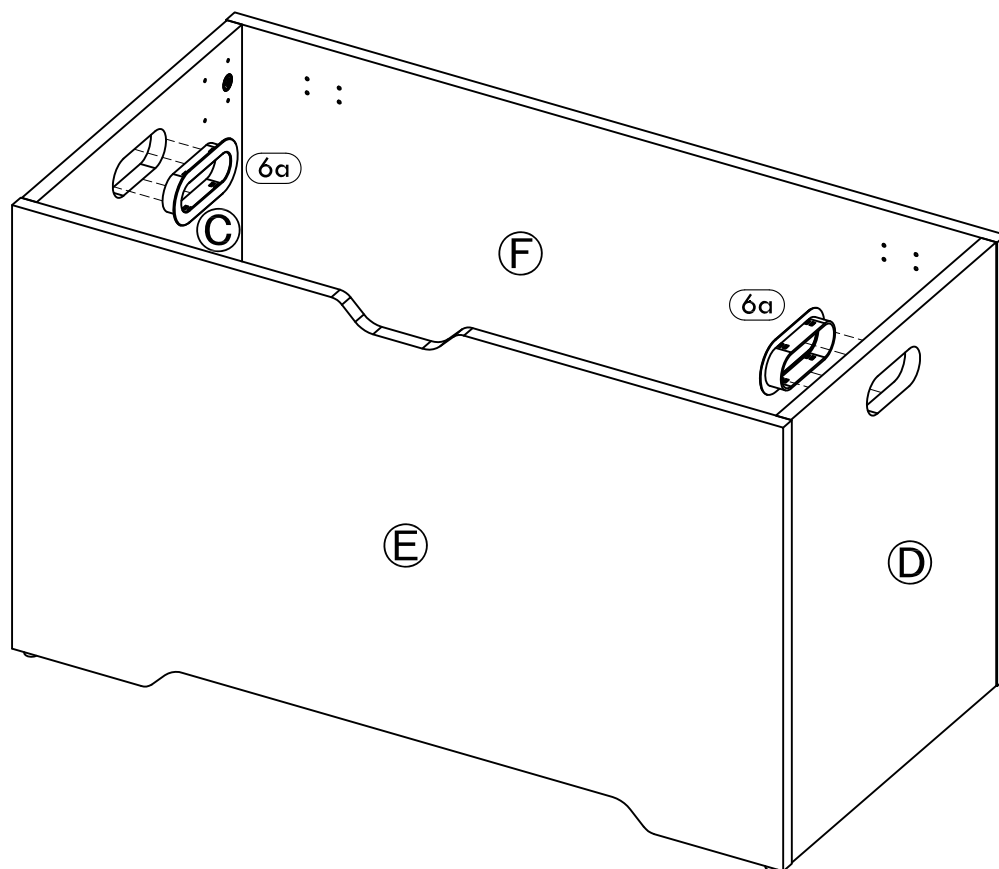

## PARTS


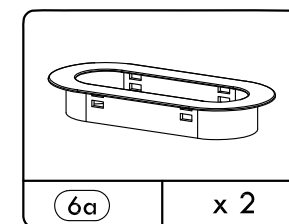


inch

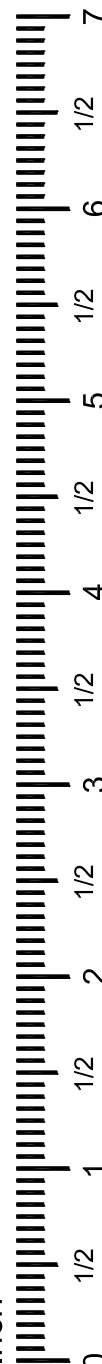


# 10


Insert Plastic Handles (6b) into Side Panels (C) & (D).

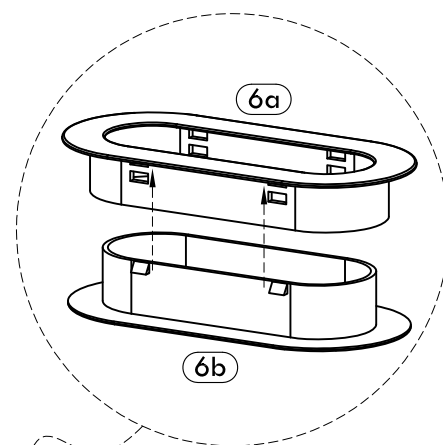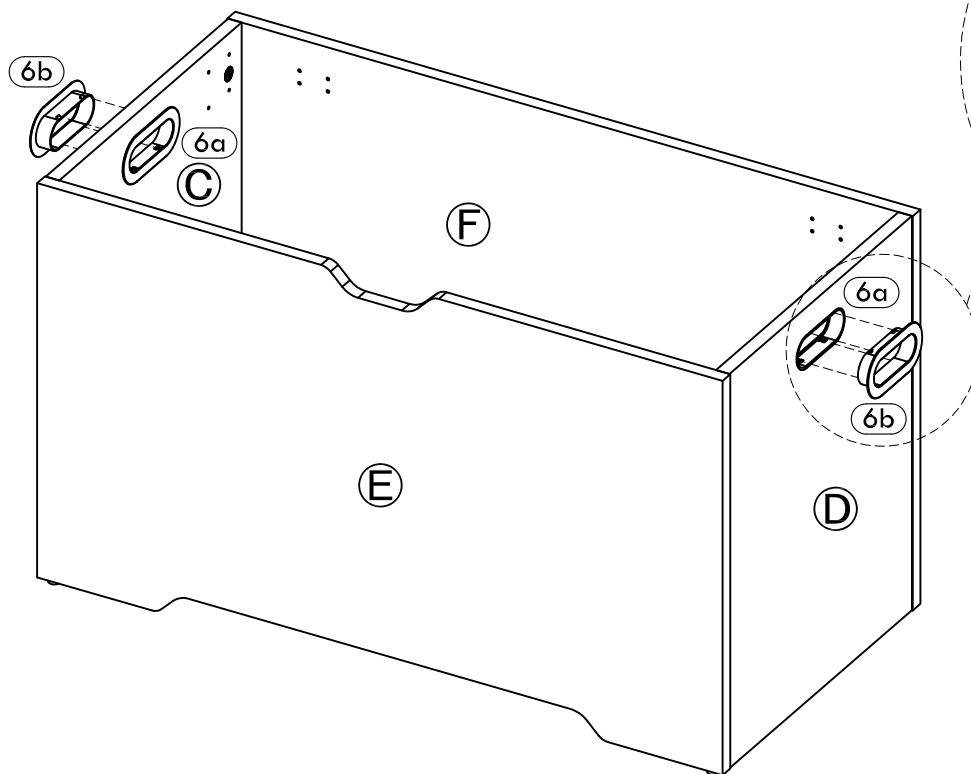


**x 2**

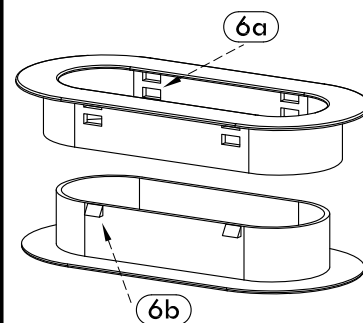


**PARTS**

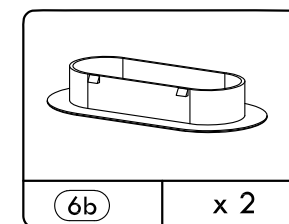


inch

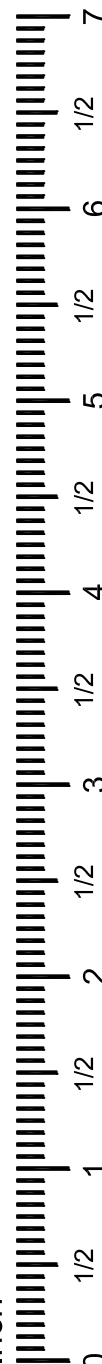



Use Hinge Support Screws (7c) to attach hardware (7a) to Left Side Panel (C).

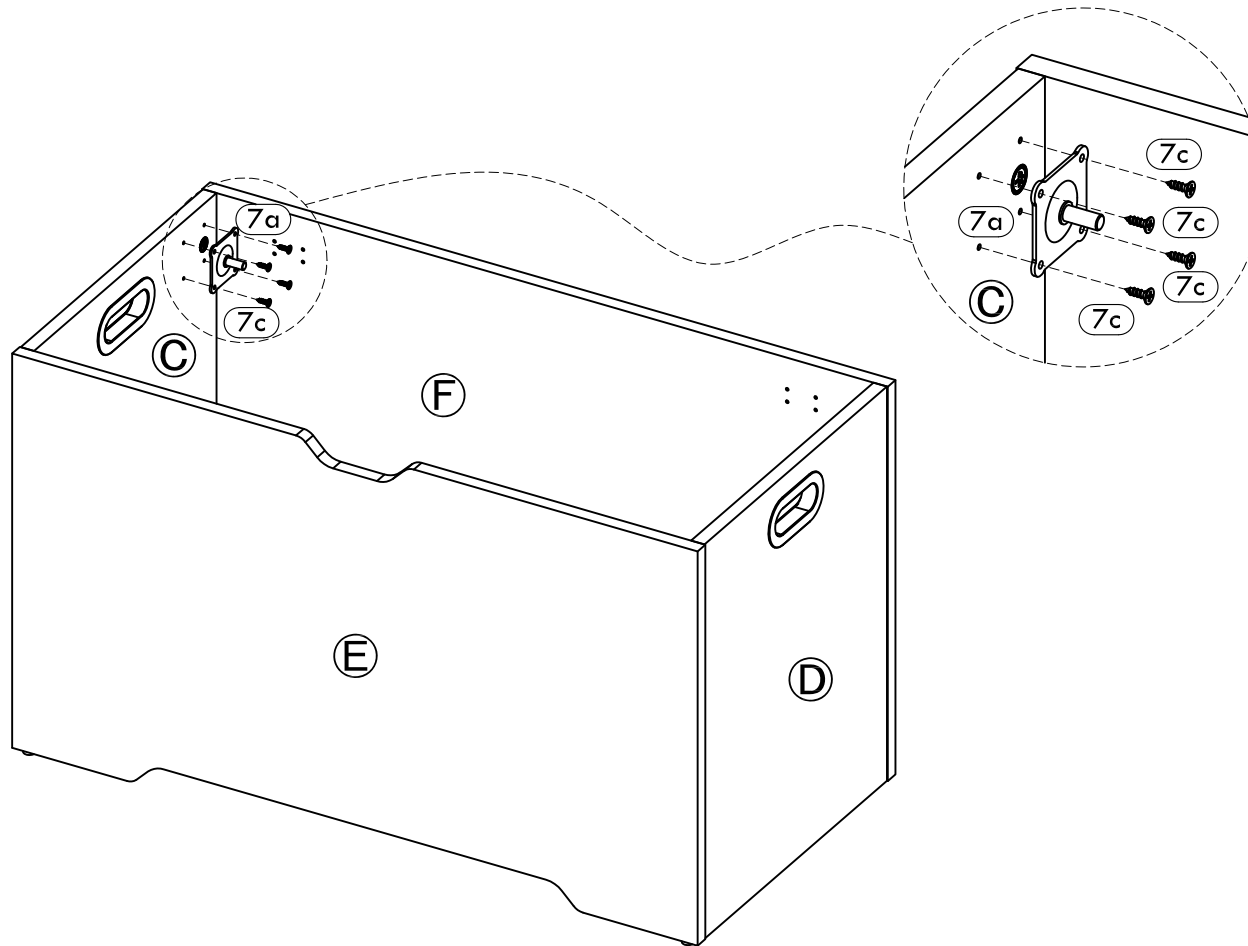

## ADDITIONAL NOTES

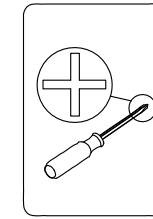

## PARTS

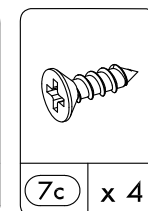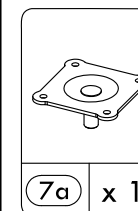


inch




# 12

Carefully turn unit over so the Back Panel (F) is resting flat on the floor.  
Use Screws ④ to Attach Top Panel (A) to Back Panel (F).

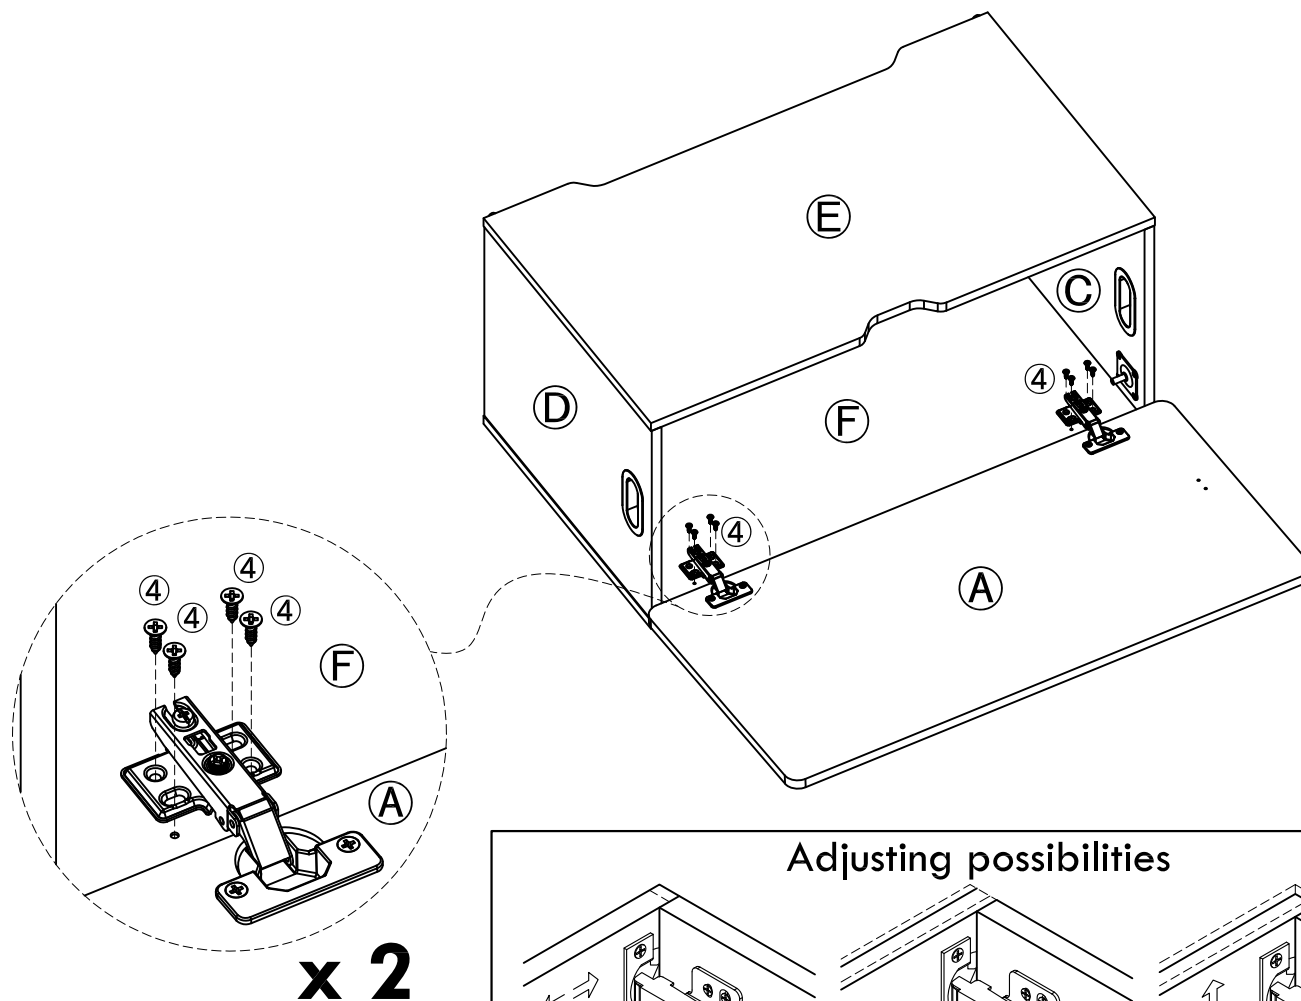


x 2


## Adjusting possibilities

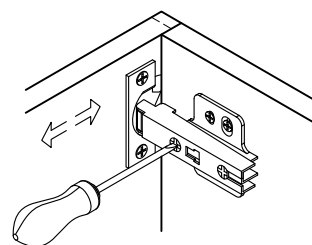

\* Lateral adjustment  
by screw adjustment

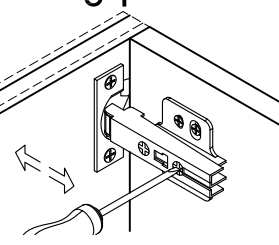


\* Front-to-back by  
slackening the  
hinge-arm  
mounting screw

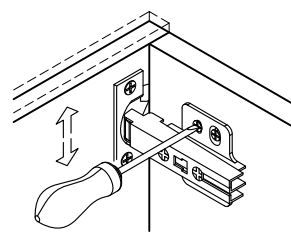


\* Vertical adjustment via  
mounting plate(via slots or,  
if in two pieces, by screws)

## ADDITIONAL NOTES

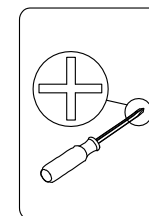


## PARTS

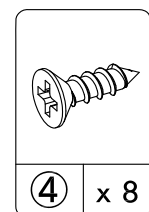


④ x 8

inch




# 13

Connect Hinge Support (7b) to (7a).

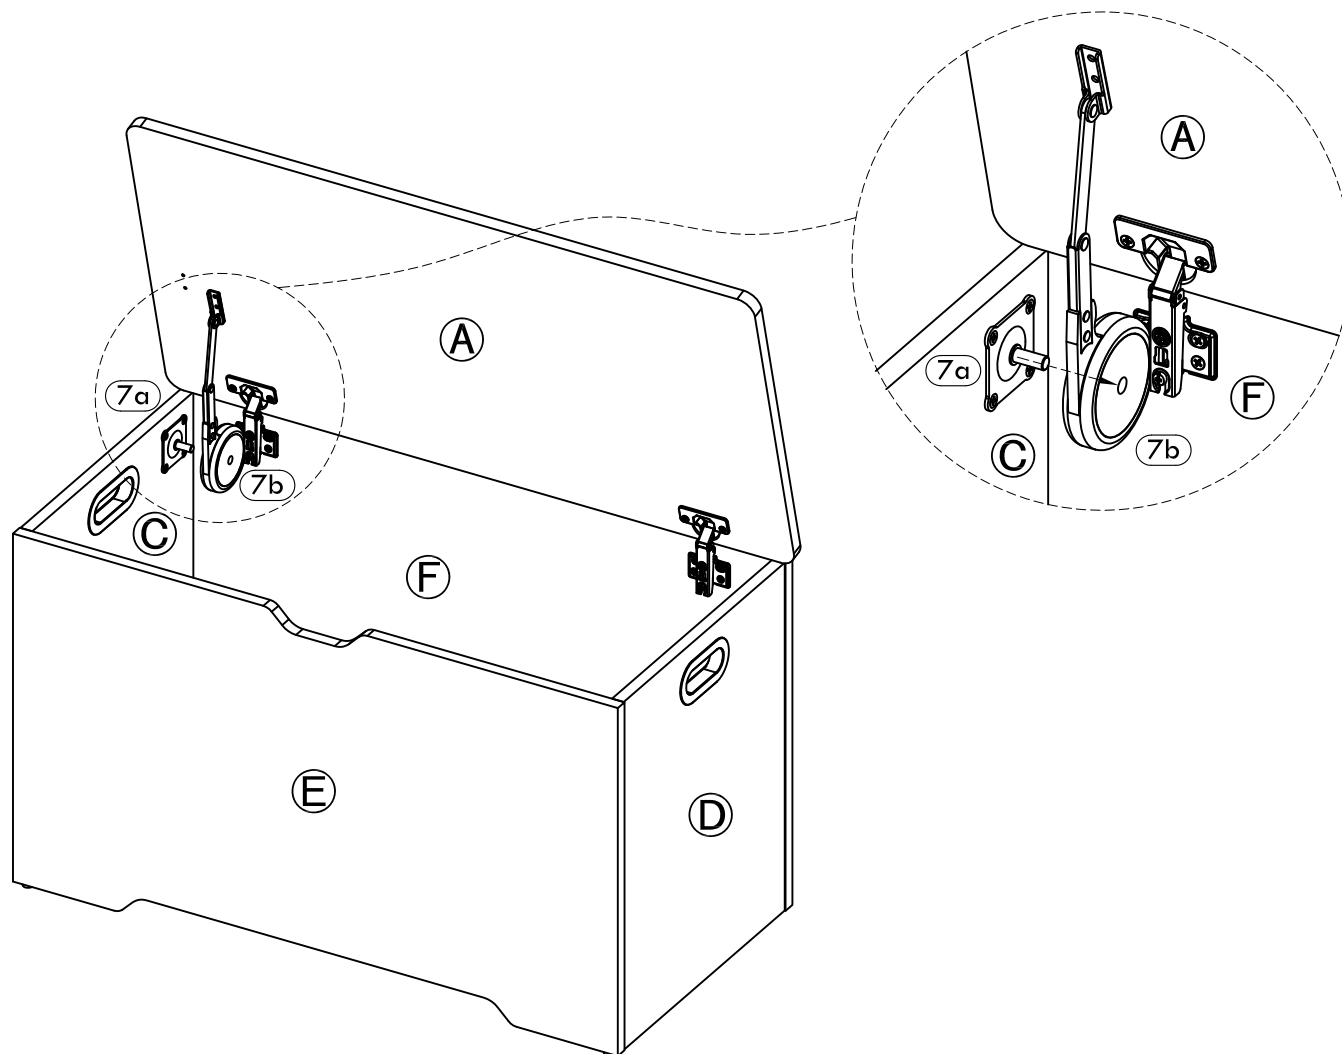

## PARTS

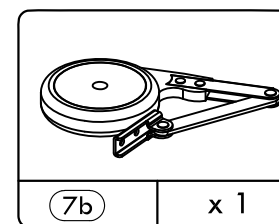

(7b)


x 1

inch




# 14


Use Hinge Support Screws (7c) to attach Hinge Support to Top Panel (A).

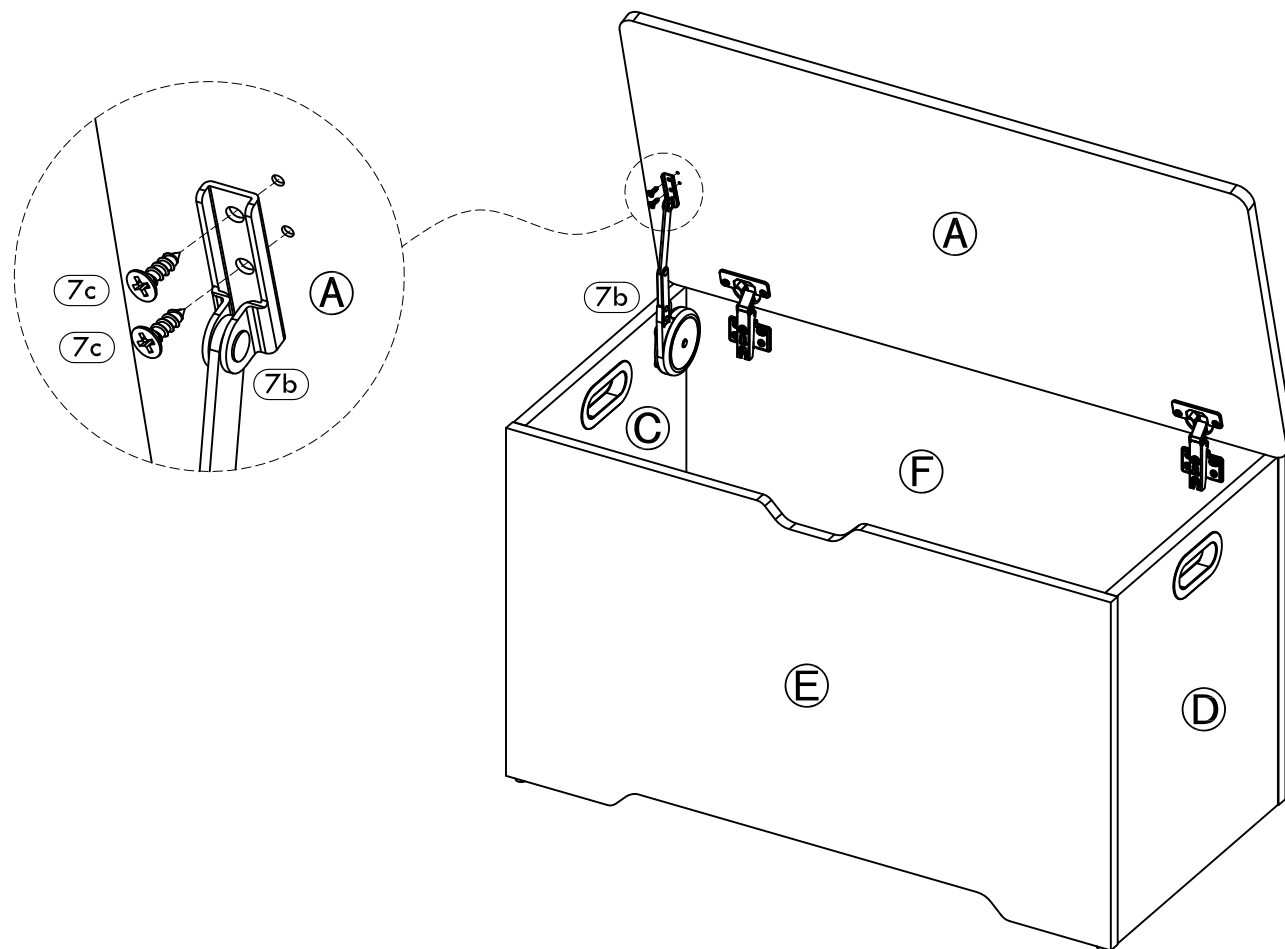

## ADDITIONAL NOTES

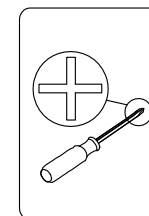


## PARTS

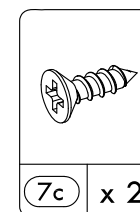


7c x 2

inch



---

**CONGRATULATIONS, YOUR UNIT IS COMPLETE,  
PLEASE ENJOY AND BE SURE TO TELL US ABOUT YOUR EXPERIENCE!**

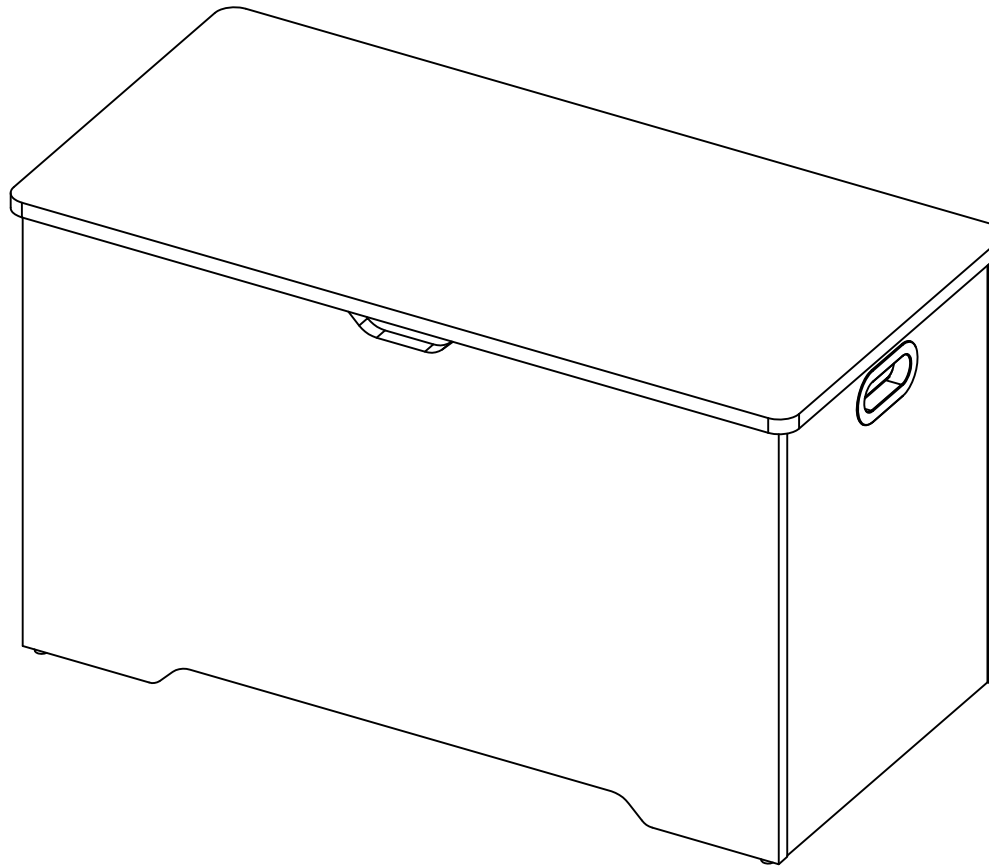


**Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569  
Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST**

# YOUR ZONE CAJA DE JUGUETES

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR  
YZ5336278612003-BLANCO

**⚠ ADVERTENCIA:**  
**ASAMBLEA DE ADULTO REQUERIDO**

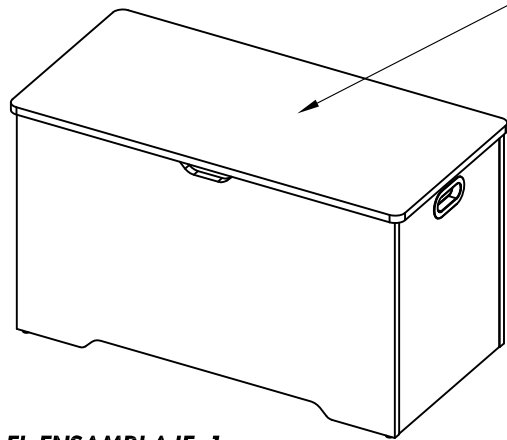


CAJA DE JUGUETES  
CARGA MÁXIMA  
66 LB (30 KG)

**NÚMERO DE PERSONAS RECOMENDADO PARA EL ENSAMBLAJE: 1**  
**TIEMPO ESTIMADO DE ENSAMBLAJE: 1 HORA**

- LLAME A NUESTRO NÚMERO GRATUITO **1-800-729-1569** PARA OBTENER MÁS AYUDA.
- PIEZAS ADICIONALES ESTÁN DISPONIBLES POR UNA TARIFA.
- ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD. POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS.
- NO DEJAR A LOS NIÑOS SUBIR O JUGAR SOBRE LA UNIDAD.
- LIMPIAR EL PRODUCTO CON TU PULIDOR FAVORITE DE MUEBLE Y UN TRAPO BLANDO.
- NO USAR QUÍMICOS FUERTES O PRODUCTO DE LIMPIEZA ABRASIVO.
- MUEVA SUS NUEVOS MUEBLES CUIDADOSAMENTE CON DOS PERSONAS, NUNCA EMPUJE O ARRASTRE LA UNIDAD.

**NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.**  
**TIENDAS INDIVIDUALES NO RESERVAN PIEZAS.**  
**PARA PIEZAS PERDIDAS O DAÑADAS LLAME AL**  
**1-800-729-1569.**  
**PARTES SERÁN ENVIADOS DE FORMA GRATUITA.**  
  
**PARA UN SERVICIO RÁPIDO Y CONFIABLE, POR**  
**FAVOR DE TENER A MANO EL MANUAL DE**  
**ENSAMBLAJE.**

NÚMERO DE PARTIDA \_\_\_\_\_  
FECHA DE COMPRA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

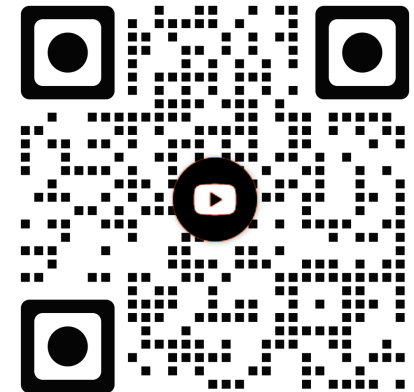

Escanee el código arriba para ver  
la guía de vídeo de ensamblaje.

**Megaprima Home Pte Ltd.**  
**Diseñado en el E.E.U.U.**  
**Hecho en Malaysia**



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes  
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.  
**1-800-729-1569**  
Sólo E.E.U.U.

# YOUR ZONE CAJA DE JUGUETES

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR  
YZ5336278612003-BLANCO




## ANTES DE COMENZAR

- Leer y entender todos los pasos cuidadosamente antes de comenzar. si no se sigue cada paso en el orden correcto, el montaje será difícil y puede ocasionar daños.
- Trabajar en una zona amplia, mejor sobre la alfombra, cerca del sitio donde la unidad se utiliza.
- Asegurarse de que todas las piezas estén incluidos. La mayoría de los tableros están etiquetados con una pegatina removible.

### Consejos útiles

- Llamar a nuestro número gratis para ayuda. Estamos disponibles para ayudarlo de lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm hora de la zona este.
- **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.  
O haga una solicitud a través de nuestro portal de autoservicio en [www.huisenfurniture.zendesk.com](http://www.huisenfurniture.zendesk.com)

## HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ENSAMBLAR



destornillador de  
cabeza plana



destornillador de  
cabeza phillips



**NO UTILICE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS  
PARA MONTAR SUS MUEBLES.  
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PUEDEN  
PROVOCAR DAÑOS.**

**Megaprima Home Pte Ltd.**  
**Diseñado en el E.E.U.U.**  
**Hecho en Malaysia**




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes  
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.  
**1-800-729-1569**  
Sólo E.E.U.U.

---


# YOUR ZONE CAJA DE JUGUETES

---


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR  
YZ5336278612003-BLANCO

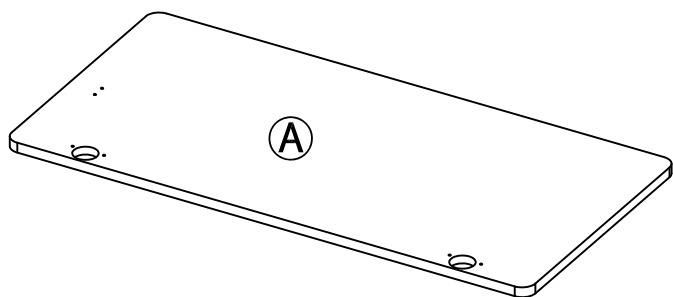


Panel Superior  
(Cantidad: 1)

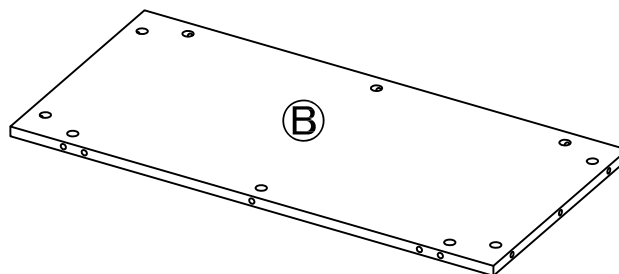


Panel Inferior  
(Cantidad: 1)

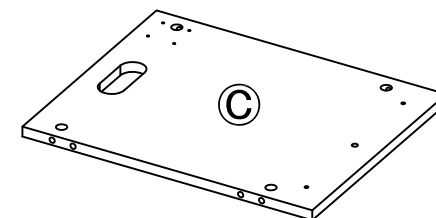


Panel Lateral Izquierdo  
(Cantidad: 1)

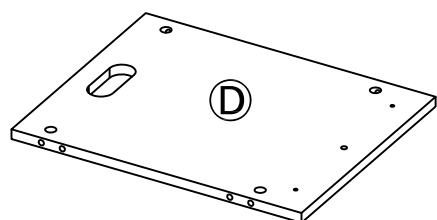

Panel Lateral Derecho  
(Cantidad: 1)

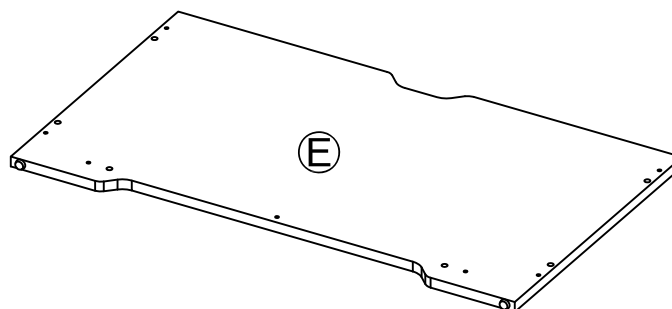

Panel Frontal  
(Cantidad: 1)

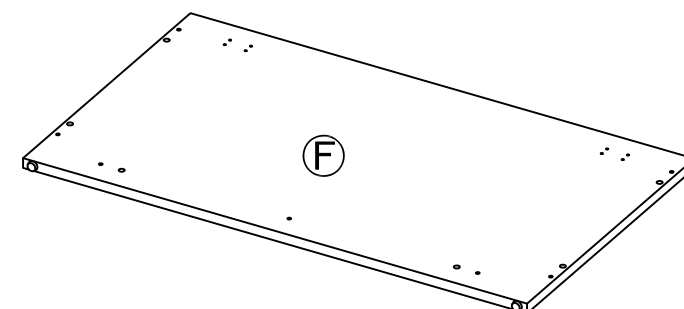

Panel Posterior  
(Cantidad: 1)

---


**VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES  
DE COMENZAR**




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes  
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.  
**1-800-729-1569**  
Sólo E.E.U.U.

# YOUR ZONE CAJA DE JUGUETES

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR  
YZ5336278612003-BLANCO

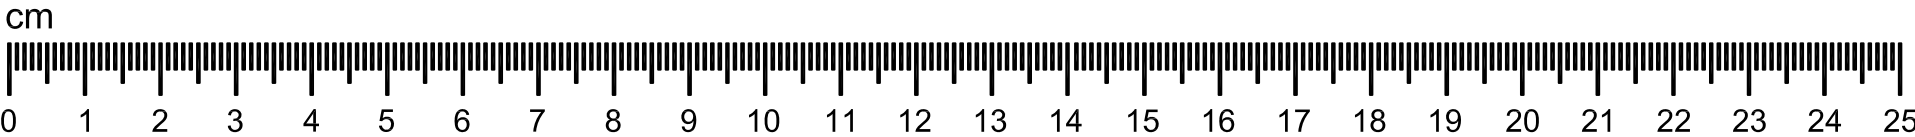

①

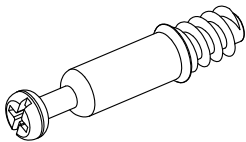


Tornillo De Combadura  
Cantidad: 18

②




Cerrojo De Combadura  
Cantidad: 18

③




Clavija  
Cantidad: 14


④



Tornillo  
Cantidad: 12

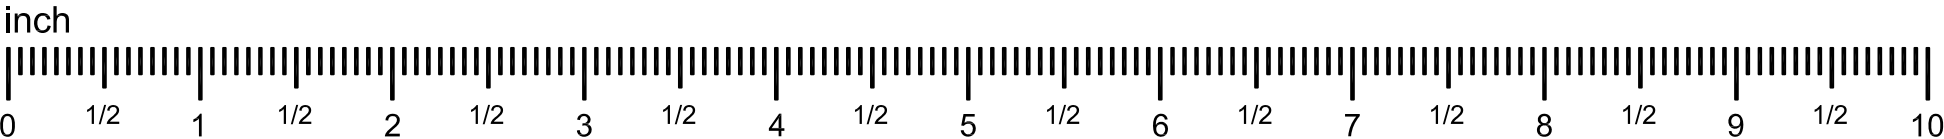


⑤

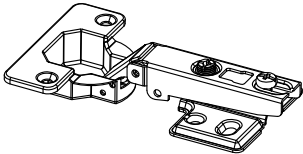


Bisagras  
Cantidad: 2

⑥

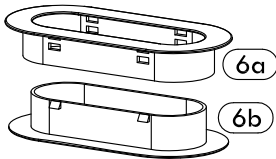

Mango De Plástico  
Cantidad: 2

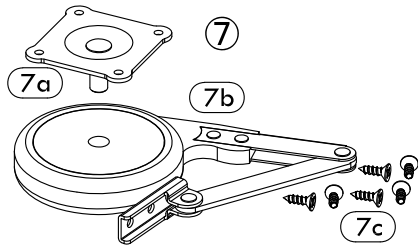

Soporte De Bisagras  
Cantidad: 1


VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES  
DE COMENZAR



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes  
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.  
**1-800-729-1569**  
Sólo E.E.U.U.

# YOUR ZONE CAJA DE JUGUETES

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR  
YZ5336278612003-BLANCO

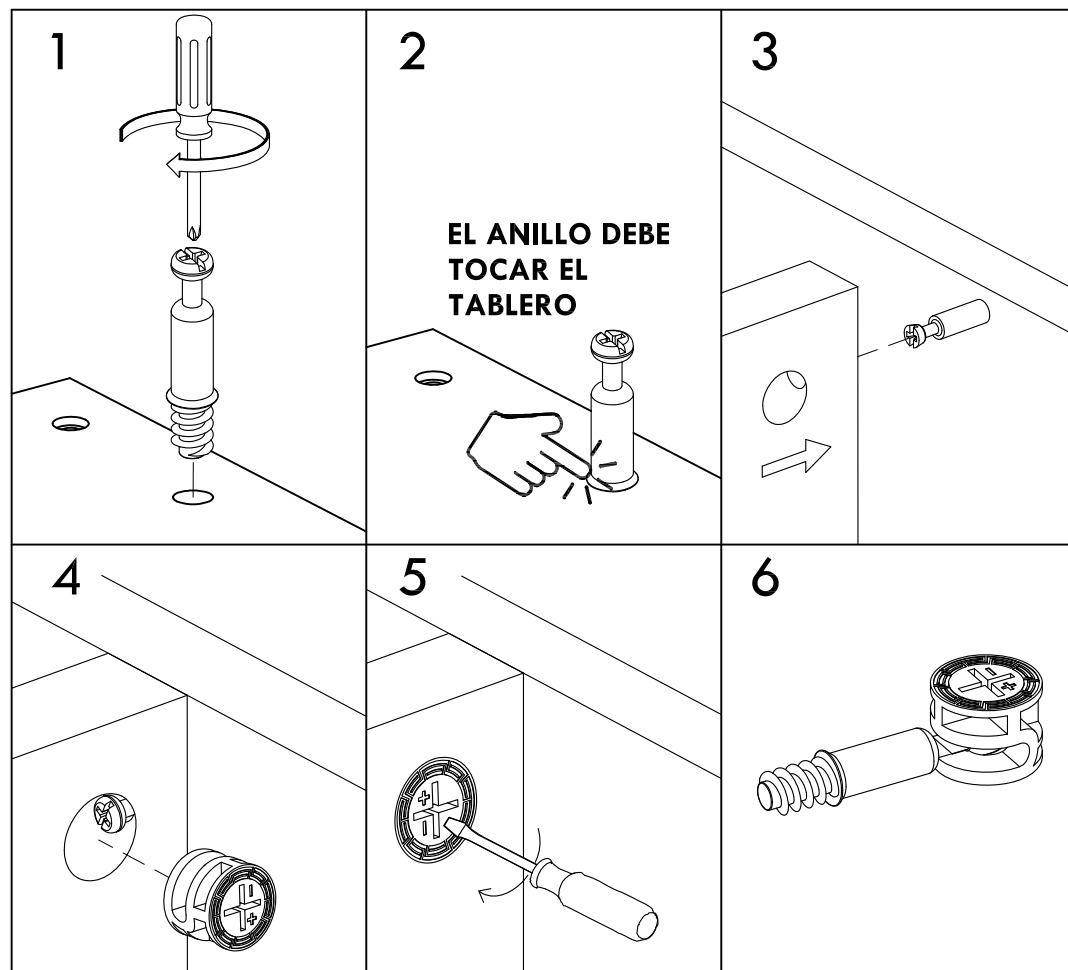

## EJEMPLO DE SISTEMA DE CIERRE DE LEVA

1. Atornille el **Tornillo de combadura** en el panel pretaladrado. El tornillo debe apretarse para que no haya roscas visibles.
2. El anillo más grande del cam debe tocar el panel.
3. Conecte el tornillo de combadura previamente apretado a panel.
4. Inserte el **Cerrojo de combadura** en el agujero pretaladrado en el panel. Los Signos más y menos deberían encararse al agujero perforado en el borde del panel.
5. Usando un destornillador de cabeza plana, gire el **Cerrojo de combadura** hasta la mitad en según las agujas del reloj para asegurar el **Tornillo de combadura**.
6. **SI NO SE ASEGURA ADECUADAMENTE EL CERROJO DE COMBADURA Y EL TORNILLO DE COMBADURA, ODRÍA RESULTAR INESTABILIDAD Y FALLAS EN EL PRODUCTO.**


Megaprima Home Pte Ltd.  
Diseñado en el E.E.U.U.  
Hecho en Malaysia




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes  
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.  
**1-800-729-1569**  
Sólo E.E.U.U.

# 1




Utilice el Tornillo ④ sujetar el Bisagras ⑤ a Panel Superior (A).

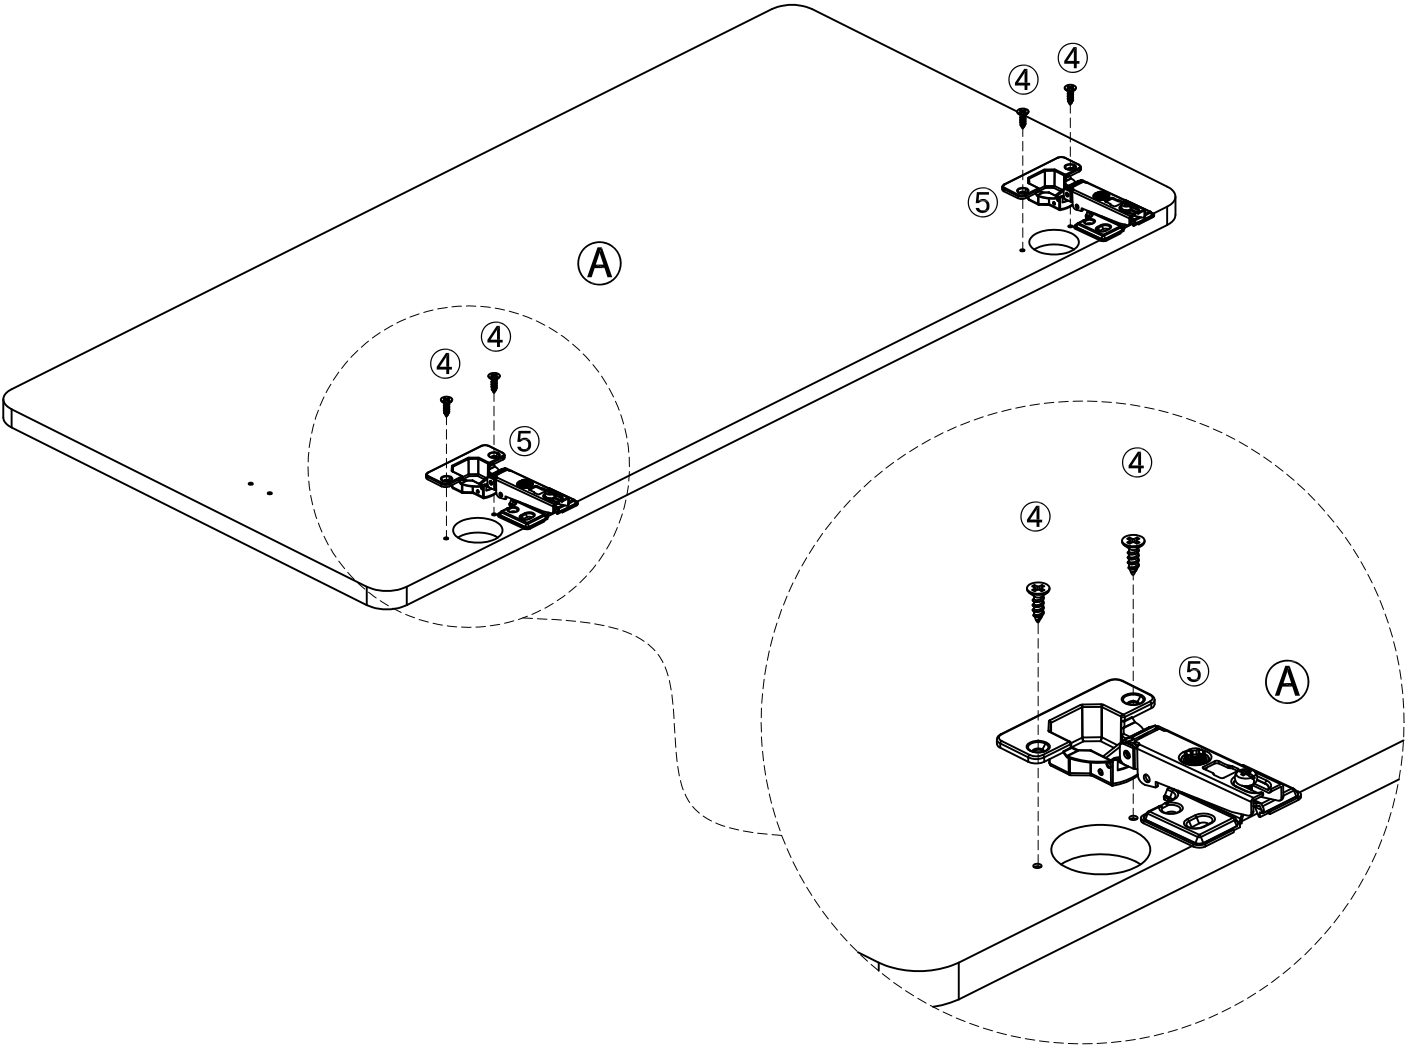

NOTAS ADICIONALES

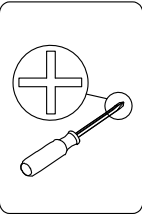


PARTES

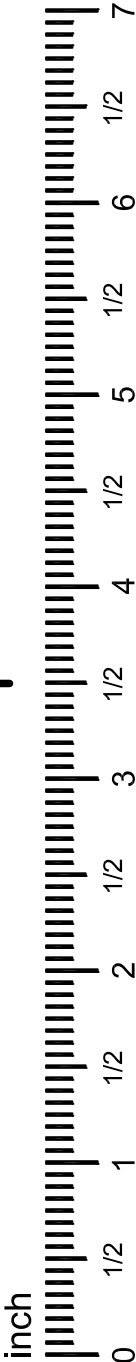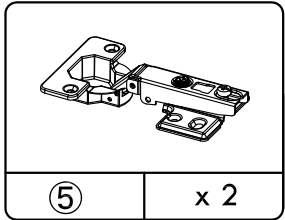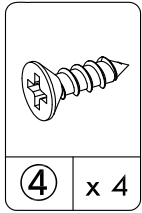


# 2


Inserte la Clavija ③ en el Panel Inferior (B).  
Empuje los tapones en el agujero predrillado dejando 3/8" expuesto.

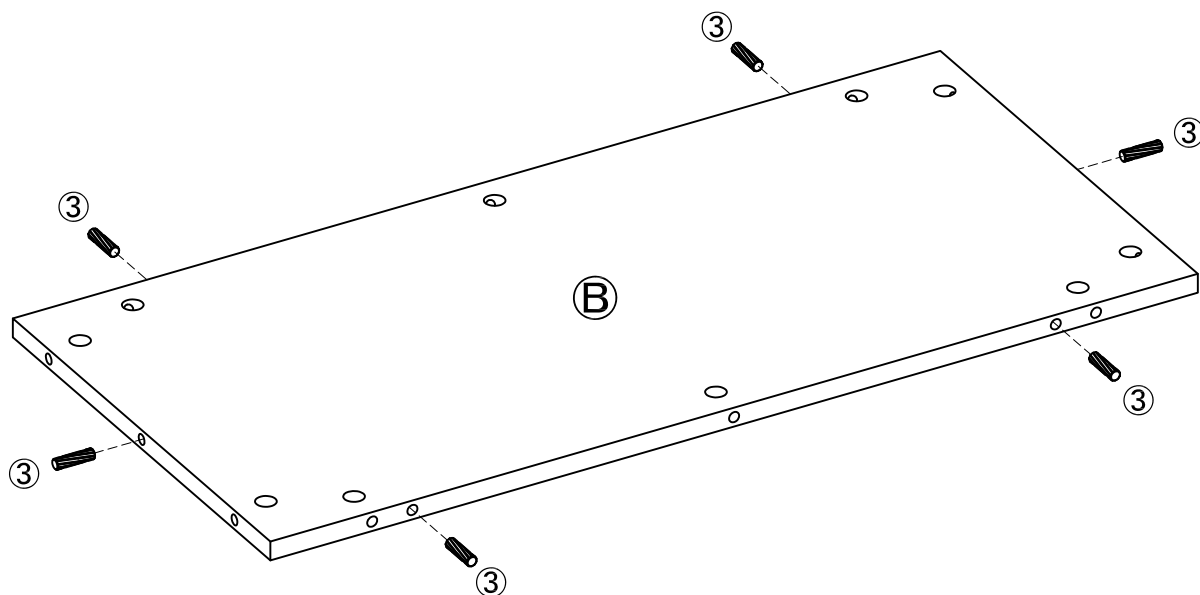


## NOTAS ADICIONALES

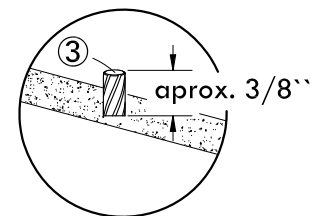

## PARTES

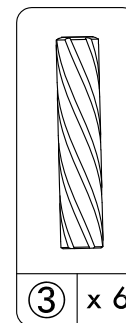


③ x 6


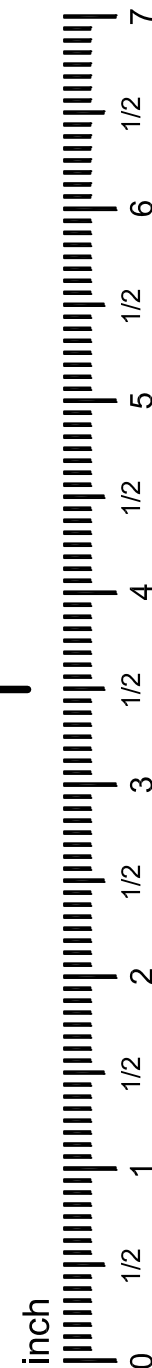


# 3


Atornille la Tornillo De Combadura ① en el Paneles (C) & (D).  
 Inserte la Clavija ③ en el Panles (C) & (D).  
 Empuje los tapones en el agujero predrillado dejando 3/8" expuesto.

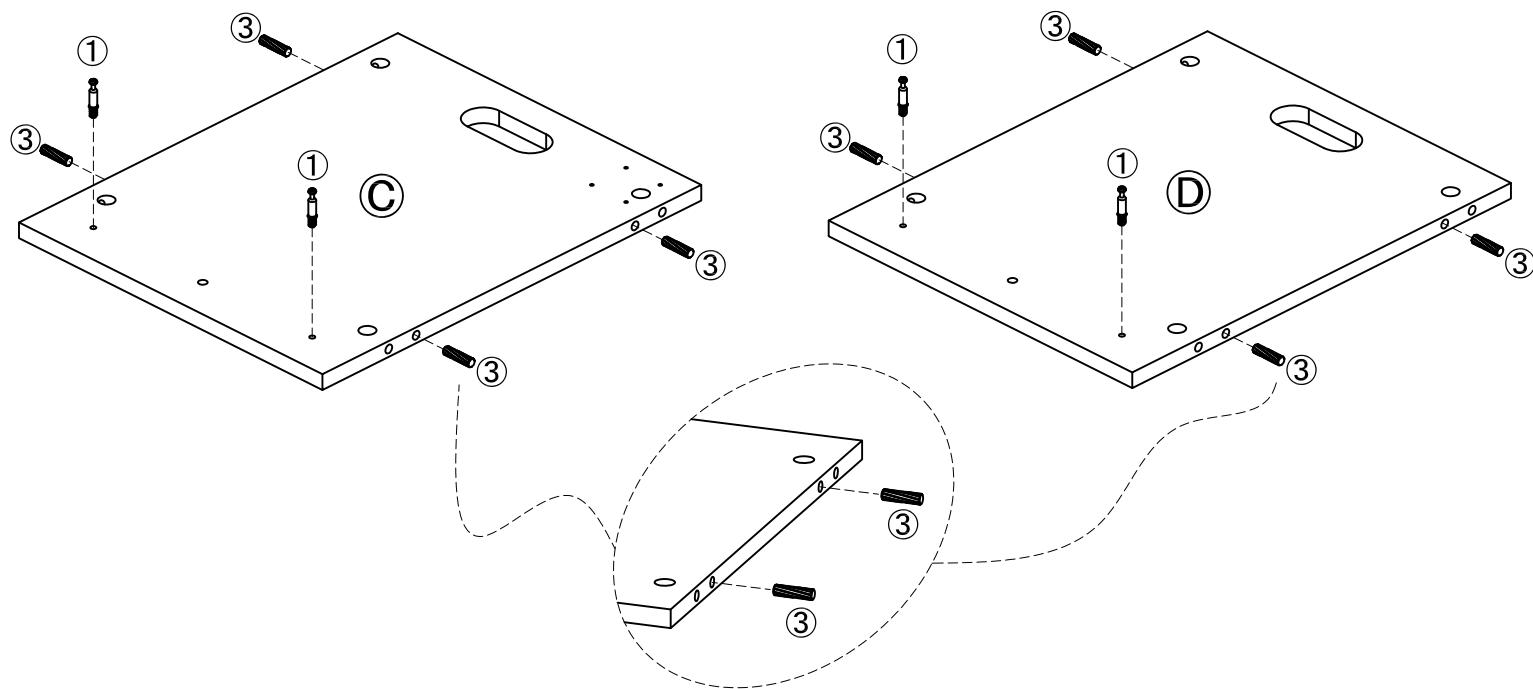


## NOTAS ADICIONALES

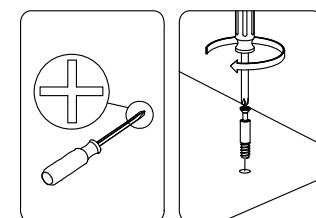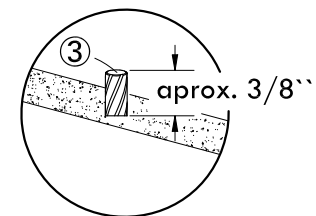

## PARTES

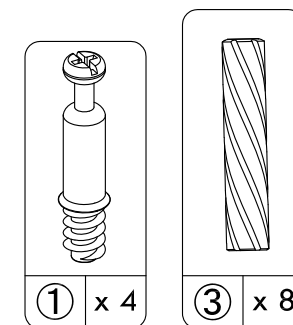


inch

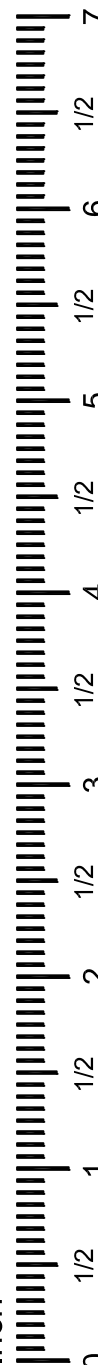


# 4


Atornille la Tornillo De Combadura ① en el Paneles (E) & (F).

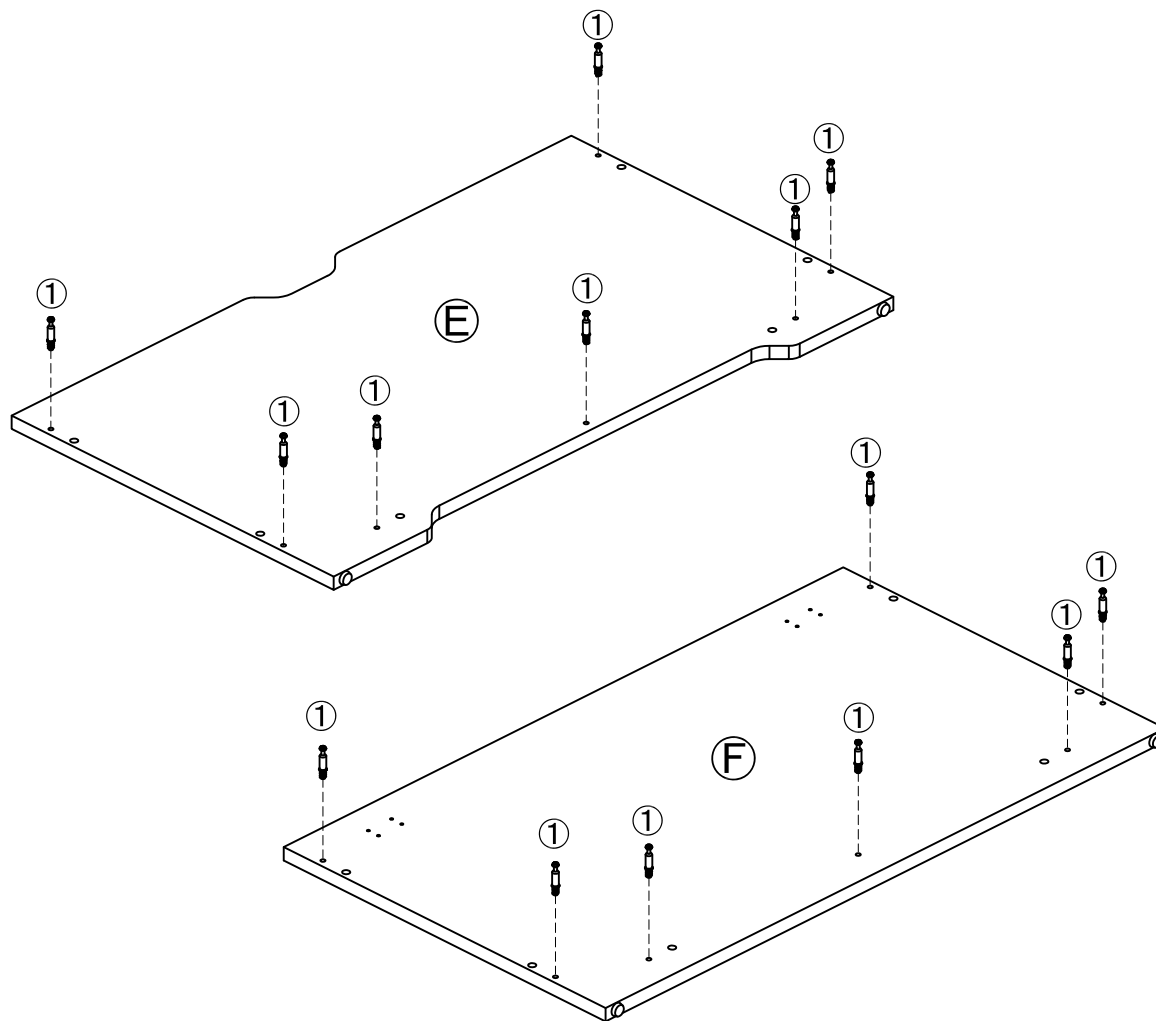

## NOTAS ADICIONALES

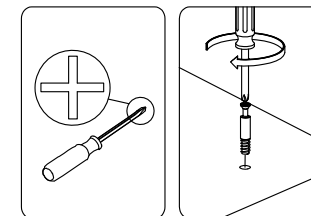


## PARTES

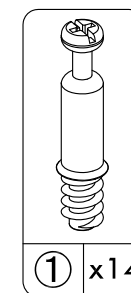

① x14

inch


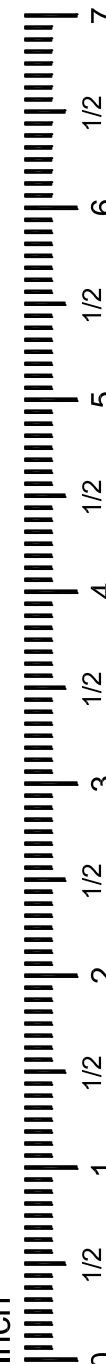


# 5

Conectar la Panel Lateral Izquierdo (C) a Panel Inferior (B).

Inserte la Cerrojo De Combadura ② en el Panel Inferior (B).


Con un destornillador de cabeza plana, gire cada Perno De Leva ② 180° en sentido horario.

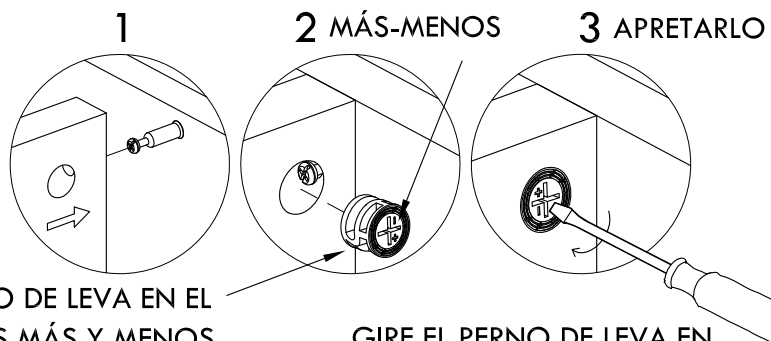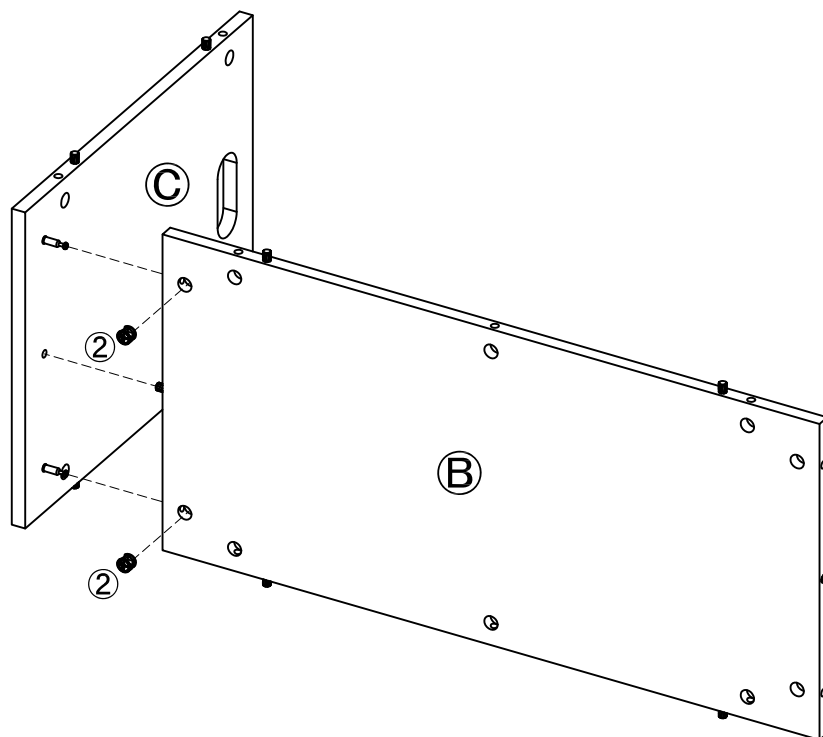


INSERTE EL ENTERO PERNO DE LEVA EN EL ORIFICIO CON SÍMBOLOS MÁS Y MENOS ORIENTADO HACIA EL ORIFICIO PERFORADO EN EL BORDE DEL PANEL

GIRE EL PERNO DE LEVA EN SENTIDO HORARIO 180° PARA FIJARLO DE FORMA SEGURA

## NOTAS ADICIONALES

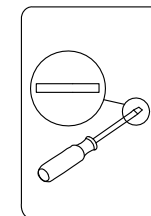

## PARTES

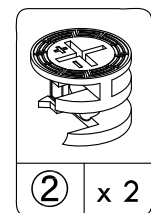



inch

# 6

Conectar la Panel Lateral Derecho (D) a Panel Inferior (B).

Inserte la Cerrojo De Combadura ② en el Panel Inferior (B).

Con un destornillador de cabeza plana, gire cada Perno De Leva ② 180° en sentido horario.

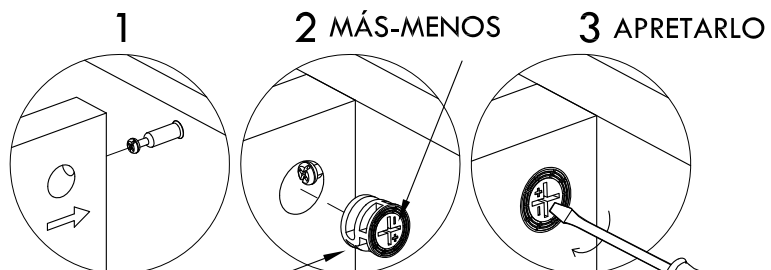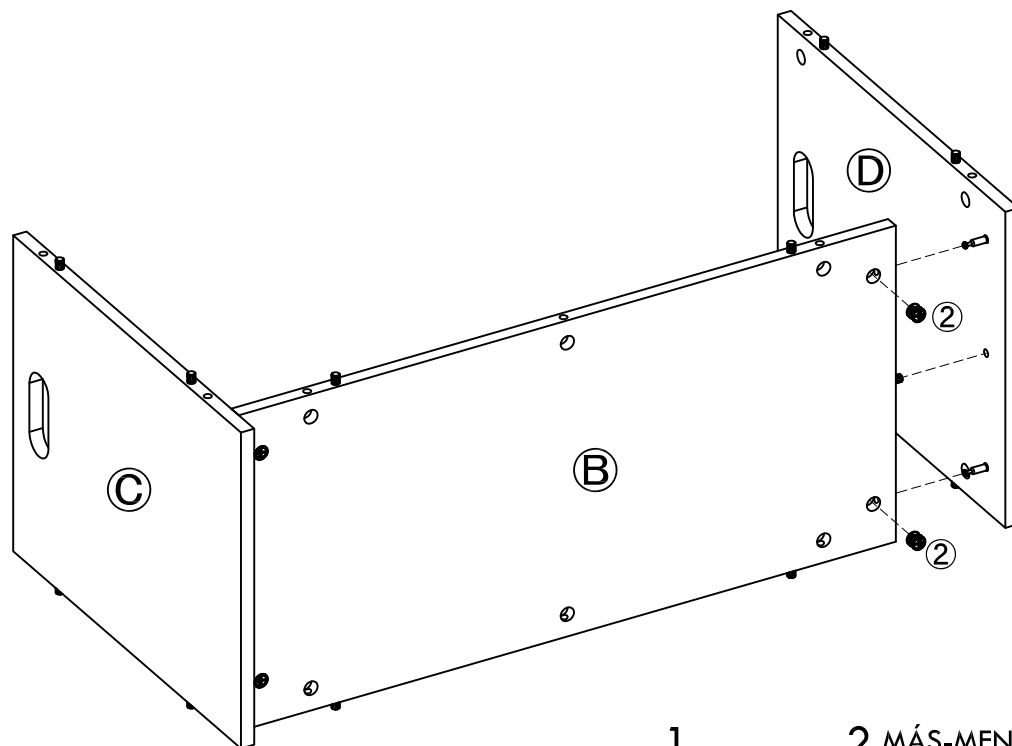


1  
2  
3

1  
2 MÁS-MENOS  
3 APRETARLO


INSERTE EL ENTERO PERNO DE LEVA EN EL ORIFICIO CON SÍMBOLOS MÁS Y MENOS ORIENTADO HACIA EL ORIFICIO PERFORADO EN EL BORDE DEL PANEL

GIRE EL PERNO DE LEVA EN SENTIDO HORARIO 180° PARA FIJARLO DE FORMA SEGURA

## NOTAS ADICIONALES

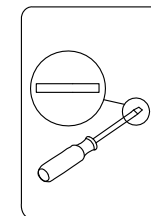

## PARTES

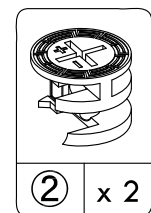



inch

# 7

Conectar la Panel Frontal (E) a la estructura.

Inserte la Cerrojo De Combadura ② en el Panel Inferior (B) y Paneles Lateral (C) & (D).


Con un destornillador de cabeza plana, gire cada Perno De Leva ② 180° en sentido horario.

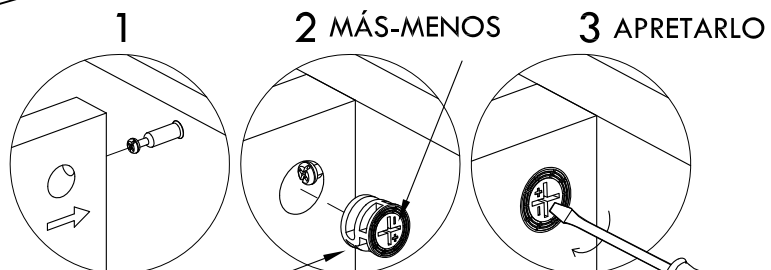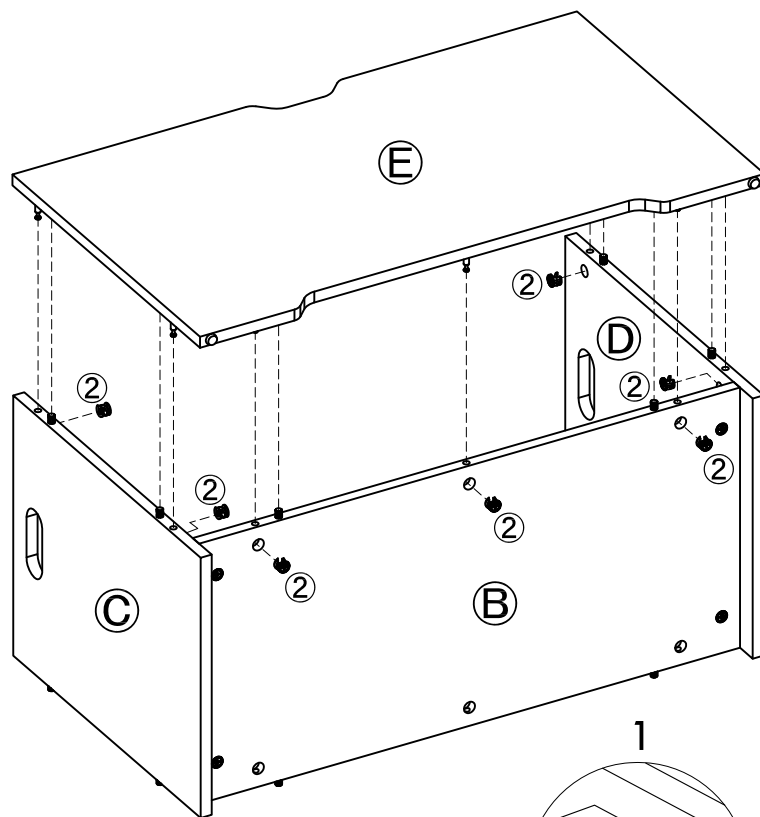


1  
INSERTE EL ENTERO PERNO DE LEVA EN EL ORIFICIO CON SÍMBOLOS MÁS Y MENOS ORIENTADO HACIA EL ORIFICIO PERFORADO EN EL BORDE DEL PANEL

2 MÁS-MENOS  
3 APRETARLO  
GIRE EL PERNO DE LEVA EN SENTIDO HORARIO 180° PARA FIJARLO DE FORMA SEGURA

## NOTAS ADICIONALES

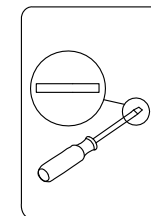

## PARTES

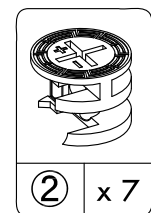

② x 7



inch

8

Voltee cuidadosamente el conjunto para que el Panel (E) esté puesto sobre el piso, y fije el Panel Trasero (F) a la estructura.

Inserte la Cerrojo De Combadura ② en el Panel Inferior (B) y Paneles Lateral (C) & (D).


Con un destornillador de cabeza plana, gire cada Perno De Leva ② 180° en sentido horario.

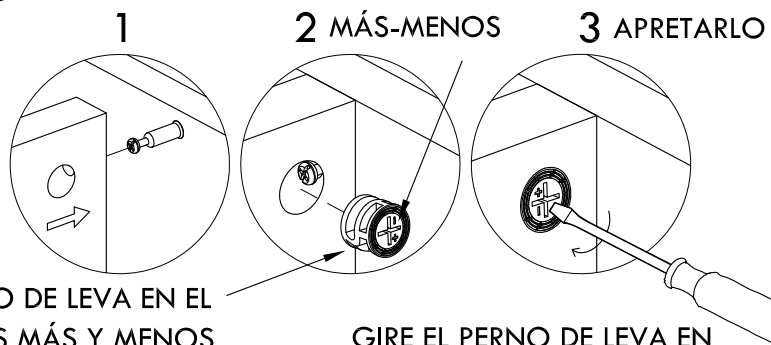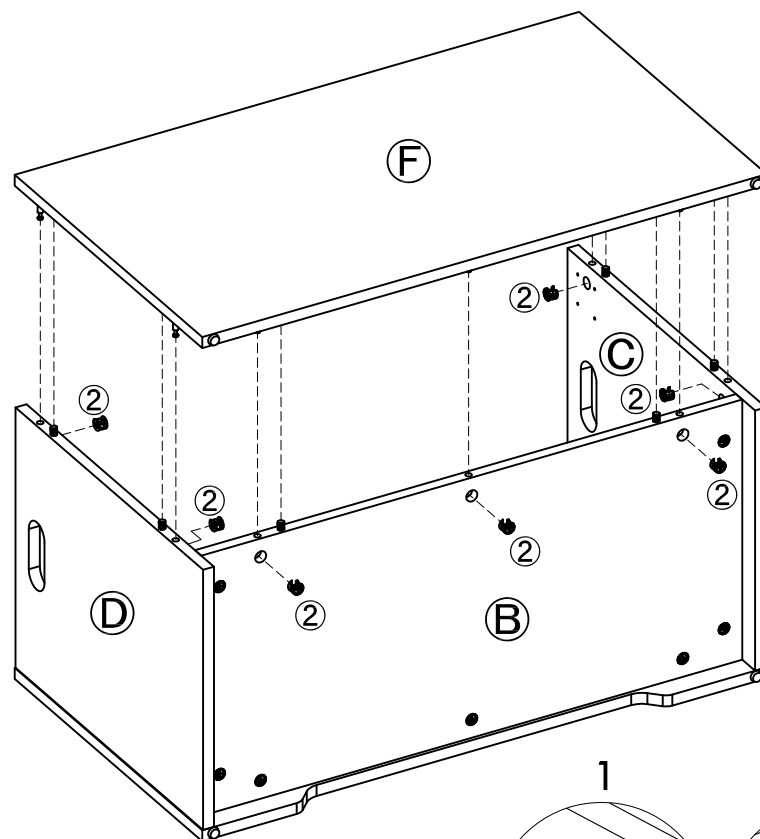


1  
INSERTE EL ENTERO PERNO DE LEVA EN EL ORIFICIO CON SÍMBOLOS MÁS Y MENOS ORIENTADO HACIA EL ORIFICIO PERFORADO EN EL BORDE DEL PANEL

2 MÁS-MENOS  
3 APRETARLO  
GIRE EL PERNO DE LEVA EN SENTIDO HORARIO 180° PARA FIJARLO DE FORMA SEGURA

## NOTAS ADICIONALES

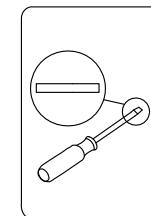


## PARTES

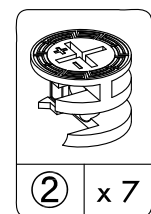



② x 7

inch

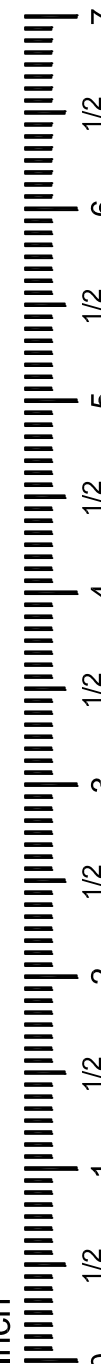


# 9


Inserte la Mango De Plástico (6a) en el Paneles Lateral (C) & (D).

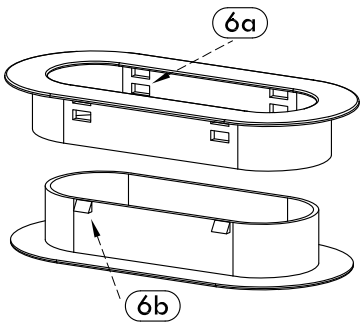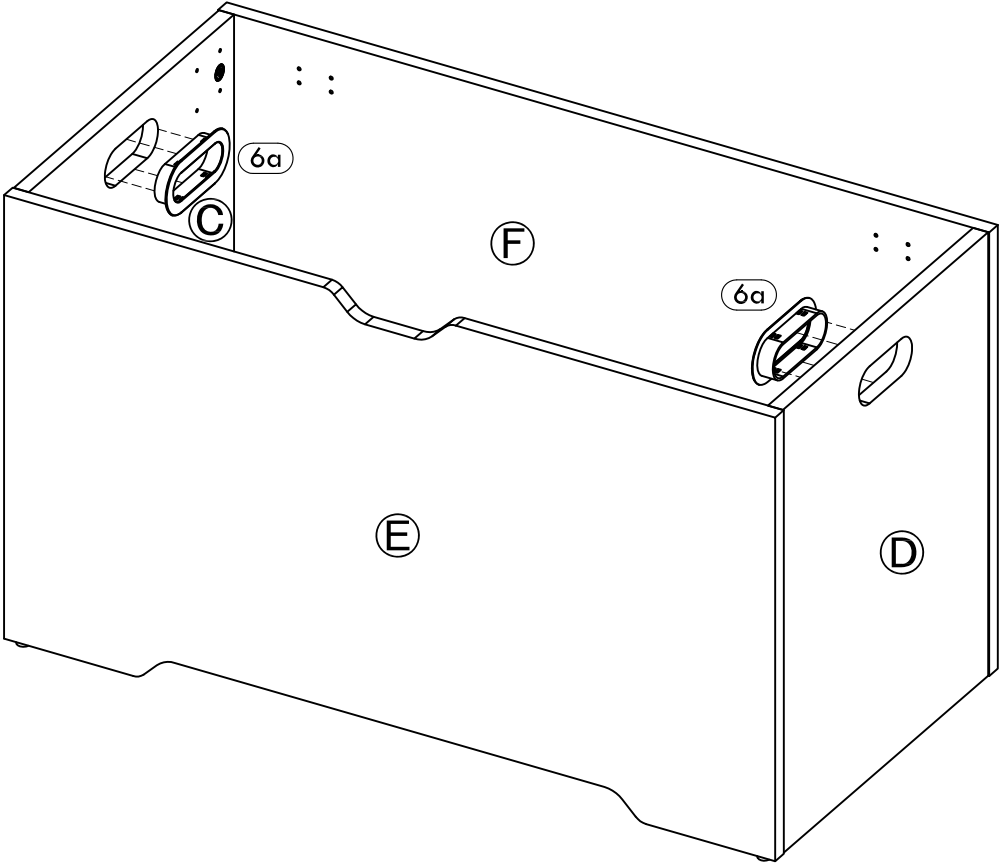

## PARTES


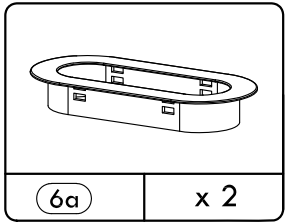


inch

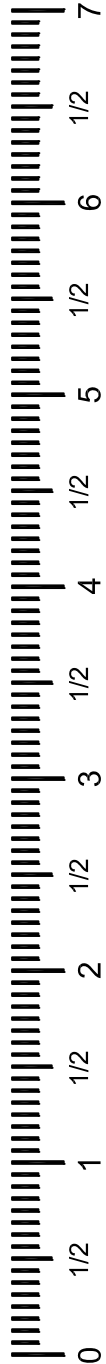


# 10


Inserte la Mango De Plástico (6b) en el Paneles Lateral (C) & (D).

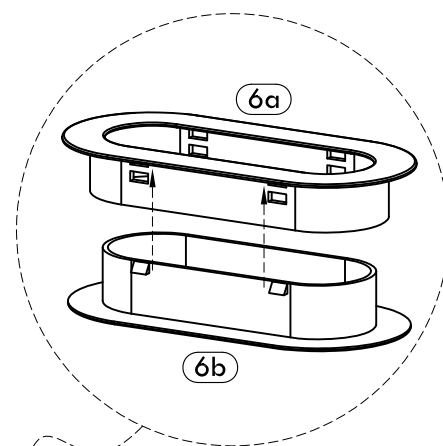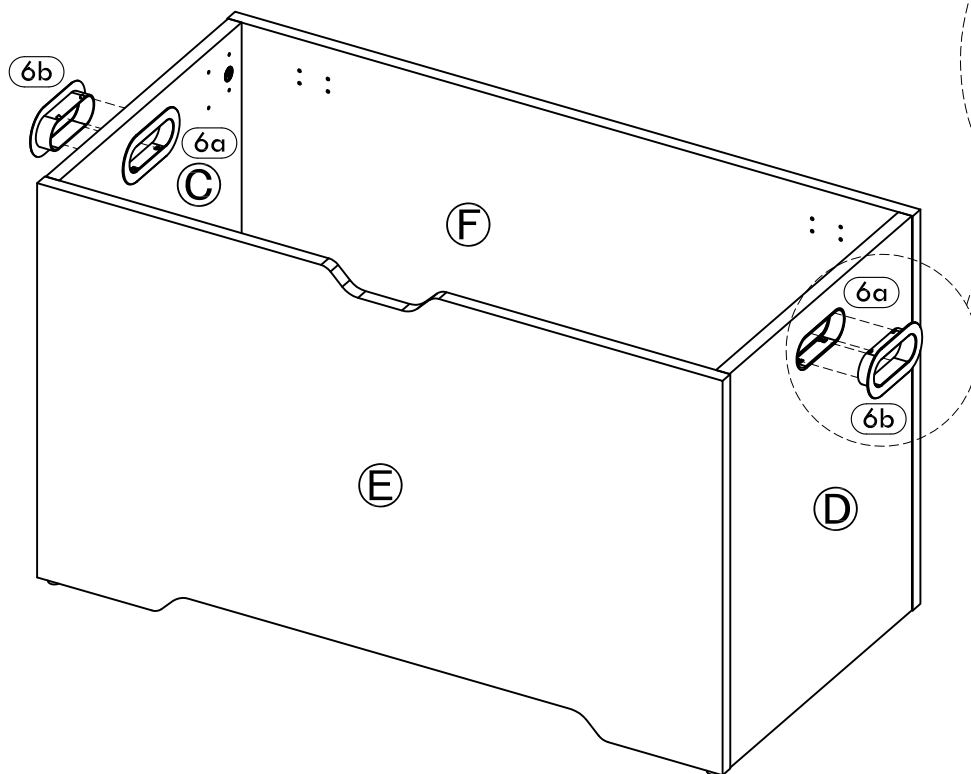


**x 2**

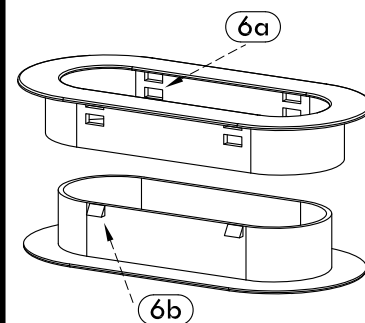


**PARTES**

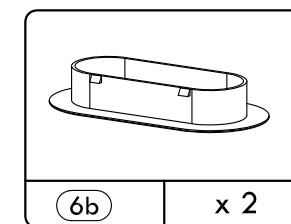


inch

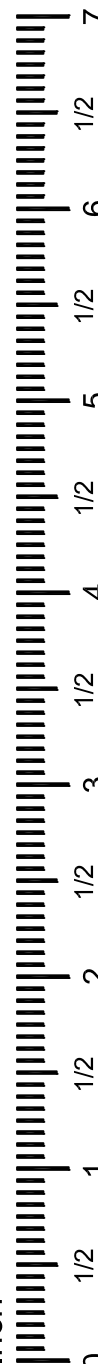



Utilice el Soporte De Bisagras (7c) para fijar el hardware (7a) a Panel Lateral Izquierdo (C).

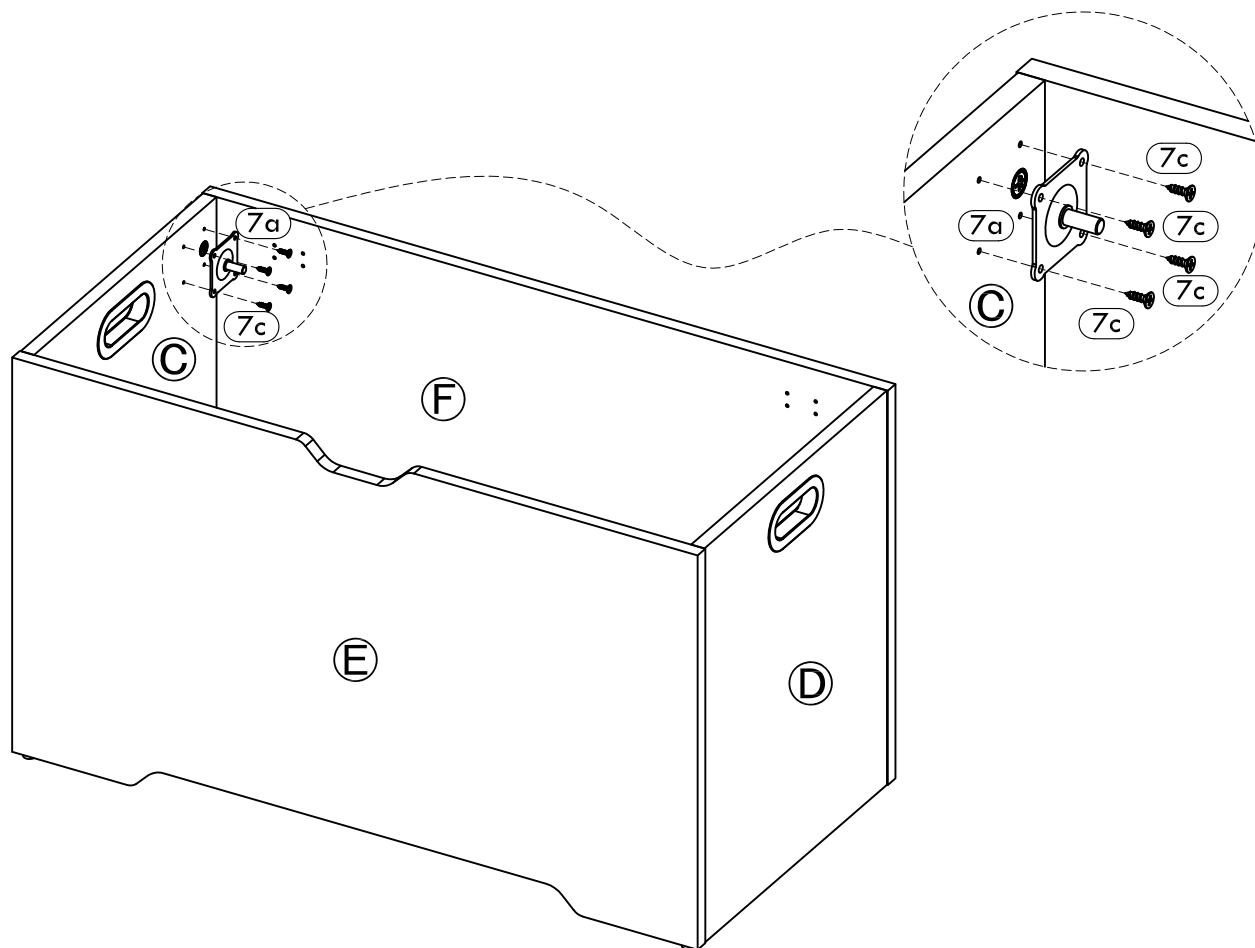


## NOTAS ADICIONALES

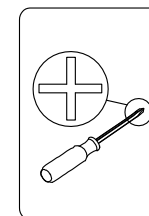

## PARTES

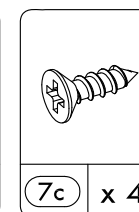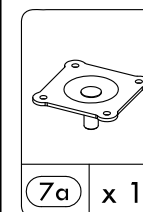


inch

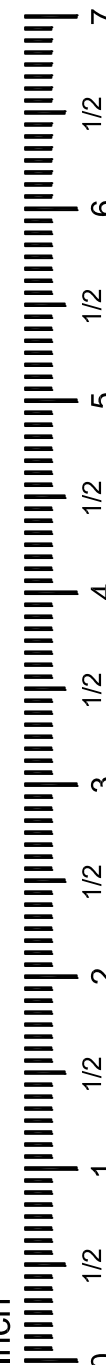


# 12


Voltee cuidadosamente el conjunto para que el Panel Trasero (F) se ponga plano sobre el piso. Utilice el Tornillos ④ para fijar el Panel Superior (A) a Panel Posterior (F).

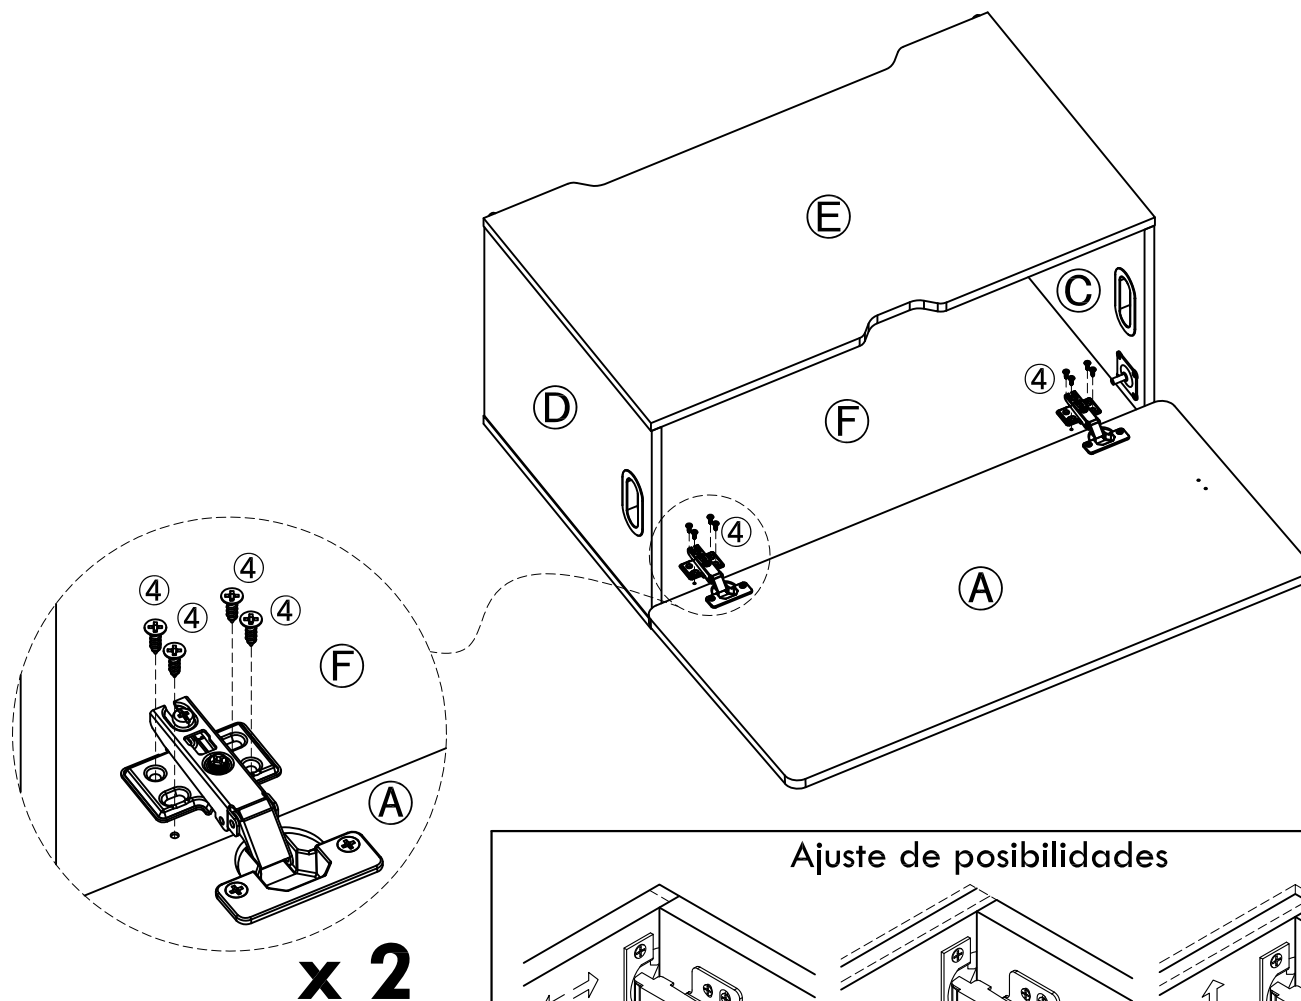


## Ajuste de posibilidades

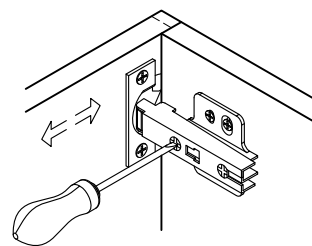

\* Ajuste lateral mediante ajuste de tornillo

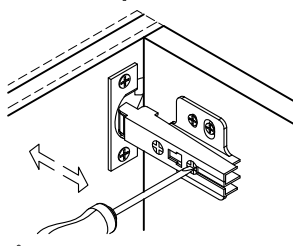


\* Desde el frente hacia atrás aflojando el tornillo de montaje del brazo de bisagr

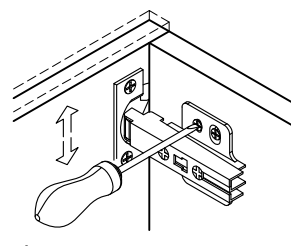


\* Ajuste vertical a través de la placa de montaje (mediante ranura o, si está en dos piezas, con tornillos)


## NOTAS ADICIONALES

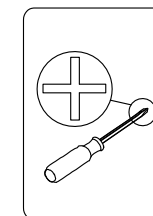

## PARTES

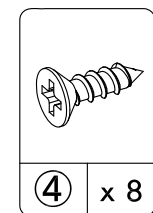


inch

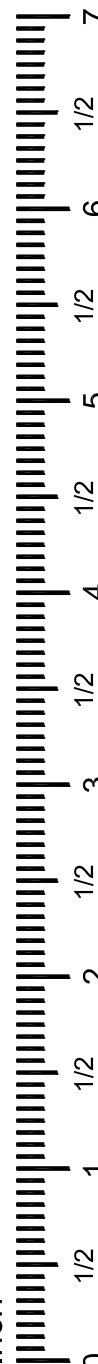


# 13


Conectar la Soporte De Bisagras (7b) y (7a).

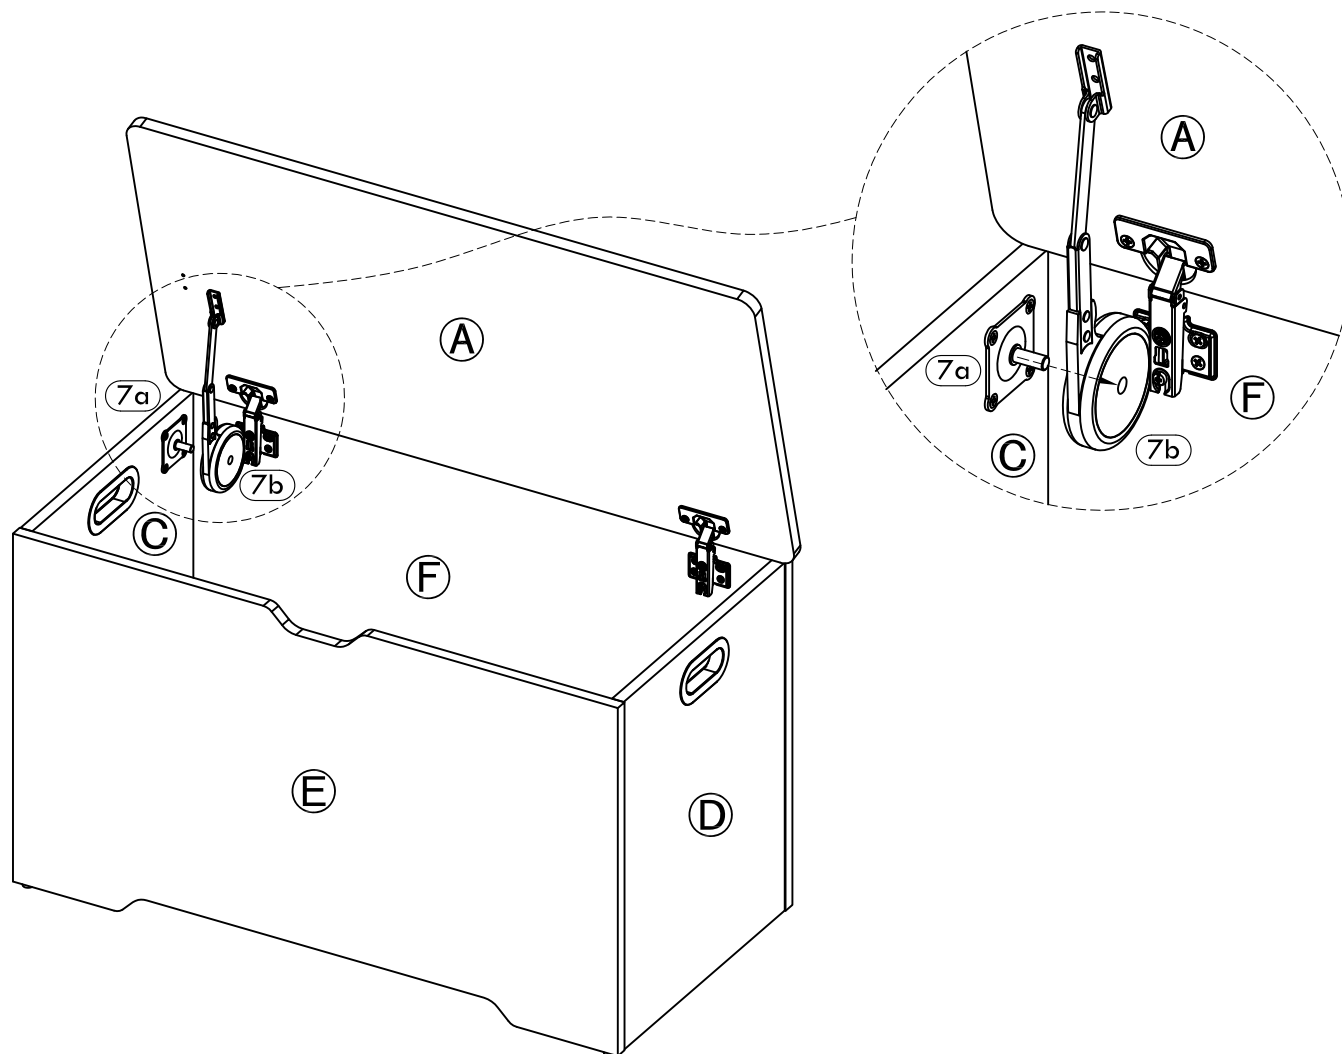

## PARTES

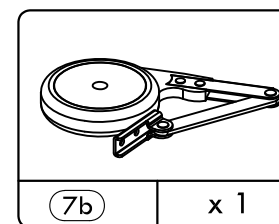


inch

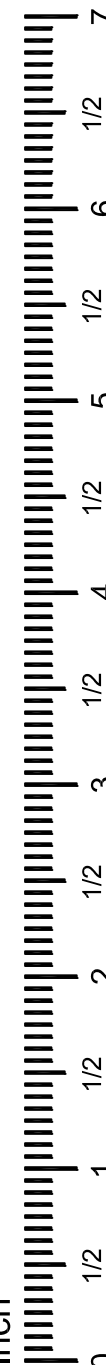


# 14


Utilice el Soporte De Bisagras tornillos (7c) para fijar el Soporte De Bisagras a Panel Superior (A).

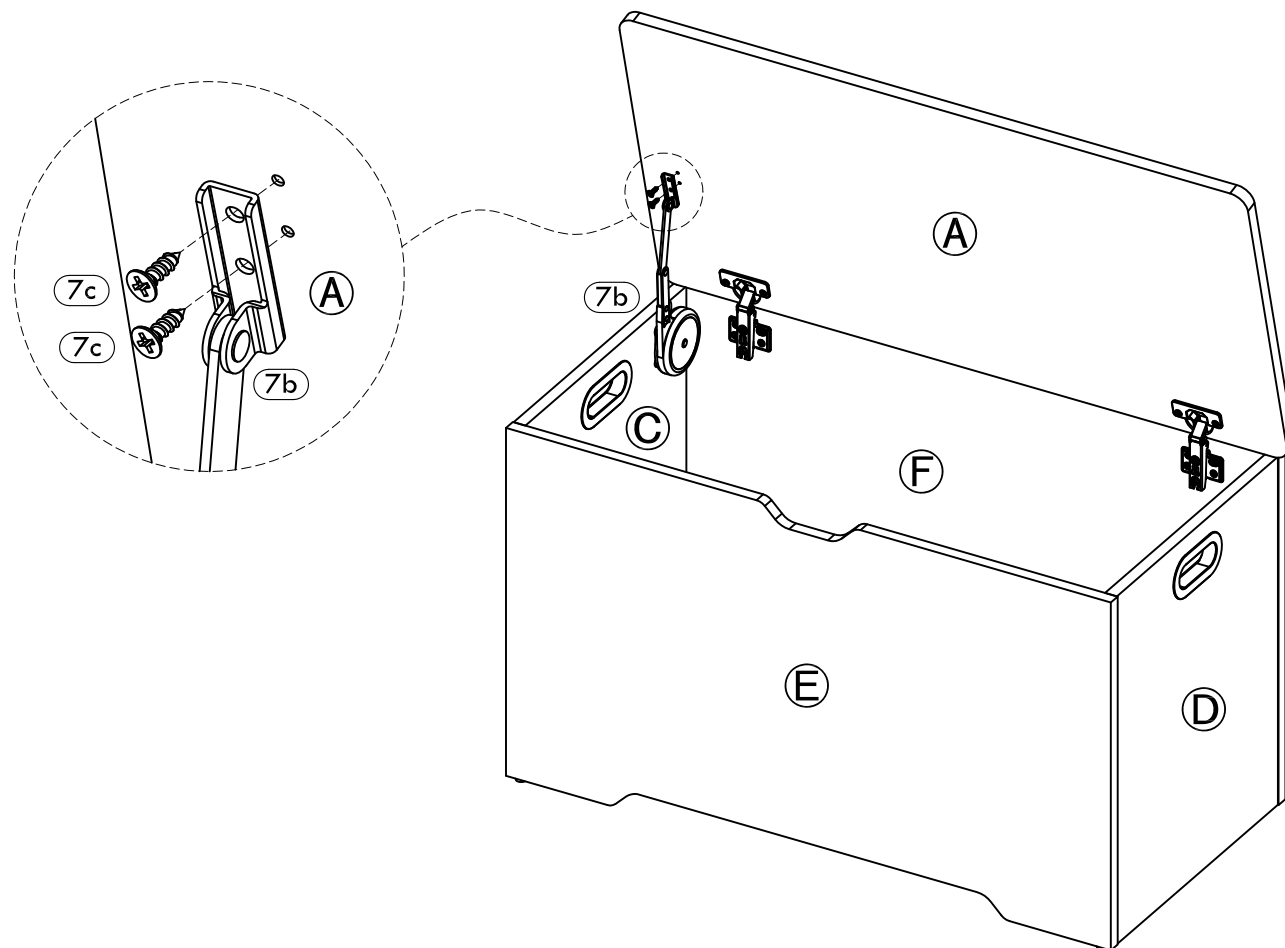


## NOTAS ADICIONALES

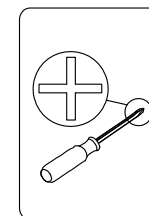

## PARTES

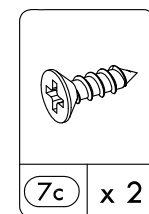


inch

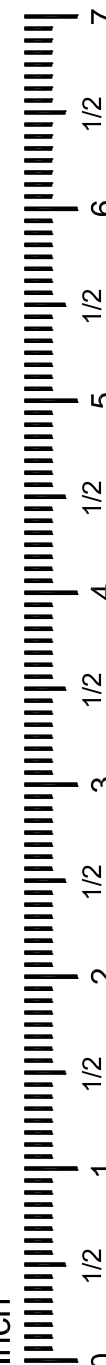

---

**ENHORABUENA, SU ACCESORIO ESTÁ COMPLETO, ¡DISFRUTE Y  
NO DEJE DE CONTARNOS SU EXPERIENCIA!**

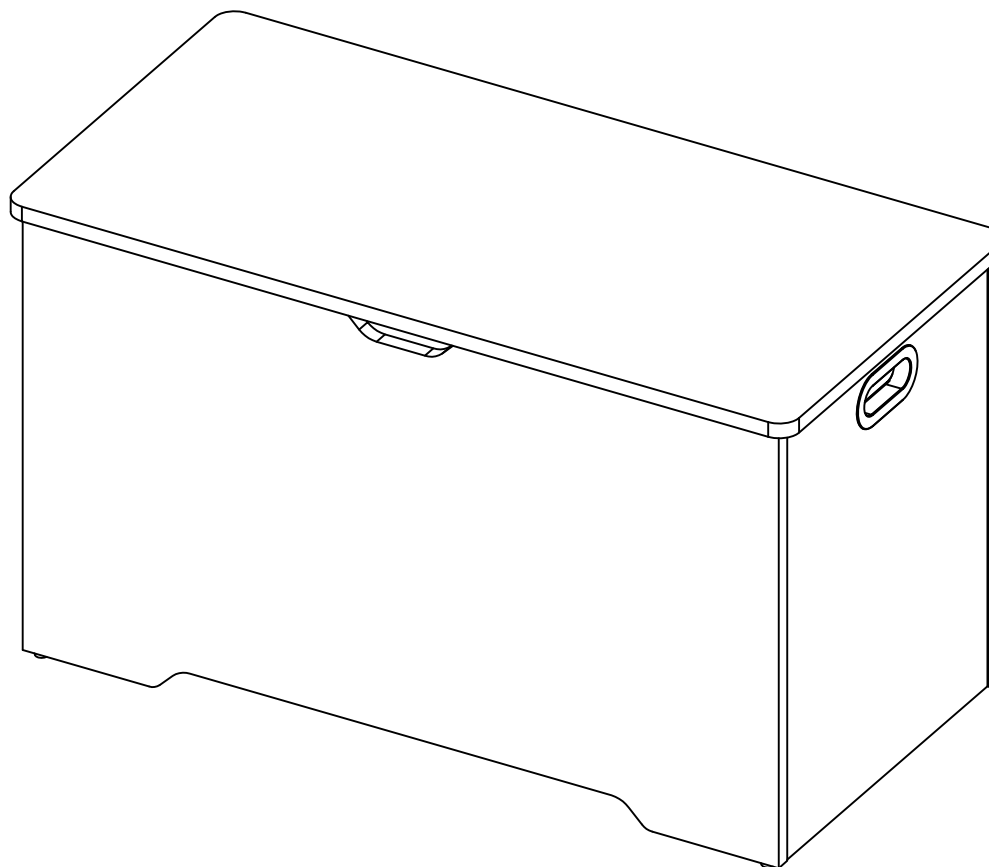

**Por favor de llamarnos para piezas de reemplazo o ayudas: 1-800-729-1569  
Lunes - Viernes 9:00 am - 5:00 pm EST**