


YOUR ZONE KIDS TOY STORAGE CABINET

VENDOR STOCK NUMBERS
YZ533627861 2002-WHITE

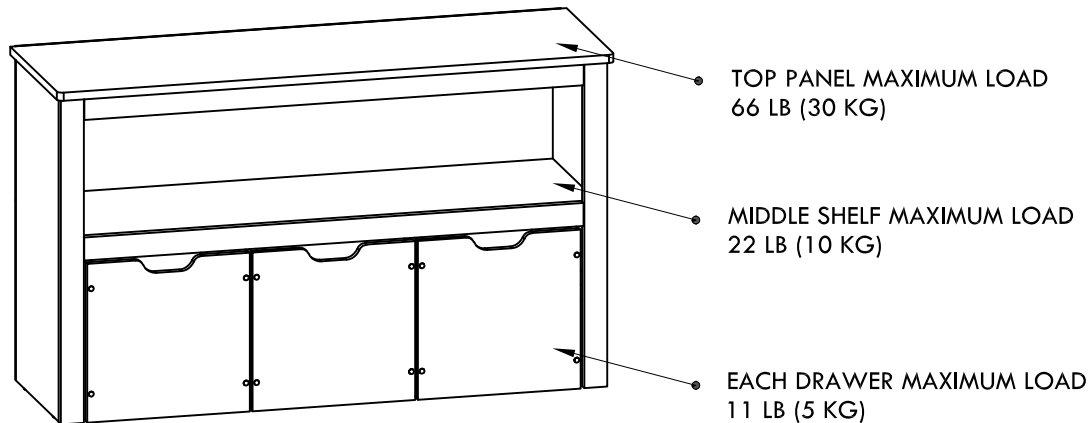

RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY: 1
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 1 HOUR


 **WARNING:**
ADULT ASSEMBLY REQUIRED

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- ADDITIONAL PARTS ARE AVAILABLE FOR A FEE.
- THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.

**DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.
INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS.
FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL
1-800-729-1569.
PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.**

**FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE
YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.**

LOT NUMBER _____
DATE OF PURCHASE ____/____/____

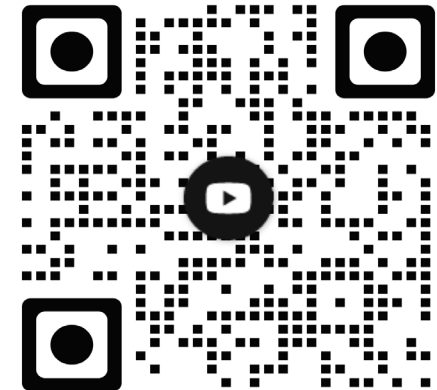

Scan the QR code above for a
video assembly guide.



Megaprima Home Pte Ltd.
Designed in the USA
Made in Malaysia



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

YOUR ZONE KIDS TOY STORAGE CABINET

VENDOR STOCK NUMBERS
YZ533627861 2002-WHITE

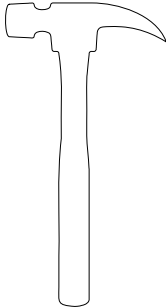 BEFORE STARTING	TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE (NOT INCLUDE)
- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages. - Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used. - Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker. Helpful hints - Call our toll free number if you need assistance. We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. 1-800-729-1569 USA only. Or submit a request through our self-service portal at www.huisenfurniture.zendesk.com	 hammer  flat head screwdriver  phillips head screwdriver  DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY RESULT IN DAMAGE.


Megaprima Home Pte Ltd.
Designed in the USA
Made in Malaysia




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

YOUR ZONE KIDS TOY STORAGE CABINET


VENDOR STOCK NUMBERS
YZ533627861 2002-WHITE

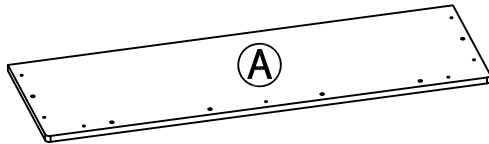


Top Panel
(Qty: 1)



Front Rail # 1
(Qty: 1)




Left Side Panel
(Qty: 1)



Right Side Panel
(Qty: 1)



Side Rail
(Qty: 2)

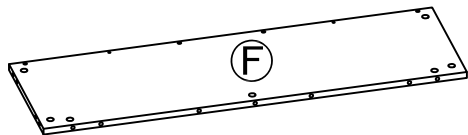


Middle Shelf
(Qty: 1)




Front Rail # 2
(Qty: 1)




Back Rail
(Qty: 1)

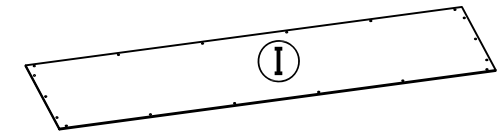


Upper Back Panel
(Qty: 1)

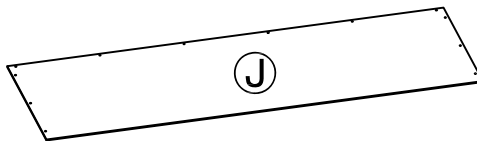


Lower Back Panel
(Qty: 1)




Crossbar
(Qty: 2)

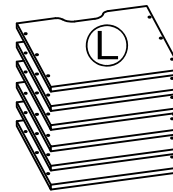

Drawer Front/Back Panel
(Qty: 6)

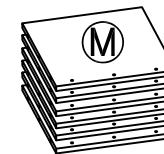

Drawer Side Panel
(Qty: 6)

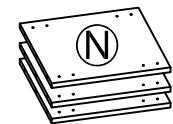

Drawer Bottom Panel
(Qty: 3)


VERIFY THAT ALL PARTS ARE PRESENT BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

YOUR ZONE KIDS TOY STORAGE CABINET


VENDOR STOCK NUMBERS
YZ533627861 2002-WHITE

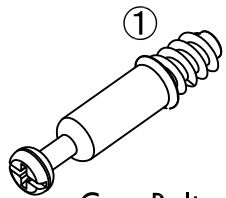


Cam Bolt
Qty: 24

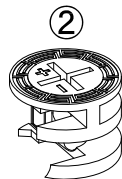


Cam Lock
Qty: 24

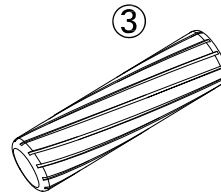



Wood Dowel
Qty: 26

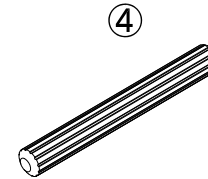


Plastic Dowel
Qty: 18

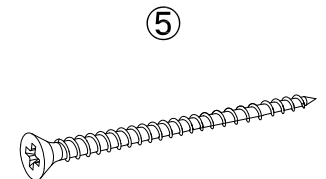


Screw 1 (medium)
Qty: 4

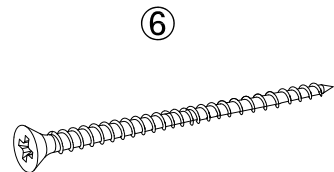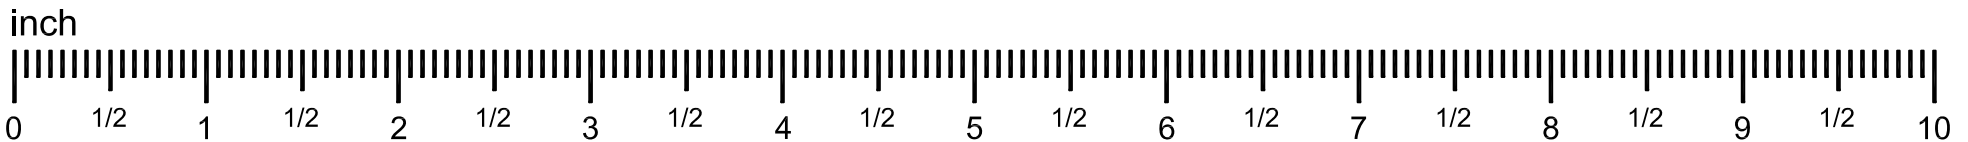


Screw 2 (long)
Qty: 36




Screw 3 (short)
Qty: 24

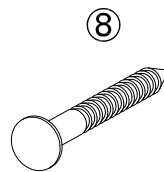


Nail
Qty: 24+1



Nail Holder
Qty: 1

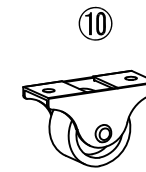

Sliding Wheel
Qty: 12

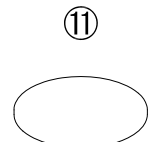

Sticker Cover
Qty: 34


VERIFY THAT ALL PARTS ARE PRESENT BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

YOUR ZONE KIDS TOY STORAGE CABINET

VENDOR STOCK NUMBERS
YZ5336278612002-WHITE

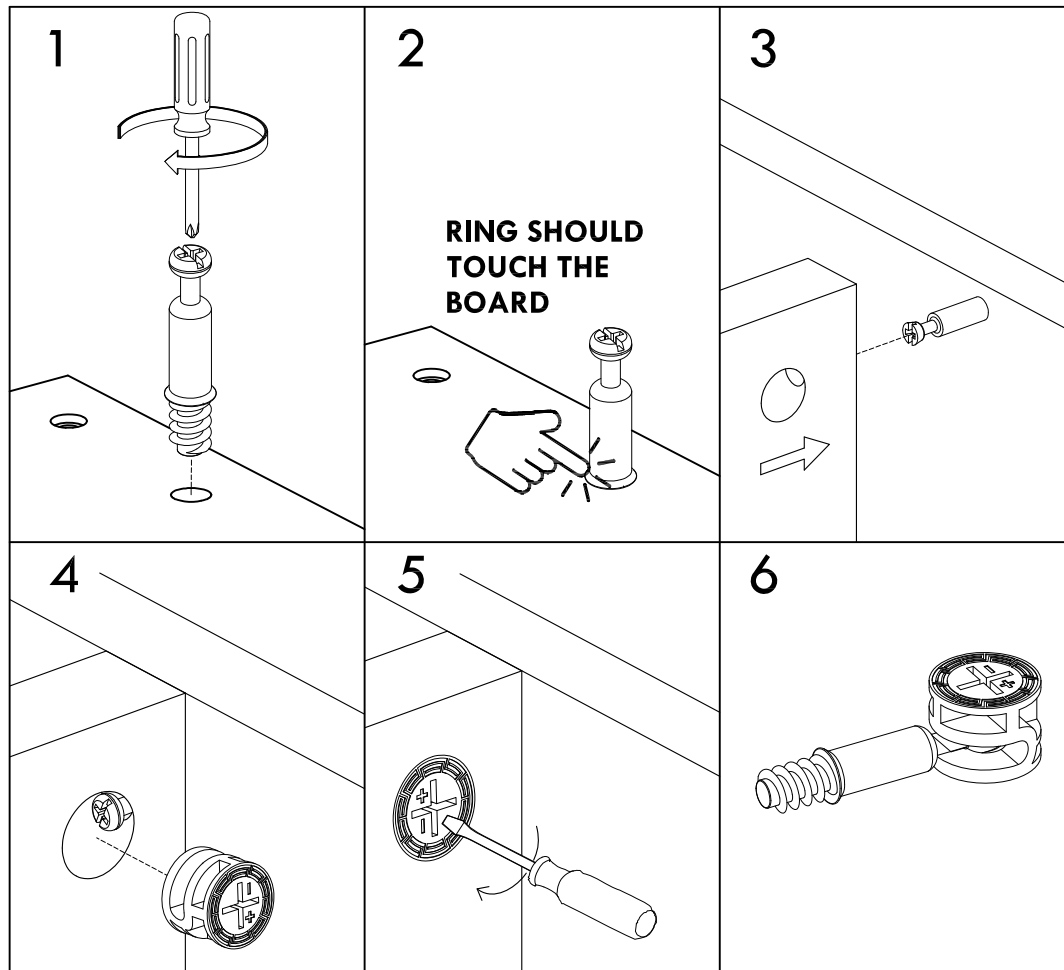

CAM FASTENING SYSTEM

1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Connect the previously tightened cam bolt to the panel.
4. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. The plus and minus signs should be facing the predrilled hole in the edge of panel.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway clockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**


Megaprima Home Pte Ltd.
Designed in the USA
Made in Malaysia





We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

1


Screw Cam Bolts ① into Top Panel (A) and Side Panels (C) & (D).
 Insert Wood Dowels ③ into Side Panels (C) & (D).
 Push dowels into predrilled holes leaving 3/8" exposed.

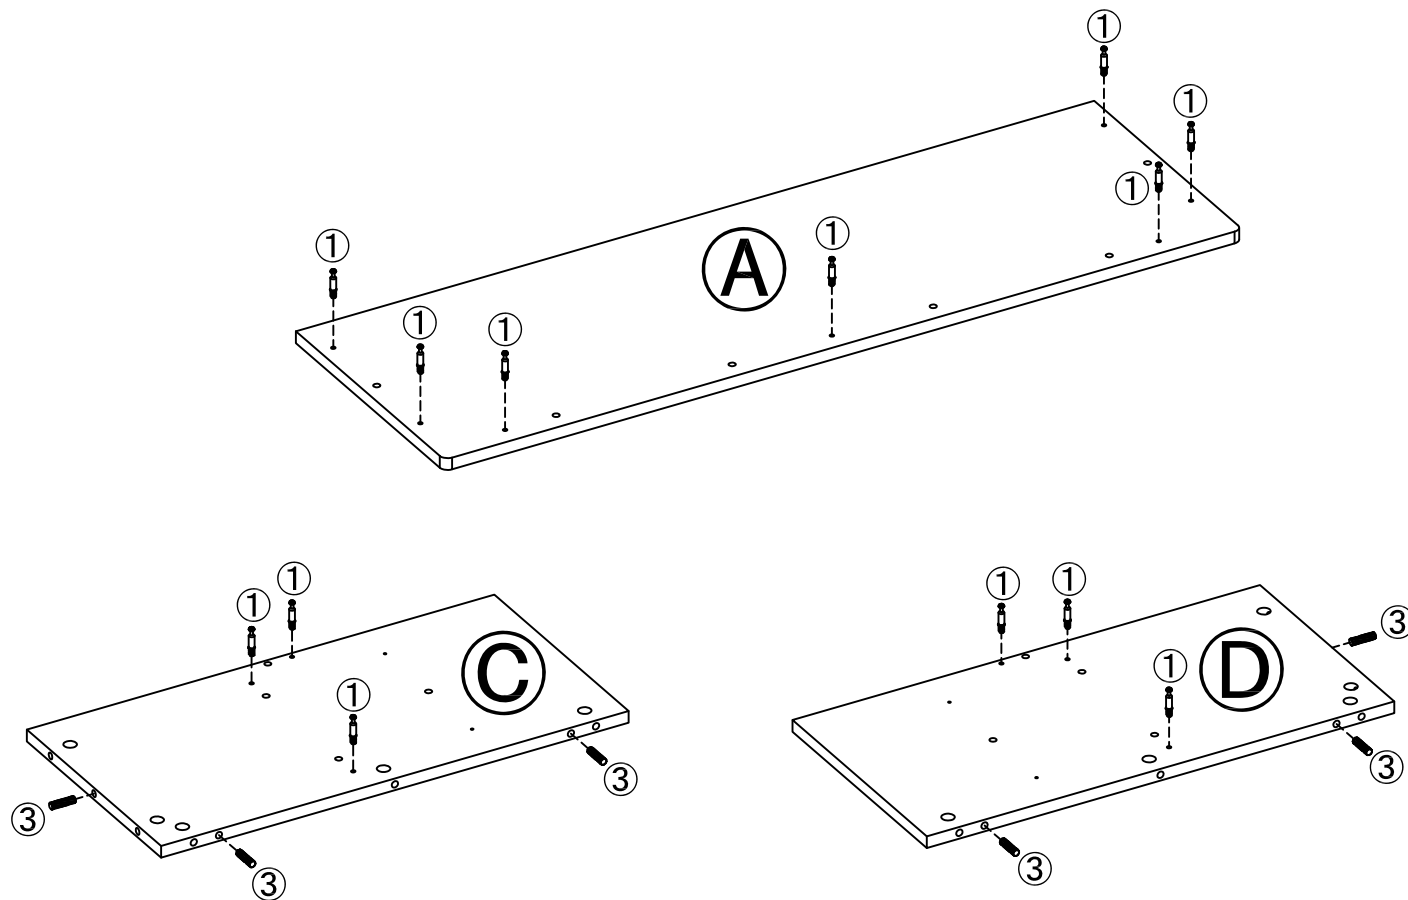


ADDITIONAL NOTES

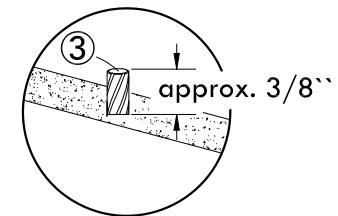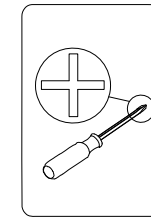

PARTS

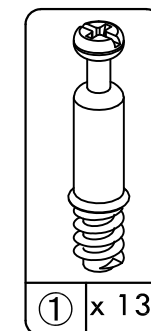

① x 13

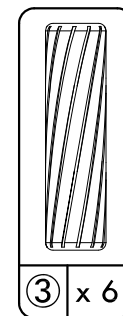


③ x 6

inch





2



Screw Cam Bolts ① into Middle Shelf (F).
Insert Wood Dowels ③ into Middle Shelf (F), Back Rail (H) & Crossbars (K).
Push dowels into predrilled holes leaving 3/8" exposed.

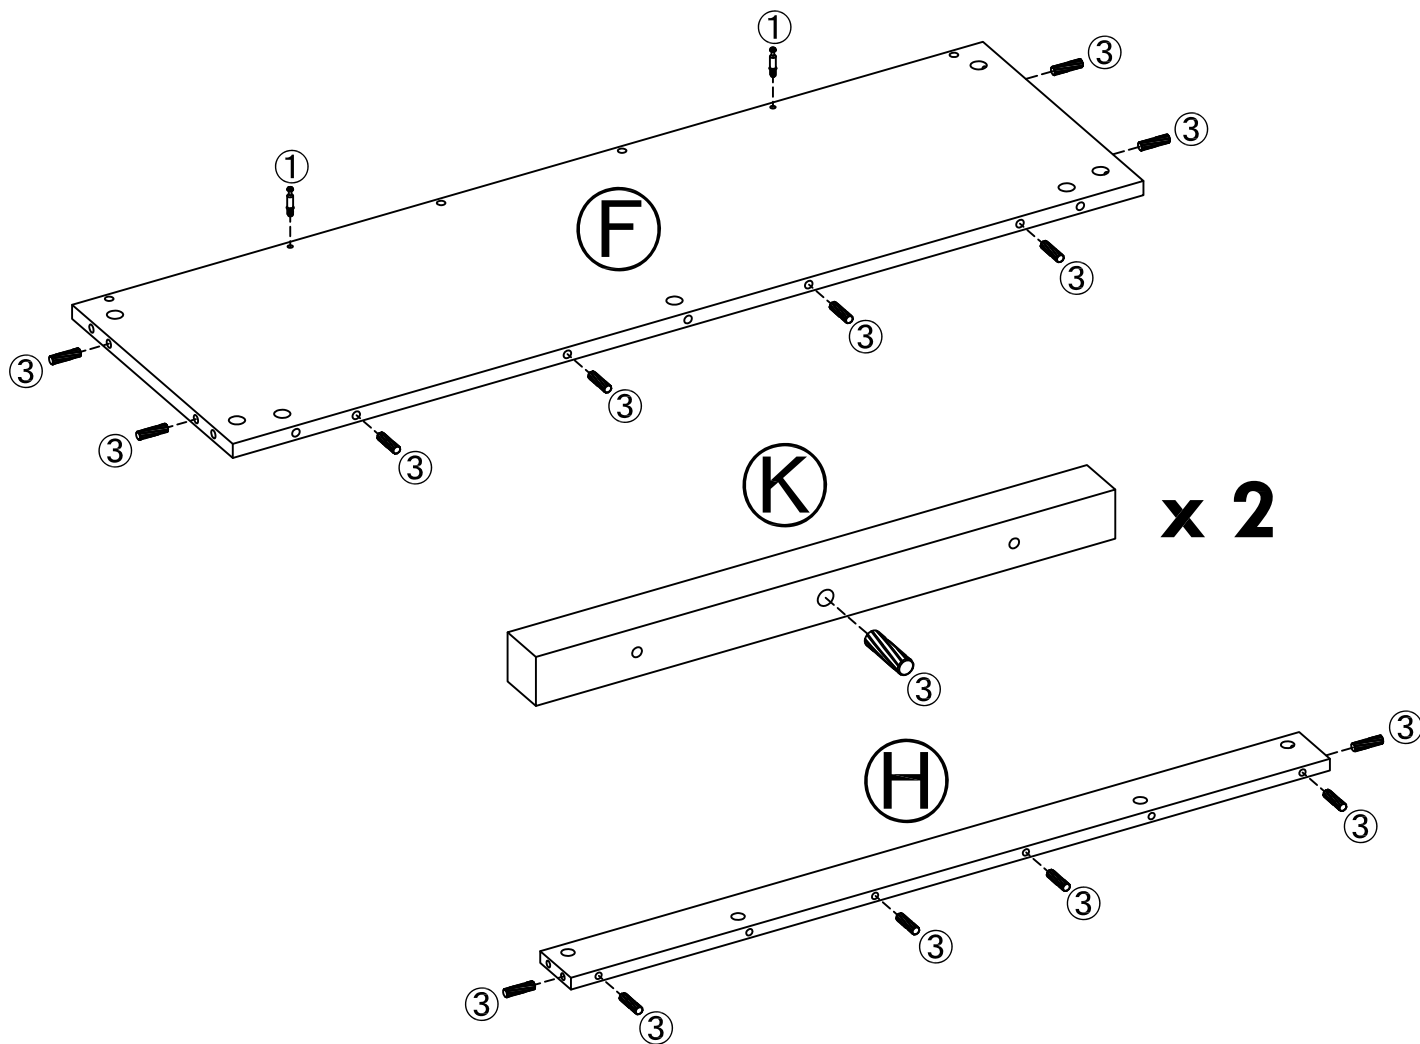


ADDITIONAL NOTES

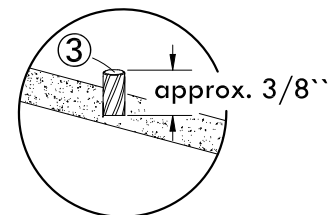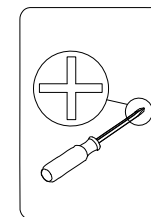

PARTS

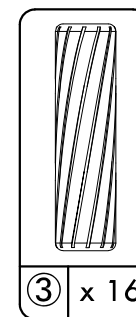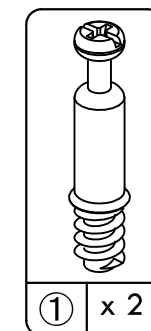


inch


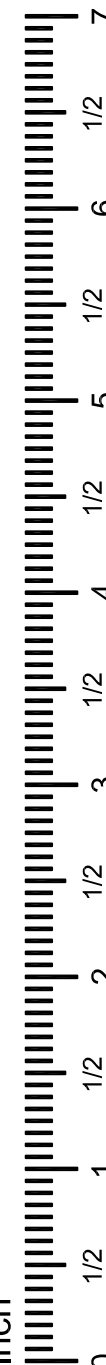


3


Screw Cam Bolts ① into Side Rails (E) and Front Rail # 2 (G).
 Insert Wood Dowels ③ into Front Rail # 1 (B).
 Push dowels into predrilled holes leaving 3/8" exposed.

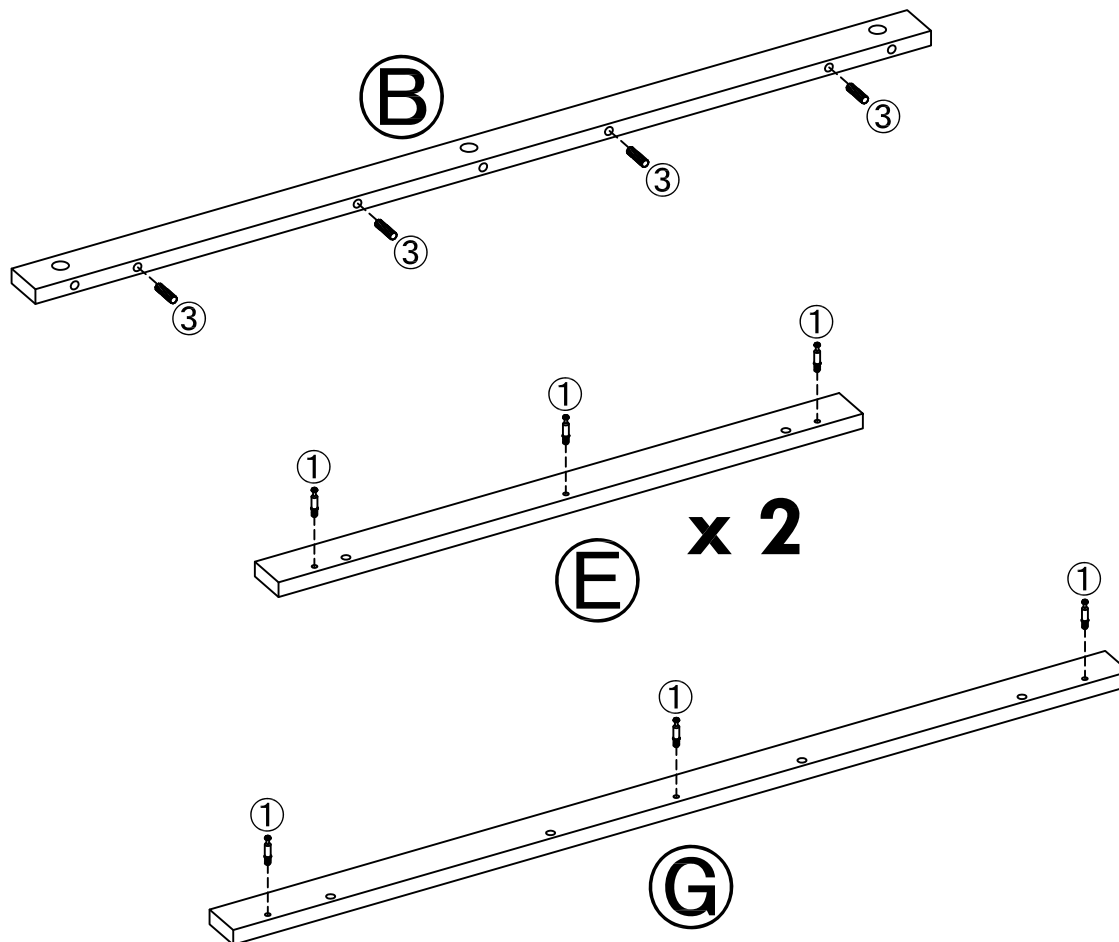


ADDITIONAL NOTES

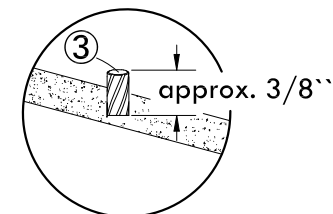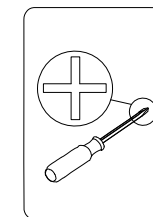

PARTS

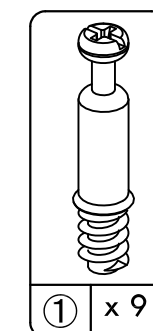

① x 9

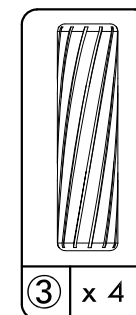



③ x 4

inch




4


Connect Corssbars (K) to Side Panels (C) & (D) and use **Medium** screws ⑤ to attach.

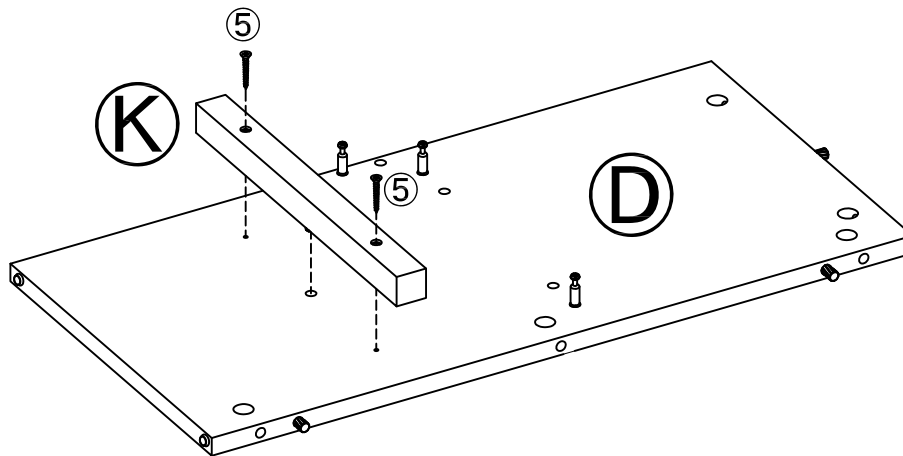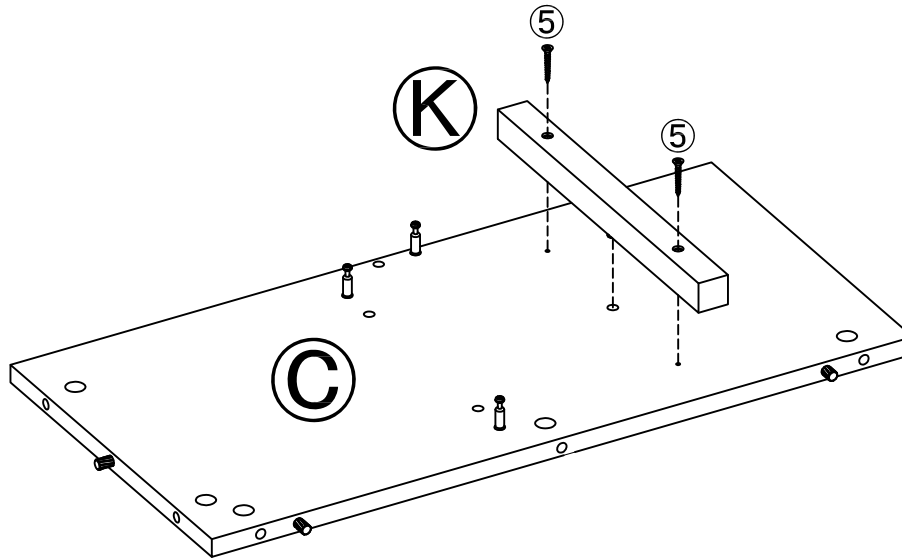

ADDITIONAL NOTES

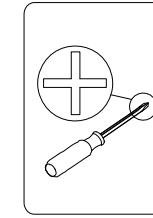

PARTS

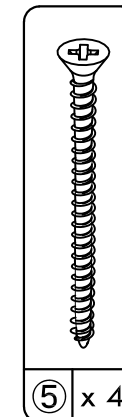


inch




5



Connect Side Rails (E) to Side Panels (C) & (D) .
 Connect Front Rail # 2 (G) to Middle Shelf (F) .
 Insert Cam Locks ② into Side Panels (C), (D) & Middle Shelf (F).
 Using a flat head screwdriver, turn each Cam Lock ② 180° clockwise.
 Use Sticker Cover ⑪ to cover exposed Cam Locks in (C) & (D) panels.

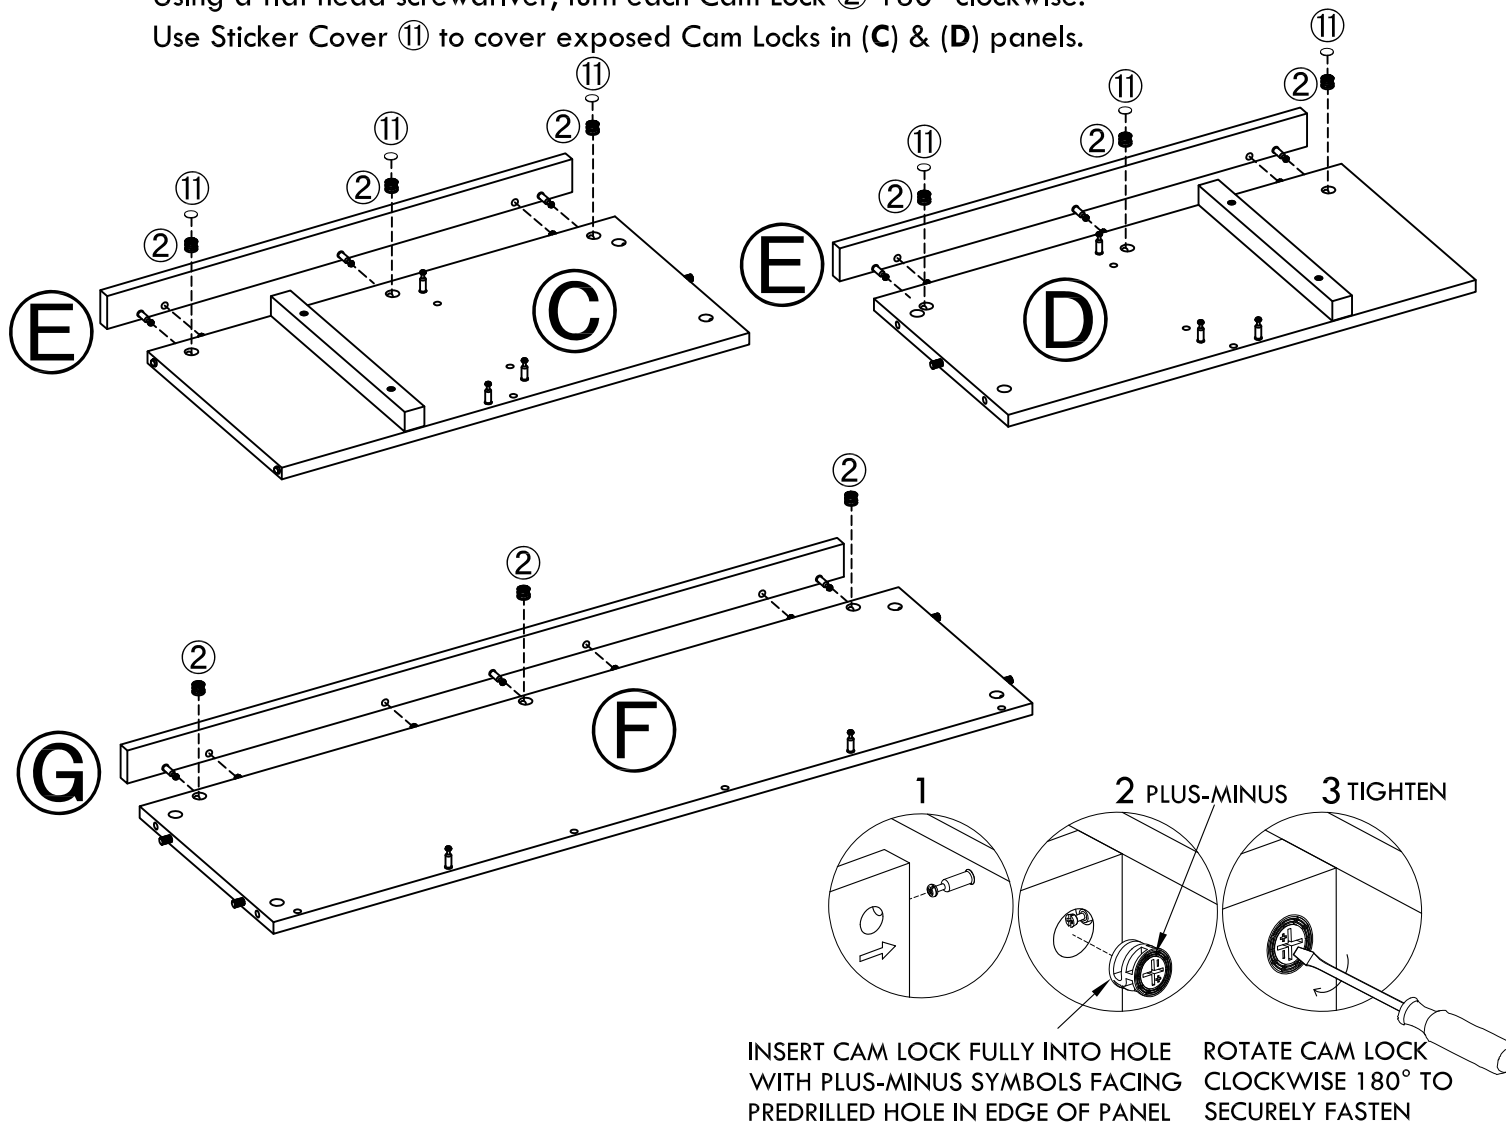


ADDITIONAL NOTES

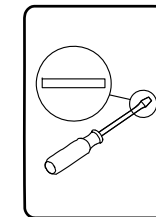

PARTS

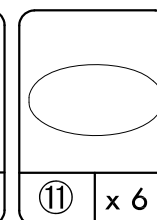
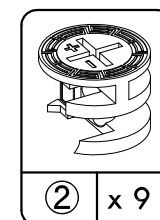


inch

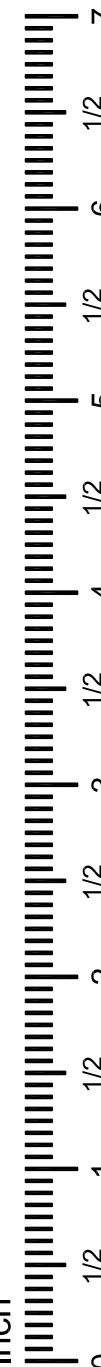

6


Connect Back Rail (H) to Middle Shelf (F) and insert Cam Locks ② into Back Rail (H).
Using a flat head screwdriver, turn each Cam Lock ② 180° clockwise.

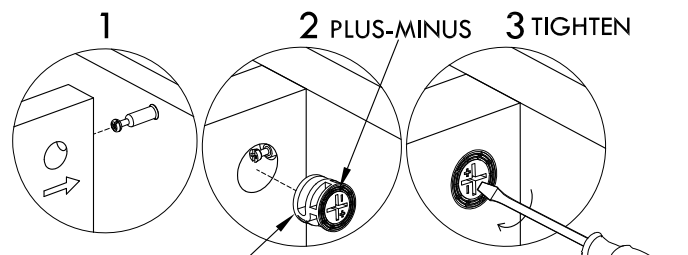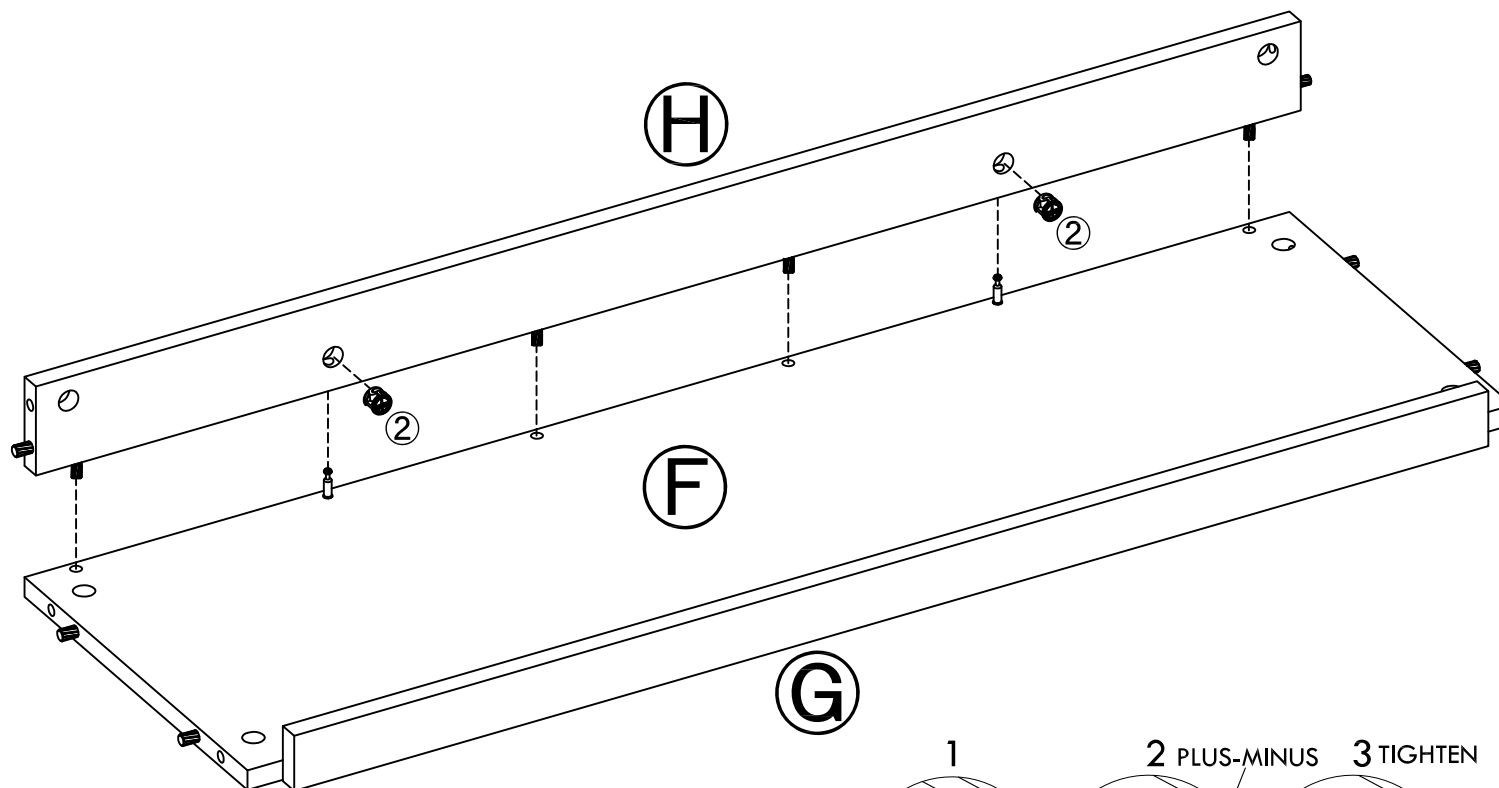


1
INSERT CAM LOCK FULLY INTO HOLE
WITH PLUS-MINUS SYMBOLS FACING
PREDRILLED HOLE IN EDGE OF PANEL

2 PLUS-MINUS 3 TIGHTEN
ROTATE CAM LOCK
CLOCKWISE 180° TO
SECURELY FASTEN


ADDITIONAL NOTES

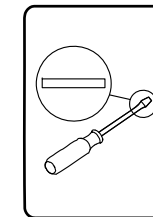

PARTS

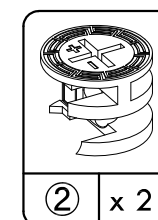



inch

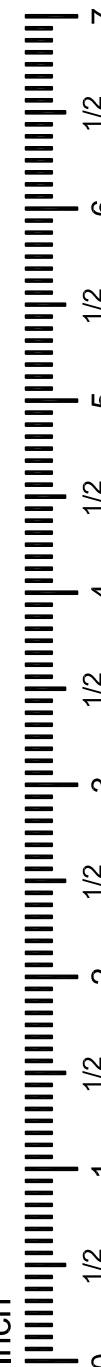

7

Connect Side Panels (C) & (D) to structure and insert Cam Locks ② into Middle Shelf (F) & Back Rail (H).

Using a flat head screwdriver, turn each Cam Lock ② 180° clockwise.

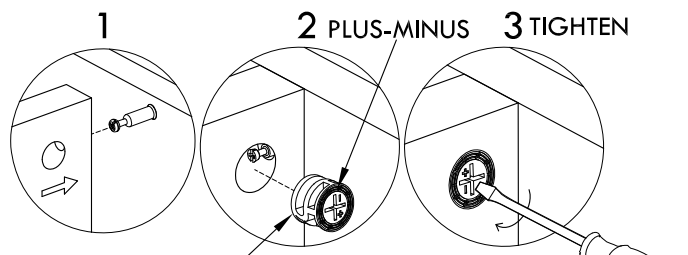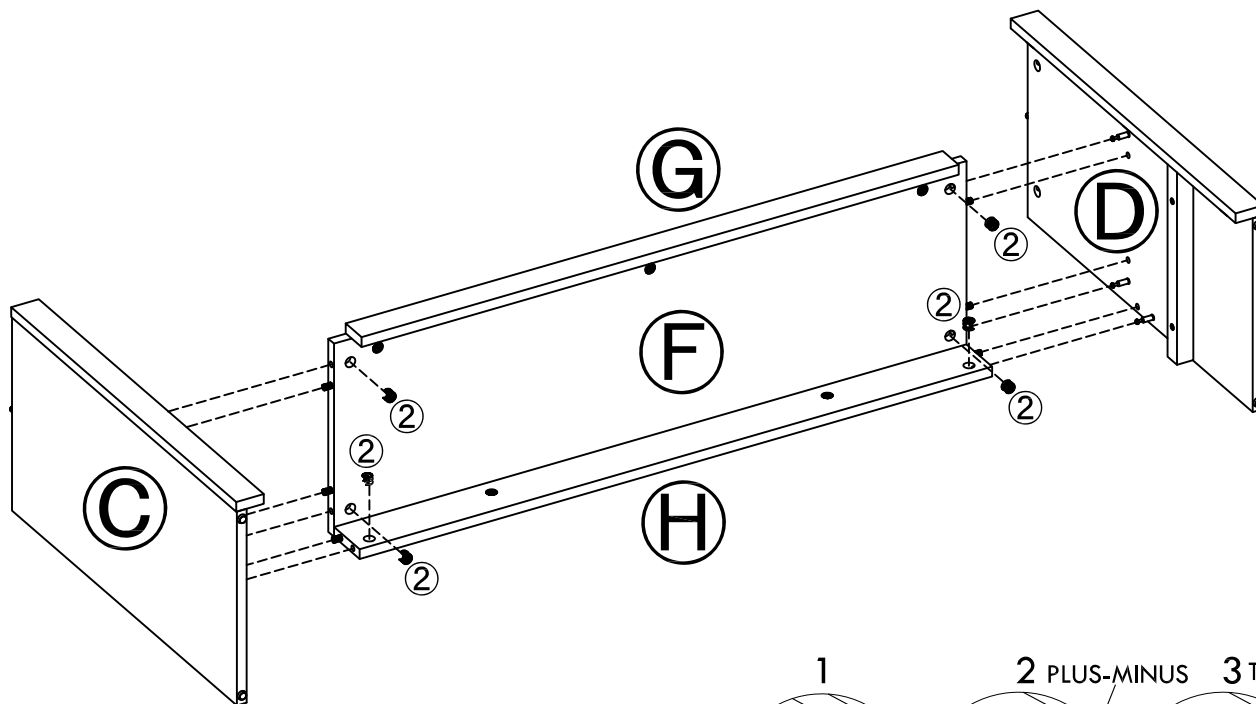


1
2
3

INSERT CAM LOCK FULLY INTO HOLE
WITH PLUS-MINUS SYMBOLS FACING
PREDRILLED HOLE IN EDGE OF PANEL


PLUS-MINUS
TIGHTEN

ROTATE CAM LOCK
CLOCKWISE 180° TO
SECURELY FASTEN


ADDITIONAL NOTES

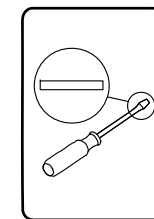

PARTS


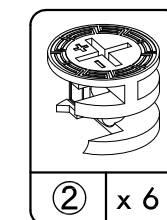


inch

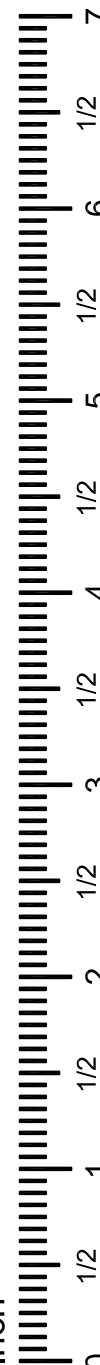

8


Connect Front Rai # 1 (B) to Top Panel (A) .
 Insert Cam Locks ② into Front Rail # 1 (B).
 Using a flat head screwdriver, turn each Cam Lock ② 180° clockwise.

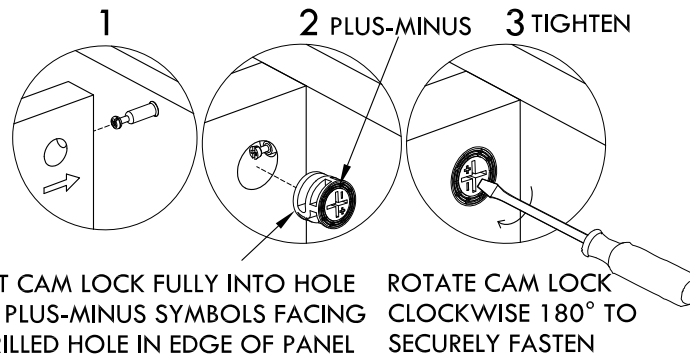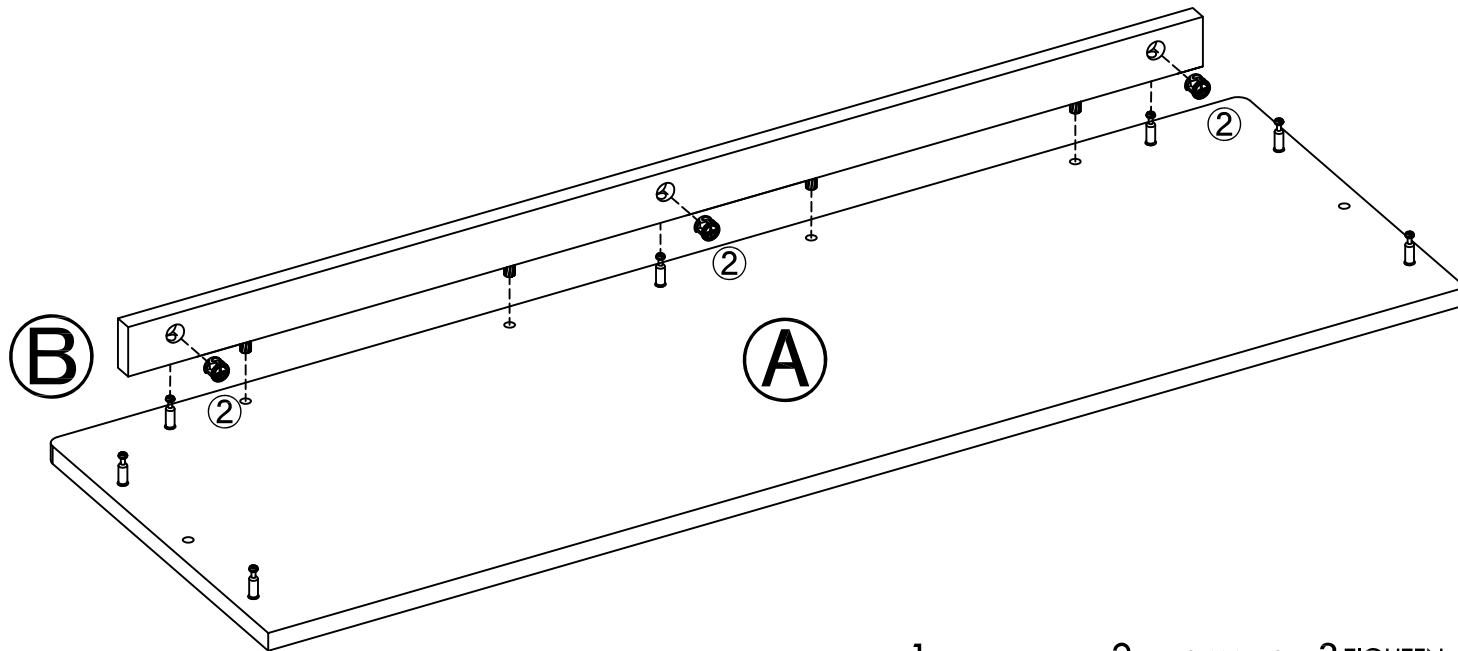


INSERT CAM LOCK FULLY INTO HOLE
 WITH PLUS-MINUS SYMBOLS FACING
 PREDRILLED HOLE IN EDGE OF PANEL

ROTATE CAM LOCK
 CLOCKWISE 180° TO
 SECURELY FASTEN

ADDITIONAL NOTES

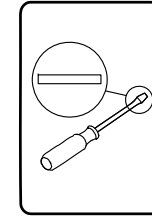

PARTS

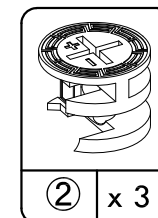

inch





9

Carefully lift structure upright and Connect Top Panel (A) to Side Panels (C) & (D).

Insert Cam Locks ② into Side Panels (C) & (D).

Using a flat head screwdriver, turn each Cam Lock ② 180° clockwise.


Use Sticker Cover ⑪ to cover exposed Cam Locks in (C) & (D) panels.

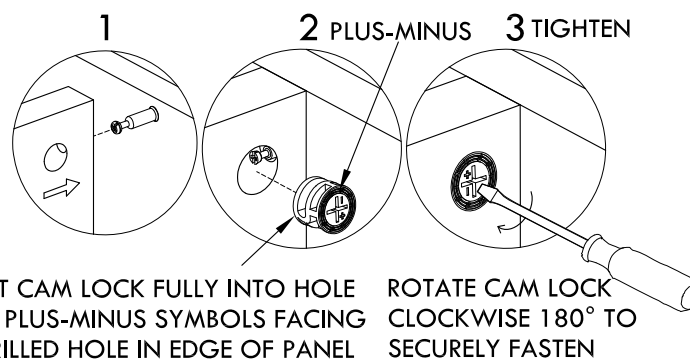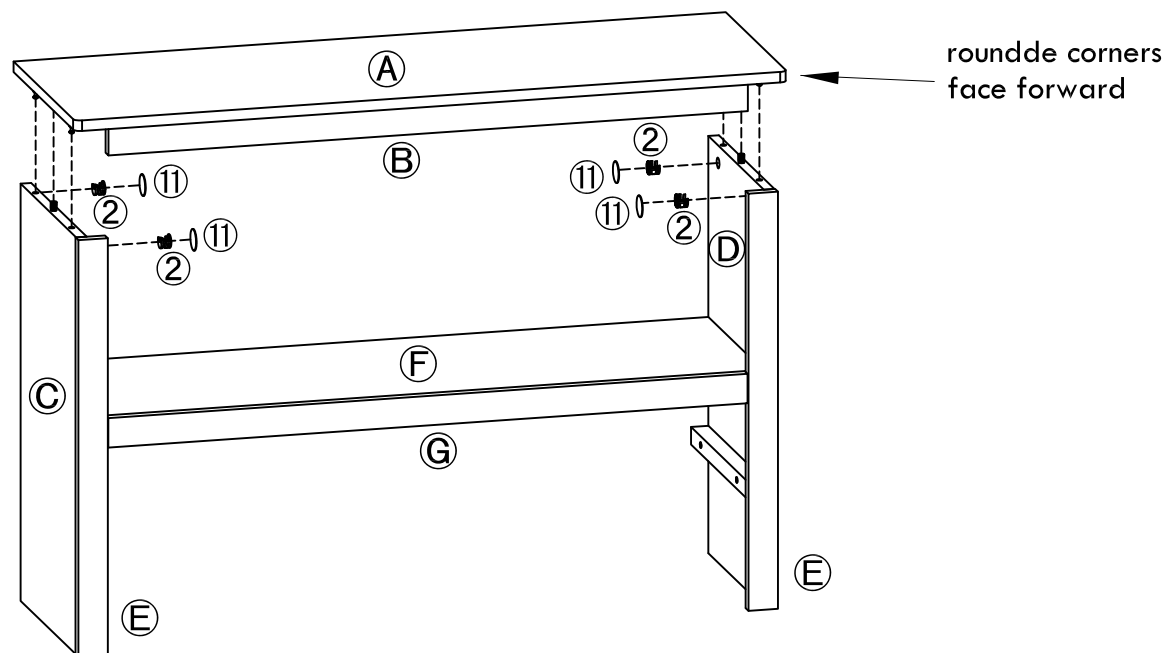


INSERT CAM LOCK FULLY INTO HOLE
WITH PLUS-MINUS SYMBOLS FACING
PREDRILLED HOLE IN EDGE OF PANEL

ROTATE CAM LOCK
CLOCKWISE 180° TO
SECURELY FASTEN

ADDITIONAL NOTES

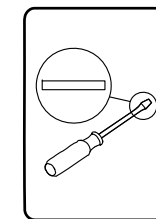


PARTS

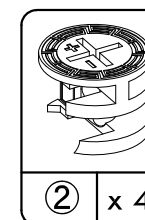

②

x 4

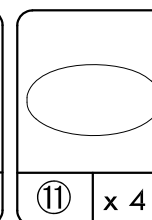

⑪

x 4

inch


10

Align Upper Back Panel (I) to the top half of the unit and use Nails (8) & Nail Holder (9) to attach along the top, left & right edges only.


Place a nail into the nail holder and slide the nail holder up to the side of the unit until flush. The nail will be positioned in the center of the particle board. Hammer the nail slightly into board, then slide nail holder back and hammer the nail in the rest of the way.

Only attaching (I) panel along the 3 edges.



CAUTION: Back panels must be attached before moving or using unit. Failure to attach back panels will result in instability.

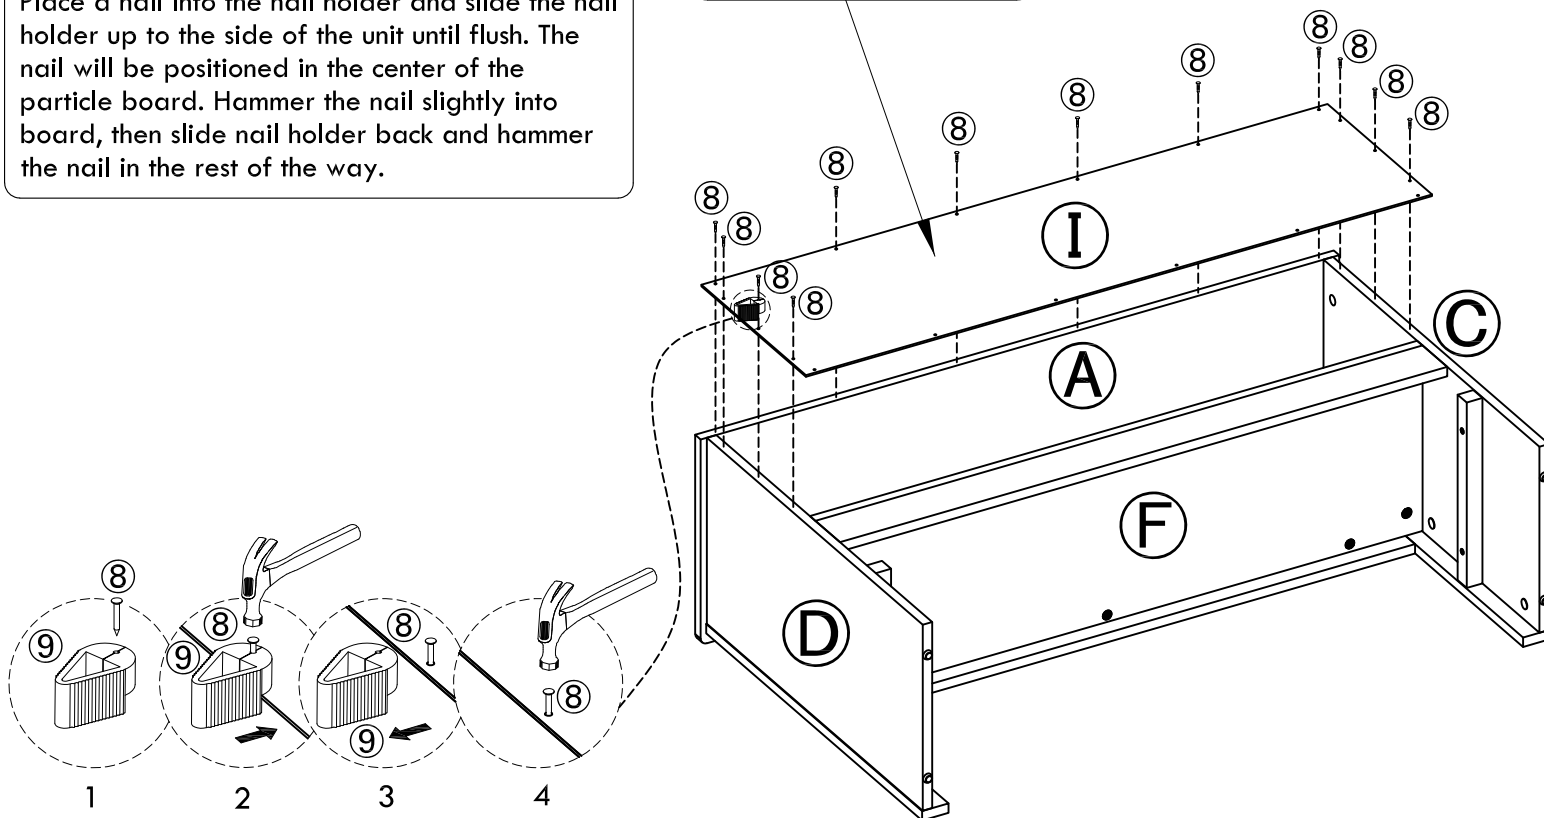


ADDITIONAL NOTES

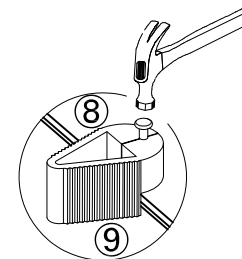

PARTS

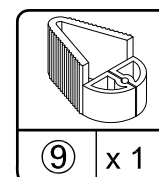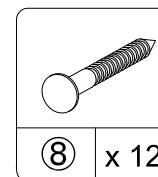

inch

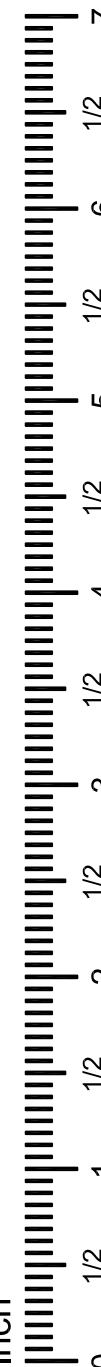


11


Align Lower Back Panel (J) to the bottom half of the unit so it overlaps the lower edge of Back Panel (I). Use Nails (8) to attach along the top and side edges. Nail Holder (9) can only be used along the sides.

Place a nail into the nail holder and slide the nail holder up to the side of the unit until flush. The nail will be positioned in the center of the particle board. Hammer the nail slightly into board, then slide nail holder back and hammer the nail in the rest of the way.



CAUTION: Back panels must be attached before moving or using unit. Failure to attach back panels will result in instability.

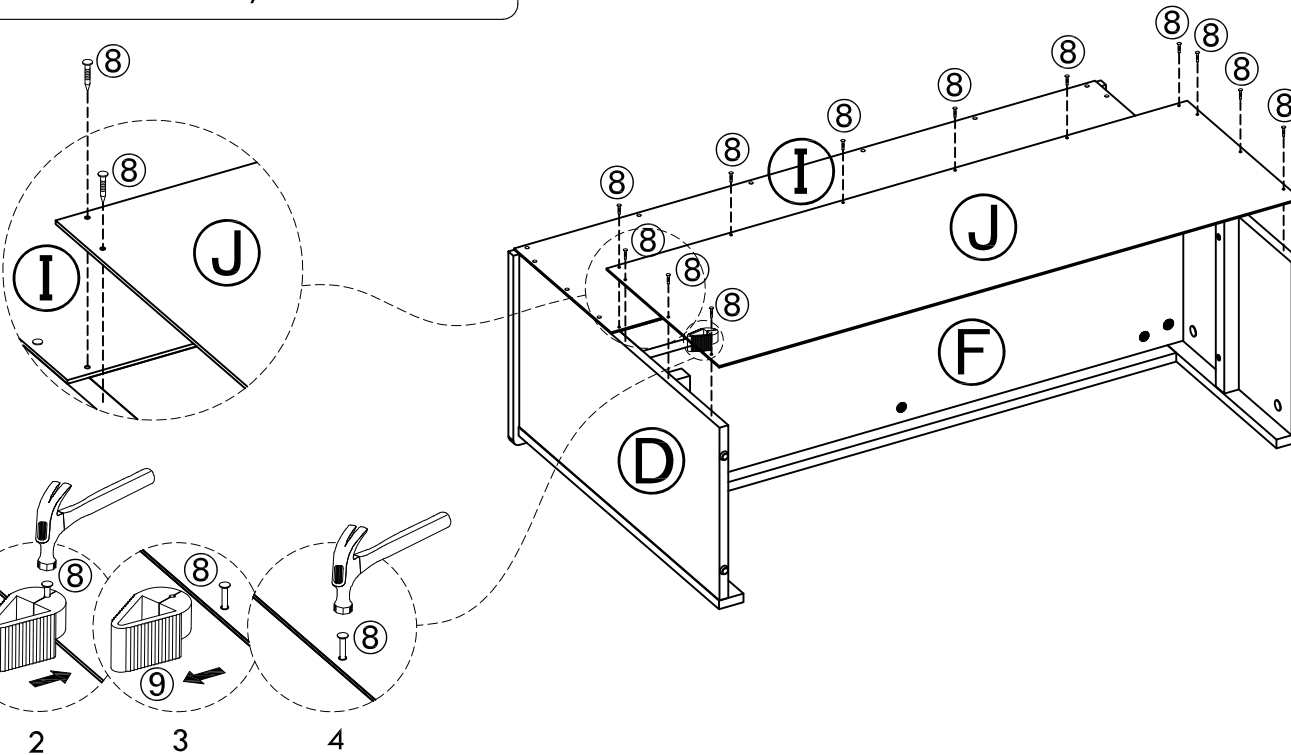

ADDITIONAL NOTES

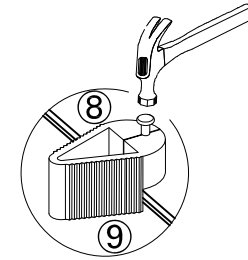

PARTS

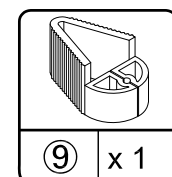
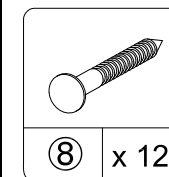


inch




12


Insert Plastic Dowels ④ into Drawer Side Panels (M) & Drawer Bottom Panels (N).
Push dowels into predrilled holes leaving 3/8" exposed.

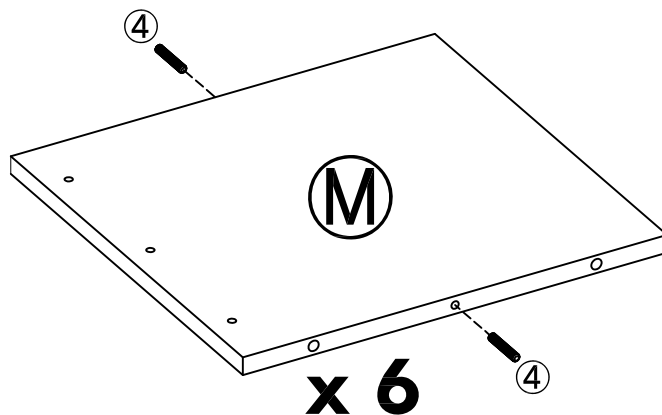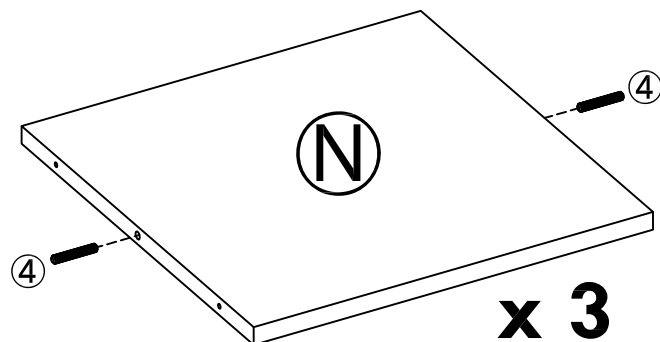

ADDITIONAL NOTES

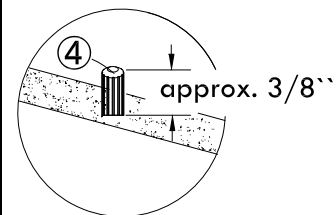

PARTS

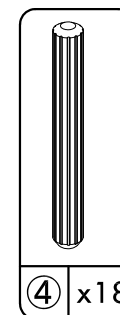


inch




13


Use **Long Screws** ⑥ to attach Drawer Side Panels (**M**) to Drawer Bottom Panels (**N**).

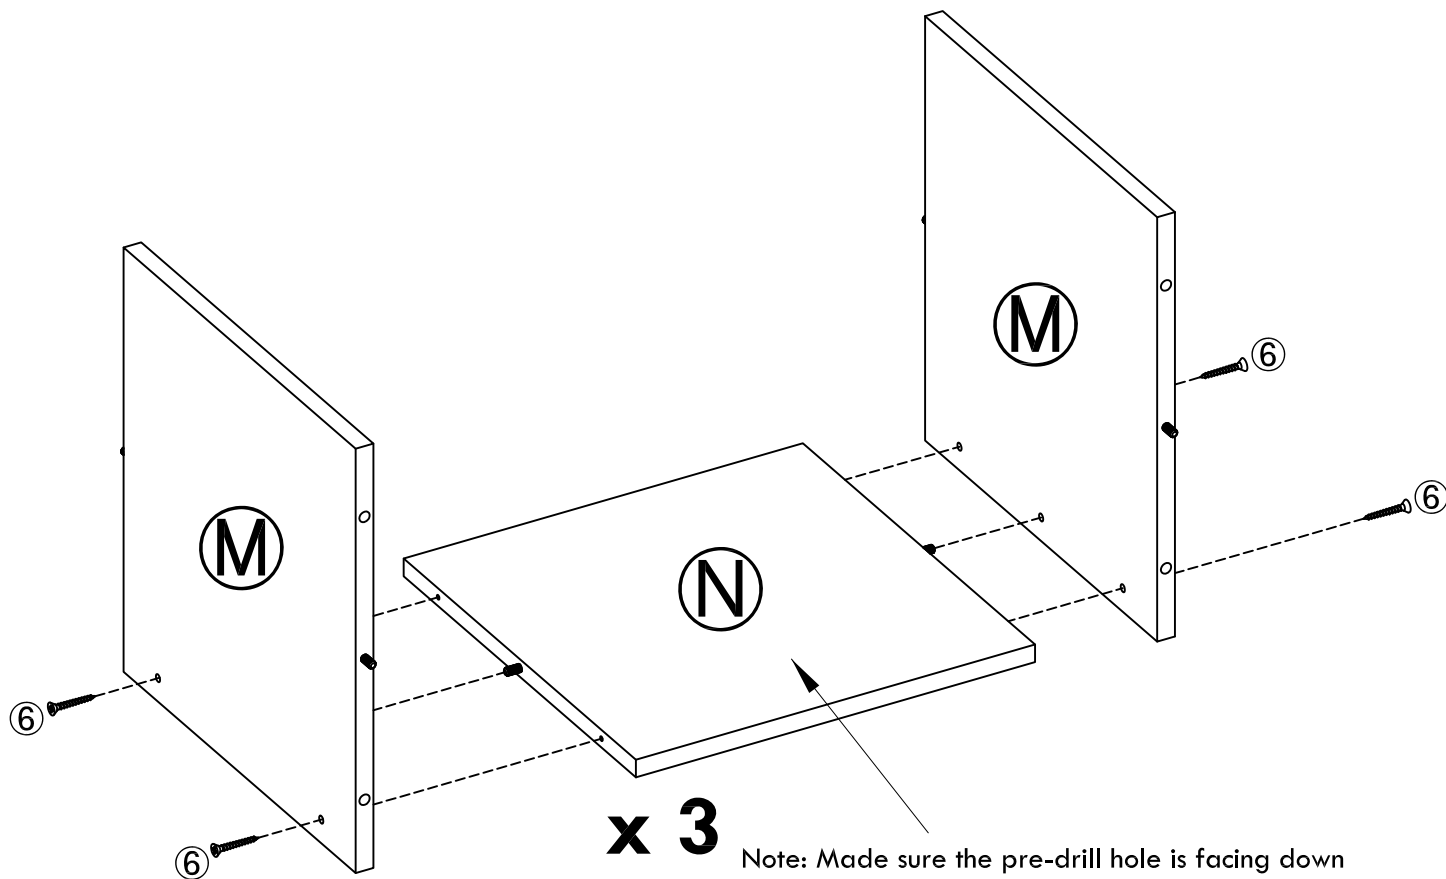


ADDITIONAL NOTES

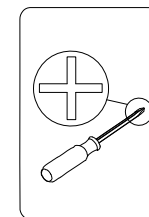

PARTS




inch




14



Use **Long Screws** ⑥ to attach Drawer Front/Back Panels (**L**) to the structure.
Use Sticker Cover ⑪ to cover exposed Cam Locks in (**M**) panels.

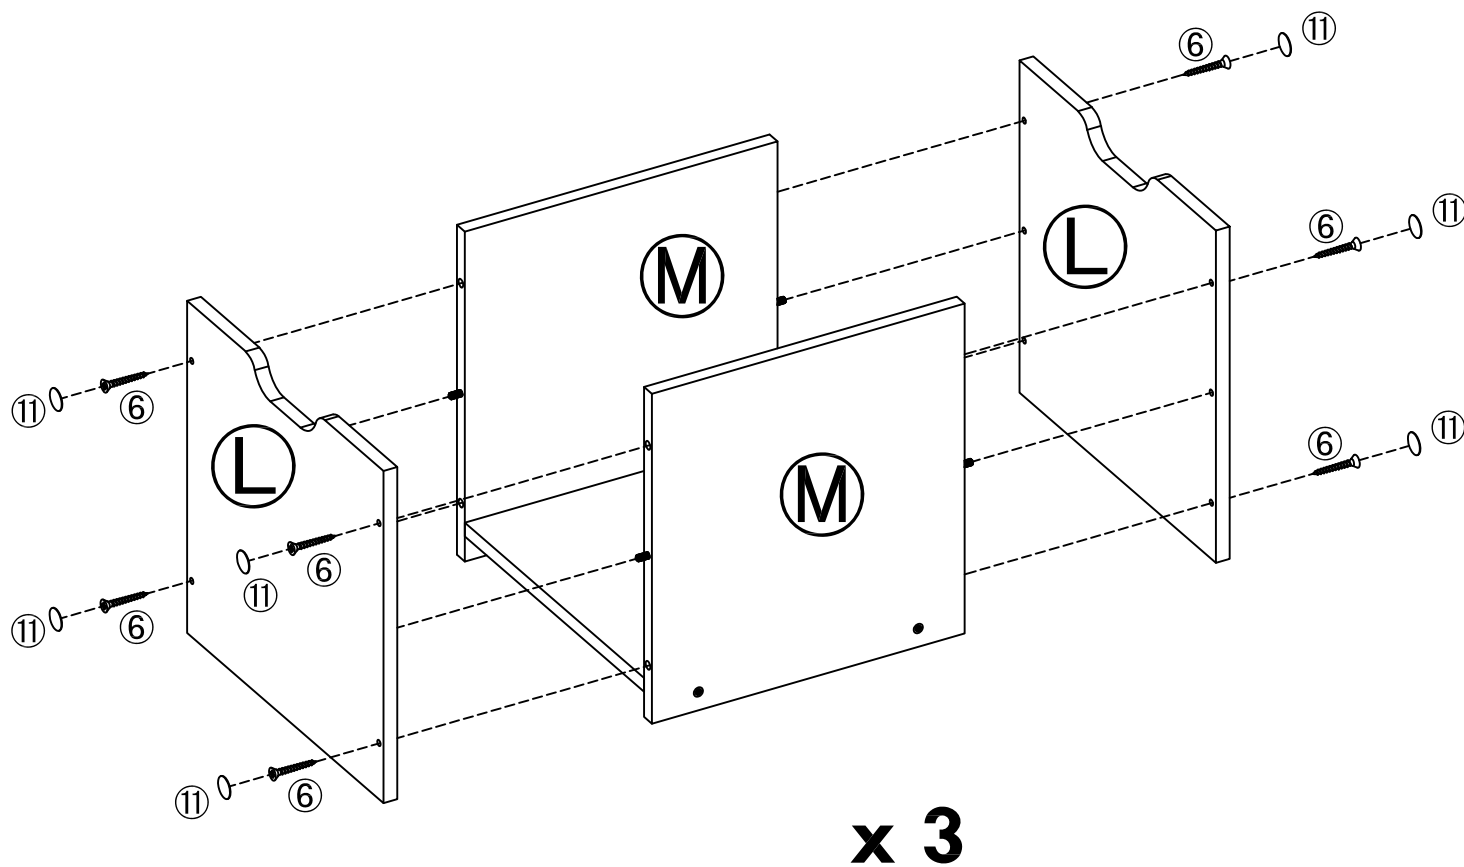


ADDITIONAL NOTES

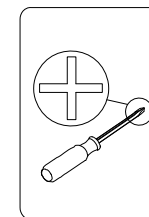

PARTS

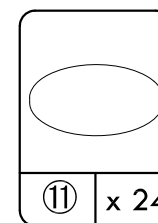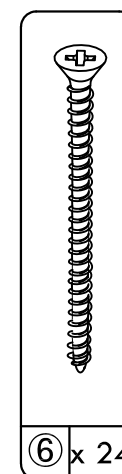


inch




15

Use **Short Screws** ⑦ to attach **Sliding wheels** ⑩ to **Bottom Panels (N)** of each drawer.


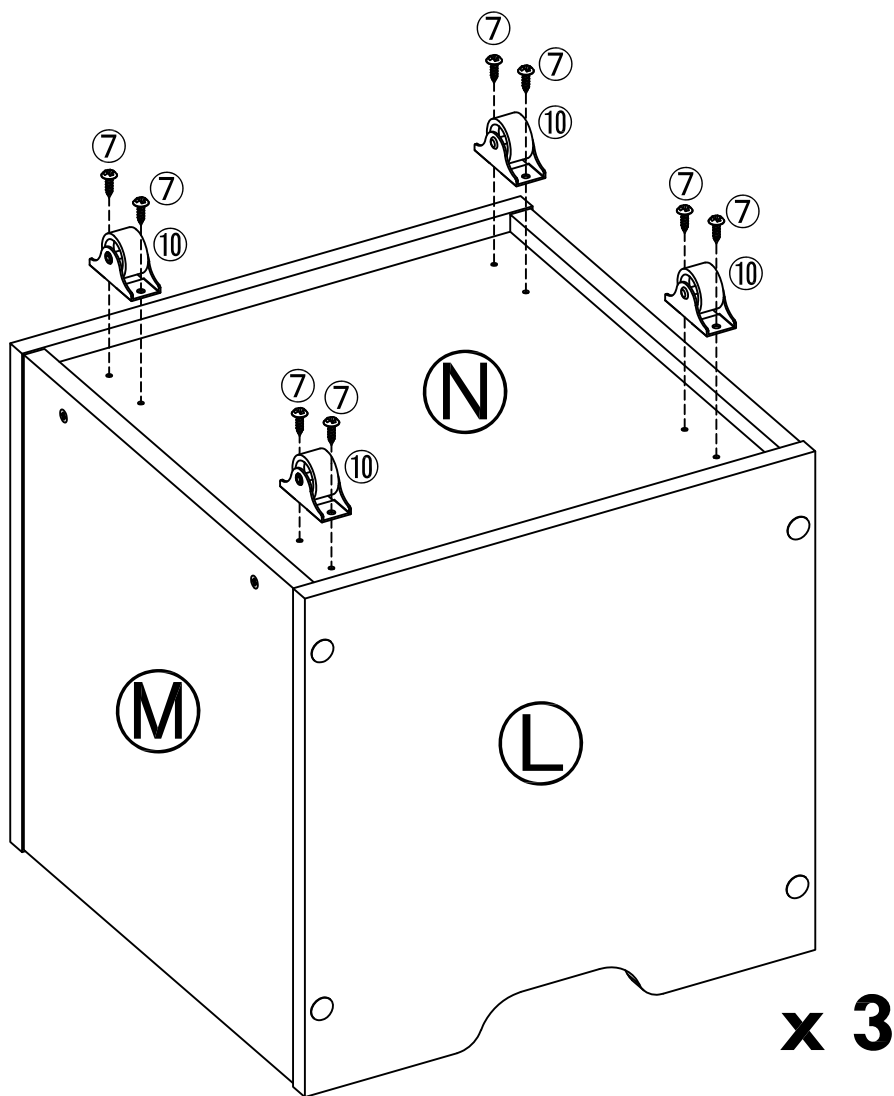


x 3


ADDITIONAL NOTES

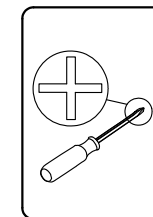

PARTS

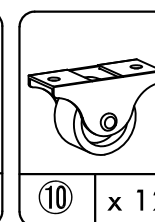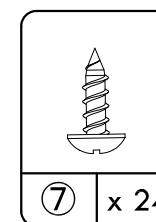


inch




16

Slide Drawers into the unit.

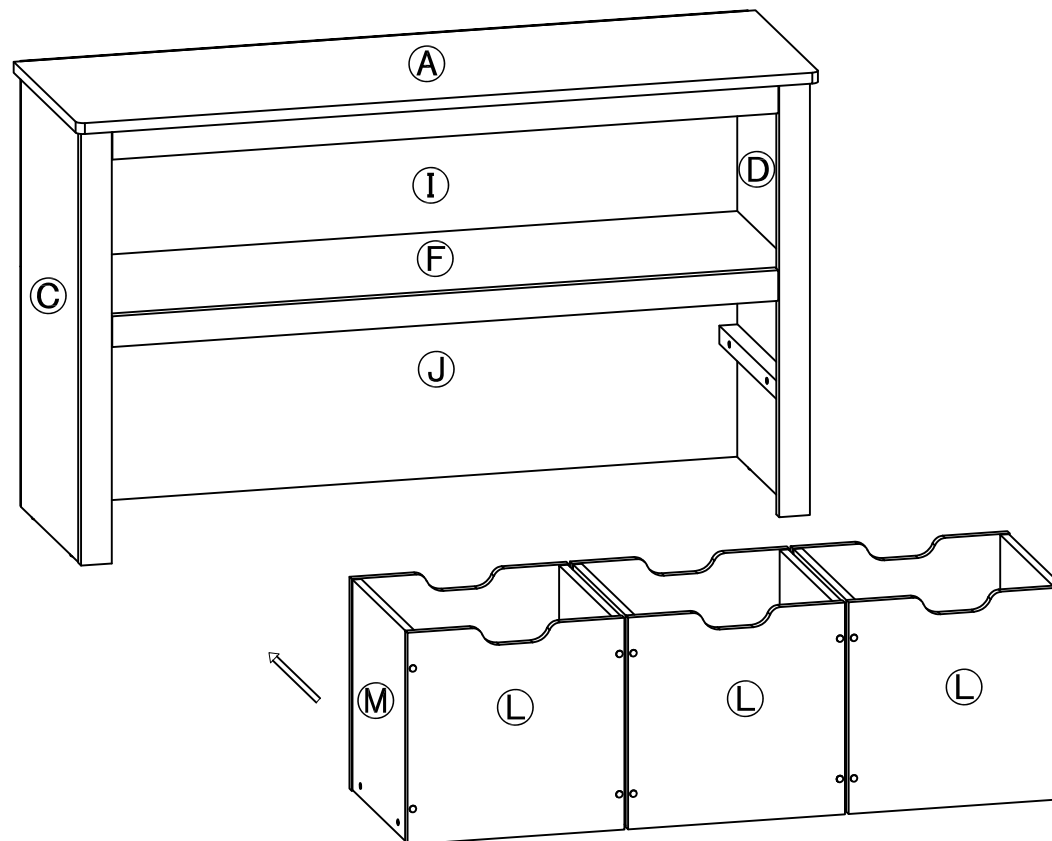


**CONGRATULATIONS, YOUR UNIT IS COMPLETE, PLEASE ENJOY AND BE SURE TO
TELL US ABOUT YOUR EXPERIENCE!**

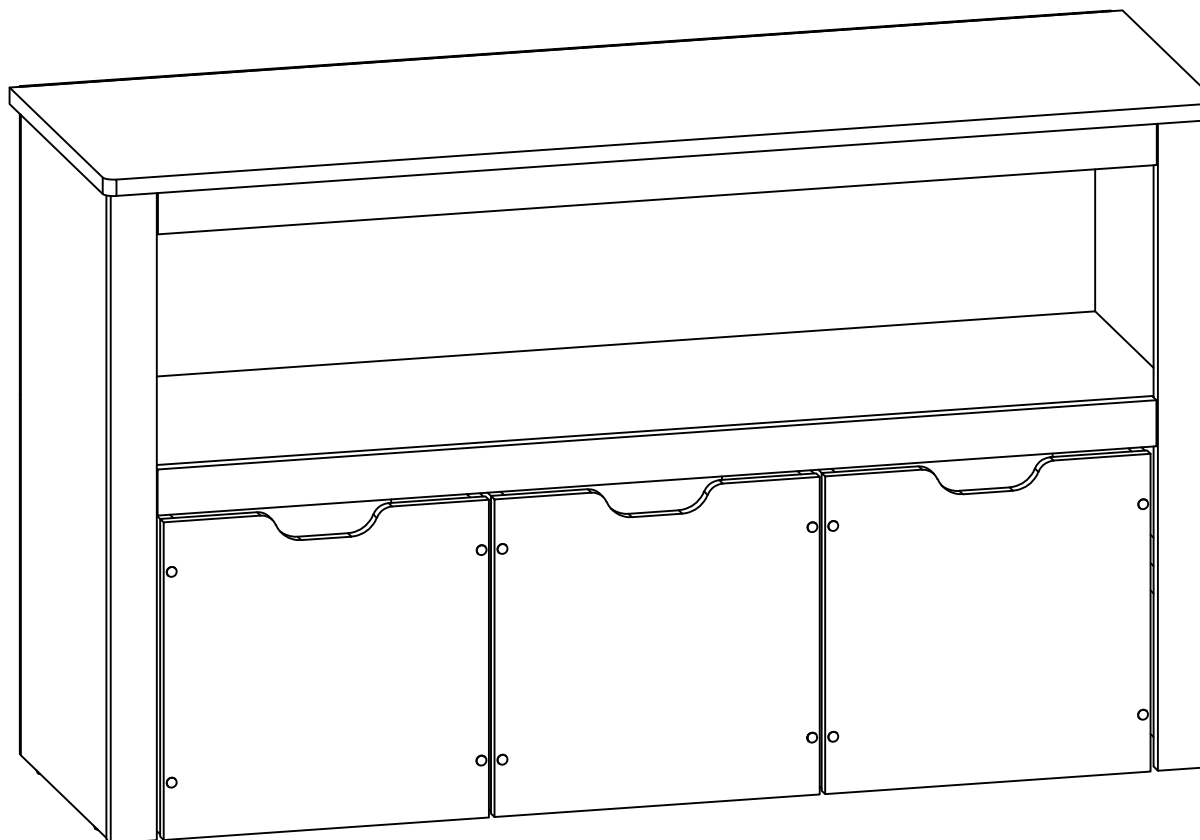

**Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569
Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST**

YOUR ZONE CAJA DE JUGUETES DE NIÑO

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
YZ5336278612002-BLANCO

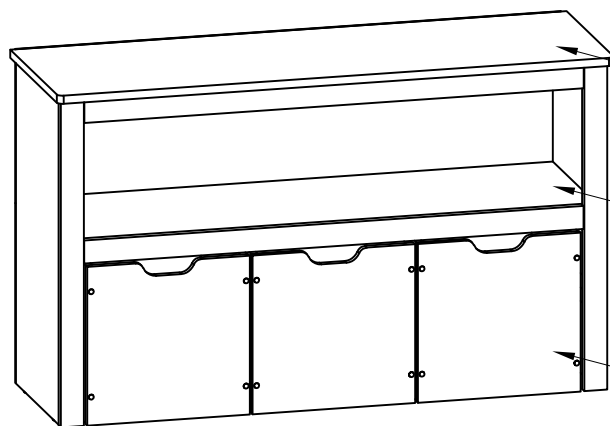

PANEL SUPERIOR CARGA MÁXIMA
66 LB (30 KG)

ESTANTE DEL MEDIO CARGA MÁXIMA
22 LB (10 KG)

MÁXIMA CARGA DE CADA CAJÓN
11 LB (5 KG)



ADVERTENCIA:
ASAMBLEA DE ADULTO REQUERIDO

NÚMERO DE PERSONAS RECOMENDADO PARA EL ENSAMBLAJE: 1
TIEMPO ESTIMADO DE ENSAMBLAJE: 1 HORA

- LLAME A NUESTRO NÚMERO GRATUITO **1-800-729-1569** PARA OBTENER MÁS AYUDA.
- PIEZAS ADICIONALES ESTÁN DISPONIBLES POR UNA TARIFA.
- ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD. POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS.
- NO DEJAR A LOS NIÑOS SUBIR O JUGAR SOBRE LA UNIDAD.
- LIMPIAR EL PRODUCTO CON TU PULIDOR FAVORITE DE MUEBLE Y UN TRAPO BLANDO.
- NO USAR QUÍMICOS FUERTES O PRODUCTO DE LIMPIEZA ABRASIVO.
- MUEVA SUS NUEVOS MUEBLES CUIDADOSAMENTE CON DOS PERSONAS, NUNCA EMPUJE O ARRASTRE LA UNIDAD.


NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.
TIENDAS INDIVIDUALES NO RESERVAN PIEZAS.
PARA PIEZAS PERDIDAS O DAÑADAS LLAME AL
1-800-729-1569.

PARTES SERÁN ENVIADOS DE FORMA GRATUITA.

PARA UN SERVICIO RÁPIDO Y CONFIABLE, POR
FAVOR DE TENER A MANO EL MANUAL DE
ENSAMBLAJE.

NÚMERO DE PARTIDA _____

FECHA DE COMPRA ____/____/____

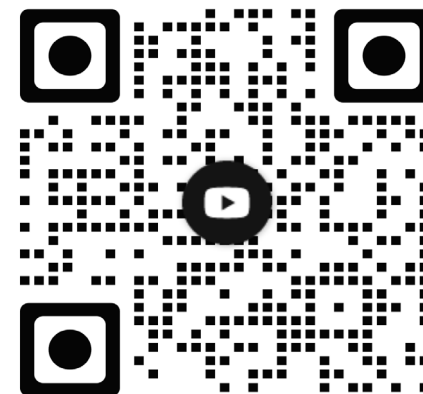

Escanee el código arriba para ver
la guía de vídeo de ensamblaje.

Megaprima Home Pte Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en Malaysia



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

YOUR ZONE CAJA DE JUGUETES DE NIÑO

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
YZ5336278612002-BLANCO




ANTES DE COMENZAR

- Leer y entender todos los pasos cuidadosamente antes de comenzar. si no se sigue cada paso en el orden correcto, el montaje será difícil y puede ocasionar daños.
- Trabajar en una zona amplia, mejor sobre la alfombra, cerca del sitio donde la unidad se utiliza.
- Asegurarse de que todas las piezas estén incluidos. La mayoría de los tableros están etiquetados con una pegatina removible.

Consejos útiles

- Llamar a nuestro número gratis para ayuda. Estamos disponibles para ayudarlo de lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm hora de la zona este.
- **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.
O haga una solicitud a través de nuestro portal de autoservicio en www.huisenfurniture.zendesk.com

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ENSAMBLAR (NO INCLUIDO)

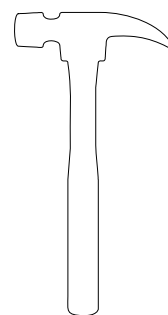

martillo



**destornillador de
cabeza plana**



**destornillador de
cabeza phillips**



**NO UTILICE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
PARA MONTAR SUS MUEBLES.
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PUEDEN
PROVOCAR DAÑOS.**


Megaprima Home Pte Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en Malaysia




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

YOUR ZONE CAJA DE JUGUETES DE NIÑO


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
YZ5336278612002-BLANCO

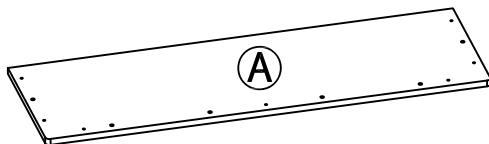


Panel Superior
(Cantidad: 1)



Carril De Frontal # 1
(Cantidad: 1)




Panel Lateral Izquierdo
(Cantidad: 1)



Panel Lateral Derecho
(Cantidad: 1)




Carril De Lateral
(Cantidad: 2)

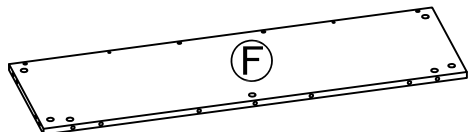


Estante Del Medio
(Cantidad: 1)




Carril De Frontal # 2
(Cantidad: 1)




Carril De Posterior
(Cantidad: 1)

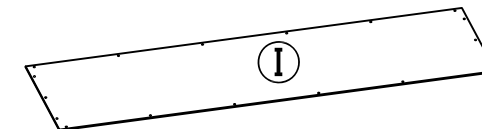


Panel Trasero Superior
(Cantidad: 1)

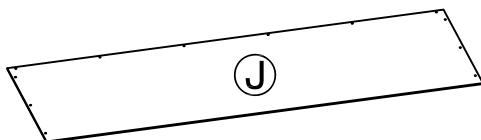


Panel Trasero Inferior
(Cantidad: 1)



Travesaño
(Cantidad: 2)

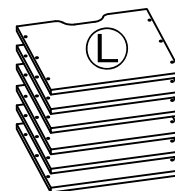

Panel Frontal/
Posterior Del Cajón
(Cantidad: 6)

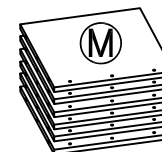

Panel Lateral Del Cajón
(Cantidad: 6)



Panel Inferior Del Cajón
(Cantidad: 3)


VERIFY THAT ALL PARTS ARE PRESENT BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

YOUR ZONE CAJA DE JUGUETES DE NIÑO


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
YZ5336278612002-BLANCO

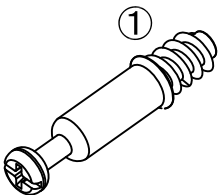


Tornillo De Combadura
Cantidad: 24




Cerrojo De Combadura
Cantidad: 24

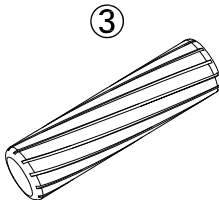



Clavija De Madera
Cantidad: 26

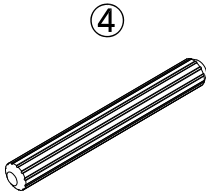

Claviia De Plástico
Cantidad: 18

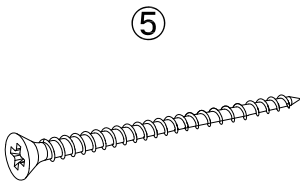


Tornillo 1 (Medio)
Cantidad: 4

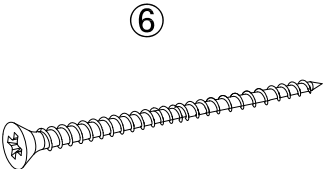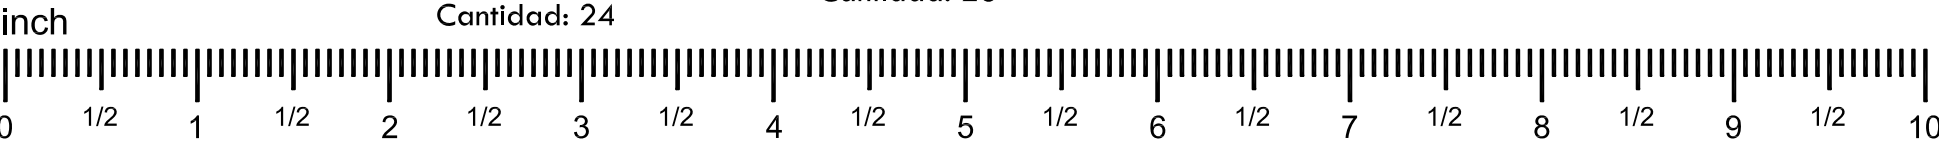


Tornillo 2 (Largas)
Cantidad: 36




Tornillo 3 (Cortas)
Cantidad: 24

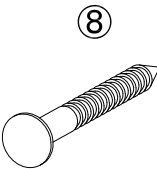


Clavo
Cantidad: 24+1



Soporte De Clavo
Cantidad: 1

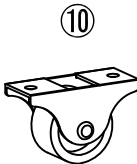

Rueda Resbaladiza
Cantidad: 12

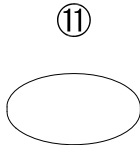

Cubierta Pegatina
Cantidad: 34


VERIFY THAT ALL PARTS ARE PRESENT BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

YOUR ZONE CAJA DE JUGUETES DE NIÑO

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
YZ5336278612002-BLANCO

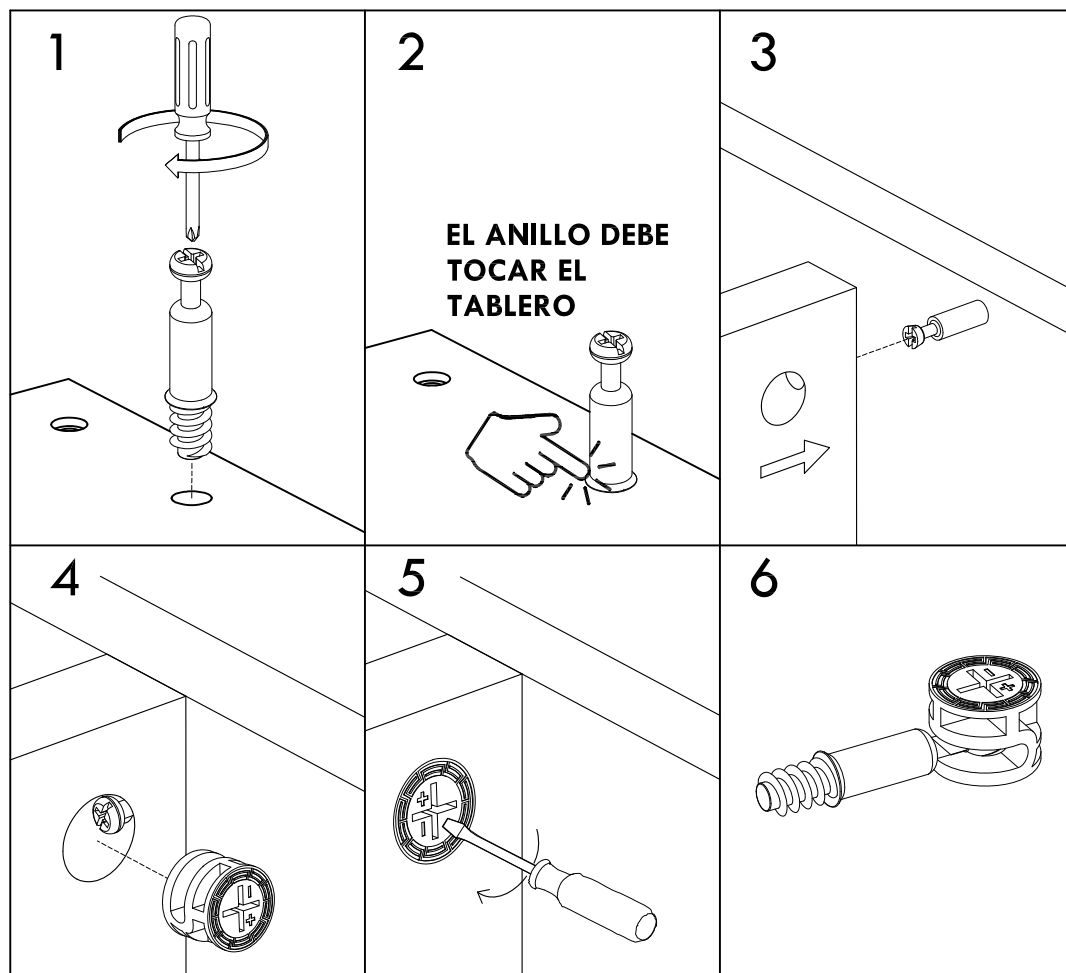

EJEMPLO DE SISTEMA DE CIERRE DE LEVA

1. Atornille el **Tornillo de combadura** en el panel pretaladrado. El tornillo debe apretarse para que no haya roscas visibles.
2. El anillo más grande del cam debe tocar el panel.
3. Conecte el tornillo de combadura previamente apretado a panel.
4. Inserte el **Cerrojo de combadura** en el agujero pretaladrado en el panel. Los Signos más y menos deberían encararse al agujero perforado en el borde del panel.
5. Usando un destornillador de cabeza plana, gire el **Cerrojo de combadura** hasta la mitad en según las agujas del reloj para asegurar el **Tornillo de combadura**.
6. **SI NO SE ASEGURA ADECUADAMENTE EL CERROJO DE COMBADURA Y EL TORNILLO DE COMBADURA, ODRÍA RESULTAR INESTABILIDAD Y FALLAS EN EL PRODUCTO.**


Megaprima Home Pte Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en Malaysia





Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

1


Atornille la Tornillo De Combadura ① en el Panel Superior (A) y Paneles Lateral (C) & (D).
 Inserte la Clavija De Madera ③ en el Paneles Lateral (C) & (D).
 Empuje los tapones en el agujero predrillado dejando 3/8" expuesto.

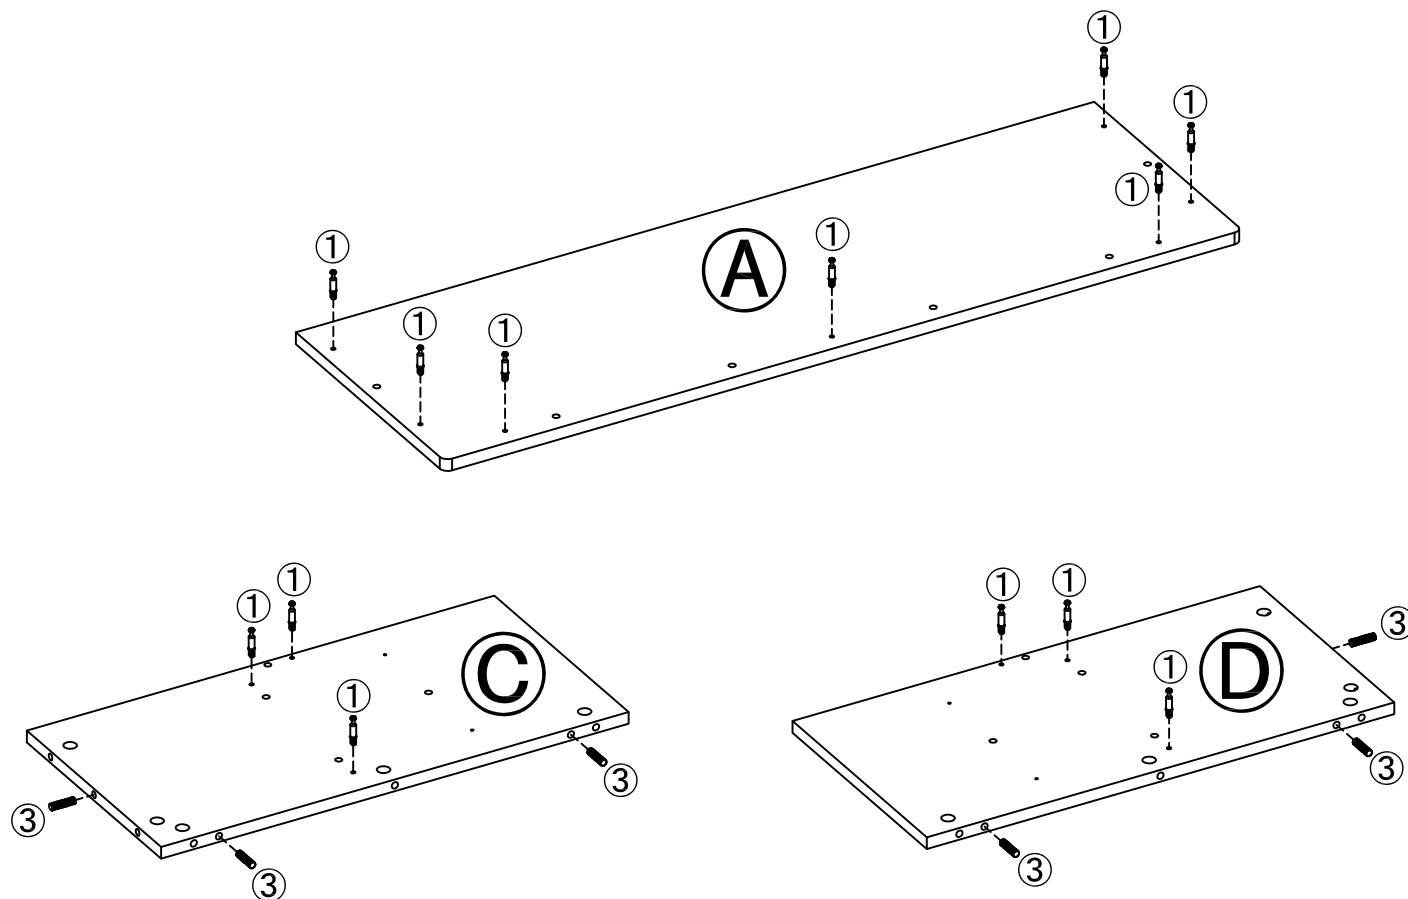


NOTAS ADICIONALES

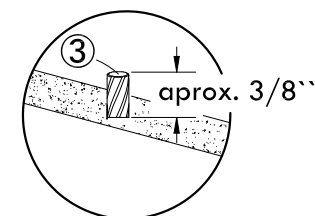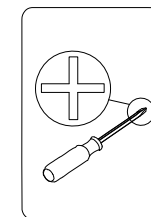

PARTES

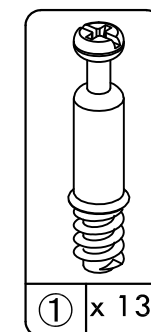


① x 13




③ x 6

inch





2


Atornille la Tornillo De Combadura ① en el Estante Del Medio (F).
 Inserte la Clavija De Madera ③ en el Estante Del Medio (F), Carril De Posterior (H) & Travesaño (K).
 Empuje los tapones en el agujero predrillado dejando 3/8" expuesto.

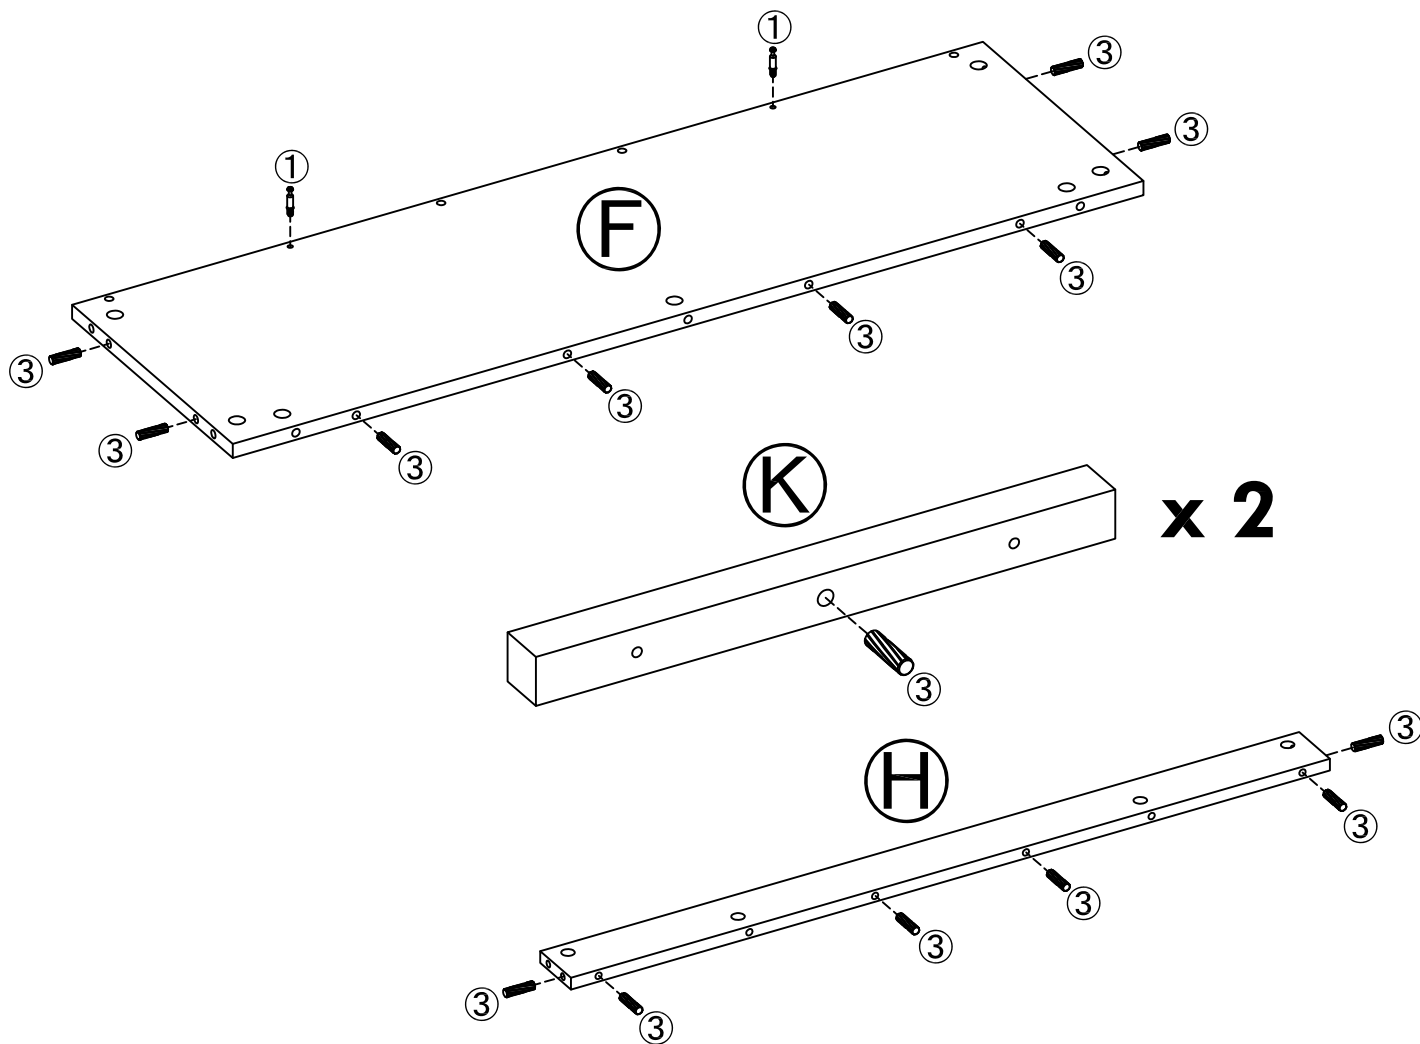


NOTAS ADICIONALES

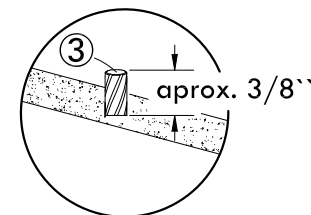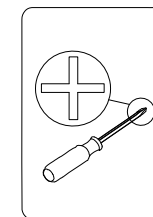

PARTES

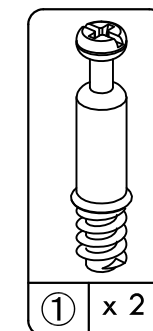


① x 2

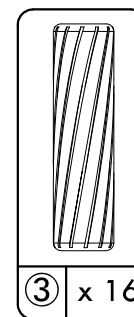


③ x 16

inch





3


Atornille la Tornillo De Combadura ① en el Carril De Lateral (E) y Carril De Frontal # 2 (G) .
 Inserte la Clavija De Madera ③ en el Carril De Frontal # 1 (B).
 Empuje los tapones en el agujero predrillado dejando 3/8" expuesto.

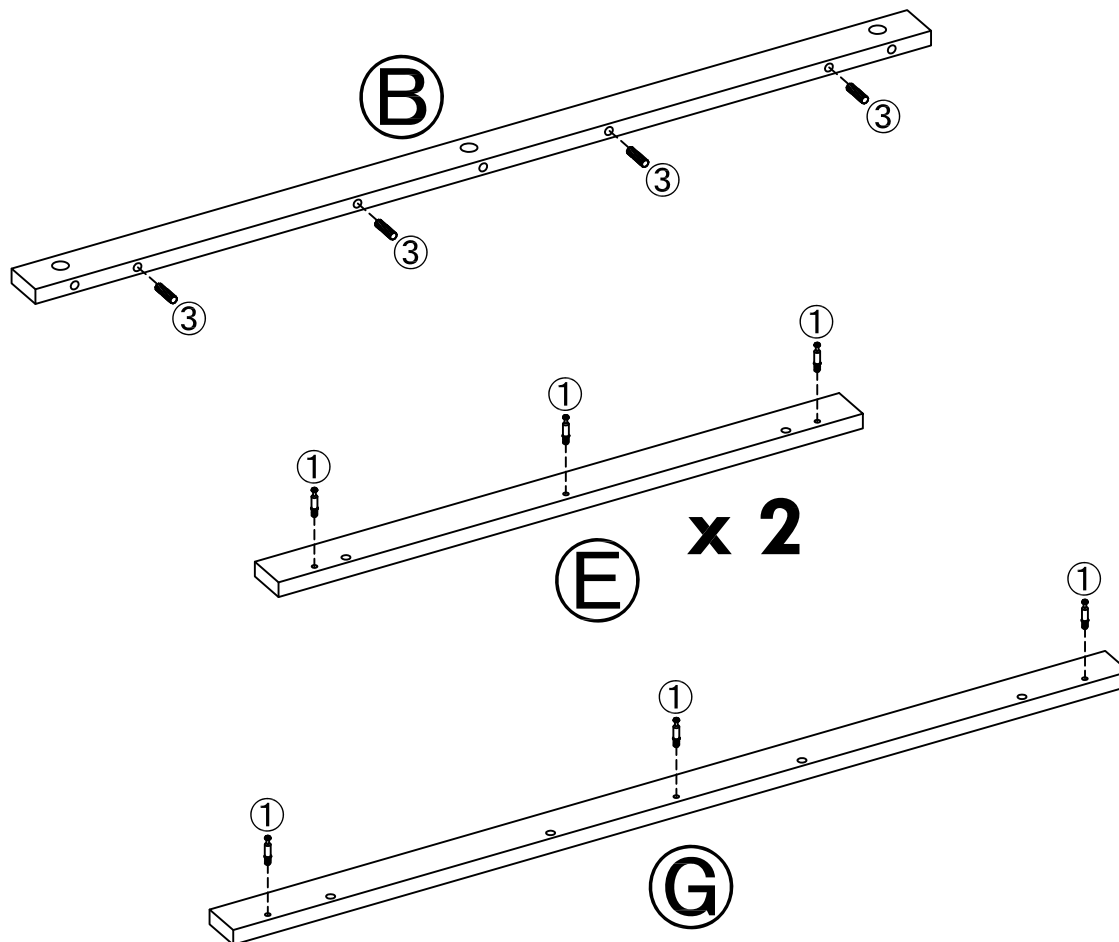


NOTAS ADICIONALES

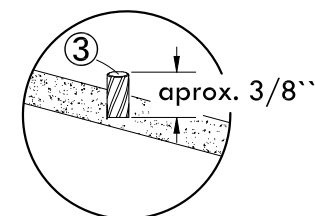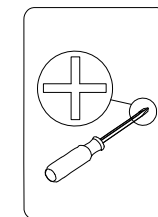

PARTES

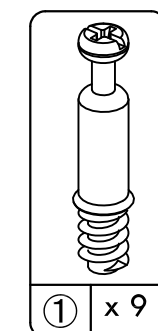


① x 9

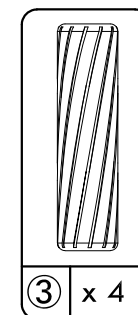



③ x 4

inch




4


Conectar la Travesaño (K) a Paneles Lateral (C) & (D) y utilice el Tornillo Medio ⑤ para fiar.

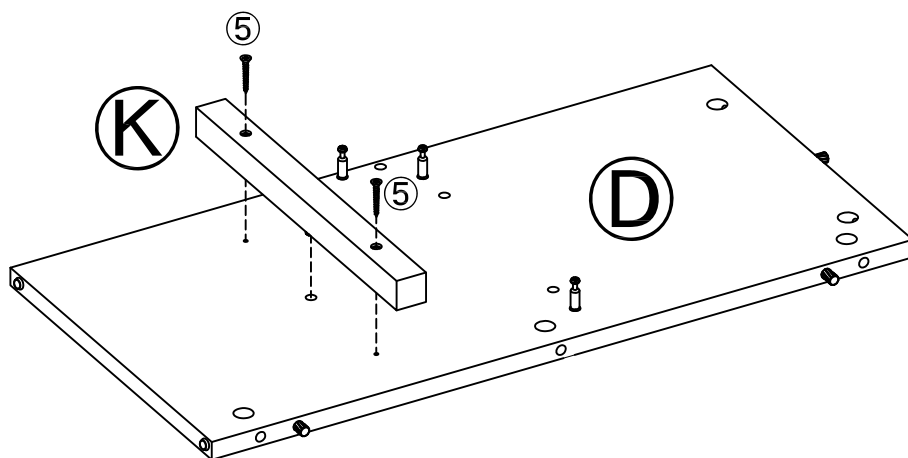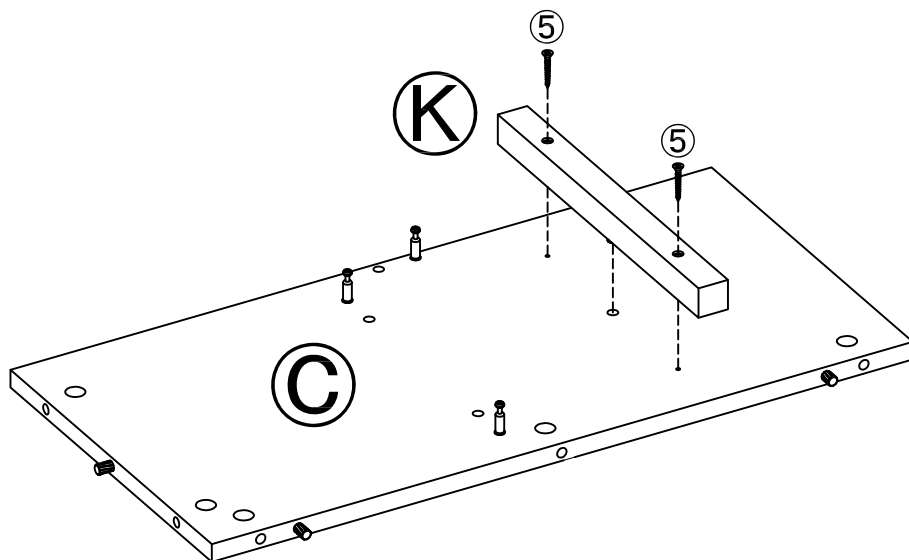

NOTAS ADICIONALES

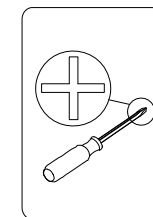


PARTES

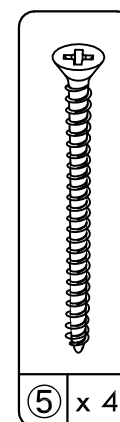

⑤ x 4

inch



5


Conectar la Carril De Lateral (E) a Paneles Lateral (C) & (D).

Conectar la Carril De Frontal # 2 (G) a Estante Del Medio (F).

Inserte la Cerrojo De Combadura ② en el Paneles Lateral (C),(D) y Estante Del Medio (F).

Con un destornillador de cabeza plana, gire cada Pero De Leva ② 180° en sentido horario.

Utilice la Cubierta Pegatina ⑪ para cubrir los Cerrojo De Combadura expuestos en el Paneles Lateral (C) & (D).

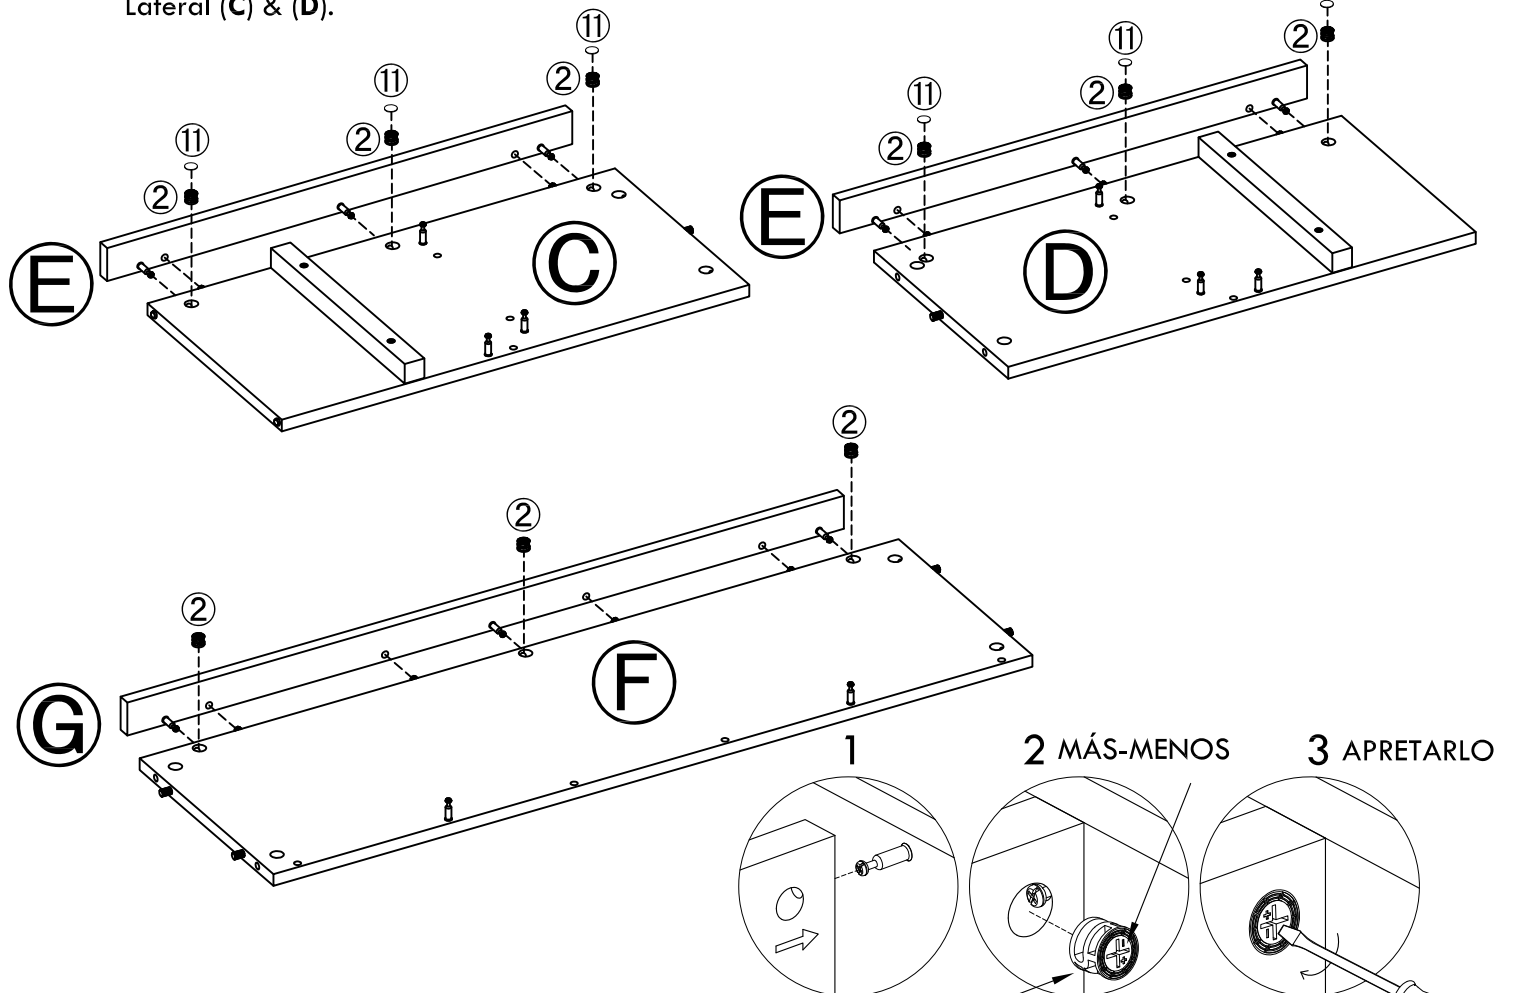


INSERTE EL ENTERO PERNO DE LEVA EN EL ORIFICIO CON SÍMBOLOS MÁS Y MENOS ORIENTADO HACIA EL ORIFICIO PERFORADO EN EL BORDE DEL PANEL

2 MÁS-MENOS



3 APRETARLO

GIRE EL PERNO DE LEVA EN SENTIDO HORARIO 180° PARA FIJARLO DE FORMA SEGURA

NOTAS ADICIONALES

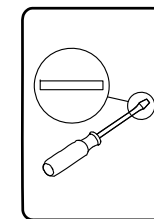



PARTES

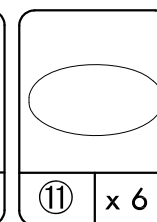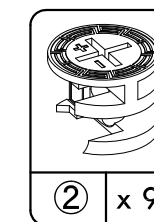

inch

6


Conectar la Carril De Posterior (H) a Estante Del Medio (F) y Inserte la Cerrojo De Combadura ② en el Carril De Posterior (H).
Con un destornillador de cabeza plana, gire cada Pero De Leva ② 180° en sentido horario.

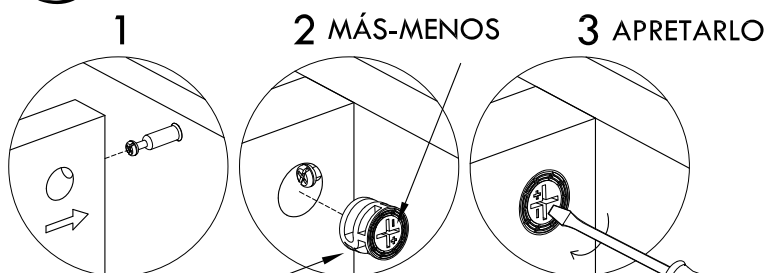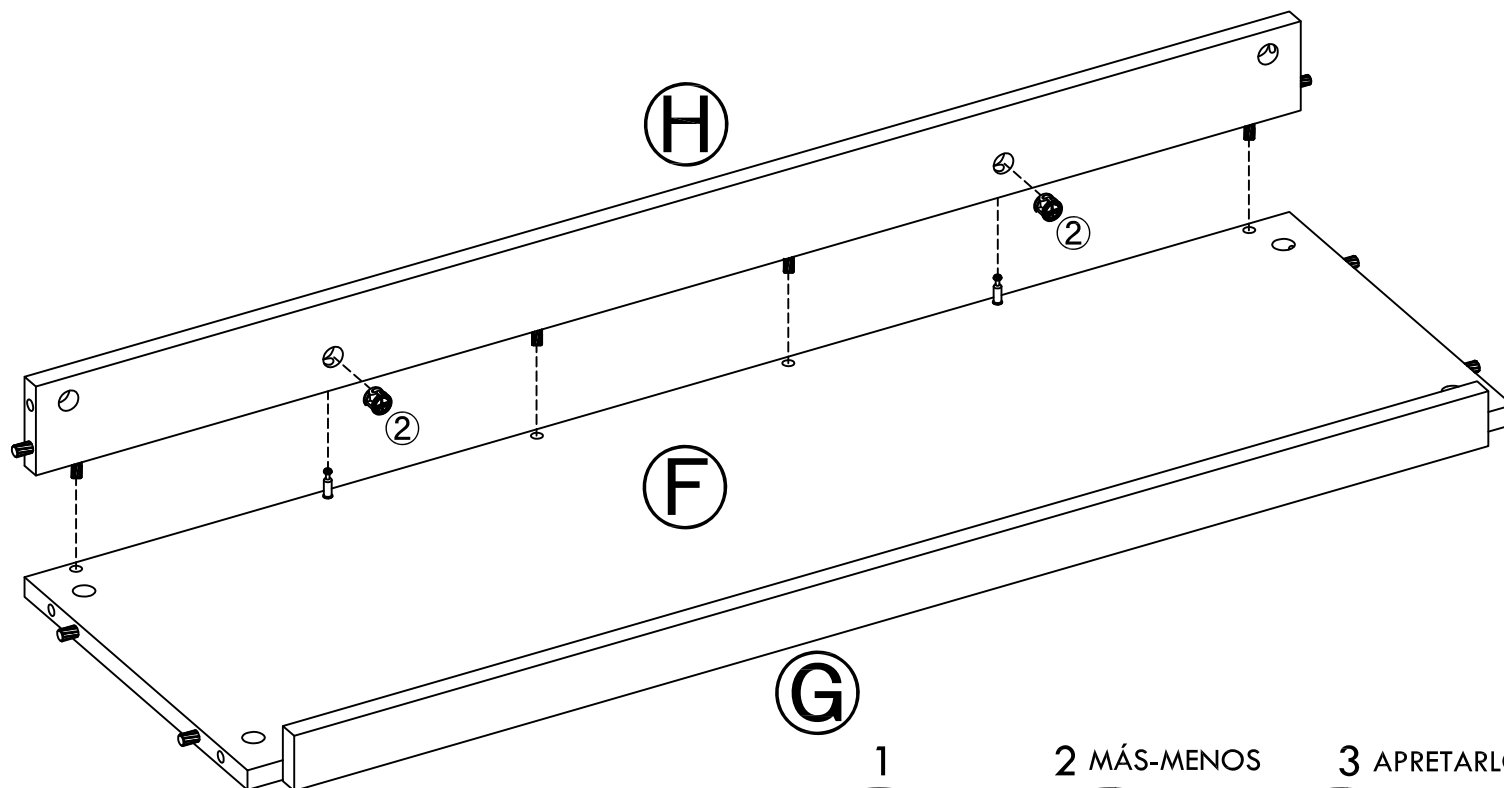


1
INSERTE EL ENTERO PERNO DE LEVA EN EL ORIFICIO CON SÍMBOLOS MÁS Y MENOS ORIENTADO HACIA EL ORIFICIO PERFORADO EN EL BORDE DEL PANEL

2 MÁS-MENOS
3 APRETARLO
GIRE EL PERNO DE LEVA EN SENTIDO HORARIO 180° PARA FIJARLO DE FORMA SEGURA


NOTAS ADICIONALES

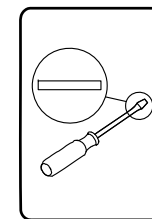

PARTES

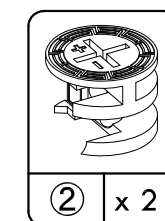



inch



7

Conectar la Paneles Lateral (C) & (D) a la estructura y Inserte la Cerrojo De Combadura ② en el Estante Del Medio (F) & Carril De Posterior (H).


Con un destornillador de cabeza plana, gire cada Pero De Leva ② 180° en sentido horario.

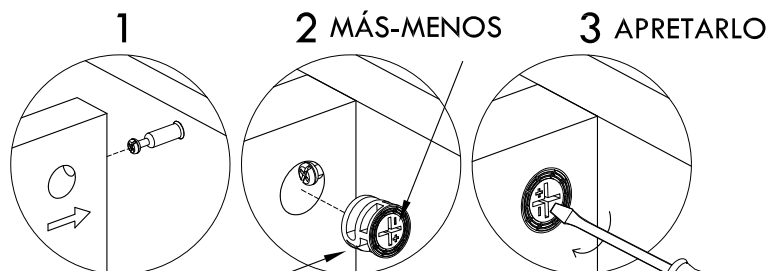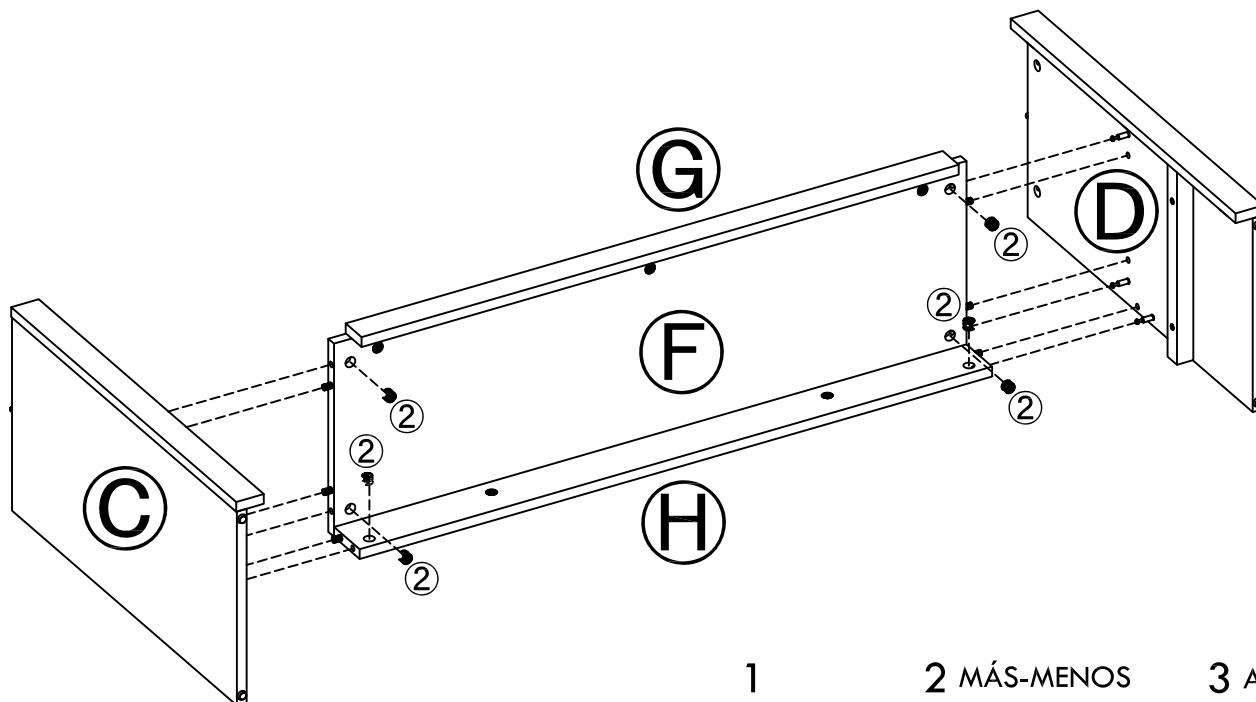



INSERTE EL ENTERO PERNO DE LEVA EN EL ORIFICIO CON SÍMBOLOS MÁS Y MENOS ORIENTADO HACIA EL ORIFICIO PERFORADO EN EL BORDE DEL PANEL

GIRE EL PERNO DE LEVA EN SENTIDO HORARIO 180° PARA FIJARLO DE FORMA SEGURA

NOTAS ADICIONALES

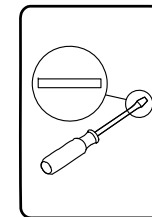

PARTES

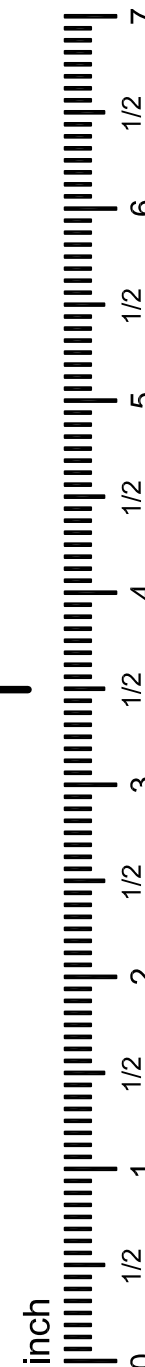
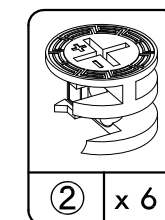


8

Conectar la Carril De Frontal # 1 (B) a Panel Superior (A).

Inserte la Cerrojo De Combadura ② en el Carril De Frontal # 1 (B).


Con un destornillador de cabeza plana, gire cada Pero De Leva ② 180° en sentido horario.

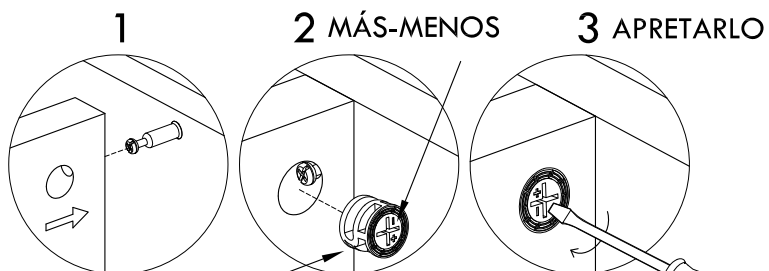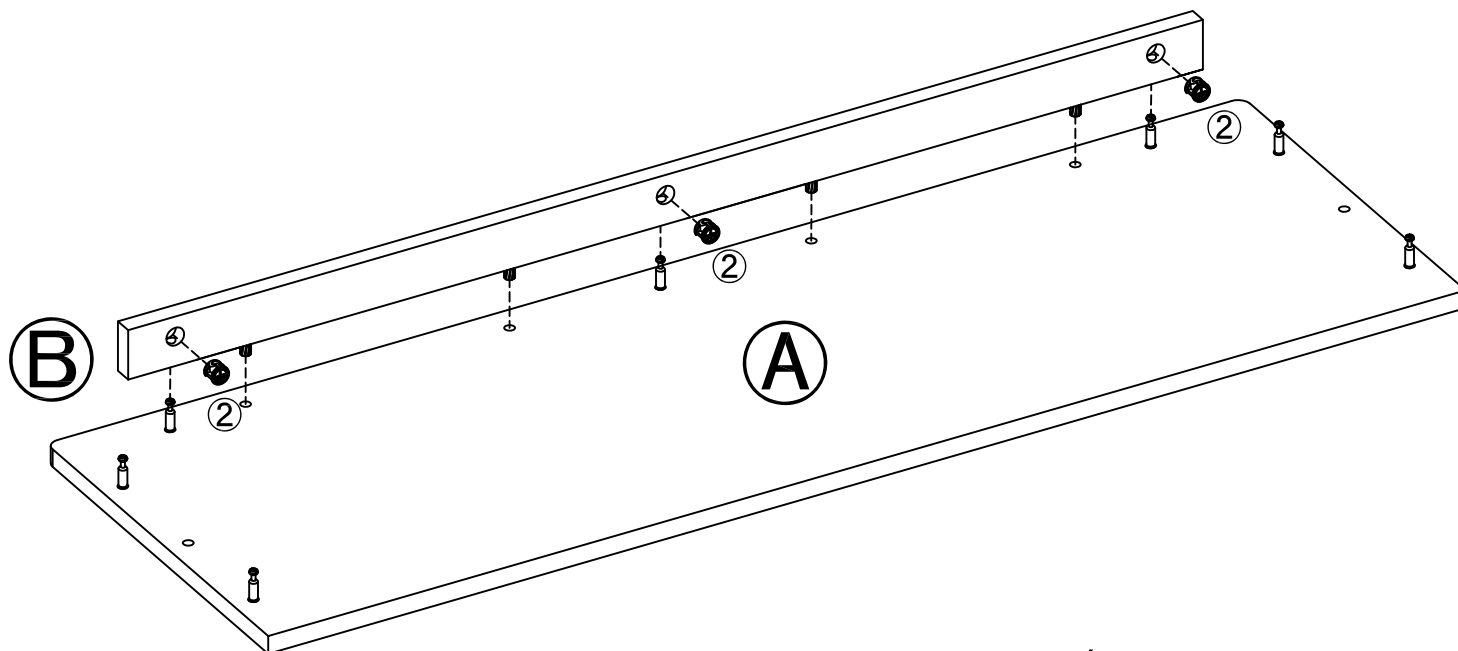


1
INSERTE EL ENTERO PERNO DE LEVA EN EL ORIFICIO CON SÍMBOLOS MÁS Y MENOS ORIENTADO HACIA EL ORIFICIO PERFORADO EN EL BORDE DEL PANEL

2 MÁS-MENOS
3 APRETARLO
GIRE EL PERNO DE LEVA EN SENTIDO HORARIO 180° PARA FIJARLO DE FORMA SEGURA

NOTAS ADICIONALES

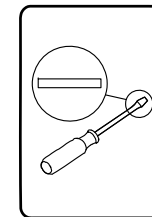


PARTES

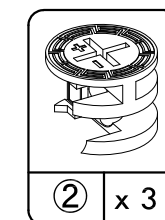

② x 3

inch





9

Levante la estructura verticalmente con cuidado y Conectar la Panel Superior (A) a Paneles Lateral (C) & (D).

Inserte la Cerrojo De Combadura ② en el Paneles Lateral (C) & (D).

Con un destornillador de cabeza plana, gire cada Pero De Leva ② 180° en sentido horario.


Utilice la Cubierta Pegatina ⑪ para cubrir los Cerrojo De Combadura expuestos en el Paneles Lateral (C) & (D).

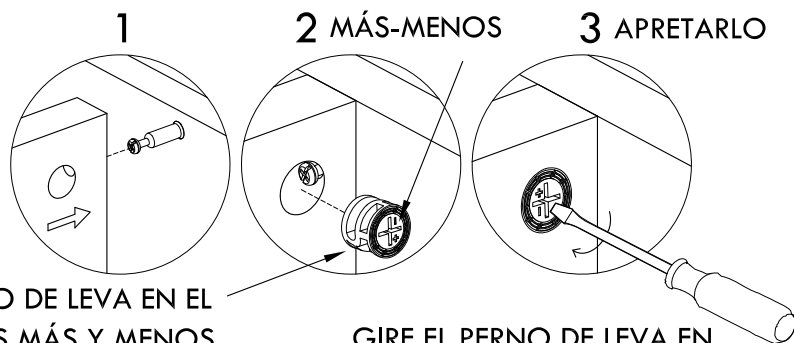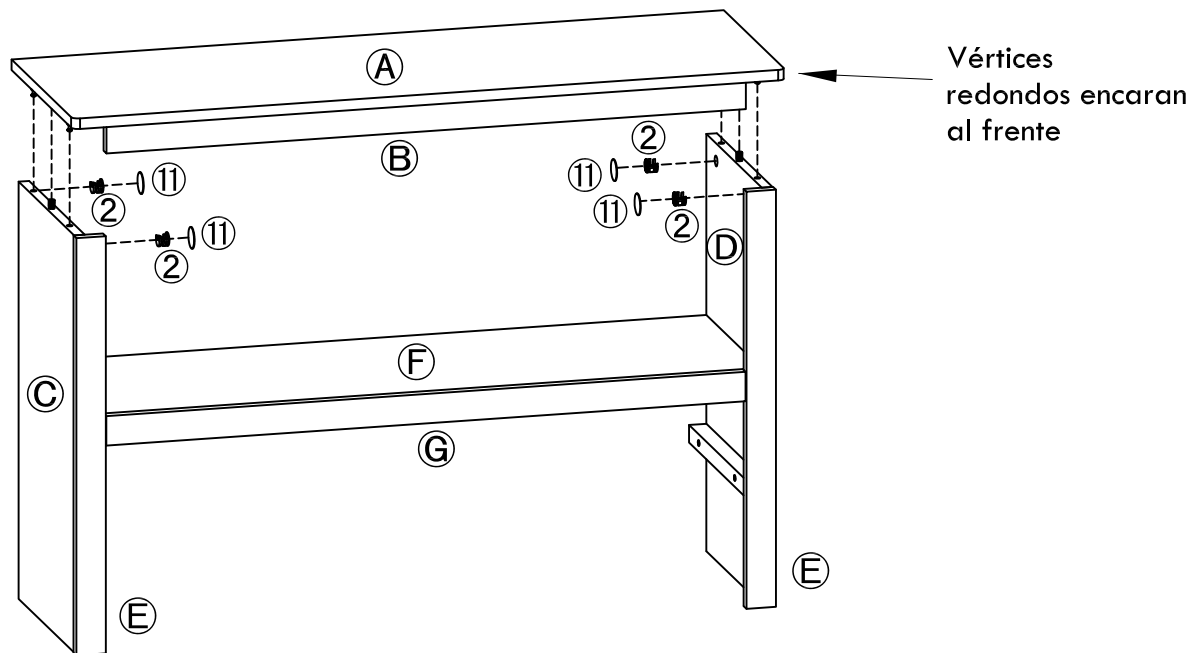


INSERTE EL ENTERO PERNO DE LEVA EN EL ORIFICIO CON SÍMBOLOS MÁS Y MENOS ORIENTADO HACIA EL ORIFICIO PERFORADO EN EL BORDE DEL PANEL

GIRE EL PERNO DE LEVA EN SENTIDO HORARIO 180° PARA FIJARLO DE FORMA SEGURA

NOTAS ADICIONALES

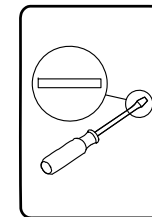

PARTES

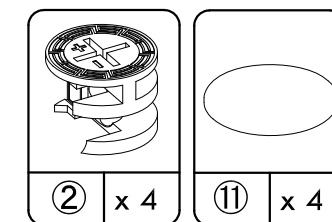

inch



10

Alinee el Panel Trasero Superior (I) a la mitad superior del conjunto y fijarlo con Clavos ⑧ y Soporte de Clavos ⑨ solamente en los bordes superior, izquierdo y derecho.


PRECAUCIÓN: Los paneles traseros deben fijarse antes de mover o utilizar la unidad.
El fallo de fijarse los paneles traseros resultará en inestabilidad.

Solamente fijar el panel (I) por los tres bordes.



Coloque un clavo en el soporte de clavos y deslice el soporte hacia el borde de la unidad hasta que quede al ras. El clavo se colocará en el centro del tablero de partículas. Martille el clavo ligeramente en el tablero, luego deslice el soporte hacia atrás y martille el resto de clavo.

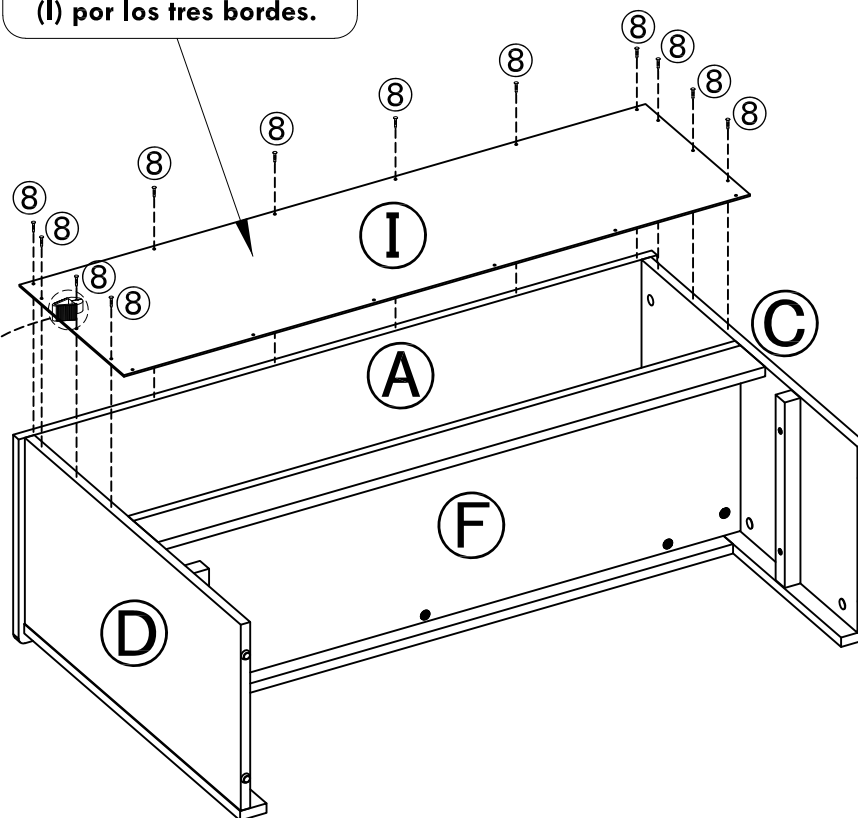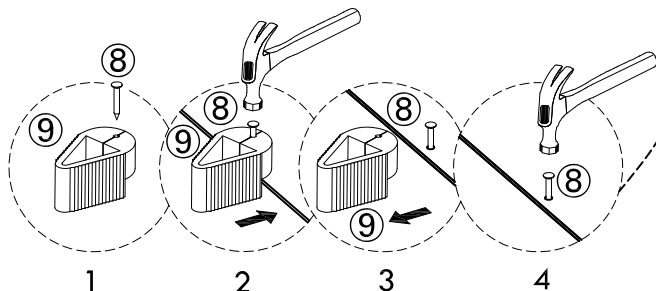


NOTAS ADICIONALES

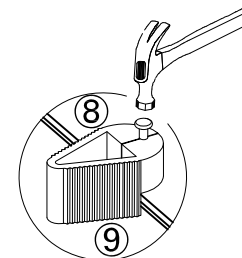

PARTES

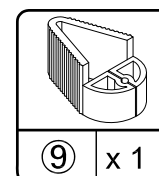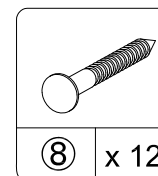

inch






11


Alinee el Panel Trasero Inferior (J) a la mitad inferior del conjunto hasta que sobrepase el borde inferior del Panel Trasero Superior (I). Fijarlo por los bordes superior y laterales con Clavos ⑧. El Soporte de Clavos ⑨ sólo puede usarse por los bordes laterales.

Coloque un clavo en el soporte de clavos y deslice el soporte hacia el borde de la unidad hasta que quede al ras. El clavo se colocará en el centro del tablero de partículas. Martille el clavo ligeramente en el tablero, luego deslice el soporte hacia atrás y martille el resto de clavo.



PRECAUCIÓN: Los paneles traseros deben fijarse antes de mover o utilizar la unidad.
El fallo de fijarse los paneles traseros resultará en inestabilidad.

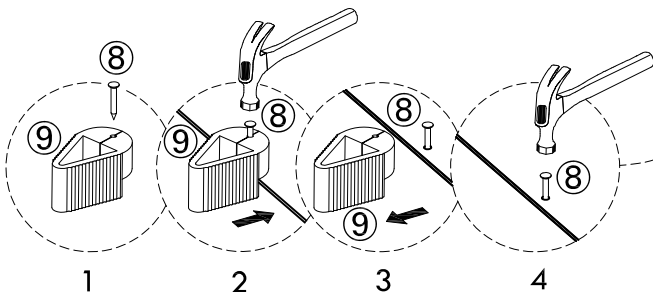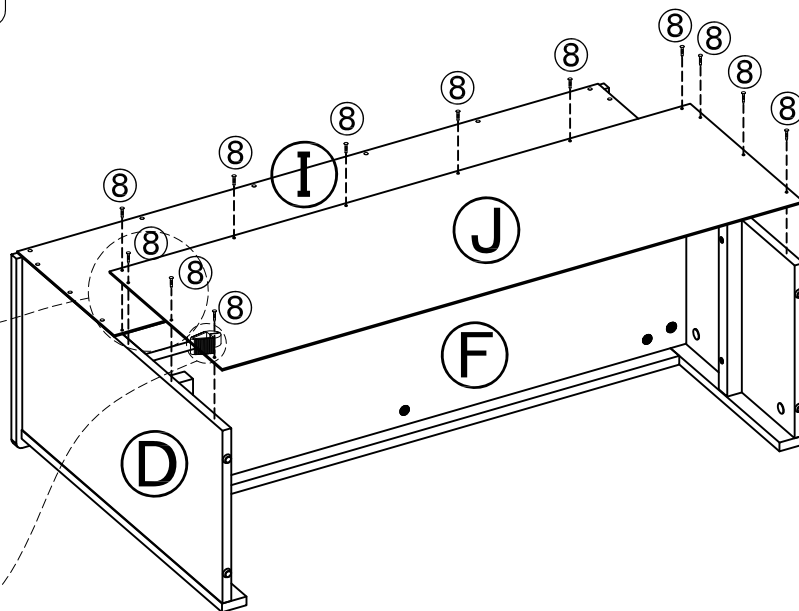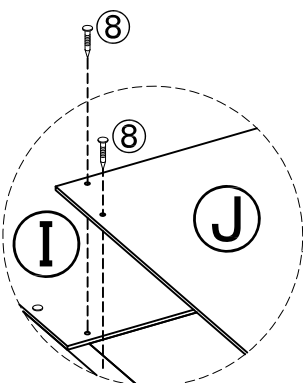


NOTAS ADICIONALES

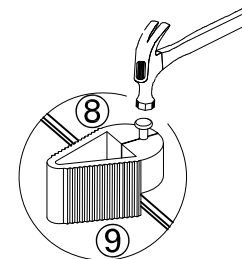

PARTES

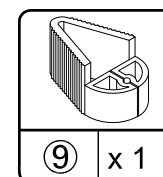
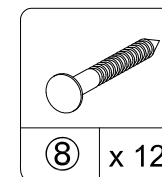


inch




12



Insertar Clavija De Plástico ④ en el Panel Lateral Del Cajón (M) y Panel Inferior Del Cajón (N). Empuje los tapones en el agujero predrillado dejando 3/8" expuesto.

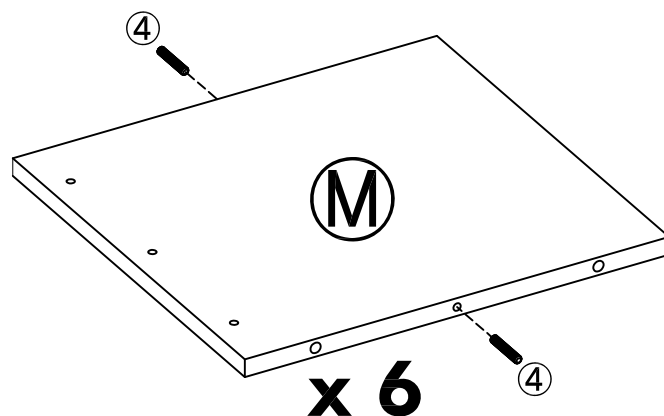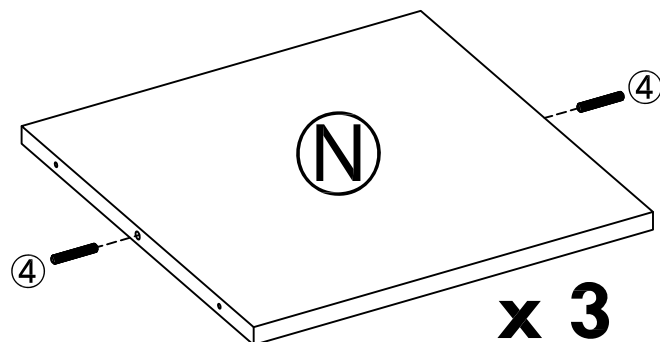

NOTAS ADICIONALES

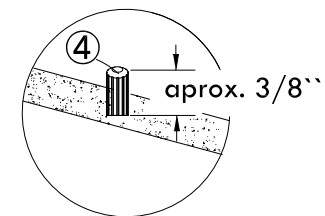


PARTES

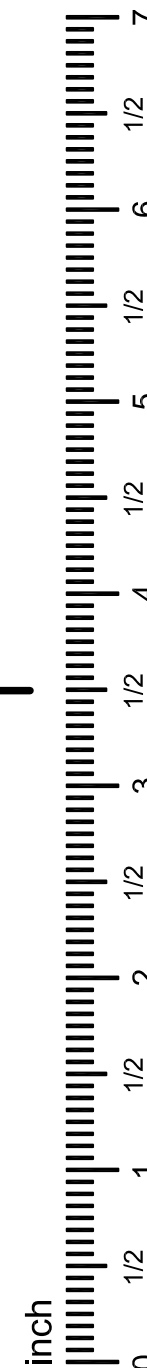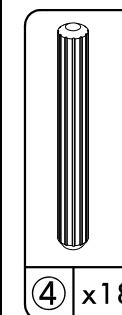


13

Utilice el Tornillo **Largas** ⑥ para fijar el Lateral Del Cajón (M) a la Panel Inferior Del Cajón (N).

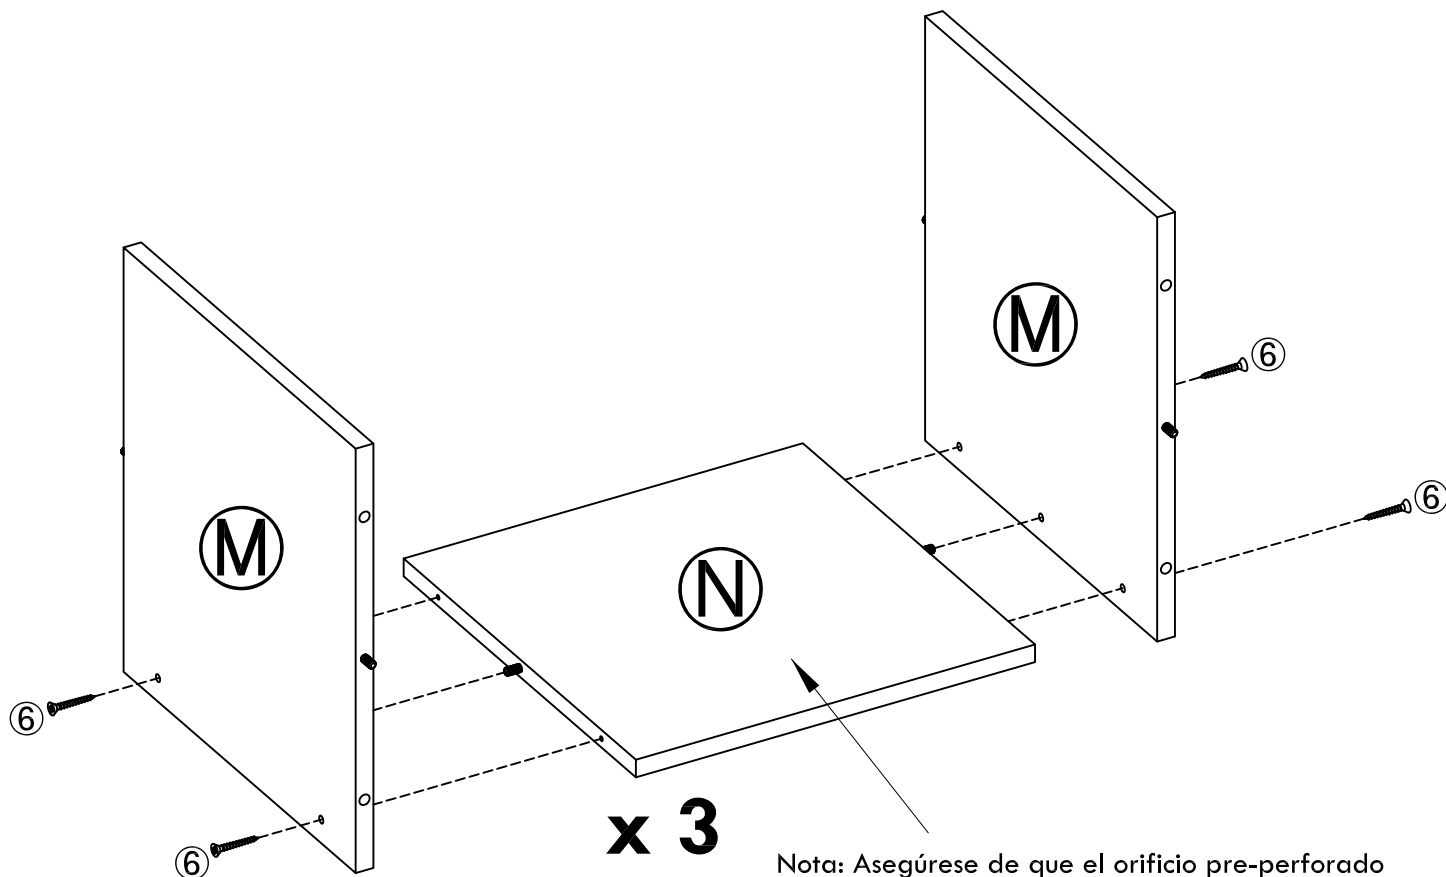


Nota: Asegúrese de que el orificio pre-perforado encara hacia abajo.

NOTAS ADICIONALES

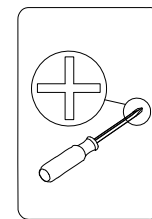

PARTES

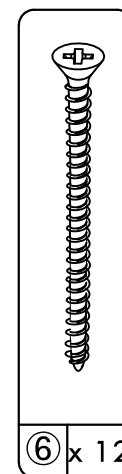


inch




14



Utilice el Tornillo **Largas** ⑥ para fijar el Panel Frontal/Posterior Del Cajón (**L**) a la estructura.
Utilice la Cubierta Pegatina ⑪ para cubrir los Cerrojo De Combadura expuestos en el Paneles (**M**).

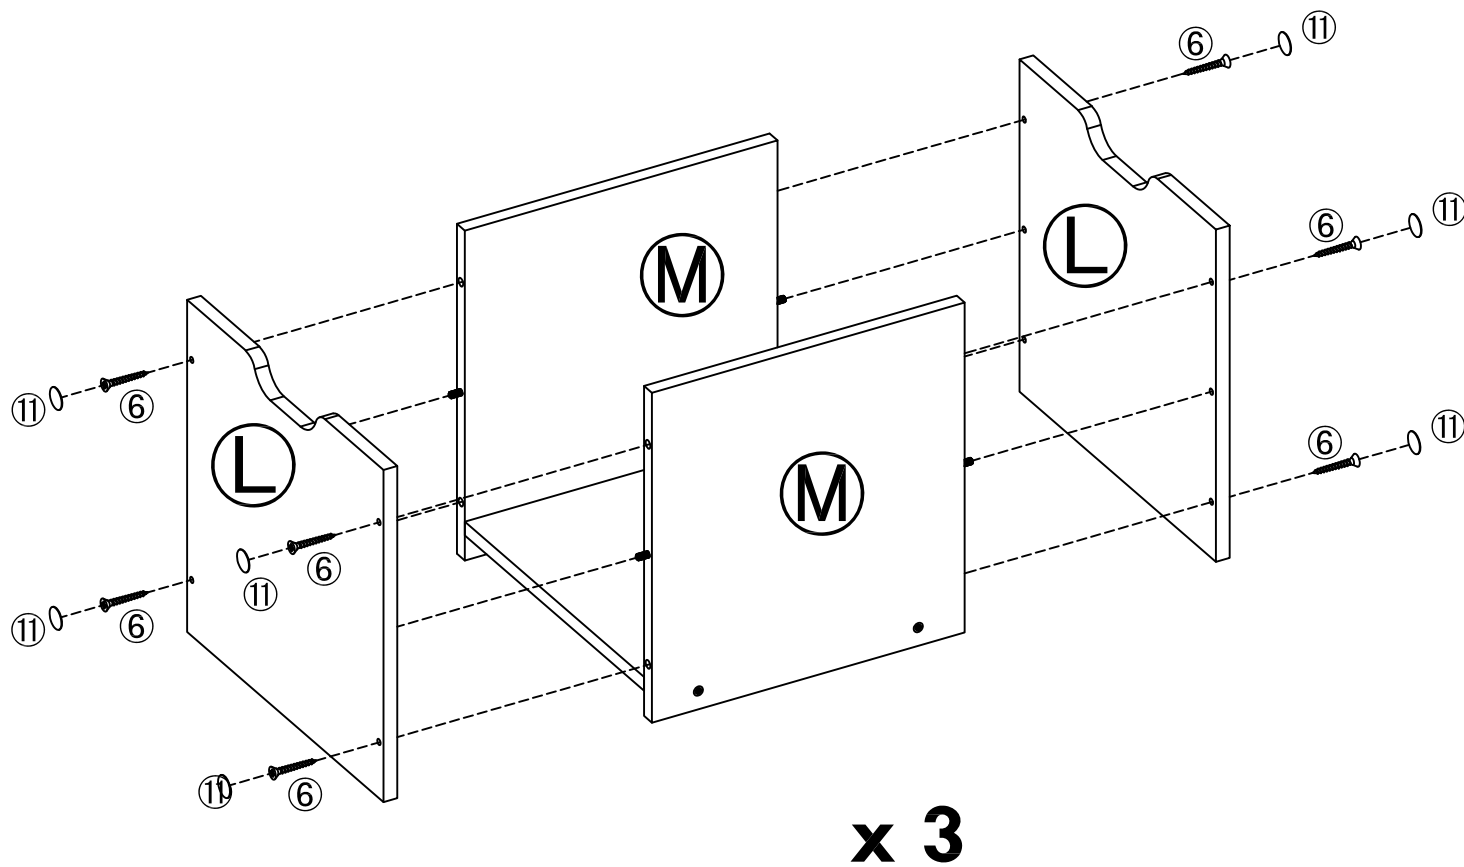


NOTAS ADICIONALES

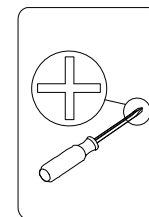

PARTES

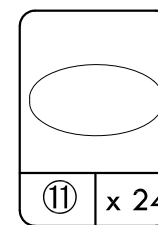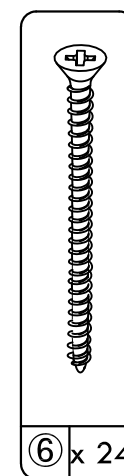


inch




15



Utilice el Tornillo **Cortas** ⑦ para fijar el Rueda resbaladiza ⑩ a la Panel Inferior (**N**) de cada Cajón.

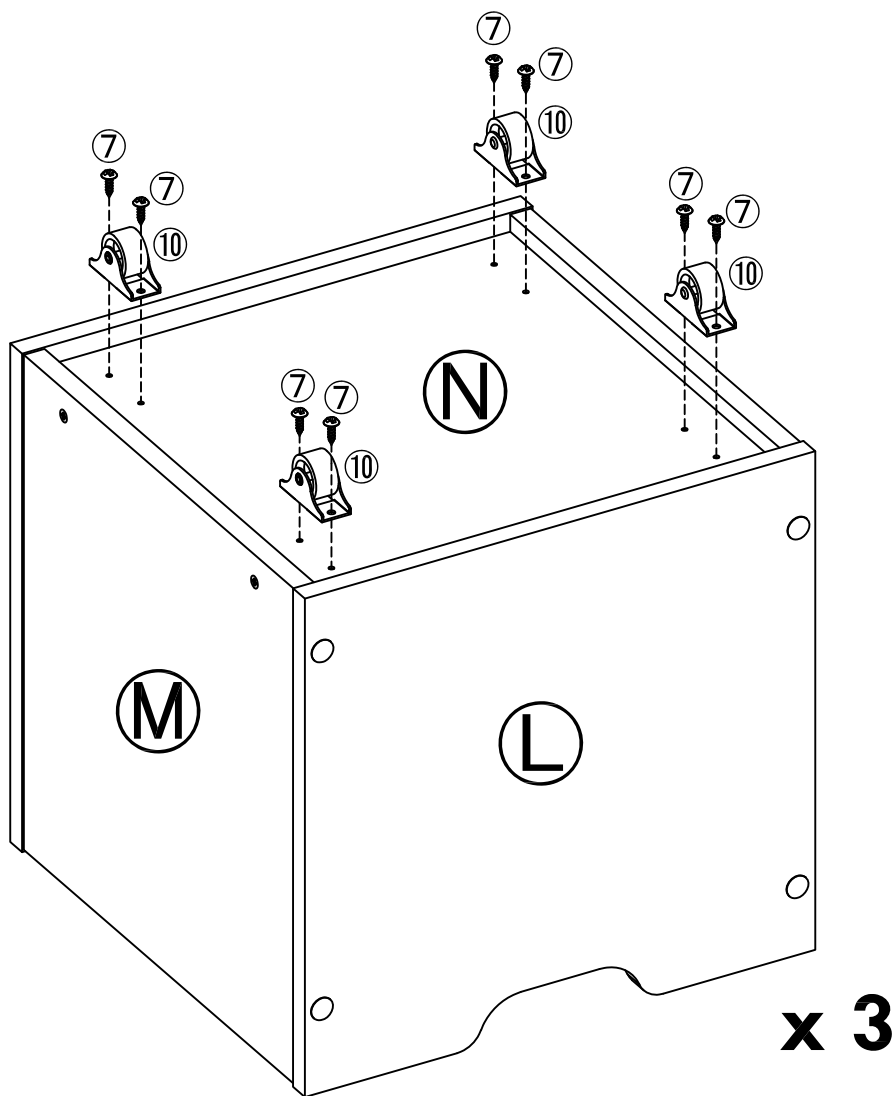


NOTAS ADICIONALES

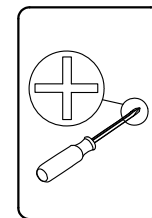


PARTES

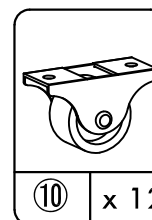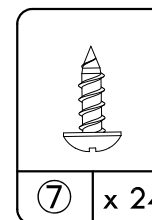


inch



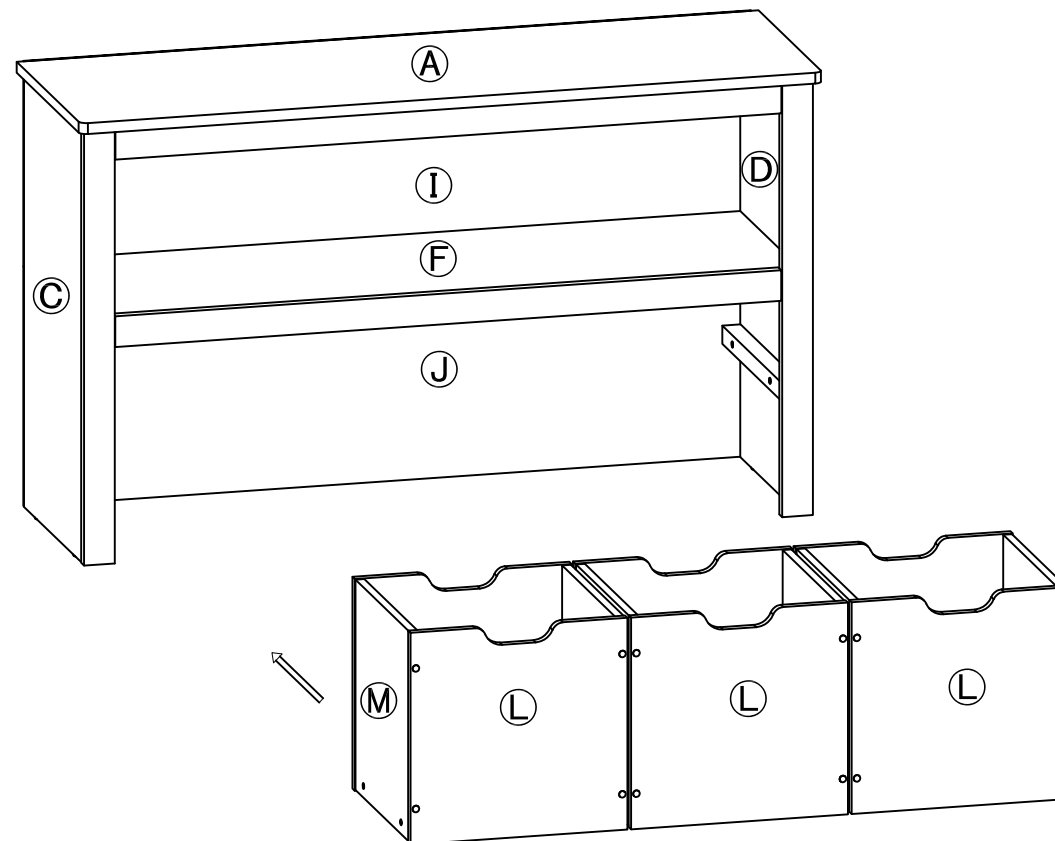

**ENHORABUENA, SU ACCESORIO ESTÁ COMPLETO, ¡DISFRUTE Y
NO DEJE DE CONTARNOS SU EXPERIENCIA!**

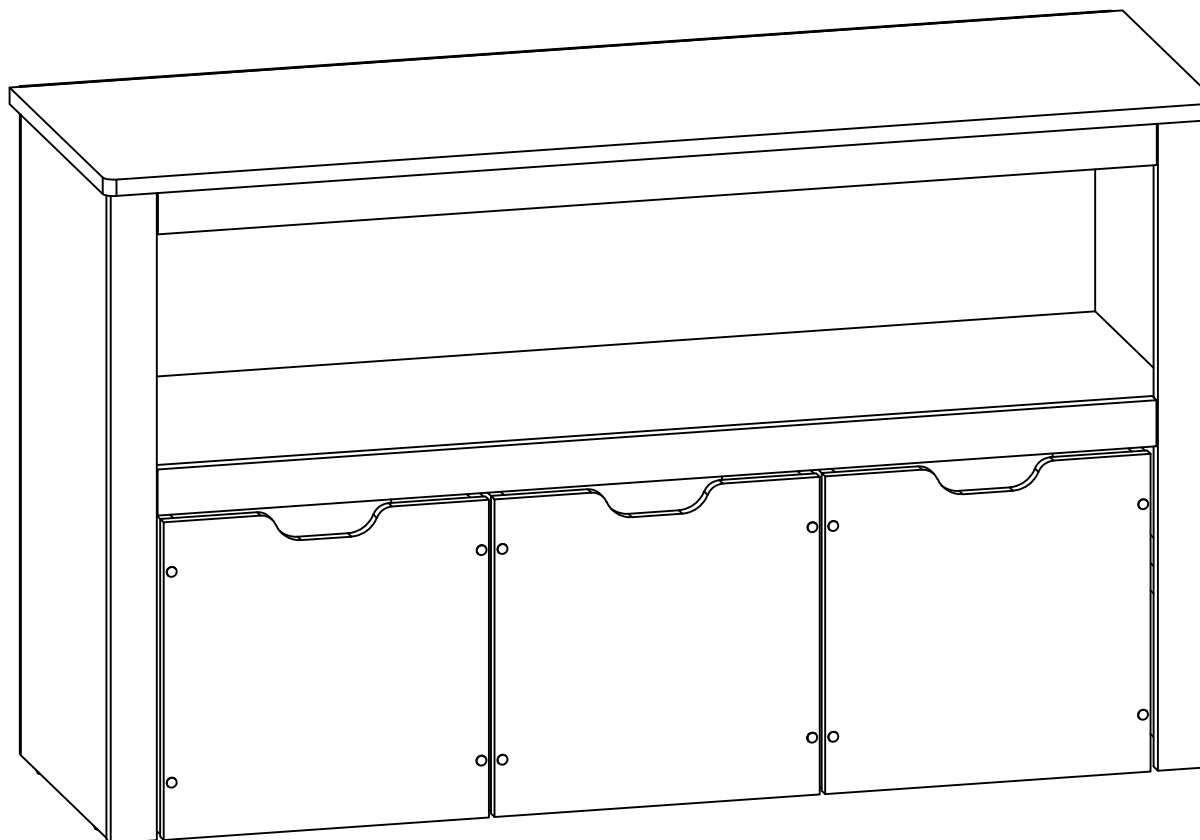

**Por favor de llamarnos para piezas de reemplazo o ayudas: 1-800-729-1569
Lunes - Viernes 9:00 am - 5:00 pm EST**