




HOMETRENDS 5-SHELF BOOKCASE

VENDOR STOCK NUMBERS
HS202003-10-DARK OAK

THIS PRODUCT MUST ALWAYS BE MOUNTED TO A
WALL OR STUD FOR USE.

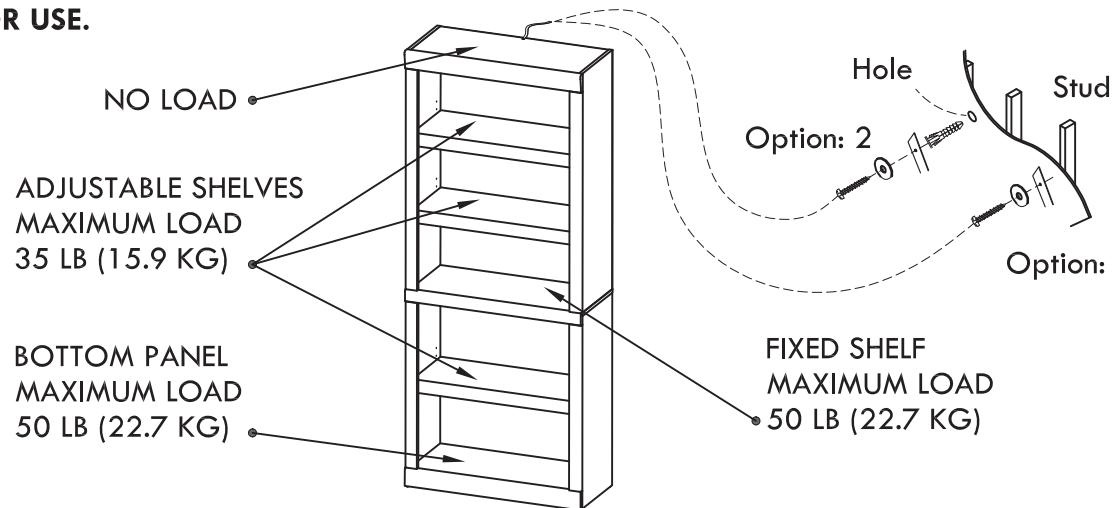

RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY: 2


ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 1 HOUR

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- ADDITIONAL PARTS ARE AVAILABLE FOR A FEE.
- THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.

DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.
INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS.
FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL
1-800-729-1569.
PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.

FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE
YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.

LOT NUMBER _____
DATE OF PURCHASE ____/____/____

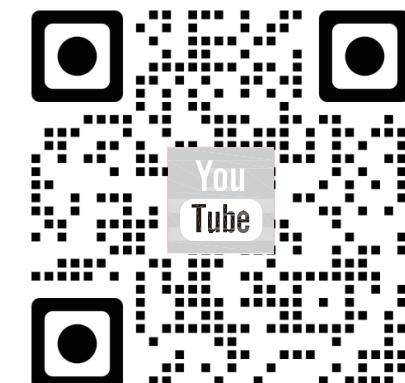

Open your camera and scan the code
above for a video assembly guide.

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Made in China



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569




BEFORE STARTING

- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.

Helpful hints

- Call our toll free number if you need assistance. We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569**
Or submit a request through our self-service portal at www.huisenfurniture.zendesk.com

TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE

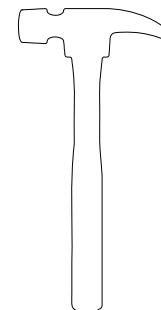

hammer




flat head
screwdriver




phillips head
screwdriver




DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY RESULT IN DAMAGE.

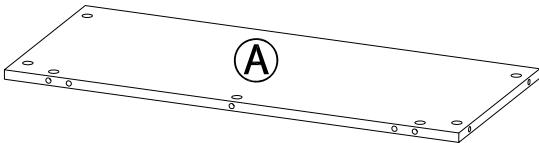


Bottom panel
(Qty: 1)

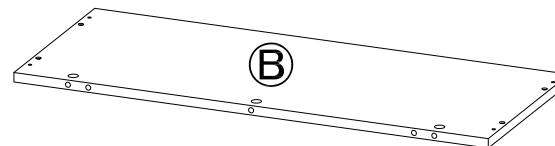


Fixed shelf
(Qty: 1)

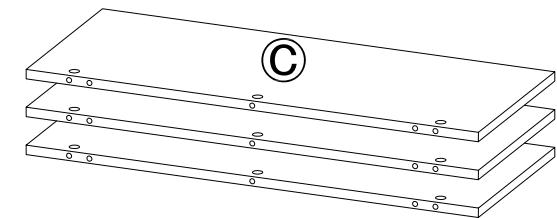


Adjustable shelves
(Qty: 3)

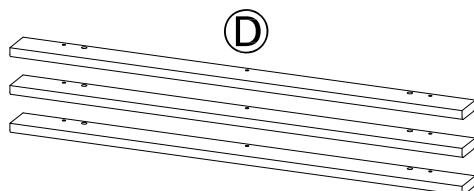


Middle rail
(Qty: 3)

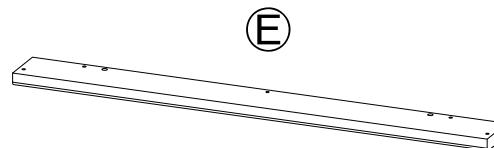


Kick panel 1
(Qty: 1)

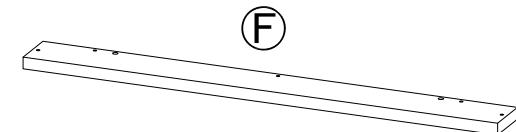


Kick panel 2
(Qty: 1)

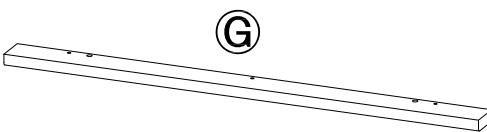

Kick panel 3
(Qty: 1)

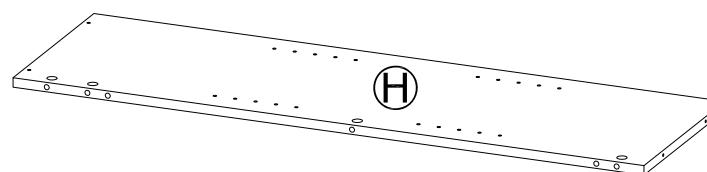

Upper left panel
(Qty: 1)

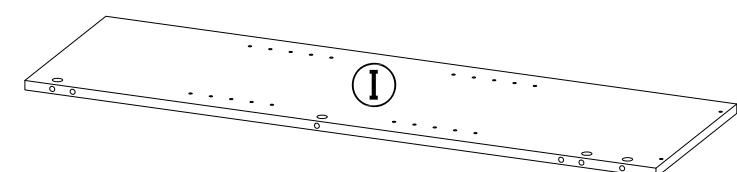


Upper right panel
(Qty: 1)


VERIFY THAT ALL PARTS ARE PRESENT BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569

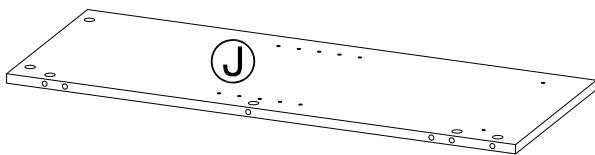


Lower left panel
(Qty: 1)

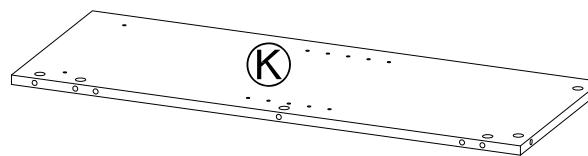


Lower right panel
(Qty: 1)

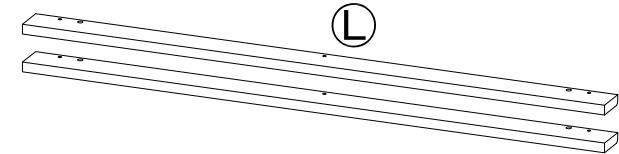


Upper side rail
(Qty: 2)

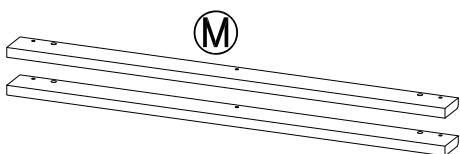


Lower side rail
(Qty: 2)

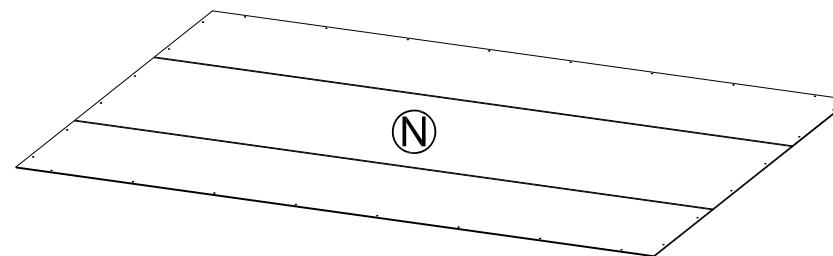

Upper back panel
(Qty: 1)

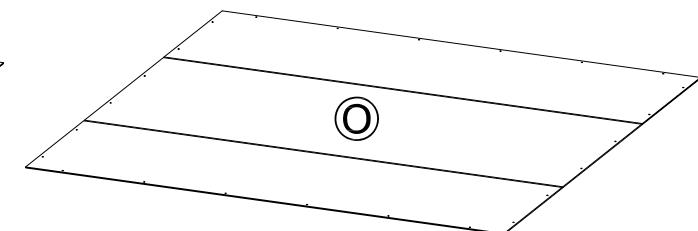

Lower back panel
(Qty: 1)

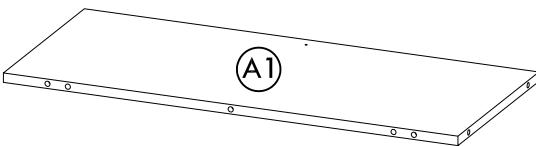


Top panel
(Qty: 1)


VERIFY THAT ALL PARTS ARE PRESENT BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569

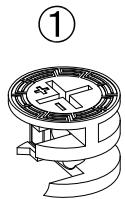


①
Cam lock
Qty: 46

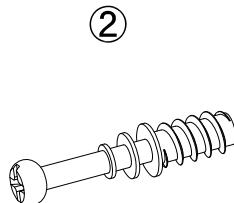


②
Cam bolt
Qty: 46

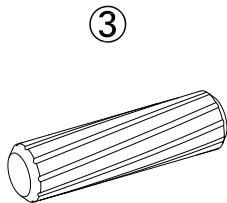

③
Wood dowel
Qty: 20

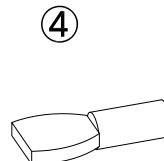


④
Shelf support
Qty: 12

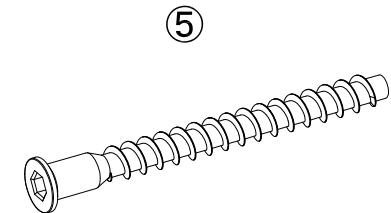


⑤
Screw
Qty: 4




⑥
Nail
Qty: 46+2 Extra




⑦
Floor protector
Qty: 4

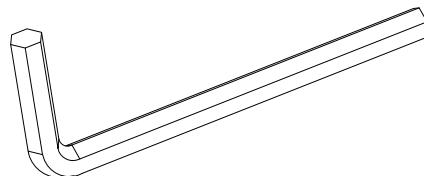

⑧
Allen key
Qty: 1

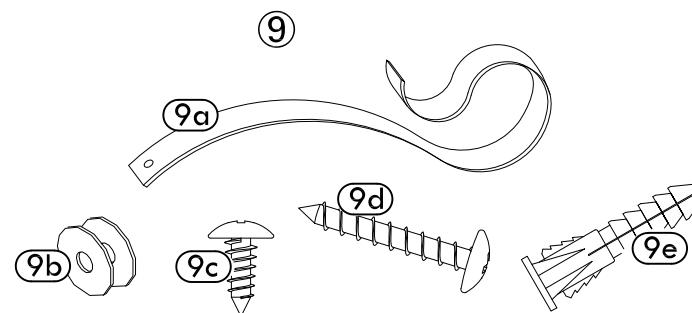

⑨
Safety strap kit
Qty: 1




⑩
Cap
Qty: 25+1 Extra

VERIFY THAT ALL PARTS ARE PRESENT BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569

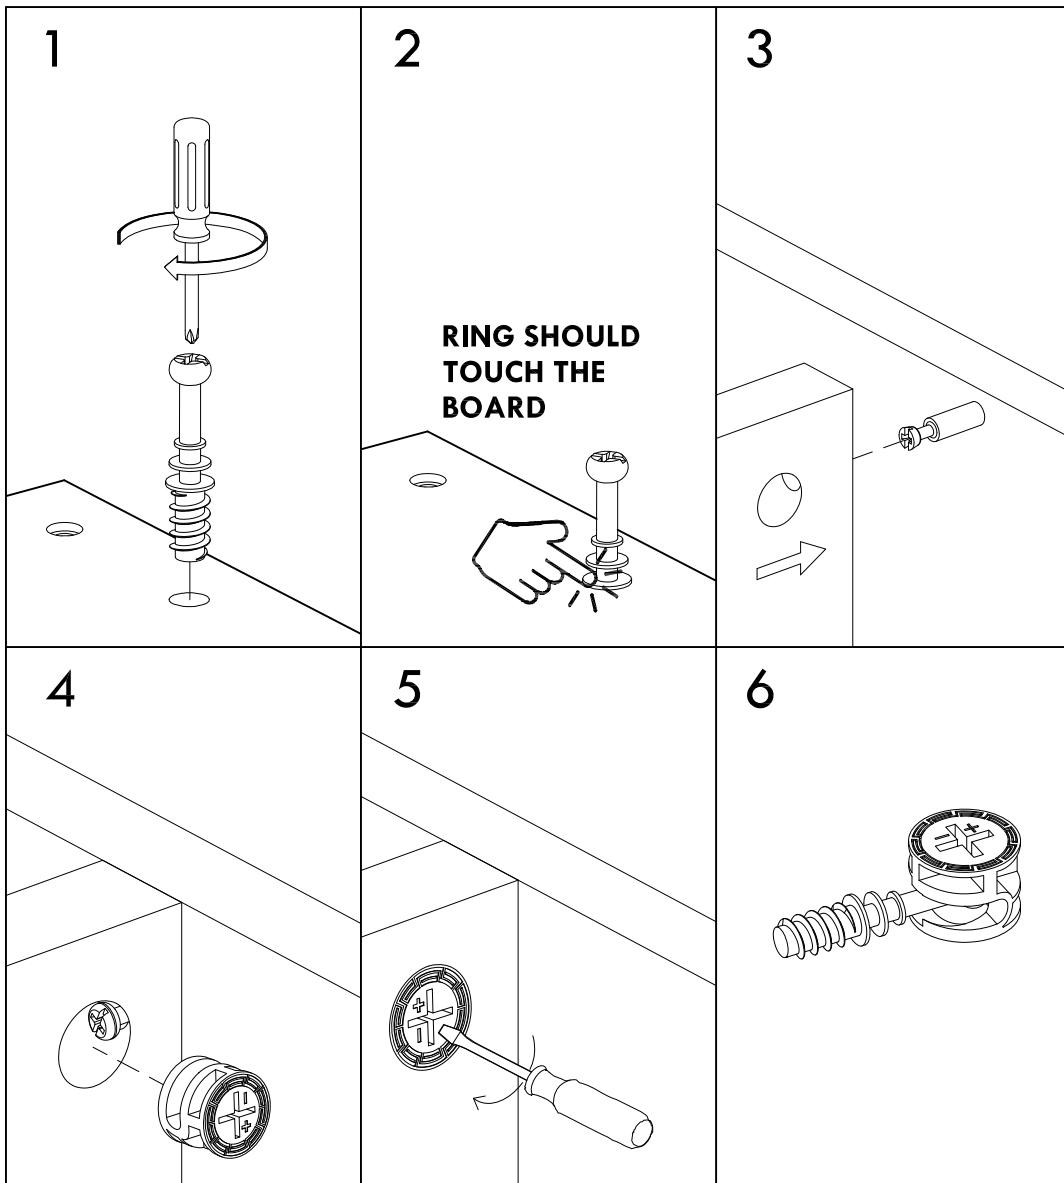


CAM FASTENING SYSTEM

1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Connect the previously tightened cam bolt to the panel.
4. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. The plus and minus signs should be facing the predrilled hole in the edge of panel.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway clockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**

1


Screw part ② (cam bolts) into B, E, F & G panels.

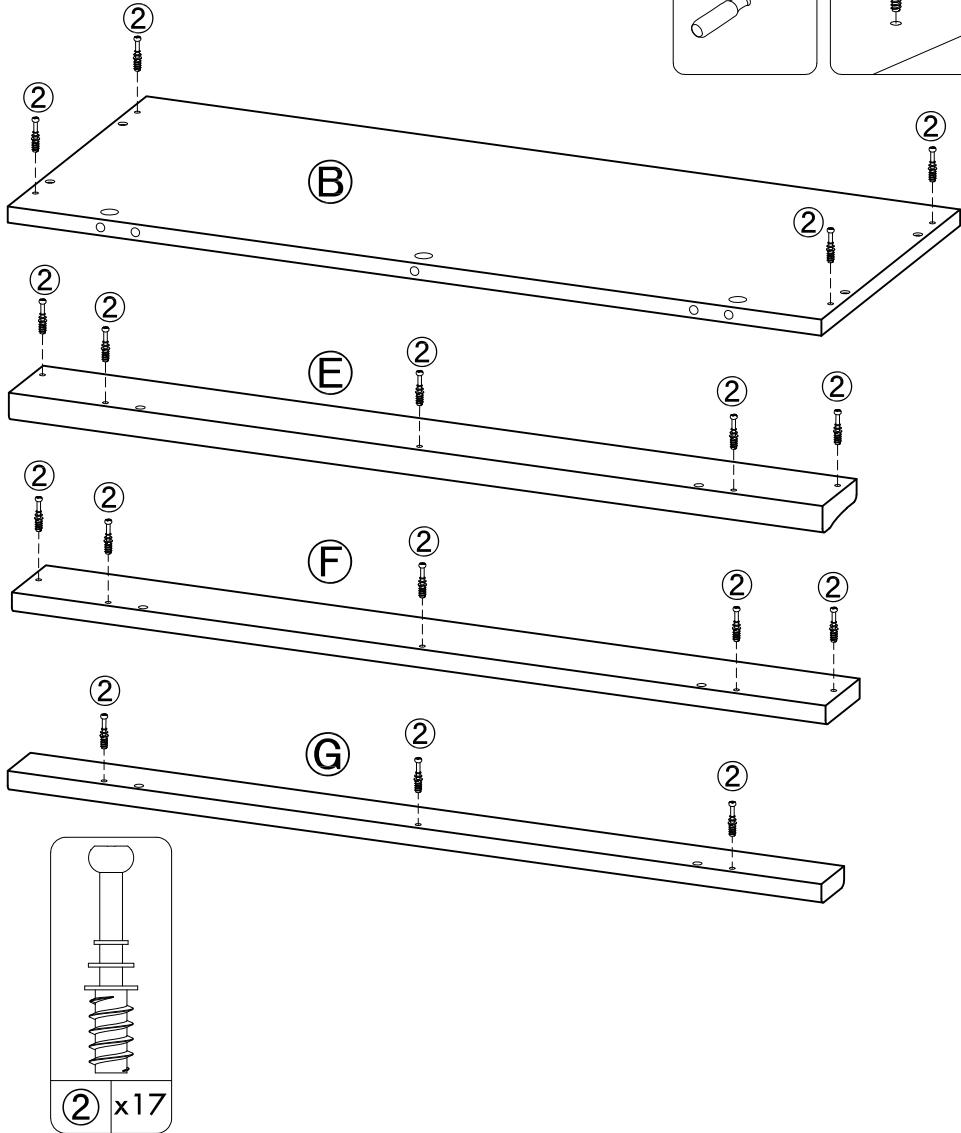

Cam bolt

2



Screw part ② (cam bolts) into H & I panels and L rails.

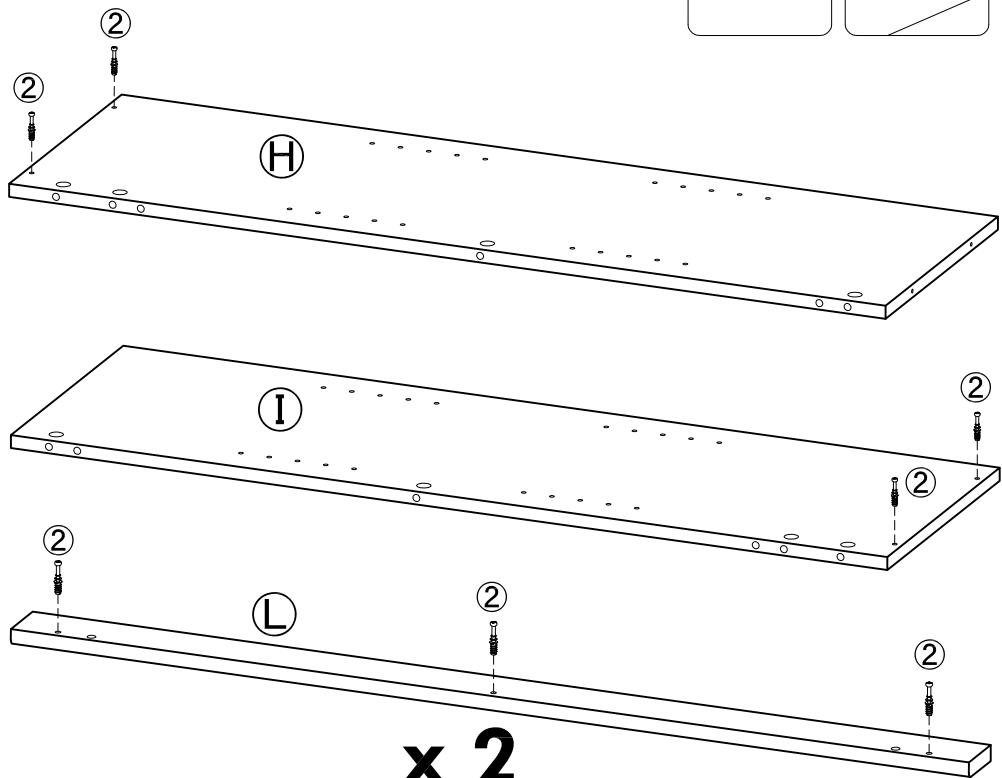

Cam bolt

3



Screw part ② (cam bolts) into J & K panels and M rails.

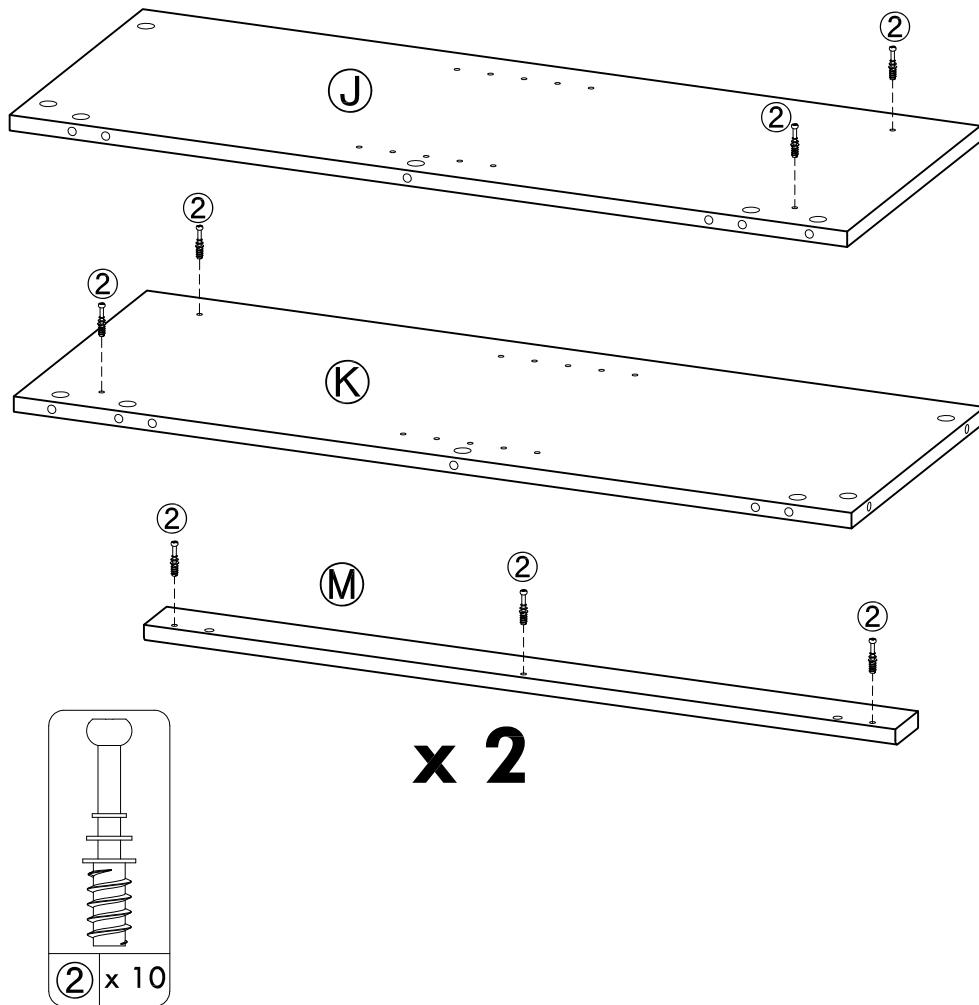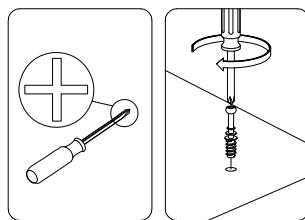


Cam bolt

4



Insert part ③ (dowels) into C panels.
Screw part ② (cam bolts) into D rails.

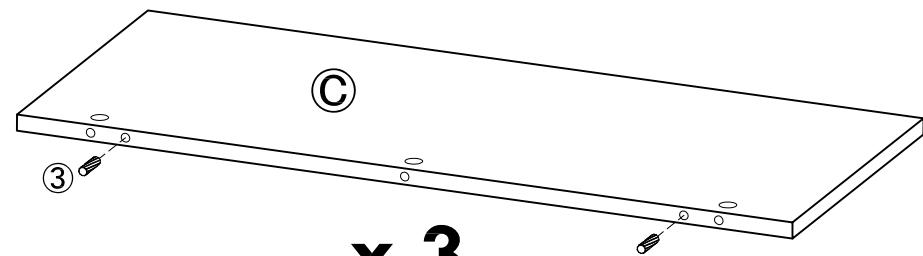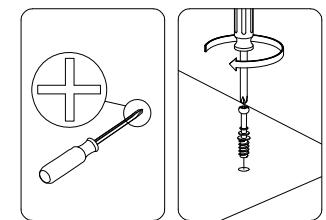

x 3

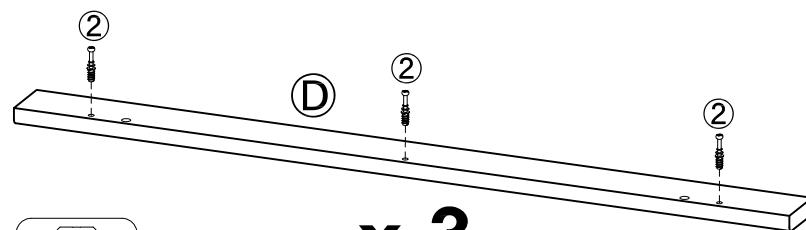

x 3


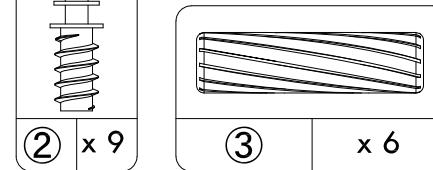
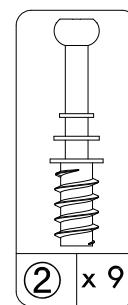


Cam bolt


Wood dowel

5

Connect each D rail to a C shelf, insert part ① (cam locks) into C shelf and tighten cam locks ①.

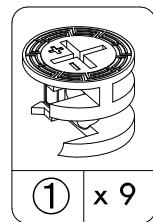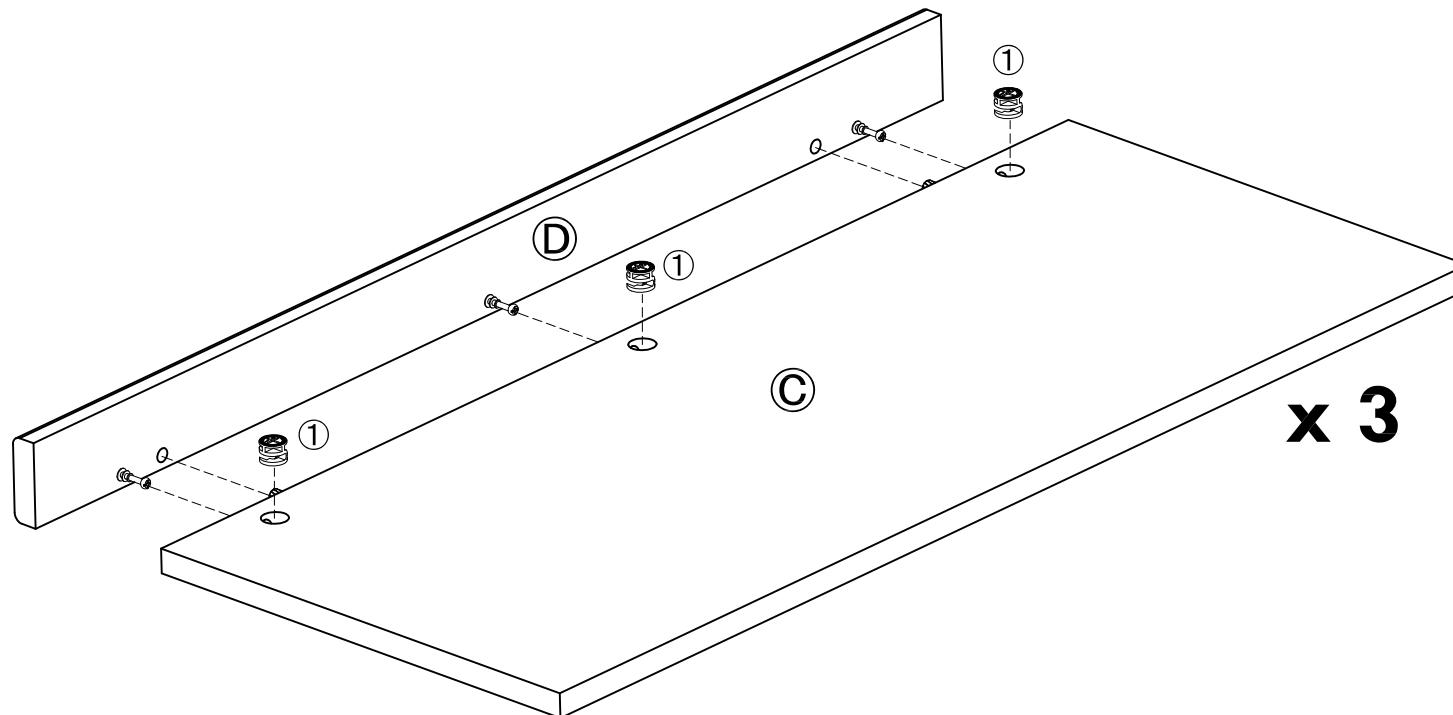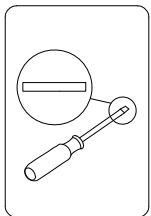

Cam lock

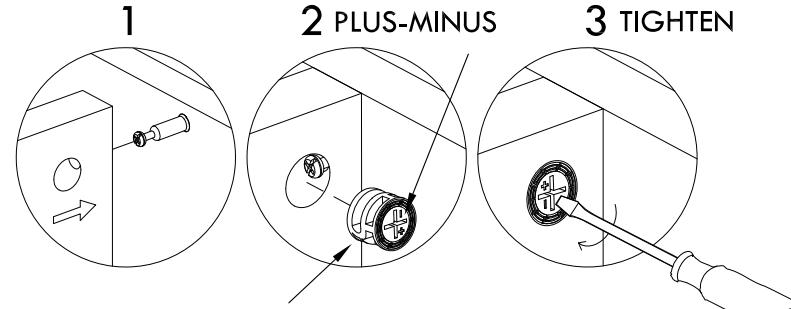




INSERT CAM LOCK FULLY INTO HOLE
WITH PLUS-MINUS SYMBOLS FACING
PREDRILLED HOLE IN EDGE OF PANEL

ROTATE CAM LOCK
CLOCKWISE 180° TO
SECURELY FASTEN

REFER TO PAGE 6 FOR
ADDITIONAL INSTRUCTIONS ON
CAM FASTENING SYSTEM

6




Attach wall safety strap by inserting parts ⑨a, ⑨b and ⑨c into pilot hole in A1 panel.

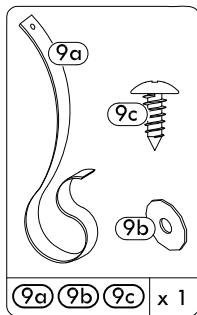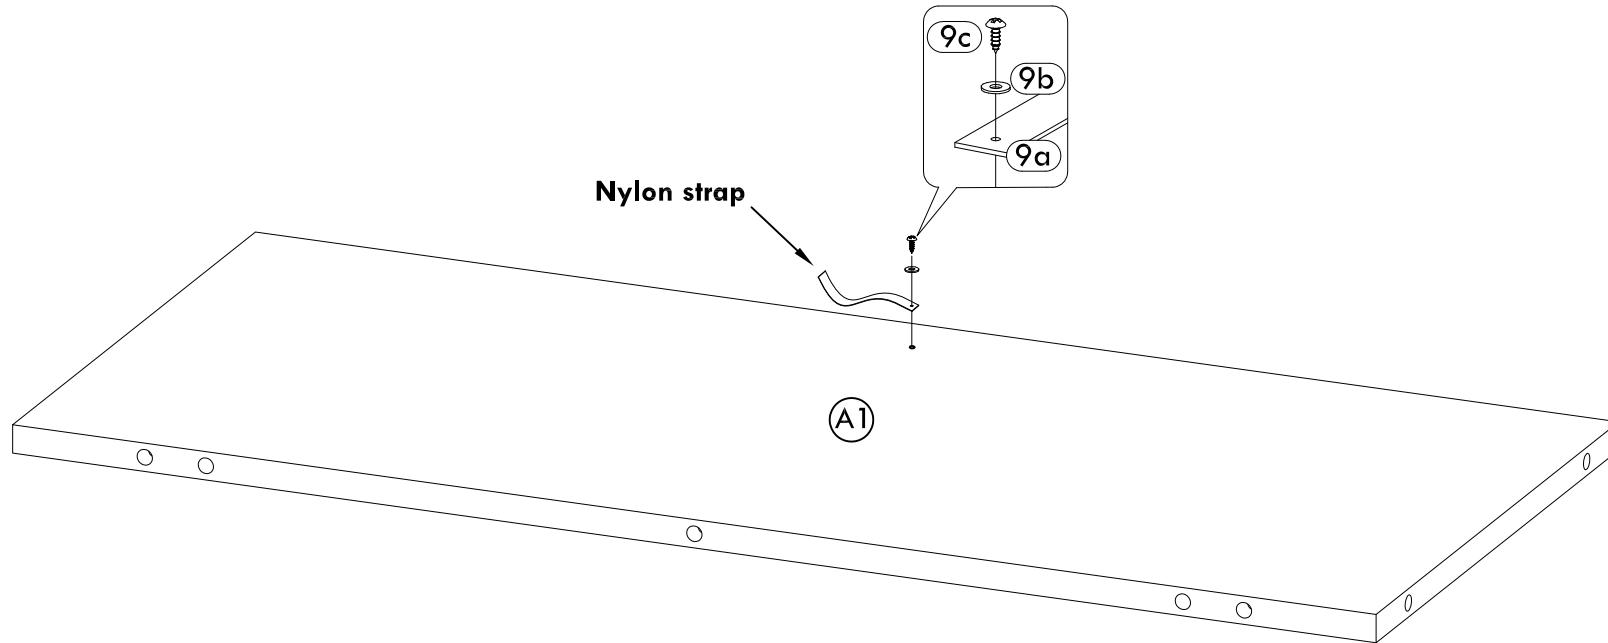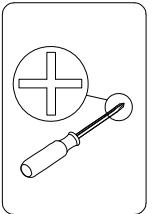


Safety strap kit

7

Connect H & I panels to A1 panel (with wall safety strap), insert part ① (cam locks) into A1 panel and tighten cam locks ①.

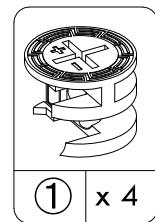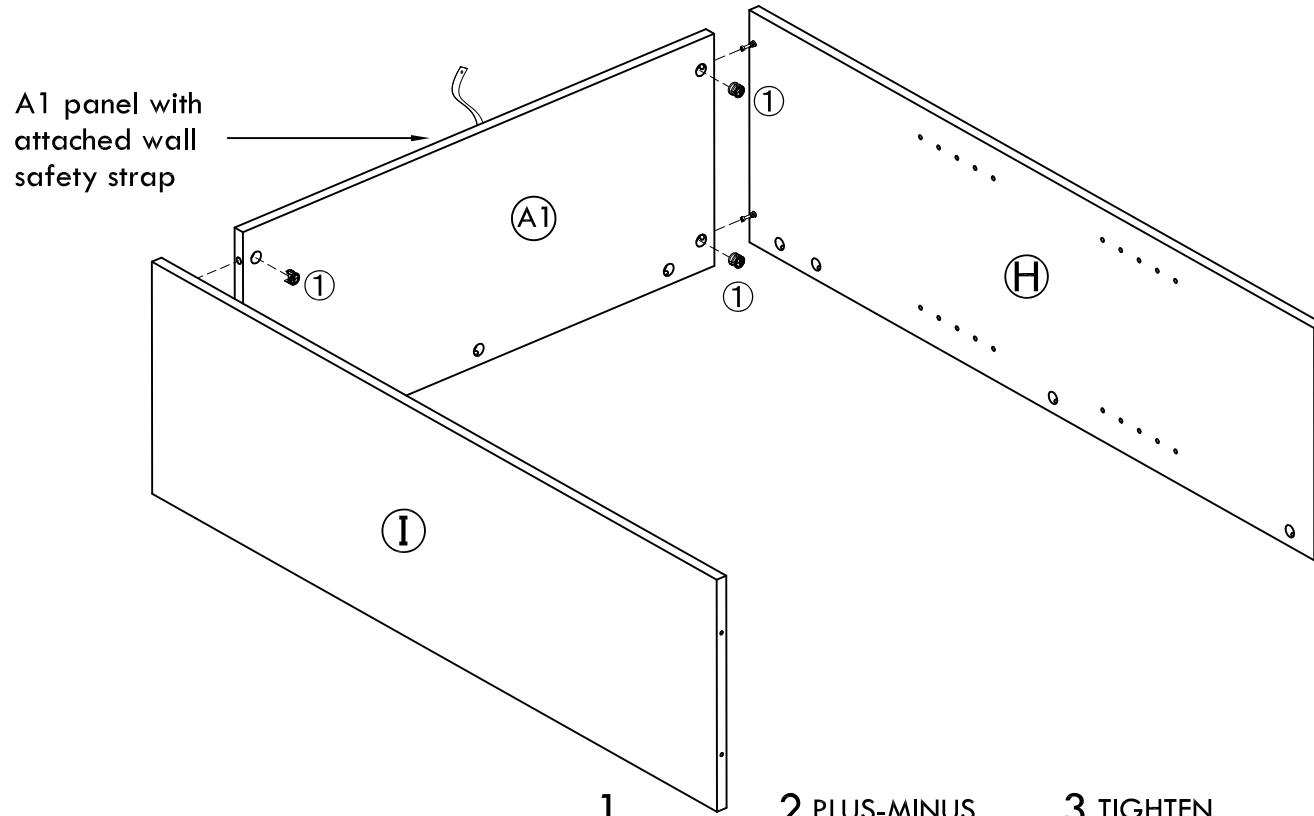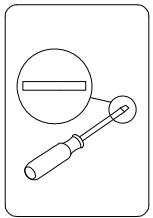

Cam lock

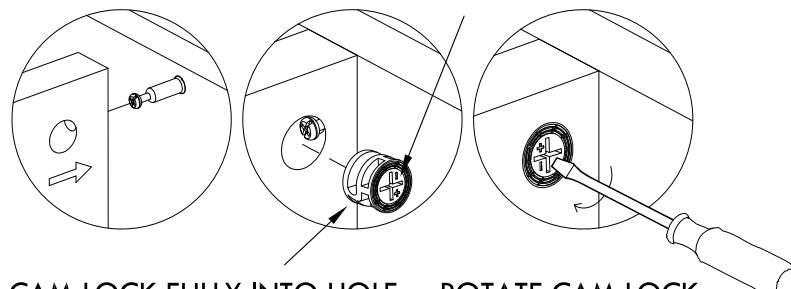




INSERT CAM LOCK FULLY INTO HOLE
WITH PLUS-MINUS SYMBOLS FACING
PREDRILLED HOLE IN EDGE OF PANEL

ROTATE CAM LOCK
CLOCKWISE 180° TO
SECURELY FASTEN

REFER TO PAGE 6 FOR
ADDITIONAL INSTRUCTIONS ON
CAM FASTENING SYSTEM

8




Use part ⑤ to attach B panel to H & I panels.

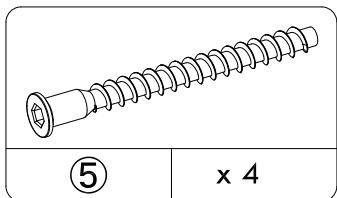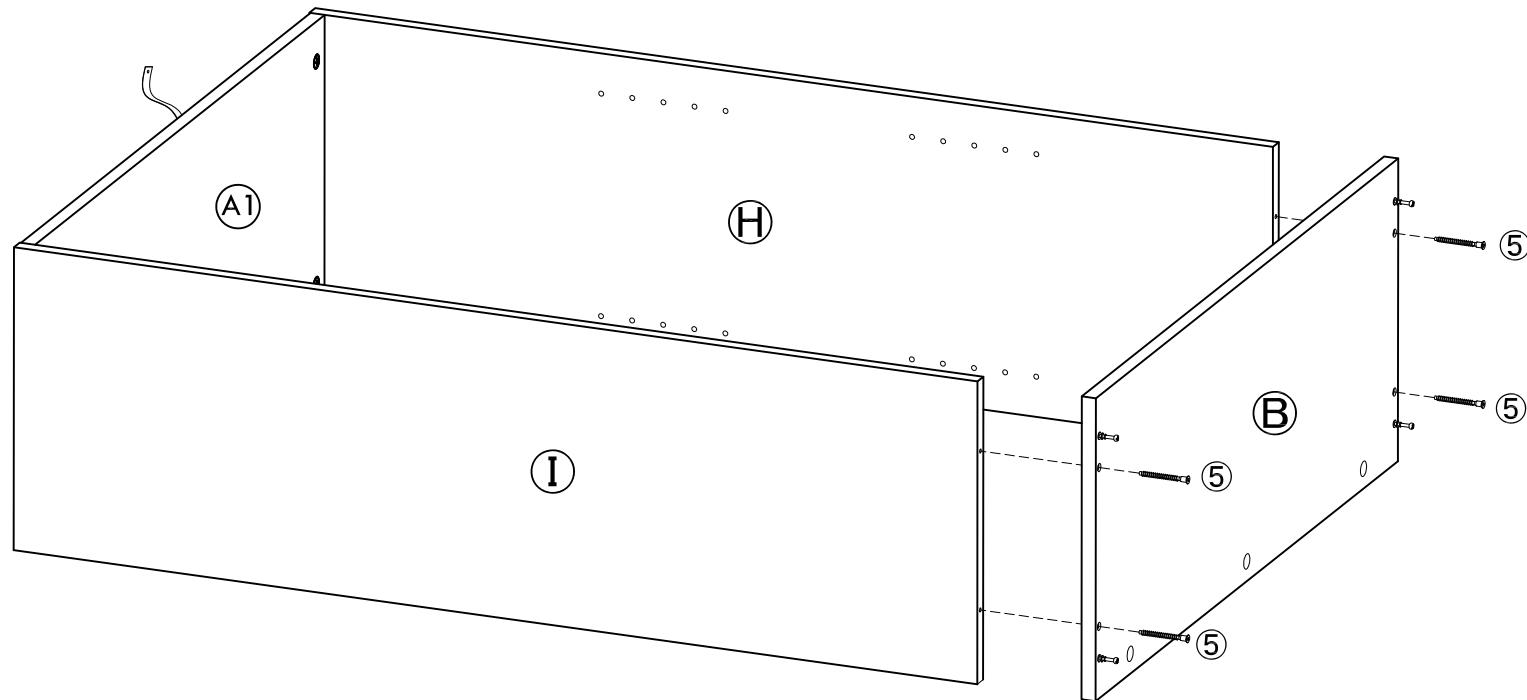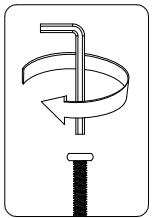

Screw

9


Connect J & K panels to A panel, insert part ① (cam locks) into A panel and tighten cam locks ①.

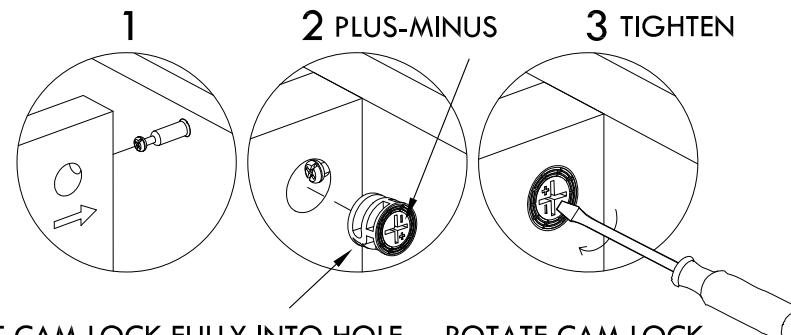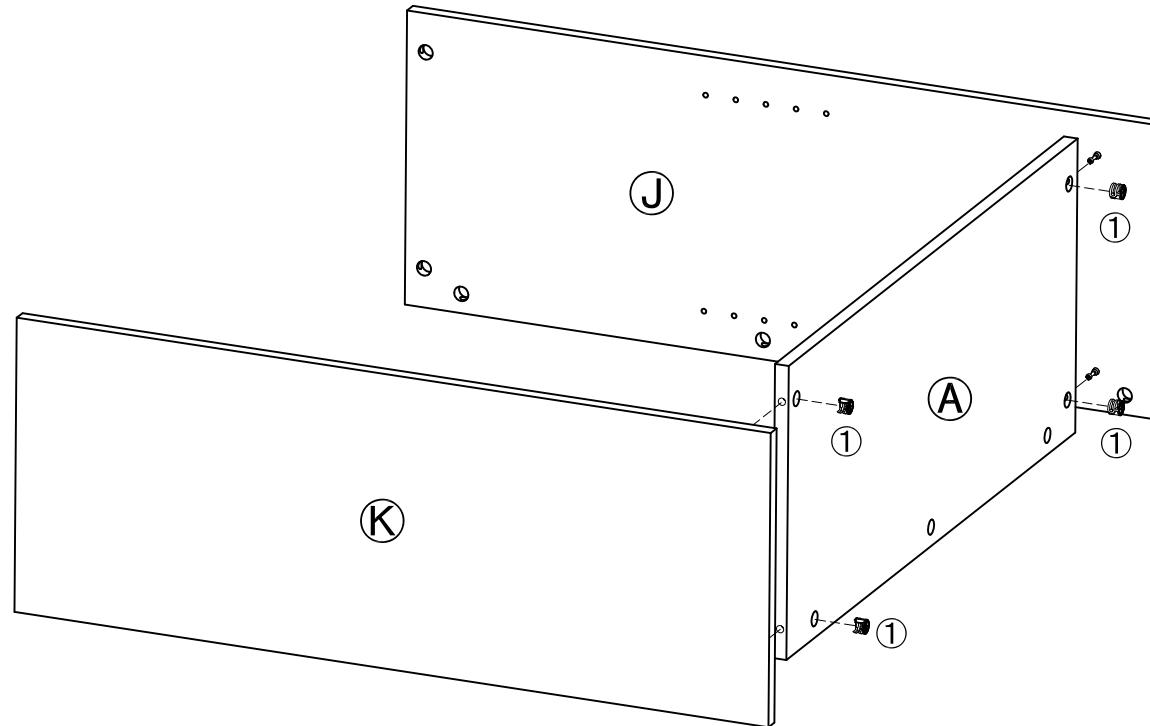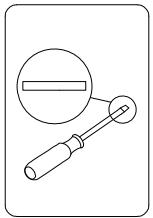

INSERT CAM LOCK FULLY INTO HOLE
WITH PLUS-MINUS SYMBOLS FACING
PREDRILLED HOLE IN EDGE OF PANEL

ROTATE CAM LOCK
CLOCKWISE 180° TO
SECURELY FASTEN




REFER TO PAGE 6 FOR
ADDITIONAL INSTRUCTIONS ON
CAM FASTENING SYSTEM

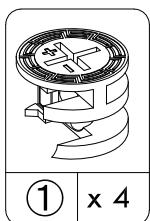


Cam lock

10


Connect J & K panels to B panel, insert part ① (cam locks) into J & K panels and tighten cam locks ①.

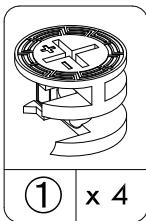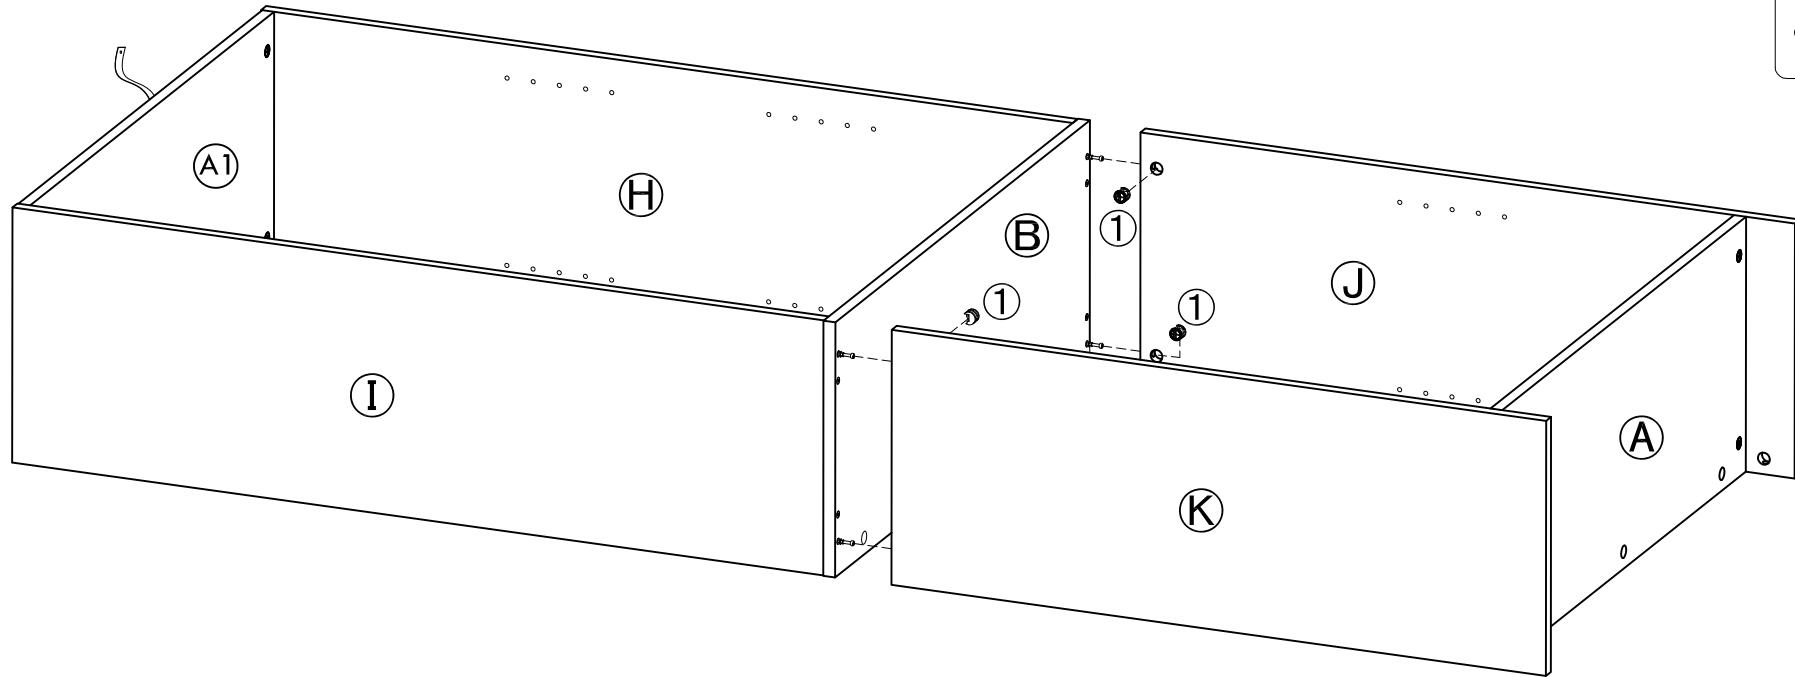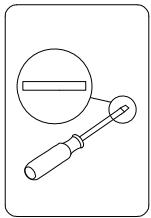


Cam lock

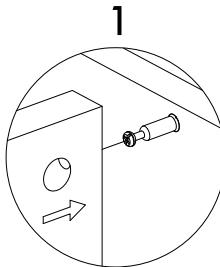

INSERT CAM LOCK FULLY INTO HOLE
WITH PLUS-MINUS SYMBOLS FACING
PREDRILLED HOLE IN EDGE OF PANEL

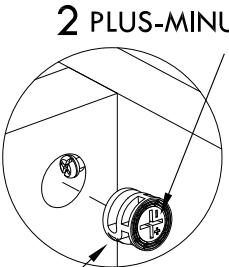

ROTATE CAM LOCK
CLOCKWISE 180° TO
SECURELY FASTEN

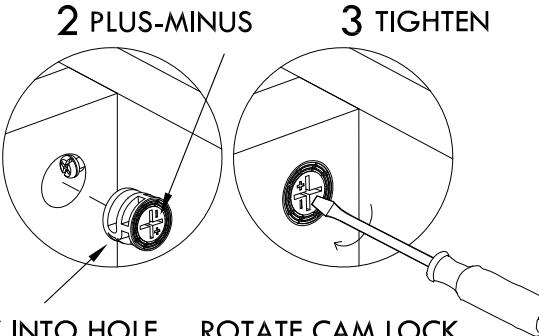


REFER TO PAGE 6 FOR
ADDITIONAL INSTRUCTIONS ON
CAM FASTENING SYSTEM

11

Attach lower back panel O to bottom portion of bookcase.


Align upper back panel N to bookcase so it overlaps the top edge of back panel O and attach.

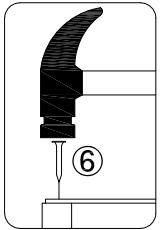

WARNING:

- Bookcase must be laid flat on floor for back panel attachment.
- Nails must be hammered in straight.
- Do not stand bookcase up until back panels are attached.
- Failure to follow instructions may result in instability, collapse or serious injury.




Note: To keep back panels aligned start by hammering one nail in each corner, then hammer in remaining nails.

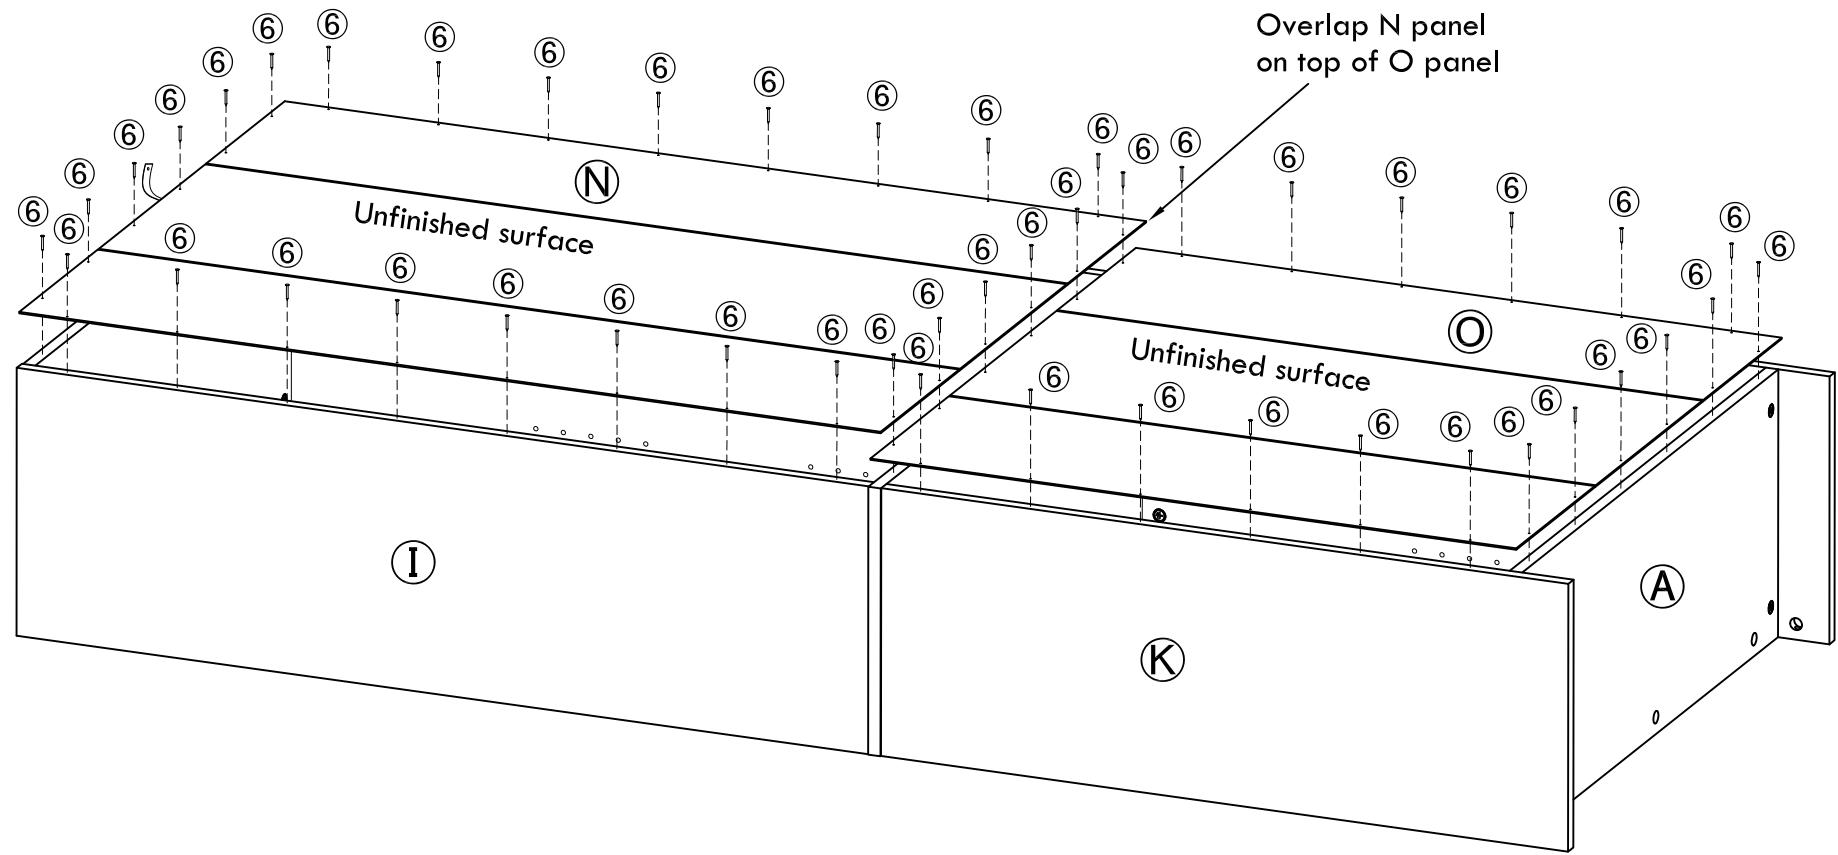


Nail

12

Turn bookcase over so it is face up, then insert part ③ (dowels) into panel edges as shown.

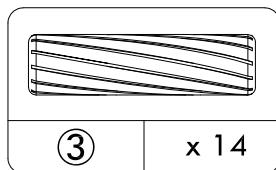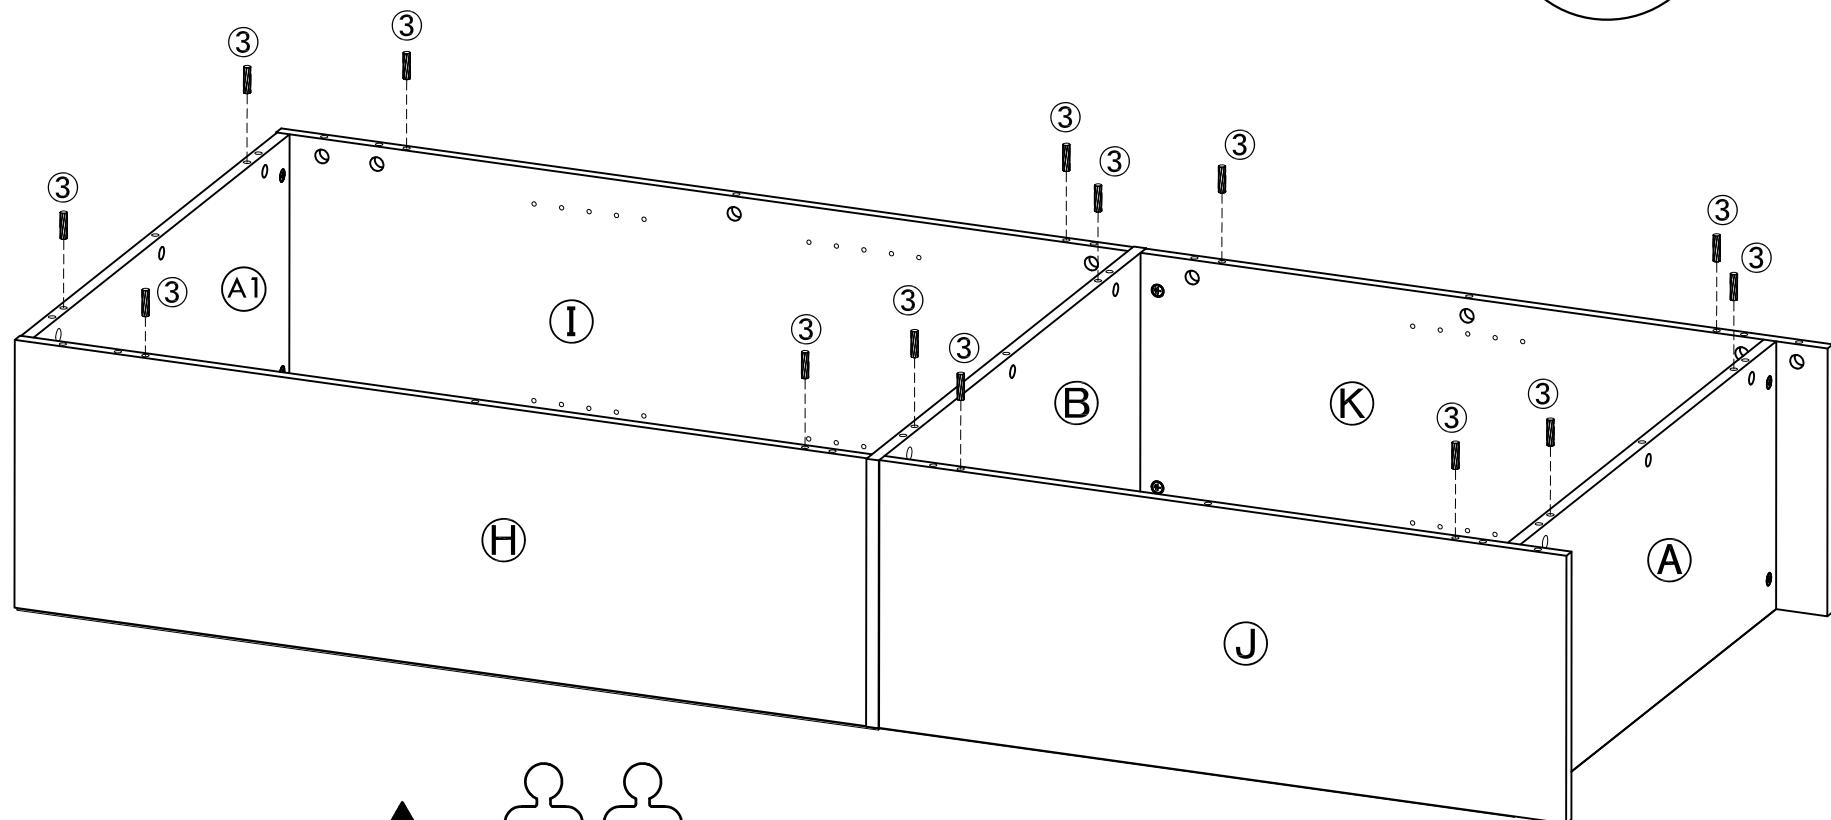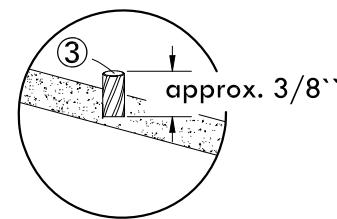




Wood dowel

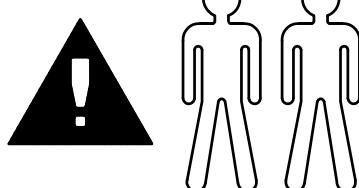

2 PEOPLE ARE NEEDED TO
COMPLETE THIS STEP


13

Connect E rail to top A1 panel, insert part ① (cam locks) into A1, H & I panels and tighten cam locks ①.
Connect L rails to H & I panels, insert part ① (cam locks) into H & I panels and tighten cam locks ①.

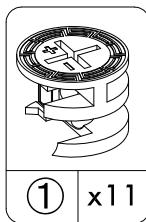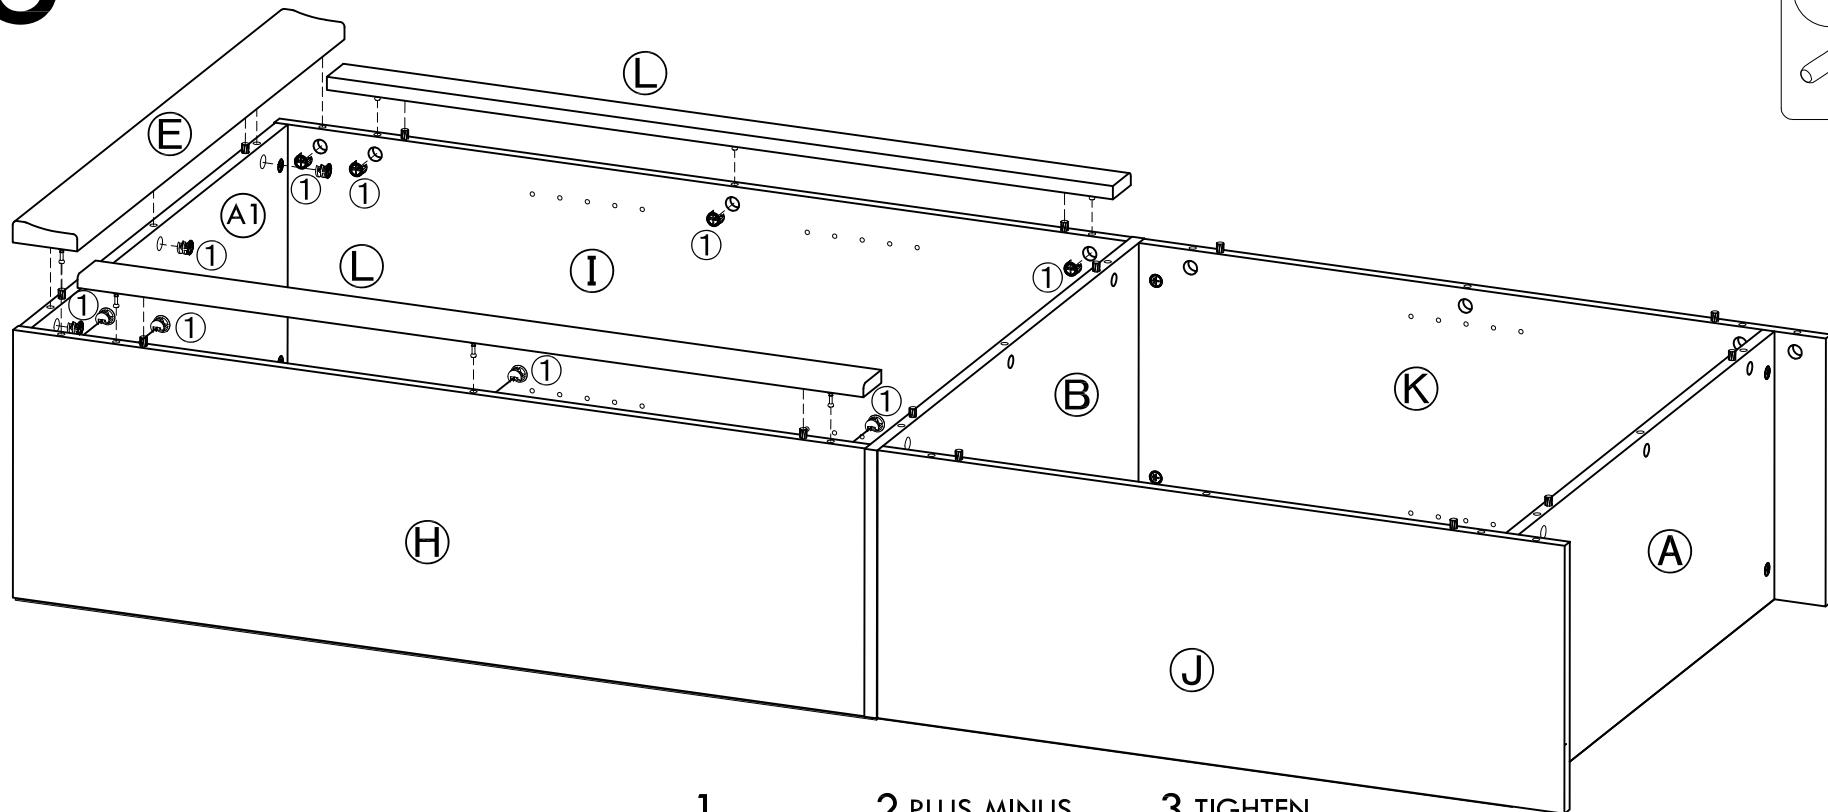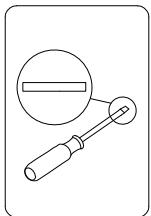

① x11

Cam lock

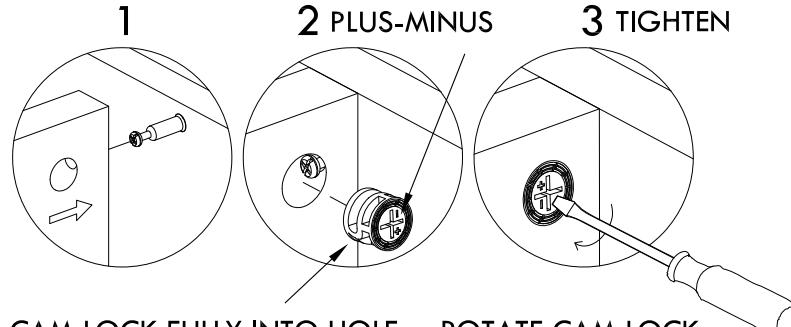




INSERT CAM LOCK FULLY INTO HOLE
WITH PLUS-MINUS SYMBOLS FACING
PREDRILLED HOLE IN EDGE OF PANEL

ROTATE CAM LOCK
CLOCKWISE 180° TO
SECURELY FASTEN


REFER TO PAGE 6 FOR
ADDITIONAL INSTRUCTIONS ON
CAM FASTENING SYSTEM

14


Connect G rail to B panel, insert part ① (cam locks) into B panel and tighten cam locks ①.
Connect M rails to J & K panels, insert part ① (cam locks) into J & K panels and tighten cam locks ①.
Connect F rail to bottom A panel, insert part ① (cam locks) into A, J & K panels and tighten cam locks ①.

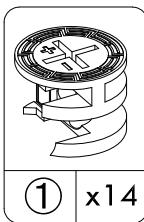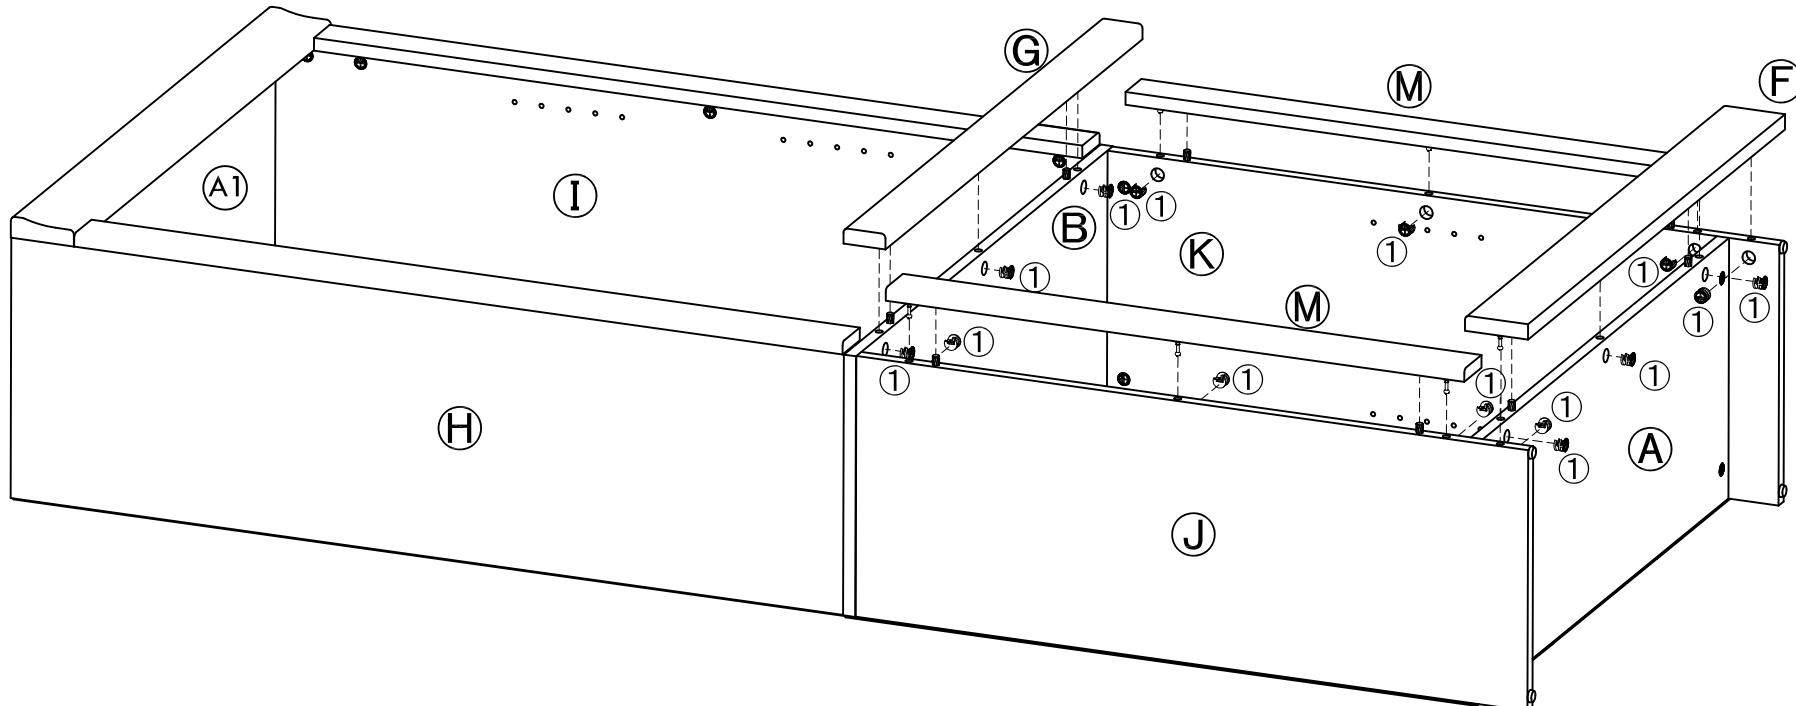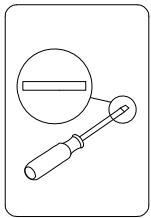


① x14
Cam lock

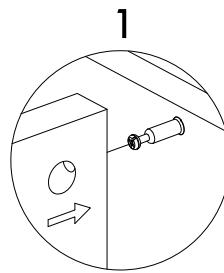

1

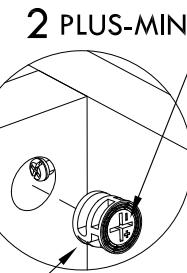

2 PLUS-MINUS

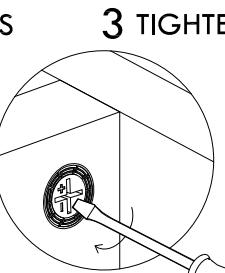

3 TIGHTEN




INSERT CAM LOCK FULLY INTO HOLE
WITH PLUS-MINUS SYMBOLS FACING
PREDRILLED HOLE IN EDGE OF PANEL

ROTATE CAM LOCK
CLOCKWISE 180° TO
SECURELY FASTEN

REFER TO PAGE 6 FOR
ADDITIONAL INSTRUCTIONS ON
CAM FASTENING SYSTEM

15

Insert part ⑦ (floor protectors) into J and K panels.

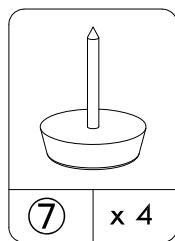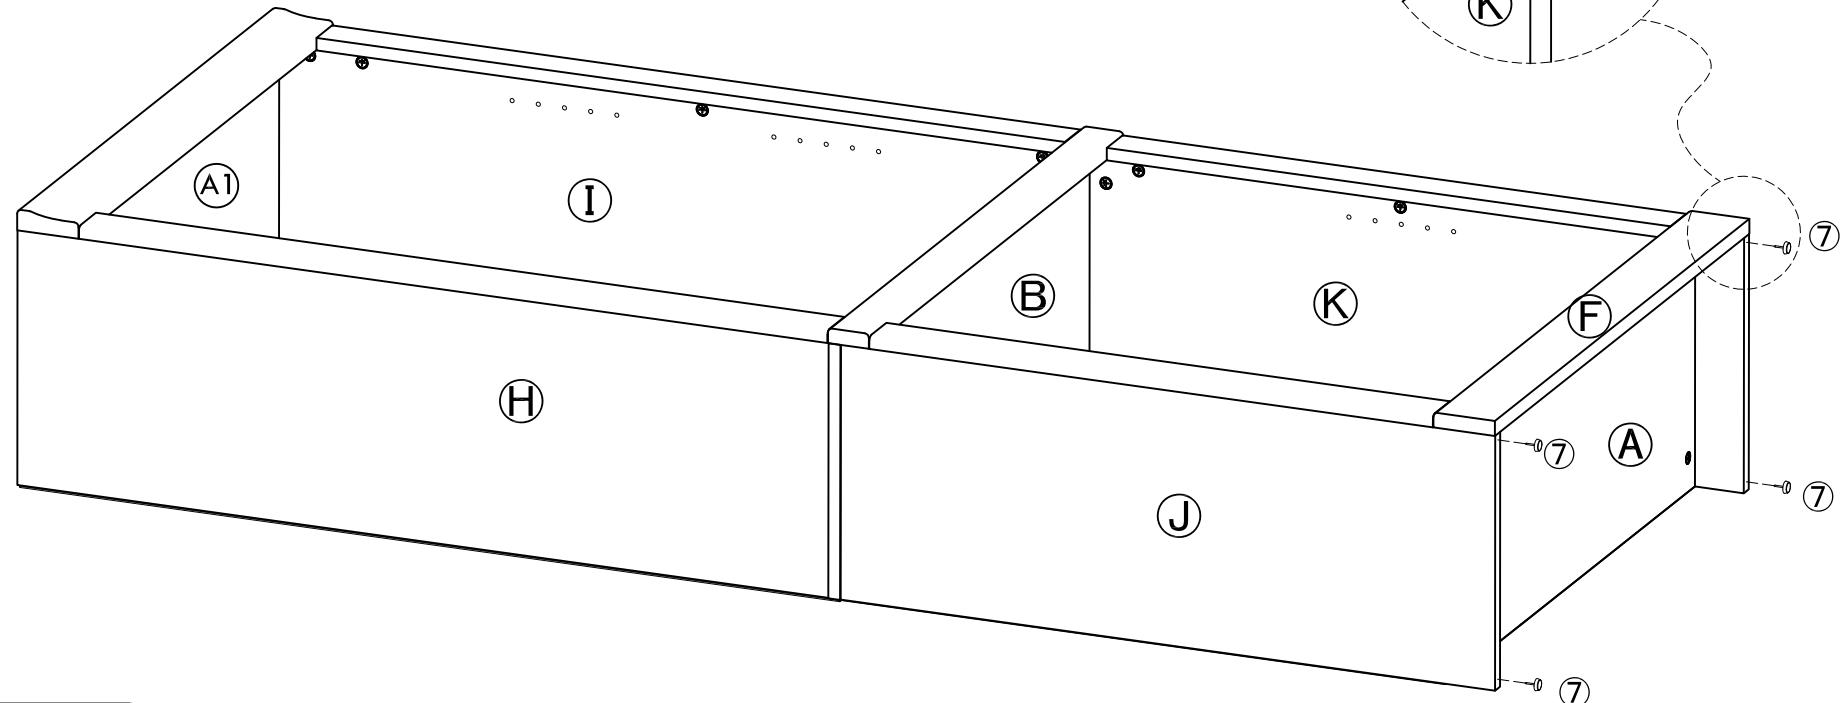
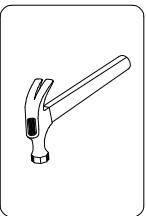


Floor protector

16


Insert part ④ (shelf supports) into unit at desired shelf heights, then install adjustable shelves.

x 12

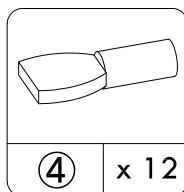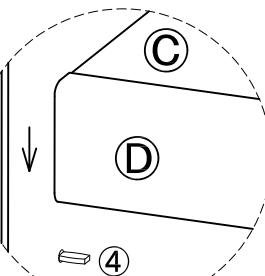

Shelf support


x 3

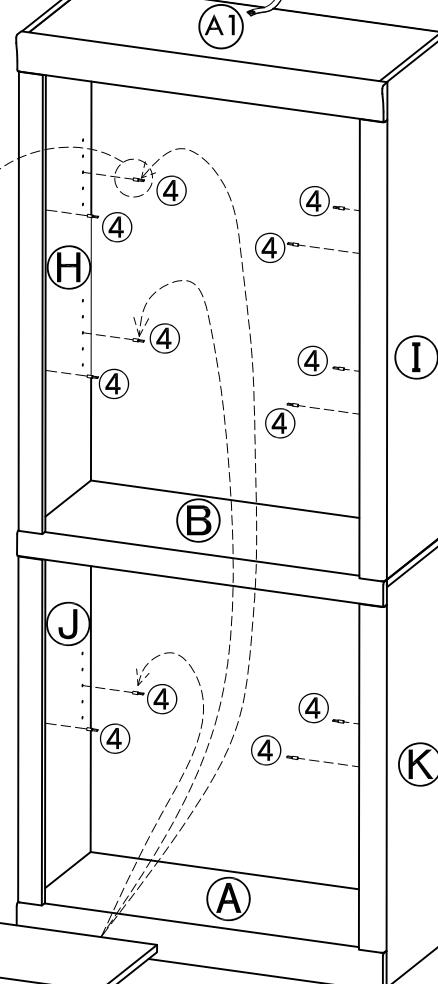


17

Use part ⑩ (caps) to cover exposed cam locks in bookcase as shown.


x 25

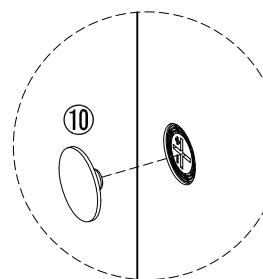

Cover the
exposed cam locks


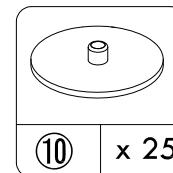


Cap

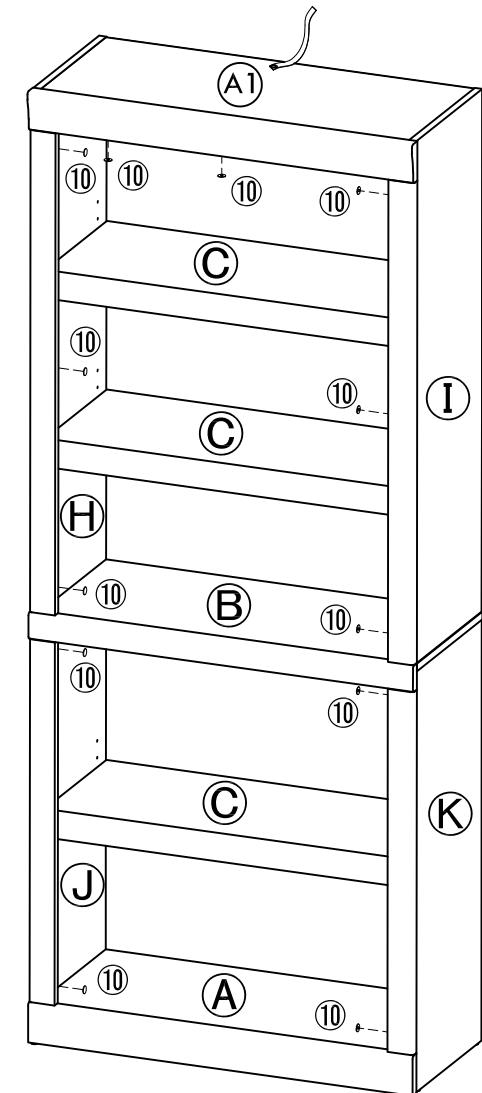


18

Fasten safety strap (9a) to the wall using Option 1 or Option 2 shown below.

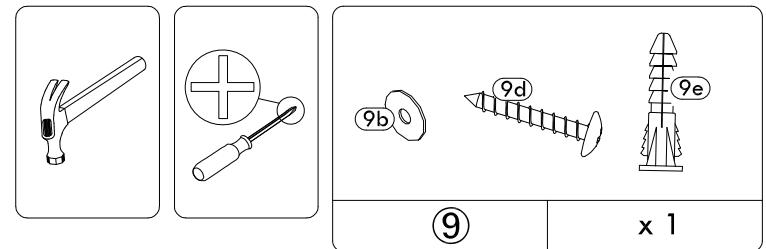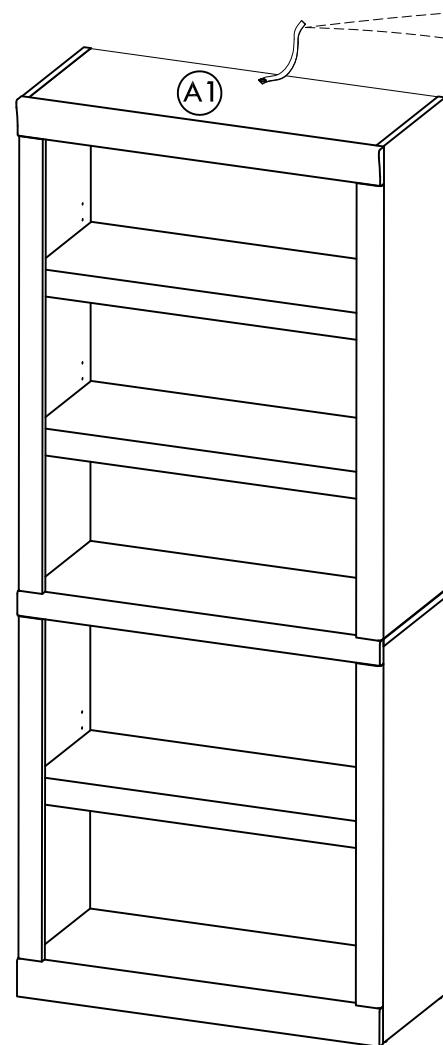

Safety strap kit

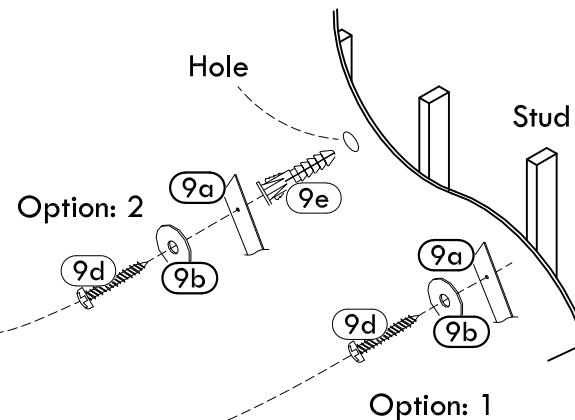

Fasten the safety strap to the wall using OPTION 1 or 2 as shown.

Option 1:

Fasten the strap (9a) to a stud in the wall using the screw (9d) through washer (9b).

Option 2:


Drill a 3/16" diameter hole in the wallboard. Tap the wall anchor (9e) into the hole until it is flush. Fasten the strap (9a) to the wall anchor (9e) using the screw (9d) through the washer (9b).

**Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569
Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST**

BIBLIOTHÈQUE 5 TABLETTES

NUMÉRO D'INVENTAIRE DU FOURNISSEUR
HS202003-10-CHÈNE FONCÉ

CE PRODUIT DOIT TOUJOURS ÊTRE MONTÉ SUR
UN MUR OU UN GOUJON POUR UTILISATION.

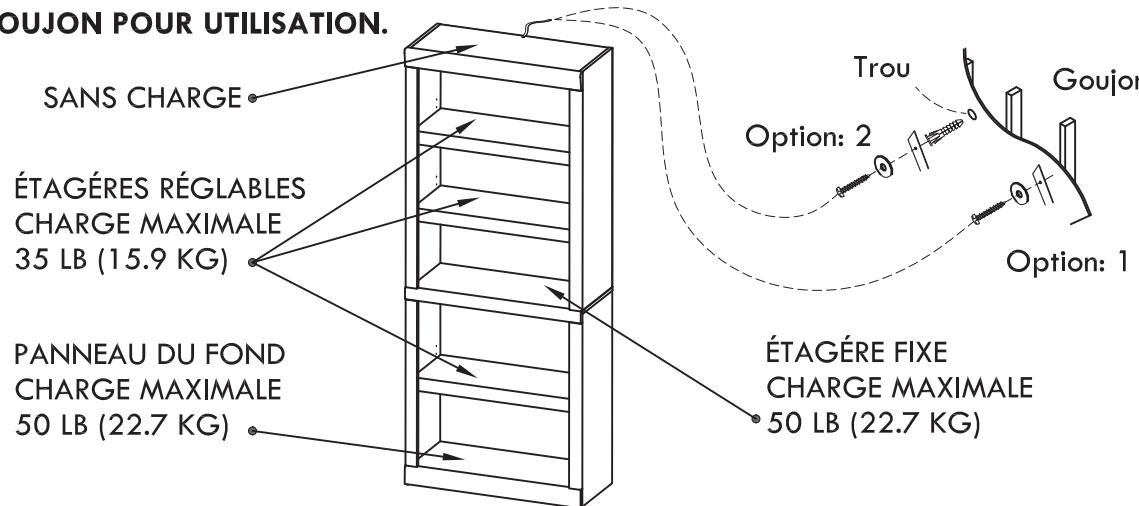

NOMBRE RECOMMANDÉ DE TRAVAILLEURS PAR ASSEMBLAGE: 2


TEMPS DE MONTAGE ESTIMÉ: 1 HEURE

- COMPOSEZ NOTRE NUMÉRO SANS FRAIS **1-800-729-1569** POUR PLUS D'AIDE.
 - DES PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES SONT DISPONIBLES POUR UN FRAIS.
 - CE MANUEL D'INSTRUCTION COMPREND DES INFORMATIONS DE SECURITÉ **IMPORTANTES**, LIRE ET BIEN GARDER POUR LA REFERENCE DANS LE FUTUR.
 - IL EST INTERDIT DE FAIRE JOUER LES ENFANTS SUR LE PRODUIT.
 - NETTOYEZ LE PRODUIT AVEC VOTRE VERNIS À MEUBLES PRÉFÉRÉ ET UN CHIFFON DOUX.
 - N'UTILISEZ PAS DE PRODUITS CHIMIQUES DURS OU DE NETTOYANTS ABRASIFS.
 - DÉPLACEZ SOIGNEUSEMENT VOS NOUVEAUX MEUBLES PAR DEUX TRAVAILLEURS.
- NE PAS POUSSER OU TIRER L'UNITÉ.

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Fabriqué en Chine



Nous serons disponibles pour vous aider du lundi - vendredi de 9:00 am - 5:00 pm (heure normale de l'Est).
1-800-729-1569

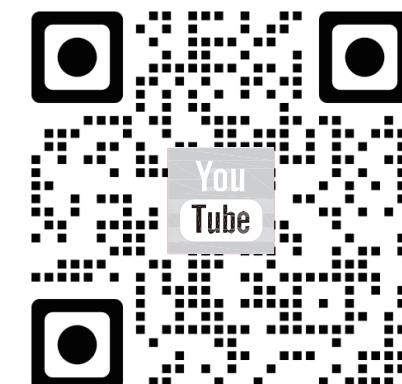

Ouvrez votre caméra et scannez
le code ci-dessus pour obtenir un
guide vidéo d'assemblage.

NE RENTREZ PAS LE PRODUIT A LA BOUTIQUE,
POUR DES PIÈCES DISPARITION OU ENDOMMAGÉES.
APPEL 1-800-729-1569.
LES PIÈCES SERONT EXPÉDIÉES GRATUITEMENT.

POUR PROMPT, SERVICE FIABLE, S'IL VOUS PLAÎT
AVOIR VOTRE PRÊT MANUEL DE MONTAGE.

NUMERO DE LOT _____
DATE D'ACHAT ____/____/____




AVANT DE COMMENCER

- Lisez attentivement toutes les étapes avant de commencer. Tout manquement à suivre les étapes peut entraîner des difficultés ou des dommages lors du montage.
- Travaillez dans une zone étendue, de préférence sur une surface recouverte de moquette, près de l'endroit où l'unité sera utilisée.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses. La plupart des cartes sont étiquetées avec un autocollant amovible.


Astuces utiles

- appelez notre numéro sans frais si vous avez besoin d'aide. Nous serons disponibles pour vous aider du lundi - vendredi de 9:00 am - 5:00 pm (heure normale de l'Est).
- **1-800-729-1569**
Ou soumettez une demande via notre portail libre-service sur www.huisenfurniture.zendesk.com


OUTILS NÉCESSAIRES POUR ASSEMBLER

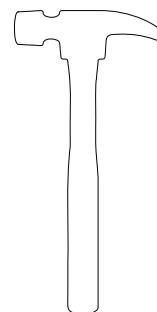

marteau




tournevis à tête plate




tournevis cruciforme




N'UTILISEZ AUCUN Outil ÉLECTRIQUE
POUR ASSEMBLER VOS MEUBLES, CE QUI
POURRAIT ENDOMMAGER LES MEUBLES.

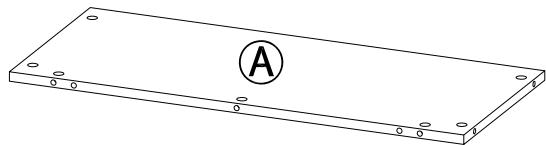


Panneau du fond
(Quantité: 1)

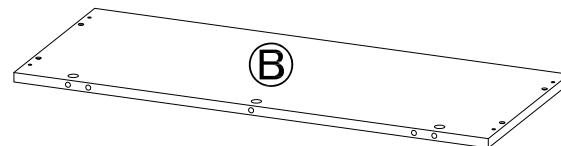


Étagère fixe
(Quantité: 1)

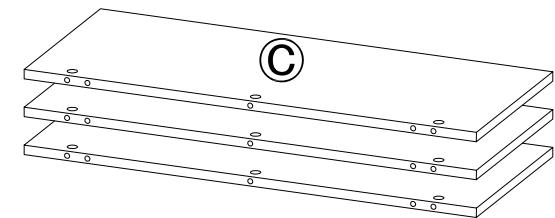


Étagères réglables
(Quantité: 3)

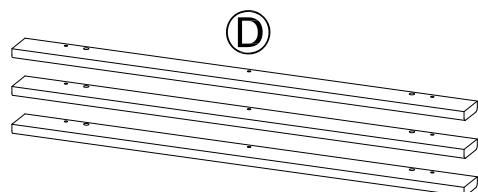


Glissière du milieu
(Quantité: 3)

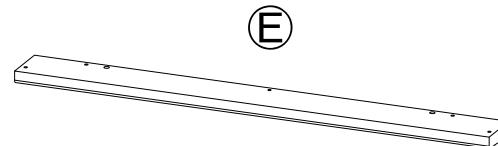


Panneau de pied 1
(Quantité: 1)

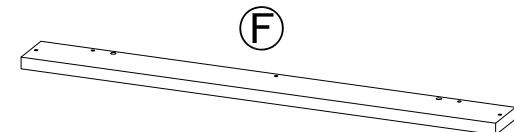


Panneau de pied 2
(Quantité: 1)

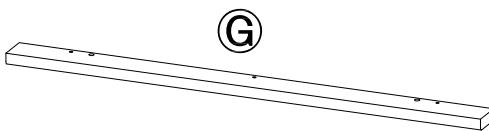

Panneau de pied 3
(Quantité: 1)

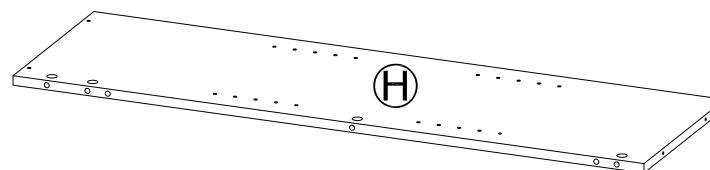

panneau supérieur gauche
(Quantité: 1)

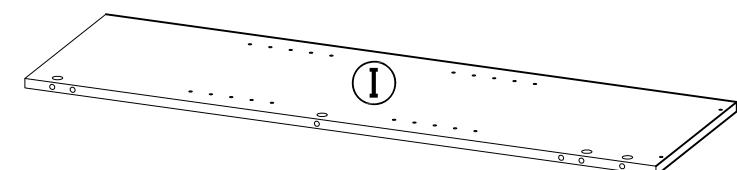


panneau supérieur droit
(Quantité: 1)


**VÉRIFIEZ QUE TOUTES LES PIÈCES SONT LISTÉES AVANT
DE COMMENCER**




Nous serons disponibles pour vous aider du lundi -
vendredi de 9:00 am - 5:00 pm (heure normale de l'Est).
1-800-729-1569

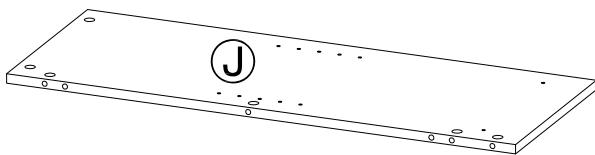


Panneau inférieur gauche
(Quantité: 1)

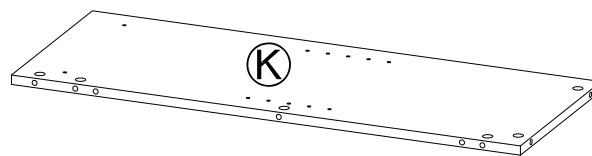


Panneau inférieur droit
(Quantité: 1)

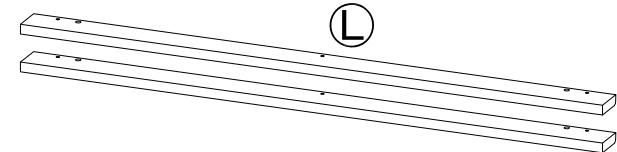


Glissière latérale supérieur
(Quantité: 2)

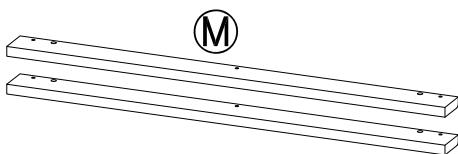


Glissière latérale Inférieur
(Quantité: 2)

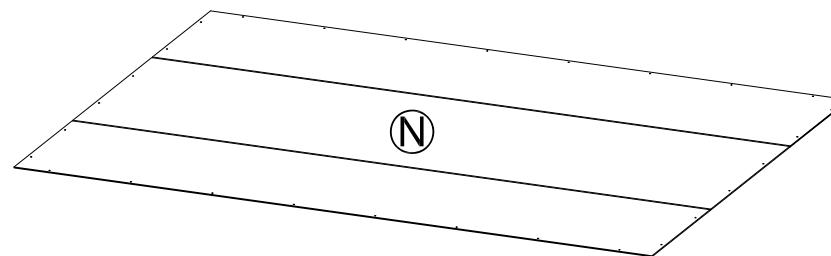

Panneau arrière supérieur
(Quantité: 1)

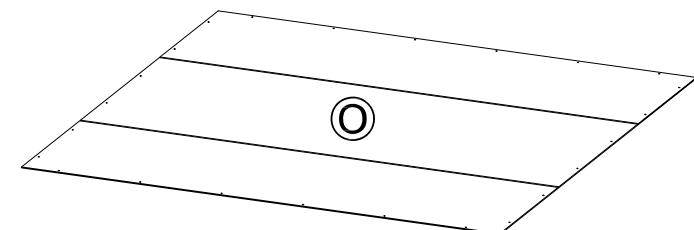

Panneau arrière inférieur
(Quantité: 1)

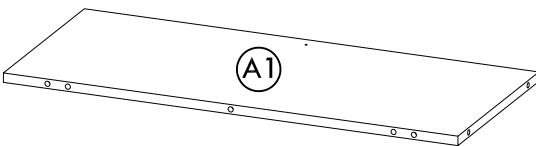


Panneau du haut
(Quantité: 1)

**VÉRIFIEZ QUE TOUTES LES PIÈCES SONT LISTÉES AVANT
DE COMMENCER**




Nous serons disponibles pour vous aider du lundi -
vendredi de 9:00 am - 5:00 pm (heure normale de l'Est).
1-800-729-1569

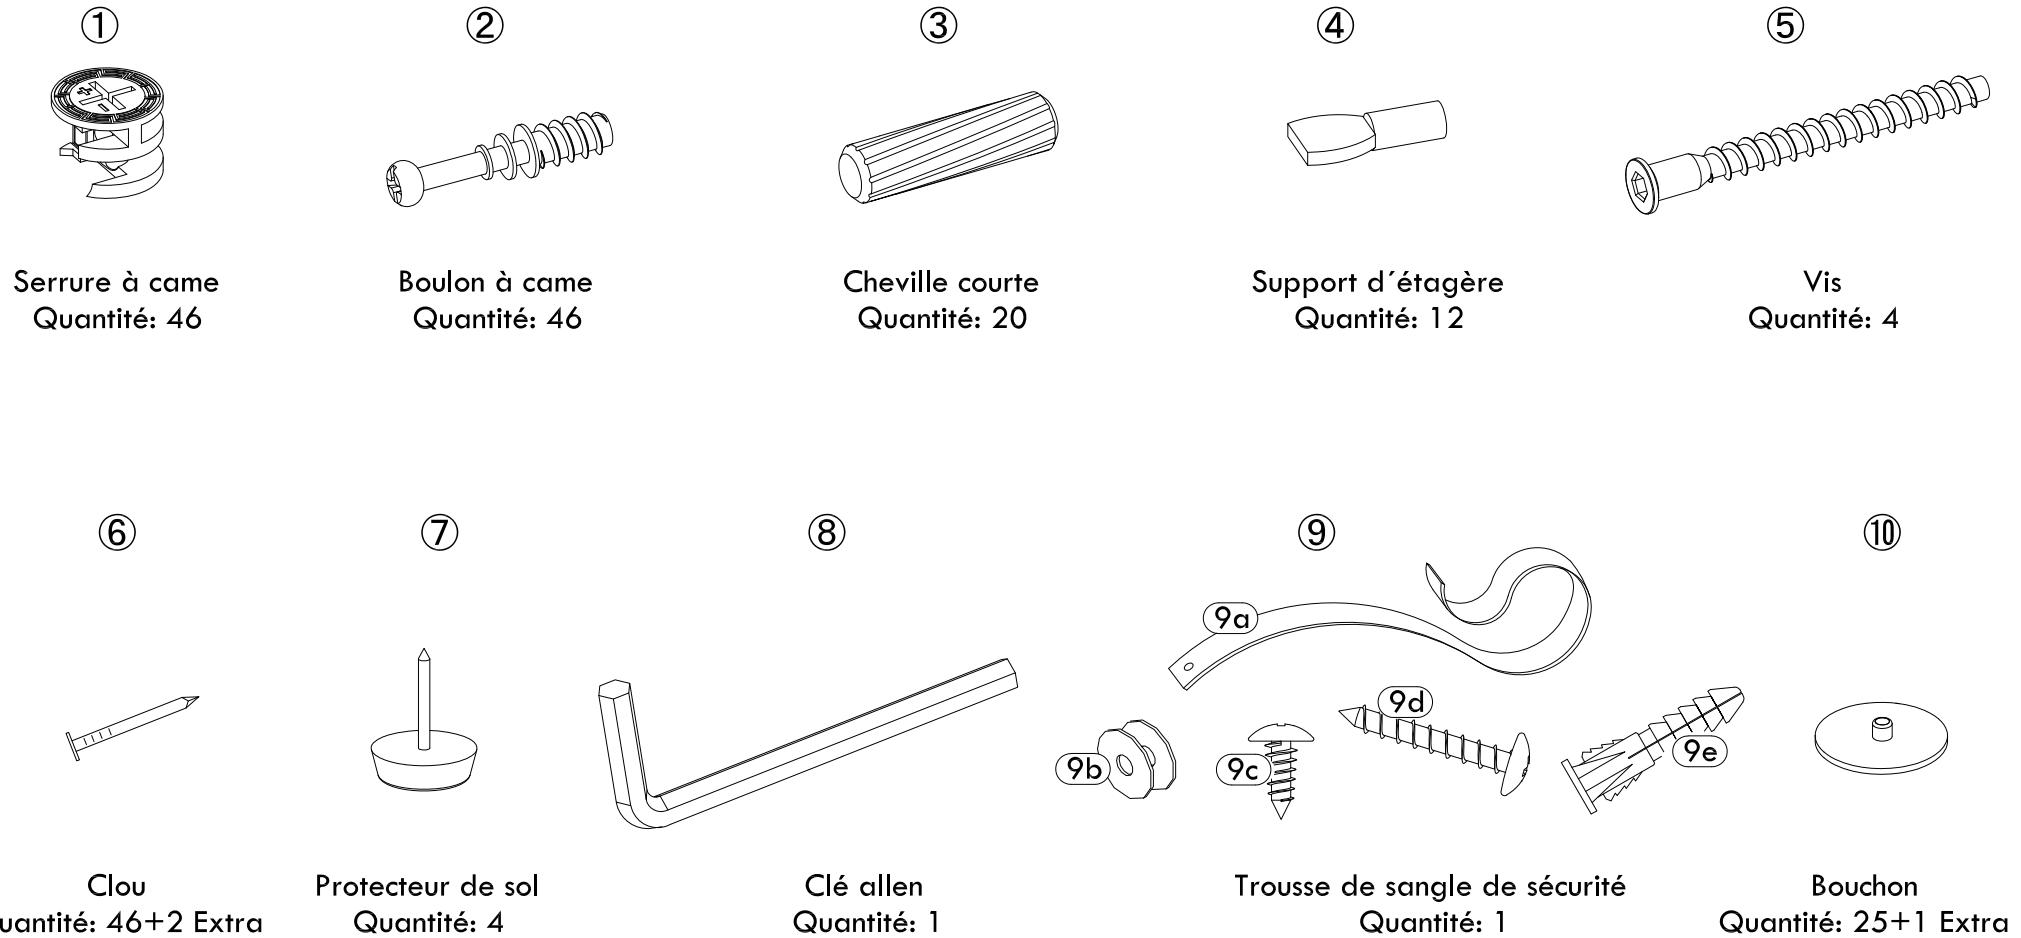

VÉRIFIEZ QUE TOUTES LES PIÈCES SONT LISTÉES AVANT DE COMMENCER



Nous serons disponibles pour vous aider du lundi - vendredi de 9:00 am - 5:00 pm (heure normale de l'Est).
1-800-729-1569


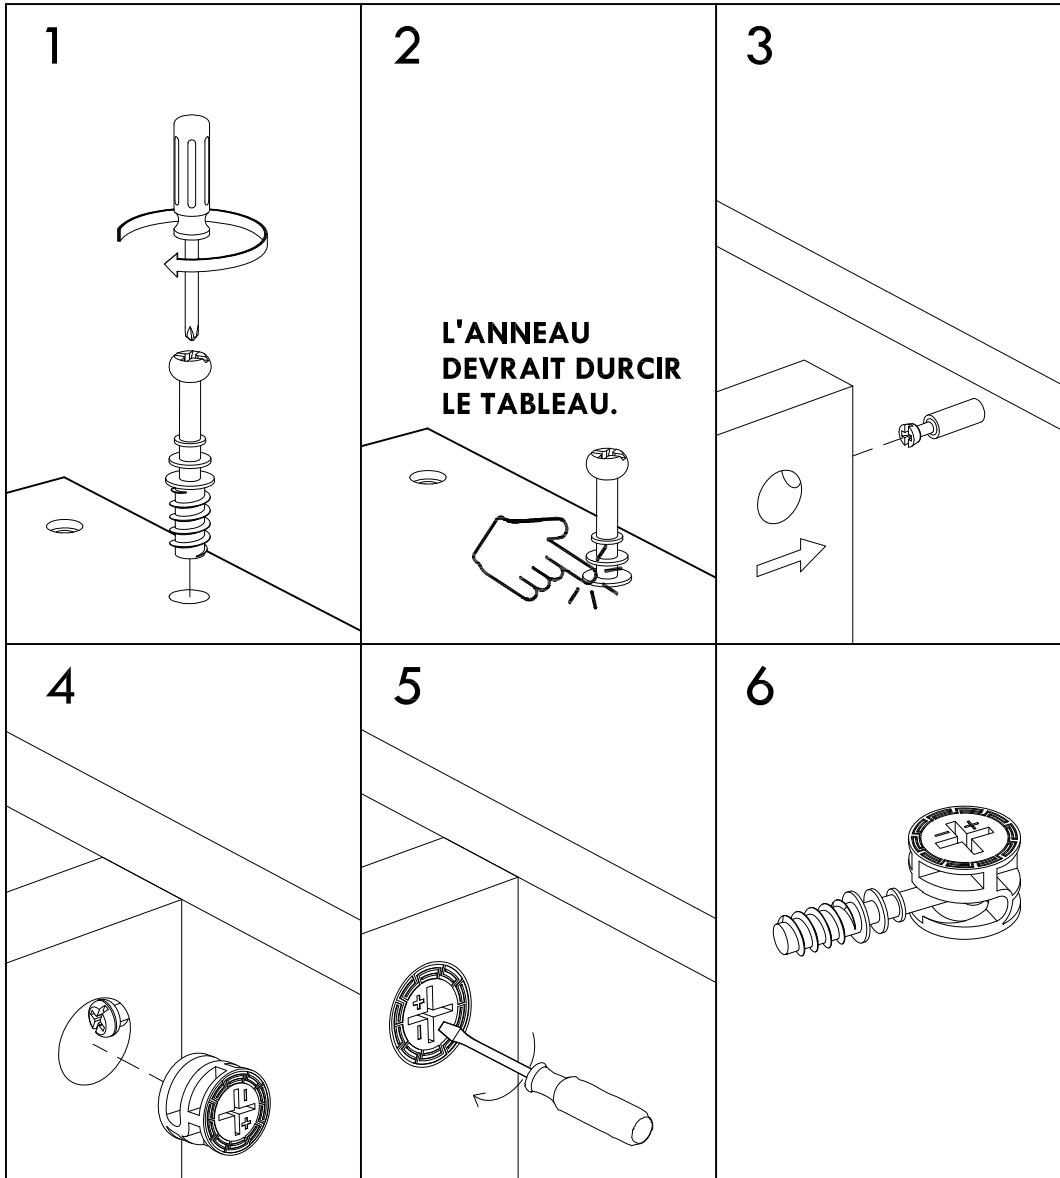


SISTEMA DE FIJACIÓN CAM

1. Vissez le **boulon à came** dans le panneau perforé. Vissez fermement pour vous assurer qu'il n'y a pas de filetage visible.
2. Le plus grand anneau du **serrure à came** doit toucher le panneau.
3. Insérez le **serrure à came** dans le trou pré-percé du panneau. Le signe plus + / moins - devrait faire face à l'extérieur du panneau.
4. Raccordez le **serrure à came** précédemment serré avec le panneau connecté à **boulon à came**.
5. Tournez **boulon à came** avec un tournevis à tête plate. Fixez **serrure à came** à mi-course dans le sens antihoraire.
6. **SI VOUS NE FIXEZ PAS CORRECTEMENT L'ÉCROU À CAME ET LE SERRURE À CAME, VOUS RISQUEZ DE PROVOQUER UNE INSTABILITÉ ET UNE DÉFAILLANCE DU PRODUIT.**

1


Vissez la partie ② (boulon à cames)
en panneaux B, E, F & G.

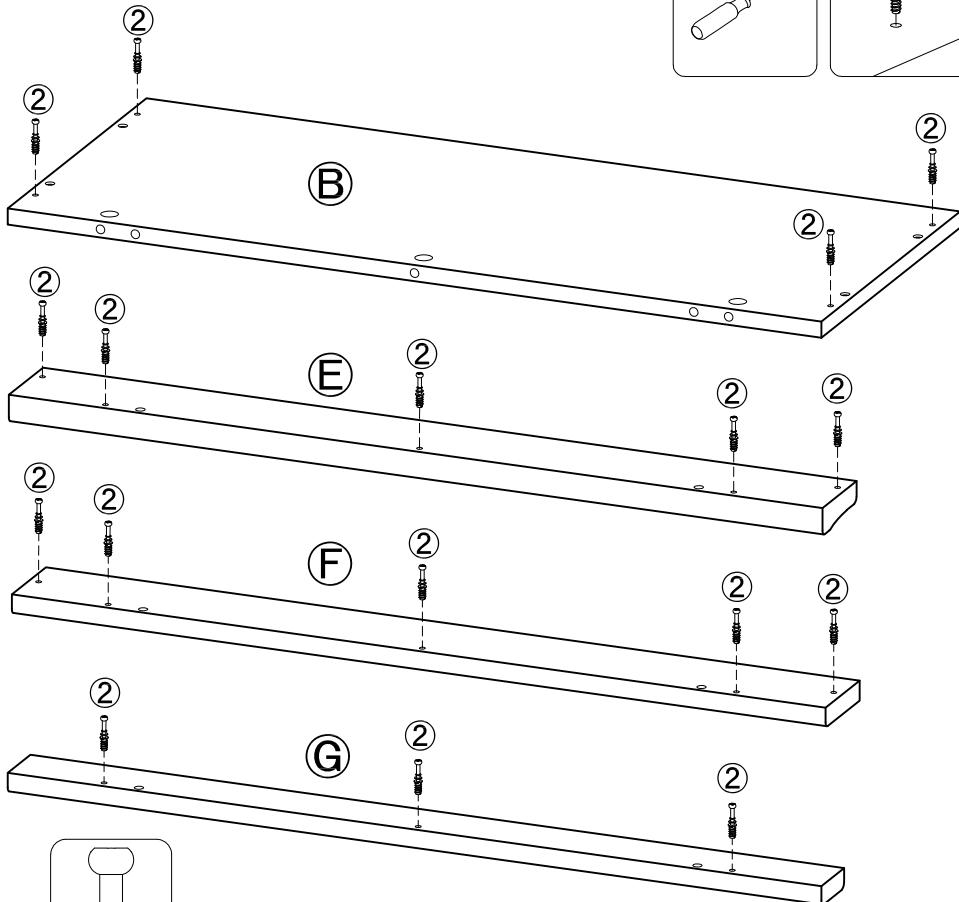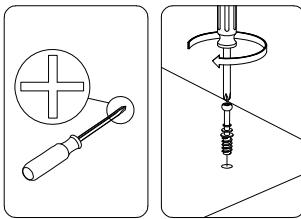

Boulon à came

2



Vissez la pièce ② (boulon à cames)
dans les panneaux H & I et les rails
en L.

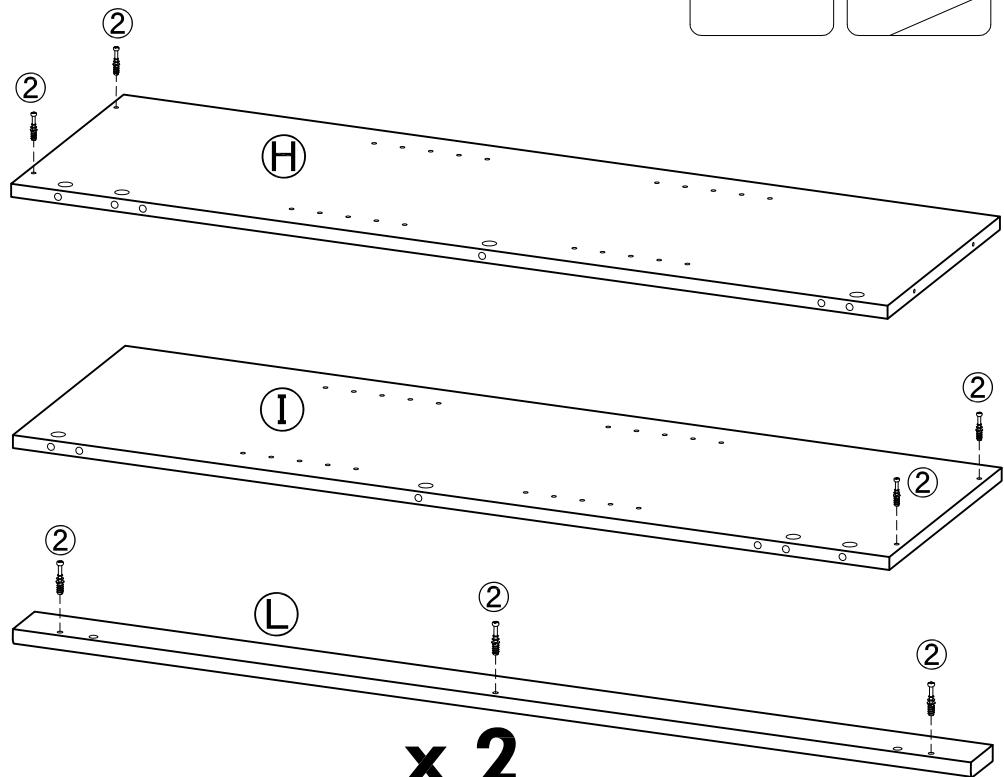

Boulon à came

3




Vissez la pièce ② (boulon à cames)
dans J panneaux K et rails M.

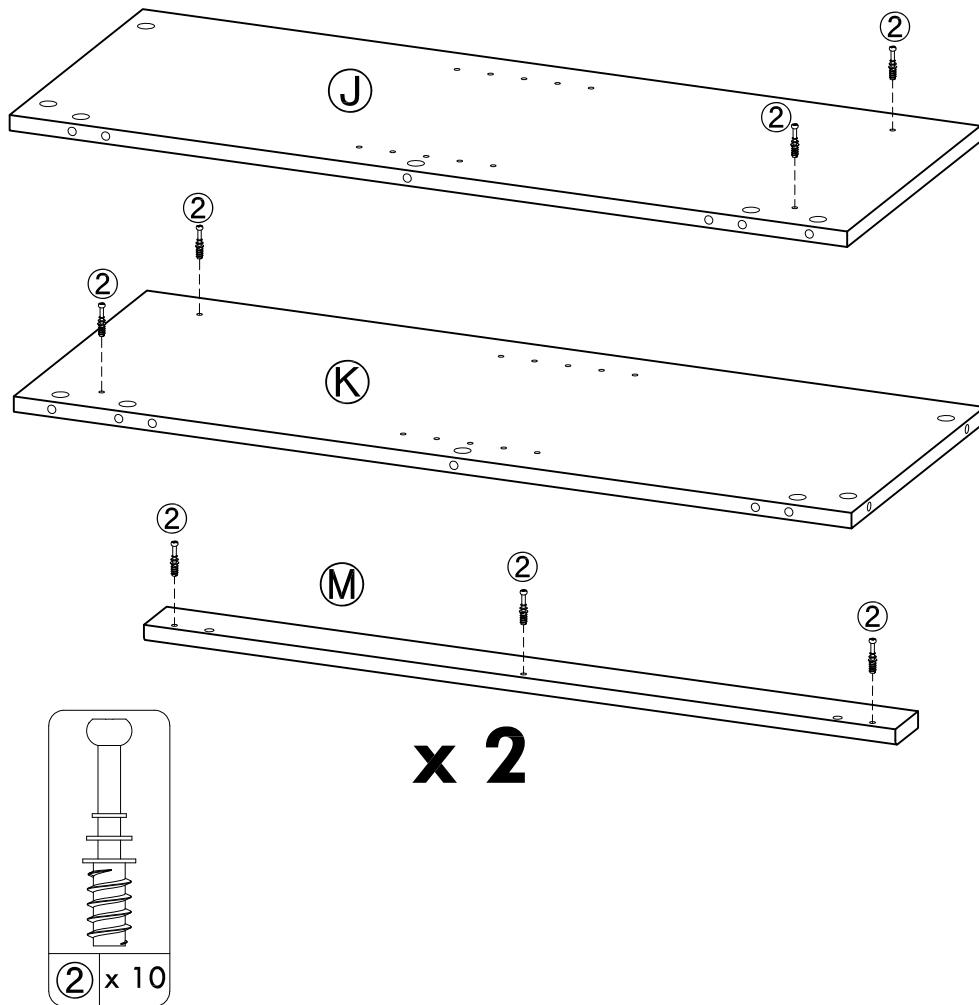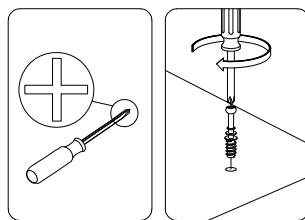

Boulon à came

4




Insérer la partie ③ (cheville courtes)
dans les panneaux C.
Pièce de vis ② (boulons à cames)
dans des rails en D.

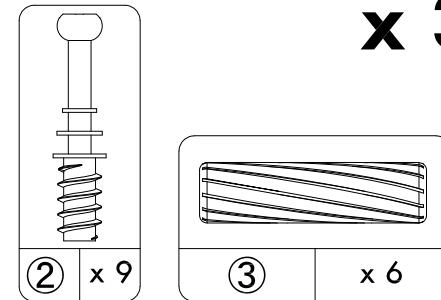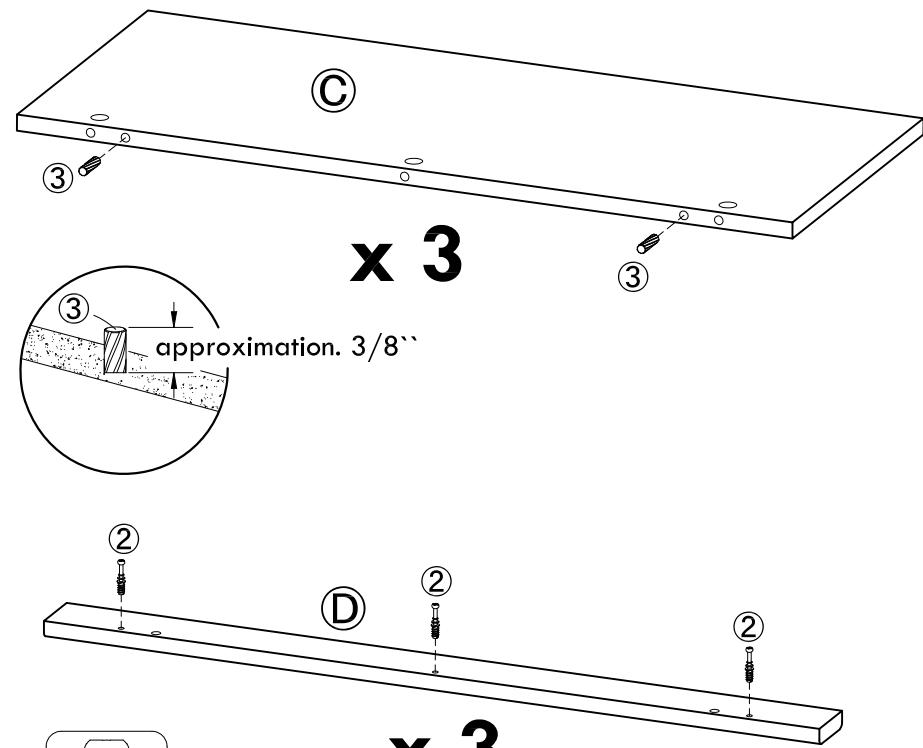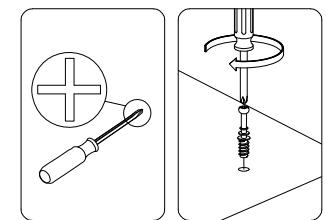


Boulon à came Cheville courte

5

Connectez chaque rail D à un plateau C, insérez la pièce ① (serrures à came) dans le plateau C et serrez serrures à cames ①.

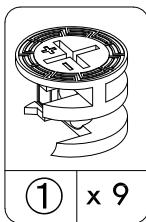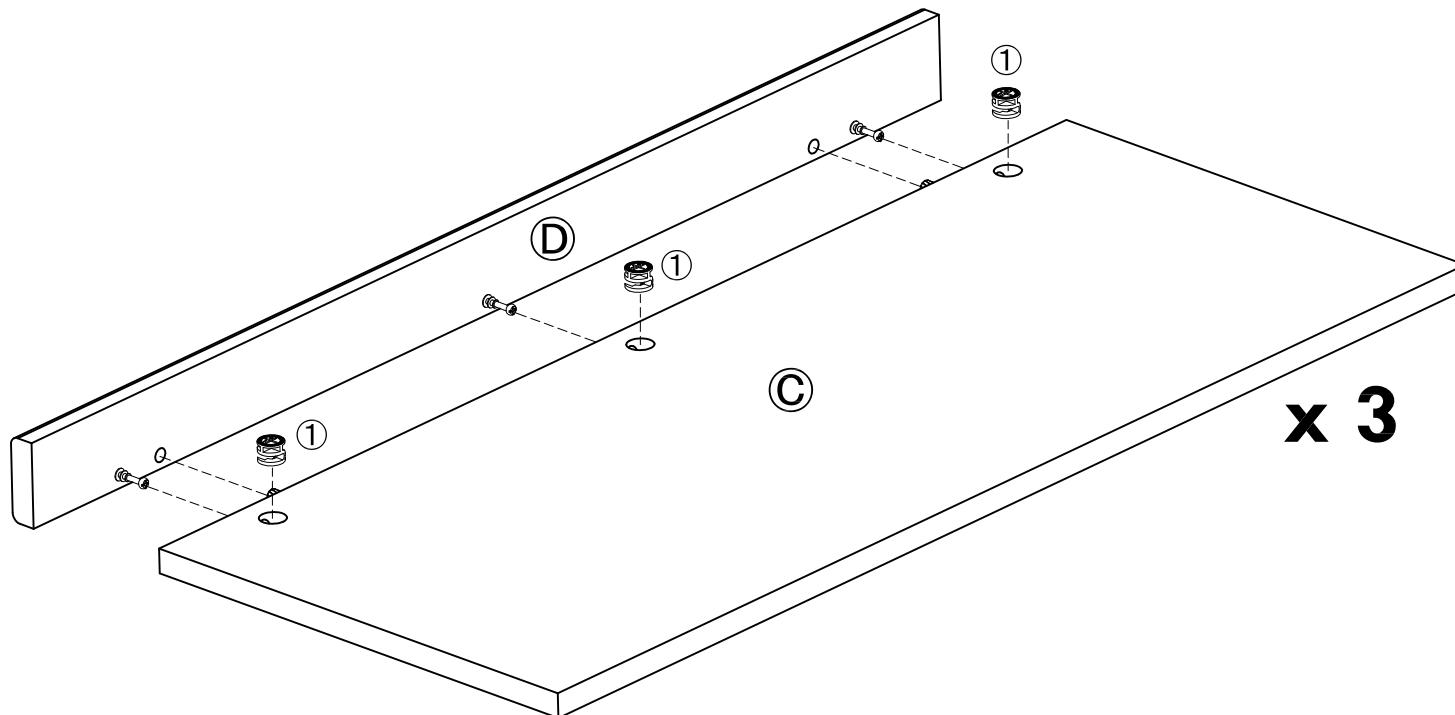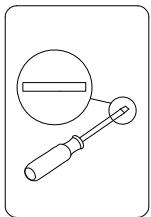

Serrure à came

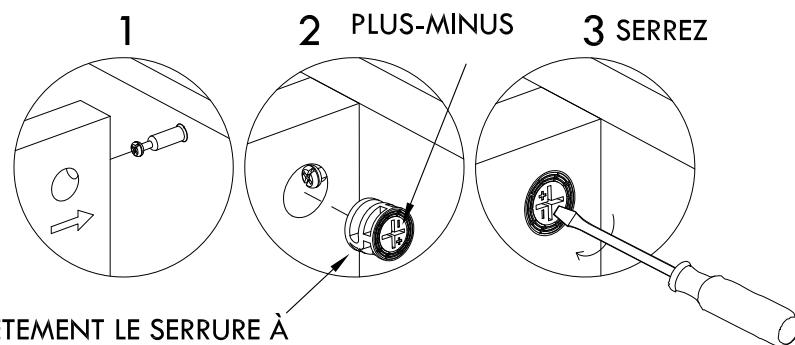




INSÉREZ COMPLÈTEMENT LE SERRURE À
CAME DANS LE TROU AVEC LES
SYMBOLES PLUS-MINUS FACE AU TROU
PRÉ-PERCÉ DANS LE BORD DU PANNEAU.

FAITES PIVOTER LE SERROU À CAME DANS
LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE DE
180 POUR LE FIXER SOLIDEMENT.

POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LE
SYSTÈME DE FIXATION À CAME,
RÉFÉREZ-VOUS À LA PAGE 6

6


Fixez la sangle de sécurité murale en insérant les pièces ⑨a, ⑨b et ⑨c dans le trou pilote dans le panneau A1.

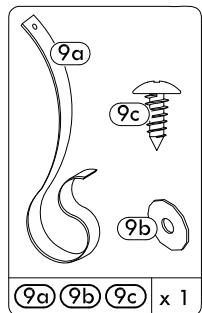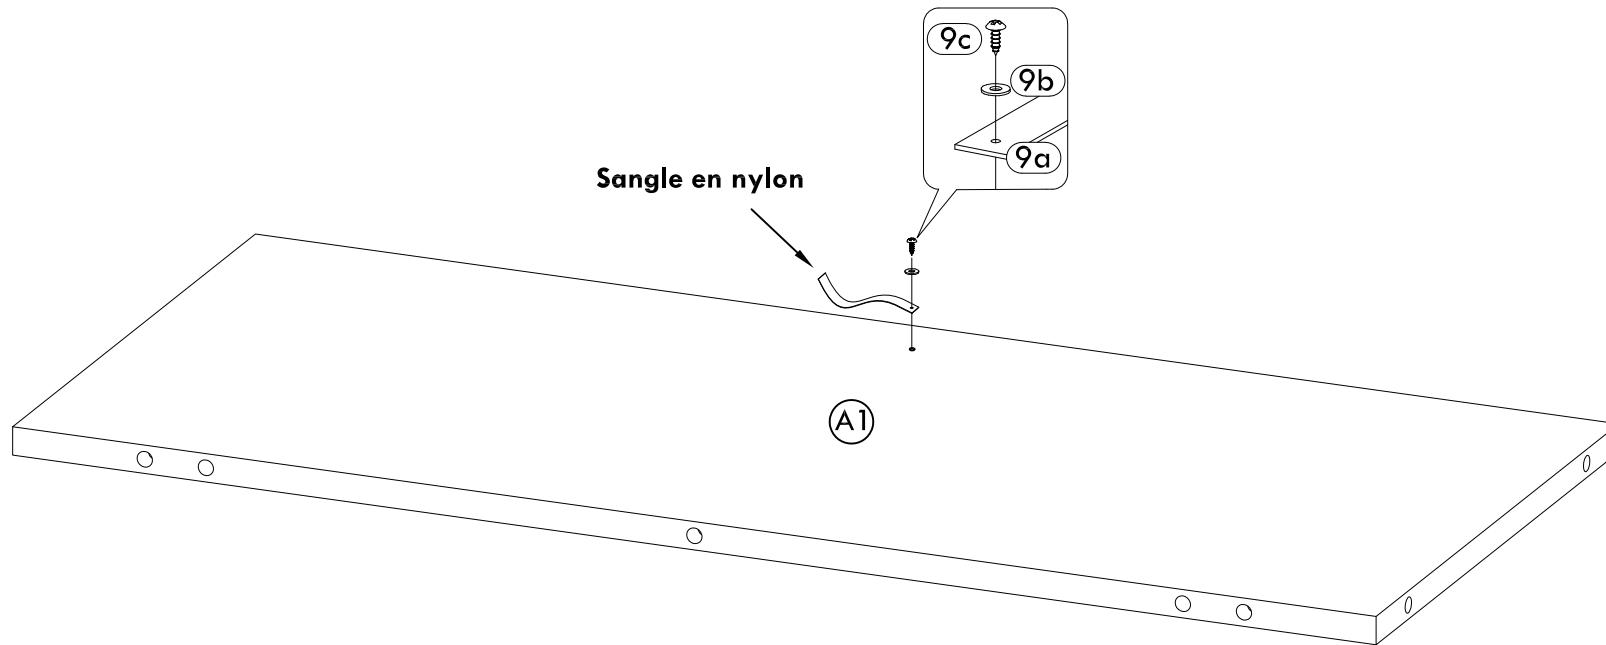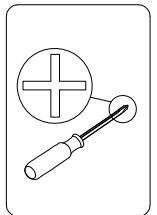



Trousse de sangle
de sécurité

7


Connectez les panneaux H et I au panneau A1 (avec la ceinture de sécurité murale), insérez la pièce ① (serrures à came) dans le panneau A1 et serrez la serrure à came ①.

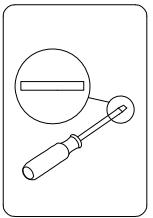

Panneau A1 avec la ceinture de sécurité murale.

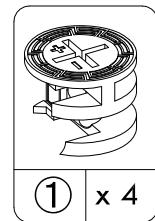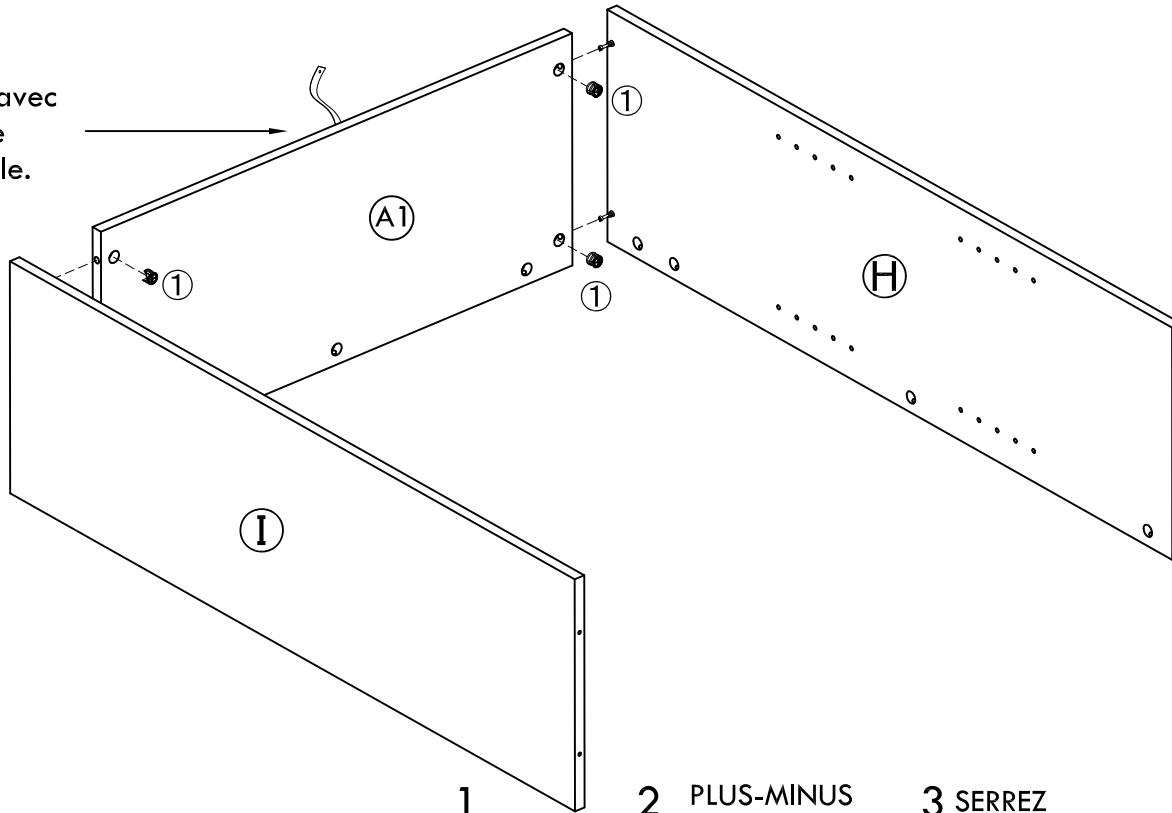

Serrure à came

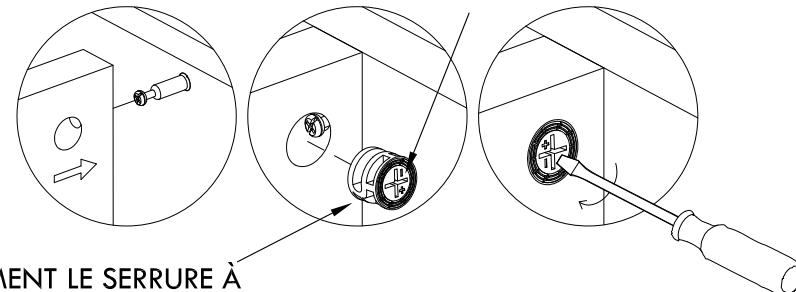




INSÉREZ COMPLÈTEMENT LE SERRURE À CAME DANS LE TROU AVEC LES SYMBOLES PLUS-MOINS FACE AU TROU PRÉ-PERCÉ DANS LE BORD DU PANNEAU.

FAITES PIVOTER LE SERROU À CAME DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE DE 180 POUR LE FIXER SOLIDEMENT.

POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LE SYSTÈME DE FIXATION À CAME, RÉFÉREZ-VOUS À LA PAGE 6

8




Utilisez la partie ⑤ pour attacher le panneau B aux panneaux H & I.

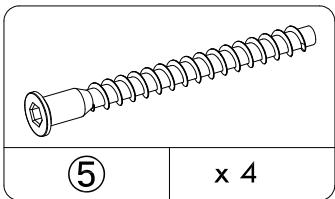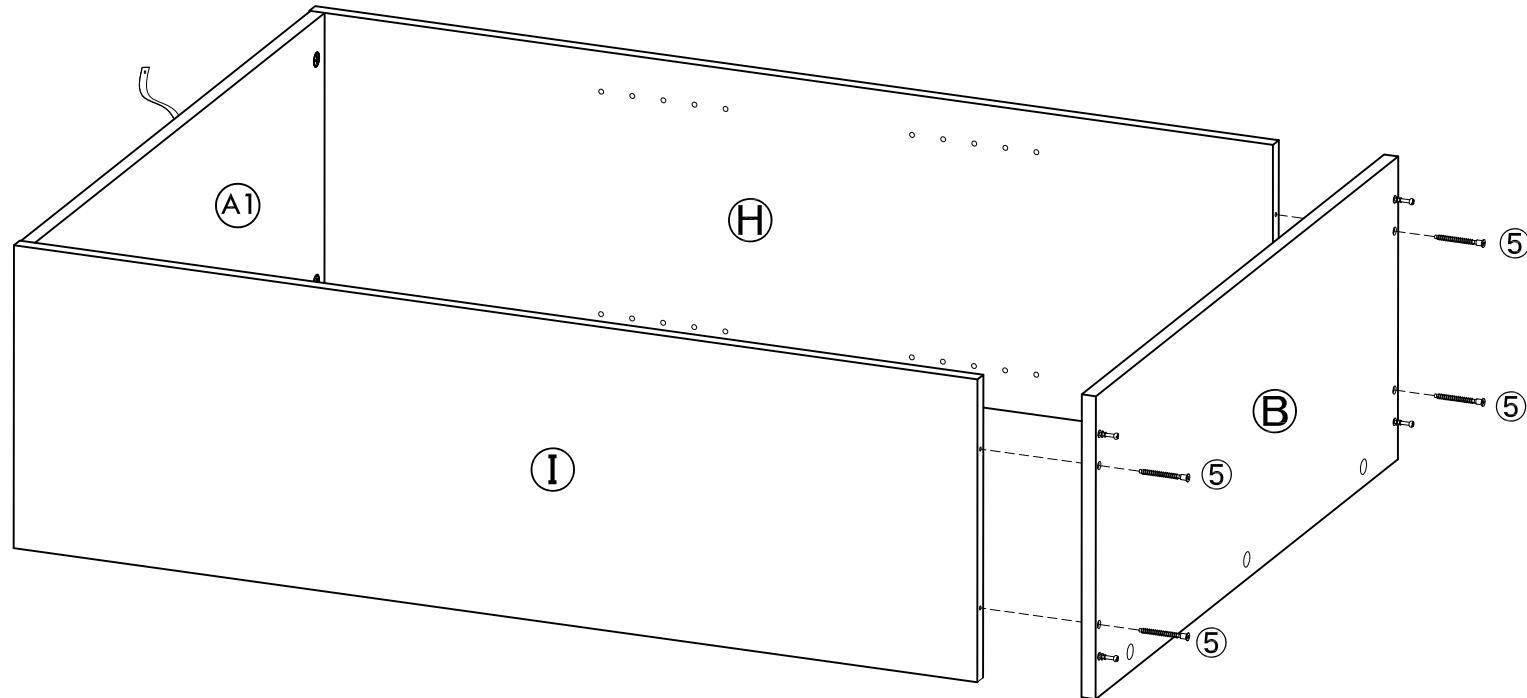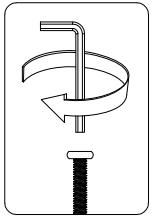

Vis

9


Connectez les panneaux J & K au panneau A, insérez la pièce ① (serrou à came) dans le panneau A et serrez serrures à came ①.

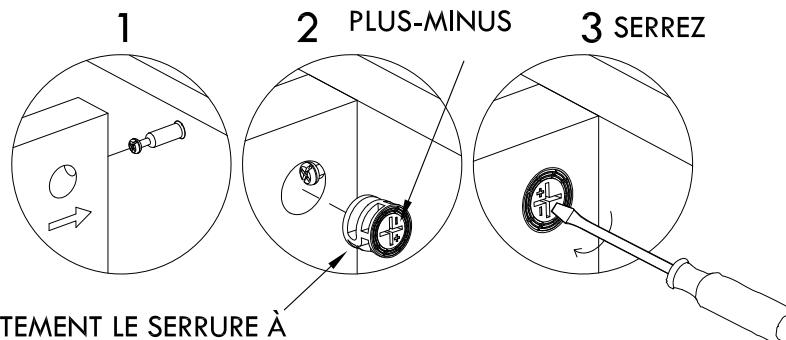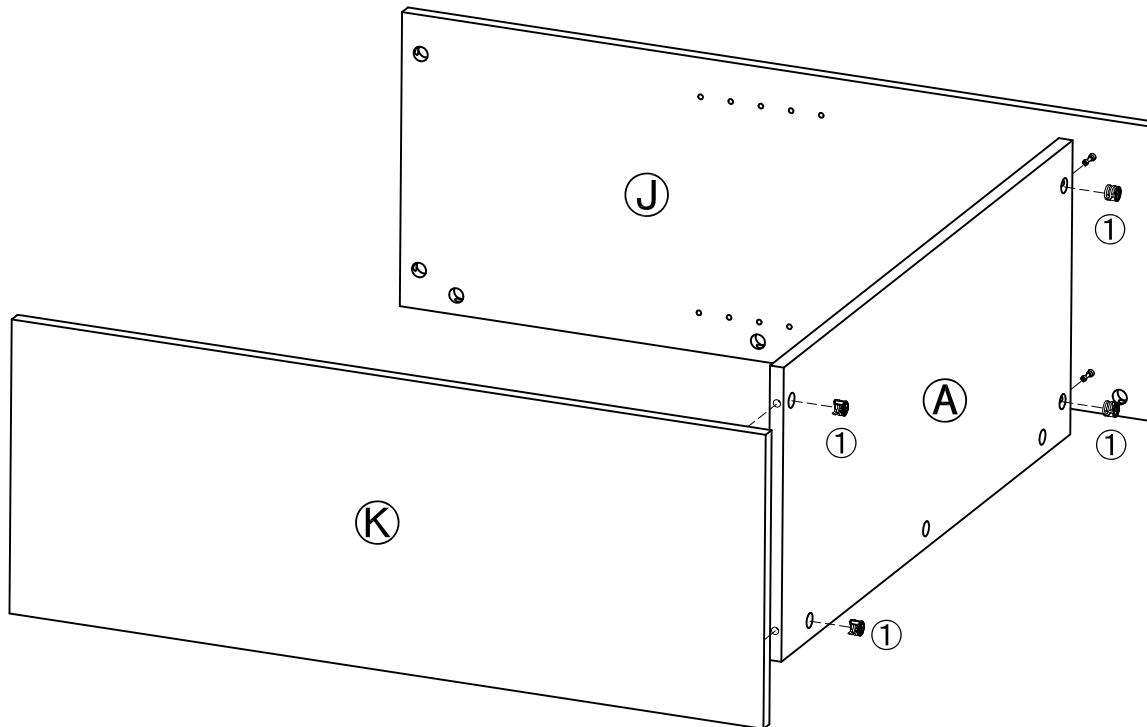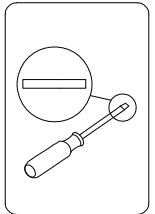

INSÉREZ COMPLÈTEMENT LE SERRURE À CAME DANS LE TROU AVEC LES SYMBOLES PLUS-MINUS FACE AU TROU PRÉ-PERCÉ DANS LE BORD DU PANNEAU.

FAITES PIVOTER LE SERROU À CAME DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE DE 180 POUR LE FIXER SOLIDEMENT.




POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LE SYSTÈME DE FIXATION À CAME, RÉFÉREZ-VOUS À LA PAGE 6

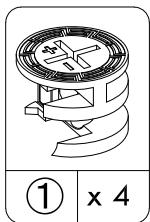


Serrure à came

10

Connectez les panneaux J & K au panneau B, insérez la partie ① (serrous à cames) dans les panneaux J & K et serrez serrures à cames ①.

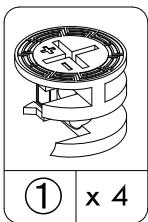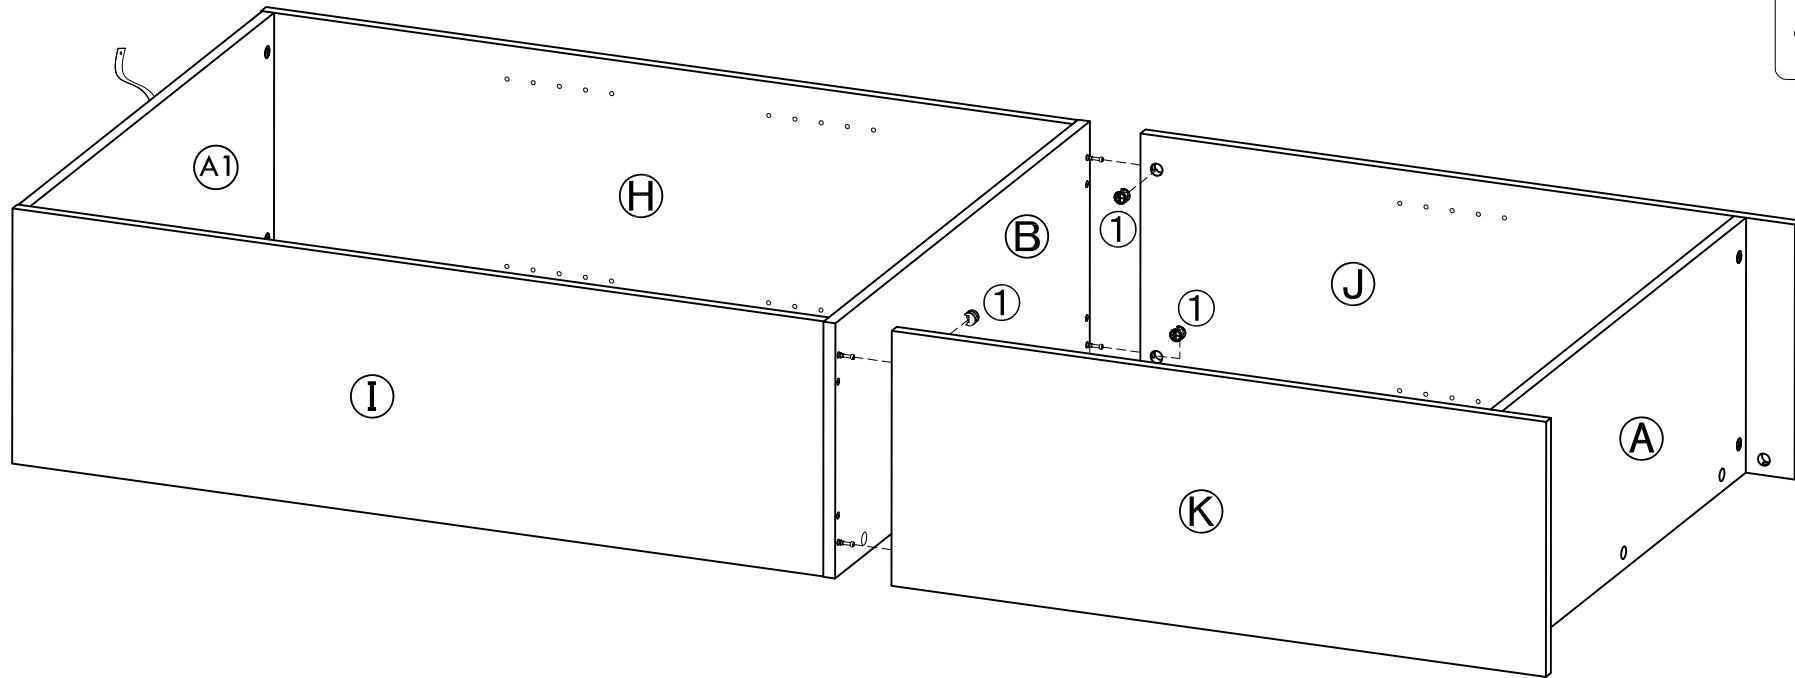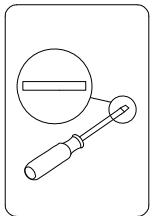

Serrure à came

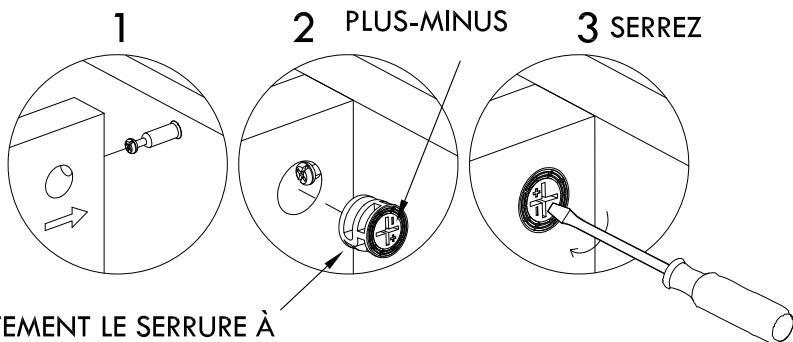

INSÉREZ COMPLÈTEMENT LE SERRURE À CAME DANS LE TROU AVEC LES SYMBOLES PLUS-MOINS FACE AU TROU PRÉ-PERCÉ DANS LE BORD DU PANNEAU.


FAITES PIVOTER LE SERROU À CAME DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE DE 180 POUR LE FIXER SOLIDEMENT.

POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LE SYSTÈME DE FIXATION À CAME, RÉFÉREZ-VOUS À LA PAGE 6

11

Installez le panneau arrière inférieur O au bas de la bibliothèque.



Alignez le panneau arrière supérieur N avec la bibliothèque de sorte que la bibliothèque se superpose et se connecte au bord supérieur du panneau arrière O.

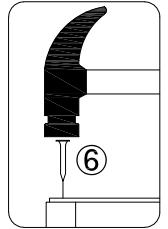

AVERTISSEMENT:

- . La bibliothèque doit être placée à plat sur le plancher afin que le panneau arrière y soit fixé.
- . Les clous doivent être cloués droit.
- . La bibliothèque ne doit pas se tenir debout tant que ces panneaux arrière ne sont pas installés.
- . Le non-respect des instructions ci-dessus peut entraîner l'instabilité ou l'effondrement de la bibliothèque, ou causer des blessures graves au personnel.

Remarque: Pour garder ces panneaux arrière alignés, cluez d'abord un clou à chaque coin, puis cluez les clous restants.


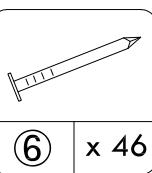
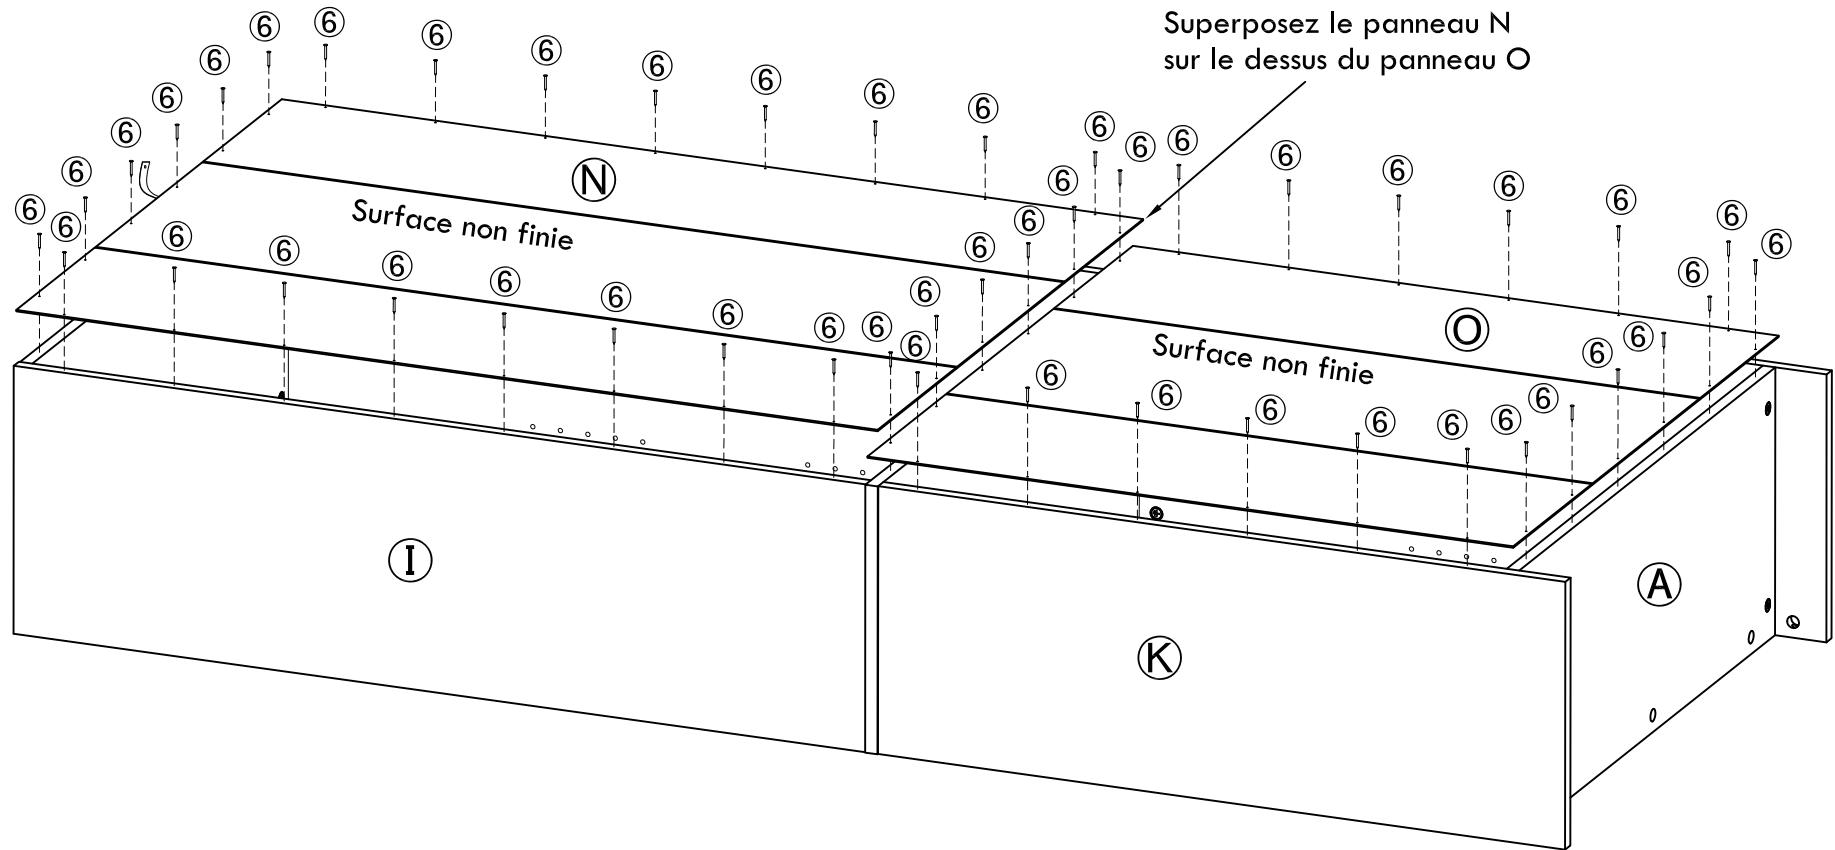


(6) x 46


Clou

12

Retournez la bibliothèque pour qu'elle soit face vers le haut, puis insérez la partie ③ (Cheville courtes) dans les bords du panneau comme indiqué.

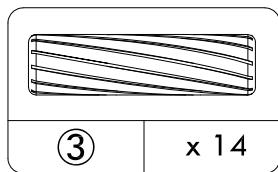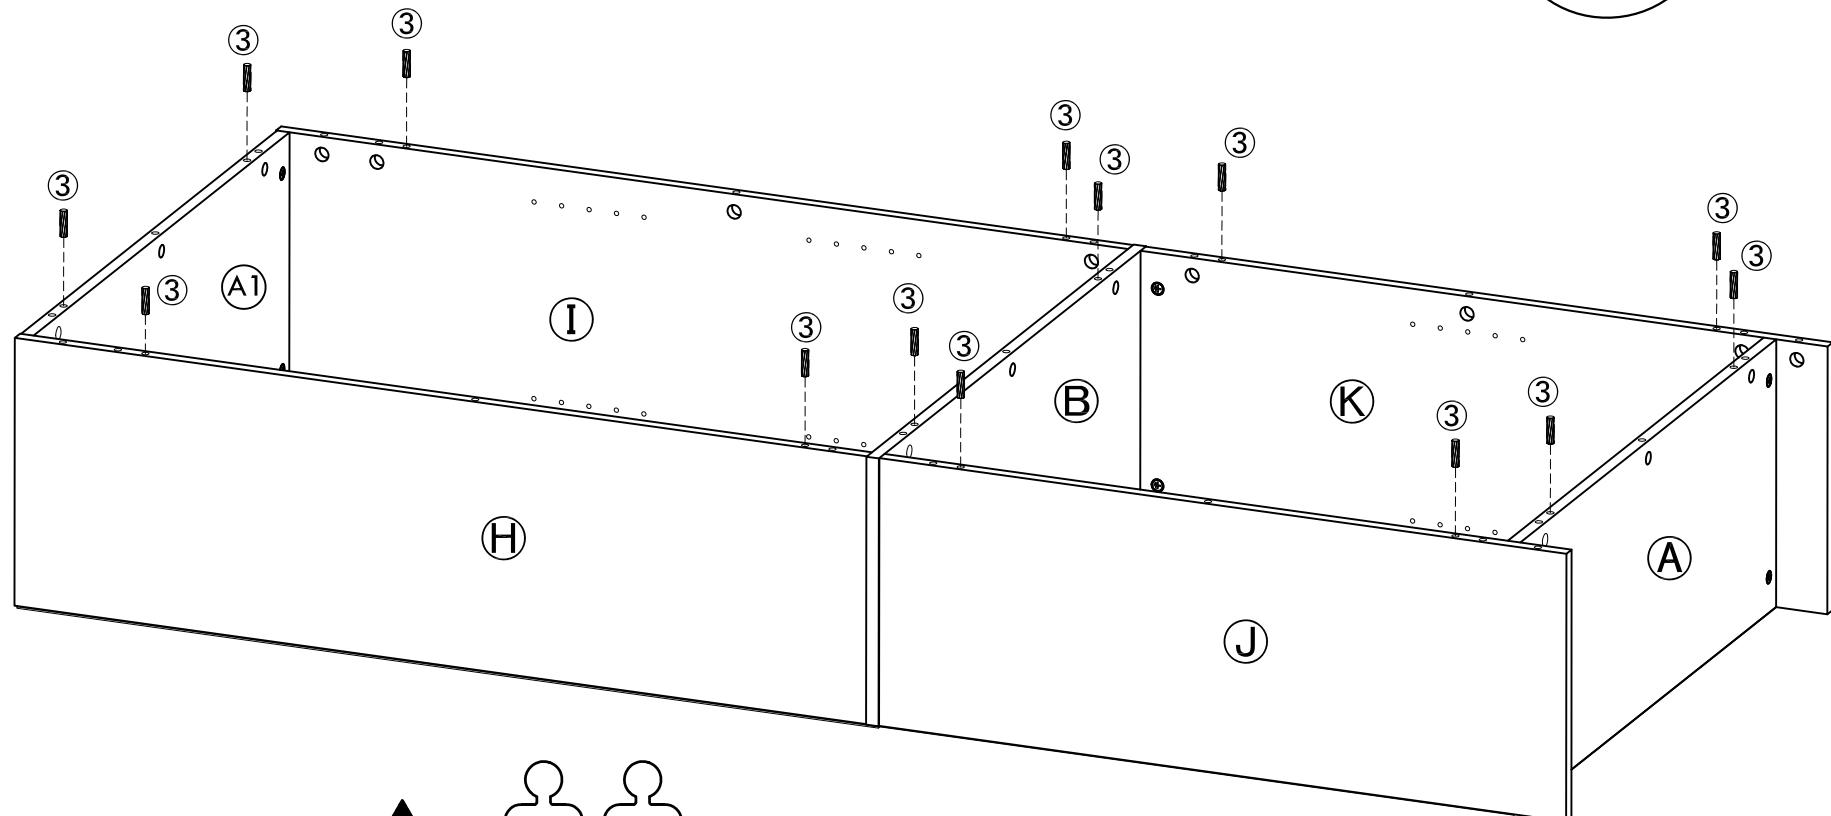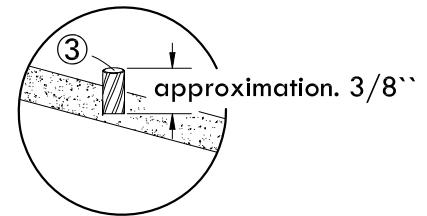

Cheville courte


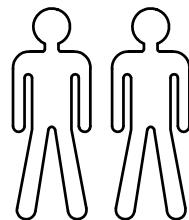


2 PERSONNES SONT NÉCESSAIRES
POUR RÉALISER CETTE ÉTAPE.


13

Connectez le rail E au panneau supérieur A1, insérez la pièce ① (serrure à came) dans les panneaux A1, H & I et serrez serrures à came ①.

Connectez les rails en L aux panneaux H & I, insérez la pièce ① (serrure à came) dans les panneaux H & I et serrez serrures à came ①.

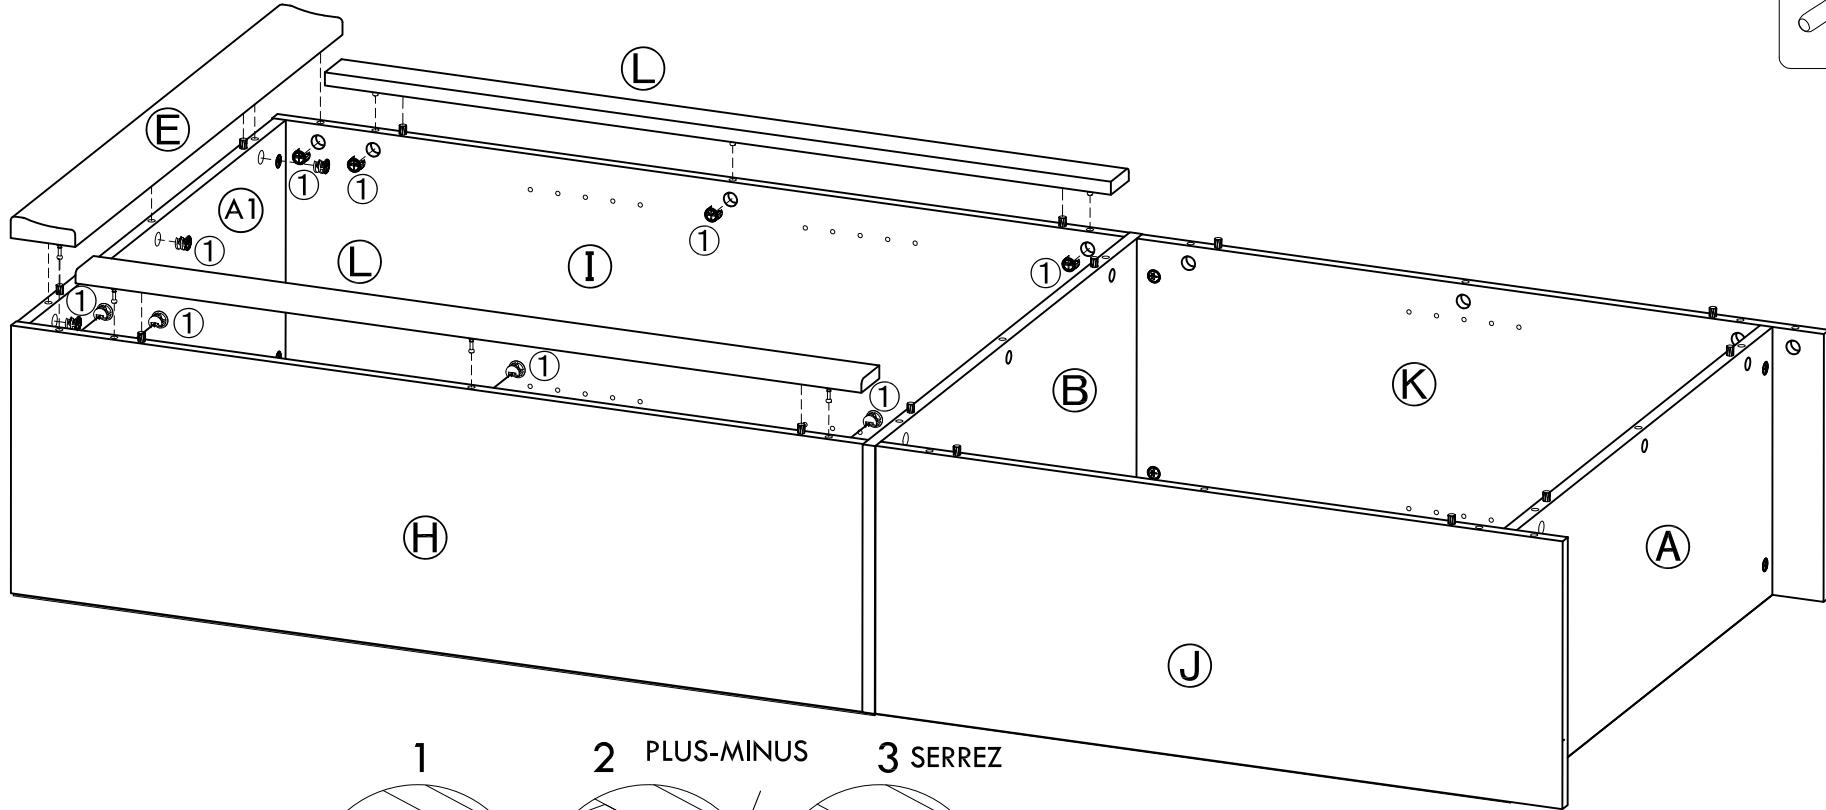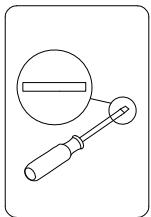


1 2 PLUS-MINUS 3 SERREZ

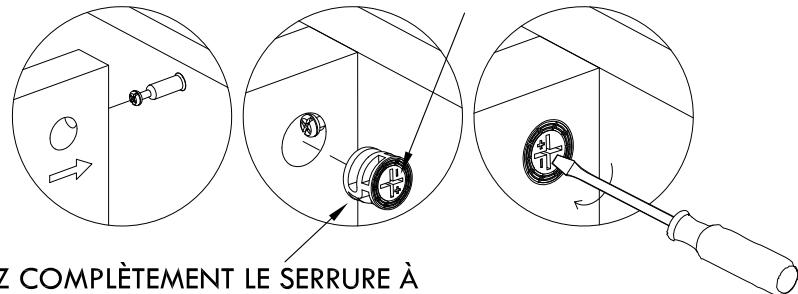

INSÉREZ COMPLÈTEMENT LE SERRURE À
CAME DANS LE TROU AVEC LES
SYMBOLES PLUS-MOINS FACE AU TROU
PRÉ-PERCÉ DANS LE BORD DU PANNEAU.

FAITES PIVOTER LE SERREU À CAME DANS
LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE DE
180 POUR LE FIXER SOLIDEMENT.

POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LE
SYSTÈME DE FIXATION À CAME,
RÉFÉREZ-VOUS À LA PAGE 6

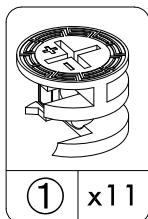




Serrure à came

① x11

14

Connectez le rail G au panneau B, insérez la pièce ① (serrures à came) dans le panneau B et serrez serrures à came ①. Connectez les rails M aux panneaux J & K, insérez la pièce ① (serrures à came) dans les panneaux J & K et serrez serrures à came ①.

Connectez le rail F au panneau A inférieur, insérez la pièce ① (serrures à came) dans les panneaux A, J et K et serrez serrures à came ①.

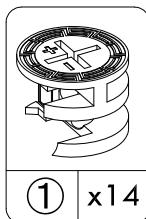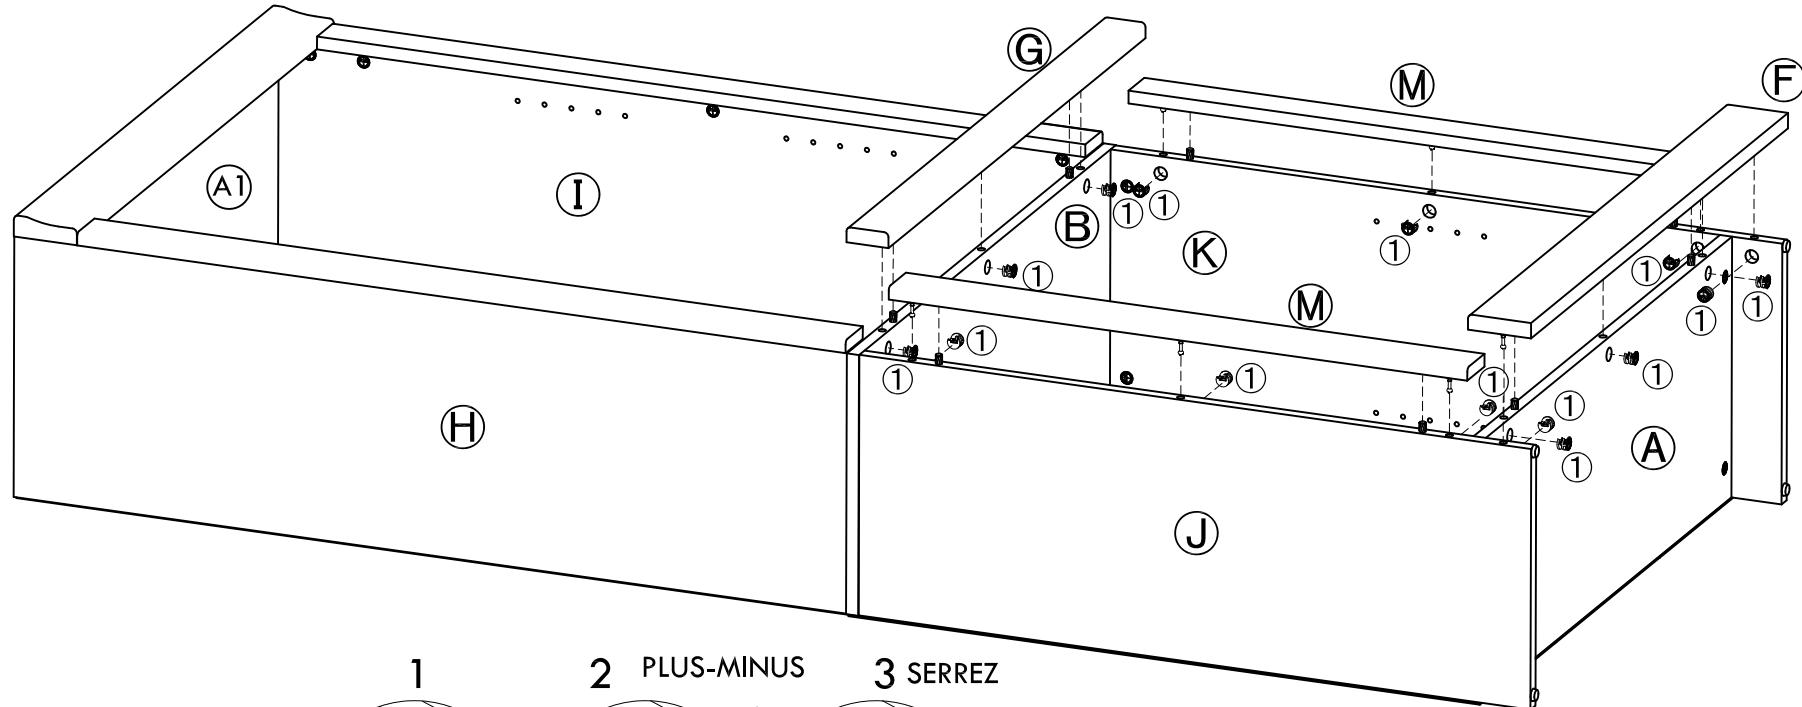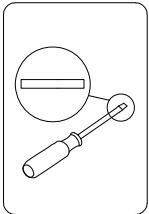

Serrure à came



INSÉREZ COMPLÈTEMENT LE SERRURE À CAME DANS LE TROU AVEC LES SYMBOLES PLUS-MOINS FACE AU TROU PRÉ-PERCÉ DANS LE BORD DU PANNEAU.

FAITES PIVOTER LE SERROU À CAME DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE DE 180 POUR LE FIXER SOLIDEMENT.


POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LE SYSTÈME DE FIXATION À CAME, RÉFÉREZ-VOUS À LA PAGE 6

15

Insérer la pièce ⑦ (protecteurs de sol) dans les panneaux J et K.

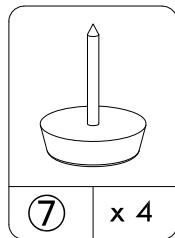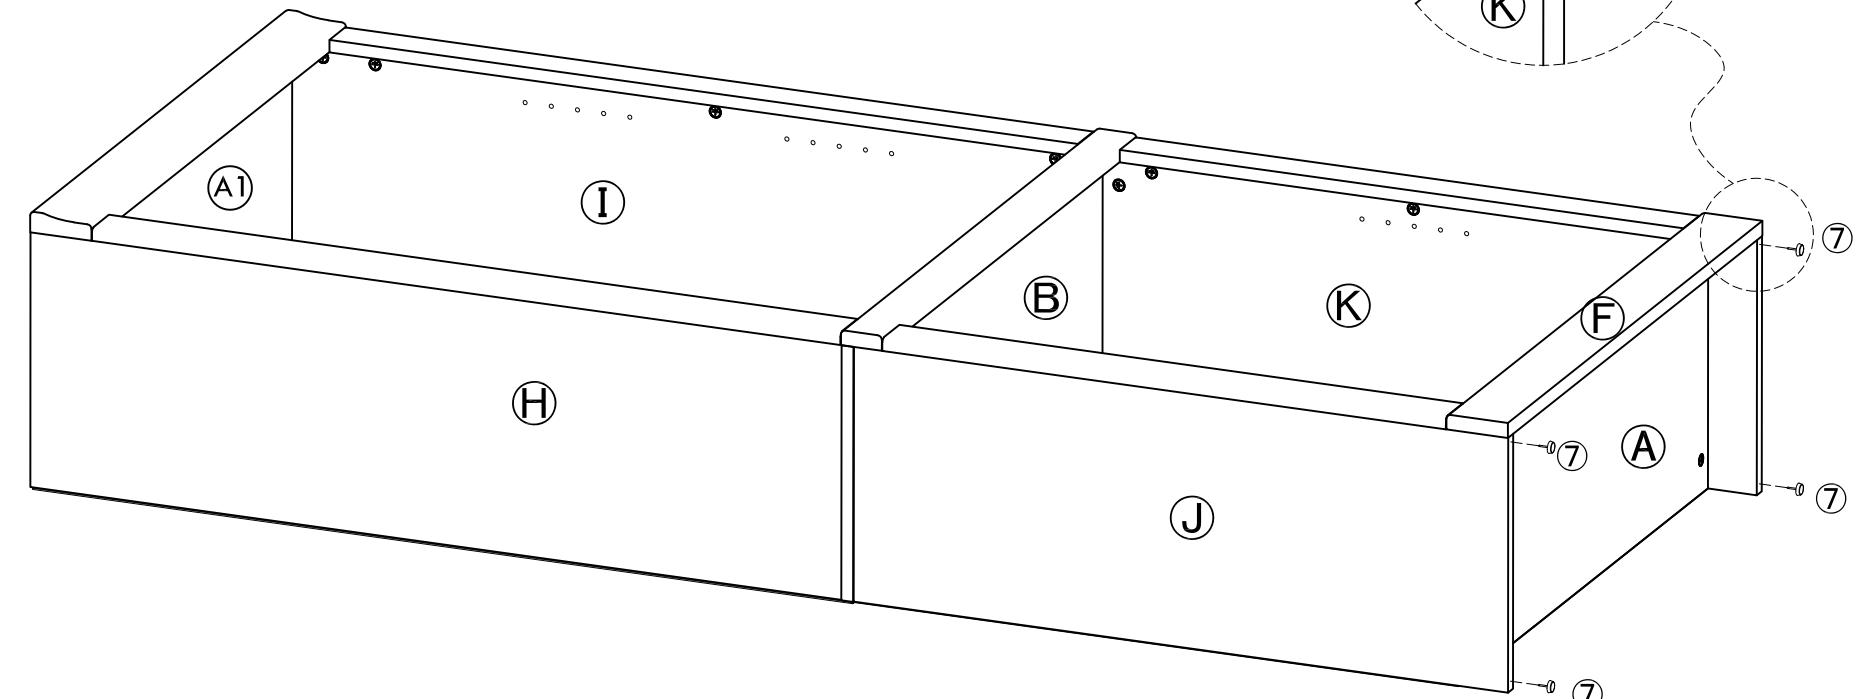



Protecteur de sol

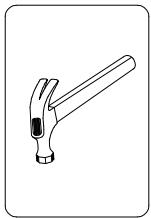


16

Insérer la pièce ④ (supports d'étagères) dans l'unité à l'étagère souhaitée.

x 12

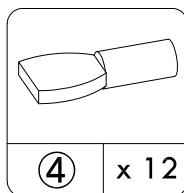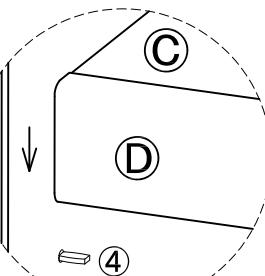

Support d'étagère

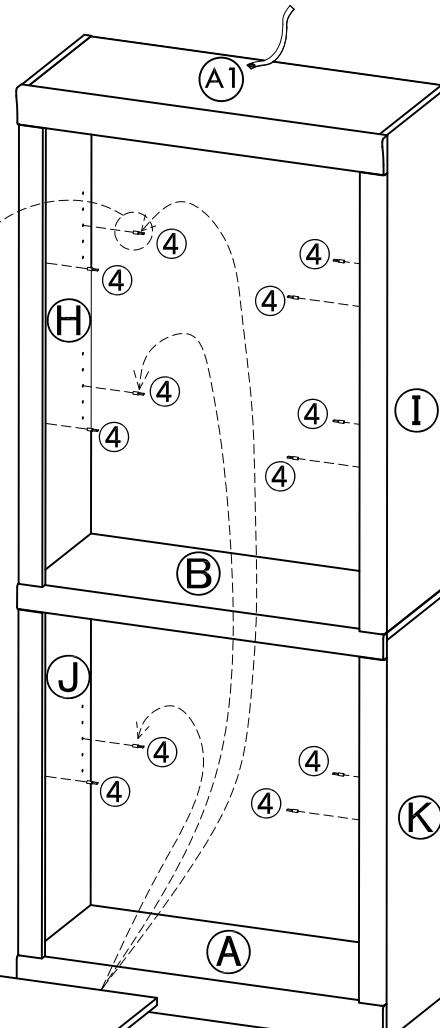


x 3

17


Utilisez la pièce ⑩ (bouchons) pour couvrir les verrous de came exposés.

x 25

Couvrir les serrures à came exposées


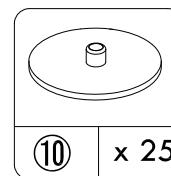


Bouchon

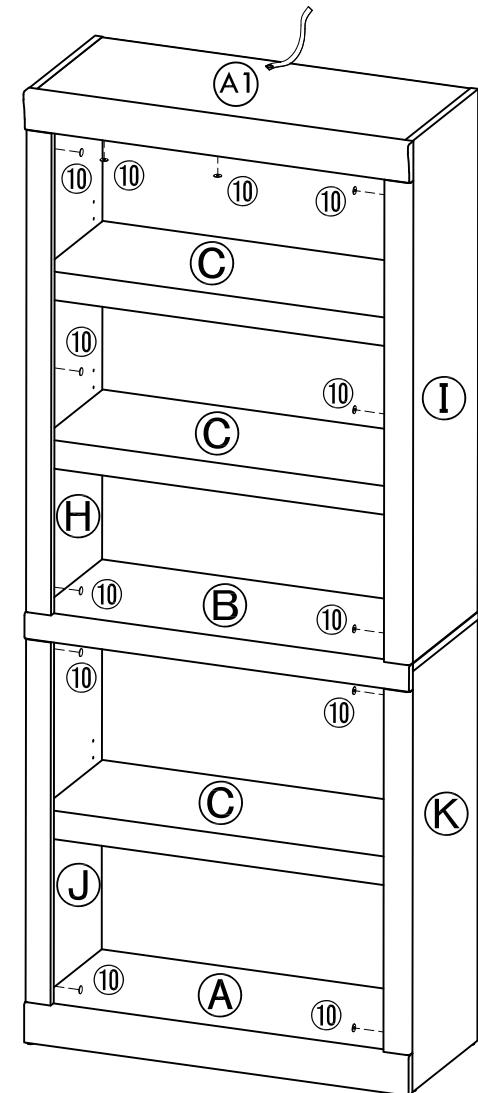


18

Fixez la sangle de sécurité (9a) au mur en utilisant les Options 1 ou 2 ci-dessous.

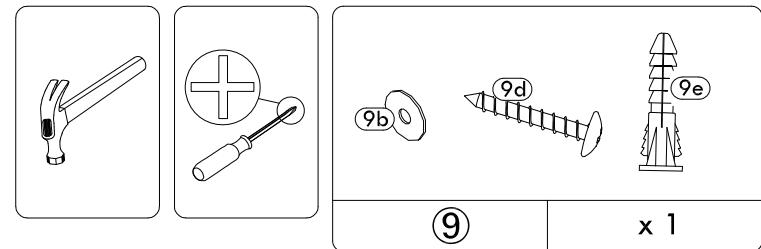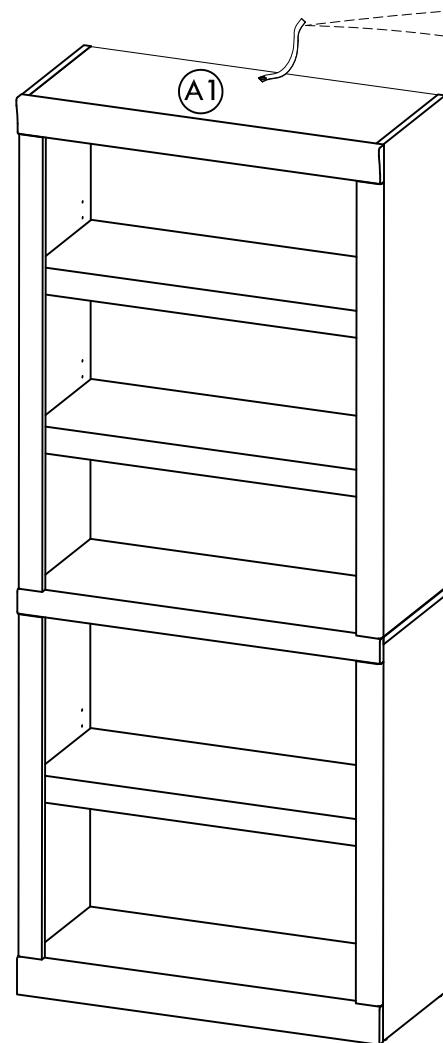

Trousse de sangle de sécurité

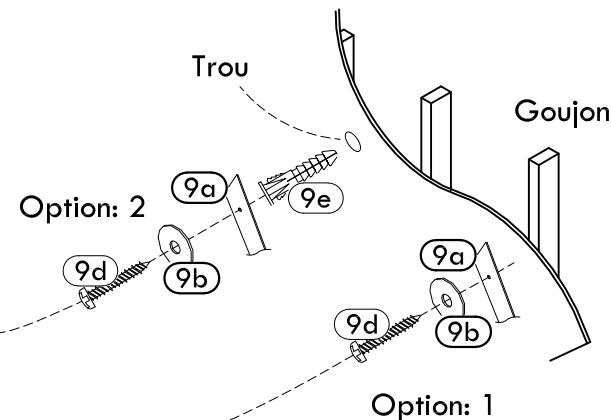

Fixez la sangle de sécurité au mur à l'aide des OPTIONS 1 ou 2 comme indiqué.

Option 1:

Fixez la sangle (9a) à un goujon dans le mur à l'aide de la vis (9d) à travers la rondelle (9b).

Option 2:

Percez un trou de $3/16"$ de diamètre dans le panneau mural. Enfoncez l'ancrage mural (9e) dans le trou jusqu'à ce qu'il affleure. Fixez la sangle (9a) à l'ancrage mural (9e) à l'aide de la vis (9d) à travers la rondelle (9b).

**S'il vous plaît appelez pour des pièces de rechange ou de d'aide:
1-800-729-1569 Lundi-Vendredi 9am-5pm.**