


MAINSTAYS DESK

VENDOR STOCK NUMBERS
HS201806-06-WHITE

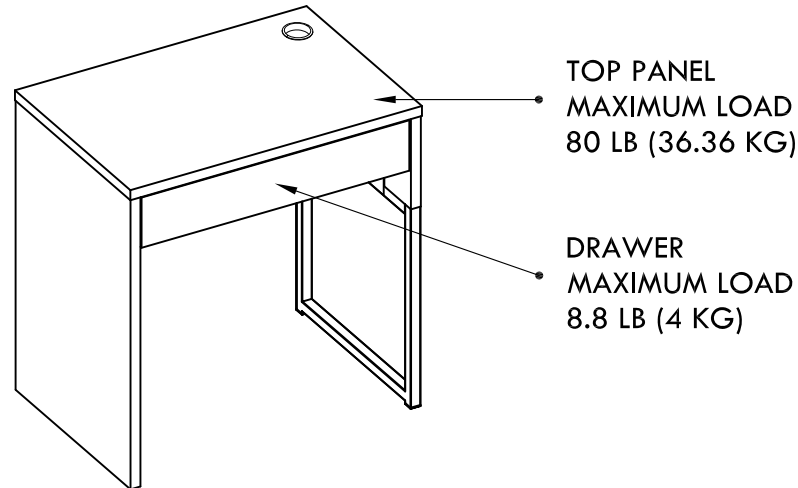

RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY: 1
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 1 HOUR

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- ADDITIONAL PARTS ARE AVAILABLE FOR A FEE.
- THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.

DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.
INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS.
FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL
1-800-729-1569.
PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.

FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE
YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.

LOT NUMBER _____
DATE OF PURCHASE ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Made in China



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.




BEFORE STARTING

- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.

Helpful hints

- Call our toll free number if you need assistance. We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569** USA only.

TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE

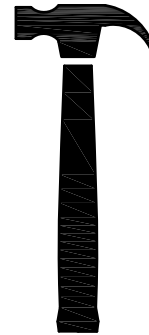

hammer




flat head
screw driver




philips head
screw driver




**DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE
YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY
DAMAGE THE PARTS AND RESULT IN
DAMAGE.**

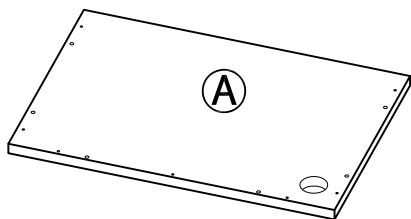


Top panel
(Qty: 1)

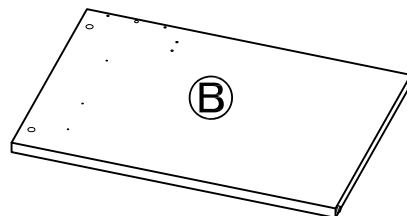


Left panel
(Qty: 1)

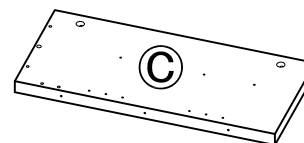


Right panel
(Qty: 1)

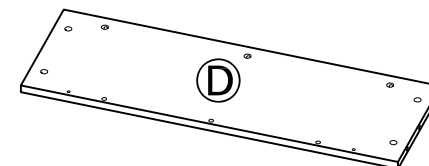


Back panel
(Qty: 1)

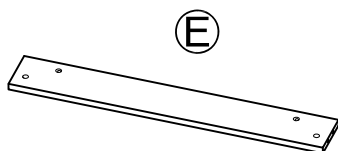


Bottom panel
(Qty: 1)

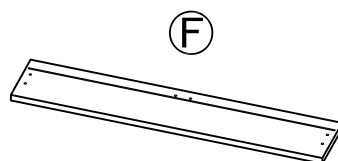


Drawer front panel
(Qty: 1)

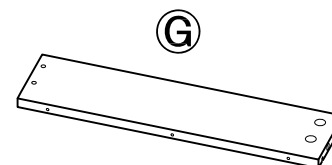


Drawer left panel
(Qty: 1)

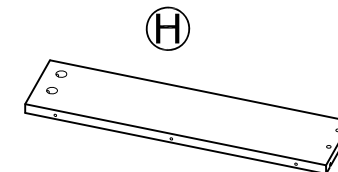


Drawer right panel
(Qty: 1)

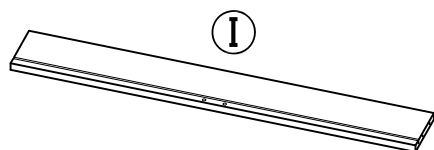


Drawer back panel
(Qty: 1)

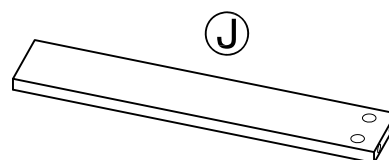

Drawer support panel
(Qty: 1)

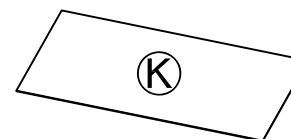

Drawer bottom panel
(Qty: 1)

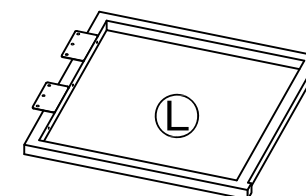


Metal side frame
(Qty: 1)

VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

①

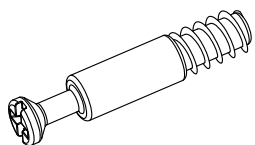


Cam bolt 1
Qty: 15

②




Cam lock 1
Qty: 15

③

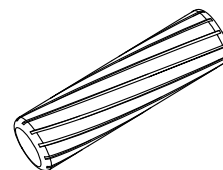


Wood dowel
Qty: 13

④




Cam bolt 2
Qty: 6

⑤




Cam lock 2
Qty: 6

⑥

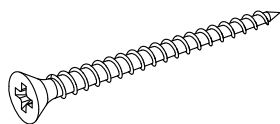


Screw 1
Qty: 6

⑦




Screw 2
Qty: 6

⑧




Screw 3
Qty: 12

⑨




Grommet
Qty: 1

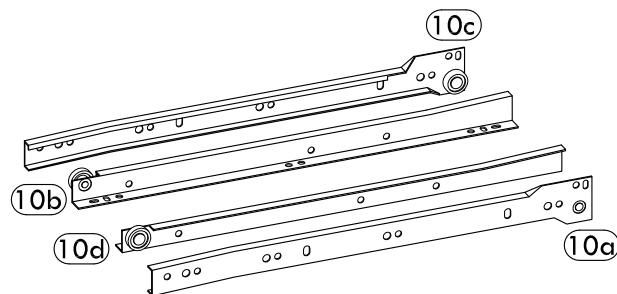

Drawer slide
Qty: 1

⑪

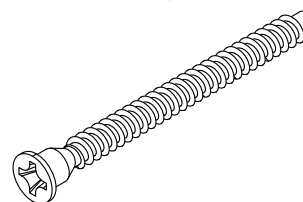

Screw 4
Qty: 3

⑫




Washer
Qty: 3

VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.




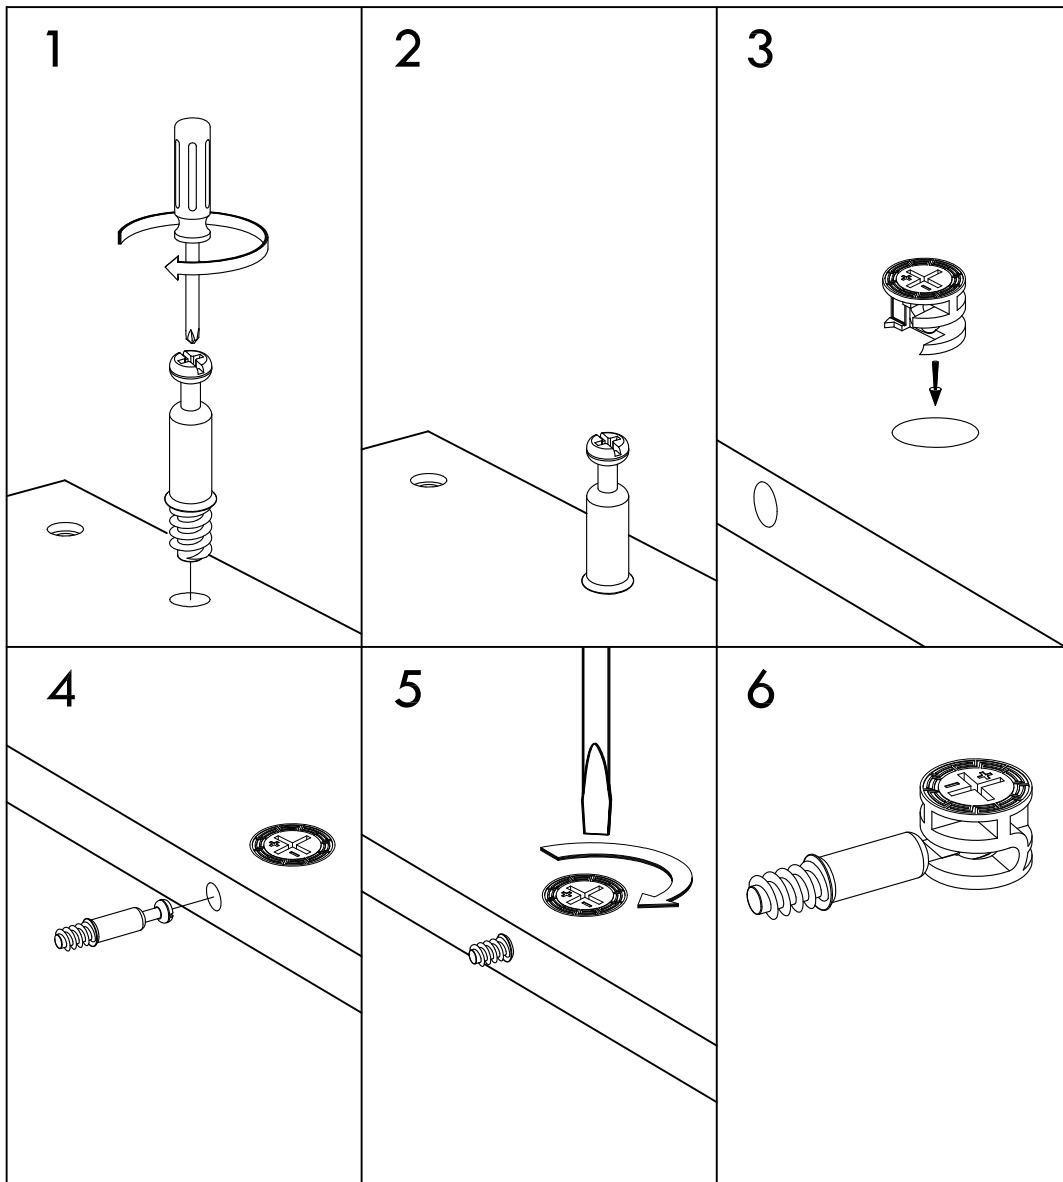


CAM FASTENING SYSTEM

1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. The plus and minus signs should be facing the outside of the panel.
4. Connect the previously tightened **cam bolt** with the panel connected into the **cam lock**.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway clockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**

1

Insert hardware ① into part A as shown.


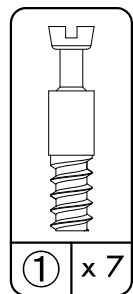
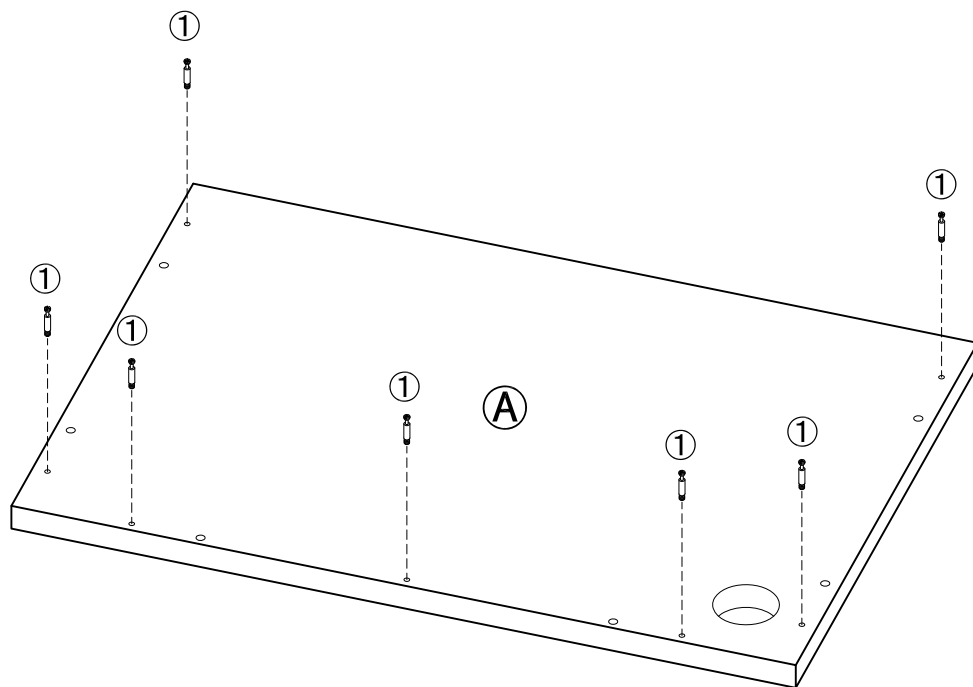
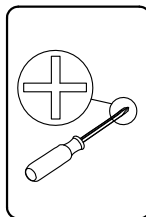
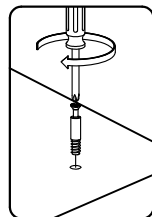


① x 7

Cam bolt 1


2

Insert hardware ①, ② and ③ into part B as shown.

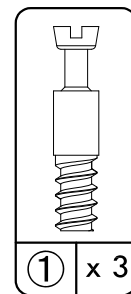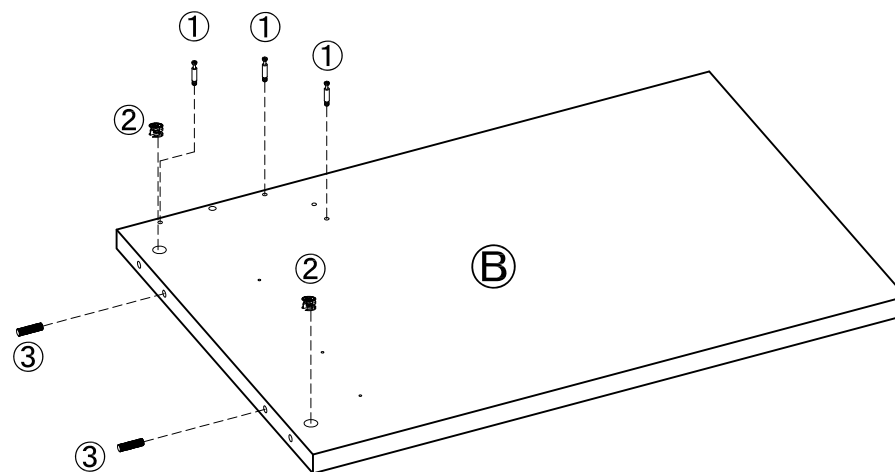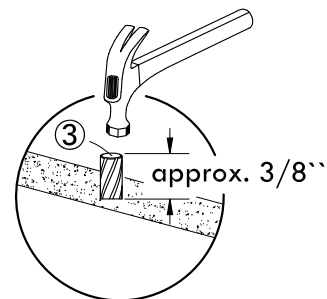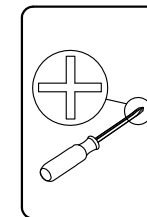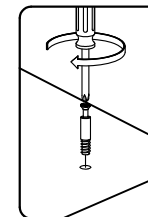


① x 3

Cam bolt 1

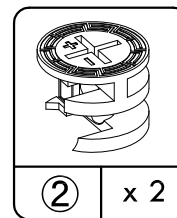


② x 2

Cam lock 1

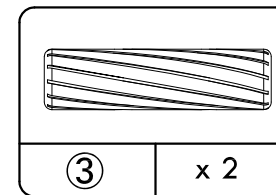

③ x 2




Wood dowel

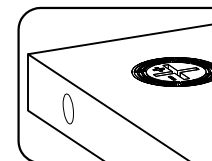


Arrow of cam lock points to predrilled hole

3


Insert hardware ①, ② and ③ into part C as shown.

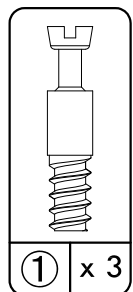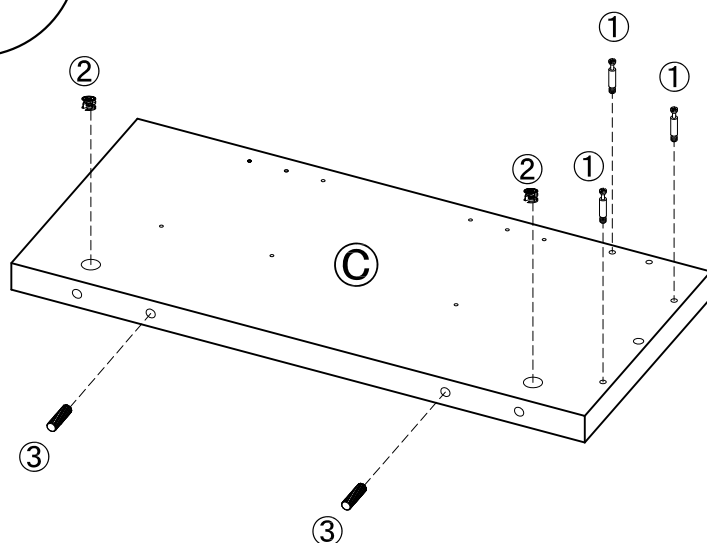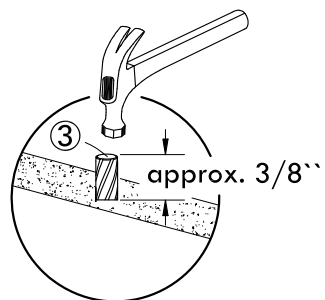


Cam bolt 1 x 3

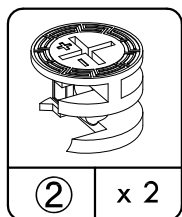



Cam lock 1 x 2

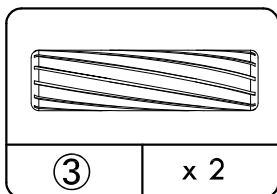

Wood dowel ③ x 2


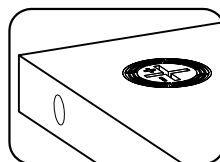


Arrow of cam lock points to predrilled hole

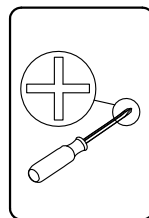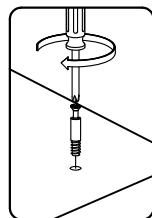


4


Attach drawer slide ⑩a on part B using screw ⑧ as shown.
Attach drawer slide ⑩c on part C using screw ⑧ as shown.

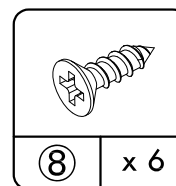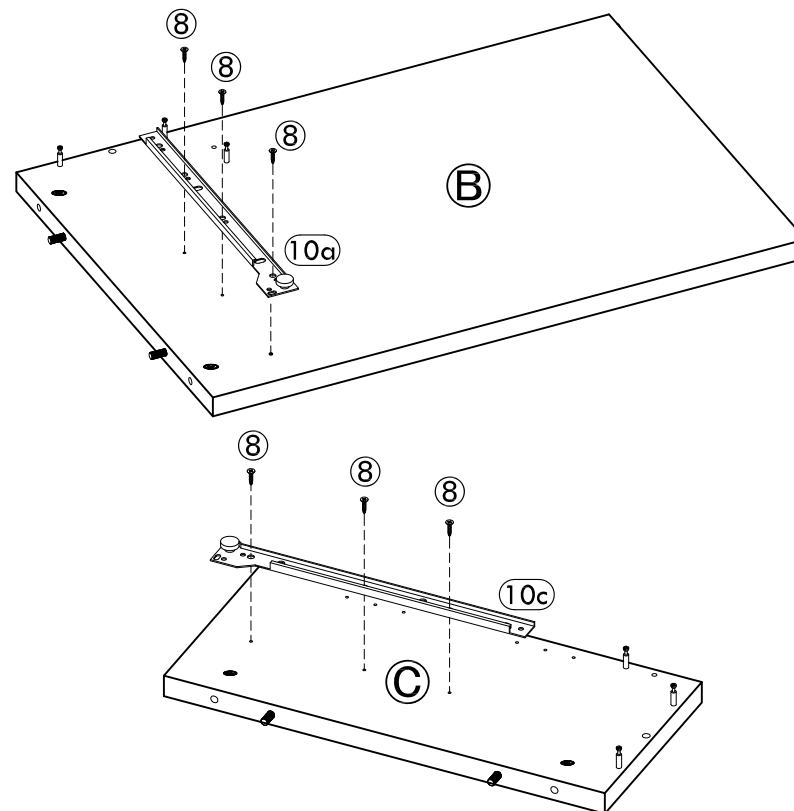

Screw ⑧ x 6




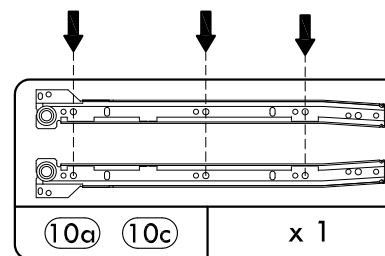


Drawer slide ⑩a ⑩c x 1

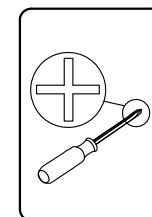


5


Insert hardware ①, ② and ③ into part D as shown.

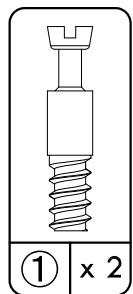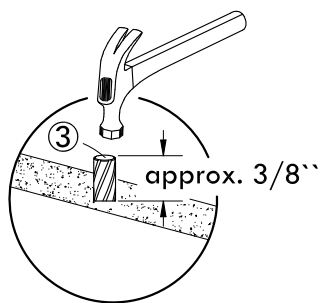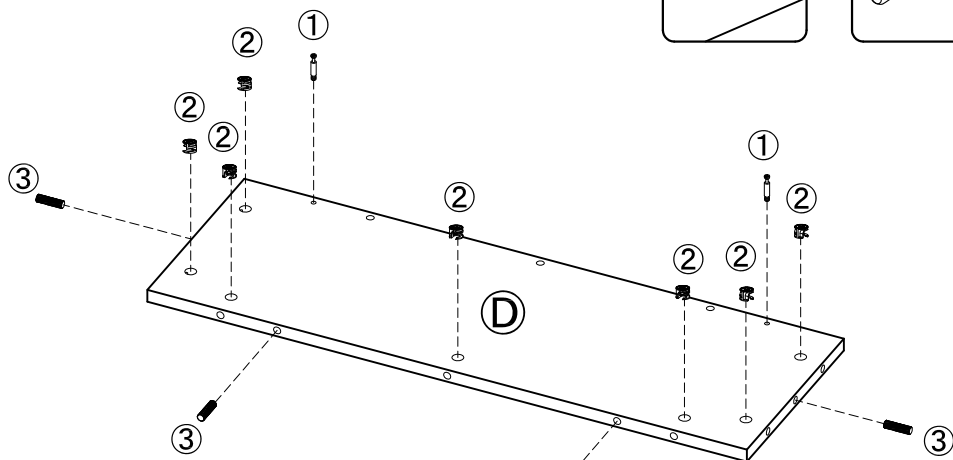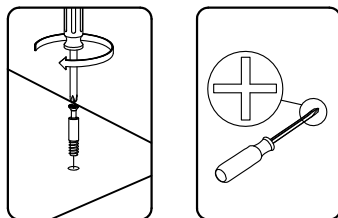


Cam bolt 1

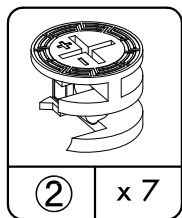

Cam lock 1

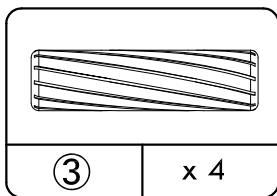






Wood dowel

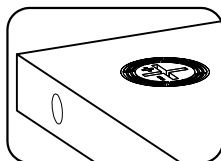


Arrow of cam lock points to predrilled hole

6


Insert hardware ②, ③ and ④ into part E & F as shown.

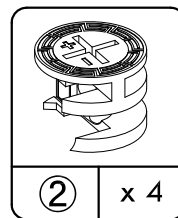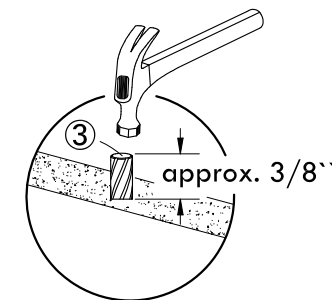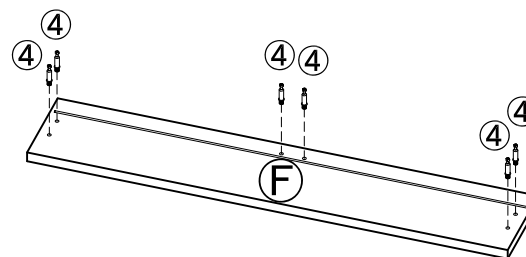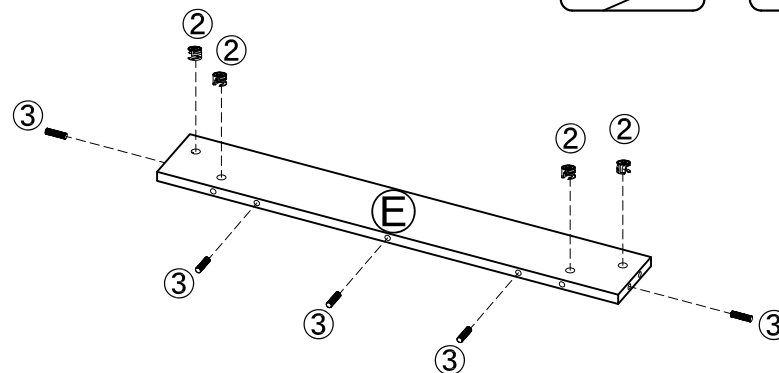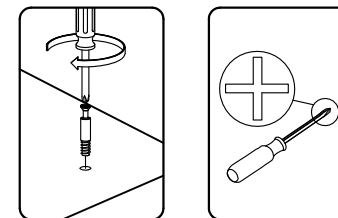


Cam lock 1

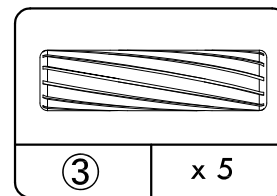

Wood dowel

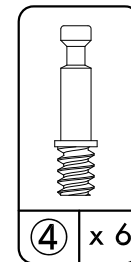



Cam bolt 2

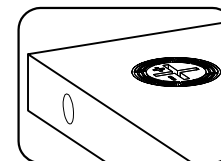


Arrow of cam lock points to predrilled hole

7

Insert hardware ⑤ into part G, H & J as shown.

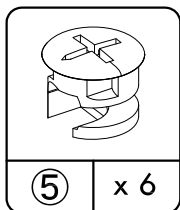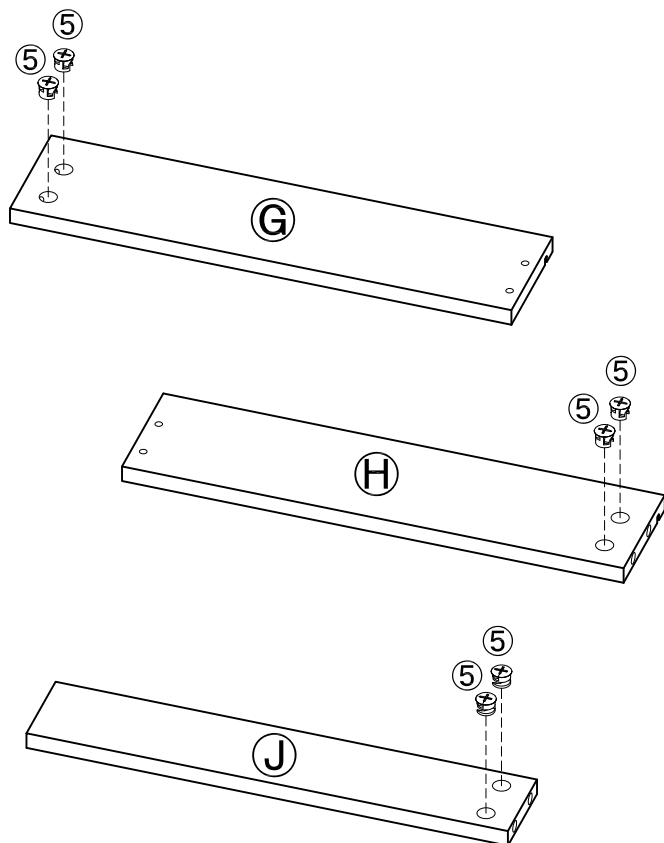




Cam lock 2

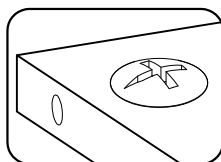


Arrow of cam lock points to predrilled hole

8


Connect part L to part C using hardware ⑦, ⑪ and ⑫ as shown.

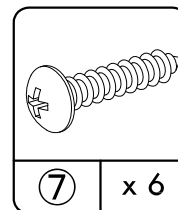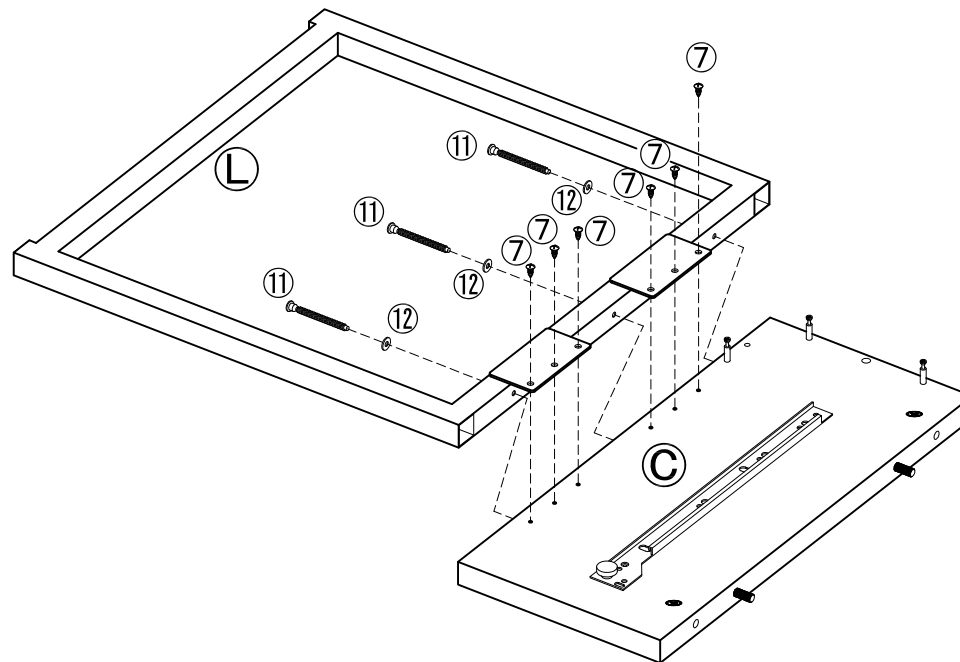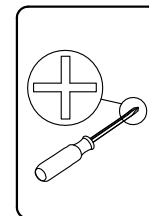

Screw 2

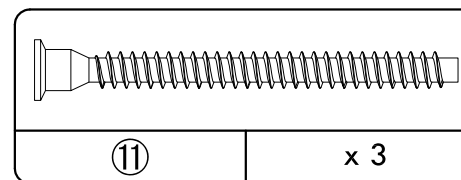




Screw 4

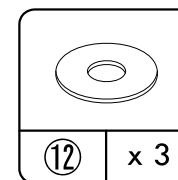

Washer

9




Connect part E to part D and then tighten the cam locks ②.

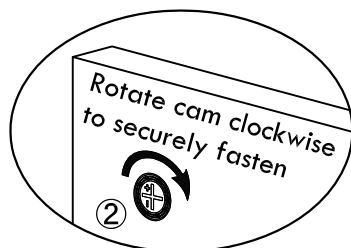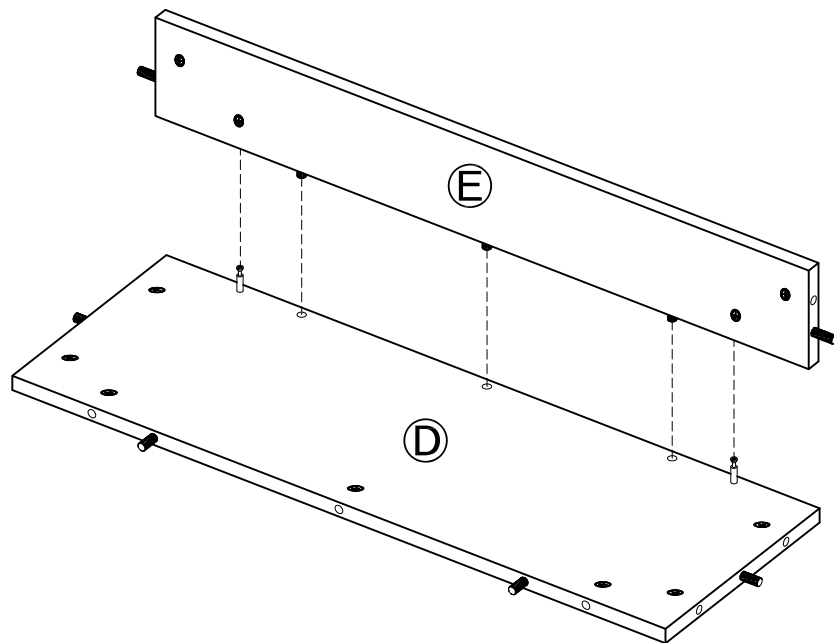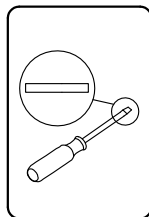

x 2

10




Connect part B & C to the structure and then tighten the cam locks ②.

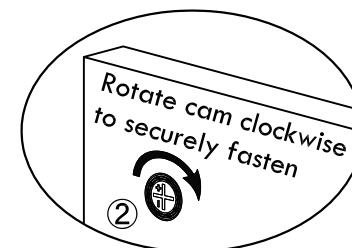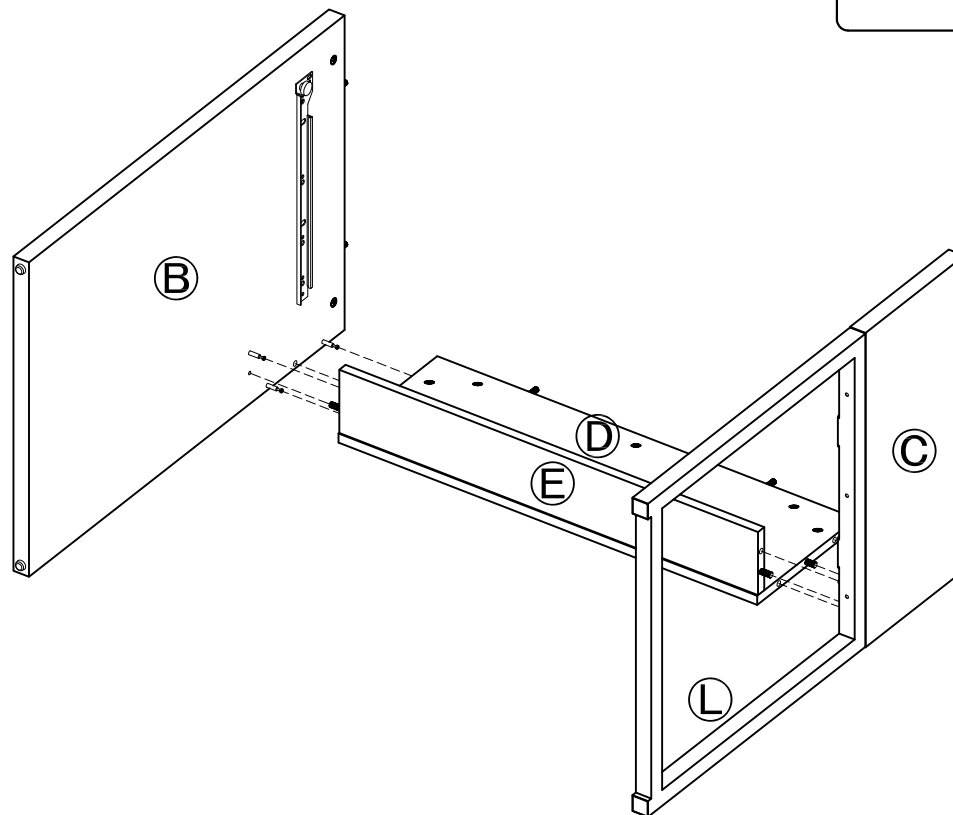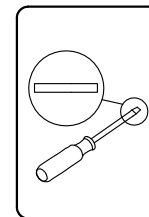

x 6

11




Connect part A to the structure and then tighten the cam locks ②.

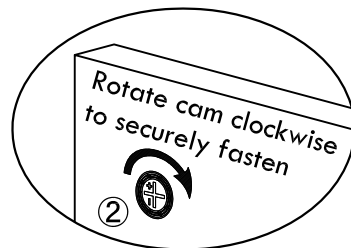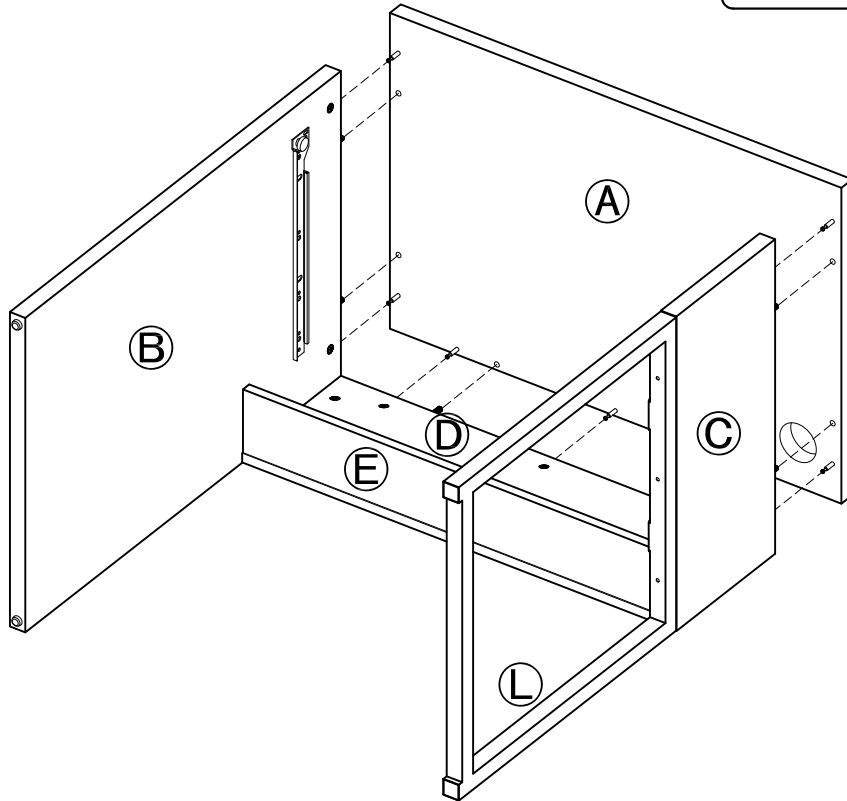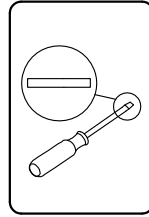

x 7

12


Connect part G & H to part I using screw ⑥ as shown.

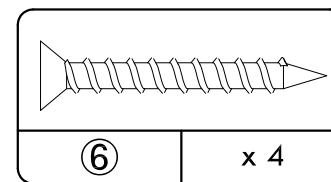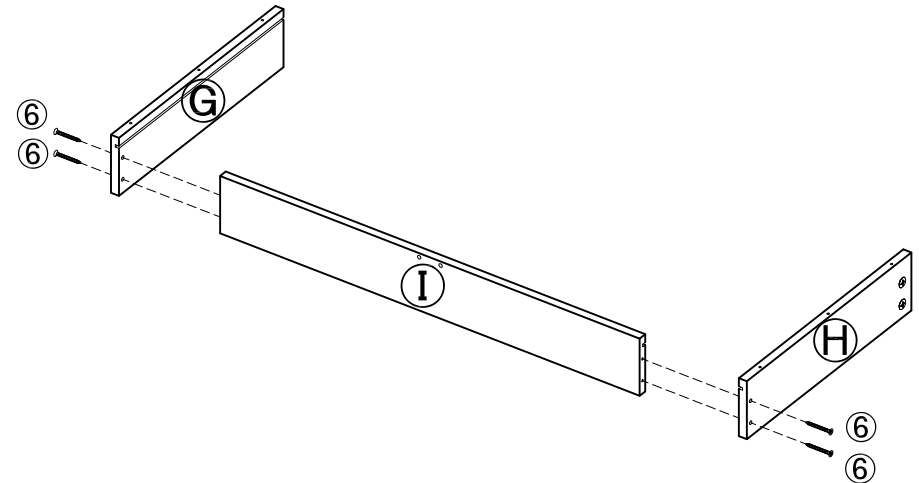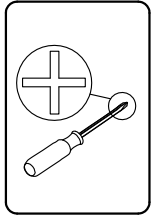

Screw 1




13

Insert part K to the structure as shown.

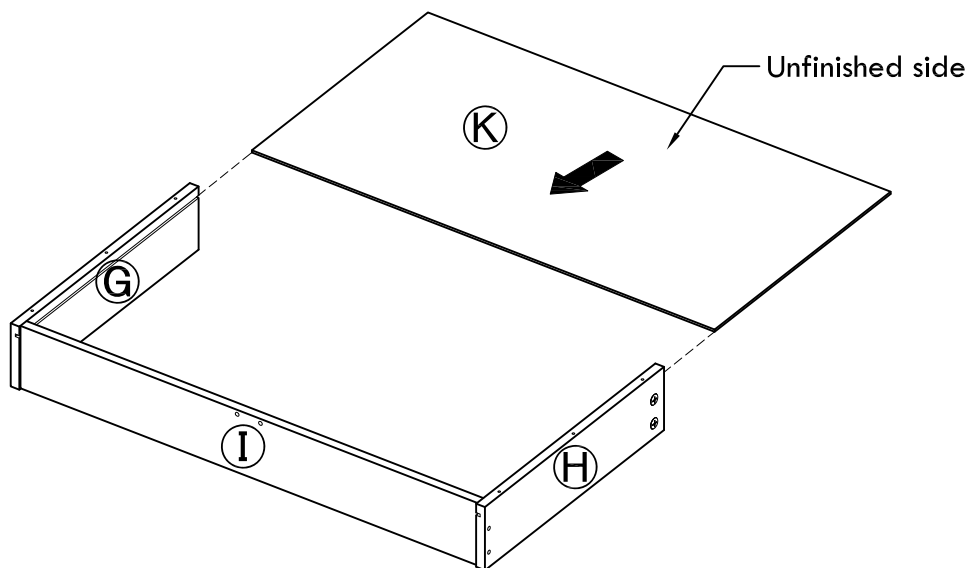

14

Attach part J to the bottom using screw ⑥ as shown.

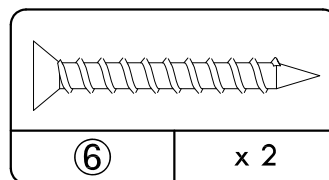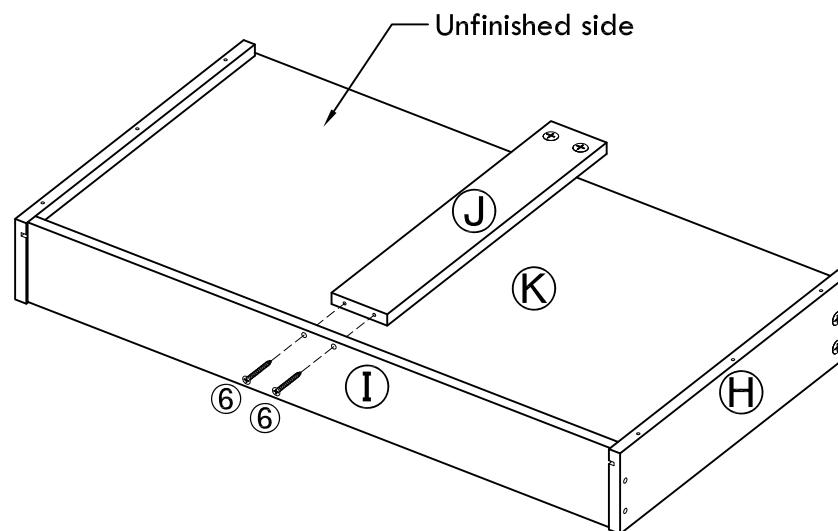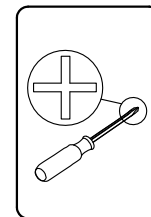




⑥

x 2

Screw 1

15



Attach part F to the structure and then tighten the cam locks ⑤.

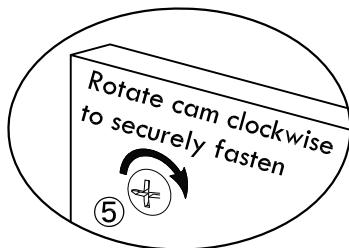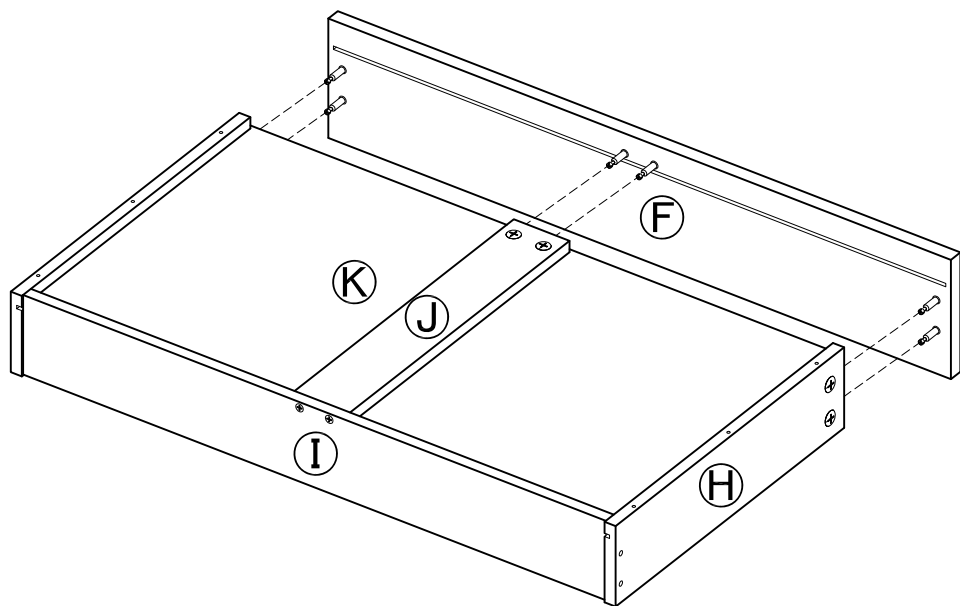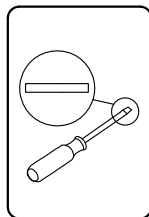


x 6

16


Attach drawer slide ⑩b and ⑩d to part G & H using screw ⑧ as shown.

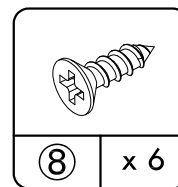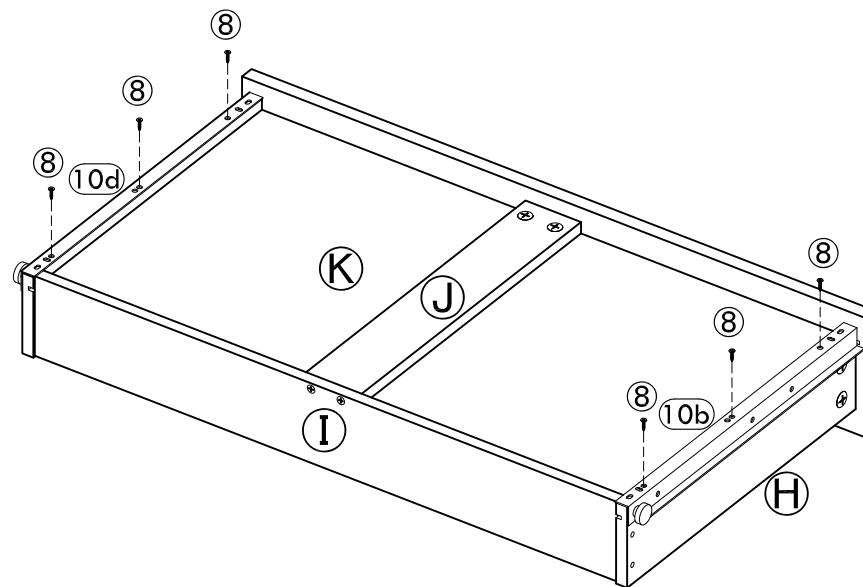

Screw 3


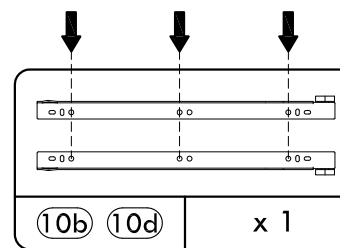


Drawer slide

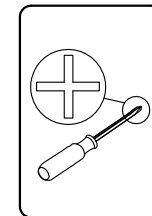


17

Put the drawer inside as shown.
Insert hardware ⑨ into part A as shown.

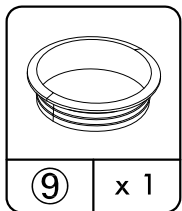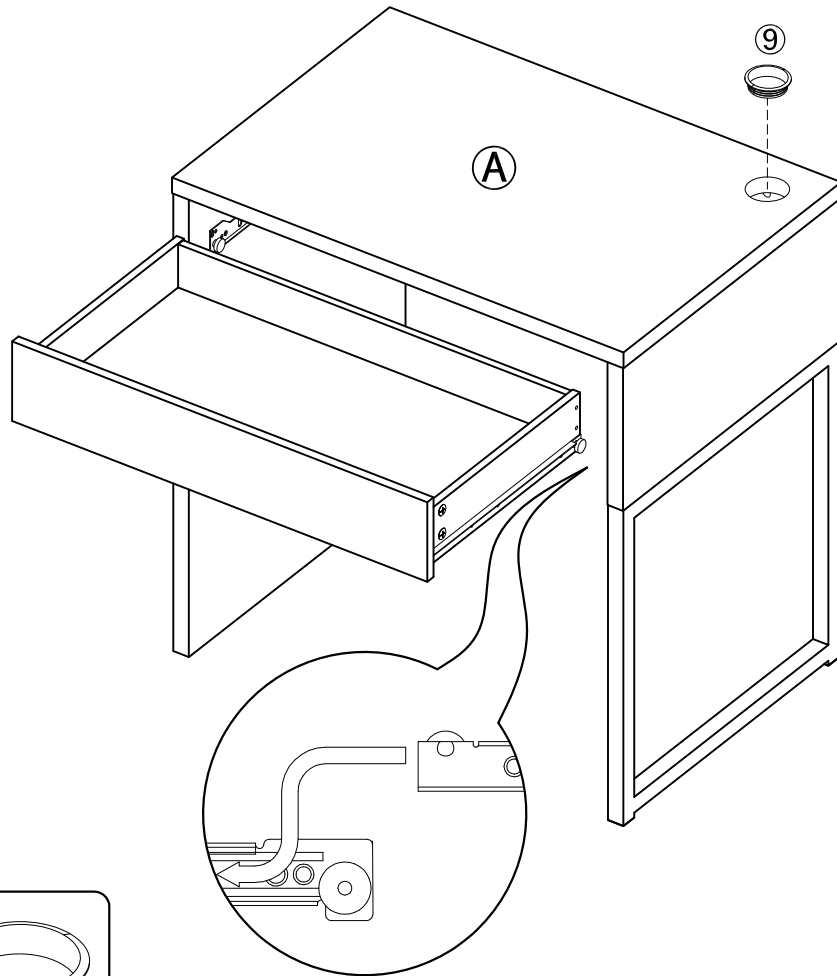

Grommet


Now Your Unit Is Completed

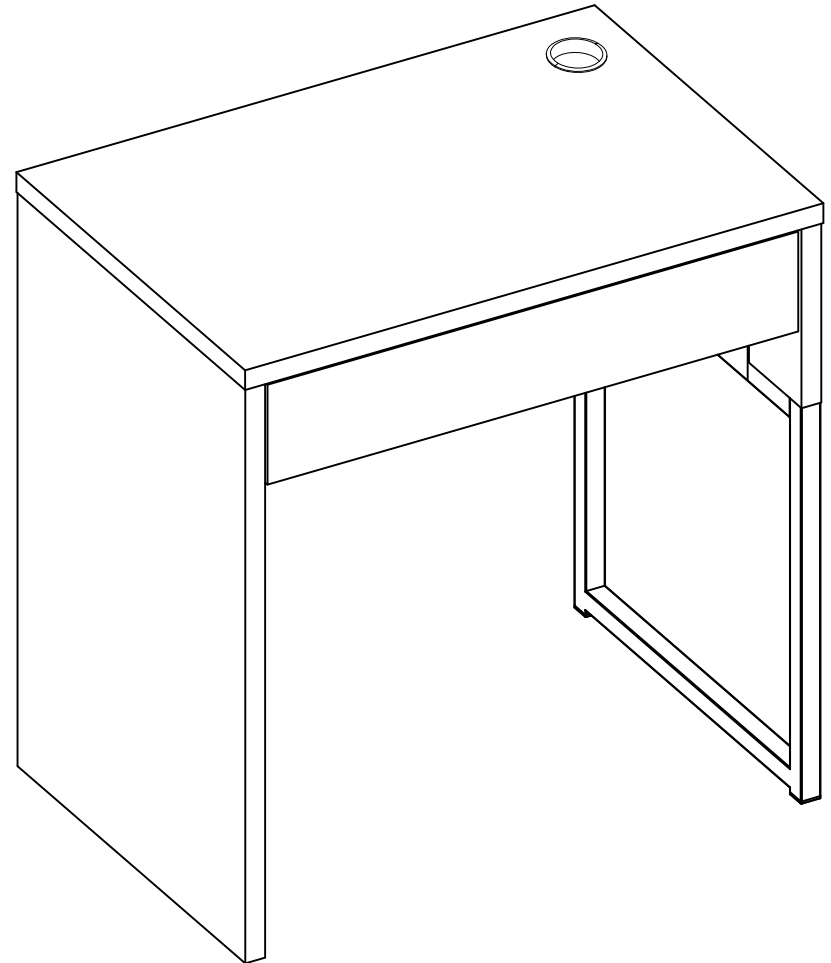

Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569
Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST

MAINSTAYS BUREAU

NUMÉRO D'INVENTAIRE DU FOURNISSEUR
HS201806-06-BLANC

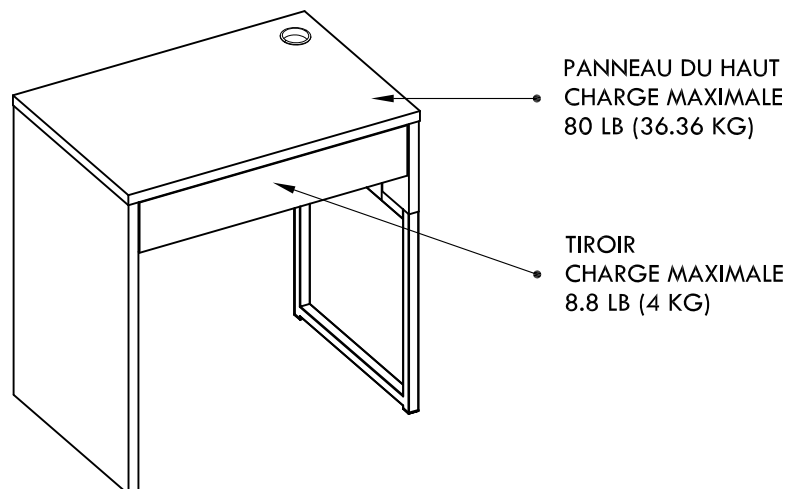

NOMBRE RECOMMANDÉ DE TRAVAILLEURS PAR ASSEMBLAGE: 1

TEMPS DE MONTAGE ESTIMÉ: 1 HEURE

- COMPOSEZ NOTRE NUMÉRO SANS FRAIS **1-800-729-1569** POUR PLUS D'AIDE.
- DES PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES SONT DISPONIBLES POUR UN FRAIS.
- CE MANUEL D'INSTRUCTION COMPREND DES INFORMATIONS DE SECURITE **IMPORTANTES**, LIRE ET BIEN GARDER POUR LA REFERENCE DANS LE FUTUR.
- IL EST INTERDIT DE FAIRE JOUER LES ENFANTS SUR LE PRODUIT.
- NETTOYEZ LE PRODUIT AVEC VOTRE VERNIS À MEUBLES PRÉFÉRÉ ET UN CHIFFON DOUX.
- N'UTILISEZ PAS DE PRODUITS CHIMIQUES DURS OU DE NETTOYANTS ABRASIFS.
- DÉPLACEZ SOIGNEUSEMENT VOS NOUVEAUX MEUBLES PAR DEUX TRAVAILLEURS.
NE PAS POUSSER OU TIRER L'UNITÉ.

**NE RENTREZ PAS LE PRODUIT A LA BOUTIQUE,
POUR DES PIÈCES DISPARITION OU ENDOMMAGÉES
APPEL 1-800-729-1569.**

LES PIÈCES SERONT EXPÉDIÉES GRATUITEMENT.

**POUR PROMPT, SERVICE FIABLE, S'IL VOUS PLAÎT
AVOIR VOTRE PRÊT MANUEL DE MONTAGE.**

NUMERO DE LOT _____

DATE D'ACHAT ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Fabriqu  en Chine



Nous serons disponibles pour vous aider du lundi -
vendredi de 9:00 am - 5:00 pm (heure normale de l'Est).
1-800-729-1569
 tats-Unis seulement.




AVANT DE COMMENCER

- Lisez attentivement toutes les étapes avant de commencer. Tout manquement à suivre les étapes peut entraîner des difficultés ou des dommages lors du montage.
- Travaillez dans une zone étendue, de préférence sur une surface recouverte de moquette, près de l'endroit où l'unité sera utilisée.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses. La plupart des cartes sont étiquetées avec un autocollant amovible.

Astuces utiles

- Appelez notre numéro sans frais si vous avez besoin d'aide. Nous serons disponibles pour vous aider du lundi - vendredi de 9:00 am - 5:00 pm (heure normale de l'Est).
- **1-800-729-1569** États-Unis seulement.

OUTILS NÉCESSAIRES POUR ASSEMBLER

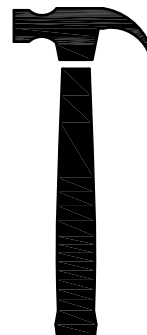

marteau




**tournevis à
tête plate**




**tournevis
cruciforme**




**N'UTILISEZ AUCUN OUTIL ÉLECTRIQUE
POUR ASSEMBLER VOS MEUBLES, CE QUI
POURRAIT ENDOMMAGER LES
COMPOSANTS DU MEUBLE.**

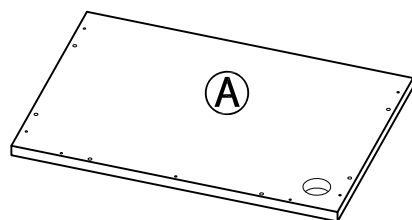


Panneau du haut
(Quantité: 1)

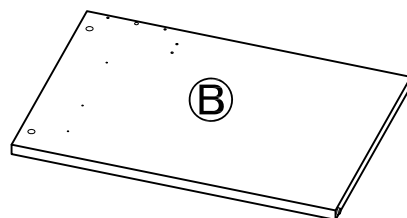


Panneau de gauche
(Quantité: 1)

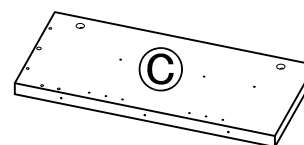


Panneau de droite
(Quantité: 1)

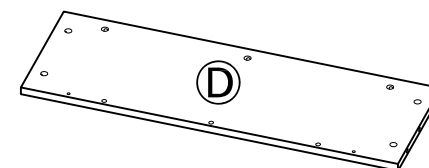


Panneau arrière
(Quantité: 1)

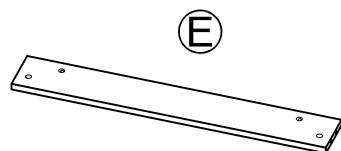


Panneau inférieur
(Quantité: 1)

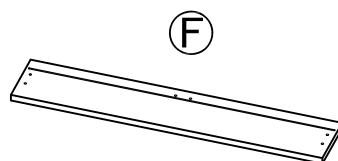


Tiroir panneau avant
(Quantité: 1)

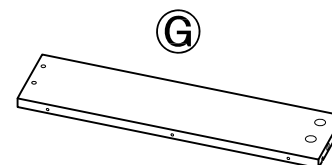


Tiroir panneau gauche
(Quantité: 1)

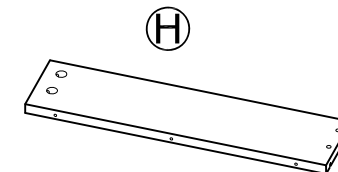


Tiroir panneau droit
(Quantité: 1)

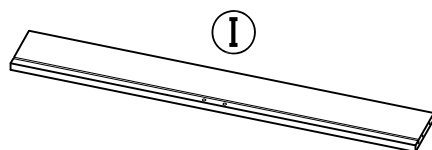


Tiroir panneau arrière
(Quantité: 1)

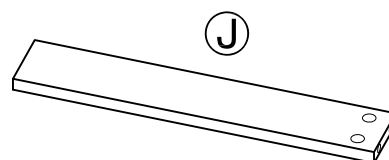

Panneau de support de tiroir
(Quantité: 1)

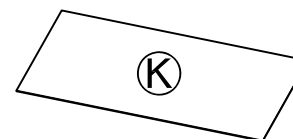

Panneau inférieur tiroir
(Quantité: 1)

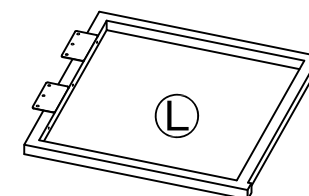


Cadre latéral métallique
(Quantité: 1)

**VÉRIFIEZ QUE TOUTES LES PIÈCES SONT LISTÉES AVANT
DE COMMENCER**




Nous serons disponibles pour vous aider du lundi -
vendredi de 9:00 am - 5:00 pm (heure normale de l'Est).
1-800-729-1569
États-Unis seulement.

①

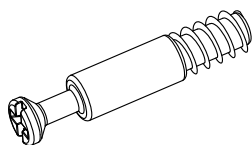


Boulon à came 1
Quantité: 15

②




Verrou à came 1
Quantité: 15

③

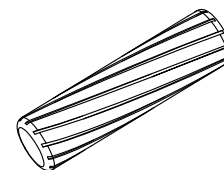


Cheville courte
Quantité: 13

④




Boulon à came 2
Quantité: 6

⑤




Verrou à came 2
Quantité: 6

⑥

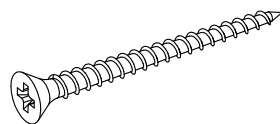


Vis 1
Quantité: 6

⑦




Vis 2
Quantité: 6

⑧




Vis 3
Quantité: 12

⑨




Oeillet
Quantité: 1

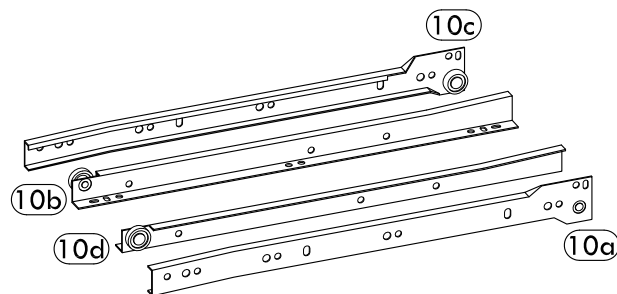

Glissières
Quantité: 1

⑪

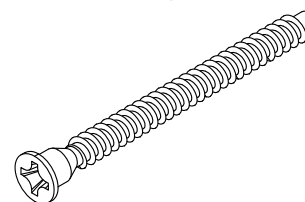

Vis 4
Quantité: 3

⑫




Rondelle
Qty: 3

**VÉRIFIEZ QUE TOUTES LES PIÈCES SONT LISTÉES AVANT
DE COMMENCER**



Nous serons disponibles pour vous aider du lundi -
vendredi de 9:00 am - 5:00 pm (heure normale de l'Est).
1-800-729-1569
États-Unis seulement.




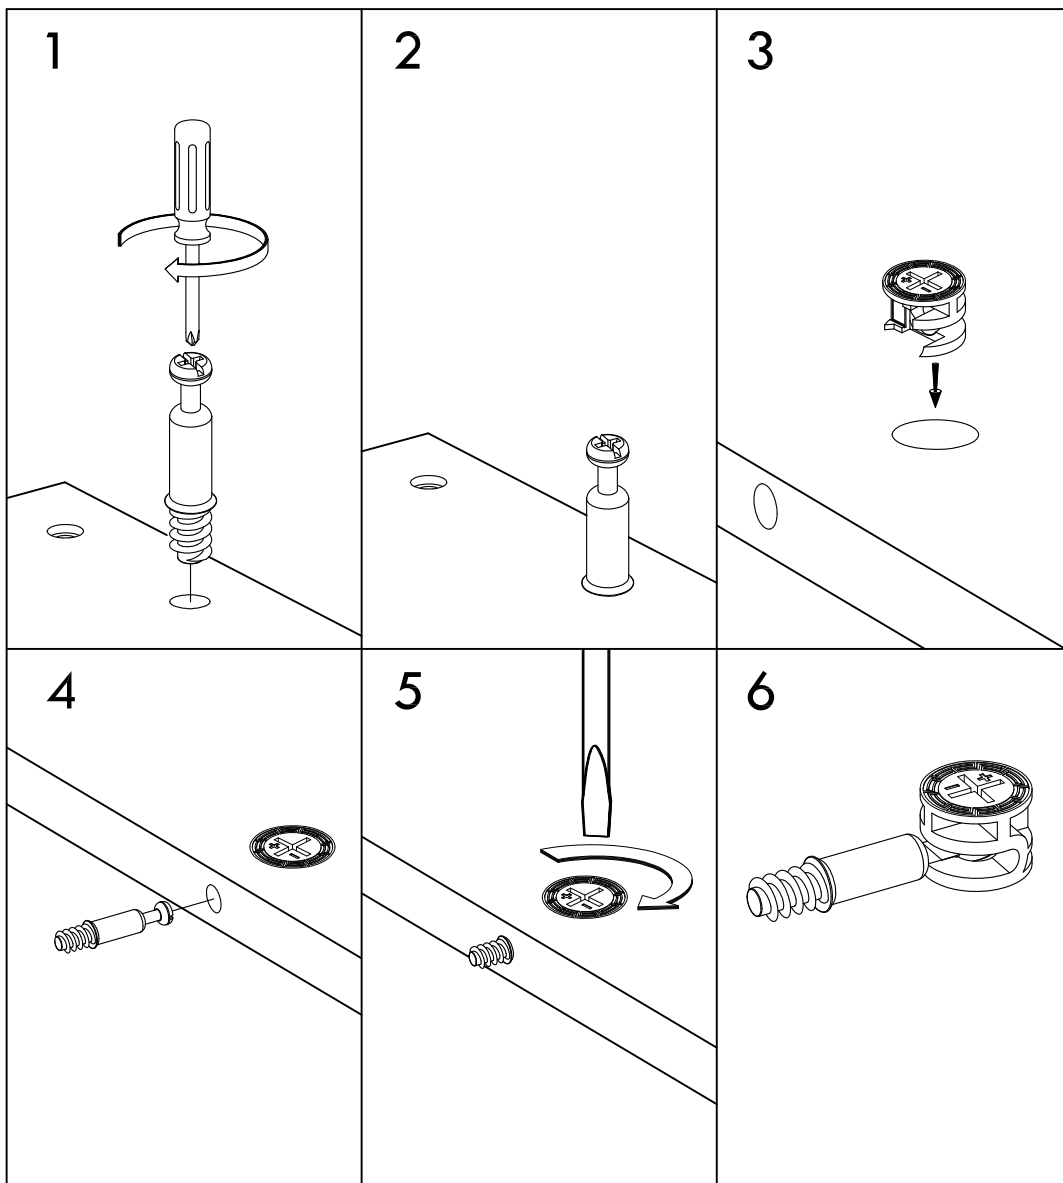


SISTEMA DE FIJACIÓN CAM

1. Vissez le **boulon à came** dans le panneau perforé. Vissez fermement pour vous assurer qu'il n'y a pas de filetage visible.
2. Le plus grand anneau du **verrou à came** doit toucher le panneau.
3. Insérez le **verrou à came** dans le trou pré-percé du panneau. Le signe plus + / moins - devrait faire face à l'extérieur du panneau.
4. Raccordez le **verrou à came** précédemment serré avec le panneau connecté à **boulon à came**.
5. Tournez **boulon à came** avec un tournevis à tête plate. Fixez verrou à came à mi-course dans le sens horaire.
6. **SI VOUS NE FIXEZ PAS CORRECTEMENT L'ÉCROU À CAME ET LE VERROU À CAME, VOUS RISQUEZ DE PROVOQUER UNE INSTABILITÉ ET UNE DÉFAILLANCE DU PRODUIT.**

1






Insérer le matériel ① dans la partie A comme indiqué.

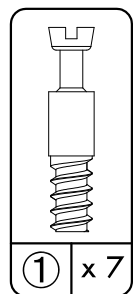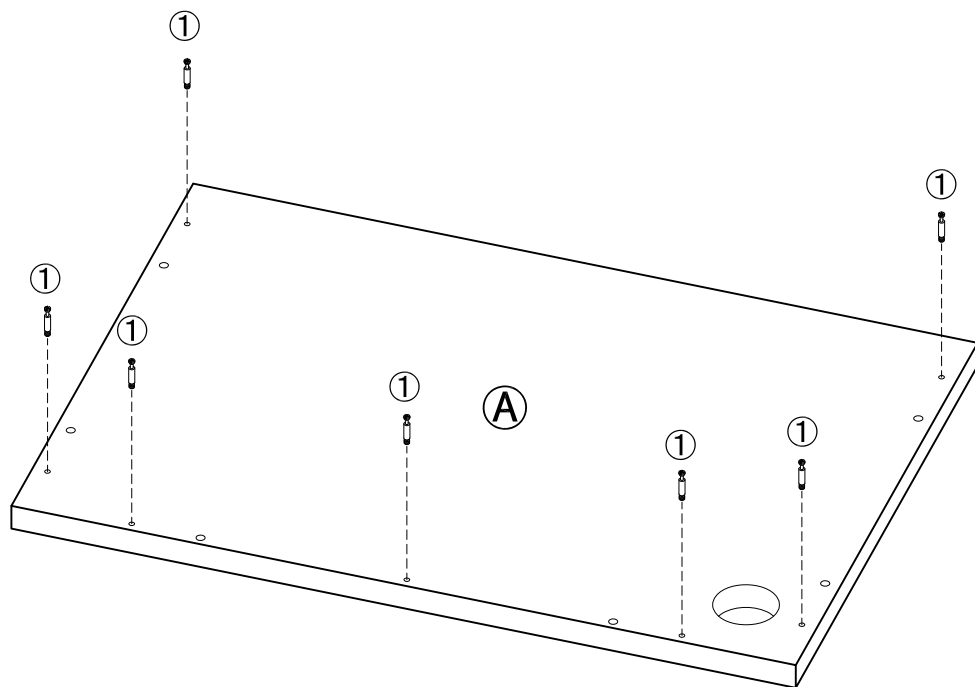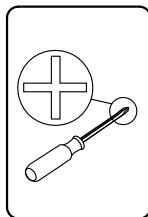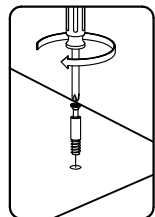


Boulon à
came 1

2


Insérer le matériel ①, ② & ③ dans la partie B comme indiqué.

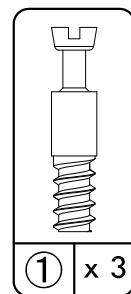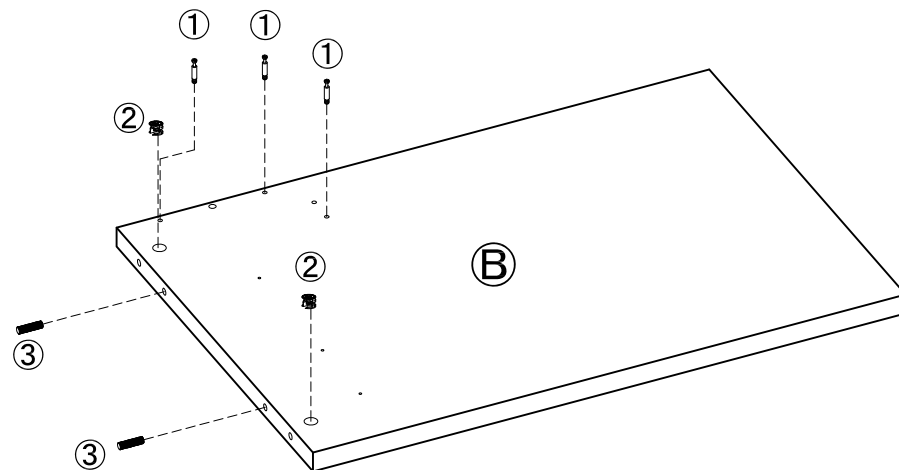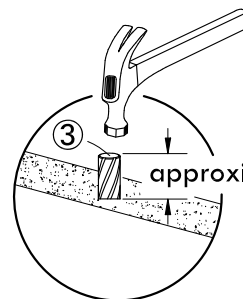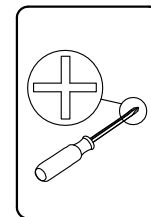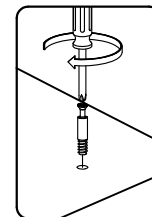


Boulon à
came 1

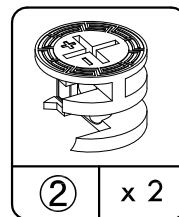

Verrou à
came 1

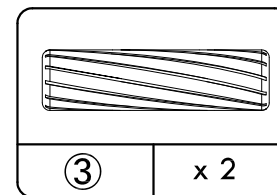





Cheville courte

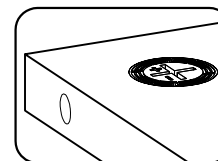


La flèche de l'écrou à
came doit pointer
vers le trou pré-percé

3


Insérer le matériel ①, ② & ③ dans la partie C comme indiqué.

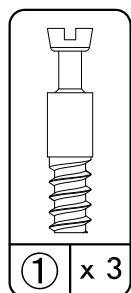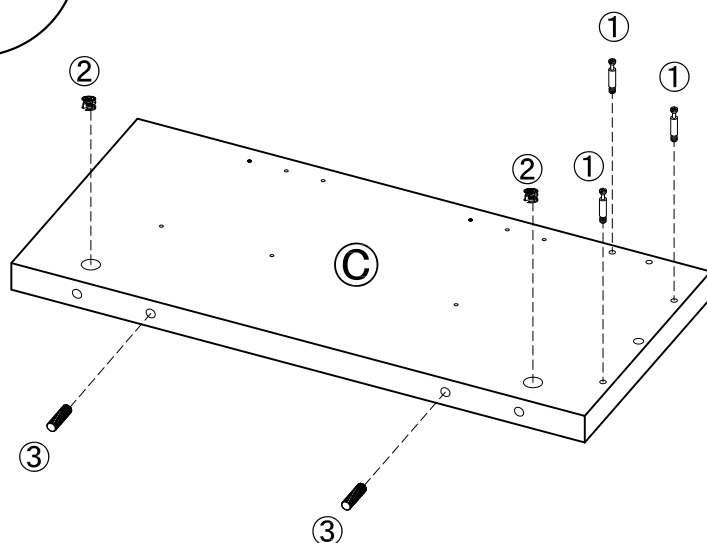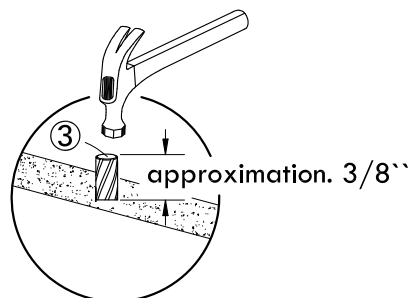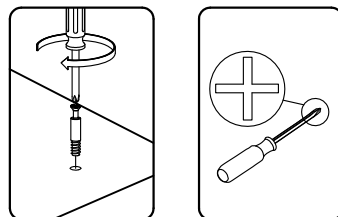


① x 3
Boulon à
came 1

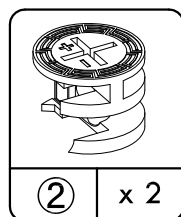

② x 2
Verrou à
came 1

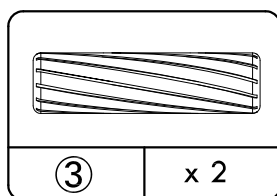



③ x 2
Cheville courte

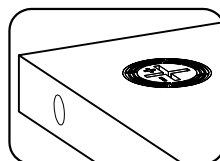


La flèche de l'écrou à
came doit pointer
vers le trou pré-percé

4


Fixez les glissières ⑩a sur les parties B respectivement à l'aide du vis ⑧ comme indiqué.
Fixez les glissières ⑩c sur les parties C respectivement à l'aide du vis ⑧ comme indiqué.

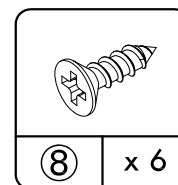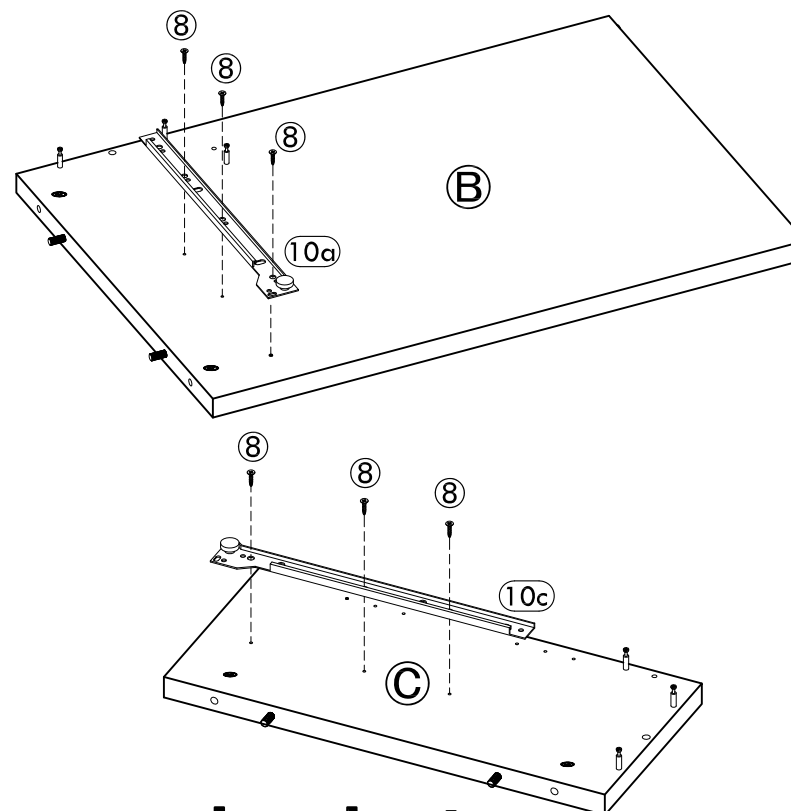

⑧ x 6
Vis 3





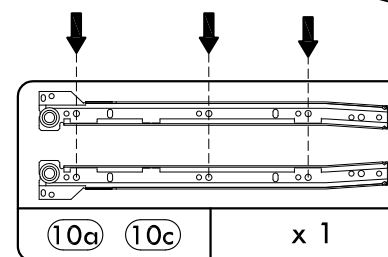


Glissières

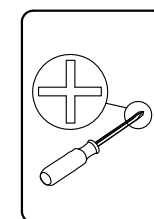


5


Insérer le matériel ①, ② & ③ dans la partie D comme indiqué.

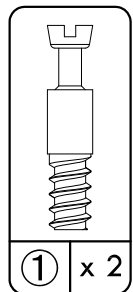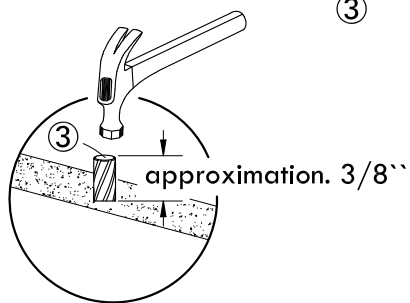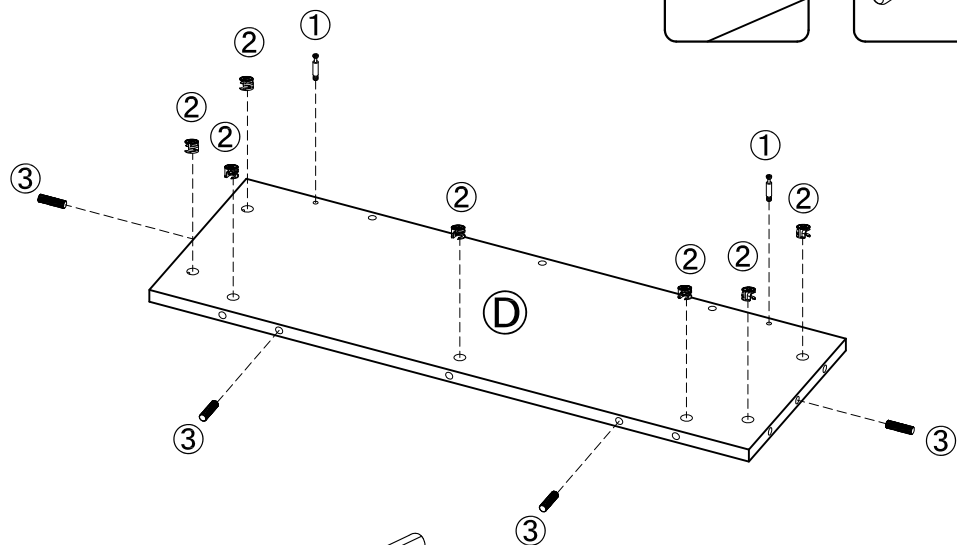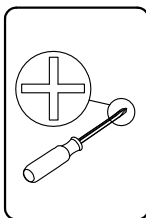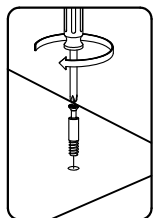


① x 2
Boulon à came 1

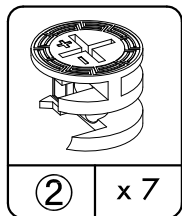

② x 7
Verrou à came 1

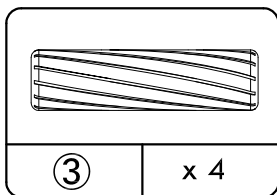







③ x 4
Cheville courte

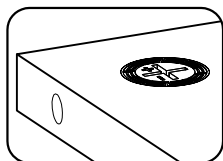


La flèche de l'écrou à came doit pointer vers le trou pré-percé

6


Insérer le matériel ②, ③ & ④ dans la partie E & F comme indiqué.

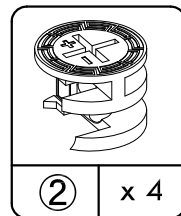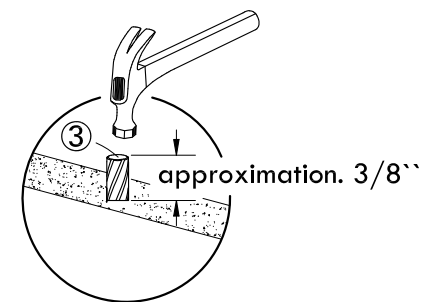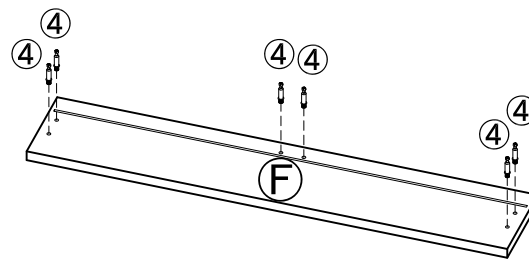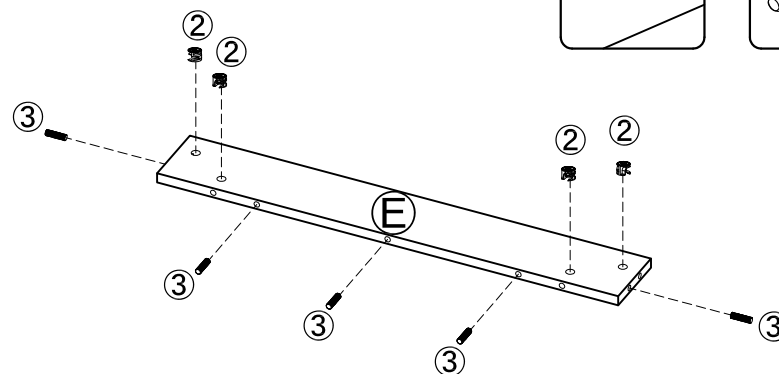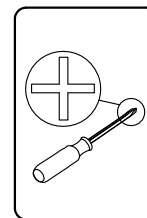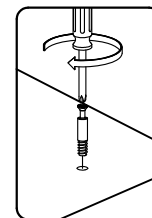


② x 4
Verrou à came 1

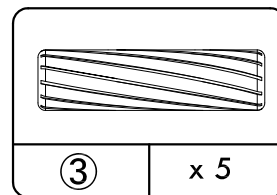

③ x 5
Cheville courte

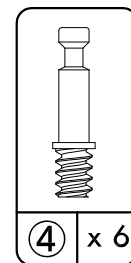



④ x 6
Boulon à came 2

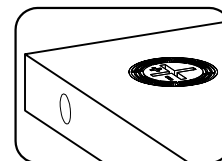


La flèche de l'écrou à came doit pointer vers le trou pré-percé

7

Insérer le matériel ⑤ dans la partie G, H & J comme indiqué.

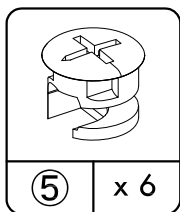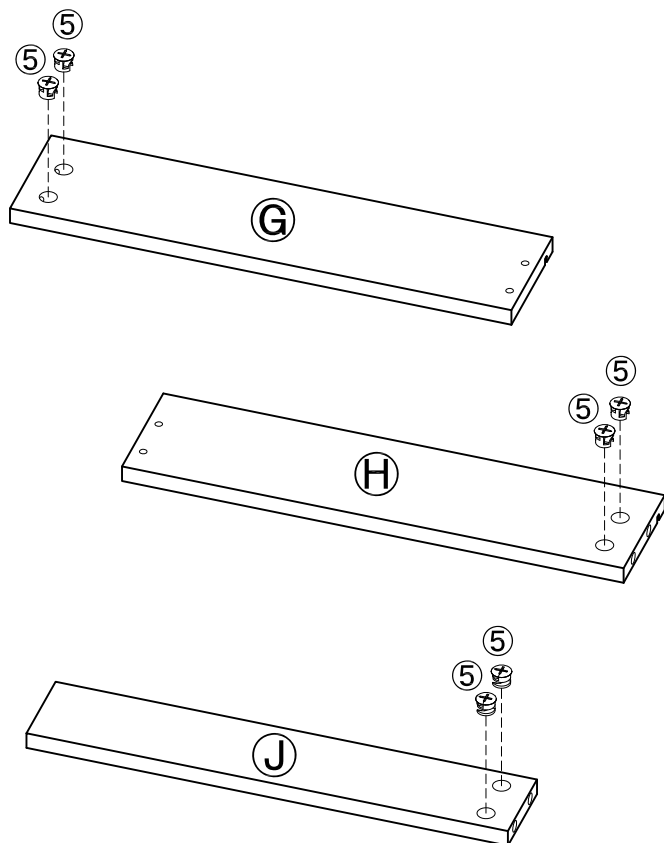




Verrou à came 2

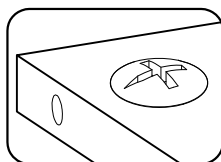


La flèche de l'écrou à came doit pointer vers le trou pré-percé

8


Raccordez la partie L à la partie C aide du matériel ⑦, ⑪ & ⑫ comme indiqué.

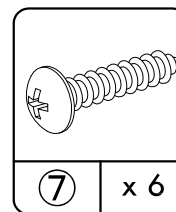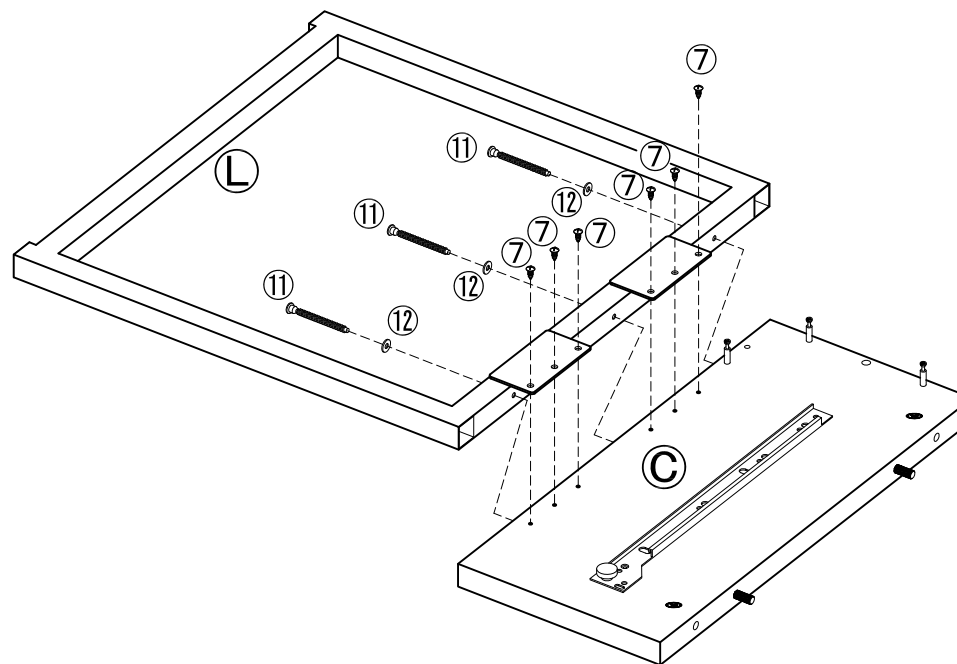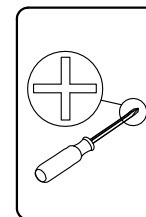

Vis 2

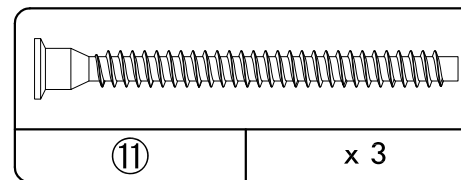



Vis 4

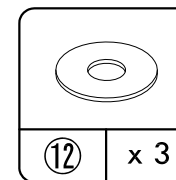

Rondelle

9



Raccordez la partie E à la partie D puis serrez les écrous verrou à came ②.

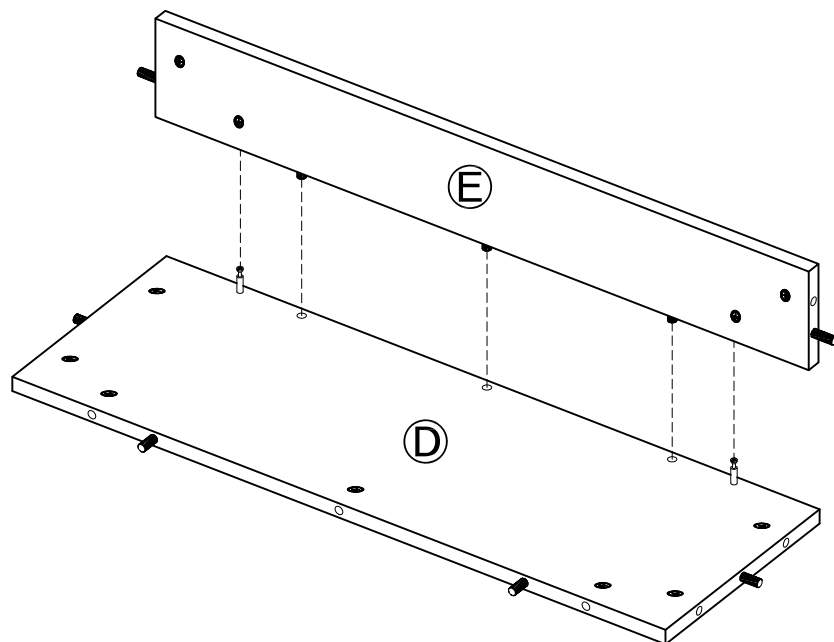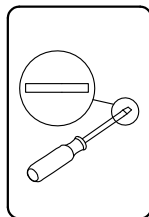

x 2

10



Raccordez la partie B & C aux meubles puis serrez les écrous verrou à came ②.

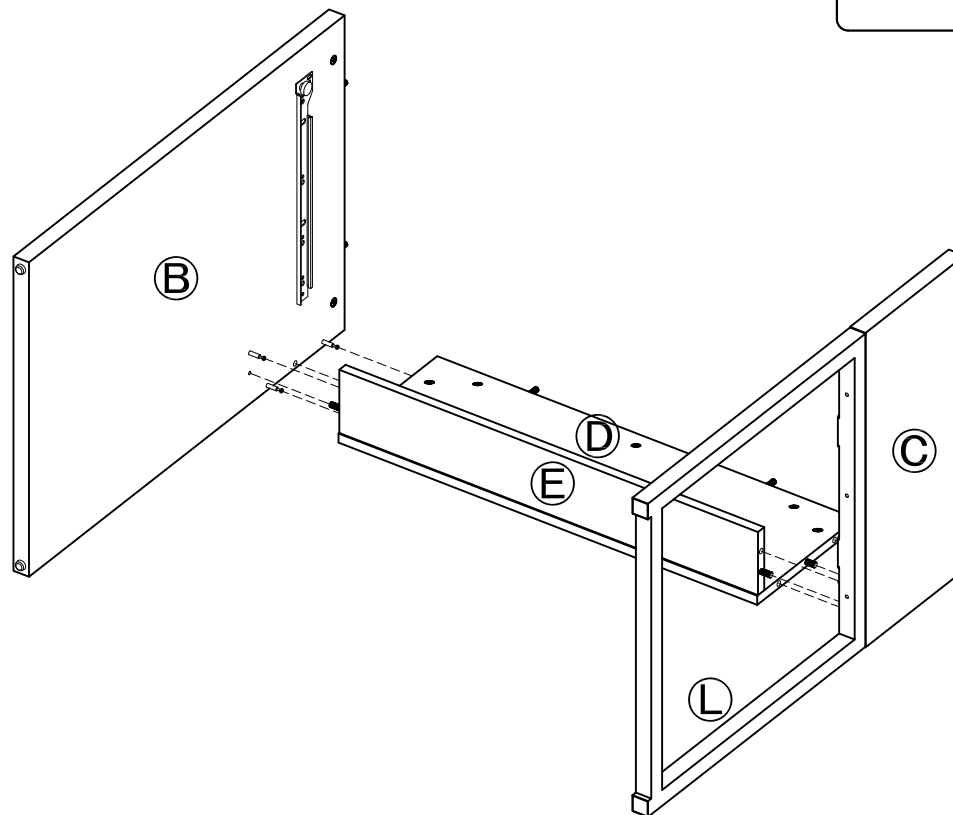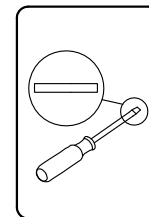

x 6

11




Raccordez la partie A aux meubles puis serrez les écrous verrou à came ②.

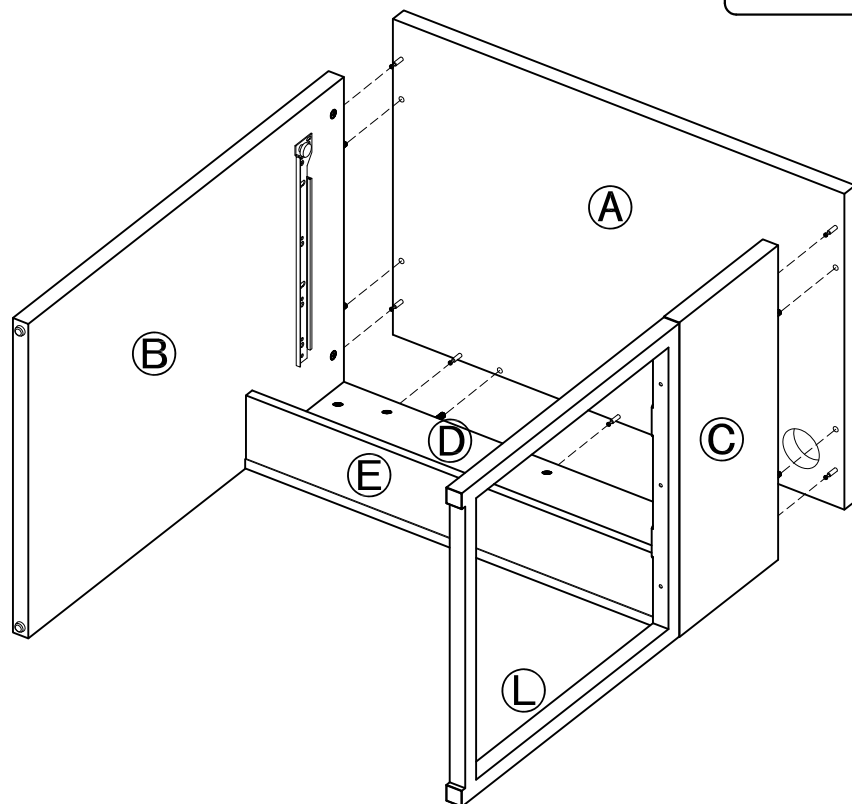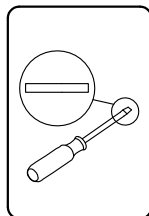

x 7

12


Raccordez la partie G & H à la partie I aide du vis ⑥ comme indiqué.

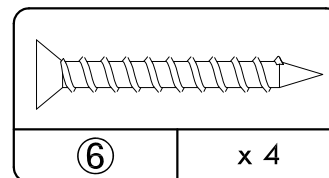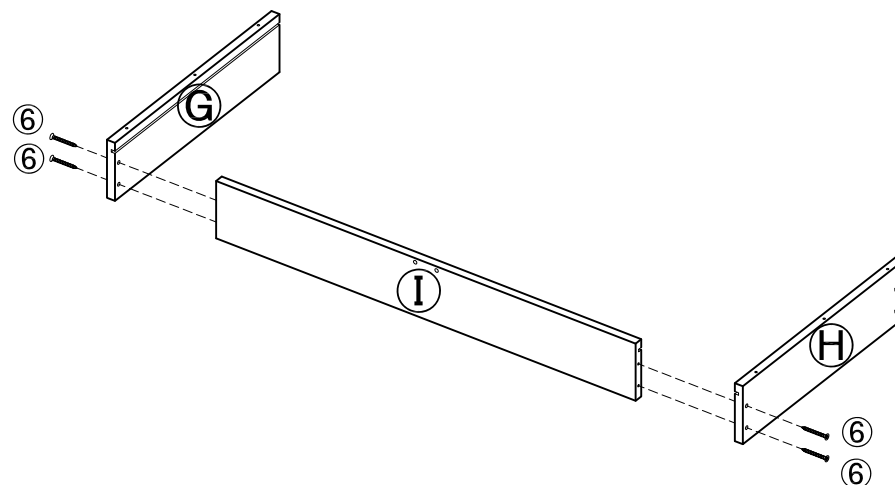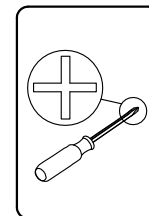

Vis 1




13

Insérez la partie K aux meubles comme indiqué.

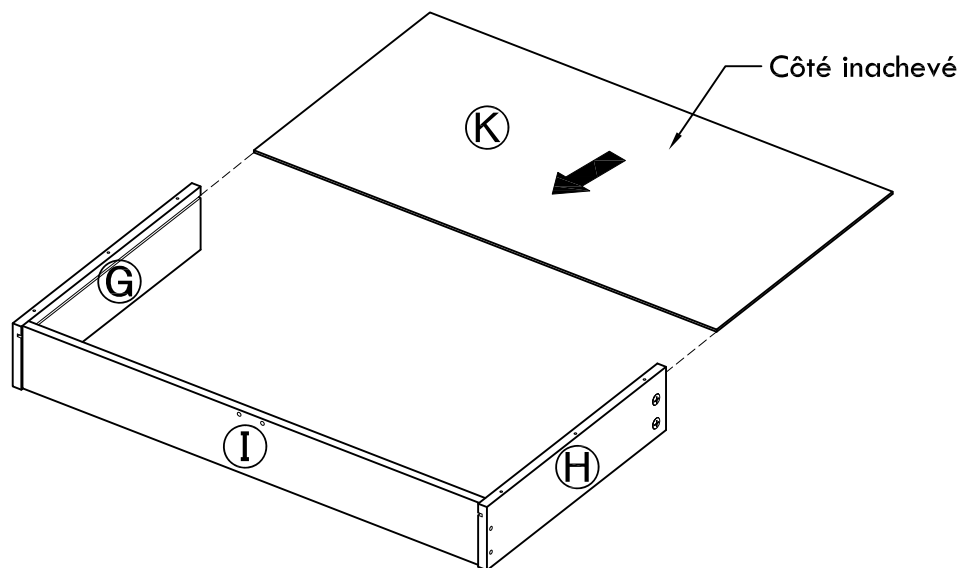

14



Fixez la partie J au bas à l'aide du vis ⑥ comme indiqué.

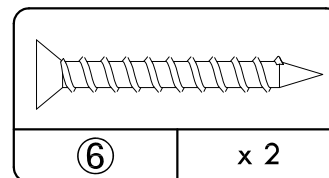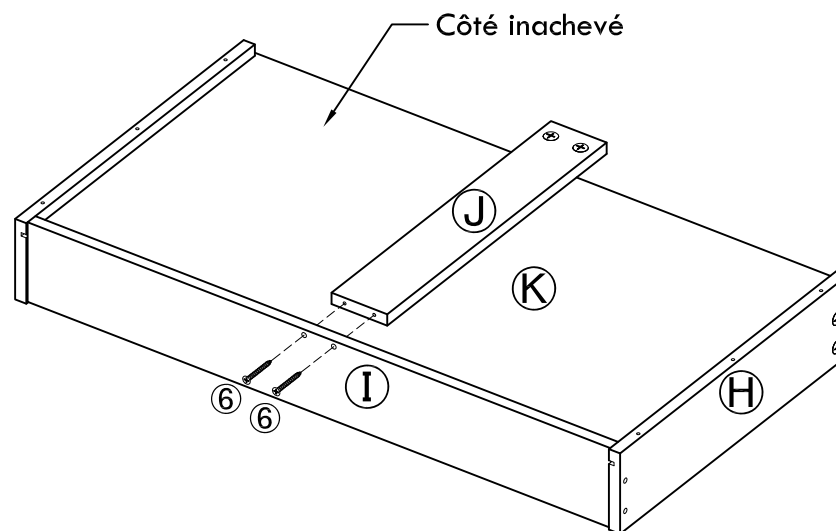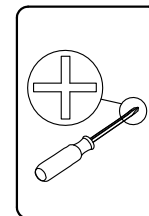

Vis 1

15



Fixez la partie F aux meubles puis serrez les écrous verrou à came ⑤.

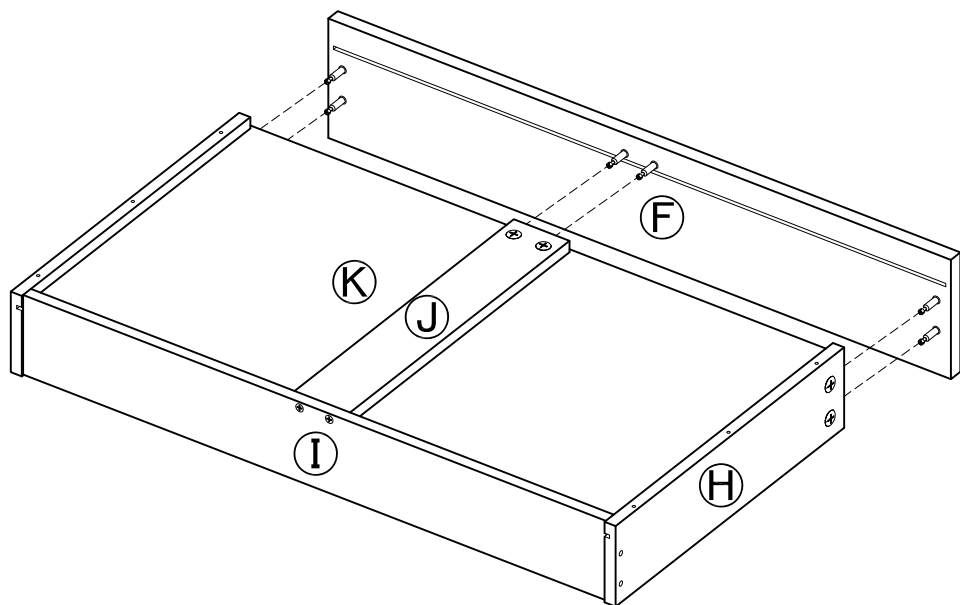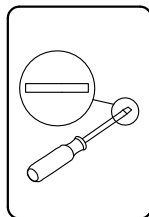


x 6

16


Fixez les glissières ⑩b & ⑩d sur les parties G & H respectivement à l'aide du vis ⑧ comme indiqué.

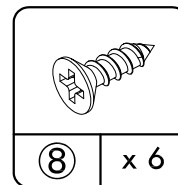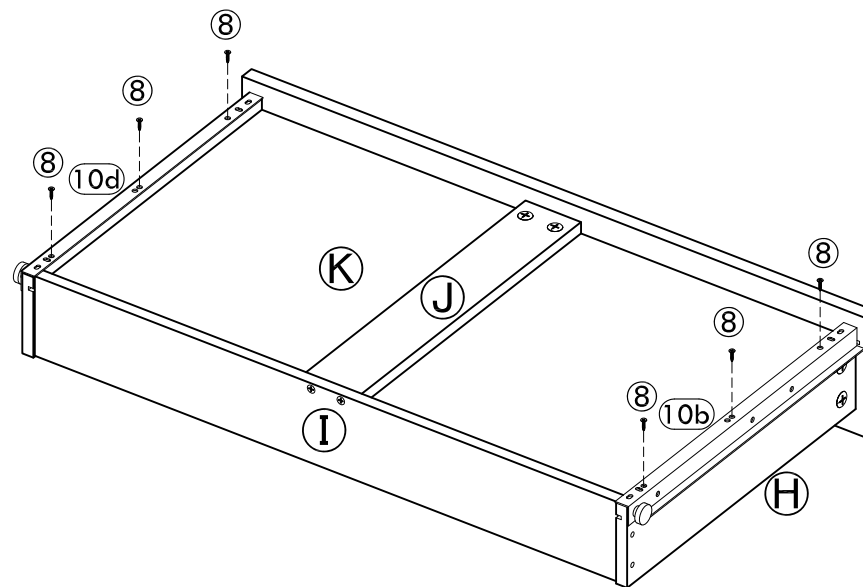

Vis 3


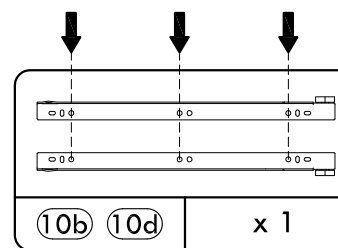


Glissières

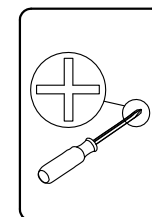


17

Placez le tiroir à l'intérieur comme indiqué.
Insérez le matériel ⑨ dans la partie A comme indiqué.

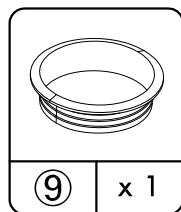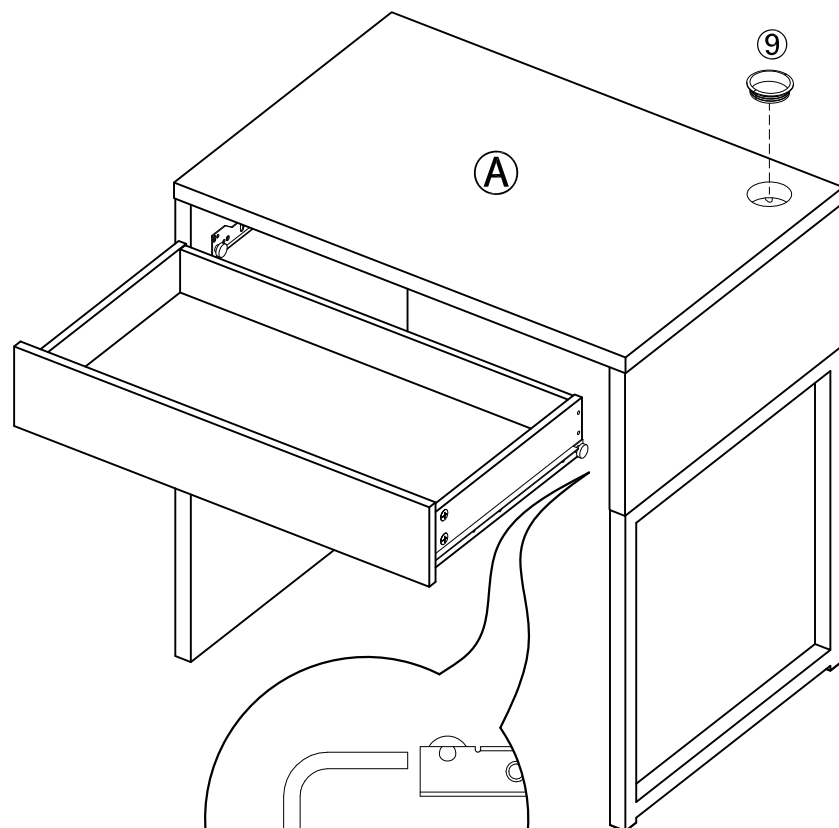

Oeillet

Maintenant Votre Unité Est complétée

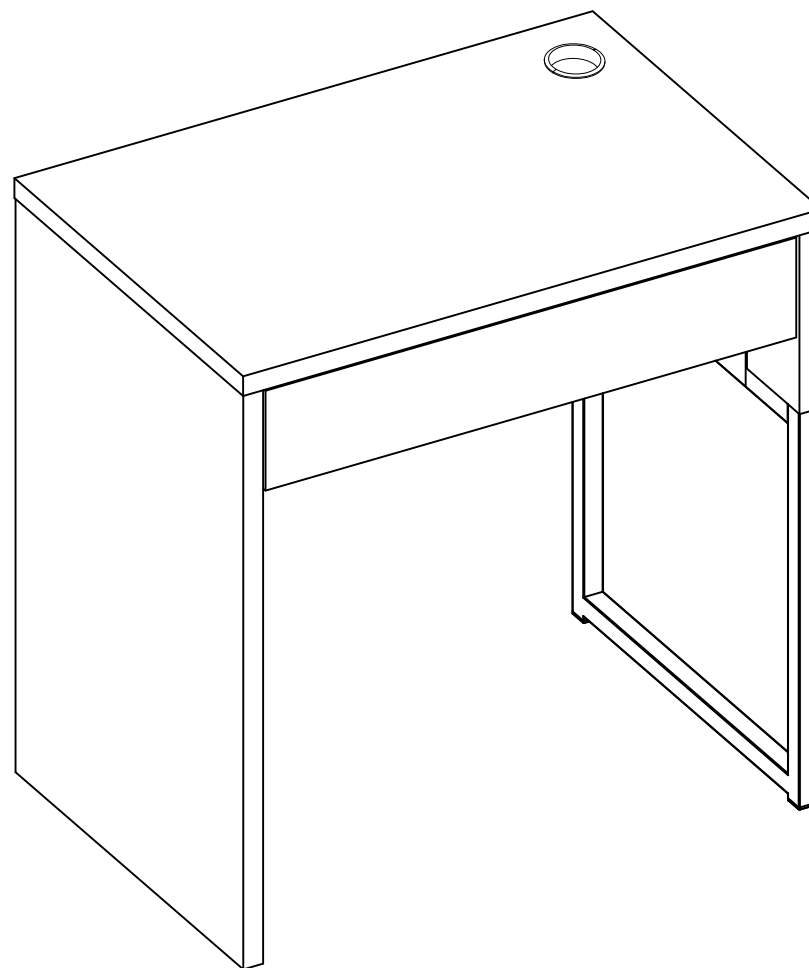

S'il vous plaît appelez pour des pièces de rechange ou de d'aide:
1-800-729-1569 Lundi-Vendredi 9am-5pm.