




HOMETRENDS NIGHTSTAND

VENDOR STOCK NUMBERS
HS202008-16-RUSTIC OAK

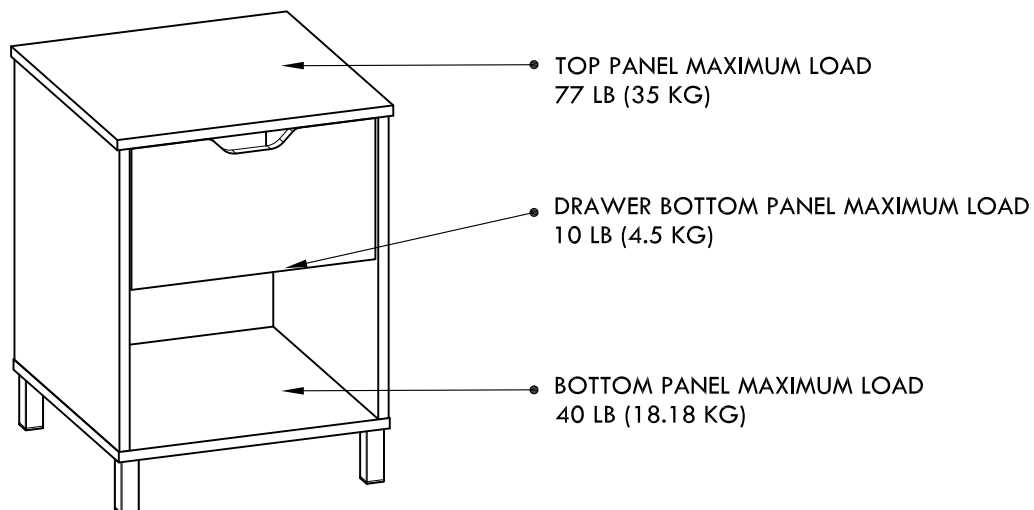

RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY: 1
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 0.5 HOUR

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- ADDITIONAL PARTS ARE AVAILABLE FOR A FEE.
- THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.

**DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.
INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS.
FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL
1-800-729-1569.
PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.**

**FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE
YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.**

LOT NUMBER _____
DATE OF PURCHASE ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Made in China



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.




BEFORE STARTING

- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.

Helpful hints

- Call our toll free number if you need assistance. We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569** USA only.

TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE

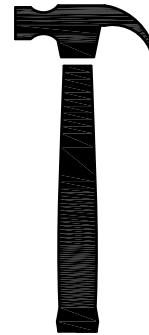


hammer




flat head
screw driver




philips head
screw driver

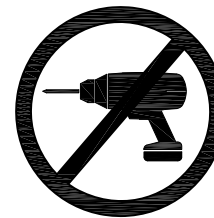


**DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE
YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY
DAMAGE THE PARTS AND RESULT IN
DAMAGE.**

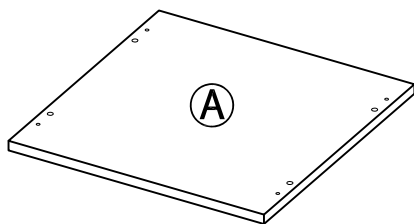


Top panel
(Qty: 1)

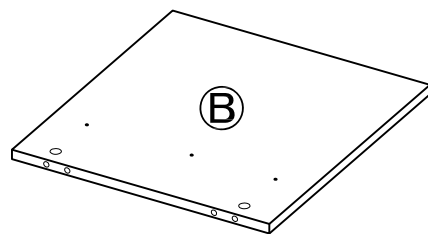


Left side panel
(Qty: 1)

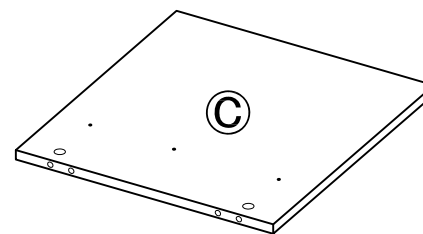


Right side panel
(Qty: 1)

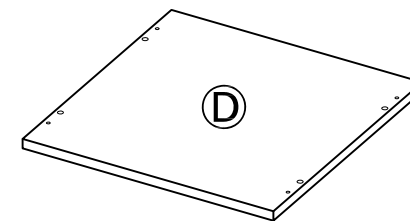


Bottom panel
(Qty: 1)

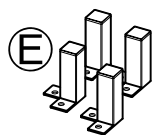


Metal feet
(Qty: 4)

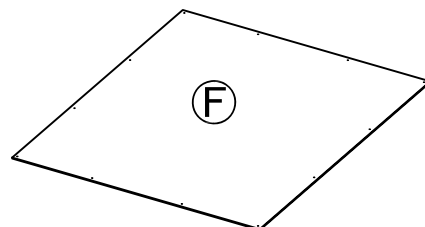


Back panel
(Qty: 1)

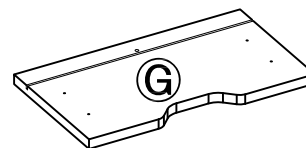


Drawer front panel
(Qty: 1)

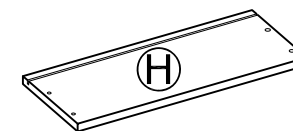


Drawer left panel
(Qty: 1)

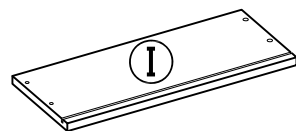


Drawer right panel
(Qty: 1)

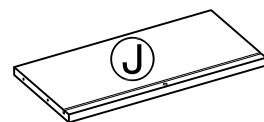

Drawer back panel
(Qty: 1)

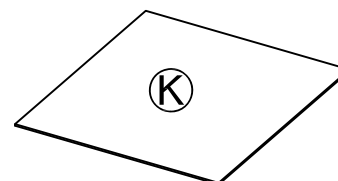

Drawer bottom panel
(Qty: 1)

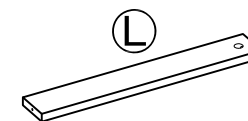


Drawer support panel
(Qty: 1)


VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

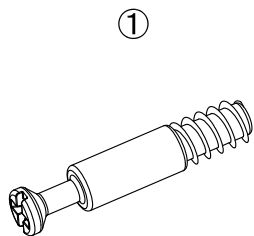


Cam bolt 1
Qty: 4

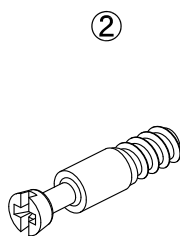


Cam bolt 2
Qty: 1




Cam lock 1
Qty: 4




Cam lock 2
Qty: 1

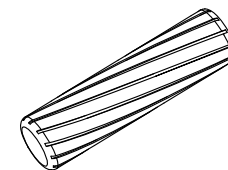


Wood dowel
Qty: 8

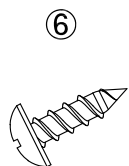


Screw 1
Qty: 16

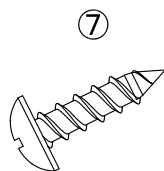


Screw 2
Qty: 4

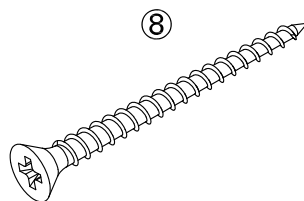


Screw 3
Qty: 9

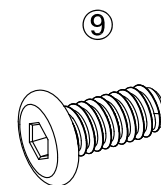


Screw bolt
Qty: 8

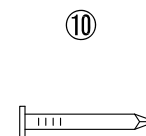


Nail
Qty: 12+1 Extra

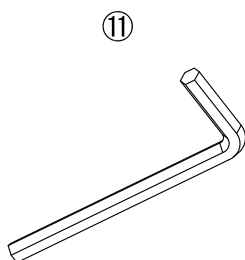

Allen key
Qty: 1

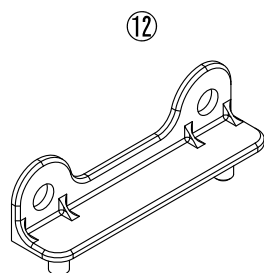

Plastic connector
Qty: 2

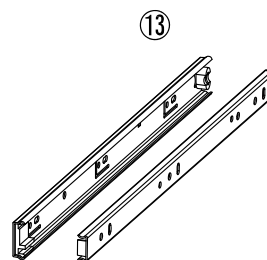


Drawer slide
Qty: 2

VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

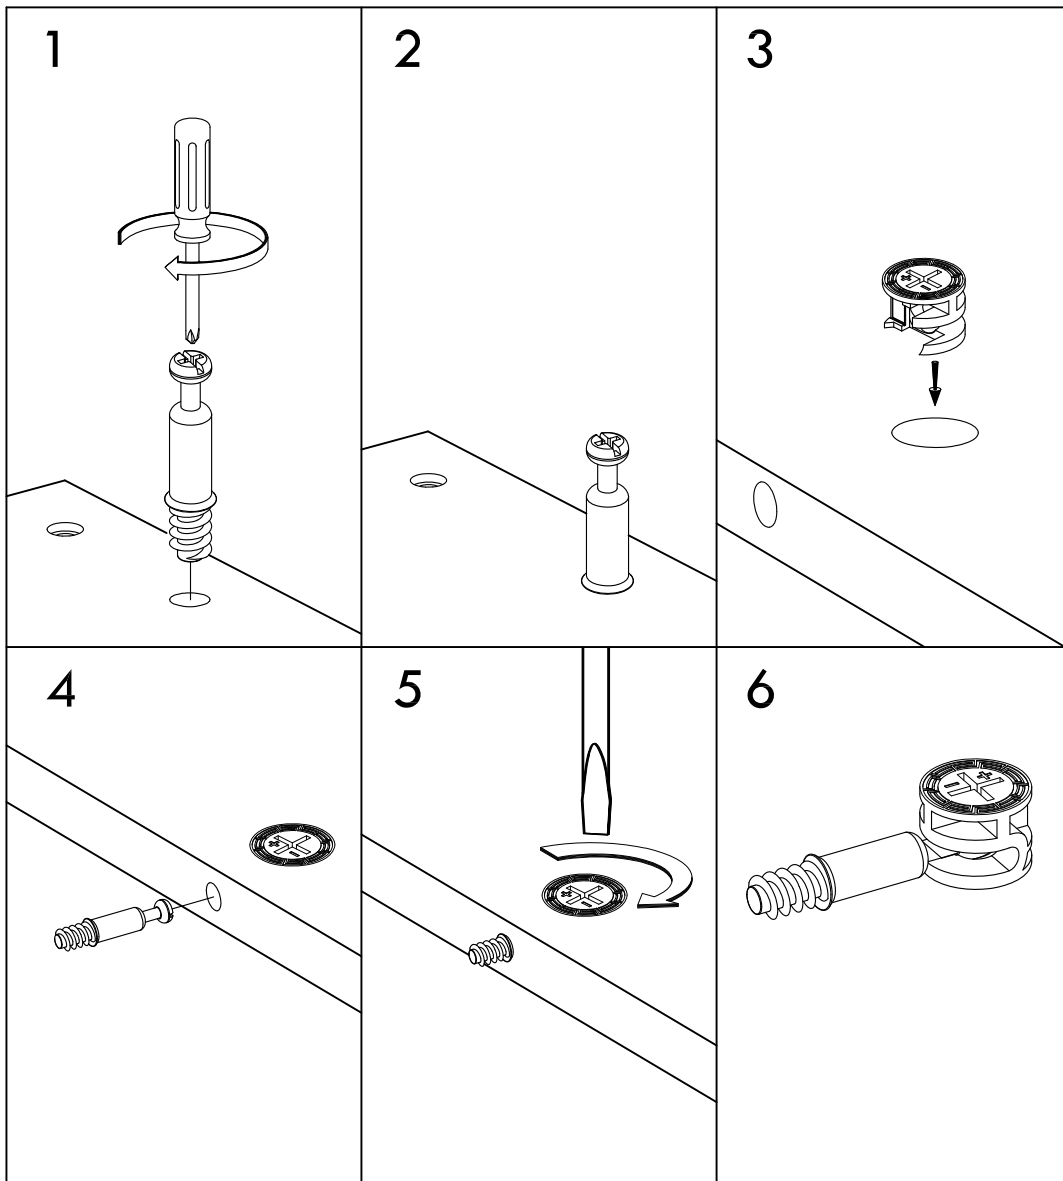

CAM FASTENING SYSTEM

1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. The plus and minus signs should be facing the outside of the panel.
4. Connect the previously tightened **cam bolt** with the panel connected into the **cam lock**.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway clockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**



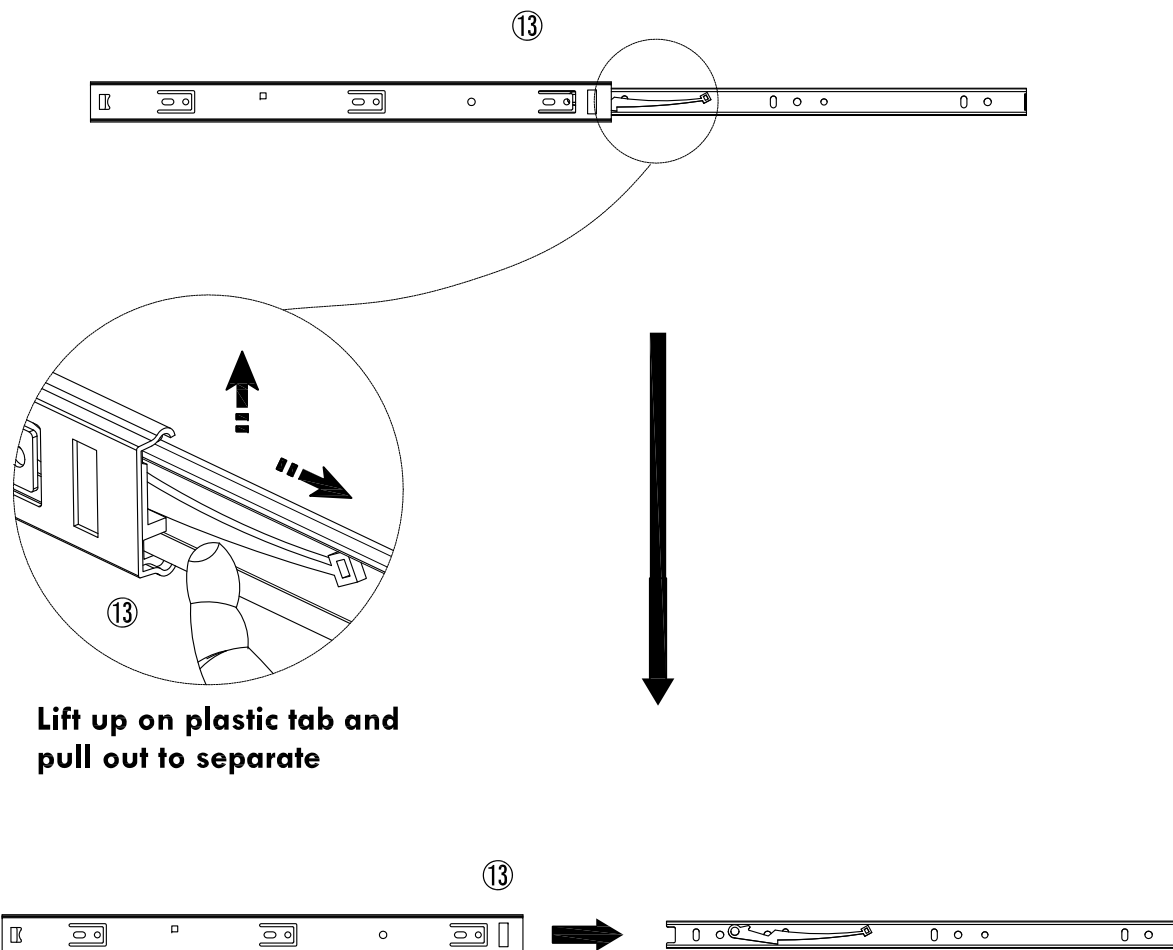


Drawer slide instruction

- **Push the middle bar on the Drawer Slide away from the black rubber stop on the end.**
- **Locate the plastic tab as shown in illustration.**
- **Push tab upwards, then pull the middle bracket away from main part of the Drawer Slide.**

1




Insert hardware ① into part A as shown.

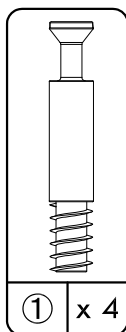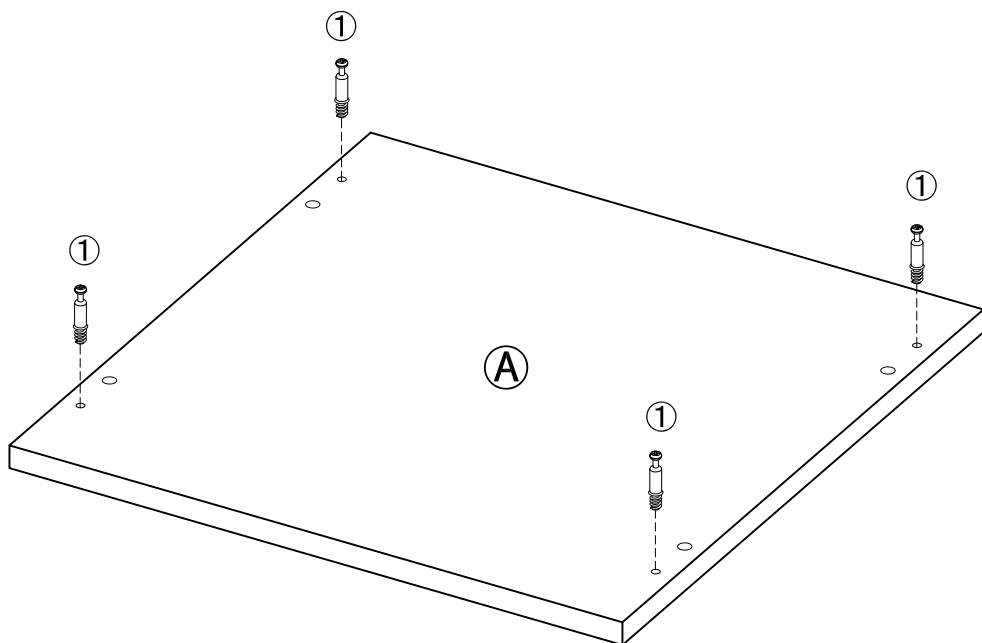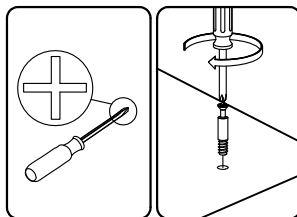

Cam bolt 1

2




Insert hardware ② into part G as shown.

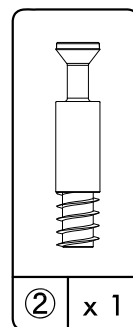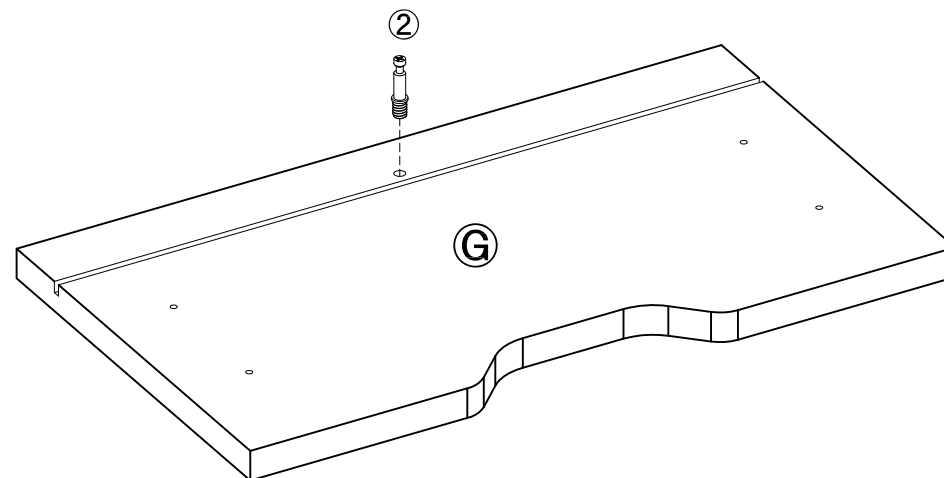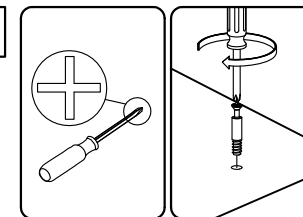

Cam bolt 2


3

Insert hardware ④ into part L as shown.

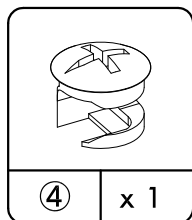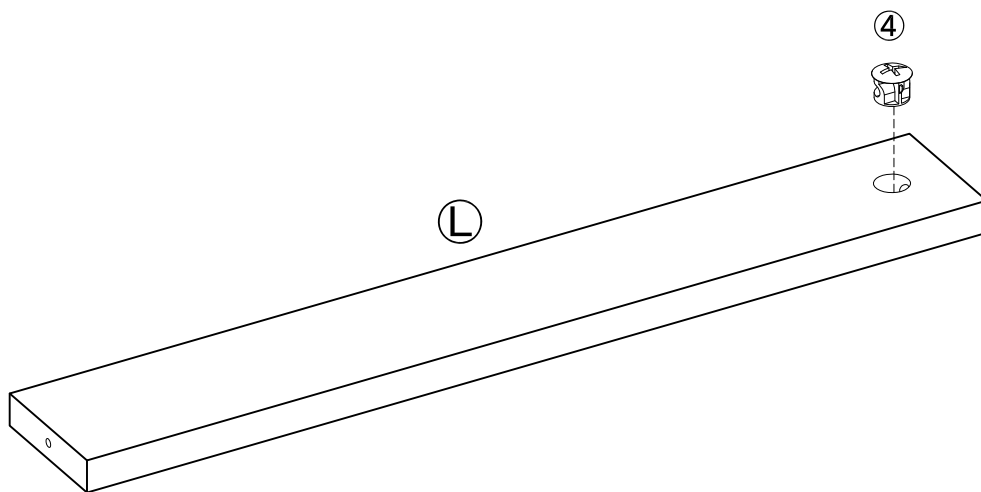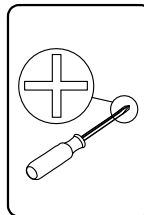

④ x 1

Cam lock 2

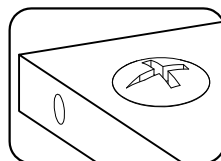

Arrow of cam
lock points to
predrilled hole




4

Attach hardware ⑫ to part H & I using screw

⑥ as shown.


Attach drawer slide ⑬ on part H & I using screw

⑥ as shown.

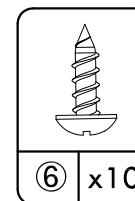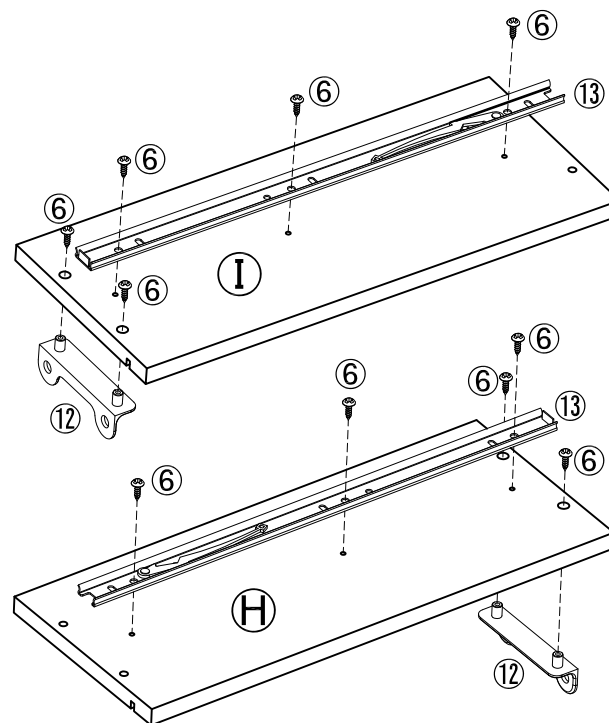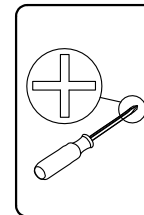




⑥ x 10

Screw 1

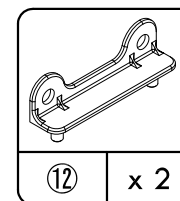

⑫ x 2
Plastic
connector

Lift up on plastic
tab and pull out to
separate


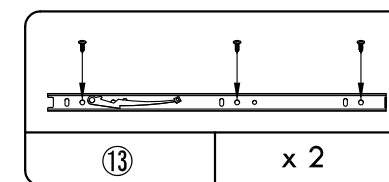
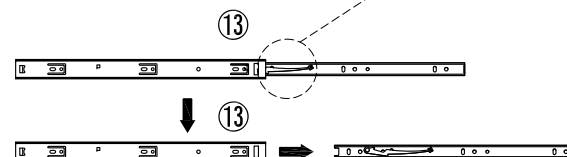
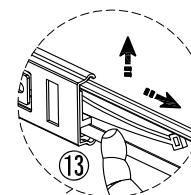


⑬ x 2


Drawer slide

5


Insert hardware ③,⑤ into part B & C as shown.
Attach drawer slide ⑬ on part B & C using screw ⑥ as shown.

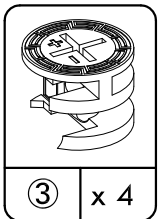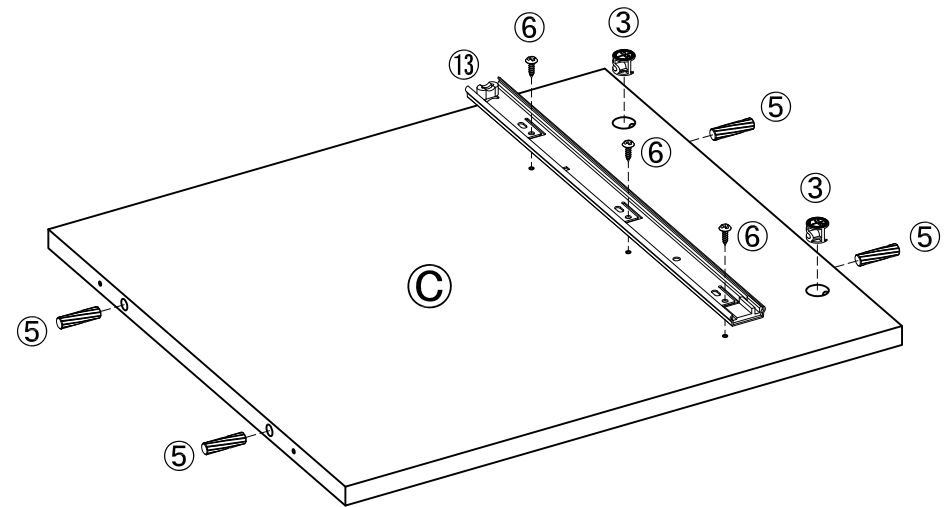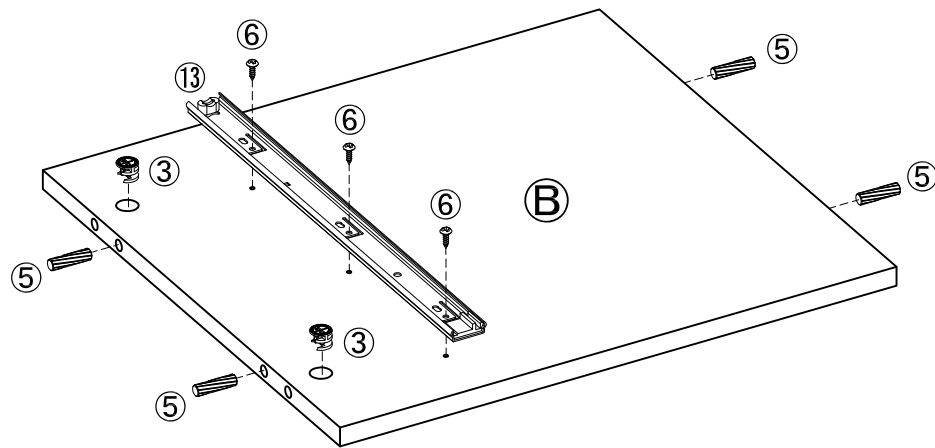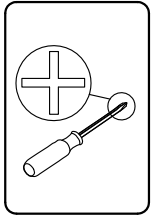


Cam lock 1

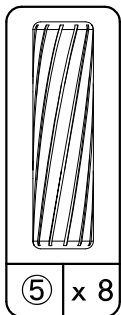



Wood dowel

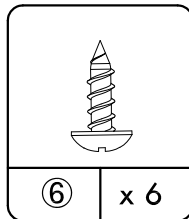

Screw 1

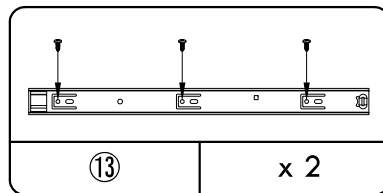



Drawer slide

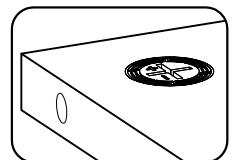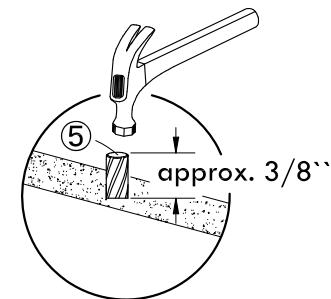

Arrow of cam lock points to predrilled hole




6

Attach part B & C to part A, then tighten the cam locks ③ as shown.

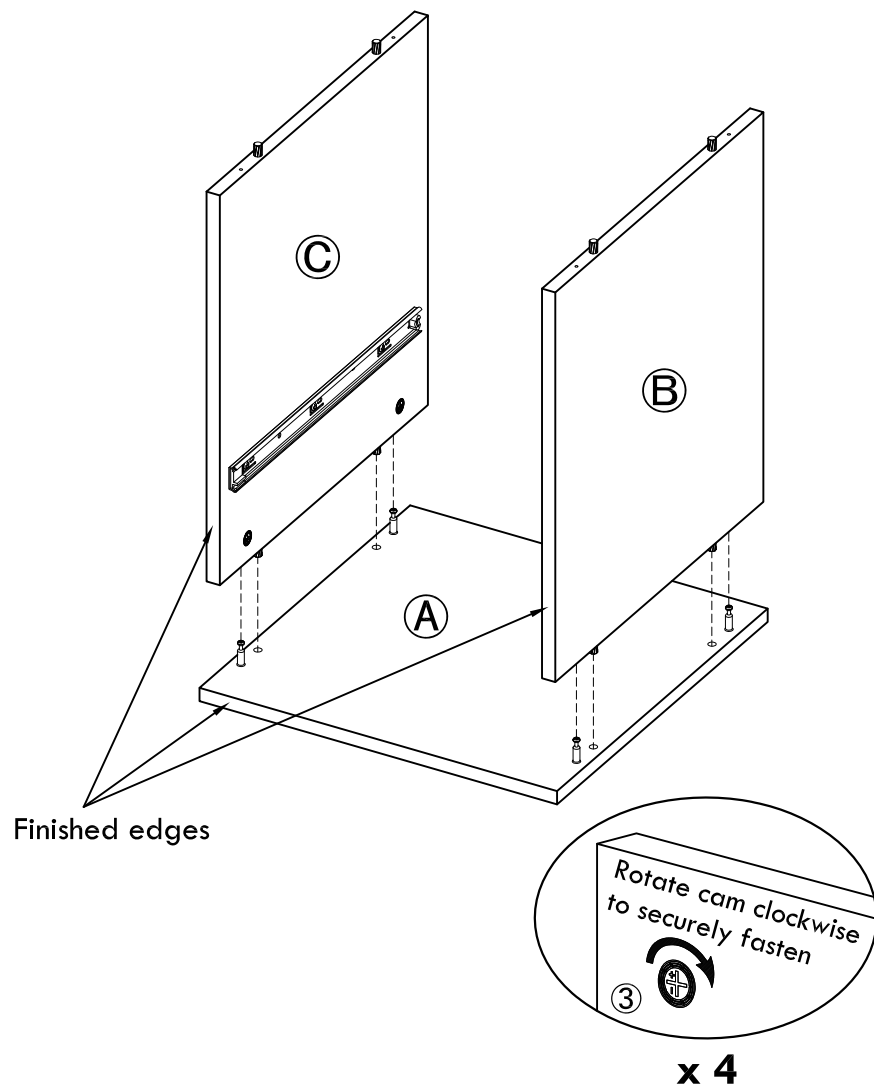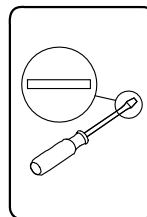




7

Attach part D to part B & C using screw ⑧ as shown.

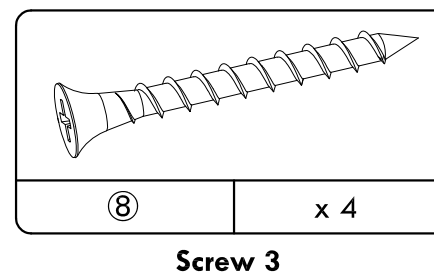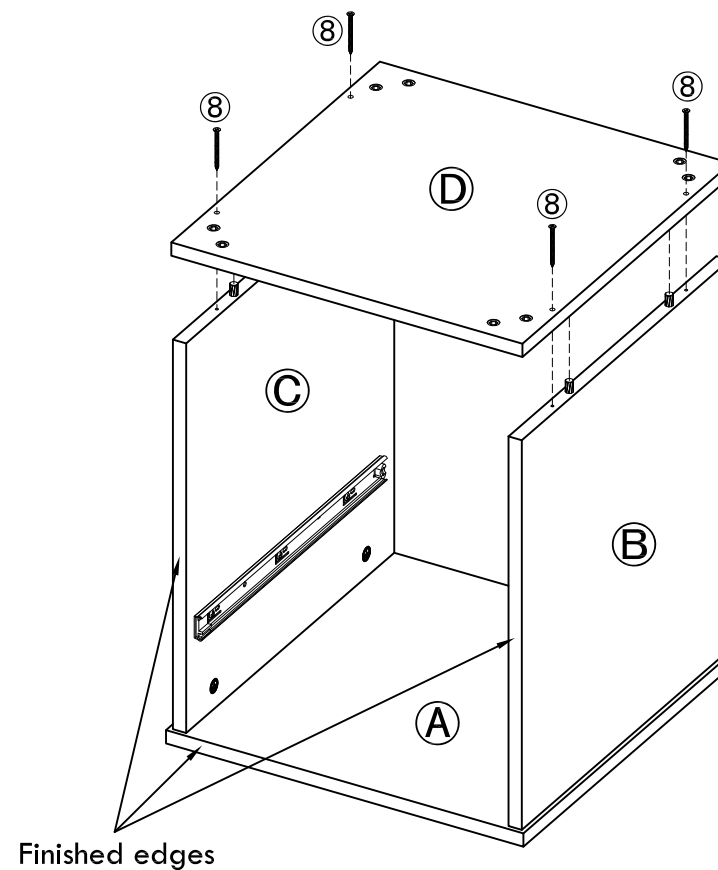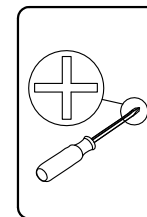

8




Attach part E to part D using screw bolt ⑨ as shown, fully tighten the screw bolt with allen key.

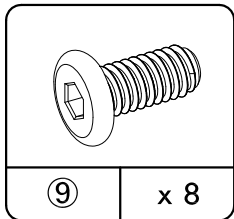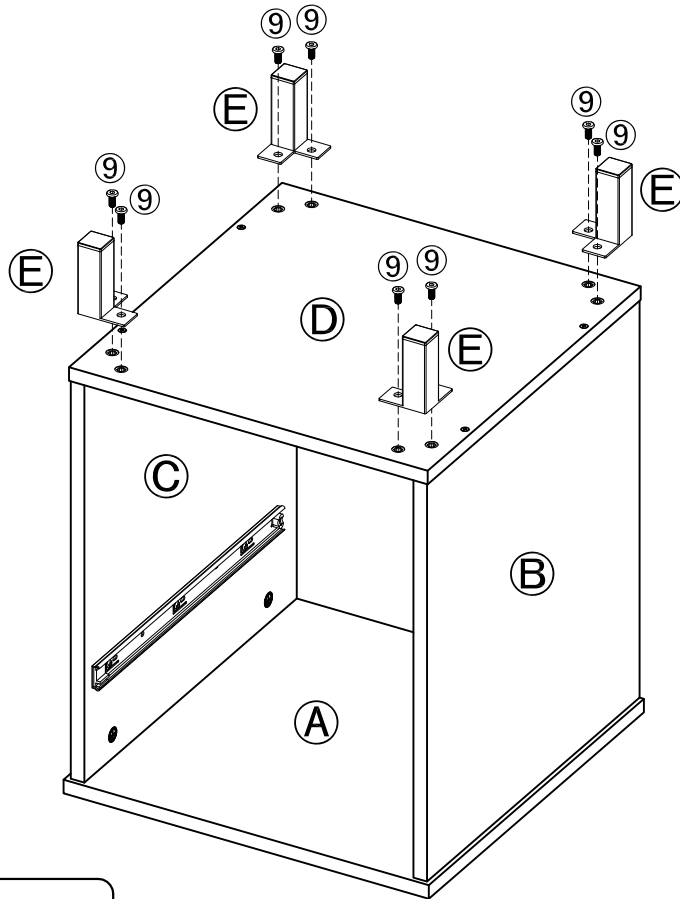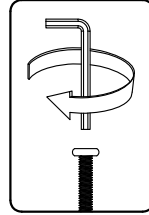

Screw bolt

9




Align and attach part F to the unit using nail ⑩ as shown.

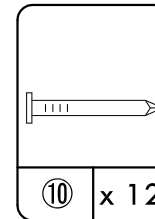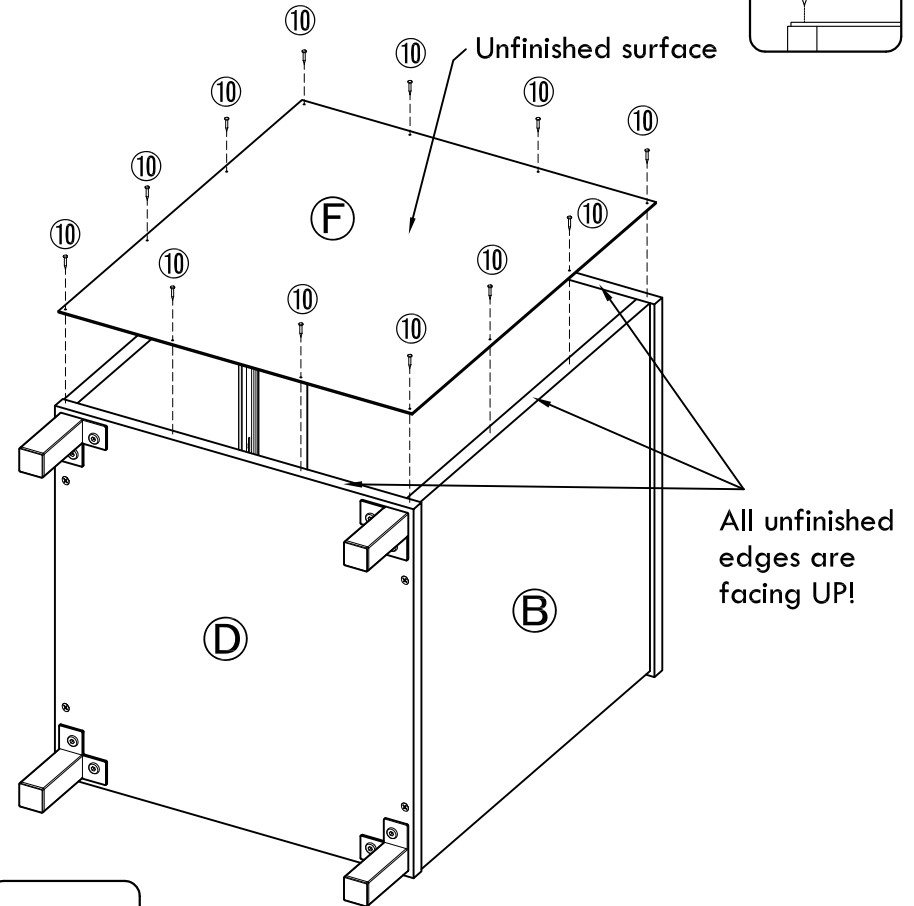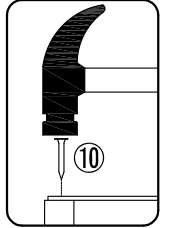

Nail

10



Assemble the drawer using screw ⑧ as shown. Insert part K into the drawer as shown.

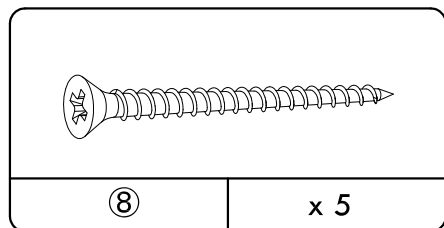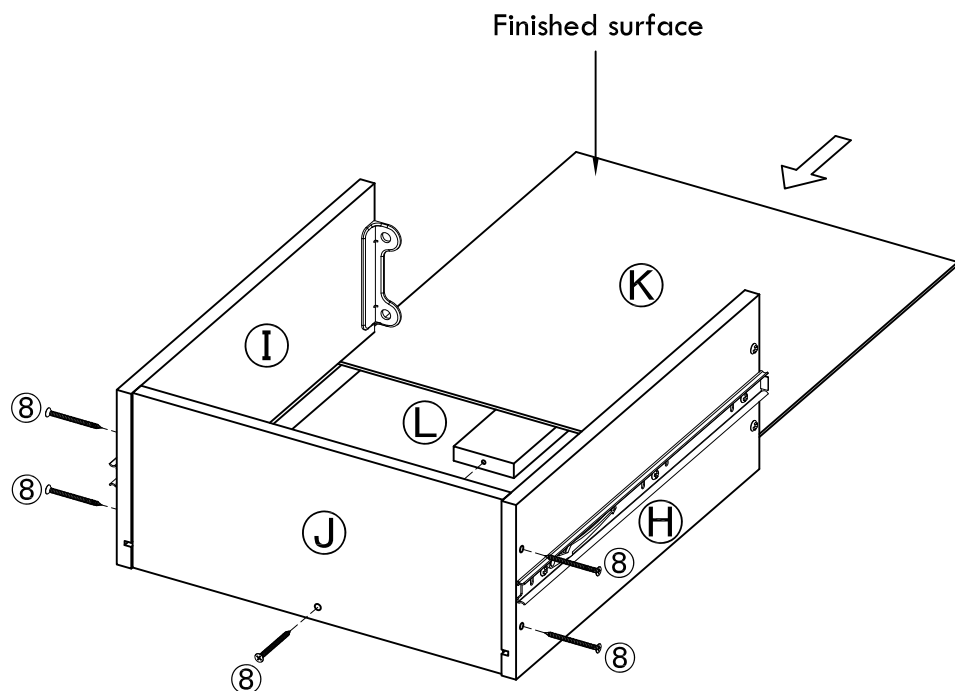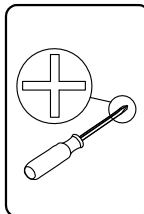


Screw 3

11


Attach part G to the drawer using screw ⑦ and then tighten the cam locks ④ as shown.

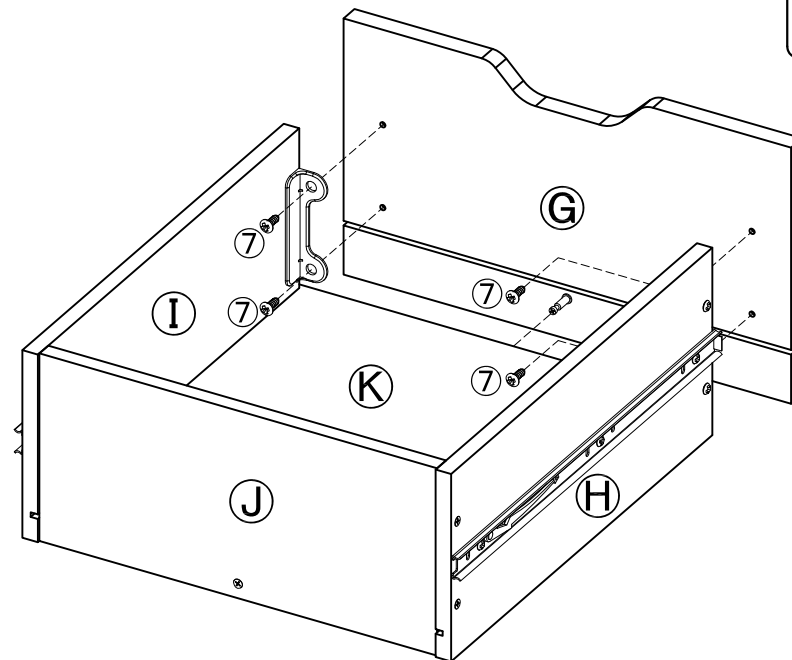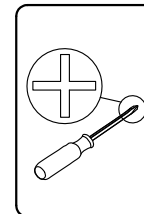

Caution! Drawer part G can be adjusted left and right with screws ⑦. Make sure that part G is aligned with the left and right side. Failure to follow this step will result in poor alignment of the drawer and its function.

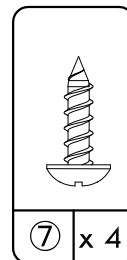


Screw 2

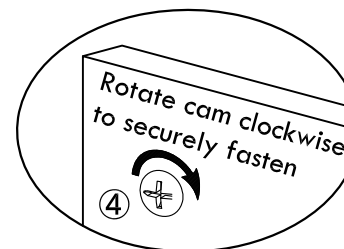


x 1

12

Put the drawer to the unit as shown.

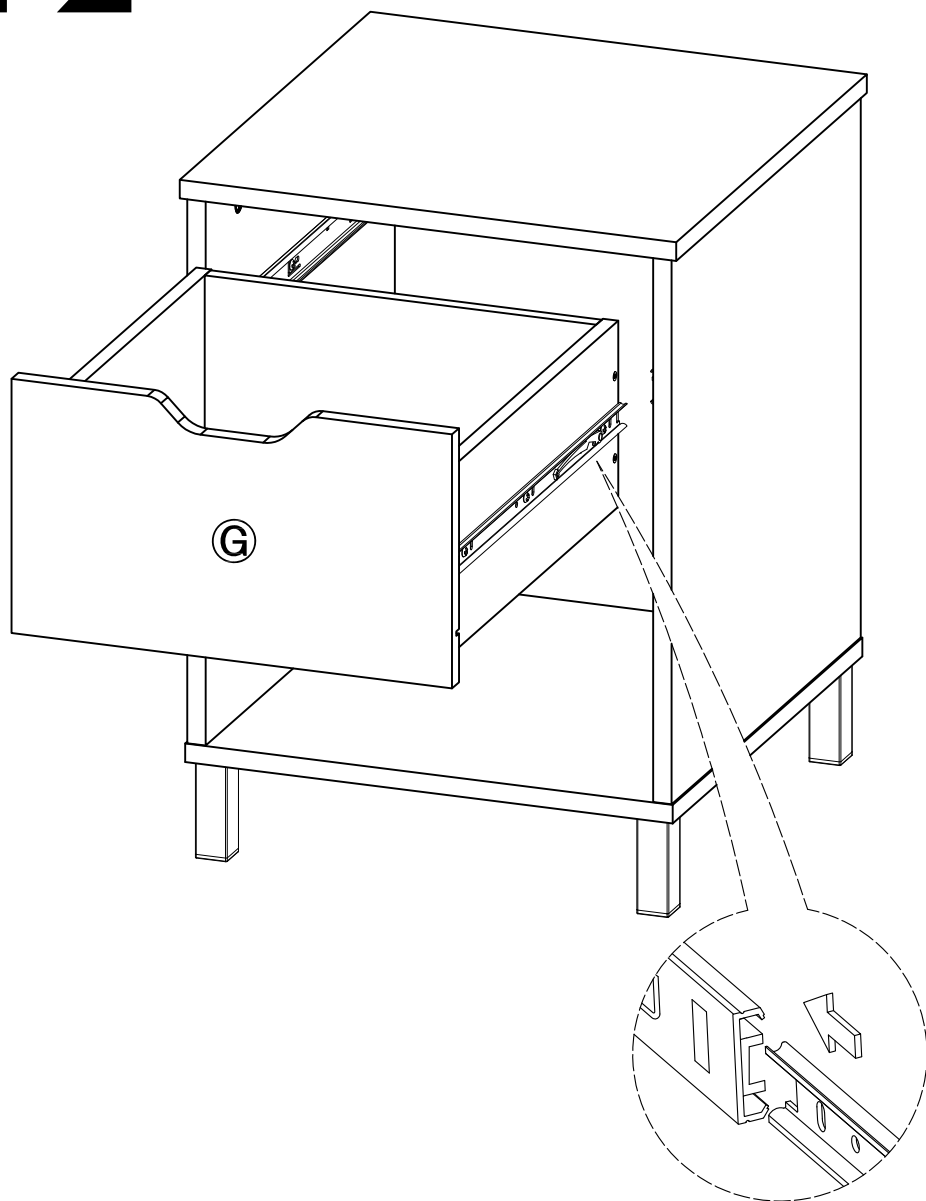


Now Your Unit Is Completed

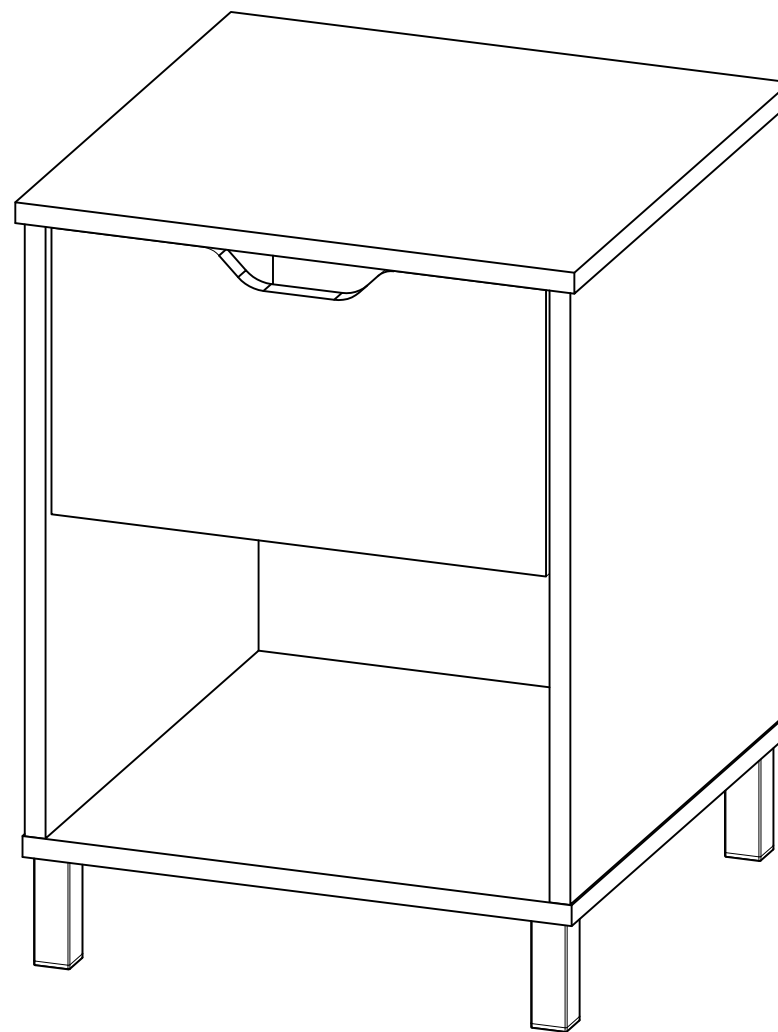

Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569
Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST

HOMETRENDS TABLE DE NUIT

NUMÉRO D'INVENTAIRE DU FOURNISSEUR
HS202008-16-CHÊNE RUSTIQUE

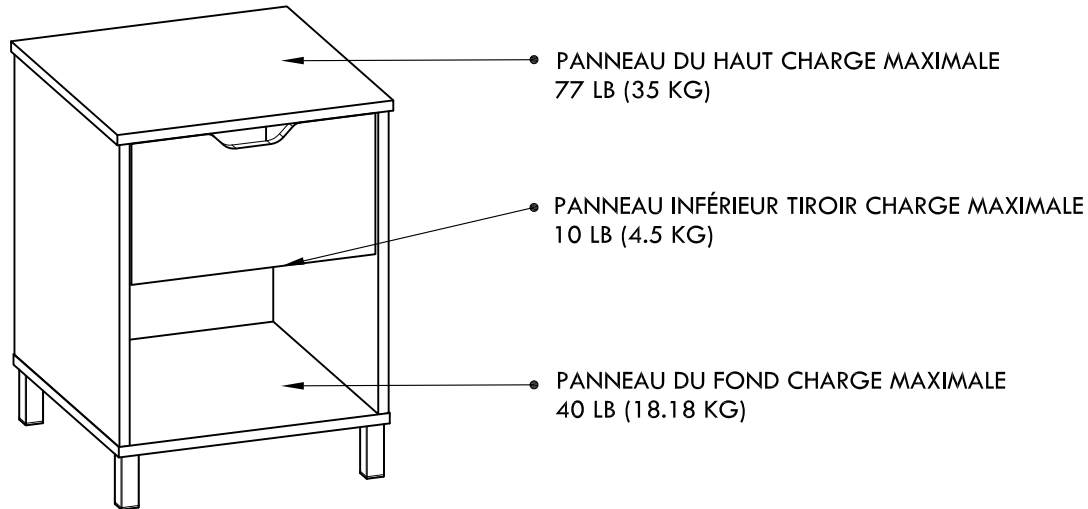

NOMBRE RECOMMANDÉ DE TRAVAILLEURS PAR ASSEMBLAGE: 1

TEMPS DE MONTAGE ESTIMÉ: 0.5 HEURE

- COMPOSEZ NOTRE NUMÉRO SANS FRAIS **1-800-729-1569** POUR PLUS D'AIDE.
- DES PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES SONT DISPONIBLES POUR UN FRAIS.
- CE MANUEL D'INSTRUCTION COMPREND DES INFORMATIONS DE SECURITE **IMPORTANTES**, LIRE ET BIEN GARDER POUR LA REFERENCE DANS LE FUTUR.
- IL EST INTERDIT DE FAIRE JOUER LES ENFANTS SUR LE PRODUIT.
- NETTOYEZ LE PRODUIT AVEC VOTRE VERNIS À MEUBLES PRÉFÉRÉ ET UN CHIFFON DOUX.
- N'UTILISEZ PAS DE PRODUITS CHIMIQUES DURS OU DE NETTOYANTS ABRASIFS.
- DÉPLACEZ SOIGNEUSEMENT VOS NOUVEAUX MEUBLES PAR DEUX TRAVAILLEURS. NE PAS POUSSER OU TIRER L'UNITÉ.

NE RENTREZ PAS LE PRODUIT A LA BOUTIQUE, POUR DES PIÈCES DISPARITION OU ENDOMMAGÉES APPEL 1-800-729-1569.

LES PIÈCES SERONT EXPÉDIÉES GRATUITEMENT.

POUR PROMPT, SERVICE FIABLE, S'IL VOUS PLAÎT AVOIR VOTRE PRÊT MANUEL DE MONTAGE.

NUMERO DE LOT _____
DATE D'ACHAT ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Fabriqu  en Chine



Nous serons disponibles pour vous aider du lundi -
vendredi de 9:00 am - 5:00 pm (heure normale de l'Est).
1-800-729-1569
 tats-Unis seulement.




AVANT DE COMMENCER

- Lisez attentivement toutes les étapes avant de commencer. Tout manquement à suivre les étapes peut entraîner des difficultés ou des dommages lors du montage.
- Travaillez dans une zone étendue, de préférence sur une surface recouverte de moquette, près de l'endroit où l'unité sera utilisée.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses. La plupart des cartes sont étiquetées avec un autocollant amovible.

Astuces utiles

- Appelez notre numéro sans frais si vous avez besoin d'aide. Nous serons disponibles pour vous aider du lundi - vendredi de 9:00 am - 5:00 pm (heure normale de l'Est).
- **1-800-729-1569** États-Unis seulement.

OUTILS NÉCESSAIRES POUR ASSEMBLER

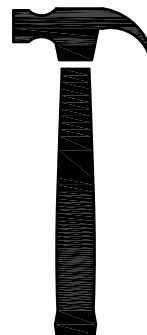

marteau




**tournevis à
tête plate**




**tournevis
cruciforme**




**N'UTILISEZ AUCUN OUTIL ÉLECTRIQUE
POUR ASSEMBLER VOS MEUBLES, CE QUI
POURRAIT ENDOMMAGER LES
COMPOSANTS DU MEUBLE.**

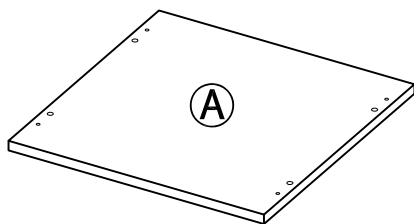


Panneau du haut
(Quantité: 1)

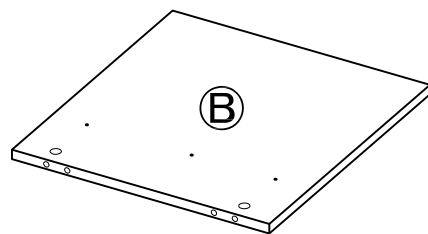


Panneau latéral gauche
(Quantité: 1)

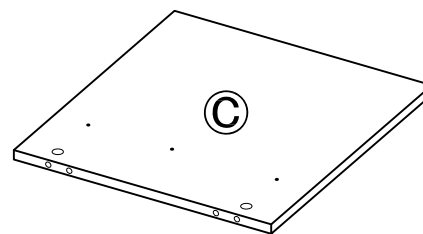


Panneau latéral droit
(Quantité: 1)

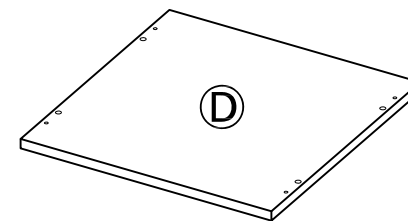


Panneau du fond
(Quantité: 1)

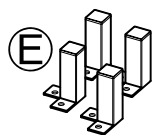


Pieds métallique
(Quantité: 4)

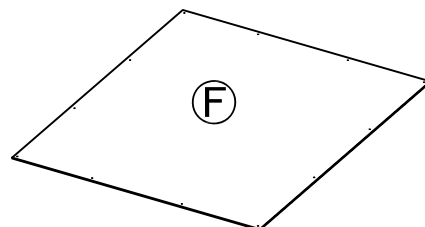


Panneau du dos
(Quantité: 1)

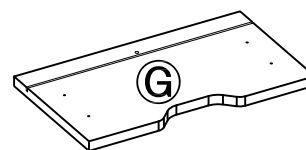


Tiroir panneau avant
(Quantité: 1)

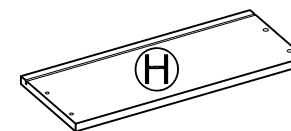


Tiroir panneau gauche
(Quantité: 1)

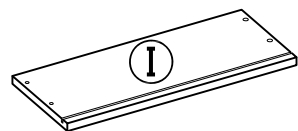


Tiroir panneau droit
(Quantité: 1)

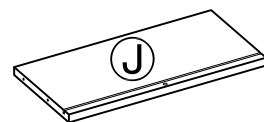

Tiroir panneau arrière
(Quantité: 1)

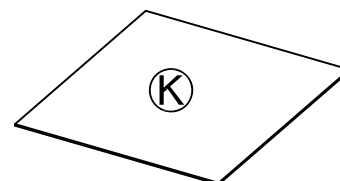

Panneau inférieur tiroir
(Quantité: 1)

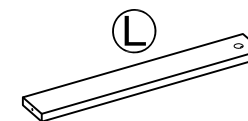


Panneau de support de tiroir
(Quantité: 1)


**VÉRIFIEZ QUE TOUTES LES PIÈCES SONT LISTÉES AVANT
DE COMMENCER**



Nous serons disponibles pour vous aider du lundi -
vendredi de 9:00 am - 5:00 pm (heure normale de l'Est).
1-800-729-1569
États-Unis seulement.

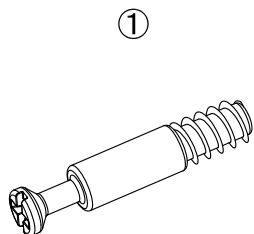


Boulon à came 1
Quantité: 4

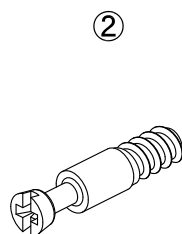


Boulon à came 2
Quantité: 1




Serrure à came 1
Quantité: 4




Serrure à came 2
Quantité: 1

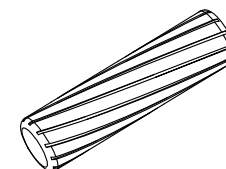


Cheville courte
Quantité: 8

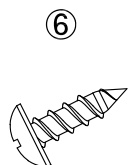


Vis 1
Quantité: 16

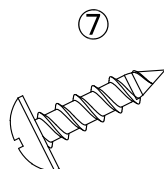


Vis 2
Quantité: 4

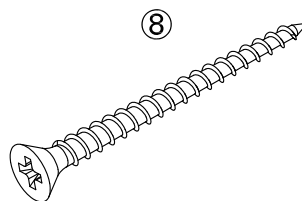


Vis 3
Quantité: 9

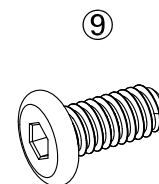


Vis à boulons
Quantité: 8

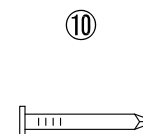


Clou
Quantité: 12+1 Extra

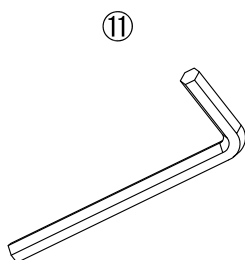

Clé allen
Quantité: 1

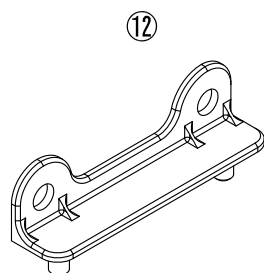

Connecteur en plastique
Quantité: 2

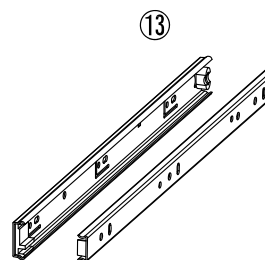


Glissière
Quantité: 2

**VÉRIFIEZ QUE TOUTES LES PIÈCES SONT LISTÉES AVANT
DE COMMENCER**



Nous serons disponibles pour vous aider du lundi -
vendredi de 9:00 am - 5:00 pm (heure normale de l'Est).
1-800-729-1569
États-Unis seulement.

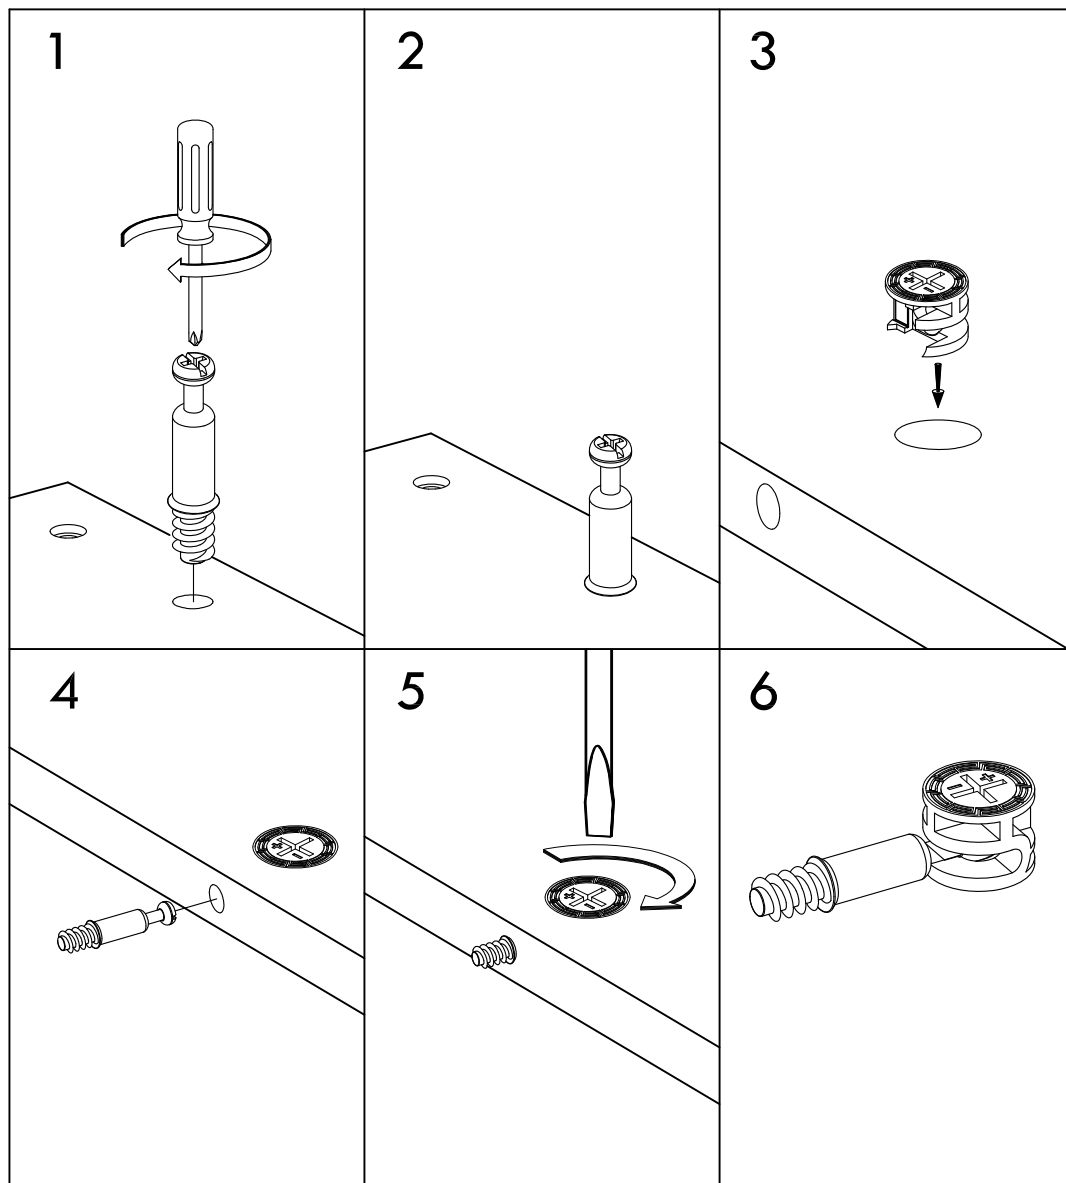


SISTEMA DE FIJACIÓN CAM

1. Vissez le **boulon à came** dans le panneau perforé. Vissez fermement pour vous assurer qu'il n'y a pas de filetage visible.
2. Le plus grand anneau du **verrou à came** doit toucher le panneau.
3. Insérez le **verrou à came** dans le trou pré-percé du panneau. Le signe plus + / moins - devrait faire face à l'extérieur du panneau.
4. Raccordez le **verrou à came** précédemment serré avec le panneau connecté à **boulon à came**.
5. Tournez **boulon à came** avec un tournevis à tête plate. Fixez verrou à came à mi-course dans le sens horaire.
6. **SI VOUS NE FIXEZ PAS CORRECTEMENT L'ÉCROU À CAME ET LE VERROU À CAME, VOUS RISQUEZ DE PROVOQUER UNE INSTABILITÉ ET UNE DÉFAILLANCE DU PRODUIT.**




Instruction de glissière de tiroir

- Poussez la barre centrale loin de la butée en caoutchouc noir à l'extrémité.
- Trouvez la languette en plastique comme indiqué sur l'illustration.
- Poussez la languette en plastique, puis retirez le support central de la partie principale de la Glissière du tiroir.

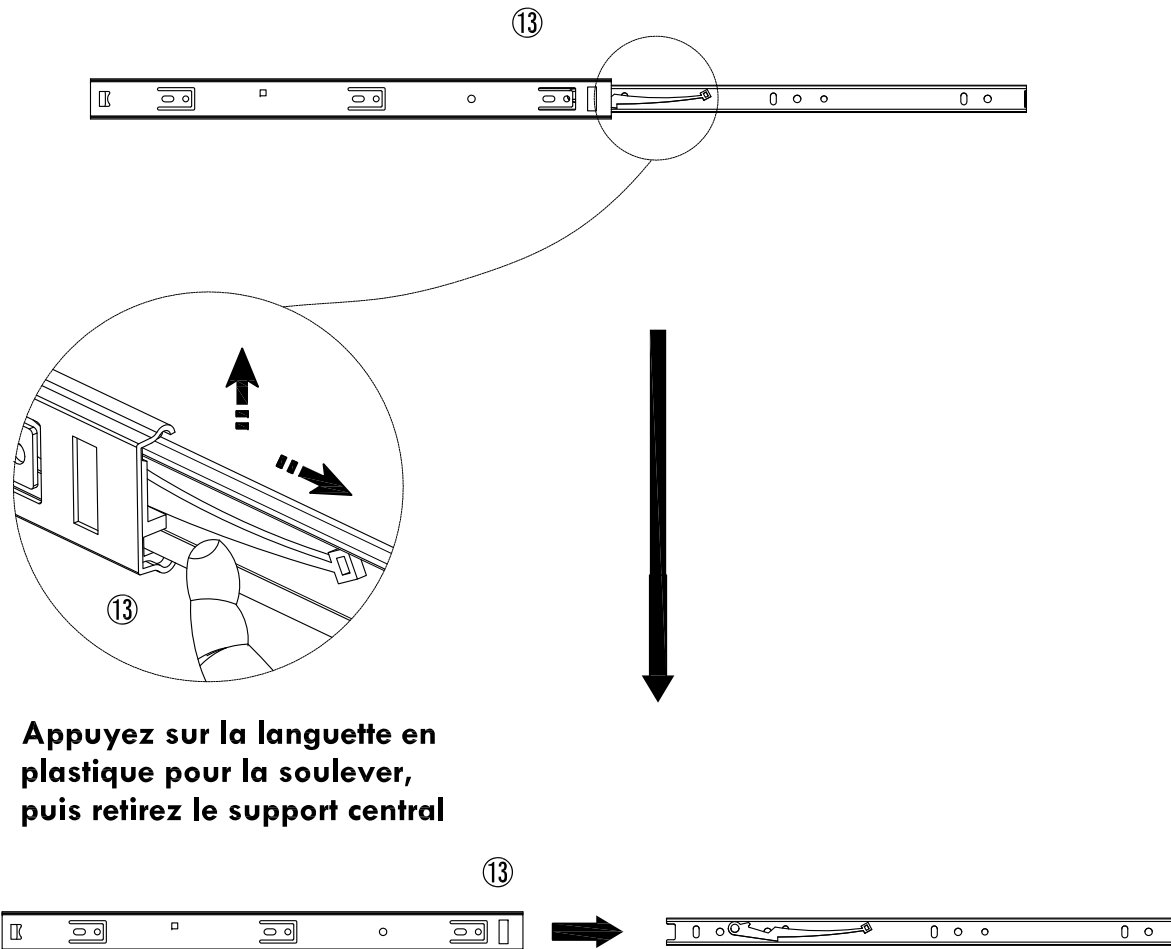

1

Insérer le matériel ① dans la partie A comme indiqué.

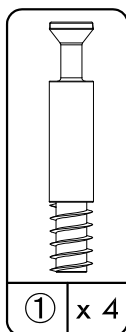
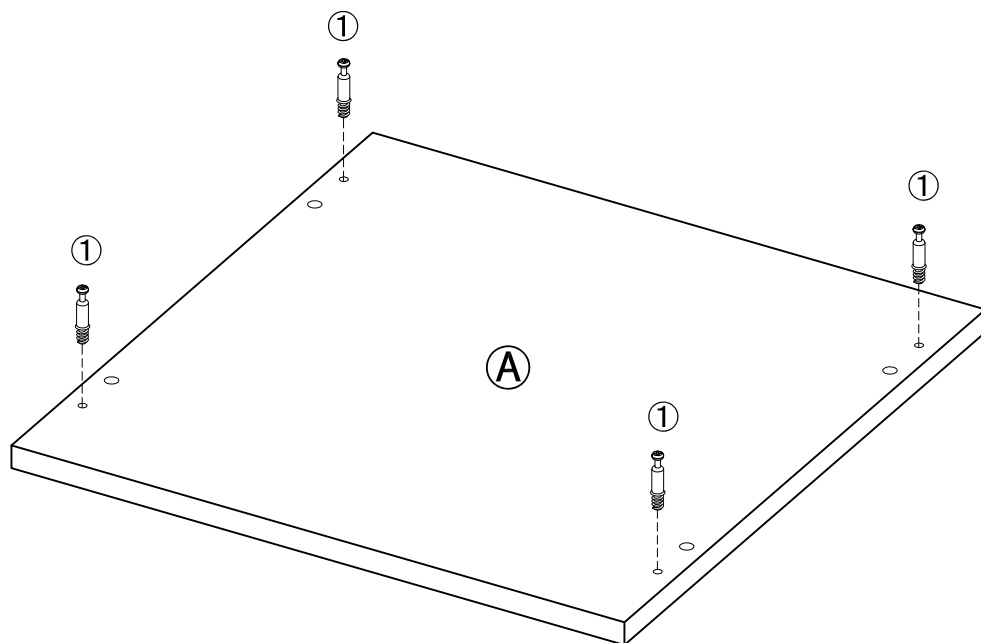
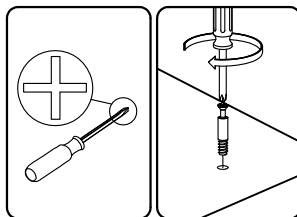


① x 4

**Boulon à
came 1**

2

Insérer le matériel ② dans la partie G comme indiqué.

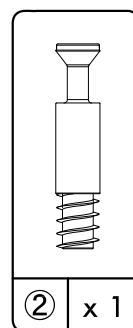
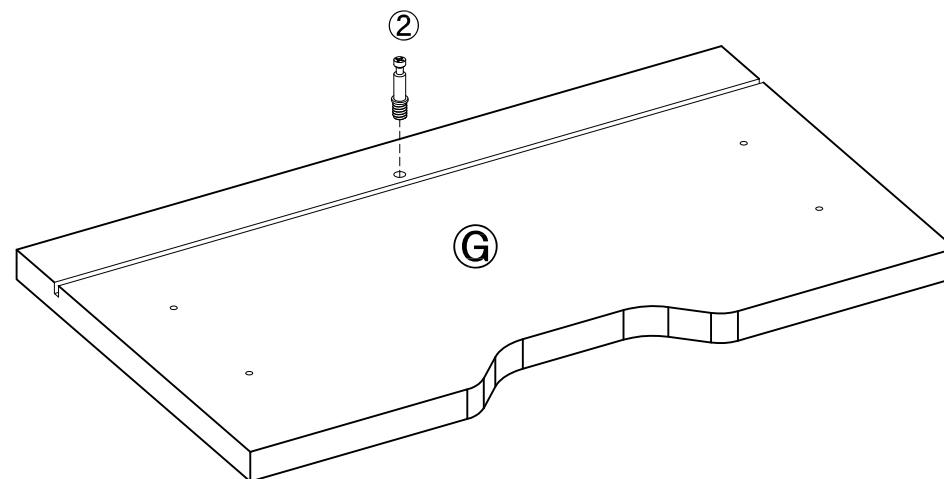
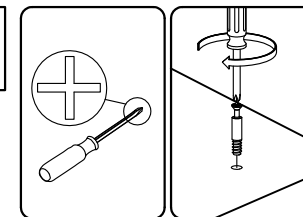


② x 1

**Boulon à
came 2**


3

Insérer le matériel ④ dans la partie L comme indiqué.

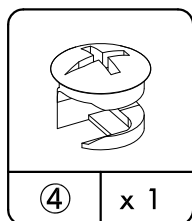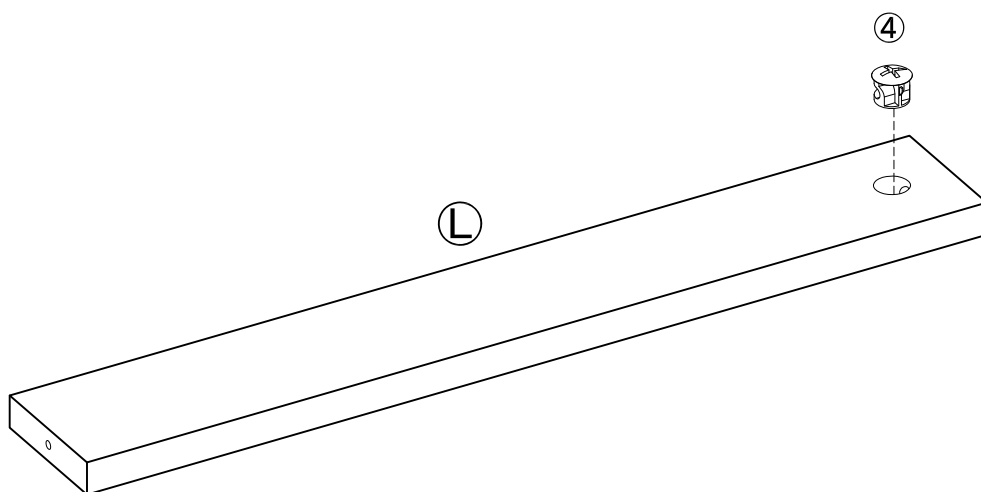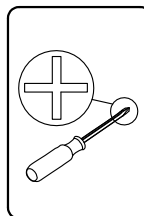

④ x 1



Serrure à
came 2

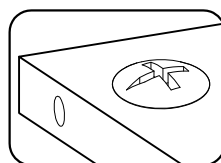




La flèche de l'écrou à
came doit pointer
vers le trou pré-percé

4

Attachez-vous de la matériel ⑫ à la partie
H & I au moyen de l'écrou ⑥ comme indiqué.
Attachez-vous de glissière ⑬ sur les partie
H & I au moyen de l'écrou ⑥ comme indiqué.

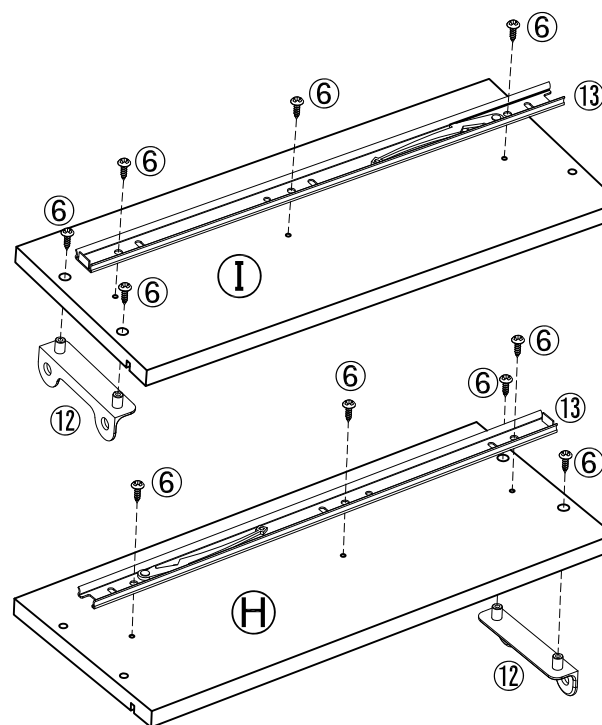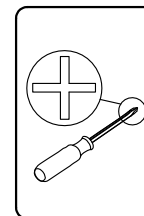


Appuyez sur la
languette en
plastique pour la
soulever, puis retirez
le support central

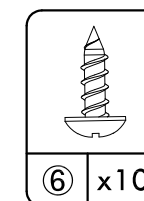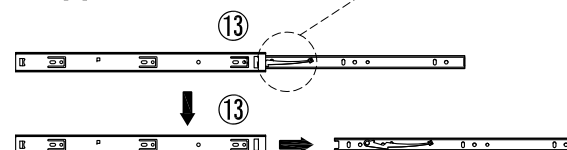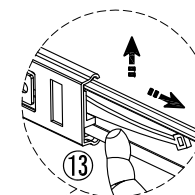


⑥ x 10

Vis 1

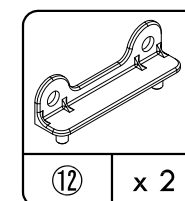

⑫ x 2

Connecteur en
plastique




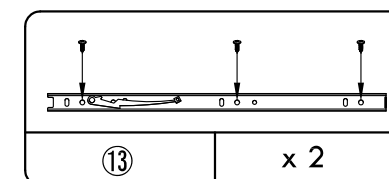


⑬ x 2

Glissière


5

Insérer le matériel ③,⑤ dans la partie B & C comme indiqué.
Attachez-vous de glissière ⑬ sur les partie B & C au moyen de l'écrou ⑥ comme indiqué.

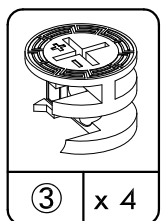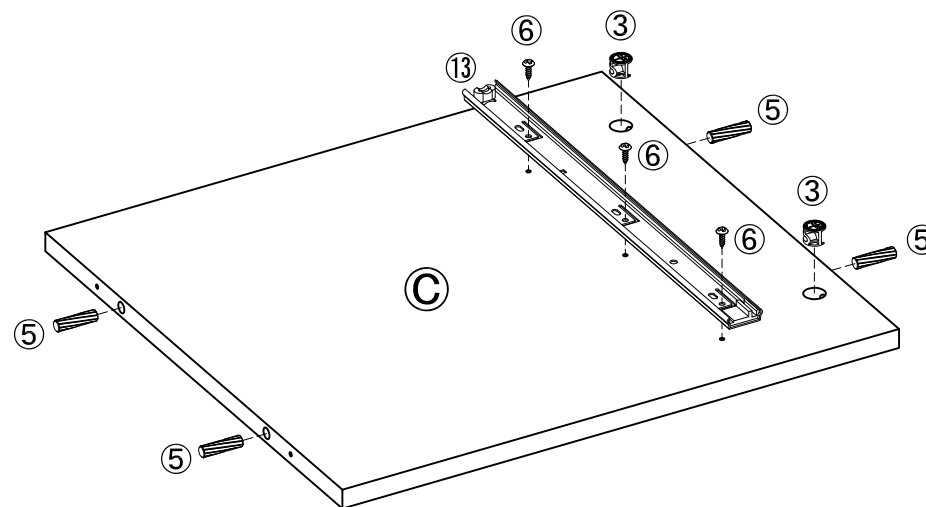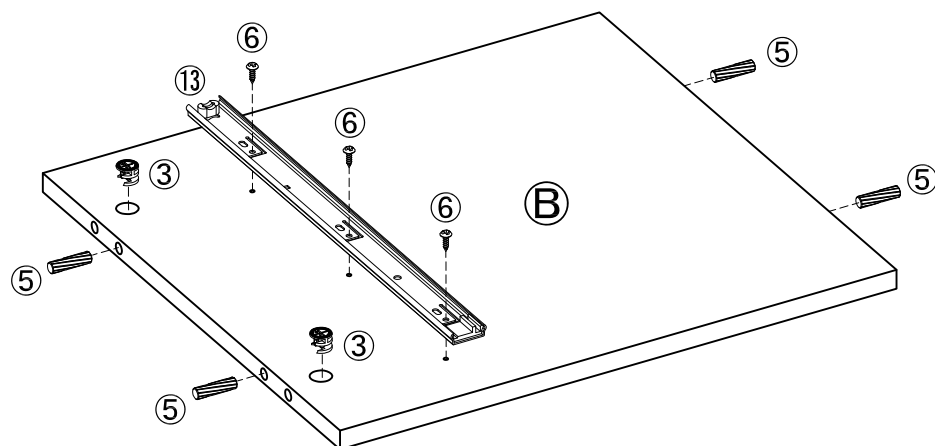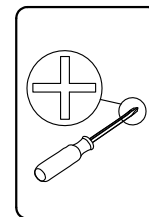


③ x 4

Serrure à
came 1

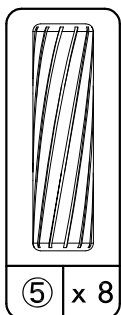


⑤ x 8

Cheville
courte

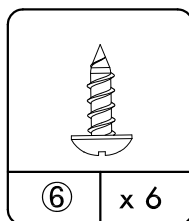



⑥ x 6

Vis 1

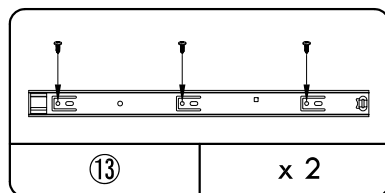

⑬ x 2



Glissière

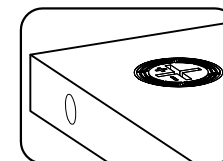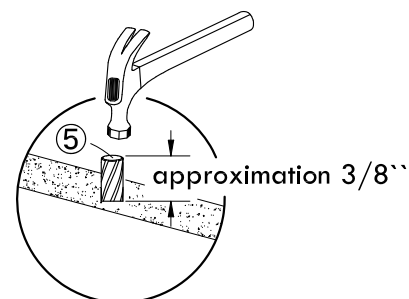

La flèche de l'écrou à
came doit pointer
vers le trou pré-percé

6




Attachez-vous de la pièce B & C à celle A, puis serrez les écrous verrou à came ③ comme indiqué.

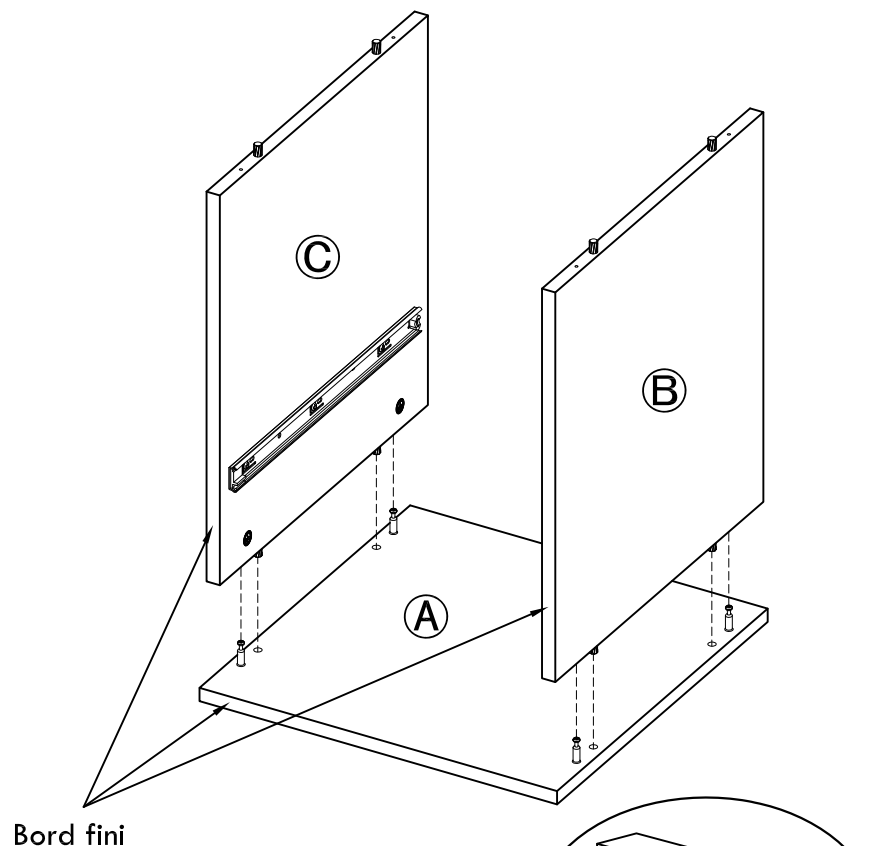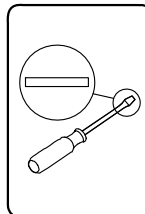

x 4

7




Attachez-vous de la pièce D à celle B & C au moyen de l'écrou ⑧ comme indiqué.

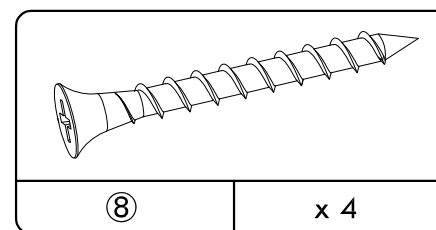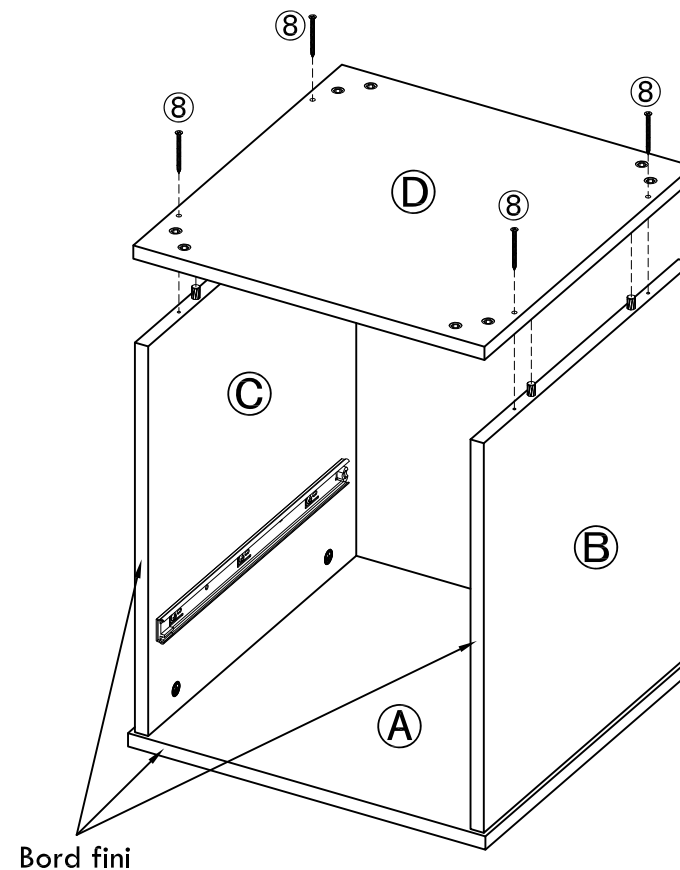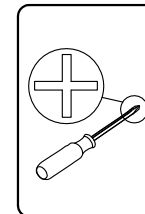

Vis 3

8



Attachez-vous de la pièce E à celle D au moyen de vis à boulons ⑨ comme indiqué, boulons d'écrou bien serrés équipés de clé allen.

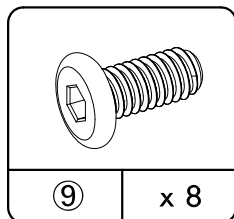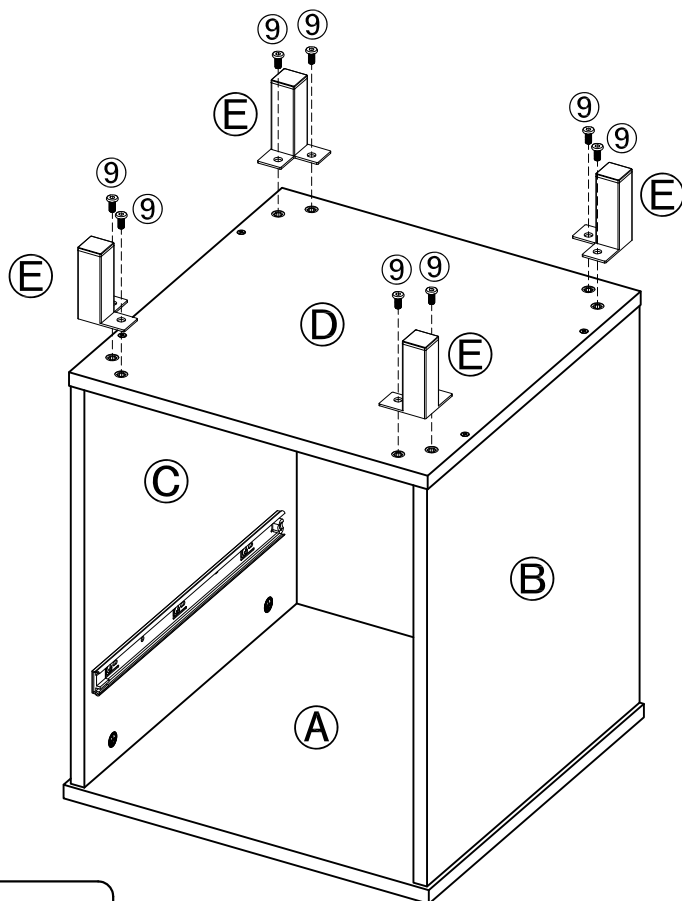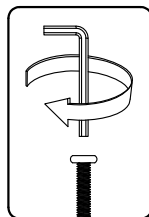


Vis à boulons

9

Aligner et fixer la pièce F à l'unité utilisant clou ⑩ comme indiqué.

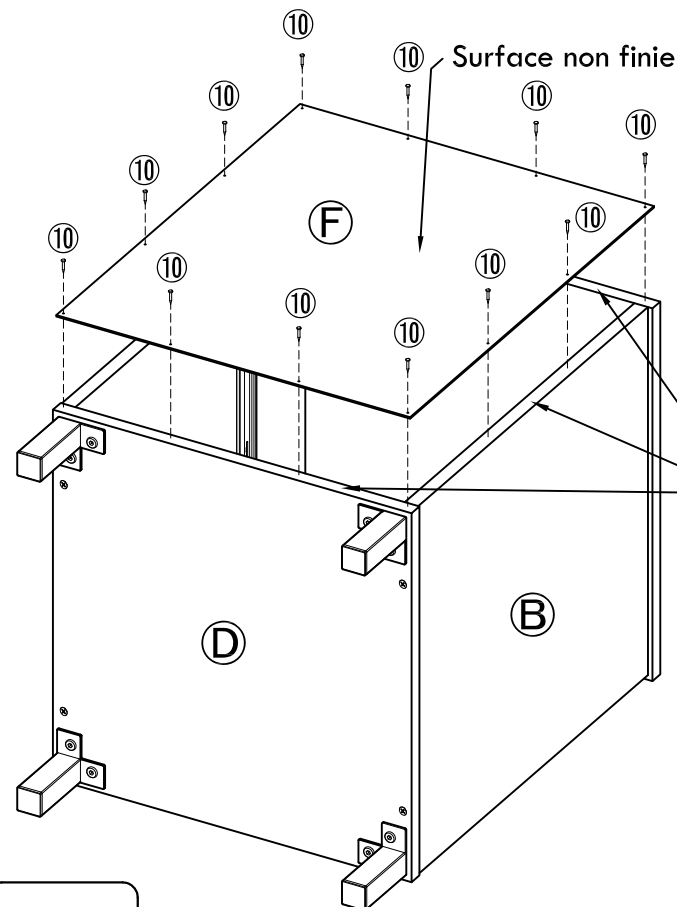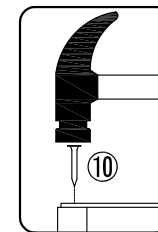




Tous les bords non finis sont tournés vers le haut!

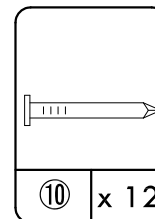

Clou

10



Assemblez le tiroir au moyen de l'écrou ⑧ comme indiqué. Insérer la pièce K dans les tiroirs comme indiqué.

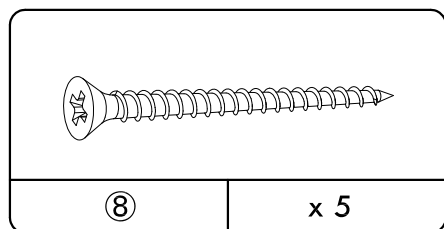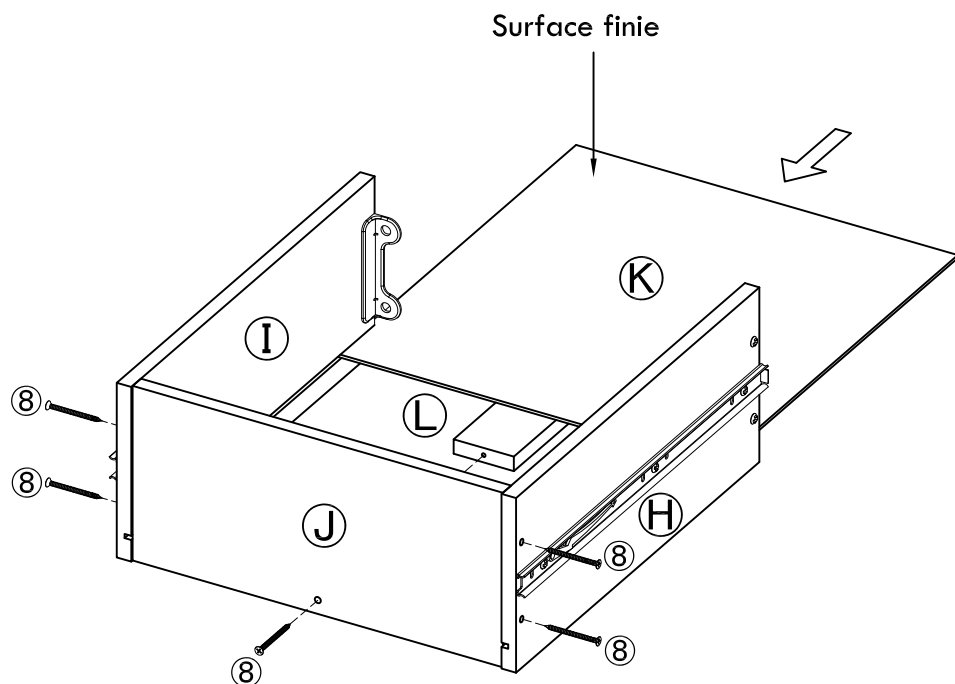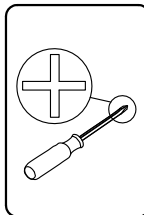


Vis 3

11


Attachez-vous de la pièce G à la tiroir au moyen de l'écrou ⑦ et puis serrez les écrous verrou à came ④ comme indiqué.

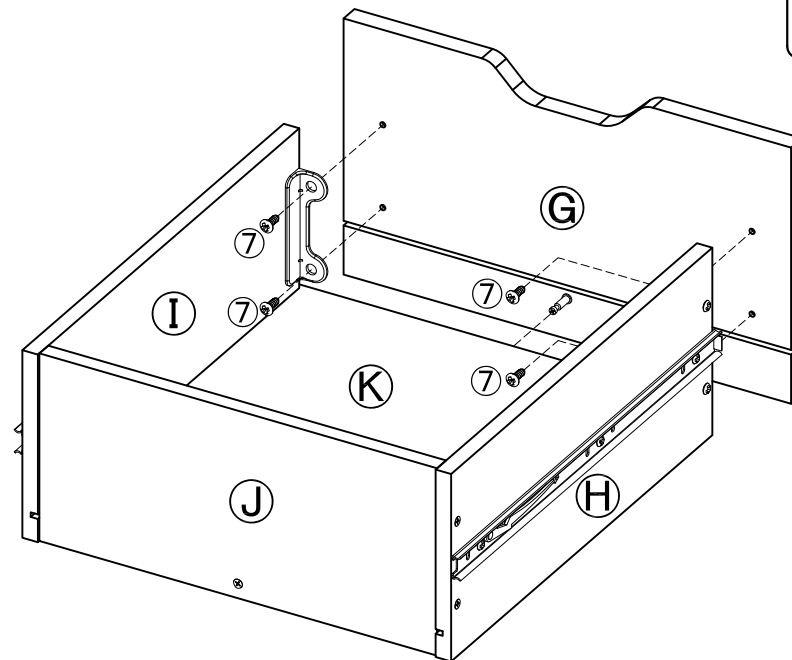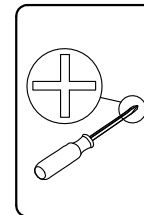

Attention! La partie G du tiroir peut être réglée à gauche et à droite avec les vis ⑦. Assurez-vous que la partie G est alignée avec les côtés gauche et droit. Tout non-respect de cette étape entraînera un désalignement du tiroir et de sa fonction.

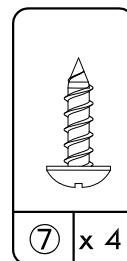


Vis 2

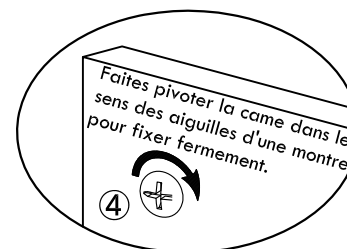


x 1

12

Placez les tiroirs sur l'unité comme indiqué.

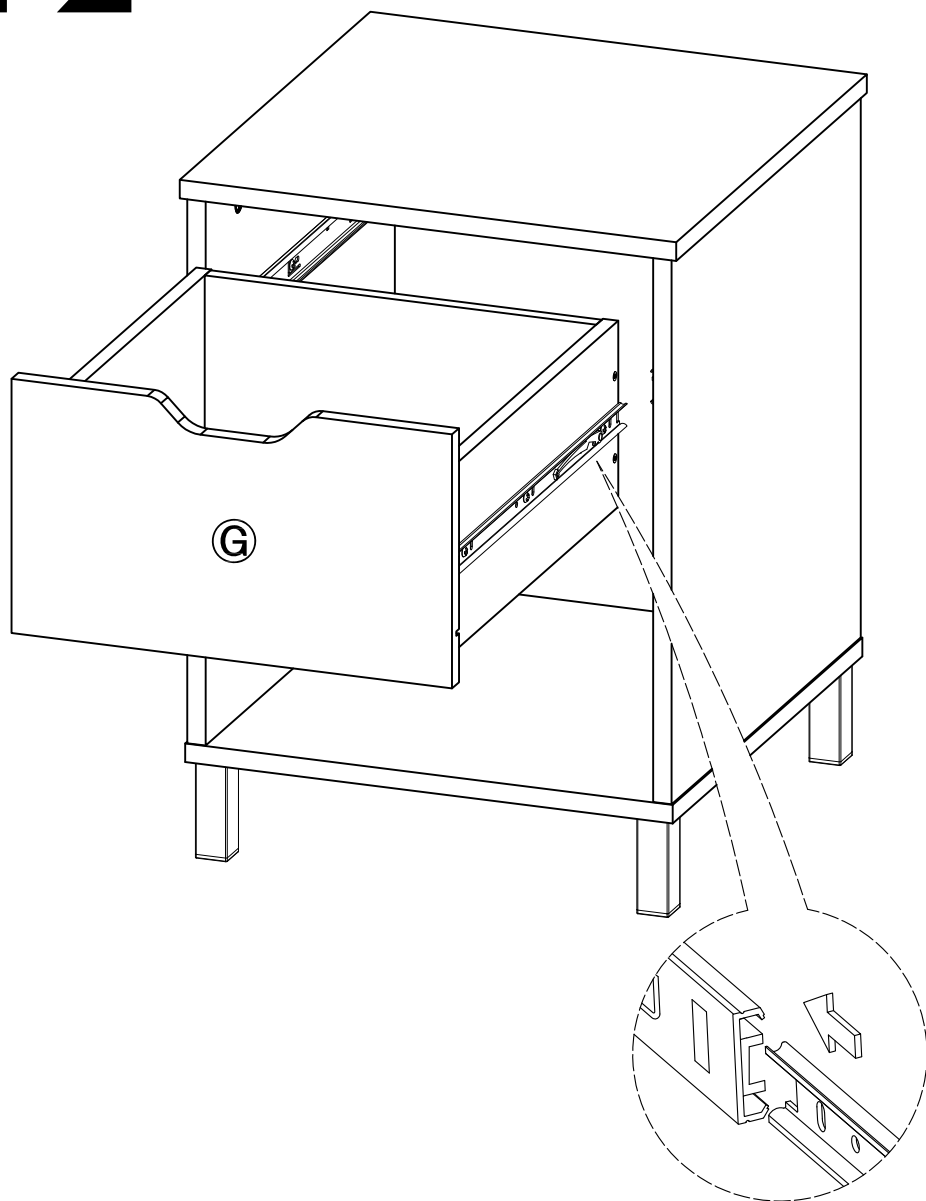

Maintenant Votre Unité Est complétée

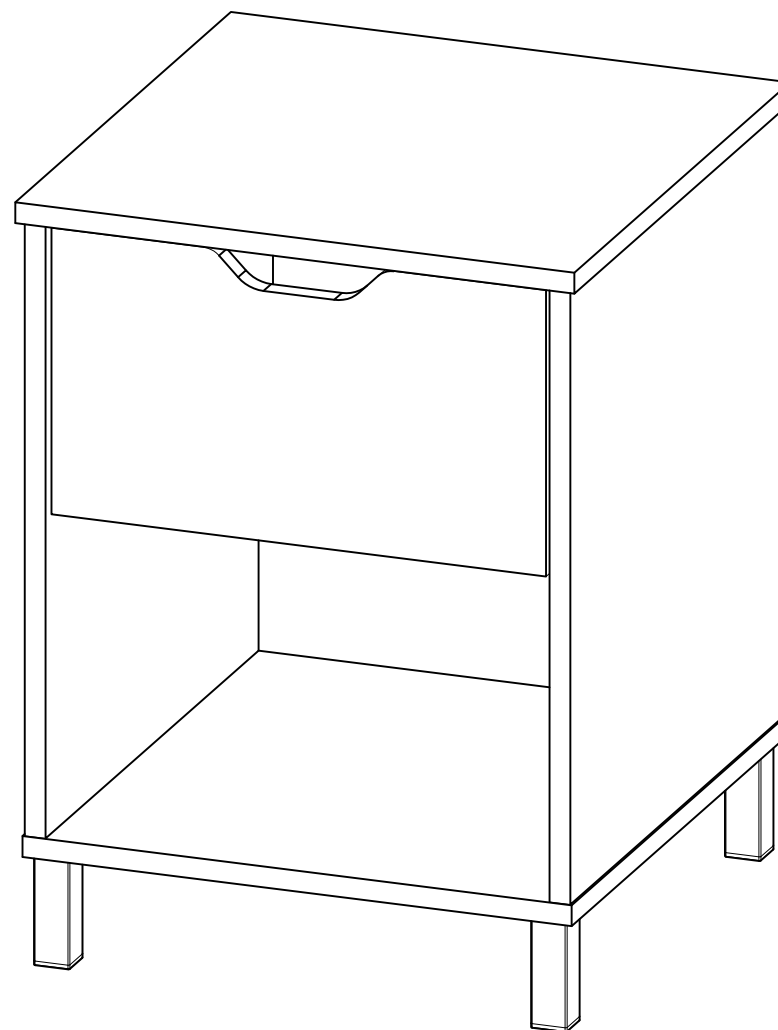

**S'il vous plaît appelez pour des pièces de rechange ou de d'aide:
1-800-729-1569 Lundi-Vendredi 9am-5pm.**