


MAINSTAYS 3-DRAWER DRESSER

VENDOR STOCK NUMBERS
HS202006-64DOA-DARK OAK
HS202006-64WTE-WHITE
HS202006-64ROA-RUSTIC OAK

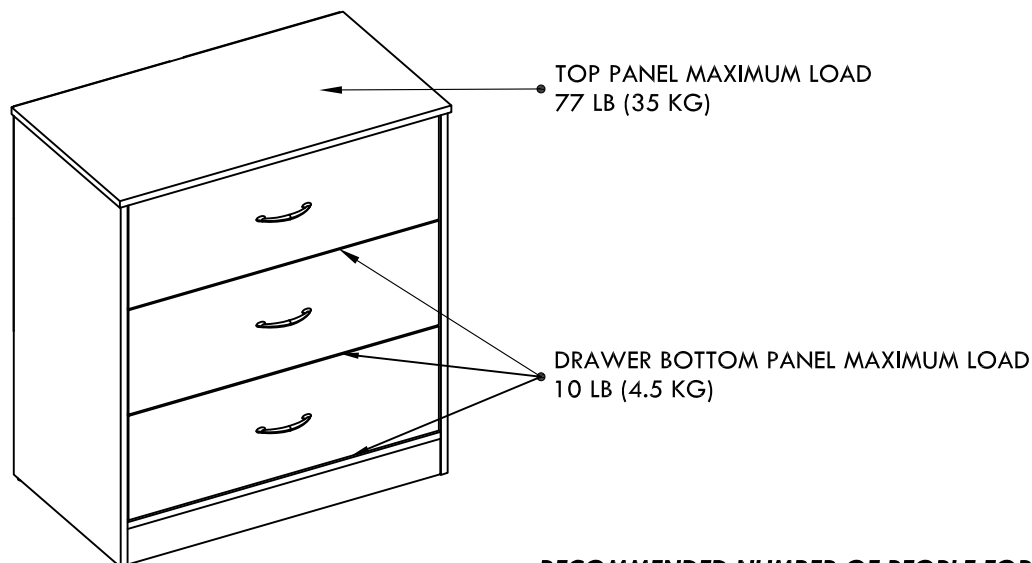

RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY: 1
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 1 HOUR

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- ADDITIONAL PARTS ARE AVAILABLE FOR A FEE.
- THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.

DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.
INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS.
FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL
1-800-729-1569.
PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.

FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE
YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.

LOT NUMBER _____
DATE OF PURCHASE ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Made in China



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.




BEFORE STARTING

- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.

Helpful hints

- Call our toll free number if you need assistance. We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569** USA only.

TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE

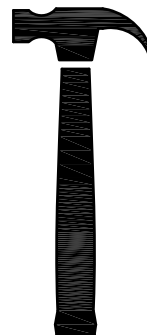

hammer




flat head
screw driver




philips head
screw driver




**DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE
YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY
DAMAGE THE PARTS AND RESULT IN
DAMAGE.**

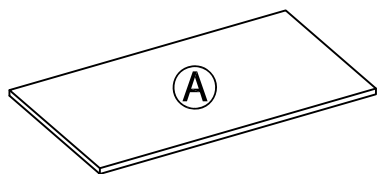


Top panel
(Qty: 1)

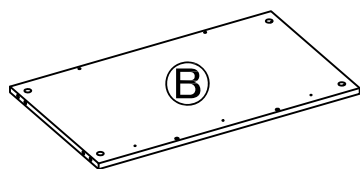


Bottom panel
(Qty: 1)

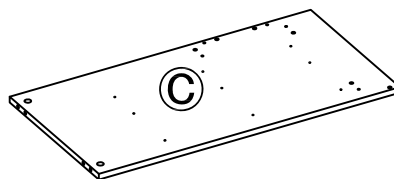


Left side panel
(Qty: 1)

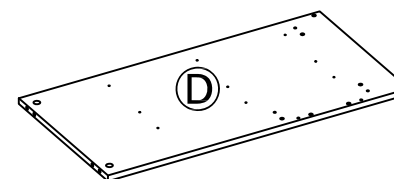


Right side panel
(Qty: 1)

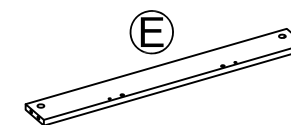


Support panel
(Qty: 1)

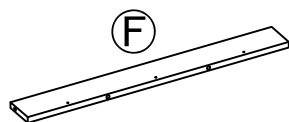


Kick panel
(Qty: 1)

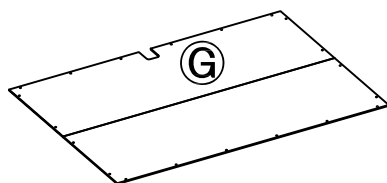


Back panel 1
(Qty: 1)

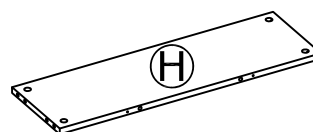


Back panel 2
(Qty: 1)

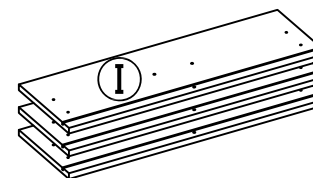


Drawer front panel
(Qty: 3)

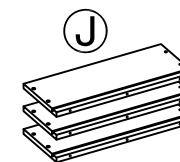


Drawer left panel
(Qty: 3)

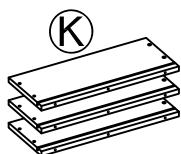


Drawer right panel
(Qty: 3)

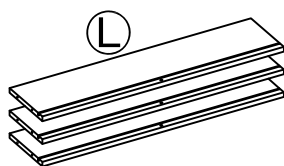

Drawer back panel
(Qty: 3)

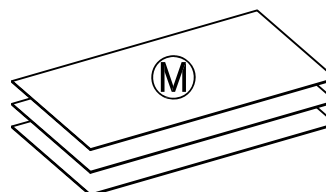

Drawer bottom panel
(Qty: 3)

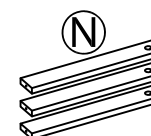


Drawer support panel
(Qty: 3)


VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

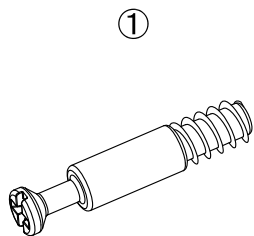


Cam bolt
Qty: 17

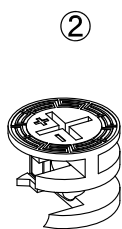


Cam lock
Qty: 17

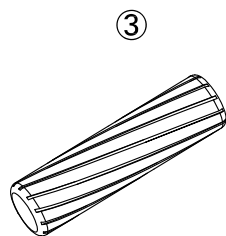


Wood dowel
Qty: 22

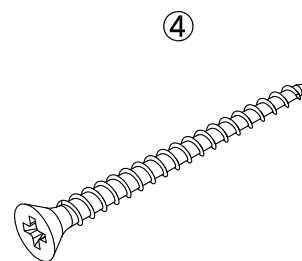


Screw 1
Qty: 19

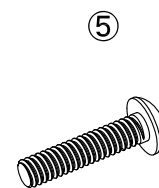


Screw 2
Qty: 6

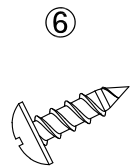


Screw 3
Qty: 18

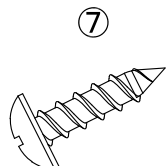


Screw 4
Qty: 12

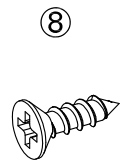


Screw 5
Qty: 36+1 Extra

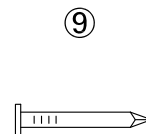


Nail
Qty: 20+1 Extra




Floor protector
Qty: 4




Plastic buckles
Qty: 3

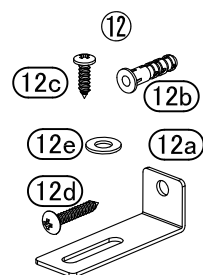


Safety mounting hardware
Qty: 1

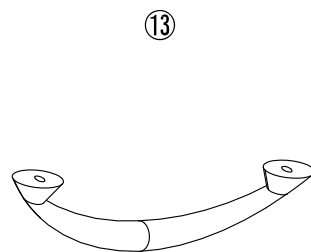

Handle
Qty: 3

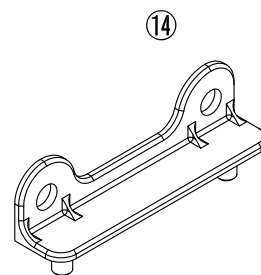

Plastic connector
Qty: 6

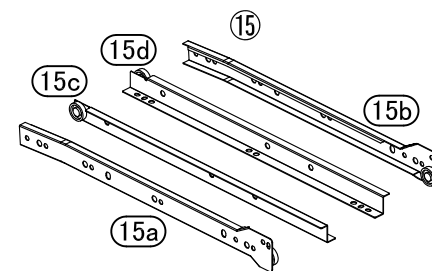


Drawer slide
Qty: 3

VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.



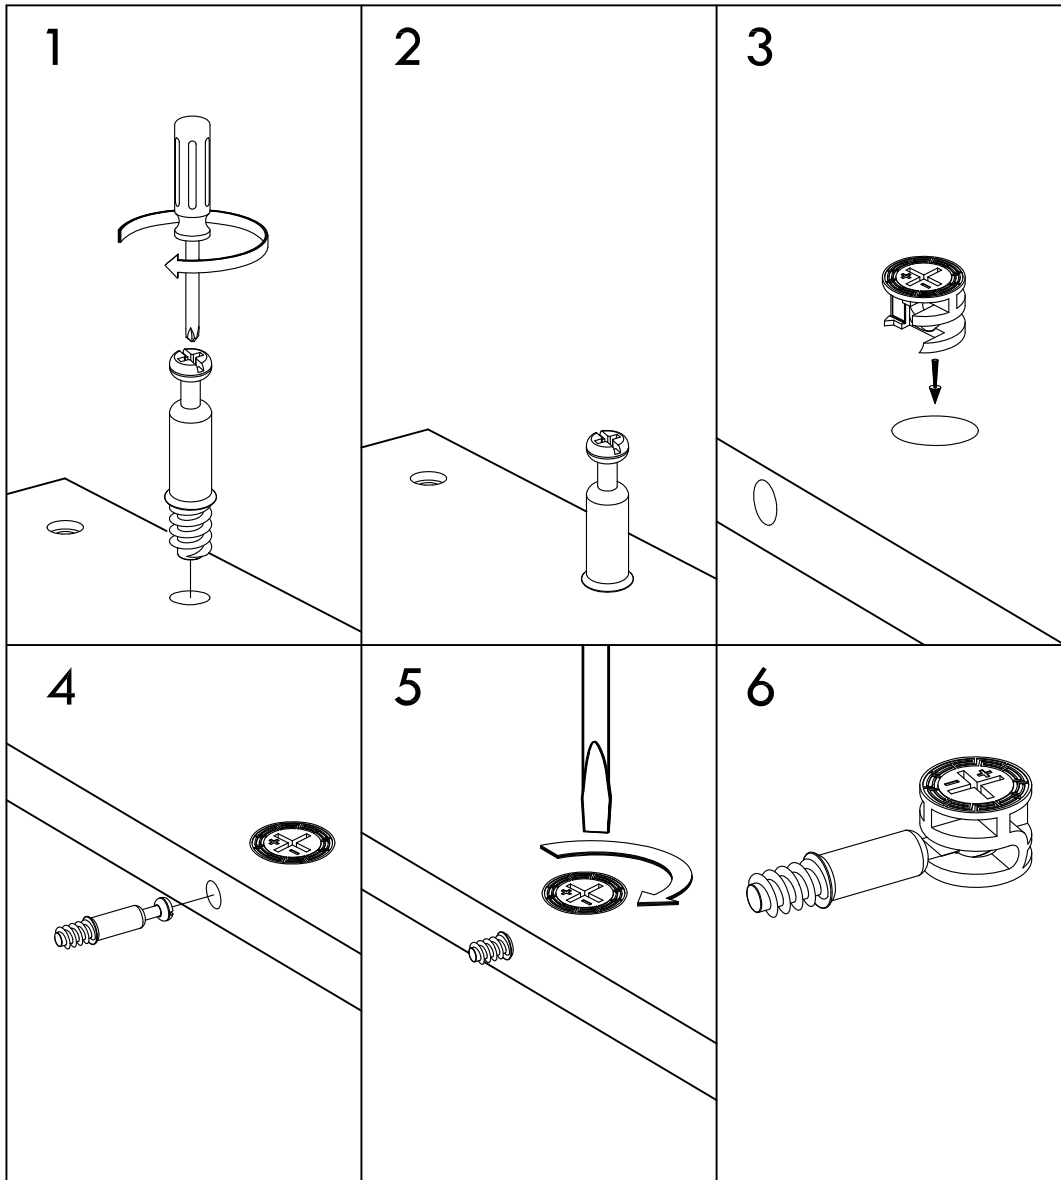


CAM FASTENING SYSTEM


1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. The plus and minus signs should be facing the outside of the panel.
4. Connect the previously tightened **cam bolt** with the panel connected into the **cam lock**.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway clockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**

1

Insert hardware ① into part A as shown. Attach hardware ⑫a to part A using hardware ⑫e, ⑫c as shown.

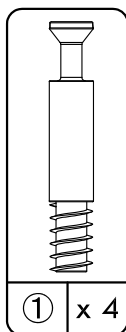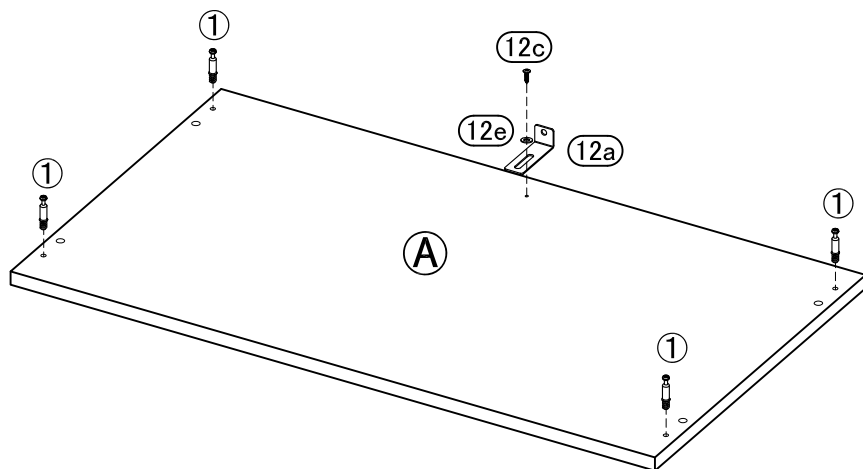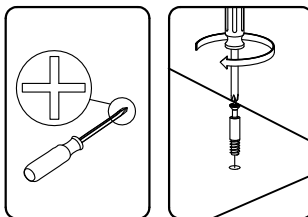




Cam bolt

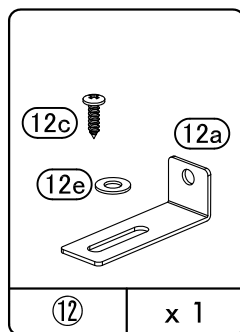


Safety mounting hardware

2



Insert hardware ②, ③ into part B & E & H as shown.

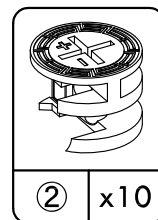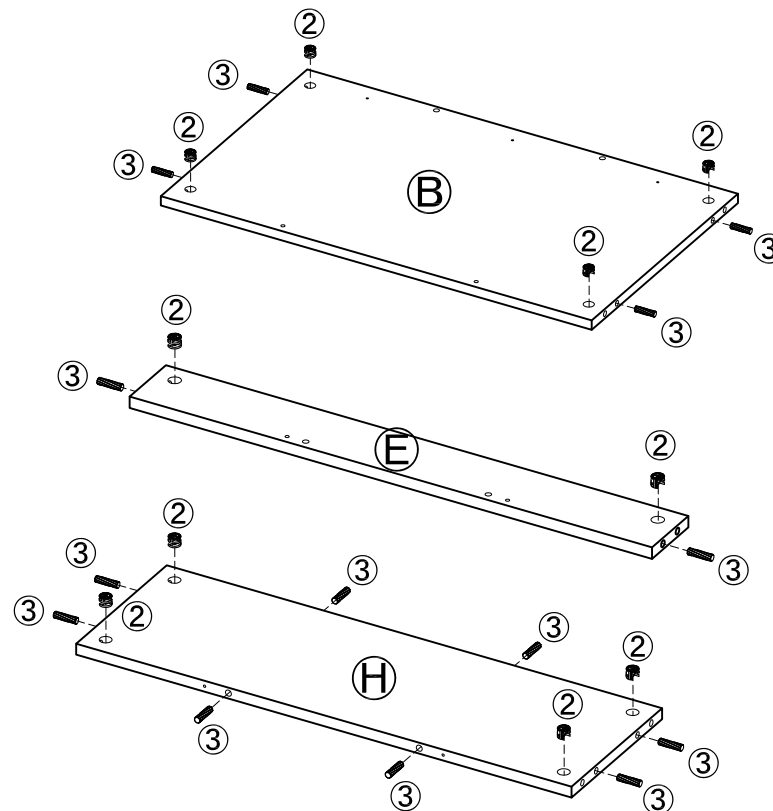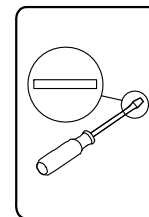

Cam lock






Wood dowel

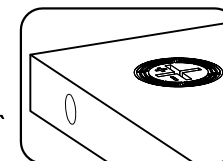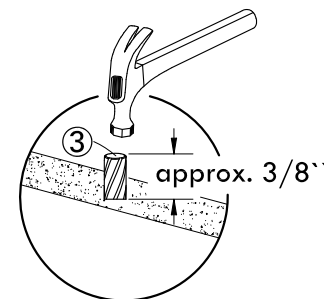

Arrow of cam lock points to predrilled hole


3

Insert hardware ③ into part F as shown.
Attach hardware ⑪ to part F using screw ⑥ as shown.

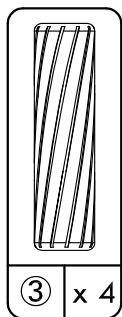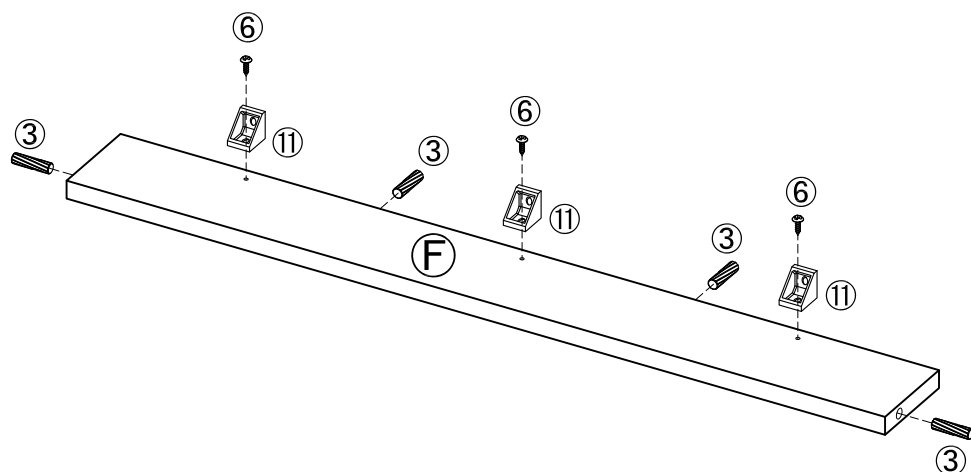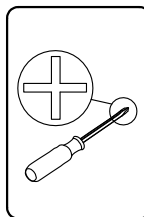


③ x 4

Wood dowel

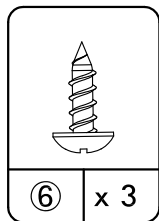


⑥ x 3

Screw 3

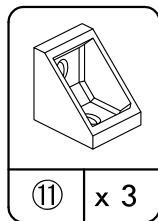





⑪ x 3

Plastic buckles

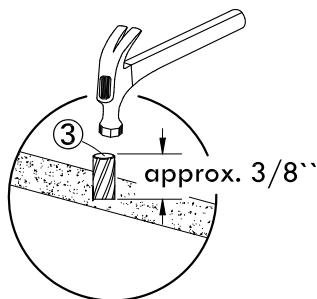


4

Insert hardware ① into part I as shown.
Attach handle ⑬ on part I using screw ⑤ as shown.

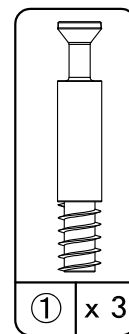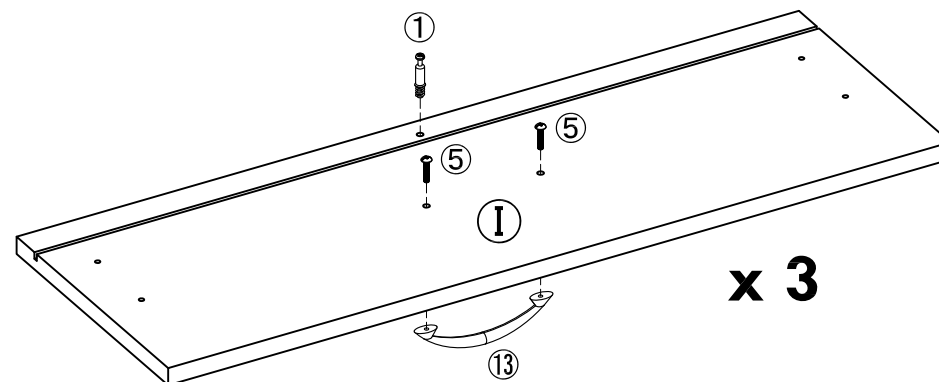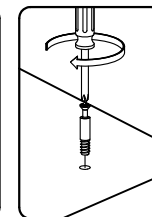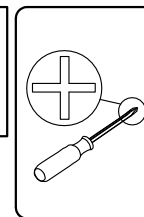


① x 3

Cam bolt

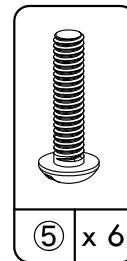

⑤ x 6

Screw 2




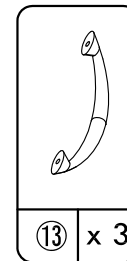


⑬ x 3


Handle

5

Attach hardware ⑭ to part J & K using screw ⑥ as shown.

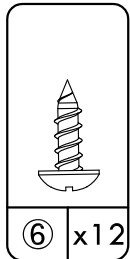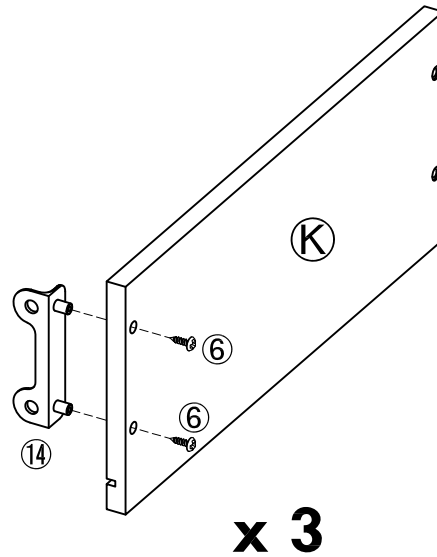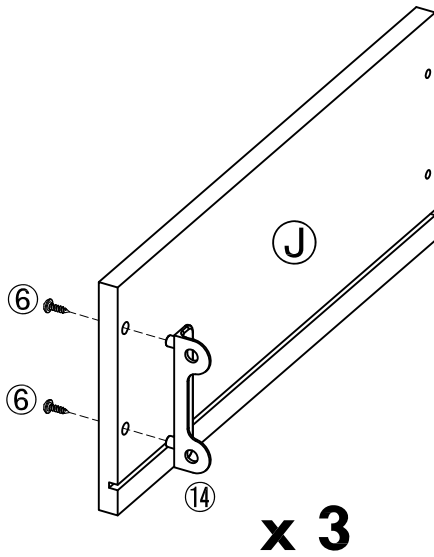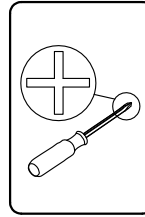




Screw 3

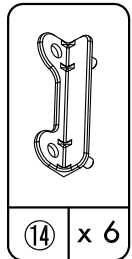


Plastic
connector

6

Insert hardware ② into part N as shown.

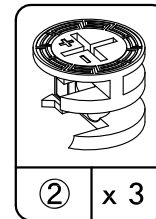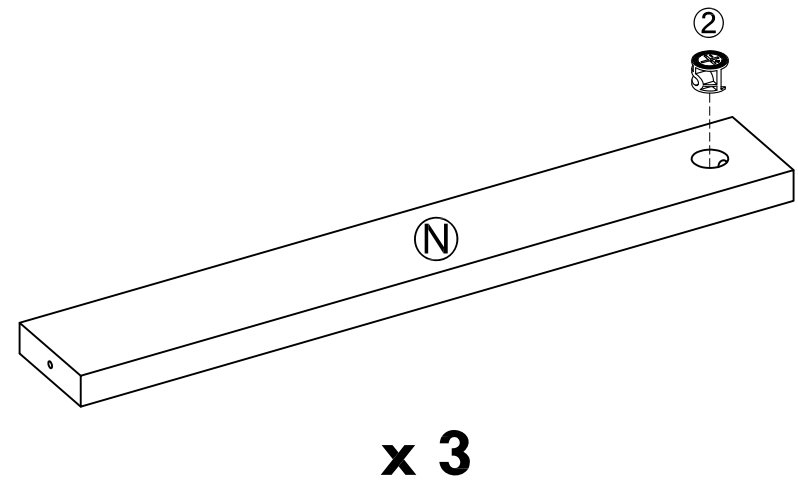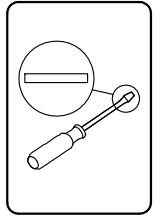




Cam lock

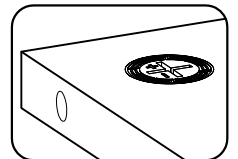

Arrow of cam
lock points to
predrilled hole


7

Insert hardware ①, ②, ③ and ⑩ into part C & D as shown.

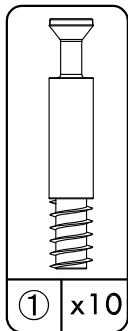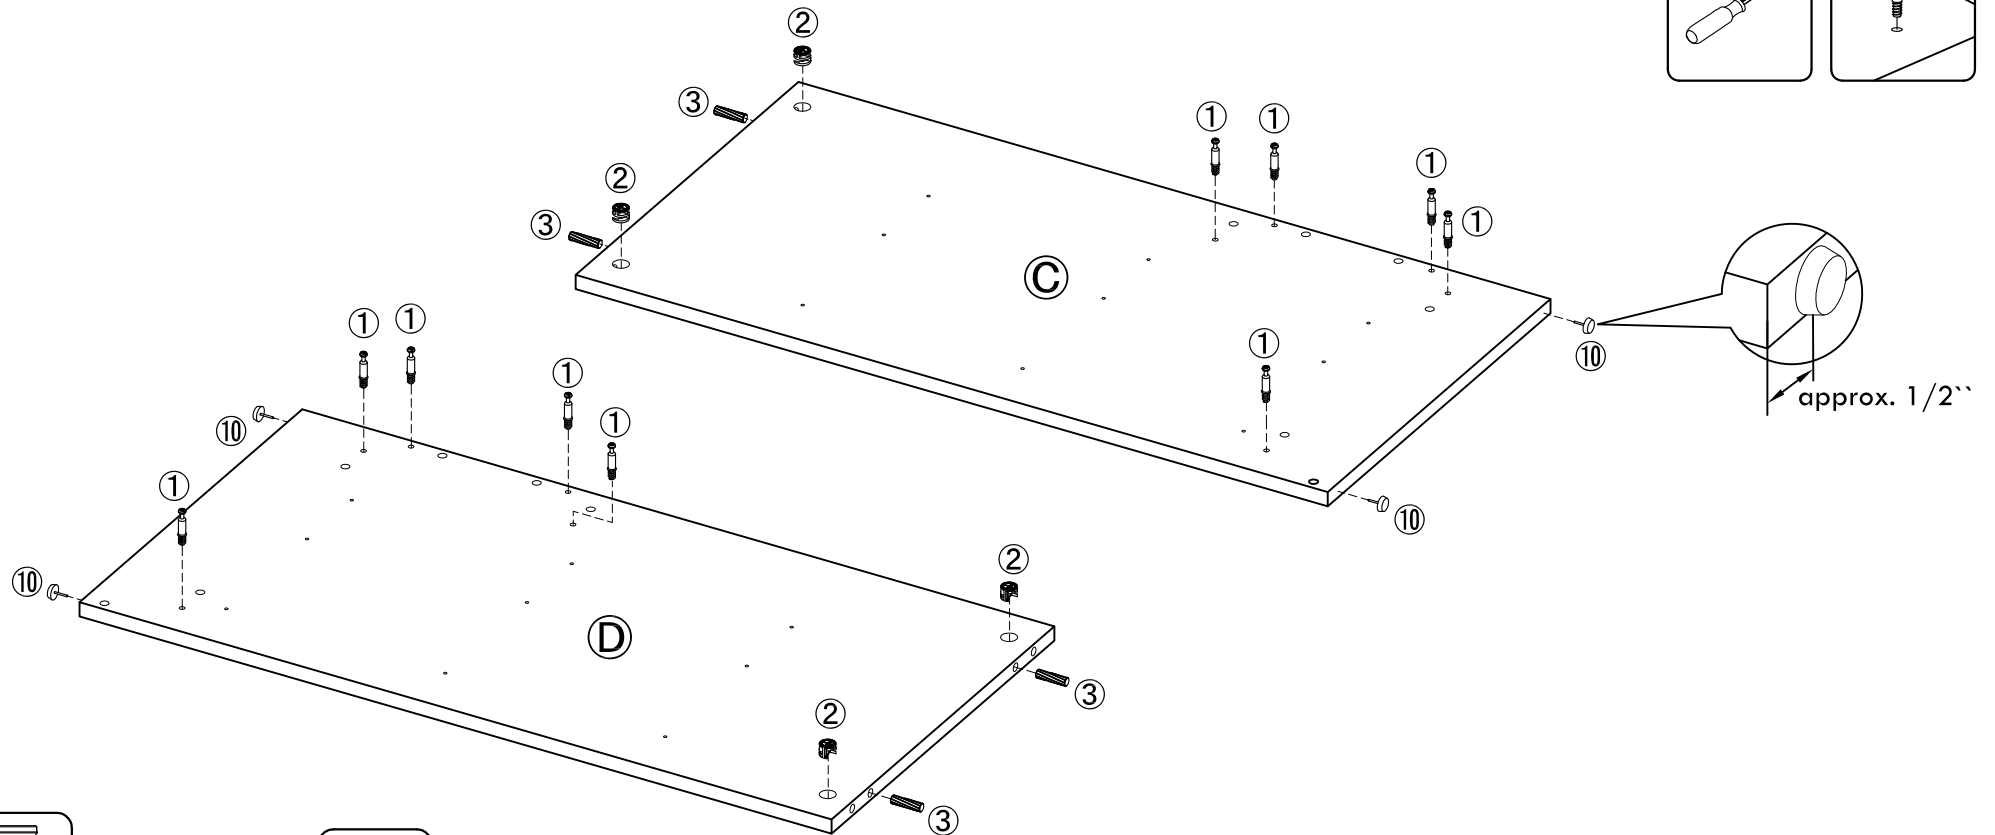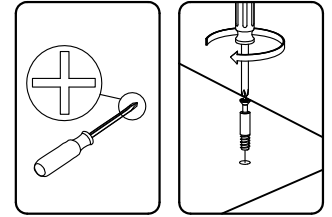


① x 10

Cam bolt

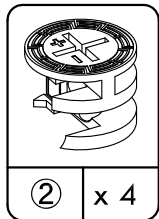


② x 4

Cam lock

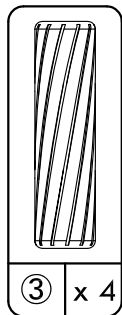



③ x 4

Wood dowel

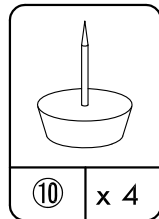

⑩ x 4




Floor protector

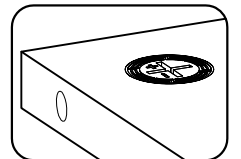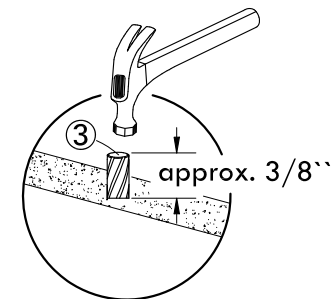


Arrow of cam lock points to predrilled hole

8

Attach drawer slide (15a), (15b) on part C & D using screw (8) as shown.

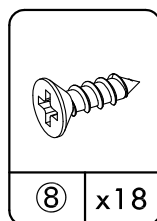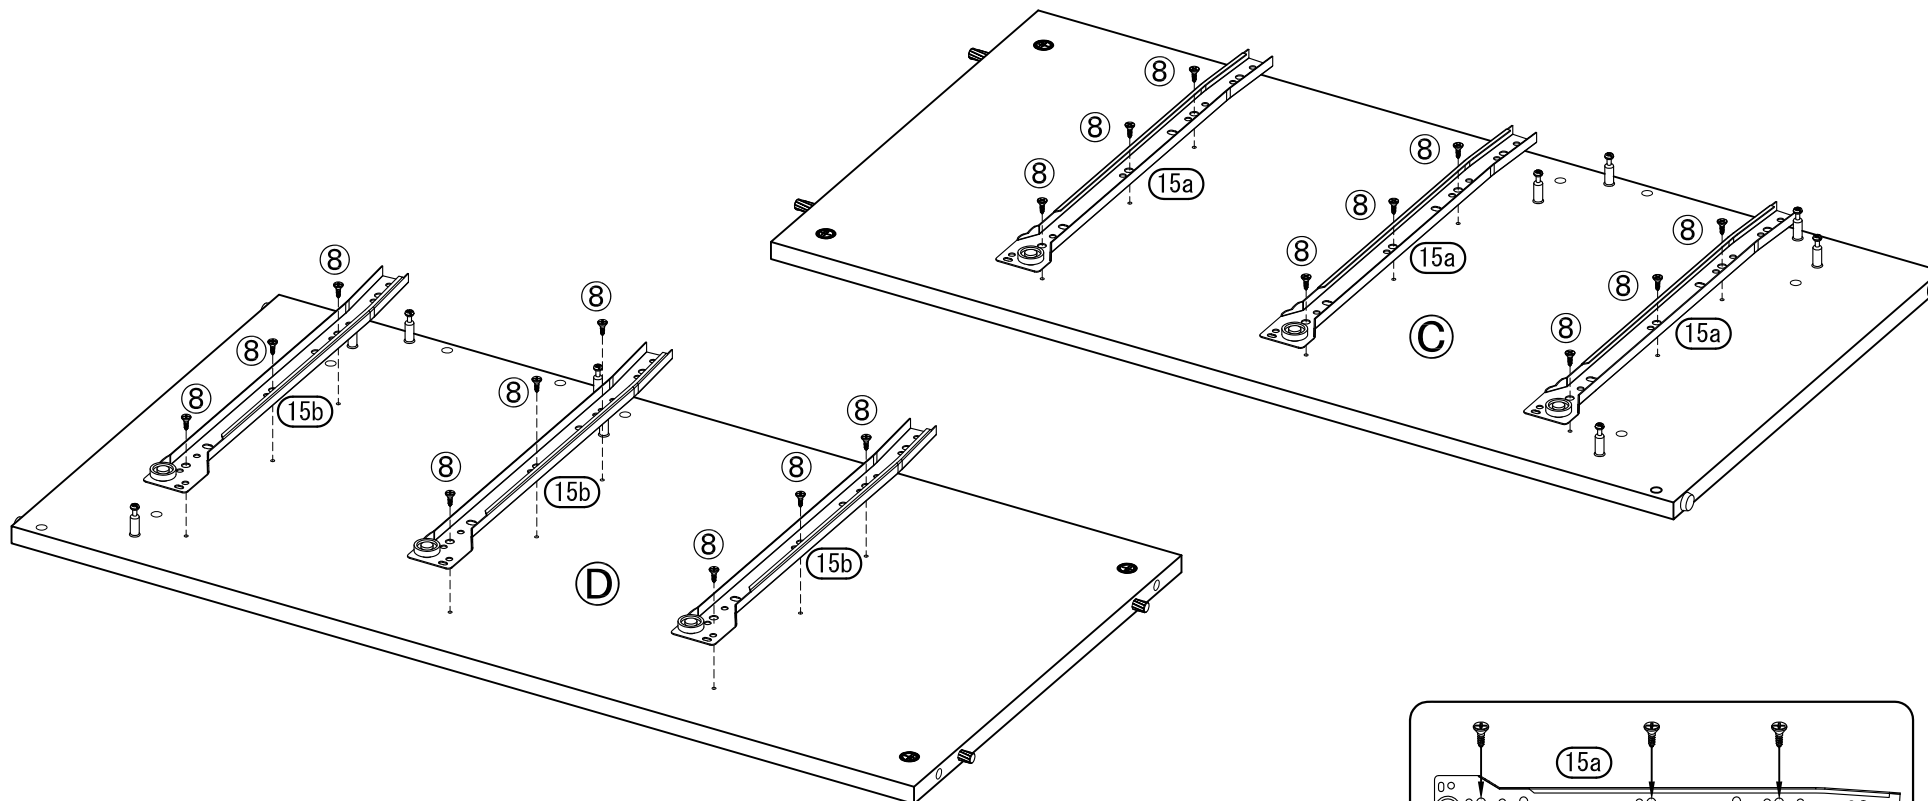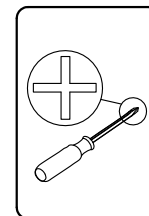




Screw 5

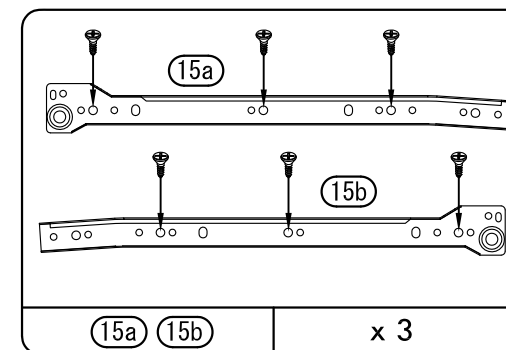

Drawer slide

9




Attach part F to part B using screw ⑥ as shown.

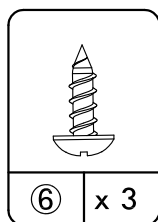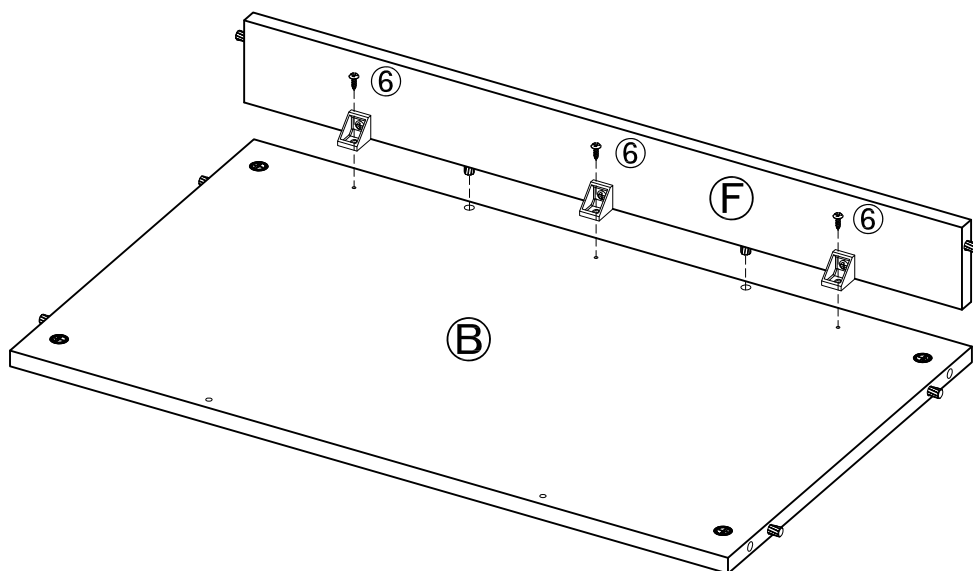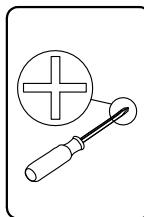

Screw 3

10




Attach part E to part H using screw ④ as shown.

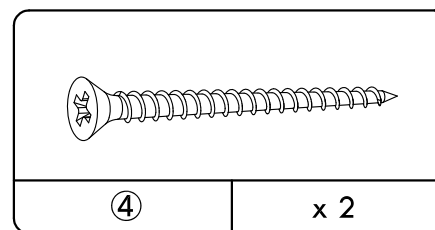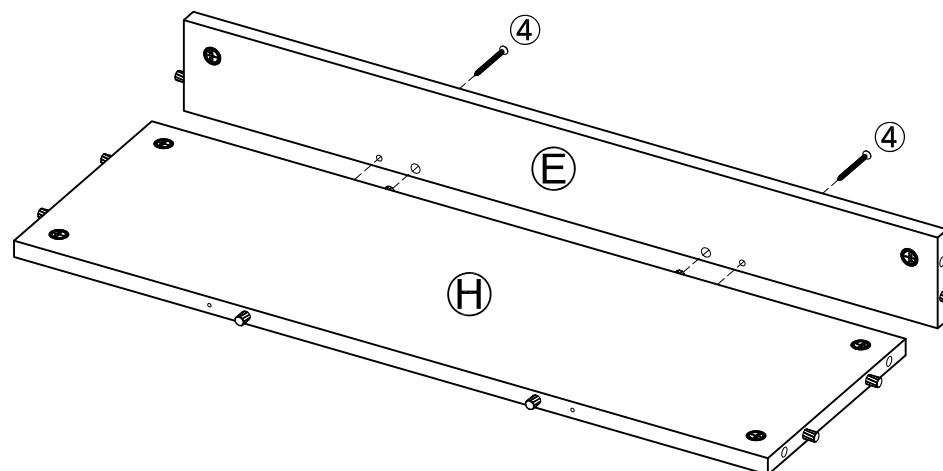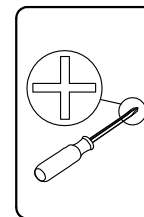

Screw 1

11




Attach part B to part H using screw ④ as shown.

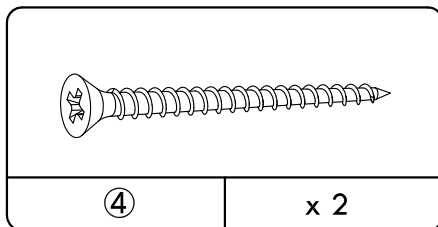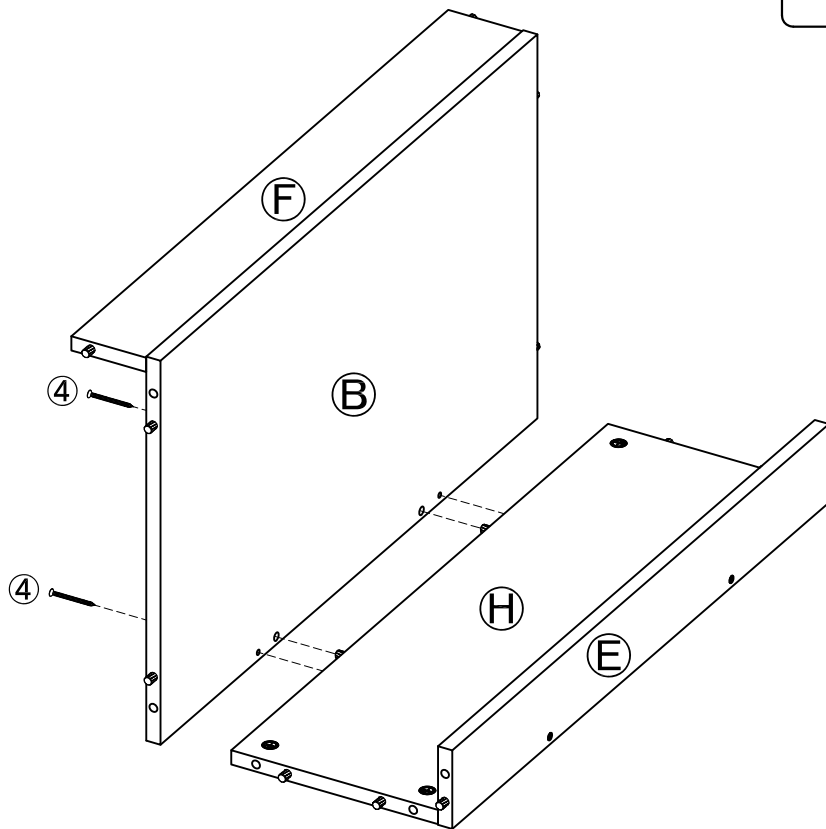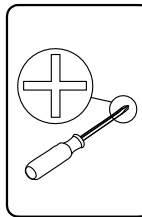

Screw 1

12




Attach part C to the structure, then tighten the cam locks ② as shown.

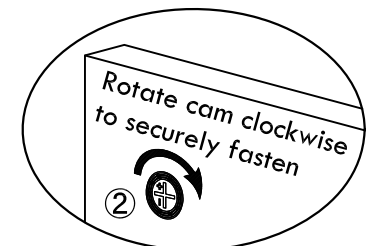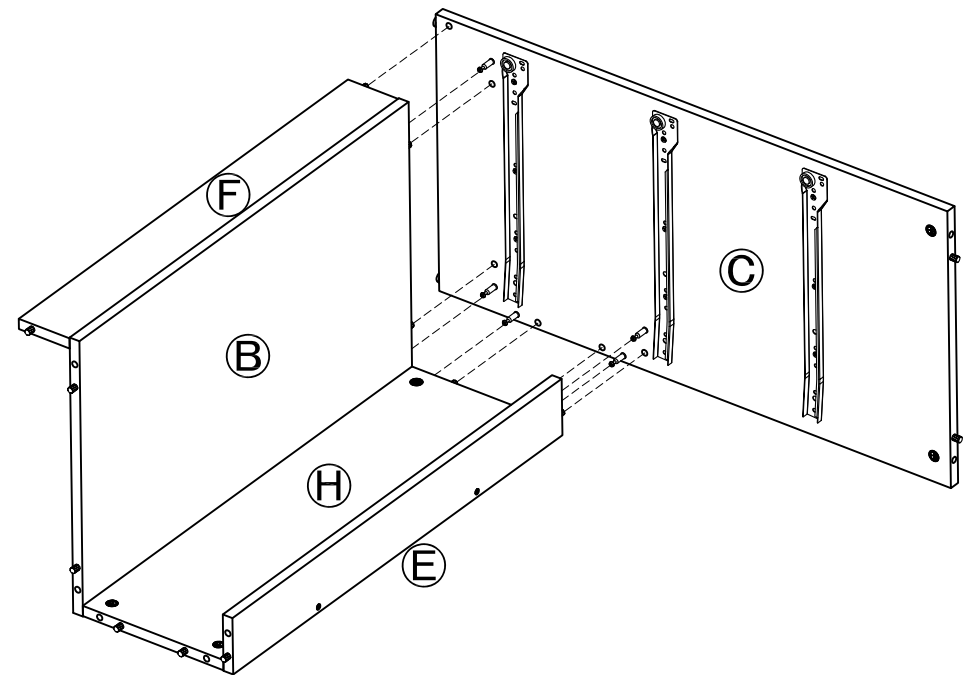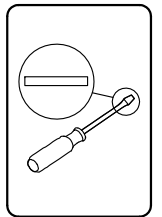

x 5

13




Attach part D to the structure, then tighten the cam locks ② as shown.

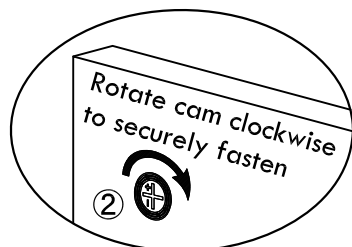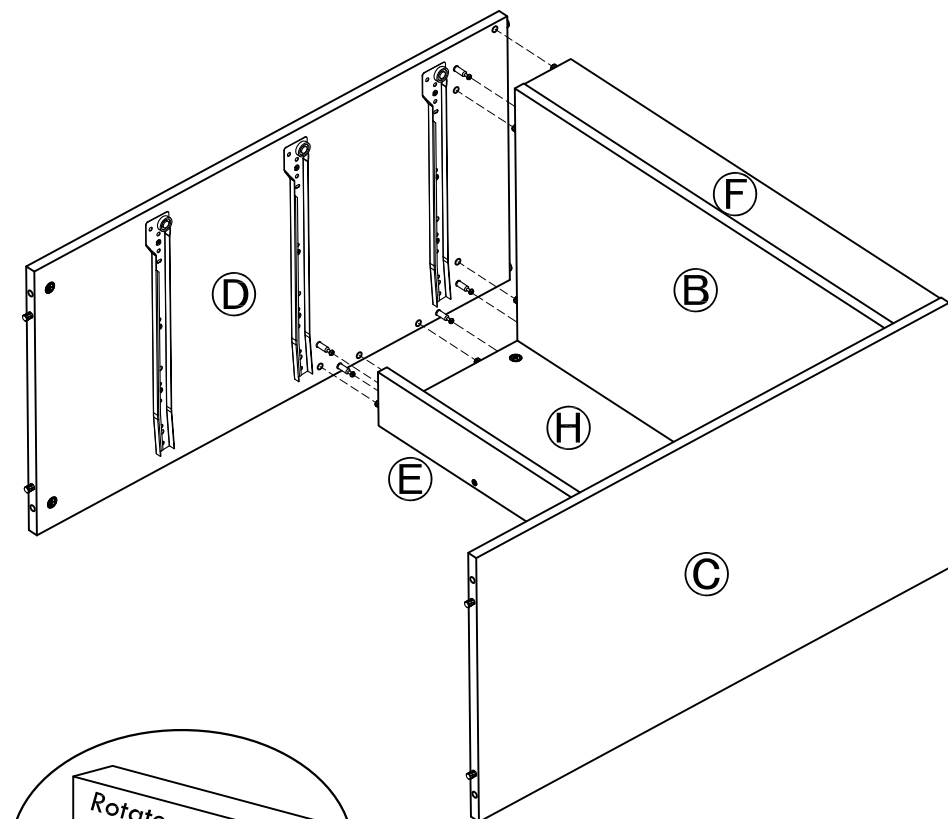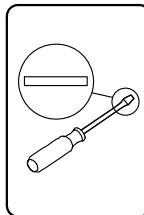

x 5

14




Attach part A to part C & D, then tighten the cam locks ② as shown.

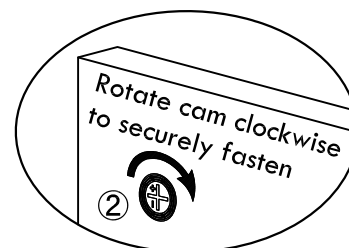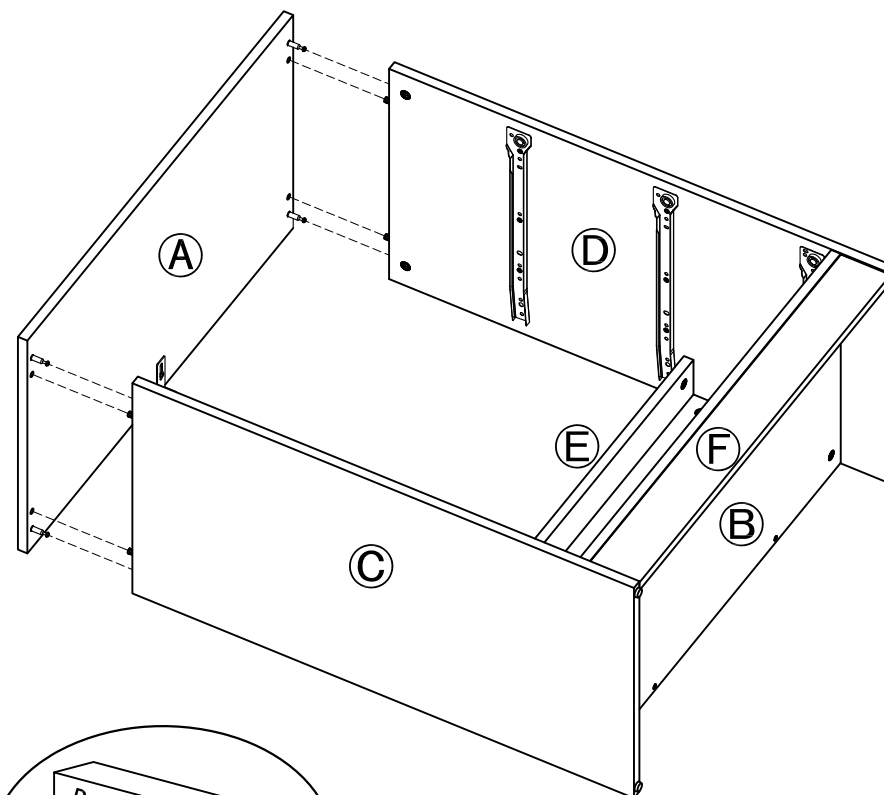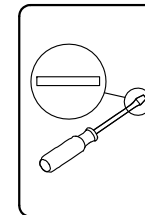

x 4

15

Align and attach part G to the unit using nail ⑨ as shown.

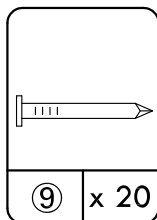
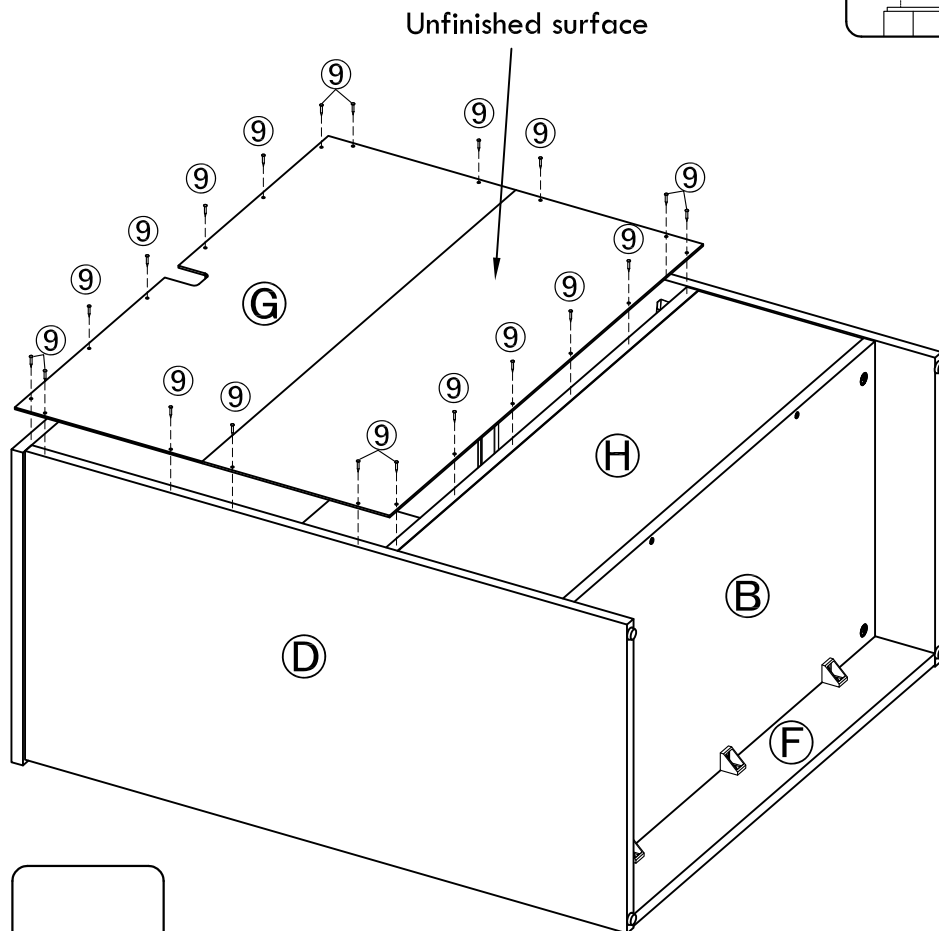
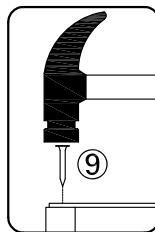


Nail


16

Drill a 3/16" diameter hole in the wallboard. Tap the wall anchor (12b) into the hole until it is flush.

Fasten the L-bracket (12a) to the wall anchor (12b) using screw (12d) as shown.

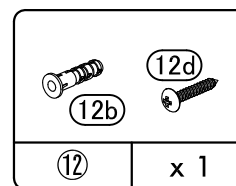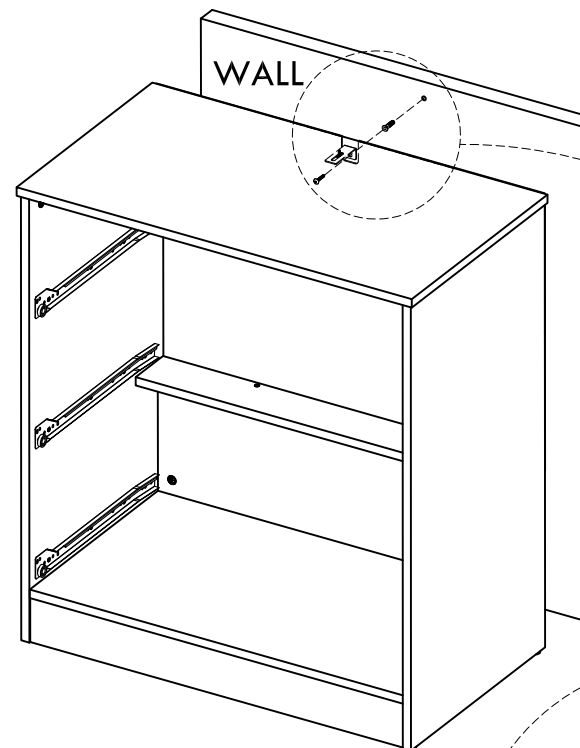
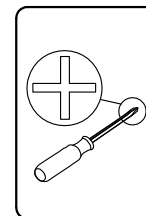


Safety mounting hardware

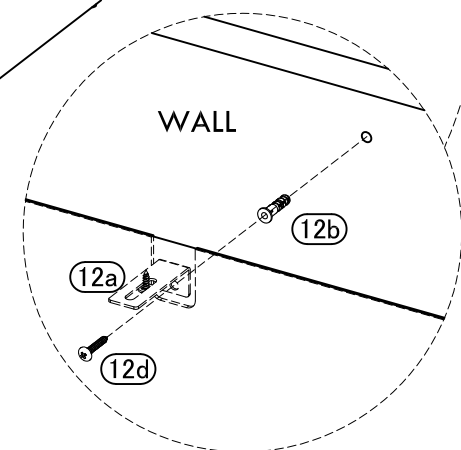


17

Assemble the drawer using screw ④ as shown. Insert part M into the drawers as shown.

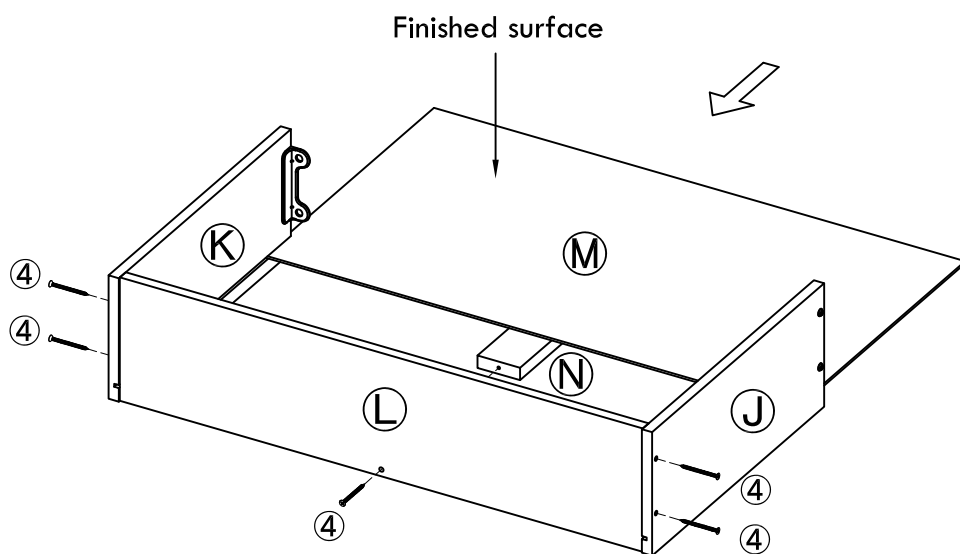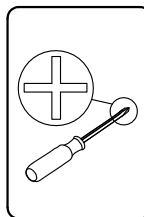

x 3


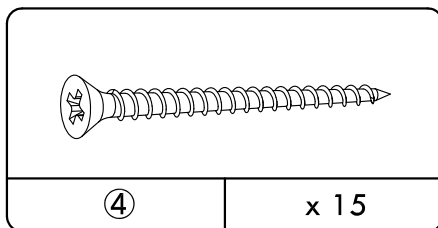


Screw 1


x 15

18

Attach part I to the drawer using screw ⑦ and then tighten the cam locks ② as shown.

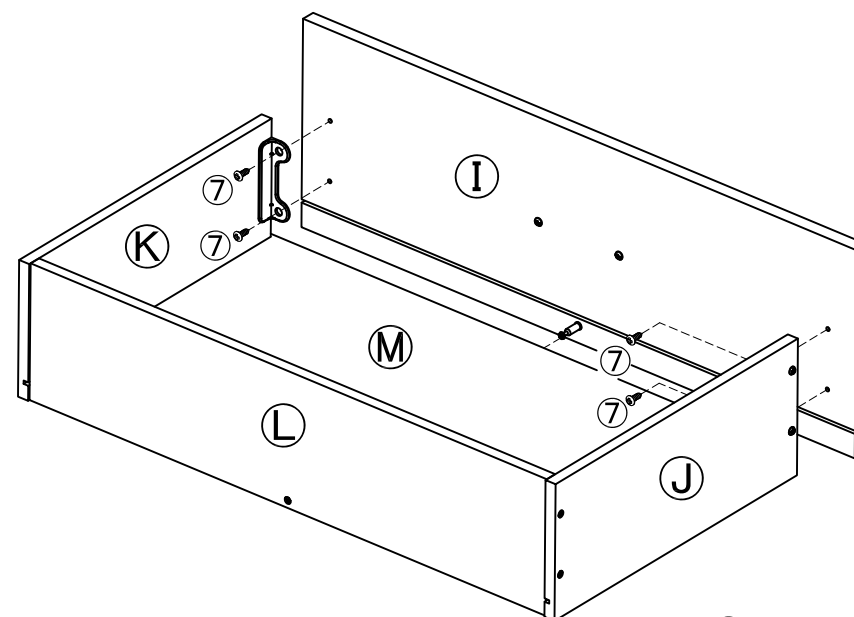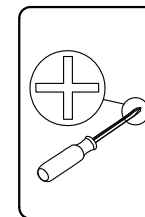


x 3

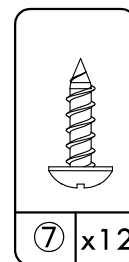

Screw 4




x 12

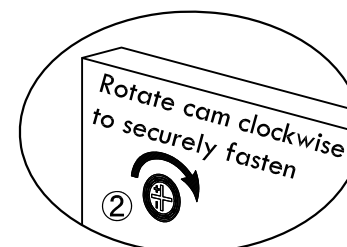


x 3

19

Attach drawer slide (15c), (15d) on part J & K using screw (8) as shown.

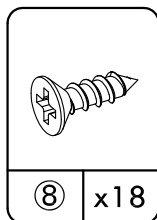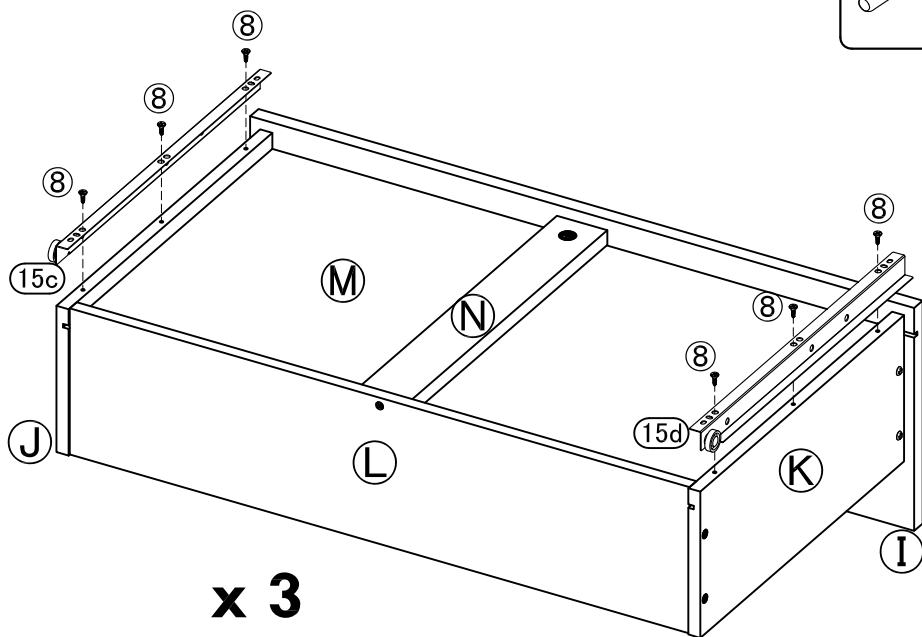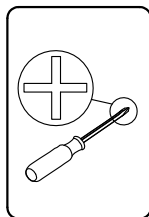


Screw 5

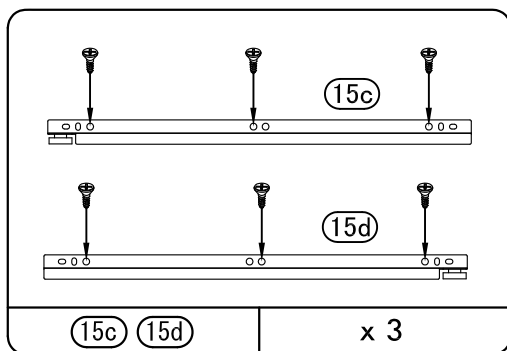

Drawer slide

20

Put the drawers to the unit as shown.

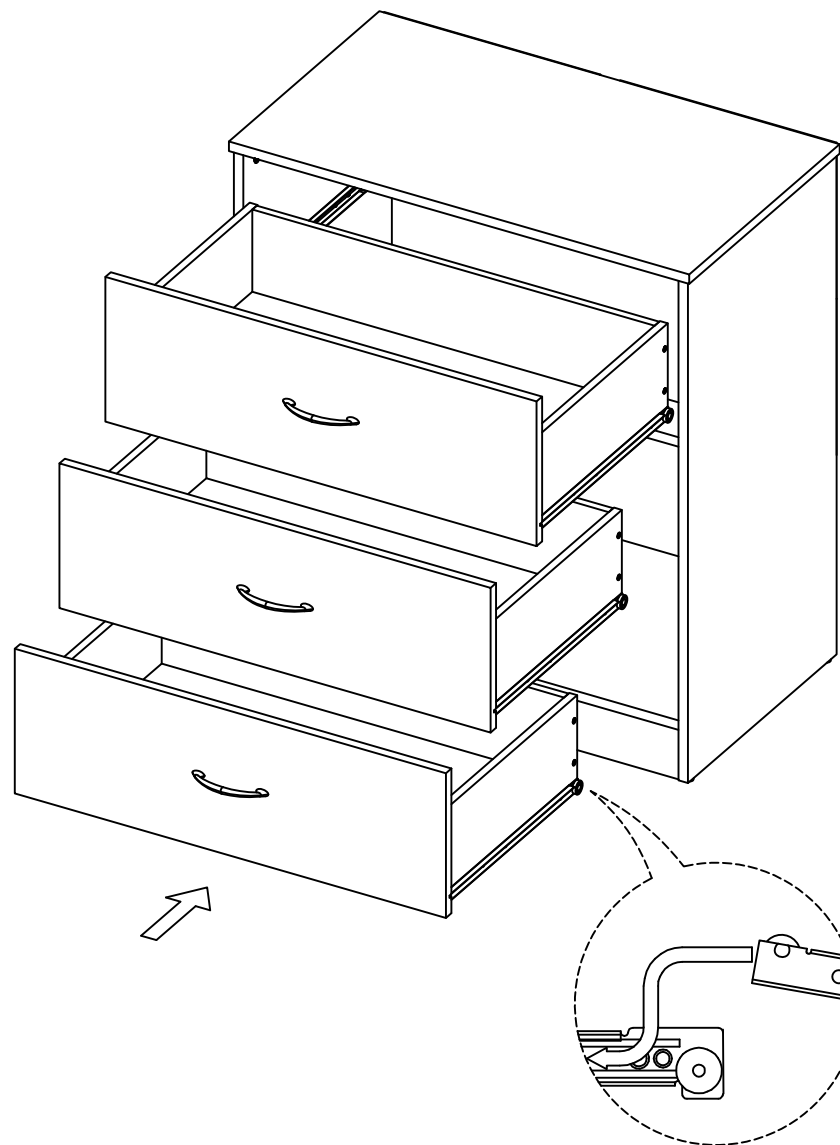


Now Your Unit Is Completed



Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569
Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST

MAINSTAYS COMMODE À 3 TIROIRS

NUMÉRO D'INVENTAIRE DU FOURNISSEUR
HS202006-64DOA-CHÊNE FONCÉ
HS202006-64WTE-BLANC
HS202006-64ROA-CHÊNE RUSTIQUE

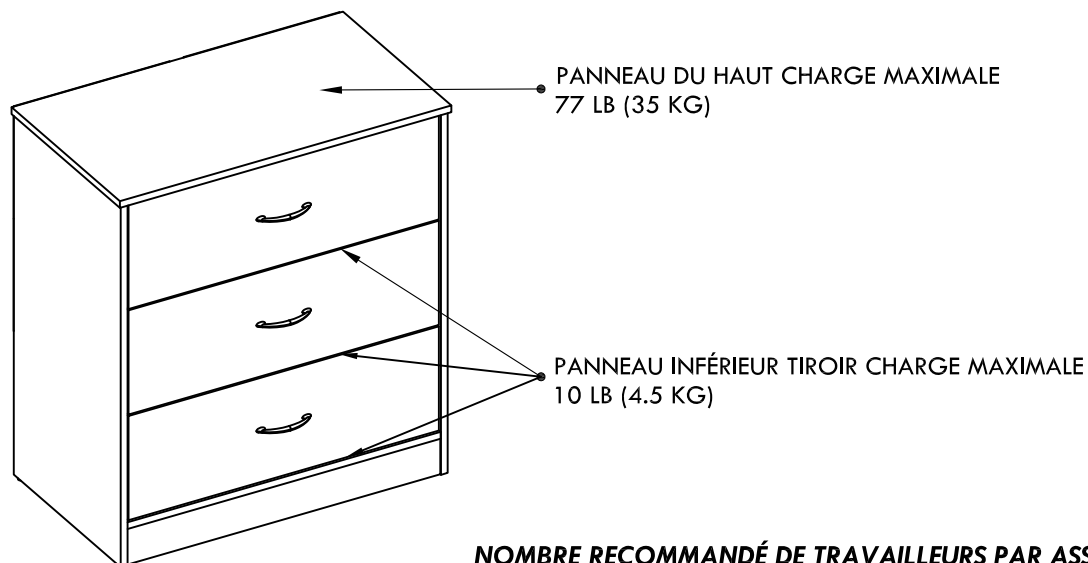

NOMBRE RECOMMANDÉ DE TRAVAILLEURS PAR ASSEMBLAGE: 1
TEMPS DE MONTAGE ESTIMÉ: 1 HEURE

- COMPOSEZ NOTRE NUMÉRO SANS FRAIS **1-800-729-1569** POUR PLUS D'AIDE.
- DES PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES SONT DISPONIBLES POUR UN FRAIS.
- CE MANUEL D'INSTRUCTION COMPREND DES INFORMATIONS DE SECURITE **IMPORTANTES**, LIRE ET BIEN GARDER POUR LA REFERENCE DANS LE FUTUR.
- IL EST INTERDIT DE FAIRE JOUER LES ENFANTS SUR LE PRODUIT.
- NETTOYEZ LE PRODUIT AVEC VOTRE VERNIS À MEUBLES PRÉFÉRÉ ET UN CHIFFON DOUX.
- N'UTILISEZ PAS DE PRODUITS CHIMIQUES DURS OU DE NETTOYANTS ABRASIFS.
- DÉPLACEZ SOIGNEUSEMENT VOS NOUVEAUX MEUBLES PAR DEUX TRAVAILLEURS. NE PAS POUSSER OU TIRER L'UNITÉ.

NE RENTREZ PAS LE PRODUIT A LA BOUTIQUE, POUR DES PIÈCES DISPARITION OU ENDOMMAGÉES APPEL 1-800-729-1569. LES PIÈCES SERONT EXPÉDIÉES GRATUITEMENT.

POUR PROMPT, SERVICE FIABLE, S'IL VOUS PLAÎT AVOIR VOTRE PRÊT MANUEL DE MONTAGE.

NUMERO DE LOT _____
DATE D'ACHAT ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Fabriqué en Chine



Nous serons disponibles pour vous aider du lundi -
vendredi de 9:00 am - 5:00 pm (heure normale de l'Est).
1-800-729-1569
États-Unis seulement.




AVANT DE COMMENCER

- Lisez attentivement toutes les étapes avant de commencer. Tout manquement à suivre les étapes peut entraîner des difficultés ou des dommages lors du montage.
- Travaillez dans une zone étendue, de préférence sur une surface recouverte de moquette, près de l'endroit où l'unité sera utilisée.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses. La plupart des cartes sont étiquetées avec un autocollant amovible.

Astuces utiles

- Appelez notre numéro sans frais si vous avez besoin d'aide. Nous serons disponibles pour vous aider du lundi - vendredi de 9:00 am - 5:00 pm (heure normale de l'Est).
- **1-800-729-1569** États-Unis seulement.

OUTILS NÉCESSAIRES POUR ASSEMBLER

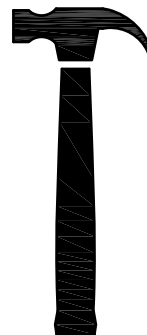


marteau




**tournevis à
tête plate**




**tournevis
cruciforme**

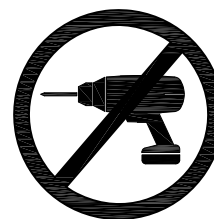


**N'UTILISEZ AUCUN OUTIL ÉLECTRIQUE
POUR ASSEMBLER VOS MEUBLES, CE QUI
POURRAIT ENDOMMAGER LES
COMPOSANTS DU MEUBLE.**

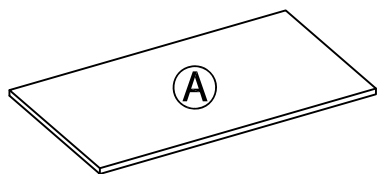


Panneau du haut
(Quantité: 1)

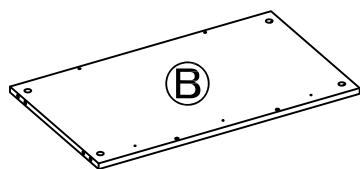


Panneau du fond
(Quantité: 1)

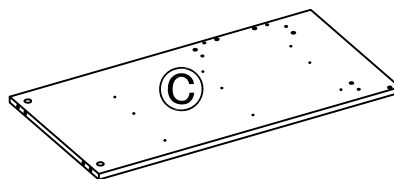


Panneau latéral gauche
(Quantité: 1)

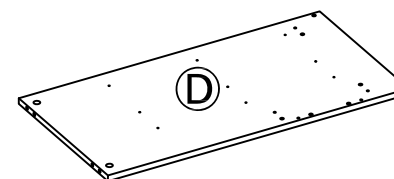


Panneau latéral droit
(Quantité: 1)

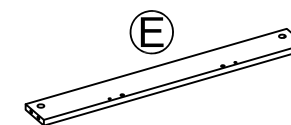


Panneau de support
(Quantité: 1)

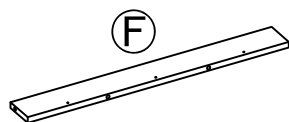


Panneau de pied
(Quantité: 1)

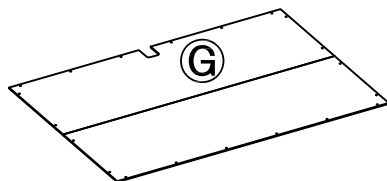


Panneau du dos 1
(Quantité: 1)

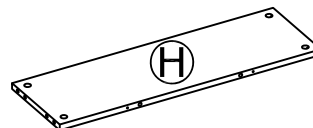


Panneau du dos 2
(Quantité: 1)

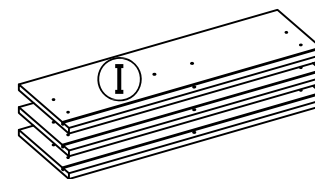


Tiroir panneau avant
(Quantité: 3)

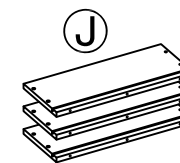


Tiroir panneau gauche
(Quantité: 3)

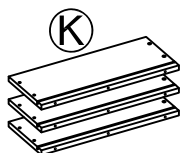


Tiroir panneau droit
(Quantité: 3)

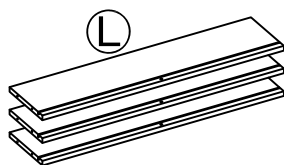

Tiroir panneau arrière
(Quantité: 3)

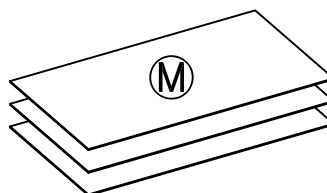

Panneau inférieur tiroir
(Quantité: 3)

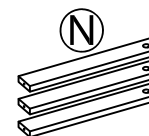


Panneau de support de tiroir
(Quantité: 3)

**VÉRIFIEZ QUE TOUTES LES PIÈCES SONT LISTÉES AVANT
DE COMMENCER**




Nous serons disponibles pour vous aider du lundi -
vendredi de 9:00 am - 5:00 pm (heure normale de l'Est).
1-800-729-1569
États-Unis seulement.

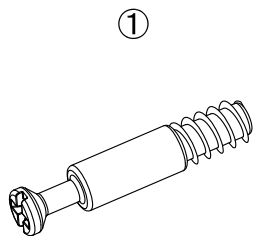


Boulon à came
Quantité: 17




Serrure à came
Quantité: 17

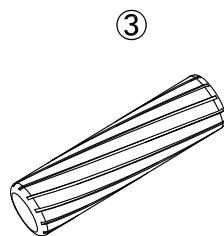


Cheville courte
Quantité: 22

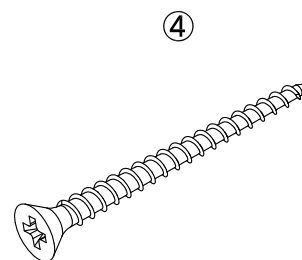


Vis 1
Quantité: 19

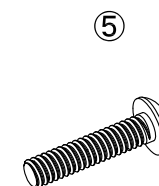


Vis 2
Quantité: 6

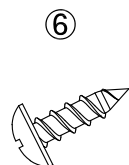


Vis 3
Quantité: 18

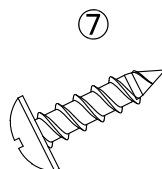


Vis 4
Quantité: 12




Vis 5
Quantité: 36+1 Extra

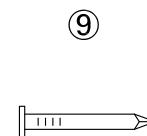


Clou
Quantité: 20+1 Extra




Protecteur de sol
Quantité: 4




Boucles plastiques
Quantité: 3

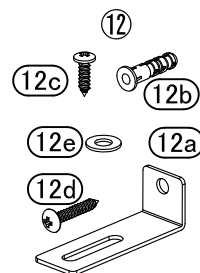


Matériel pour montage en sécurité
Quantité: 1

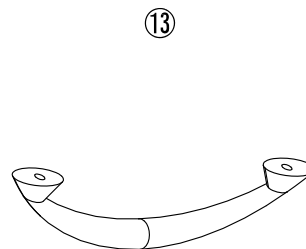

Poignée
Quantité: 3

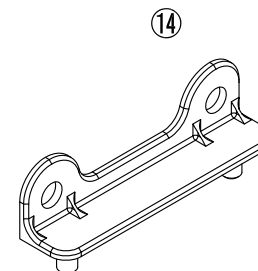

Connecteur en plastique
Quantité: 6

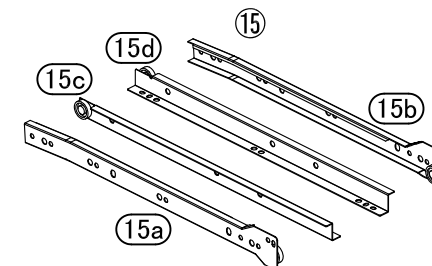


Glissière
Quantité: 3

VÉRIFIEZ QUE TOUTES LES PIÈCES SONT LISTÉES AVANT DE COMMENCER



Nous serons disponibles pour vous aider du lundi - vendredi de 9:00 am - 5:00 pm (heure normale de l'Est).
1-800-729-1569
États-Unis seulement.

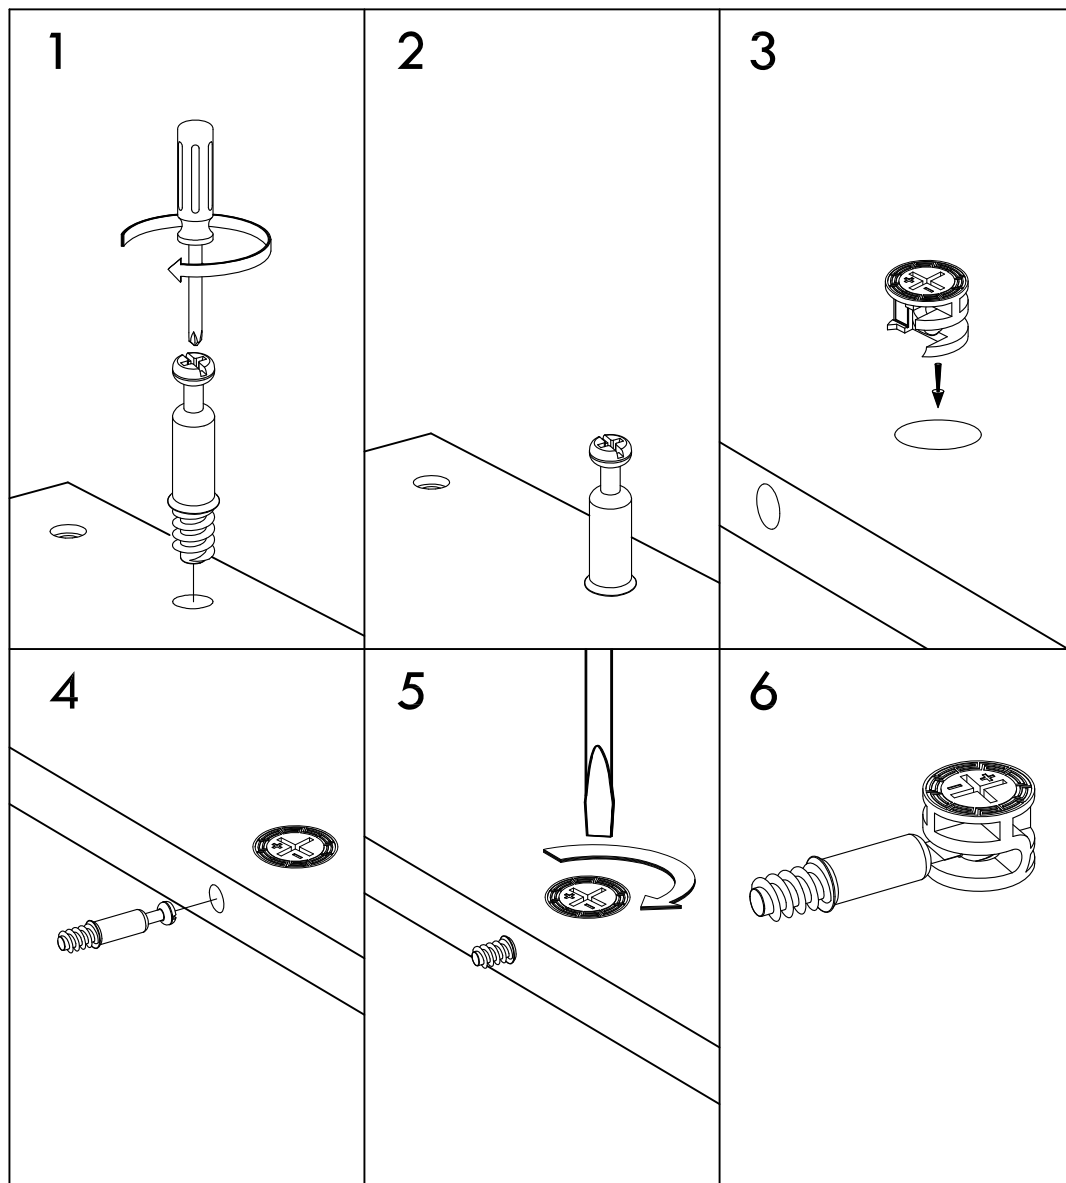




SISTEMA DE FIJACIÓN CAM

1. Vissez le **boulon à came** dans le panneau perforé. Vissez fermement pour vous assurer qu'il n'y a pas de filetage visible.
2. Le plus grand anneau du **verrou à came** doit toucher le panneau.
3. Insérez le **verrou à came** dans le trou pré-percé du panneau. Le signe plus + / moins - devrait faire face à l'extérieur du panneau.
4. Raccordez le **verrou à came** précédemment serré avec le panneau connecté à **boulon à came**.
5. Tournez **boulon à came** avec un tournevis à tête plate. Fixez verrou à came à mi-course dans le sens horaire.
6. **SI VOUS NE FIXEZ PAS CORRECTEMENT L'ÉCROU À CAME ET LE VERROU À CAME, VOUS RISQUEZ DE PROVOQUER UNE INSTABILITÉ ET UNE DÉFAILLANCE DU PRODUIT.**


1

Insérer le matériel ① dans la partie A comme indiqué.

Attachez-vous de la matériel ⑫a à la partie A au moyen de matériel ⑫e, ⑫c comme indiqué.

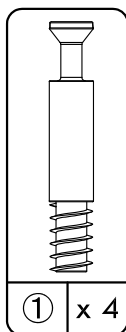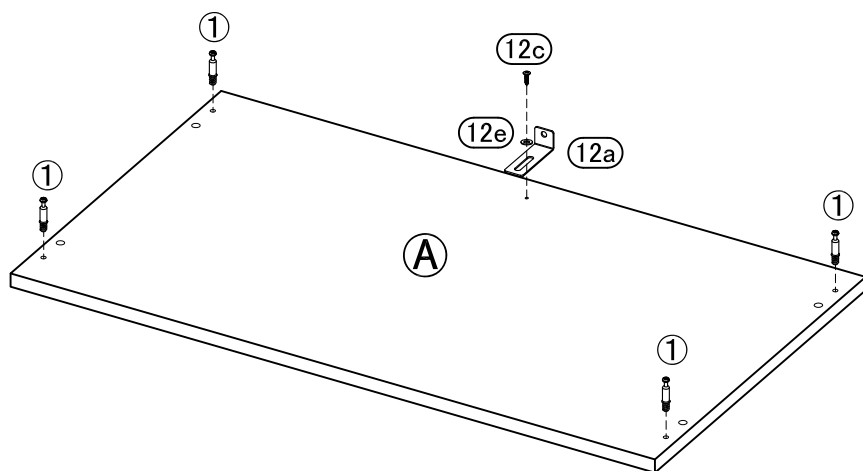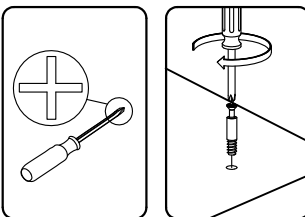




① x 4
Boulon à
came

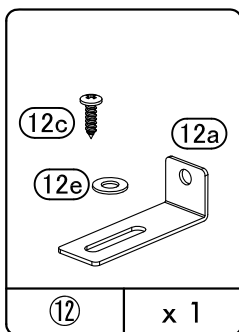


⑫ x 1
Matériel pour
montage en sécurité

2



Insérer le matériel ②,③ dans la partie B & E & H comme indiqué.

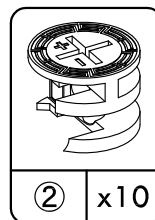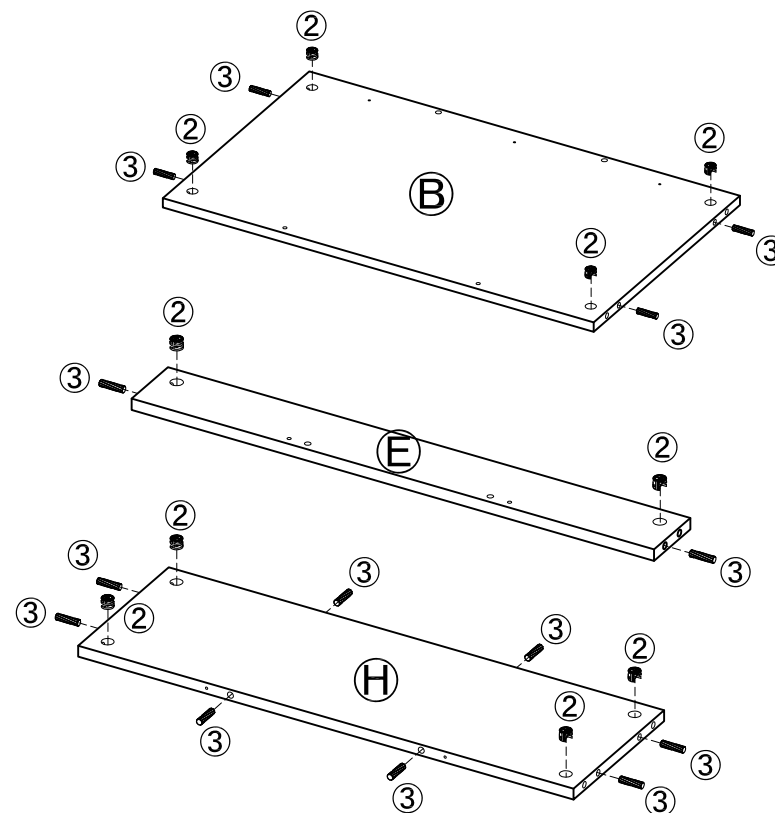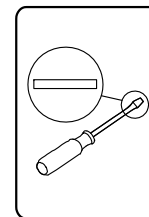

② x 10
Serrure à
came






③ x 14
Cheville
courte

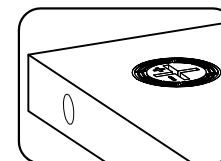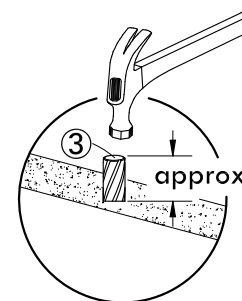


La flèche de l'écrou à
came doit pointer
vers le trou percé

3


Insérer le matériel ③ dans la partie F comme indiqué.
Attachez-vous de la matériel ⑪ à la partie F au moyen de l'écrou ⑥ comme indiqué.

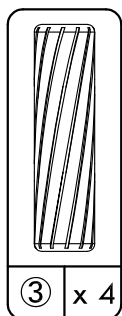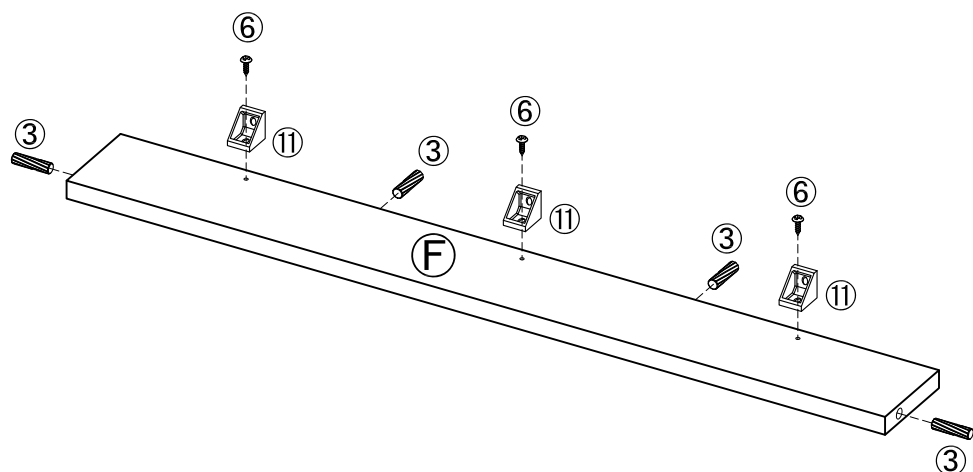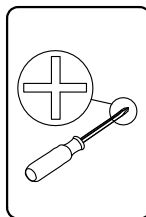


**Cheville
courte**

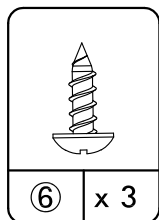

Vis 3




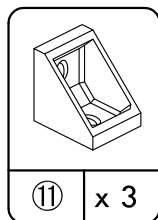


**Boucles
plastiques**

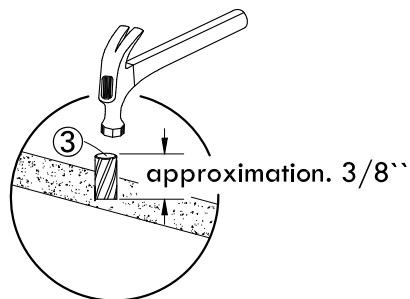


4


Insérer le matériel ① dans la partie I comme indiqué.
Attachez-vous de la poignée ⑬ sur le partie I au moyen de l'écrou ⑤ comme indiqué.

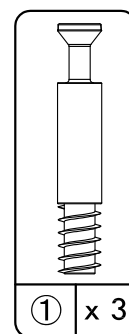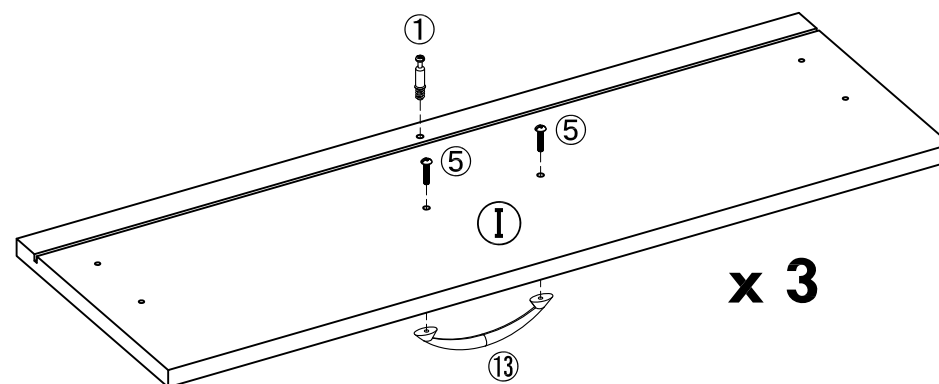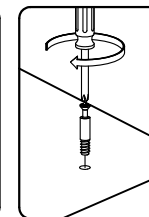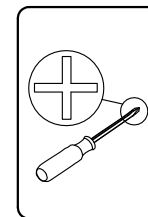

**Boulon à
came**

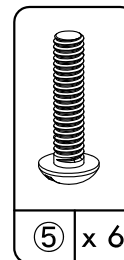





Vis 2

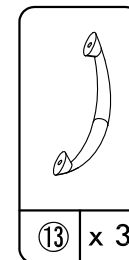


Poignée

5

Attachez-vous de la matériel ⑭ à la partie J & K au moyen de l'écrou ⑥ comme indiqué.

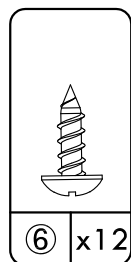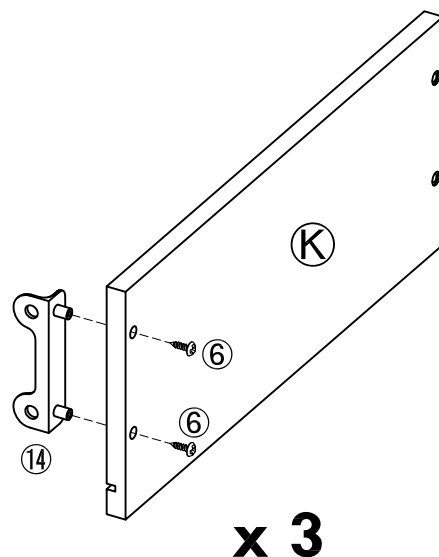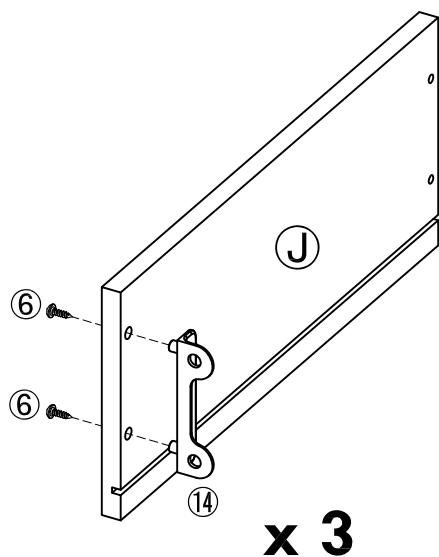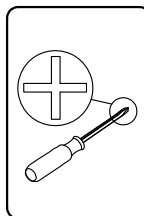




Vis 3

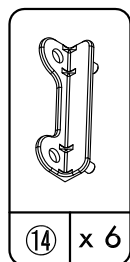


Connecteur en
plastique

6

Insérer le matériel ② dans la partie N comme indiqué.

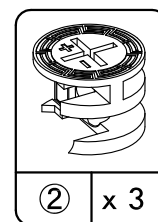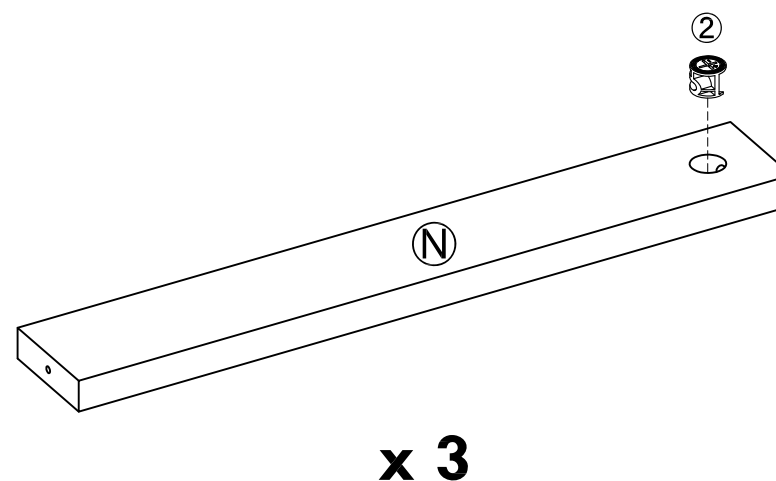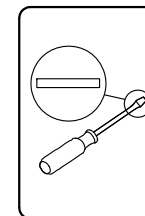




Serrure à
came

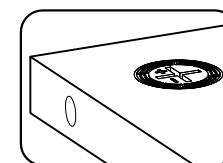


La flèche de l'écrou à
came doit pointer
vers le trou pré-percé

7


Insérer le matériel ①, ②, ③ et ⑩ dans la partie C & D comme indiqué.

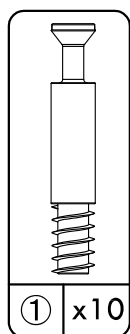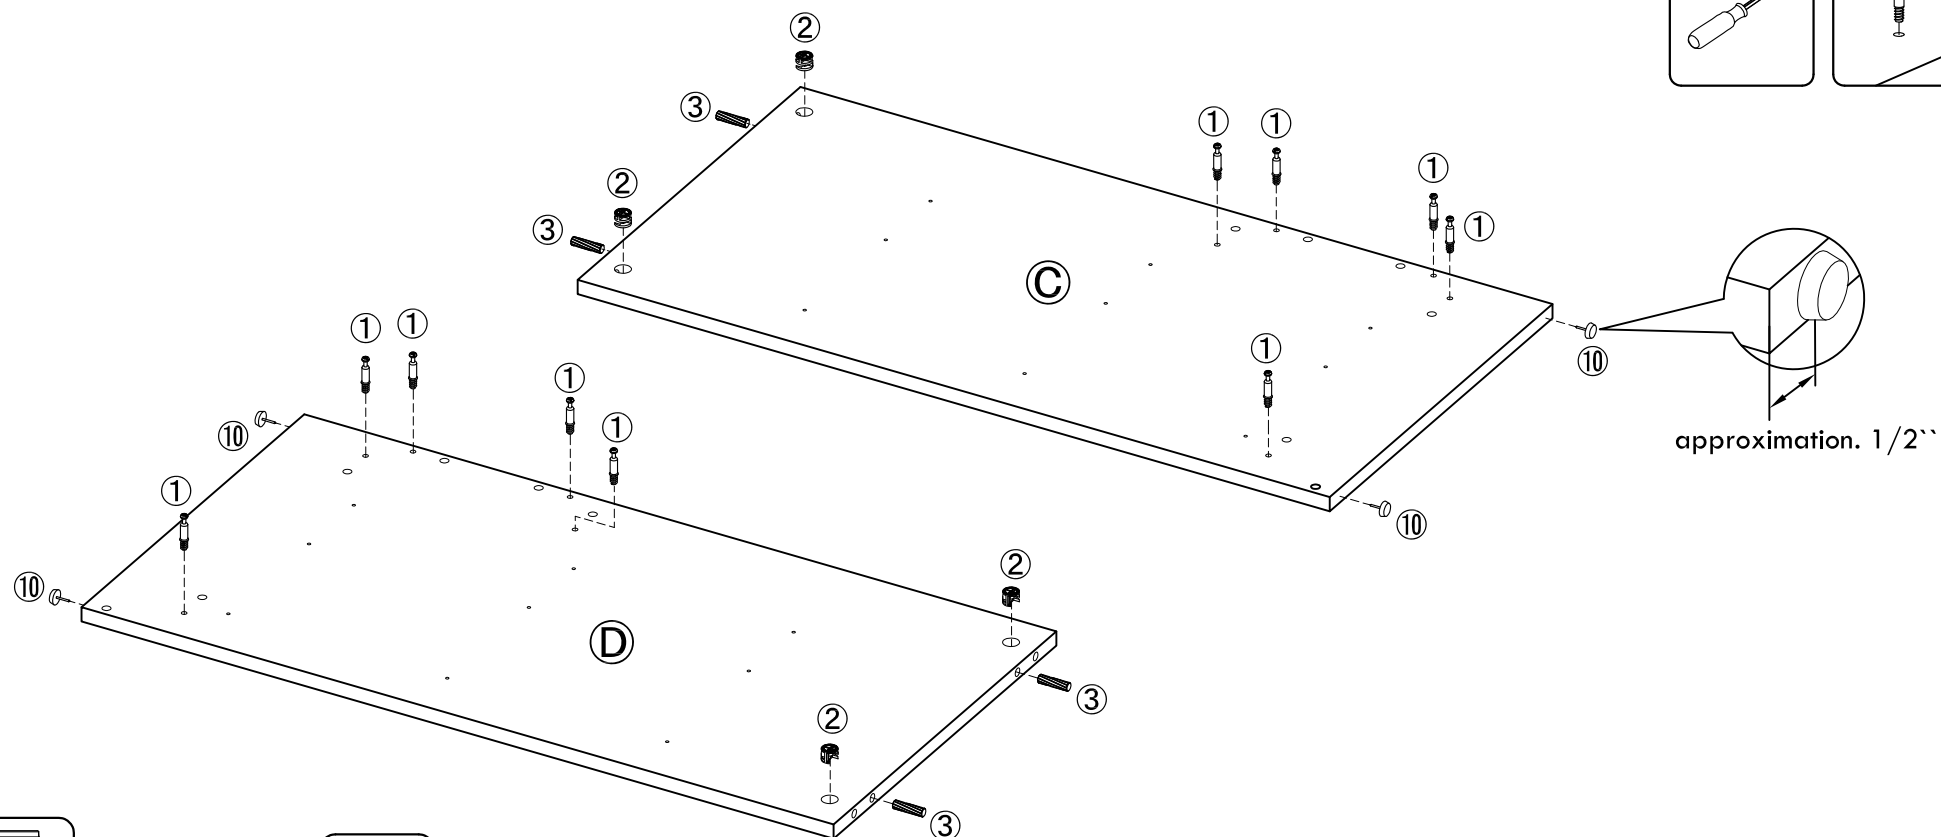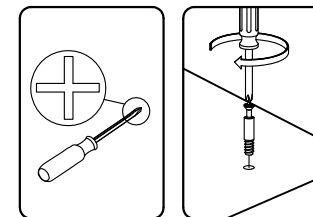


**Boulon à
came**

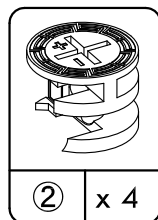



**Serrure à
came**

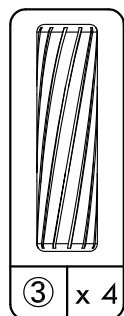

**Cheville
courte**

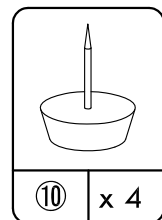




**Protecteur
de sol**

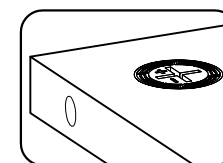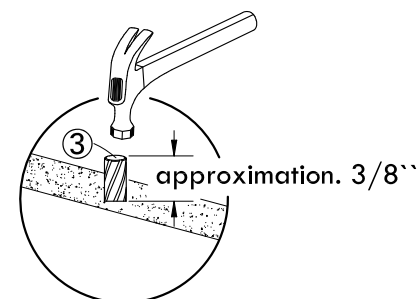


**La flèche de l'écrou à
came doit pointer
vers le trou pré-percé**

8

Attachez-vous de glissière (15a) , (15b) sur les partie C & D au moyen de l'écrou (8) comme indiqué.

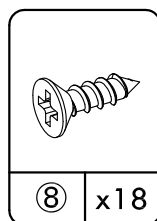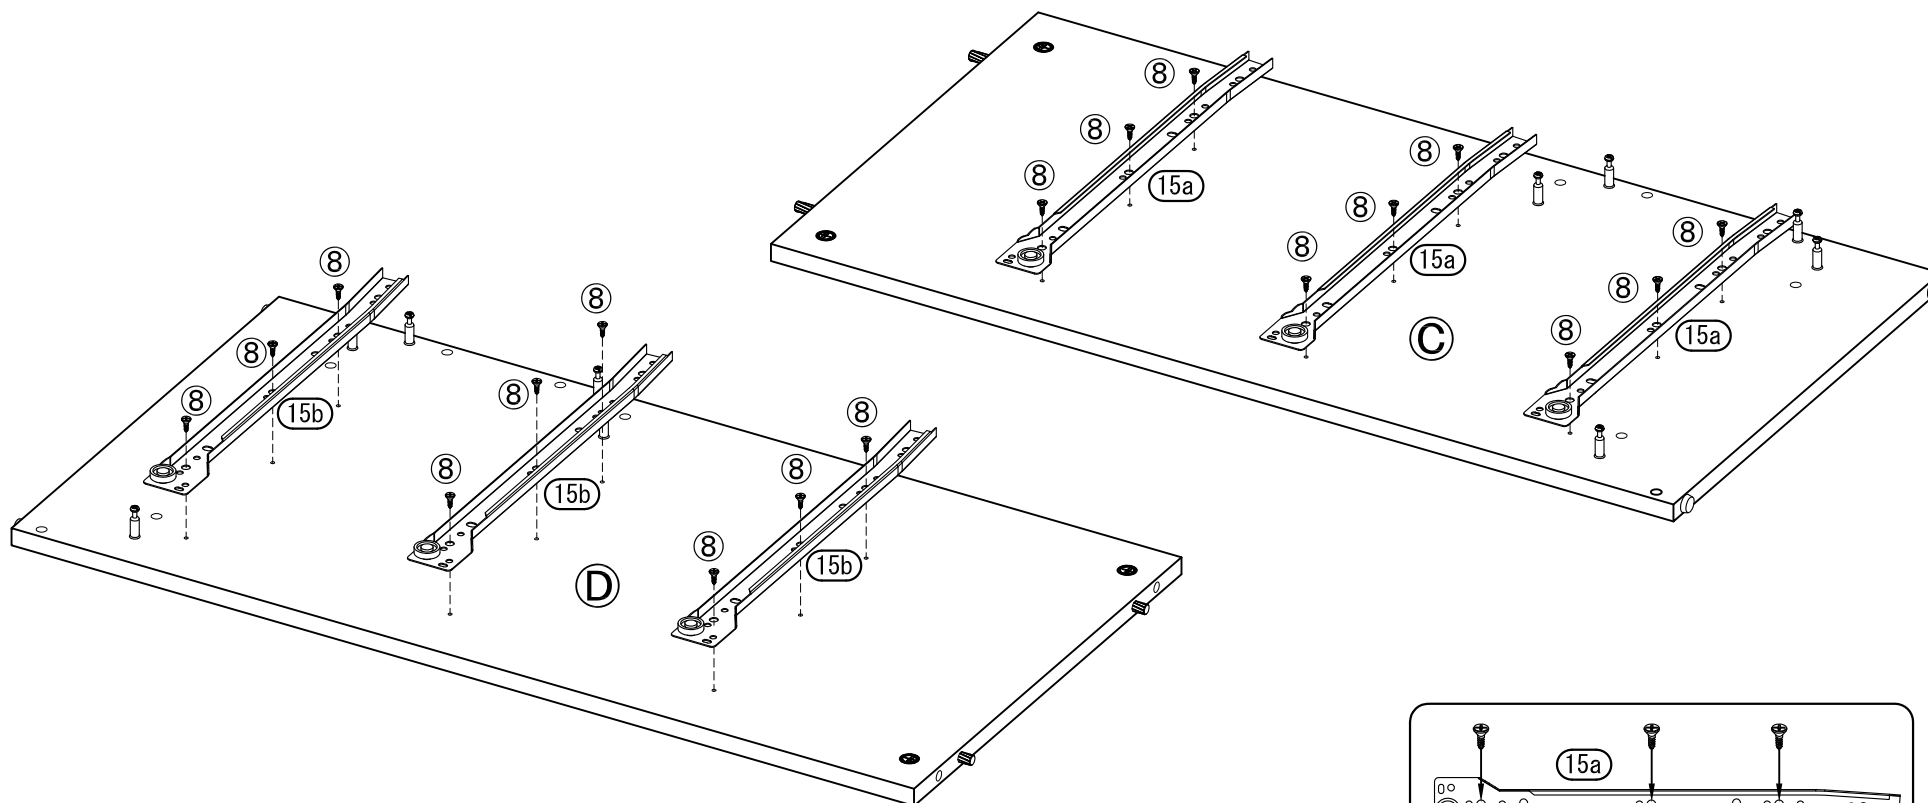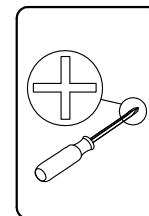




Vis 5

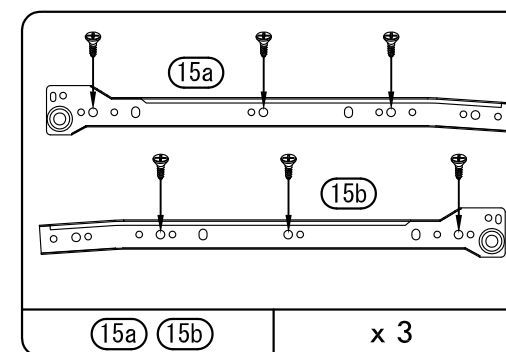

Glissière

9




Attachez-vous de la pièce F à celle B au moyen de l'écrou ⑥ comme indiqué.

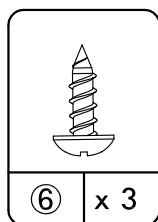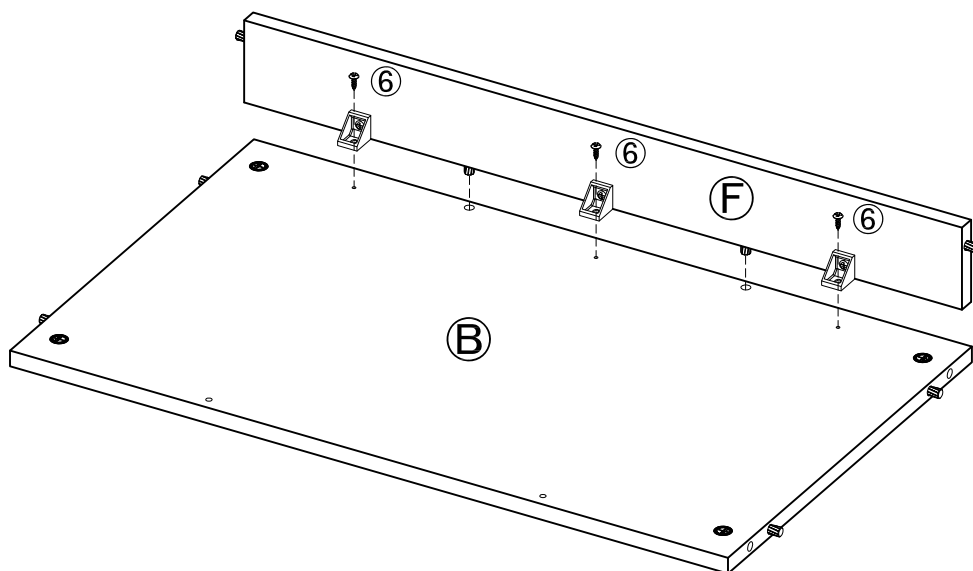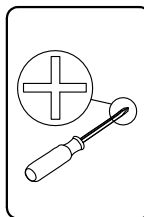

Vis 3

10




Attachez-vous de la pièce E à celle H au moyen de l'écrou ④ comme indiqué.

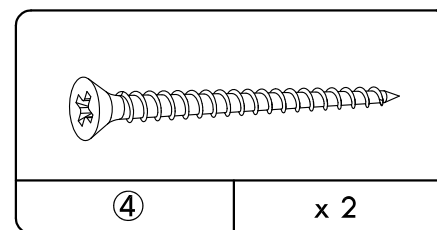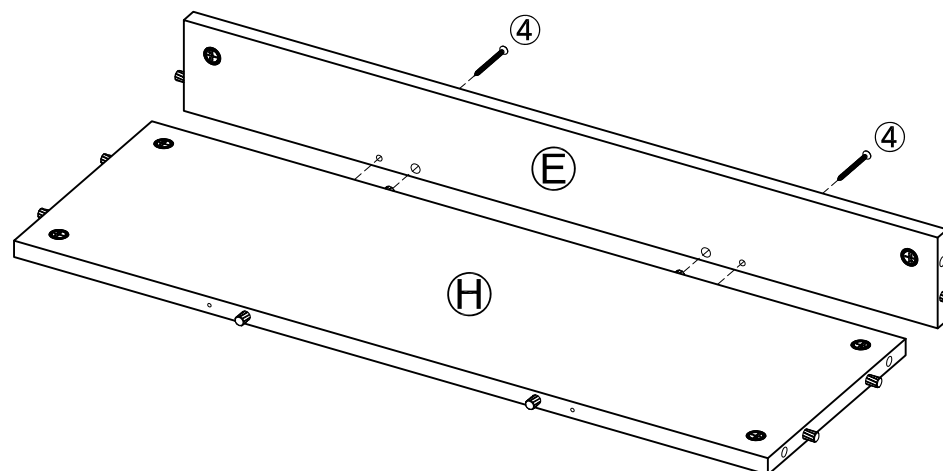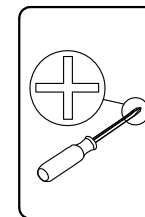

Vis 1

11



Attachez-vous de la pièce B à celle H au moyen de l'écrou ④ comme indiqué.

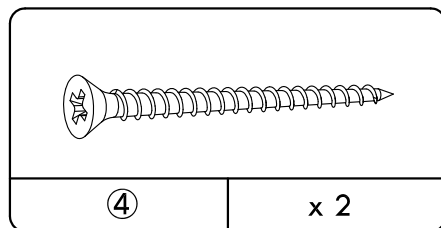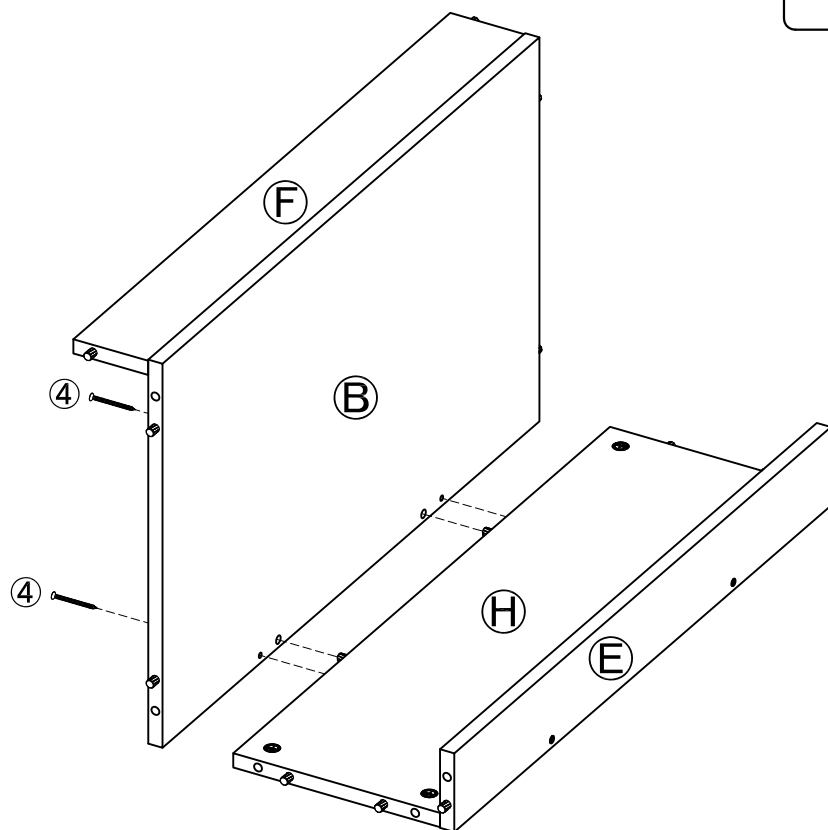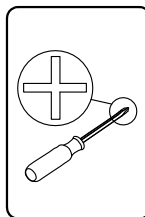

Vis 1

12



Attachez-vous de la pièce C à la structre, puis serrez les ecrus verrou à came ② comme indiqué.

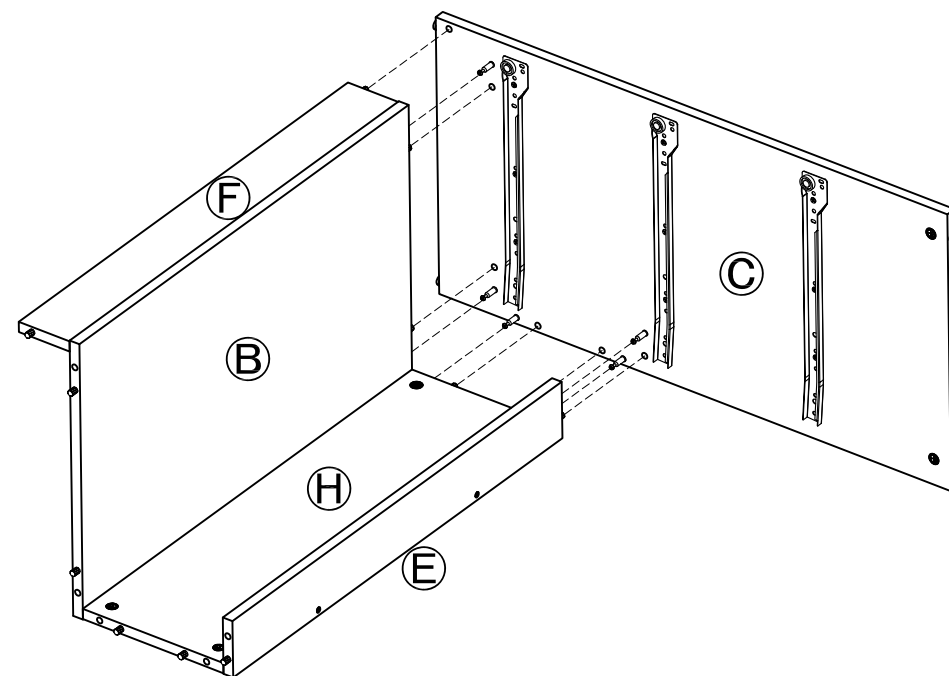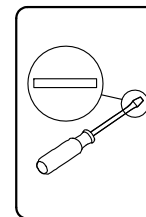

x 5

13



Attachez-vous de la pièce D à la structre, puis serrez les ecrous verrou à came ② comme indiqué.

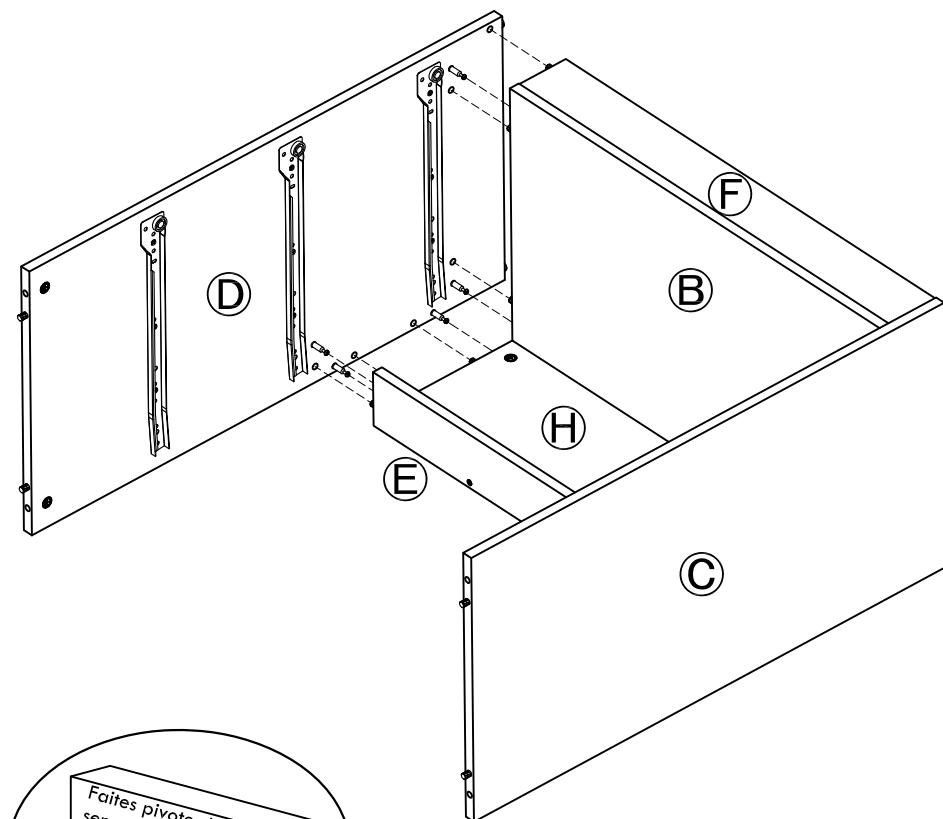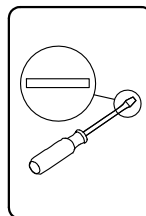

x 5

14




Attachez-vous de la pièce A à celle C & D, puis serrez les ecrous verrou à came ② comme indiqué.

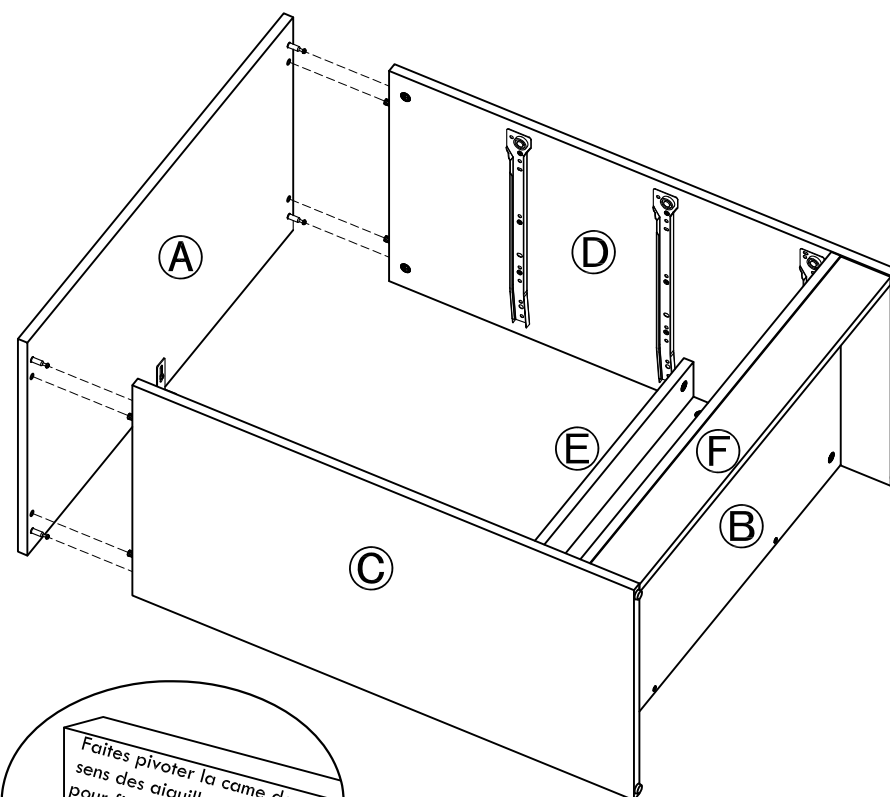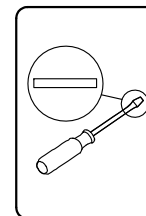

x 4

15





Aligner et fixer la pièce G à l'unité utilisant clou ⑨ comme indiqué.

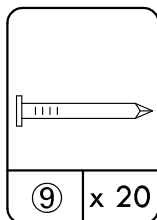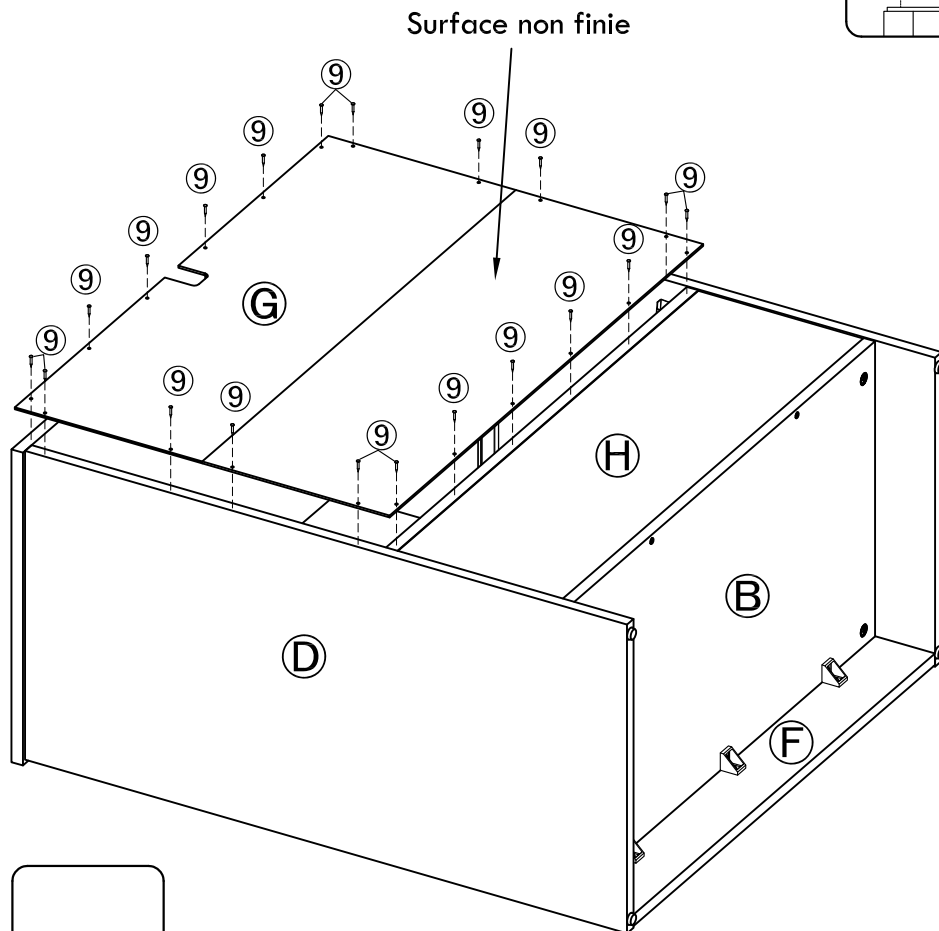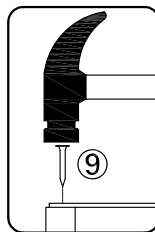

Clou

16



Percez un trou de 3/16" de diamètre dans le panneau mural.
Enfoncez l'ancrage mural (12b) dans le trou jusqu'à ce qu'il affleure.
Fixez la support en L (12a) à l'ancrage mural (12b) à l'aide de la vis (12d) comme indiqué.

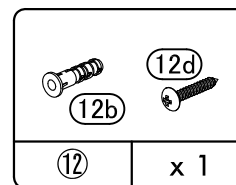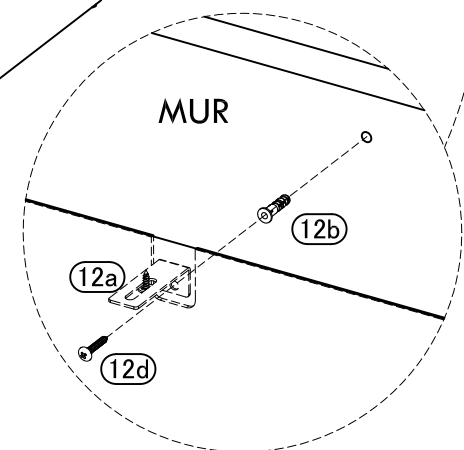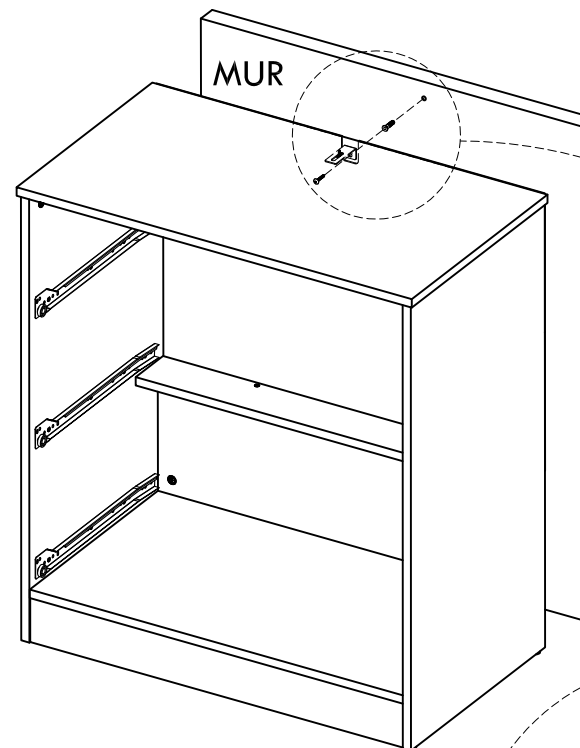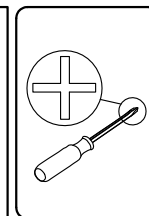


Matériel pour montage en sécurité

17

Assemblez le tiroir au moyen de l'écrou ④ comme indiqué.
Insérer la pièce M dans les tiroirs comme indiqué.

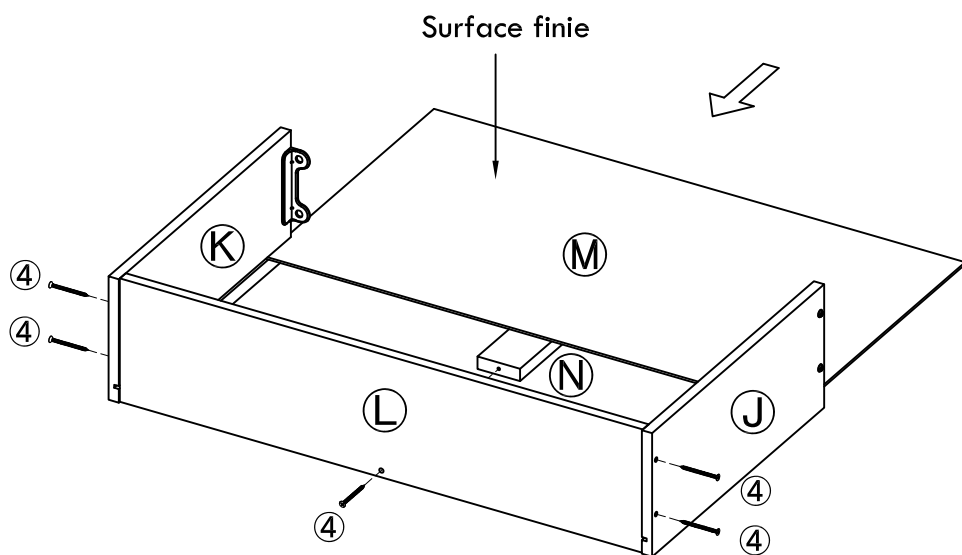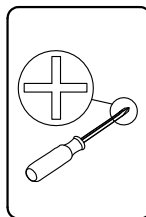



x 3

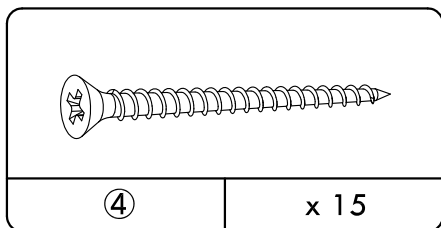


Vis 1

18

Attachez-vous de la pièce I à la tiroir au moyen de l'écrou ⑦ et puis serrez les écrous verrou à came ② comme indiqué.

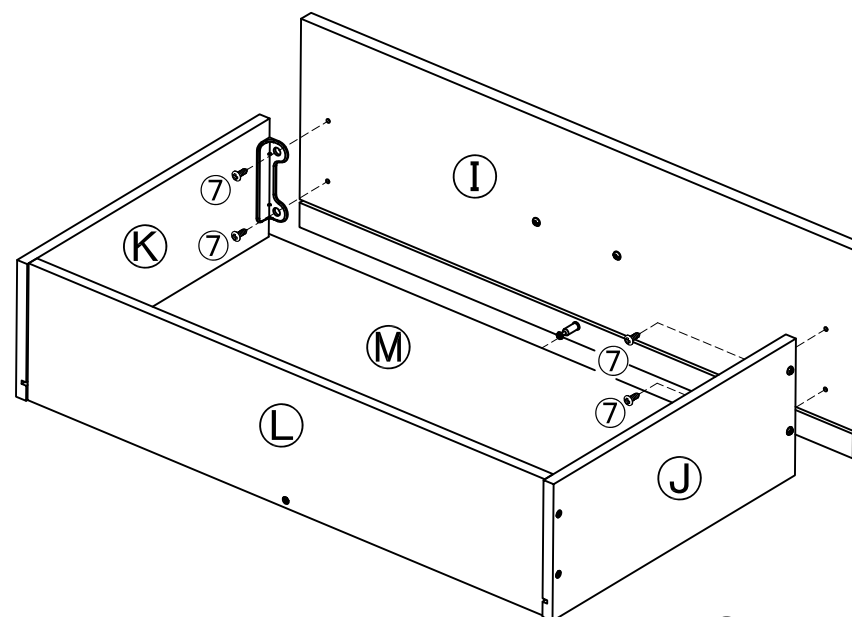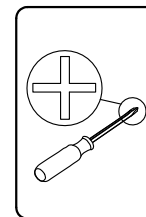

x 3

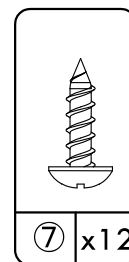




Vis 4



x 3


19

Attachez-vous de glissière (15c), (15d) sur les partie J & K au moyen de l'écrou (8) comme indiqué.

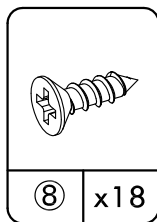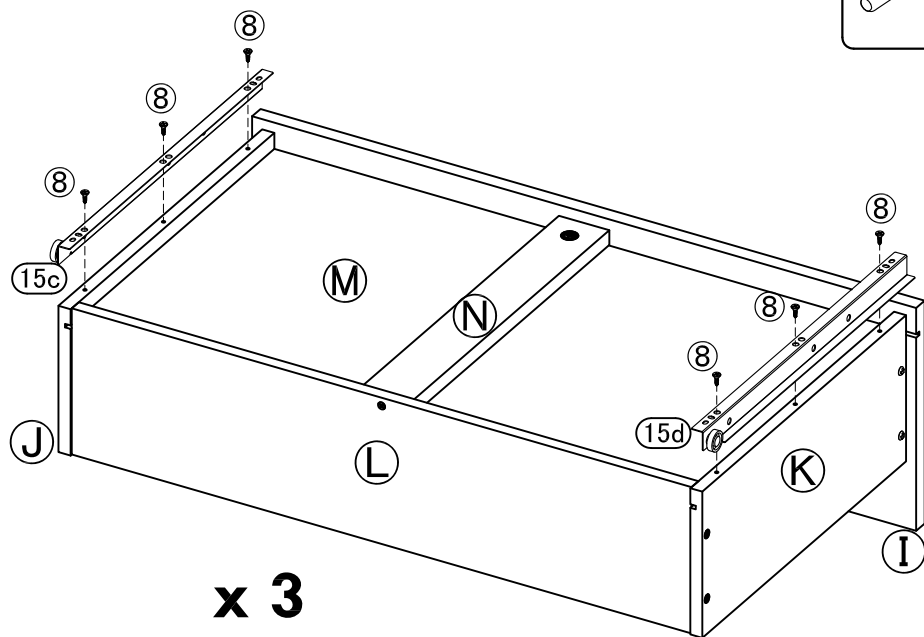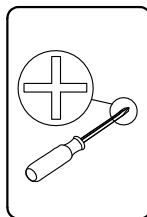

(8) x18


Vis 5

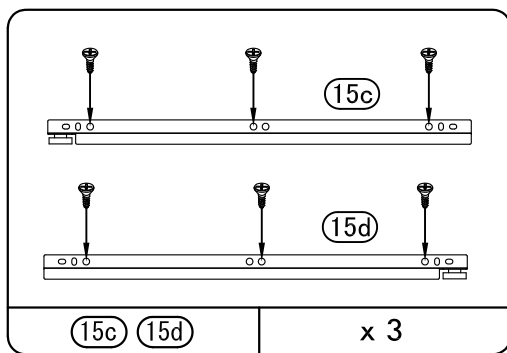

Glissière

20

Placez les tiroirs sur l'unité comme indiqué.

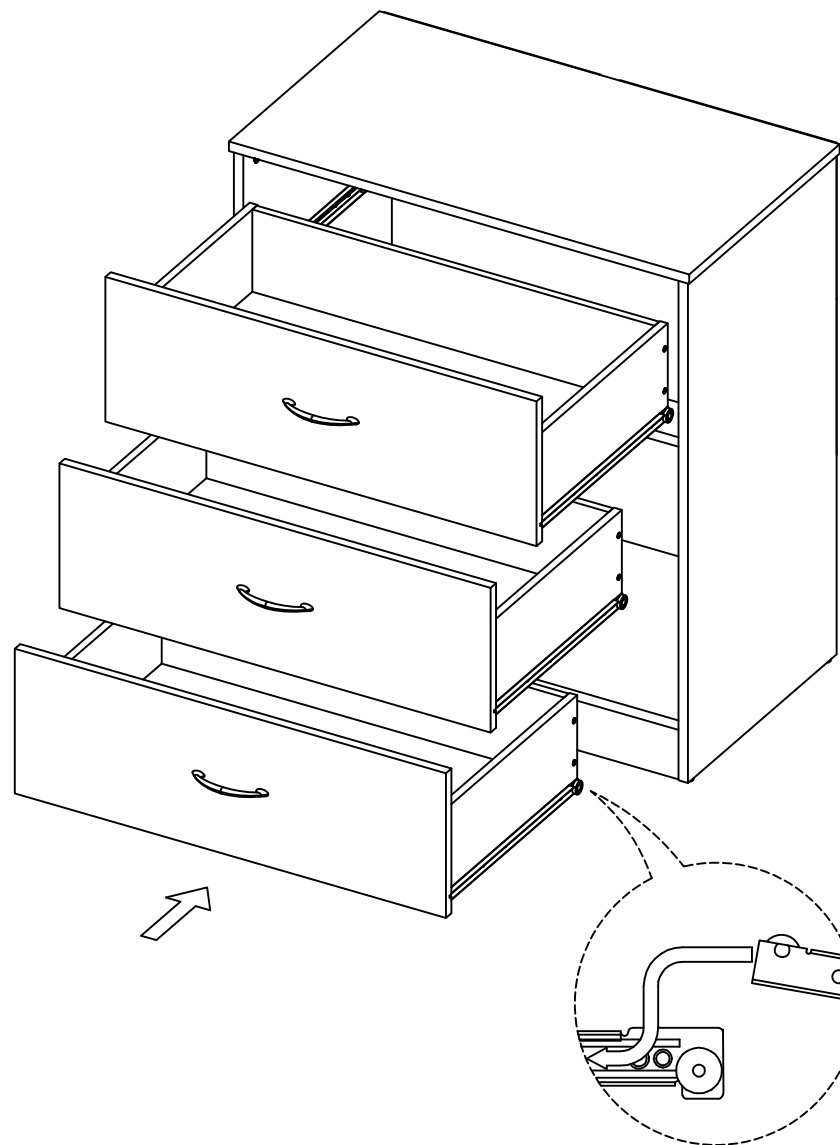

Maintenant Votre Unite Estcompletee



**S'il vous plaît appelez pour des pièces de rechange ou de d'aide:
1-800-729-1569 Lundi-Vendredi 9am-5pm.**