


MAINSTAYS OPEN SHELF NIGHTSTAND

VENDOR STOCK NUMBERS
HS202006-60DOA-DARK OAK
HS202006-60WTE-WHITE
HS202006-60ROA-RUSTIC OAK

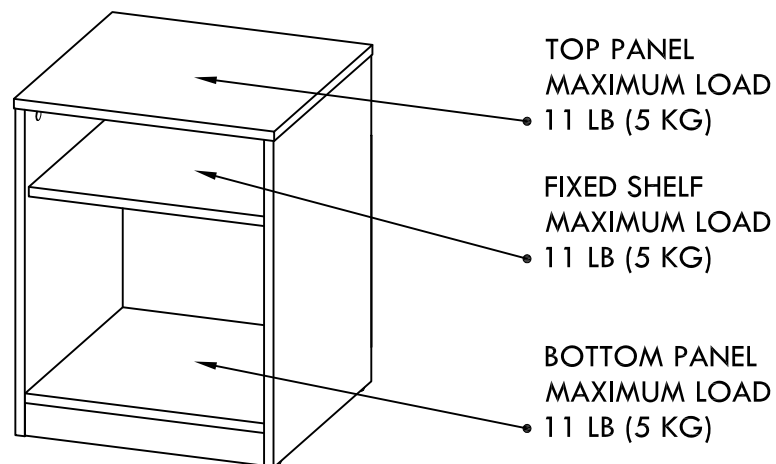

RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY: 1
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 0.5 HOUR

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- ADDITIONAL PARTS ARE AVAILABLE FOR A FEE.
- THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.

DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.
INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS.
FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL
1-800-729-1569.
PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.

FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE
YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.

LOT NUMBER _____
DATE OF PURCHASE ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Made in China



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.




BEFORE STARTING

- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.

Helpful hints

- Call our toll free number if you need assistance. We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569** USA only.

TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE

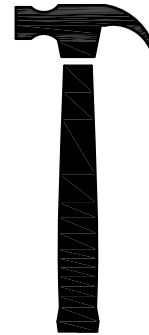

hammer




flat head
screw driver




philips head
screw driver




**DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE
YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY
DAMAGE THE PARTS AND RESULT IN
DAMAGE.**

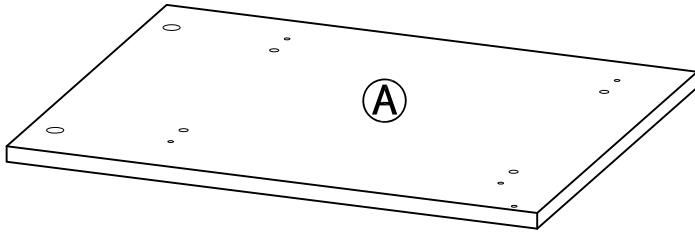


Left side panel
(Qty: 1)

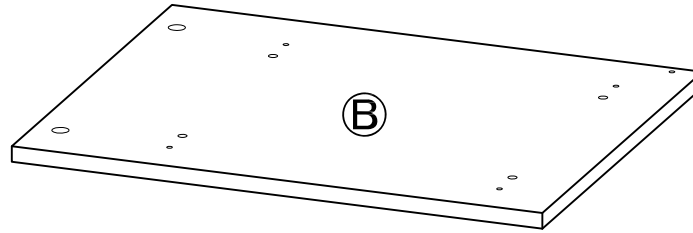


Right side panel
(Qty: 1)

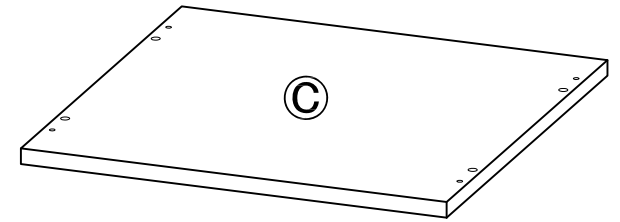


Top panel
(Qty: 1)

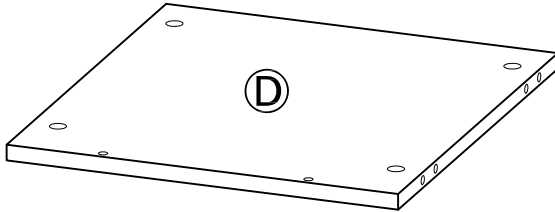


Bottom panel
(Qty: 1)

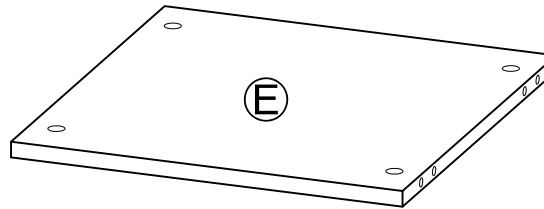

Fixed shelf
(Qty: 1)



Kick panel
(Qty: 1)

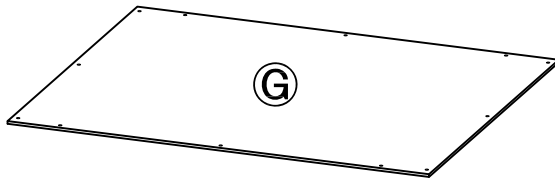


Back panel
(Qty: 1)


VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

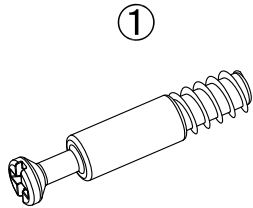


Cam bolt
Qty: 14



Cam lock
Qty: 14

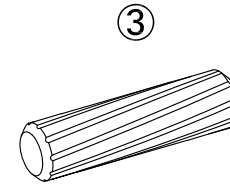


Wood dowel
Qty: 14



Floor protector
Qty: 4



Nail
Qty: 12

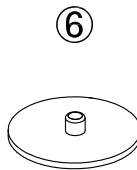


Cap
Qty: 4

VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.






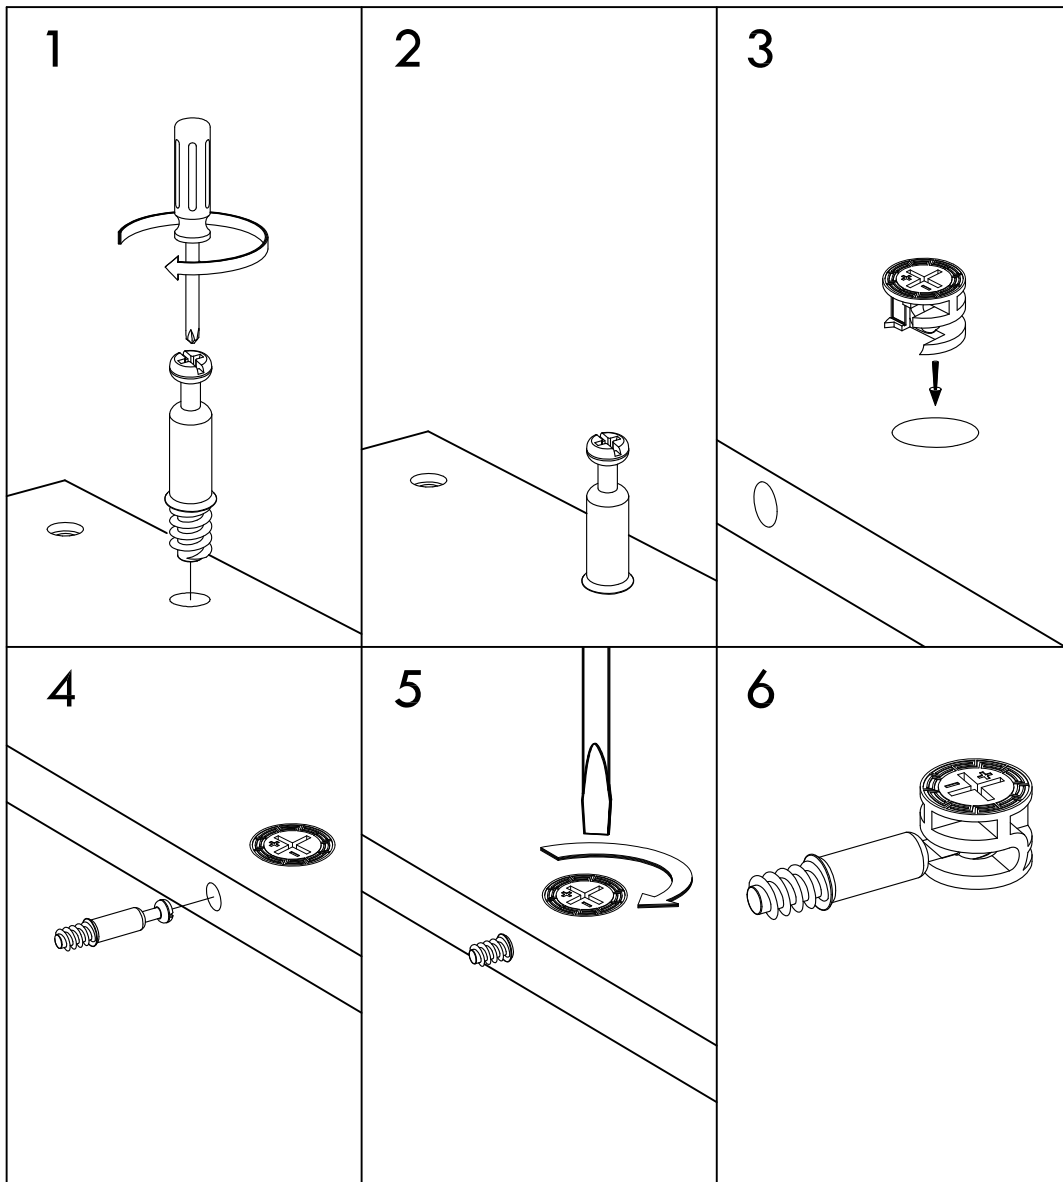


CAM FASTENING SYSTEM


1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. The plus and minus signs should be facing the outside of the panel.
4. Connect the previously tightened **cam bolt** with the panel connected into the **cam lock**.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway clockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**

1


Insert hardware ①,②,③ and ④ into part A & B as shown.

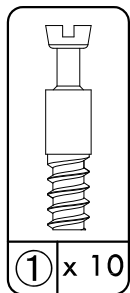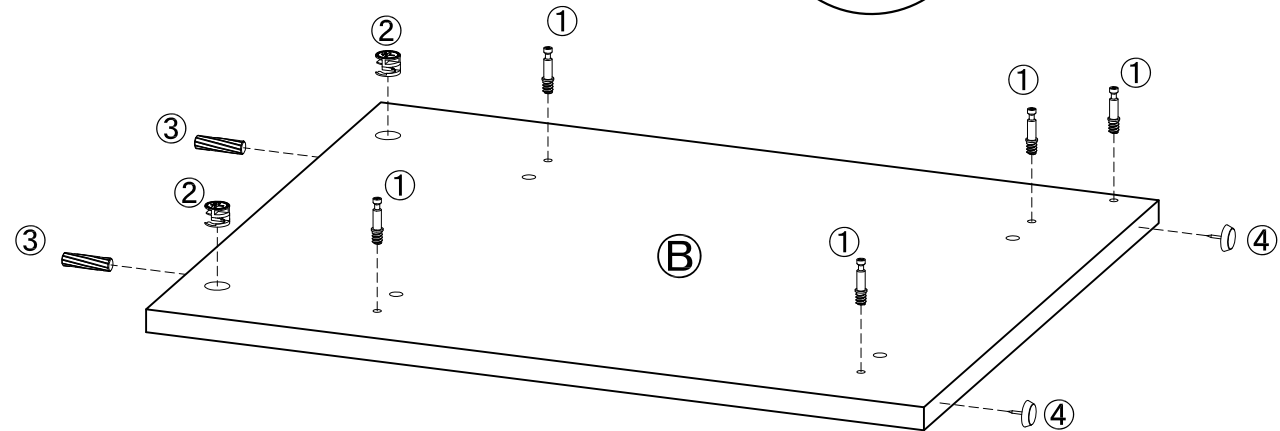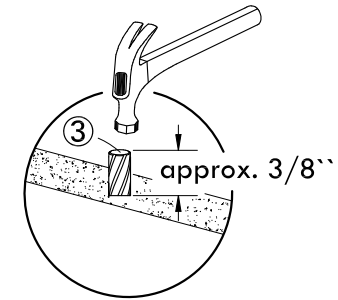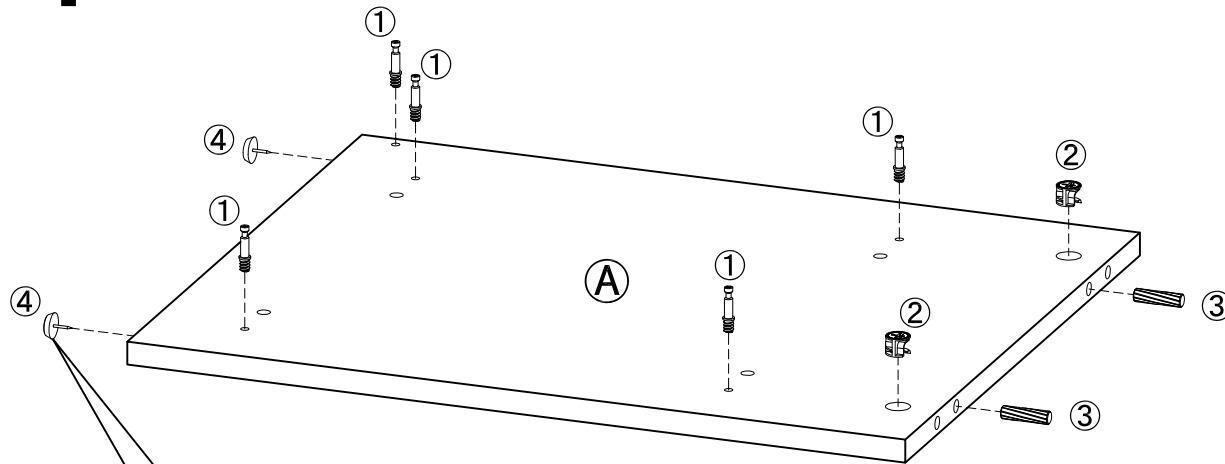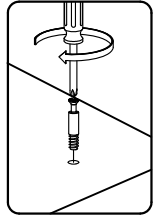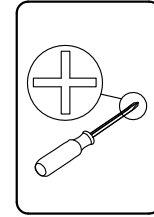


Cam bolt

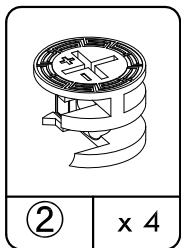


Cam lock

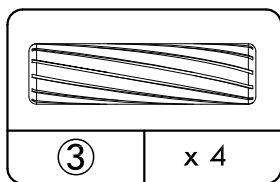

Wood dowel

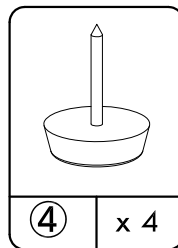




Floor protector

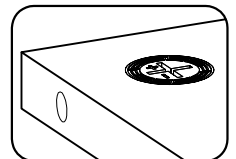


Arrow of cam lock points to predrilled hole

2


Insert hardware ①,② and ③ into part C & D as shown.

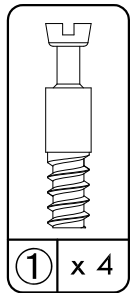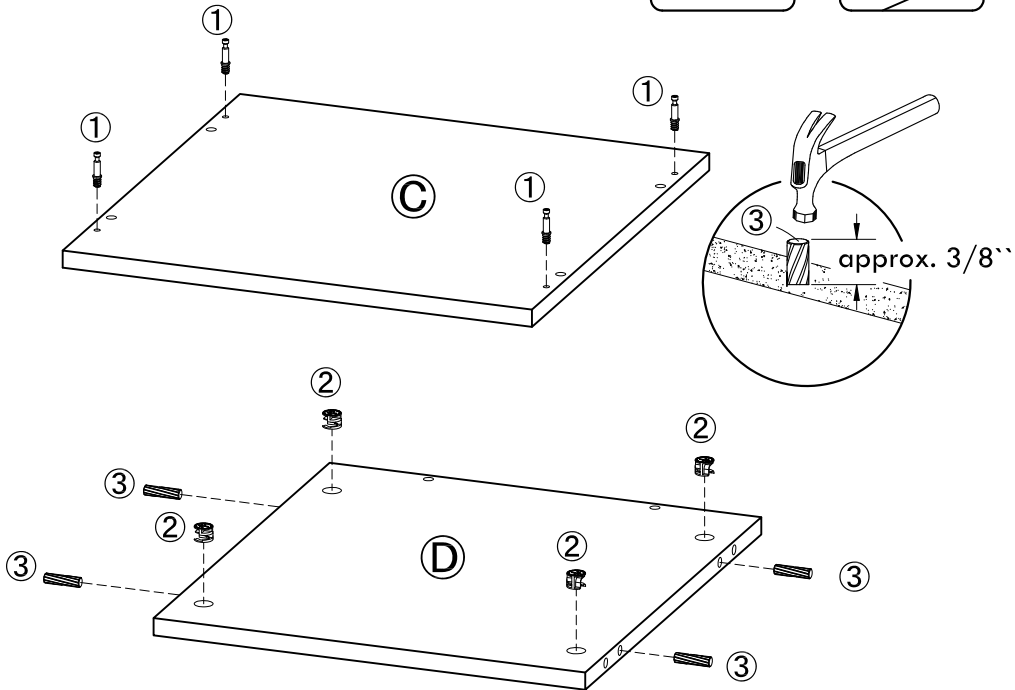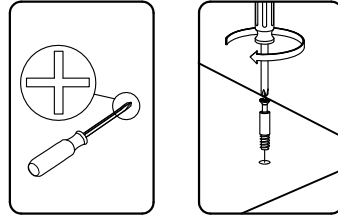


① x 4

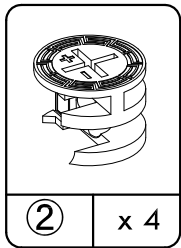

② x 4

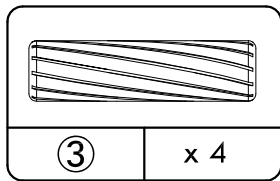




③ x 4

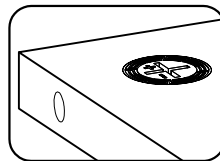


Arrow of cam lock points to predrilled hole

3


Insert hardware ②,③ into part E & F as shown.

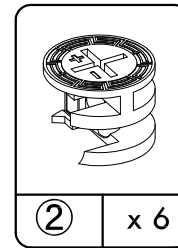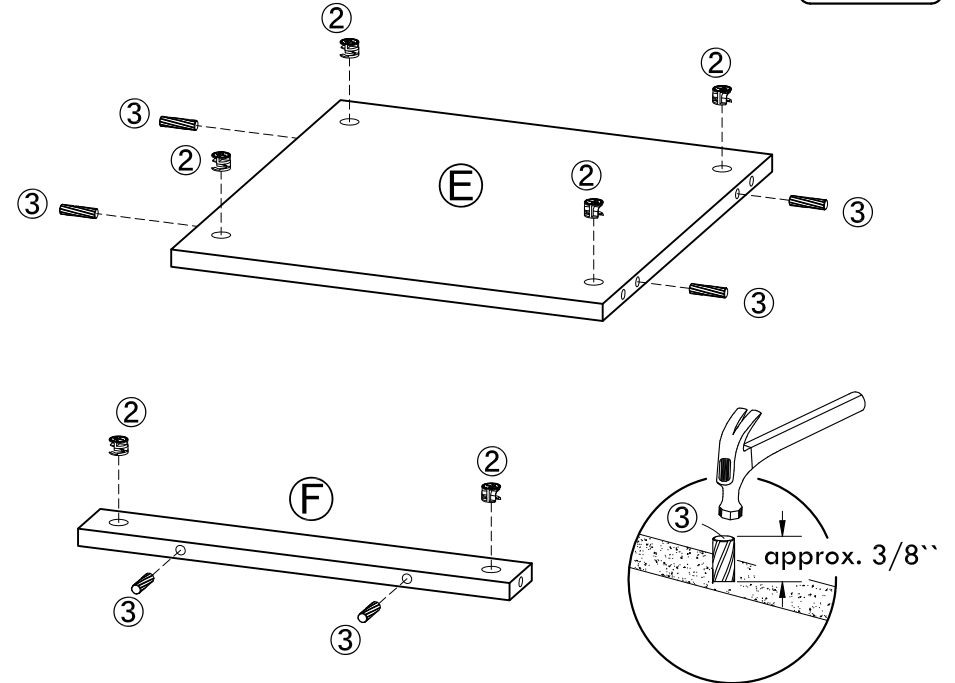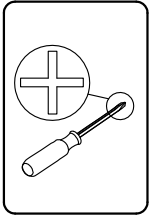

② x 6

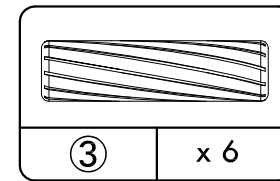

③ x 6

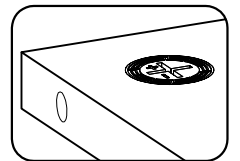


Arrow of cam lock points to predrilled hole

4


Attach part D to part F as shown.

Unfinished side


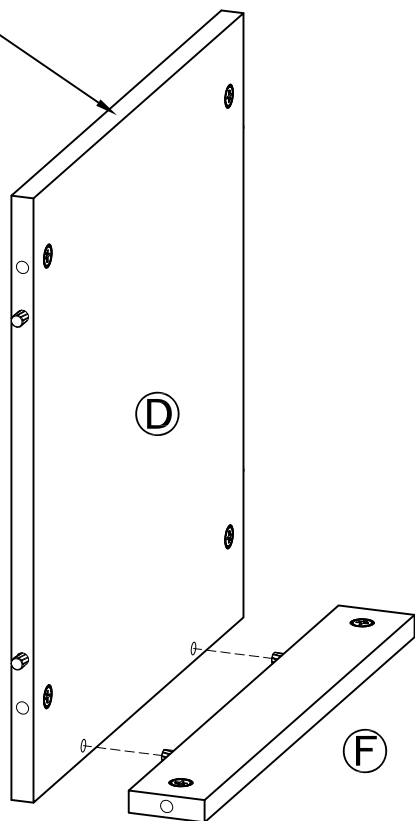


5

Attach part D & E & F to part A, then tighten the cam locks ② as shown.

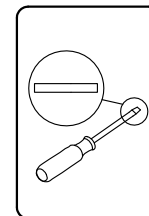



Unfinished side

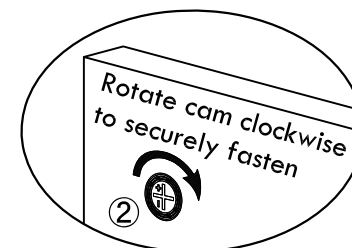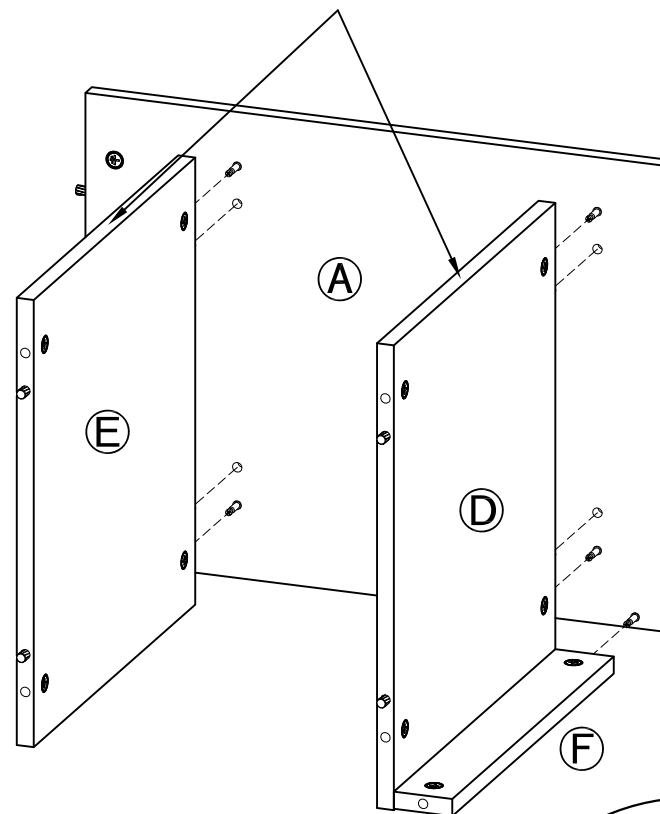

x 5



6

Attach part B to the structure and then tighten the cam locks ② as shown.

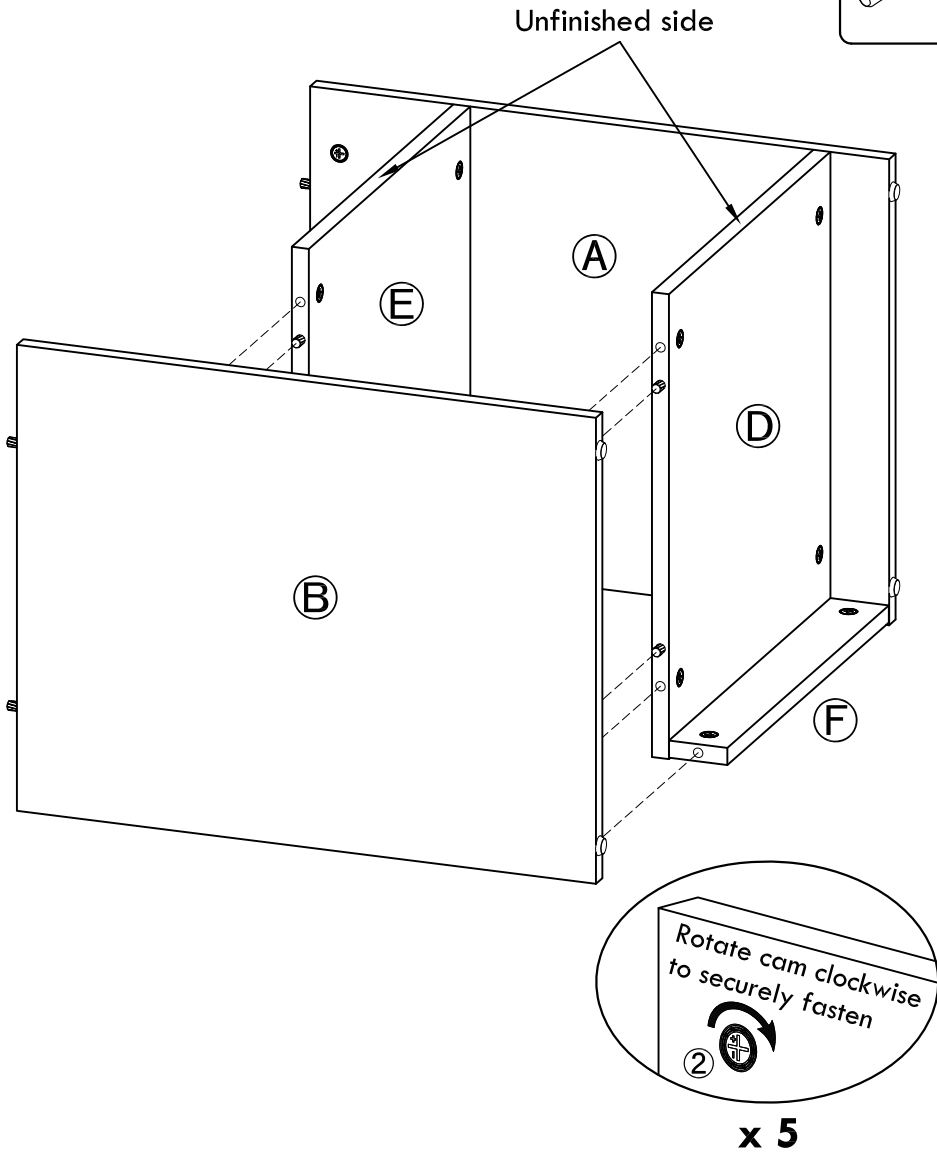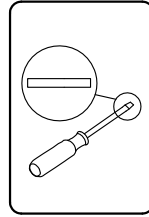




7

Attach part C to the structure and then tighten the cam locks ② as shown.

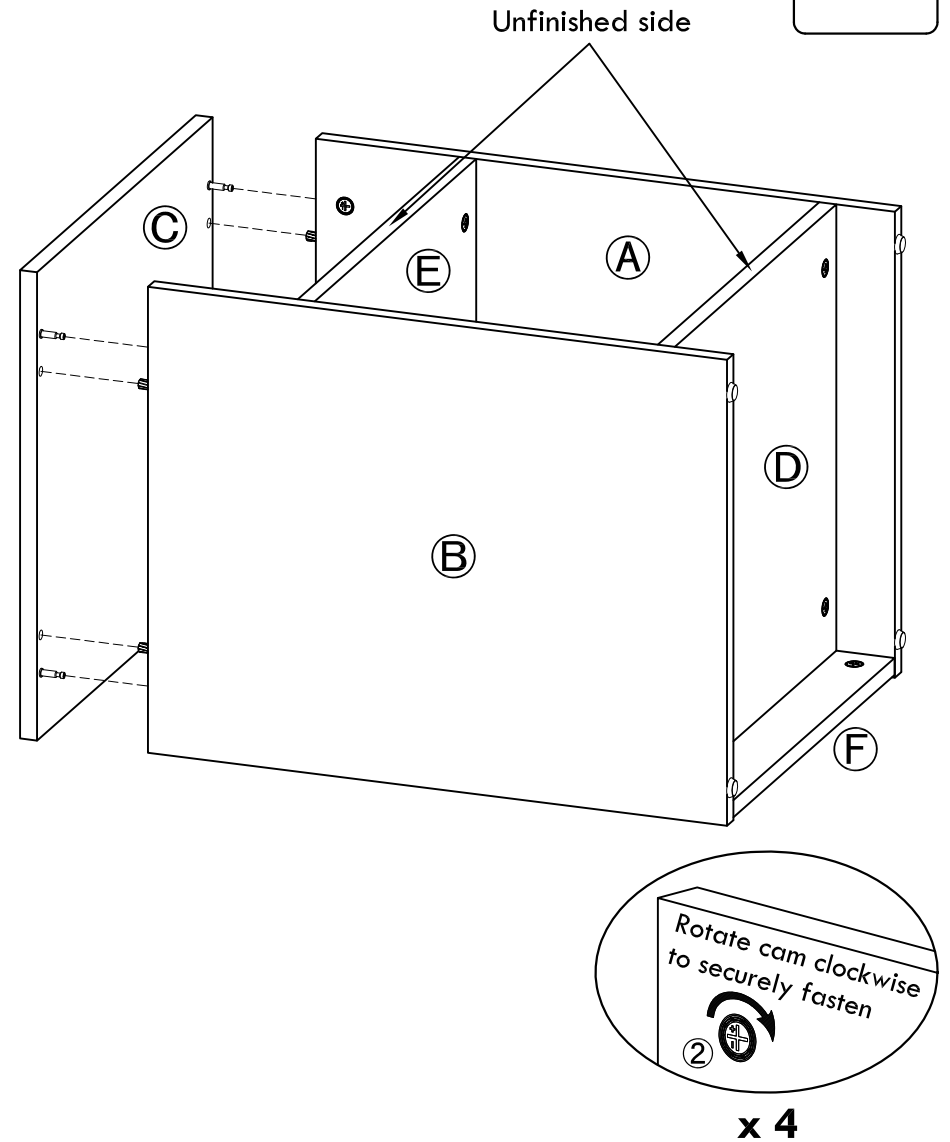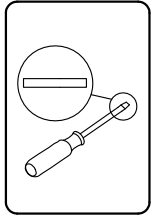

8


Align and attach back panel G with even space (1/25") from the edge.

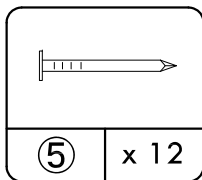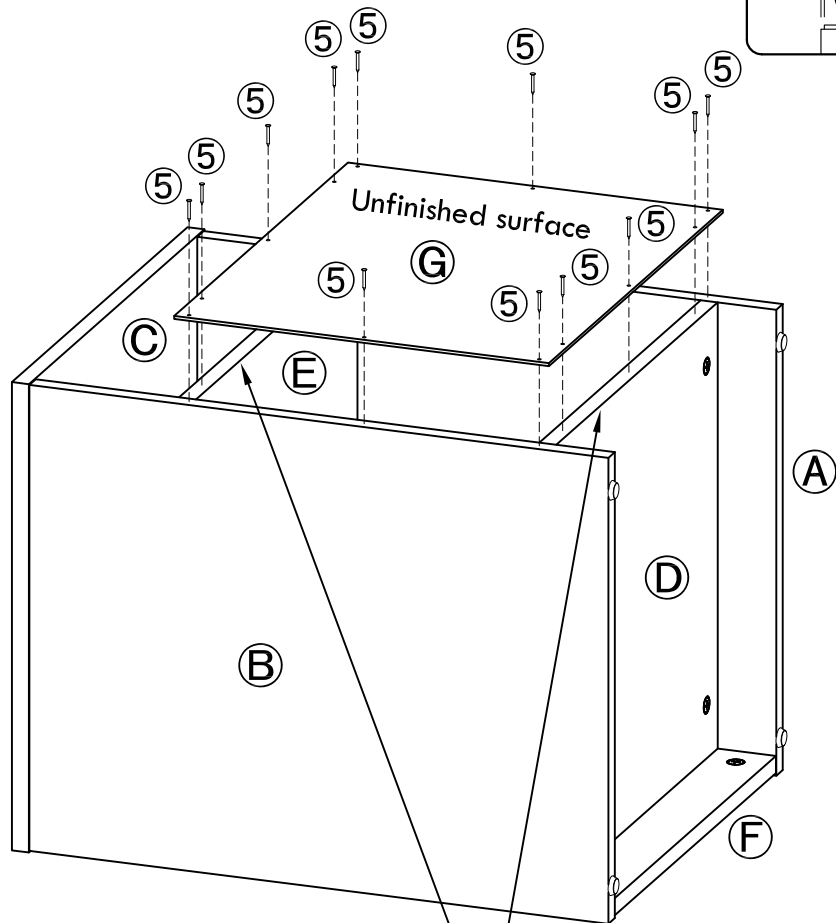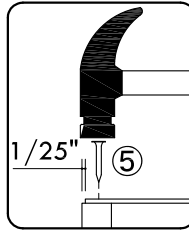



Nail

9

Using the supplied part ⑥ to cover the exposed part.

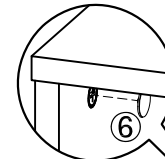


x 4

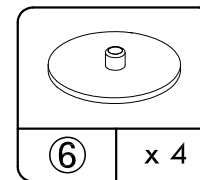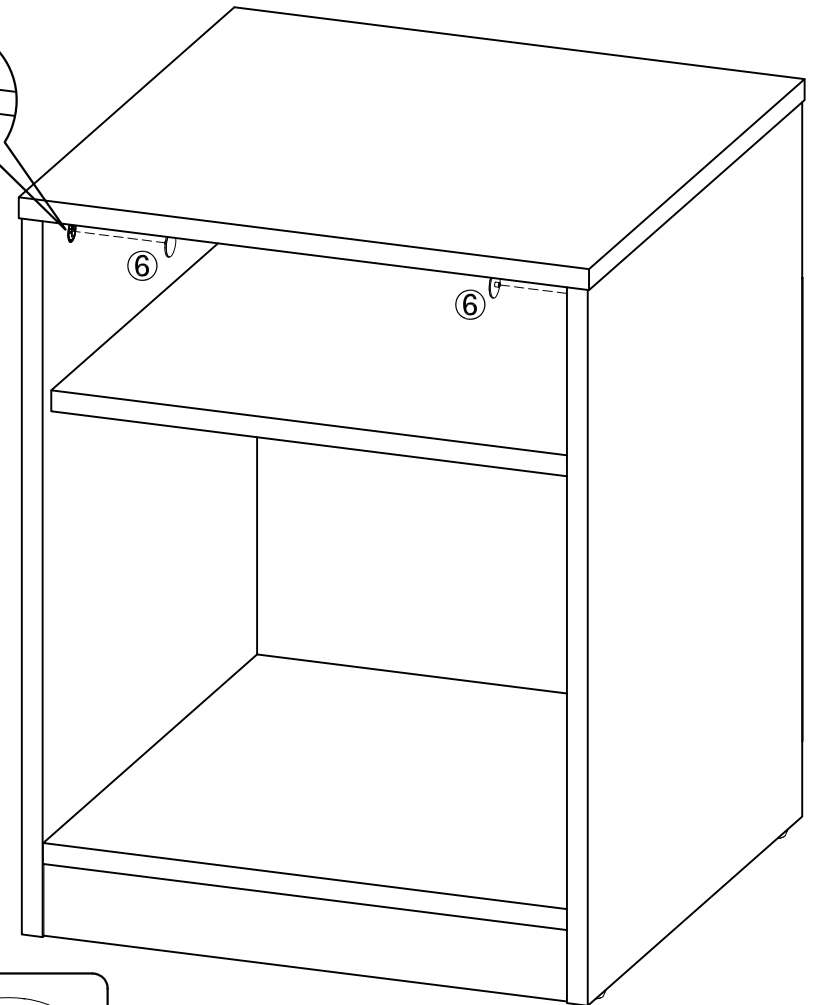

Cap


Now Your Unit Is Completed

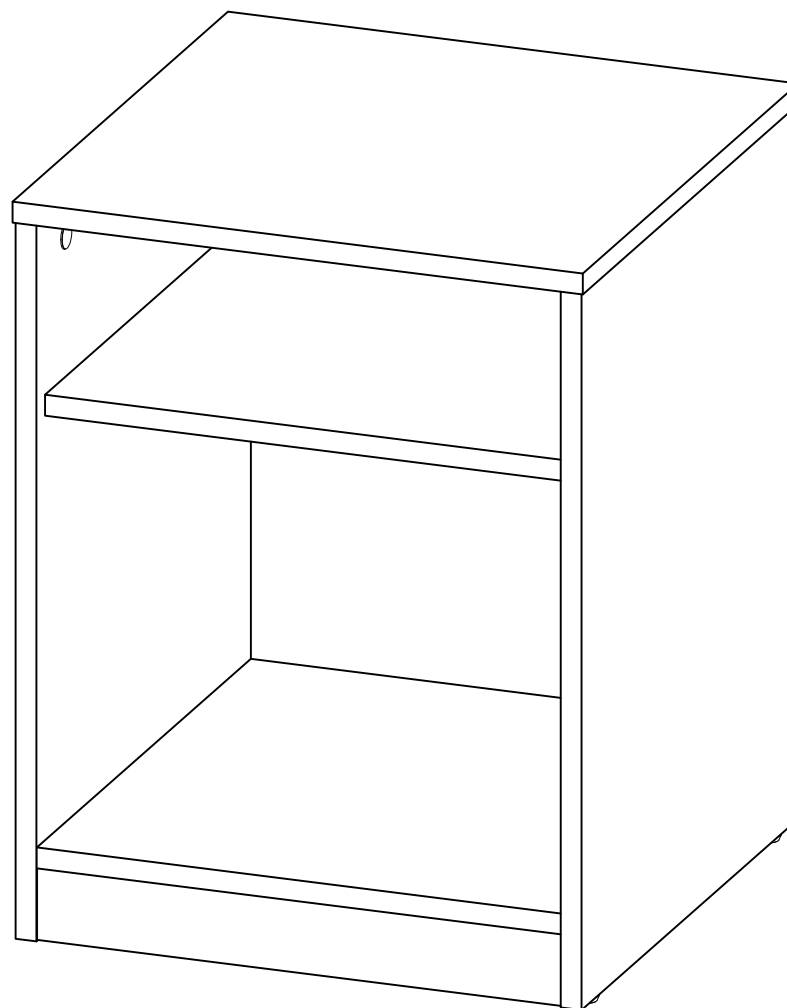

Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569
Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST

MAINSTAYS TABLE DE NUIT À TABLETTE OUVERTE

NUMÉRO D'INVENTAIRE DU FOURNISSEUR
HS202006-60DOA-CHÊNE FONCÉ
HS202006-60WTE-BLANC
HS202006-60ROA-CHÊNE RUSTIQUE

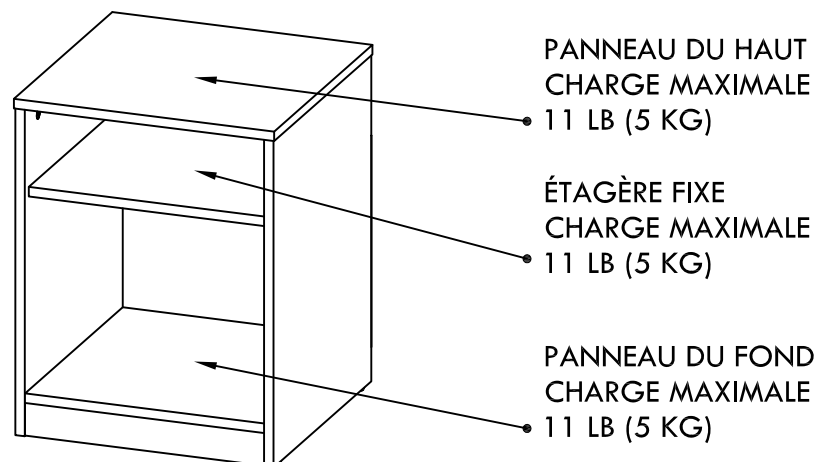

NOMBRE RECOMMANDÉ DE TRAVAILLEURS PAR ASSEMBLAGE: 1

TEMPS DE MONTAGE ESTIMÉ: 0.5 HEURE

- COMPOSEZ NOTRE NUMÉRO SANS FRAIS **1-800-729-1569** POUR PLUS D'AIDE.
- DES PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES SONT DISPONIBLES POUR UN FRAIS.
- CE MANUEL D'INSTRUCTION COMPREND DES INFORMATIONS DE SECURITE **IMPORTANTES**, LIRE ET BIEN GARDER POUR LA REFERENCE DANS LE FUTUR.
- IL EST INTERDIT DE FAIRE JOUER LES ENFANTS SUR LE PRODUIT.
- NETTOYEZ LE PRODUIT AVEC VOTRE VERNIS À MEUBLES PRÉFÉRÉ ET UN CHIFFON DOUX.
- N'UTILISEZ PAS DE PRODUITS CHIMIQUES DURS OU DE NETTOYANTS ABRASIFS.
- DÉPLACEZ SOIGNEUSEMENT VOS NOUVEAUX MEUBLES PAR DEUX TRAVAILLEURS.
NE PAS POUSSER OU TIRER L'UNITÉ.

**NE RENTREZ PAS LE PRODUIT A LA BOUTIQUE,
POUR DES PIÈCES DISPARITION OU ENDOMMAGÉES
APPEL 1-800-729-1569.**

LES PIÈCES SERONT EXPÉDIÉES GRATUITEMENT.

**POUR PROMPT, SERVICE FIABLE, S'IL VOUS PLAÎT
AVOIR VOTRE PRÊT MANUEL DE MONTAGE.**

NUMERO DE LOT _____
DATE D'ACHAT ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Fabriqué en Chine



Nous serons disponibles pour vous aider du lundi -
vendredi de 9:00 am - 5:00 pm (heure normale de l'Est).
1-800-729-1569
États-Unis seulement.




AVANT DE COMMENCER

- Lisez attentivement toutes les étapes avant de commencer. Tout manquement à suivre les étapes peut entraîner des difficultés ou des dommages lors du montage.
- Travaillez dans une zone étendue, de préférence sur une surface recouverte de moquette, près de l'endroit où l'unité sera utilisée.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses. La plupart des cartes sont étiquetées avec un autocollant amovible.

Astuces utiles

- Appelez notre numéro sans frais si vous avez besoin d'aide. Nous serons disponibles pour vous aider du lundi - vendredi de 9:00 am - 5:00 pm (heure normale de l'Est).
- **1-800-729-1569** États-Unis seulement.

OUTILS NÉCESSAIRES POUR ASSEMBLER

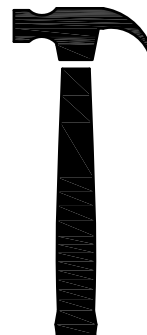

marteau




**tournevis à
tête plate**




**tournevis
cruciforme**




**N'UTILISEZ AUCUN OUTIL ÉLECTRIQUE
POUR ASSEMBLER VOS MEUBLES, CE QUI
POURRAIT ENDOMMAGER LES
COMPOSANTS DU MEUBLE.**

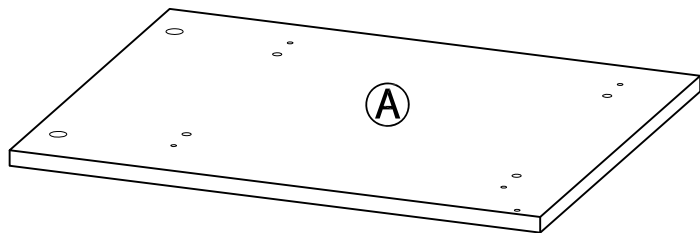


Panneau latéral gauche
(Quantité: 1)

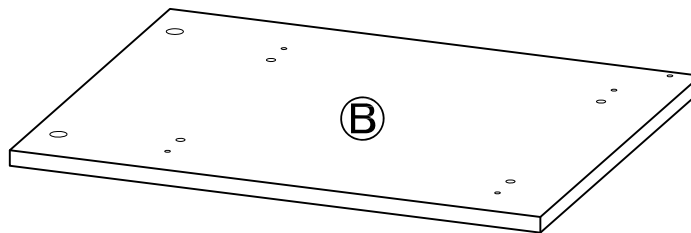


Panneau latéral droit
(Quantité: 1)

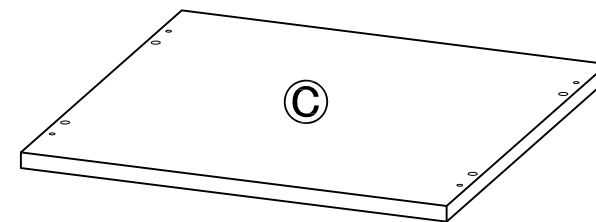


Panneau du haut
(Quantité: 1)

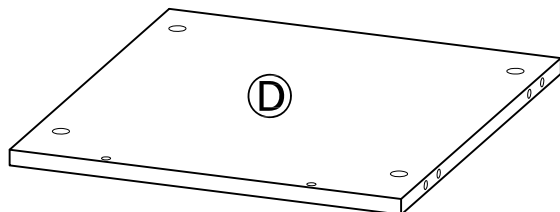


Panneau du fond
(Quantité: 1)

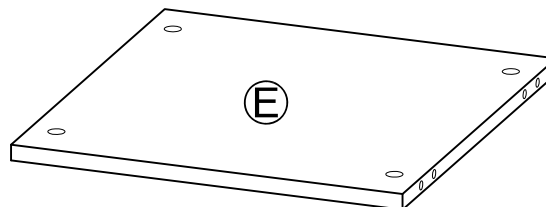

Étagère fixe
(Quantité: 1)



Panneau de pied
(Quantité: 1)

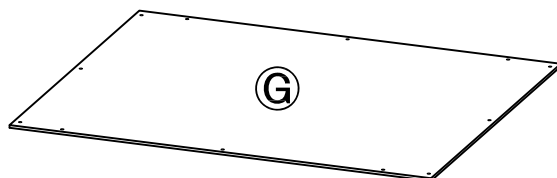


Panneau du dos
(Quantité: 1)


**VÉRIFIEZ QUE TOUTES LES PIÈCES SONT LISTÉES AVANT
DE COMMENCER**




Nous serons disponibles pour vous aider du lundi -
vendredi de 9:00 am - 5:00 pm (heure normale de l'Est).
1-800-729-1569
États-Unis seulement.

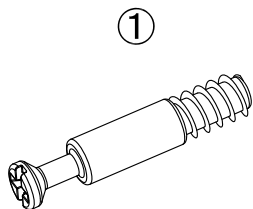


Boulon à came
Quantité: 14

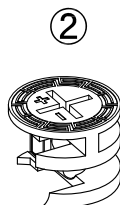

Serrure à came
Quantité: 14

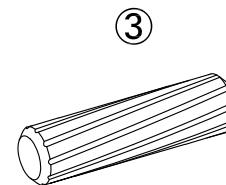


Cheville courte
Quantité: 14



Protecteur de sol
Quantité: 4



Clou
Quantité: 12

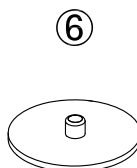


Bouchon
Quantité: 4

**VÉRIFIEZ QUE TOUTES LES PIÈCES SONT LISTÉES AVANT
DE COMMENCER**



Nous serons disponibles pour vous aider du lundi -
vendredi de 9:00 am - 5:00 pm (heure normale de l'Est).
1-800-729-1569
États-Unis seulement.









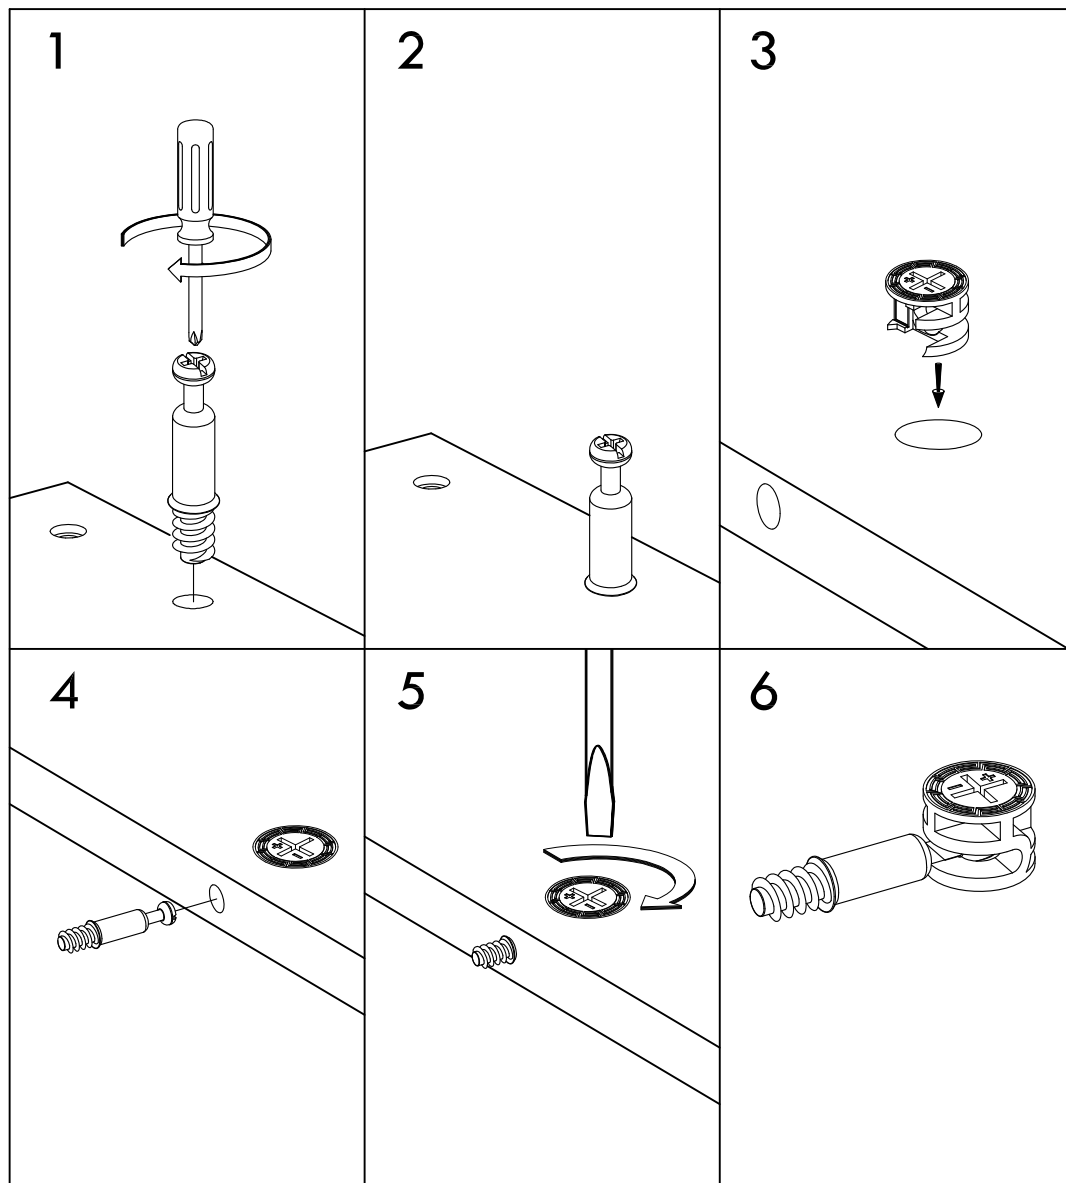


SISTEMA DE FIJACIÓN CAM

1. Vissez le **boulon à came** dans le panneau perforé. Vissez fermement pour vous assurer qu'il n'y a pas de filetage visible.
2. Le plus grand anneau du **verrou à came** doit toucher le panneau.
3. Insérez le **verrou à came** dans le trou pré-percé du panneau. Le signe plus + / moins - devrait faire face à l'extérieur du panneau.
4. Raccordez le **verrou à came** précédemment serré avec le panneau connecté à **boulon à came**.
5. Tournez **boulon à came** avec un tournevis à tête plate. Fixez verrou à came à mi-course dans le sens horaire.
6. **SI VOUS NE FIXEZ PAS CORRECTEMENT L'ÉCROU À CAME ET LE VERROU À CAME, VOUS RISQUEZ DE PROVOQUER UNE INSTABILITÉ ET UNE DÉFAILLANCE DU PRODUIT.**

1


Insérer le matériel ①,②,③ et ④ dans la partie A & B comme indiqué.

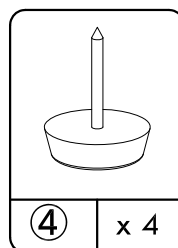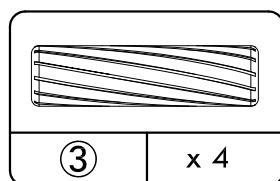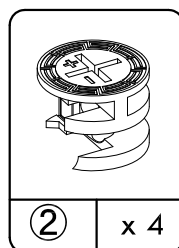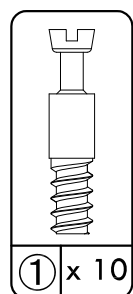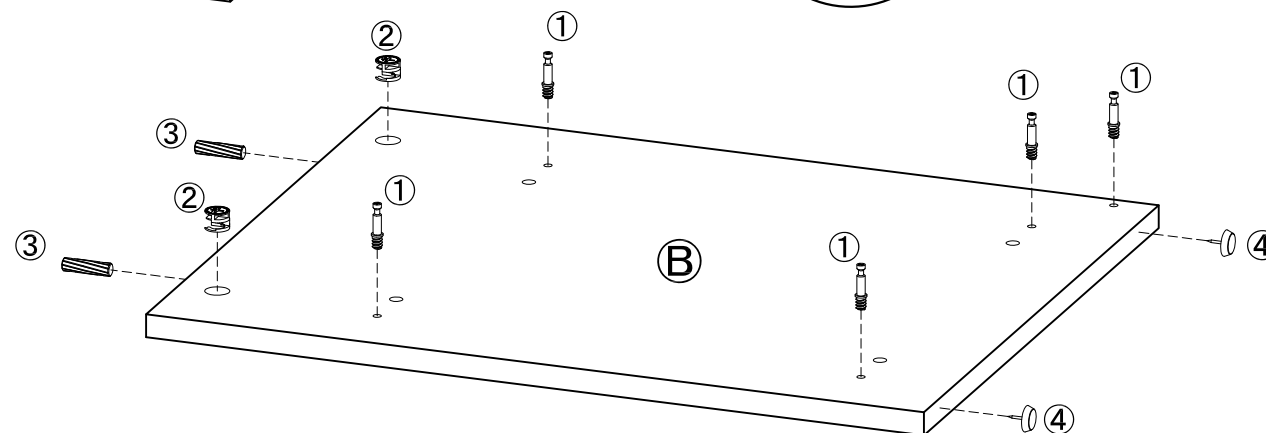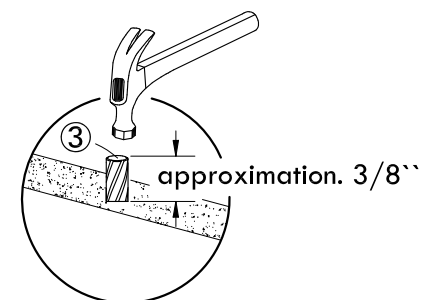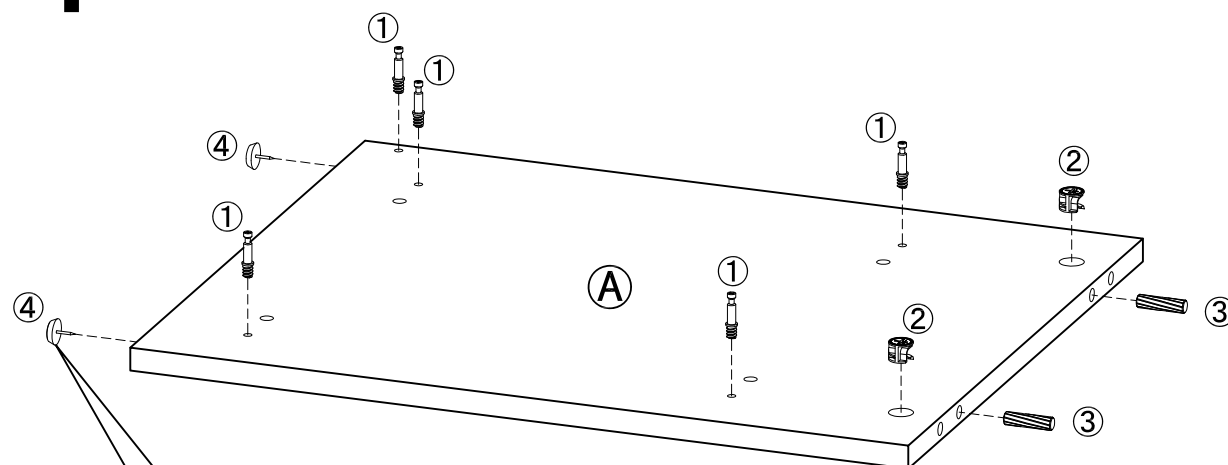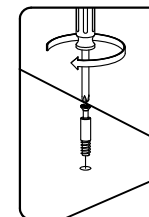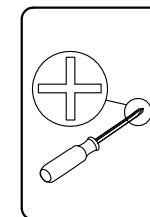

Boulon à came Serrure à came

Cheville courte





Protecteur de sol

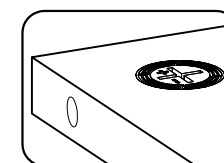


La flèche de l'écrou à came doit pointer vers le trou pré-percé

2


Insérer le matériel ①,② et ③ dans la partie C & D comme indiqué.

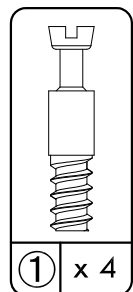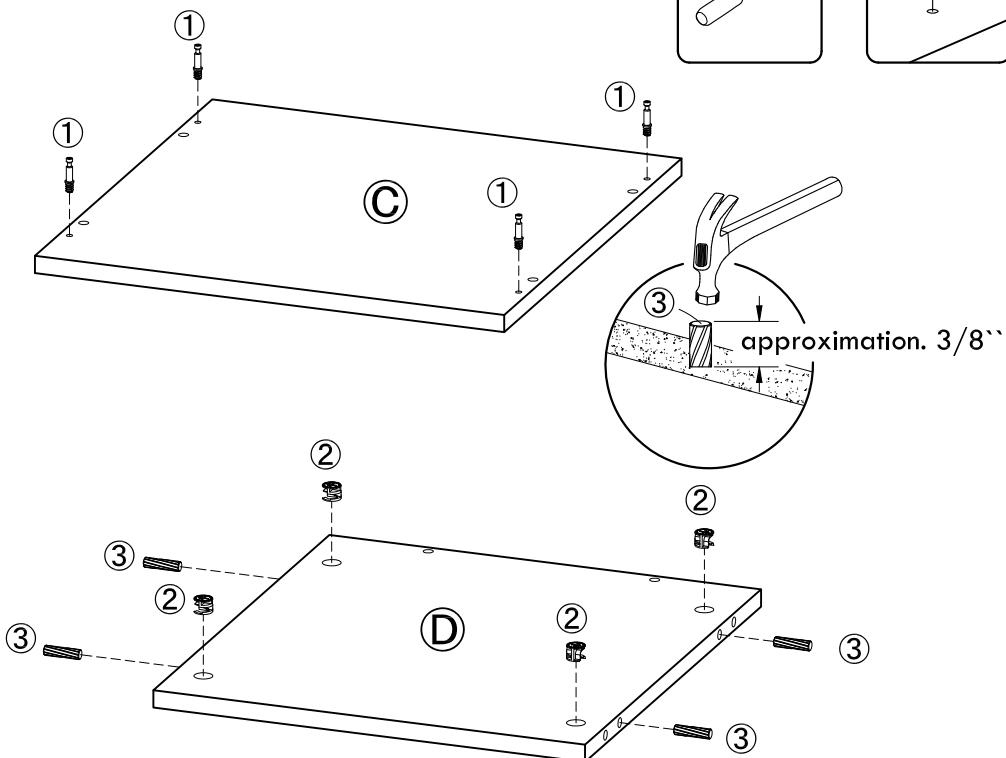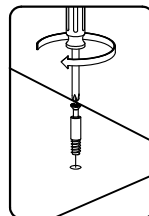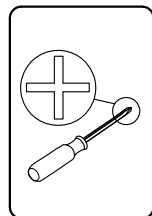


① x 4

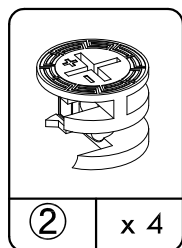

② x 4

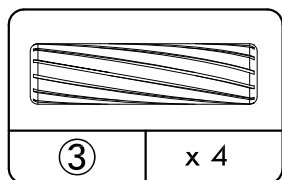

③ x 4

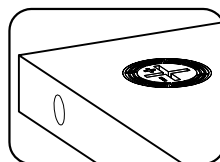




La flèche de l'écrou à came doit pointer vers le troupré-percé

Boulon à came Serrure à came


Cheville courte

3


Insérer le matériel ②,③ dans la partie E & F comme indiqué.

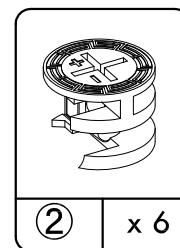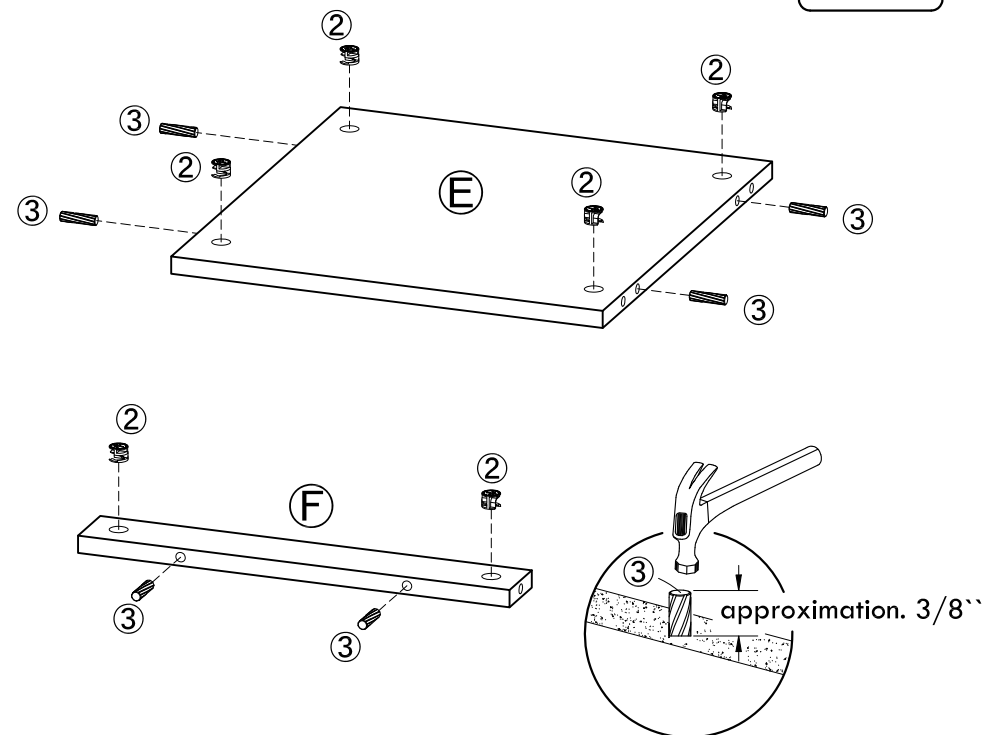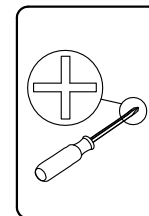

② x 6

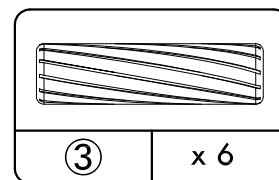

③ x 6

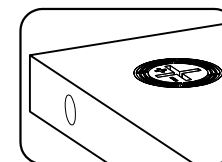

La flèche de l'écrou à came doit pointer vers le troupré-percé


Serrure à came

Cheville courte

4


Attachez-vous de la pièce D à celle F comme indiqué.

Côté inachevé

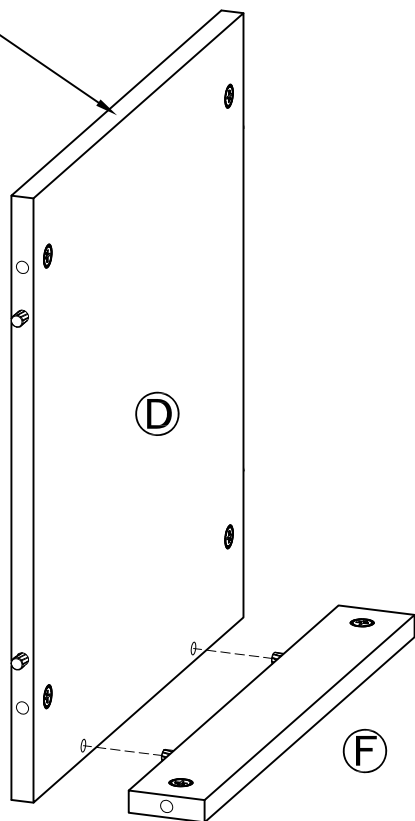


5

Attachez-vous de la pièce D & E & F à celle A, puis serrez les ecrous verrou à came ② comme indiqué.

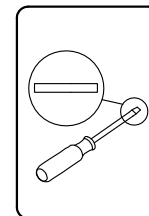


Côté inachevé

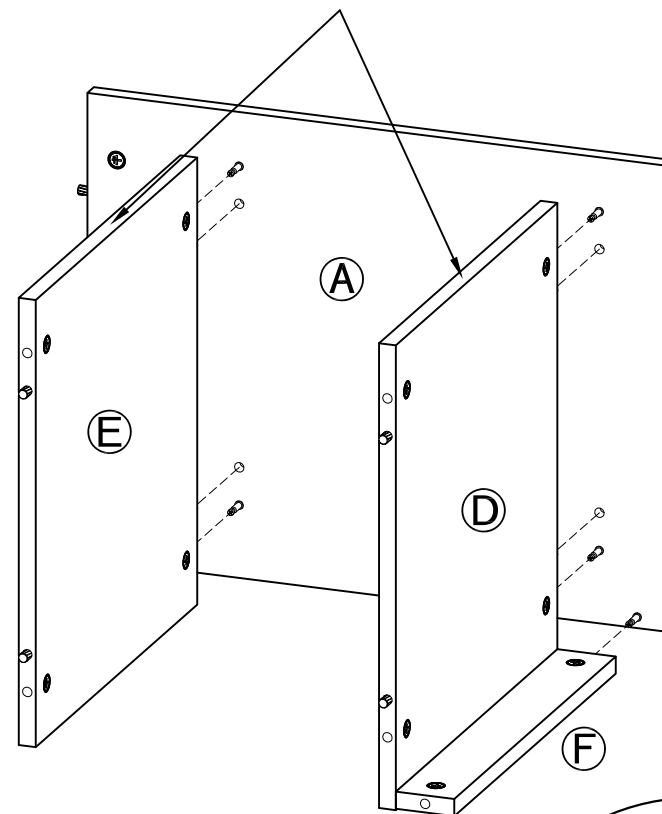


x 5

6

Attachez-vous de la pièce B à la structure et puis serrez les écrous verrou à came ② comme indiqué.

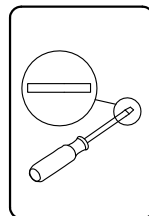


Côté inachevé

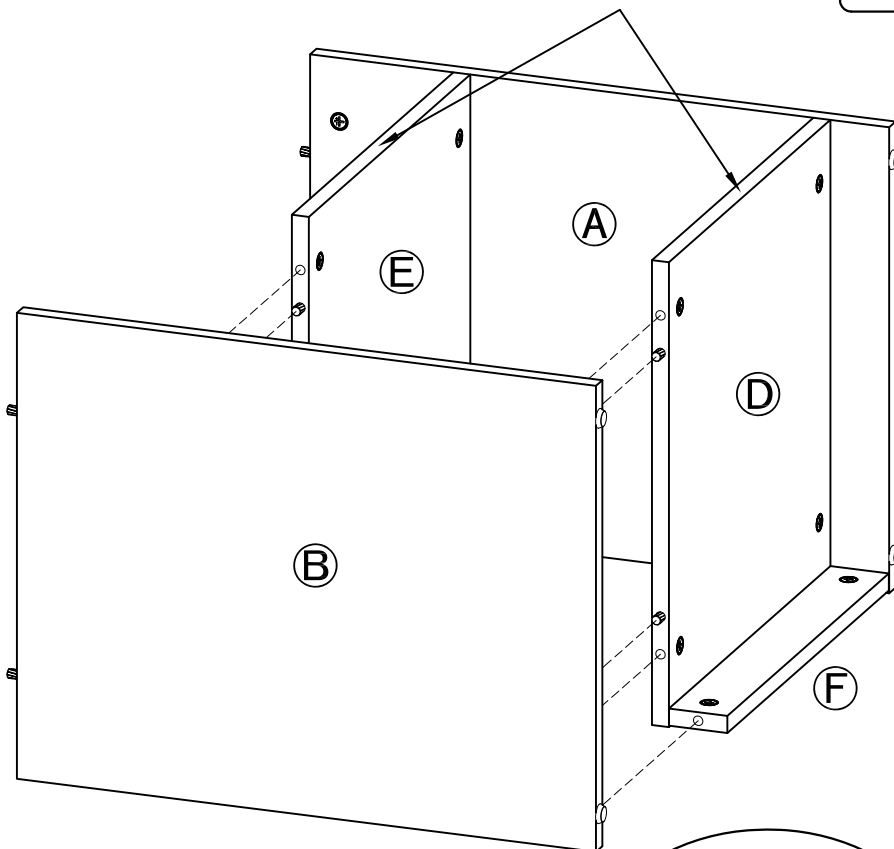


x 5

7

Attachez-vous de la pièce C à la structure et puis serrez les écrous verrou à came ② comme indiqué.

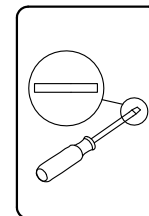




Côté inachevé

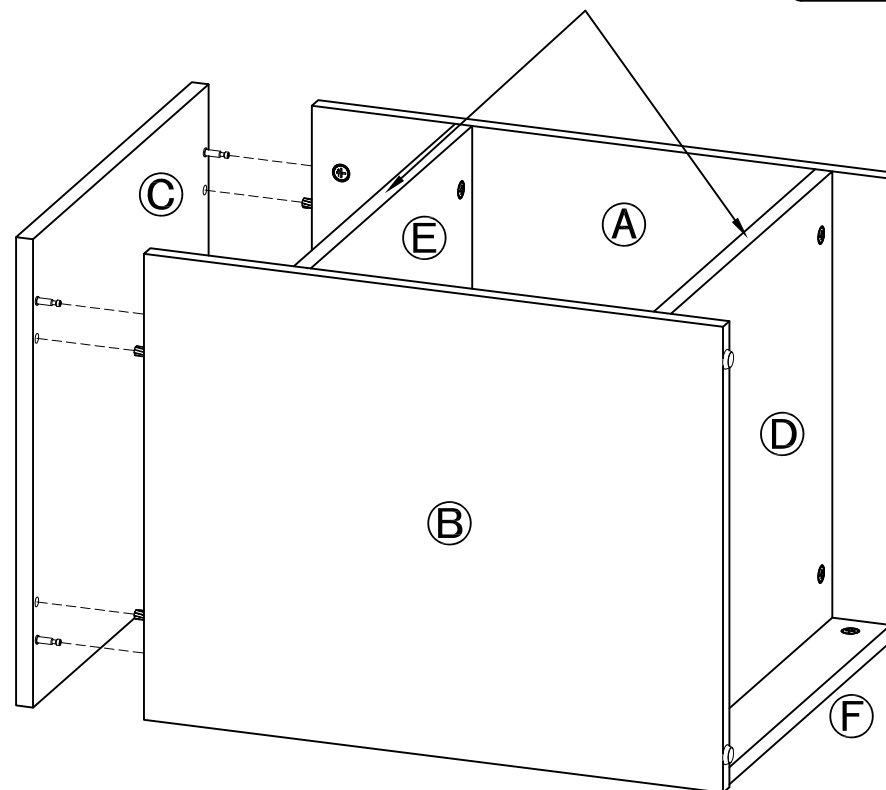

x 4

8


Aligner et fixer le panneau du dos G à moins de (1/25") pouce du bord.

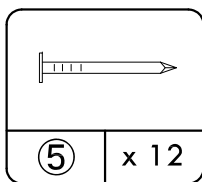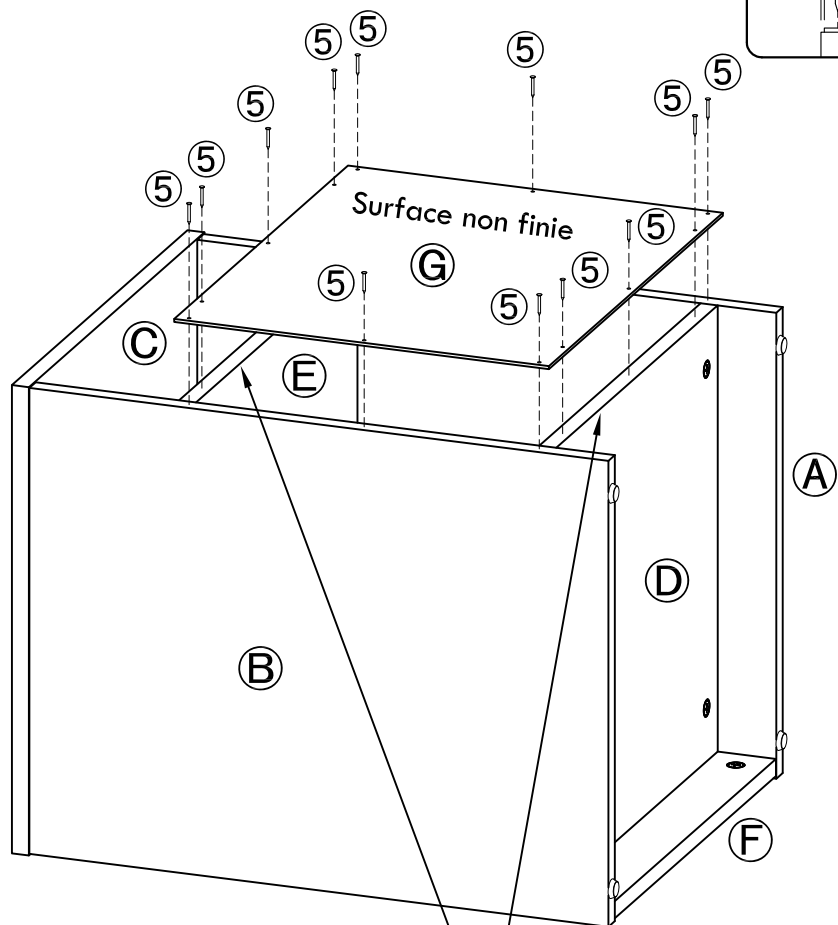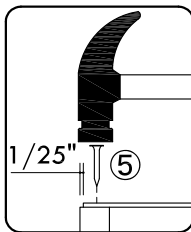



Clou

9

Couvrir la partie exposée avec la partie fournie ⑥.

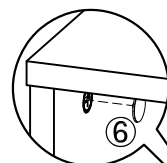


x 4

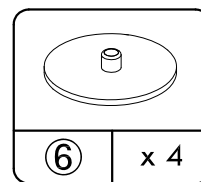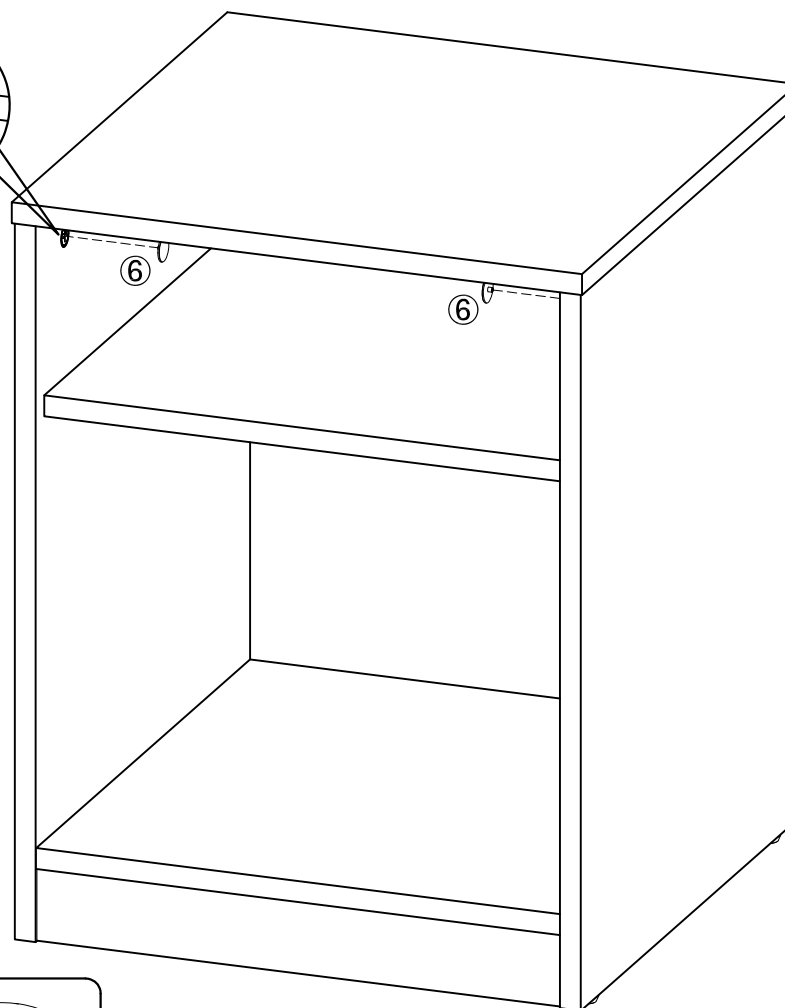

Bouchon

Maintenant Votre Unité Est complétée

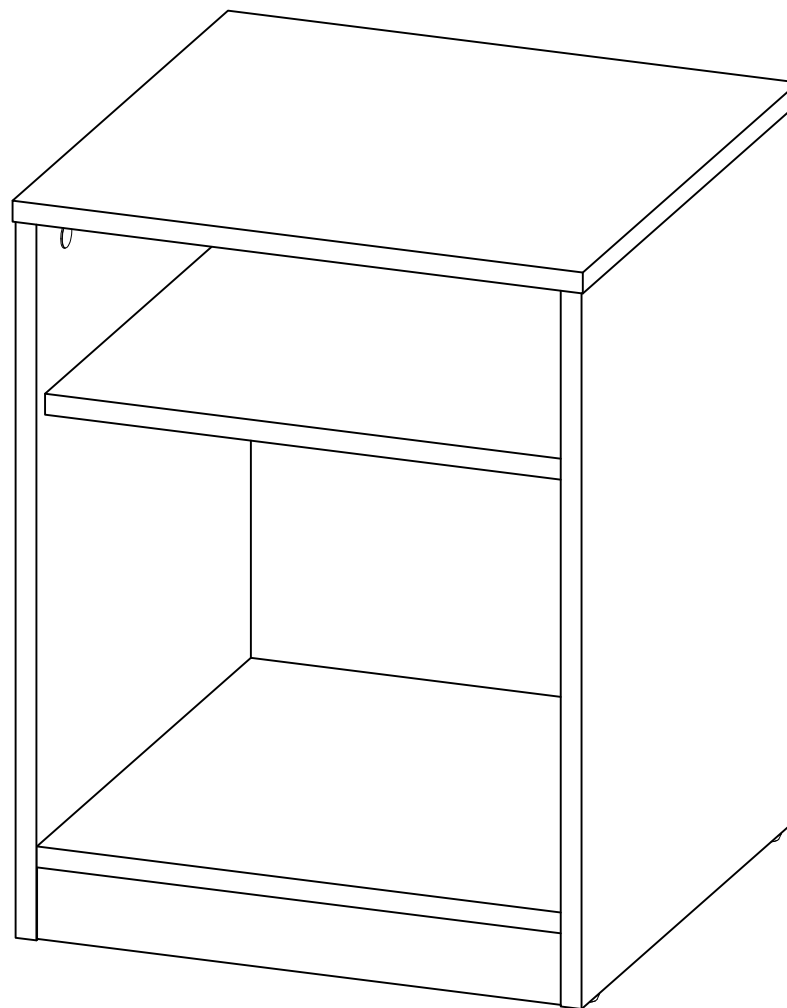

**S'il vous plaît appelez pour des pièces de rechange ou de d'aide:
1-800-729-1569 Lundi-Vendredi 9am-5pm.**