


# MAINSTAYS NIGHTSTAND WITH DRAWER

VENDOR STOCK NUMBERS  
HS202001-01WTE-WHITE  
HS202001-01DOA-DARK OAK

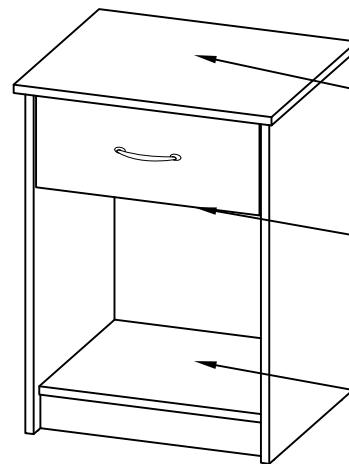

TOP PANEL  
MAXIMUM LOAD  
55 LB (25 KG)

DRAWER BOTTOM PANEL  
MAXIMUM LOAD  
10 LB (4.5 KG)

BOTTOM PANEL  
MAXIMUM LOAD  
55 LB (25 KG)

DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.  
INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS.  
FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL  
1-800-729-1569.  
PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.

FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE  
YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.

LOT NUMBER \_\_\_\_\_  
DATE OF PURCHASE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY: 1

ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 1 HOUR

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- ADDITIONAL PARTS ARE AVAILABLE FOR A FEE.
- THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.  
Made in China



We are available to assist you Monday -Friday  
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.  
**1-800-729-1569**  
USA only.




## BEFORE STARTING

- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.

### Helpful hints

- Call our toll free number if you need assistance. We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569** USA only.

## TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE

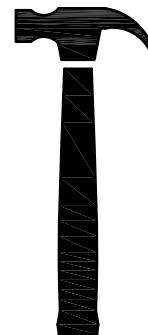

hammer




flat head  
screw driver




philips head  
screw driver




**DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE  
YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY  
DAMAGE THE PARTS AND RESULT IN  
DAMAGE.**

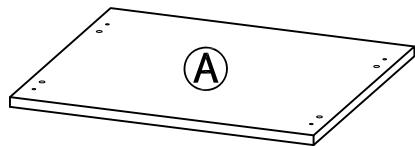


Top panel  
(Qty: 1)

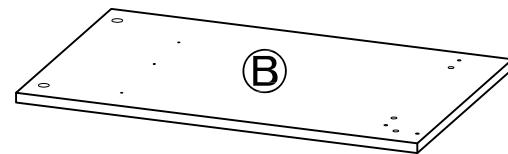


Left side panel  
(Qty: 1)

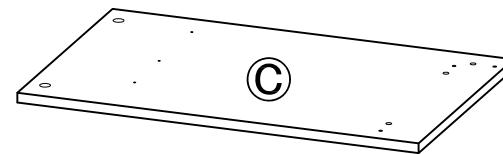


Right side panel  
(Qty: 1)

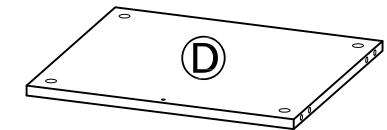


Bottom panel  
(Qty: 1)




Kick panel  
(Qty: 1)

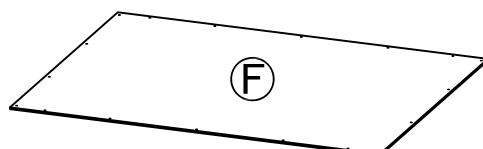


Back panel  
(Qty: 1)

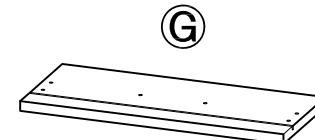


Drawer front panel  
(Qty: 1)

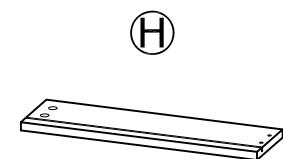


Drawer left panel  
(Qty: 1)

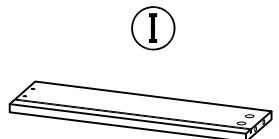

Drawer right panel  
(Qty: 1)

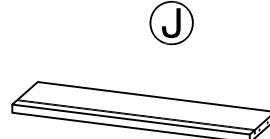

Drawer back panel  
(Qty: 1)




Drawer bottom panel  
(Qty: 1)


**VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING**




We are available to assist you Monday -Friday  
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.  
**1-800-729-1569**  
USA only.

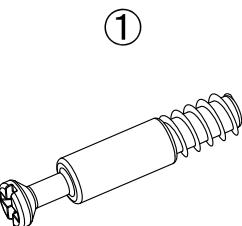


Cam bolt 1  
Qty: 11

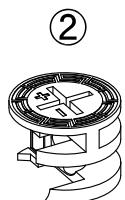


Cam lock 1  
Qty: 11

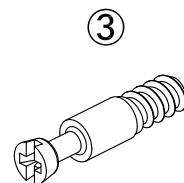


Cam bolt 2  
Qty: 4



Cam lock 2  
Qty: 4

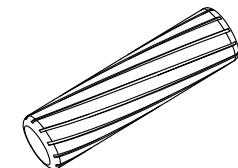

Wood dowel  
Qty: 10

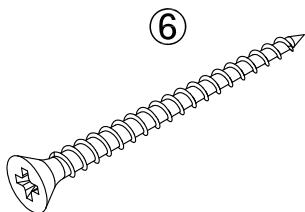


Screw 1  
Qty: 4




Screw 2  
Qty: 12




Screw 3  
Qty: 2




Nail  
Qty: 18+1 Extra

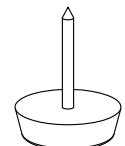

Floor protector  
Qty: 4

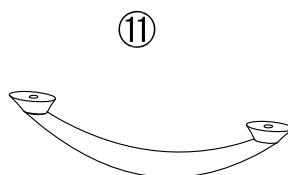

Handle  
Qty: 1

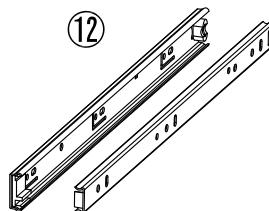


Drawer slide  
Qty: 2

**VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING**



We are available to assist you Monday -Friday  
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.  
**1-800-729-1569**  
USA only.

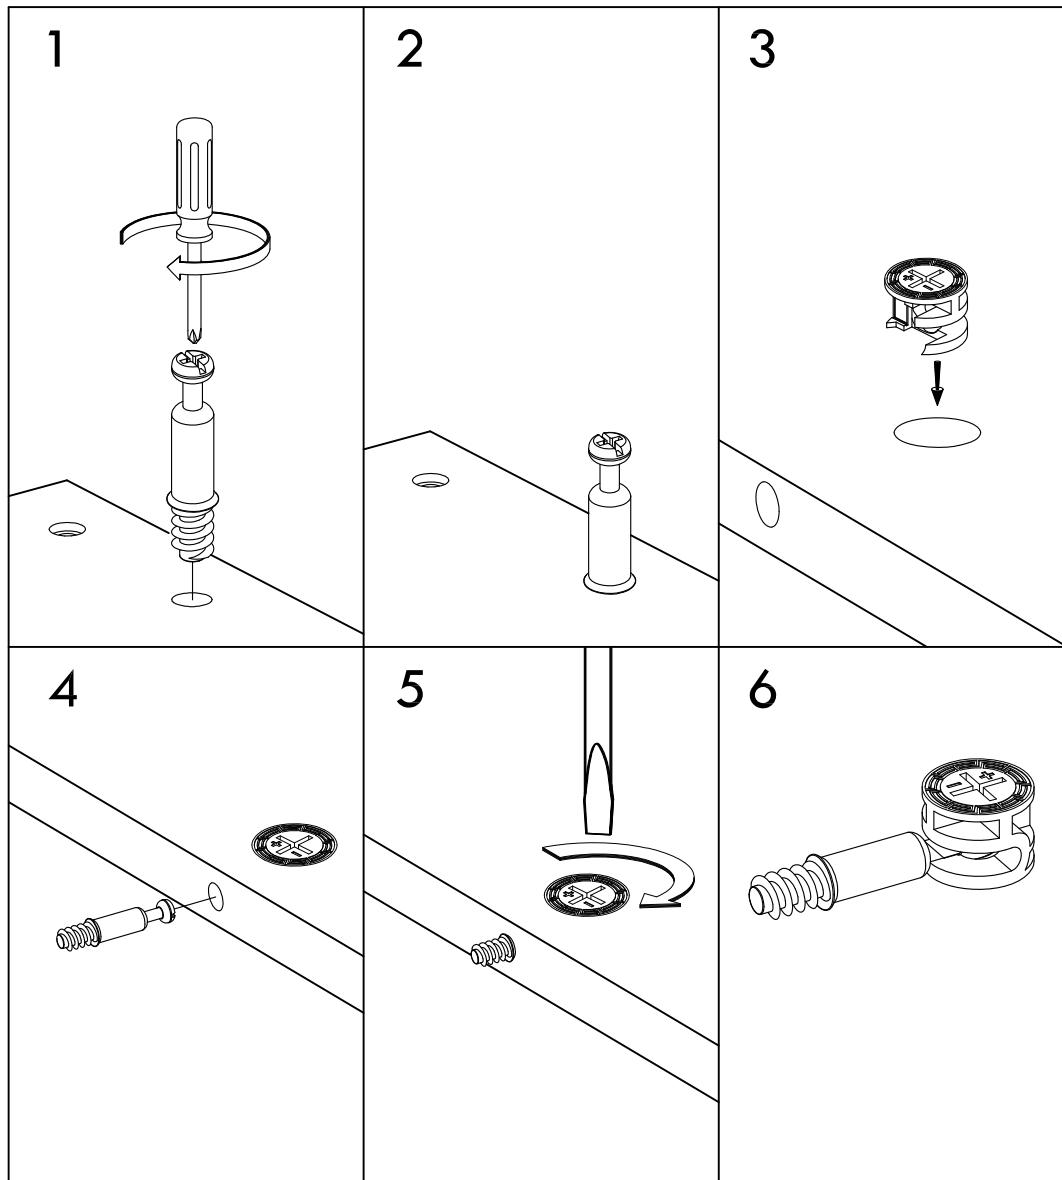


## CAM FASTENING SYSTEM

1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. The plus and minus signs should be facing the outside of the panel.
4. Connect the previously tightened **cam bolt** with the panel connected into the **cam lock**.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway clockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**




### **Drawer slide instruction**

- **Push the middle bar on the Drawer Slide away from the black rubber stop on the end.**
- **Locate the plastic tab as shown in illustration.**
- **Push tab upwards, then pull the middle bracket away from main part of the Drawer Slide.**

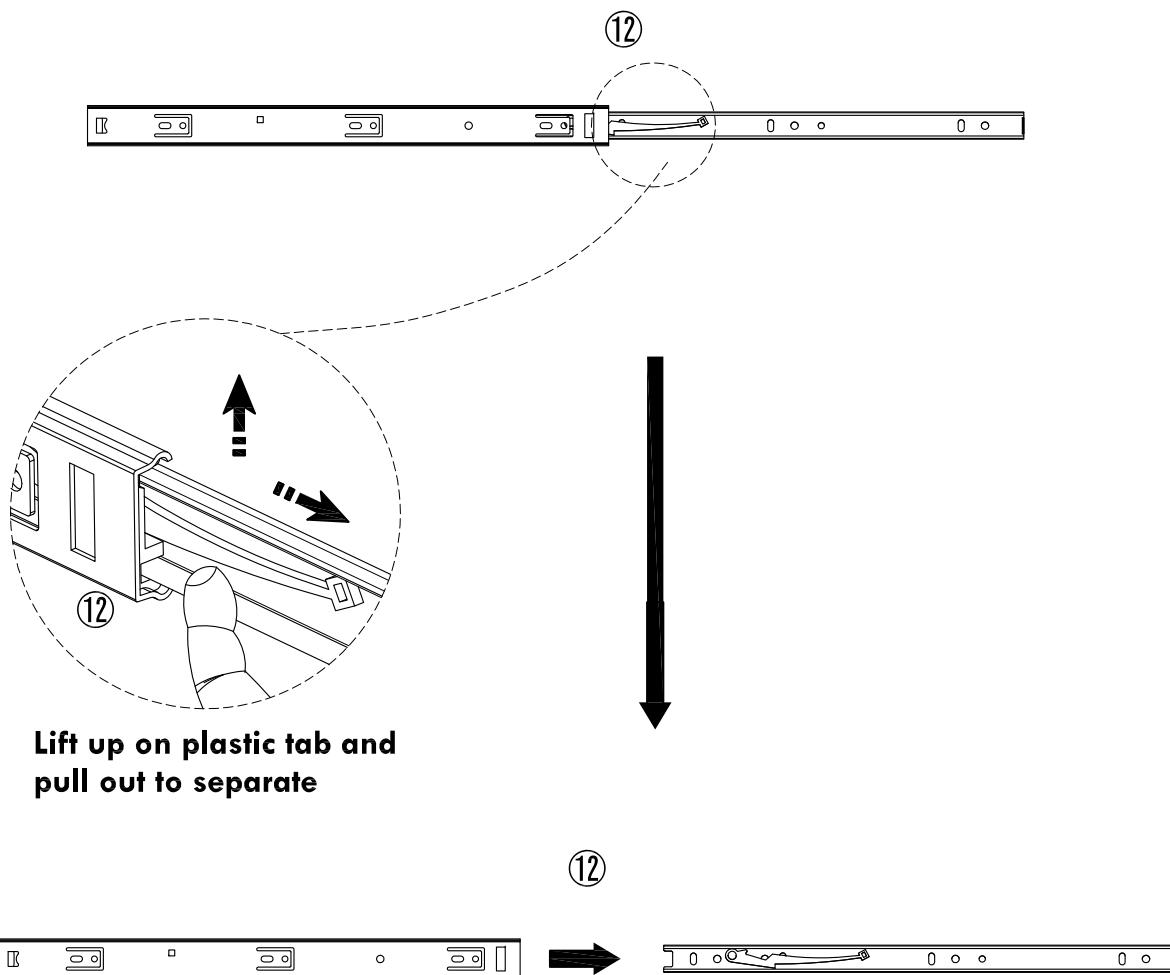

1




Insert hardware ① into part A as shown.

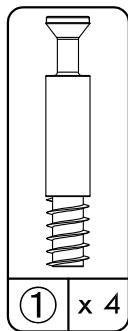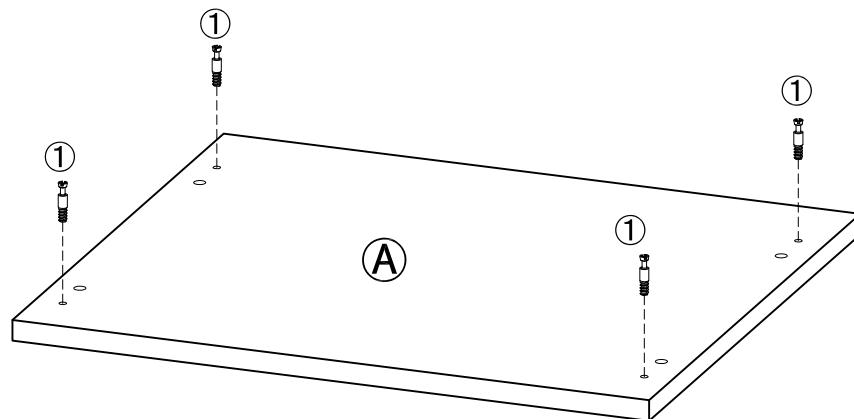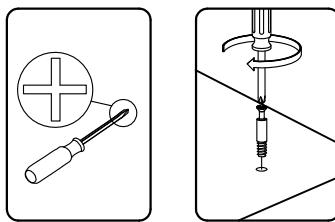


Cam bolt 1

2


Insert hardware ①,② and ⑤ into part D & E as shown.

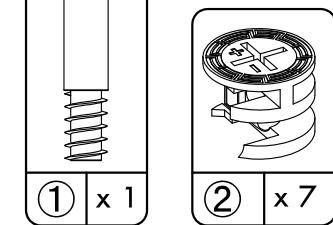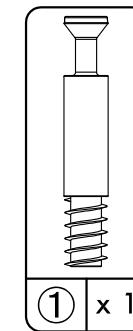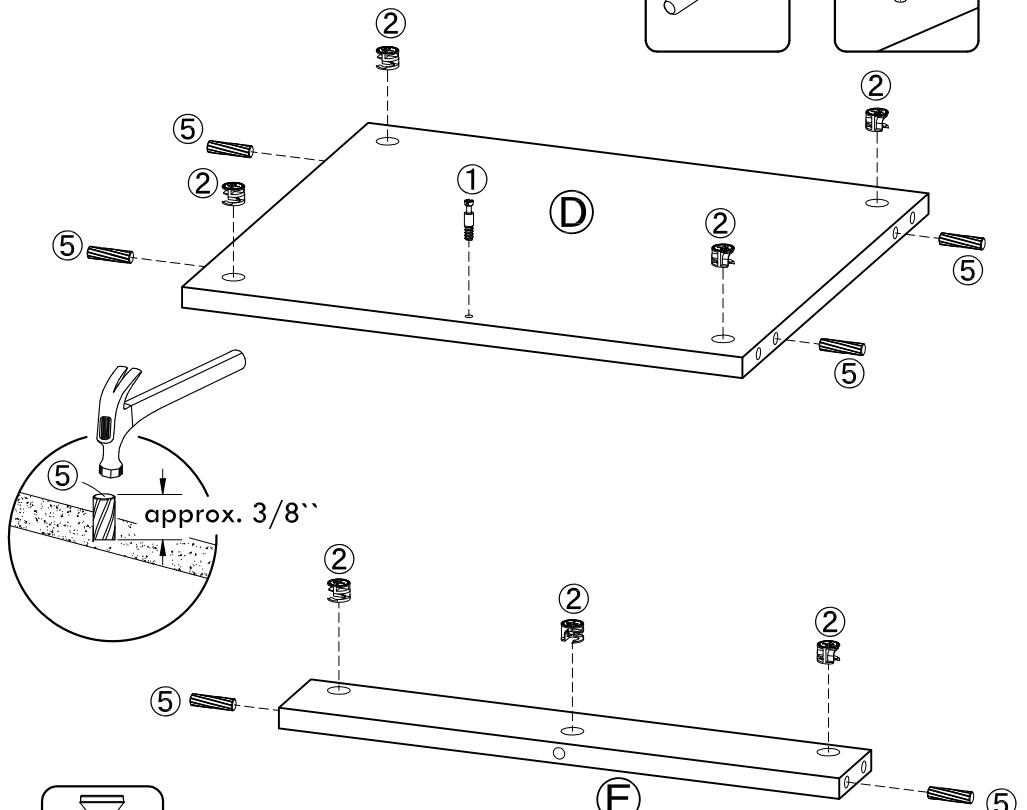

Cam bolt 1 Cam lock 1

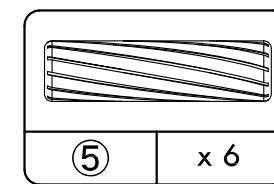








Wood dowel

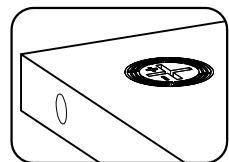

Arrow of cam lock points to predrilled hole

# 3

Insert hardware ①,②,⑤ and ⑩ into part B & C as shown.

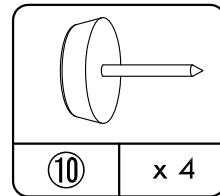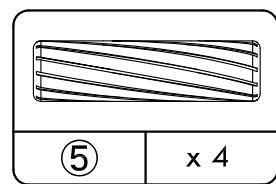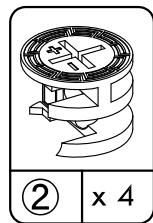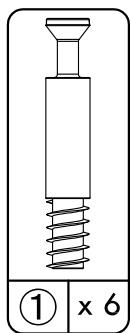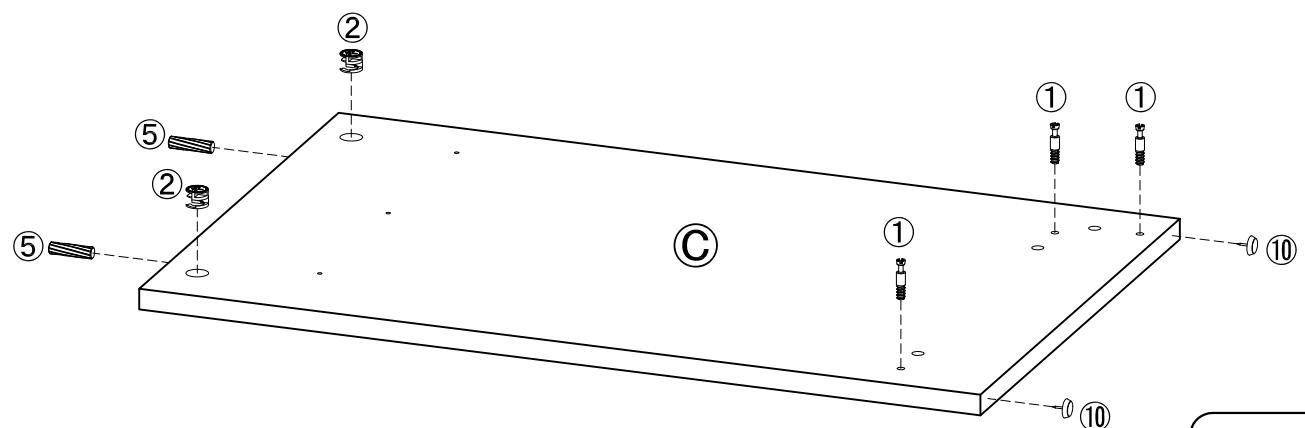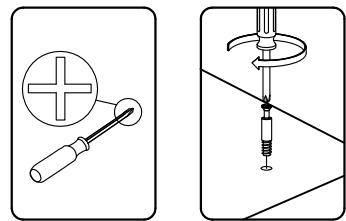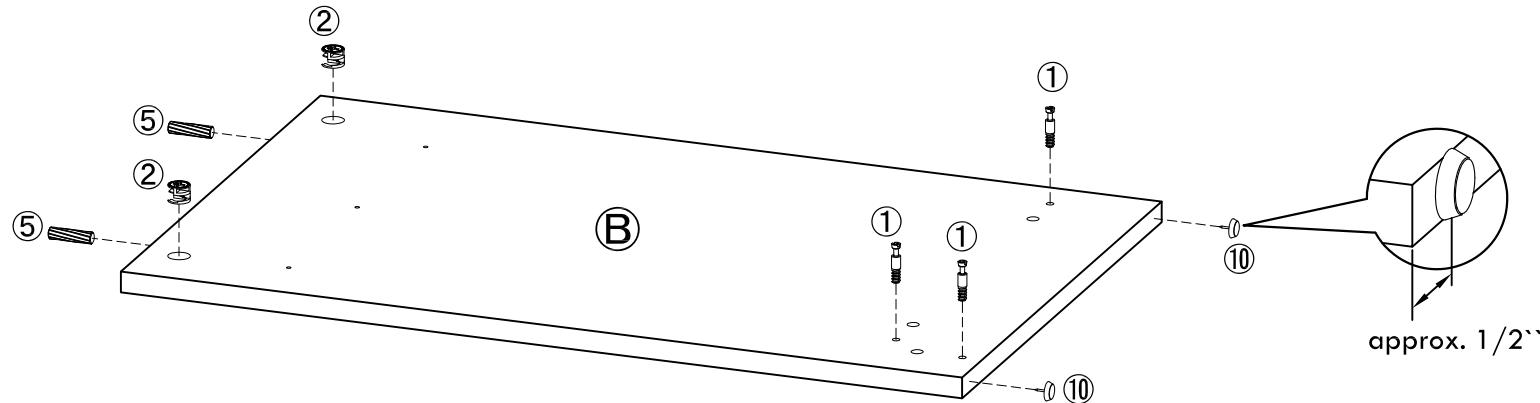


Cam bolt 1

Cam lock 1

Wood dowel





Floor protector

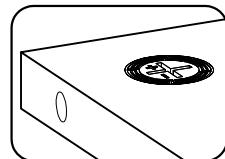


Arrow of cam lock points to predrilled hole

# 4


Attach drawer slide ⑫ on part B & C using screw ⑦ as shown.

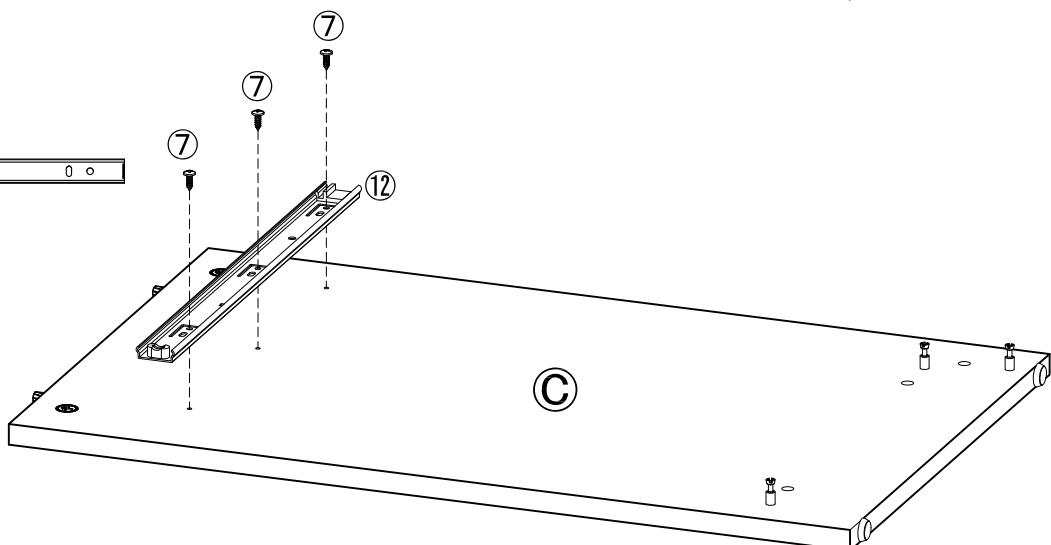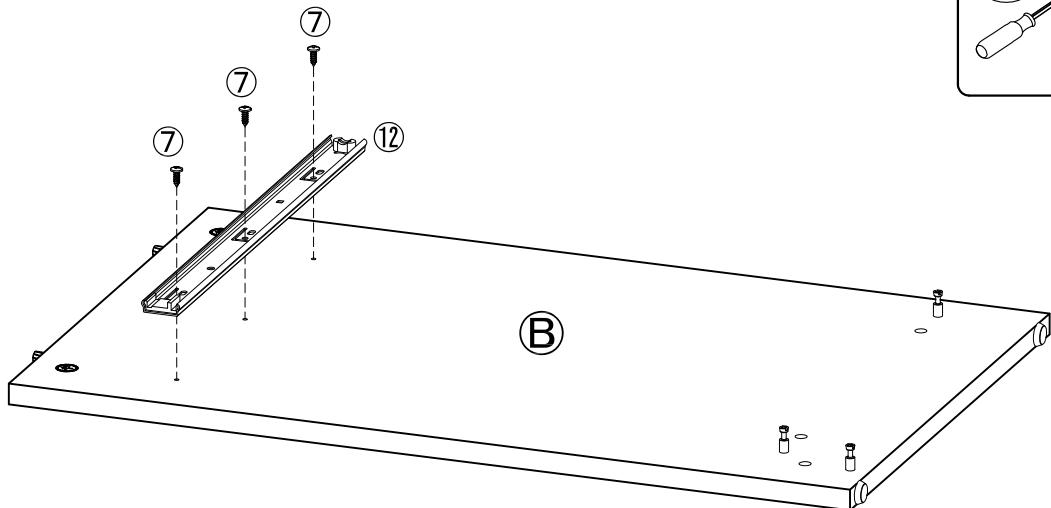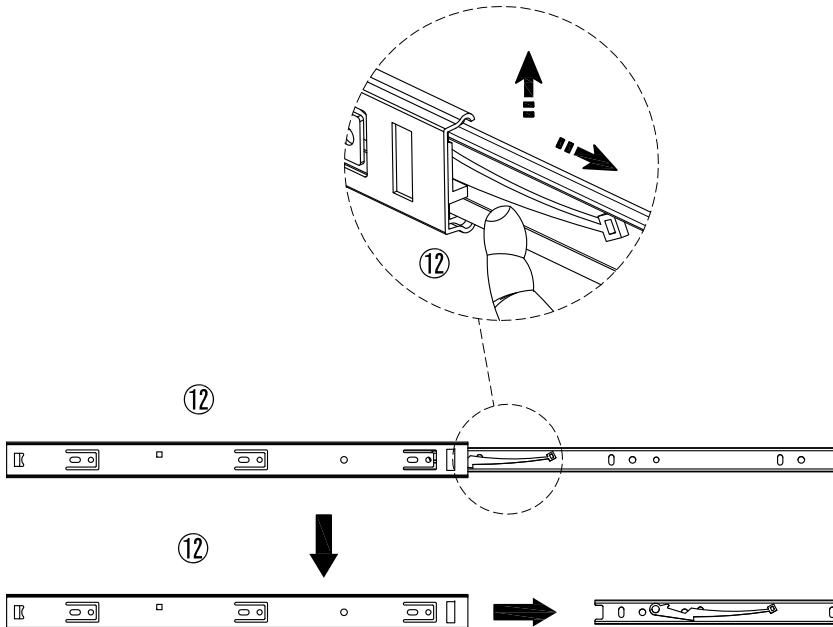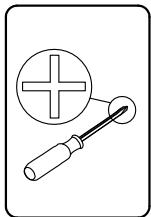

**Lift up on plastic tab and pull out to separate**

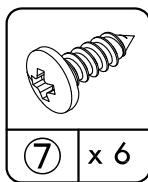

⑦ x 6



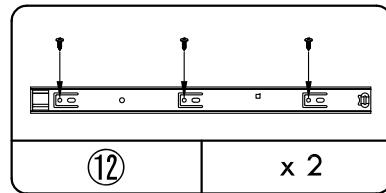


Drawer slide




Screw 2

5


Attach drawer slide ⑫ on part H & I using screw ⑦ as shown.  
Insert hardware ④ into part H & I as shown.

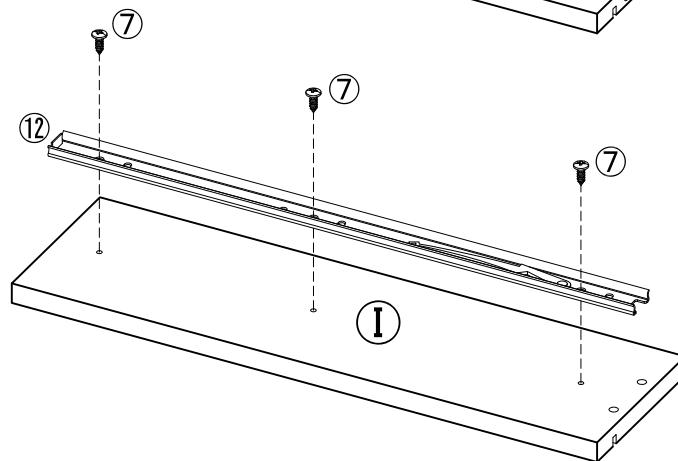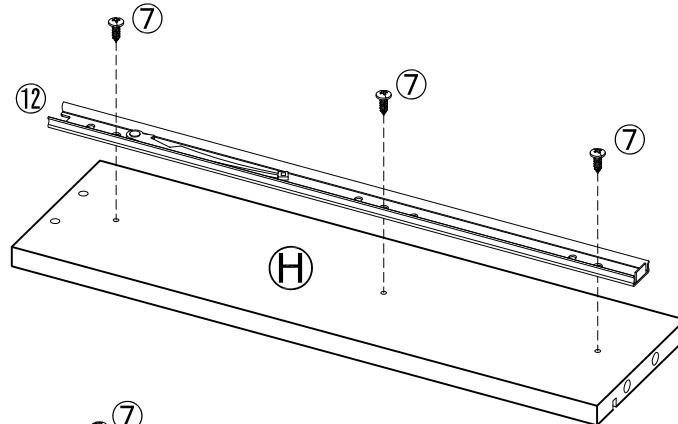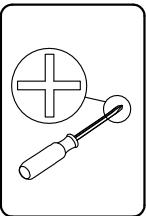


Reverse side

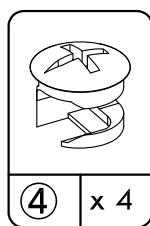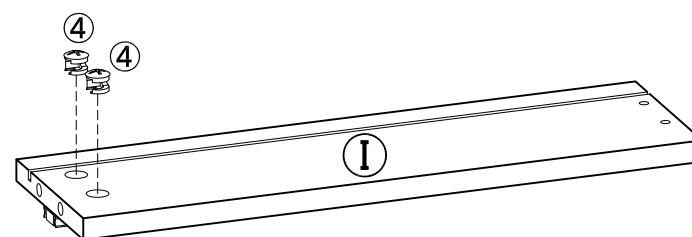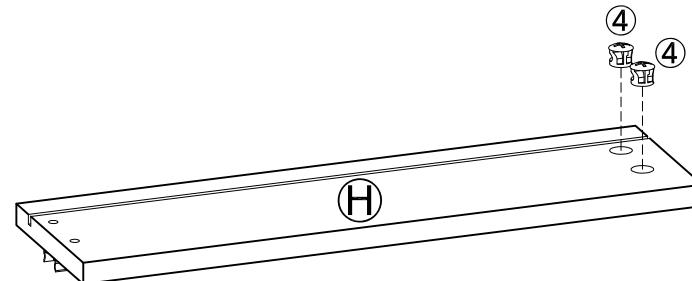

④ x 4

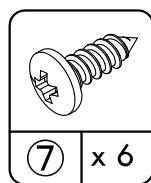


⑦ x 6

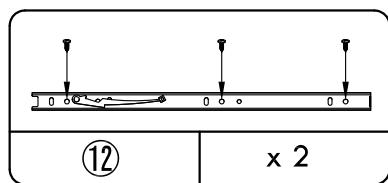

Drawer slide

Cam lock 2




Screw 2

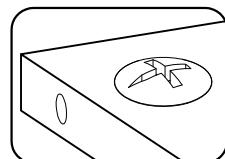


Arrow of cam lock points to  
predrilled hole

6


Insert hardware ③ into part G as shown.  
Attach handle ⑪ on part G using screw ⑧ as shown.

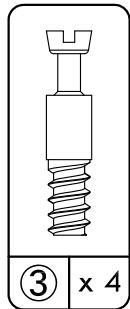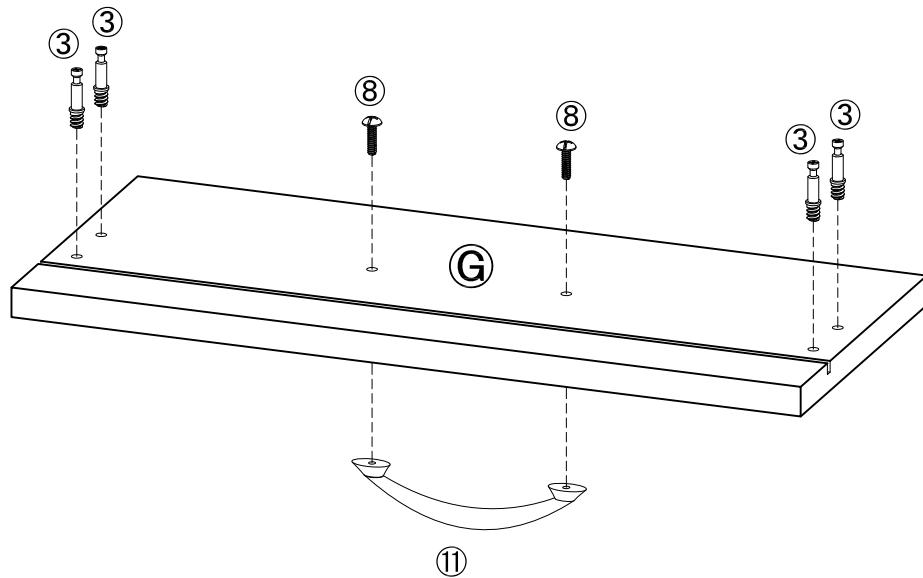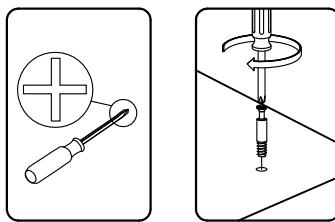

Cam bolt 2

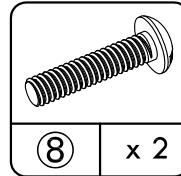


Screw 3

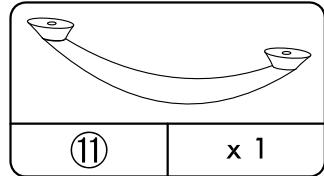




Handle

7

Attach part E to part D, then tighten the cam locks ② as shown.

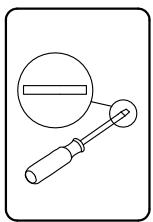



Unfinished edge

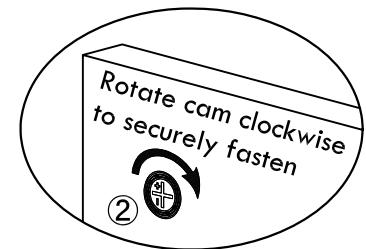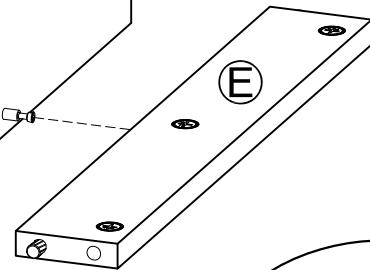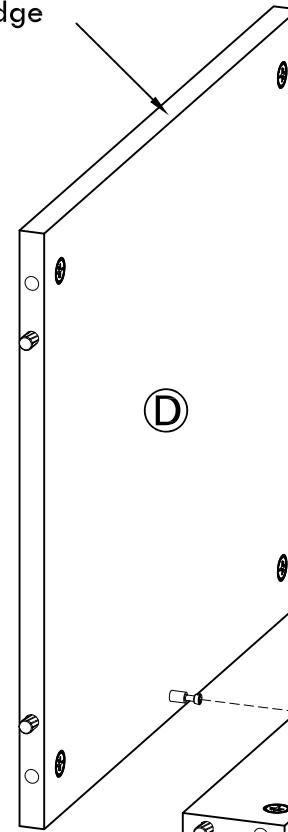

x 1

8



Attach part B to part D & E, then tighten the cam locks ② as shown.

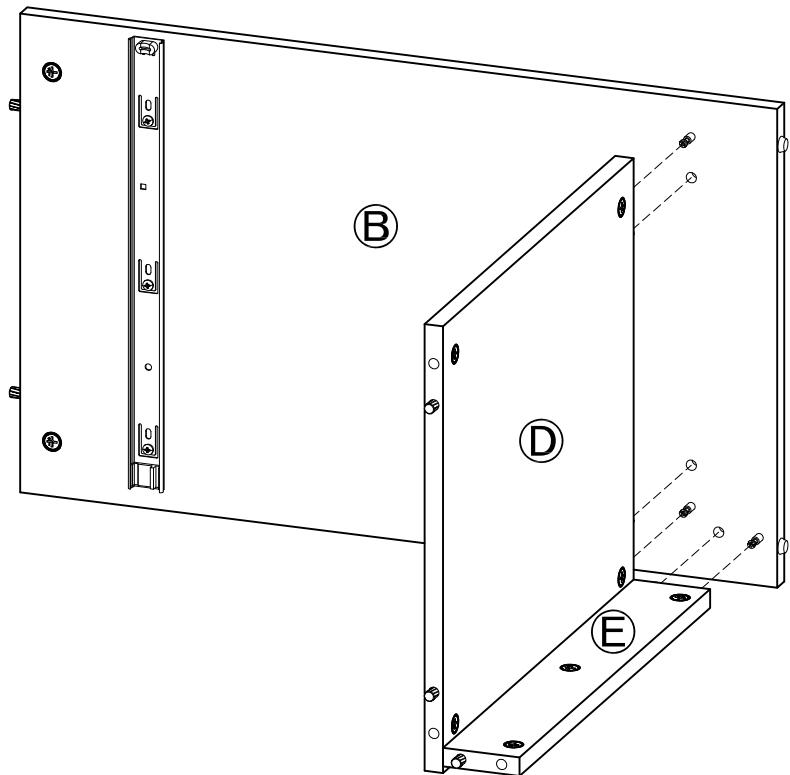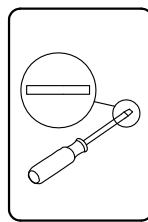

x 3

9



Attach part C to part D & E, then tighten the cam locks ② as shown.

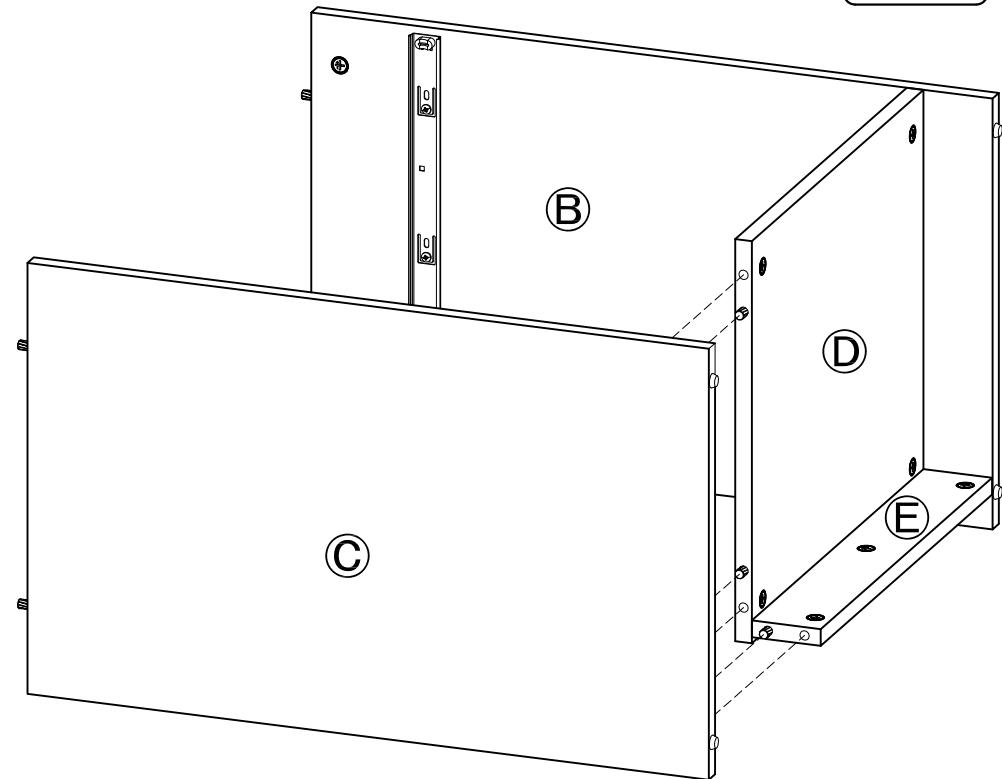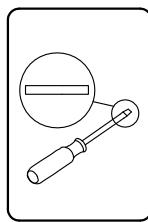

x 3

# 10



Attach part A to part B & C, then tighten the cam locks ② as shown.

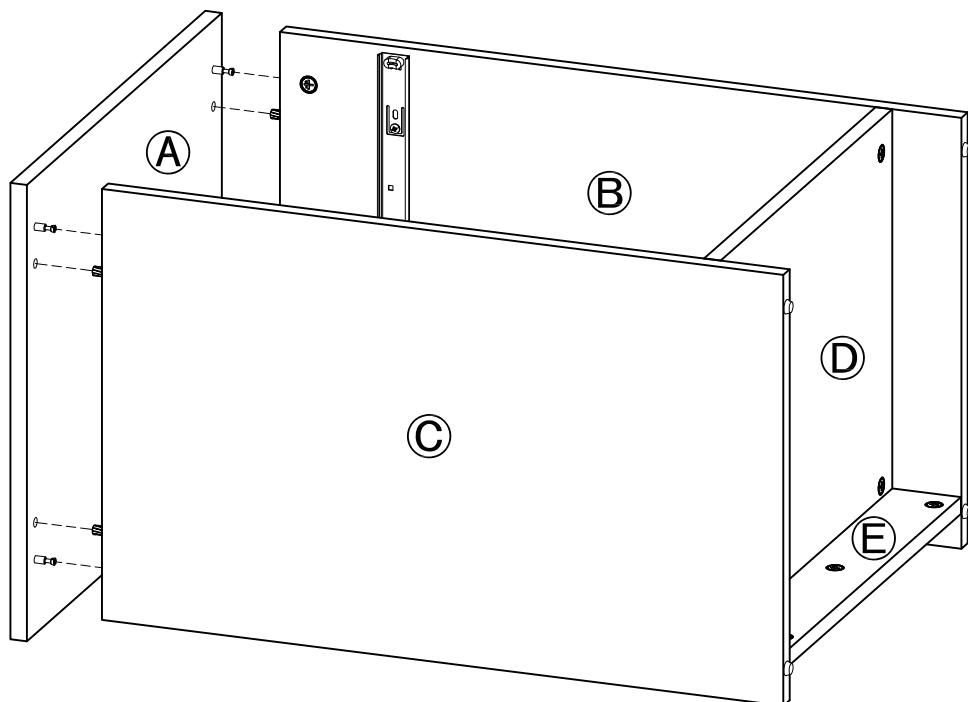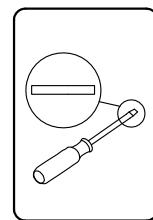

x 4

# 11

Align and attach part F to the unit using nail ⑨ as shown.

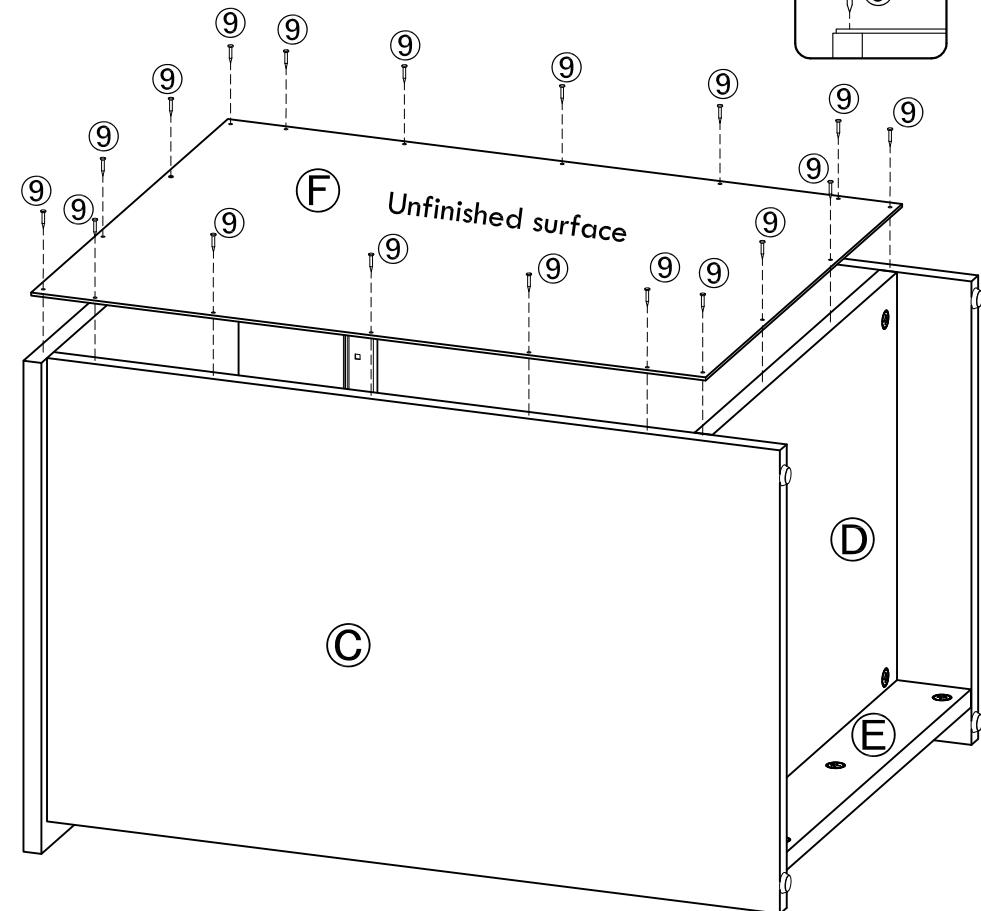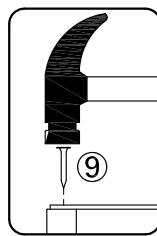




Nail

⑨

x 18

# 12



Assemble the drawer using screw ⑥ as shown.  
Insert part K into the drawer as shown.

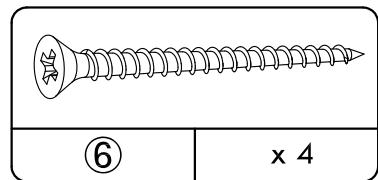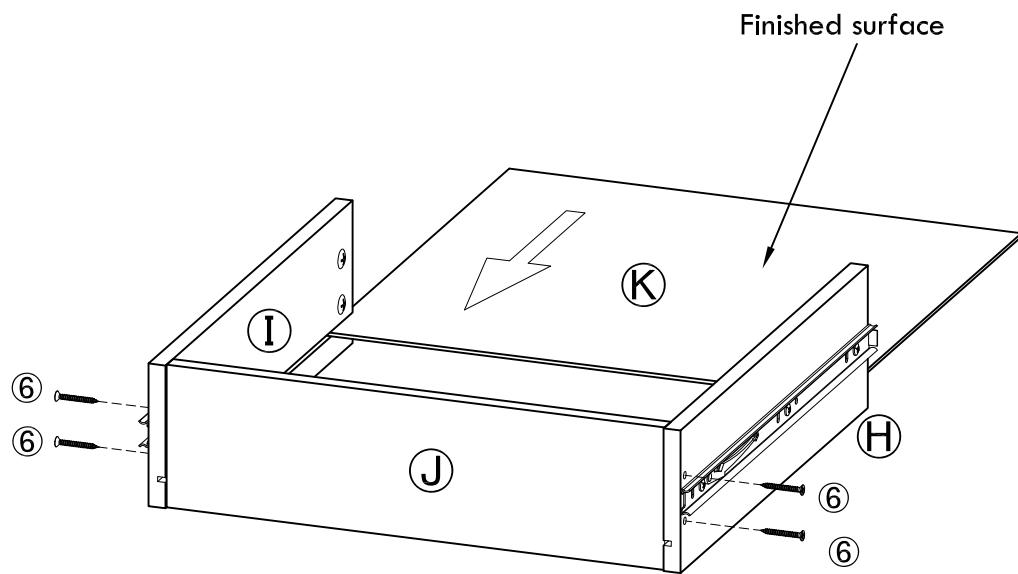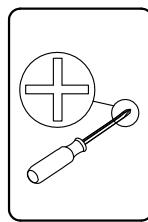

Screw 1

# 13


Attach part G to the drawer then tighten the cam locks ④ as shown.

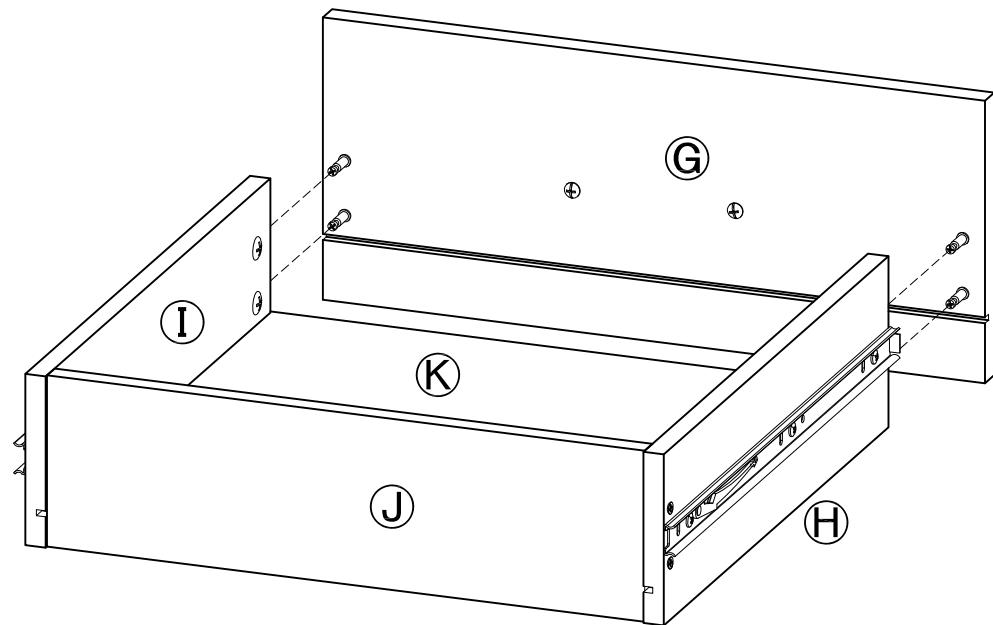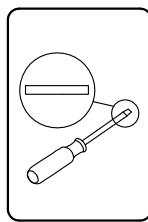

x 4

14

Put the drawer to the unit as shown.

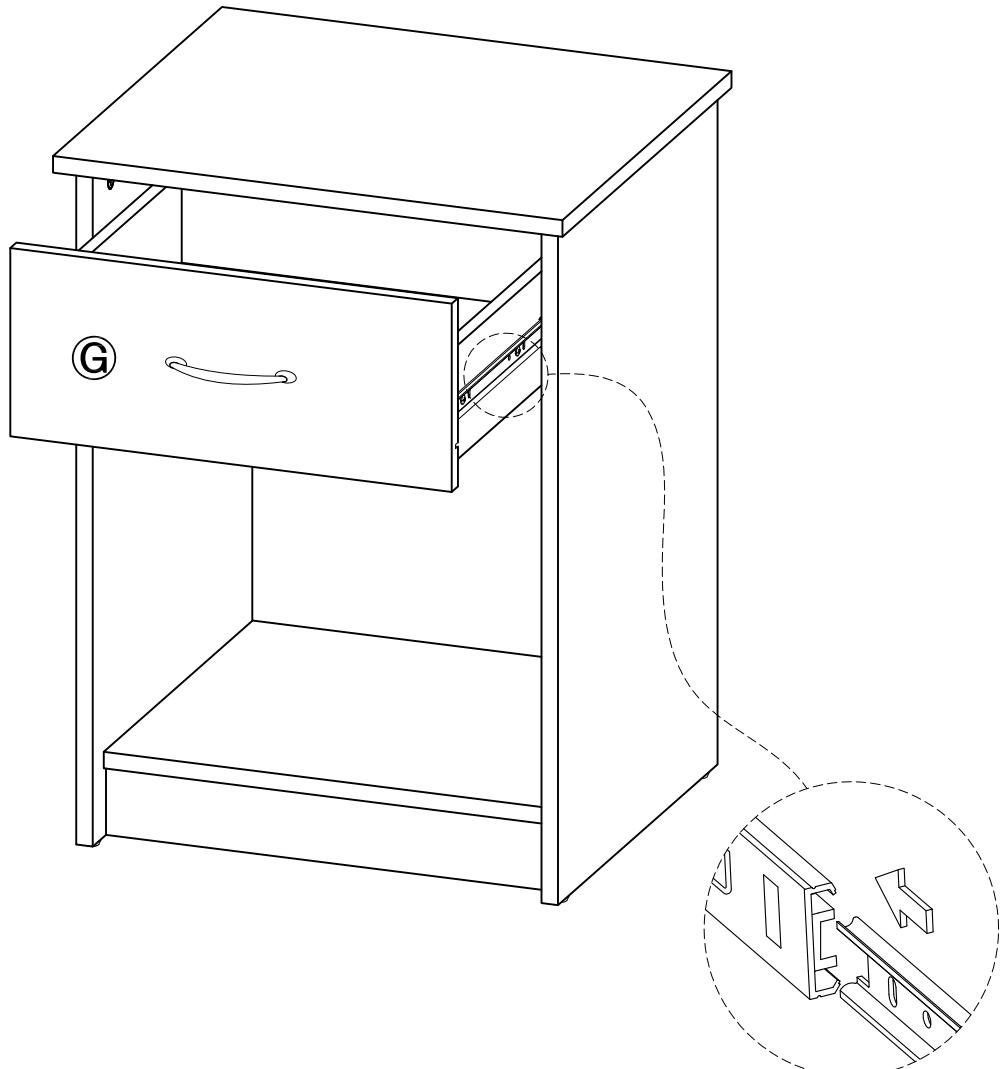


**Now Your Unit Is Completed**



**Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569**  
**Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST**

# MAINSTAYS TABLE DE NUIT AVEC TIROIR

NUMÉRO D'INVENTAIRE DU FOURNISSEUR  
HS202001-01WTE-BLANC  
HS202001-01DOA-CHÈNE FONCÉ

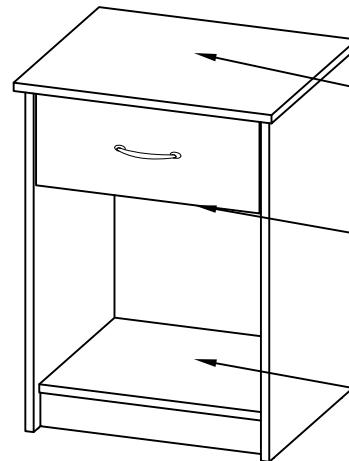

PANNEAU DU HAUT  
CHARGE MAXIMALE  
55 LB (25 KG)

PANNEAU INFÉRIEUR TIROIR  
CHARGE MAXIMALE  
10 LB (4.5 KG)

PANNEAU DU FOND  
CHARGE MAXIMALE  
55 LB (25 KG)

NE RENTREZ PAS LE PRODUIT A LA BOUTIQUE,  
POUR DES PIÈCES DISPARITION OU ENDOMMAGÉES.  
APPEL 1-800-729-1569.  
LES PIÈCES SERONT EXPÉDIÉES GRATUITEMENT.

POUR PROMPT, SERVICE FIABLE, S'IL VOUS PLAÎT  
AVOIR VOTRE PRÊT MANUEL DE MONTAGE.

NUMÉRO DE LOT \_\_\_\_\_  
DATE D'ACHAT \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**NOMBRE RECOMMANDÉ DE TRAVAILLEURS PAR ASSEMBLAGE: 1**

**TEMPS DE MONTAGE ESTIMÉ: 1 HEURE**

- COMPOSEZ NOTRE NUMÉRO SANS FRAIS **1-800-729-1569** POUR PLUS D'AIDE.
- DES PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES SONT DISPONIBLES POUR UN FRAIS.
- CE MANUEL D'INSTRUCTION COMPREND DES INFORMATIONS DE SECURITÉ **IMPORTANTES**,  
LIRE ET BIEN GARDER POUR LA REFERENCE DANS LE FUTUR.
- IL EST INTERDIT DE FAIRE JOUER LES ENFANTS SUR LE PRODUIT.
- NETTOYEZ LE PRODUIT AVEC VOTRE VERNIS À MEUBLES PRÉFÉRÉ ET UN CHIFFON DOUX.
- N'UTILISEZ PAS DE PRODUITS CHIMIQUES DURS OU DE NETTOYANTS ABRASIFS.
- DÉPLACEZ SOIGNEUSEMENT VOS NOUVEAUX MEUBLES PAR DEUX TRAVAILLEURS.  
**NE PAS POUSSER OU TIRER L'UNITÉ.**

**Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.**  
Fabriqué en Chine



Nous serons disponibles pour vous aider du lundi -  
vendredi de 9:00 am - 5:00 pm (heure normale de l'Est).  
**1-800-729-1569**  
États-Unis seulement.




## AVANT DE COMMENCER

- Lisez attentivement toutes les étapes avant de commencer. Tout manquement à suivre les étapes peut entraîner des difficultés ou des dommages lors du montage.
- Travaillez dans une zone étendue, de préférence sur une surface recouverte de moquette, près de l'endroit où l'unité sera utilisée.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses. La plupart des cartes sont étiquetées avec un autocollant amovible.

### Astuces utiles

- appelez notre numéro sans frais si vous avez besoin d'aide. Nous serons disponibles pour vous aider du lundi - vendredi de 9:00 am - 5:00 pm (heure normale de l'Est).
- **1-800-729-1569** États-Unis seulement.

## OUTILS NÉCESSAIRES POUR ASSEMBLER

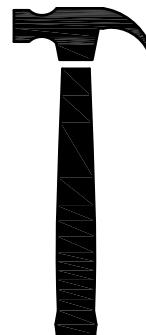

marteau




tournevis à tête plate




tournevis cruciforme




**N'UTILISEZ AUCUN OUTIL ÉLECTRIQUE POUR ASSEMBLER VOS MEUBLES, CE QUI POURRAIT ENDOMMAGER LES COMPOSANTS DU MEUBLE.**

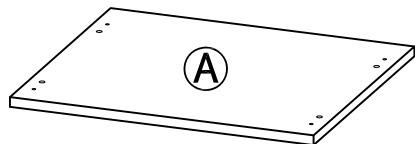


Panneau du haut  
(Quantité: 1)

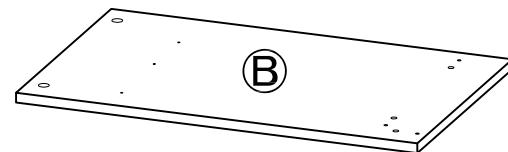


Panneau latéral gauche  
(Quantité: 1)

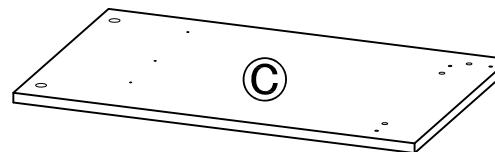


Panneau latéral droit  
(Quantité: 1)

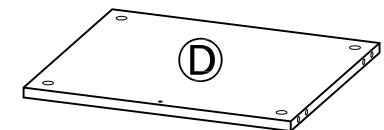


Panneau du fond  
(Quantité: 1)




Panneau de pied  
(Quantité: 1)

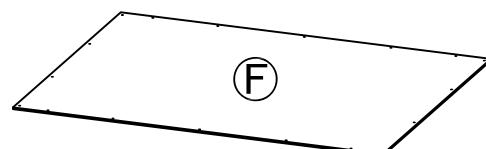


Panneau du dos  
(Quantité: 1)

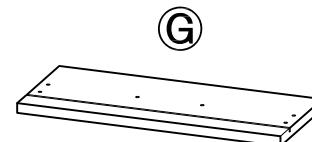

Tiroir panneau avant  
(Quantité: 1)

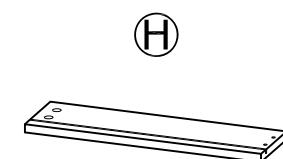


Tiroir panneau gauche  
(Quantité: 1)

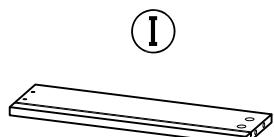

Tiroir panneau droit  
(Quantité: 1)



Tiroir panneau arrière  
(Quantité: 1)

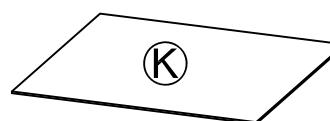


Panneau inférieur tiroir  
(Quantité: 1)

**VÉRIFIEZ QUE TOUTES LES PIÈCES SONT LISTÉES AVANT  
DE COMMENCER**



Nous serons disponibles pour vous aider du lundi -  
vendredi de 9:00 am - 5:00 pm (heure normale de l'Est).  
**1-800-729-1569**  
États-Unis seulement.

①

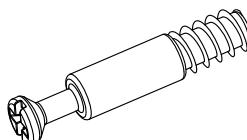


Boulon à came 1  
Quantité: 11

②



Serrure à came 1  
Quantité: 11

③

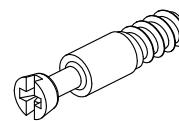


Boulon à came 2  
Quantité: 4

④




Serrure à came 2  
Quantité: 4

⑤

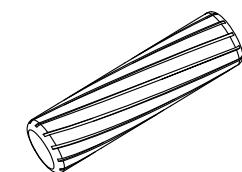

Cheville courte  
Quantité: 10

⑥

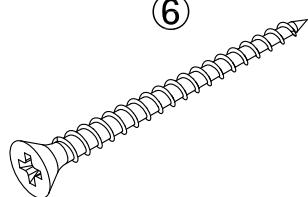

Vis 1  
Quantité: 4

⑦




Vis 2  
Quantité: 12

⑧




Vis 3  
Quantité: 2

⑨



Clou  
Quantité: 18+1 Extra

⑩

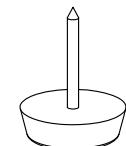


Protecteur de sol  
Quantité: 4

⑪



Poignée  
Quantité: 1

⑫

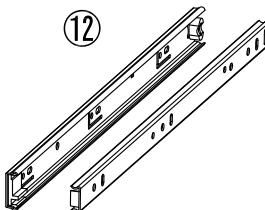


Glissière  
Quantité: 2

**VÉRIFIEZ QUE TOUTES LES PIÈCES SONT LISTÉES AVANT  
DE COMMENCER**



Nous serons disponibles pour vous aider du lundi -  
vendredi de 9:00 am - 5:00 pm (heure normale de l'Est).  
**1-800-729-1569**  
États-Unis seulement.

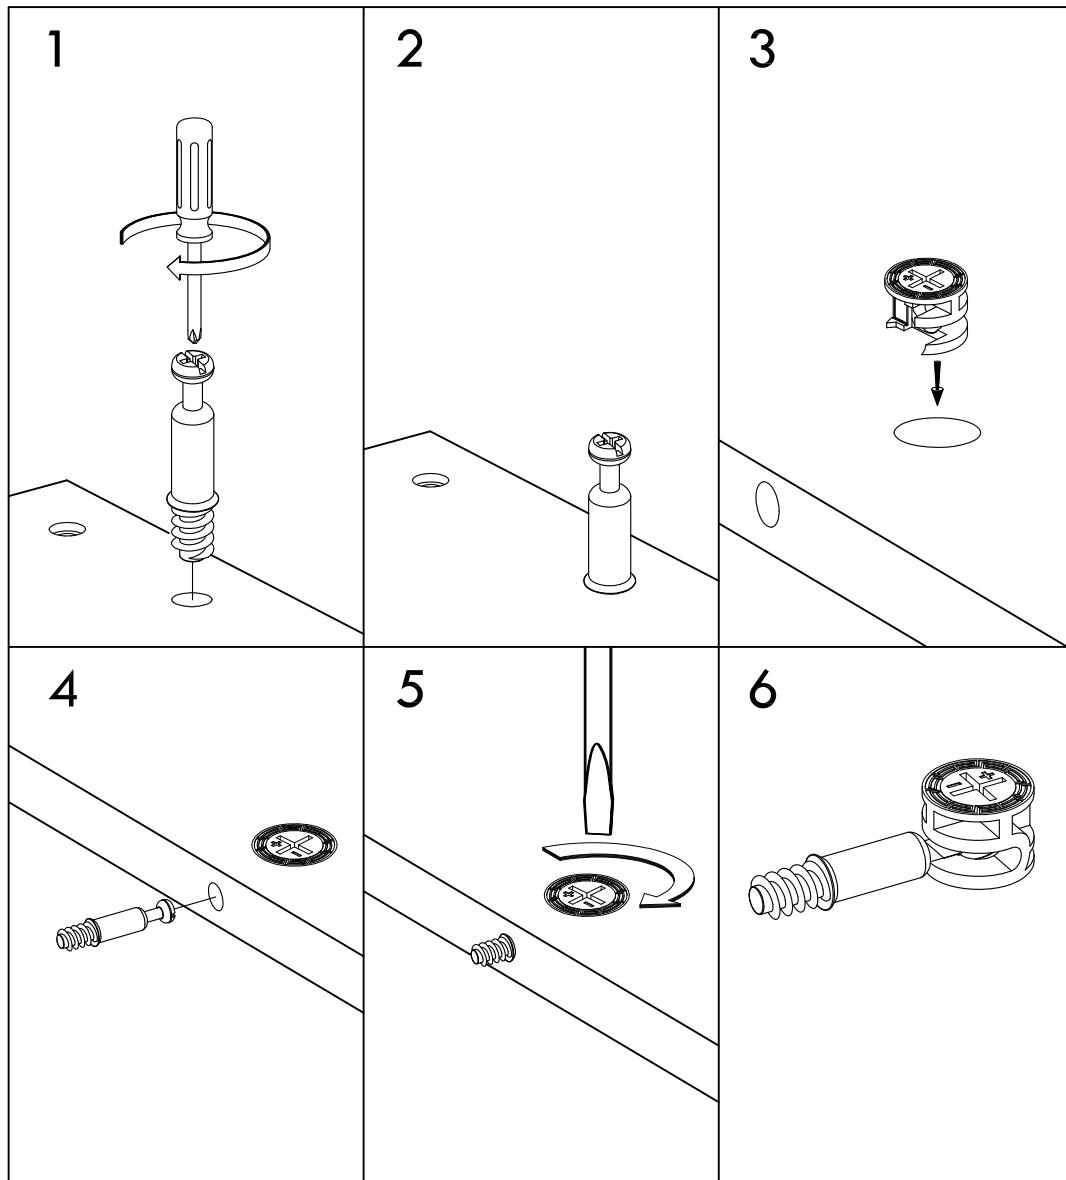


## SISTEMA DE FIJACIÓN CAM

1. Vissez le **boulon à came** dans le panneau perforé. Vissez fermement pour vous assurer qu'il n'y a pas de filetage visible.
2. Le plus grand anneau du **verrou à came** doit toucher le panneau.
3. Insérez le **verrou à came** dans le trou pré-percé du panneau. Le signe plus + / moins - devrait faire face à l'extérieur du panneau.
4. Raccordez le **verrou à came** précédemment serré avec le panneau connecté à **boulon à came**.
5. Tournez **boulon à came** avec un tournevis à tête plate. Fixez verrou à came à mi-course dans le sens horaire.
6. **SI VOUS NE FIXEZ PAS CORRECTEMENT L'ÉCROU À CAME ET LE VERROU À CAME, VOUS RISQUEZ DE PROVOQUER UNE INSTABILITÉ ET UNE DÉFAILLANCE DU PRODUIT.**

### ***Instruction de glissière de tiroir***




- Poussez la barre centrale loin de la butée en caoutchouc noir à l'extrémité.**
- Trouvez la languette en plastique comme indiqué sur l'illustration.**
- Poussez la languette en plastique, puis retirez le support central de la partie principale de la Glissière du tiroir.**

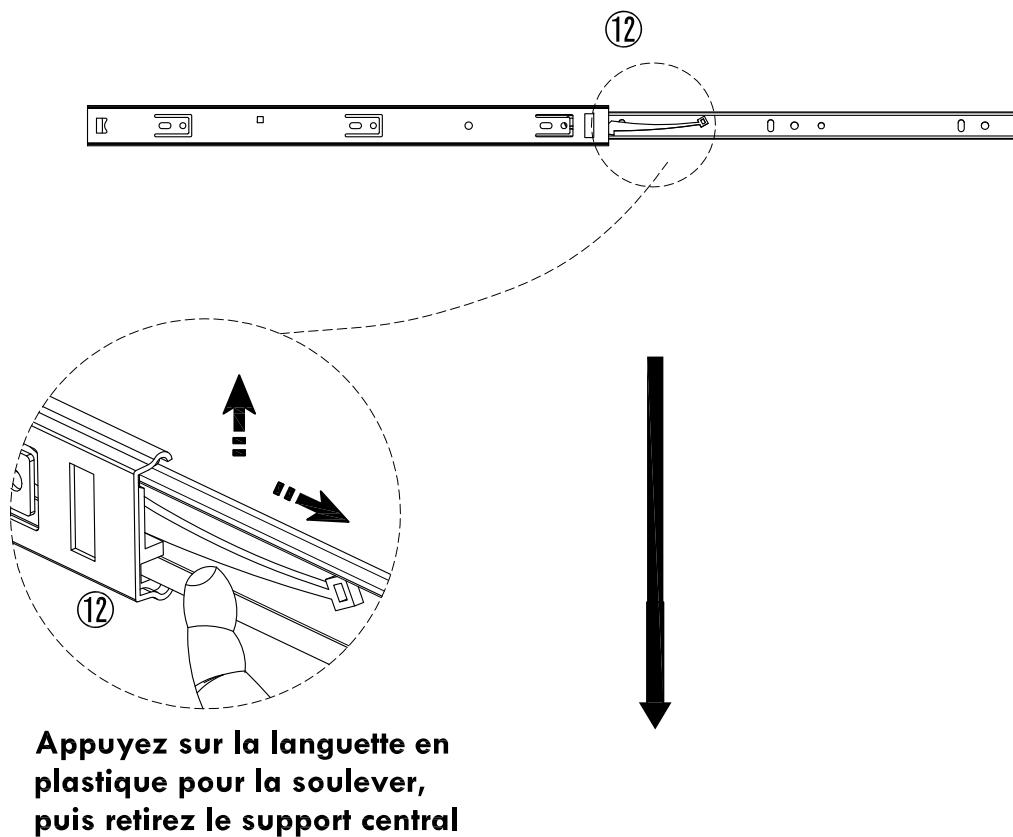

**Appuyez sur la languette en plastique pour la soulever, puis retirez le support central**

**1**



Insérer le matériel ① dans la partie A comme indiqué.

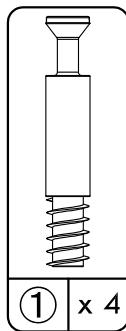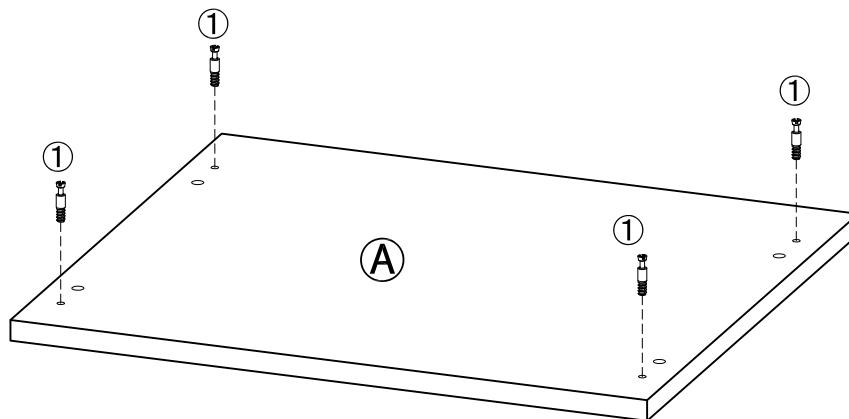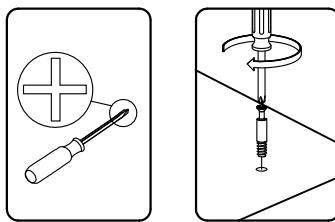


**Boulon à  
cane 1**

**2**


Insérer le matériel ①, ② et ⑤ dans la partie D & E comme indiqué.

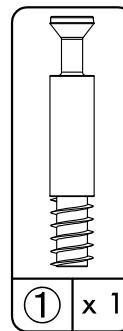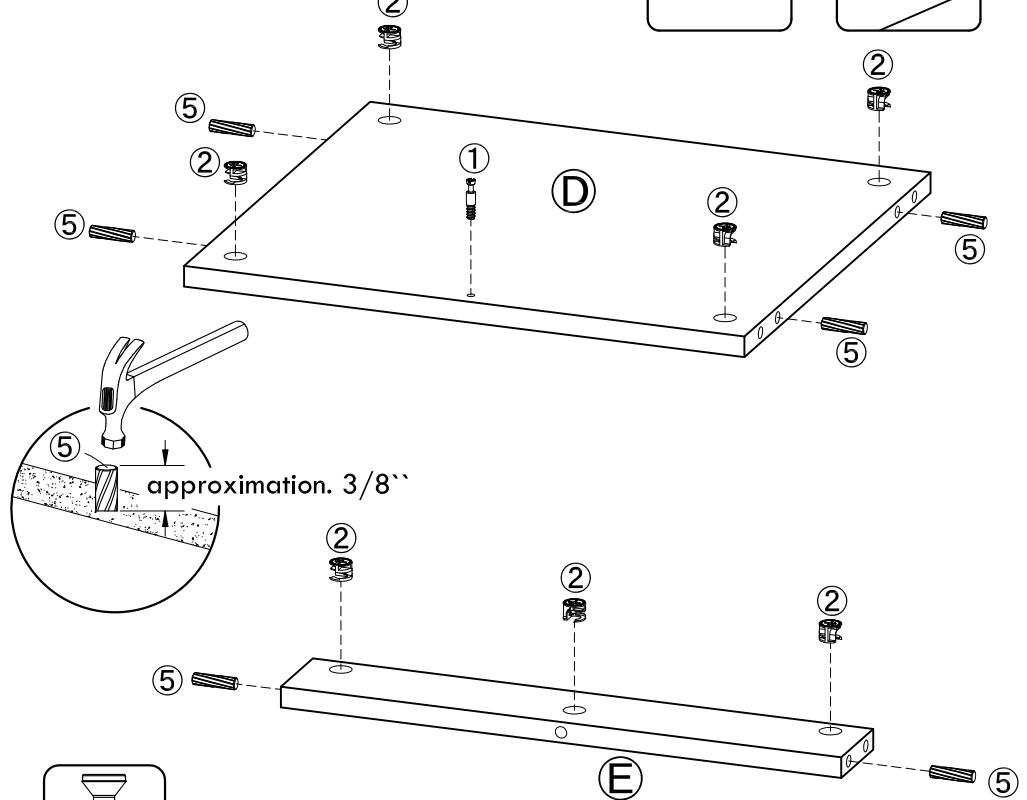


**Boulon à  
cane 1**

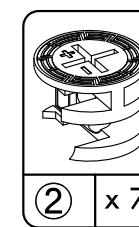

**Serrure à  
cane 1**

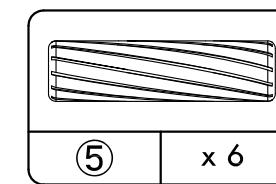







**Cheville courte**

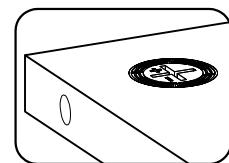


**La flèche de l'écrou à  
cane doit pointer  
vers le troupré-percé**

# 3


Insérer le matériel ①, ②, ⑤ et ⑩ dans la partie B & C comme indiqué.

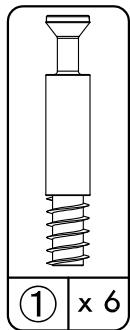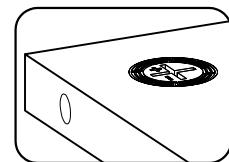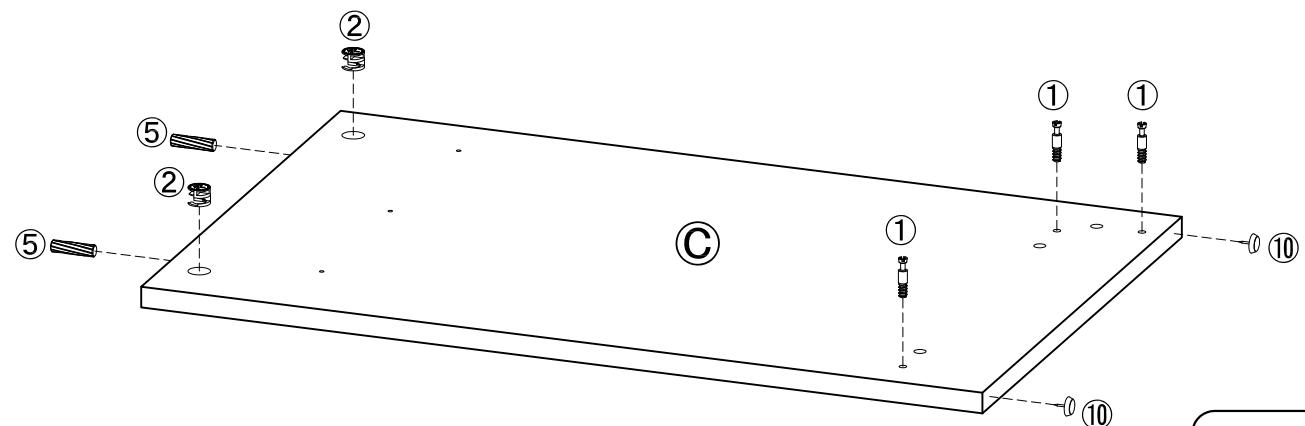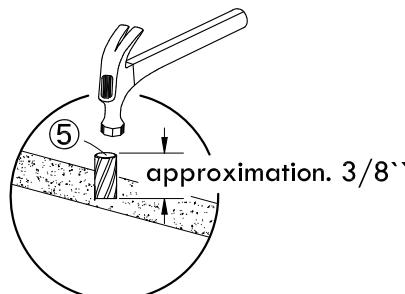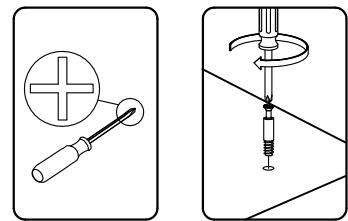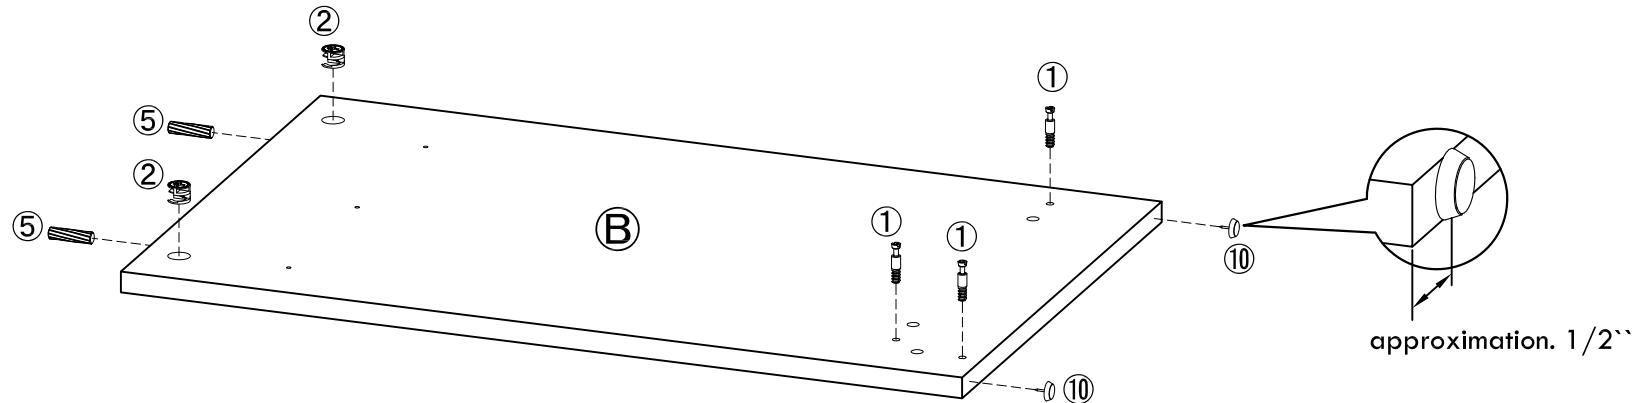


**Boulon à  
came 1**

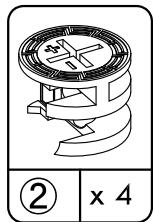

**Serrure à  
came 1**

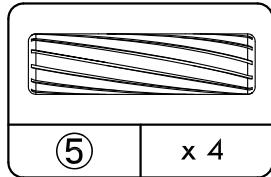

**Cheville courte**




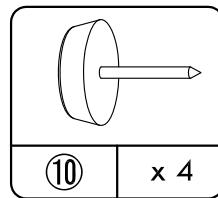


**Protecteur de sol**


**La flèche de l'écrou à  
came doit pointer  
vers le troupré-percé**

# 4


Attachez-vous de glissière ⑫ sur les partie B & C au moyen de l'écrou ⑦ comme indiqué.

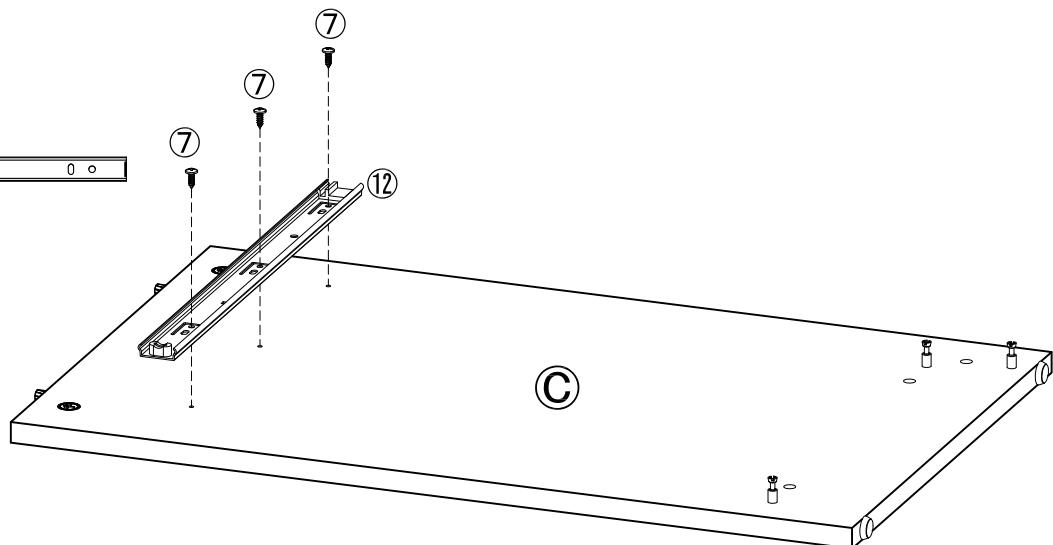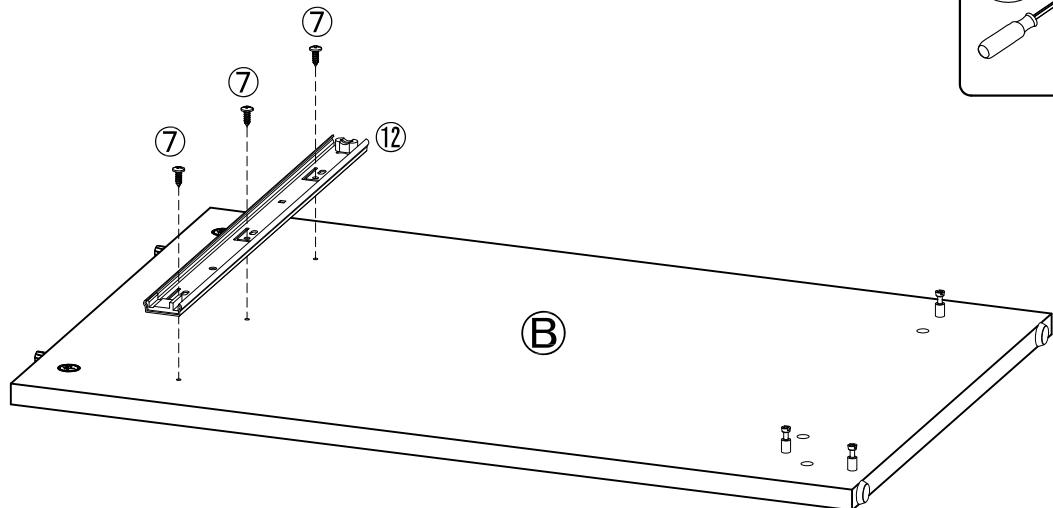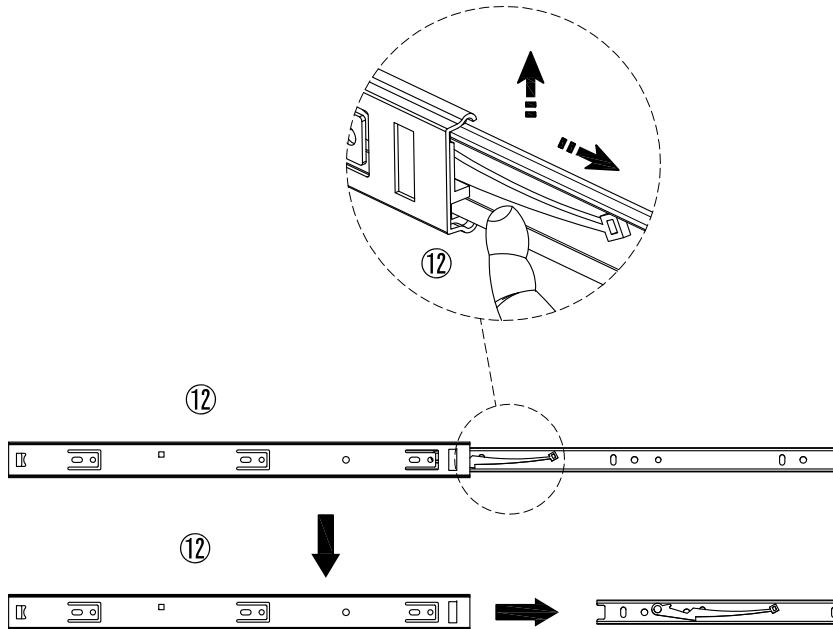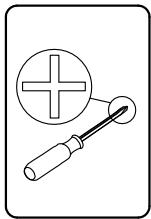

Appuyez sur la languette en plastique pour la soulever,  
puis retirez le support central

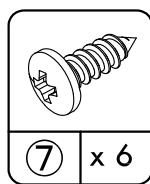




Vis 2

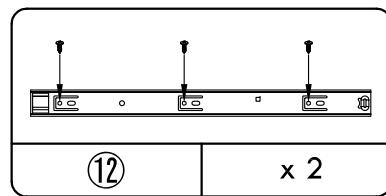




Glissière

# 5


Attachez-vous de glissière ⑫ sur les partie H & I au moyen de l'écrou ⑦ comme indiqué.  
Insérer le matériel ④ dans la partie H & I comme indiqué.

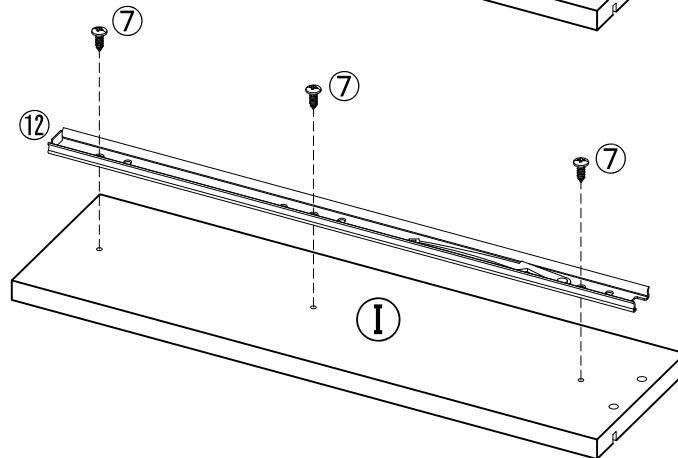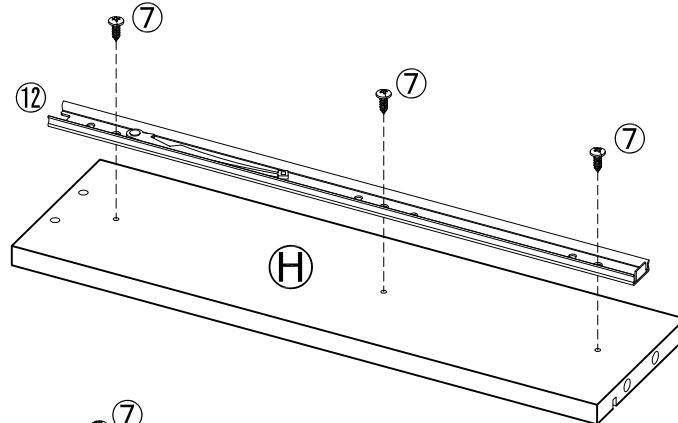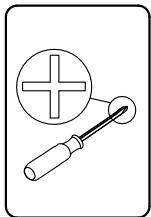


→  
Le verso

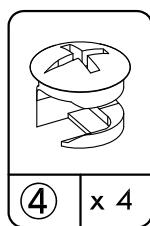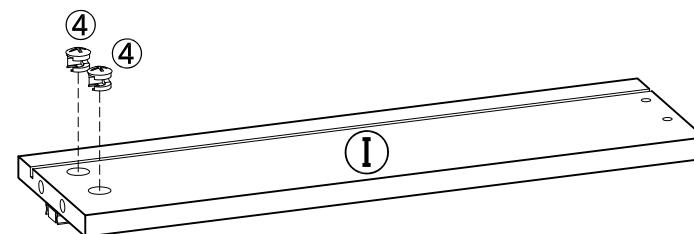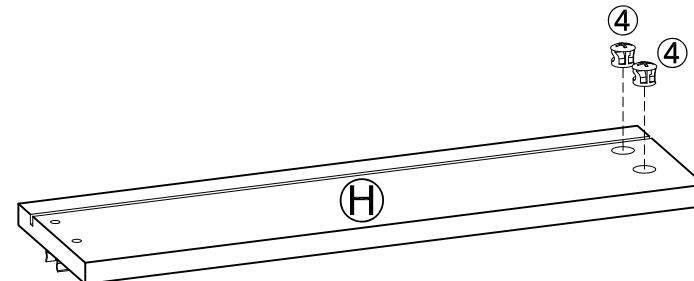

④ x 4

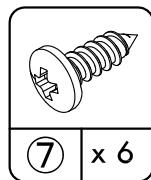


Vis 2

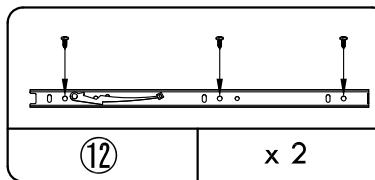

Glissière

Serrure à  
came 2





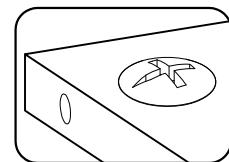


La flèche de l'écrou à  
came doit pointer  
vers le troupré-percé

# 6

Insérer le matériel ③ dans la partie G comme indiqué.

Attachez-vous de la poignée ⑪ sur les partie G au moyen de l'écrou ⑧ comme indiqué.

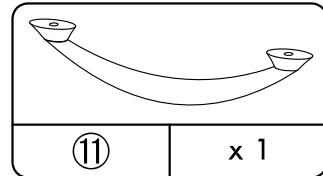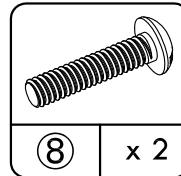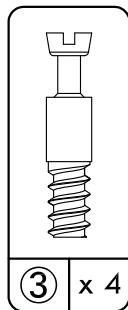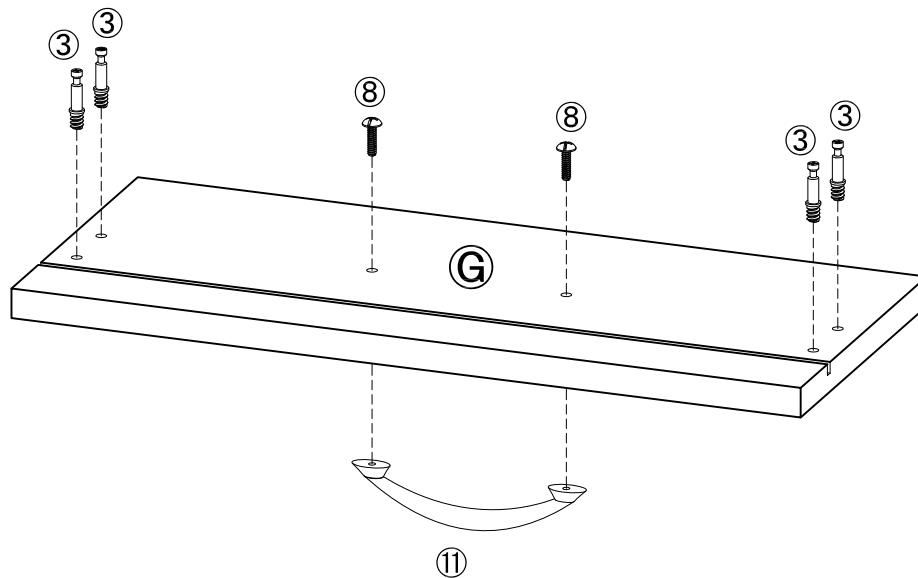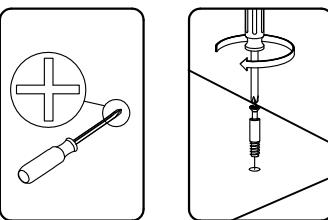



Boulon à  
came 2

Vis 3

Poignée

# 7



Attachez-vous de la pièce E à celle D, puis serrez les écrous verrou à came ② comme indiqué.

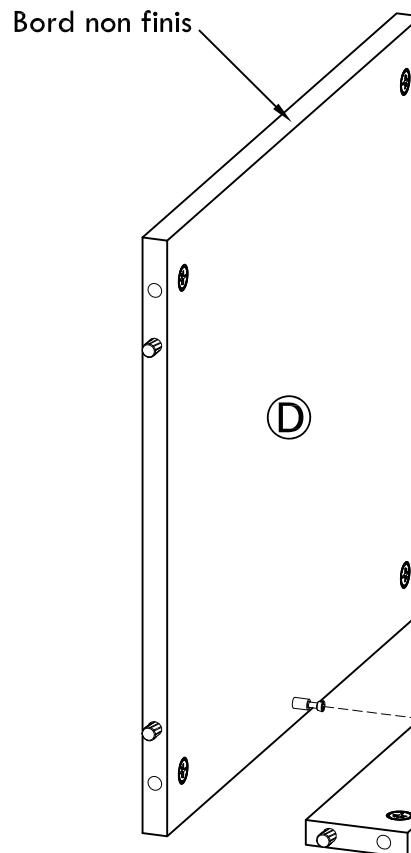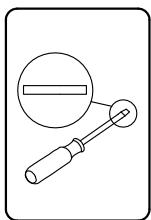

x 1

8



Attachez-vous de la pièce B à celle D & E, puis serrez les écrous verrou à came ② comme indiqué.

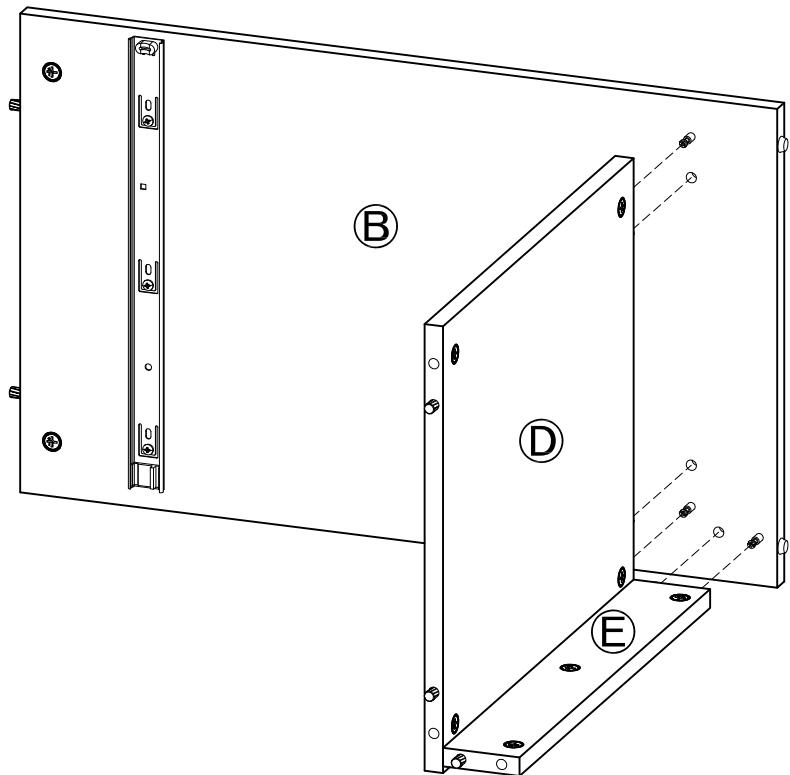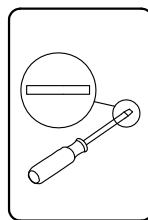

x 3

9



Attachez-vous de la pièce C à celle D & E, puis serrez les écrous verrou à came ② comme indiqué.

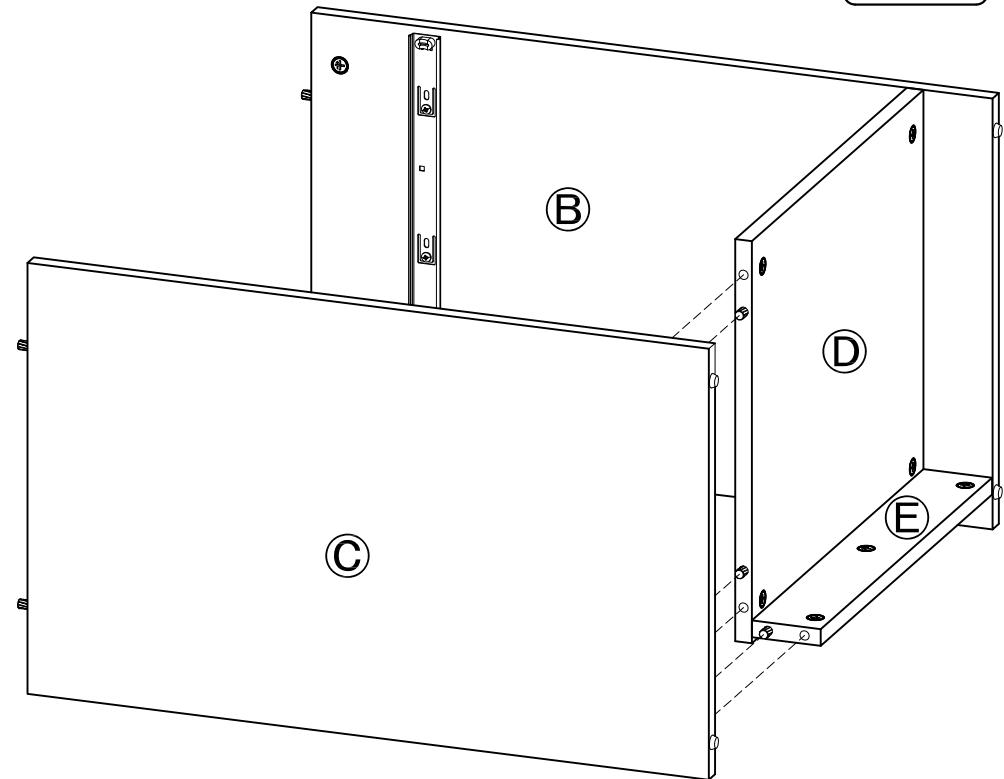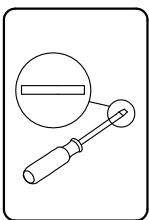

x 3

# 10




Attachez-vous de la pièce A à celle B & C, puis serrez les écrous verrou à came ② comme indiqué.

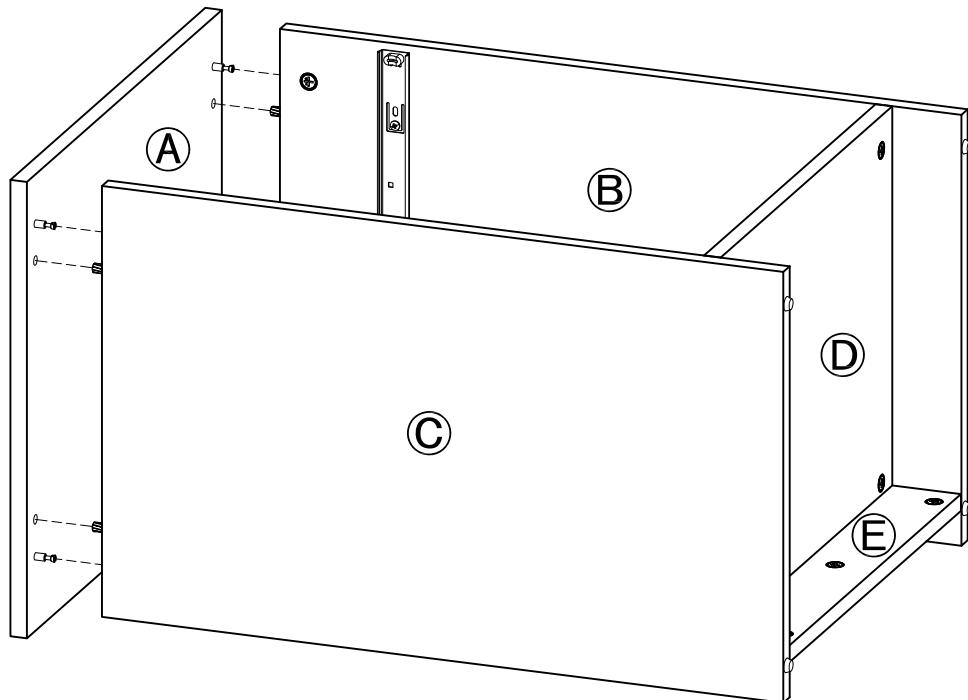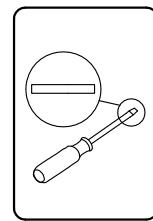

x 4

# 11




Aligner et fixer la pièce F à l'unité utilisant clou ⑨ comme indiqué.

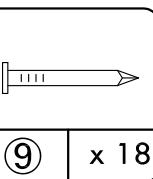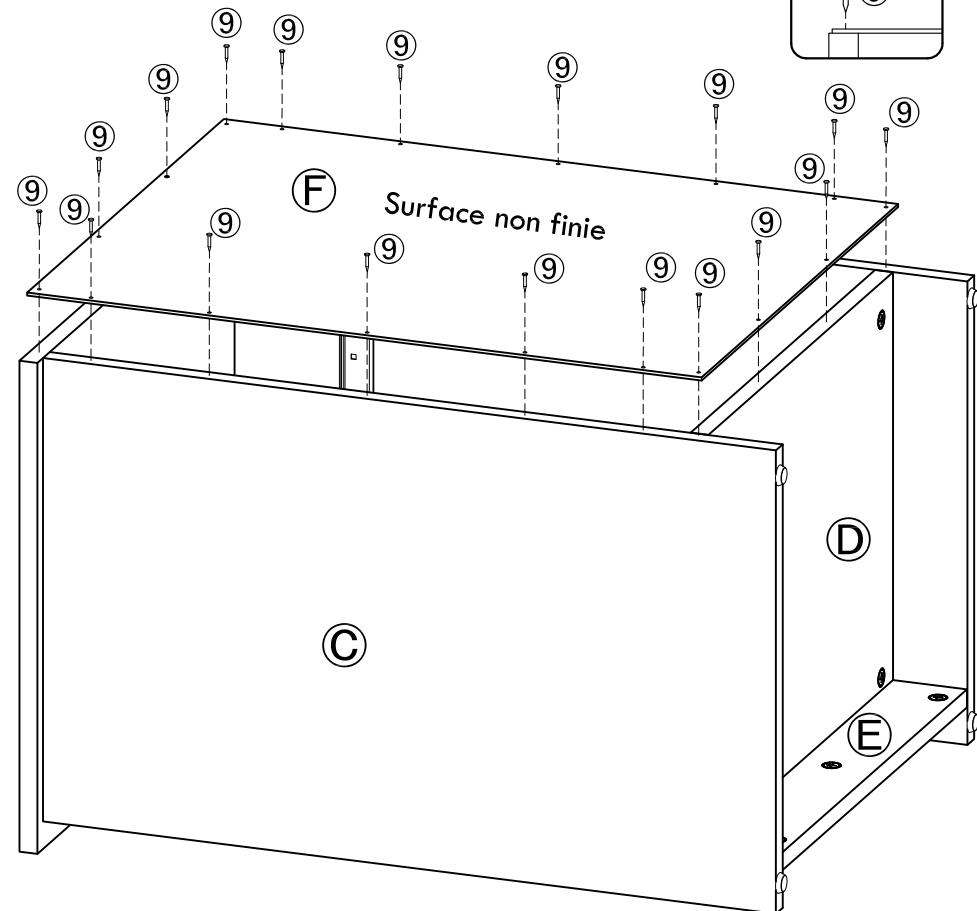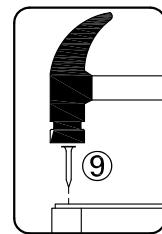

Clou

# 12



Assemblez le tiroir au moyen de l'écrou ⑥ comme indiqué.  
Insérer la pièce K dans les tiroirs comme indiqué.

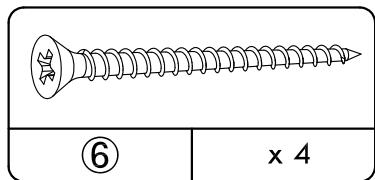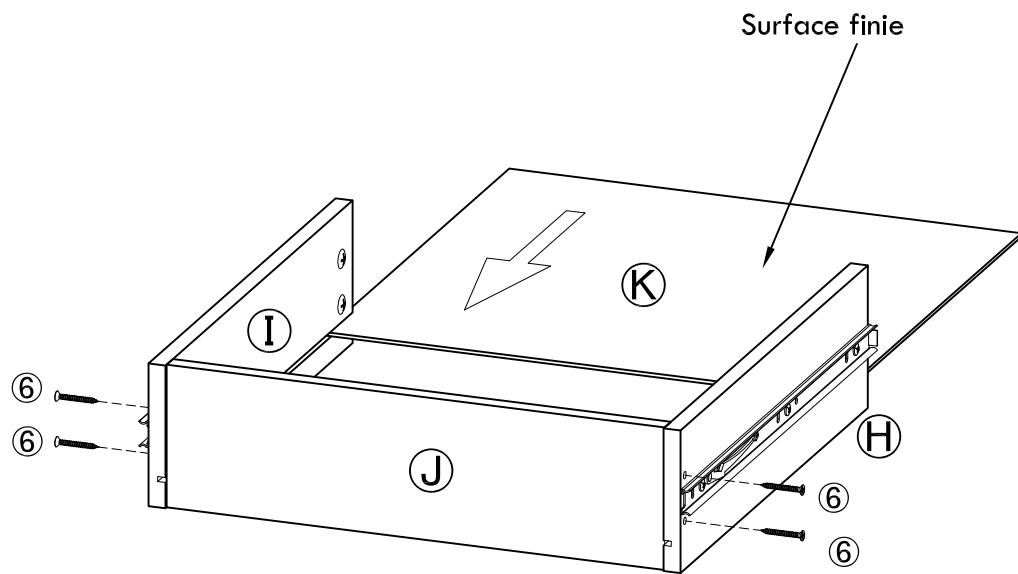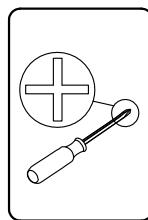

Vis 1

# 13


Attachez-vous de la pièce G à la tiroir puis serrez les écrous verrou à came ④ comme indiqué.

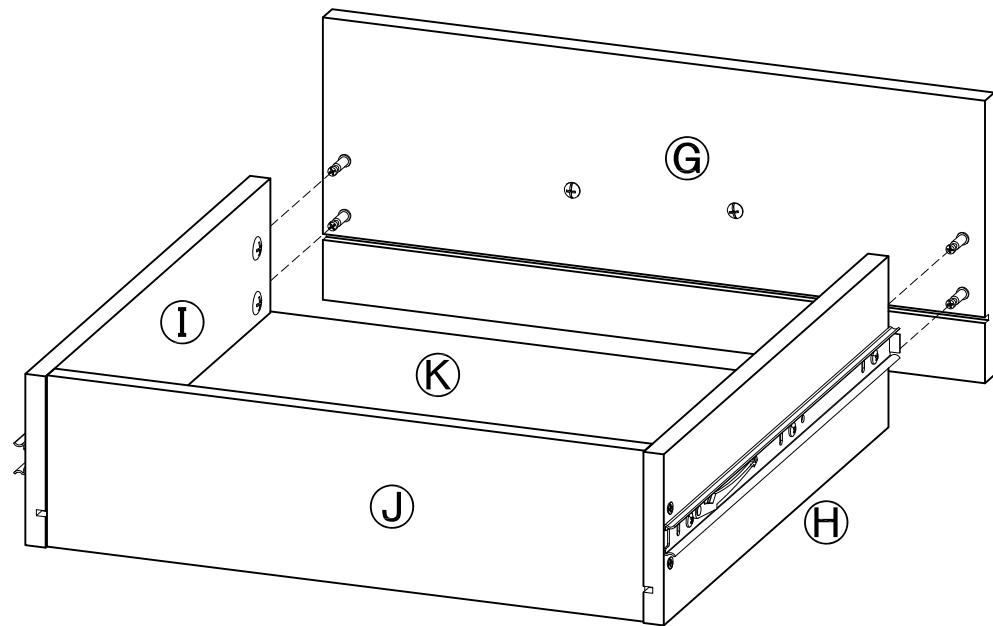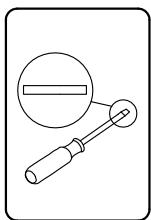


x 4

14

Placez les tiroirs sur l'unité comme indiqué.

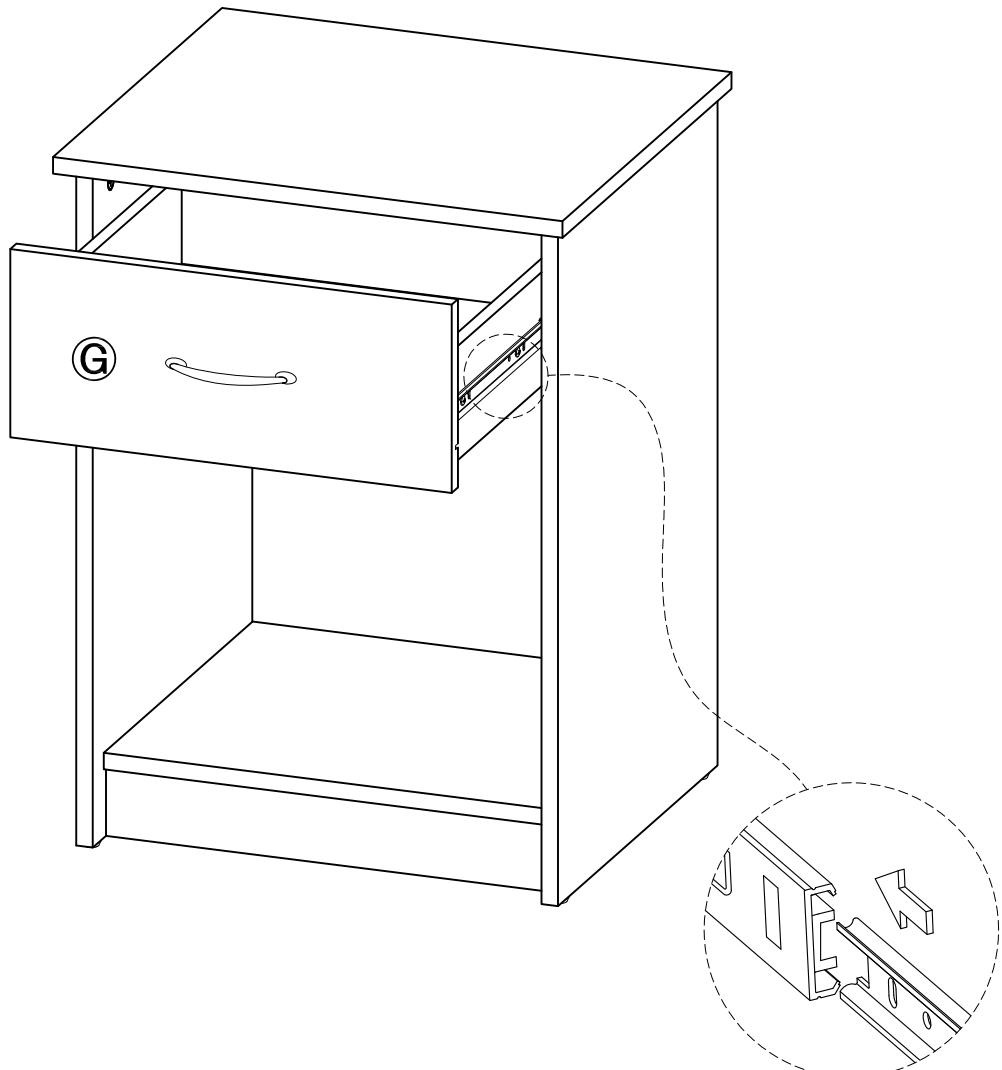

**Maintenant Votre Unité Estcompletee**

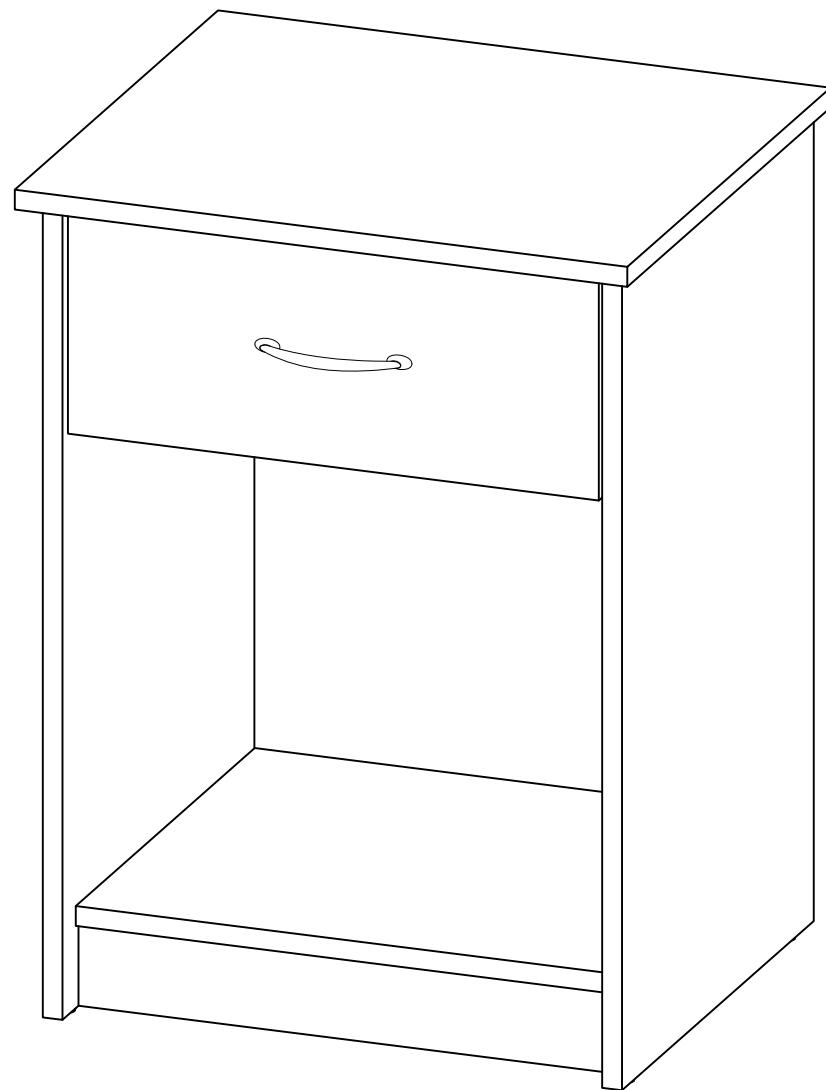

S'il vous plaît appelez pour des pièces de rechange ou de d'aide:  
1-800-729-1569 Lundi-Vendredi 9am-5pm.