




HOMETRENDS L-DESK

VENDOR STOCK NUMBERS
HS202011-18-OAK

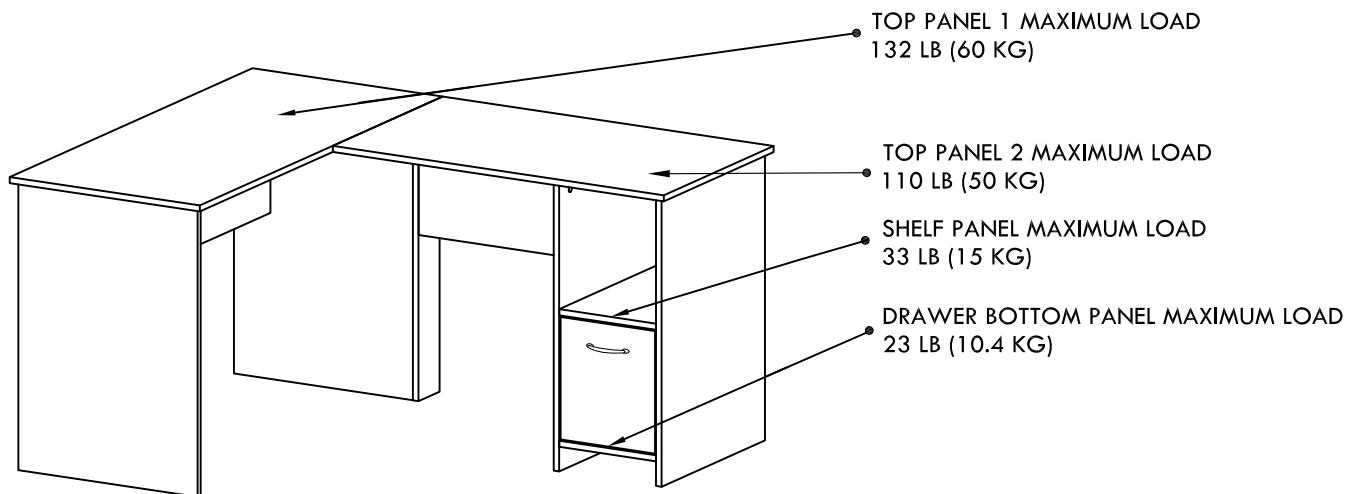

RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY: 2
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 1 HOUR

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- ADDITIONAL PARTS ARE AVAILABLE FOR A FEE.
- THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.

DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.
INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS.
FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL
1-800-729-1569.
PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.

FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE
YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.

LOT NUMBER _____

DATE OF PURCHASE ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Made in China



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.




BEFORE STARTING

- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.

Helpful hints

- Call our toll free number if you need assistance. We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569** USA only.

TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE

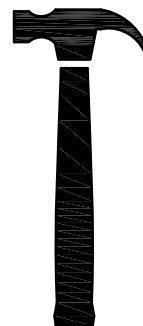

hammer




flat head
screw driver




philips head
screw driver




**DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE
YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY
DAMAGE THE PARTS AND RESULT IN
DAMAGE.**

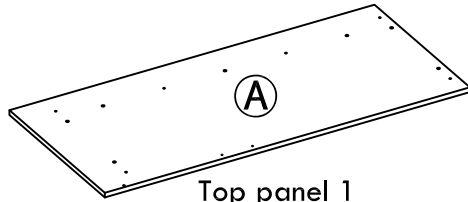


Top panel 1
(Qty: 1)

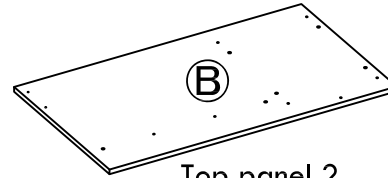


Top panel 2
(Qty: 1)

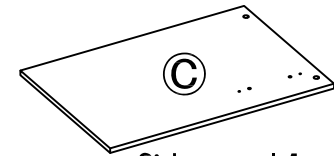


Side panel 1
(Qty: 1)

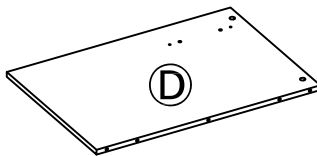


Side panel 2
(Qty: 1)

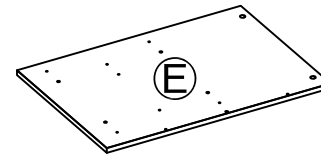


Side panel 3
(Qty: 1)

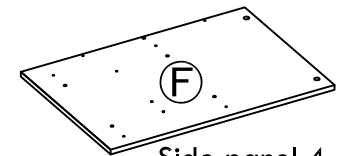


Side panel 4
(Qty: 1)

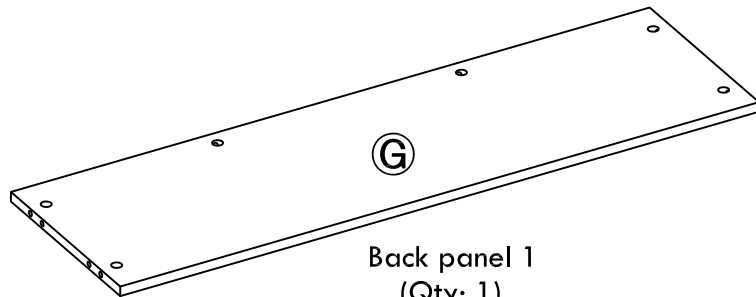

Back panel 1
(Qty: 1)

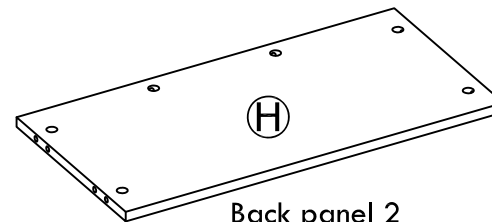

Back panel 2
(Qty: 1)

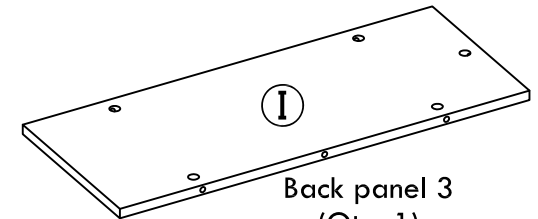


Back panel 3
(Qty: 1)


VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

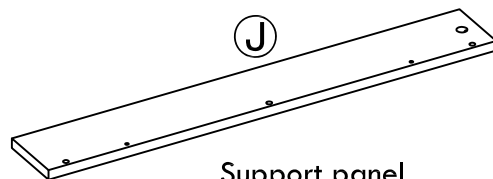


Support panel
(Qty: 1)

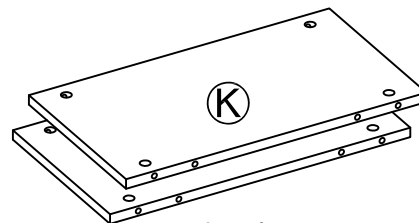


Shelf panel
(Qty: 2)

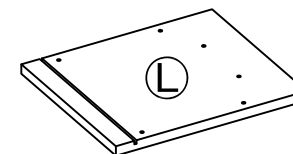


Drawer front panel
(Qty: 1)

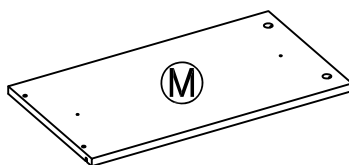


Drawer left panel
(Qty: 1)

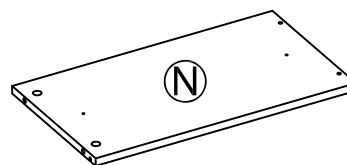

Drawer right panel
(Qty: 1)

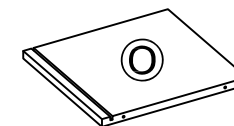

Drawer back panel
(Qty: 1)

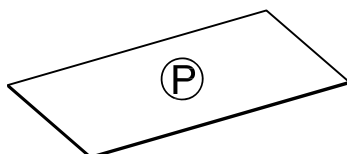


Drawer bottom panel
(Qty: 1)

VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

①

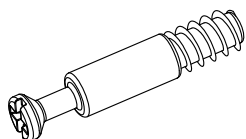


Cam bolt 1
Qty: 36

②

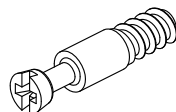


Cam bolt 2
Qty: 4

③




Cam lock 1
Qty: 36

④

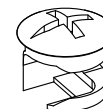


Cam lock 2
Qty: 4

⑤

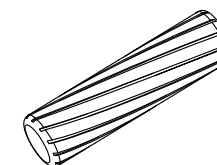

Wood dowel
Qty: 34

⑥

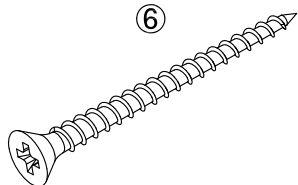


Screw 1
Qty: 4

⑦



Screw 2
Qty: 2

⑧

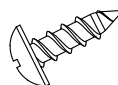

Screw 3
Qty: 16

⑨




Handle
Qty: 1

⑩




Floor protector
Qty: 9

⑪

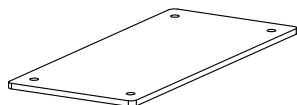


Connector
Qty: 1

⑫

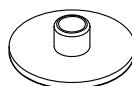

Cap
Qty: 6

⑬

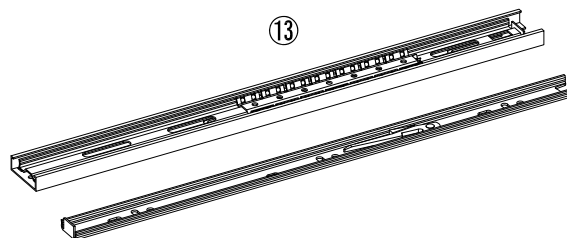


Drawer slide
Qty: 2

VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

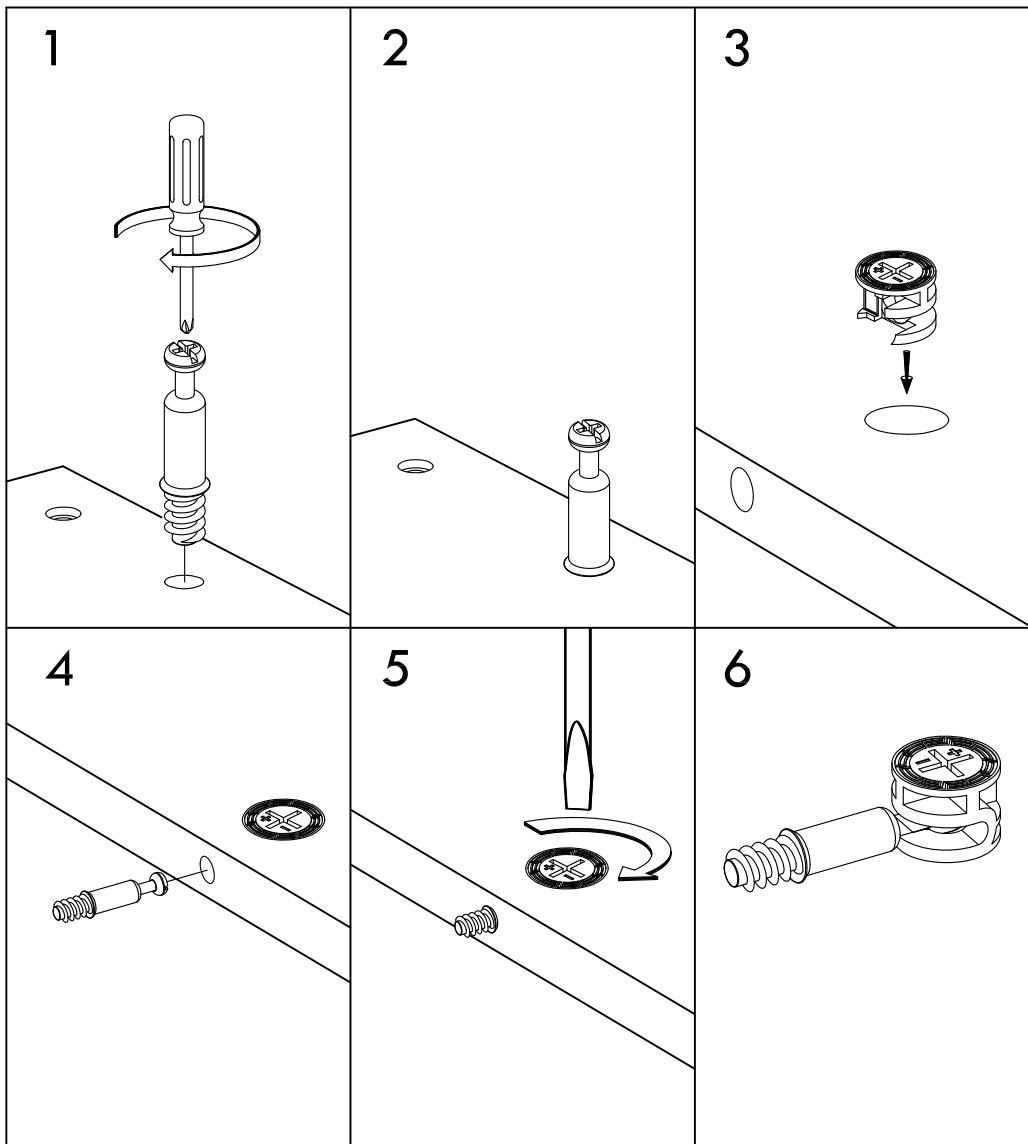

CAM FASTENING SYSTEM





1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. The plus and minus signs should be facing the outside of the panel.
4. Connect the previously tightened **cam bolt** with the panel connected into the **cam lock**.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway clockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**

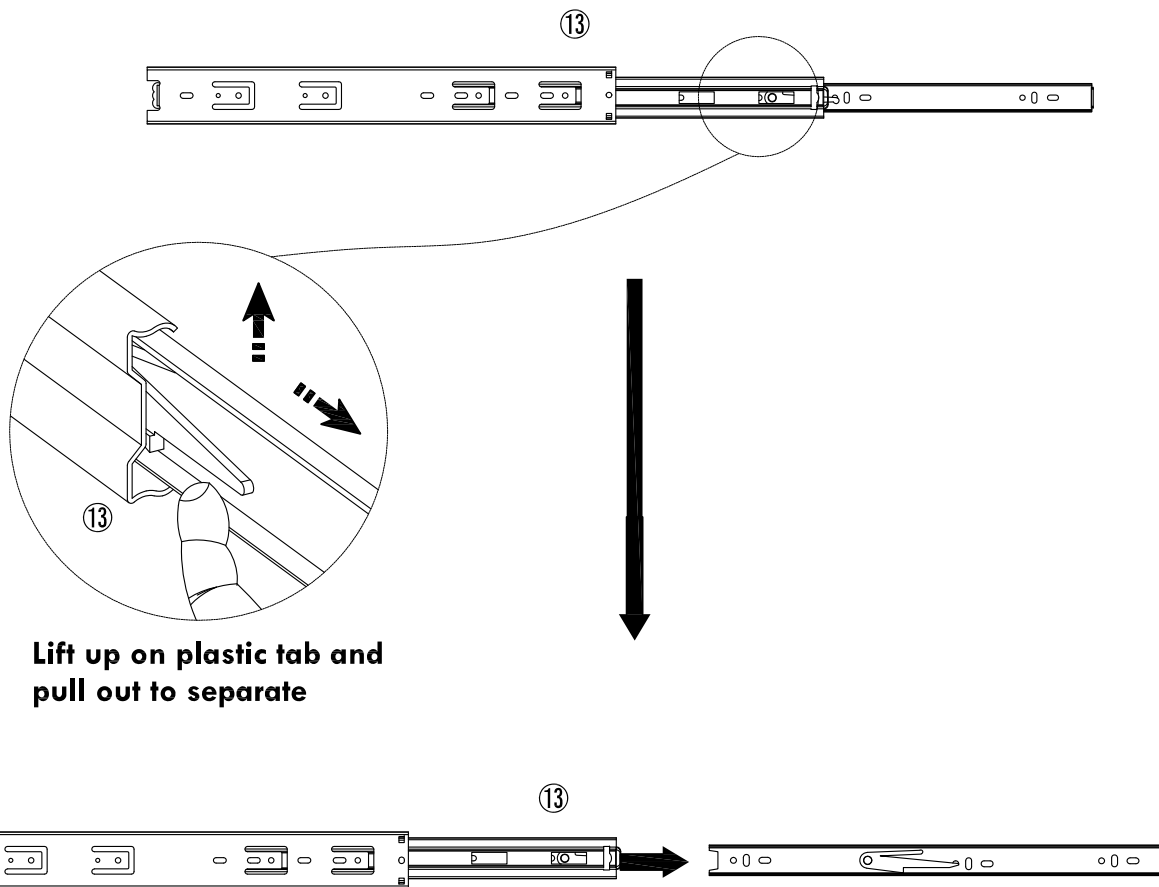

Drawer slide instruction

- Push the middle bar on the Drawer Slide away from the black rubber stop on the end.
- Locate the plastic tab as shown in illustration.
- Push tab upwards, then pull the middle bracket away from main part of the Drawer Slide.


1 Insert hardware ① into part A & B as shown.

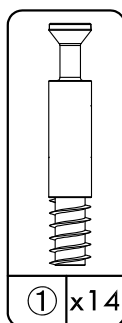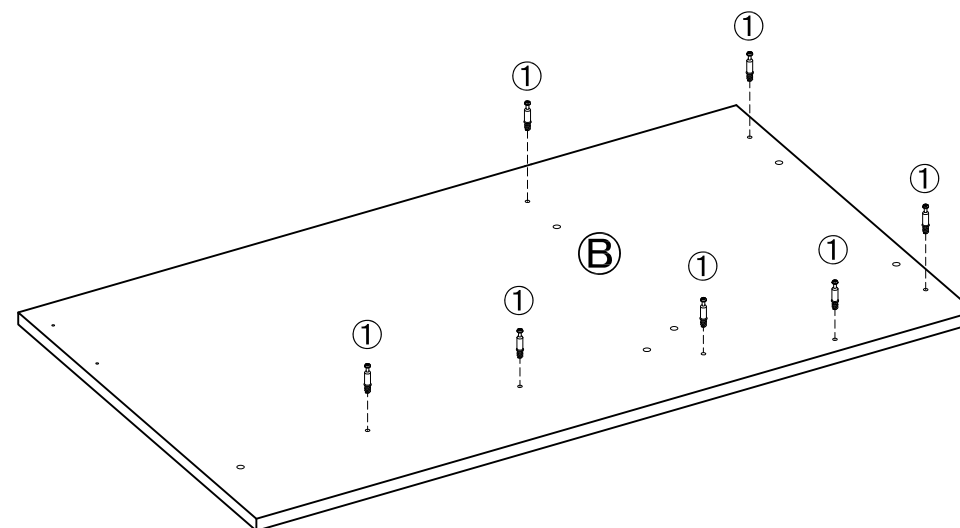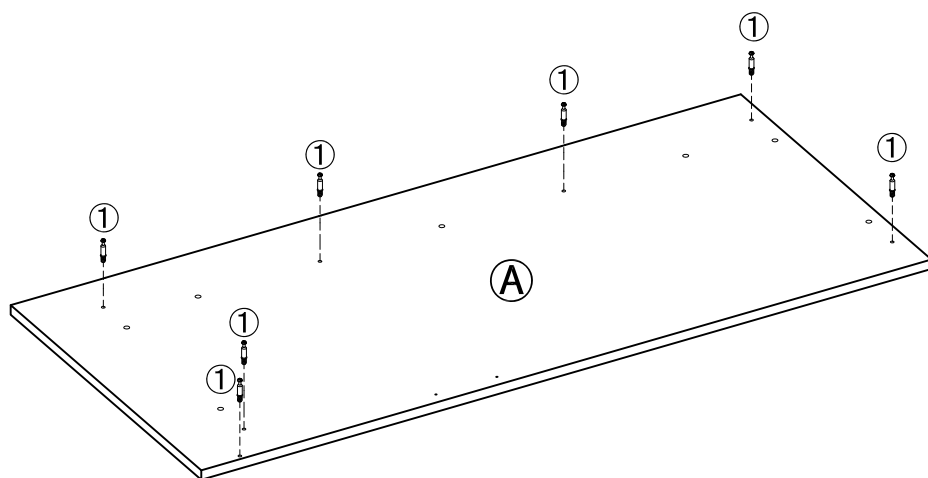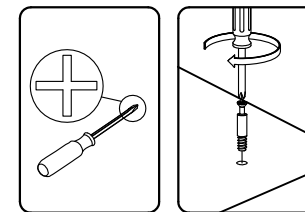




Cam bolt 1

2


Insert hardware ①,③,⑤ and ⑩ into part C & D as shown.

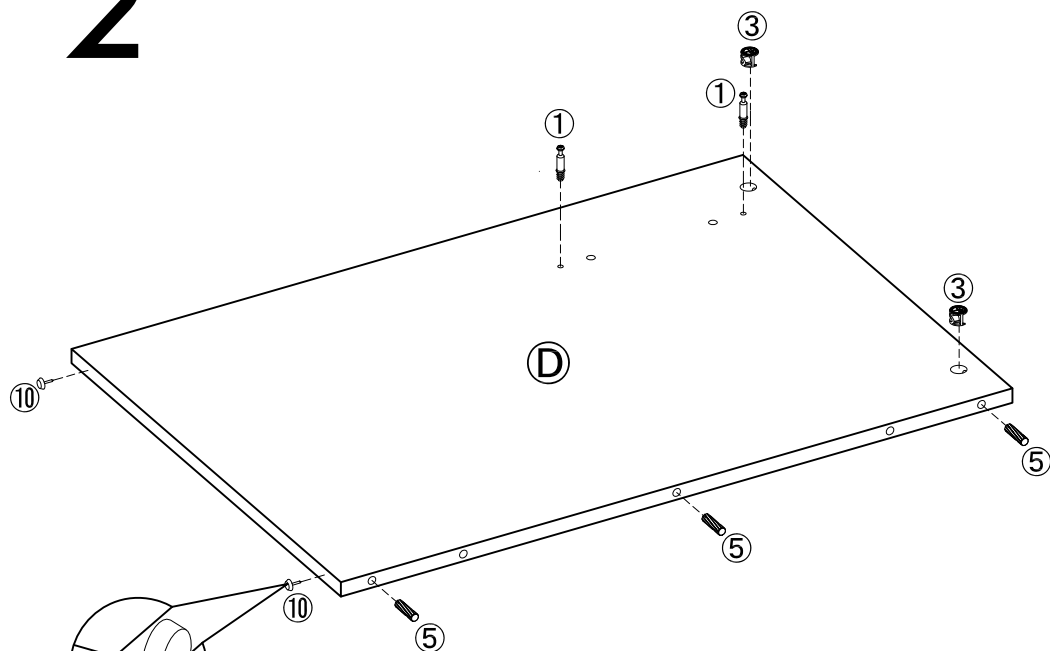


Reverse side

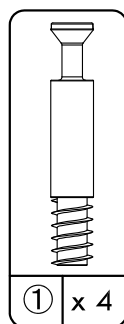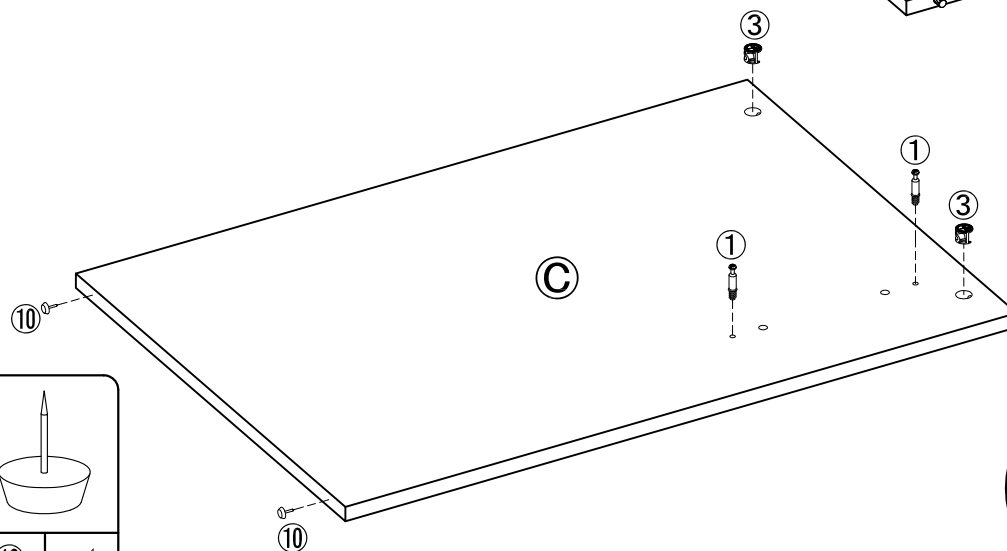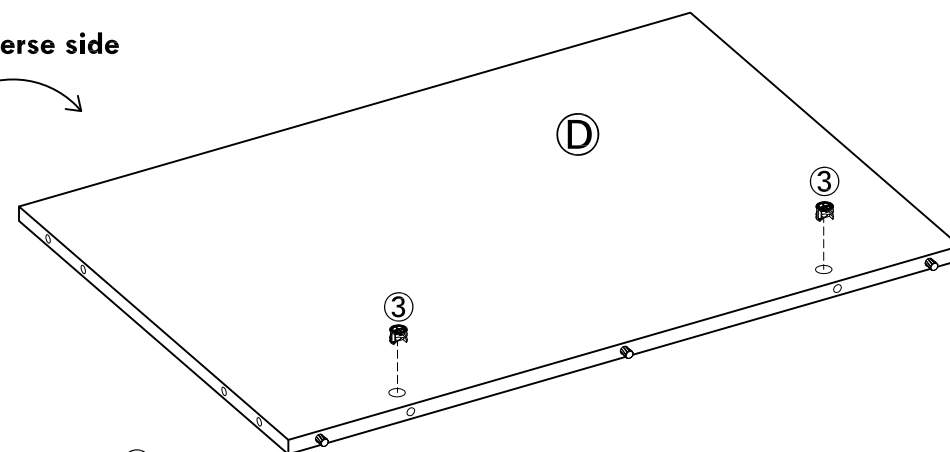


Cam bolt 1

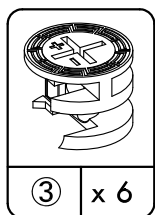





Cam lock 1

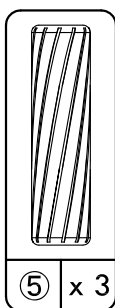

Wood
dowel

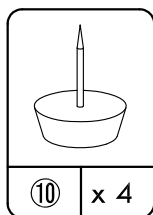



Floor
protector

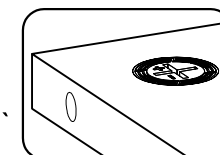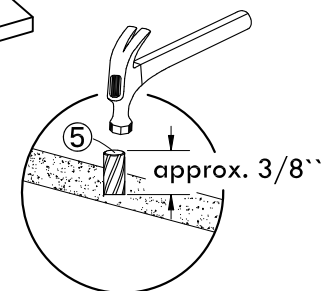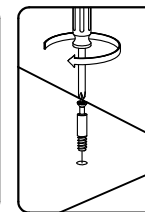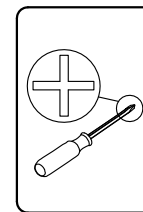





Arrow of cam
lock points to
predrilled hole

3


Insert hardware ①, ③ and ⑩ into part E & F as shown.

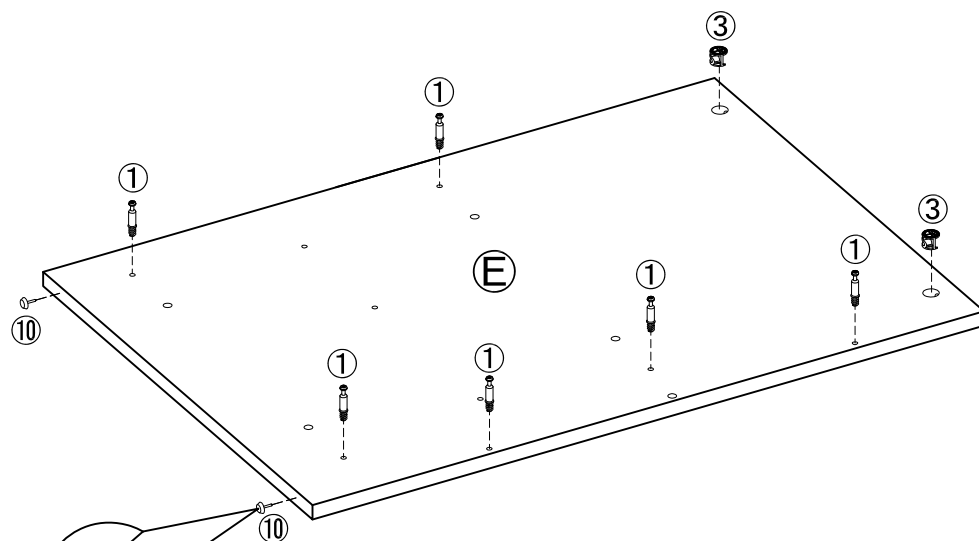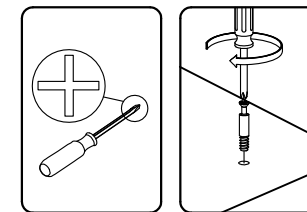


Reverse side

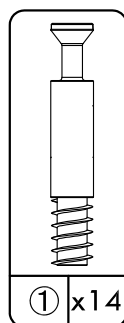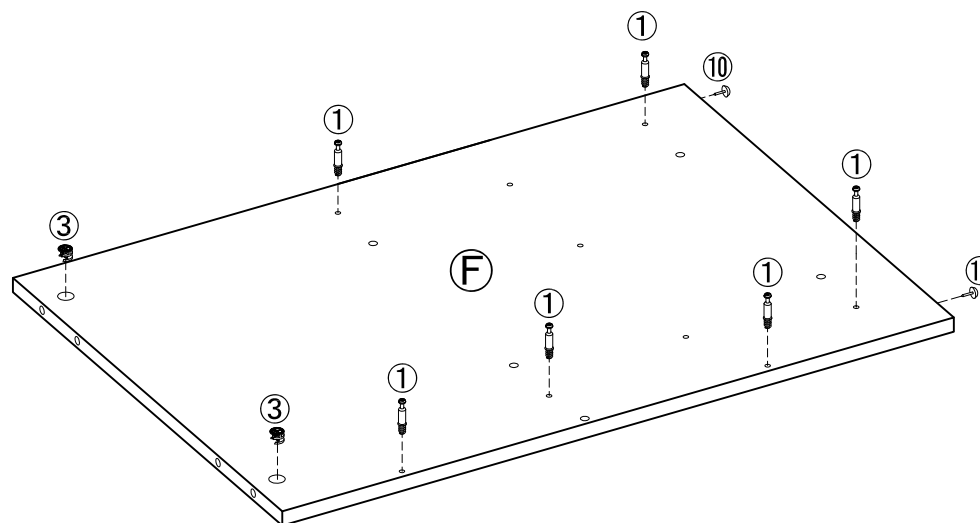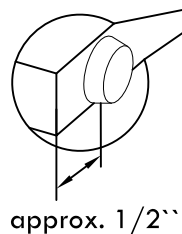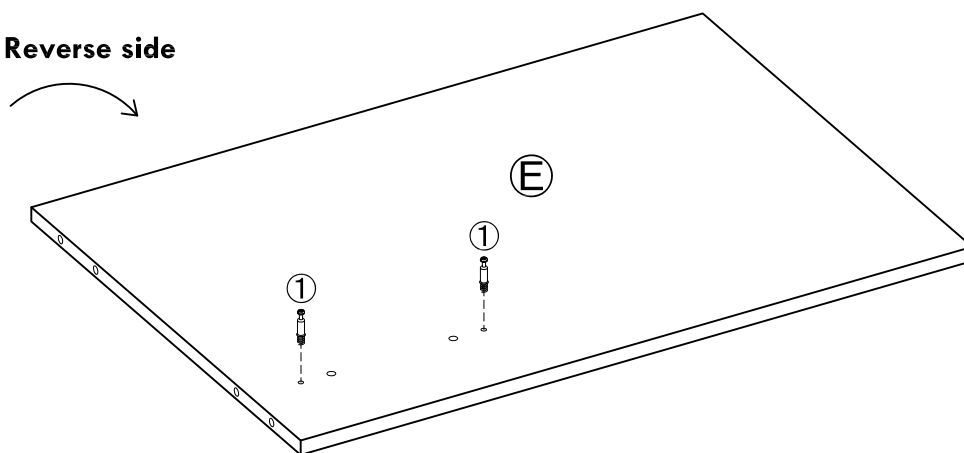

① x 14

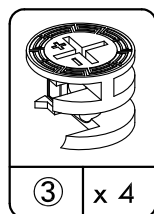


③ x 4

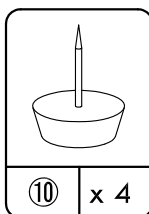

⑩ x 4

Cam bolt 1 Cam lock 1




Floor protector

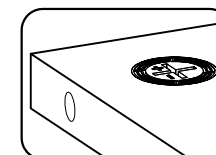


Arrow of cam lock points to predrilled hole

4


Attach drawer slide ⑬ on part E & F using screw ⑧ as shown.

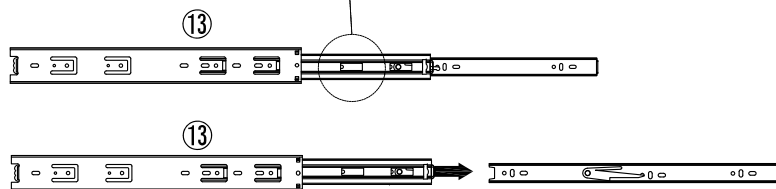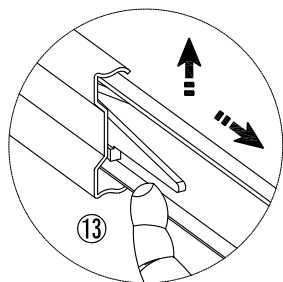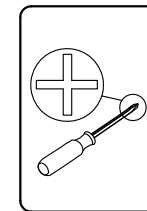



Lift up on plastic tab and pull out to separate

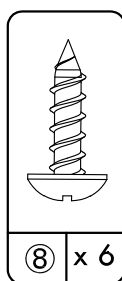

Screw 3




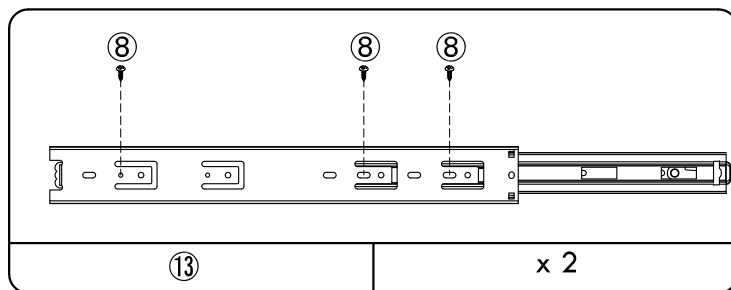


Drawer slide

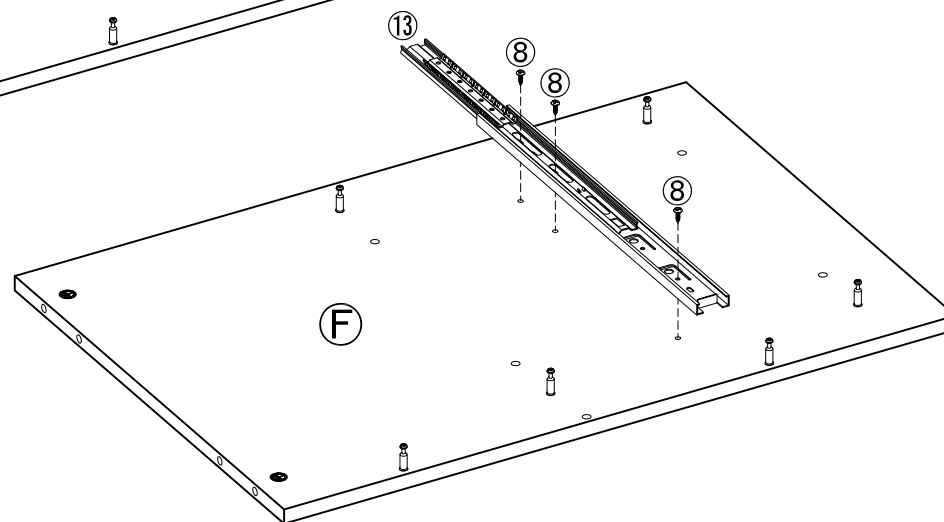
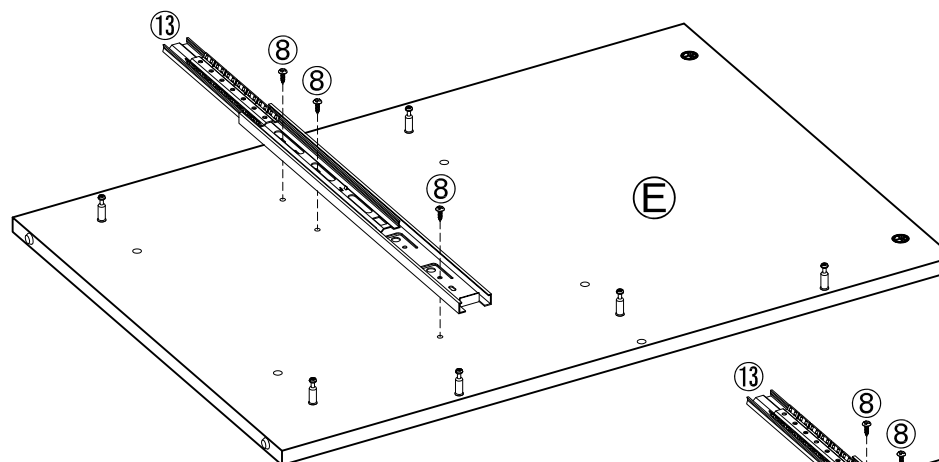


5

Insert hardware ③,⑤ into part G & H & I & K as shown.

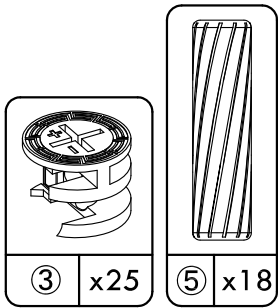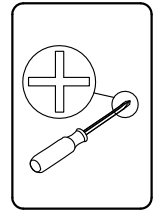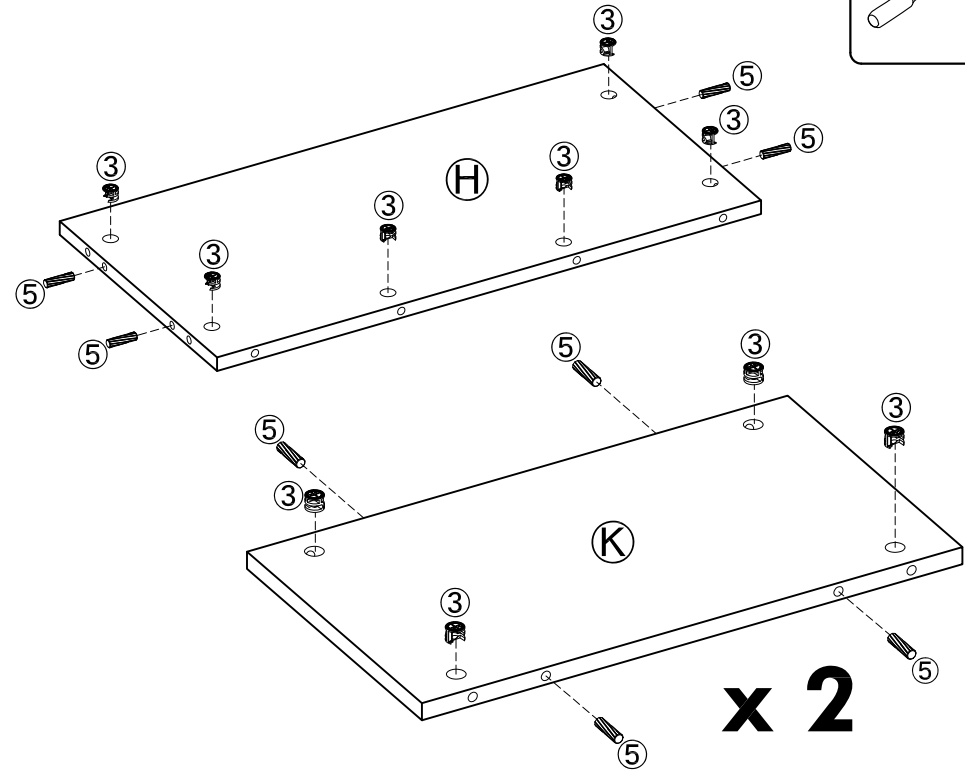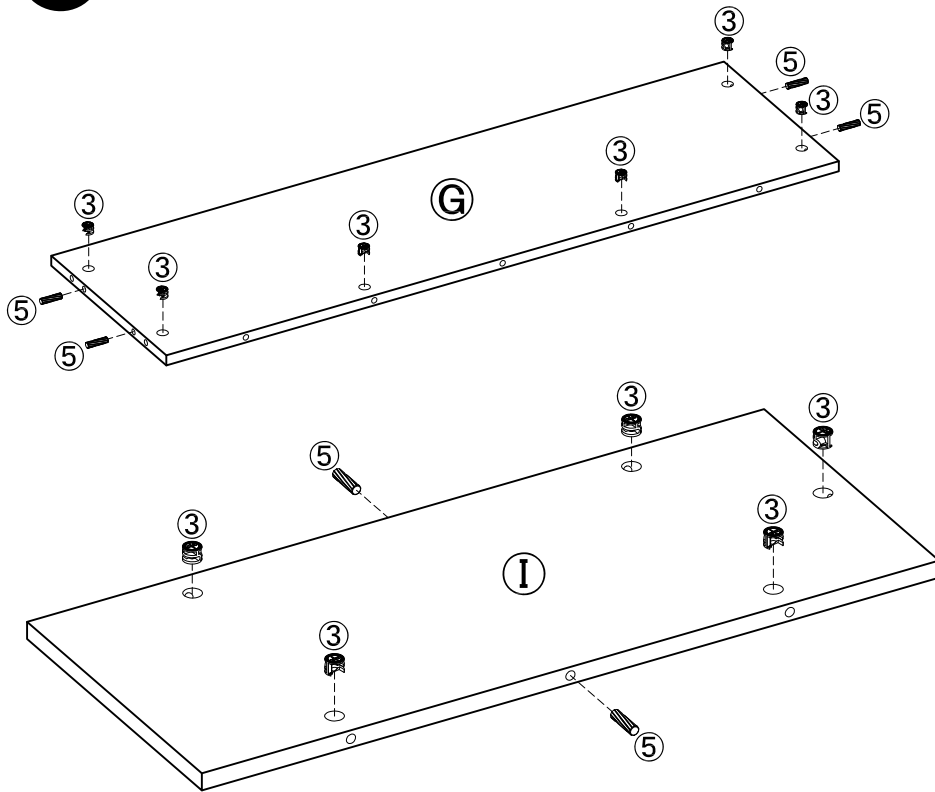




Cam lock 1 Wood dowel

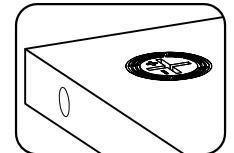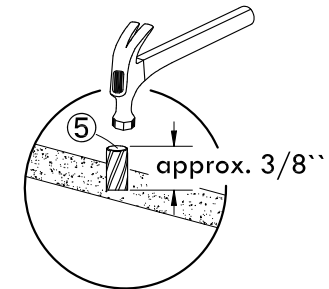


Arrow of cam lock points to predrilled hole

6


Insert hardware ①, ③ and ⑩ into part J as shown.

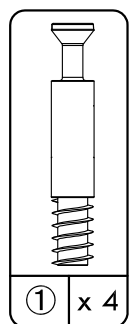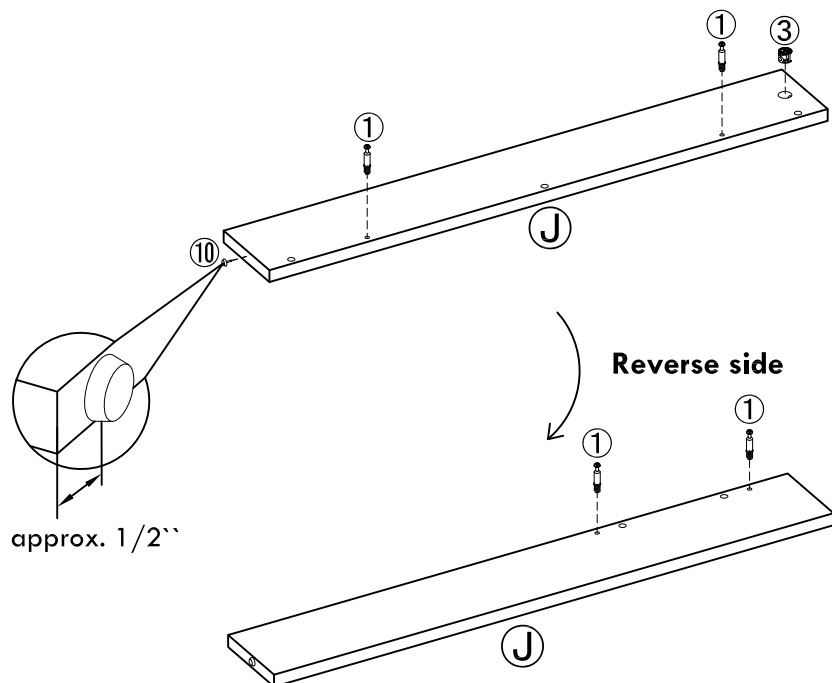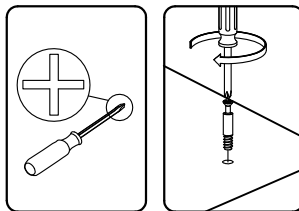


Cam bolt 1

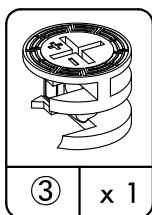

Cam lock 1

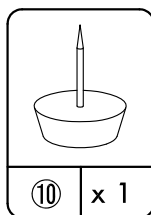




Floor protector

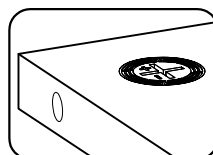


Arrow of cam lock points to predrilled hole

7


Insert hardware ② into part L as shown. Attach handle ⑨ on part L using screw ⑦ as shown.

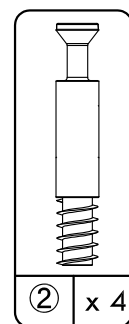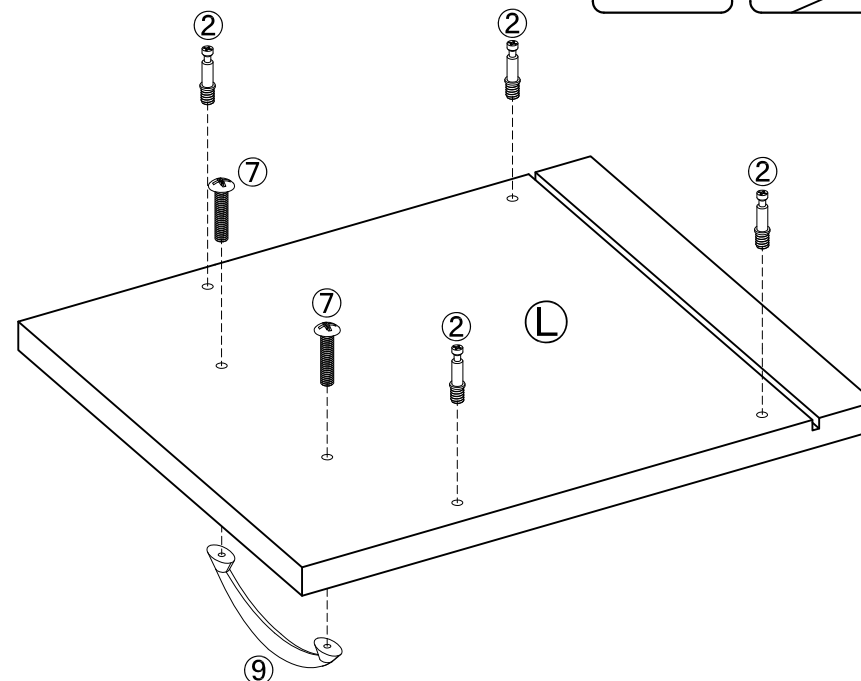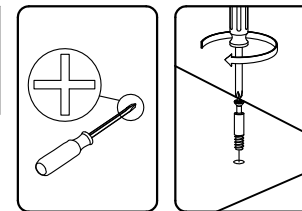

Cam bolt 2

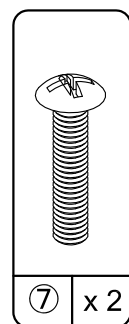

Screw 2

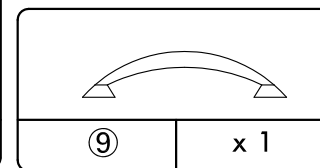





Handle

8


Insert hardware ④ into parts M & N as shown.

Note: Place 2 of ⑬ drawer slides on panel M & N with the open end of the drawer slide, flush with the opposing end of the cam locks.


Insert 3 of hardware ⑧ starting with the first hole closest the to open end. Proceed to 3rd from last hole, on opposing end. There is not a predrilled hole for the middle. Simply apply a little extra strength to the screw ⑧ shown in the image.

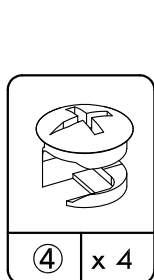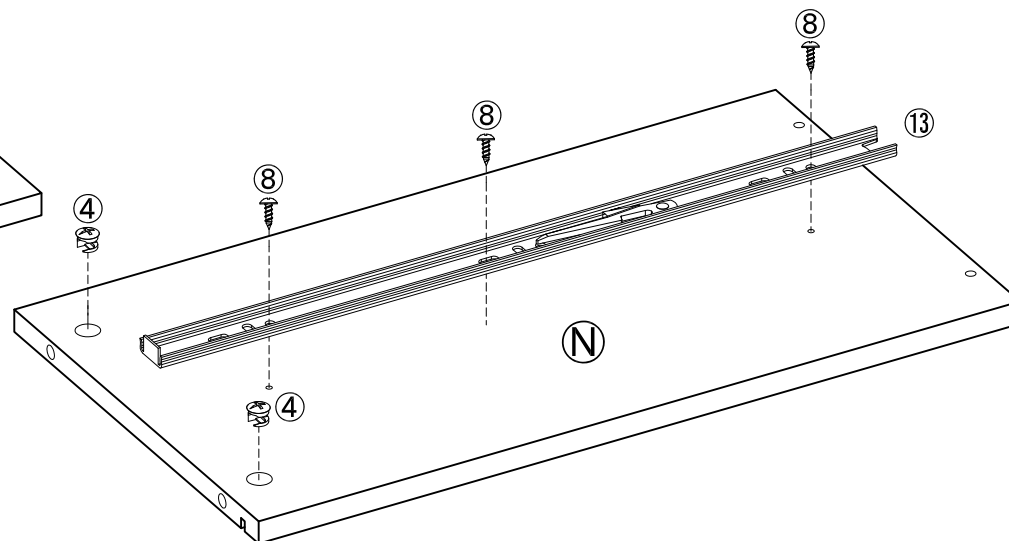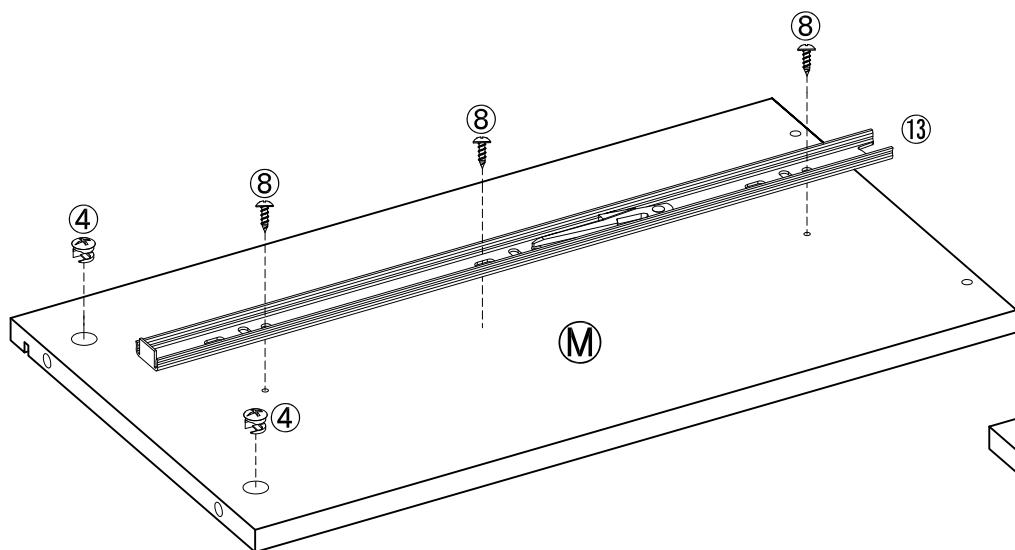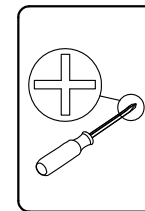


Cam lock 2

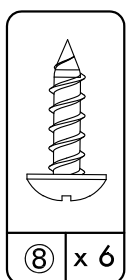

Screw 3

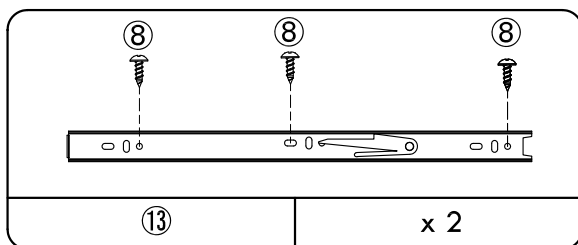




Drawer slide

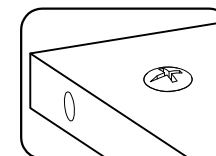

Arrow of cam lock points to predrilled hole

9

Attach part K to part E, then tighten the cam locks ③ as shown.

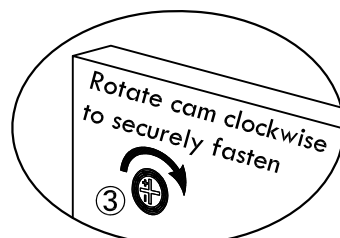
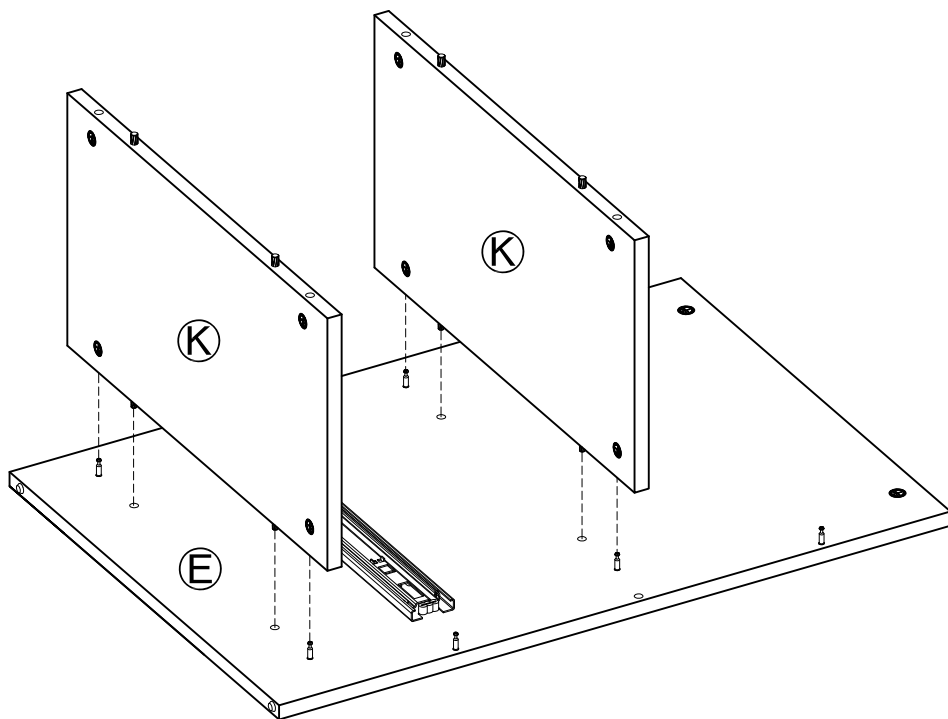
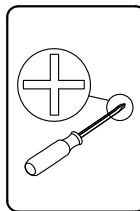


x 4

15

10




Attach part I to part E, then tighten the cam locks ③ as shown.

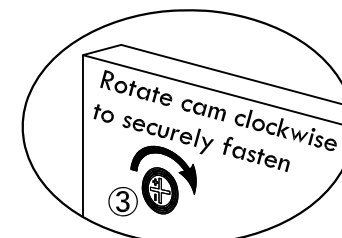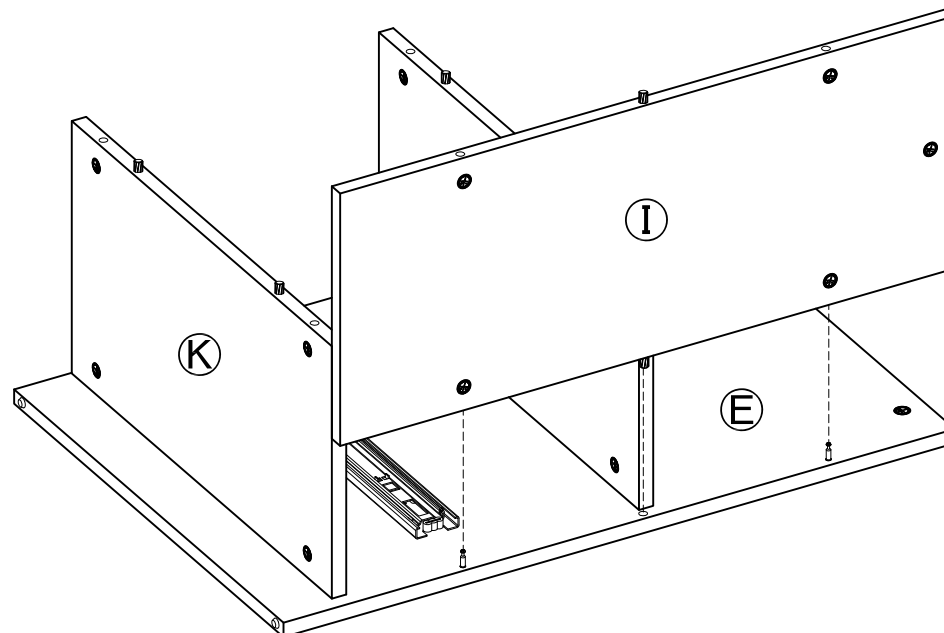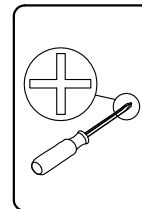

x 2

11




Attach part F to the structure, then tighten the cam locks ③ as shown.

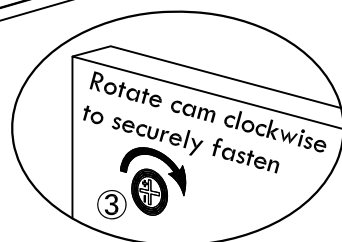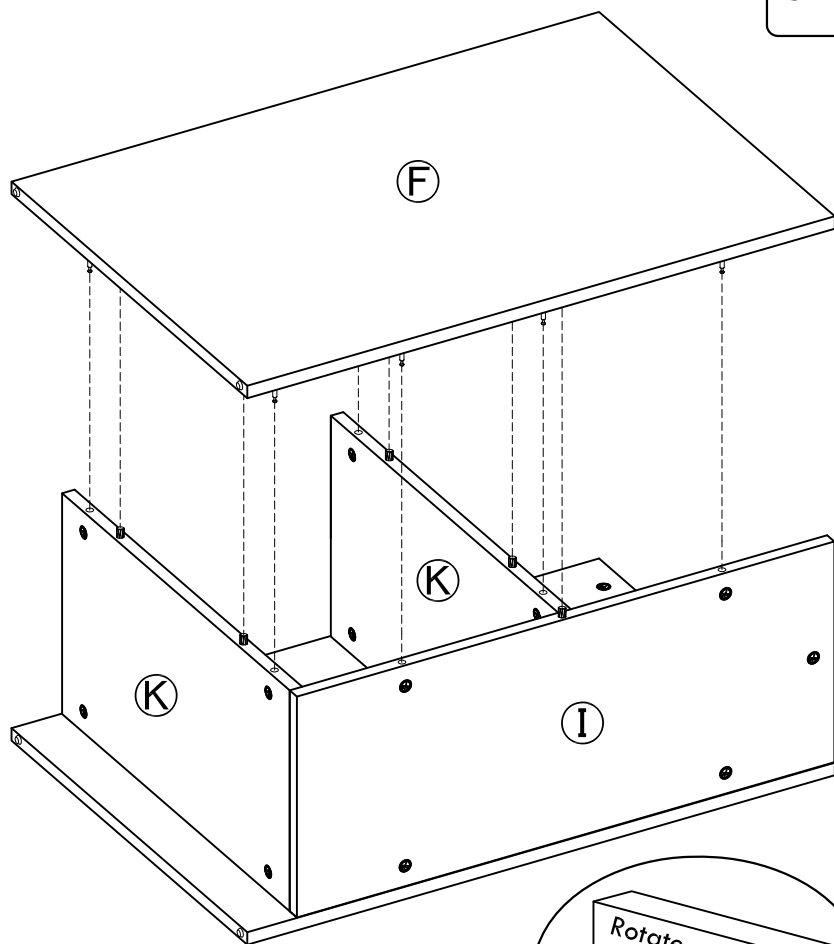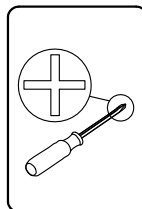

x 6

12




Attach part H to part E, then tighten the cam locks ③ as shown.

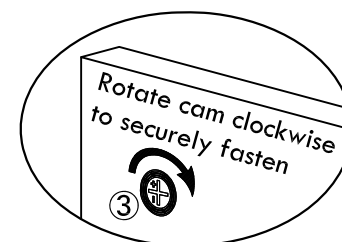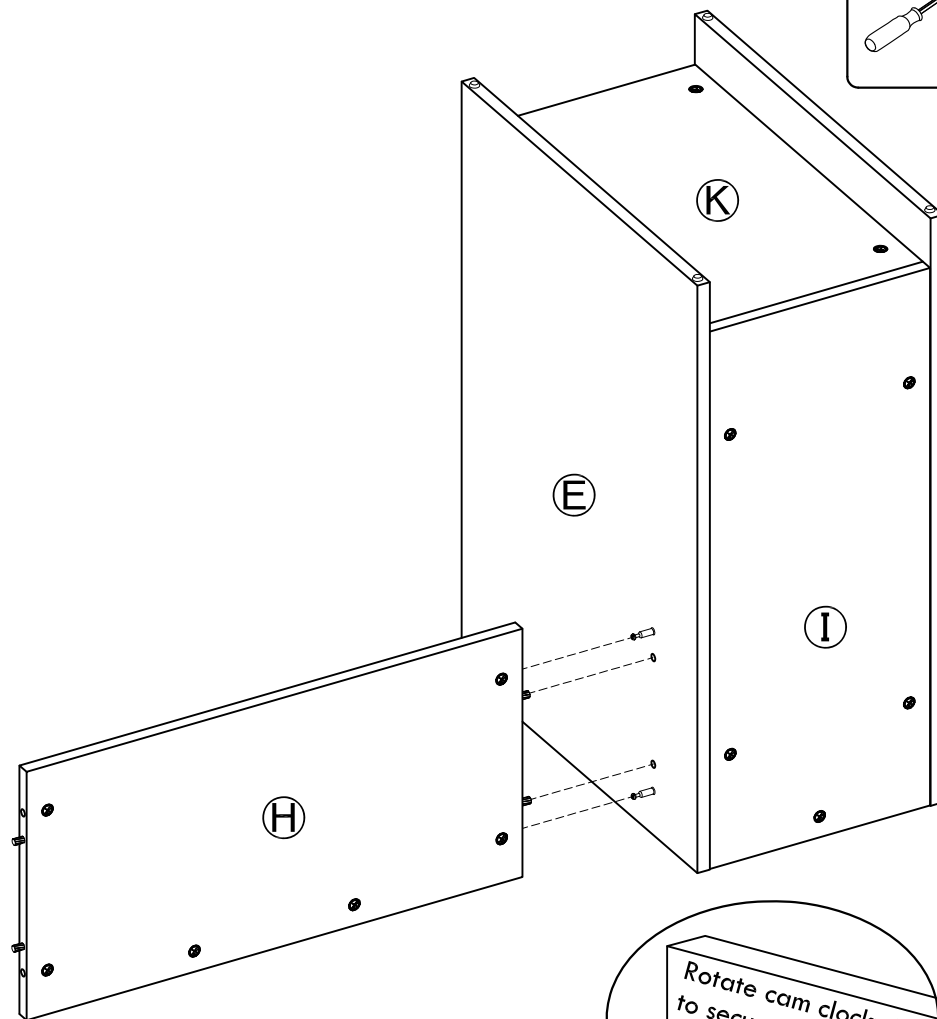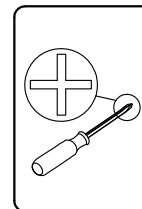

x 2

13




Attach part J to part D, then tighten the cam locks ③ as shown.

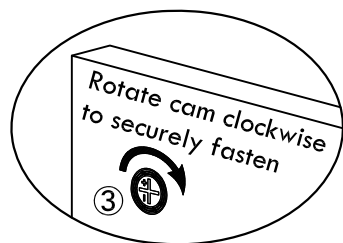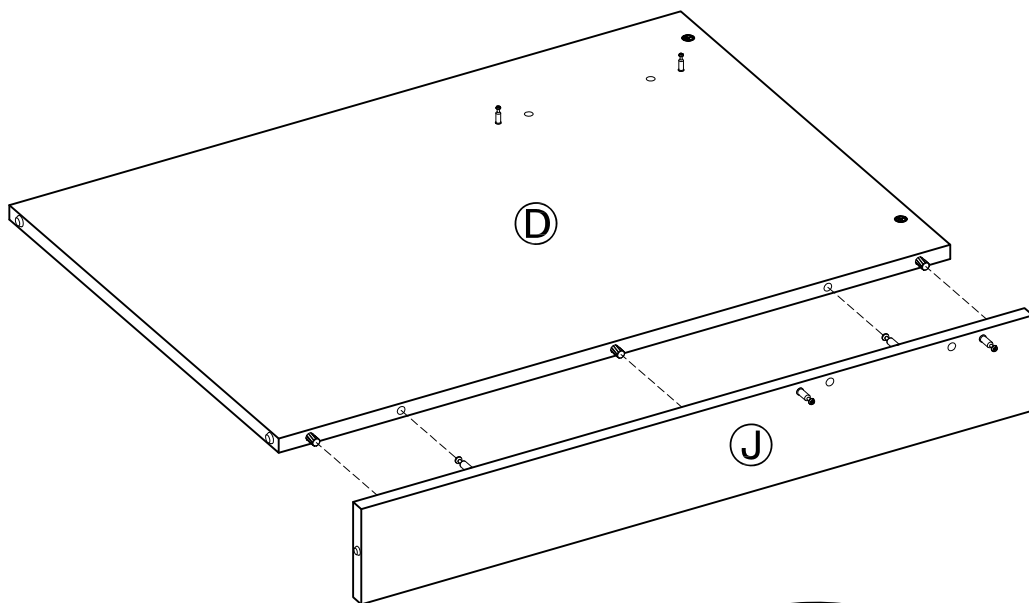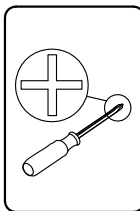

x 2

14




Attach part G to part D, then tighten the cam locks ③ as shown.

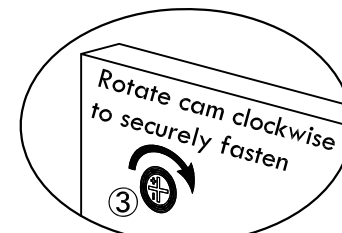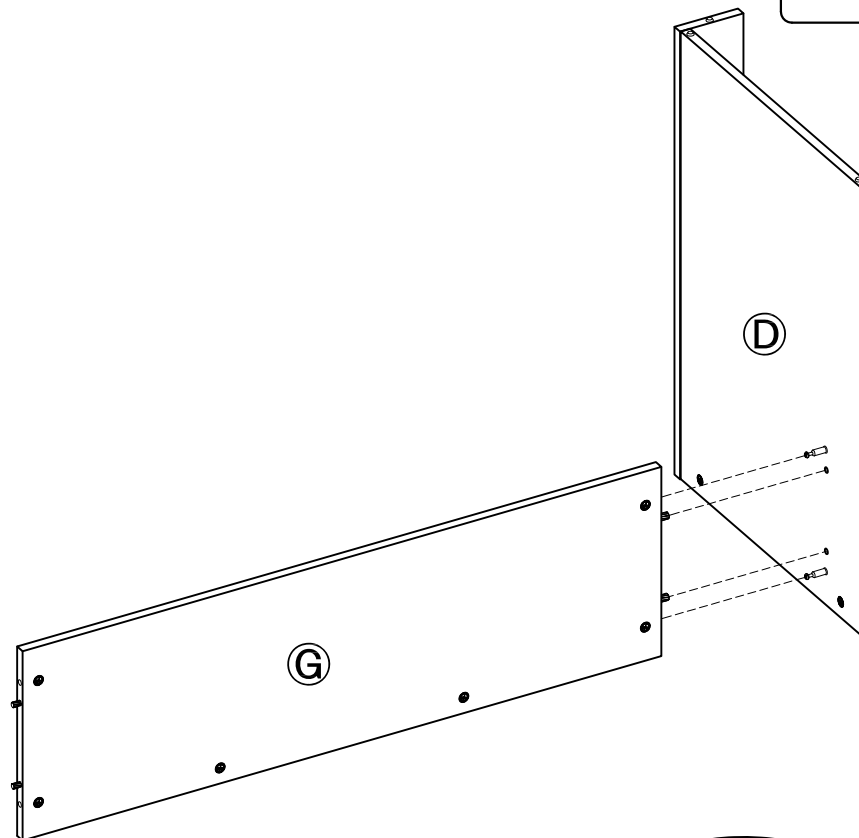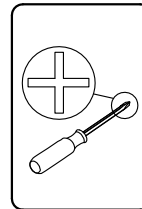

x 2

15




Attach part C to part G, then tighten the cam locks ③ as shown.

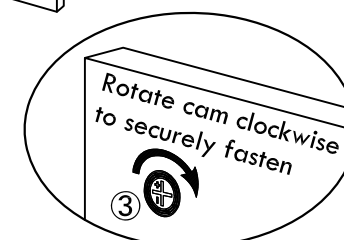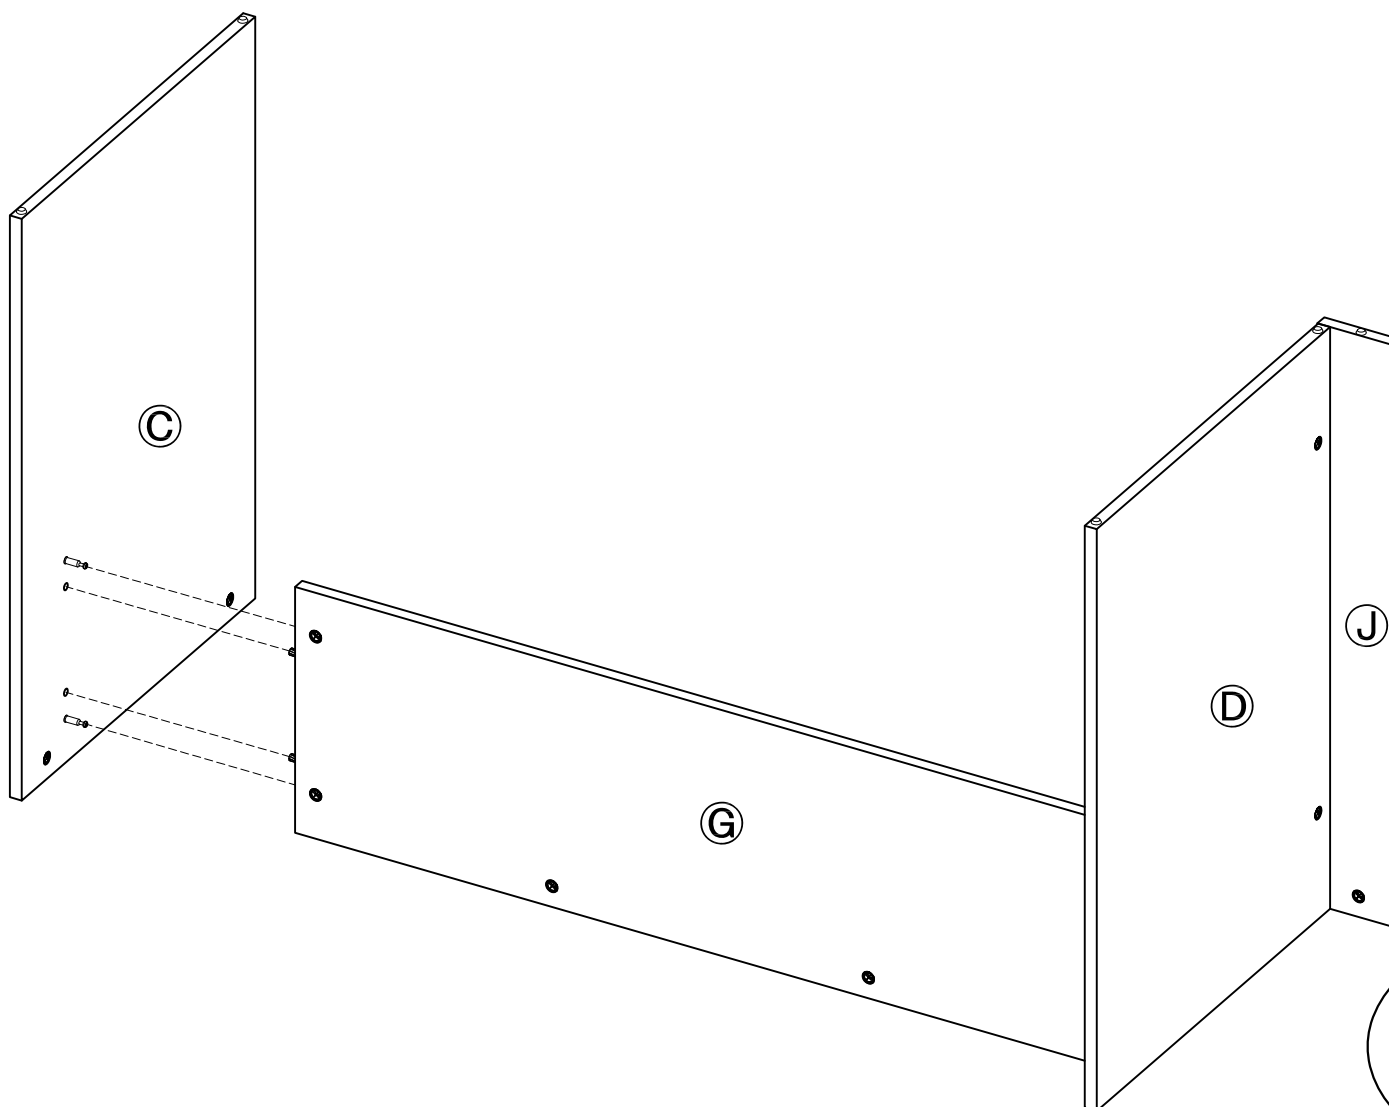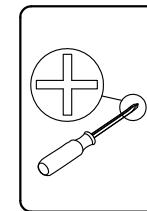



x 2

16

Attach part H to part J, then tighten the cam locks ③ as shown. Insert hardware ⑤ into part C & D & E & F & G & H as shown.

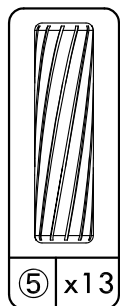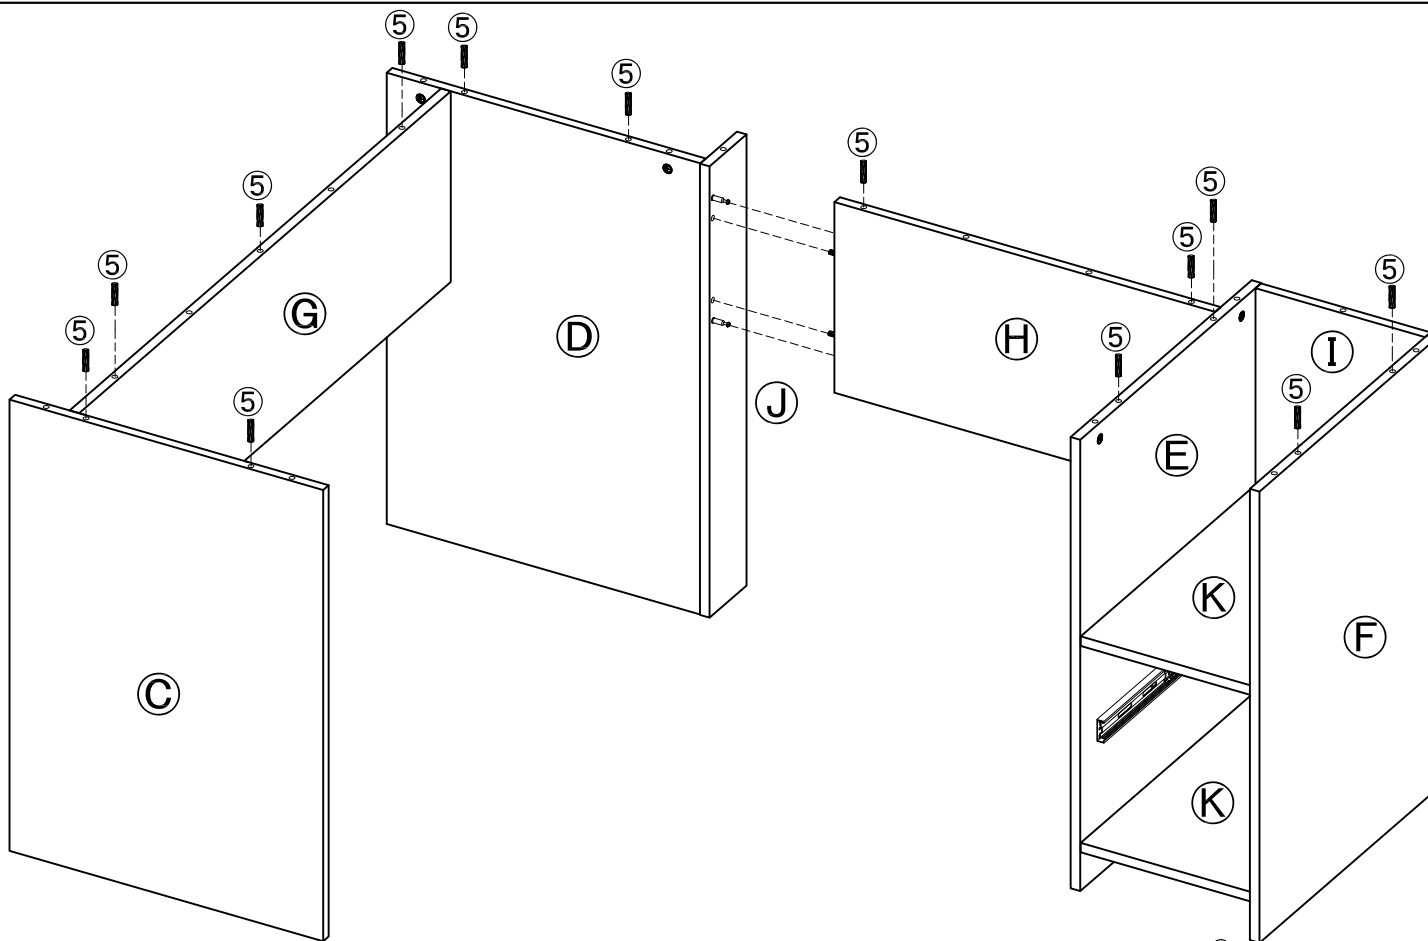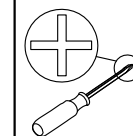




Wood
dowel

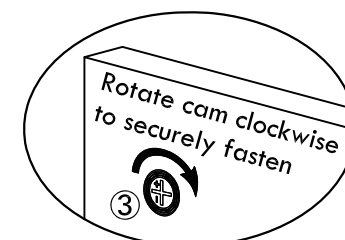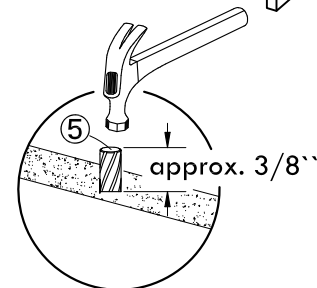

x 2

17





Attach part A & B to the structure, then tighten the cam locks ③ as shown.

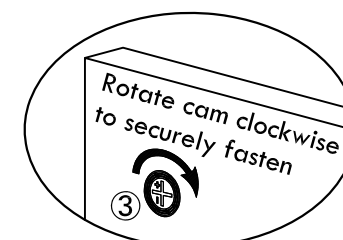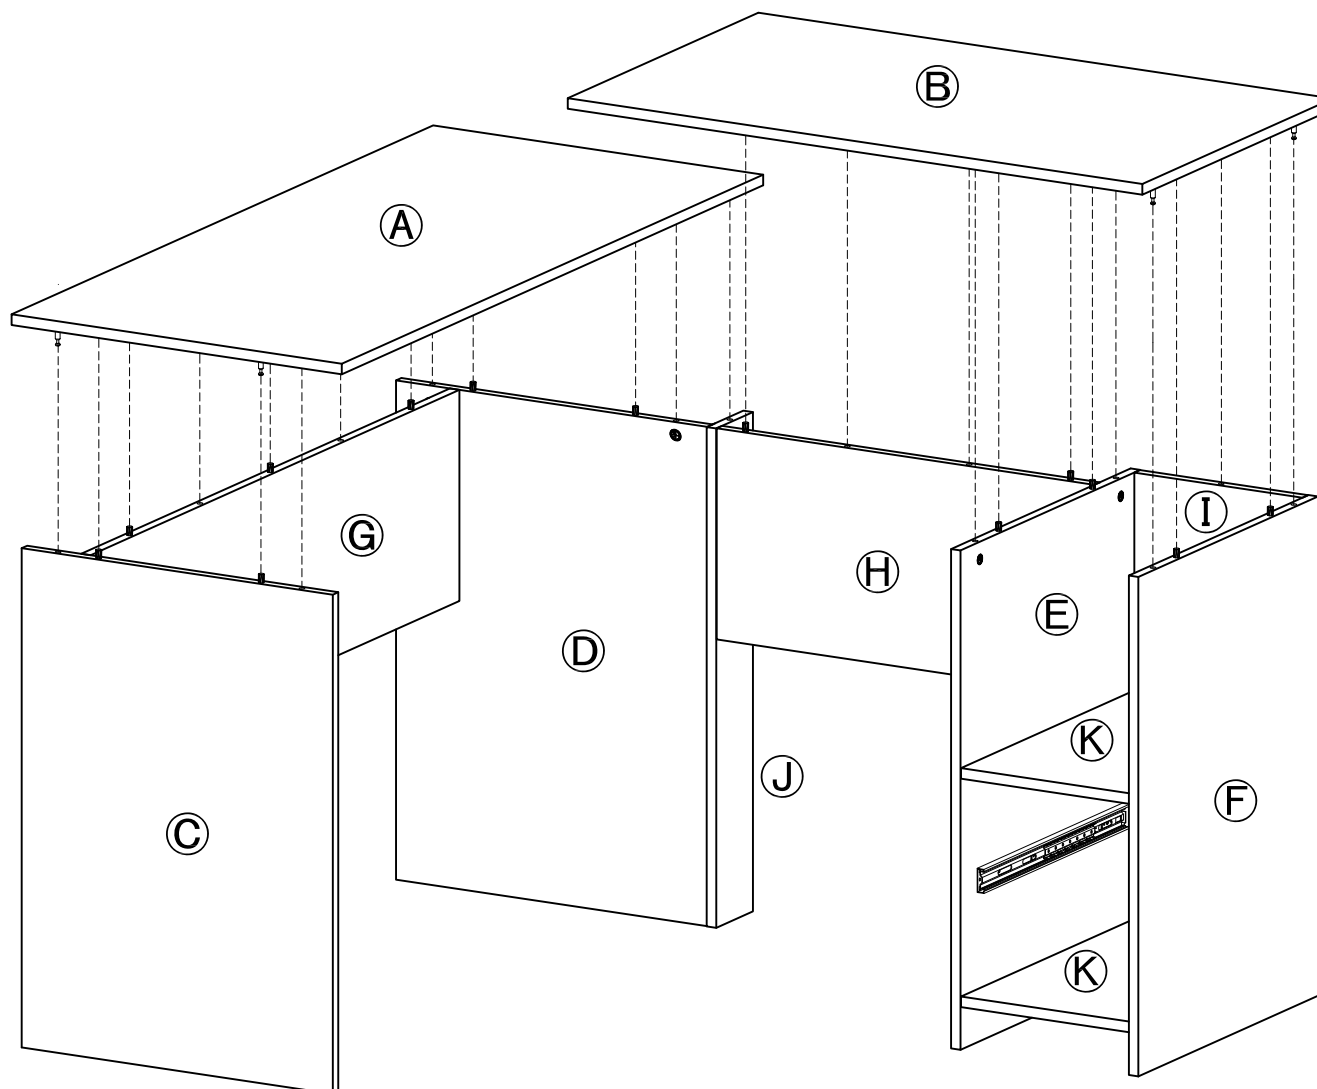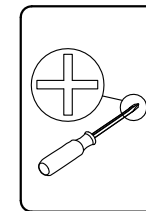

x 14

18




Attach part ⑪ on part A & B using screw ⑧ as shown.
Using the supplied part ⑫ to cover the exposed part.

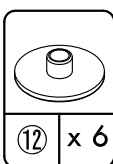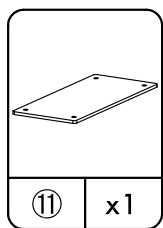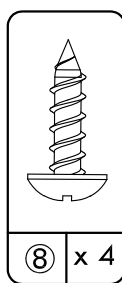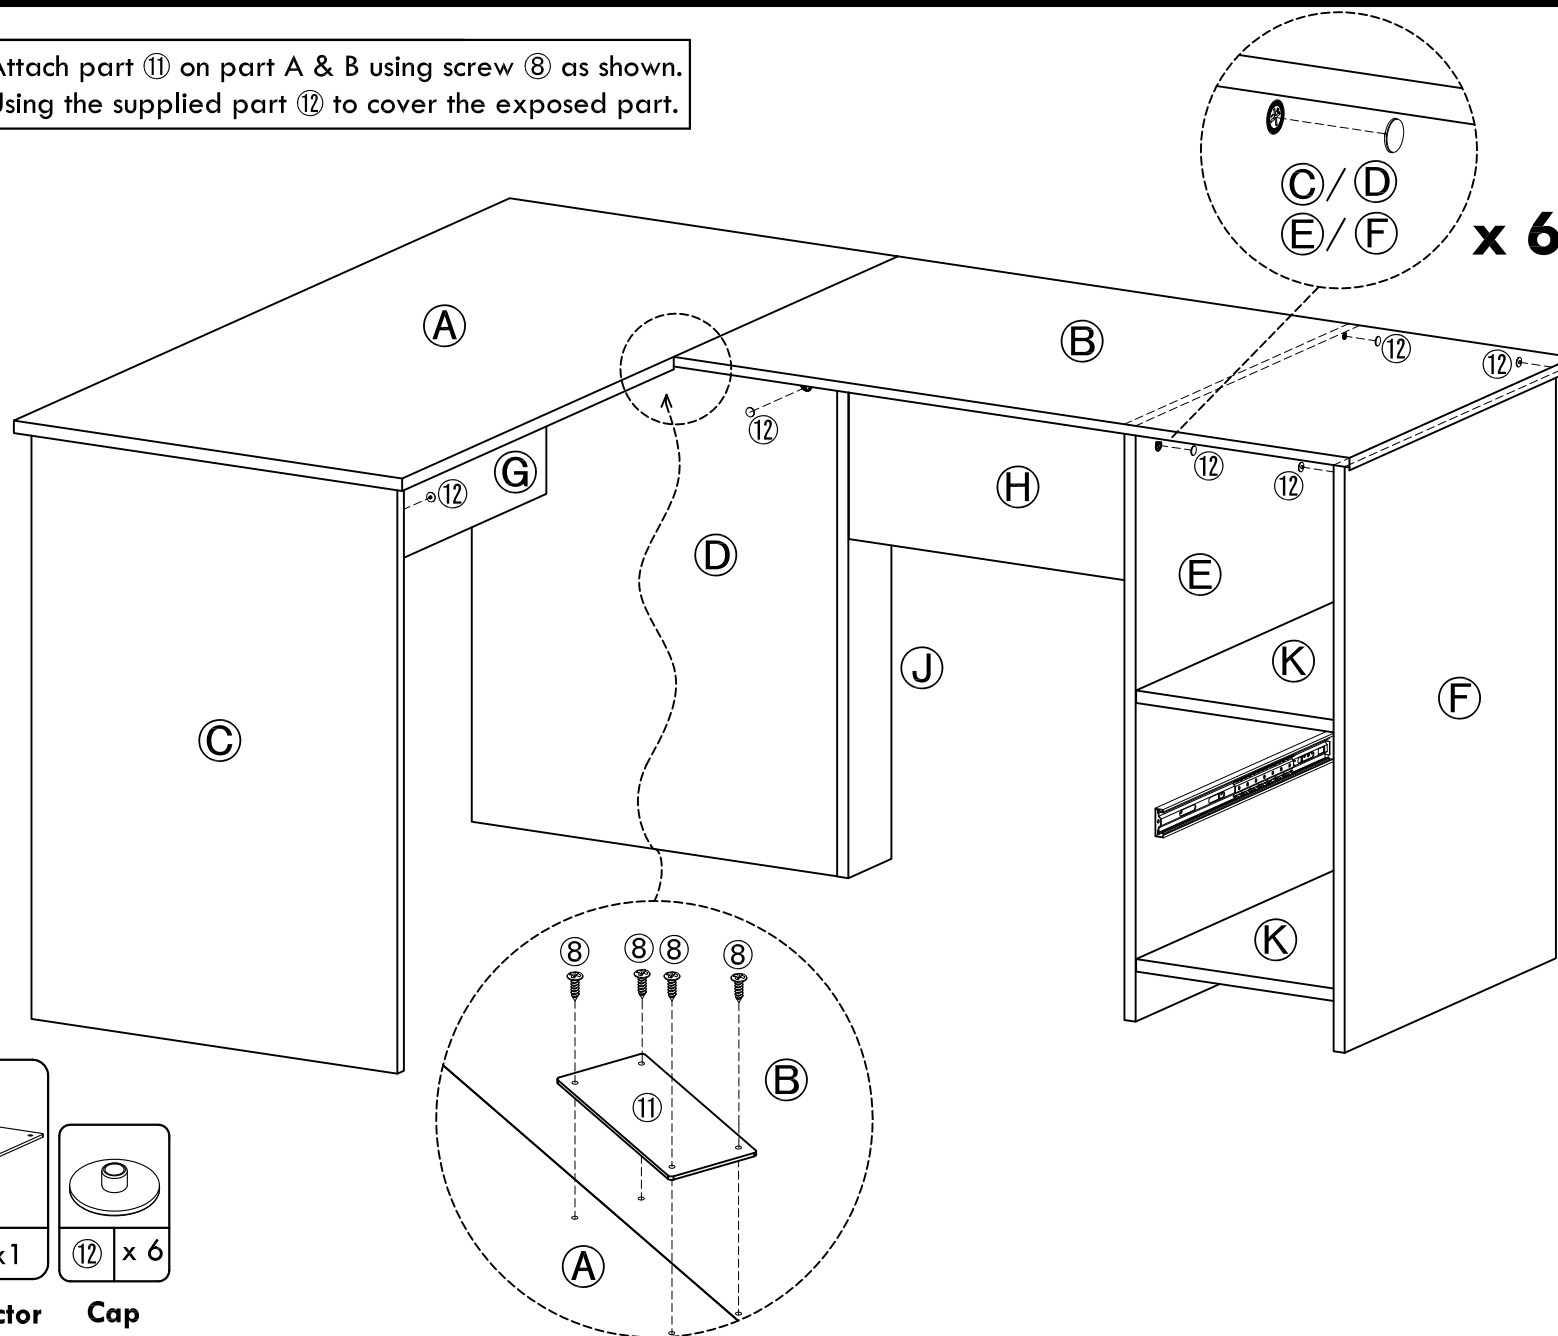

Screw 3 Connector Cap

19




Assemble the drawer using screw ⑥ as shown.
Insert part P into the drawer as shown.

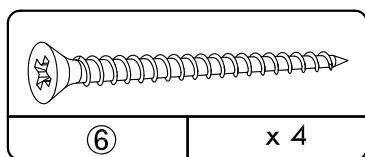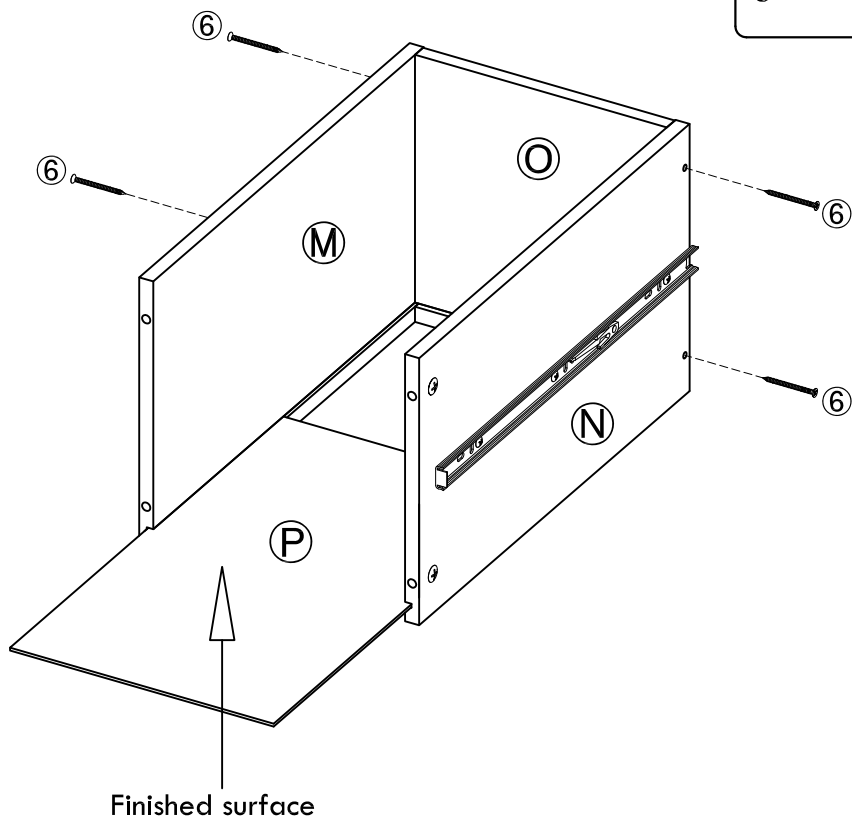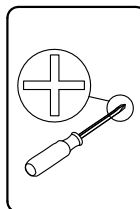

Screw 1

20


Attach part L to the drawer, then tighten the cam locks ④ as shown.

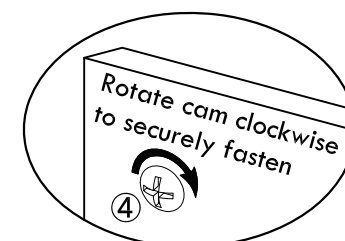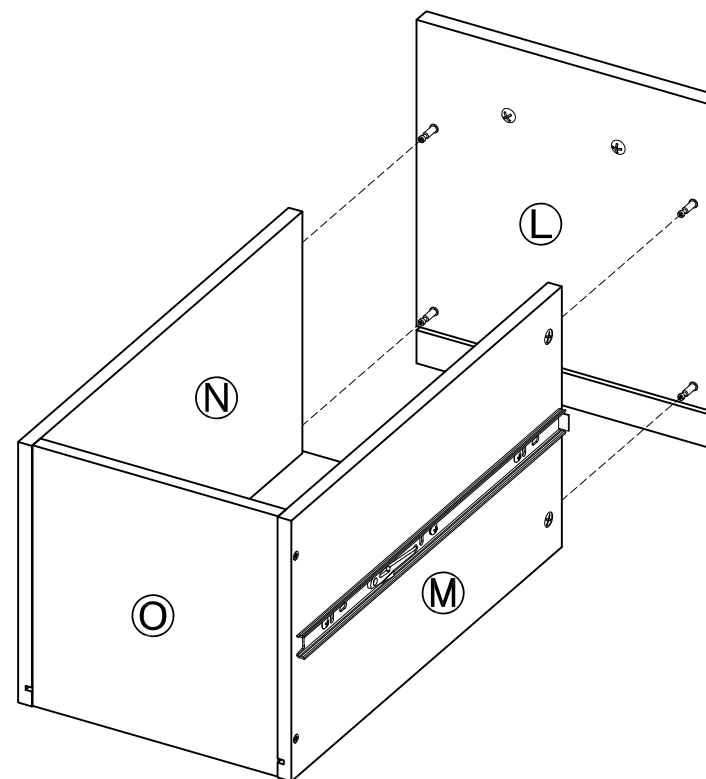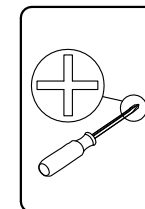


x 4

21

Put the drawer to the unit as shown.

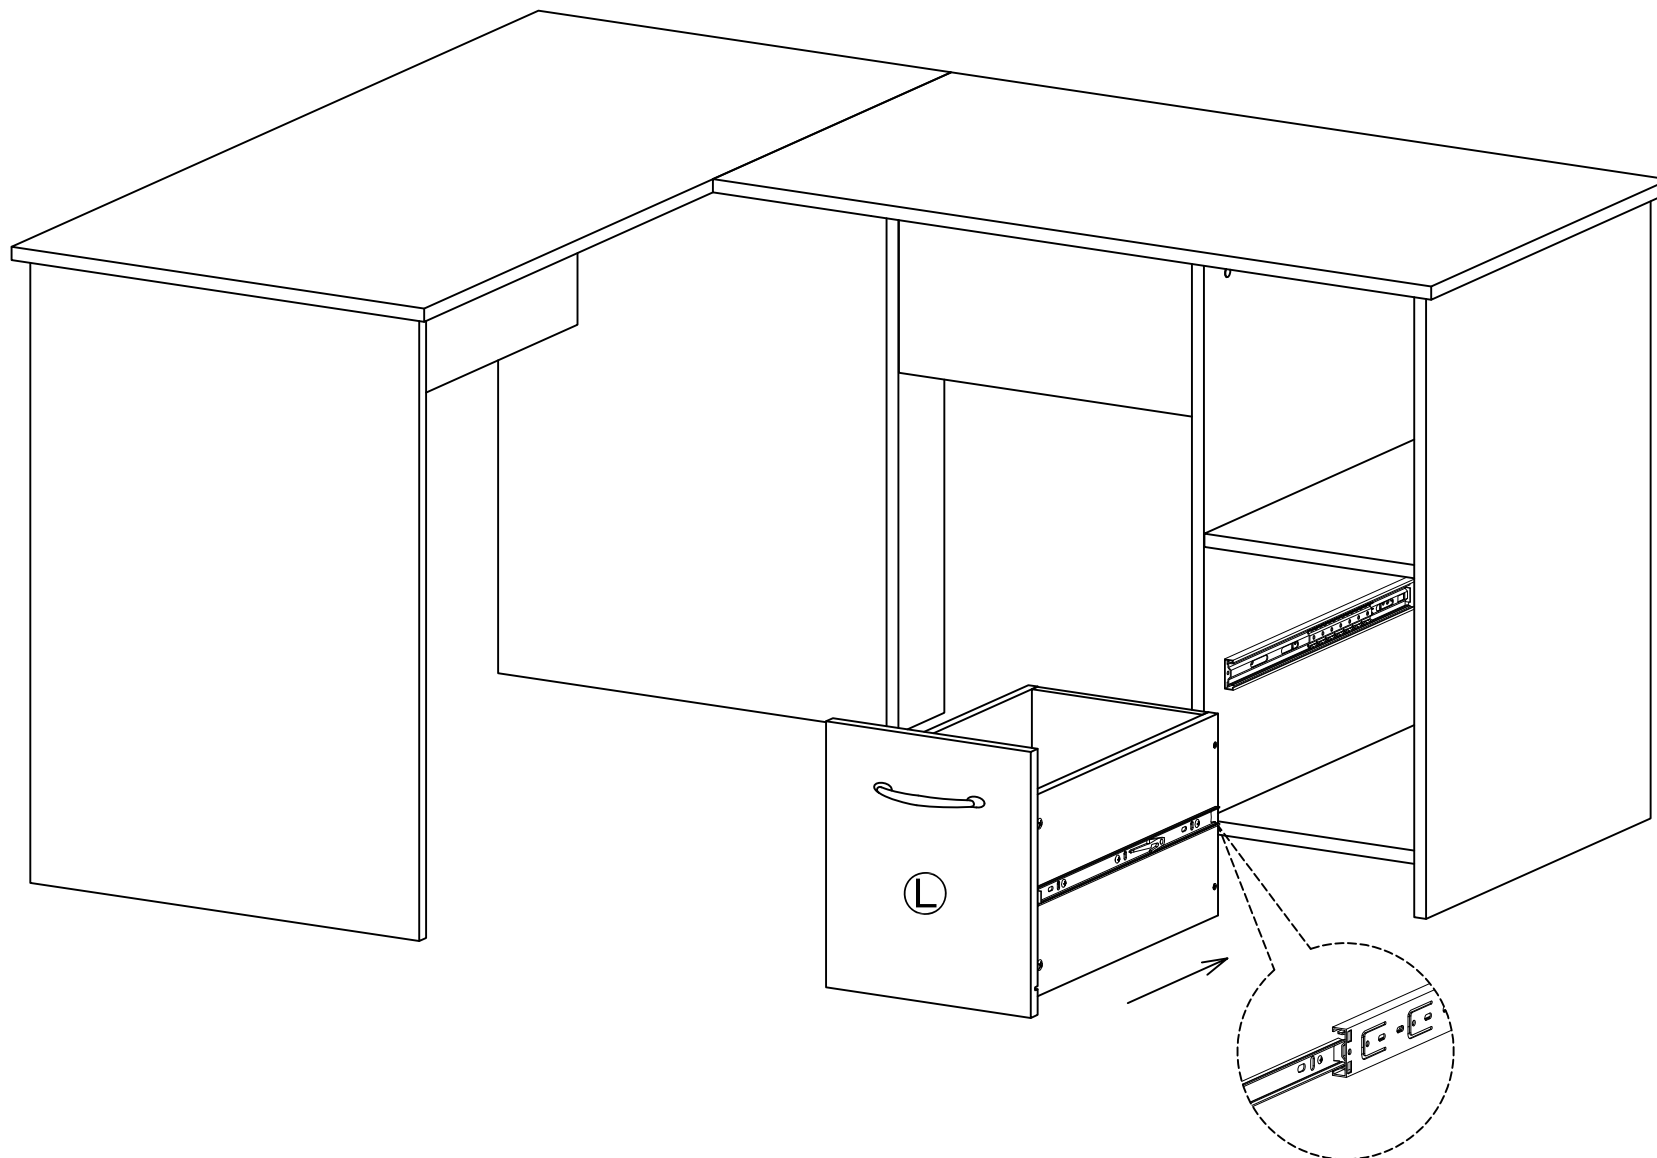

Now Your Unit Is Completed

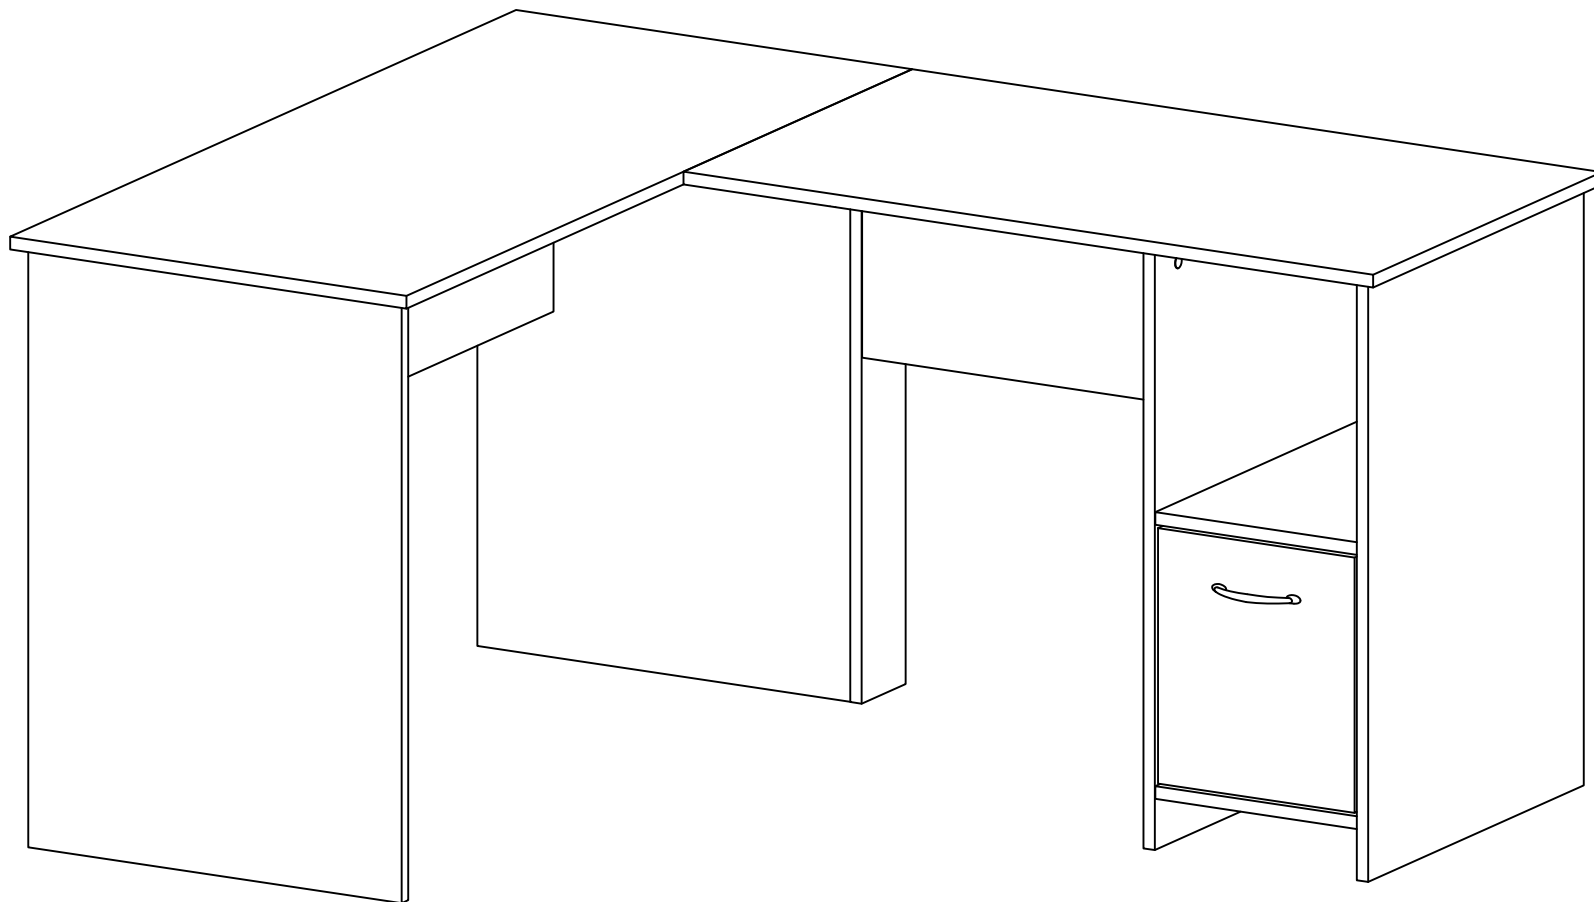


Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Made in China

Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569
Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST



HOMETRENDS BUREAU EN L

NUMÉRO D'INVENTAIRE DU FOURNISSEUR
HS202011-18-CHÊNE

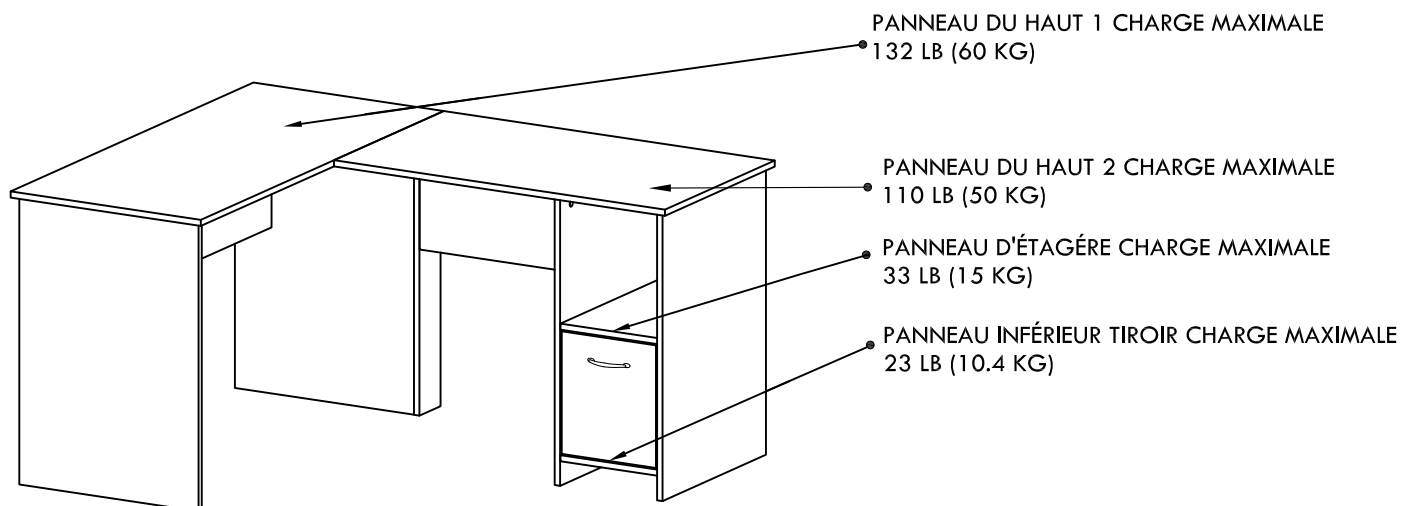

NOMBRE RECOMMANDÉ DE TRAVAILLEURS PAR ASSEMBLAGE: 2
TEMPS DE MONTAGE ESTIMÉ: 1 HEURE

- COMPOSEZ NOTRE NUMÉRO SANS FRAIS **1-800-729-1569** POUR PLUS D'AIDE.
- DES PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES SONT DISPONIBLES POUR UN FRAIS.
- CE MANUEL D'INSTRUCTION COMPREND DES INFORMATIONS DE SECURITE **IMPORTANTES**, LIRE ET BIEN GARDER POUR LA REFERENCE DANS LE FUTUR.
- IL EST INTERDIT DE FAIRE JOUER LES ENFANTS SUR LE PRODUIT.
- NETTOYEZ LE PRODUIT AVEC VOTRE VERNIS À MEUBLES PRÉFÉRÉ ET UN CHIFFON DOUX.
- N'UTILISEZ PAS DE PRODUITS CHIMIQUES DURS OU DE NETTOYANTS ABRASIFS.
- DÉPLACEZ SOIGNEUSEMENT VOS NOUVEAUX MEUBLES PAR DEUX TRAVAILLEURS. NE PAS POUSSER OU TIRER L'UNITÉ.

NE RENTREZ PAS LE PRODUIT A LA BOUTIQUE, POUR DES PIÈCES DISPARITION OU ENDOMMAGÉES APPEL 1-800-729-1569.

LES PIÈCES SERONT EXPÉDIÉES GRATUITEMENT.

POUR PROMPT, SERVICE FIABLE, S'IL VOUS PLAÎT AVOIR VOTRE PRÊT MANUEL DE MONTAGE.

NUMERO DE LOT _____
DATE D'ACHAT ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Fabriqué en Chine



Nous serons disponibles pour vous aider du lundi - vendredi de 9:00 am - 5:00 pm (heure normale de l'Est).
1-800-729-1569
États-Unis seulement.




AVANT DE COMMENCER

- Lisez attentivement toutes les étapes avant de commencer. Tout manquement à suivre les étapes peut entraîner des difficultés ou des dommages lors du montage.
- Travaillerez dans une zone étendue, de préférence sur une surface recouverte de moquette, près de l'endroit où l'unité sera utilisée.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses. La plupart des cartes sont étiquetées avec un autocollant amovible.

Astuces utiles

- Appelez notre numéro sans frais si vous avez besoin d'aide. Nous serons disponibles pour vous aider du lundi - vendredi de 9:00 am - 5:00 pm (heure normale de l'Est).
- **1-800-729-1569** États-Unis seulement.

OUTILS NÉCESSAIRES POUR ASSEMBLER

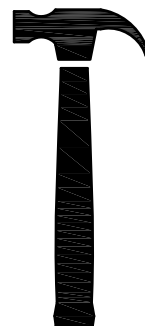


marteau




**tournevis à
tête plate**




**tournevis
cruciforme**

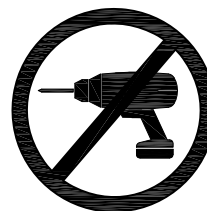


**N'UTILISEZ AUCUN OUTIL ÉLECTRIQUE
POUR ASSEMBLER VOS MEUBLES, CE QUI
POURRAIT ENDOMMAGER LES
COMPOSANTS DU MEUBLE.**

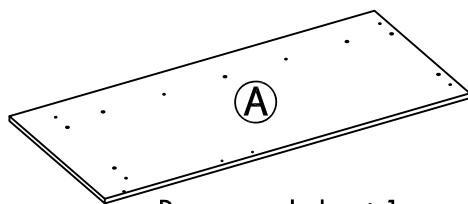


Panneau du haut 1
(Quantité: 1)

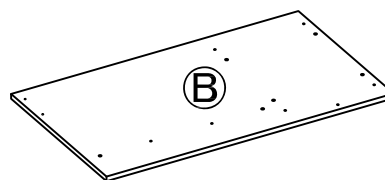


Panneau du haut 2
(Quantité: 1)

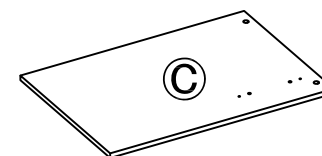


Panneau latéral 1
(Quantité: 1)

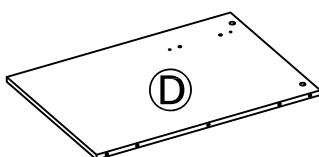


Panneau latéral 2
(Quantité: 1)

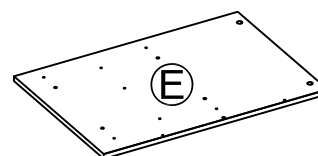


Panneau latéral 3
(Quantité: 1)

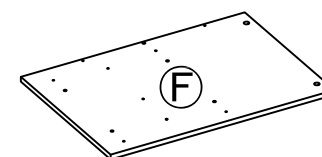


Panneau latéral 4
(Quantité: 1)

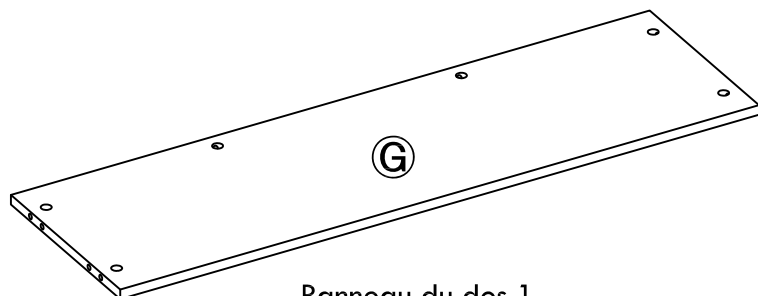

Panneau du dos 1
(Quantité: 1)

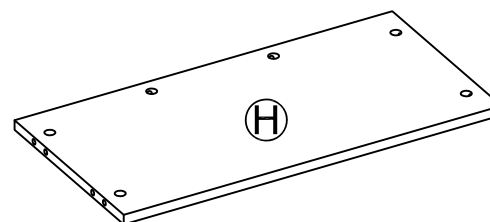

Panneau du dos 2
(Quantité: 1)

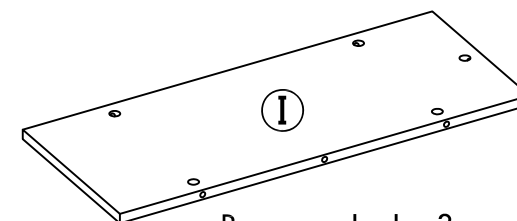


Panneau du dos 3
(Quantité: 1)


**VÉRIFIEZ QUE TOUTES LES PIÈCES SONT LISTÉES AVANT
DE COMMENCER**




Nous serons disponibles pour vous aider du lundi -
vendredi de 9:00 am - 5:00 pm (heure normale de l'Est).
1-800-729-1569
États-Unis seulement.

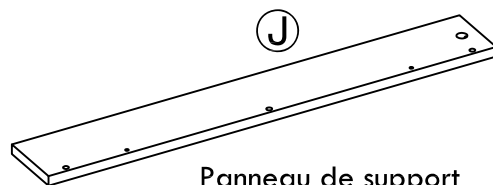


Panneau de support
(Quantité: 1)

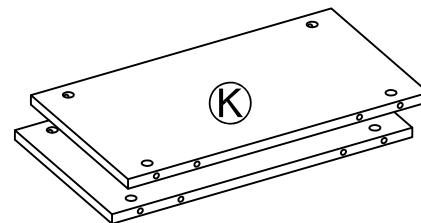


Panneau d'étagère
(Quantité: 2)

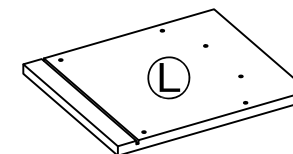


Tiroir panneau avant
(Quantité: 1)

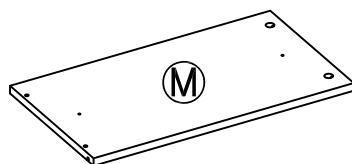


Tiroir panneau gauche
(Quantité: 1)

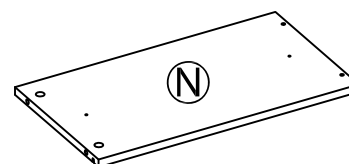

Tiroir panneau droit
(Quantité: 1)

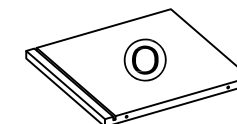

Tiroir panneau arrière
(Quantité: 1)

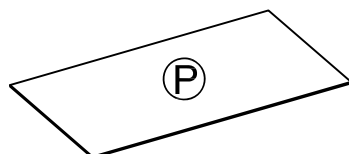


Panneau inférieur tiroir
(Quantité: 1)

**VÉRIFIEZ QUE TOUTES LES PIÈCES SONT LISTÉES AVANT
DE COMMENCER**




Nous serons disponibles pour vous aider du lundi -
vendredi de 9:00 am - 5:00 pm (heure normale de l'Est).
1-800-729-1569
États-Unis seulement.

①

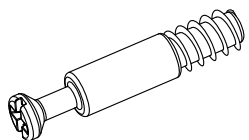

Boulon à came 1
Quantité: 36

②




Boulon à came 2
Quantité: 4

③




Serrure à came 1
Quantité: 36

④




Serrure à came 2
Quantité: 4

⑤

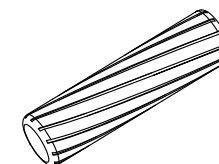


Cheville courte
Quantité: 34

⑥

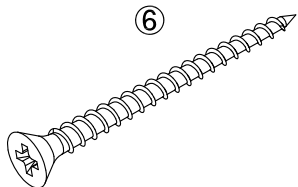


Vis 1
Quantité: 4

⑦



Vis 2
Quantité: 2

⑧



Vis 3
Quantité: 16

⑨




Poignée
Quantité: 1

⑩




Protecteur de sol
Quantité: 9

⑪




Connecteur
Quantité: 1

⑫



Bouchon
Quantité: 6

⑬

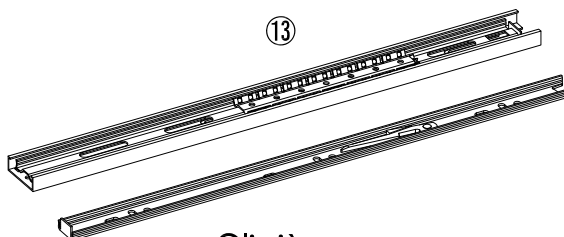


Glissière
Quantité: 2

**VÉRIFIEZ QUE TOUTES LES PIÈCES SONT LISTÉES AVANT
DE COMMENCER**



Nous serons disponibles pour vous aider du lundi -
vendredi de 9:00 am - 5:00 pm (heure normale de l'Est).
1-800-729-1569
États-Unis seulement.

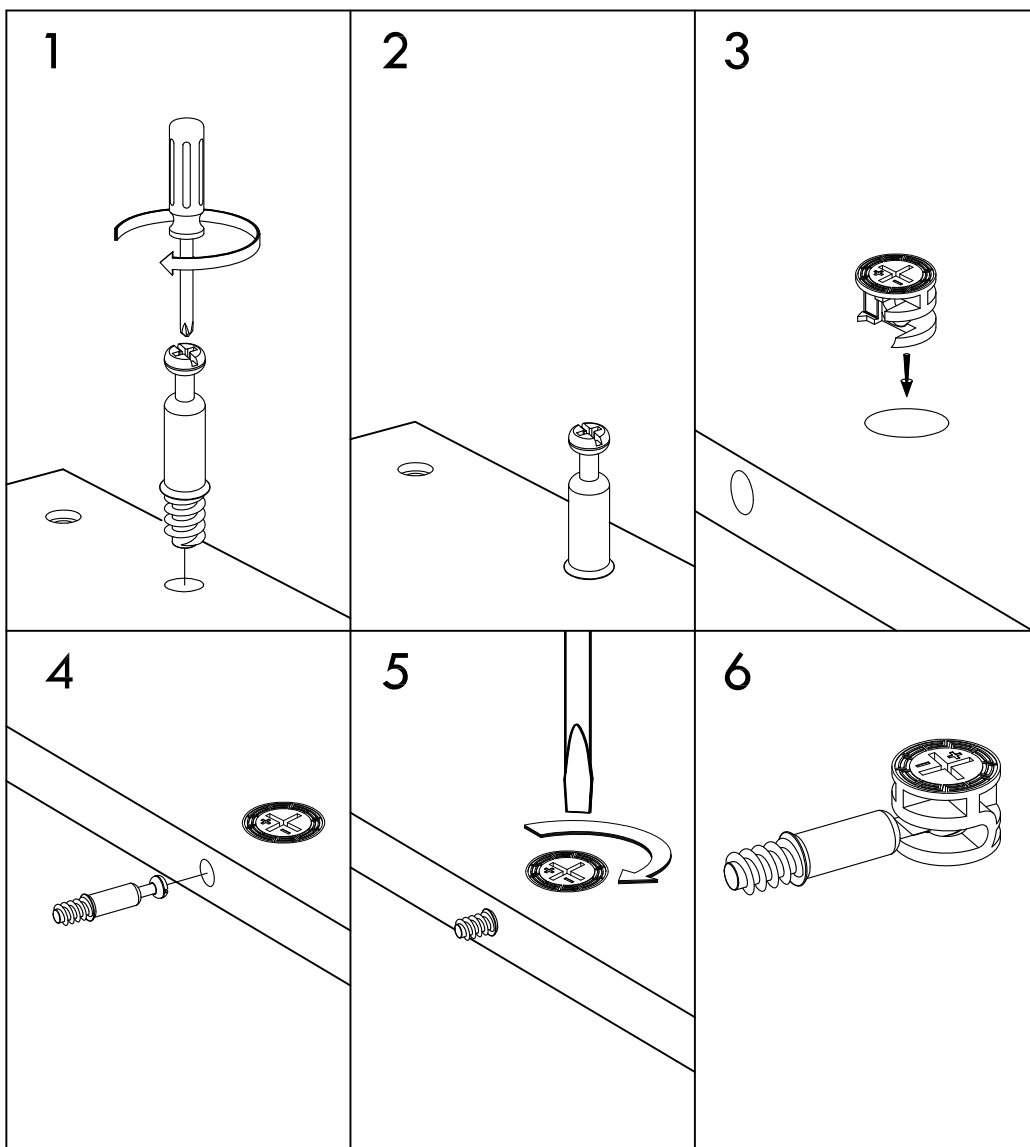


SISTEMA DE FIJACIÓN CAM

1. Vissez le **boulon à came** dans le panneau perforé. Vissez fermement pour vous assurer qu'il n'y a pas de filetage visible.
2. Le plus grand anneau du **verrou à came** doit toucher le panneau.
3. Insérez le **verrou à came** dans le trou pré-percé du panneau. Le signe plus + / moins - devrait faire face à l'extérieur du panneau.
4. Raccordez le **verrou à came** précédemment serré avec le panneau connecté à **boulon à came**.
5. Tournez **boulon à came** avec un tournevis à tête plate. Fixez verrou à came à mi-course dans le sens horaire.
6. **SI VOUS NE FIXEZ PAS CORRECTEMENT L'ÉCROU À CAME ET LE VERROU À CAME, VOUS RISQUEZ DE PROVOQUER UNE INSTABILITÉ ET UNE DÉFAILLANCE DU PRODUIT.**





Instruction de glissière de tiroir

- Poussez la barre centrale loin de la butée en caoutchouc noir à l'extrémité.
- Trouvez la languette en plastique comme indiqué sur l'illustration.
- Poussez la languette en plastique, puis retirez le support central de la partie principale de la Glissière du tiroir.

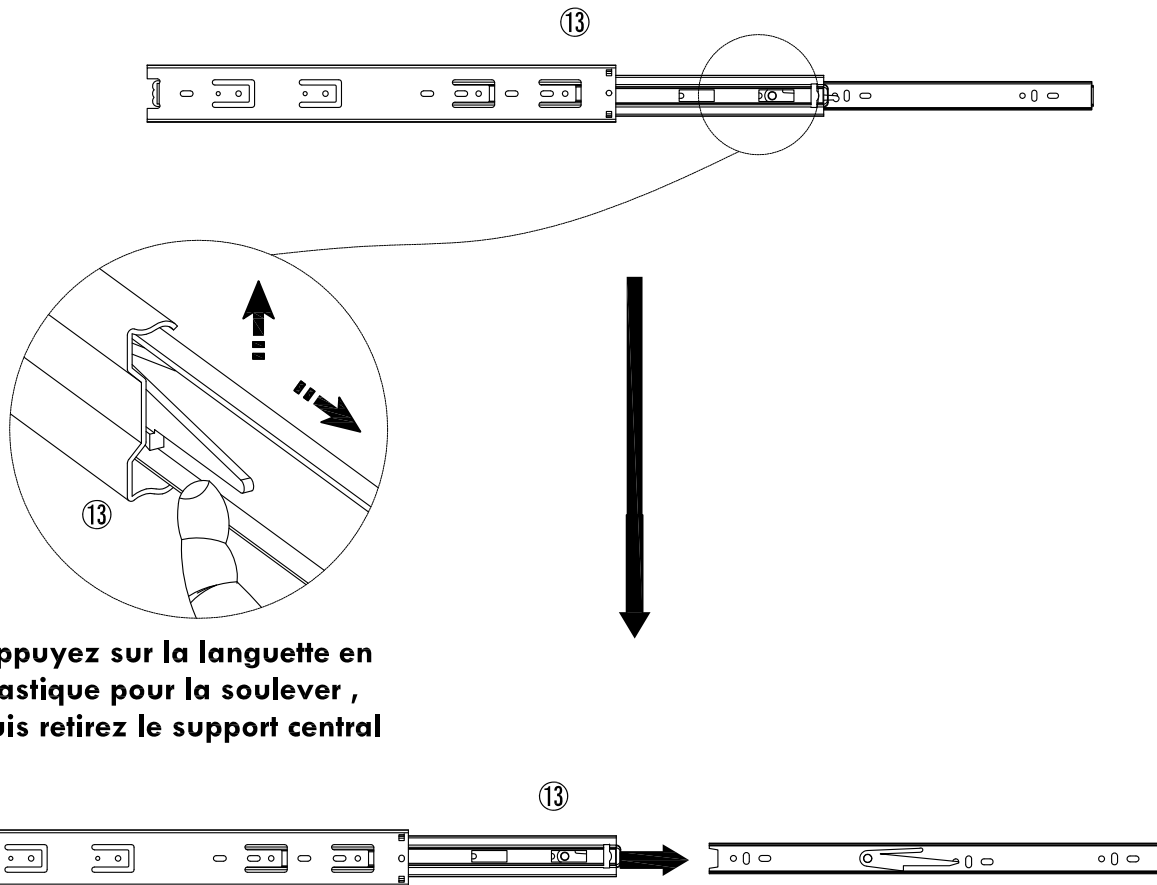

1



Insérer le matériel ① dans la partie A & B comme indiqué.

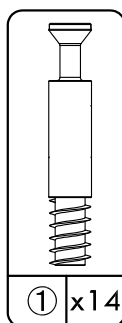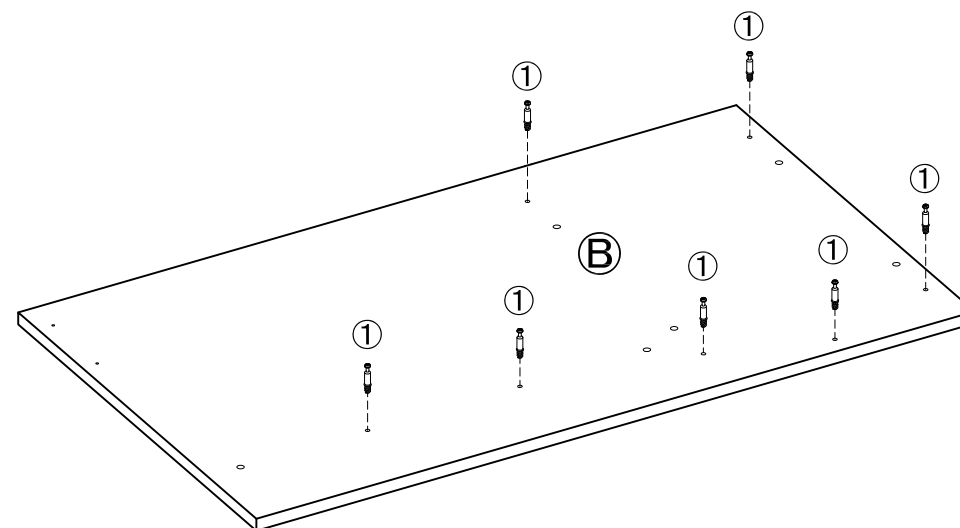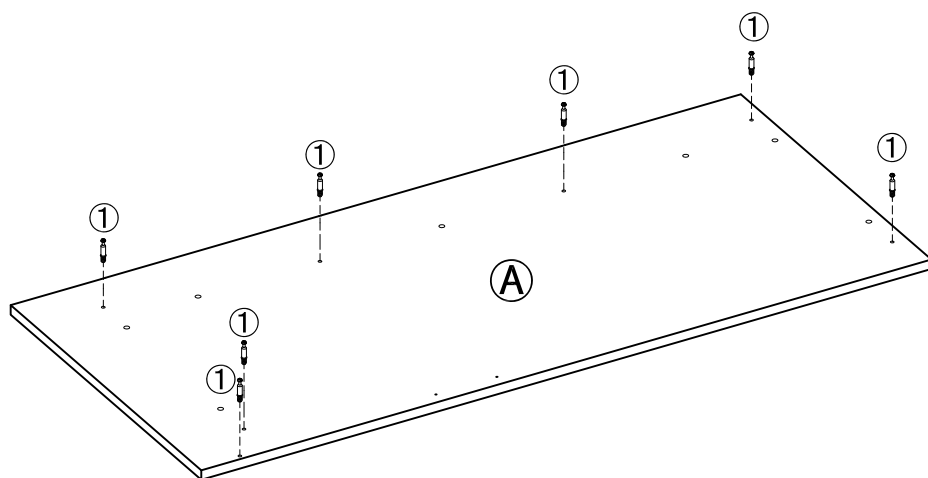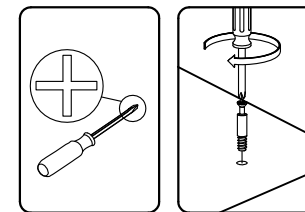

**Boulon à
came 1**

2

Insérer le matériel ①,③,⑤ et ⑩ dans la partie C & D comme indiqué.


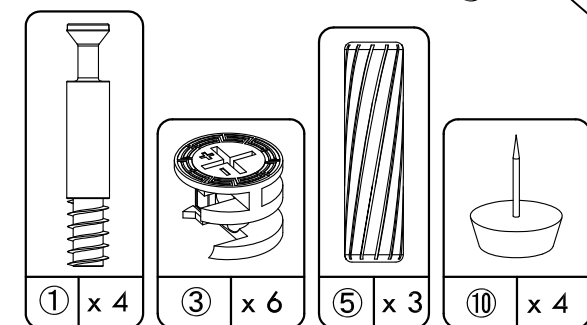
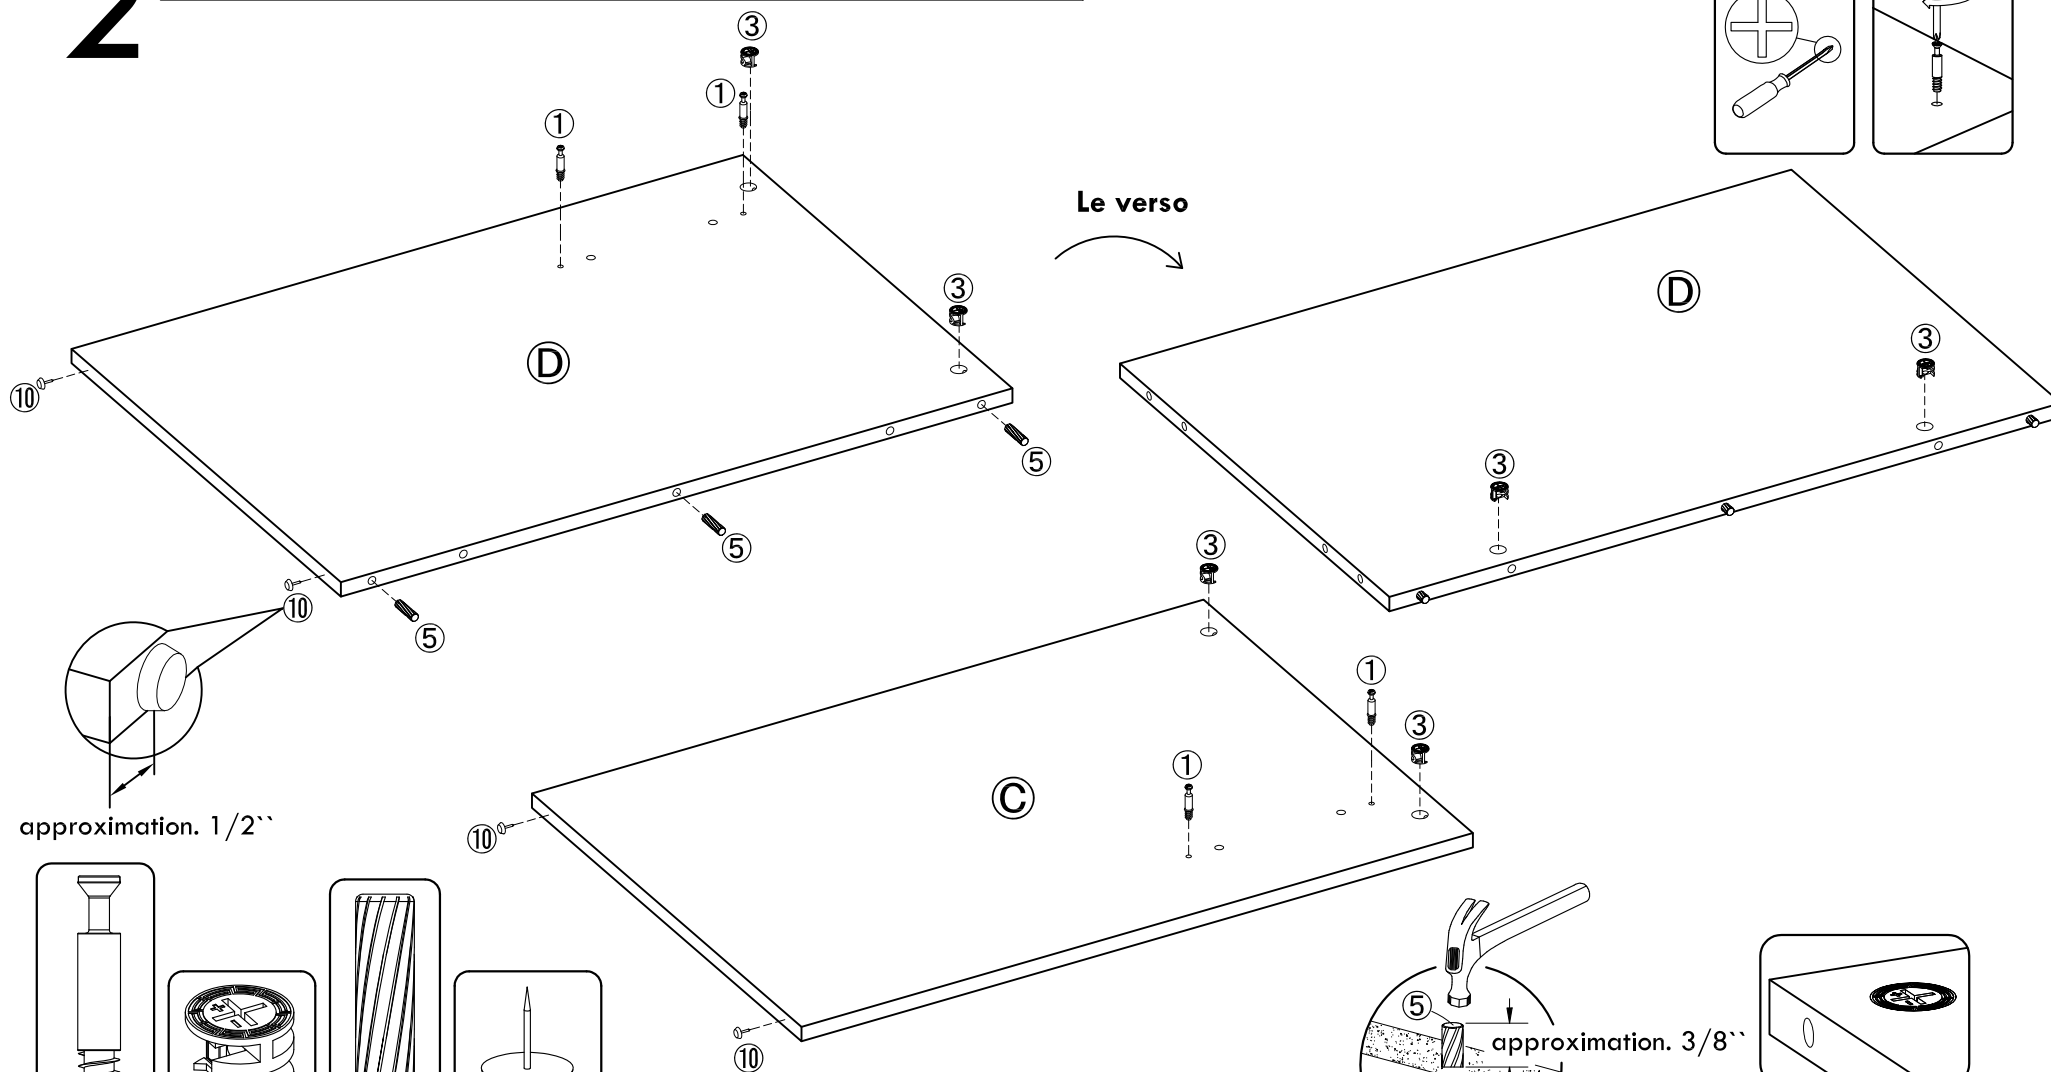


Boulon à
came 1

Serrure à
came 1

Cheville
courte


Protecteur
de sol

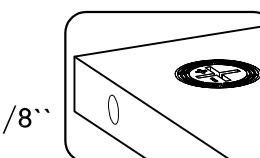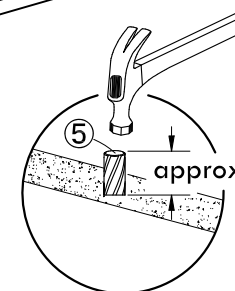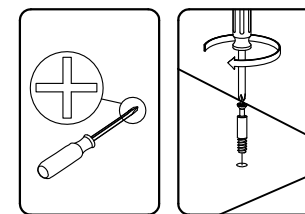




La flèche de l'écrou à
came doit pointer
vers le troupré-percé

3

Insérer le matériel ①,③ et ⑩ dans la partie E & F comme indiqué.

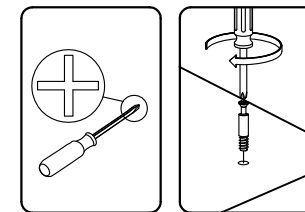


Le verso

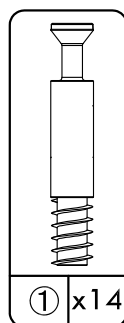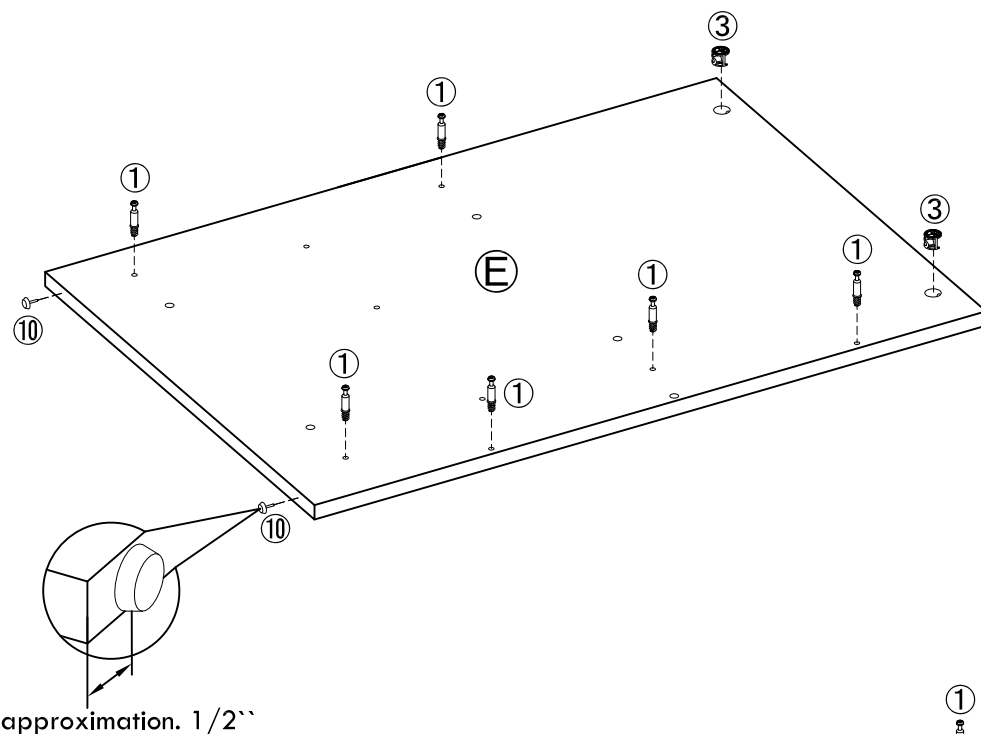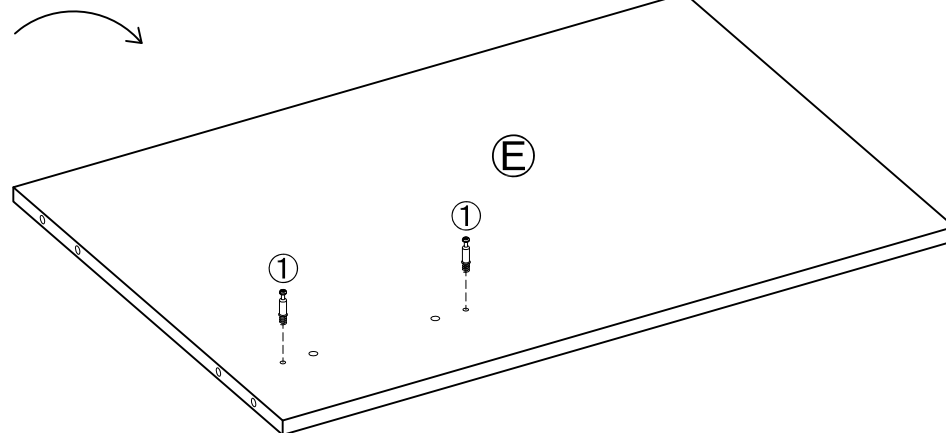


① x 14

Boulon à
came 1

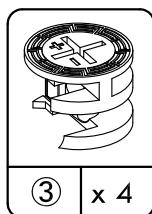


③ x 4

Serrure à
came 1

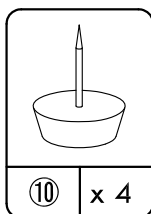

⑩ x 4





Protecteur
de sol

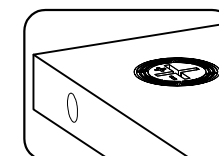




La flèche de l'écrou à
came doit pointer
vers le trou pré-percé

4


Attachez-vous de glissière ⑬ sur les partie E & F au moyen de l'écrou ⑧ comme indiqué.

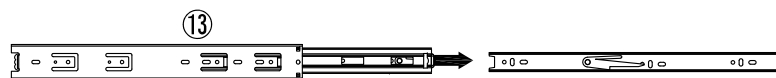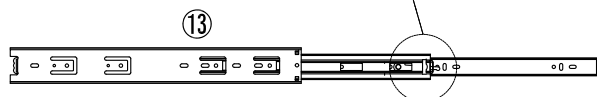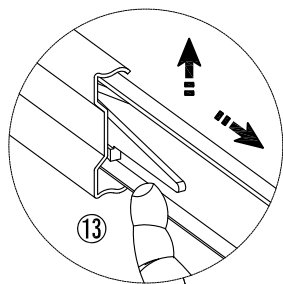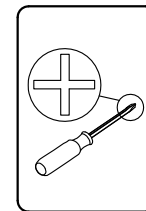

**Appuyez sur la languette en plastique pour la soulever ,
puis retirez le support central**

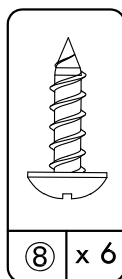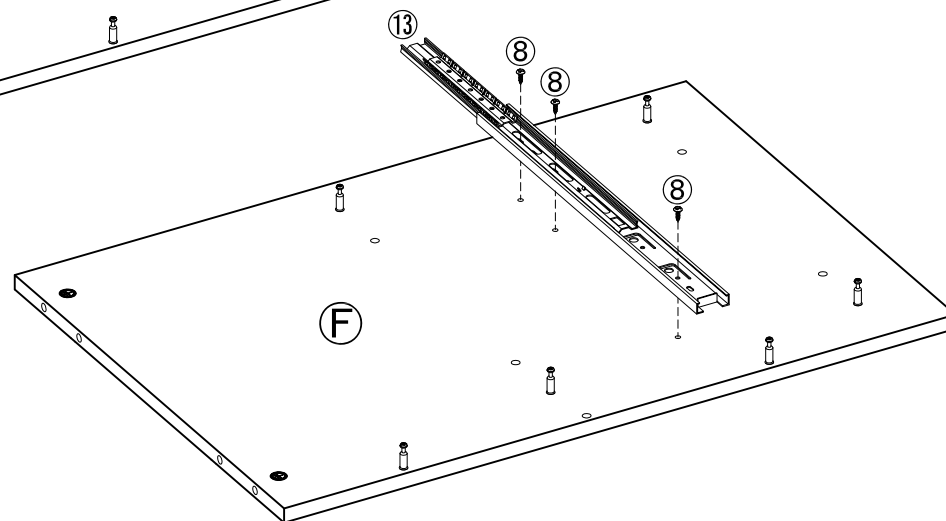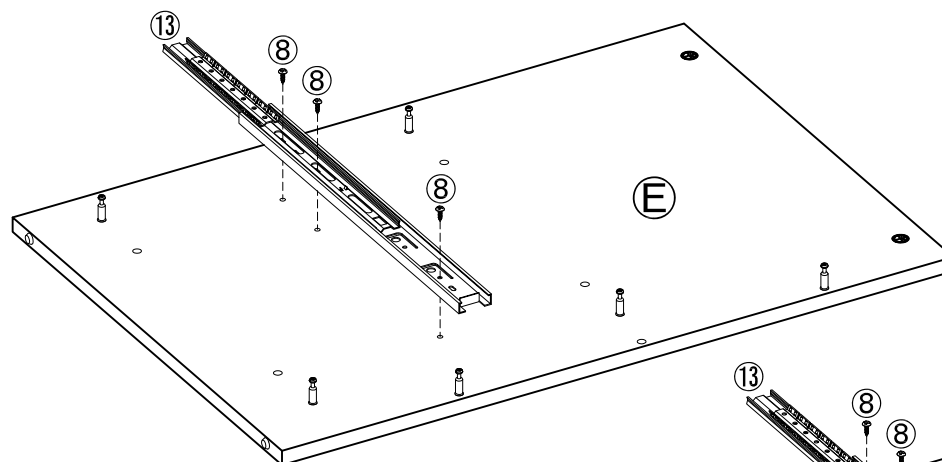





Vis 3

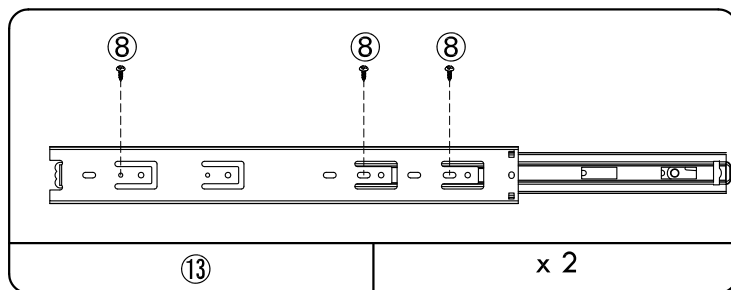


Glissière

5



Insérer le matériel ③,⑤ dans la partie G & H & I & K comme indiqué.

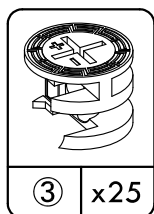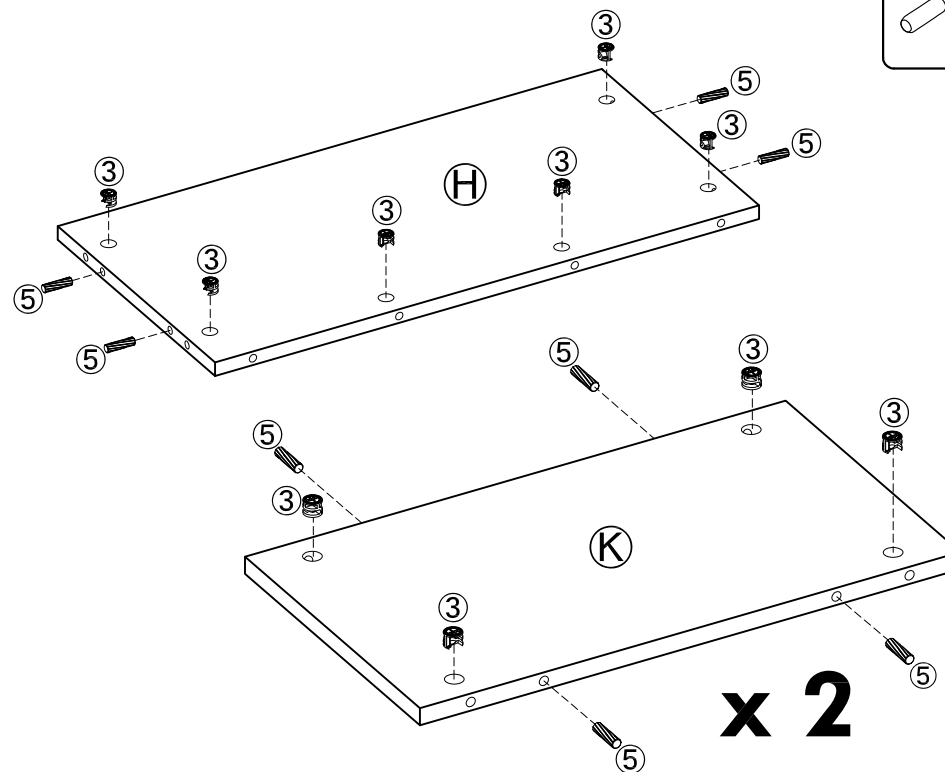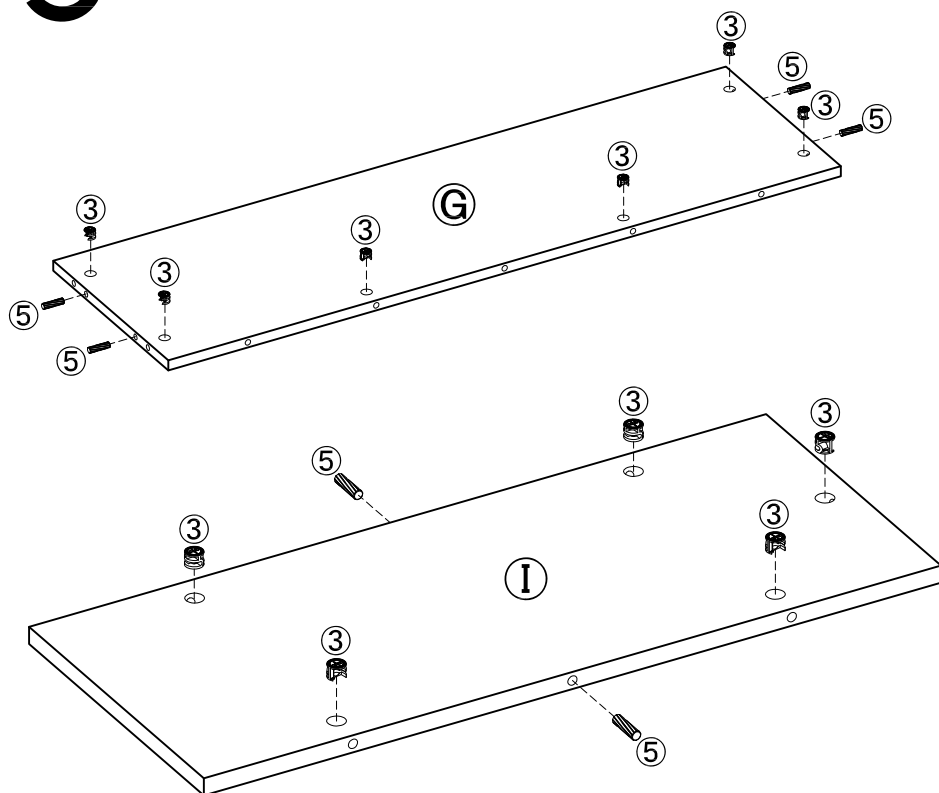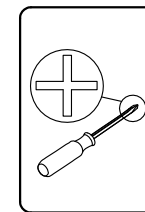

Serrure à
came 1

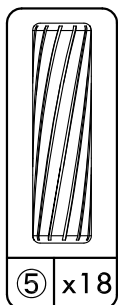




Cheville
courte

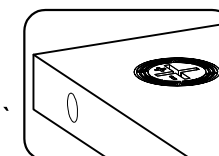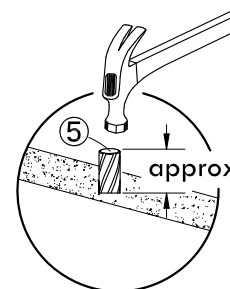


La flèche de l'écrou à
came doit pointer
vers le trou pré-percé

6


Insérer le matériel ①, ③ et ⑩ dans la partie J comme indiqué.

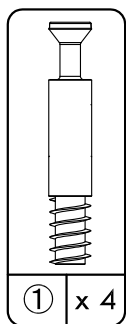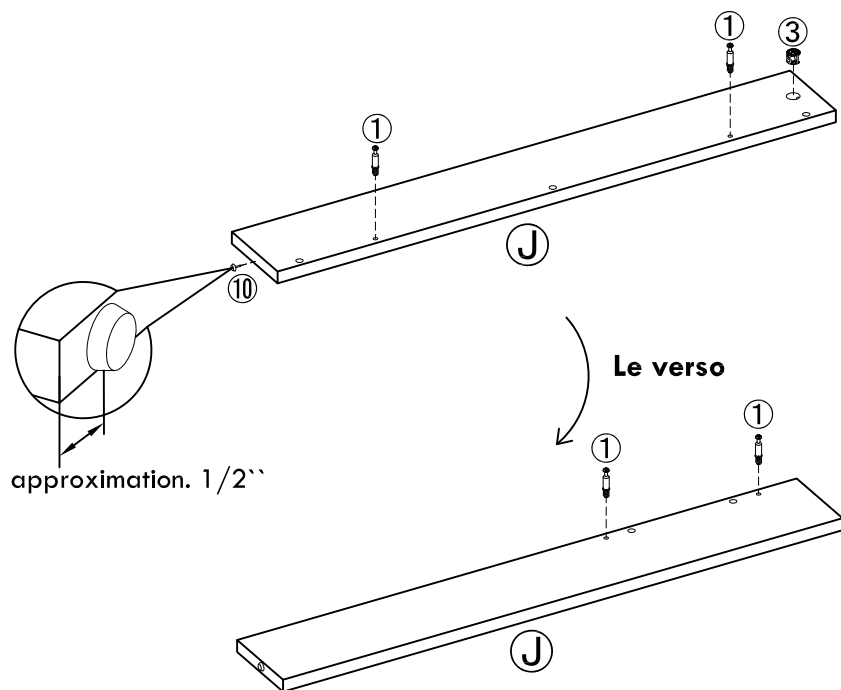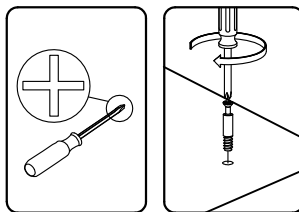


① x 4
Boulon à came 1

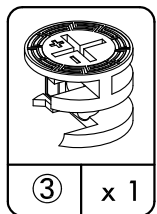

③ x 1
Serrure à came 1

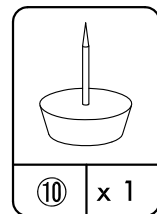




⑩ x 1
Protecteur de sol

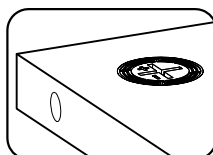


La flèche de l'écrou à came doit pointer vers le trou pré-percé

7


Insérer le matériel ② dans la partie L comme indiqué.
Attachez-vous de la poignée ⑨ sur le partie L au moyen de l'écrou ⑦ comme indiqué

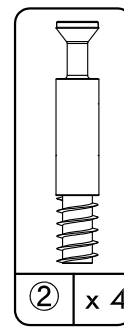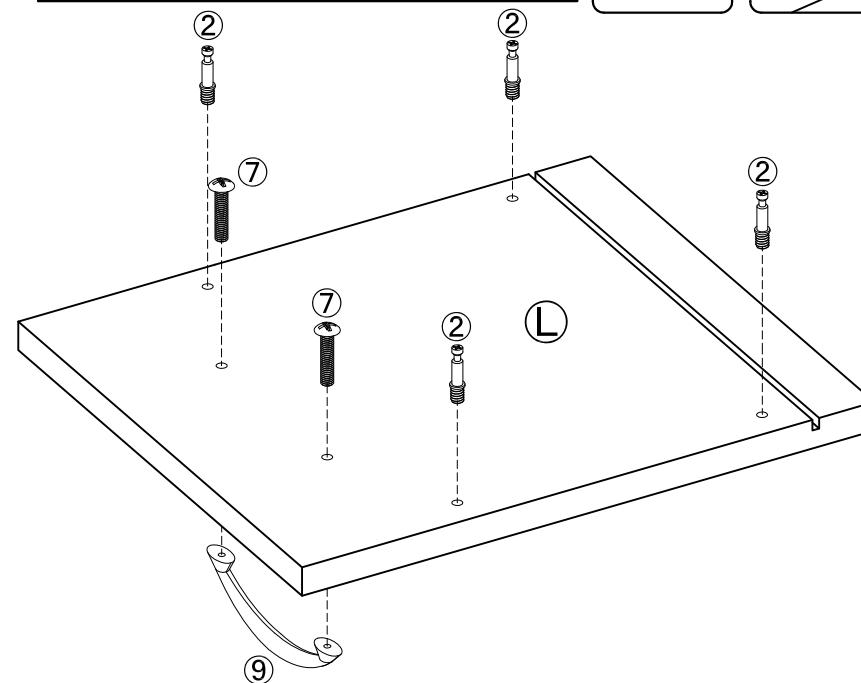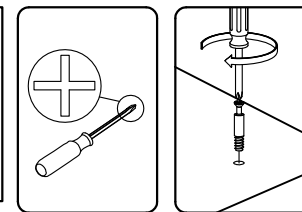

② x 4
Boulon à came 2

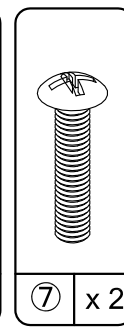

⑦ x 2
Vis 2

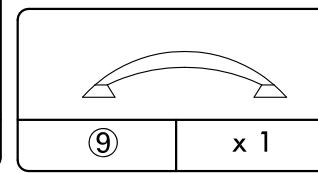

⑨ x 1
Poignée





8

Insérer le matériel ④ dans la partie M & N comme indiqué.


Remarques: Placez une glissière ⑬ sur le panneau M et le panneau N respectivement, et assurer que l'extrémité ouverte de chaque glissière affleure avec l'extrémité opposée de serrure à came.

Insérez 3 vis ⑧ en commençant par le premier trou le plus proche de l'extrémité ouverte. Passez à la 3ème vis avec le dernier trou, à l'extrémité opposée.


Il n'y a pas de trou pré-percé pour la deuxième vis. Appliquez simplement un peu de force supplémentaire à la vis ⑧ comme indiqué sur l'image.

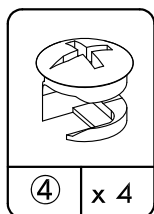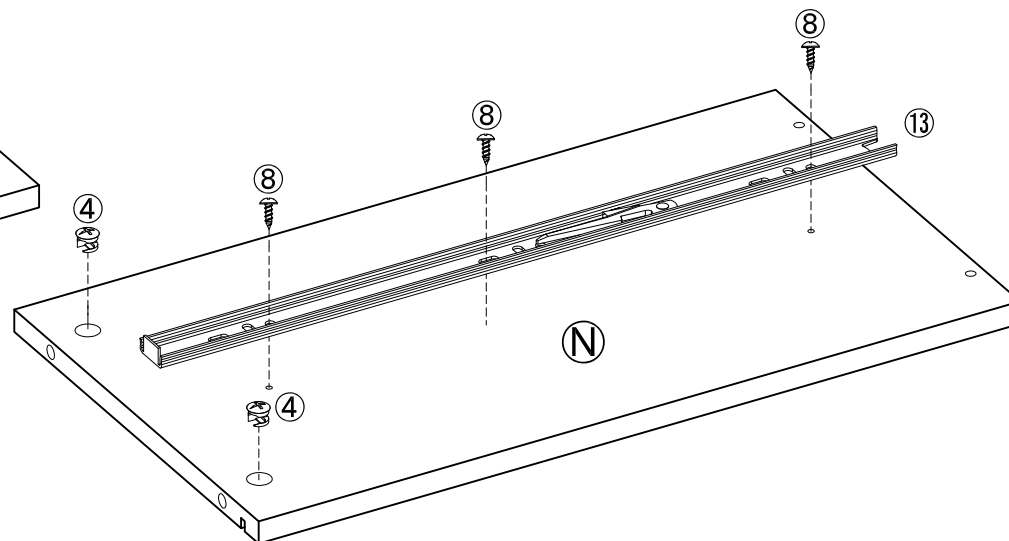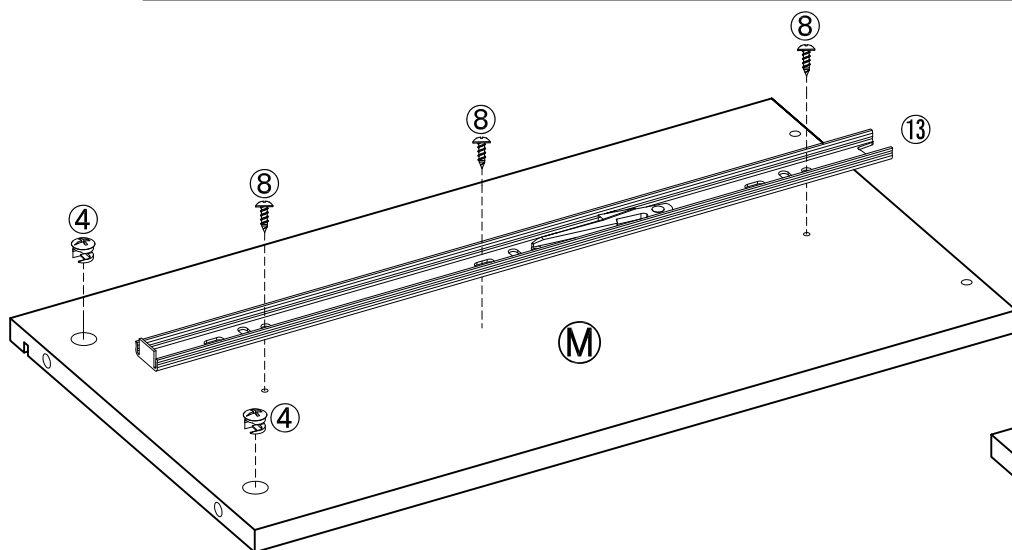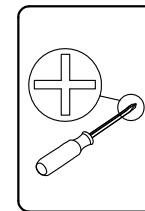


④ x 4
Serrure à
came 2

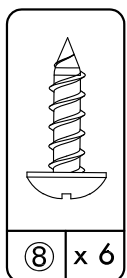

⑧ x 6
Vis 3

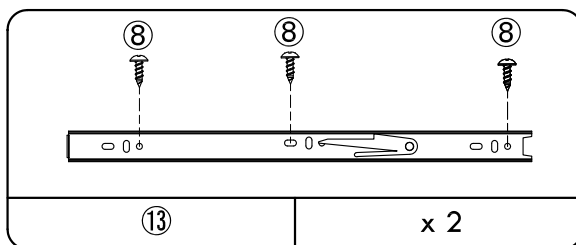




⑬ x 2
Glissière

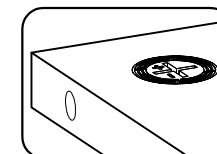

La flèche de l'écrou à
came doit pointer
vers le trou pré-percé

9



Attachez-vous de la pièce K à celle E, puis serrez les écrous verrou à came ③ comme indiqué.

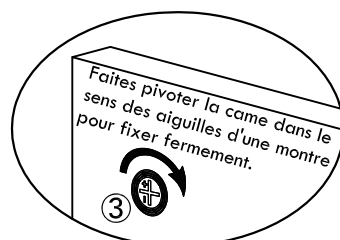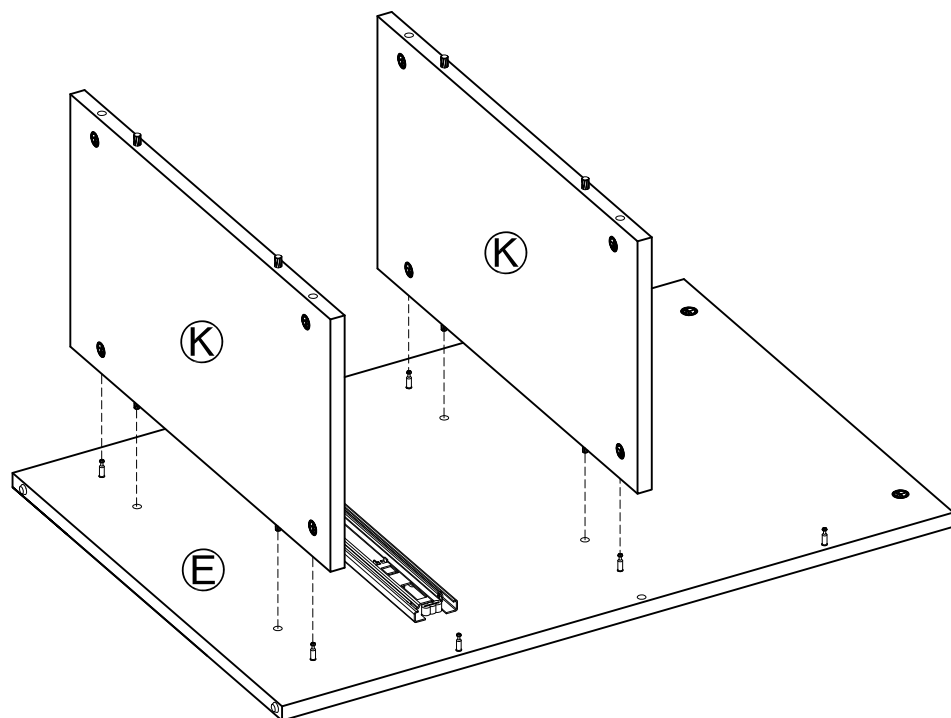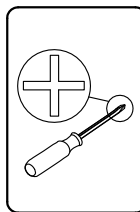

x 4

10



Attachez-vous de la pièce I à celle E, puis serrez les écrous verrou à came ③ comme indiqué.

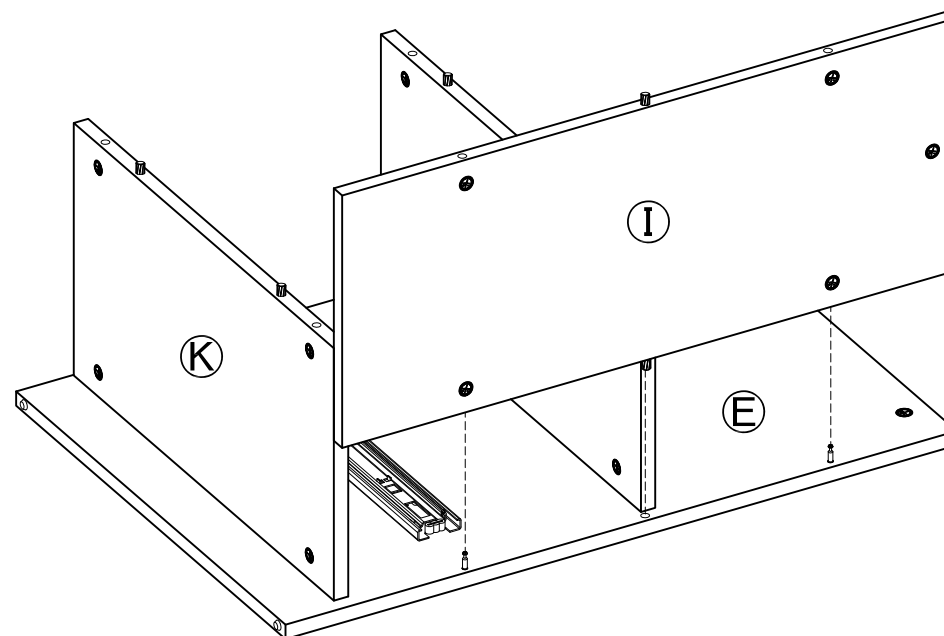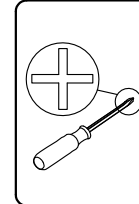

x 2

11



Attachez-vous de la pièce F à la structure, puis serrez les écrous verrou à came ③ comme indiqué.

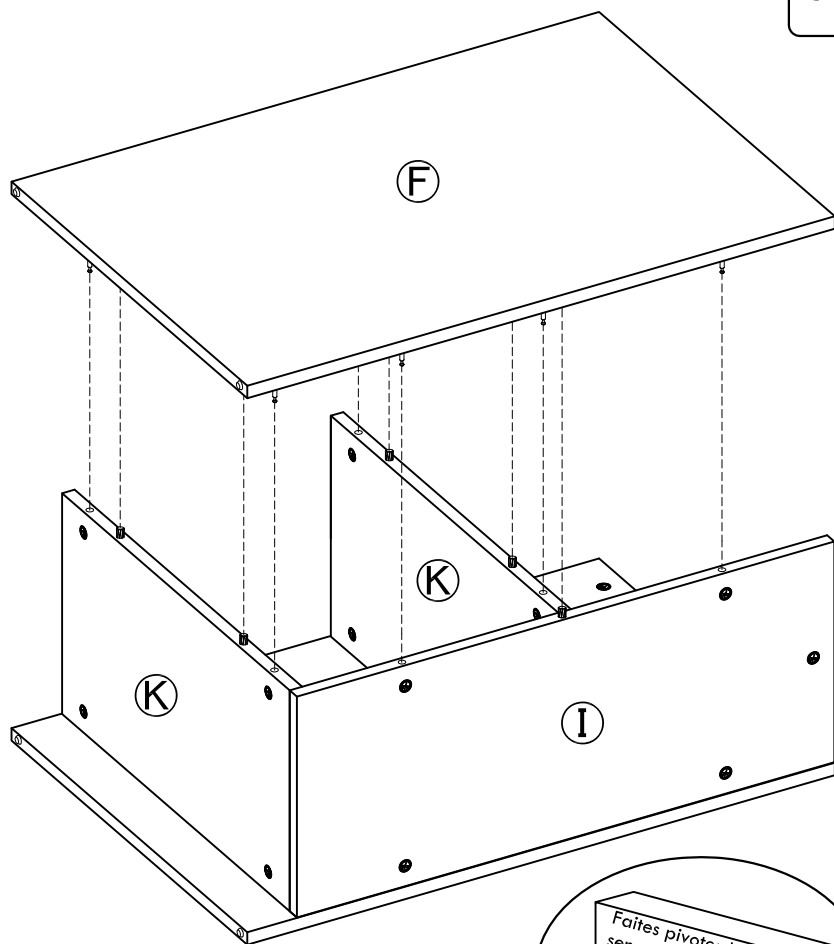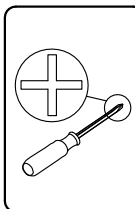

x 6

12




Attachez-vous de la pièce H à celle E, puis serrez les écrous verrou à came ③ comme indiqué.

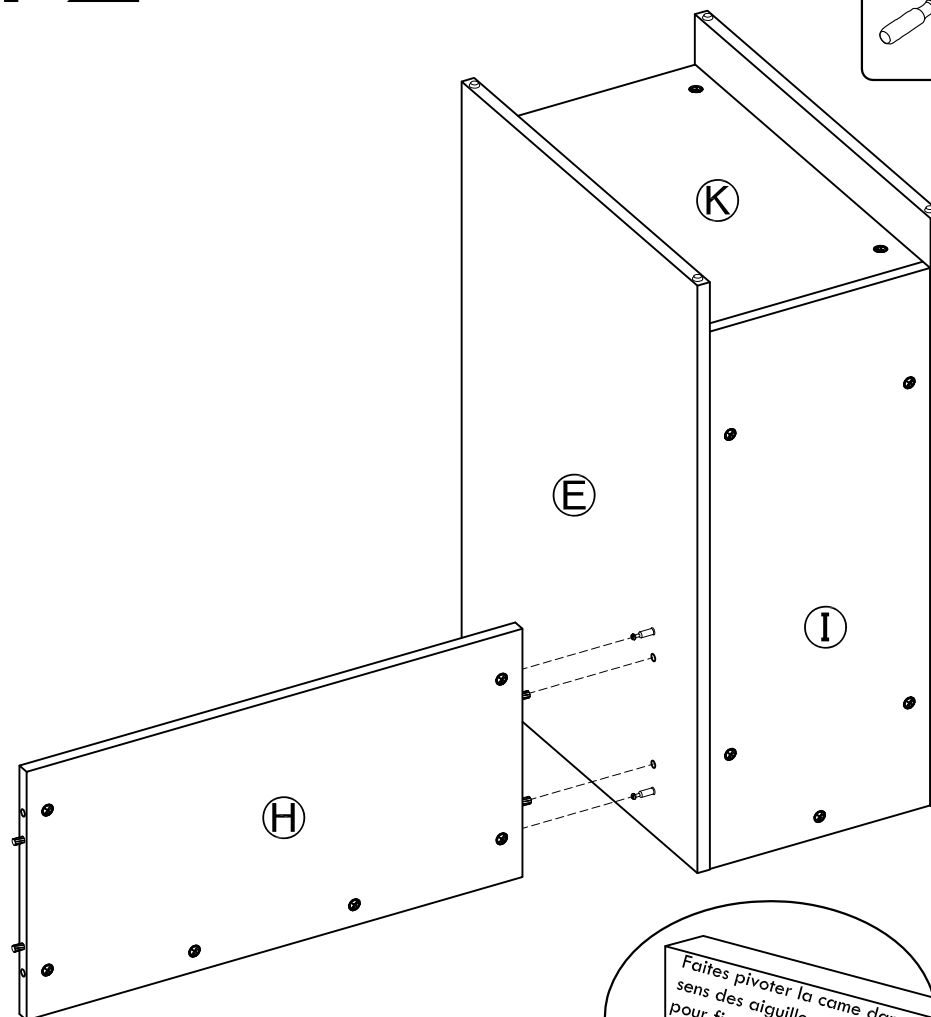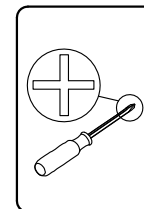

x 2

13



Attachez-vous de la pièce J à celle D, puis serrez les écrous verrou à came ③ comme indiqué.

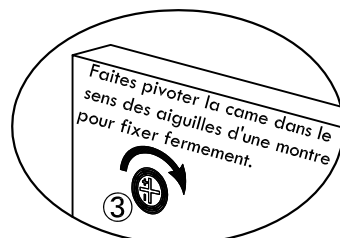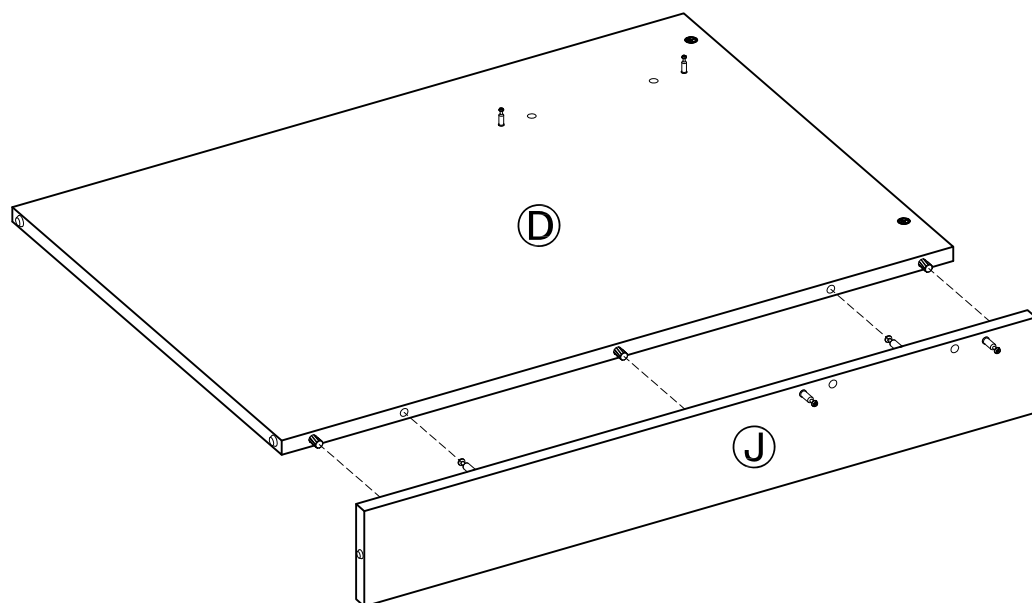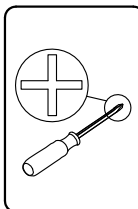

x 2

14



Attachez-vous de la pièce G à celle D, puis serrez les écrous verrou à came ③ comme indiqué.

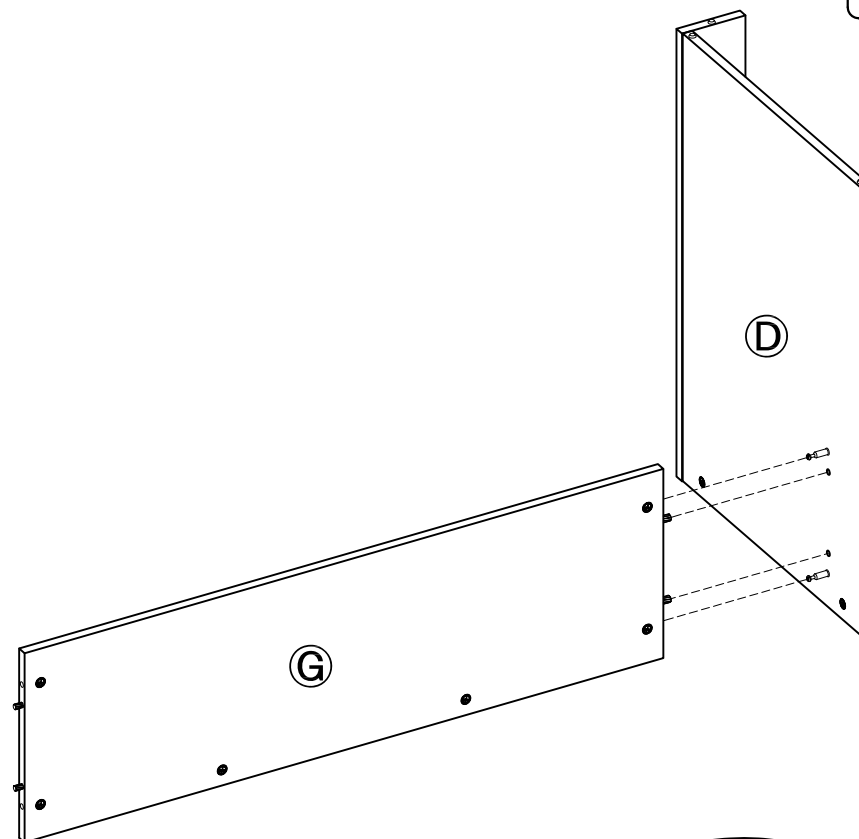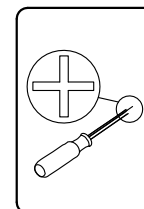

x 2

15




Attachez-vous de la pièce C à celle G, puis serrez les écrous verrou à came ③ comme indiqué.

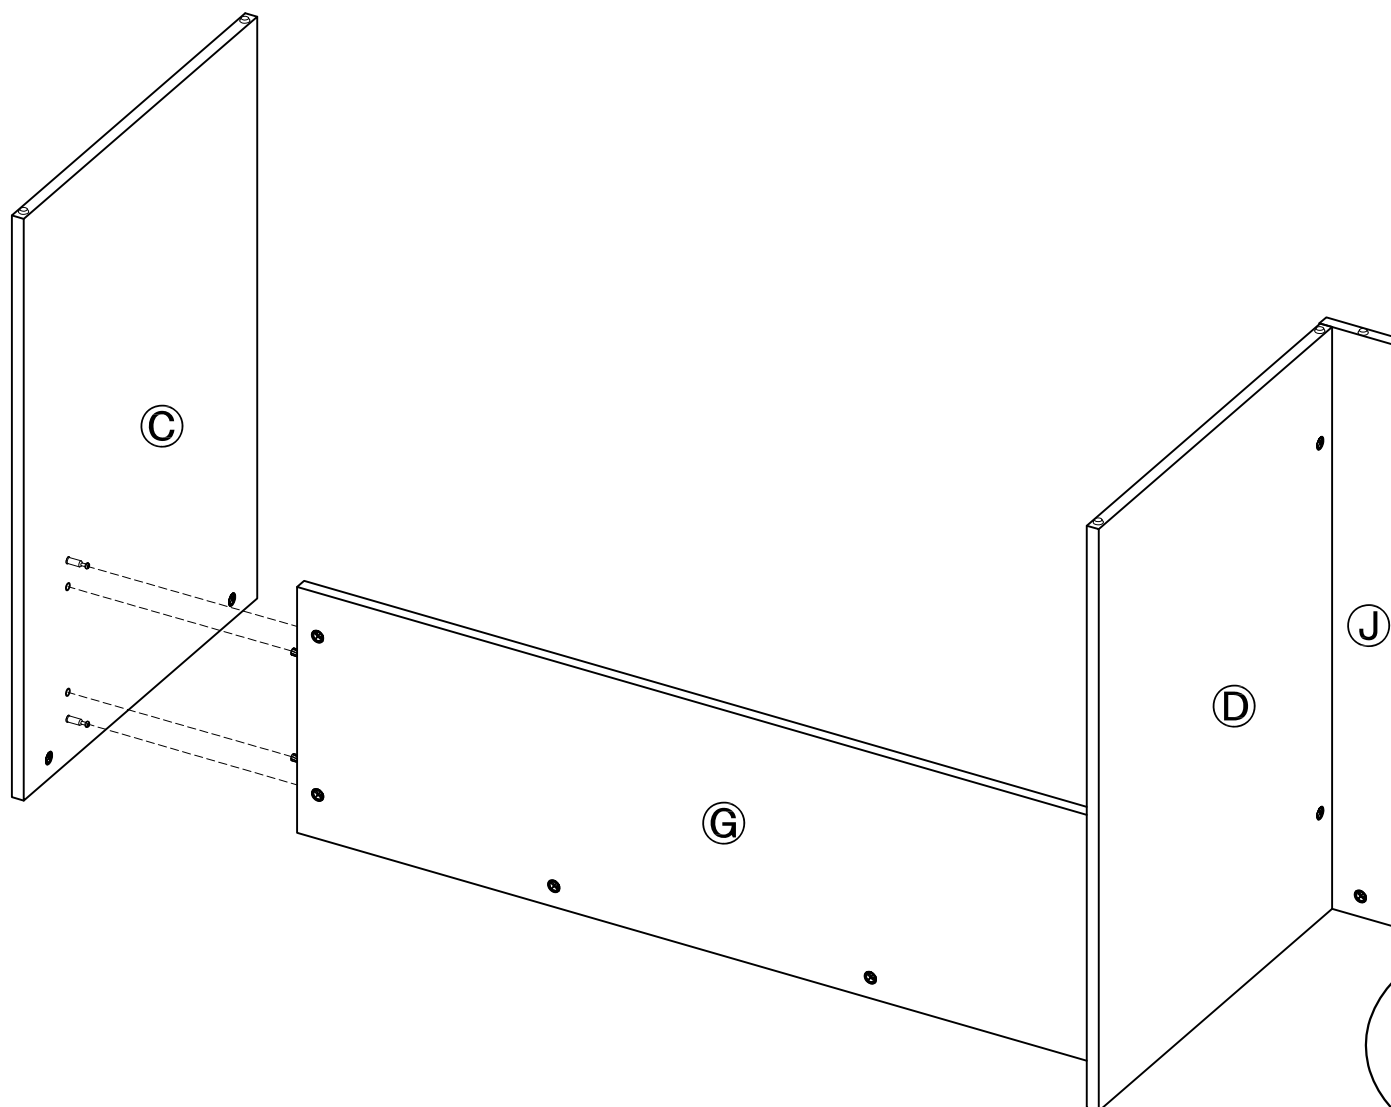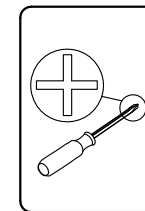

x 2



16

Attachez-vous de la pièce H à celle J, puis serrez les ecrous verrou à came ③ comme indiqué.
Insérer le matériel ⑤ dans la partie C & D & E & F & G & H comme indiqué.

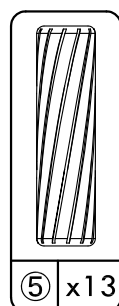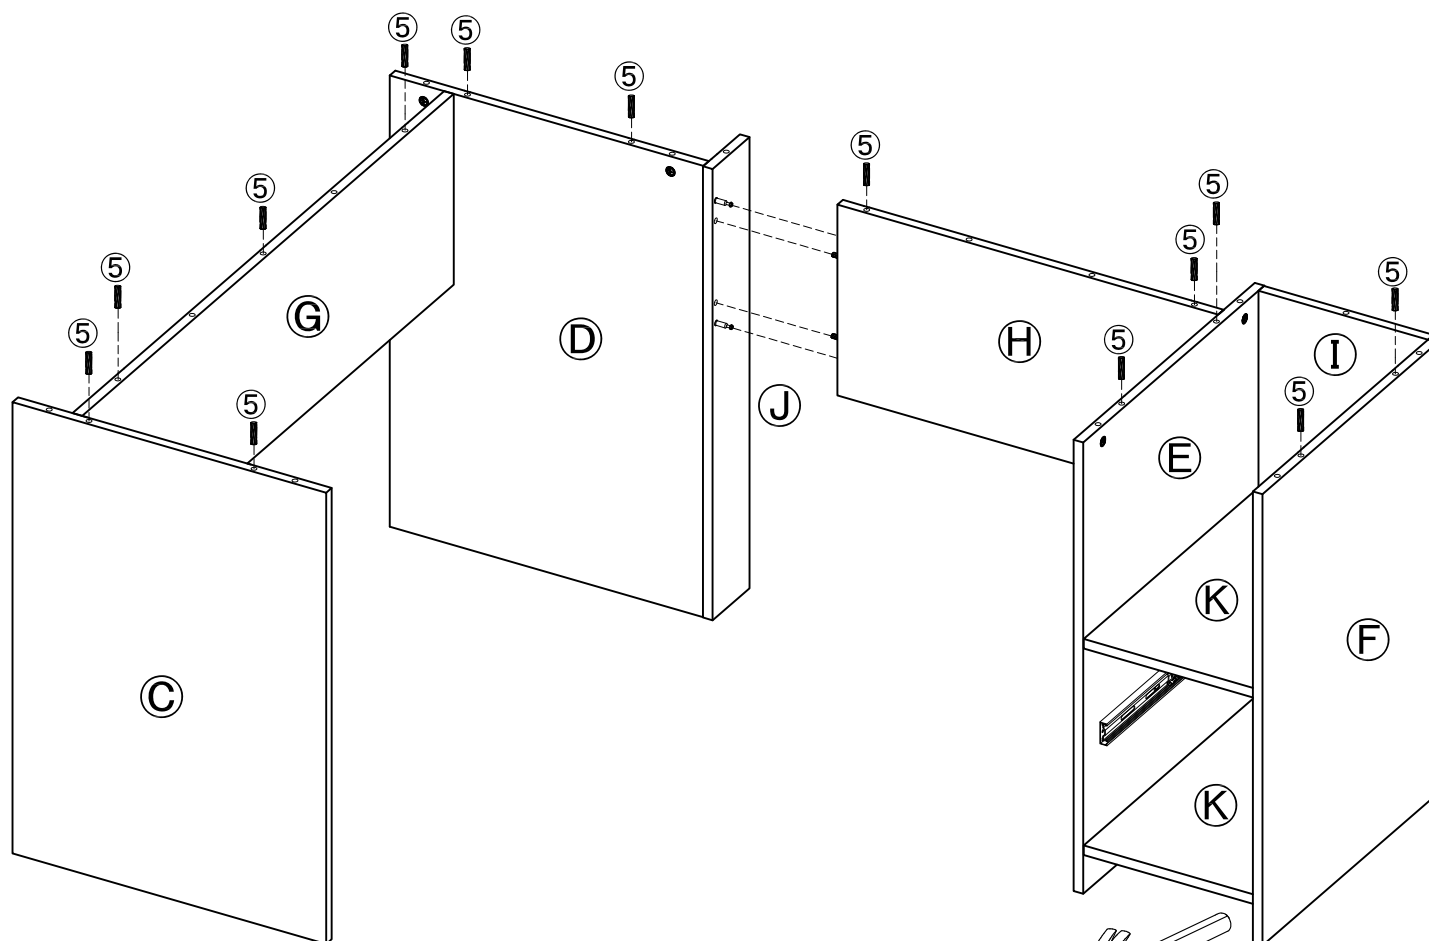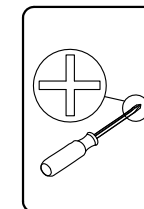

⑤ x13



**Cheville
courte**

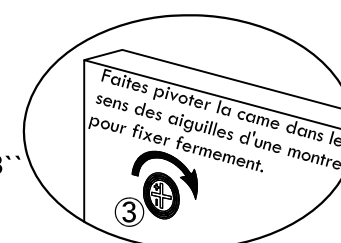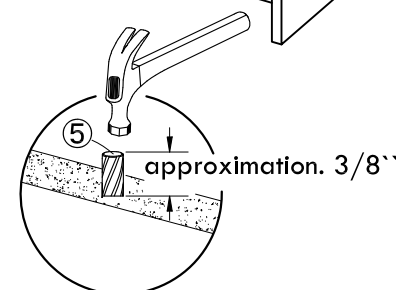

x 2

17



Attachez-vous de la pièce A & B à la structre, puis serrez les ecrous verrou à came ③ comme indiqué.

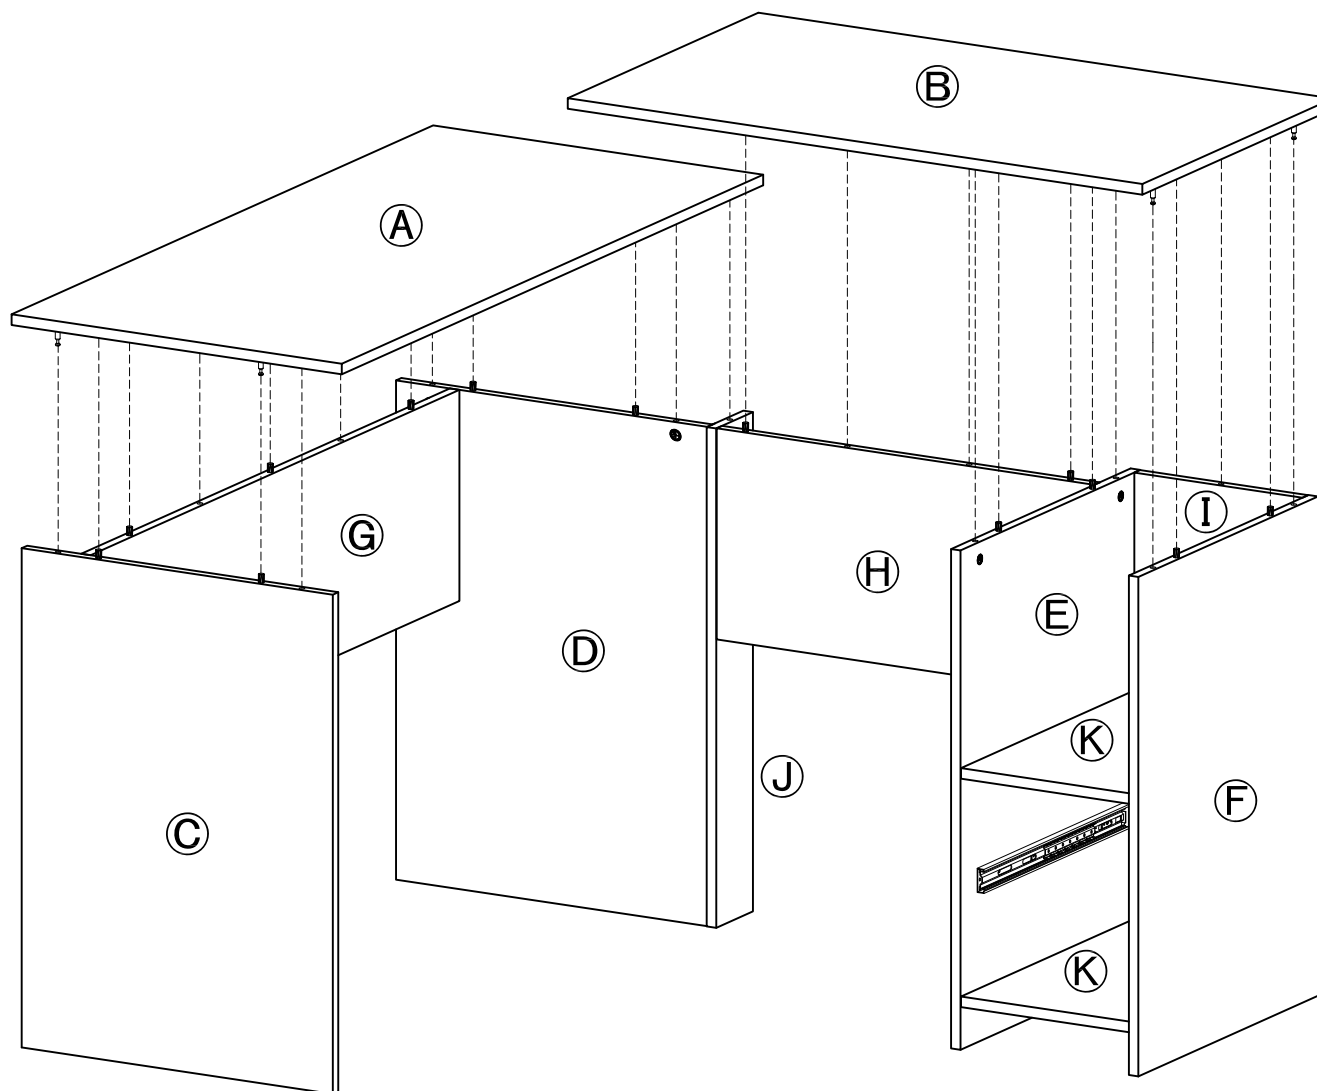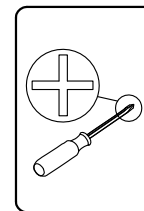

x 14

18




Attachez-vous de la pièce ⑪ sur les partie A & B au moyen de l'écrou ⑧ comme indiqué.
Couvrir la partie exposée avec la partie fournie ⑫.

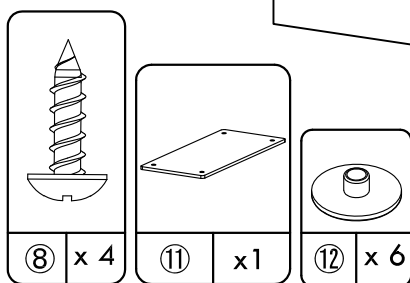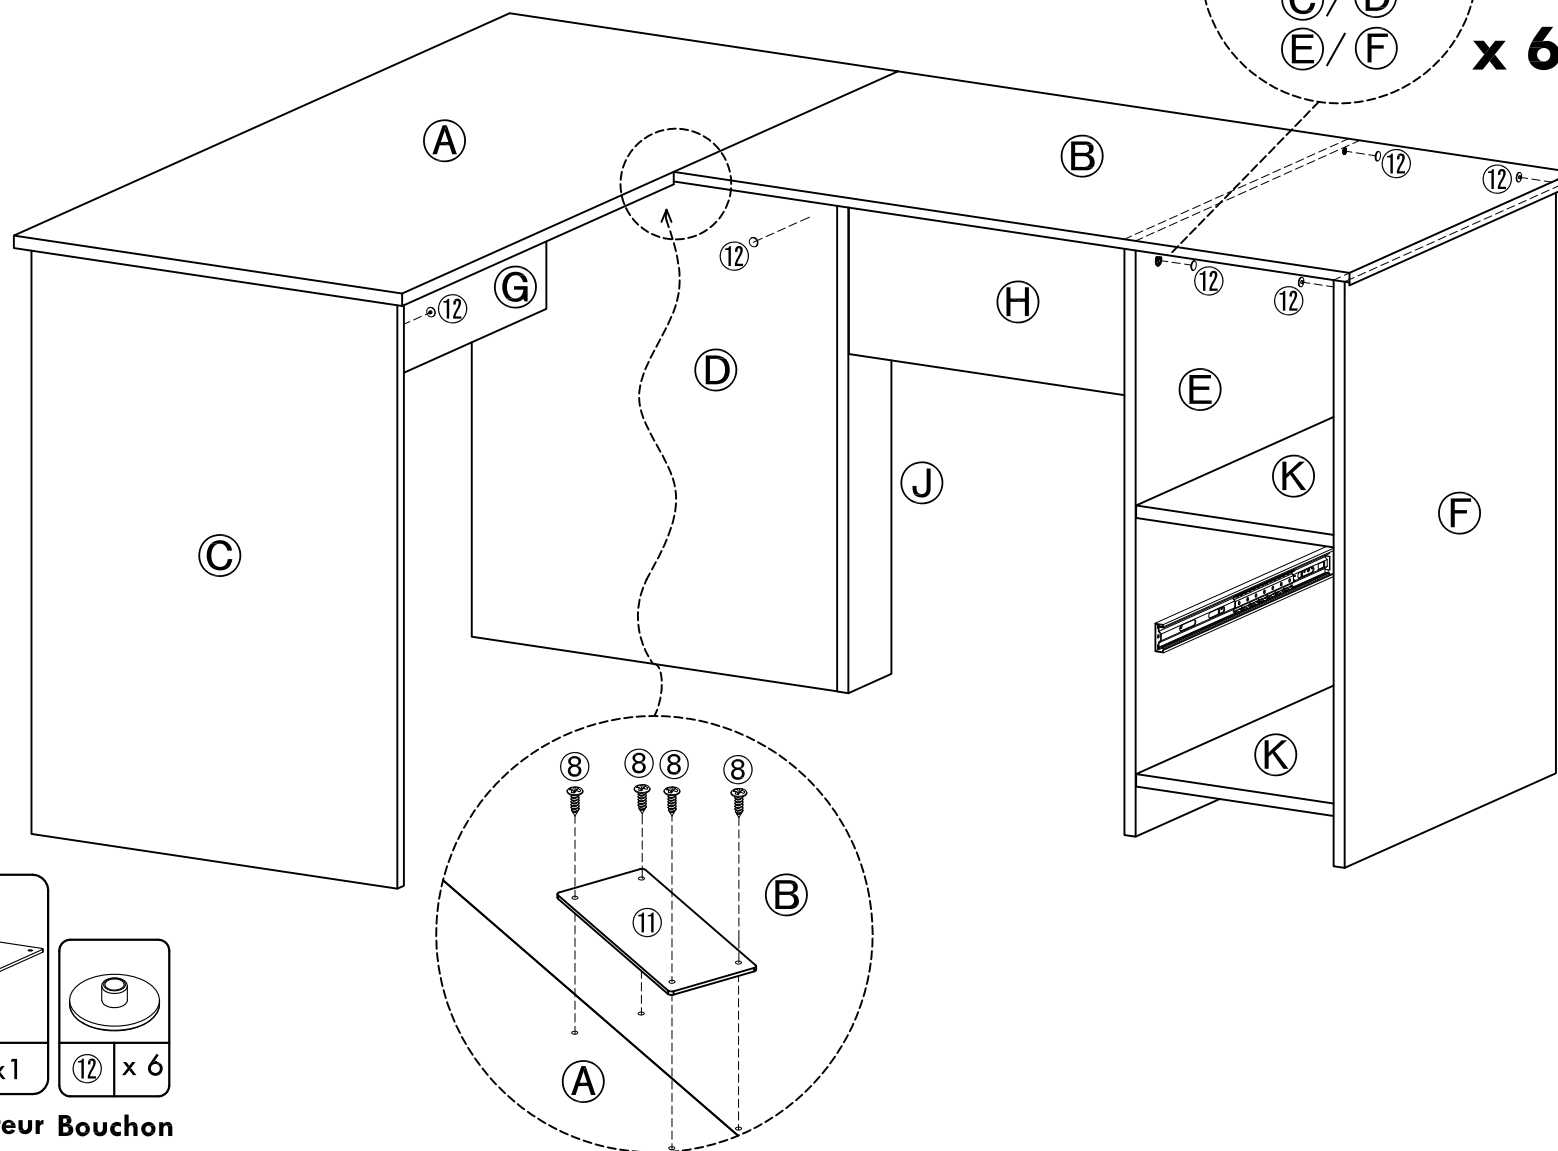

Vis 3 Connecteur Bouchon

19

Assemblez le tiroir au moyen de l'écrou ⑥ comme indiqué. Insérer la pièce P dans les tiroir comme indiqué.

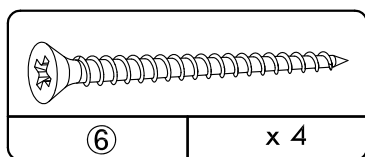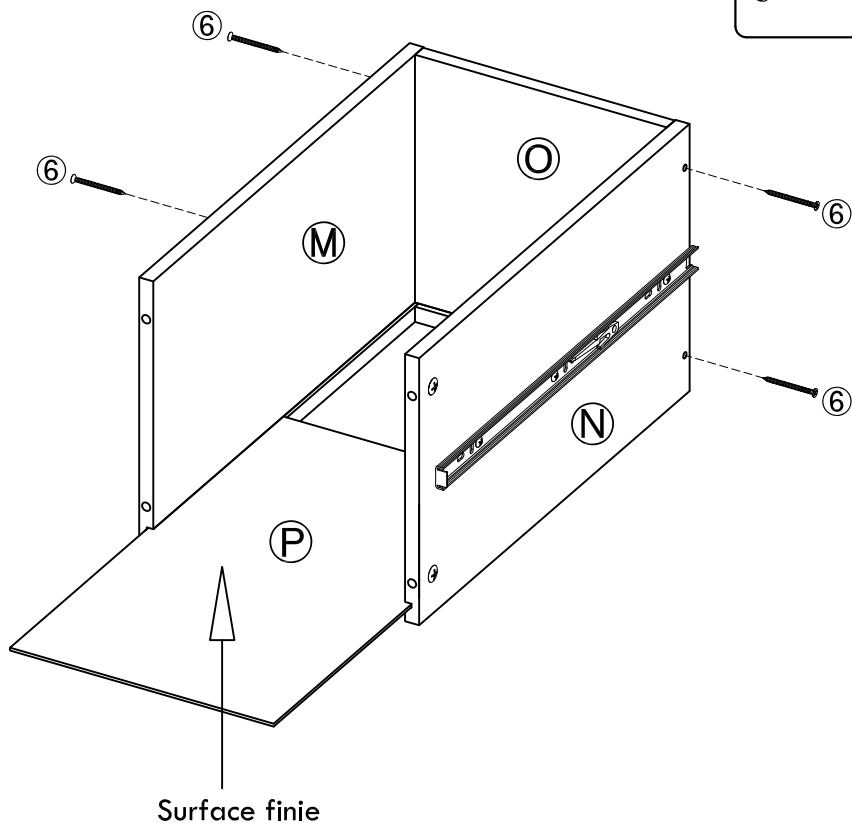
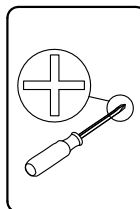


Vis 1

x 4

20


Attachez-vous de la pièce L à la tiroir, puis serrez les ecrous verrou à came ④ comme indiqué.

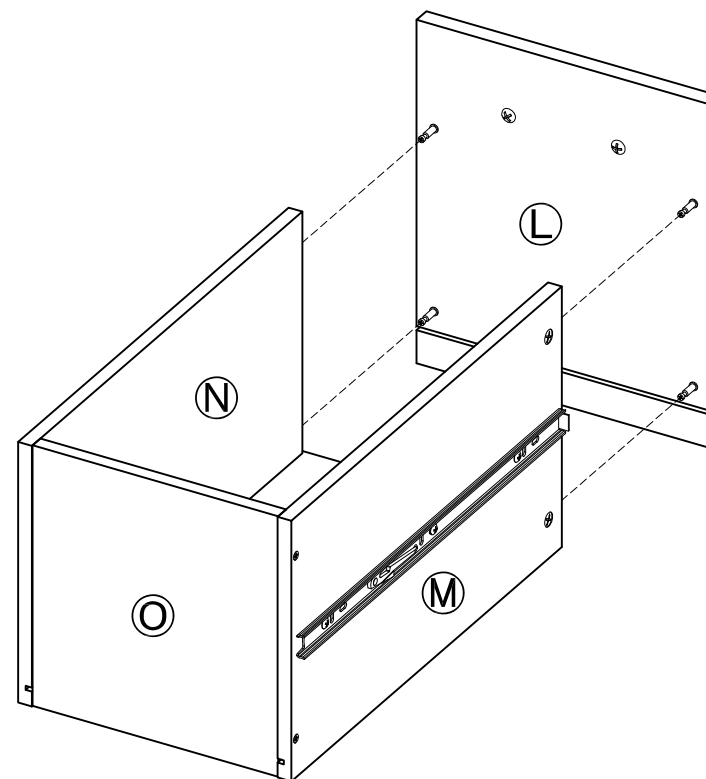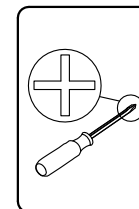


x 4

21

Placez les tiroirs sur l'unité comme indiqué.

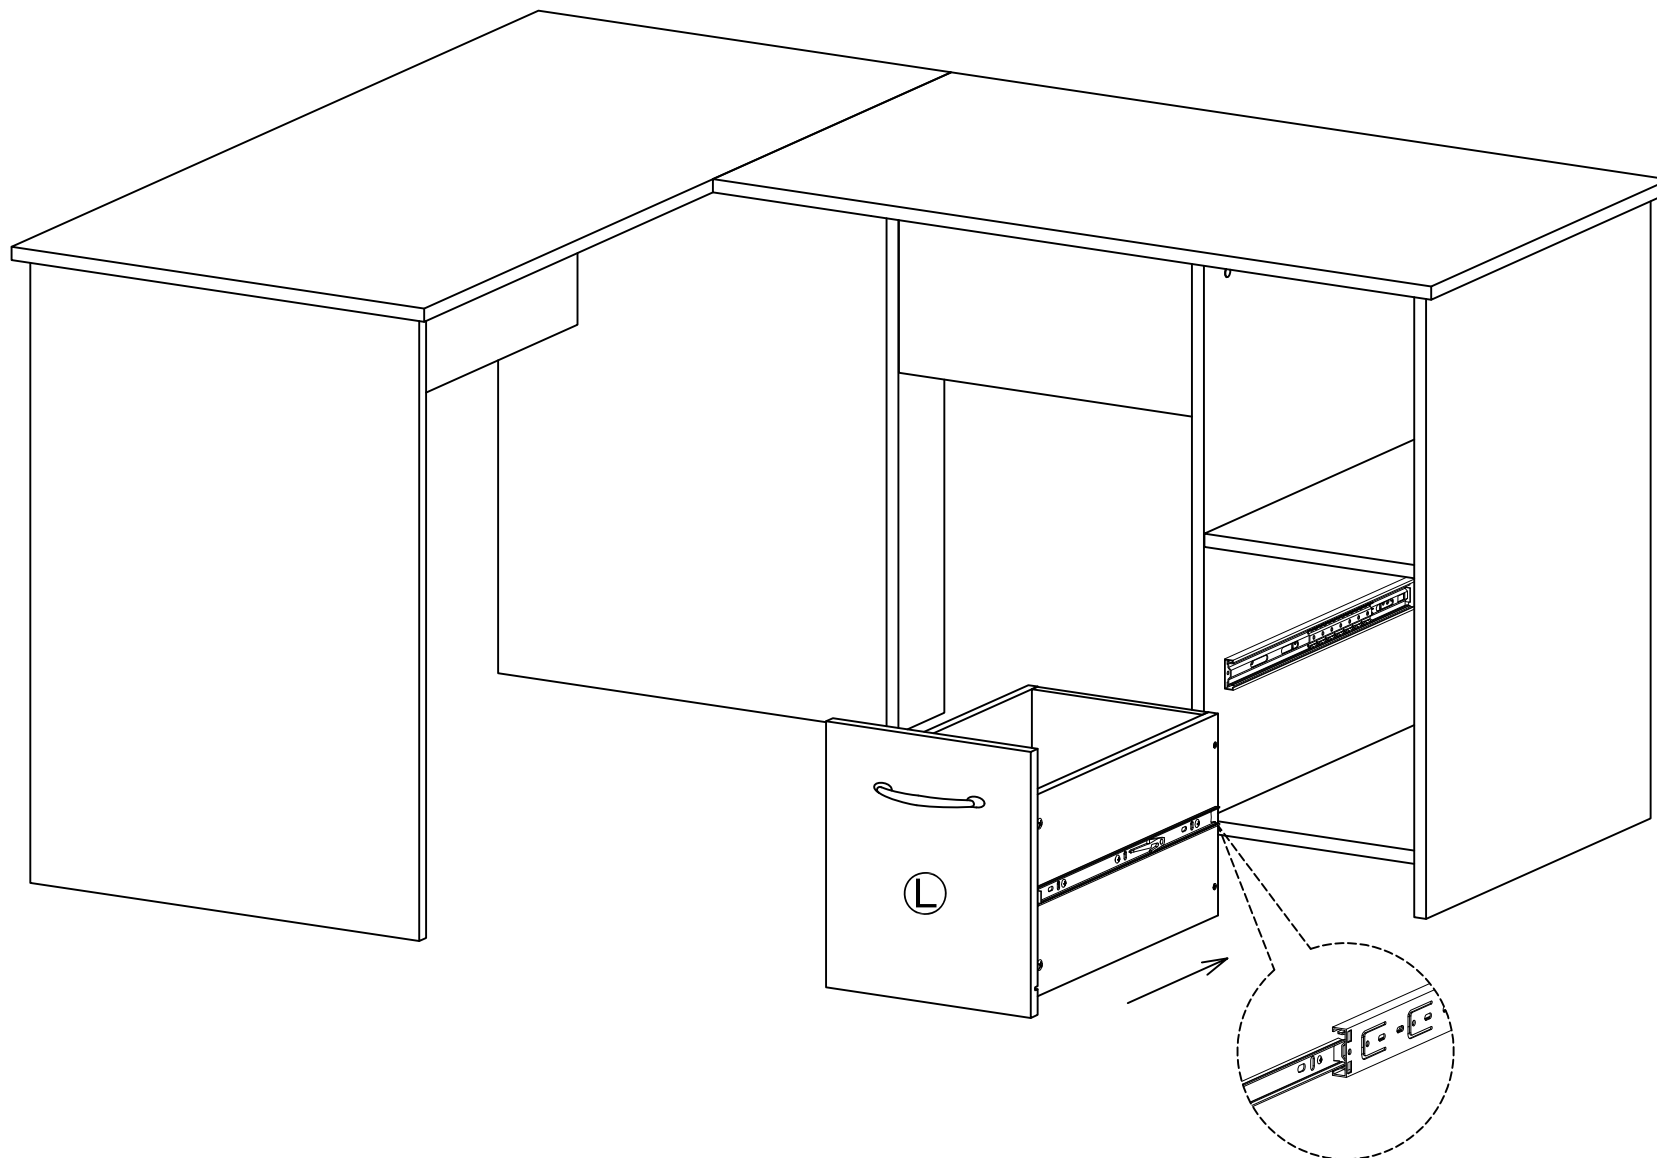

Maintenant Votre Unite Estcompletee

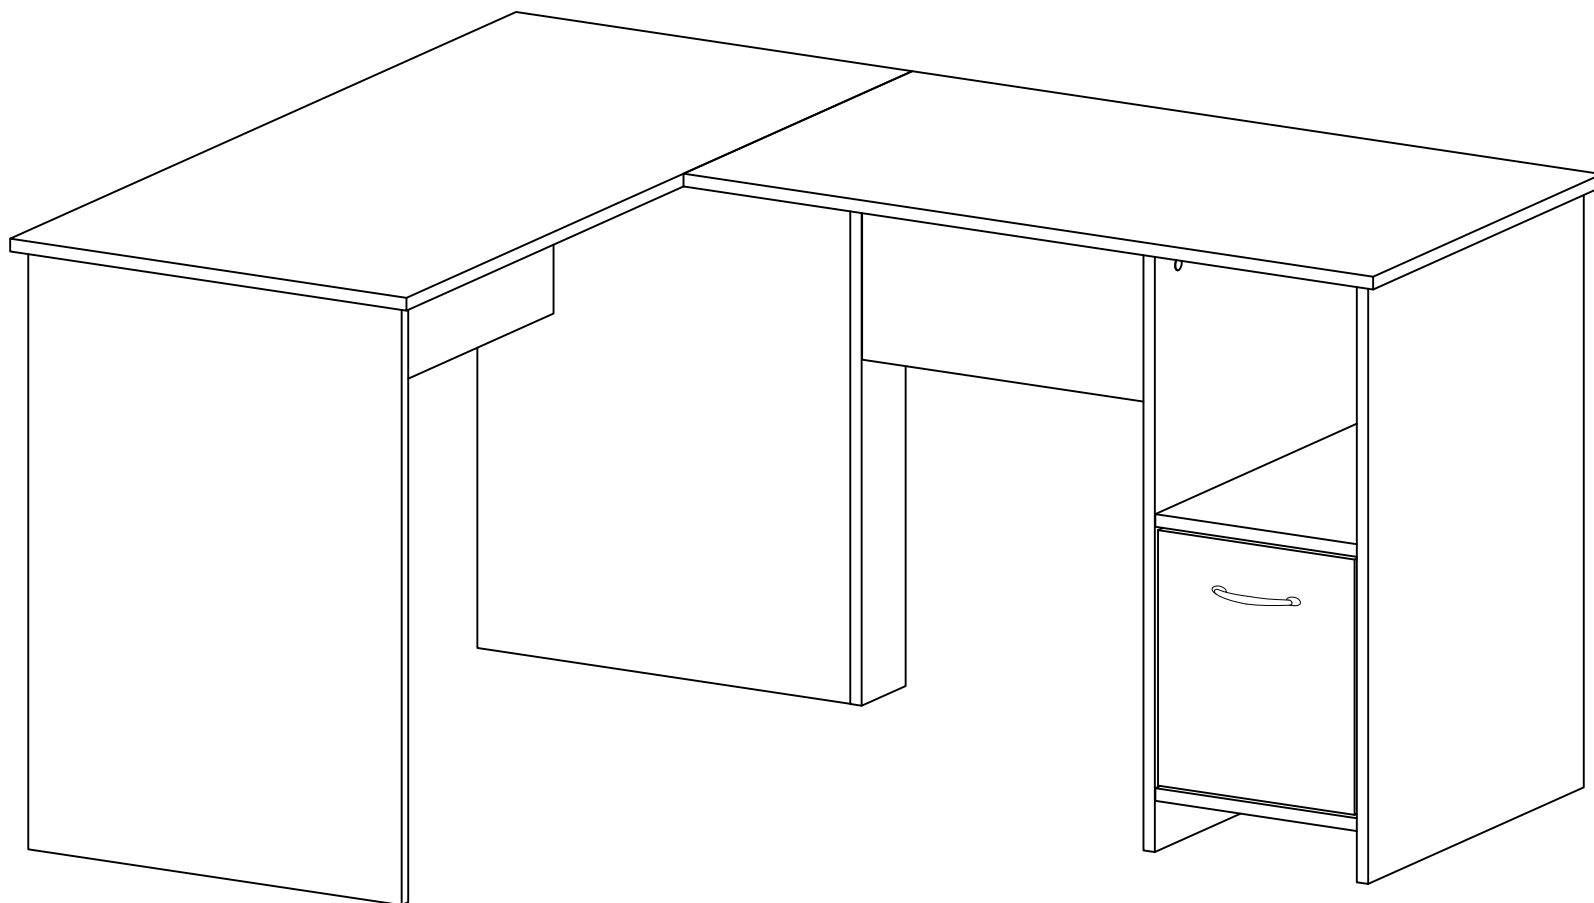

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Fabriqu  en Chine

S'il vous pla t appelez pour des pi ces de rechange ou de d'aide:
1-800-729-1569 Lundi-Vendredi 9am-5pm.