

3-SHELF BOOKCASE


VENDOR STOCK NUMBERS
HS202003-09-DARK OAK

THIS PRODUCT MUST ALWAYS BE MOUNTED TO A WALL OR STUD FOR USE.

TOP PANEL
MAXIMUM LOAD
35 LB (15.9 KG)

ADJUSTABLE SHELVES
MAXIMUM LOAD
35 LB (15.9 KG)

BOTTOM PANEL
MAXIMUM LOAD
50 LB (22.7 KG)

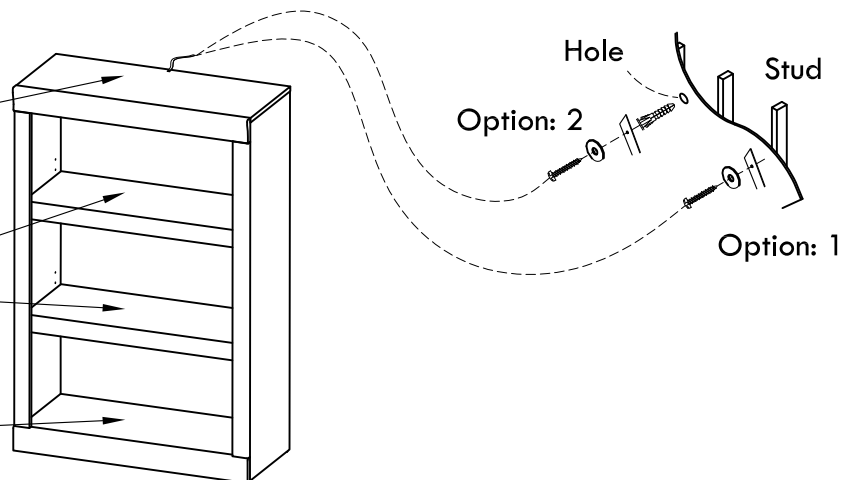

RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY: 1
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 0.5 HOUR

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- ADDITIONAL PARTS ARE AVAILABLE FOR A FEE.
- THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.

DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.
INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS.
FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL
1-800-729-1569.
PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.

FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE
YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.

LOT NUMBER _____
DATE OF PURCHASE ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Made in China



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.




BEFORE STARTING

- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.

Helpful hints

- Call our toll free number if you need assistance. We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569** USA only.

TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE

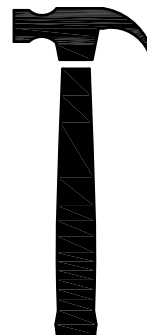

hammer




flat head
screw driver




philips head
screw driver




**DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE
YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY
DAMAGE THE PARTS AND RESULT IN
DAMAGE.**

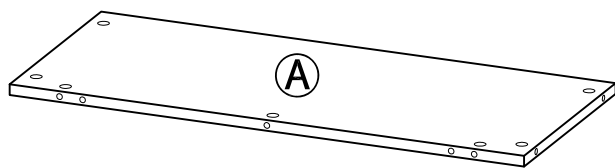


Bottom panel
(Qty: 1)

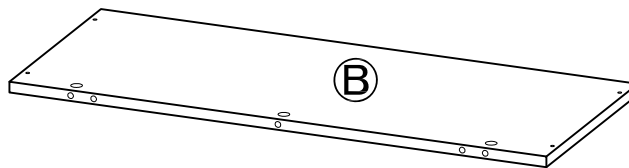


Top panel
(Qty: 1)

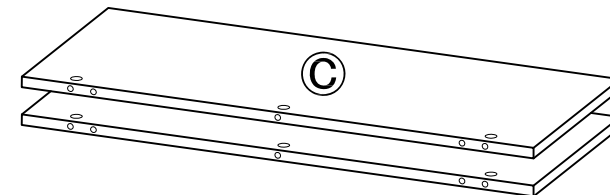


Adjustable shelves
(Qty: 2)

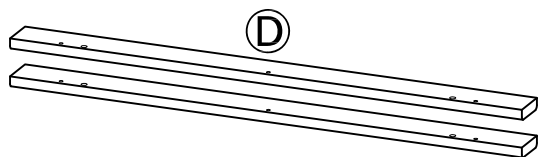


Middle rail
(Qty: 2)

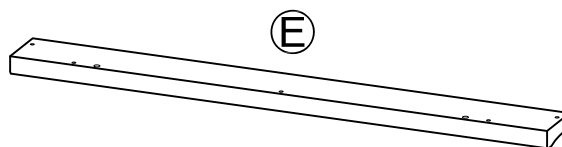


Kick panel 1
(Qty: 1)

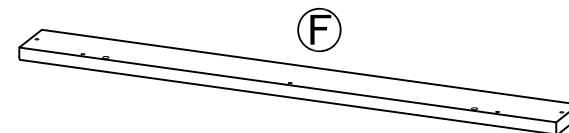

Kick panel 2
(Qty: 1)

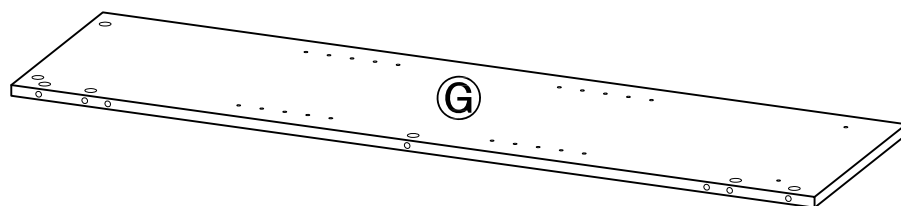

Left side panel
(Qty: 1)

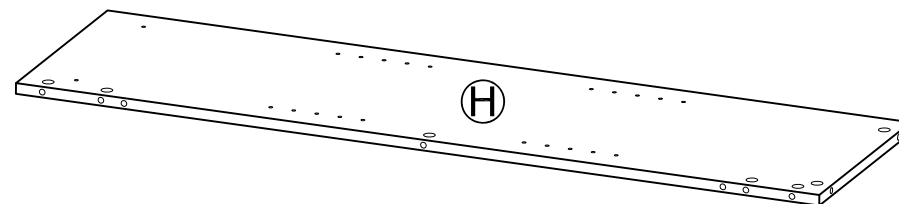


Right side panel
(Qty: 1)


VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

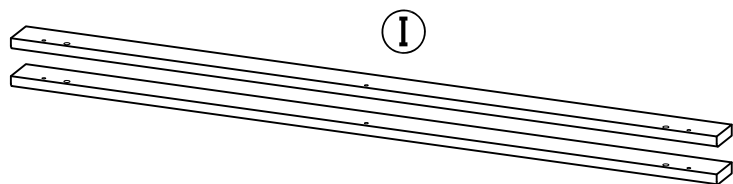

Sides rail
(Qty: 2)

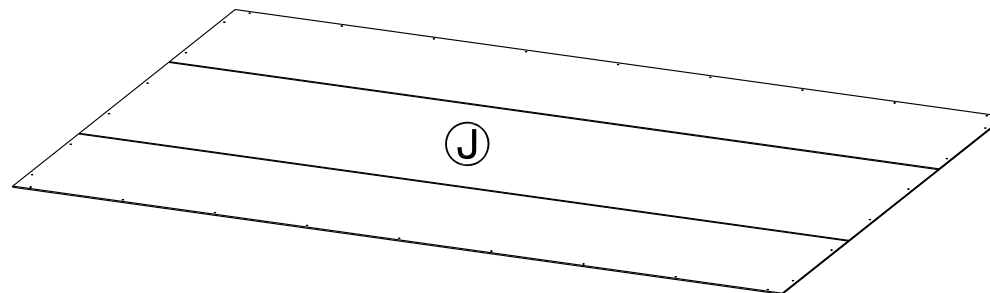


Back panel
(Qty: 1)


VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

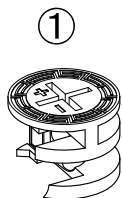


Cam lock
Qty: 30

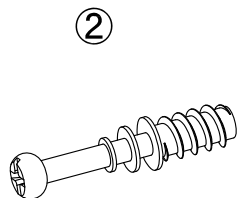


Cam bolt
Qty: 30

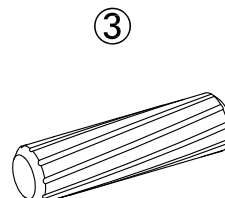


Wood dowel
Qty: 12

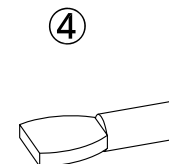


Shelf support
Qty: 8

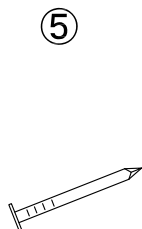


Nail
Qty: 30+1 Extra



Floor protector
Qty: 4

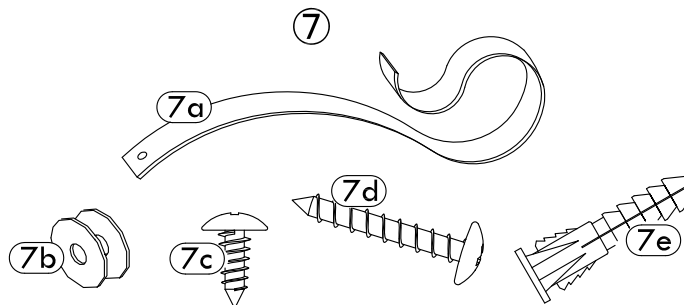

Safety strap kit
Qty: 1

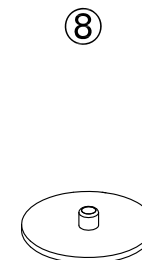


Cap
Qty: 12+1 Extra

VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.



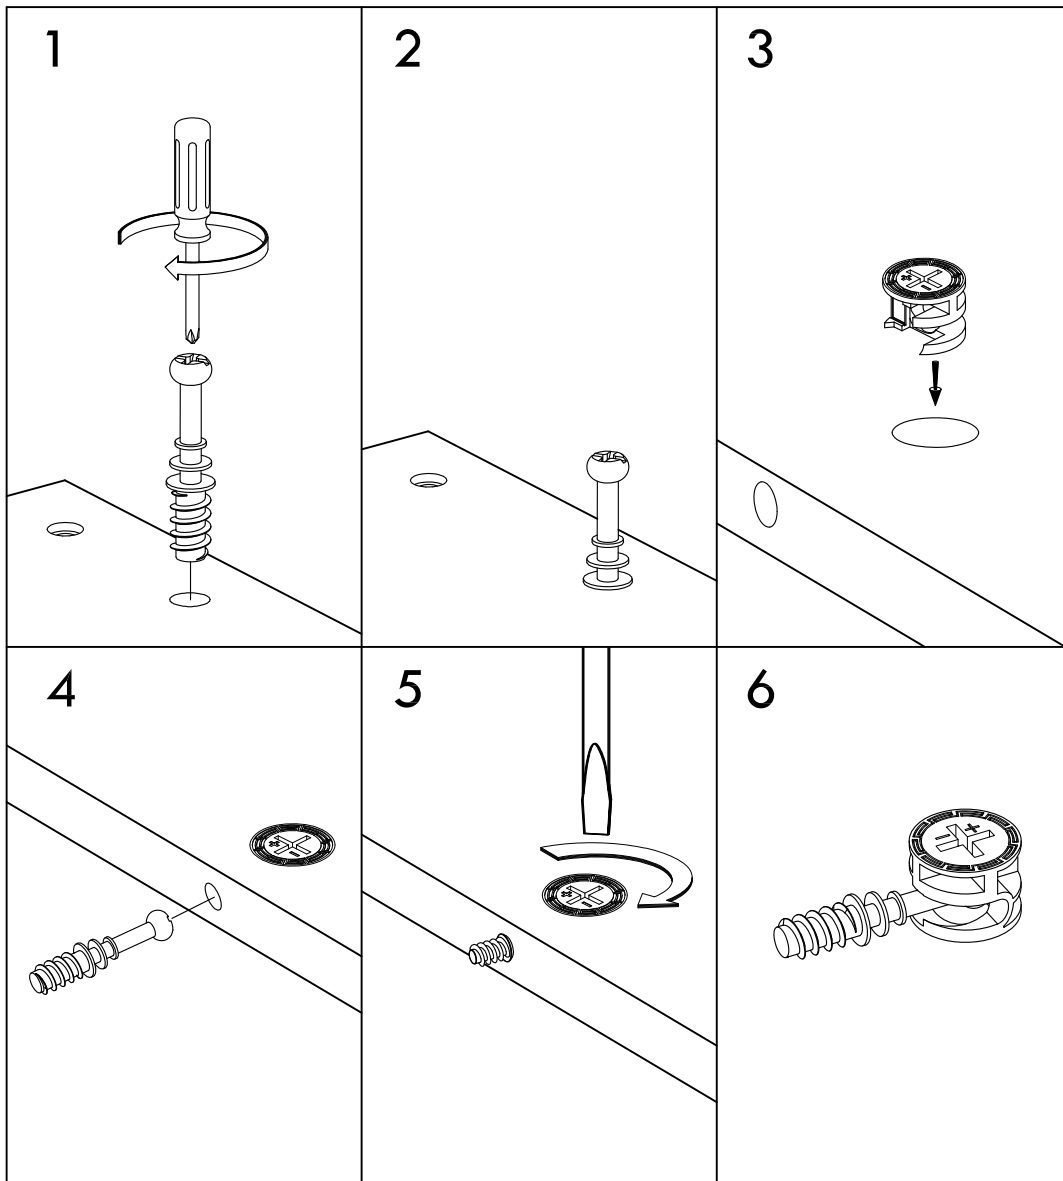


CAM FASTENING SYSTEM


1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. The plus and minus signs should be facing the outside of the panel.
4. Connect the previously tightened **cam bolt** with the panel connected into the **cam lock**.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway clockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**

1


Insert hardware ①,② into part A & B as shown.

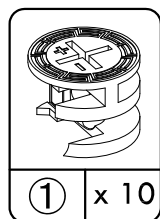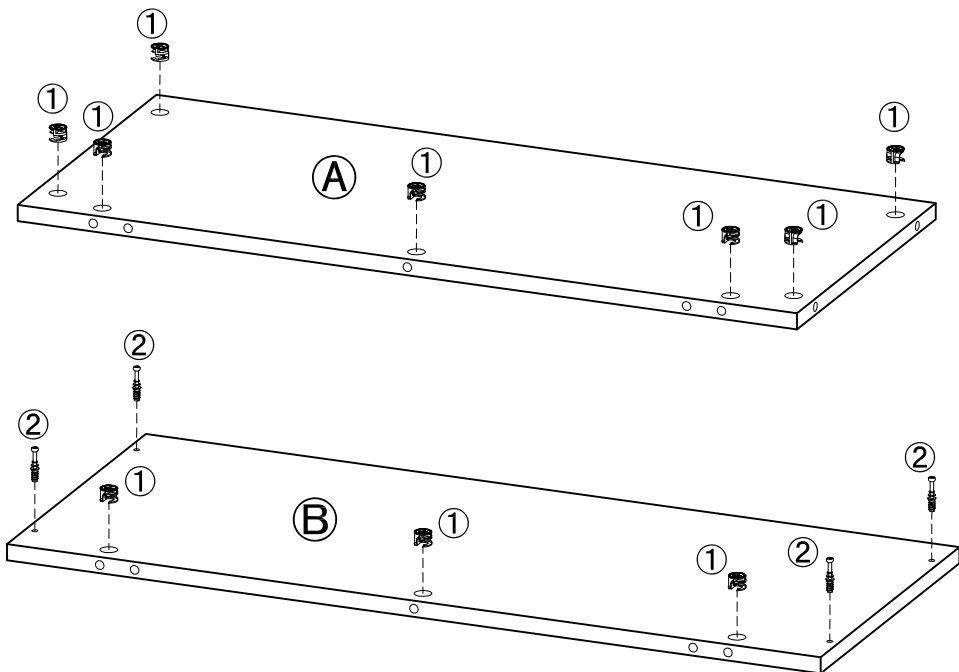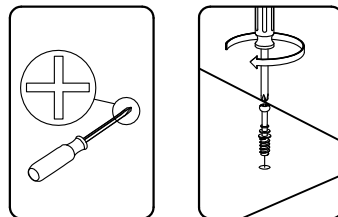

Cam lock

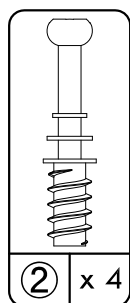




Cam bolt

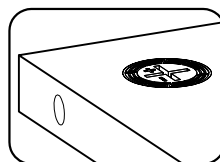


Arrow of cam lock points to predrilled hole

2


Insert hardware ①,② and ③ into part C & D as shown.

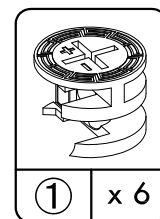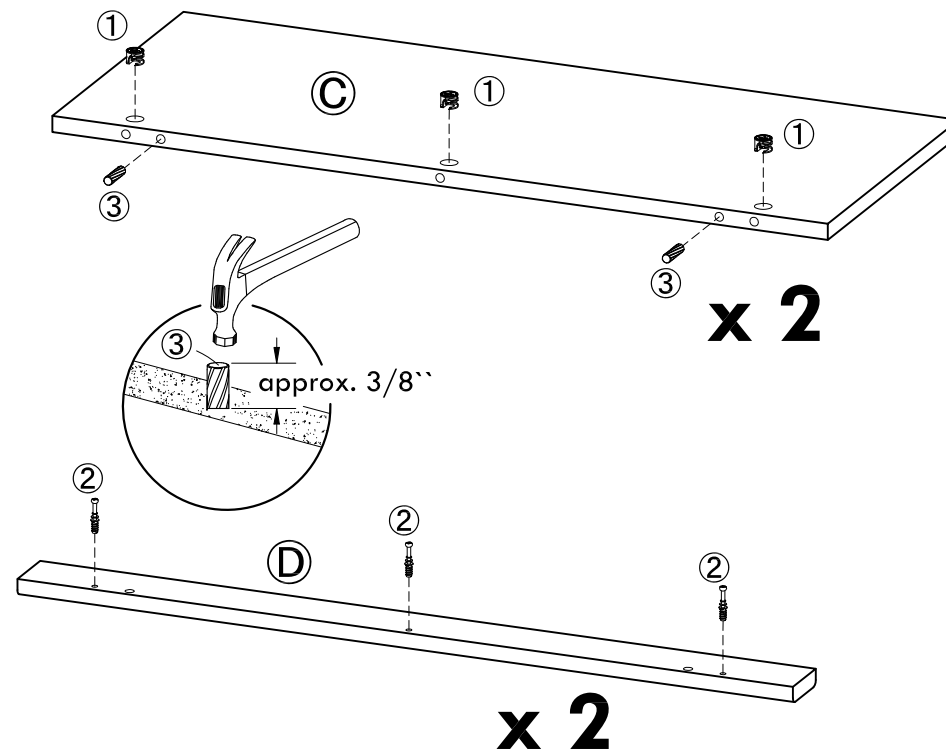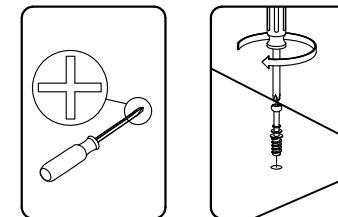


Cam lock

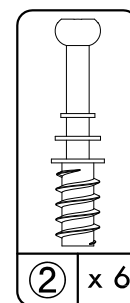

Cam bolt

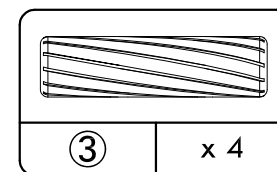




Wood dowel

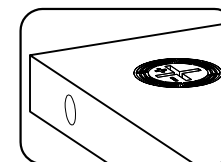


Arrow of cam lock points to predrilled hole

3

Insert hardware ② into part E & F & I as shown.

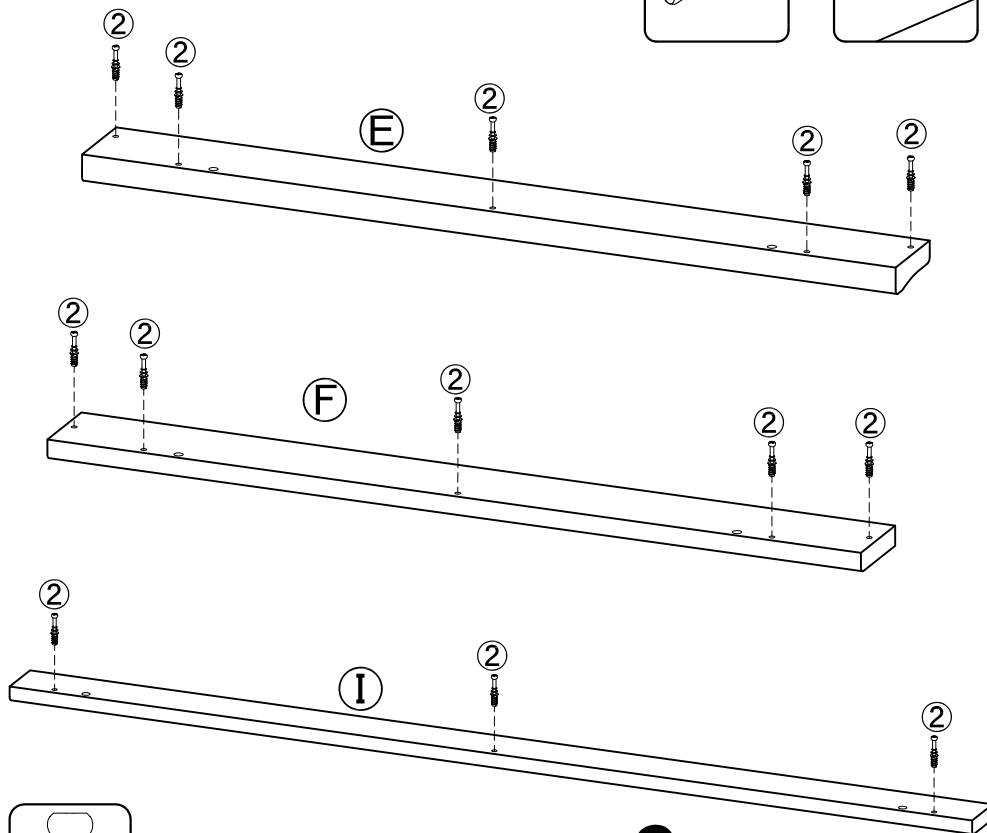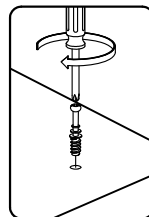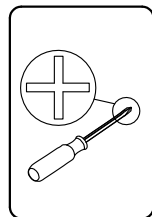

x 2




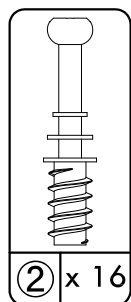


② x 16

Cam bolt


4

Insert hardware ①, ② into part G & H as shown.

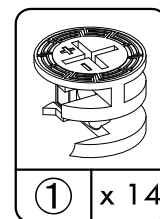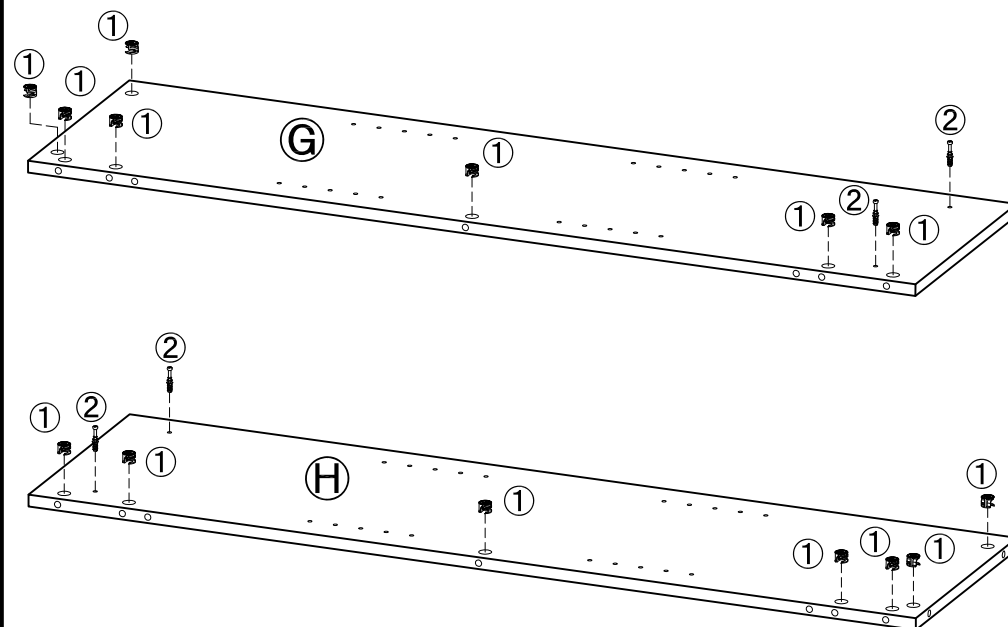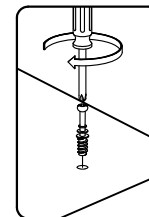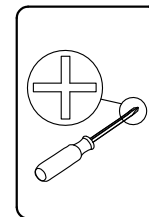


① x 14

Cam lock

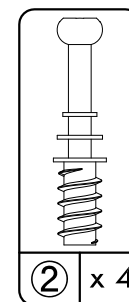

② x 4



Cam bolt

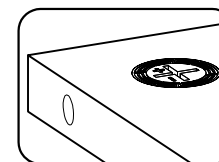


Arrow of cam lock points to predrilled hole

5

Attach part D to part C,
then tighten the cam locks ①.

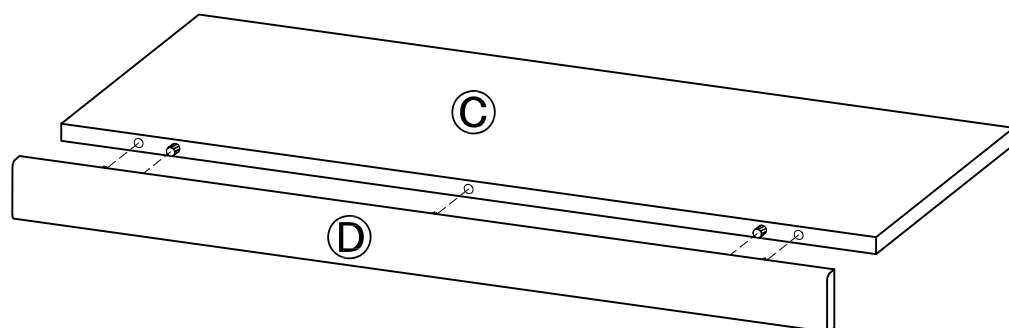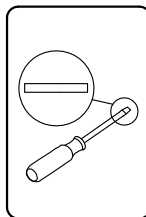




x 2

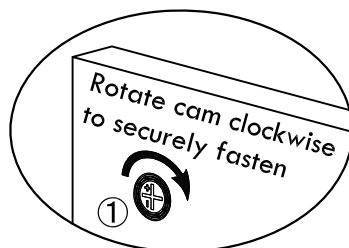

x 6

6




Attach part G & H to part A,
then tighten the cam locks ①.

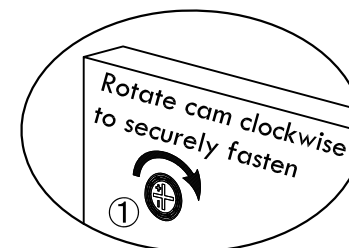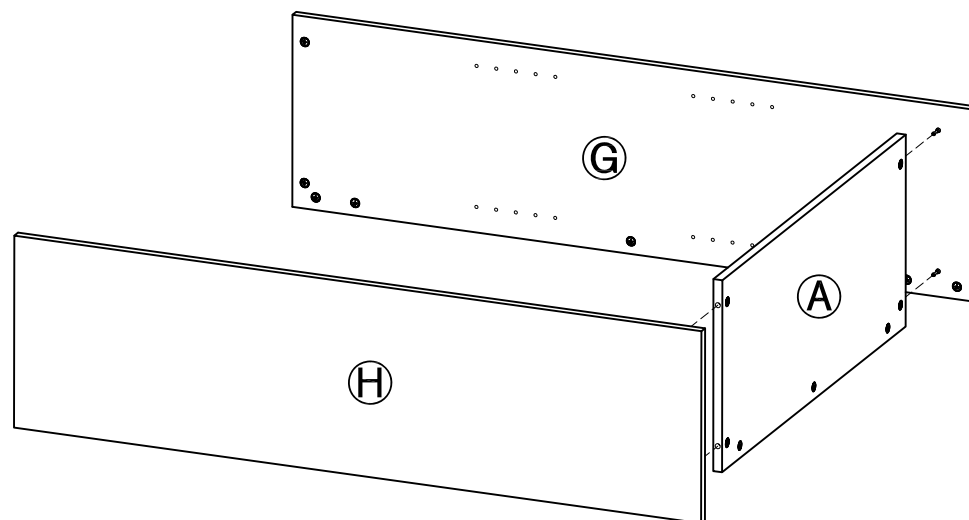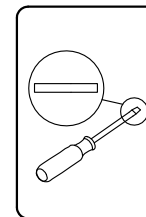

x 4

7

Attach part B to the part G & H, then tighten the cam locks ①.

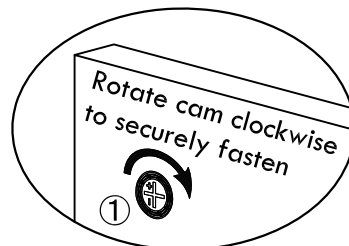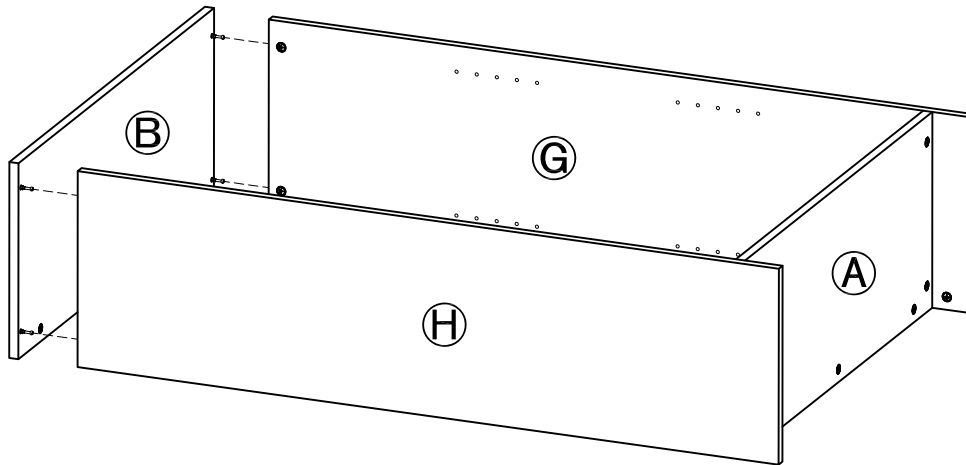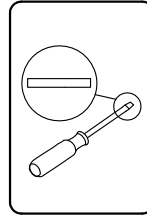



x 4

8




WARNING:

- . Attach back panel with even spaces (1/8") from the edge.
- . Bookcase must be laid down flat on the floor.
- . All nails must be hammered straight into the intended parts.
- . Do not lift upright until back panel mounting is completed.
- . Failure to follow may cause instability or product collapse or serious injury.

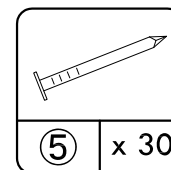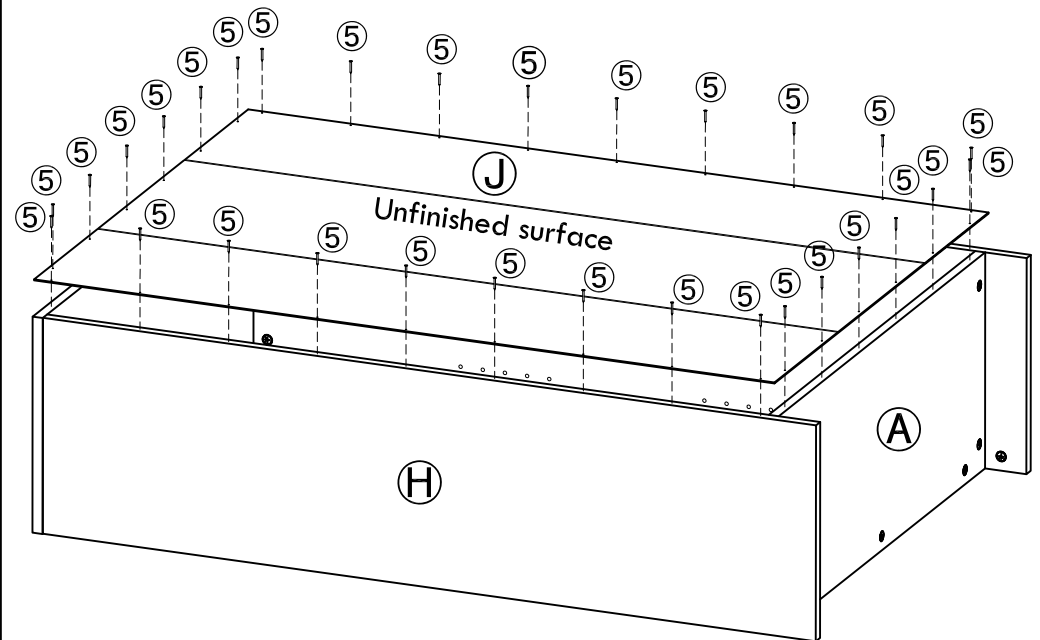




⑤ x 30

Nail

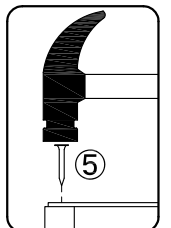

9



Turn the bookcase over, then insert hardware ③ into the structure as shown.

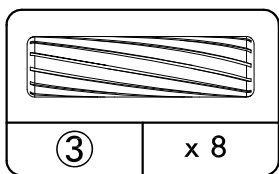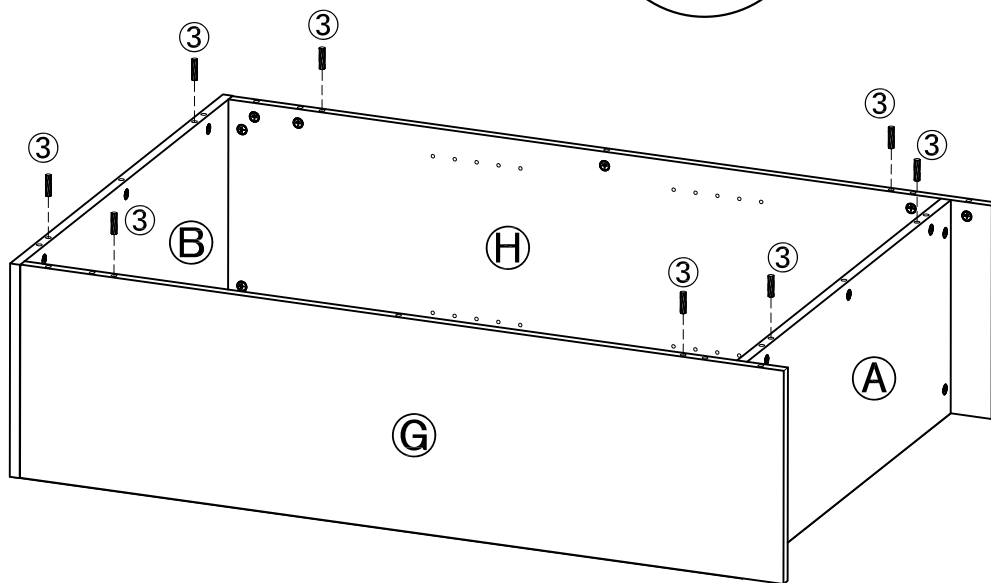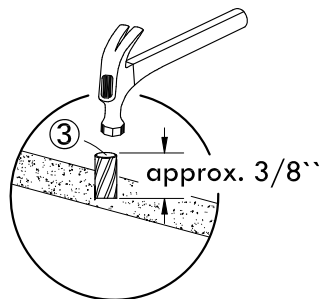

Wood dowel

10




Attach part E, F & I to the structure, then tighten the cam locks ①.

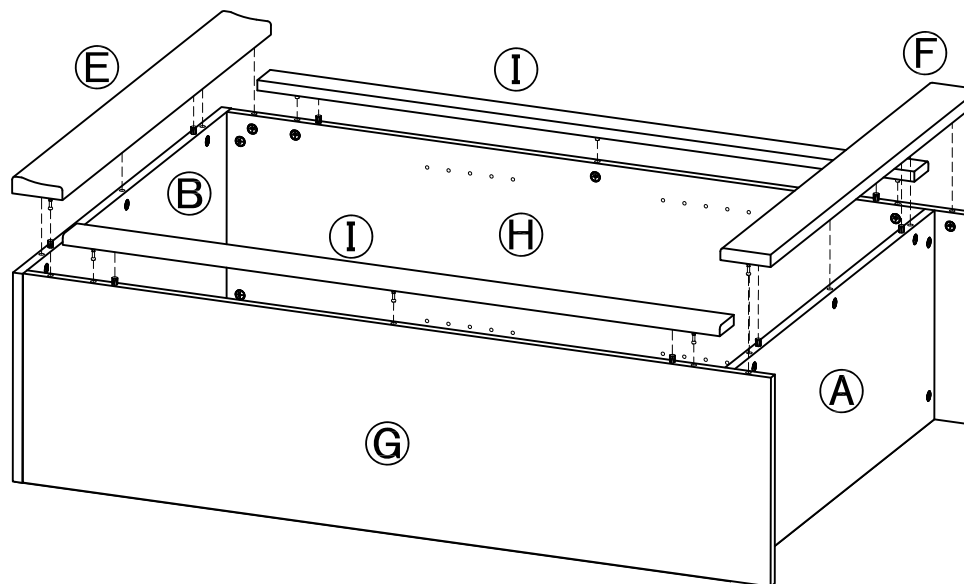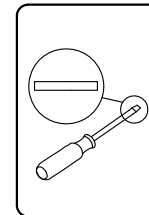

x 16

11

Insert hardware ⑥ into the bottom of part G & H as shown.

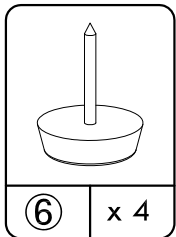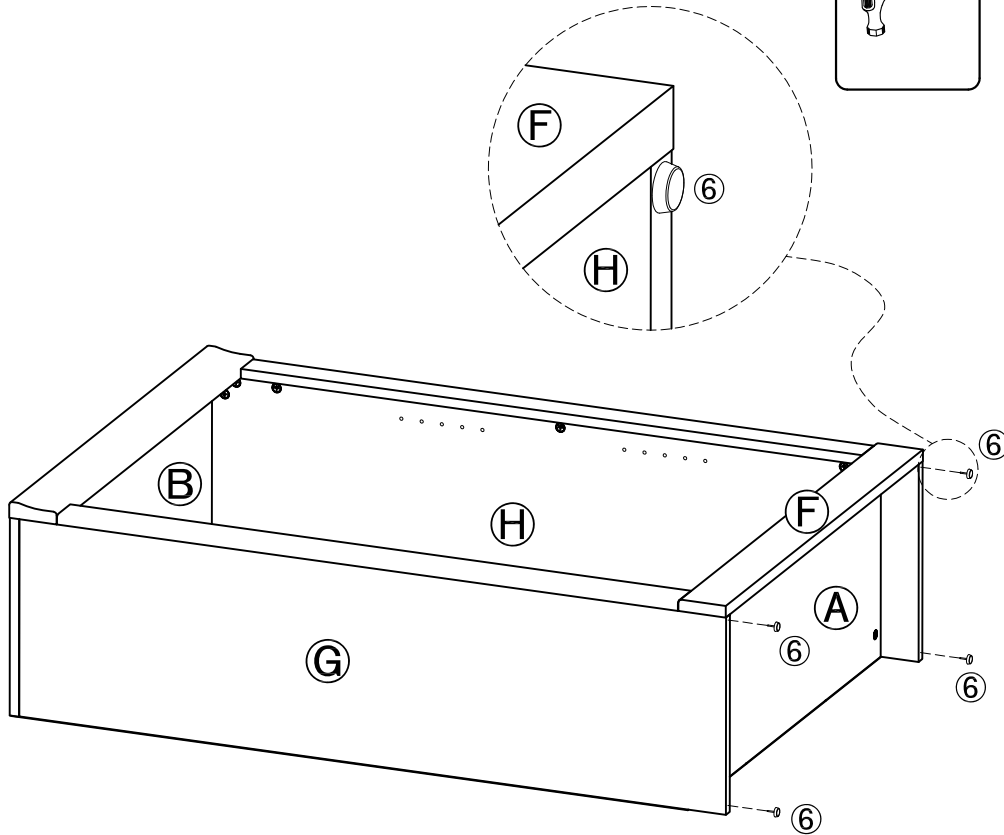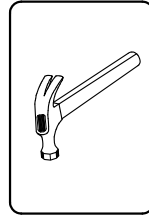


⑥ x 4



Floor protector

12

Insert hardware ④ into part G & H as shown. Attach part C & D to the unit as shown.

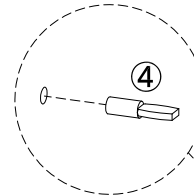


x 8

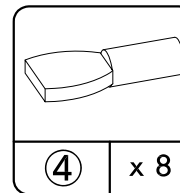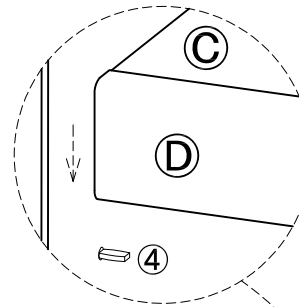

④ x 8



Shelf support

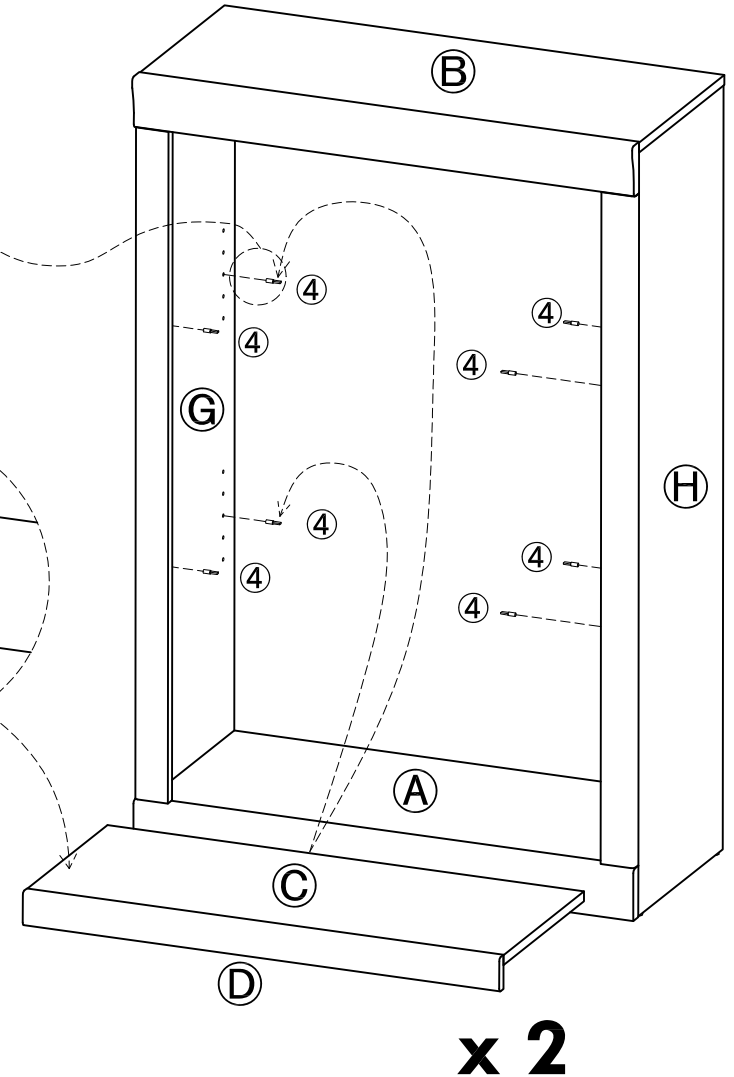

x 2



13

Insert hardware ⑧ to cover the exposed cam locks on panel B & G & H as shown. Then fasten the safety strap into top panel B as shown.

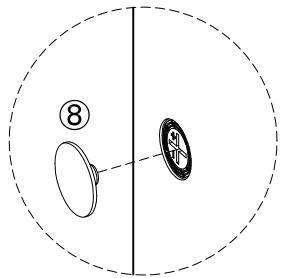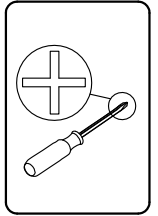


x 12

Cover the
exposed cam locks

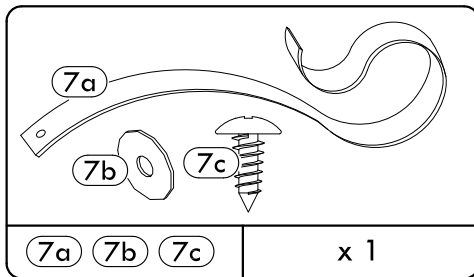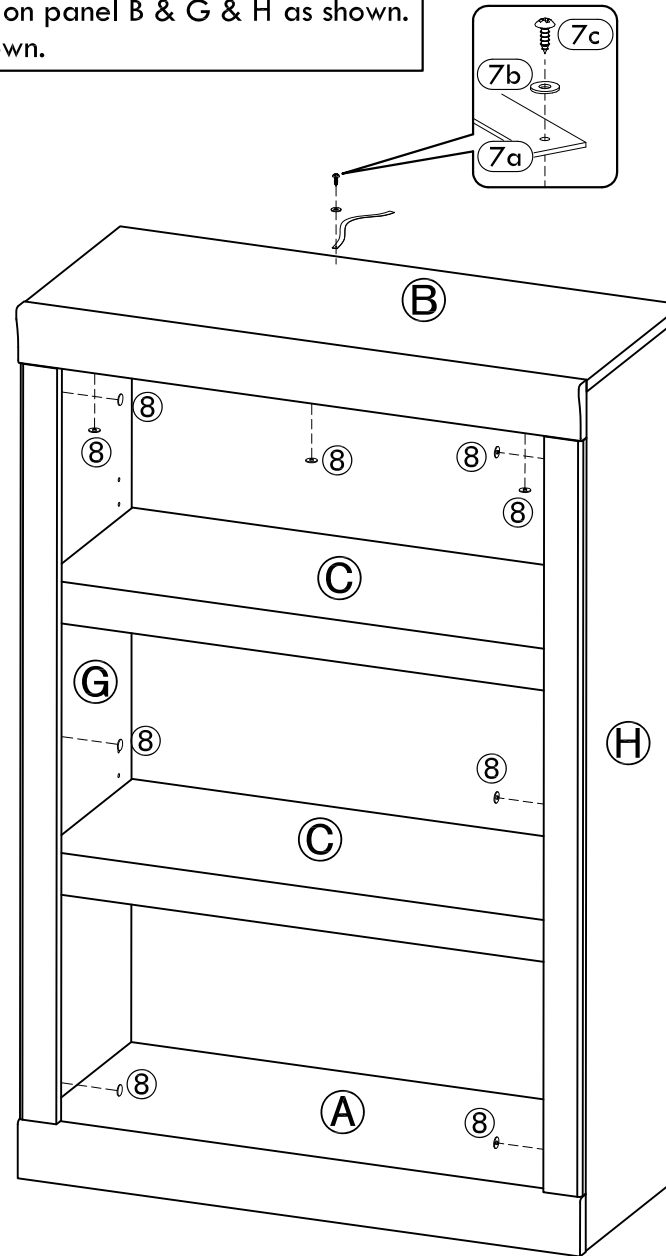





Safety strap kit

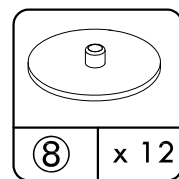


Cap

14

Now Your Unit Is Completed

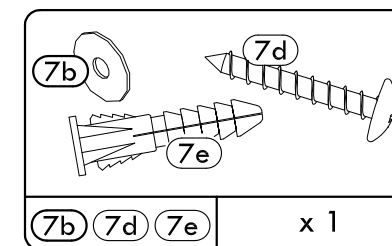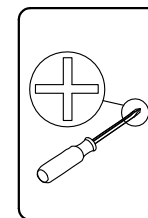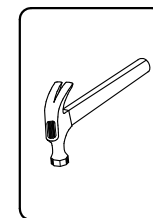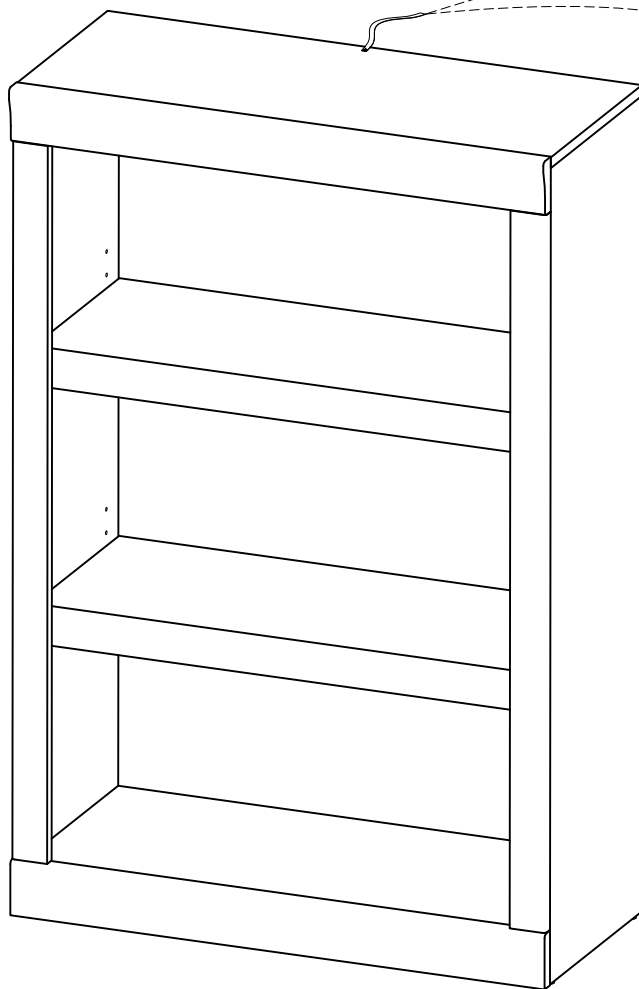

Safety strap kit

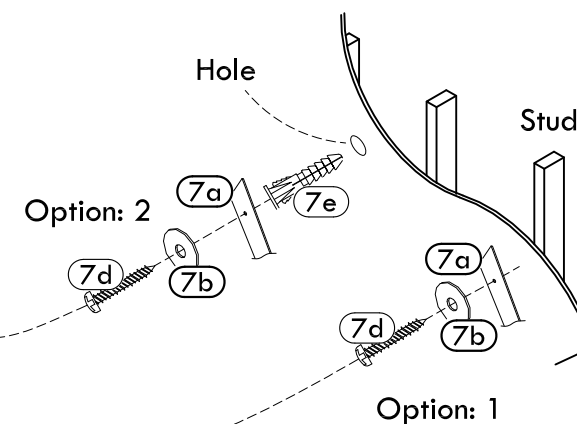

Fasten the safety strap to the wall using OPTION 1 or 2 as shown.

Option 1:

Fasten the strap (7a) to a stud in the wall using the screw (7d) through washer (7b).

Option 2:

Drill a 3/16" diameter hole in the wallboard. Tap the wall anchor (7e) into the hole until it is flush. Fasten the strap (7a) to the wall anchor (7e) using the screw (7d) through the washer (7b).

**Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569
Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST**

BIBLIOTHÈQUE 3 TABLETTES


NUMÉRO D'INVENTAIRE DU FOURNISSEUR
HS202003-09-CHÊNE FONCÉ

**CE PRODUIT DOIT TOUJOURS ÊTRE MONTÉ SUR
UN MUR OU UN GOUJON POUR UTILISATION.**

PANNEAU DU HAUT
CHARGE MAXIMALE
35 LB (15.9 KG)

ÉTAGÈRES RÉGLABLES
CHARGE MAXIMALE
35 LB (15.9 KG)

PANNEAU DU FOND
CHARGE MAXIMALE
50 LB (22.7 KG)

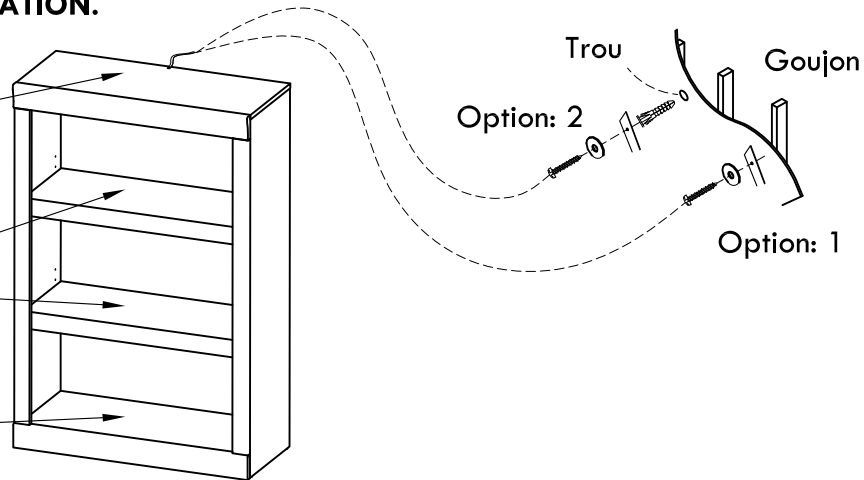

NOMBRE RECOMMANDÉ DE TRAVAILLEURS PAR ASSEMBLAGE: 1

TEMPS DE MONTAGE ESTIMÉ: 0.5 HEURE

- COMPOSEZ NOTRE NUMÉRO SANS FRAIS **1-800-729-1569** POUR PLUS D'AIDE.
- DES PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES SONT DISPONIBLES POUR UN FRAIS.
- CE MANUEL D'INSTRUCTION COMPREND DES INFORMATIONS DE SECURITE **IMPORTANTES**, LIRE ET BIEN GARDER POUR LA REFERENCE DANS LE FUTUR.
- IL EST INTERDIT DE FAIRE JOUER LES ENFANTS SUR LE PRODUIT.
- NETTOYEZ LE PRODUIT AVEC VOTRE VERNIS À MEUBLES PRÉFÉRÉ ET UN CHIFFON DOUX.
- N'UTILISEZ PAS DE PRODUITS CHIMIQUES DURS OU DE NETTOYANTS ABRASIFS.
- DÉPLACEZ SOIGNEUSEMENT VOS NOUVEAUX MEUBLES PAR DEUX TRAVAILLEURS.
NE PAS POUSSER OU TIRER L'UNITÉ.

**NE RENTREZ PAS LE PRODUIT A LA BOUTIQUE,
POUR DES PIÈCES DISPARITION OU ENDOMMAGÉES
APPEL 1-800-729-1569.**

LES PIÈCES SERONT EXPÉDIÉES GRATUITEMENT.

**POUR PROMPT, SERVICE FIABLE, S'IL VOUS PLAÎT
AVOIR VOTRE PRÊT MANUEL DE MONTAGE.**

NUMERO DE LOT _____
DATE D'ACHAT ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Fabriqu  en Chine



Nous serons disponibles pour vous aider du lundi -
vendredi de 9:00 am - 5:00 pm (heure normale de l'Est).
1-800-729-1569
 tats-Unis seulement.




AVANT DE COMMENCER

- Lisez attentivement toutes les étapes avant de commencer. Tout manquement à suivre les étapes peut entraîner des difficultés ou des dommages lors du montage.
- Travaillez dans une zone étendue, de préférence sur une surface recouverte de moquette, près de l'endroit où l'unité sera utilisée.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses. La plupart des cartes sont étiquetées avec un autocollant amovible.

Astuces utiles

- Appelez notre numéro sans frais si vous avez besoin d'aide. Nous serons disponibles pour vous aider du lundi - vendredi de 9:00 am - 5:00 pm (heure normale de l'Est).
- **1-800-729-1569** États-Unis seulement.

OUTILS NÉCESSAIRES POUR ASSEMBLER

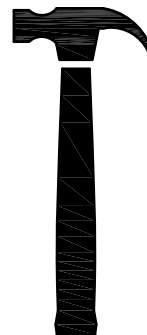

marteau




**tournevis à
tête plate**




**tournevis
cruciforme**




**N'UTILISEZ AUCUN OUTIL ÉLECTRIQUE
POUR ASSEMBLER VOS MEUBLES, CE QUI
POURRAIT ENDOMMAGER LES
COMPOSANTS DU MEUBLE.**

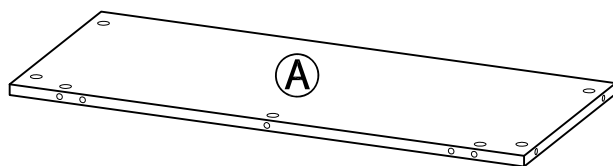


Panneau du fond
(Quantité: 1)

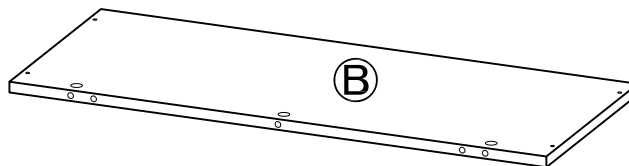


Panneau du haut
(Quantité: 1)

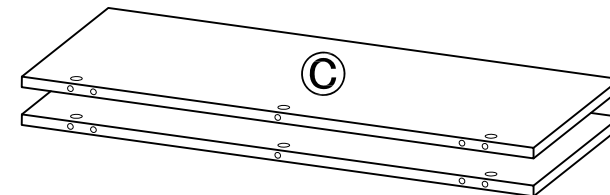


Étagères réglables
(Quantité: 2)

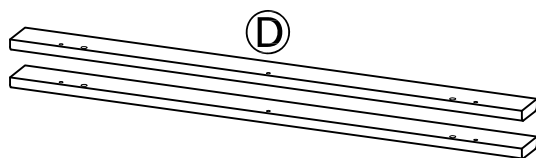


Glissière du milieu
(Quantité: 2)

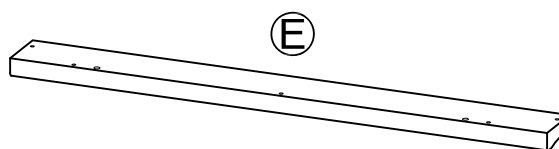


Panneau de pied 1
(Quantité: 1)

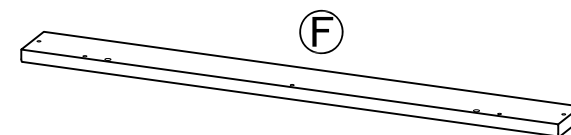

Panneau de pied 2
(Quantité: 1)

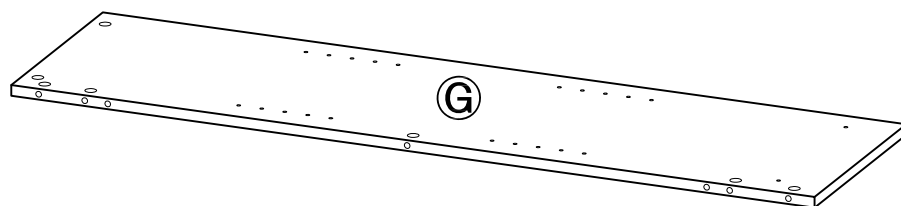

Panneau latéral gauche
(Quantité: 1)

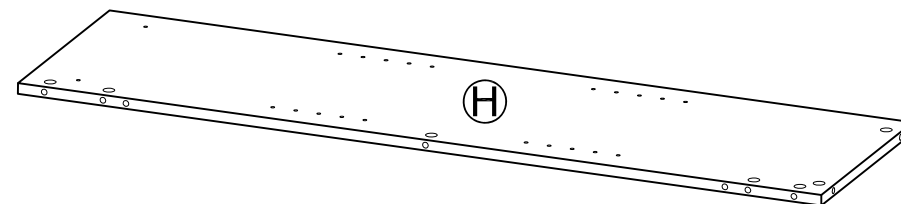


Panneau latéral droit
(Quantité: 1)


**VÉRIFIEZ QUE TOUTES LES PIÈCES SONT LISTÉES AVANT
DE COMMENCER**



Nous serons disponibles pour vous aider du lundi -
vendredi de 9:00 am - 5:00 pm (heure normale de l'Est).
1-800-729-1569
États-Unis seulement.

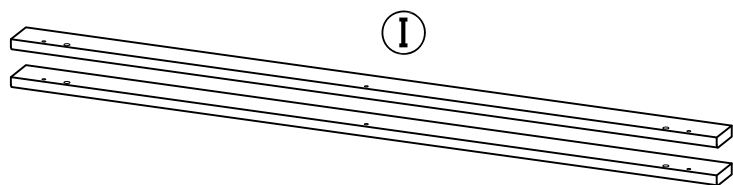

Glissière latérale
(Quantité: 2)

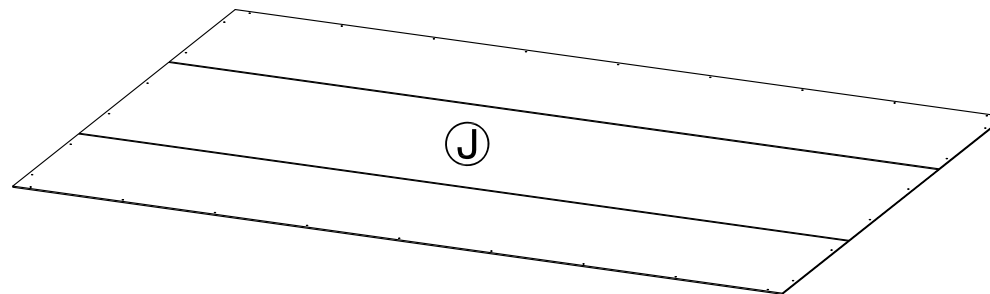


Panneau du dos
(Quantité: 1)


**VÉRIFIEZ QUE TOUTES LES PIÈCES SONT LISTÉES AVANT
DE COMMENCER**




Nous serons disponibles pour vous aider du lundi -
vendredi de 9:00 am - 5:00 pm (heure normale de l'Est).
1-800-729-1569
États-Unis seulement.

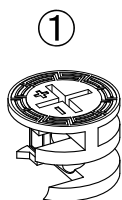


Serrure à came
Quantité: 30

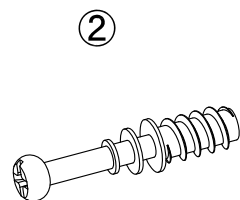


Boulon à came
Quantité: 30

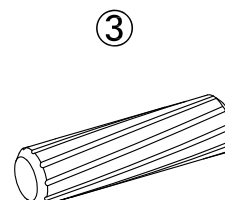


Cheville courte
Quantité: 12

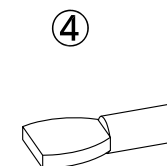


Support d'étagère
Quantité: 8

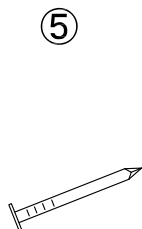


Clou
Quantité: 30+1 Extra



Protecteur de sol
Quantité: 4

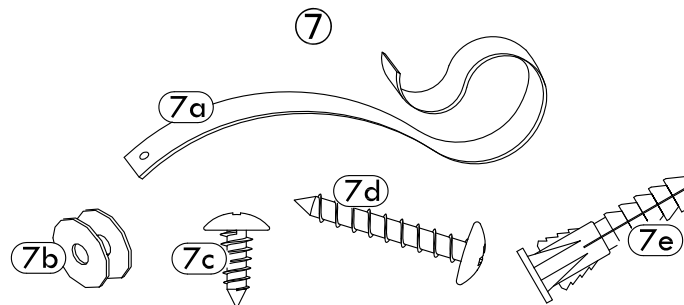

Trousse de sangle de sécurité
Quantité: 1

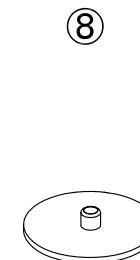


Bouchon
Quantité: 12+1 Extra

**VÉRIFIEZ QUE TOUTES LES PIÈCES SONT LISTÉES AVANT
DE COMMENCER**



Nous serons disponibles pour vous aider du lundi -
vendredi de 9:00 am - 5:00 pm (heure normale de l'Est).
1-800-729-1569
États-Unis seulement.



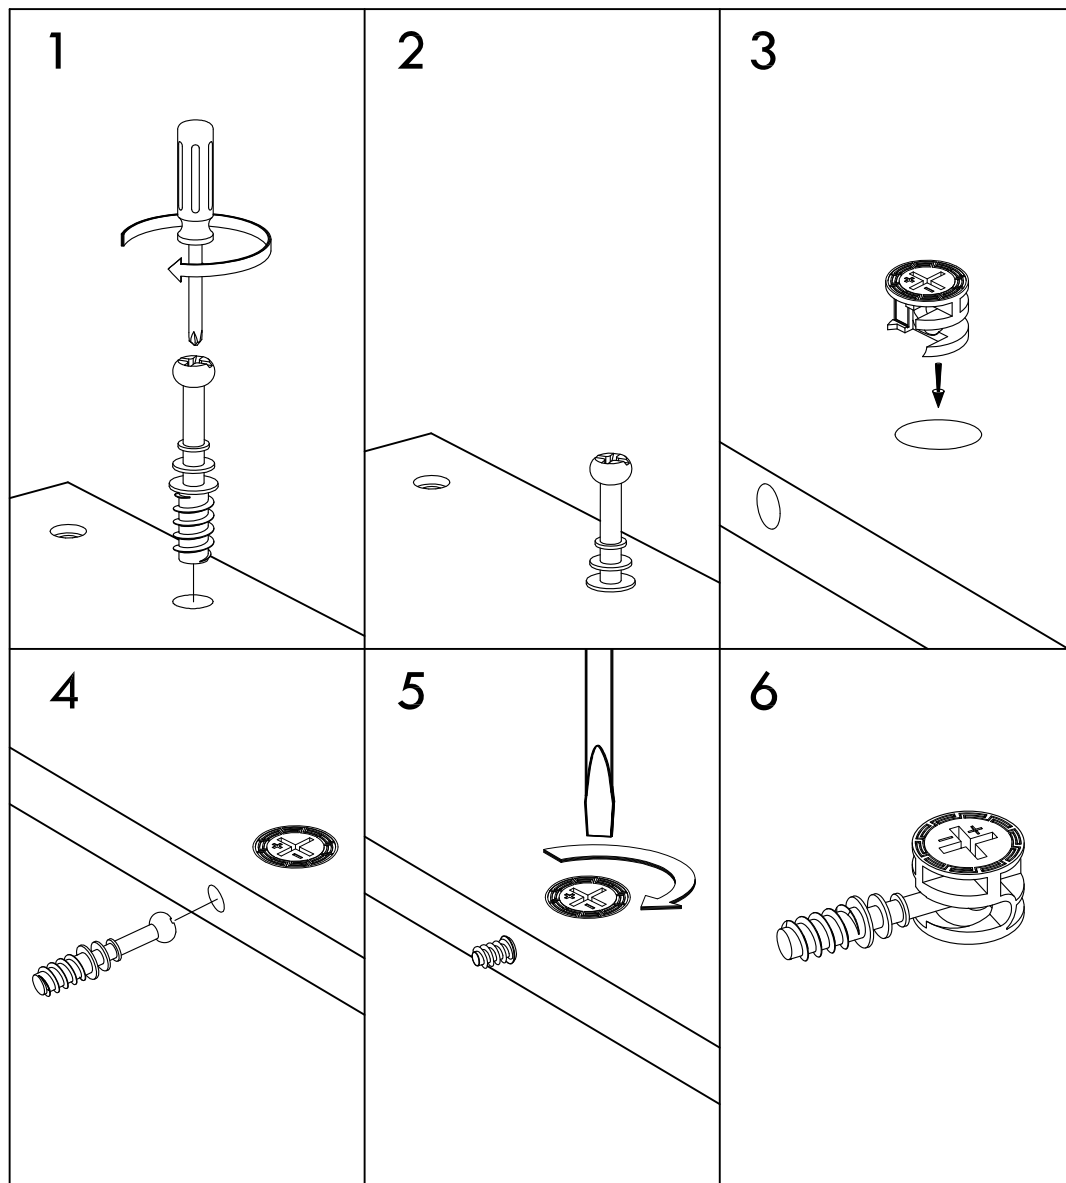


SISTEMA DE FIJACIÓN CAM


1. Vissez le **boulon à came** dans le panneau perforé. Vissez fermement pour vous assurer qu'il n'y a pas de filetage visible.
2. Le plus grand anneau du **verrou à came** doit toucher le panneau.
3. Insérez le **verrou à came** dans le trou pré-percé du panneau. Le signe plus + / moins - devrait faire face à l'extérieur du panneau.
4. Raccordez le **verrou à came** précédemment serré avec le panneau connecté à **boulon à came**.
5. Tournez **boulon à came** avec un tournevis à tête plate. Fixez verrou à came à mi-course dans le sens horaire.
6. **SI VOUS NE FIXEZ PAS CORRECTEMENT L'ÉCROU À CAME ET LE VERROU À CAME, VOUS RISQUEZ DE PROVOQUER UNE INSTABILITÉ ET UNE DÉFAILLANCE DU PRODUIT.**

1

Insérer le matériel ①,② dans la partie A & B comme indiqué.

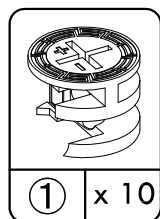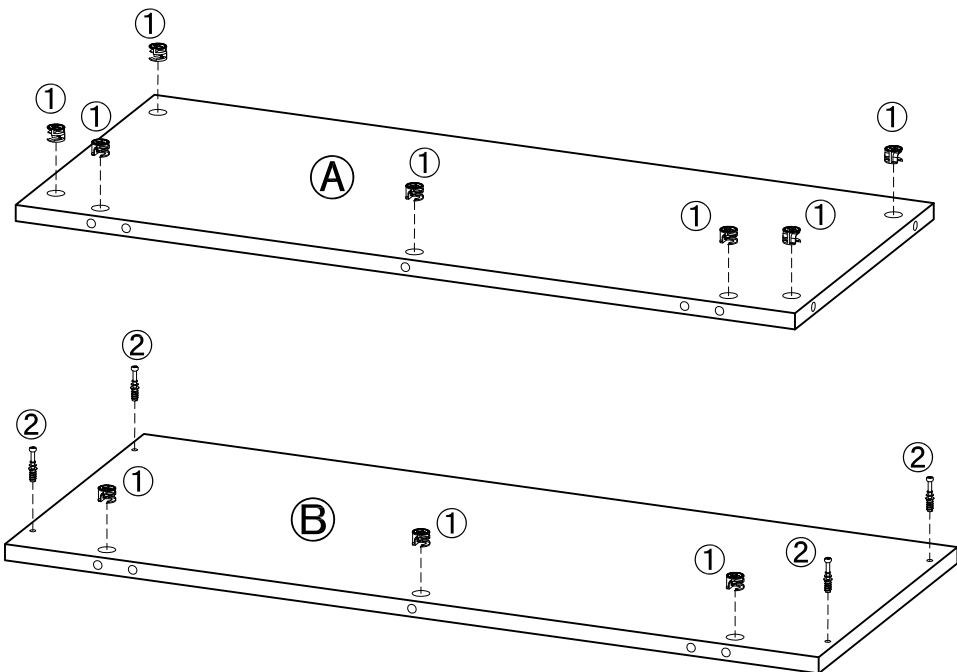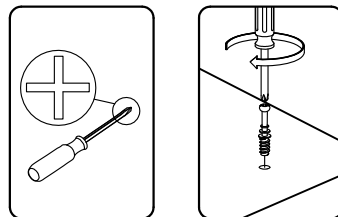


① x 10

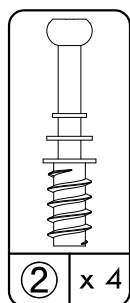

② x 4




Serrure à came Boulon à came

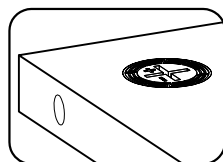


La flèche de l'écrou à came doit pointer vers le trou pré-percé

2


Insérer le matériel ①,② et ③ dans la partie C & D comme indiqué.

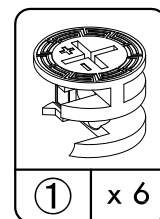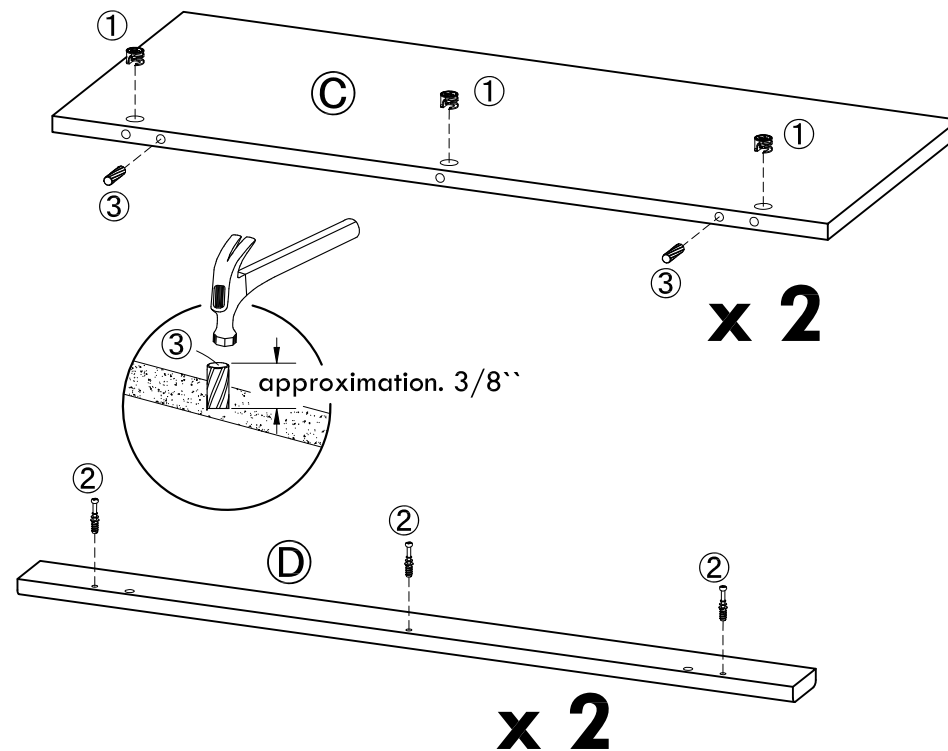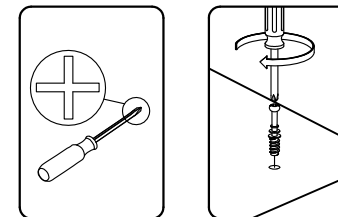

① x 6

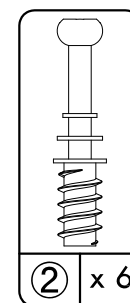


② x 6

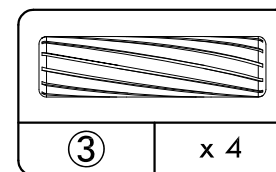

③ x 4




Serrure à came Boulon à came Cheville courte

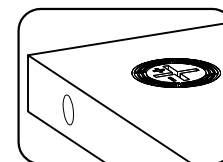


La flèche de l'écrou à came doit pointer vers le trou pré-percé

3

Insérer le matériel ② dans la partie E & F & I comme indiqué.

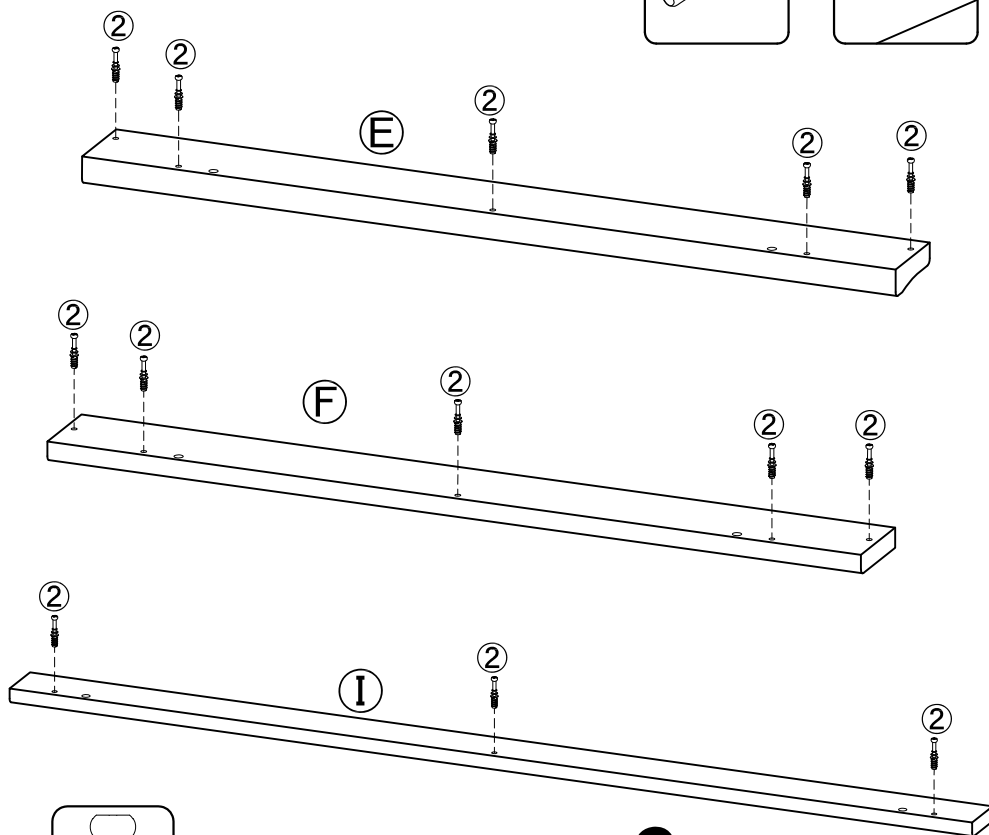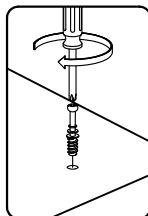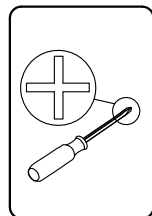

x 2




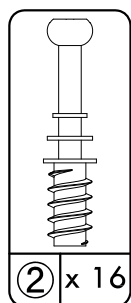


② x 16

Boulon à came


4

Insérer le matériel ①, ② dans la partie G & H comme indiqué.

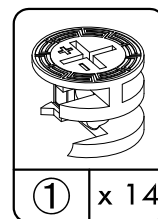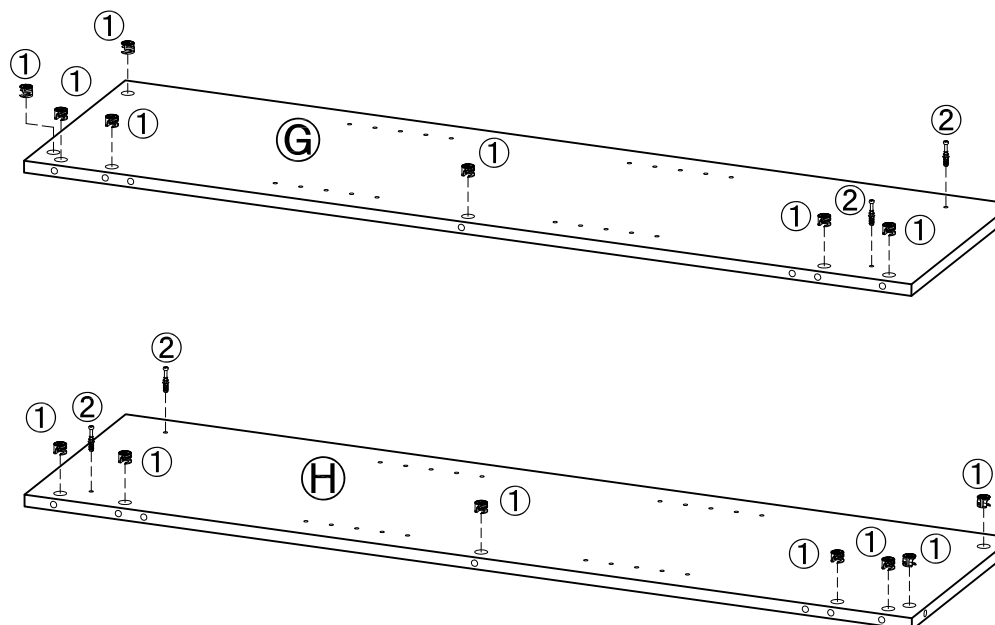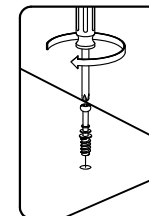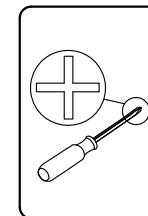


① x 14

Serrure à came Boulon à came

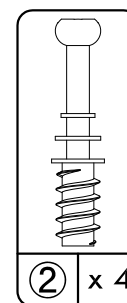



② x 4

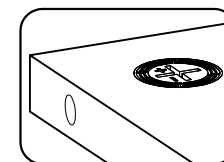


La flèche de l'écrou à came doit pointer vers le trou pré-percé

5

Attachez-vous de la pièce D à celle C,
puis serrez les ecrous verrou à came ①.

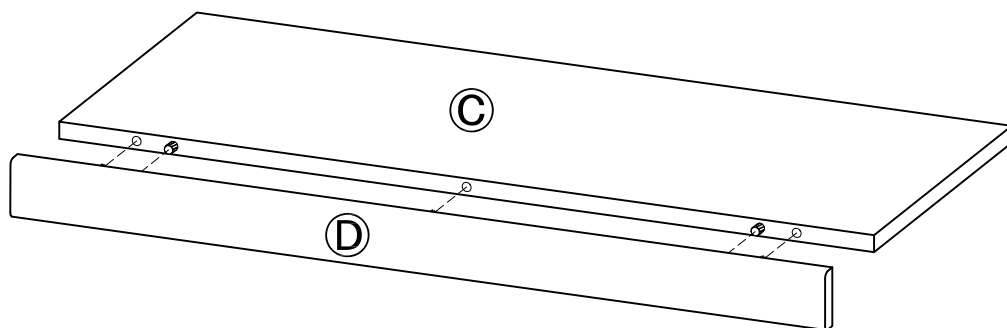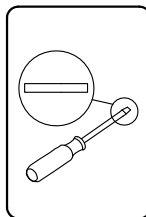



x 2

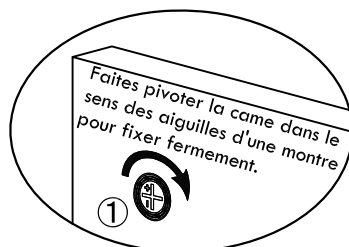

x 6

6




Attachez-vous de la pièce G & H à celle A,
puis serrez les ecrous verrou à came ①.

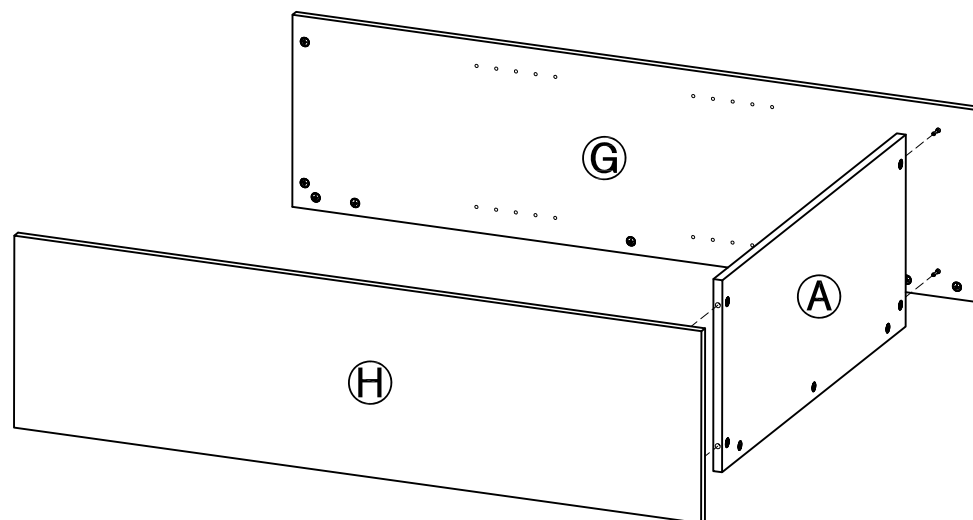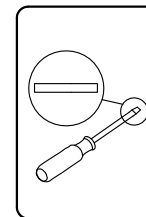

x 4

7

Attachez-vous de la pièce B à celle G & H, puis serrez les écrous verrou à came ①.

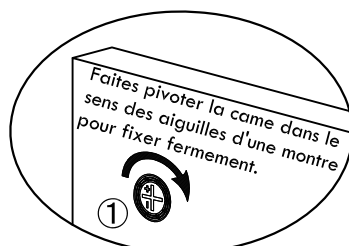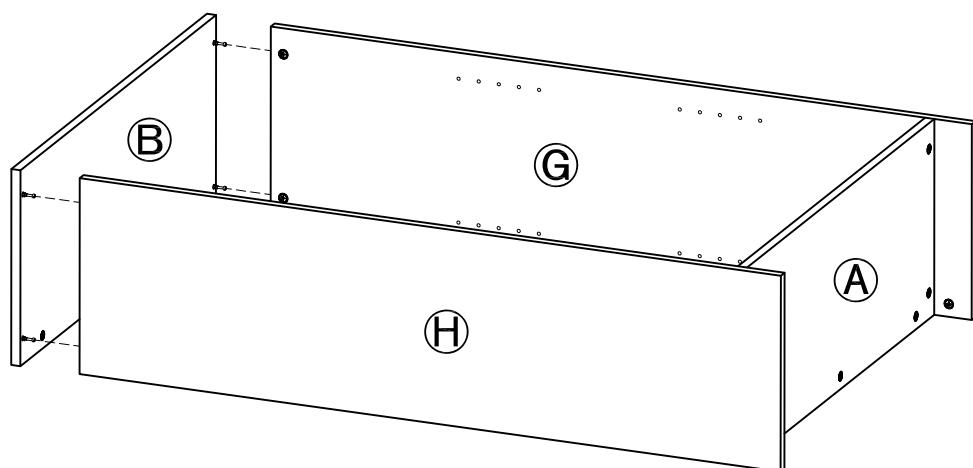
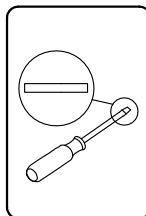


x 4

8


ATTENTION :

- . Fixez le panneau arrière avec des espaces pairs (1/8") à partir du bord.
- . La bibliothèque doit être posée à plat sur le sol.
- . Tous les clous doivent être martelés directement dans les parties prévues.
- . Ne le soulevez pas tant que le montage du panneau arrière n'est pas terminé.
- . Le non-respect de cette consigne peut provoquer une instabilité, un effondrement du produit ou blessures graves.

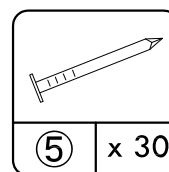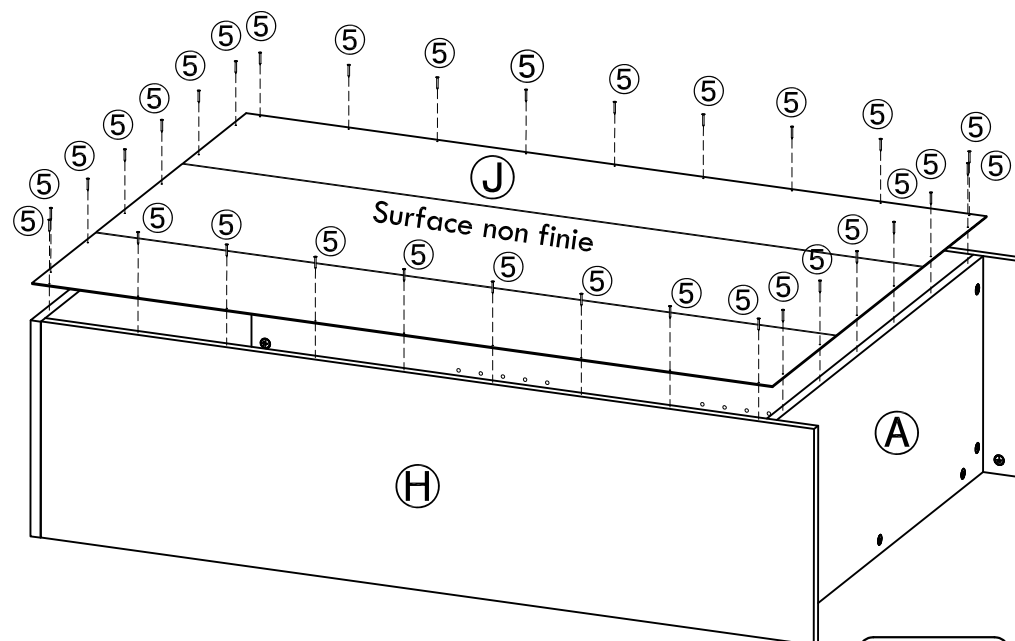




⑤ x 30

Clou

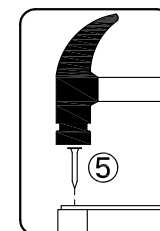

9



Tourner la couverture de la bibliothèque, puis insérer le matériel ③ dans la structre comme indiqué.

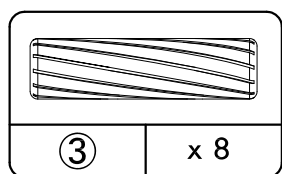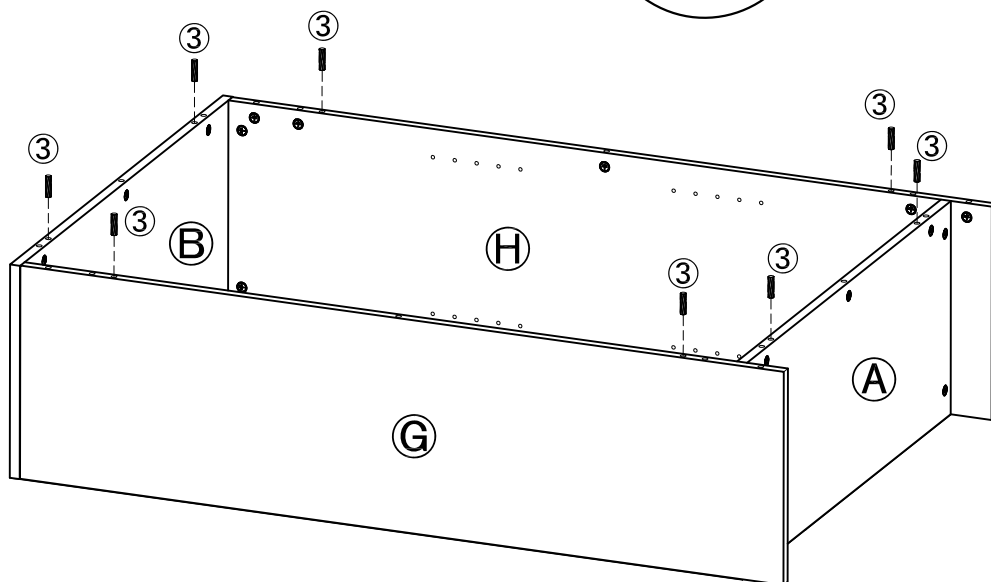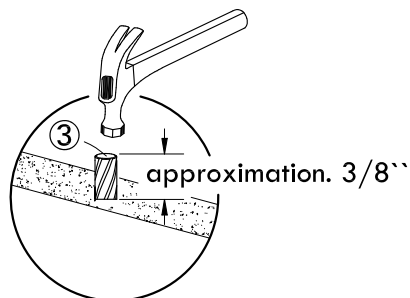

Cheville courte

10




Attachez-vous de la pièce E, F & I à la structre, puis serrez les ecrous verrou à came ①.

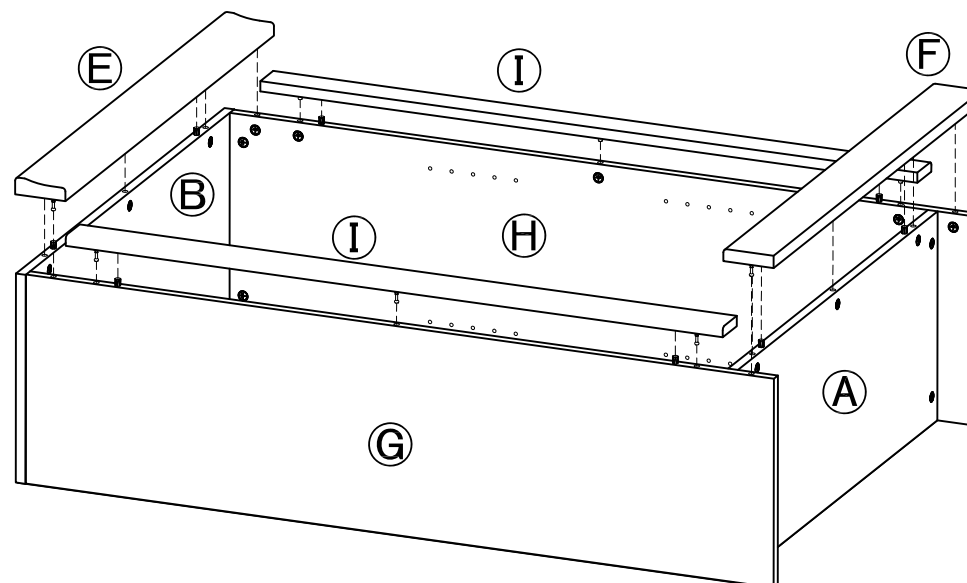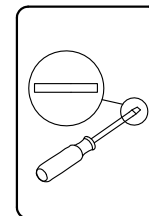

x 16

11




Insérer le matériel ⑥ dans le bas de la pièce G & H comme indiqué.

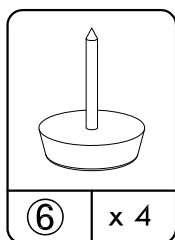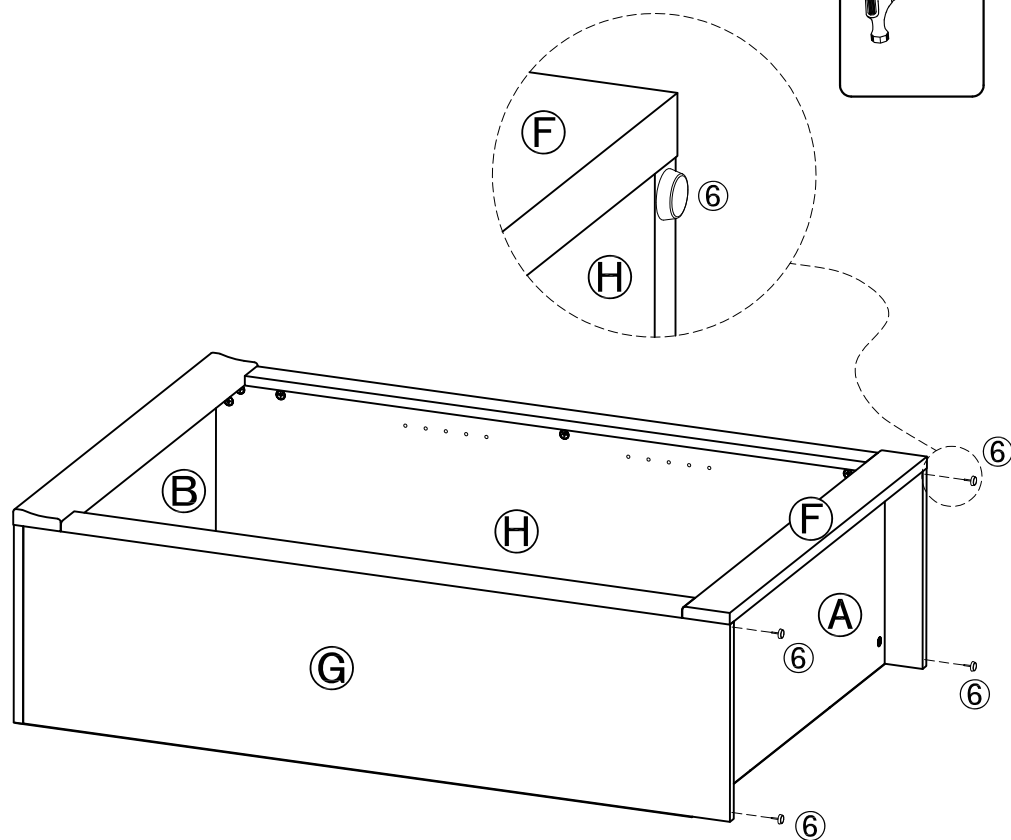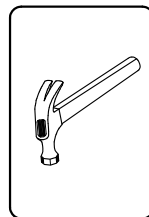


Protecteur de sol

12

Insérer le matériel ④ dans la partie G & H comme indiqué. Attachez-vous de la pièce C & D à l'unité comme indiqué.

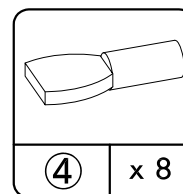
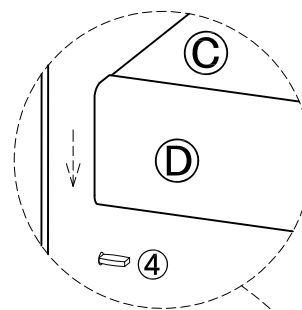
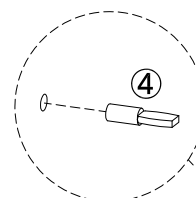


Support d'étagère

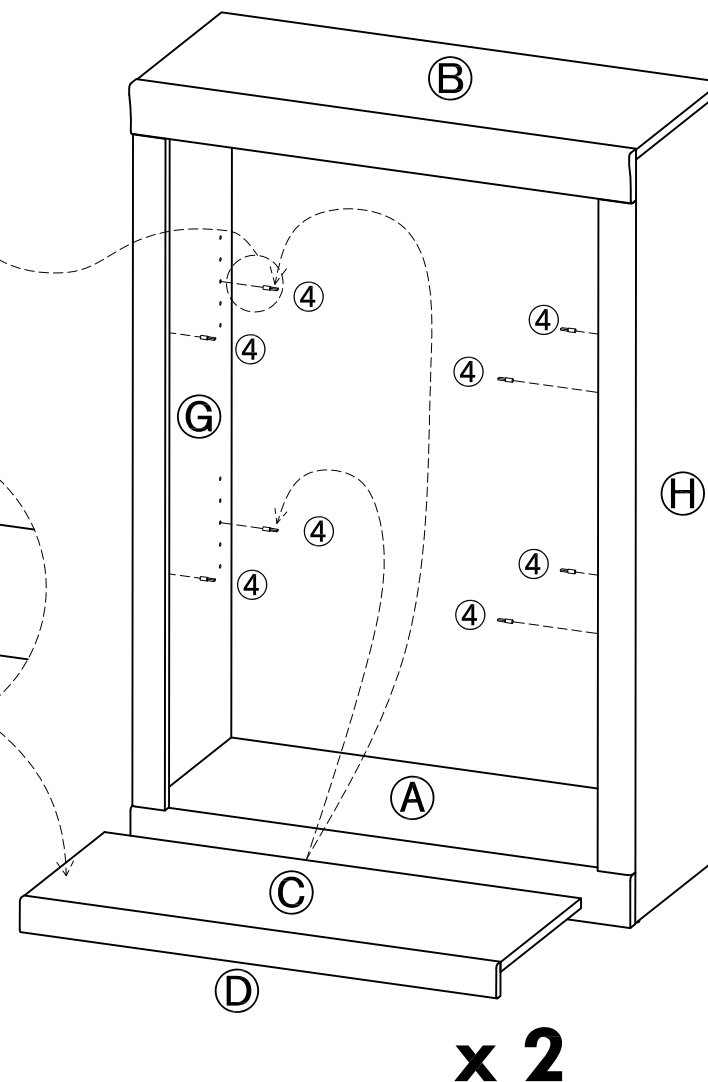


13

Insérer le matériel ⑧ pour couvrir les serrures à came exposées sur le panneau B & G & H comme indiqué.
Ensuite, attacher la trousse de sangle de sécurité dans le panneau supérieur B comme indiqué.

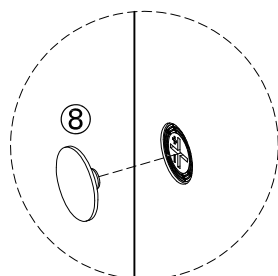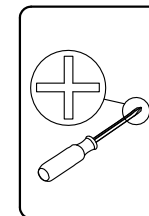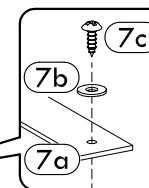


x 12


Couvrir les serrures
à came exposées

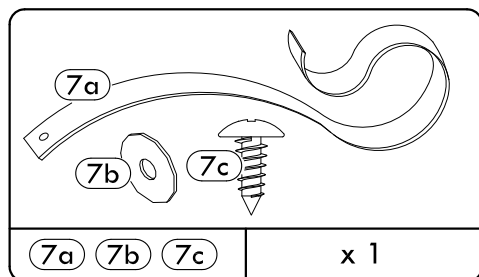

Trousse de sangle de sécurité




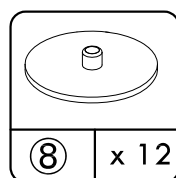


Bouchon

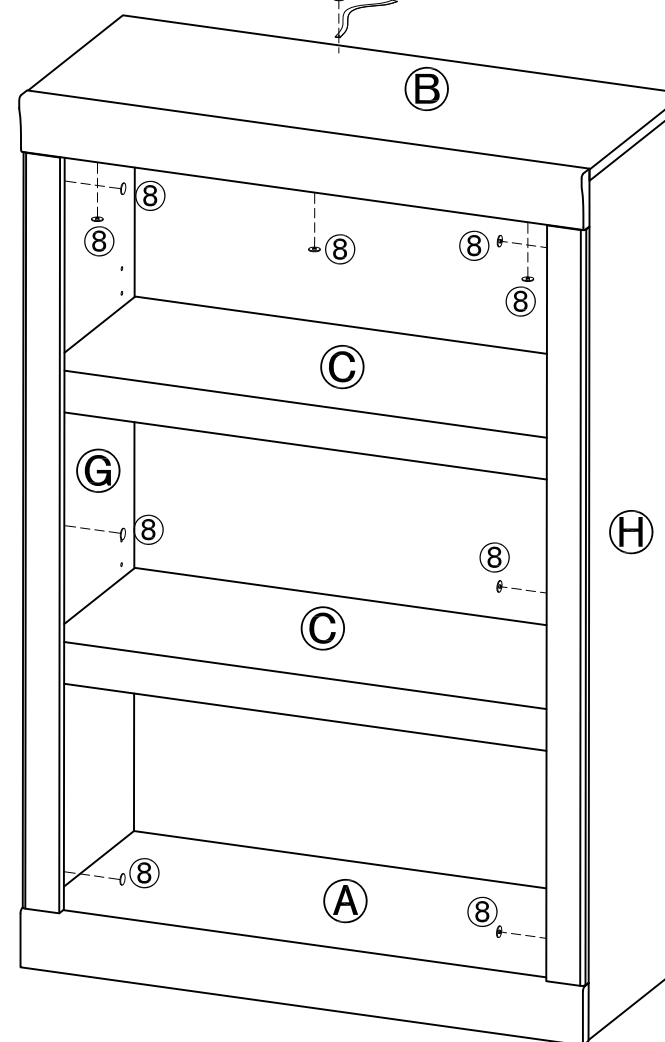


14

MAINTENANT VOTRE UNITE EST COMPLETEE

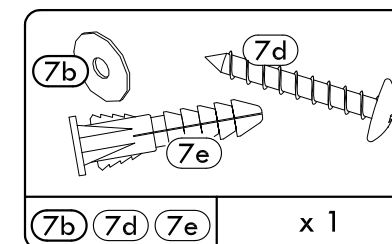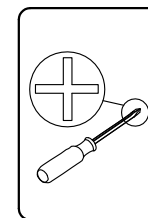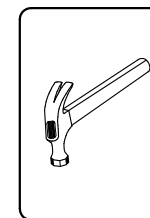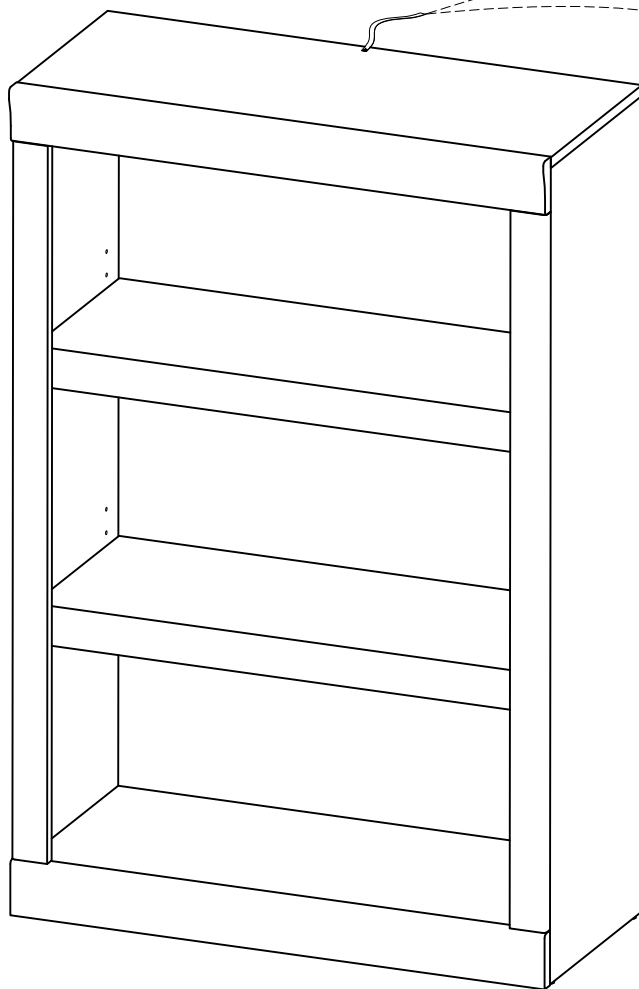

Trousse de sangle de sécurité

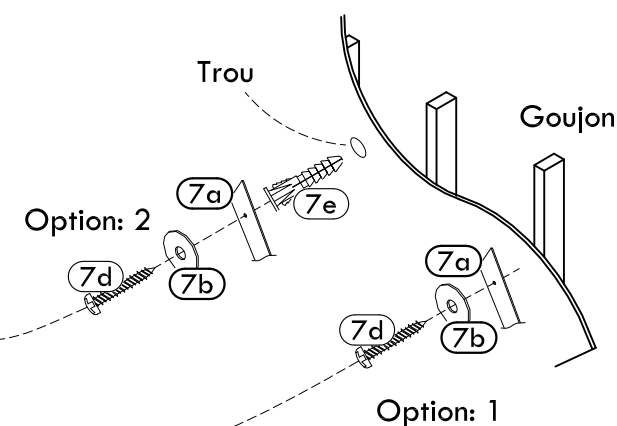

Fixez la sangle de sécurité au mur à l'aide des OPTIONS 1 ou 2 comme indiqué.

Option 1:

Fixez la sangle (7a) à un goujon dans le mur à l'aide de la vis (7d) à travers la rondelle (7b).

Option 2:

Percez un trou de 3/16" de diamètre dans le panneau mural. Enfoncez l'ancrage mural (7e) dans le trou jusqu'à ce qu'il affleure. Fixez la sangle (7a) à l'ancrage mural (7e) à l'aide de la vis (7d) à travers la rondelle (7b).

**S'il vous plaît appelez pour des pièces de rechange ou de d'aide:
1-800-729-1569 Lundi-Vendredi 9am-5pm.**