


ASSEMBLY INSTRUCTION

4 ft ~ 9 ft CLOSET ORGANIZER

MODEL: HS201711-36WTE

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

IN THE UNLIKELY EVENT THAT YOU FIND A PART DAMAGED OR MISSING PLEASE DO NOT RETURN ITEM TO THE STORE. PLEASE CALL OUR SERVICE CENTER TOLL FREE AT 1-800-729-1569, MONDAY - FRIDAY 9 am - 5 pm EST.

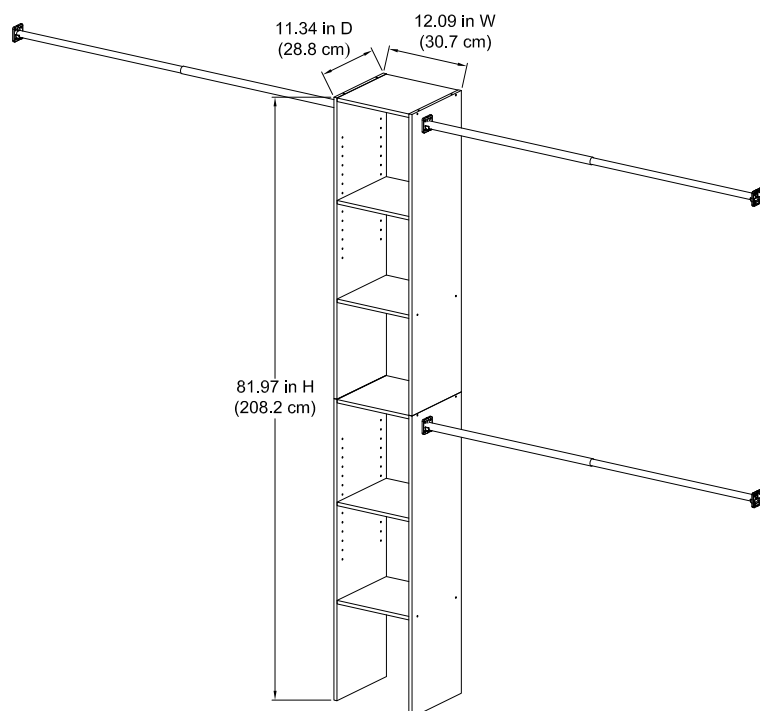

MAX WEIGHT:

ADJUSTABLE SHELF - 11 lbs. (5 kg)

SHELF PANEL - 11 lbs. (5 kg)

IMPORTANT NOTE:

1. PLEASE READ THE INSTRUCTION SHEETS BEFORE ASSEMBLY.
2. CAREFULLY REMOVE ALL PARTS FROM THE CARTON. VERIFY PARTS RECEIVED AGAINST PARTS / COMPONENTS LIST. MAKE SURE THAT NO PARTS LISTED IN THE PARTS LIST ARE MISSING.
3. ASSEMBLE ON SOFT SURFACES TO PREVENT DAMAGE TO THE PRODUCT FINISH.
4. TO GUARD AGAINST COLOR TRANSFER, DO NOT ASSEMBLE DIRECTLY ON CARPET FLOORING, OR OTHER SENSITIVE COVERINGS.

CAUTION: DO NOT ALLOW CHILDREN TO PLAY ON THIS PRODUCT!

TIPPING MAY OCCUR AND RESULT IN INJURY.

CLEANING: WIPE WITH A SOFT CLOTH. NEVER USE HARSH CHEMICAL OR ABRASIVE CLEANERS FOR POLISHING.

DO NOT OVER TIGHTEN SCREWS. HAND TIGHTEN ONLY. DO NOT USE POWER TOOLS IN ASSEMBLY.

LOT NUMBER: _____




DATE OF PURCHASE: _____

PARTS / COMPONENTS LIST





A		SIDE PANEL	4
B		SHELF PANEL	4
C		ADJUSTABLE SHELF	2
D		CLOSET ROD 1	3
E		CLOSET ROD 2	3
1		WOOD DOWEL	20+1
2		TAPPING SCREW 1	16
3		TAPPING SCREW 2	12
4		SHELF SUPPORT	8
5		HANG ROD CUP	6
6		L BRACKET	4
7		SCREW 1	4
8		SCREW 2	16
9		WALL ANCHOR	16
10		WASHER	4
11		STICKER COVER	16

Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd.
MADE IN CHINA


STEP: 1

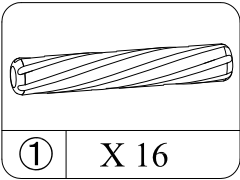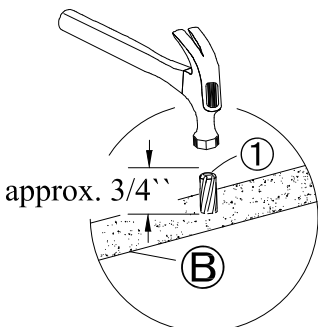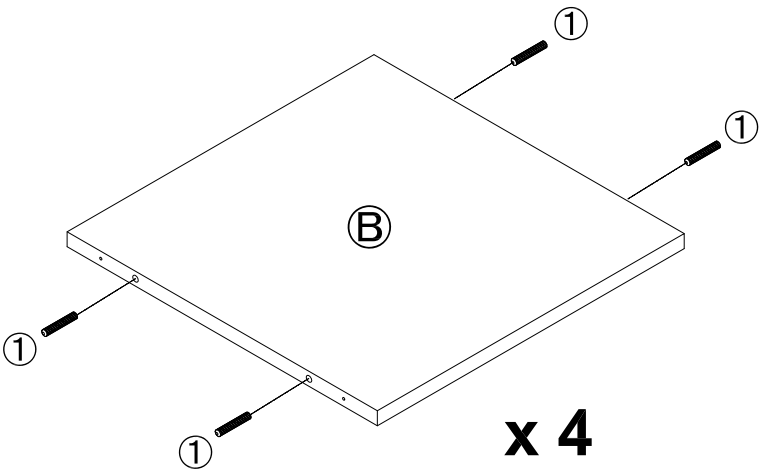


STEP: 2

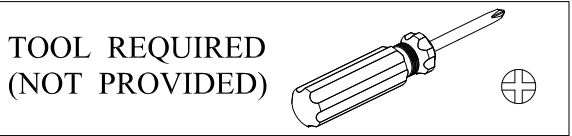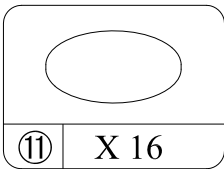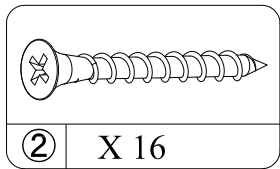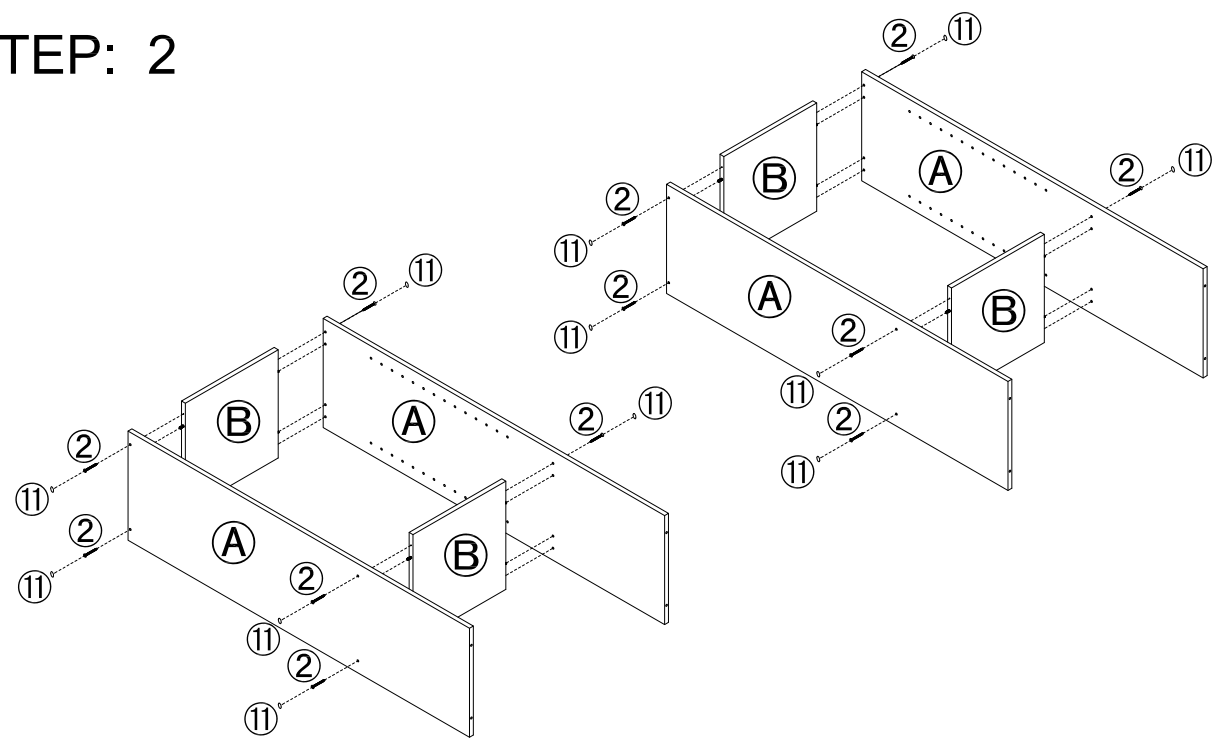

STEP: 3

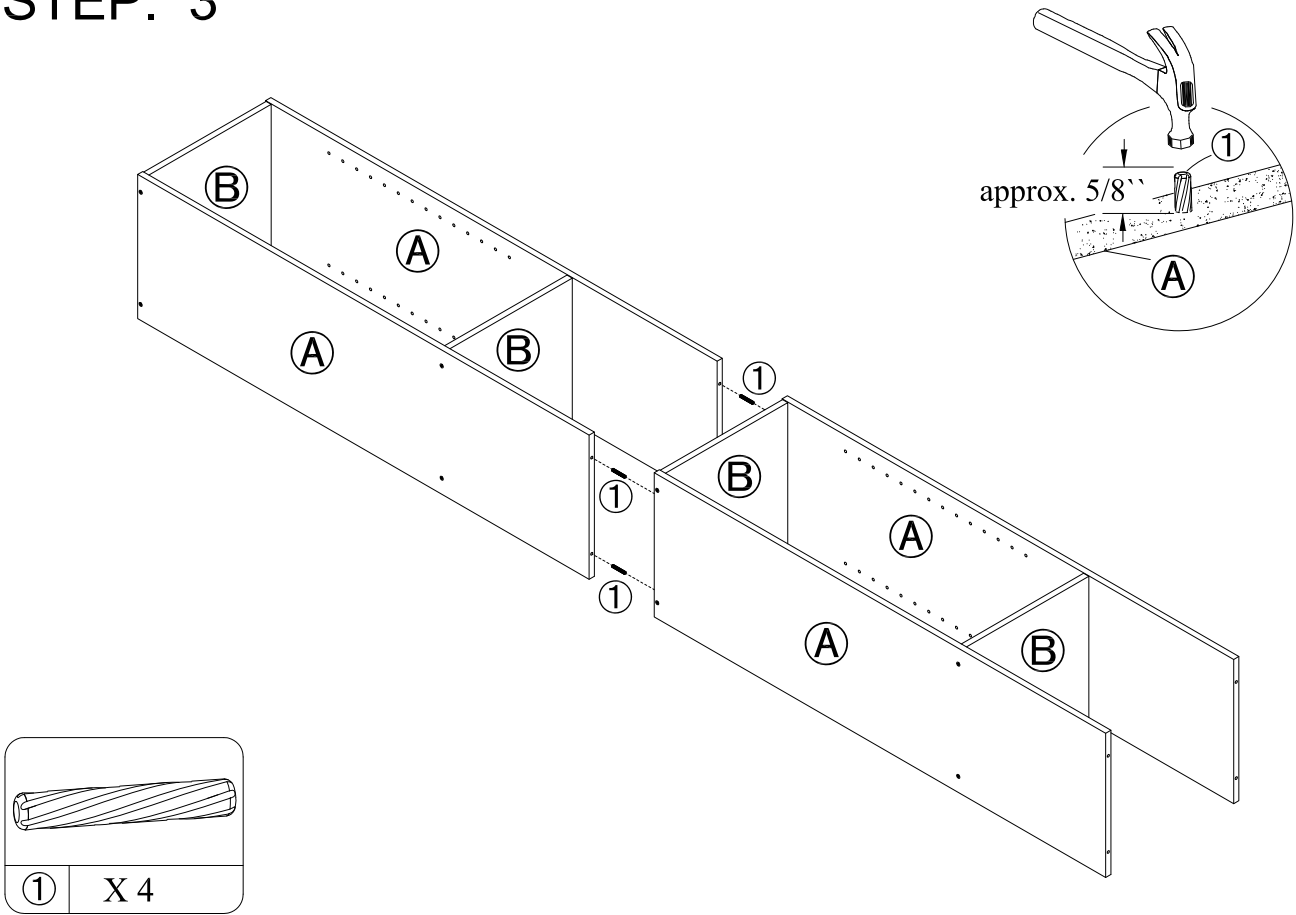

STEP: 4







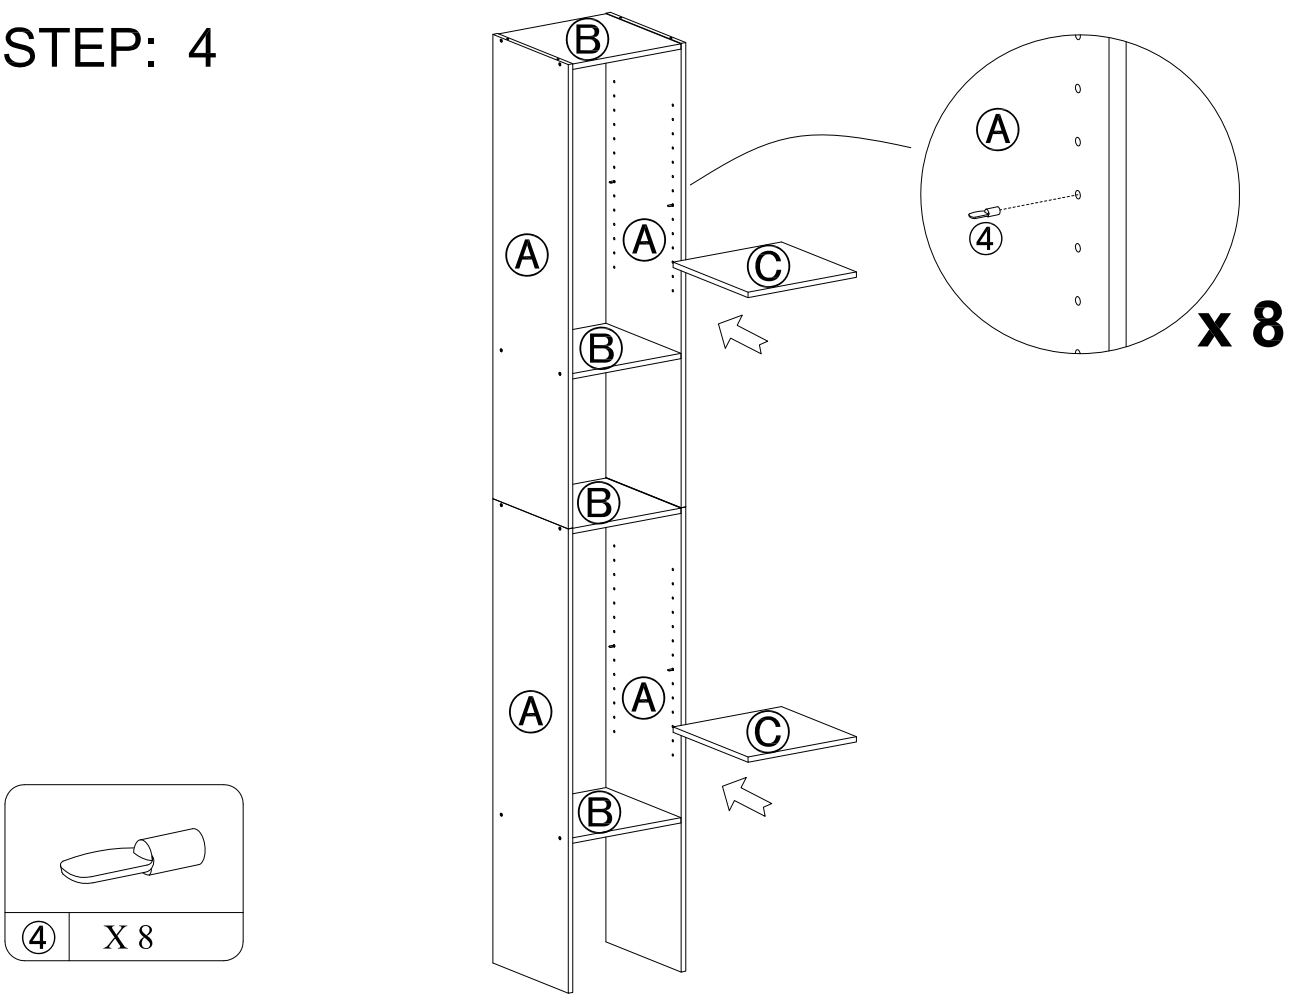


STEP: 5



WARNING






This product is not designed as a free standing unit. For safety and stability, this product must be secured to a wall with the included mounting hardware.

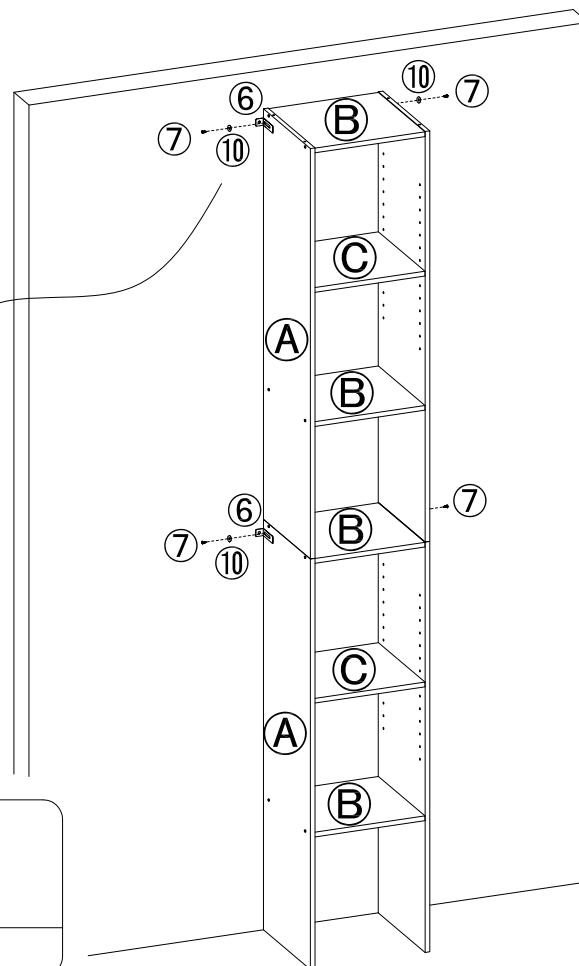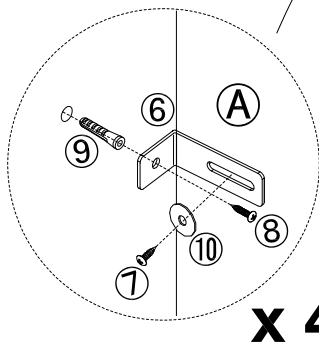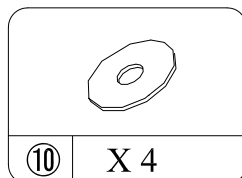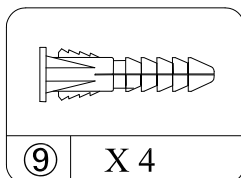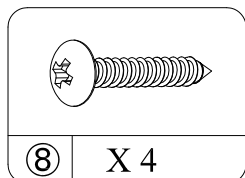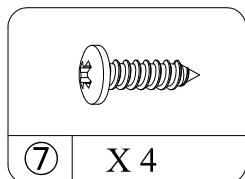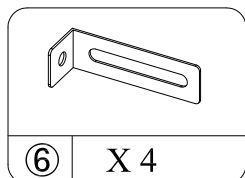

STEP: 6

NOTE:

Place hang rod cup on side panel 3/16" back from front edge and 1-1/4" back from top edge. Measure and mark hole locations on unit. (Drill small pilot holes, if necessary.) Secure each hang rod cup with four hang rod cup screws.

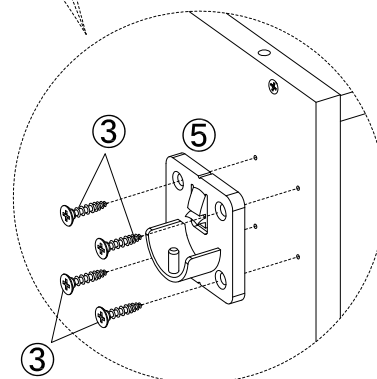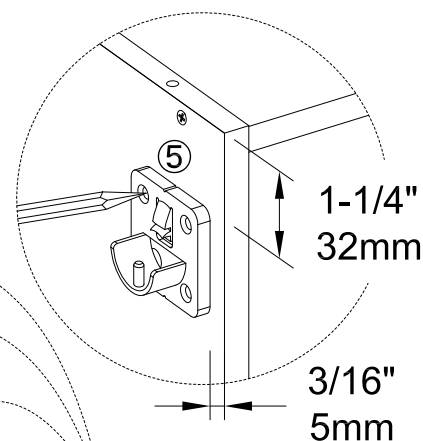
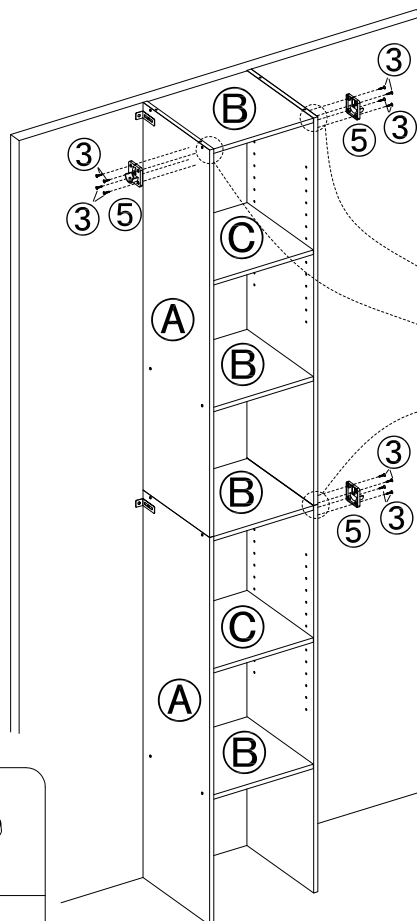
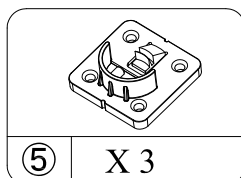
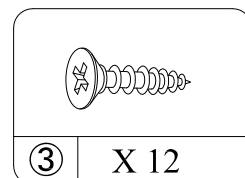


STEP: 7




NOTE:

Hook closet rod onto bracket. Extend rod to wall and hold another bracket in place. Mark hole locations on wall. Repeat for all brackets.


Drill 1/4" holes at marked locations. Insert wall anchor and secure with wall screws. Install closet rods into brackets.

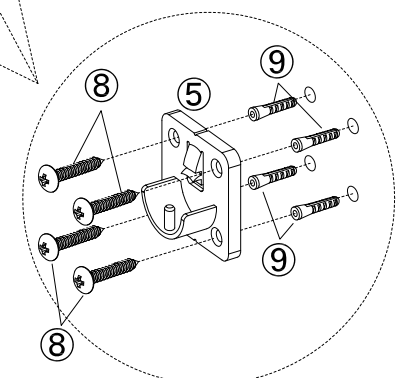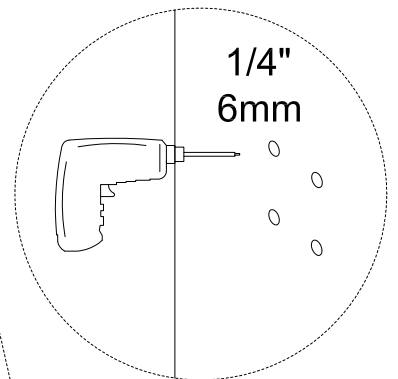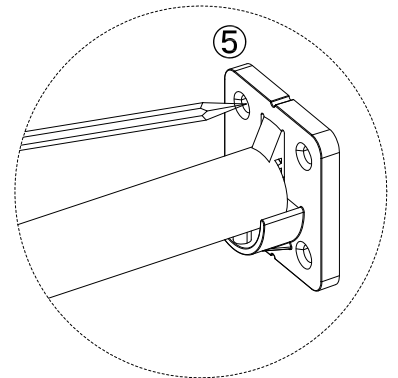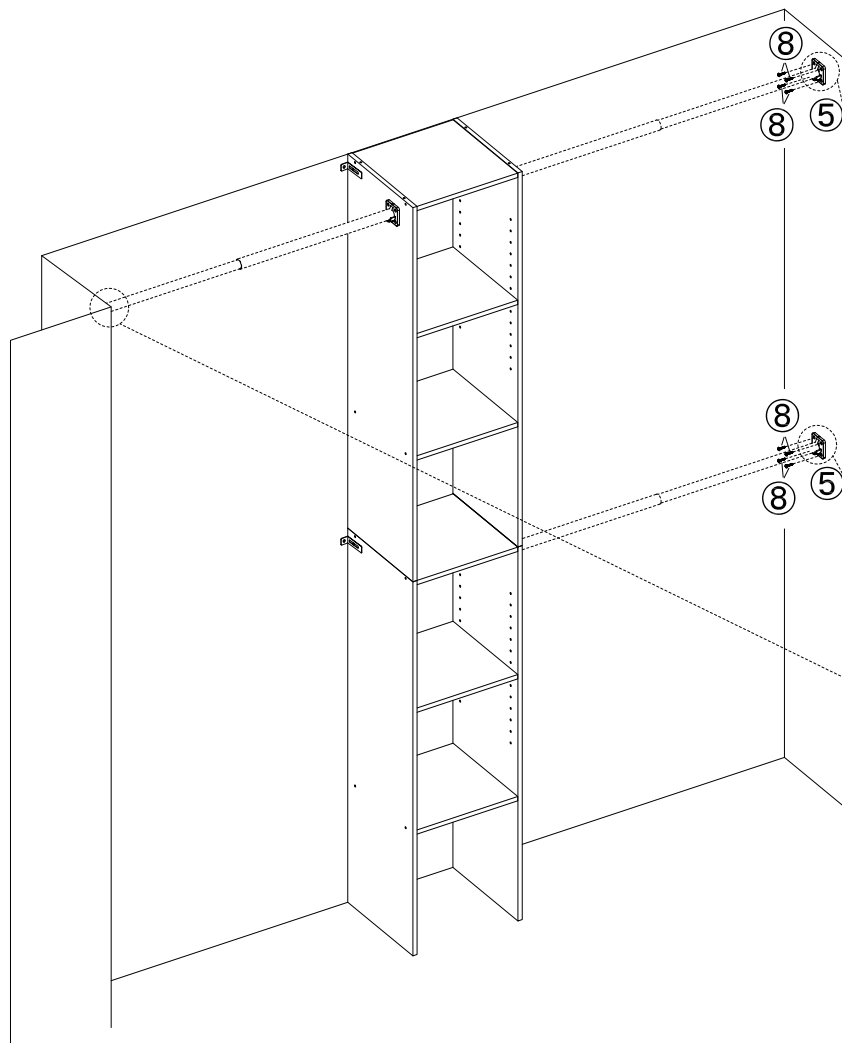


x 3

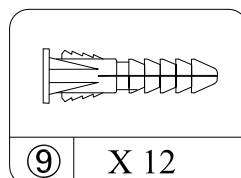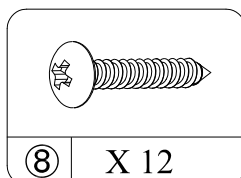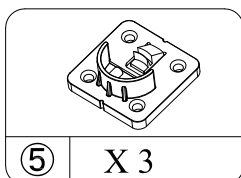

STEP: 8

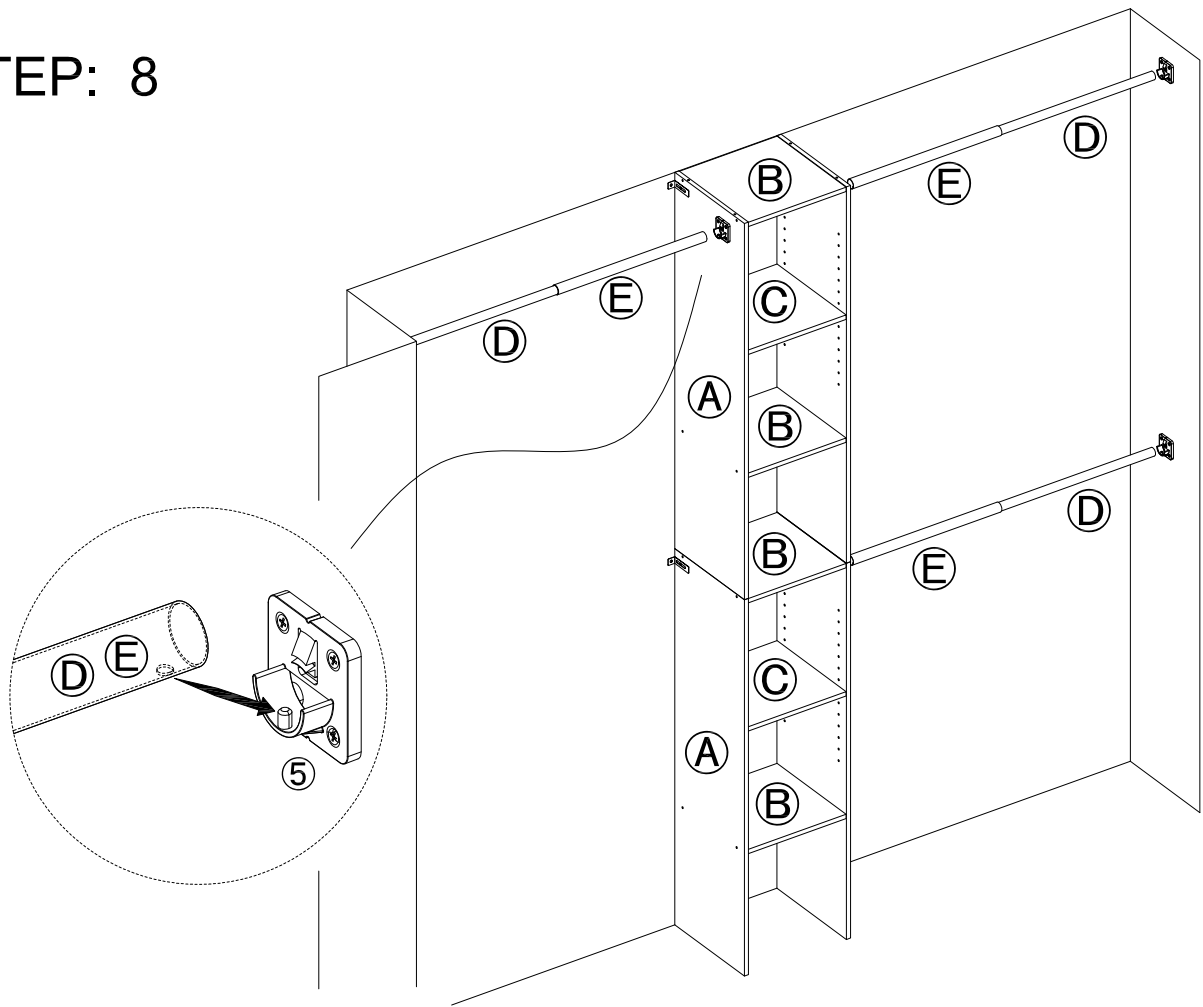

NOW YOUR UNIT IS COMPLETED

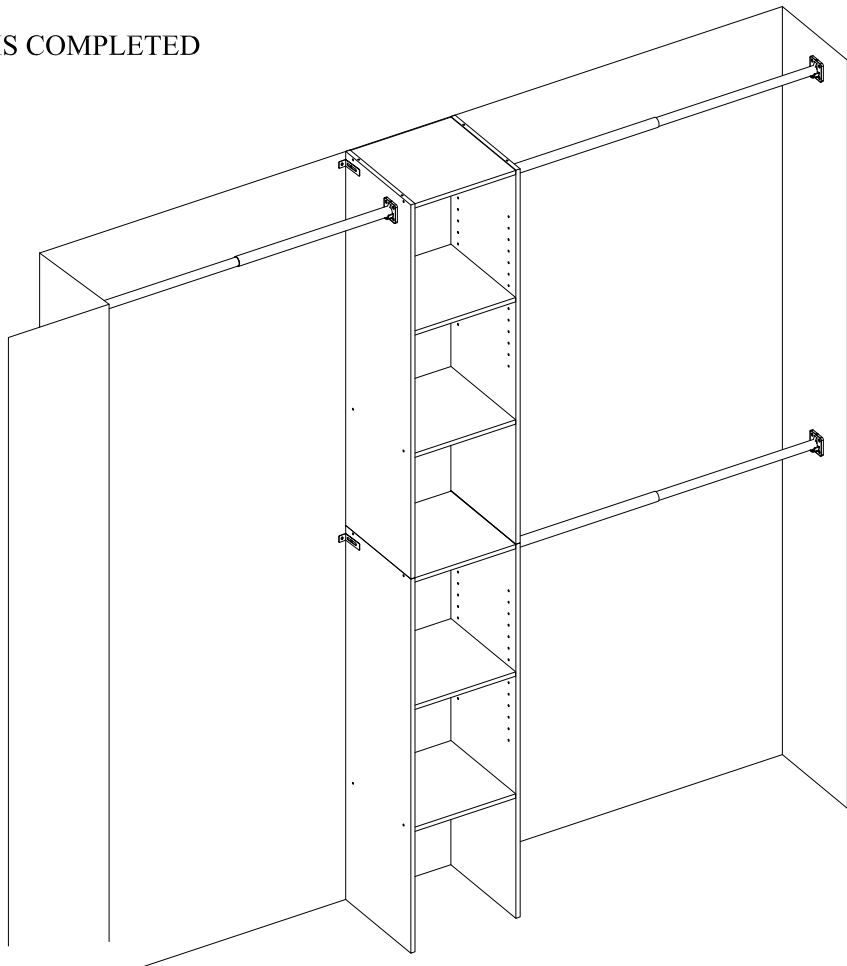

INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE





UNITÉ DE RANGEMENT DE PLACARD 1.2M~2.7M


MODÈLE: HS201711-36WTE

CE MANUEL D'INSTRUCTION COMPREND DES INFORMATIONS DE SECURITE **IMPORTANTES**. LIRE ET BIEN GARDER POUR LA REFERENCE DANS LE FUTUR.

SI VOUS TROUVEREZ QU'IL Y A UN MANQUE OU UNE PERTE DE PARTIE DANS L'UNITE, NE RENTREZ PAS LE PRODUIT A LA BOUTIQUE, TELEPHONEZ A NOTRE CENTRE DE SERVICE AU 1-800-729-1569, LUNDI-VENDREDI 9am-5pm.

PARTIES/LISTE DE COMPOSITION

A		PANNEAU LATÉRAL	4
B		PANNEAU D'ÉTAGÈRE	4
C		ÉTAGÈRES RÉGLABLES	2
D		TIGE DE FERMETURE 1	3
E		TIGE DE FERMETURE 2	3
1		CHEVILLE COURTE	20+1
2		VIS AUTOFILETEUSE 1	16
3		VIS AUTOFILETEUSE 2	12
4		SUPPORT D'ÉTAGÈRE	8
5		COUPE HANG ROD	6
6		SUPPORT MURAL EN FORME DE L	4
7		VIS 1	4
8		VIS 2	16
9		ANCRAGE MURAL	16
10		RONDELLE	4
11		COUVERTURE D'AUTOCOLLANT	16

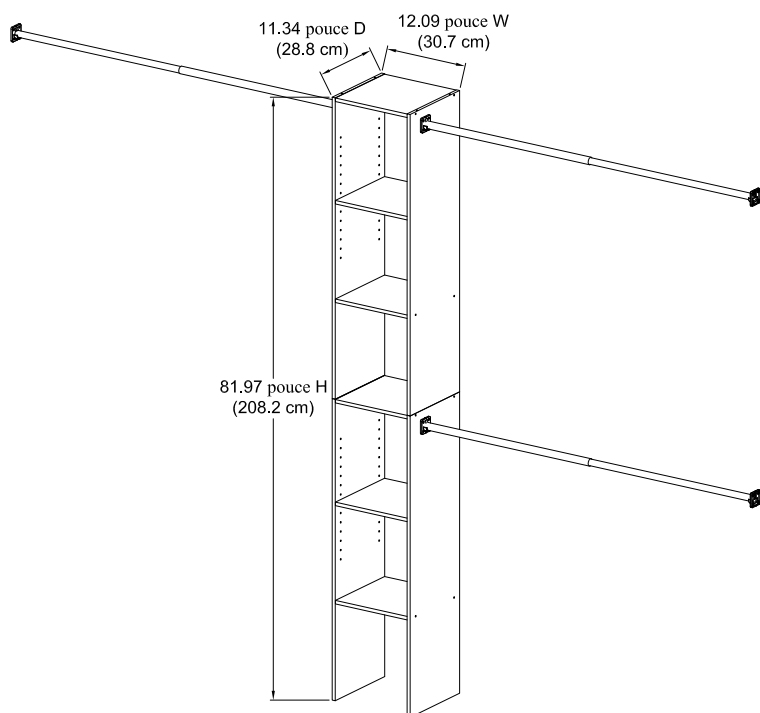

POIDS MAXIMUM:

ÉTAGÈRES RÉGLABLES - 11 lbs. (5 kg)

PANNEAU D'ÉTAGÈRE - 11 lbs. (5 kg)

NOTES IMPORTANTES:

1. LIRE LE MANUEL D'INSTRUCTION AVANT L'ASSEMBLAGE.
2. DEPLACER TOUTES LES PARTIES DOUCEMENT DU CARTON. VERIFIER LES PARTIES RECUES CONTRE PARTIES/LISTE DE COMPOSITION POUR ASSURER QUE TOUTES LES PARTIES DANS LE LISTE SONT INCLUES DANS LE CARTON.
3. NSTALLER LES ETAGERES SUR LA SURFACE SOUPLE POUR PREVENIR LE DEDOMMAGE AU PRODUIT FINI.
4. AFIN D'EVITER LA COLORISATION, NE PAS INSTALLER DIRECTEMENT SUR LE TAPIS OU AUTRES COUVERTURES SENSIBLES.

CAUTION: IL EST INTERDIT DE FAIRE JOUER LES ENFANTS SUR LE PRODUIT!

LE RENVERSEMENT PEUT ARRIVER ET ENTRAÎNER A LA BLESSURE.




NETTETE: NETTOYER AVEC UN TISSU SOUPLE. NE PAS UTILISER LE PRODUIT CHIMIQUE RUDE OU ABRASIF POUR FAIRE LE POLISSAGE.

NE PAS TROP SERRER LES CLOUS. SERRER LES CLOUS A LA MAIN. NE PAS UTILISER LES OUTILS ELECTRIQUES AU COURS DE L'ASSEMBLAGE.




NUMERO DE LOT: _____

DATE D'ACHAT: _____


ÉTAPE: 1

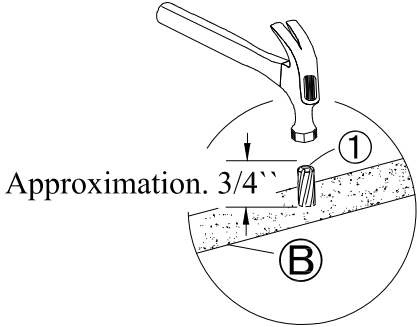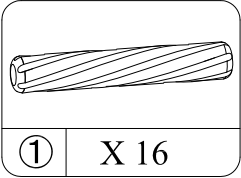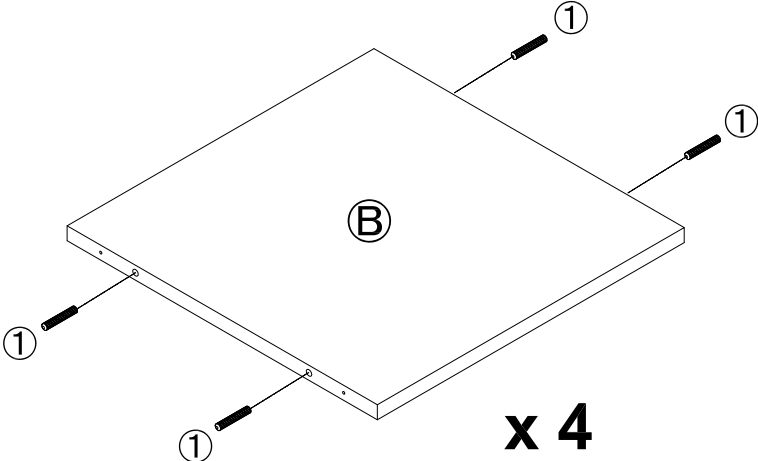



ÉTAPE: 2

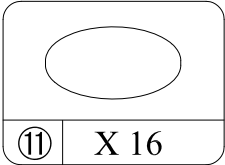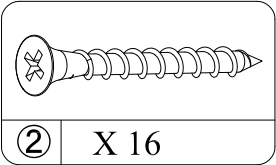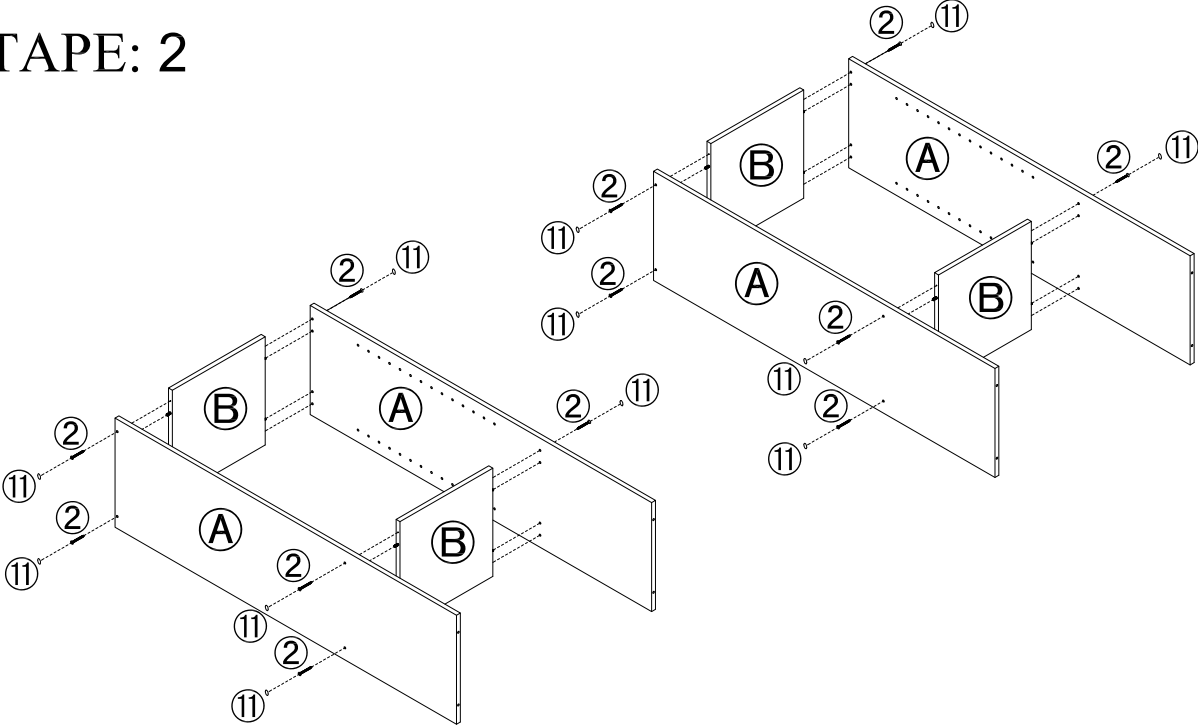



OUTIL REQUIS
(NON FOURNI)

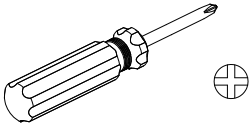

ÉTAPE: 3

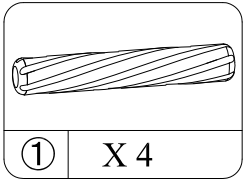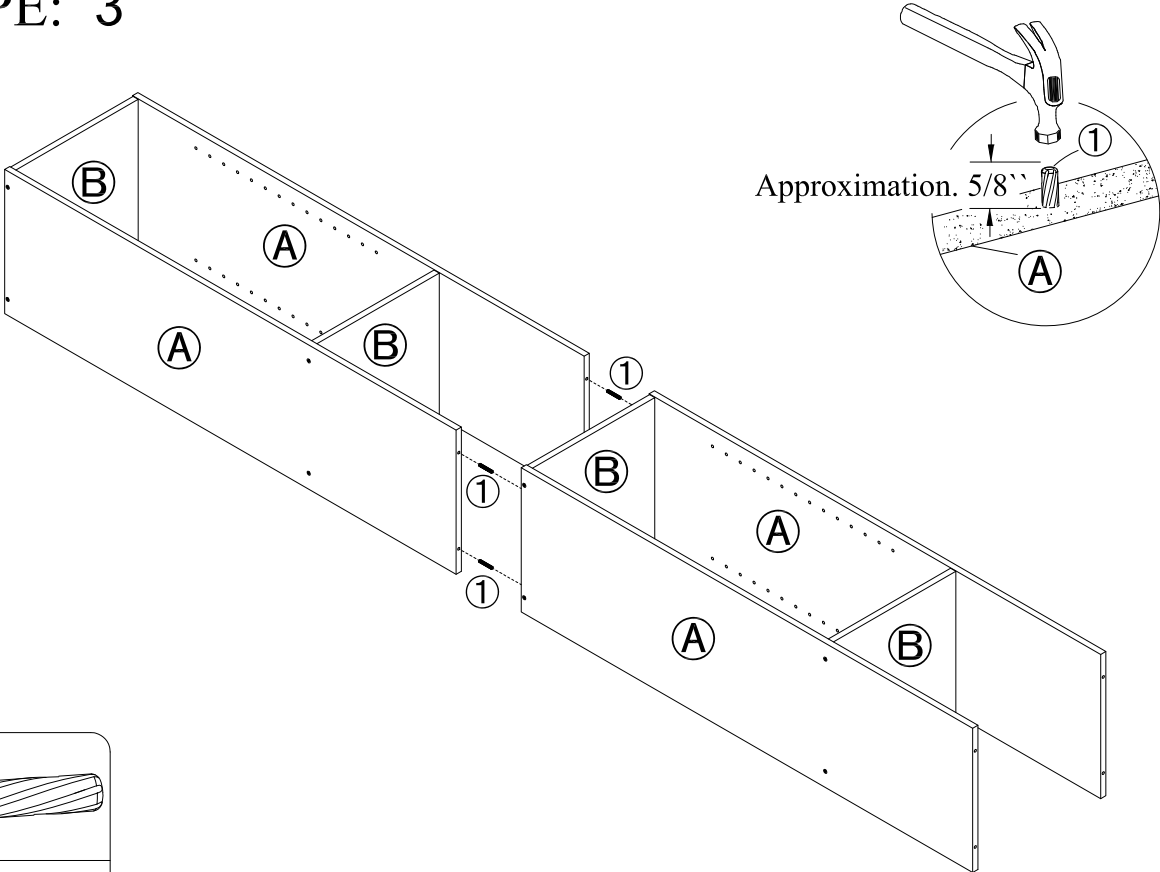

ÉTAPE: 4

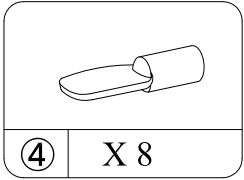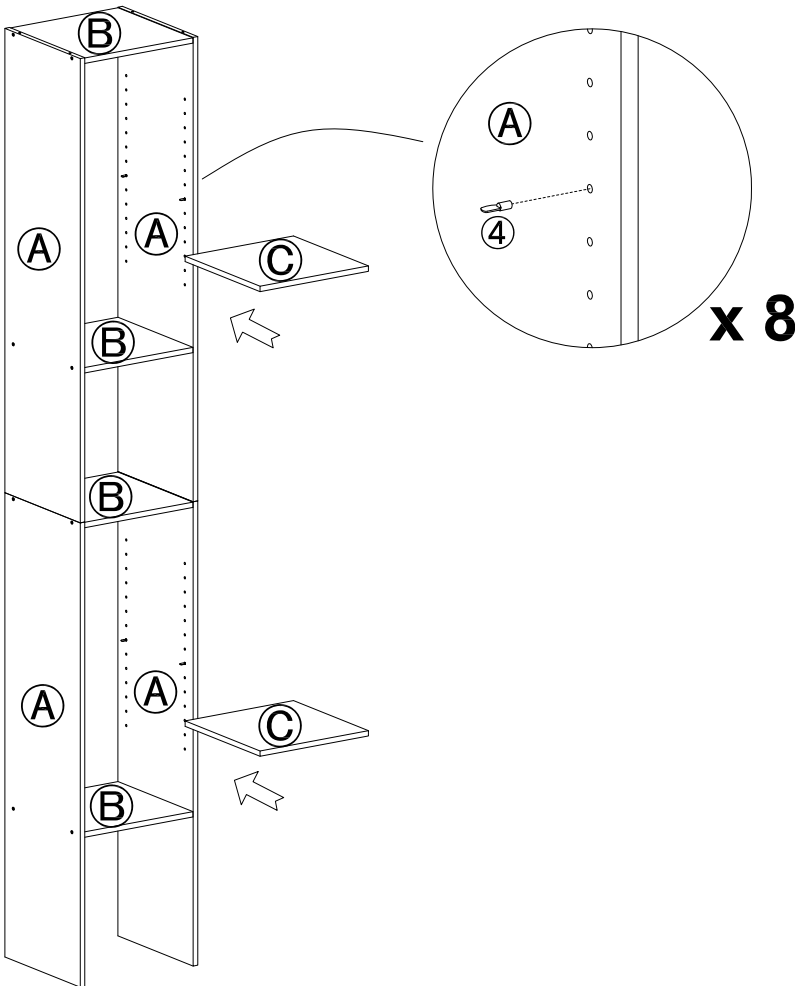


ÉTAPE: 5




ATTENTION:


Ce produit n'est pas conçu pour être debout sans support, vous devez donc le fixer au mur avec les pièces de montage fournies, pour des raisons de sécurité et de stabilité.

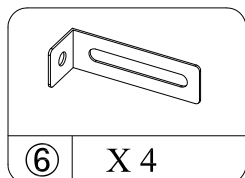


⑥ X 4

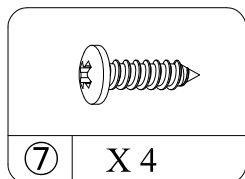


⑦ X 4

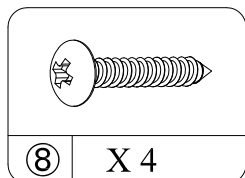


⑧ X 4

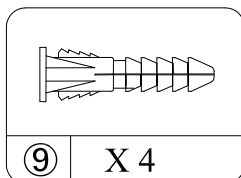


⑨ X 4

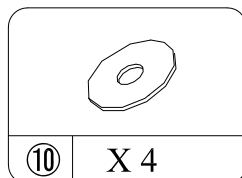

⑩ X 4

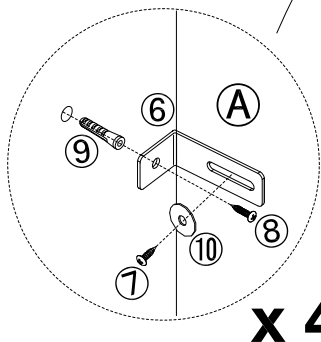


x 4

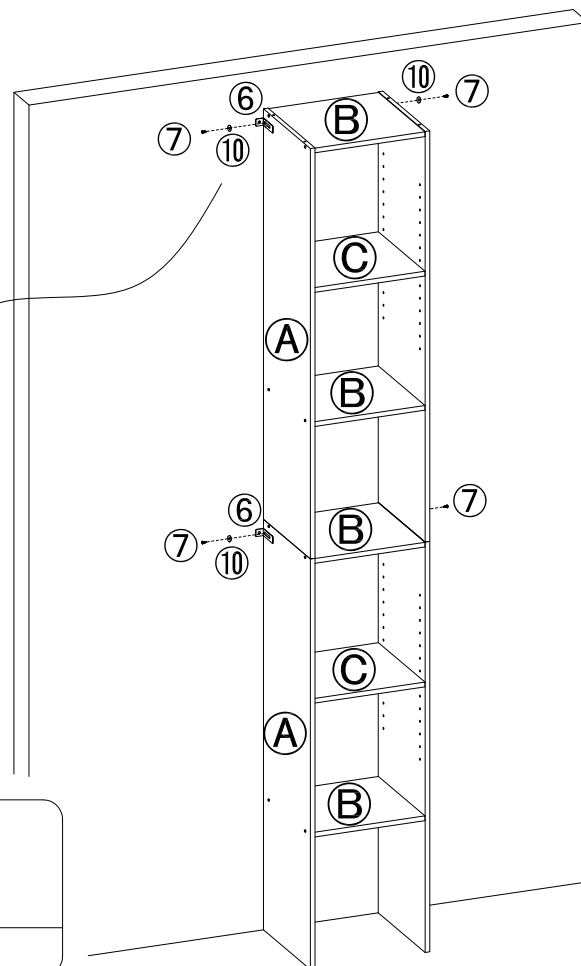


ÉTAPE: 6

REMARQUE :




Placer le coupe hang rod sous l'étagère supérieure à 5 mm derrière la bordure avant et 32 mm retour du bordure supérieur.
Mesurer et marquer l'emplacement des trous sur le module. (Percer des trous de guidage au besoin.)
Fixer chaque coupe hang rod avec quatre vis à coupe hang rod.

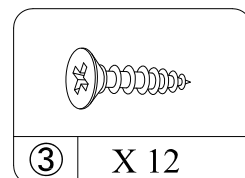

③ X 12

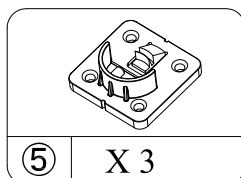

⑤ X 3

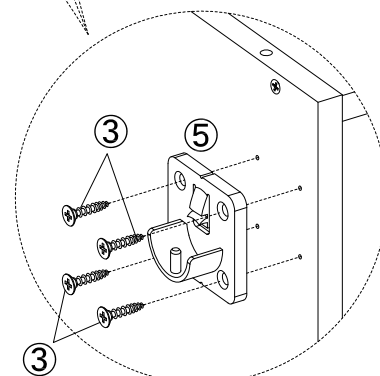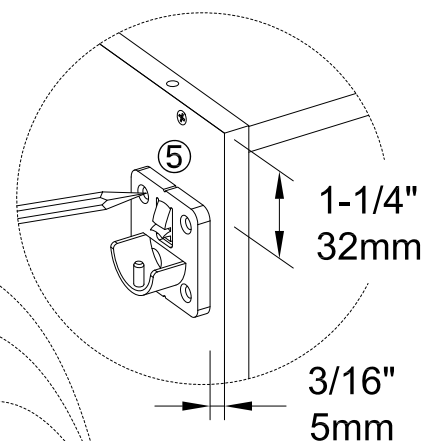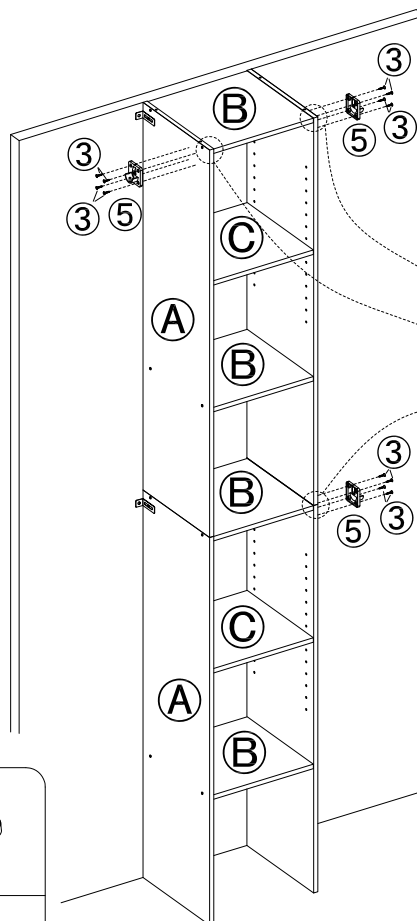





x 3

ÉTAPE: 7




REMARQUE :

Fixer la tige de garde-robe sur les supports. Étirer la tige jusqu'au mur et tenir un autre support en place. Marquer l'emplacement des trous sur le mur.


Percer des trous de 6,4 mm aux endroits indiqués sur le mur. Insérer des douilles d'ancrage et fixer à l'aide de vis murales. Installer les tiges de garde-robe sur les supports.

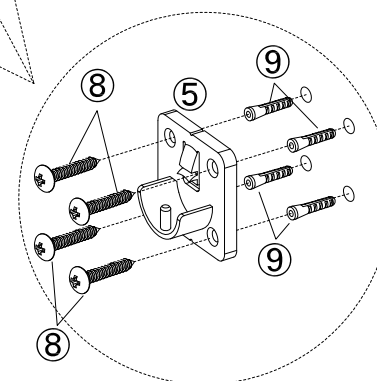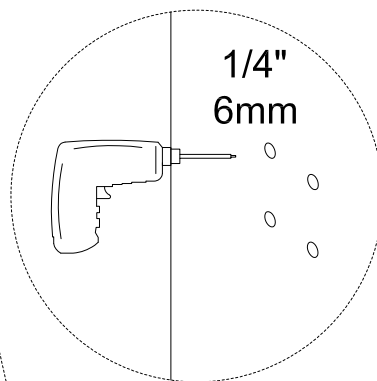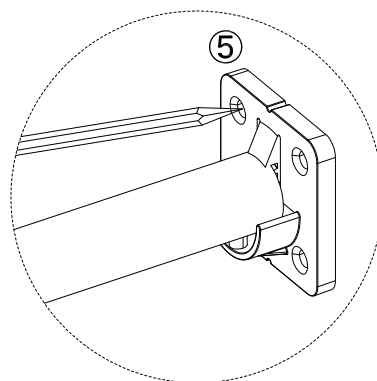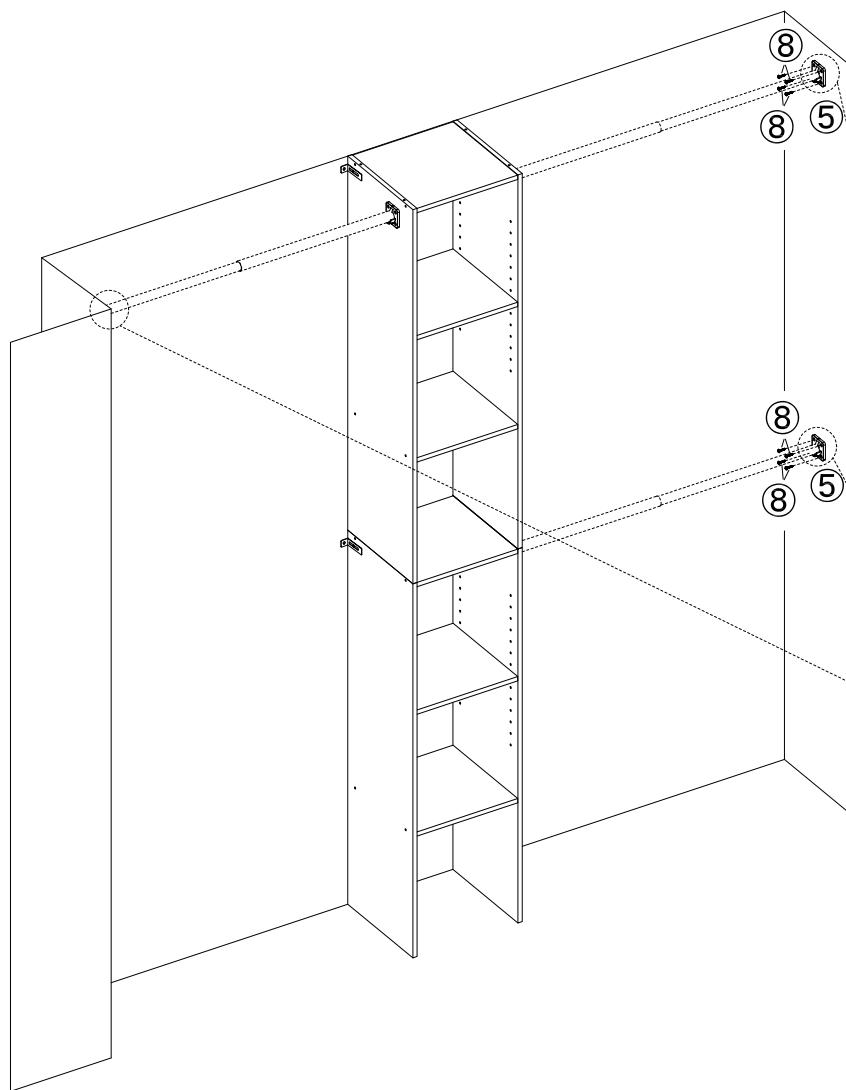

x 3

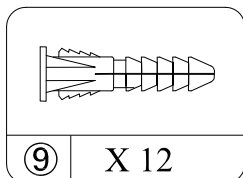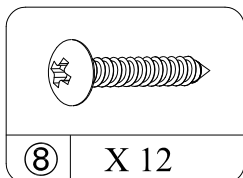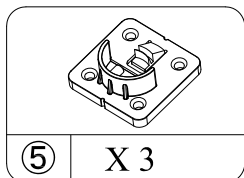

ÉTAPE: 8

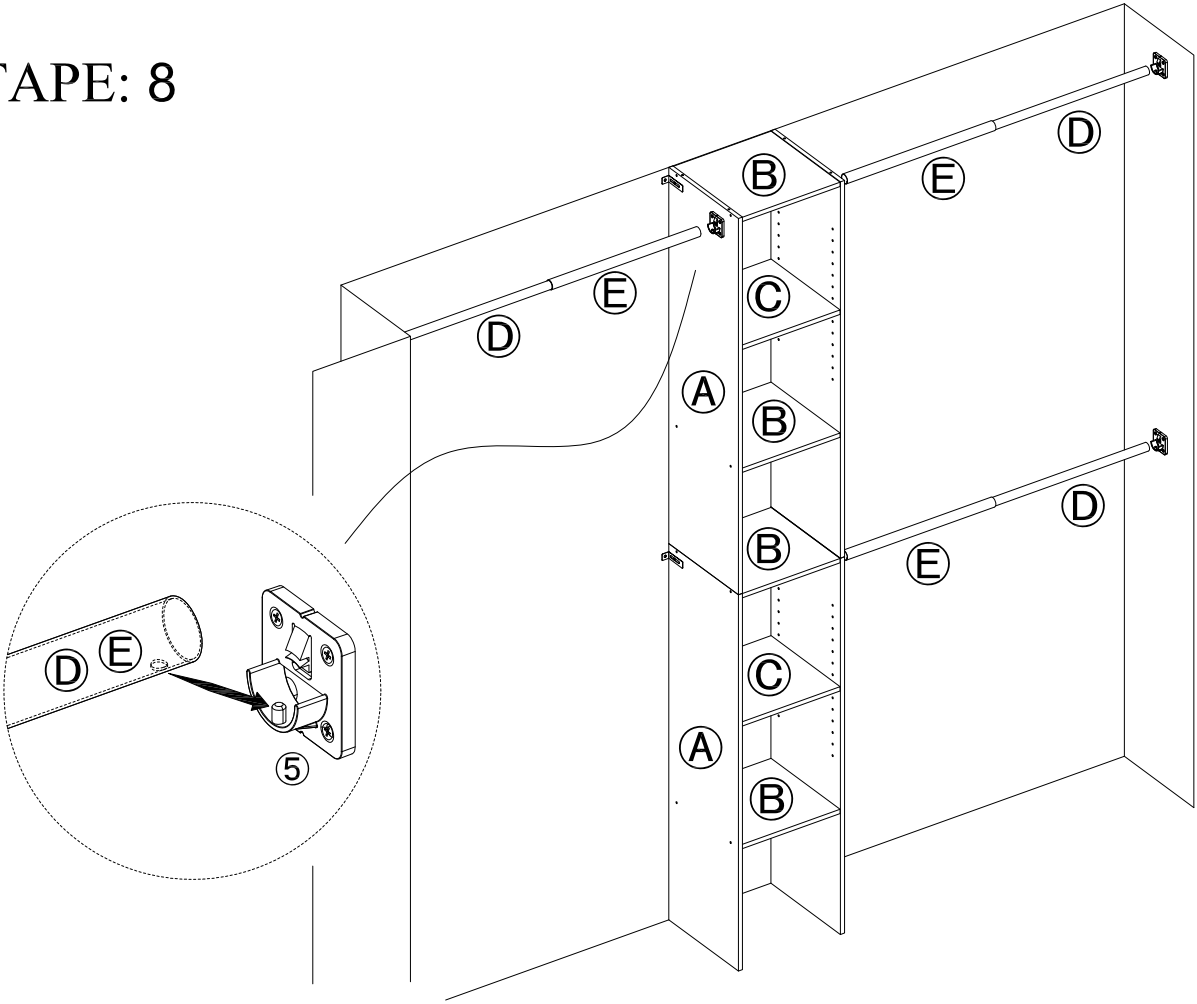

MAINTENANT VOTRE UNITE EST COMPLETEE

