


MAINSTAYS 12-CUBE SQUARE SHELF BOOKCASE

VENDOR STOCK NUMBERS
MS5336278612043-WHITE
MS5336278612044-ESPRESSO

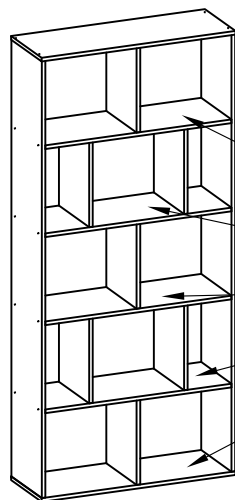

EACH SHELF
MAXIMUM LOAD
22 LB (10 KG)

RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY : 2
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 1 HOUR

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- ADDITIONAL PARTS ARE AVAILABLE FOR A FEE.
- THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.


DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.
INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS.
FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL
1-800-729-1569.

PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.

FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE
YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.

LOT NUMBER _____

DATE OF PURCHASE ____/____/____

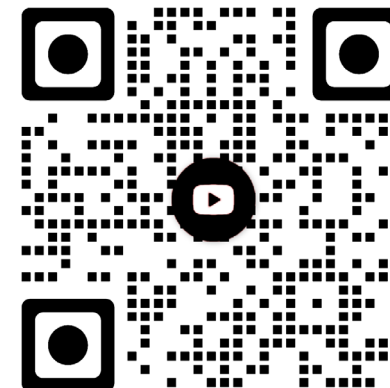

Scan the QR Code above for a video
assembly guide.



We are available to assist you Monday - Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS 12-CUBE SQUARE SHELF BOOKCASE

VENDOR STOCK NUMBERS
MS5336278612043-WHITE
MS5336278612044-ESPRESSO




BEFORE STARTING

- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.

Helpful hints

- Call our toll free number if you need assistance. We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569** USA only.
Or submit a request through our self-service portal at www.huisenfurniture.zendesk.com

TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE

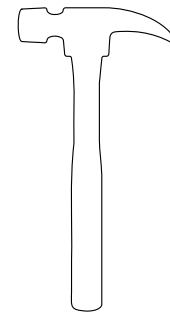

hammer
(NOT INCLUDED)



**flat head
screwdriver**
(NOT INCLUDED)



**phillips head
screwdriver**
(NOT INCLUDED)




**DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE
YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY
RESULT IN DAMAGE.**




We are available to assist you Monday - Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS 12-CUBE SQUARE SHELF BOOKCASE


VENDOR STOCK NUMBERS
MS5336278612043-WHITE
MS5336278612044-ESPRESSO

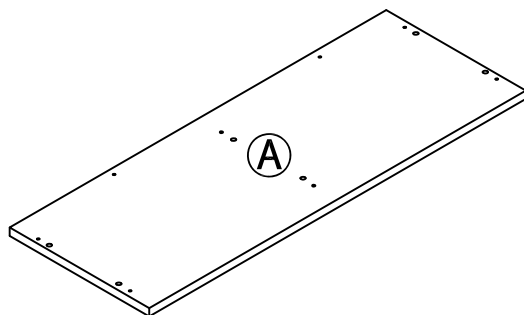


Top Panel
(Qty: 1)

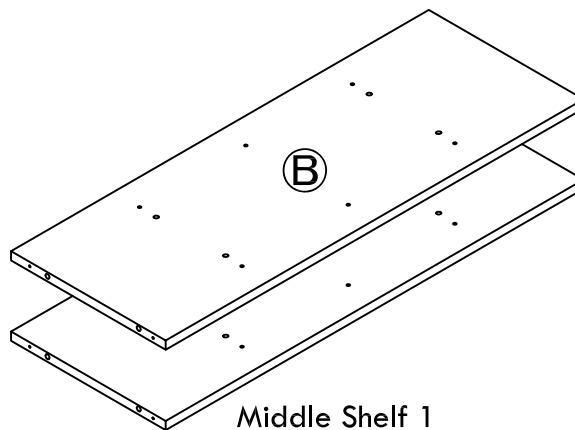


Middle Shelf 1
(Qty: 2)

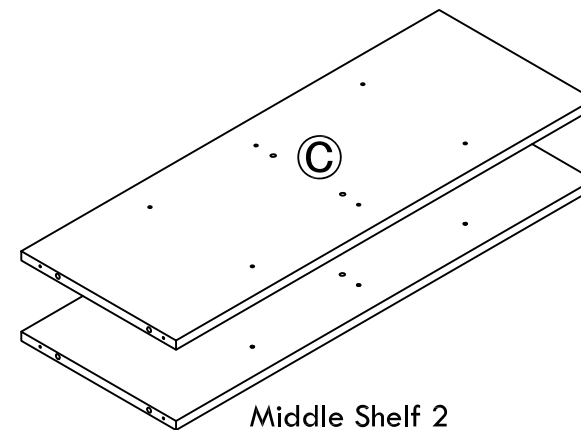


Middle Shelf 2
(Qty: 2)

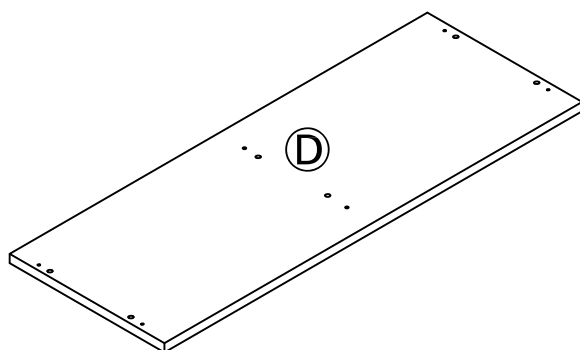


Bottom Panel
(Qty: 1)

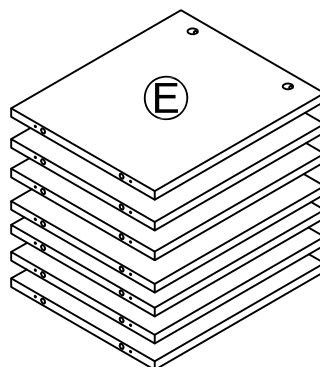

Partition Board
(Qty: 7)

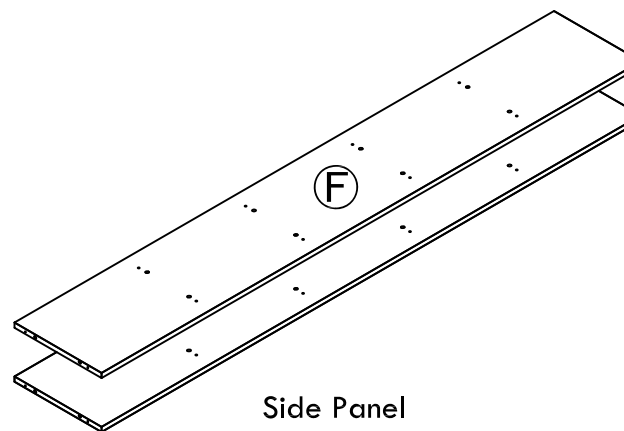

Side Panel
(Qty: 2)

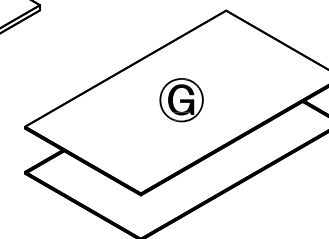

Back Panel
(Qty: 2)


VERIFY THAT ALL PARTS ARE PRESENT BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday - Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS 12-CUBE SQUARE SHELF BOOKCASE

VENDOR STOCK NUMBERS
MS5336278612043-WHITE
MS5336278612044-ESPRESSO

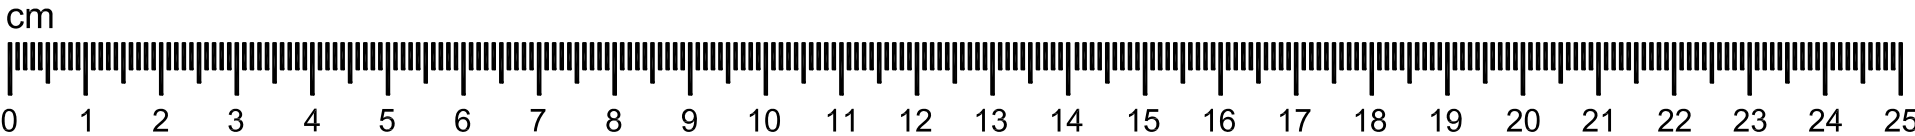


- ①

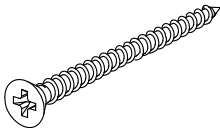

Screw #1
Qty: 38
- ②




Cam Lock
Qty: 14
- ③




Cam Bolt
Qty: 14
- ④




Nail
Qty: 12
- ⑤




Wood Dowel
Qty: 52
- ⑥




Wall Anchor
Qty: 2

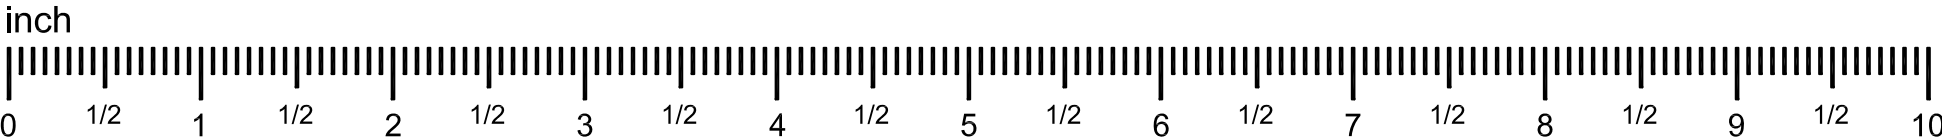


- ⑦




Screw #2
Qty: 2
- ⑧




Screw #3
Qty: 2
- ⑨

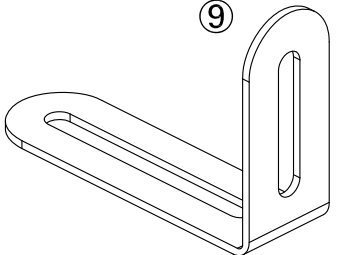

Mounting Hardware L Bracket
Qty: 2
- ⑩

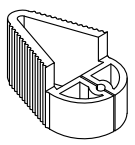

Nail Holder
Qty: 1
- 

Cover Paper
Qty: 14


VERIFY THAT ALL PARTS ARE PRESENT BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday - Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS 12-CUBE SQUARE SHELF BOOKCASE

VENDOR STOCK NUMBERS
MS5336278612043-WHITE
MS5336278612044-ESPRESSO

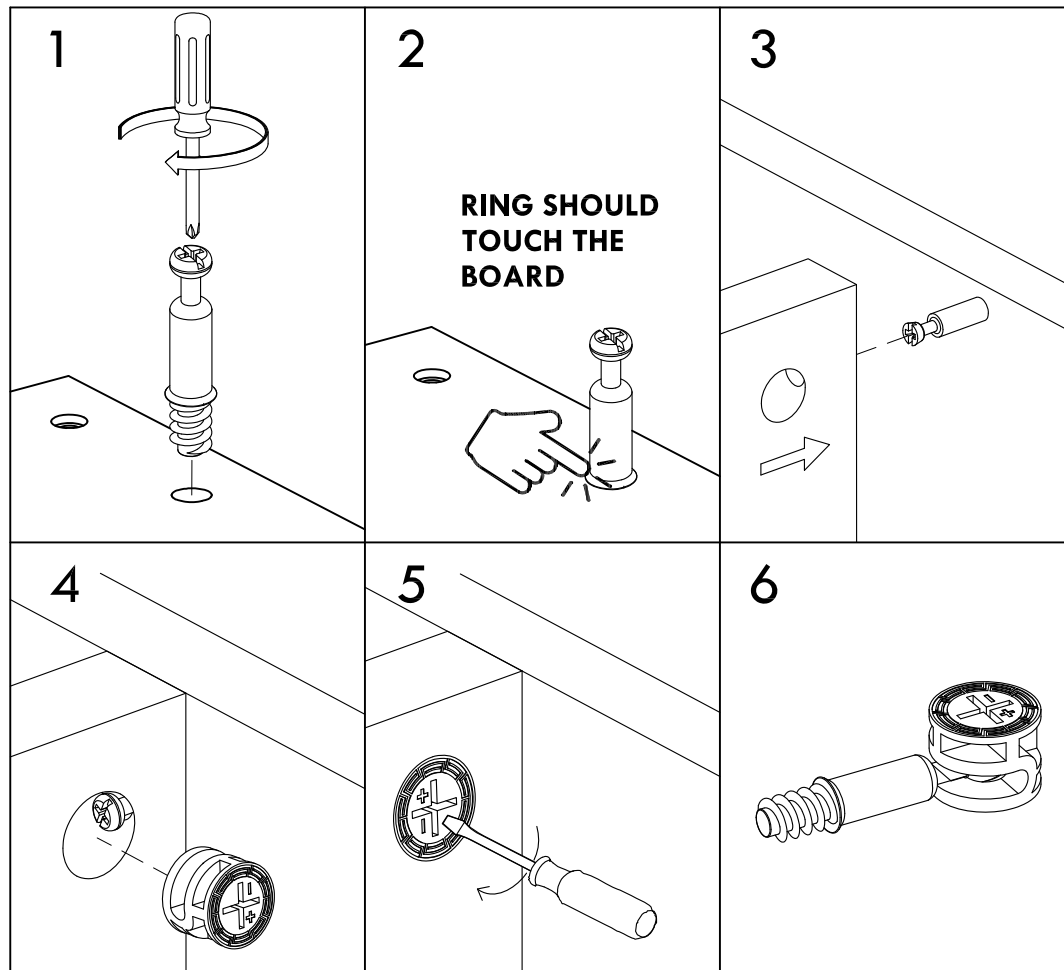

CAM FASTENING SYSTEM EXAMPLE

1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Connect the previously tightened cam bolt to the panel.
4. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. The plus and minus signs should be facing the predrilled hole in the edge of panel.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway clockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**


Megaprima Home Pte Ltd.
Designed in the USA
Made in Malaysia




We are available to assist you Monday - Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

1


Screw Cam Bolts ③ into Top Panel (A) .

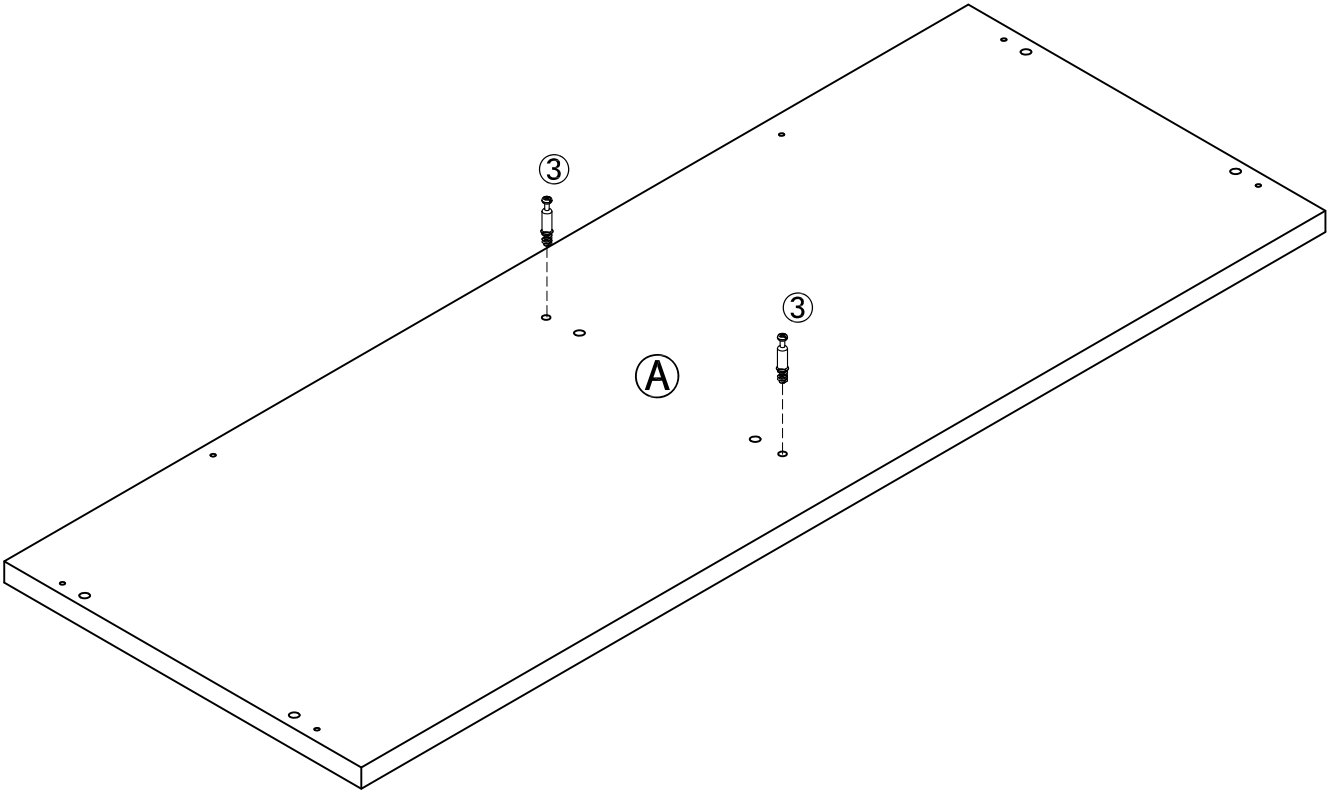

ADDITIONAL NOTES

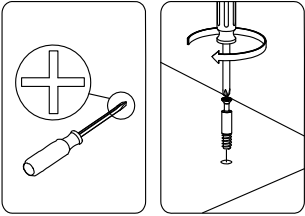

PARTS

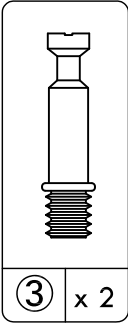



③ x 2

inch




2


Screw Cam Bolts ③ into (B) & (C) Panels.
Insert Dowels ⑤ into (B) & (C) Panels.

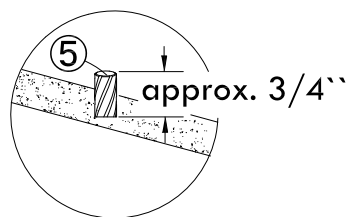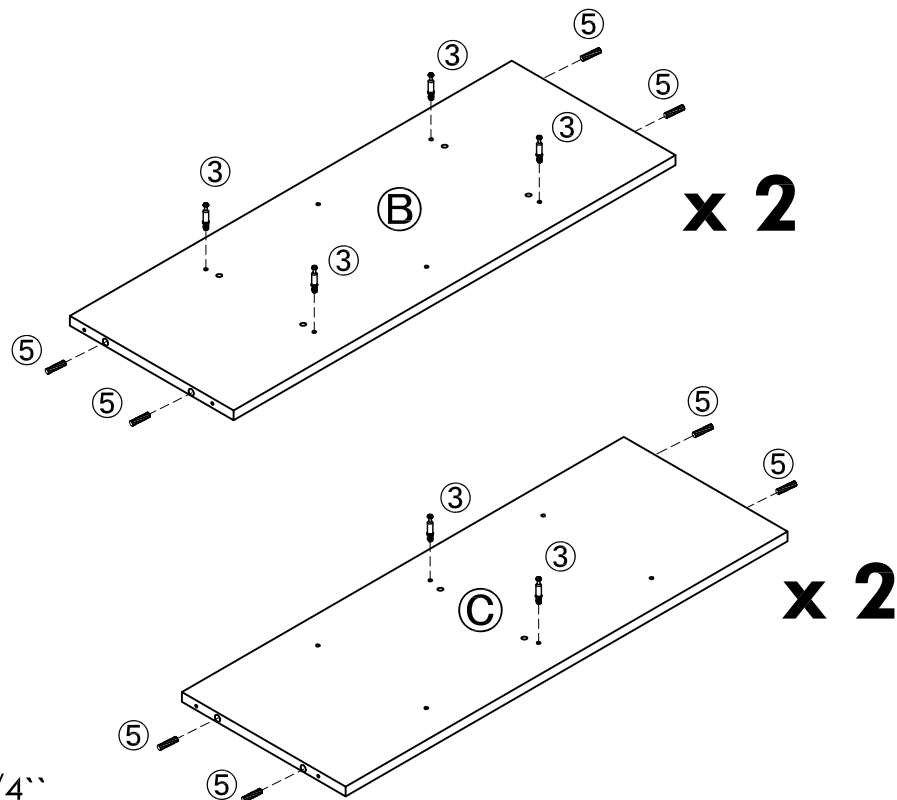

ADDITIONAL NOTES

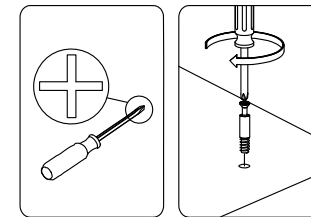

PARTS

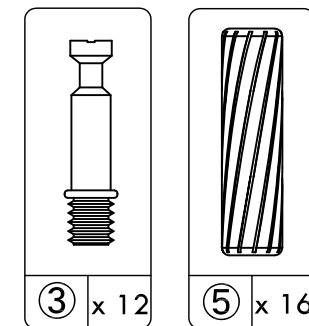


inch





3

Insert Dowels ⑤ into Side Panels (F) & Partition Boards (E).


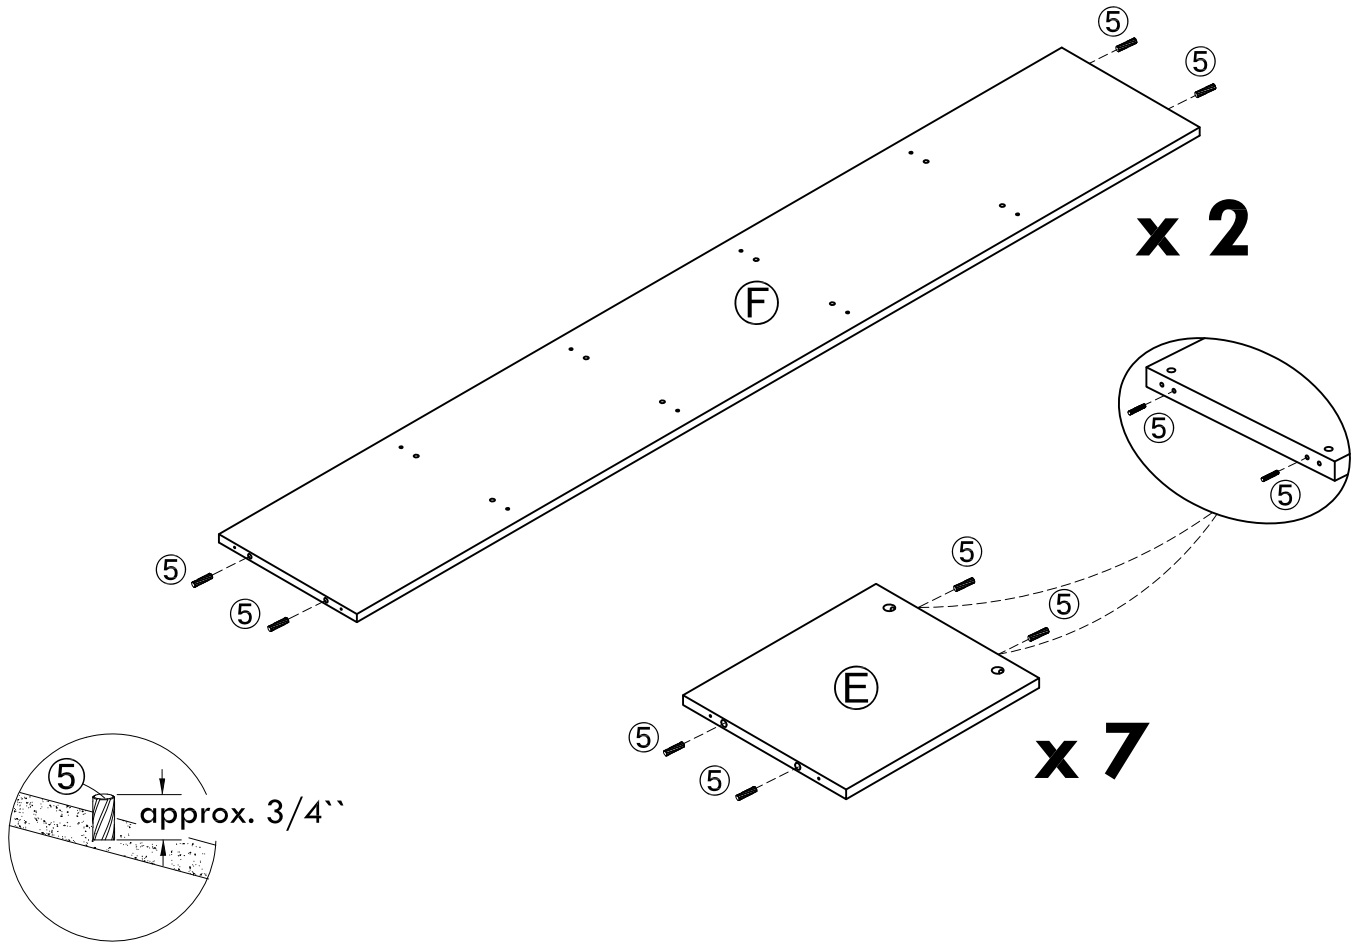


PARTS

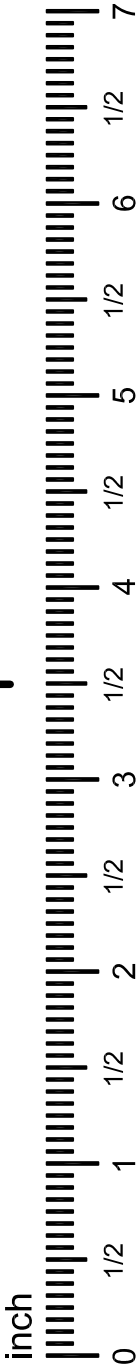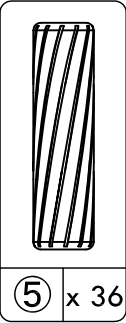

4



NOTE: Build **TWO** of the structure below - these will be referred to as **ASSEMBLY 1** & **ASSEMBLY 2**.
Connect **(B)**, **(C)** & **(E)** Panels as shown below and attach using Long Screws ①.
Insert Cam Locks ② into the two middle **(E)** Panels and turn each Cam Lock ② 180° clockwise.

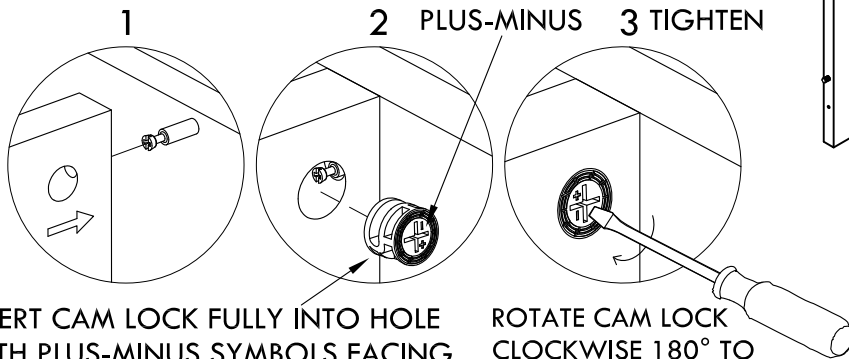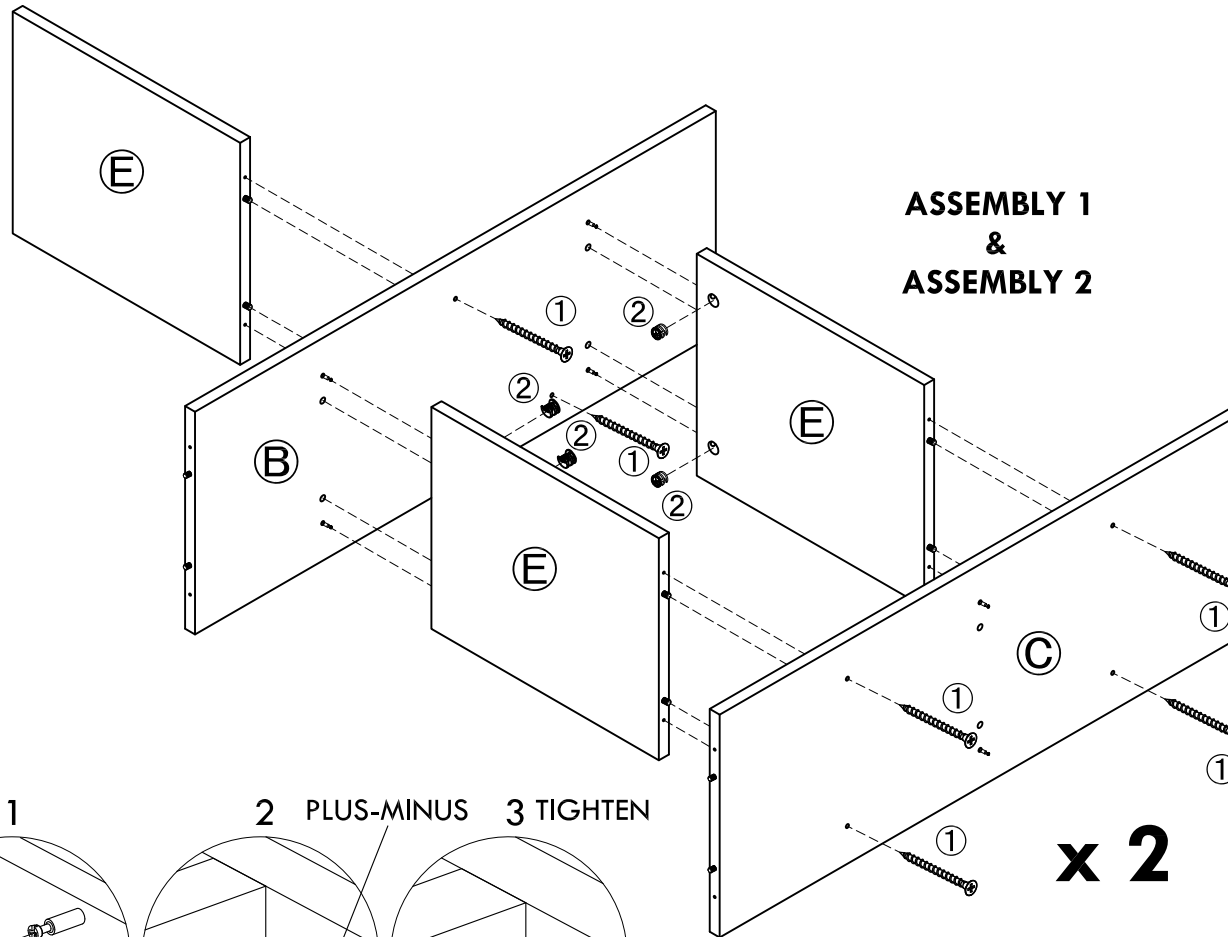



INSERT CAM LOCK FULLY INTO HOLE
WITH PLUS-MINUS SYMBOLS FACING
PREDRILLED HOLE IN EDGE OF PANEL

ROTATE CAM LOCK
CLOCKWISE 180° TO
SECURELY FASTEN

ADDITIONAL NOTES

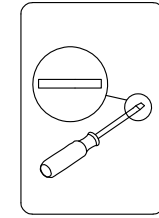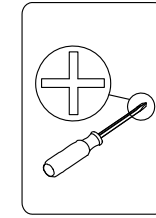

PARTS

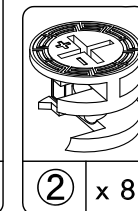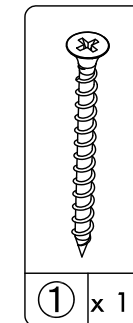

inch





5

Connect Shelf Panel (C) of **ASSEMBLY 1** to Partition Board (E) of **ASSEMBLY 2**.

Insert Cam Locks ② into (E) Board and turn each Cam Lock ② 180° clockwise.

Connect remaining Partition Board (E) to (C) Panel of **ASSEMBLY 2**. Insert Cam Locks ② into (E) Board and turn each Cam Lock ② 180° clockwise.

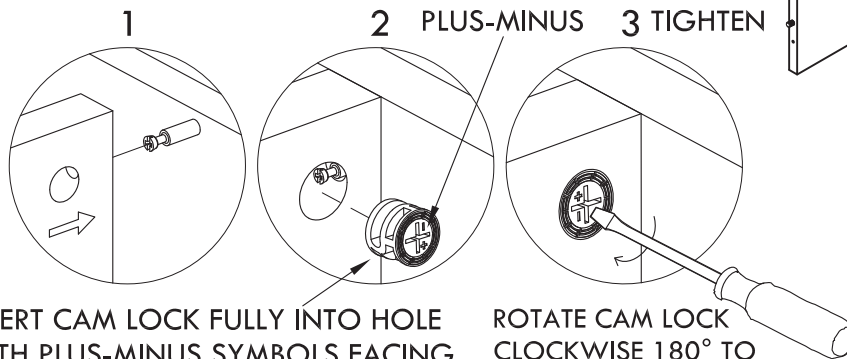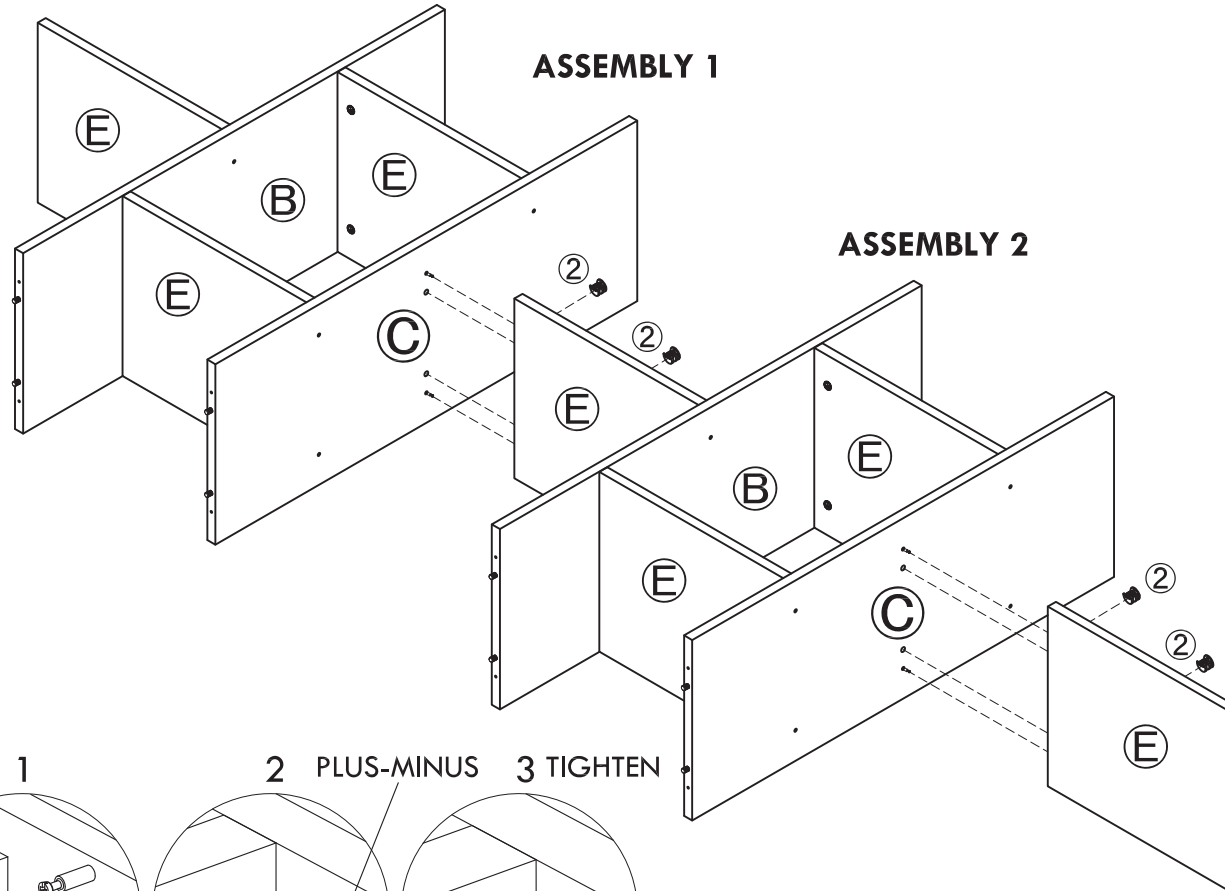


1
INSERT CAM LOCK FULLY INTO HOLE
WITH PLUS-MINUS SYMBOLS FACING
PREDRILLED HOLE IN EDGE OF PANEL

2 PLUS-MINUS
ROTATE CAM LOCK
CLOCKWISE 180° TO
SECURELY FASTEN

3 TIGHTEN


ADDITIONAL NOTES

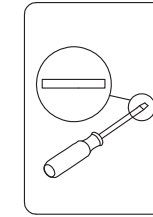

⚠ WARNING

FAILURE TO FOLLOW THESE
INSTRUCTIONS EXACTLY
COULD RESULT IN SERIOUS
INJURY.

PARTS

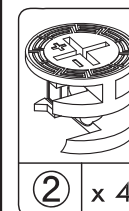


inch



6


Connect Side Panels (F) to structure and attach using Long Screws ①.

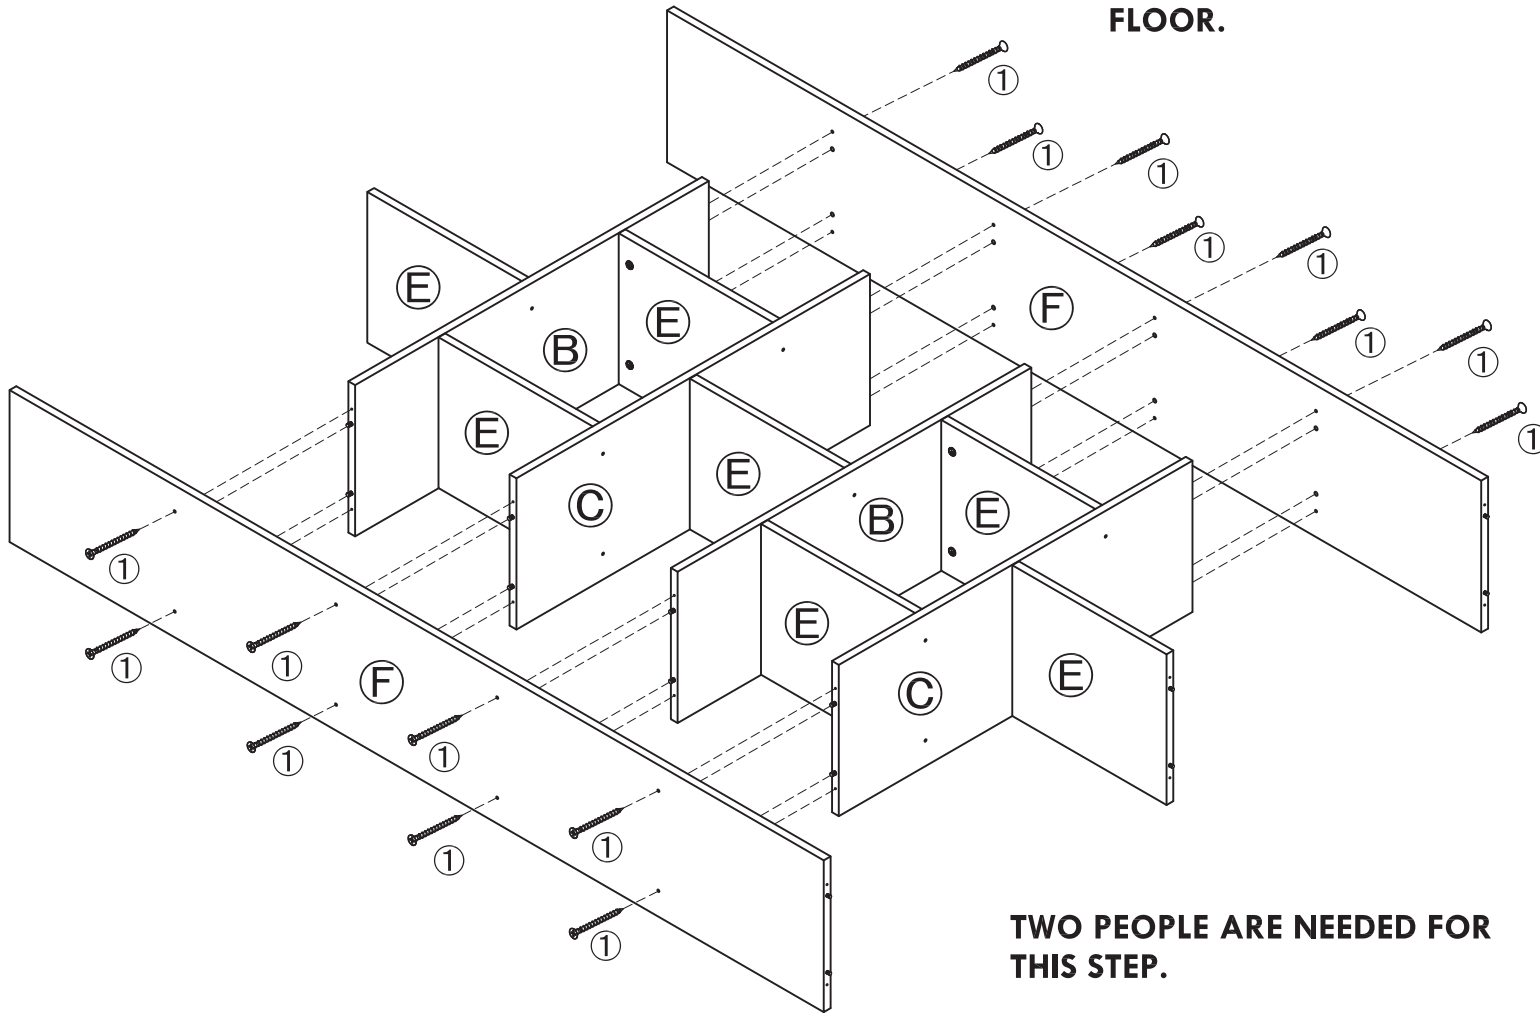

UNIT MUST BE ASSEMBLED
FACE DOWN AND FLAT ON
FLOOR.


TWO PEOPLE ARE NEEDED FOR
THIS STEP.

ADDITIONAL NOTES

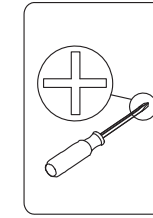

⚠ WARNING
FAILURE TO FOLLOW THESE
INSTRUCTIONS EXACTLY
COULD RESULT IN SERIOUS
INJURY.

PARTS

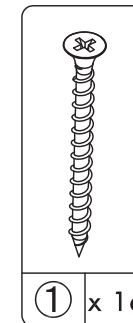


① x 16

inch




7


Connect Top Panel (A) & Bottom Panel (D) to the structure and attach using Long Screws ①.
Insert Cam Locks ② into (E) Panel attached to Top Panel (A) and turn each Cam Lock ② 180° clockwise.

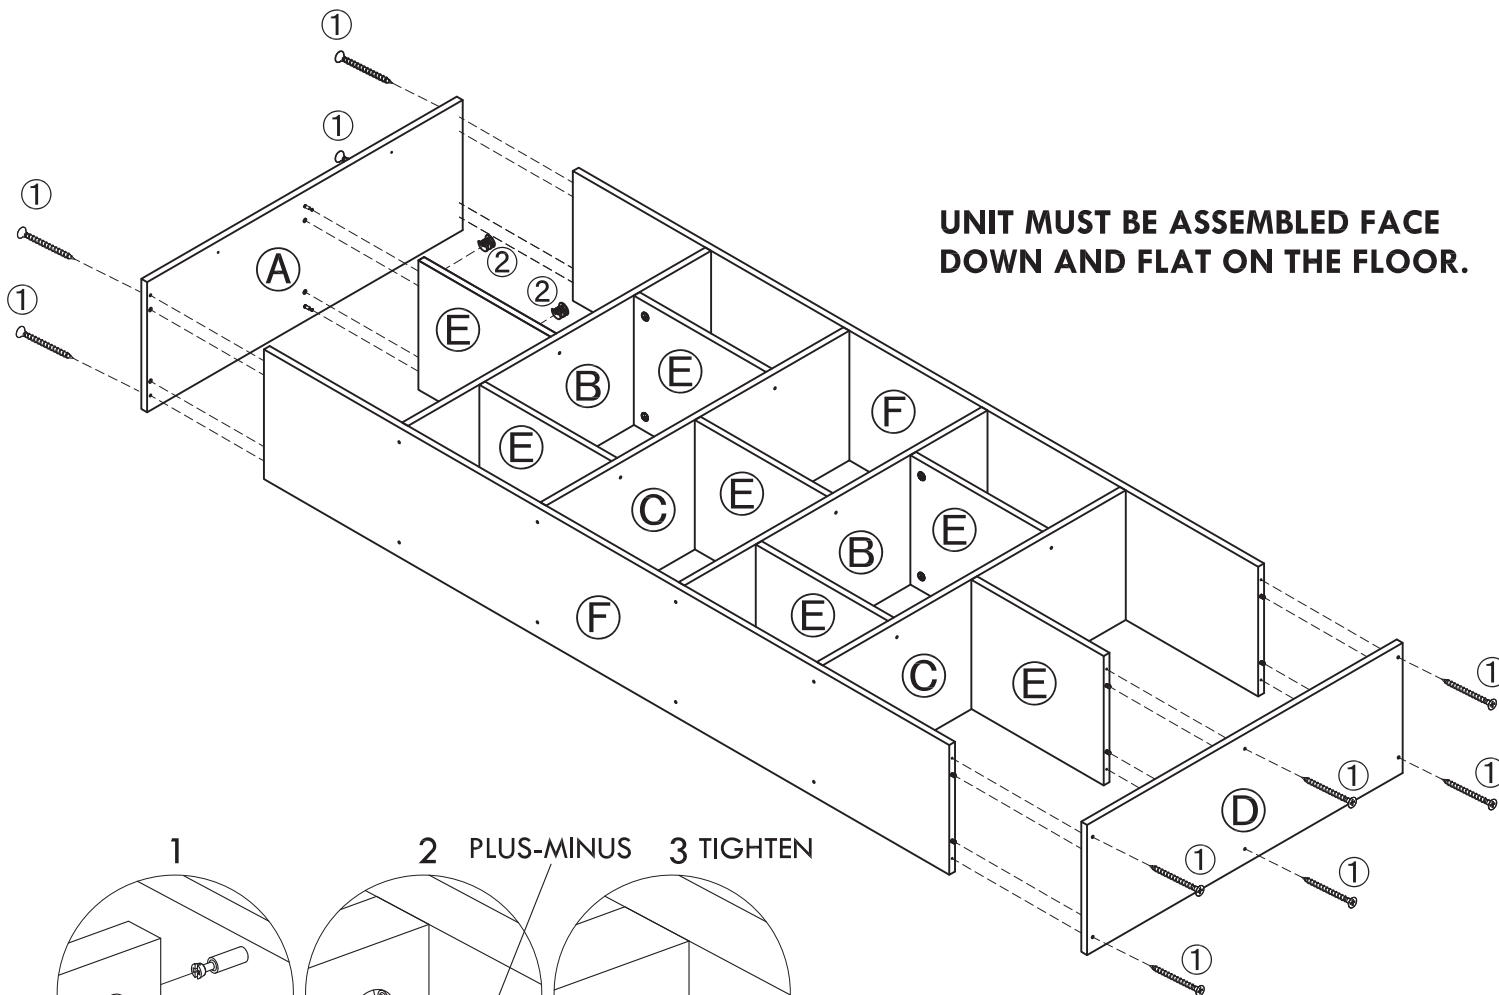

UNIT MUST BE ASSEMBLED FACE DOWN AND FLAT ON THE FLOOR.

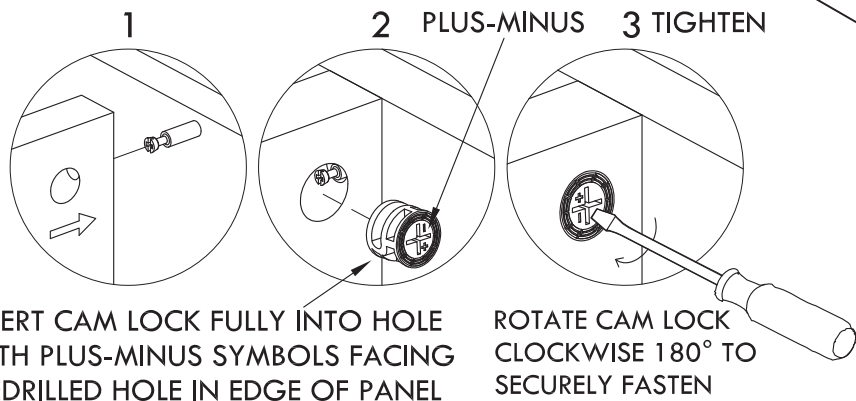


ADDITIONAL NOTES

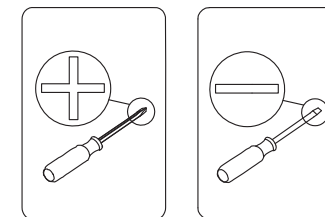

⚠ WARNING

DO NOT MOVE THIS PRODUCT UNTIL THE TOP & BOTTOM PANELS ARE SECURELY ATTACHED. FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS EXACTLY COULD RESULT IN SERIOUS INJURY.

PARTS

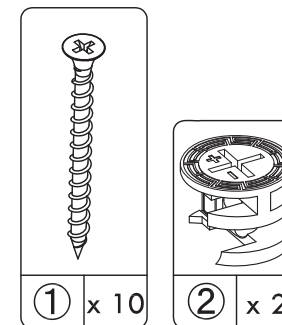



inch




8

Attach Back Panels (**G**) to Unit with **UNFINISHED** edges face **UP** using Nails **(4)** & Nail Holder **(10)**.



Place a nail into the nail holder and slide the nail holder up to the side of the unit until flush. The nail will be positioned in the center of the particle board. Hammer the nail slightly into board, then slide nail holder back and hammer the nail in the rest of the way.

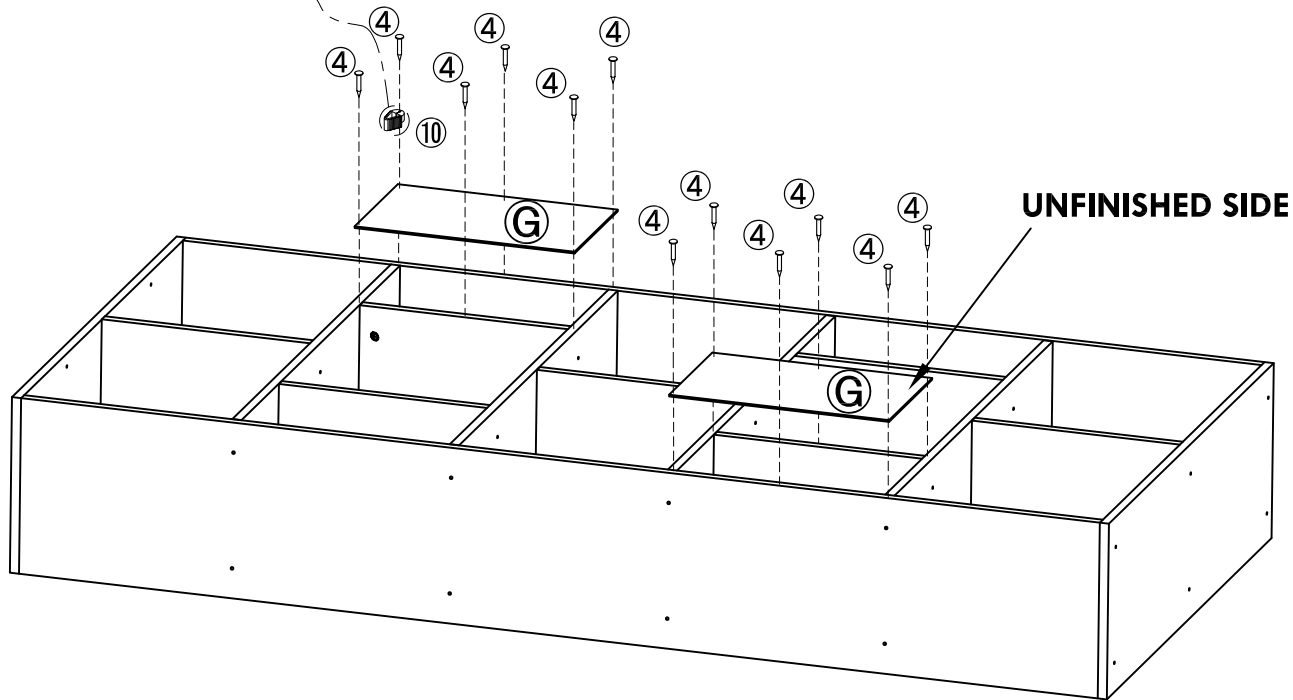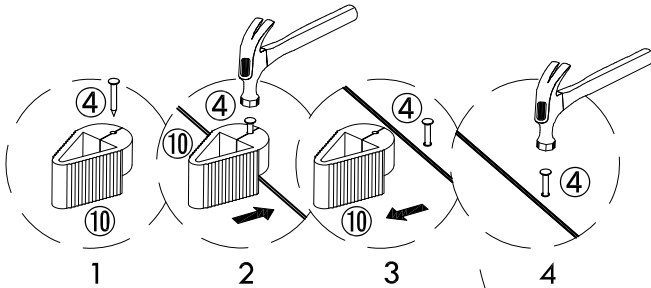

ADDITIONAL NOTES

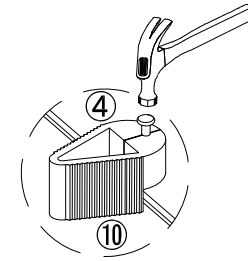

PARTS

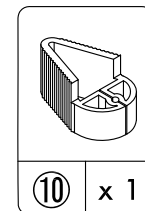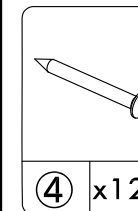


inch




9

Use Cover Stickers (O) to cover exposed cam locks in (E) Panels.

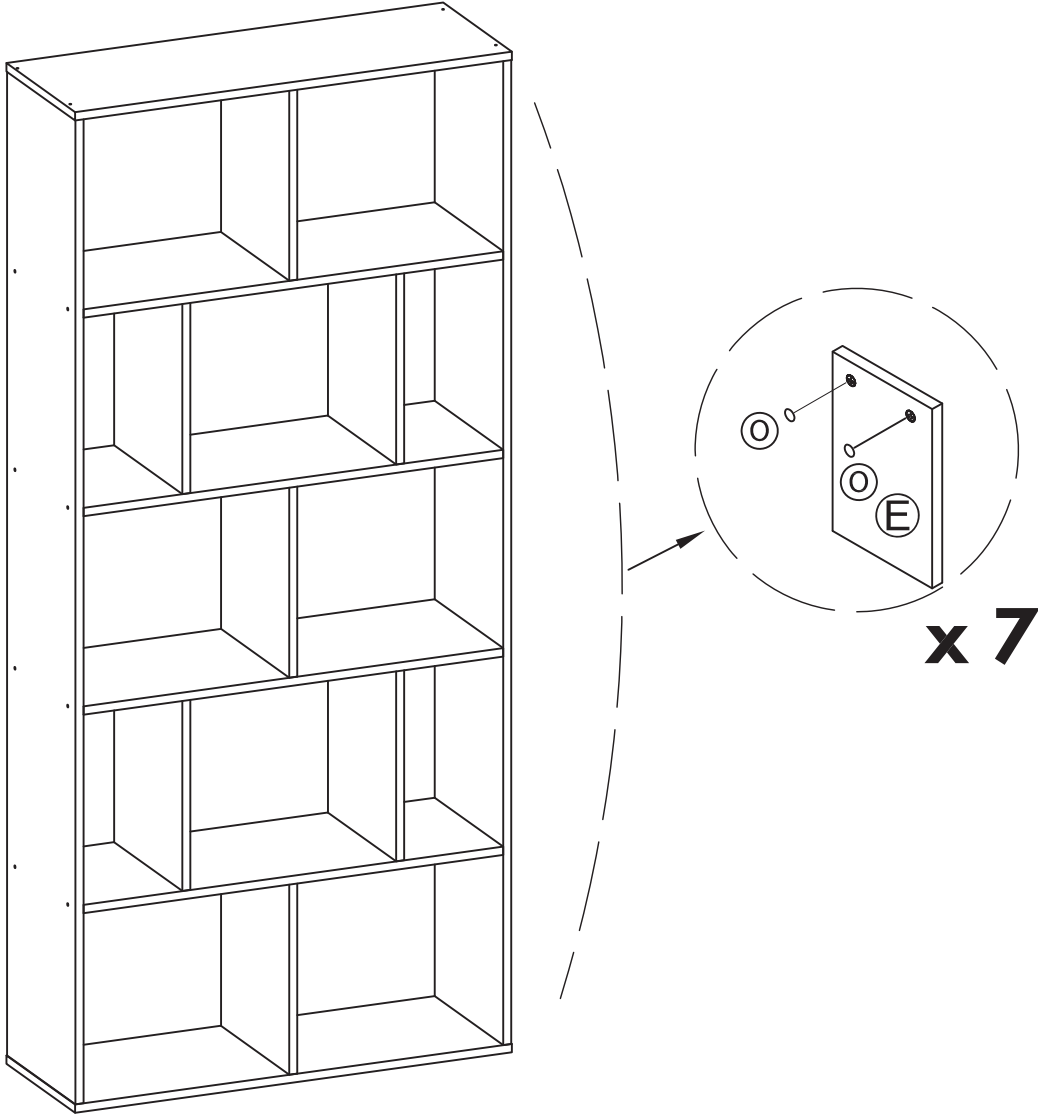



PARTS

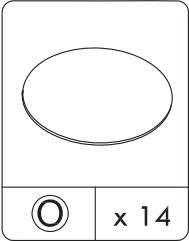

10

Use Screw #2 ⑦ to attach L-Brackets ⑨ to Top Panel.
 Drill a 3/16" diameter hole in the wall. Tap the Wall Anchor ⑥ into the hole until it is flush.
 Use Screw #3 ⑧ to fasten L-Bracket ⑨ to Wall Anchor ⑥.


OPTION 1

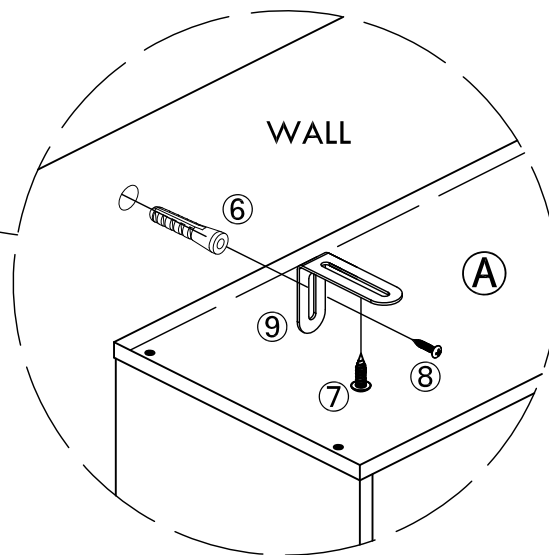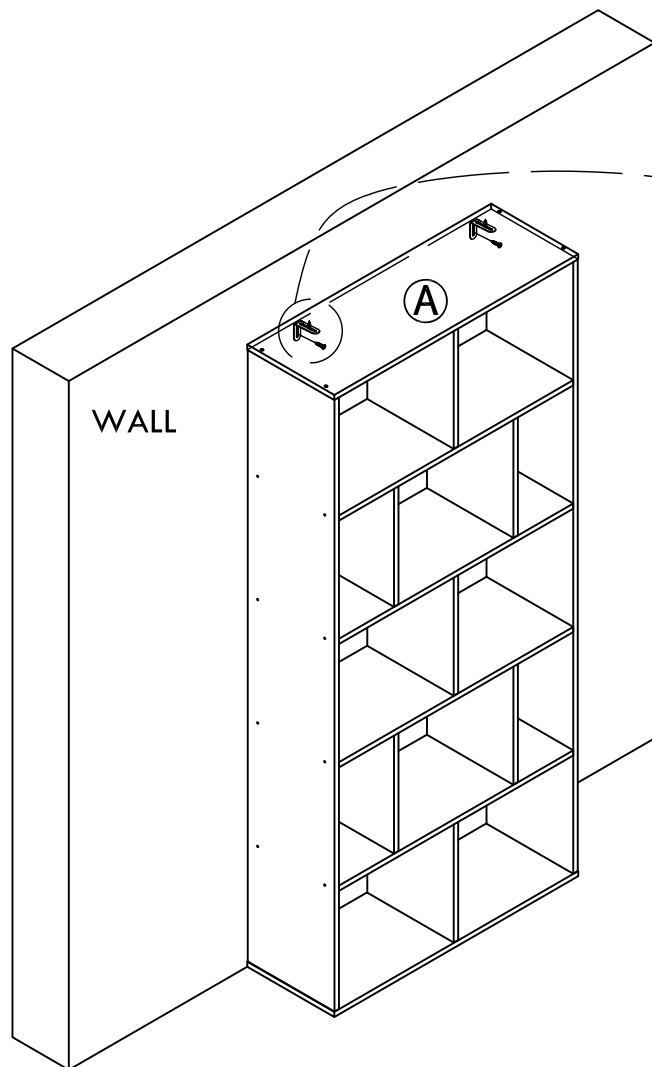





▲ WARNING

THIS PRODUCT IS NOT DESIGNED AS A FREE
 STANDING UNIT.
 FOR SAFETY AND STABILITY, THIS PRODUCT
 MUST BE SECURED TO A WALL WITH THE
 INCLUDED MOUNTING HARDWARE.


ADDITIONAL NOTES

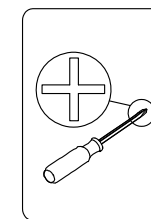

PARTS

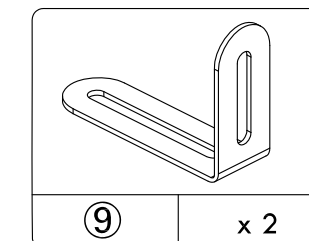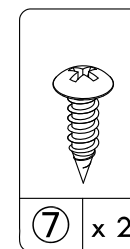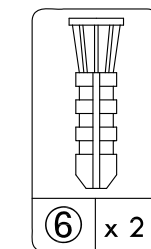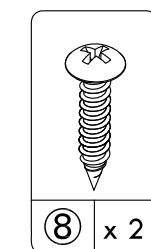


inch



10

Use Screw #2 ⑦ to attach L-Brackets ⑨ to Top Panel.
 Drill a 3/16" diameter hole in the wall. Tap the Wall Anchor ⑥ into the hole until it is flush.
 Use Screw#3 ⑧ to fasten L-Bracket ⑨ to Wall Anchor ⑥.


OPTION 2

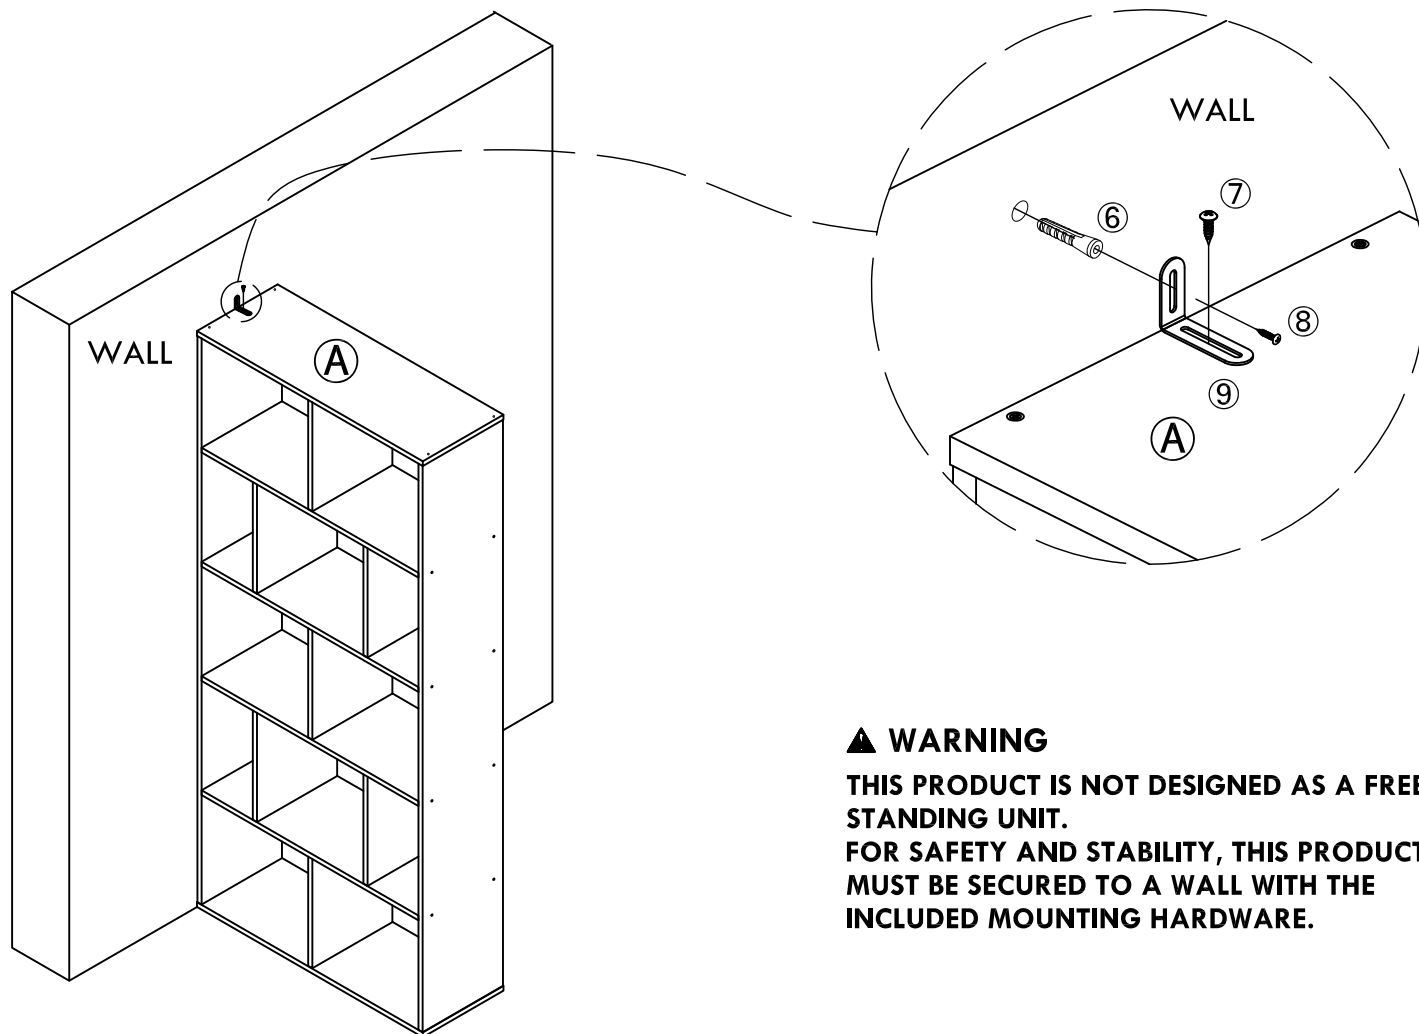





▲ WARNING

**THIS PRODUCT IS NOT DESIGNED AS A FREE
 STANDING UNIT.
 FOR SAFETY AND STABILITY, THIS PRODUCT
 MUST BE SECURED TO A WALL WITH THE
 INCLUDED MOUNTING HARDWARE.**

ADDITIONAL NOTES

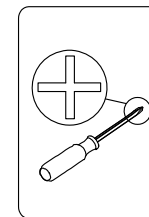


PARTS

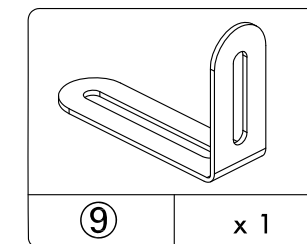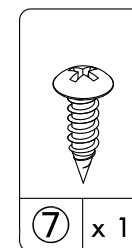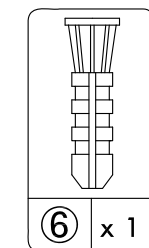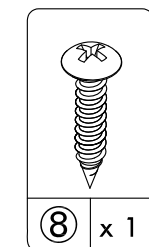

inch




**CONGRATULATIONS, YOUR UNIT IS COMPLETE,
PLEASE ENJOY AND BE SURE TO TELL US ABOUT YOUR EXPERIENCE!**

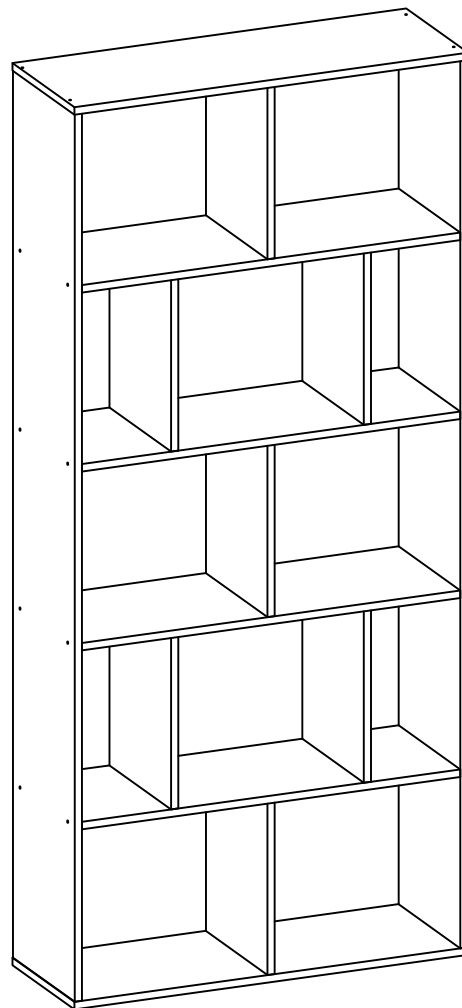

**Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569
Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST**

MAINSTAYS ESTANTERÍA CUADRADA DE 12 CUBOS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS5336278612043-BLANCO
MS5336278612044-CAFÉ EXPRESO

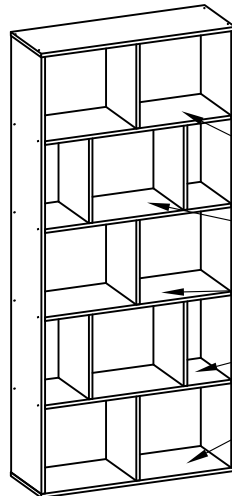

CADA ESTANTE CARGA
MÁXIMA 22 LB (10 KG)


NÚMERO DE PERSONAS RECOMENDADO PARA EL ENSAMBLAJE: 2
TIEMPO ESTIMADO DE ENSAMBLAJE: 1 HORA

- LLAME A NUESTRO NÚMERO GRATUITO **1-800-729-1569** PARA OBTENER MÁS AYUDA.
- PIEZAS ADICIONALES ESTÁN DISPONIBLES POR UNA TARIFA.
- ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD. POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS.
- NO DEJAR A LOS NIÑOS SUBIR O JUGAR SOBRE LA UNIDAD.
- LIMPIAR EL PRODUCTO CON TU PULIDOR FAVORITE DE MUEBLE Y UN TRAPO BLANDO.
- NO USAR QUÍMICOS FUERTES O PRODUCTO DE LIMPIEZA ABRASIVO.
- MUEVA SUS NUEVOS MUEBLES CUIDADOSAMENTE CON DOS PERSONAS, NUNCA EMPUJE O ARRASTRE LA UNIDAD.

DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.
INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS.
FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL
1-800-729-1569.
PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.

FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE
YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.

LOT NUMBER _____
DATE OF PURCHASE ____/____/____

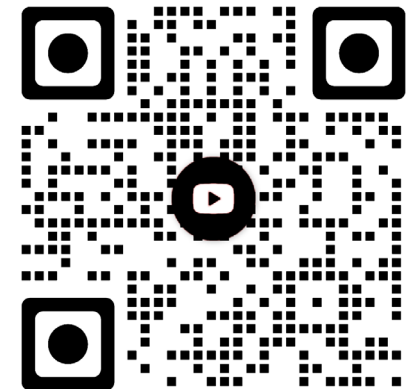

Escanee el código arriba para ver
la guía de vdeo de ensamblaje.



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MAINSTAYS ESTANTERÍA CUADRADA DE 12 CUBOS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS5336278612043-BLANCO
MS5336278612044-CAFÉ EXPRESO




ANTES DE COMENZAR

- Leer y entender todos los pasos cuidadosamente antes de comenzar. si no se sigue cada paso en el orden correcto, el montaje será difícil y puede ocasionar daños.
- Trabajar en una zona amplia, mejor sobre la alfombra, cerca del sitio donde la unidad se utiliza.
- Asegurarse de que todas las piezas estén incluidos. La mayoría de los tableros están etiquetados con una pegatina removible.

Consejos útiles

- Llamar a nuestro número gratis para ayuda. Estamos disponibles para ayudarlo de lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm hora de la zona este.
- **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.
O haga una solicitud a través de nuestro portal de autoservicio en www.huisenfurniture.zendesk.com

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ENSAMBLAR

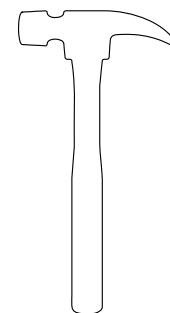

martillo
(NO INCLUIDO)



**destornillador de
cabeza plana**
(NO INCLUIDO)



**destornillador de
cabeza phillips**
(NO INCLUIDO)




**NO UTILICE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
PARA MONTAR SUS MUEBLES.
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PUEDEN
PROVOCAR DAÑOS.**




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MAINSTAYS ESTANTERÍA CUADRADA DE 12 CUBOS


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS5336278612043-BLANCO
MS5336278612044-CAFÉ EXPRESO

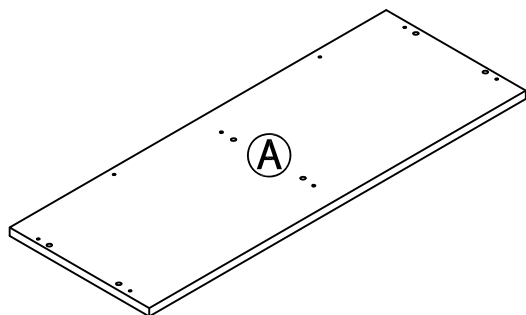


Panel Superior
(Cantidad: 1)

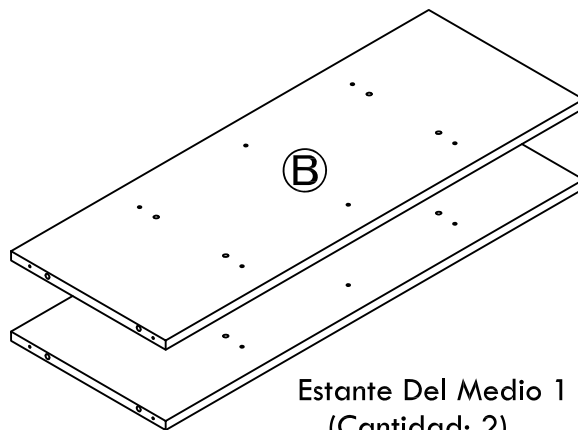

Estante Del Medio 1
(Cantidad: 2)

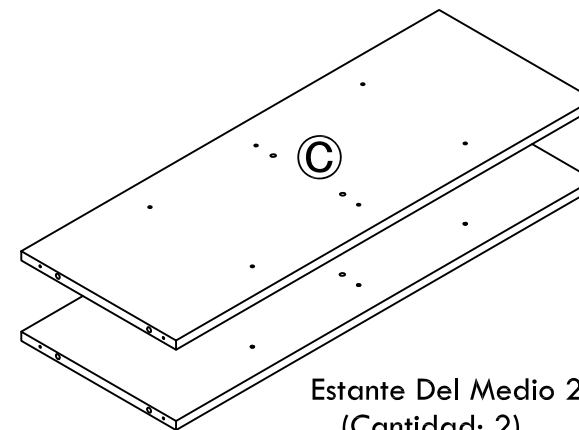

Estante Del Medio 2
(Cantidad: 2)

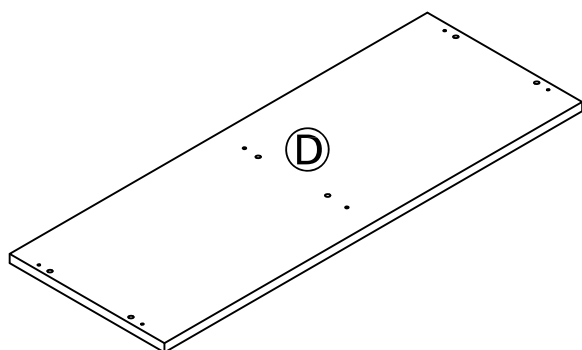

Panel Inferior
(Cantidad: 1)



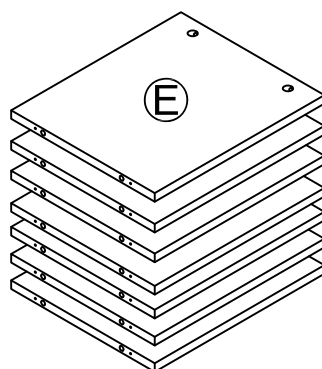


Tabla De Tabique
(Cantidad: 7)

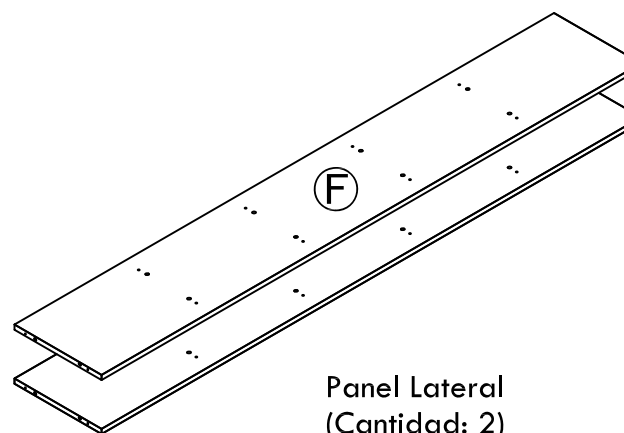

Panel Lateral
(Cantidad: 2)

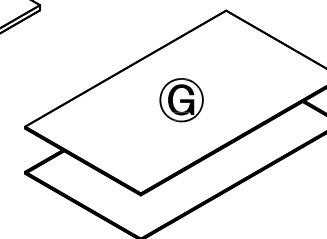

Panel Posterior
(Cantidad: 2)


**VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES
DE COMENZAR**




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MAINSTAYS ESTANTERÍA CUADRADA DE 12 CUBOS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS5336278612043-BLANCO
MS5336278612044-CAFÉ EXPRESO

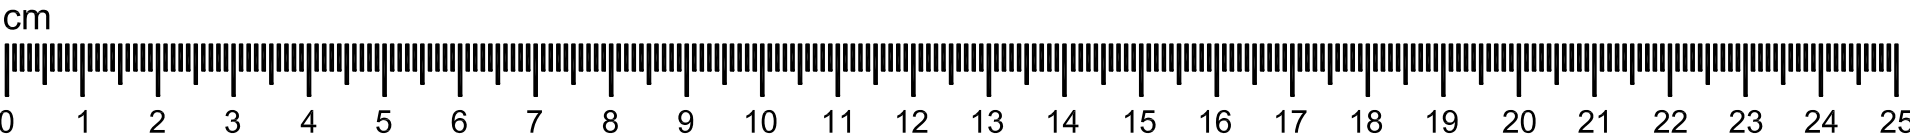


- ①

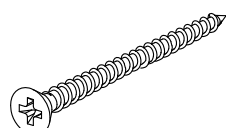


Tornillo #1
Cantidad: 38
- ②




Cerrojo De Combadura
Cantidad: 14
- ③

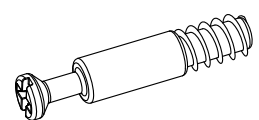


Tornillo De Combadura
Cantidad: 14
- ④




Clavo
Cantidad: 12
- ⑤




Clavija De Madera
Cantidad: 52
- ⑥




Taquete
Cantidad: 2

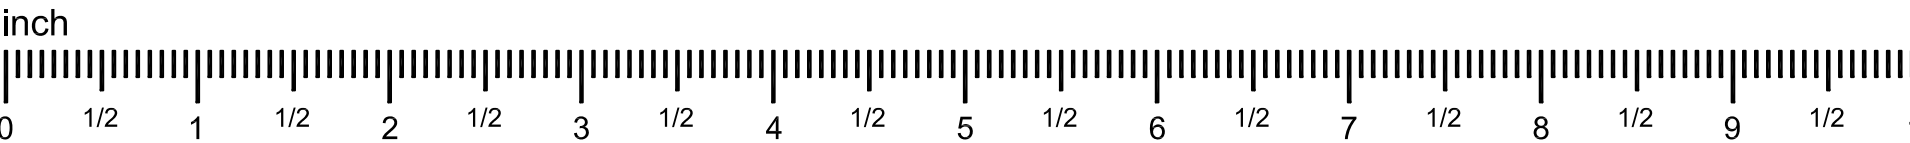


- ⑦




Tornillo #2
Cantidad: 2
- ⑧




Tornillo #3
Cantidad: 2
- ⑨

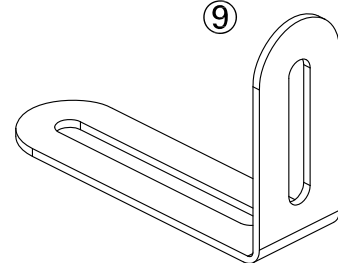

L Soporte
Cantidad: 2
- ⑩

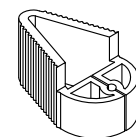

Soporte De Clavo
Cantidad: 1
- 

Pegatina
Cantidad: 14


VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES DE COMENZAR



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MAINSTAYS ESTANTERÍA CUADRADA DE 12 CUBOS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS5336278612043-BLANCO
MS5336278612044-CAFÉ EXPRESO

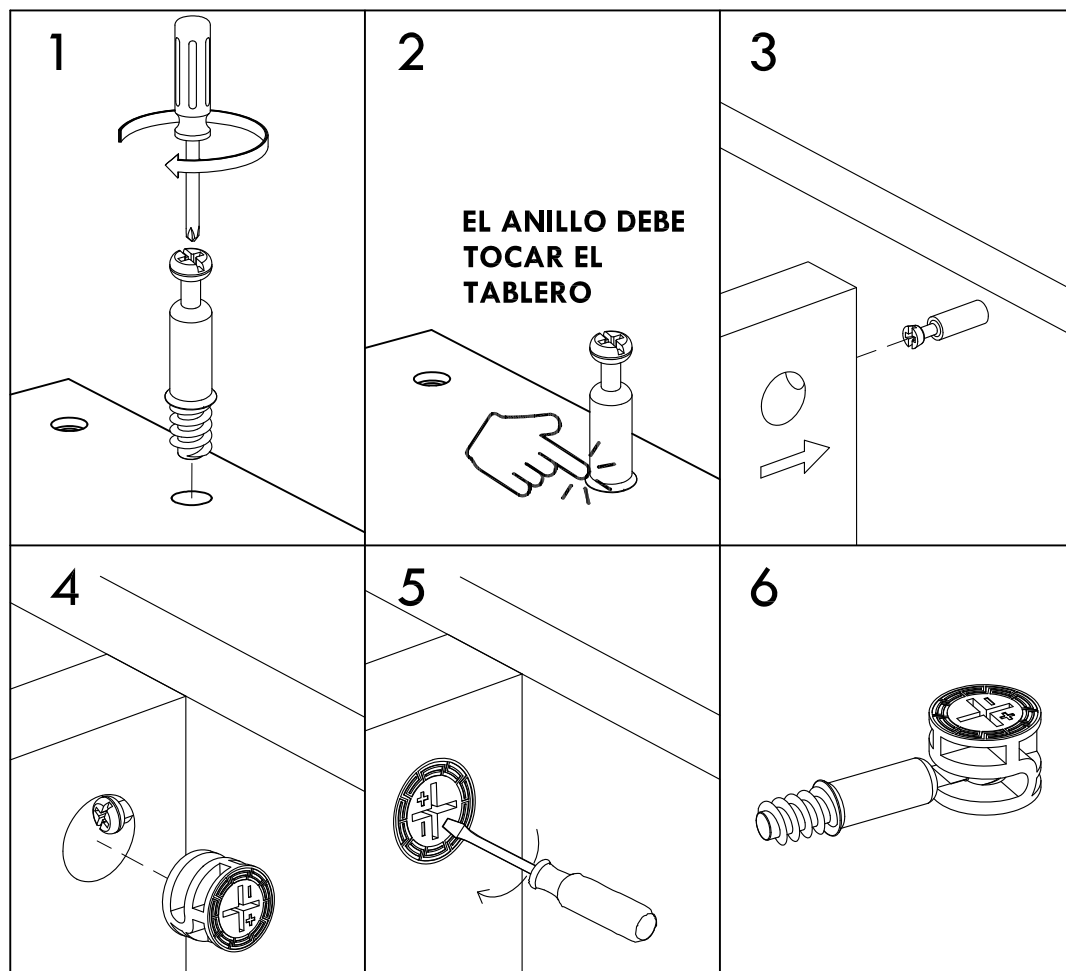

EJEMPLO DE SISTEMA DE CIERRE DE LEVA

1. Atornille el **Tornillo de combadura** en el panel pretaladrado. El tornillo debe apretarse para que no haya roscas visibles.
2. El anillo más grande del cam debe tocar el panel.
3. Conecte el tornillo de combadura previamente apretado a panel.
4. Inserte el **Cerrojo de combadura** en el agujero pretaladrado en el panel. Los Signos más y menos deberían encararse al agujero perforado en el borde del panel.
5. Usando un destornillador de cabeza plana, gire el **Cerrojo de combadura** hasta la mitad en según las agujas del reloj para asegurar el **Tornillo de combadura**.
6. **SI NO SE ASEGURA ADECUADAMENTE EL CERROJO DE COMBADURA Y EL TORNILLO DE COMBADURA, ODRÍA RESULTAR INESTABILIDAD Y FALLAS EN EL PRODUCTO.**


Megaprima Home Pte Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en Malaysia





Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

1


Atornille la Tornillo De Combadura ③ en el panel superior (A).

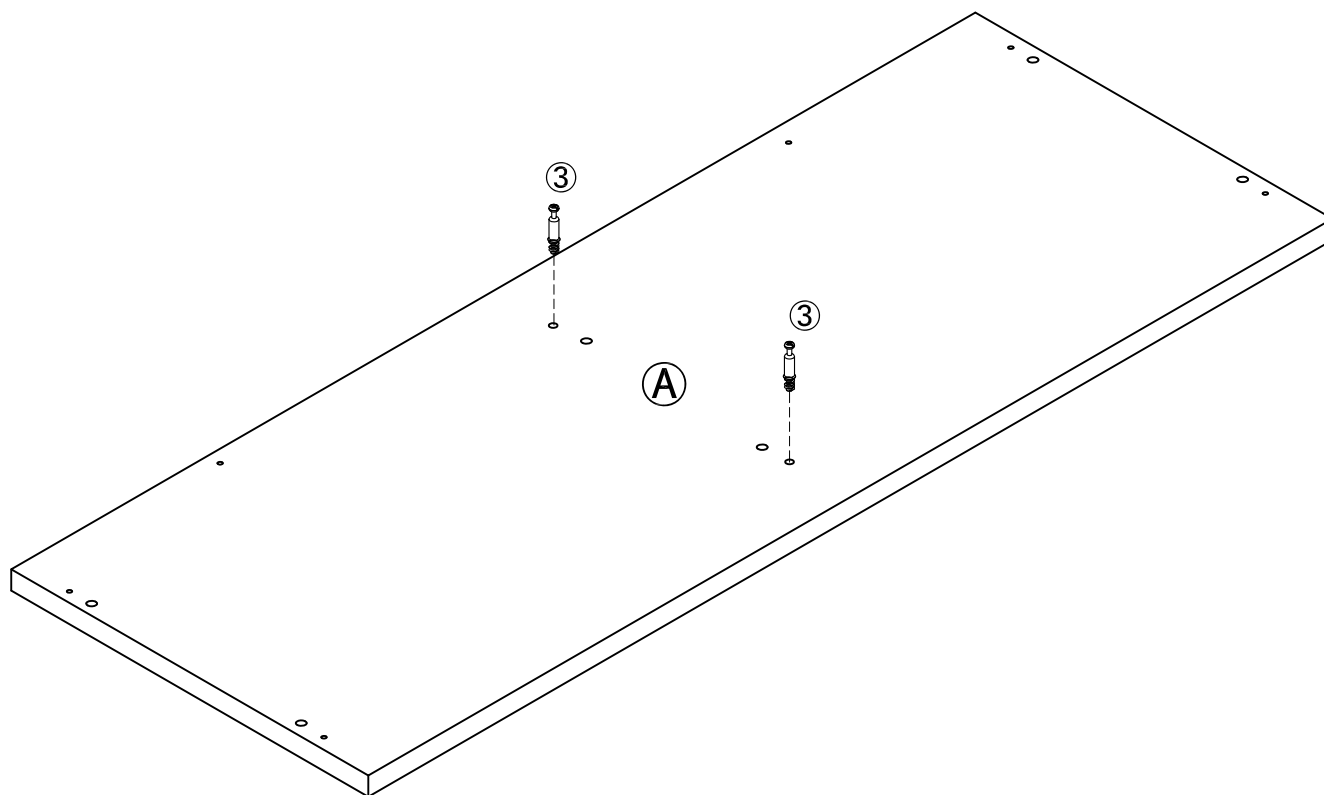


NOTAS ADICIONALES

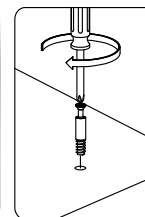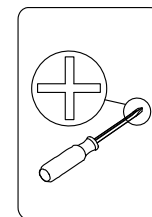

PARTES


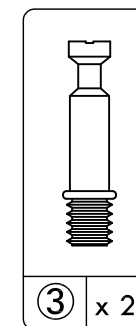


inch




2


Atornille la Tornillo De Combadura ③ en el (B) & (C) Paneles.
 Inserte la Clavijas ⑤ en le (B) & (C) Paneles.

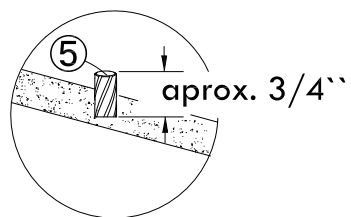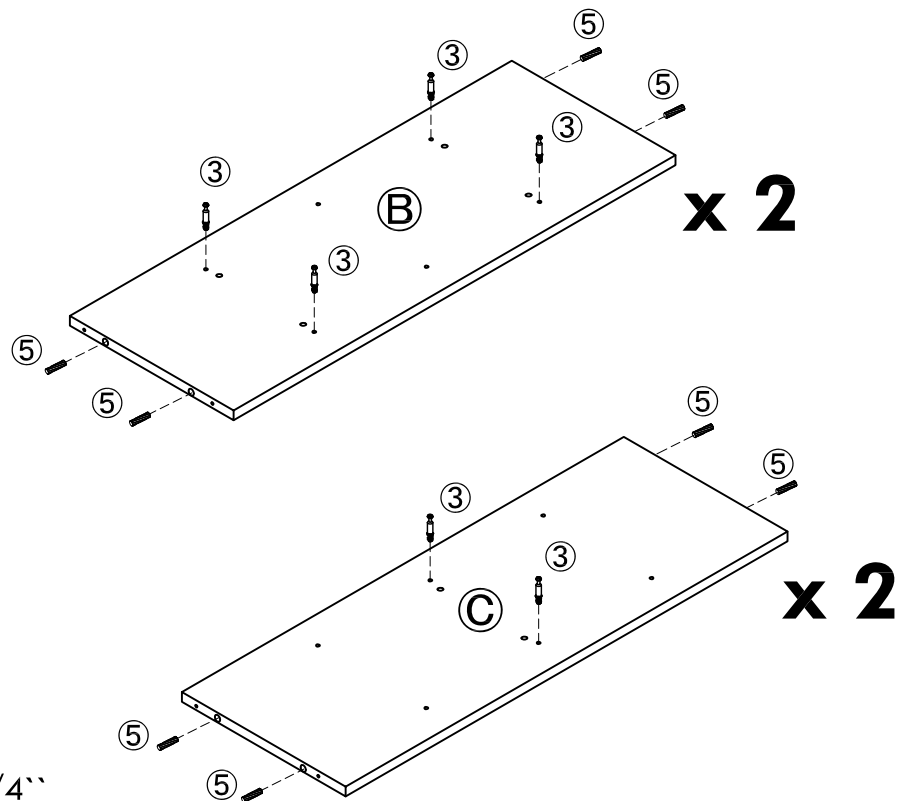


NOTAS ADICIONALES

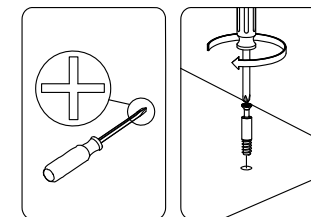

PARTES

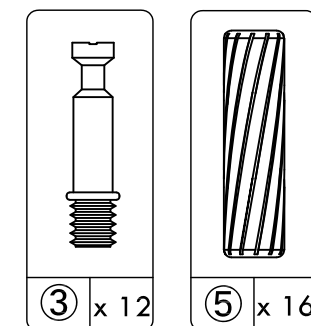


inch




3

Inserte la Clavijas ⑤ en el Paneles Lateral (F) & Tabla De Tabique (E).

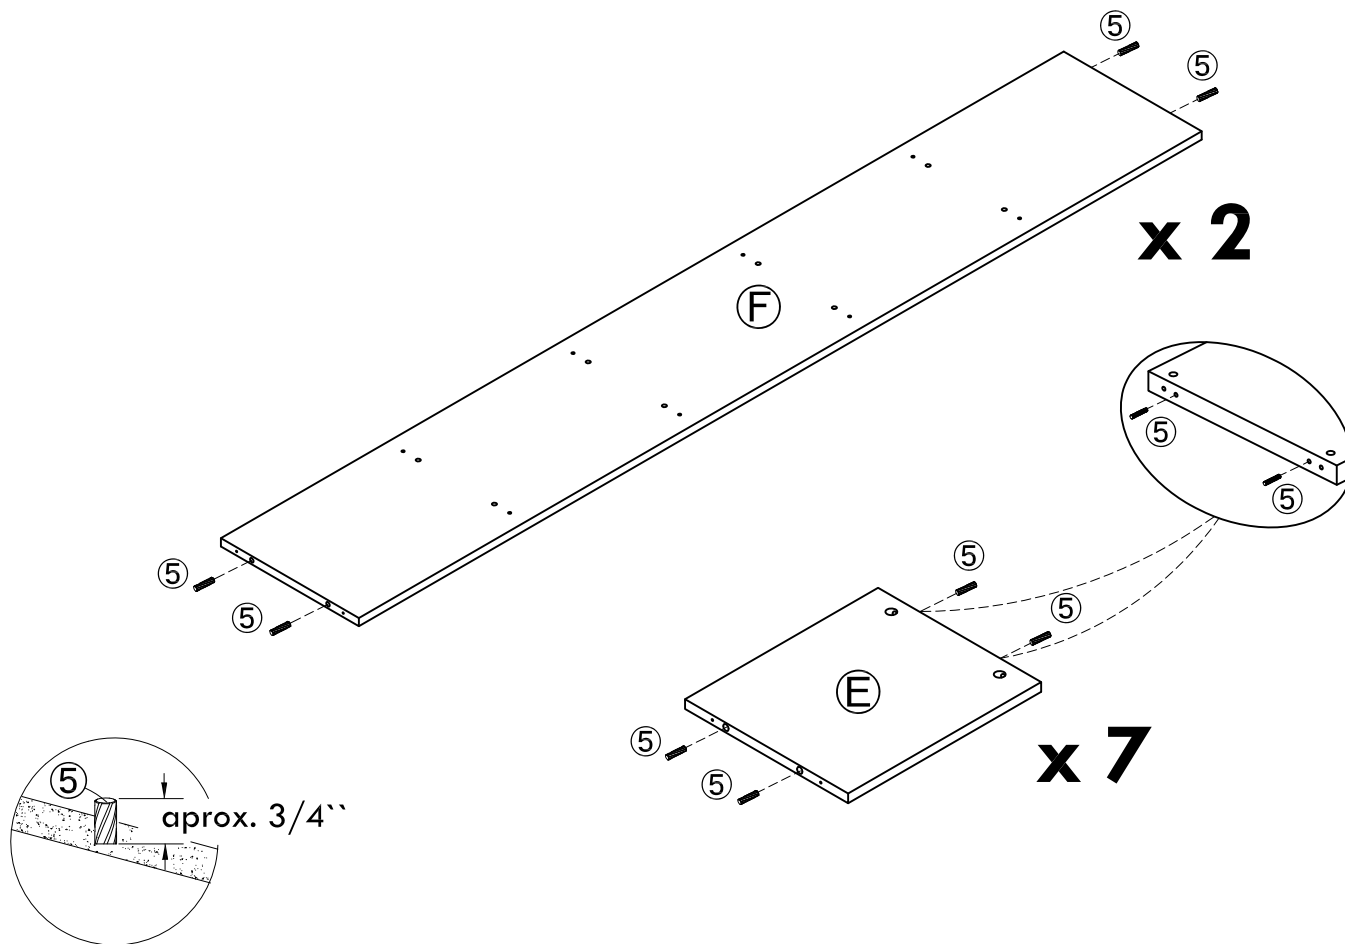

PARTES

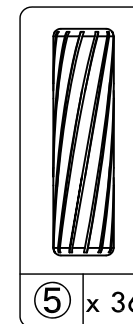

inch




4

NOTE: Montar **DOS** de la estructura abajo - es decir, el **ENSAMBLAJE 1 & ENSAMBLAJE 2**.

Conecte las **(B),(C) & (E)** Paneles como se muestra abajo y Fije la con Tornillos Largos ①.

Inserte la Cerrojo De Combadura ② en los dos intermedios paneles **(E)** y gire cada Cerrojo De Combadura ② 180° en sentido horario.

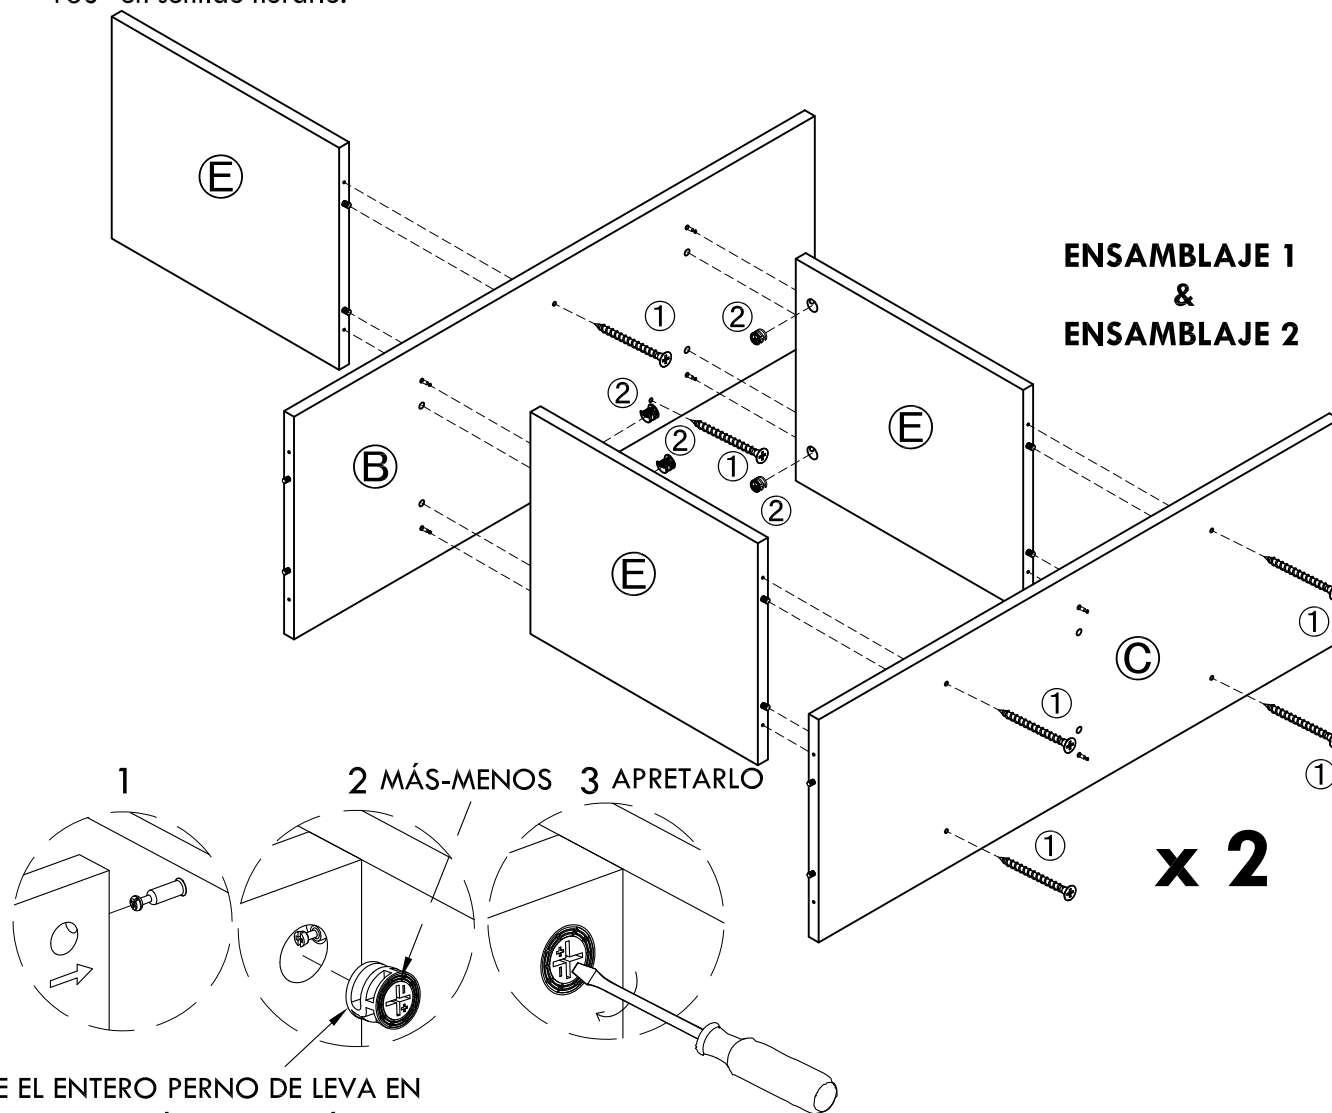


INSERTE EL ENTERO PERNO DE LEVA EN EL ORIFICIO CON SÍMBOLOS MÁS Y MENOS ORIENTADO HACIA EL ORIFICIO PERFORADO EN EL BORDE DEL PANEL

GIRE EL PERNO DE LEVA EN SENTIDO HORARIO 180° PARA FIJARLO DE FORMA SEGURA


**ENSAMBLAJE 1
&
ENSAMBLAJE 2**

x 2


NOTAS ADICIONALES

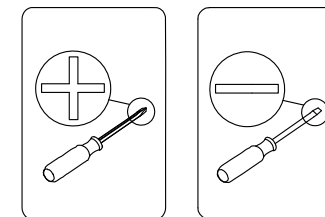

PARTES

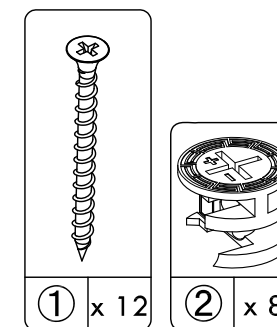


inch



5

Conecte el Estante Del Medio (C) del **ENSAMBLAJE 1** al Tabla De Tabique (E) del **ENSAMBLAJE 2**. Inserte la Cerrojo De Combadura ② en el Panel (E) y gire cada Cerrojo De Combadura ② 180° en sentido horario. Conecte el restante Tabla De Tabique (E) al Panel (C) del **ENSAMBLAJE 2**. Inserte la Cerrojo De Combadura ② en el Panel (E) y gire cada Perno De Leva ② 180° en sentido horario.

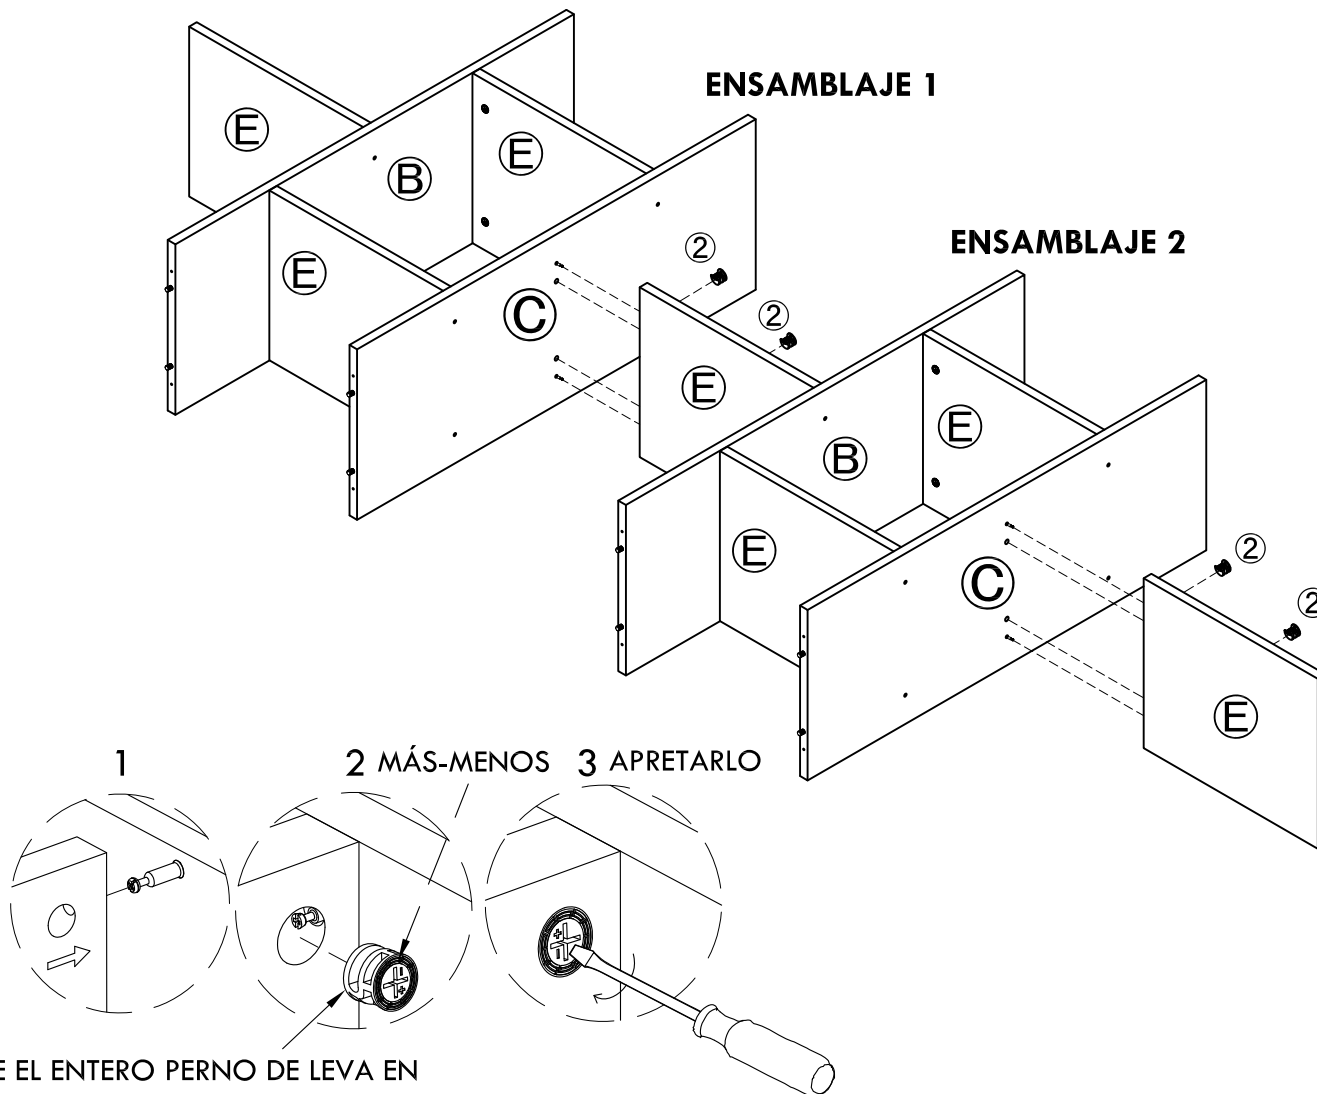


1
2 MÁS-MENOS 3 APRETARLO

INSERTE EL ENTERO PERNO DE LEVA EN EL ORIFICIO CON SÍMBOLOS MÁS Y MENOS ORIENTADO HACIA EL ORIFICIO PERFORADO EN EL BORDE DEL PANEL

GIRE EL PERNO DE LEVA EN SENTIDO HORARIO 180° PARA FIJARLO DE FORMA SEGURA


NOTAS ADICIONALES

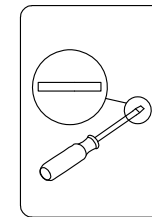


⚠ ADVERTENCIA

SI NO SIGUEN LAS INSTRUCCIONES CORRECTAMENTE PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES.

PARTES

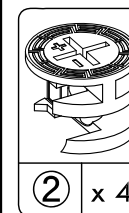


② x 4

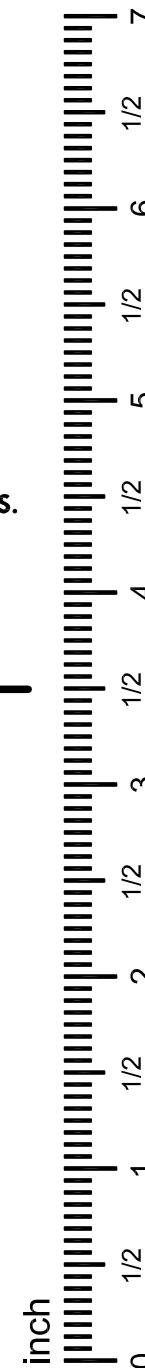

6


Conectar la Paneles Lateral (F) a la estructura y conectar con Tornillos Largos ① .

**LA UNIDAD DEBE ENSAMBLARSE
CARA ABAJO TUMBADA EN EL PISO.**

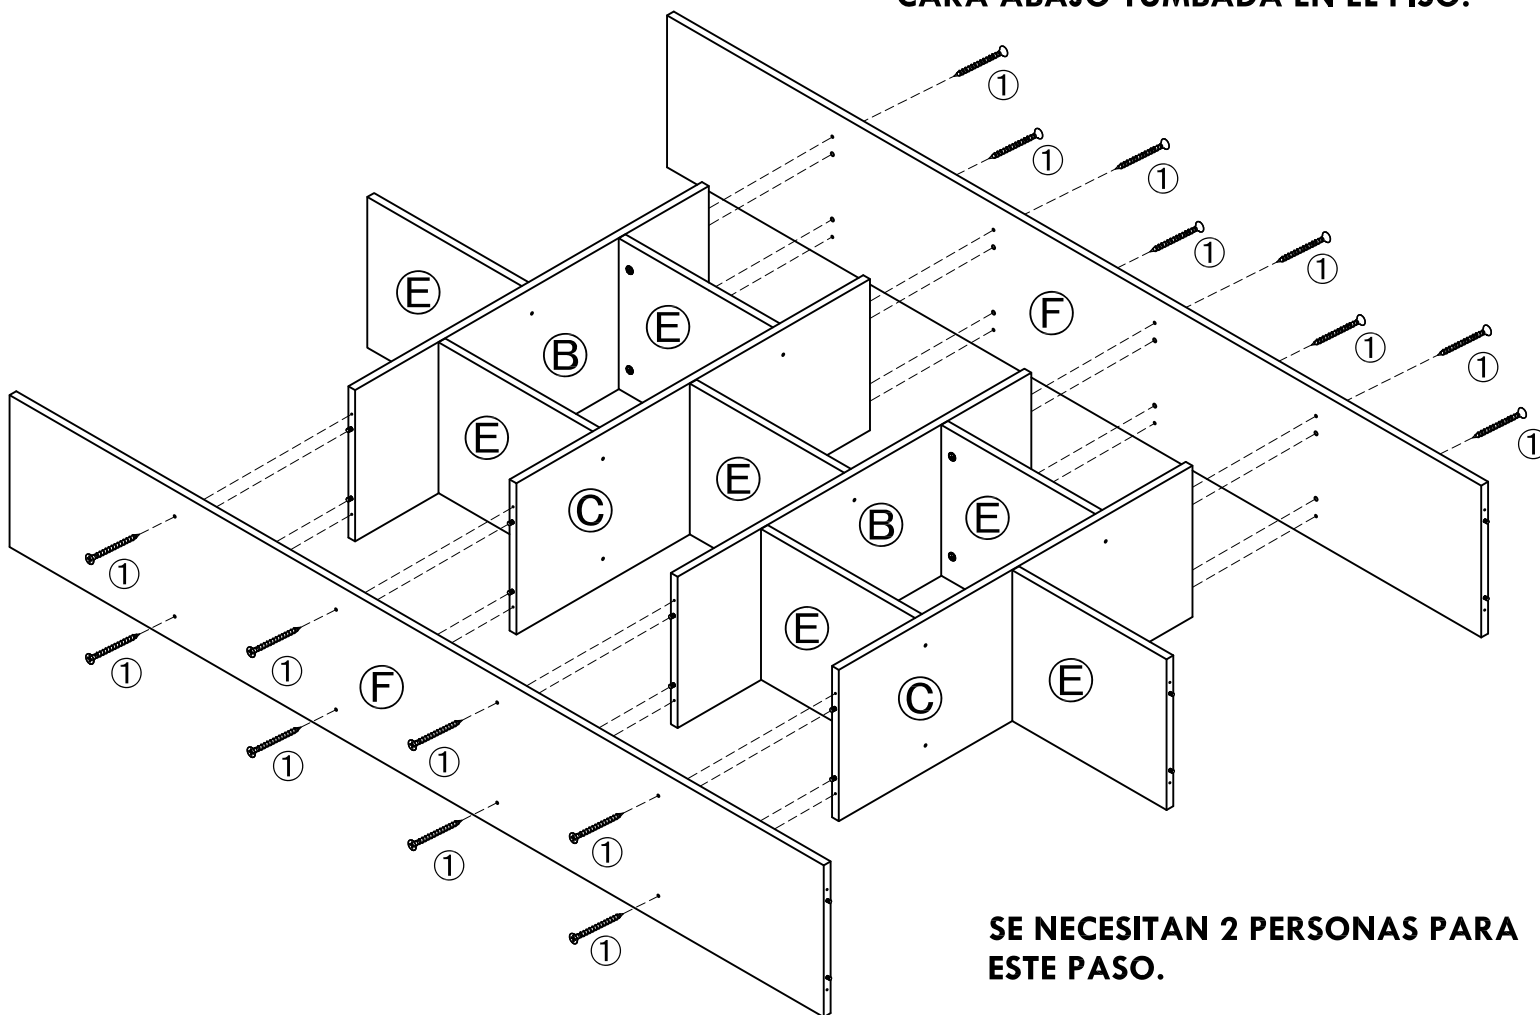

**SE NECESITAN 2 PERSONAS PARA
ESTE PASO.**


NOTAS ADICIONALES

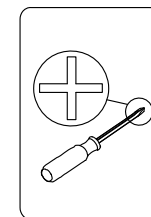

⚠ ADVERTENCIA


**SI NO SIGUEN LAS
INSTRUCCIONES
CORRECTAMENTE PUEDE
CAUSAR LESIONES GRAVES.**

PARTES

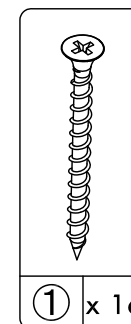



① x 16

inch



7

Conectar la Panel Superior (A) & Panel Inferior (D) a la estructura y conectar con Tornillos Largos ① .
 Inserte la Cerrojo De Combadura ② en el Panel (E) conectada al Panel superior (A) y gire cada Perno De Leva ② 180° en sentido horario.

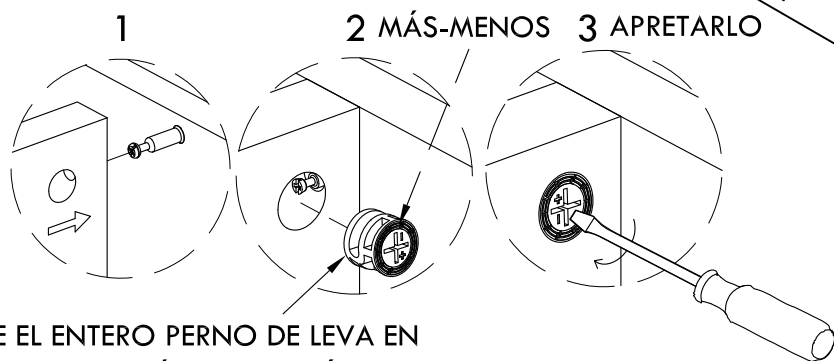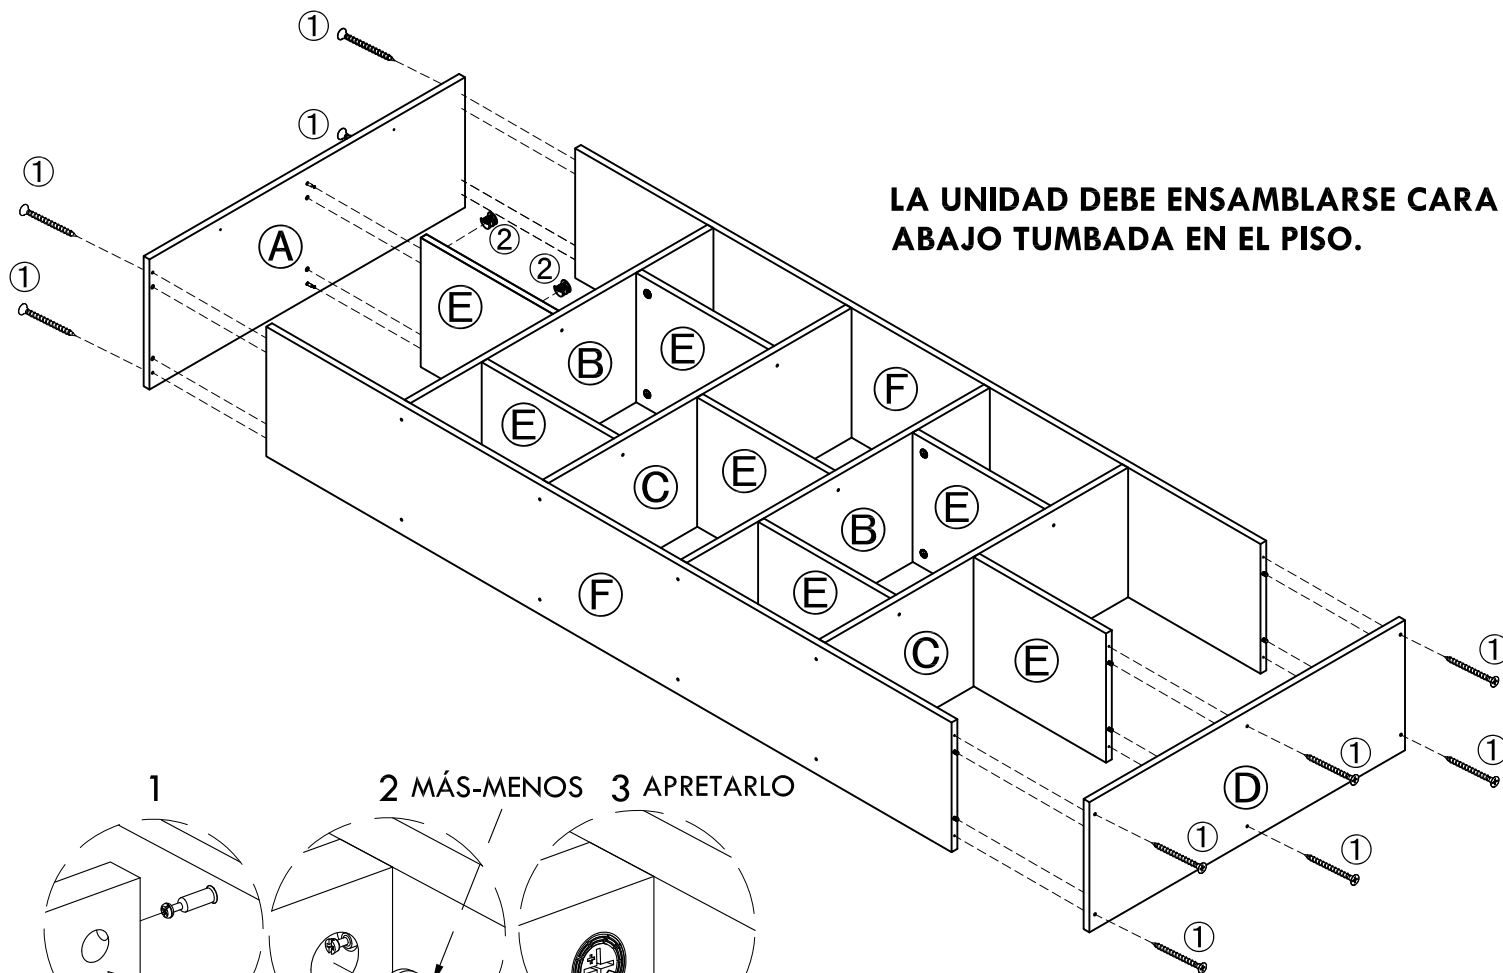


1
 2 MÁS-MENOS
 3 APRETARLO

INSERTE EL ENTERO PERNO DE LEVA EN EL ORIFICIO CON SÍMBOLOS MÁS Y MENOS ORIENTADO HACIA EL ORIFICIO PERFORADO EN EL BORDE DEL PANEL

GIRE EL PERNO DE LEVA EN SENTIDO HORARIO 180° PARA FIJARLO DE FORMA SEGURA



LA UNIDAD DEBE ENSAMBLARSE CARA ABAJO TUMBADA EN EL PISO.

NOTAS ADICIONALES

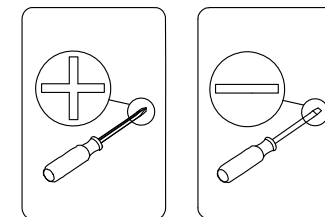

⚠ ADVERTENCIA
 NO MUEVA EL PRODUCTO HASTA QUE EL PANEL SUPERIOR Y EL PANEL INFERIOR ESTÉ UNIDO POR COMPLETE.
 SI NO SIGUEN LAS INSTRUCCIONES CORRECTAMENTE PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES.



PARTES

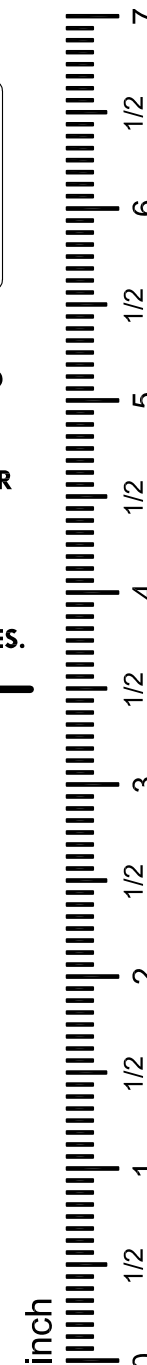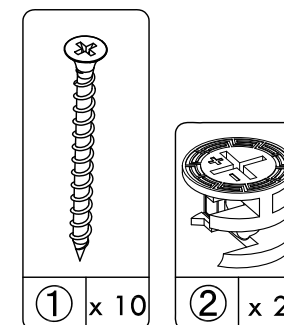


8

Fije los Paneles Posterior (G) al Conjunto con los bordes **NO ACABADOS** hacia **ARRIBA** con Clavos ④ & Soporte de Clavos ⑩.


Coloque un clavo en el soporte de clavos y deslice el soporte hacia el borde de la unidad hasta que quede al ras. El clavo se colocará en el centro del tablero de partículas. Martille el clavo ligeramente en el tablero, luego deslice el soporte hacia atrás y martille el resto de clavo.

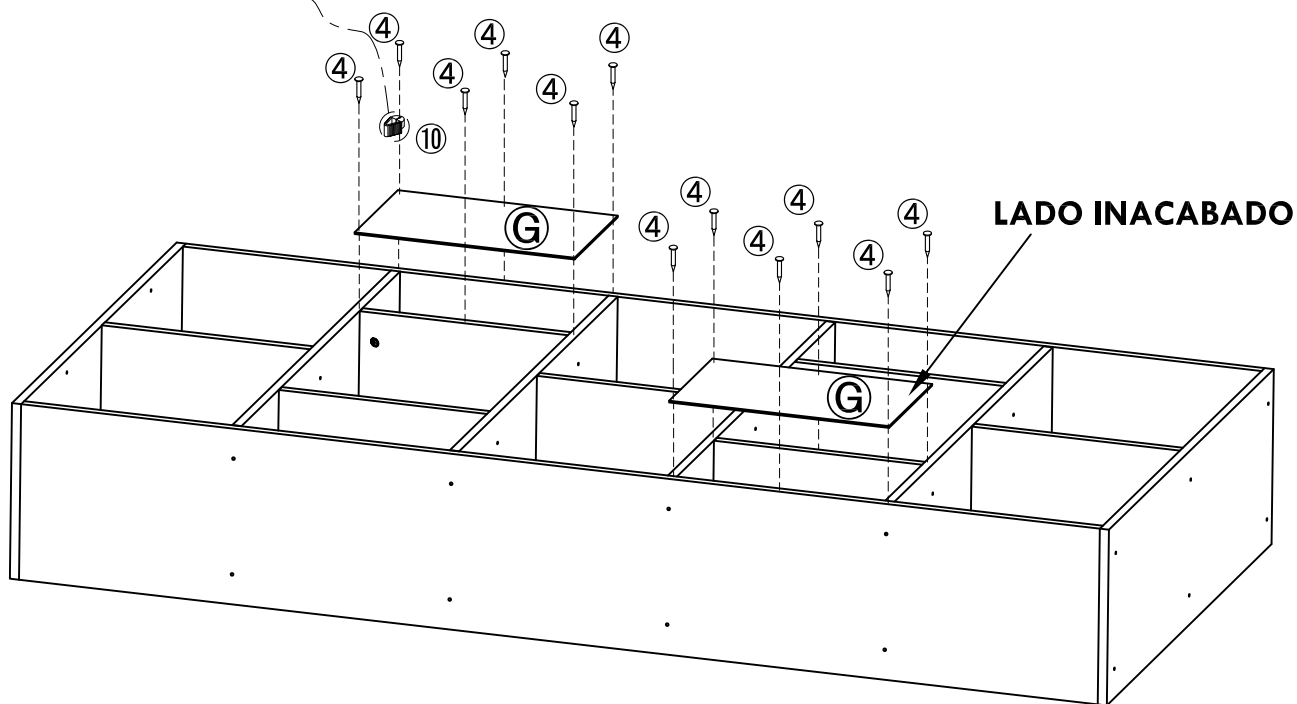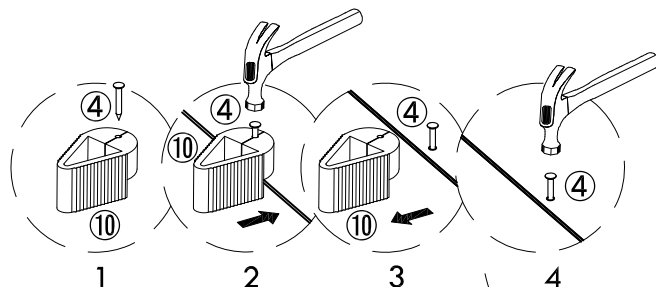

NOTAS ADICIONALES

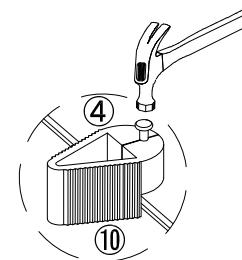


PARTES

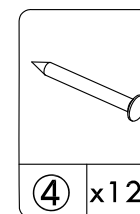

④


x 12

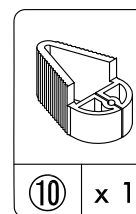

⑩


x 1

inch




9

Utilice el Pegatina ① para cubrir el pernos de leva expuestos en el (E) Panles.

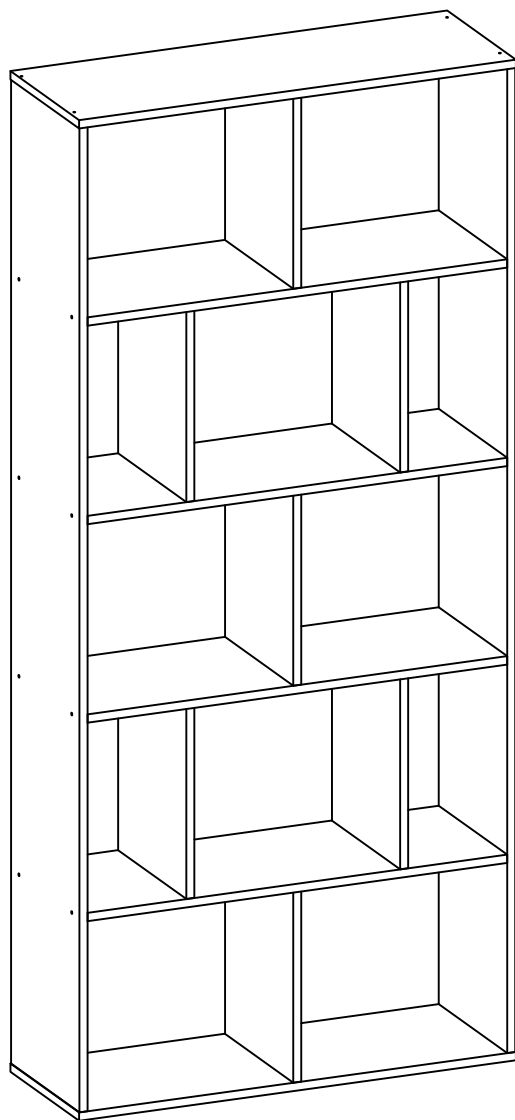

x 7

PARTES

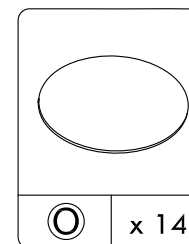



inch



10

Utilice el Tornillo#2 ⑦ para fijar L Soporte ⑨ a Panel Superior.
 Taladrar un agujero de un diametro de 3/16" en la pared. Martillar el taquete ⑥ dentro del agujero hasta que esté al ras de la pared.
 Utilice el Tornillo #3 ⑧ para fijar L Soporte ⑨ a Taquete ⑥.


OPCION 1

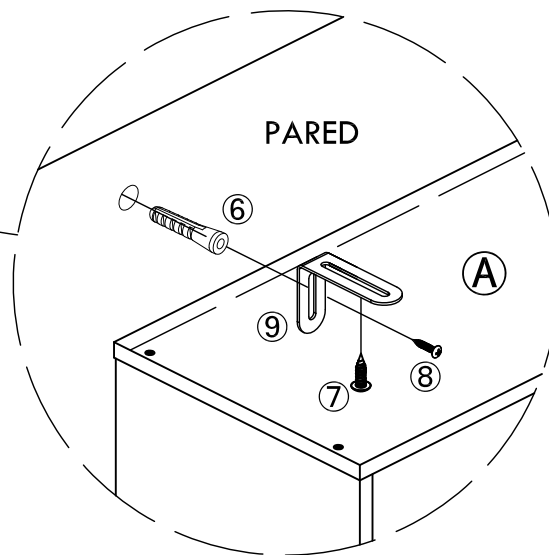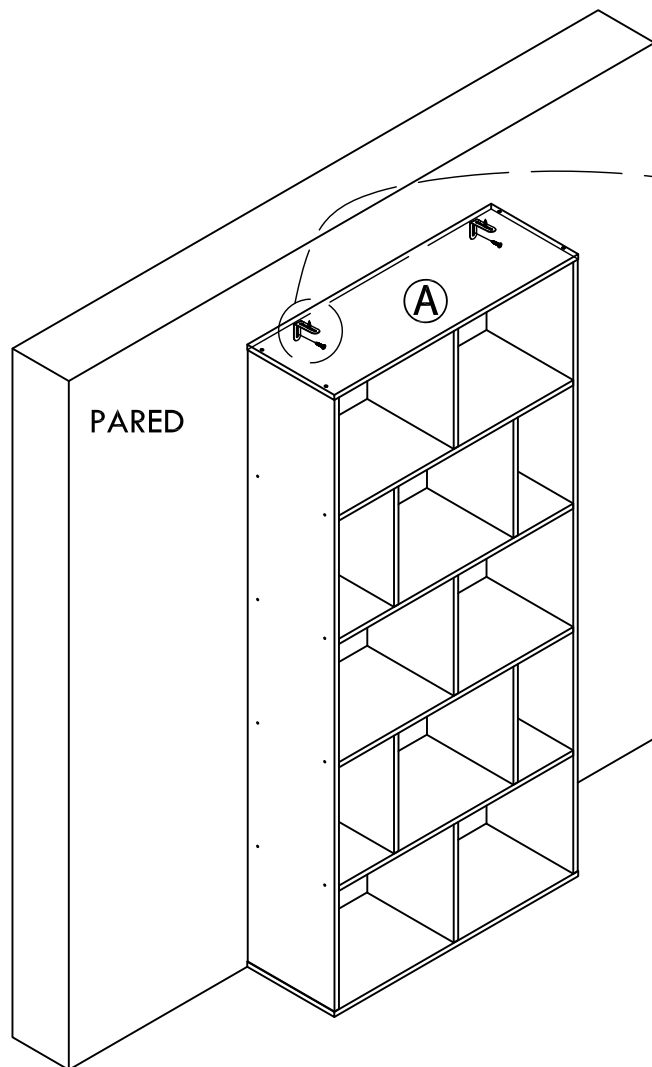





▲ ADVERTENCIA

EL PRODUCTO NO ESTÁ DISEÑADO COMO
 UNIDAD ESTABLE.
 POR SU SEGURIDAD Y ESTABILIDAD,
 ASEGURESE DE QUE ESTÉ SUJETADO EN LA
 PARED CON LOS SOPORTES L.

NOTAS ADICIONALES

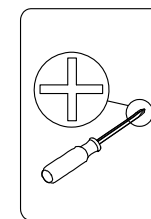

PARTES

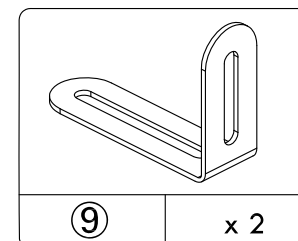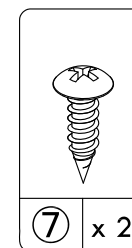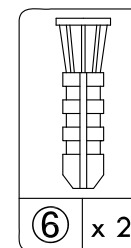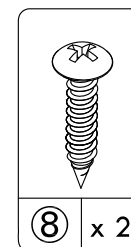


inch



10

Utilice el Tornillo#2 ⑦ para fijar L Soporte ⑨ a Panel Superior.
 Taladrar un agujero de un diametro de 3/16" en la pared. Martillar el taquete ⑥ dentro del agujero hasta que esté al ras de la pared.
 Utilice el Tornillo #3 ⑧ para fijar L Soporte ⑨ a Taquete ⑥.


OPCION 2

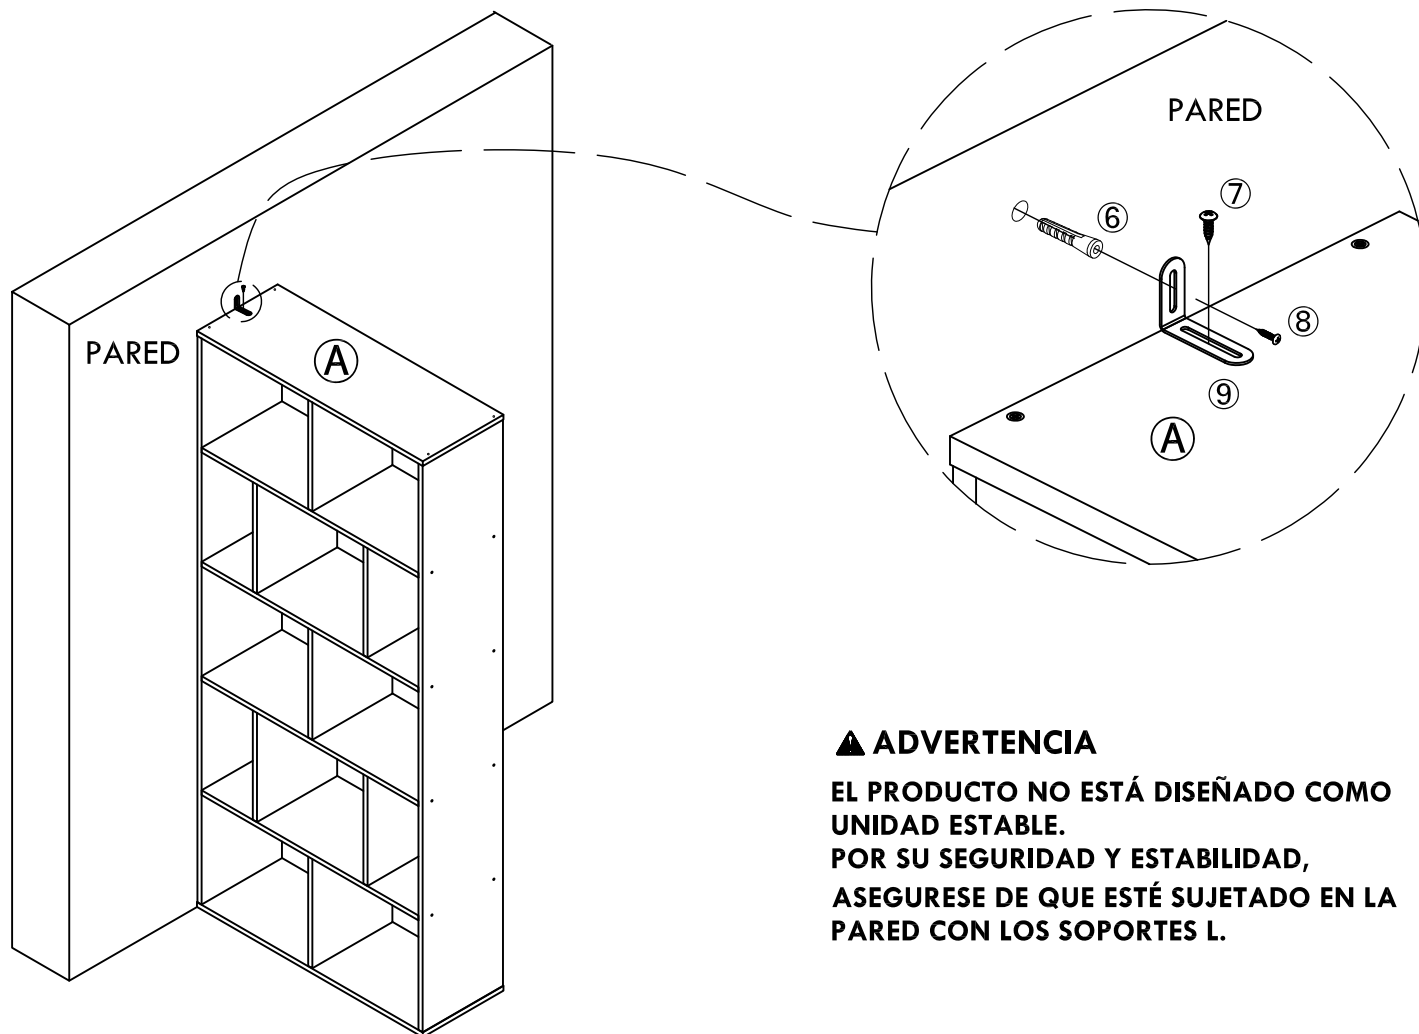





▲ ADVERTENCIA

EL PRODUCTO NO ESTÁ DISEÑADO COMO
 UNIDAD ESTABLE.
 POR SU SEGURIDAD Y ESTABILIDAD,
 ASEGURESE DE QUE ESTÉ SUJETADO EN LA
 PARED CON LOS SOPORTES L.


NOTAS ADICIONALES

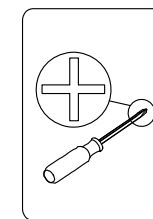


PARTES

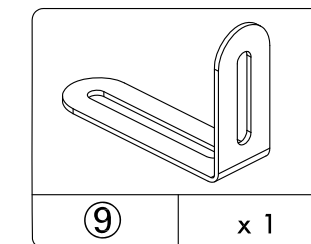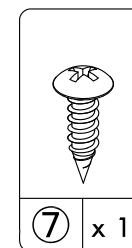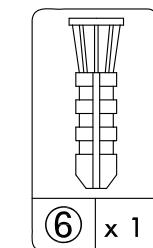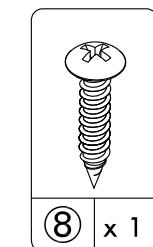

inch



ENHORABUENA, SU ACCESORIO ESTÁ COMPLETO, ¡DISFRUTE Y NO DEJE DE CONTARNOS SU EXPERIENCIA!

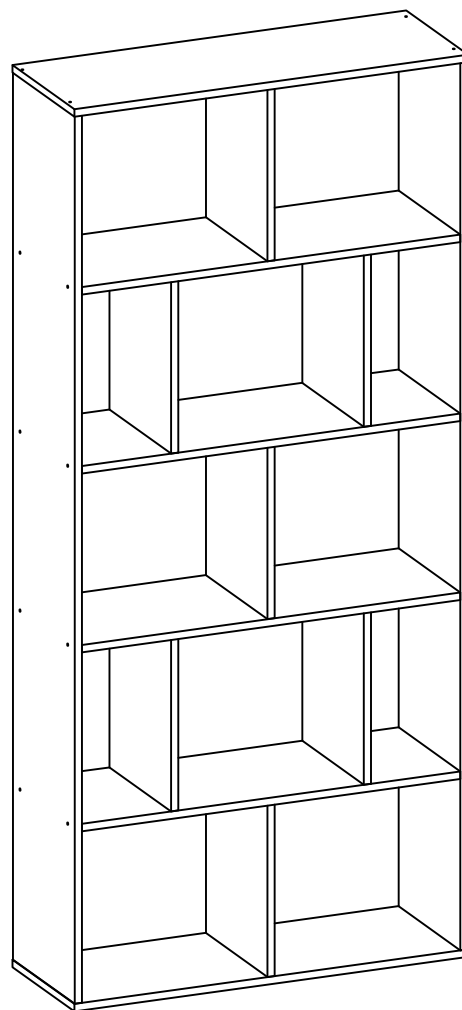

**Por favor de llamarnos para piezas de reemplazo o ayudas: 1-800-729-1569
Lunes - Viernes 9:00 am - 5:00 pm EST**